




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 2510C**

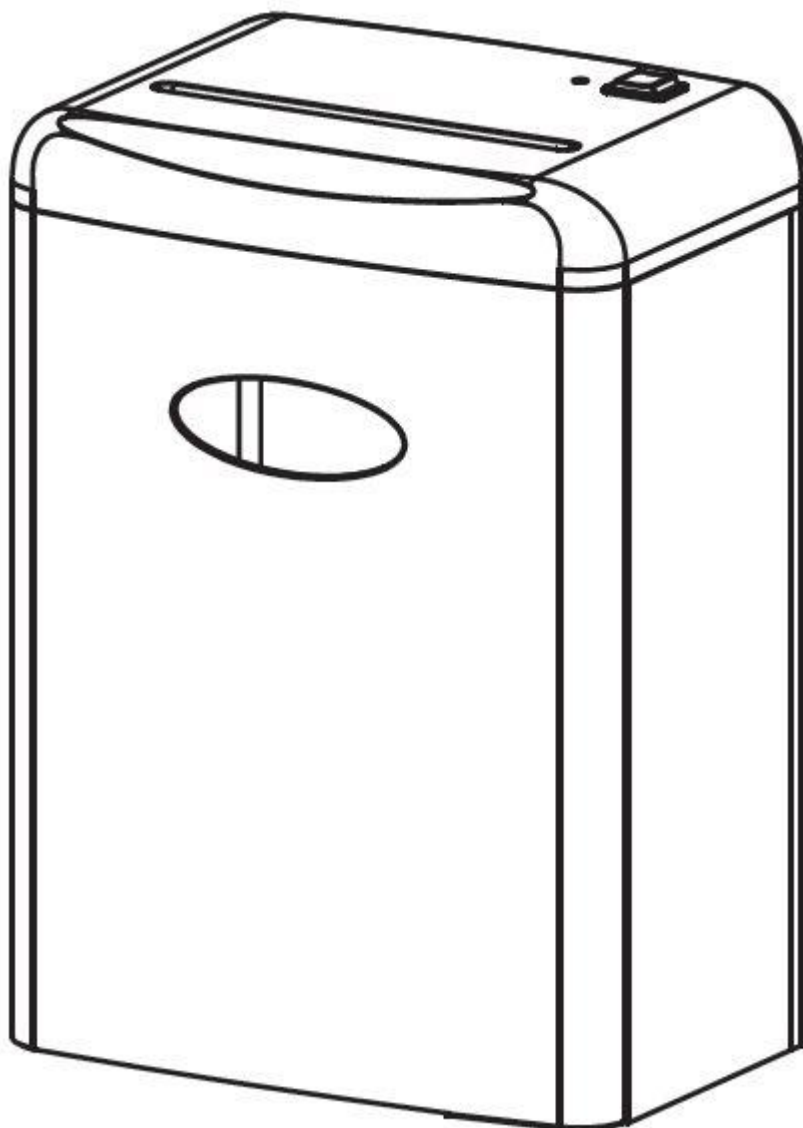

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

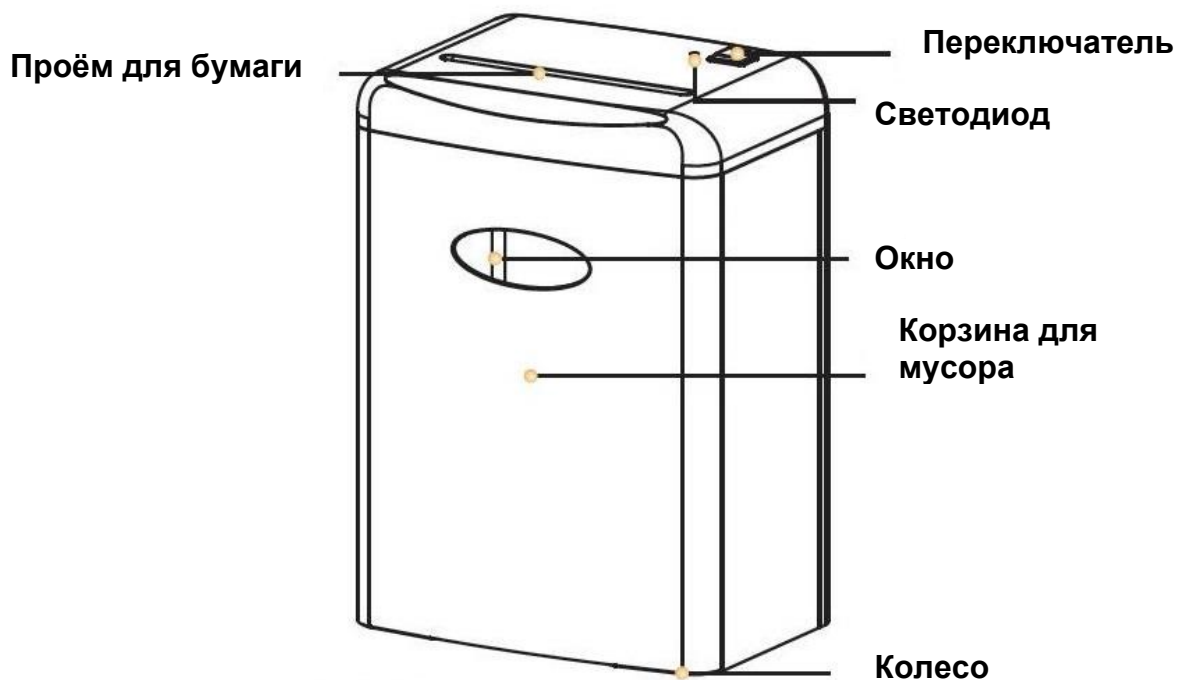

Сигналы предупреждения



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу.

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x50 мм

Максимум:

Макс.количество листов (70 г/м²) _____ 10

Кол-во измельчений в день _____ 50-100

Макс.количество пластиковых карт _____ 1

Количество измельчений в день карт _____ 50

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «О»



Нанесите
смазочную
жидкость



Нажмите «I»

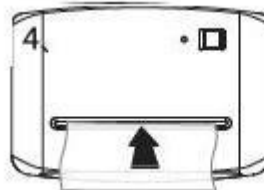

Измельчите
один лист




Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

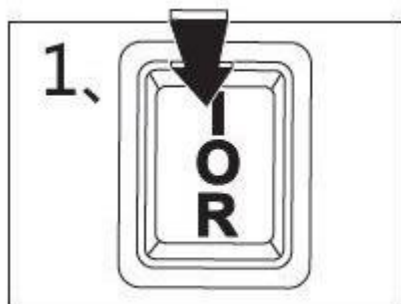


Нажмите «I», аппарат готов к работе

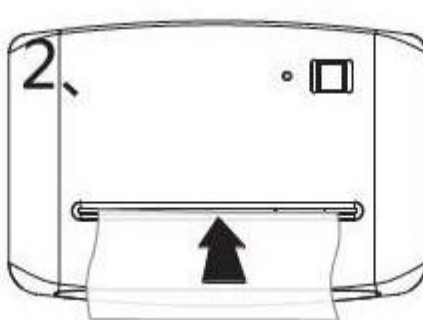

Вставьте листы в проем для бумаги.
Аппарат автоматически включится и
начнет уничтожать бумагу

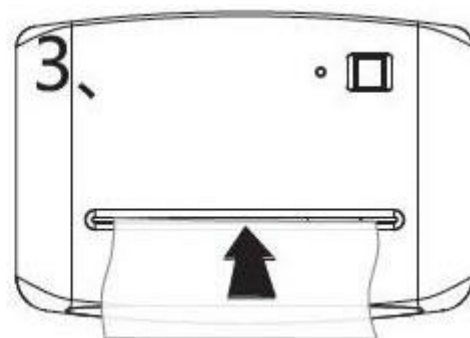

При необходимости остановить
уничтожение листов, нажмите «R».
Аппарат войдет в режим обратного
хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся
часть документа наружу.

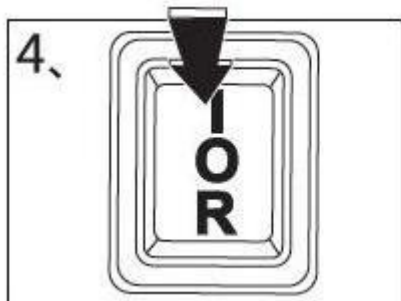


Нажмите «I», аппарат вернется
в рабочий режим



Нажмите «O» и отключите аппарат
от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



1. Застревание бумаги

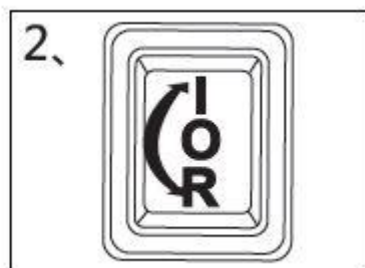

Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз


Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

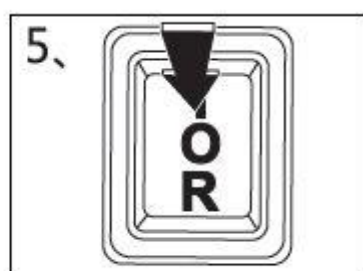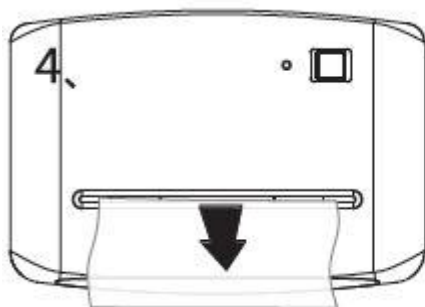

Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы

Нажмите «I» и возобновите работу

2. Полная корзина

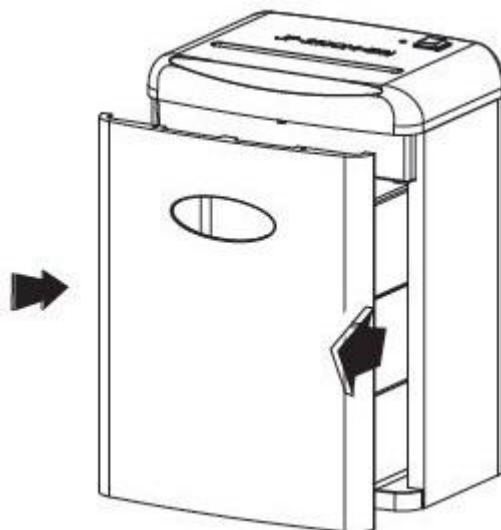

Решение: откройте корзину освободите от содержимого и поместите на место

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае