




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 5825M**

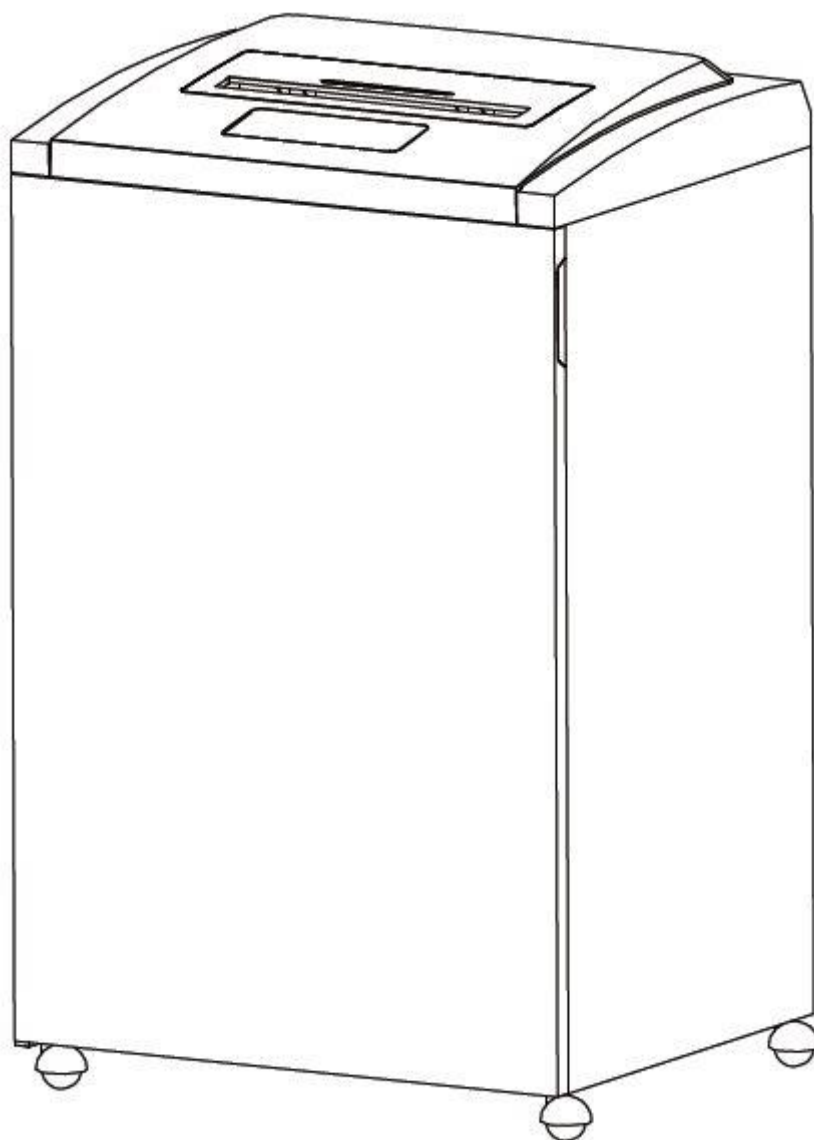

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:
ООО «АВИАЛ»

241520, Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1


E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

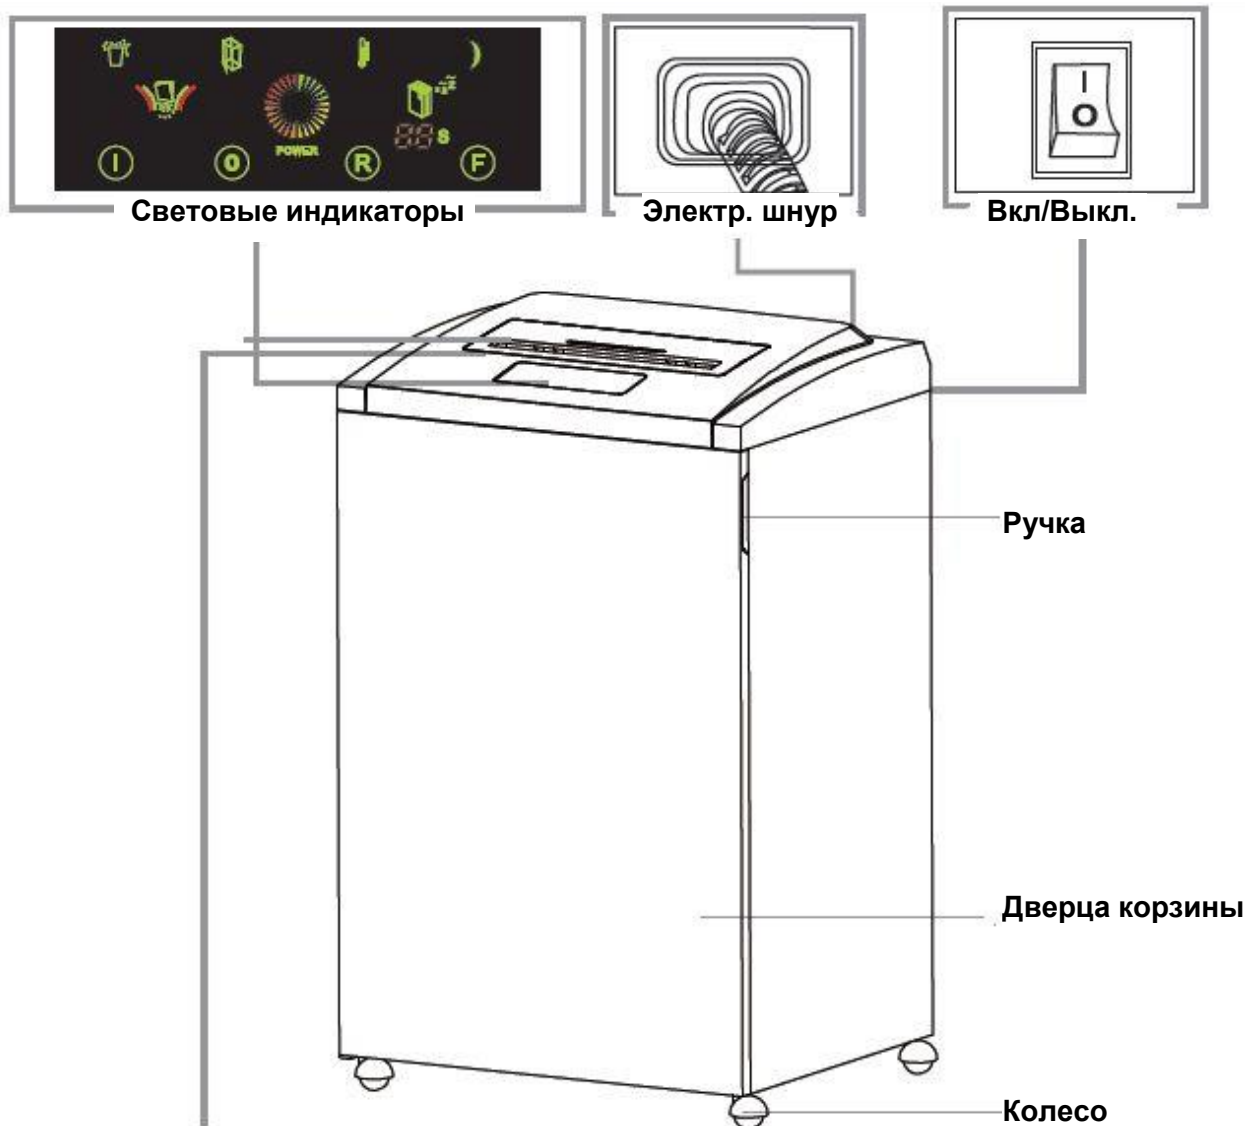

Сигналы предупреждения

- | | | |
|---|--|--|
|  Количество одновременно уничтожаемых листов |  Избегайте попадания волос в проем загрузки документов |  Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя |
|  Предупреждение |  Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем | |
|  Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов |  Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов | |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.



ЗЕЛЕНый : аппарат в рабочем режиме

КРАСНый : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



Нагрузка : горит индикатор – shredder в рабочем режиме, индикатор не горит – shredder не работает.

Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки shreddера от минимальной до максимальной



60S: СИНИЙ Индикатор горит- shredder работает.

Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.

Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 2x15 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 25

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Ширина загрузки , мм _____ 310мм


Рабочий цикл _____ Не лимитирован




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

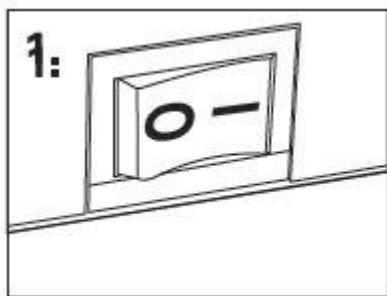


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

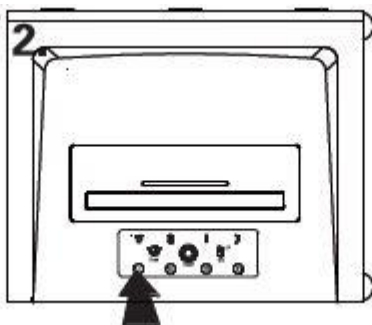


2: Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

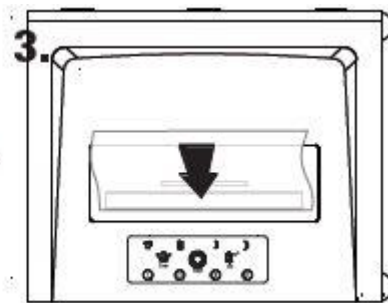

3: Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

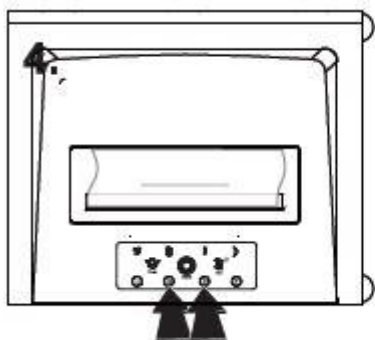


4: При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

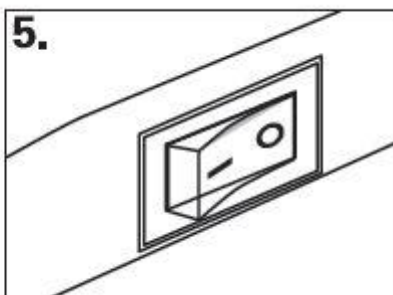


5: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

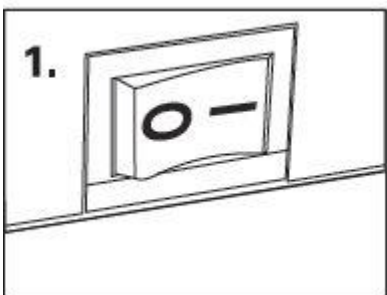


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

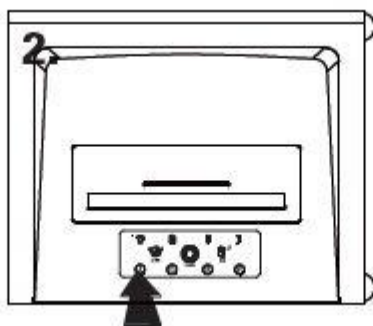

2: Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

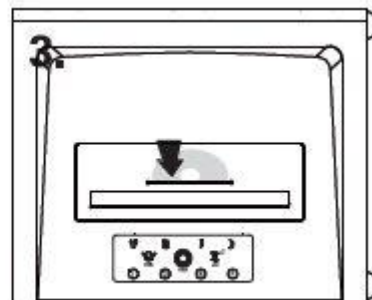

3: Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

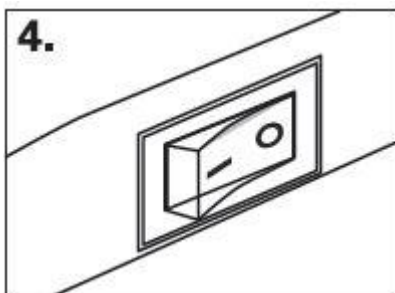


4: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

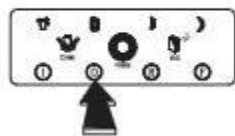


Нажмите «O»

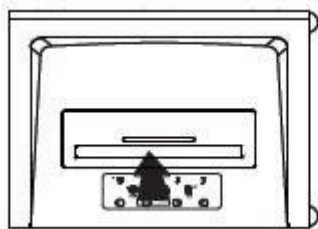


Нанесите
смазочную
жидкость

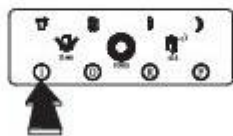

Нажмите «I»

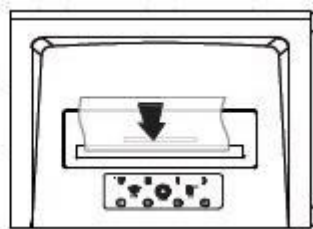

Измельчите один
лист

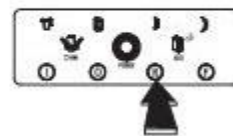


Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Форсированное уничтожение

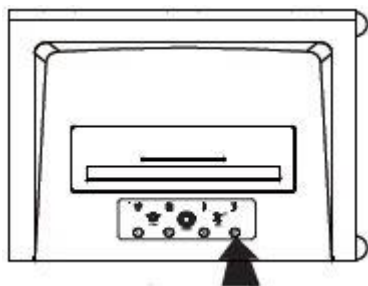


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Bin open»

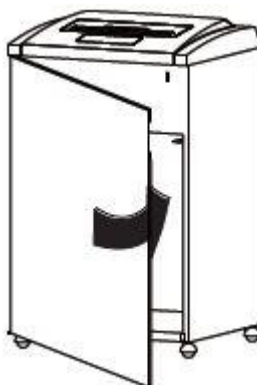

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

2. Застревание бумаги

Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

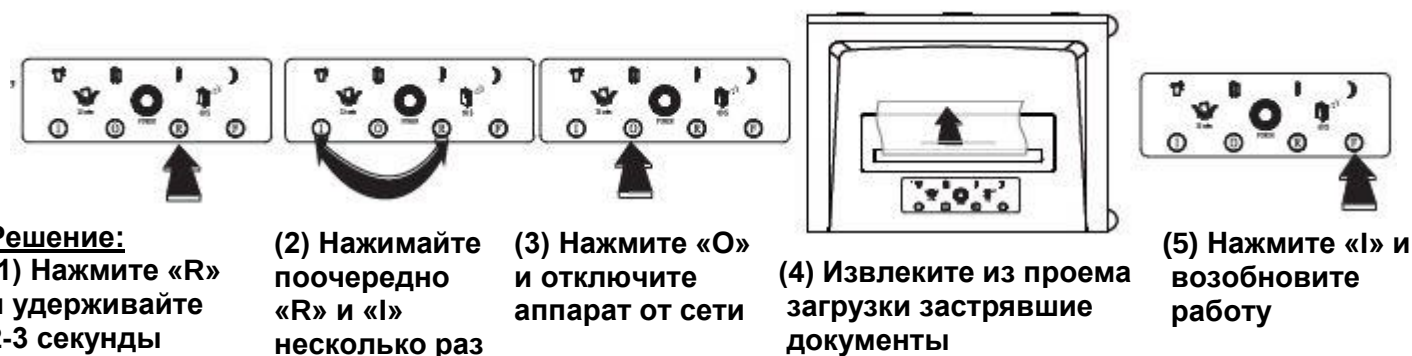


3. Перегрев


Симптом: загорается индикатор «Over heat»

Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина

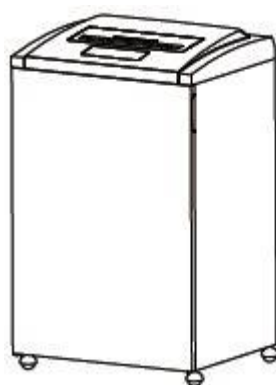

Решение:
(1) откройте корзину

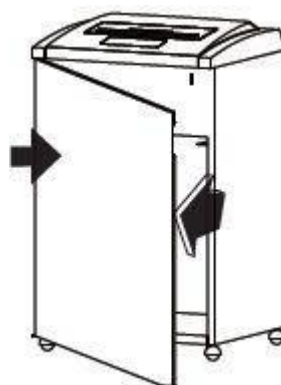

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

4. Спящий режим

Симптом: загорается зеленая лампочка индикатора



Решение: спустя 60с после окончания процесса измельчения ,вытяните мусорную корзину , выньте пластиковый пакет, опустошите его и поместите обратно