




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 5850S**

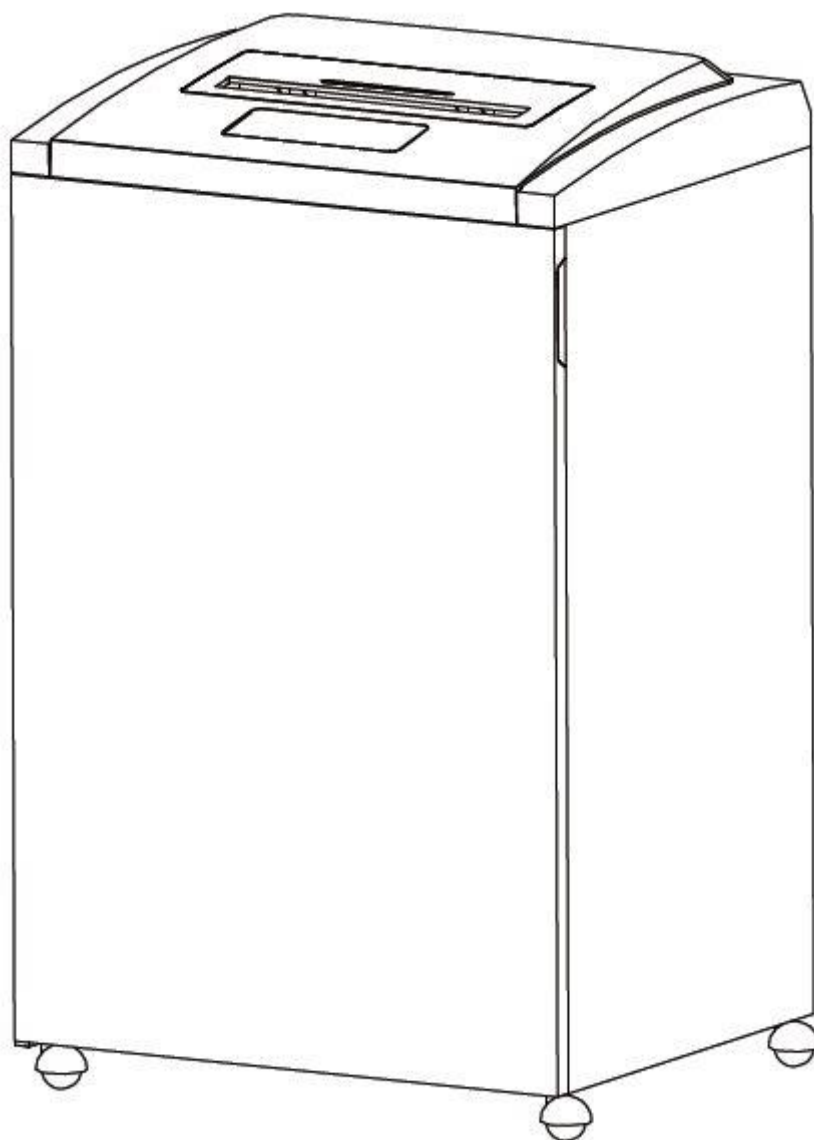

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортёр:
ООО «АВИАЛ»
241520, Россия, Брянская область, Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1
E-mail: axo1000@gmail.com
Дата изготовления:
нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

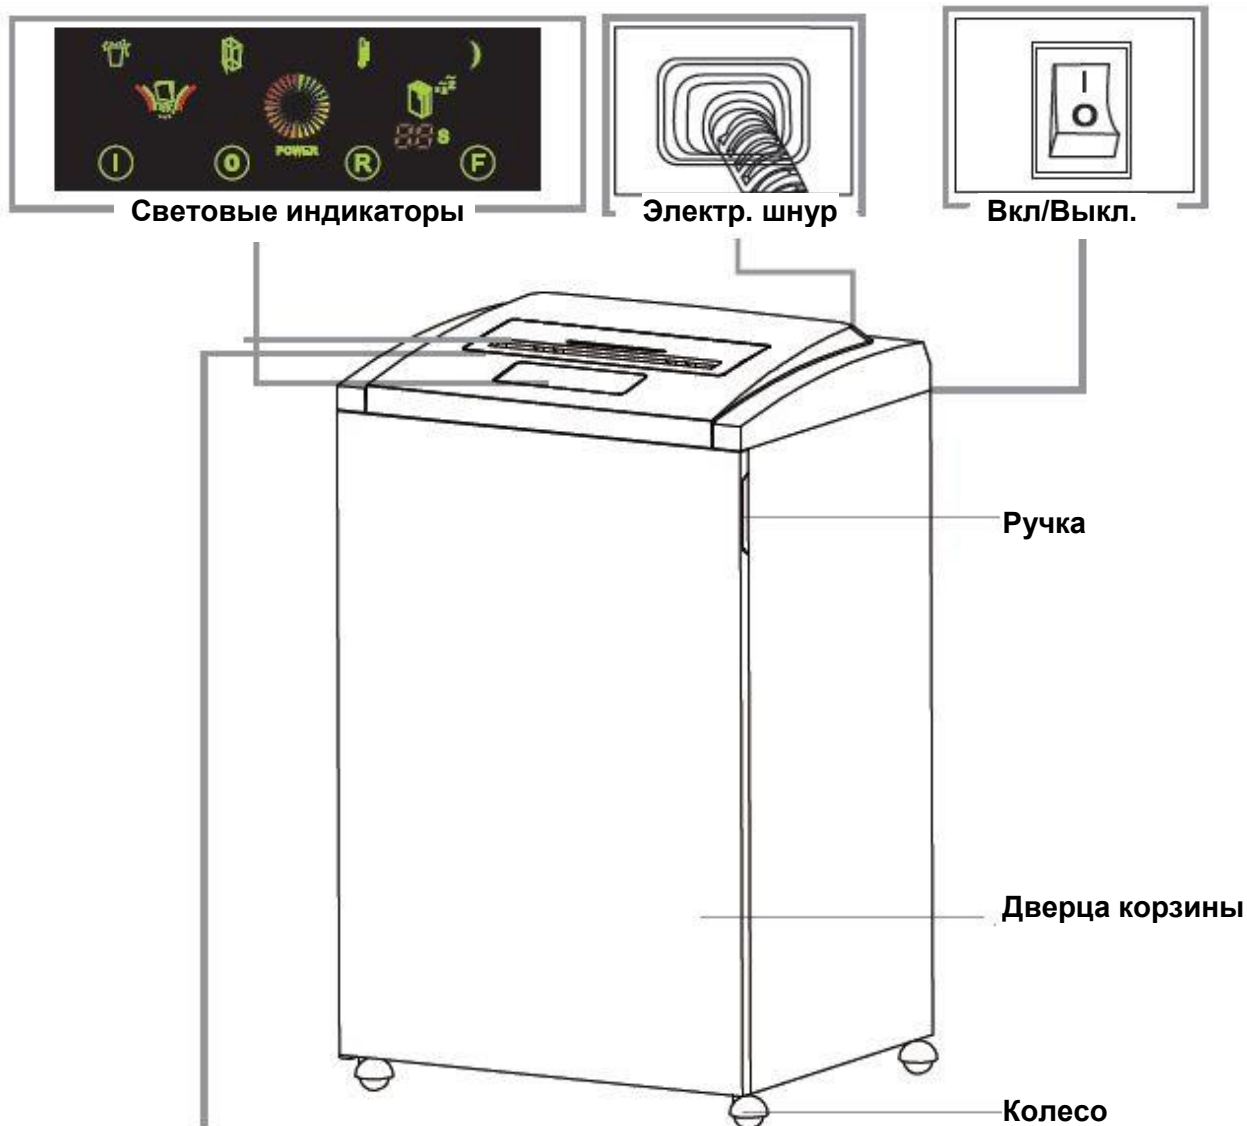

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов




Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов




1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

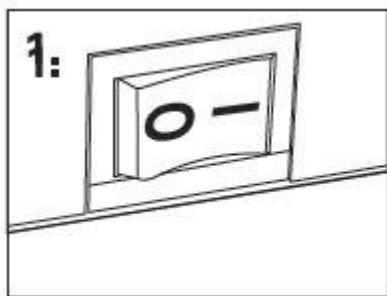


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

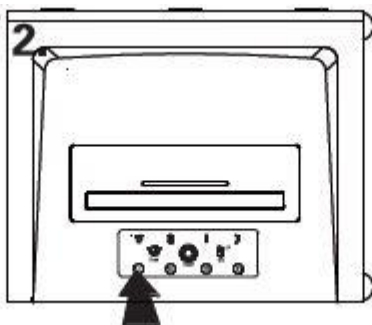


2: Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

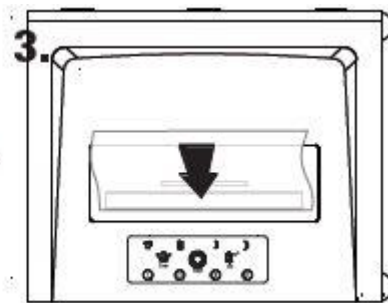

3: Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

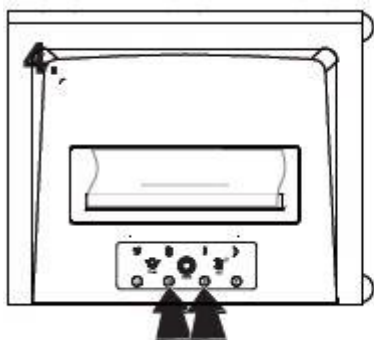


4: При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

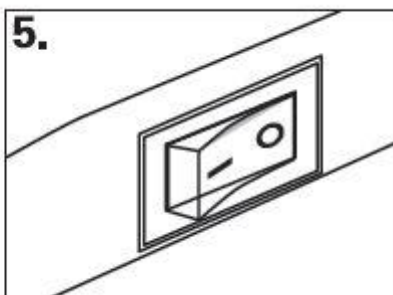


5: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

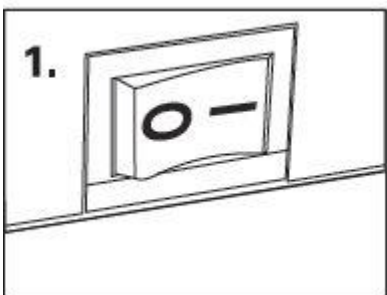


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

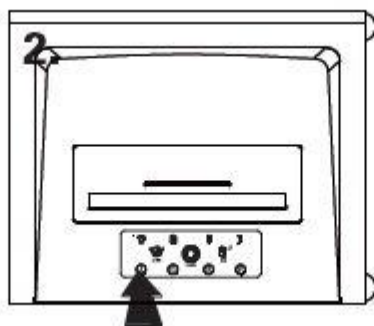

2: Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

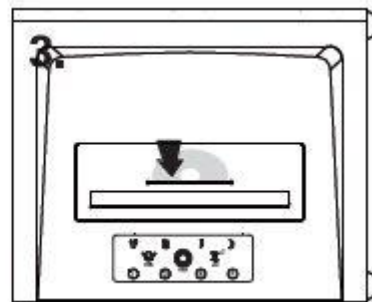

3: Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

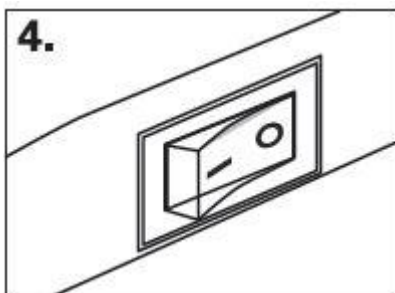


4: Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

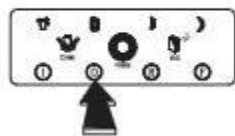


Нажмите «O»

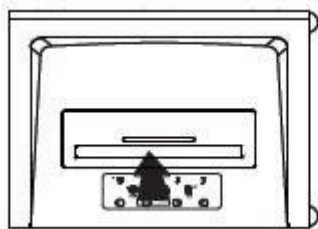


Нанесите
смазочную
жидкость

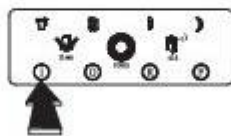

Нажмите «I»

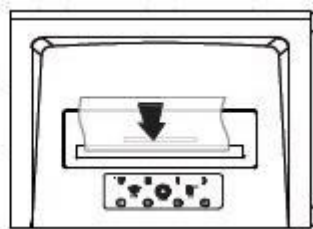

Измельчите один
лист

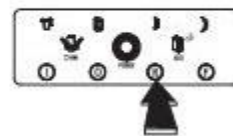


Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Форсированное уничтожение

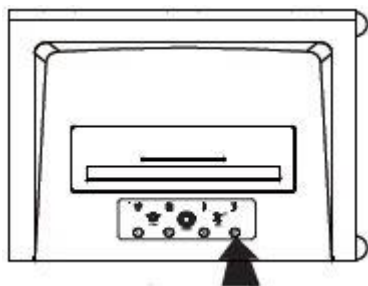


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Bin open»

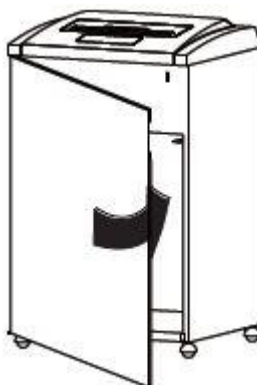

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

2. Застревание бумаги

Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

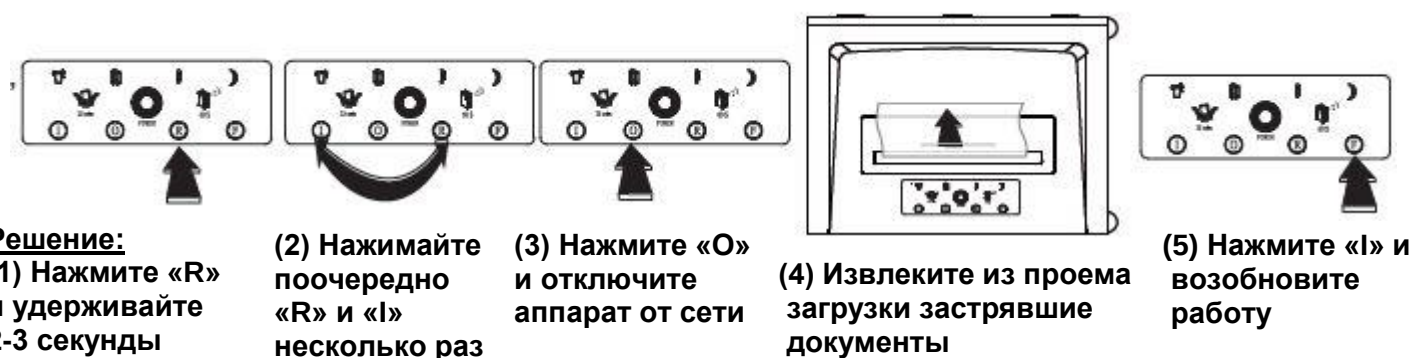


3. Перегрев


Симптом: загорается индикатор «Over heat»

Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина

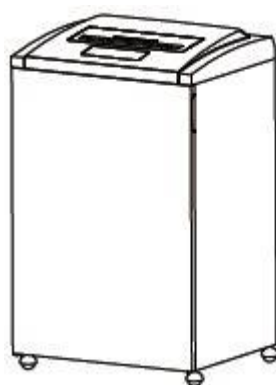

Решение:
(1) откройте корзину

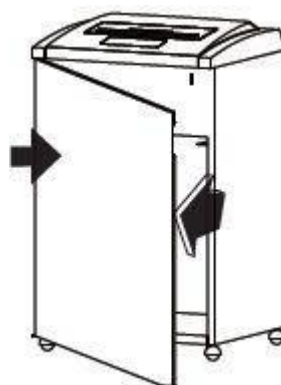

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

4. Спящий режим

Симптом: загорается зеленая лампочка индикатора



Решение: спустя 60с после окончания процесса измельчения ,вытяните мусорную корзину , выньте пластиковый пакет, опустошите его и поместите обратно