



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru




Руководство по эксплуатации

## Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 610C**



## Внешний вид и описание

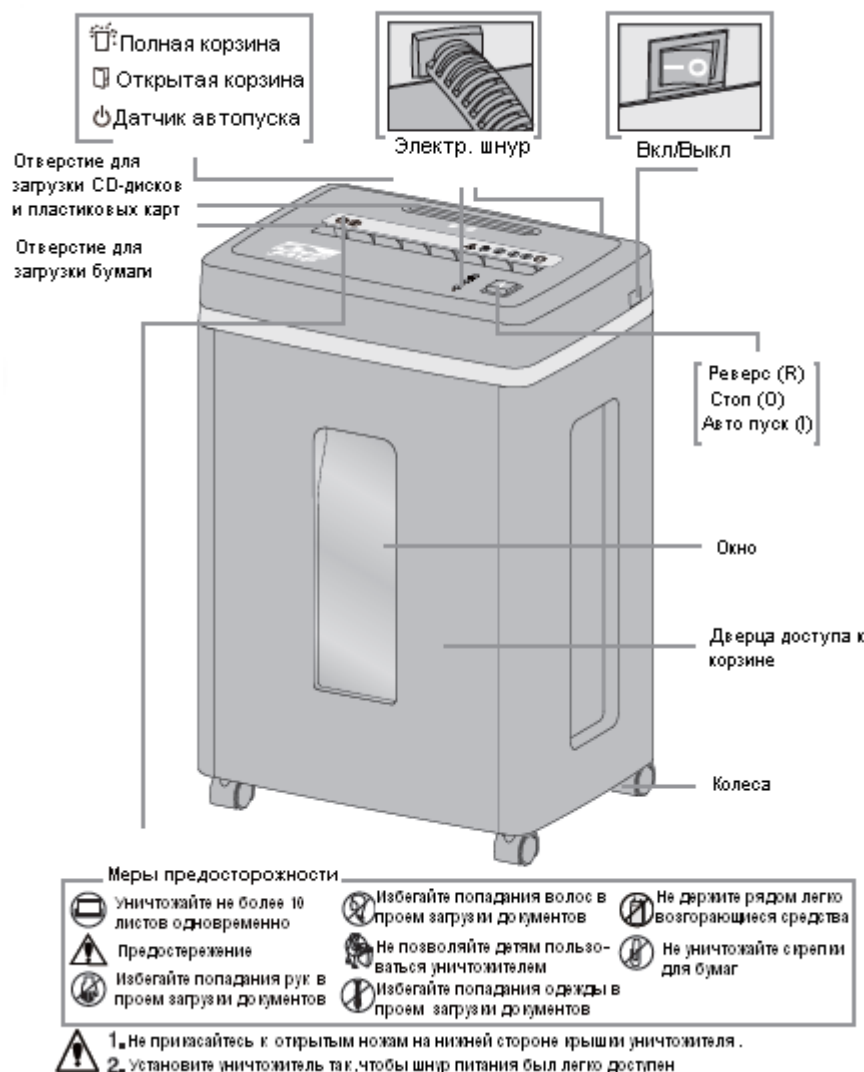

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 4x50мм

### Максимум:

Макс. количество листов ( $70 \text{ г/м}^2$ ) \_\_\_\_\_ 10

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более  $80 \text{ г/м}^2$ , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Техобслуживание

- Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:
- ⚠ уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
  - усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

## Работа с аппаратом

### Работа с бумагой :



1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", аппарат опять в состоянии готовности




5. Верните переключатель в исходное положение.

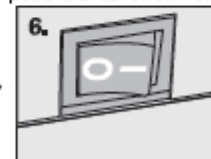

6. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



### Работа с пластиковыми картами и CD :

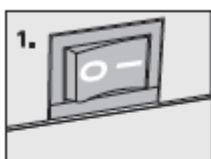


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте пластиковую карту либо CD\DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

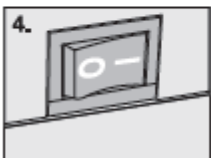

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети

## Устранение неисправностей

### 1. Застывание бумаги

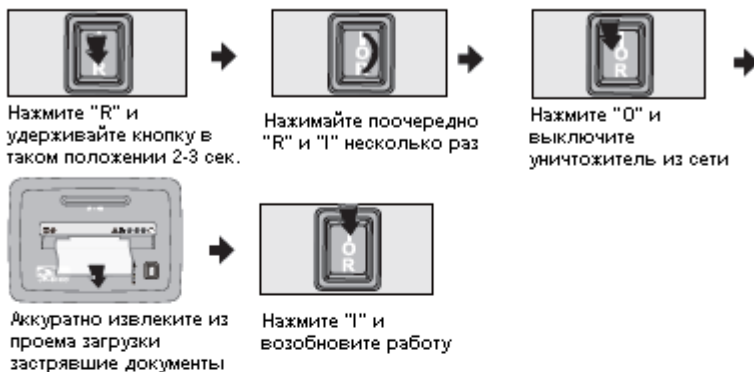

### 2. Открытая корзина


**Симптом:** " " загорается индикатор




**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

### 3. Полная корзина

**Симптом:** " " загорается индикатор

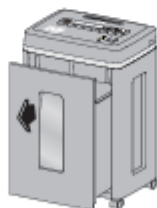

**Решение:** освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.

 После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, Супонево, Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае