



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 616C**



Внешний вид и описание

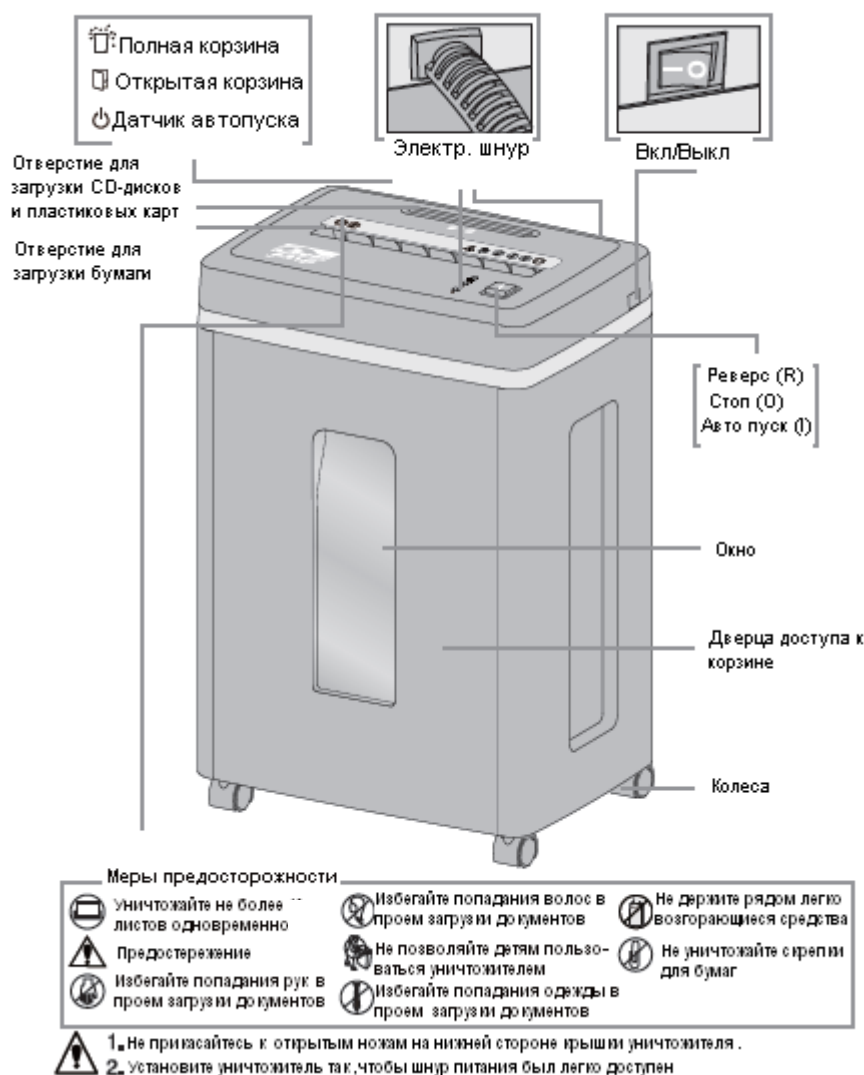

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x10мм

Максимум:

Макс. количество листов (70 г/м^2) _____ 6

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)

 Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м^2 , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Техобслуживание

Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:



уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлиненным носиком

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

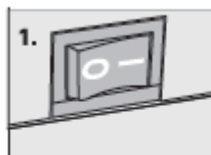

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", автомат опять в состоянии готовности




5. Верните переключатель в исходное положение.

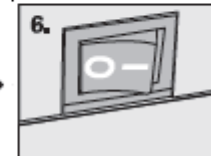

6. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети


Работа с пластиковыми картами и CD :

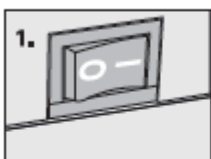


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

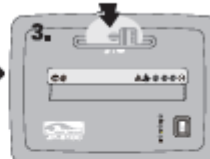

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

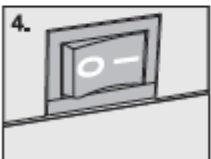

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети

Устранение неисправностей

1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

2. Открытая корзина


Симптом : " " загорается индикатор



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

3. Полная корзина

Симптом : " " загорается индикатор

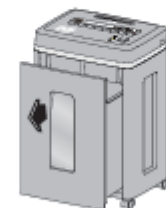

Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.



После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортёр:
ООО «АВИАЛ»
241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1
E-mail: axo1000@gmail.com
Дата изготовления:
нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае