



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




Уничтожитель документов

BULROS

7115CD

Инструкция по эксплуатации

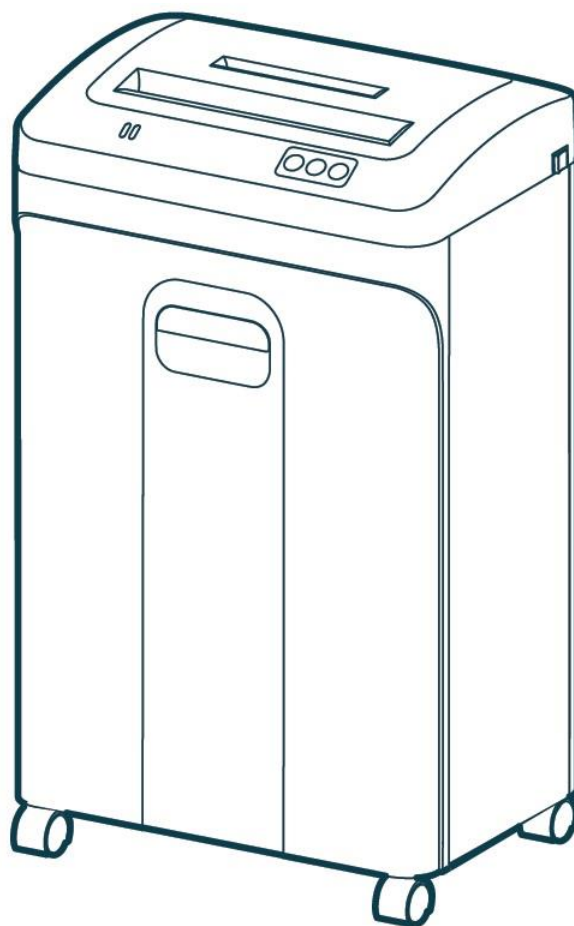

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. [Ул. Шоссейная дом 4А](#), помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com


Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии


Сделано в Китае

Внешний вид и описание

-  - индикатор горит красным, если корзина открыта
-  - индикатор горит зеленым, если питание включено
-  - индикатор мигает, если корзина заполнена
-  - постоянно горит, если произошло застревание
-  - индикатор горит оранжевым, если произошло перегревание

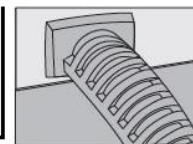

Кабель питания

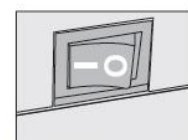

Вкл. / Выкл.

Проем для CD и
пластиковых
карт

Проем для
бумаги

Окно

Дверца корзины

Колеса

Предупреждающие сигналы

- | | | |
|---|---|---|
|  Кол-во одновременно
уничтожаемых листов |  Избегайте попадания волос
в проем загрузки документов |  Храните аэрозольные
продукты вдали от
уничтожителя |
|  Предупреждение |  Не позволяйте детям
пользоваться уничтожителем |  Не уничтожайте скрепки
для бумаг |
|  Избегайте попадания
пальцев в проем загрузки
документов |  Избегайте попадания одежды
в проем загрузки документов | |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

Технические характеристики

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные, конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 3x25 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 15

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Техобслуживание


Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:




- Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов.
- Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

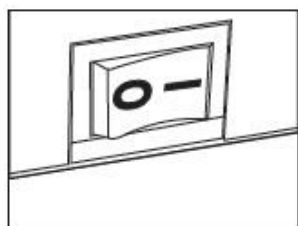


Нажмите «I» для включения уничтожителя

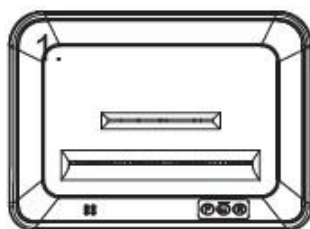


Нанесите смазочную жидкость

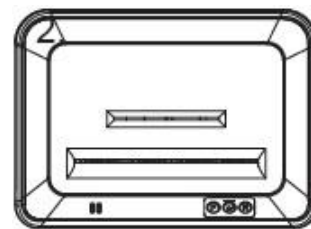

Нажмите «»

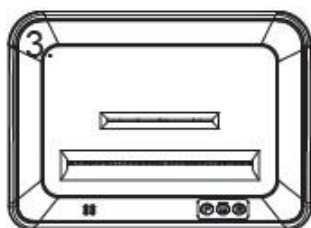

Вставьте лист бумаги

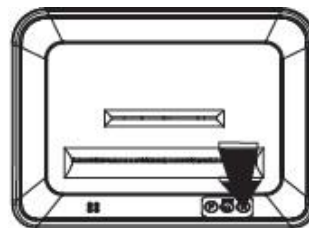


Переключайте кнопки «F» и «R» для продвижения бумаги вперед и назад по 5-10 секунд




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Работа с аппаратом


1. Работа с бумагой:

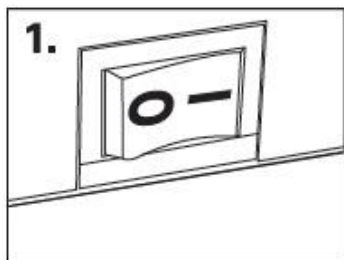


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

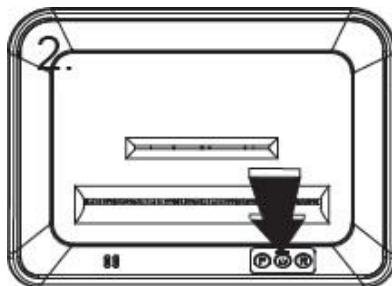


Нажмите «I» и «⏻», после этого загорится индикатор питания аппарат готов к работе

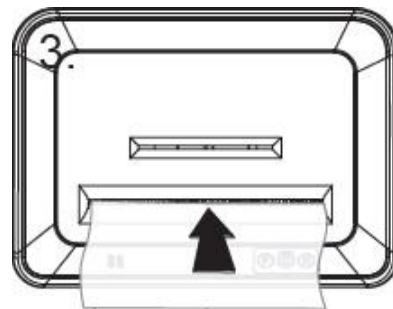


Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу

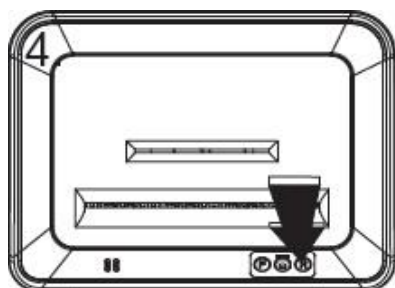

Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат снова готов к работе.

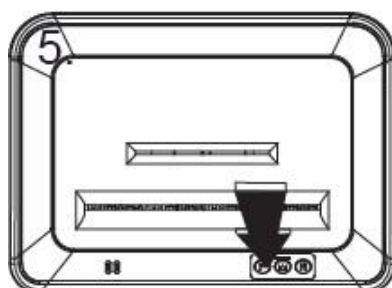


В случае застревания бумаги, нажмите «F» для форсированного уничтожения.

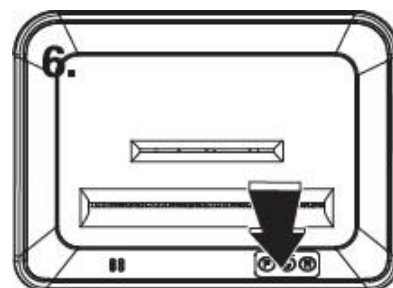


Нажмите «⏻» и выключите уничтожитель из сети.


2. Работа с пластиковыми картами и CD:

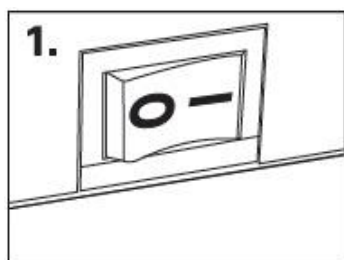


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

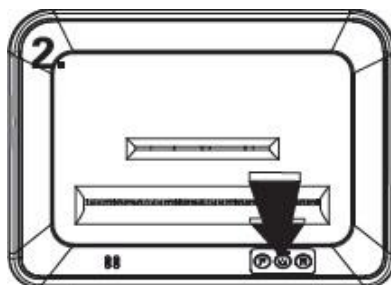

Нажмите «I» и «⏻», после этого загорится индикатор питания аппарат готов к работе

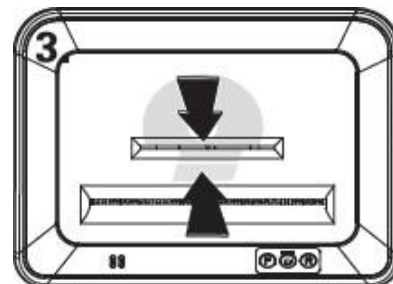

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать.

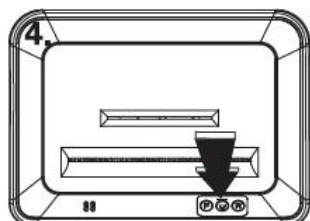


Нажмите «⏻» и выключите уничтожитель из электросети.


Устранение неисправностей

1. Застревание бумаги


Симптом: Загорается индикатор застревания 

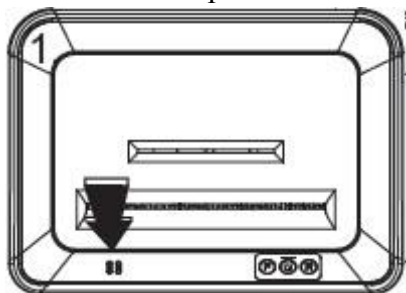

Решение: Аппарат автоматически включит обратную подачу и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу, пока индикатор застревания  будет мигать.

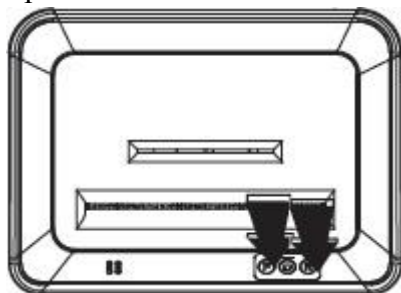

Поочередно нажимайте кнопки «R» и «F»

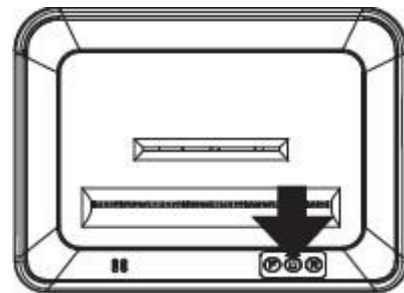


Нажмите «» и выключите уничтожитель из электросети

2. Открыта корзина

Симптом: Загорается красный индикатор открытой корзины 

Решение:

Проверьте корзину (контейнер для мусора) и убедитесь, что она закрыта

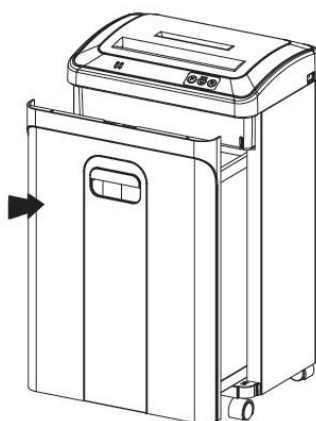


3. Полная корзина

Симптом: Начинает мигать индикатор заполненной корзины 

Решение:

Вытащите корзину и очистите её от содержимого, затем установите на место пока индикатор полной корзины не погаснет

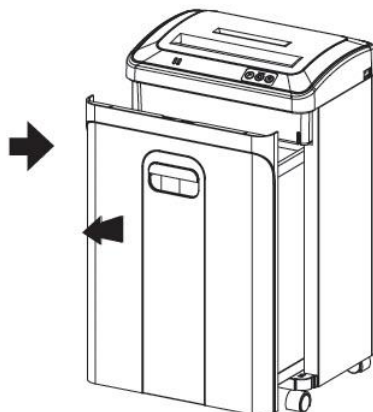

После каждого измельчения аппарат будет работать еще какое-то время для полной очистки ножей от измельченных остатков. При работе более 10-15 минут аппарат будет автоматически переключен в режим охлаждения, который займет 25-30 минут.