



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 812S**



Внешний вид и описание



Меры предосторожности

- Уничтожайте не более 8 листов бумаги одновременно
- Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
- Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- Не держите рядом легко-возгорающиеся средства
- Не уничтожайте CD/DVD диски
- Не уничтожайте скрепки для бумаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Продольная резка _____ 4 мм

Максимум:

Макс.количество листов (70 г/м^2) _____ 10

Макс.количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 5/10 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г/м^2 , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

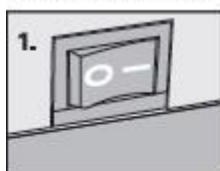

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.



Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.



Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

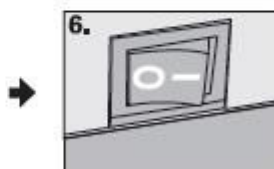

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Необходимо производить смазку режущего механизма, не реже раза в месяц, а также в следующих случаях: Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов. Усиливается шум, двигатель внезапно останавливается.



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Перегрев



Симптом : загорается датчик перегрева

Нажмите "О". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается датчик прикосновения к рабочей зоне.

Решение : держите руки на расстоянии более 5 см от проема загрузки бумаги.

3. Открытая корзина



Загорается индикатор открытой корзины (красный цвет)



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

4. Застывание бумаги



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "О" и отключите аппарат из сети.



Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "R" и возобновите работу

5. Полная корзина



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

- * При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
- * Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае