



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 822C**



Paper shredder
822C



Внешний вид и описание



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка — 3,8x40 мм

Максимум:

Макс. количество листов А4 — 15

Макс. количество пластиковых карт — 1

Ширина загрузки, мм — 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: — 15/25 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более $80 \text{ г}/\text{м}^2$, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой:



Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.




Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

Для удобства извлечения документа откройте защитную крышку. Очистив рабочую зону, закройте крышку.

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.


Работа с пластиковыми картами и CD

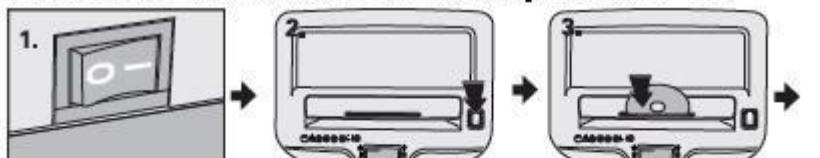

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

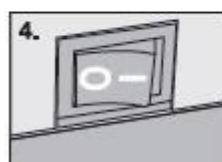

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- ⚠ * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
* Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Перегрев



Симптом : загорается
датчик перегрева

Нажмите "O". Через 20-30
минут можете возобновить
работу.

2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается
датчик прикосновения
к рабочей зоне.

Решение : держите руки на
расстоянии более 5 см от
проема загрузки бумаги.

3. Застревание бумаги



Симптом : загорается
индикатор.



Нажмите "R"



Нажмайтe поочередно
"R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и
отключите аппарат
из сети.



Извлеките из проема
загрузки застрявшие
документы



Нажмите "R"
и возобновите работу

4. Открытая корзина



Симптом : загорается
индикатор.



Решение : установите
корзину (контейнер для
мусора) в рабочее
положение.



Симптом : загорается
индикатор.



Освободите корзину
от содержимого и
продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу
указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520, Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае