



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 840S**



Paper shredder
840 S



Instruction Book *Product Warranty*

You will use Paper shredder 840C/850C properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Внешний вид и описание



Меры предосторожности

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Уничтожайте не более 20 листов бумаги одновременно | <ul style="list-style-type: none"> Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем |
| <ul style="list-style-type: none"> Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов | <ul style="list-style-type: none"> Избегайте попадания одежды в проем загрузки |
| <ul style="list-style-type: none"> Избегайте попадания волос в проем загрузки документов | <ul style="list-style-type: none"> Не держите рядом легковозгорающиеся средства |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD/DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4 мм

Максимум:

Макс. количество листов A4 _____ 20

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 20/30 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м^2 , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

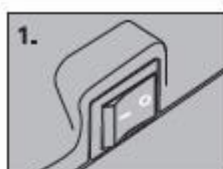

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Откройте защитную крышку и зафиксируйте ее : внутри вы обнаружите проем для загрузки бумаги.



Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.




Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.



Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.




Для удобства извлечения документа откройте защитную крышку. Очистив рабочую зону, закройте крышку.

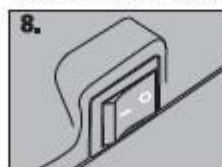

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

Работа с пластиковыми картами и CD

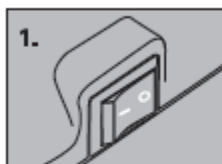


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

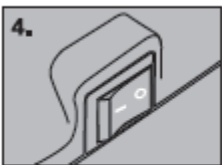

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
 - * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Перегрев



Симптом : загорается индикатор перегрева

Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается индикатор прикосновения к рабочей зоне.

Решение : держите руки на расстоянии более 5 см от проема загрузки бумаги.

3. Застывание бумаги



Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети.



Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "R" и возобновите работу

4. Открытая корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

5. Полная корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение: откройте дверцу



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.