



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



FM- 358

РУЛОННЫЙ ЛАМИНАТОР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите руководство



Содержание

1. МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
2. КОНСТРУКЦИЯ ЛАМИНАТОРА И ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
3. ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
4. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<p>⚠ Не следует использовать поврежденные, изношенные или самодельные электропровода. Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не следует тянуть за шнур при отключении прибора от сети электропитания или скручивать шнур.</p>	
<p>⚠ При обнаружении повреждения шнура питания производитель, специалист по техническому обслуживанию нашей компании или квалифицированный персонал должны заменить его в целях предотвращения травмы.</p>	
 ДЕМОНТАЖ ЗА-ПРЕЩЕН	<p>Самостоятельный демонтаж, модификация и ремонт прибора запрещены. При попадании посторонних предметов в движущиеся части прибора необходимо немедленно нажать на кнопку REVERSE (обратный ход). Если это невозможно, немедленно отключите питание и обратитесь к Вашему местному торговому представителю для решения проблемы.</p>
 ОПАСНОСТЬ СПУТЫВАНИЯ	<p>⚠ Во время работы с прибором не следует носить галстук или украшения на шее. При попадании посторонних предметов в движущиеся части прибора необходимо немедленно нажать на кнопку REVERSE.</p>
 ОПАСНОСТЬ ПО-РАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	<p>⚠ Не следует допускать попадания воды или другой жидкости на электропроводку или вилку шнура питания прибора. ⚠ Прежде чем приступать к работе, необходимо высушить руки. ⚠ Прибор не должен пережимать электрические провода. ⚠ Перед перемещением прибора необходимо отключить его сети электропитания. ⚠ Эксплуатация прибора с открытым корпусом запрещена. ⚠ Не следует прикасаться к медной токопроводящей втулке, предусмотренной на конце валка.</p>
 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	<p>⚠ Во время работы ламинатора не следует размещать на его поверхности посторонние предметы, это приводит к дисперсии тепла. ⚠ Внутрь прибора нельзя опускать легковоспламеняющиеся и нетермостойкие материалы, т.к. они плавятся и дымятся. ⚠ Не следует руками дотрагиваться до корпуса, резинового ролика и термоэлементов во время работы прибора, так как это может привести к термическому ожогу.</p>



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

РАБОЧЕЕ МЕСТО	<ul style="list-style-type: none">⚠ Прибор необходимо установить в сухом чистом месте. Не следует устанавливать его во влажном помещении или рядом с выпускным отверстием охлаждающего оборудования.⚠ Прибор необходимо разместить на горизонтальной твердой поверхности. В передней и задней части прибора необходимо предусмотреть свободное пространство, чтобы обеспечить свободную загрузку и выход документа.⚠ На поверхности прибора не следует размещать посторонние предметы.
ПЛЕНКА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ	<ul style="list-style-type: none">⚠ Для обеспечения качественного ламинации и во избежание образования неровных мест следует использовать пленку высокого качества.⚠ Длины и ширина пленки должны быть на 3-5 мм больше, чем сам ламинируемый документ.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ	<ul style="list-style-type: none">⚠ В приборе применяется горячий способ ламинации. Во избежание повреждений прибора или смятия пленки не следует использовать следующие предметы:<ul style="list-style-type: none">※ 1. Легковоспламеняющийся или нетермостойкий материал.2. Документ, ширина которого больше ширины пленки для ламинации.※ 3. Одностороннюю пленку для ламинации.※ 4. Документы, отпечатанные на теплочувствительной бумаге, или другие предметы, которые могут обесцветиться или потерять первоначальную форму после нагревания.5. Предметы со складками, поврежденные, влажные или деформированные предметы.7. Монеты или любые другие твердые предметы.※ Этот символ означает: исключением является ламинация холодным способом.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	<ul style="list-style-type: none">⚠ При эксплуатации прибора необходимо использовать только те параметры, которые указаны в этом руководстве.⚠ Эксплуатация ламинатора вне помещения запрещена. Перед уходом необходимо отключить прибор от сети электропитания.⚠ При наличии каких-либо повреждений не следует использовать прибор. Его необходимо отправить в центр технического обслуживания местного торгового представителя для ремонта.
	<h2>ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ</h2> <ul style="list-style-type: none">⚠ Во время эксплуатации прибора не следует впускать в помещение детей.⚠ Не следует подвешивать электрические провода на столе или корпусе оборудования, или в местах, легко доступных для детей.⚠ Использование неоригинальных комплектующих может привести к повреждению оборудования.⚠ Снятие пленки и повторное ламинации фотографии или документа невозможно.⚠ Убедительно просим вас не ламинаировать редкие коллекционные предметы.

КОНСТРУКЦИЯ ЛАМИНАТОРА И ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



1. Регулировочный винт давления валов
2. Шпиндель для установки нижнего рулона
3. Вал натяжения пленки
4. и 5. Нагревательные валы
6. Шпиндель для установки верхнего рулона
7. Датчик температуры
8. Панель управления
9. Направляющая
10. Разъем питания
11. Выключатель электропитания



ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1-2


1. Функции цифрового дисплея

- 1) Предохранительная функция температурного датчика с нормальной разомкнутой и замкнутой цепью.

Примечание: При возникновении неисправности любого вида прибор автоматически отключит питание нагревательных элементов и работу двигателя. Для повторного включения двигателя необходимо удерживать кнопку FWD (Вперед) или REV (Реверс).


2. Функции кнопок панели управления

1) Функция регулирования температуры

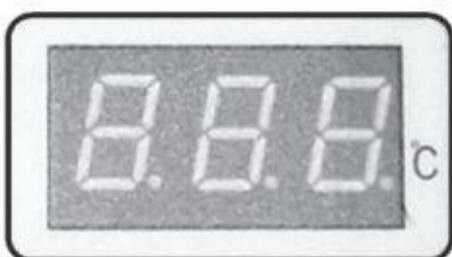

- a)** Эта функция предназначена для увеличения или снижения температуры вручную. При нажатии любой из этих кнопок температура увеличивается или понижается на 1°C . Температура будет увеличиваться или снижаться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.
- б)** Значение температуры может быть установлено вручную в диапазоне $0^{\circ}\text{C} - 160^{\circ}\text{C}$.
- в)** Если температура превышает 160°C , автоматически включается система защиты от перегрева.
- г)** При нажатии на кнопку регулирования температуры на индикаторе появляется соответствующее значение настройки. При отпускании кнопки через 3 секунды на индикаторе отображается действующее значение температуры.


2) Кнопки «Вперед», «Реверс» и «Остановка»

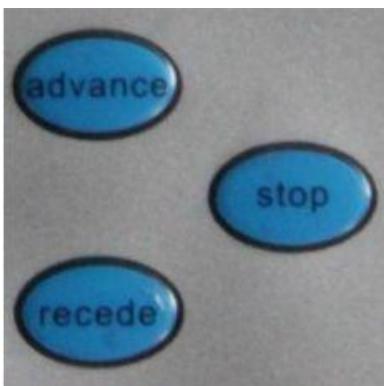

Кнопки **«advance»**, **«recede»** и **«stop»** предназначены для изменения режима работы прибора.

- а)** Двигатель вращается вперед, пленка для ламинации заходит внутрь, прибор функционирует.
- б)** Двигатель вращается в обратном направлении, пленка для ламинации выходит. Эта функция предназначена для изъятия предмета, вставленного в прибор по ошибке.
- в)** Остановка двигателя. Эта функция используется при необходимости предварительного нагрева, в режиме ожидания или при ламинации холодным способом.

3) Функция выбора режима работы

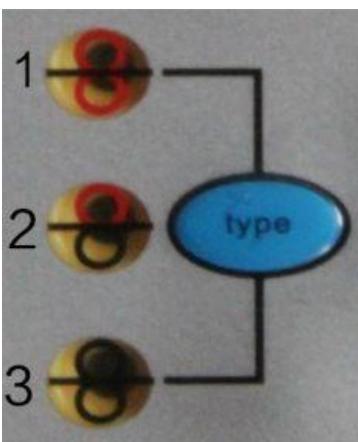

Кнопка **TYPE** предназначена для выбора режима работы прибора:


- а)** Если горит световой индикатор **1**, это означает, что выбран режим с нагревом верхнего и нижнего вала.
- б)** Если горит световой индикатор **2**, это означает, что выбран режим с нагревом верхнего вала (нижний вал не будет нагреваться).
- в)** Если горит световой индикатор **3**, это означает, что выбран режим без нагрева верхнего и нижнего вала .

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА

1. Подсоединение к сети электропитания

- 1) Первоначально необходимо убедиться в том, что номинальное напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами прибора, совпадает с напряжением сети электропитания. Также необходимо убедиться в том, что параметры вилки соответствуют параметрам разъема.
- 2) Если шнур питания не подсоединен к прибору, необходимо вставить вилку шнура в соответствующий разъем на задней панели.

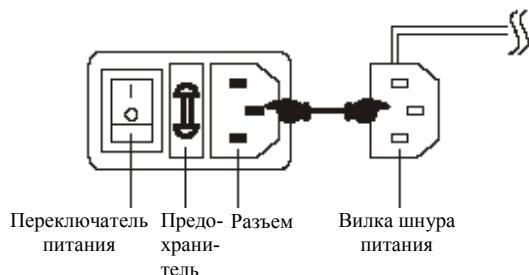

- 3) Вилку шнура питания необходимо вставлять в разъем с соответствующим заземлением.
- 4) Включите переключатель питания. Если дисплей загорается, это означает, что прибор подключен к сети электропитания.

2. Зарядка пленки

Шаг 1: Поднятие защитного экрана.

Открутите регулируемый винт защитного экрана, поднимите экран.


Шаг 2: Отсоединение подающего лотка

Окрутите регулируемый винт подающего лотка и выньте его.

Примечание: прибор автоматически отключит питание, если защитный экран и подающий лоток будут отсоединены.

Шаг 3: Используйте схему, приведенную ниже, для загрузки пленки

Пленка проходит над стабилизатором

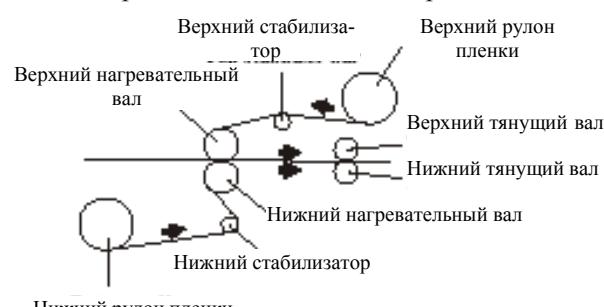

Пленка проходит под стабилизатором

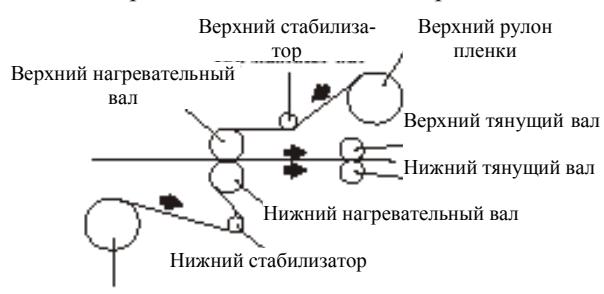


СХЕМА ЗАГРУЗКИ ПЛЕНКИ