



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы


8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Ламинатор

Bulros LM gold A3

Инструкция по применению

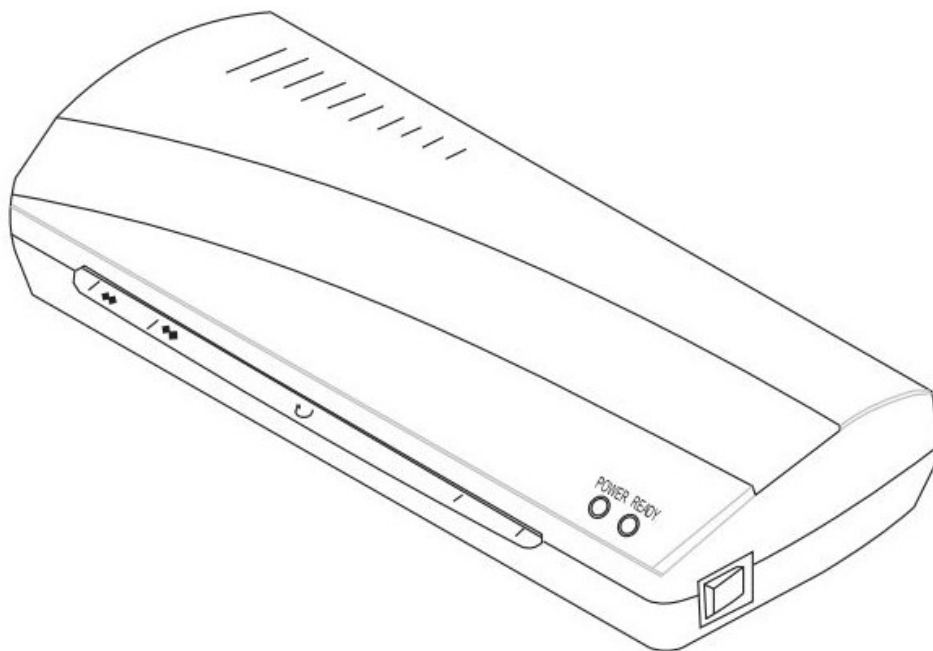


Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Располагайте машину на ровной и плоской поверхности.
- ✓ Располагайте ламинатор вне зоны досягаемости детей.
- ✓ Убедитесь, что ламинатор заземлен и напряжение электропитания соответствует требованиям.
- ✓ Держите руки и элементы одежды (в т.ч. галстук) вдали от валов.
- ✓ Не держите легко воспламеняющиеся, горючие вещества и влажные предметы рядом с ламинатором.
- ✓ При перемещении обязательно убедитесь что аппарат отключен от электропитания и остыл.
- ✓ При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу.
- ✓ Не пытайтесь заламинировать предметы, толщина которых превышает заявленную допустимую толщину.
- ✓ Не прикасайтесь к горячим валам. Так же не допускайте попадания внутрь посторонних предметов.
- ✓ Не накрывайте ламинатор пока он полностью не остынет.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

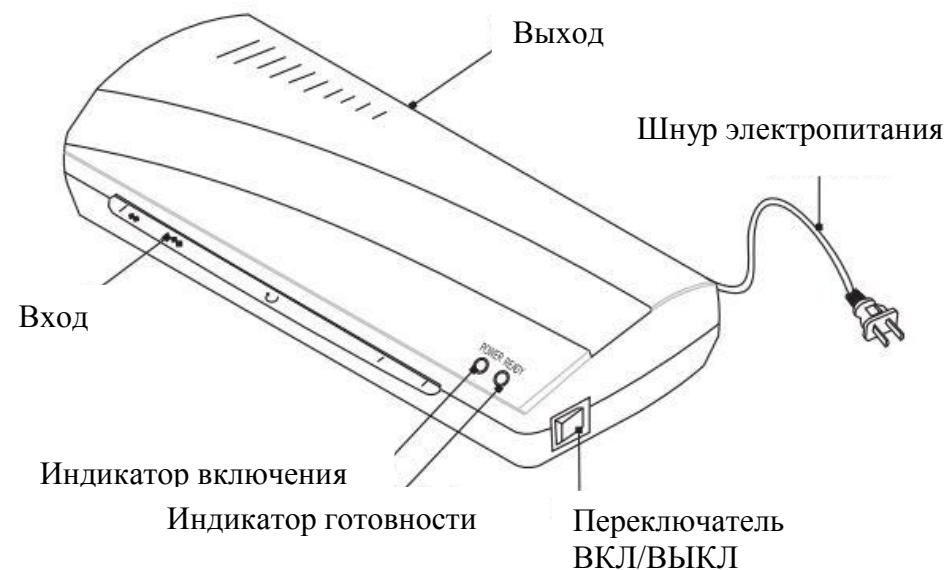

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение	Подключите аппарат к электропитанию
Горячее ламинирование	Для горячего ламинирования используйте соответствующую пленку от 80 до 125 мкм
	Приведите кнопку настройки температуры в нужную позицию, в позицию горячего ламинирования, индикатор включения загорится красным цветом
	Спустя 3-5 минут, когда индикатор готовности перестанет мигать и будет гореть зеленым цветом – аппарат готов к работе.
Зажим документа	При необходимости извлечь замятый документ приведите переключатель замятия в левую позицию , извлеките документ и приведите переключатель зажима в исходное положение
Холодное ламинирование	Для холодного ламинирования используйте пленку для холодного ламинирования
	Приведите кнопку настройки температуры в позицию холодного ламинирования.
	Если аппарат перед этим работал в режиме горячего ламинирования, подождите 15 минут до охлаждения валов
Выключение	Выключите аппарат и отключите его от электропитания

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Валы ламинатора имеют свойство загрязняться. Поэтому периодически проводите их чистку путем прогона через валы плотной бумаги несколько раз до полного очищения валов.
2. Регулярно очищайте корпус ламинатора предварительно отключив аппарат от электропитания. Протирайте его мягкой тканью смоченной водой. Не используйте аэрозоли и жидкость на основе алкоголя.
3. Не очищайте валы твердыми м металлическими предметами , это приведет к их повреждению .
4. При необходимости замены предохранителя используйте только соответствующий тип предохранителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Bulros LM gold A3
МАХ ширина ламинирования	330 мм
МАХ толщина ламинирования	0,5 мм
Толщина пленки	80/100/125 мик.
Время нагoreва	3-5 мин
Скорость ламинирования	0,25 м/мин
Электропитание	220V/50HZ
Мощность	365 W
Габариты	440×148×70 мм