




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Уничтожитель документов

BULROS ST-358M

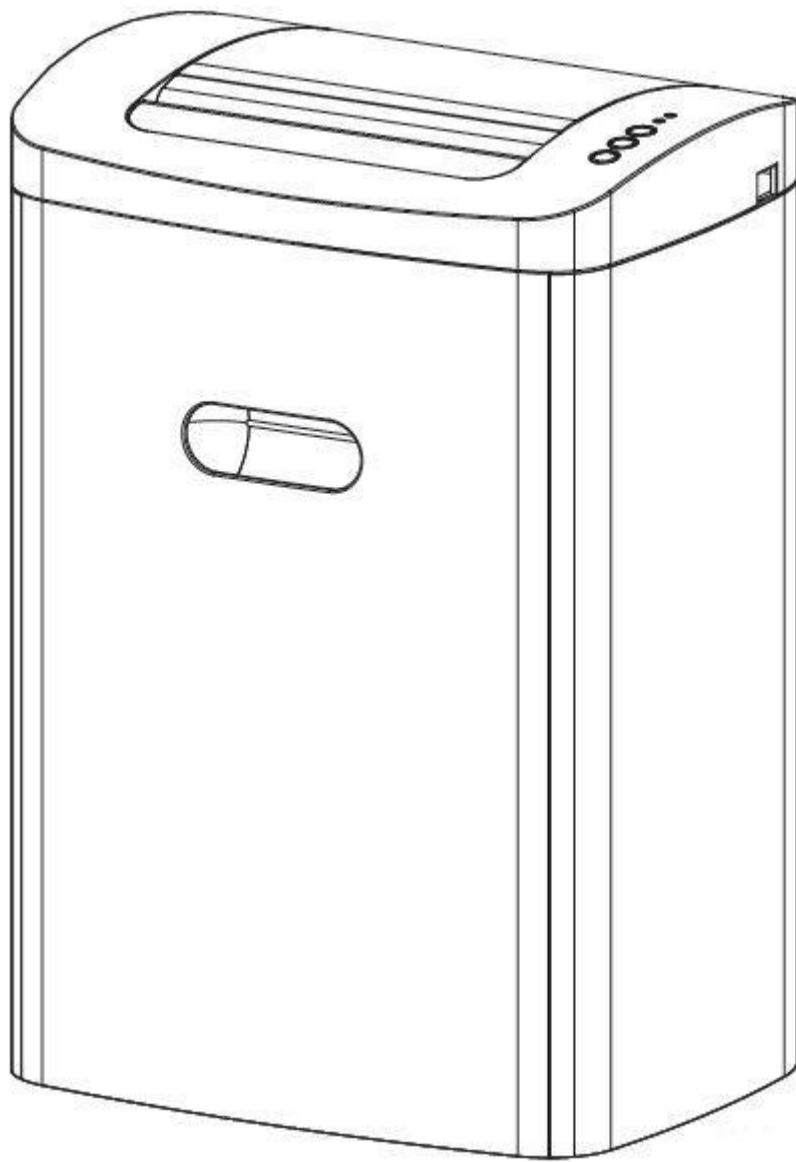

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

Проём для загрузки CD\DVD дисков и пластиковых карт

Проём для загрузки бумаги



Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Не уничтожайте скрепки



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD -диски, пластиковые карты

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) ————— 2x15 мм

Максимум:

Количество листов за 1 раз (70 г/м²) ————— 8

Кол-во измельчений в день ————— 50-100

Количество пластиковых карт за 1 раз ————— 1

Кол-во измельчений в день карт ————— 50


Ширина загрузки , мм ————— 230 мм

Рабочий цикл ————— 10 минут


⚠ Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

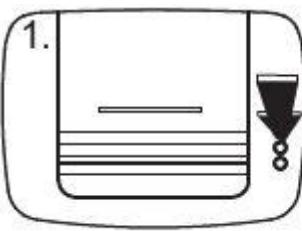


Нажмите «O», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе

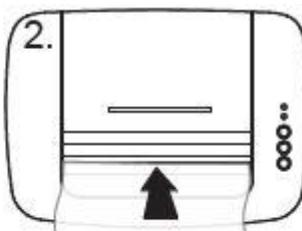


Вставьте листы в проем для бумаги. Аппарат автоматически начнет уничтожение бумаги

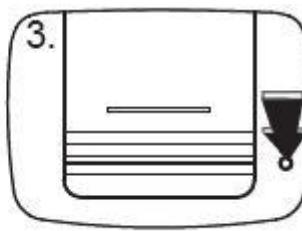

При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат войдет в режим обратного хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

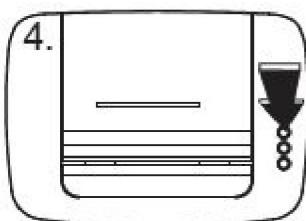


Нажмите «F», аппарат измельчит оставшуюся бумагу

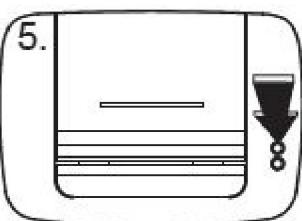


После работы нажмите «O», аппарат войдет в спящий режим


Работа с пластиковыми картами, CD\DVD-дисками

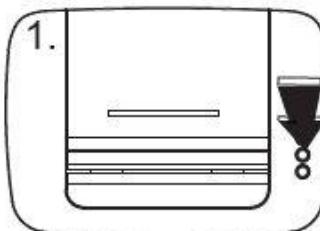

нажмите «O», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе

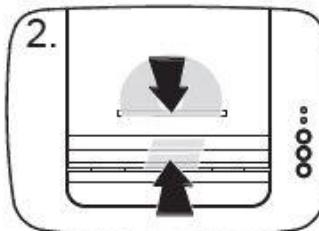

Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет измельчение

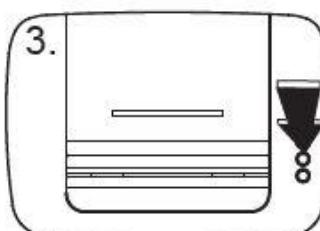


После работы нажмите «O», аппарат войдет в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

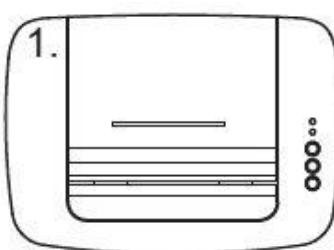

Нанесите смазочную жидкость на проем загрузки

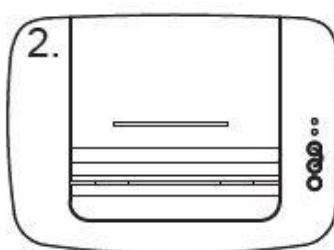

Попеременно нажимайте кнопки «F» и «O», давая поработать аппарату в каждом режиме 5-10 секунд

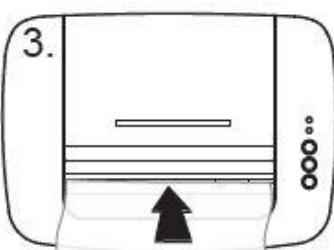

Измельчите один лист




Воспрещается использование огнеопасных аэрозолей.

В случае загрязнения протирайте кнопки и мусорную корзину только мягкой тканью.


Перед воздействием на аппарат убедитесь что он отключен от электропитания.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


1. Застревание бумаги

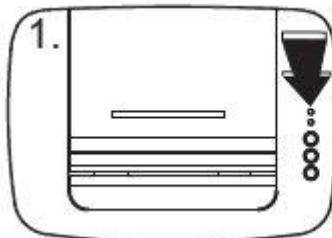

Загорится индикатор.
Нажмите «R», аппарат
вытолкнет бумагу

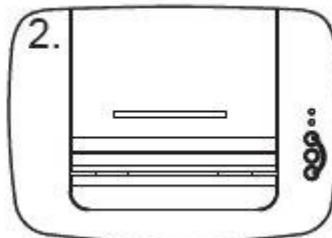


Нажмите «F» и «R», аппарат
интенсивно измельчит
застрявшие остатки бумаги

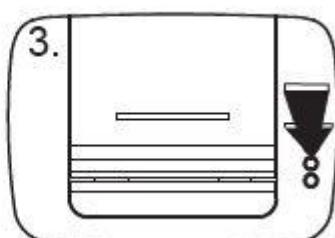

Нажмите «O», аппарат
войдет в спящий режим

2. Полная корзина

Симптом: Через смотровое
окно визуально
проконтролируйте
заполненность корзины.

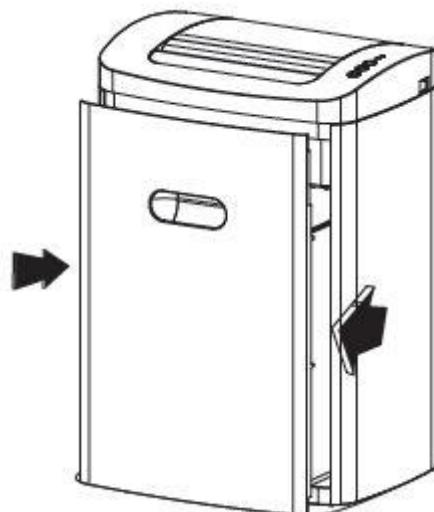

Решение: откройте корзину
освободите от содержимого и
поместите на место