



POLSKI TÜRKÇE РУССКИЙ УКРАЇНСЬКА
العربية

imagePROGRAF
PRO-1000

Pierwsze uruchomienie 1 Başlangıç Kılavuzu 1 Руководство по началу работы 1 Посібник для початку роботи 1




دليل البدء 1

Samouczki wideo
Video Eğitimleri
Обучающее видео

Навчальні
відеоматеріали

مقاطع فيديو تعليمية

<http://canon.com/ijsetup>

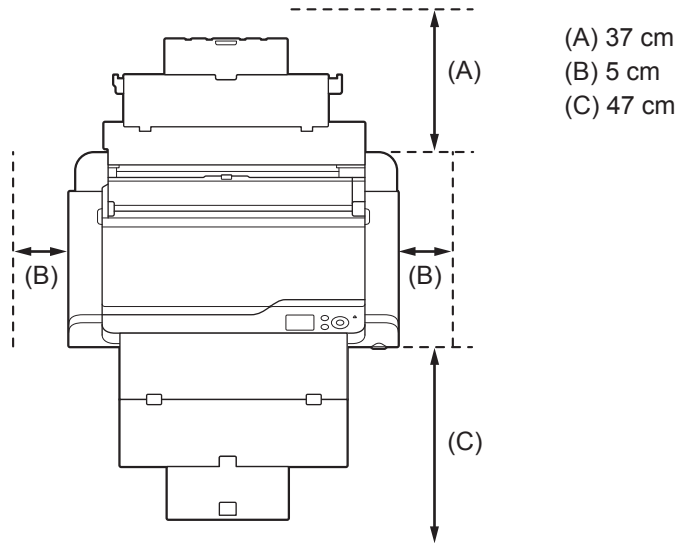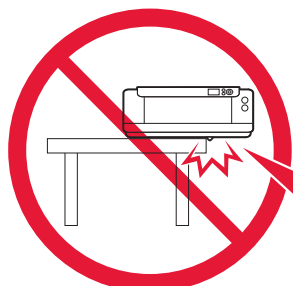

Do przenoszenia drukarki potrzeba dwóch osób.

Yazıcıyı taşımak için iki kişi gerekir.


Для переноски принтера требуется два человека.

Переносити принтер потрібно вдвох.

يلزم وجود شخصين لحمل الطابعة.



RMC (Regulatory Model Code): K10424

1

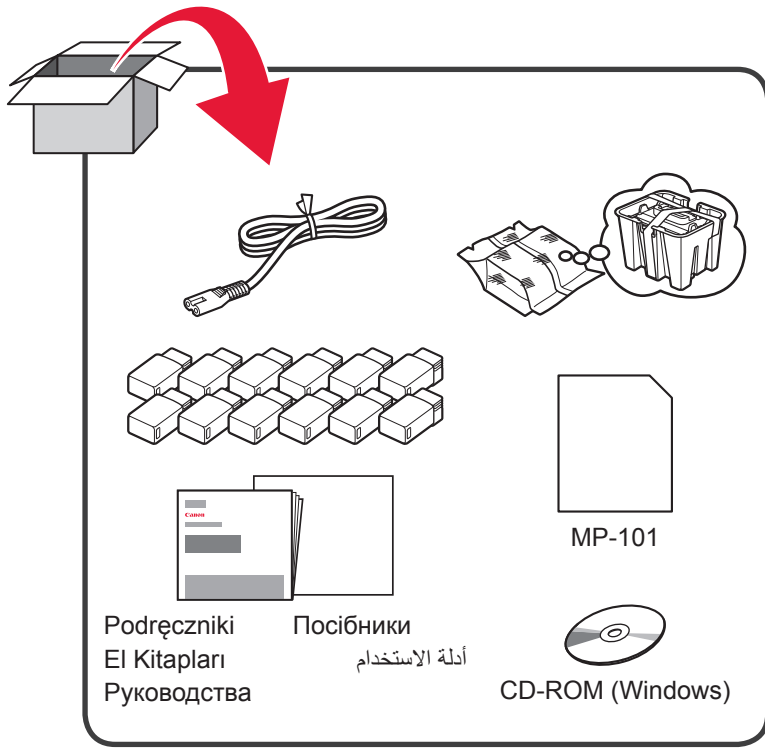


2


1 Zdejmij z zewnętrznych powierzchni drukarki taśmę i materiały, w jakie została zapakowana. Yazıcının dışındaki bandı ve koruyucu malzemeleri çıkarın. Удалите ленту и упаковочные материалы с внешних поверхностей принтера. Видаліть стрічку та пакувальні матеріали із зовнішньої частини принтера. أزل الشريط اللاصق ومواد التغليف من الطابعة.

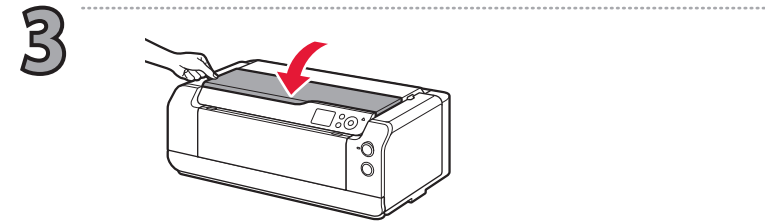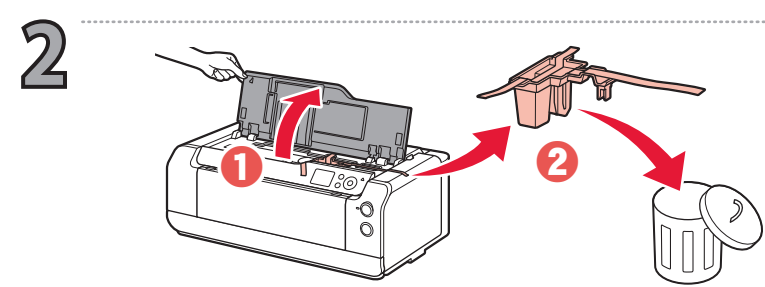

3

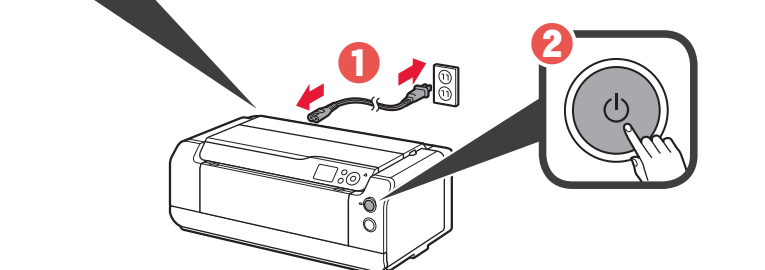

2

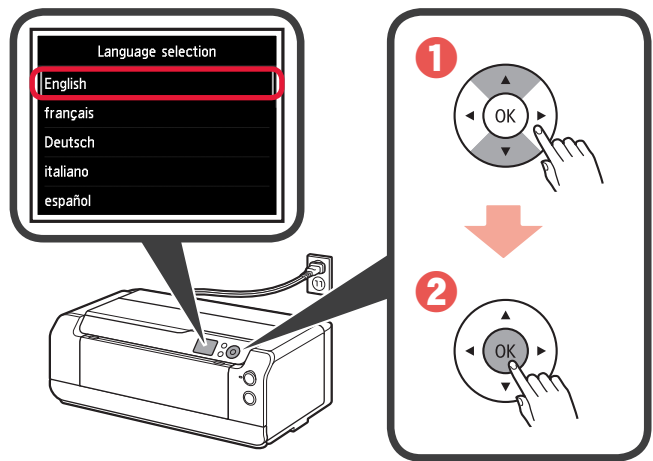

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść do poniższych ustawień:
• Umowa dotycząca wysyłania informacji użytkownika
• Ustawienia daty i godziny

Aşağıdaki ayarları yapmak için ekrandaki yönergeleri izleyin:
• Kullanıcı bilgilerini göndermeyle ilgili anlaşma
• Tarih ve saat ayarları

Следуйте инструкциям на экране, чтобы перейти к настройкам ниже:
• Соглашение об отправке пользовательской информации
• Настройки даты и времени

Дотримуйте інструкцій, які з'являтимуться на екрані, щоб перейти до вказаних нижче налаштувань:
• згода на надсилання інформації про користувача;
• параметри дати та часу.



اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة الإعدادات التالية:
• الاتفاق على إرسال معلومات المستخدم
• إعدادات التاريخ والوقت

4



1 Upewnij się, że jest wyświetlony poniższy ekran. Aşağıdaki ekranın görüldüğünden emin olun. Убедитесь, что отображается следующий экран. Переконайтеся, що з'явився наведений нижче екран. تأكد من ظهور الشاشة التالية.






2 5 lub 6 razy
5 veya 6 kez
5 или 6 раз
5-6 разів
5 أو 6 مرات

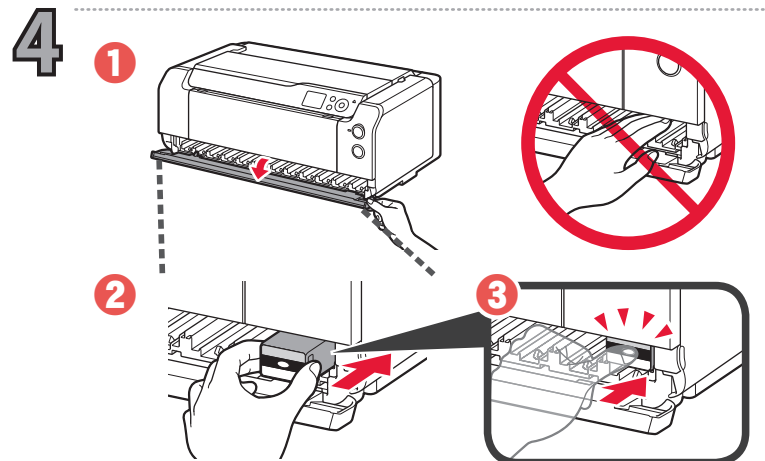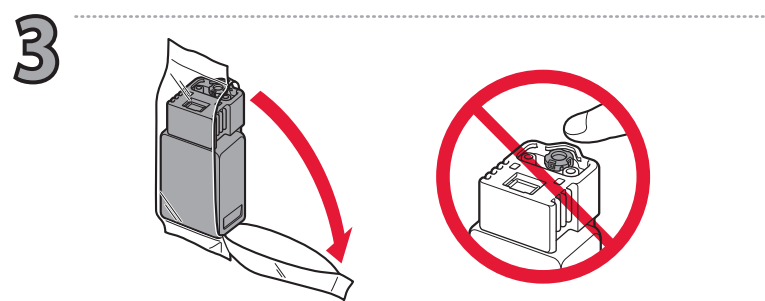

5

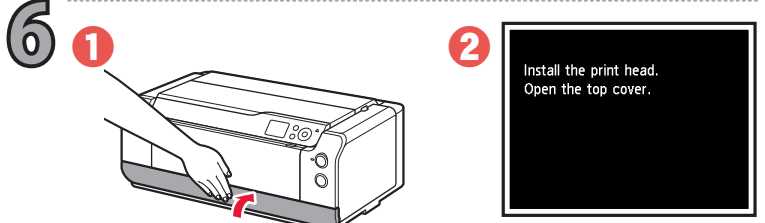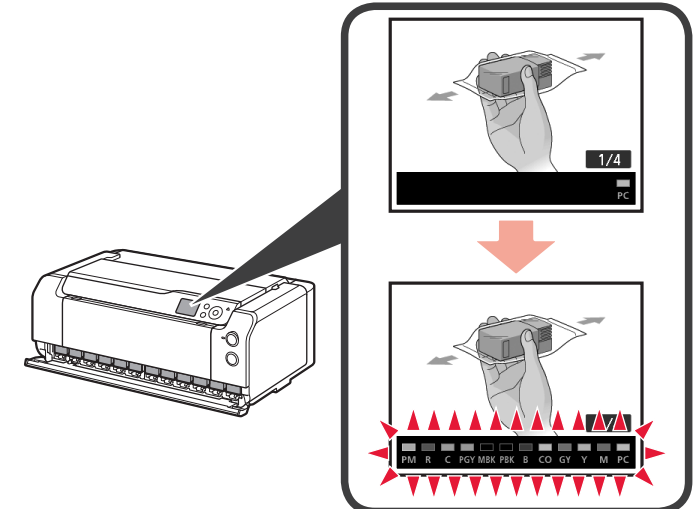

5

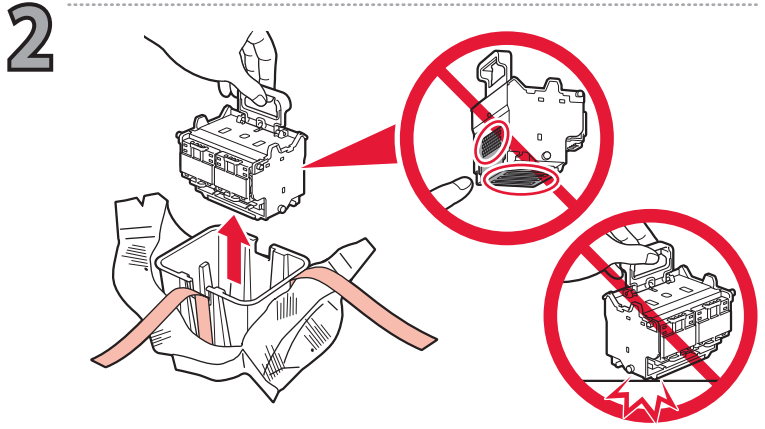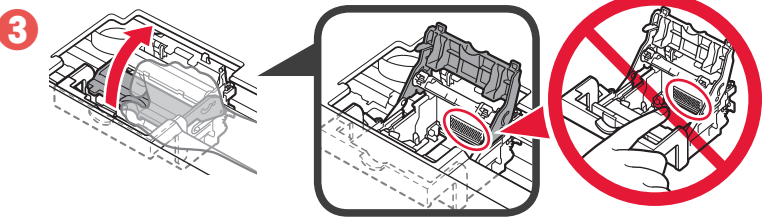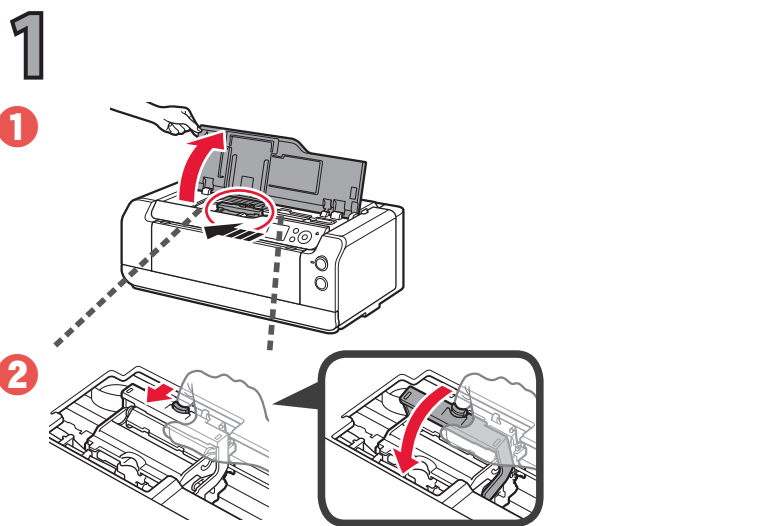

Po wewnętrznej stronie srebrnego opakowania i nasadki ochronnej może znajdować się niewielka ilość przezroczystego lub jasnego atramentu. Nie wpływa ona na jakość wydruku. Zachowaj ostrożność, aby nie ubrudzić się atramentem.









Gümüş renkli paketin ve koruyucu kapağın iç kısmında şeffaf veya açık renkli mürekkep olabilir. Bu durum baskı kalitesini etkilemez. Üstünüze mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.

На внутренней стороне серебряной упаковки и защитного колпачка может быть немного прозрачных или светлых цветных чернил. Это не влияет на качество печати. Не допускайте попадания чернил на себя.

На внутрішній поверхні сріблястого пакування та захисного ковпачка може бути прозоре або світле чорнило. Це не впливає на якість друку. Будьте обережні, щоб не забруднитися чорнилом.

قد يوجد بعض الحبر الملون الشفاف أو الفاتح بداخل غلاف فضي وغطاء واق. لا يؤثر على جودة الطابعة. احتسرس لكي لا ينسكب الحبر عليك.

3

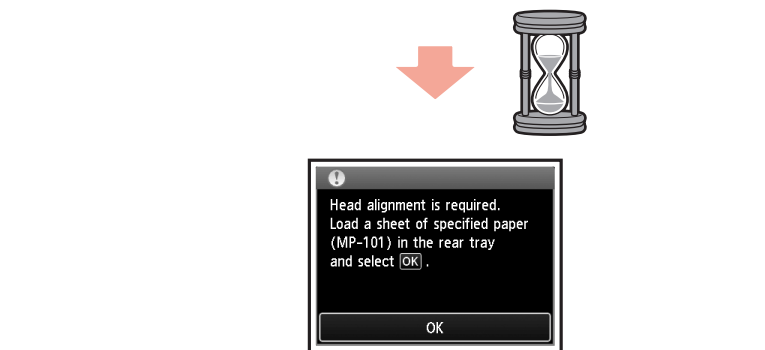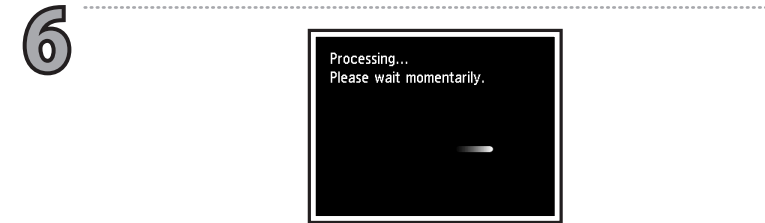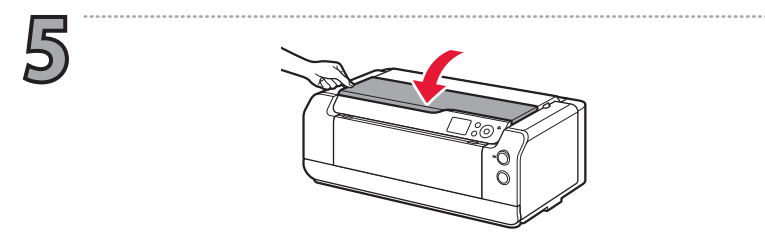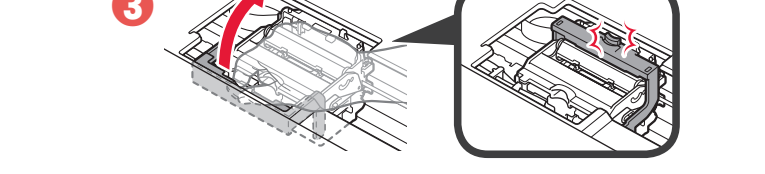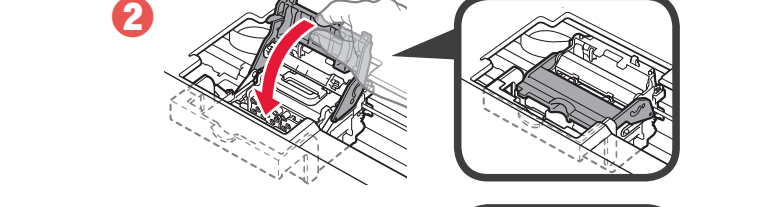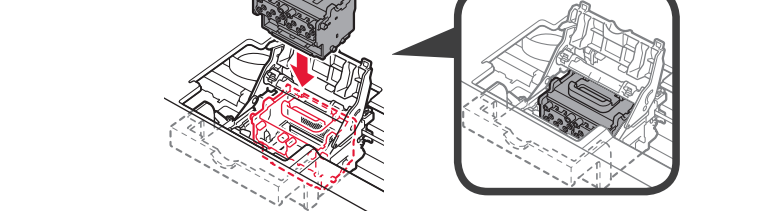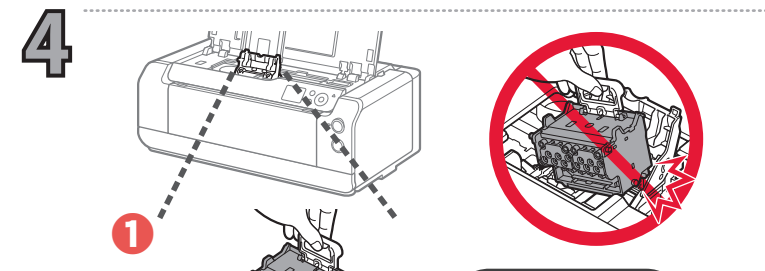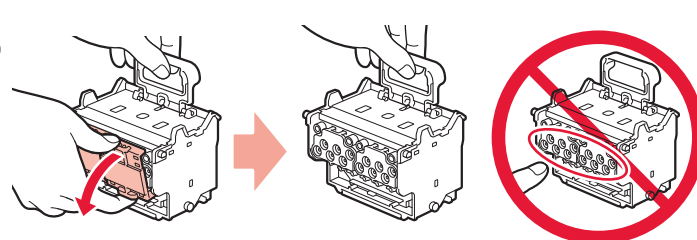


Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




6


1

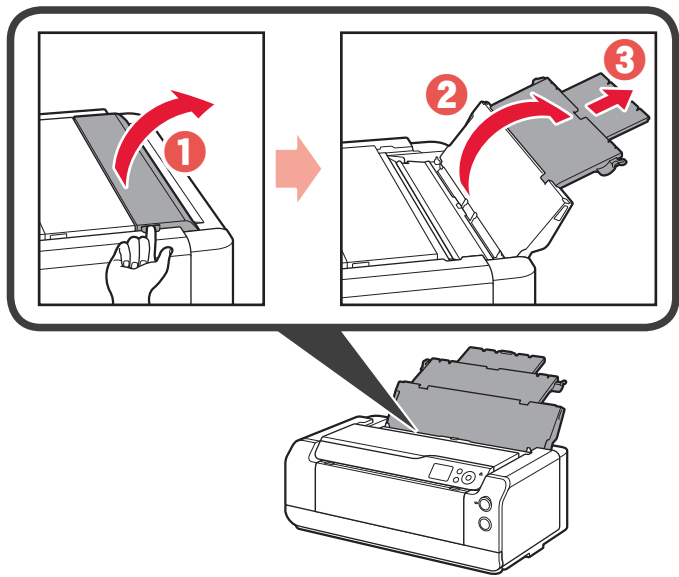


2

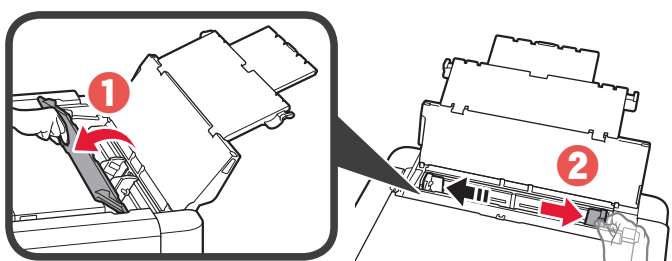


3

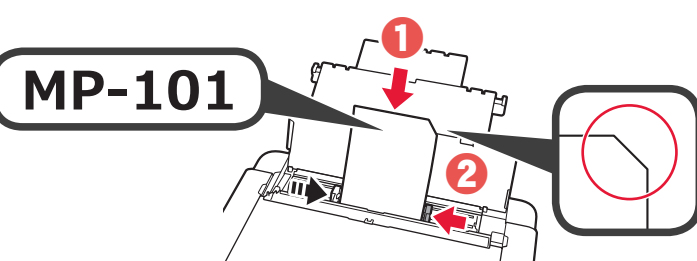


4

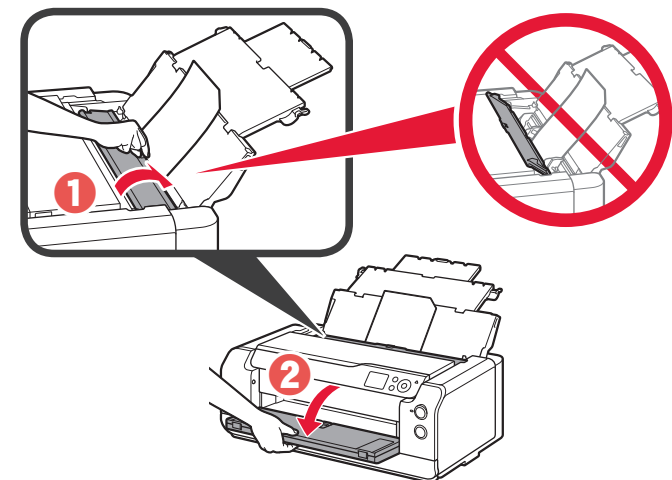

5

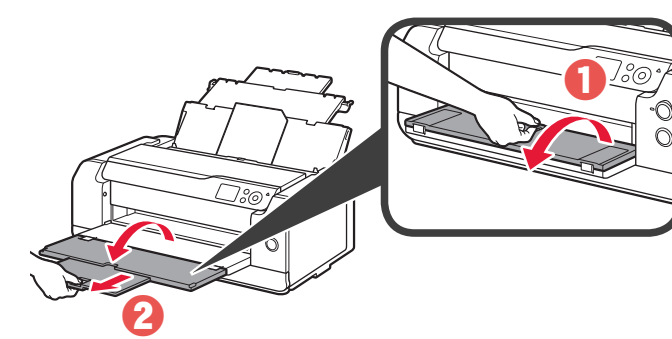


6

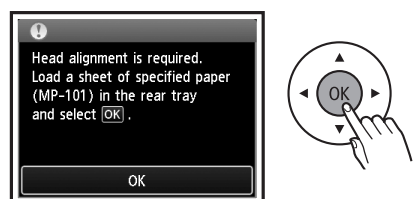


7

1

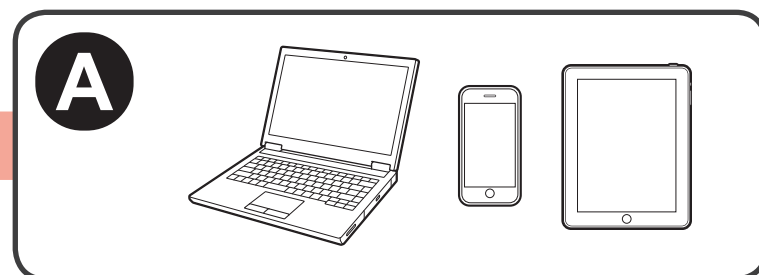





A

2

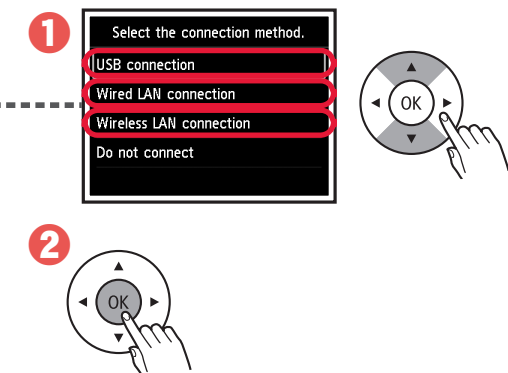


Metoda nawiązania
połączenia
Bağlantı yöntemi

Метод соединения
Метод підключення
طريقة الاتصال

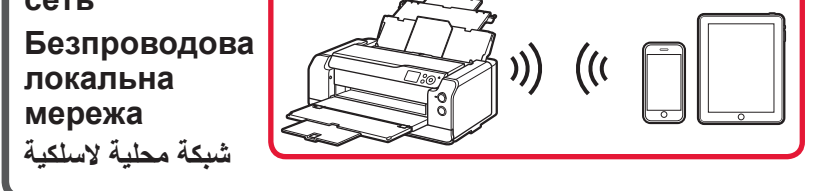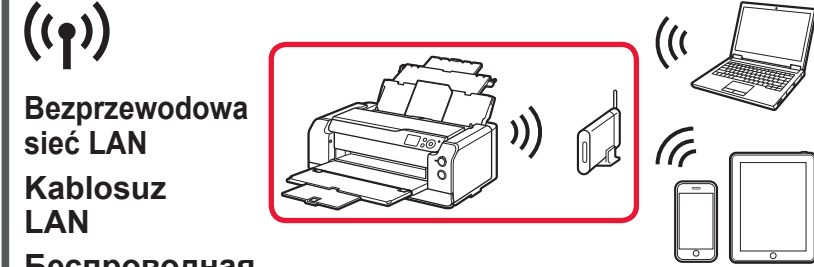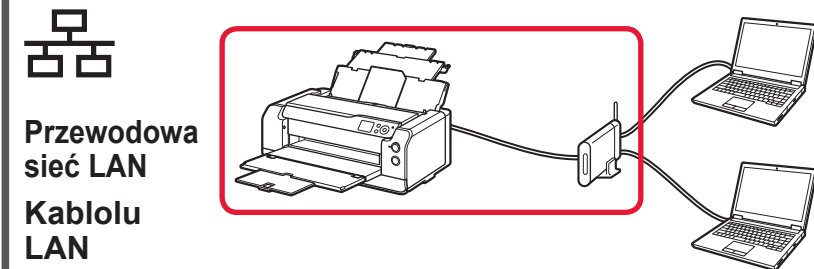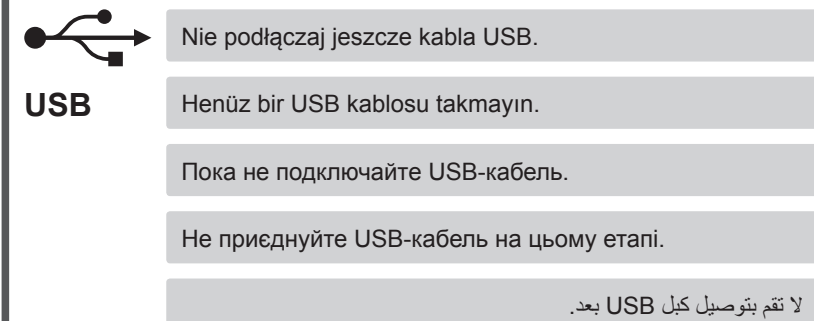

3

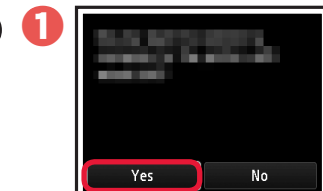

4



5



B

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

Select the connection method.
USB connection
Wired LAN connection
Wireless LAN connection
Do not connect

B

Aby podłączyć drukarkę później
Yazıcıyı daha sonra bağlamak için
Чтобы подключить принтер позже
Щоб підключити принтер пізніше
لتوصيل الطابعة في وقت لاحق

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264