



2

1. Нажмите кнопку **НАЧАЛО (HOME)** для отображения главного экрана.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите **Настройки сети (LAN settings)** и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите **Настройка беспровод. сети (Wireless LAN setup)**. Настройка соед. без кабеля (Cableless setup), а затем перейдите к действию **3**, приведенному выше.


Посібник для початку роботи 2

2

Можна підключити принтер до комп'ютера, смартфону або планшета й установити програмне забезпечення.

Чи виконано всі кроки з розділу **Посібник для початку роботи 1**? Після завершення налаштування принтера прочитайте **Посібник для початку роботи 1**.

До чого потрібно підключити принтер

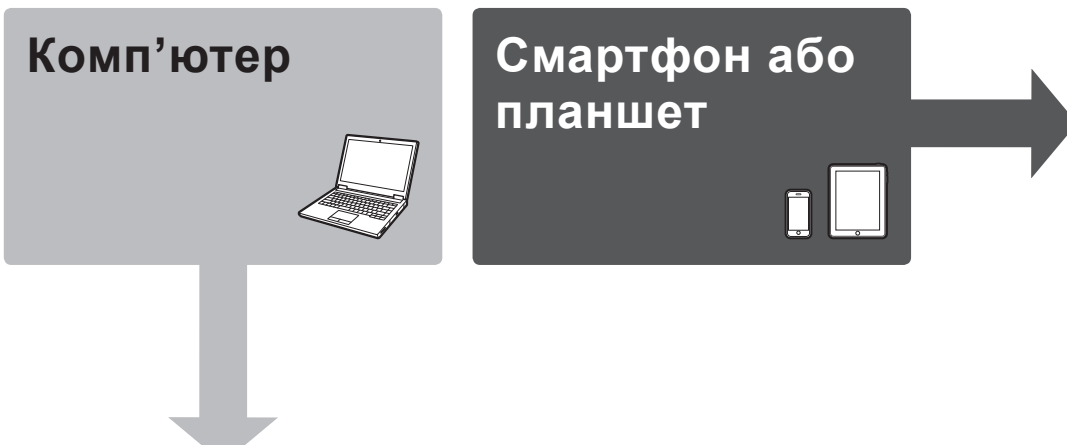

Комп'ютер (Windows або Mac OS)

1. Завантажте файл налаштування.

1 Перейдіть за наведеною нижче URL-адресою у веб-браузері.

Користувачі ОС Windows можуть також відкрити цей файл із компакт-диска з програмою встановлення.

<http://canon.com/ijsetup>



2 Клацніть пункт **Налаштування (Set Up)**.



3 Виберіть регіон, у якому ви придбали продукт.

4 Виберіть свій продукт.

5 Клацніть пункт **Підключення до комп'ютера, смартфона або планшета (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.



6 Виберіть операційну систему.


7 Клацніть **Завантажити (Download)**, щоб завантажити файл встановлення.

* Якщо з'явиться попередження безпеки завантаження, дозволяйте браузеру продовжити завантаження.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

8 Відкрийте завантажений файл і клацніть пункт **Запуск налаштування (Start Setup)**.

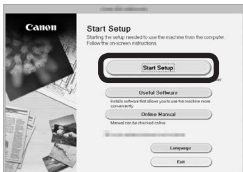

9 Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Екран із кроку 8 з'явиться, якщо відкрити цей файл із компакт-диска. Виконайте решту кроків у спосіб, описаний на веб-сайті.

Смартфон або планшет (iOS або Android)

1. Установіть програму Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон або планшет.

iOS : виконайте пошук «Canon PRINT» у App Store.
Android : виконайте пошук «Canon PRINT» у Google Play.



Або перейдіть на веб-сайт, відсканувавши код праворуч.


* Цю процедуру описано на основі програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. Для інших версій дотримуйтесь інструкцій програми, щоб завершити процедуру налаштування.

2. Перегляньте конфігурацію мережі.

- Чи було вибрано підключення до безпроводової локальної мережі в розділі **Посібник для початку роботи 1**? Перш ніж почати, увімкніть Wi-Fi на смартфоні або планшеті.

iOS

- Використання маршрутизатора безпроводової мережі
- Без використання маршрутизатора безпроводової мережі (безпосереднє підключення принтера до пристрою за допомогою безпроводової локальної мережі)



Android




* Якщо підключити пристрій безпосередньо до принтера за допомогою безпроводової локальної мережі, може бути відсутній зв'язок з Інтернетом або стягуватися плата за підключення до нього.

- Ви вибрали підключення до проводової локальної мережі в розділі **Посібник для початку роботи 1**?

Цю процедуру призначено для випадків, коли принтер було підключено до маршрутизатора безпроводової мережі за допомогою кабелю Ethernet у посібнику **Посібник для початку роботи 1**. Потрібно підключити смартфон або планшет до маршрутизатора безпроводової мережі через Wi-Fi.

iOS **Android**



Перейдіть до інструкцій праворуч.

A iOS Використання маршрутизатора безпроводової мережі

1 На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.

2 Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.

3 Торкніться встановленої піктограми **PRINT**.

4 Торкніться піктограми принтера у верхній лівій частині екрана.

5 Торкніться пункту **Register Printer**.

6 Торкніться пункту **Printer Setup**.

7 Торкніться пункту **Connect via wireless router (recommended)**.

8 Торкніться кнопки **OK**.

9 Виберіть SSID маршрутизатора безпроводової мережі, підключеного до вашого пристрою.

10 Коли з'явиться екран введення пароля, введіть пароль для свого маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.

11 Зачекайте, доки буде знайдено принтер.

12 Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.

13 Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.

14 Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

B iOS Без використання маршрутизатора безпроводової мережі

1 На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.

2 Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.

3 Торкніться встановленої піктограми **PRINT**.

4 Торкніться піктограми принтера у верхній лівій частині екрана.

5 Торкніться пункту **Register Printer**.

6 Торкніться пункту **Printer Setup**.

7 Торкніться пункту **Direct Connection**.

8 Торкніться кнопки **OK**.

9 Перегляньте SSID та пароль, а потім торкніться пункту **Copy Password**.

10 На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.

11 Торкніться того ж SSID, який наведено в кроці 9.

12 Вставте цей пароль і торкніться пункту **Підключитися (Join)**.

13 Торкніться пункту **PRINT**.

14 Торкніться пункту **Done**.

15 Зачекайте, доки буде знайдено принтер.

16 Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.

17 Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.

18 Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

C Android

1 Торкніться встановленої піктограми **PRINT**.

2 Торкніться пункту **Yes**.

3 Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

4 Зачекайте, доки буде знайдено принтер.

5 Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.

6 Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.

7 Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

8 Якщо жодний із цих екранів не з'являється, див. розділ «Якщо з'являється екран **Select Router**».

9 Переконайтеся, що з'явився SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, і торкніться пункту **Yes**.

10 Введіть пароль для маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.

11 Якщо принтер не знайдено та на ньому з'явилася повідомлення про помилку, натисніть кнопку **OK** і почніть знову з кроку 1.

12 Якщо з'явився цей екран, виконайте описані нижче дії.

- Коли з'явиться SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, торкніться його. Переконайтеся, що пристрій підключено до цього SSID.
- Якщо SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі не з'являється або ви не впевнені в цьому, торкніться пункту **If no target wireless router**.

D iOS / Android Якщо вибрано підключення до проводової локальної мережі в розділі Посібник для початку роботи 1

iOS

Після запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY, принтер буде знайдено автоматично. Див. розділ **A** - **12**, щоб виконати решту кроків.

Android

Під час запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY з'являється діалогове вікно з пропозицією налаштувати принтер.

Принтер буде знайдено, якщо виконати інструкції, що відображаються на екрані. Див. розділ **C** - **5**, щоб виконати решту кроків.

ПРИМІТКА

iOS Якщо елемент **Canon_ij_XXXX** не з'явився, виконайте такі дії:

Android Якщо повідомлення «Printer is not registered. Perform printer setup?» не з'являється під час запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Виконайте описані нижче дії на принтері.

1 Натисніть кнопку **OK**.

2 Виберіть пункт **Cableless setup** і натисніть кнопку **OK**.

3 Натисніть кнопку **OK**.

4 Поверніться до програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY та почніть знову з кроку 1 у **A** / **B** / **C**.

Якщо екран на кроці 1 не з'явився, виконайте описані нижче дії.

- Натисніть кнопку **ПОЧАТОК (HOME)**, щоб відобразити екран **ПОЧАТОК**.
- За допомогою кнопок **▲** / **▼** виберіть елемент **LAN settings** і натисніть кнопку **OK**.
- Виберіть параметри **Wireless LAN setup**, **Cableless setup**, а потім перейдіть до кроку 3, описаного вище.