



# PRO-4000

## Онлайн-руководство

Функции принтера  
Использование бумаги  
Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера  
Комплектующие принтера  
Параметры сети  
Настройки для улучшения качества печати  
Настройка цветов  
Обслуживание и расходные материалы  
Технические характеристики  
Безопасность  
Основная последовательность действий при печати  
Улучшенные параметры печати  
Программное обеспечение Windows  
Программное обеспечение Mac OS  
Управление заданиями на печать  
Устранение неполадок  
Список кодов поддержки для ошибок

## Содержание

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Использование данного онлайн-руководства. . . . .                                                               | 20 |
| Товарные знаки и лицензии. . . . .                                                                              | 21 |
| Рекомендации по поиску. . . . .                                                                                 | 30 |
| Функции принтера. . . . .                                                                                       | 32 |
| Подключение устройства к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение). . . . .                | 33 |
| Удобное управление принтером с помощью Quick Utility Toolbox. . . . .                                           | 34 |
| Доступные способы подключения. . . . .                                                                          | 35 |
| Просмотр/печать фотографий с помощью Pro Gallery Print. . . . .                                                 | 38 |
| Управление состоянием принтера с помощью Device Management Console. . . . .                                     | 39 |
| Использование бумаги. . . . .                                                                                   | 40 |
| Бумага. . . . .                                                                                                 | 42 |
| Типы бумаги. . . . .                                                                                            | 43 |
| Размеры бумаги. . . . .                                                                                         | 44 |
| Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги. . . . .                                 | 48 |
| Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров. . . . .  | 49 |
| Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя. . . . . | 50 |
| Обновление информации о бумаге. . . . .                                                                         | 51 |
| Операции с рулонами. . . . .                                                                                    | 52 |
| Загрузка рулонов в держатель рулона. . . . .                                                                    | 53 |
| Загрузка верхнего рулона в принтер. . . . .                                                                     | 57 |
| Установка нижнего рулона в блок рулона (опция). . . . .                                                         | 62 |
| Изменение типа бумаги. . . . .                                                                                  | 68 |
| Указание длины бумаги. . . . .                                                                                  | 71 |
| Извлечение верхнего рулона из принтера. . . . .                                                                 | 72 |
| Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция). . . . .                                                      | 75 |
| Снятие рулонов с держателя рулона. . . . .                                                                      | 78 |
| Ручная подача рулонной бумаги. . . . .                                                                          | 80 |
| Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги. . . . .                                                     | 81 |
| Установка продолжительности сушки для рулонов. . . . .                                                          | 82 |
| Указание способа обрезки для рулонов. . . . .                                                                   | 85 |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги. . . . .                 | 93         |
| Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов. . . . .                      | 95         |
| Автоматически переключать рулоны. . . . .                                    | 97         |
| <b>Операции с листами. . . . .</b>                                           | <b>98</b>  |
| Загрузка листов в принтер. . . . .                                           | 99         |
| Печать с определенной начальной позиции. . . . .                             | 103        |
| Извлечение листов. . . . .                                                   | 106        |
| <b>Корзина. . . . .</b>                                                      | <b>108</b> |
| Части корзины. . . . .                                                       | 109        |
| Использование корзины. . . . .                                               | 110        |
| Примеры конфигурации корзины. . . . .                                        | 114        |
| Хранение корзины. . . . .                                                    | 119        |
| <b>Блок рулона. . . . .</b>                                                  | <b>121</b> |
| Части блока рулона. . . . .                                                  | 122        |
| Блок рулона. . . . .                                                         | 124        |
| Переключение режимов блока рулона. . . . .                                   | 125        |
| Использование блока рулона в режиме приема. . . . .                          | 128        |
| Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона. . . . .                      | 136        |
| <b>Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера. . . . .</b> | <b>139</b> |
| <b>Сенсорный экран управления. . . . .</b>                                   | <b>140</b> |
| Панель управления. . . . .                                                   | 141        |
| Сенсорный экран. . . . .                                                     | 143        |
| Проверка инструкций во время операций с принтером. . . . .                   | 146        |
| <b>Изменение параметров с помощью панели управления. . . . .</b>             | <b>148</b> |
| Операции с меню принтера. . . . .                                            | 149        |
| Операции с меню. . . . .                                                     | 150        |
| Структура меню. . . . .                                                      | 155        |
| Изменение параметров с помощью панели управления. . . . .                    | 168        |
| Настройка элементов на панели управления. . . . .                            | 170        |
| Управление заданиями. . . . .                                                | 171        |
| Пробная печать. . . . .                                                      | 172        |
| Параметры печати. . . . .                                                    | 173        |
| Настройки сети. . . . .                                                      | 174        |
| Польз. параметры устройства. . . . .                                         | 185        |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Выбор языка. . . . .                                                  | 187 |
| Параметры бумаги. . . . .                                             | 188 |
| Параметры автоматич. обслуж.. . . . .                                 | 190 |
| Настройка пароля администр.. . . . .                                  | 191 |
| Настройка пароля администратора на панели управления. . . . .         | 192 |
| Параметры жесткого диска. . . . .                                     | 194 |
| Режим спец. управления. . . . .                                       | 195 |
| Сведения о принтере. . . . .                                          | 196 |
| Печать состояния. . . . .                                             | 197 |
| Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера. . . . .         | 200 |
| Изменение параметров с помощью веб-браузера. . . . .                  | 201 |
| Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера. . . . .    | 204 |
| Установка пароля. . . . .                                             | 206 |
| Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере. . . . .    | 208 |
| Настройка почтового сервера. . . . .                                  | 212 |
| Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте. . . . . | 214 |
| Комплектующие принтера. . . . .                                       | 216 |
| Детали принтера. . . . .                                              | 217 |
| Передняя сторона. . . . .                                             | 218 |
| Задняя сторона. . . . .                                               | 220 |
| Верхняя крышка (внутренняя часть). . . . .                            | 221 |
| Каретка. . . . .                                                      | 222 |
| Крышка чернильного контейнера (внутри). . . . .                       | 223 |
| Части подставки. . . . .                                              | 224 |
| Жесткий диск. . . . .                                                 | 225 |
| Операции с жестким диском принтера. . . . .                           | 226 |
| Проверка свободного пространства на диске. . . . .                    | 228 |
| Удаление данных с жесткого диска принтера. . . . .                    | 229 |
| Дополнительные приспособления. . . . .                                | 230 |
| Комплект держателя рулона. . . . .                                    | 231 |
| Блок рулона. . . . .                                                  | 232 |
| Параметры сети. . . . .                                               | 233 |
| Рекомендации по сетевому подключению. . . . .                         | 234 |



|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Параметры сети по умолчанию. . . . .                                                                                  | 235        |
| Обнаружен еще один принтер с таким же именем. . . . .                                                                 | 237        |
| Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть. . . . .  | 238        |
| Печать параметров сети. . . . .                                                                                       | 239        |
| Изменение способа подключения по локальной сети/изменение способа подключения по беспроводной сети (Windows). . . . . | 256        |
| Изменение параметров сети с помощью удаленного пользовательского интерфейса. . . . .                                  | 258        |
| <b>IJ Network Device Setup Utility. . . . .</b>                                                                       | <b>259</b> |
| IJ Network Device Setup Utility. . . . .                                                                              | 260        |
| Запуск программы IJ Network Device Setup Utility. . . . .                                                             | 261        |
| Экран IJ Network Device Setup Utility. . . . .                                                                        | 262        |
| Настройка параметров сети. . . . .                                                                                    | 267        |
| Настройка/изменение параметров проводной сети. . . . .                                                                | 268        |
| Настройка/изменение параметров беспроводной сети. . . . .                                                             | 271        |
| Назначение сведений о принтере. . . . .                                                                               | 276        |
| Инициализация параметров сети. . . . .                                                                                | 277        |
| Изменение пароля администратора. . . . .                                                                              | 278        |
| Настройка критериев поиска принтера/поиск определенного принтера. . . . .                                             | 279        |
| Если отображается экран "Сведения о WEP". . . . .                                                                     | 281        |
| Если отображается экран "Сведения о WPA/WPA2". . . . .                                                                | 282        |
| Проверка состояния сети. . . . .                                                                                      | 283        |
| Проверка состояния беспроводной сети. . . . .                                                                         | 284        |
| Отображение сведений о сети компьютера. . . . .                                                                       | 285        |
| Отображение сведений о сети принтера. . . . .                                                                         | 286        |
| Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети. . . . .                           | 287        |
| Проверка разницы в параметрах сети. . . . .                                                                           | 288        |
| Меню программы IJ Network Device Setup Utility. . . . .                                                               | 289        |
| Меню "Принтер". . . . .                                                                                               | 290        |
| Меню "Вид". . . . .                                                                                                   | 292        |
| Меню "Параметры". . . . .                                                                                             | 294        |
| Меню "Справка". . . . .                                                                                               | 295        |
| Другие сведения о сети. . . . .                                                                                       | 296        |
| Технические термины. . . . .                                                                                          | 297        |
| Ограничения. . . . .                                                                                                  | 305        |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Брандмауэр. . . . .                                                                          | 306 |
| Общий доступ к принтеру по сети (Windows). . . . .                                           | 307 |
| Настройка общего принтера. . . . .                                                           | 308 |
| Ограничения на общий доступ к принтеру. . . . .                                              | 310 |
| Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети. . . . .                  | 312 |
| Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети. . . . . | 313 |
| Настройки для улучшения качества печати. . . . .                                             | 315 |
| Регулировка печатающей головки. . . . .                                                      | 316 |
| Регулировка печатающей головки. . . . .                                                      | 317 |
| Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов. . . . .                      | 318 |
| Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов. . . . .                              | 320 |
| Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений. . . . .      | 323 |
| Настройка величины подачи. . . . .                                                           | 325 |
| Настройка величины подачи. . . . .                                                           | 326 |
| Выбор способа настройки величины подачи. . . . .                                             | 327 |
| Автоматическая настройка нанесения полос. . . . .                                            | 328 |
| Ручная настройка нанесения полос. . . . .                                                    | 330 |
| Точная настройка величины подачи бумаги. . . . .                                             | 332 |
| Настройка длины линии. . . . .                                                               | 333 |
| Настройка мощности всасывания. . . . .                                                       | 335 |
| Настройка цветов. . . . .                                                                    | 336 |
| Калибровка цвета. . . . .                                                                    | 337 |
| Управление цветами. . . . .                                                                  | 338 |
| Выполнение калибровки цвета. . . . .                                                         | 340 |
| Типы регулировки при калибровке цвета. . . . .                                               | 343 |
| Обслуживание и расходные материалы. . . . .                                                  | 346 |
| Чернильные контейнеры. . . . .                                                               | 348 |
| Чернильные контейнеры. . . . .                                                               | 349 |
| Замена чернильных контейнеров. . . . .                                                       | 351 |
| Проверка уровней чернил в чернильном контейнере. . . . .                                     | 364 |
| Когда нужно заменять чернильные контейнеры. . . . .                                          | 366 |
| Печатающая головка. . . . .                                                                  | 367 |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Печатающая головка. . . . .                                            | 368        |
| Проверка засорения сопла. . . . .                                      | 369        |
| Очистка печатающей головки. . . . .                                    | 371        |
| Замена печатающей головки. . . . .                                     | 374        |
| <b>Картридж для обслуживания. . . . .</b>                              | <b>382</b> |
| Картридж для обслуживания. . . . .                                     | 383        |
| Замена картриджа для обслуживания. . . . .                             | 384        |
| Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания. . . . .        | 389        |
| Когда нужно заменять картридж для обслуживания. . . . .                | 390        |
| <b>Нож для обрезки. . . . .</b>                                        | <b>391</b> |
| Нож для обрезки. . . . .                                               | 392        |
| Замена ножа для обрезки. . . . .                                       | 393        |
| <b>Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows). . . . .</b> | <b>397</b> |
| Очистка печатающих головок. . . . .                                    | 398        |
| Печать образца для проверки сопел. . . . .                             | 399        |
| <b>Чистка принтера. . . . .</b>                                        | <b>401</b> |
| Чистка наружной поверхности принтера. . . . .                          | 402        |
| Чистка внутренней поверхности верхней крышки. . . . .                  | 404        |
| Очистка блока рулона. . . . .                                          | 407        |
| <b>Другое обслуживание. . . . .</b>                                    | <b>408</b> |
| Подготовка принтера к перемещению в другое место. . . . .              | 409        |
| Повторная установка принтера. . . . .                                  | 414        |
| <b>Технические характеристики. . . . .</b>                             | <b>418</b> |
| Технические характеристики принтера. . . . .                           | 419        |
| Технические характеристики. . . . .                                    | 420        |
| Область печати. . . . .                                                | 425        |
| <b>Безопасность. . . . .</b>                                           | <b>427</b> |
| Меры предосторожности. . . . .                                         | 428        |
| Нормативная информация. . . . .                                        | 430        |
| WEEE (EU&EEA). . . . .                                                 | 431        |
| <b>Основная последовательность действий при печати. . . . .</b>        | <b>432</b> |
| Процедура печати. . . . .                                              | 433        |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Опции печати с использованием рулонов и листов. . . . .                                            | 434        |
| Включение и выключение принтера. . . . .                                                           | 437        |
| Загрузка рулонов и печать на них. . . . .                                                          | 440        |
| Загрузка листов и печать на них. . . . .                                                           | 443        |
| Печать в среде Windows. . . . .                                                                    | 445        |
| Печать в среде Mac OS. . . . .                                                                     | 447        |
| <b>Отмена заданий печати. . . . .</b>                                                              | <b>449</b> |
| Отмена заданий печати с панели управления. . . . .                                                 | 450        |
| Отмена заданий печати в системе Windows. . . . .                                                   | 451        |
| Отмена заданий печати в Mac OS. . . . .                                                            | 453        |
| <b>Приостановка печати. . . . .</b>                                                                | <b>454</b> |
| Приостановка печати. . . . .                                                                       | 455        |
| <b>Улучшенные параметры печати. . . . .</b>                                                        | <b>456</b> |
| <b>Печать с компьютера (Windows). . . . .</b>                                                      | <b>460</b> |
| Печать с применением простой настройки. . . . .                                                    | 461        |
| Настройка количества копий и порядка печати страниц. . . . .                                       | 466        |
| Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов. . . . .                            | 467        |
| О 2-уровневом переключении между рулонами. . . . .                                                 | 468        |
| Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием. . . . .           | 469        |
| Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего<br>уровней. . . . . | 471        |
| Как переключаться между рулонами бумаги. . . . .                                                   | 477        |
| Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера. . . . .                                        | 482        |
| Печать фотографий и бизнес-документов. . . . .                                                     | 483        |
| Печать с указанием цели печати. . . . .                                                            | 484        |
| Отредактируйте в PosterArtist и напечатайте. . . . .                                               | 487        |
| <b>Изменение качества печати и коррекция графических данных. . . . .</b>                           | <b>489</b> |
| Настройка цветового баланса. . . . .                                                               | 490        |
| Установка уровня «Качество печати» (Другое). . . . .                                               | 492        |
| Печать цветного документа в черно-белом варианте. . . . .                                          | 494        |
| Настройка тона. . . . .                                                                            | 496        |
| Указание режима корректировки цвета. . . . .                                                       | 499        |
| Оптимальная фотопечать графических данных. . . . .                                                 | 502        |
| Настройка цветов с помощью драйвера принтера. . . . .                                              | 504        |
| Печать с использованием ICC-профилей. . . . .                                                      | 507        |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Интерпретация профиля ICC. . . . .                                              | 512 |
| Настройка яркости. . . . .                                                      | 513 |
| Настройка контрастности. . . . .                                                | 515 |
| Печать с использованием режима подробной настройки. . . . .                     | 517 |
| Печать с масштабированием. . . . .                                              | 520 |
| Печать на бумаге больших размеров. . . . .                                      | 523 |
| Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги). . . . .                   | 526 |
| Печать без краев по сценариям. . . . .                                          | 530 |
| Печать без полей в соответствии с размером бумаги. . . . .                      | 531 |
| Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги. . . . .                | 534 |
| Полноразмерная печать без полей. . . . .                                        | 537 |
| Изменение параметров прозрачного слоя. . . . .                                  | 540 |
| Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать). . . . . | 543 |
| Печать с разделением/объединением документов. . . . .                           | 546 |
| Выравнивание и печать нескольких документов. . . . .                            | 547 |
| Печать с соединением нескольких страниц. . . . .                                | 548 |
| Печать нескольких страниц на одной странице. . . . .                            | 550 |
| Разделение и печать плакатов. . . . .                                           | 553 |
| Печать документа по центру бумаги. . . . .                                      | 556 |
| Печать с экономией рулона бумаги. . . . .                                       | 559 |
| Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов. . . . .    | 560 |
| Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа. . . . .       | 563 |
| Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением. . . . .     | 566 |
| Просмотр на экране подготовленного к печати материала. . . . .                  | 568 |
| Другие удобные настройки. . . . .                                               | 569 |
| Печать штампов. . . . .                                                         | 570 |
| Сохранение штампа. . . . .                                                      | 571 |
| Настройка "Размер стр." и "Ориентация". . . . .                                 | 575 |
| Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати. . . . .             | 576 |
| Обрезка рулона бумаги после печати. . . . .                                     | 578 |
| Печать с компьютера (Mac OS). . . . .                                           | 580 |
| Печать с принтера. . . . .                                                      | 582 |
| Печать с флэш-диска USB. . . . .                                                | 583 |
| Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB. . . . .                           | 584 |
| Настройка параметров для печати с помощью панели управления. . . . .            | 587 |

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Печать со смартфона или планшета. . . . .                                                                    | 588 |
| Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение). . . . . | 589 |
| Программное обеспечение Windows. . . . .                                                                     | 594 |
| Драйвер принтера. . . . .                                                                                    | 595 |
| Общие сведения о драйвере принтера. . . . .                                                                  | 596 |
| Драйвер принтера Canon IJ. . . . .                                                                           | 597 |
| Изменение параметров печати. . . . .                                                                         | 598 |
| Canon imagePROGRAF Preview. . . . .                                                                          | 600 |
| Как открыть окно настройки драйвера принтера. . . . .                                                        | 601 |
| Обновление сведений о носителе в драйвере принтера. . . . .                                                  | 603 |
| Настройка учетных данных. . . . .                                                                            | 605 |
| Удаление ненужного задания печати. . . . .                                                                   | 607 |
| Монитор состояния Canon IJ. . . . .                                                                          | 608 |
| Проверка уровня чернил с компьютера. . . . .                                                                 | 610 |
| Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера). . . . .                                                       | 611 |
| Описание драйвера принтера. . . . .                                                                          | 615 |
| Описание вкладки Главная. . . . .                                                                            | 616 |
| Описание вкладки Страница. . . . .                                                                           | 627 |
| Описание вкладки Макет. . . . .                                                                              | 633 |
| Описание вкладки Избранное. . . . .                                                                          | 640 |
| Описание вкладки Обслуживание. . . . .                                                                       | 642 |
| Описание вкладки Настройки устройства. . . . .                                                               | 644 |
| Описание функции "Монитор состояния Canon IJ". . . . .                                                       | 646 |
| Обновление драйвера принтера. . . . .                                                                        | 650 |
| Получение новейшего драйвера принтера. . . . .                                                               | 651 |
| Удаление ненужных драйверов принтера. . . . .                                                                | 652 |
| Перед установкой драйвера принтера. . . . .                                                                  | 653 |
| Установка драйвера принтера. . . . .                                                                         | 654 |
| Программное обеспечение Mac OS. . . . .                                                                      | 655 |
| Управление заданиями на печать. . . . .                                                                      | 656 |
| Просмотр сведений о заданиях печати. . . . .                                                                 | 657 |
| Основные операции для заданий печати. . . . .                                                                | 658 |
| Использование жесткого диска принтера. . . . .                                                               | 659 |

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Сохранение заданий печати на жестком диске принтера. . . . .                                | 661        |
| Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями). . . . .                | 665        |
| Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании). . . . .        | 668        |
| Печать сохраненных заданий. . . . .                                                         | 670        |
| Удаление сохраненных заданий. . . . .                                                       | 674        |
| Перемещение сохраненных заданий. . . . .                                                    | 677        |
| <b>Дополнительные операции для заданий печати. . . . .</b>                                  | <b>680</b> |
| Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников. . . . | 681        |
| Печать без сохранения заданий в общем ящике. . . . .                                        | 683        |
| Установка пароля для индивидуальных ящиков. . . . .                                         | 684        |
| Назначение имени для индивидуальных ящиков. . . . .                                         | 686        |
| Просмотр списка сохраненных заданий. . . . .                                                | 689        |
| Печать списка сохраненных заданий. . . . .                                                  | 691        |
| Просмотр сведений о сохраненных заданиях. . . . .                                           | 692        |
| Переименование сохраненных заданий. . . . .                                                 | 695        |
| Операции с жестким диском принтера. . . . .                                                 | 226        |
| Проверка свободного пространства на диске. . . . .                                          | 228        |
| <b>Устранение неполадок. . . . .</b>                                                        | <b>701</b> |
| Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры. . . . .         | 704        |
| Поддерживает ли этот принтер систему бака суммационных чернил?. . . . .                     | 705        |
| Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона. . . . .                                        | 706        |
| Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил. . . . .              | 707        |
| Я хочу выполнять печать без полей. . . . .                                                  | 708        |
| Я хочу знать, какие типы бумаги могут использоваться в этом принтере. . . . .               | 709        |
| Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорный экран. . . . .        | 710        |
| Какого типа функцией является калибровка цветов?. . . . .                                   | 711        |
| Можно ли выполнять двустороннюю печать?. . . . .                                            | 712        |
| Я хочу выполнить печать с увеличением. . . . .                                              | 713        |
| Проблемы с бумагой. . . . .                                                                 | 714        |
| Удаление смятой рулонной бумаги. . . . .                                                    | 715        |
| Удаление смятого листа. . . . .                                                             | 719        |
| Бумага рулона не может быть вставлена в слот для подачи бумаги. . . . .                     | 723        |
| Бумага не может подаваться автоматически. . . . .                                           | 724        |
| Не удастся загрузить листы. . . . .                                                         | 725        |
| Бумага обрезана неровно. . . . .                                                            | 726        |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Бумага не обрезана. ....                                                                  | 728        |
| Не удастся определить размер прозрачной пленки. ....                                      | 729        |
| Слишком широкие поля. ....                                                                | 730        |
| При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается. ....                     | 731        |
| <b>Печать не начинается. ....</b>                                                         | <b>732</b> |
| The Data lamp on the Control Panel does not light up. ....                                | 733        |
| Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати. ....                          | 734        |
| Отображается сообщение "Вводятся чернила". ....                                           | 735        |
| Отображается сообщение "Перемешивание чернил". ....                                       | 736        |
| <b>Печать останавливается во время выполнения задания печати. ....</b>                    | <b>737</b> |
| Печать останавливается и появляется сообщение об ошибке. ....                             | 738        |
| Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу. ....                                        | 739        |
| <b>Проблемы с качеством печати. ....</b>                                                  | <b>740</b> |
| Бледная печать. ....                                                                      | 741        |
| Бумага трется о печатающую головку. ....                                                  | 743        |
| Края бумаги загрязнены. ....                                                              | 745        |
| Поверхность бумаги загрязнена. ....                                                       | 747        |
| Обратная сторона бумаги загрязнена. ....                                                  | 748        |
| Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено. .... | 750        |
| Напечатанные цвета неточны. ....                                                          | 751        |
| Появляются полосы различных цветов. ....                                                  | 753        |
| Неравномерные цвета в напечатанных изображениях. ....                                     | 755        |
| Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы. ....                             | 758        |
| Неравномерная контрастность во время печати. ....                                         | 759        |
| Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи. ....                        | 760        |
| Изображения печатаются с перекосом. ....                                                  | 761        |
| Документы печатаются в монохромном режиме. ....                                           | 762        |
| Толщина линий не равномерна. ....                                                         | 763        |
| Линии или цвета смещены. ....                                                             | 764        |
| При печати без полей появляются поля. ....                                                | 765        |
| <b>Невозможна печать по сети. ....</b>                                                    | <b>766</b> |
| Невозможно подключить принтер к сети. ....                                                | 767        |
| Невозможна печать по сети TCP/IP. ....                                                    | 768        |
| Невозможна печать по сетям Bonjour (Mac OS). ....                                         | 769        |
| <b>Не удастся обнаружить принтер в сети. ....</b>                                         | <b>770</b> |



|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Не удастся обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows). . . . .                 | 771 |
| Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля. . . . . | 772 |
| Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки. . . . .                                  | 774 |
| Проблемы с установкой. . . . .                                                                          | 777 |
| Удаление программного обеспечения принтера. . . . .                                                     | 778 |
| Другие проблемы. . . . .                                                                                | 779 |
| Принтер не включается. . . . .                                                                          | 780 |
| Для запуска принтера необходимо некоторое время. . . . .                                                | 781 |
| Если принтер издает странный звук. . . . .                                                              | 782 |
| Сообщения, рекомендуемые проверить сменный картридж, не исчезают. . . . .                               | 784 |
| Принтер расходует много чернил. . . . .                                                                 | 785 |
| Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине. . . . .                                        | 786 |
| Когда выбран параметр Сначала обрезать край, обрезанная бумага наматывается на блок рулона. . . . .     | 787 |
| Определение уровня чернил. . . . .                                                                      | 788 |
| Список кодов поддержки для ошибок. . . . .                                                              | 789 |
| 1005. . . . .                                                                                           | 791 |
| 100A. . . . .                                                                                           | 792 |
| 100B. . . . .                                                                                           | 793 |
| 100E. . . . .                                                                                           | 794 |
| 100F. . . . .                                                                                           | 795 |
| 1012. . . . .                                                                                           | 796 |
| 1018. . . . .                                                                                           | 797 |
| 1019. . . . .                                                                                           | 798 |
| 1021. . . . .                                                                                           | 799 |
| 1022. . . . .                                                                                           | 800 |
| 1023. . . . .                                                                                           | 801 |
| 1024. . . . .                                                                                           | 802 |
| 1025. . . . .                                                                                           | 804 |
| 1051. . . . .                                                                                           | 805 |
| 1052. . . . .                                                                                           | 806 |
| 1054. . . . .                                                                                           | 807 |
| 1055. . . . .                                                                                           | 808 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 1056..... | 809 |
| 1057..... | 810 |
| 1061..... | 811 |
| 1200..... | 812 |
| 1201..... | 813 |
| 1210..... | 814 |
| 1213..... | 815 |
| 1214..... | 816 |
| 1300..... | 817 |
| 1306..... | 818 |
| 1317..... | 819 |
| 1318..... | 820 |
| 1322..... | 821 |
| 1323..... | 822 |
| 1324..... | 823 |
| 1325..... | 824 |
| 1401..... | 825 |
| 1403..... | 826 |
| 1408..... | 827 |
| 1409..... | 828 |
| 140A..... | 829 |
| 140B..... | 830 |
| 140C..... | 831 |
| 140F..... | 832 |
| 1477..... | 833 |
| 1478..... | 834 |
| 1480..... | 835 |
| 1481..... | 836 |
| 1485..... | 837 |
| 1492..... | 838 |
| 1494..... | 839 |
| 1495..... | 840 |
| 1500..... | 841 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 1551..... | 842 |
| 1552..... | 843 |
| 1570..... | 844 |
| 1571..... | 845 |
| 1660..... | 846 |
| 168B..... | 847 |
| 1720..... | 848 |
| 1721..... | 849 |
| 1722..... | 850 |
| 1730..... | 851 |
| 1731..... | 852 |
| 1752..... | 853 |
| 1753..... | 854 |
| 1756..... | 855 |
| 1757..... | 856 |
| 1875..... | 857 |
| 2001..... | 858 |
| 2002..... | 859 |
| 2130..... | 860 |
| 2131..... | 861 |
| 2132..... | 862 |
| 3000..... | 863 |
| 3001..... | 864 |
| 3101..... | 865 |
| 3200..... | 866 |
| 3201..... | 867 |
| 3250..... | 868 |
| 3306..... | 869 |
| 3311..... | 870 |
| 3312..... | 871 |
| 3313..... | 872 |
| 3314..... | 873 |
| 3315..... | 874 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 3316..... | 875 |
| 3317..... | 876 |
| 3330..... | 877 |
| 3331..... | 878 |
| 3332..... | 879 |
| 3333..... | 880 |
| 3334..... | 881 |
| 3335..... | 882 |
| 3336..... | 883 |
| 3340..... | 884 |
| 3341..... | 885 |
| 3350..... | 886 |
| 3351..... | 887 |
| 3352..... | 888 |
| 3414..... | 889 |
| 3415..... | 890 |
| 3416..... | 891 |
| 3417..... | 892 |
| 3418..... | 893 |
| 3419..... | 894 |
| 3420..... | 895 |
| 3421..... | 896 |
| 3422..... | 897 |
| 3423..... | 898 |
| 3424..... | 899 |
| 4107..... | 900 |
| 4111..... | 901 |
| 4112..... | 902 |
| 4113..... | 903 |
| 4114..... | 904 |
| 4115..... | 905 |
| 4116..... | 906 |
| 4117..... | 907 |

|       |     |
|-------|-----|
| 4118. | 908 |
| 4119. | 909 |
| 4120. | 910 |
| 4121. | 911 |
| 4801. | 912 |
| 4900. | 913 |
| 4901. | 914 |
| 4903. | 915 |
| 4905. | 916 |
| 4910. | 917 |
| 4911. | 918 |
| 4913. | 919 |
| 4920. | 920 |
| 4922. | 922 |
| 4924. | 923 |
| 4925. | 924 |
| 4926. | 925 |
| 4927. | 926 |
| 4931. | 927 |
| 4932. | 928 |
| 4933. | 929 |
| 4934. | 930 |
| 4935. | 931 |
| 4950. | 932 |
| 4951. | 933 |
| 4952. | 934 |
| 4953. | 935 |
| 4954. | 936 |
| 4955. | 937 |
| 4956. | 938 |
| 4957. | 939 |
| 4959. | 940 |
| 5106. | 941 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 5200..... | 942 |
| 5A60..... | 943 |
| 5A61..... | 944 |
| 5B16..... | 945 |
| 5B20..... | 946 |
| 5B21..... | 947 |
| 5C00..... | 948 |
| 6502..... | 949 |
| 6700..... | 950 |
| 6702..... | 951 |
| 6820..... | 952 |
| 6900..... | 953 |
| 6901..... | 954 |
| 6902..... | 955 |
| 6910..... | 956 |
| 6911..... | 957 |
| 6920..... | 958 |
| 6921..... | 959 |
| 6930..... | 960 |
| 6931..... | 961 |
| 6932..... | 962 |
| 6933..... | 963 |
| 6940..... | 964 |
| 6941..... | 965 |
| 6942..... | 966 |
| 6943..... | 967 |
| 6944..... | 968 |
| 6945..... | 969 |
| 6946..... | 970 |
| 7001..... | 971 |
| 7003..... | 972 |
| 7004..... | 973 |
| 7050..... | 974 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 7051..... | 975 |
| 7052..... | 976 |
| 8200..... | 977 |
| 9000..... | 978 |
| 9110..... | 979 |
| B20A..... | 980 |
| B510..... | 981 |

# Использование данного онлайн-руководства

- [Обозначения, используемые в настоящем документе](#)
- [Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями \(Windows\)](#)

## Обозначения, используемые в настоящем документе

### **Предупреждение!**

Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода, вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

### **Осторожно!**

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или материальному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

### **Внимание!**

Инструкции, содержащие важные сведения. Во избежание причинения повреждений и нанесения травмы или ненадлежащего использования изделия обязательно прочтите эти указания.

### **Примечание.**

Инструкции, в том числе примечания о работе устройства и дополнительные пояснения.

### **Основные сведения**

Инструкции, разъясняющие основные операции с продуктом.

### **Примечание.**

- Значки могут быть другими — это зависит от модели продукта.

## Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows)

Для касаний необходимо заменить действие «щелчок правой кнопкой мыши» в этом документе на действие, установленное в операционной системе. Например, если в операционной системе установлено действие «нажатие и удерживание», замените «щелчок правой кнопкой мыши» на «нажатие и удерживание».



## Товарные знаки и лицензии

- Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Windows Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store, AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками Apple Inc.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США, других странах и используется по лицензии.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive, Google Apps и Picasa являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB и Adobe RGB (1998) являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Bluetooth является товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc. в США, предоставленным по лицензии корпорации Canon Inc.
- Autodesk и AutoCAD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах.

### »»» Примечание.

- Официальное название Windows Vista — операционная система Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING

IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

## TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

-----  
Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR



OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

-----

#### MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Следующая информация относится только к продуктам, поддерживающим Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Введите ключевые слова в окне поиска и щелкните  (Поиск).

В этом руководстве можно осуществлять поиск необходимых страниц.

Пример запроса: «загрузить бумагу в (название модели вашего продукта)»

## Рекомендации по поиску

Нужные страницы можно найти, введя ключевые слова в окно поиска.

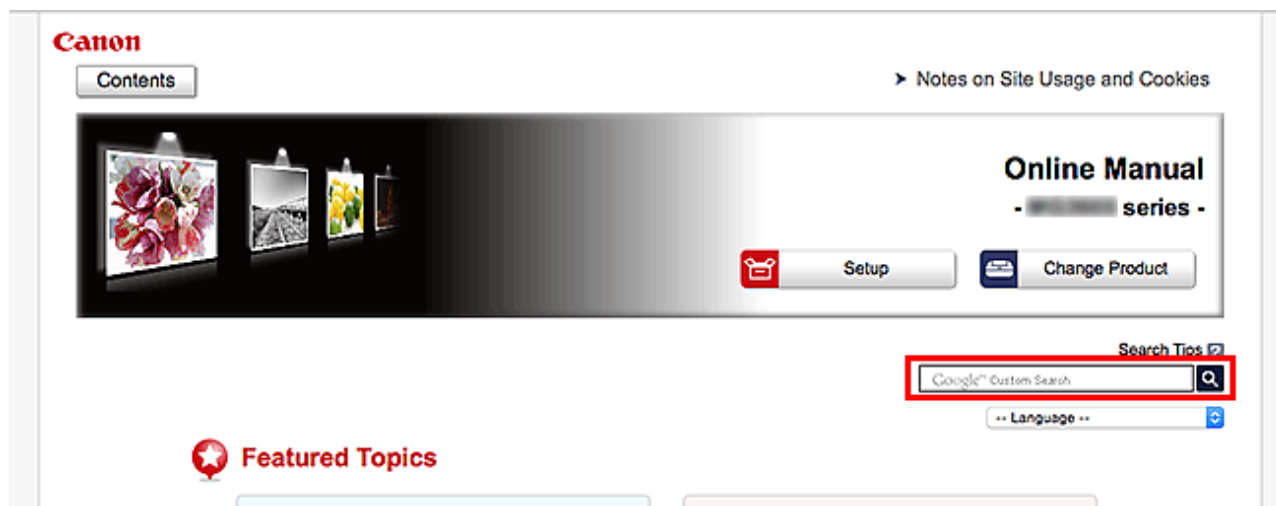

### »»» Внимание!

- В некоторых регионах/странах эта функция может быть недоступна.

### »»» Примечание.

- Появившееся окно может быть различным.
- При выполнении поиска с этой страницы без ввода имени модели продукта или имени приложения все продукты, поддерживаемые этим руководством, будут участвовать в поиске. Чтобы уточнить область поиска, в ключевых словах укажите название модели продукта или имя приложения.

#### • Поиск функций

Введите название модели и ключевое слово для интересующей вас функции

Пример. Если требуется узнать, как загружать бумагу


Введите «(название модели вашего продукта) загрузка бумаги» в окне поиска и выполните поиск

#### • Ошибки при устранении неполадок

Введите название модели вашего продукта и код поддержки

Пример. Если появляется приведенный ниже экран с сообщением об ошибке

Введите «(название модели вашего продукта) 1003» в окне поиска и выполните поиск

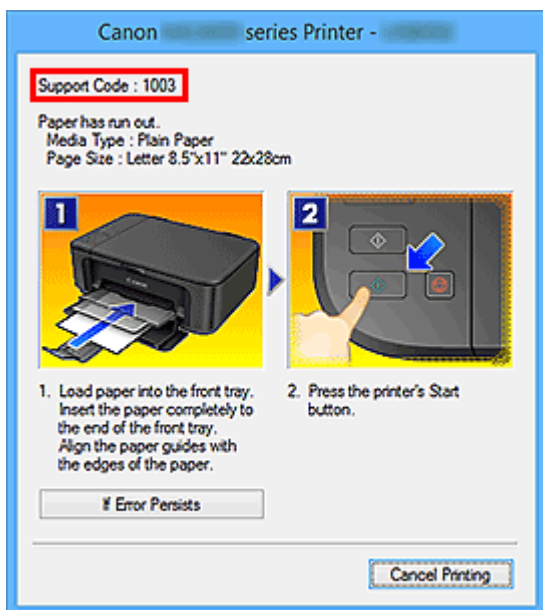

### »»» Примечание.

- Отображаемый экран может быть другим — это зависит от продукта.

- **Поиск функций для приложений**

Введите название приложения и ключевое слово для интересующей вас функции

Пример. Требуется узнать, как напечатать коллаж с помощью приложения My Image Garden

Введите «My Image Garden коллаж» в окне поиска и выполните поиск

- **Поиск ссылочных страниц**

Введите название своей модели и заголовок справочной страницы\*

\* Поиск облегчится, если вы дополнительно введете название функции.

Пример. Требуется найти страницу, на которую ссылается данное предложение на странице, посвященной процедуре сканирования

Подробные сведения см. в разделе «Вкладка Параметры цвета» для своей модели на главной странице документа Онлайн-руководство.

Введите в окне поиска «(название модели вашего продукта) сканирование вкладка Параметры цвета» и выполните поиск

## Функции принтера


- Подключение устройства к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)
- Удобное управление принтером с помощью Quick Utility Toolbox
- Доступные способы подключения
- Просмотр/печать фотографий с помощью Pro Gallery Print
- Управление состоянием принтера с помощью Device Management Console

## Подключение устройства к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Принтер поддерживает "прямое подключение", при котором вы можете установить беспроводное соединение между принтером и другим устройством (например смартфоном или планшетом), не используя маршрутизатор беспроводной сети.

Перейдите в режим прямого подключения, чтобы осуществлять печать в беспроводном режиме.

- [Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую \(прямое подключение\)](#)

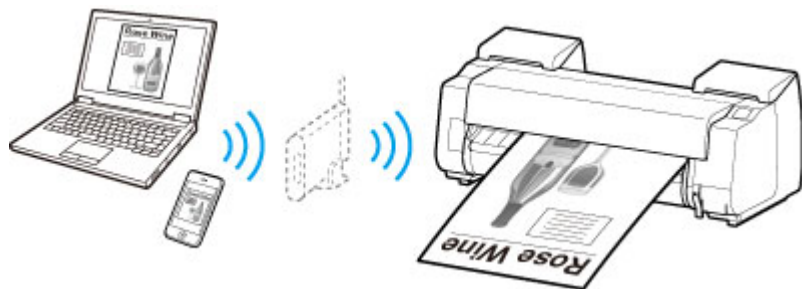

## Удобное управление принтером с помощью Quick Utility Toolbox

Quick Utility Toolbox — это меню быстрого доступа, позволяющее одним щелчком получить доступ к нужной функции. Служебные программы, совместимые с Quick Utility Toolbox, после установки добавятся в это меню. Меню Quick Utility Toolbox предоставляет удобный способ быстрого вызова добавленных служебных программ для настройки параметров принтера и выполнения других задач управления.

Дополнительные сведения см. далее.

- Руководство по Quick Utility Toolbox (Windows)
- Руководство по Quick Utility Toolbox (Mac OS)




## Доступные способы подключения


Для принтера доступны следующие методы подключения.

### Беспроводное подключение


- Через маршрутизатор беспроводной сети

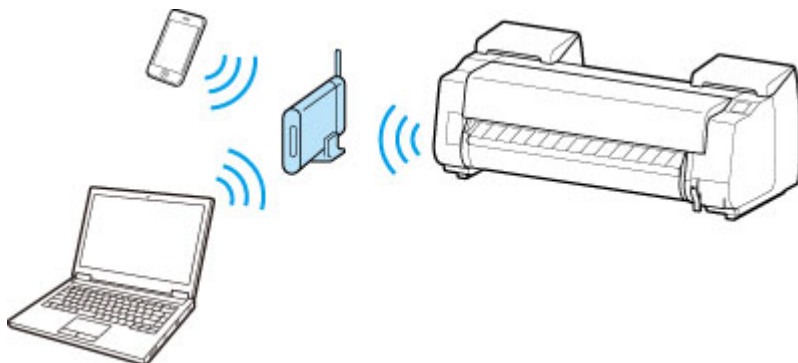


- Без маршрутизатора беспроводной сети

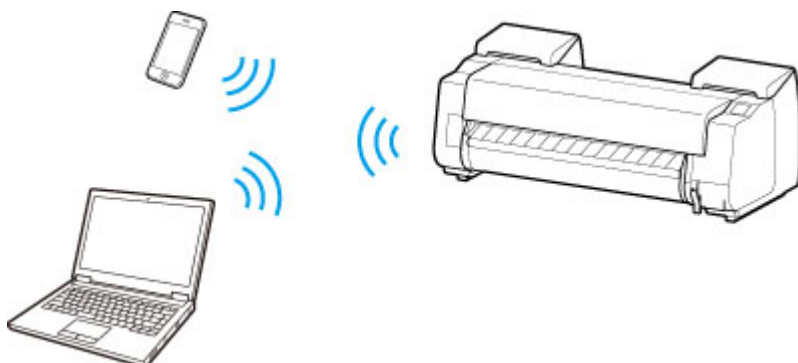

### Проводное подключение

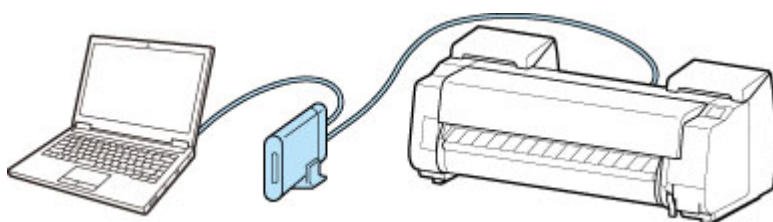

### Подключение через USB

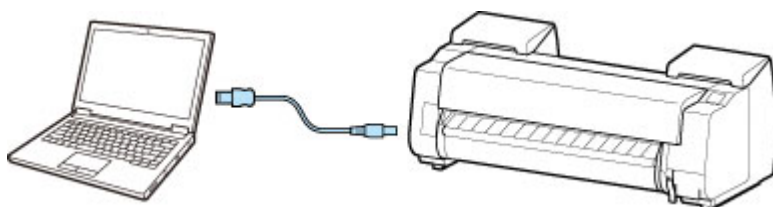

## Беспроводное подключение

Существуют два метода подключения принтера к устройству (например, к смартфону или планшету). Один метод состоит в подключении с помощью маршрутизатора беспроводной сети, а другой позволяет установить соединение без маршрутизатора.


Одновременное использование этих методов невозможно.

При наличии маршрутизатора беспроводной сети рекомендуется использовать метод, описанный в разделе «Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети».

При подключении другого устройства, когда одно устройство уже подключено к принтеру, выполняйте подключение, используя тот же метод, что и при подключении первого устройства.


При подключении с использованием другого метода подключение к используемому устройству будет отключено.

• **Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети**

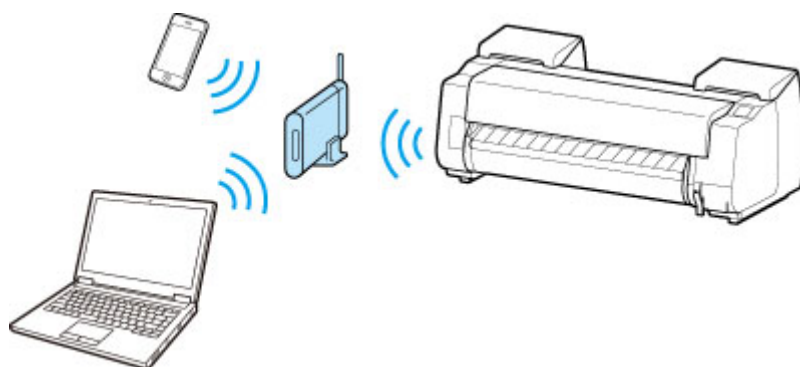

- Подключите принтер и устройство с помощью маршрутизатора беспроводной сети.
- Методы подключения зависят от типа маршрутизатора беспроводной сети.
- В принтере можно изменить параметры сети, такие как SSID и протокол защиты.
- После установки соединения между устройством и маршрутизатором беспроводной сети и появления на экране устройства значка  (значок Wi-Fi) вы можете подключить устройство к принтеру через маршрутизатор.

• **Подключение без использования маршрутизатора беспроводной сети**

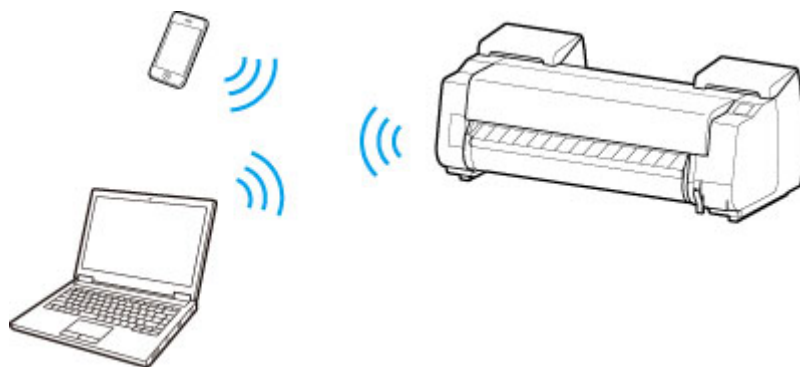

- Подключите принтер и устройство без использования маршрутизатора беспроводной сети. Подключите устройство к принтеру непосредственно с помощью функции прямого подключения принтера.
- При подсоединении устройства, подключенного к Интернету через маршрутизатор беспроводной сети, к принтеру, который использует функцию прямого подключения, соединение между устройством и маршрутизатором будет отключено. В этом случае соединение устройства может быть автоматически переключено на соединение передачи мобильных данных (в зависимости от устройства). К интернет-соединению с помощью мобильного устройства применяются платежи за передачу данных.



- С помощью прямого подключения можно подключить до пяти устройств одновременно. Если вы пробуете подключить еще одно устройство и уже подключено пять устройств, отключите неиспользуемое устройство и снова выполните настройку.
- Параметры сети, такие как SSID и протокол защиты, указываются автоматически.

## **Проводное подключение**

Подключите принтер к концентратору или маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Подготовьте кабель Ethernet.

## **Подключение через USB**

Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Подготовьте USB-кабель.

Ограничения

(Появится новое окно)

## Просмотр/печать фотографий с помощью Pro Gallery Print

Pro Gallery Print — это специальное приложение для iPad, разработанное для PRO series. Это приложение позволяет просматривать/печатать фотографии с iPad даже из удаленных мест благодаря интеграции с веб-службами для профессионалов.

Pro Gallery Print можно бесплатно скачать из App Store.



### »»» Внимание!

- Для загрузки необходимо иметь учетную запись App Store.
- Это бесплатное приложение, но при его загрузке может взиматься плата за подключение к App Store.
- Загрузка невозможна, если используемая операционная система не поддерживает это приложение. Страница загрузки приложения также может не отображаться.

## Управление состоянием принтера с помощью Device Management Console

Device Management Console — это программное обеспечение для проверки состояния принтера или калибровки цветов принтера.


Используйте Device Management Console в следующих целях:

- Проверка состояния принтера, подключенного по сети или через USB.
- Отправка сообщения электронной почты администратору в случае возникновения предупреждения или ошибки на принтере.
- Проверка состояния калибровки цветов или выполнение калибровки цветов.

Дополнительные сведения см. далее.

■ Device Management Console Guide (Windows)

■ Device Management Console Guide (Mac OS)

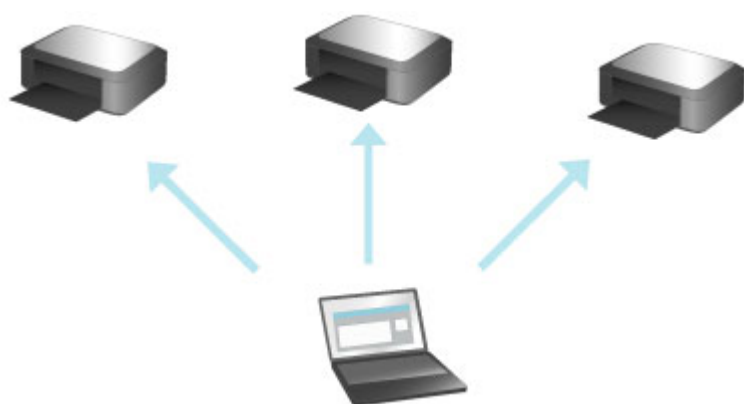

## Использование бумаги

### ► Бумага

- Типы бумаги
- Размеры бумаги
- Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги
- Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров
- Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя
- Список сведений о бумаге
- Обновление информации о бумаге

### ► Операции с рулонами

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Изменение типа бумаги
- Указание длины бумаги
- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
- Снятие рулонов с держателя рулона
- Удаление смятой рулонной бумаги
- Ручная подача рулонной бумаги
- Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги
- Установка продолжительности сушки для рулонов
- Указание способа обрезки для рулонов
- Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги
- Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов
- Комплект держателя рулона

- Автоматически переключать рулоны

➤ **Операции с листами**

- Загрузка листов в принтер
- Изменение типа бумаги
- Печать с определенной начальной позиции
- Извлечение листов
- Удаление смятого листа

➤ **корзина**

- Части корзины
- Использование корзины
- Примеры конфигурации корзины
- Хранение корзины

➤ **Блок рулона**

- Части блока рулона
- Блок рулона
- Переключение режимов блока рулона
- Использование блока рулона в режиме приема
- Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

➤ **Руководство по Media Configuration Tool**

## Бумага

- ➔ [Типы бумаги](#)
- ➔ [Размеры бумаги](#)
- ➔ [Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги](#)
- ➔ [Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров](#)
- ➔ [Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя](#)
- ➔ [Список сведений о бумаге](#)
- ➔ [Обновление информации о бумаге](#)

## Типы бумаги

Принтером поддерживаются следующие типы носителей. Подробную информацию о типах носителей, поддерживаемых принтером см. в разделе "Список сведений о бумаге."

- Простая бумага
- Бумага с покрытием
- Фотобумага
- Глянцевая бумага
- Пробная бумага
- Бумага для САПР и т.д.

Список сведений о бумаге содержит следующую информацию.

- Типы бумаги
- Операции с бумагой
- Характеристики бумаги
- Меры предосторожности во время использования
- Установка драйвера принтера, панели управления и т.д.

### Примечание.

- Инструкции по использованию бумаги, не включенной в раздел Список сведений о бумаге, см. в разделе "[Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги.](#)"

- **Способ обновления поддерживаемой бумаги**

На веб-сайте компании Canon может публиковаться новая бумага, поддерживаемая принтером.

Чтобы использовать новую выпущенную бумагу, зарегистрируйте в принтере последнюю информацию о бумаге, используя программу Media Configuration Tool. (См. в разделе "[Обновление информации о бумаге.](#)")

### Внимание!

- Даже если Вы не используете драйвер принтера, необходимо установить программу Media Configuration Tool, чтобы зарегистрировать в принтере типы носителя, применяемые в Вашей местности.

(См. "Руководство по Media Configuration Tool" (Windows).)

(См. "Руководство по Media Configuration Tool" (Mac OS).)

## Размеры бумаги

### Рулоны

Поддерживаются рулоны, соответствующие перечисленным ниже требованиям.

- Внешний диаметр составляет 170 мм (6,7 дюйма) или меньше
- Внутренний диаметр стержневой насадки: 2 или 3 дюйма
- Стороной для печати наружу

| Ширина рулона           | Параметры <b>Ширина рулона бумаги</b><br>драйвера принтера | Печать без полей <a href="#">(*1)</a> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1117,6 мм (44,00 дюйма) | <b>Рулон 44 д. (1117,6 мм)</b>                             | Рекомендовано                         |
| 1066,8 мм (42,00 дюйма) | <b>Рулон 42 д. (1066,8 мм)</b>                             | Рекомендовано                         |
| 1030,0 мм (40,55 дюйма) | <b>Рулон JIS B0/B1 (1030,0 мм)</b>                         | Рекомендовано                         |
| 914,4 мм (36,00 дюйма)  | <b>Рулон 36 д. (914,4 мм)</b>                              | Рекомендовано                         |
| 841,0 мм (33,11 дюйма)  | <b>Рулон ISO A0/A1 (841,0 мм)</b>                          | Рекомендовано                         |
| 762,0 мм (30,00 дюйма)  | <b>Рулон 30 д. (762,0 мм)</b>                              | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |
| 728,0 мм (28,66 дюйма)  | <b>Рулон JIS B1/B2 (728,0 мм)</b>                          | Рекомендовано                         |
| 609,6 мм (24,00 дюйма)  | <b>Рулон 24 д. (609,6 мм)</b>                              | Рекомендовано                         |
| 594,0 мм (23,39 дюйма)  | <b>Рулон ISO A1/A2 (594,0 мм)</b>                          | Рекомендовано                         |
| 515,0 мм (20,28 дюйма)  | <b>Рулон JIS B2/B3 (515,0 мм)</b>                          | Рекомендовано                         |
| 431,8 мм (17,00 дюйма)  | <b>Рулон 17 д. (431,8 мм)</b>                              | Рекомендовано                         |
| 420,0 мм (16,54 дюйма)  | <b>Рулон ISO A2/A3 (420,0 мм)</b>                          | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |
| 406,4 мм (16,00 дюйма)  | <b>Рулон 16 д. (406,4 мм)</b>                              | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |
| 355,6 мм (14,00 дюйма)  | <b>Рулон 14 д. (355,6 мм)</b>                              | Рекомендовано                         |
| 329,0 мм (12,95 дюйма)  | <b>Рулон A3+ (329,0 мм)</b>                                | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |
| 300,0 мм (11,81 дюйма)  | <b>Рулон 300 мм (300,0 мм)</b>                             | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |
| 297,0 мм (11,69 дюйма)  | <b>Рулон ISO A3/A4 (297,0 мм)</b>                          | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |
| 257,0 мм (10,12 дюйма)  | <b>Рулон JIS B4 (257,0 мм)</b>                             | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |
| 254,0 мм (10,00 дюйма)  | <b>Рулон 10 д. (254,0 мм)</b>                              | Рекомендовано                         |
| 203,2 мм (8,00 дюйма)   | <b>Рулон 8 д. (203,2 мм)</b>                               | Возможно <a href="#">(*2)</a>         |



\*1:Подробную информацию о типах носителей, которые можно использовать для печати без полей, см. в разделе "Список сведений о бумаге."

\*2:В отличие от стандартной печати без полей, слева и справа будет оставлено небольшое поле, поскольку ширина бумаги немного меньше ширины документа.

## Листы

Поддерживаются листы следующих форматов.

| Размеры бумаги   | Габаритные размеры                       |
|------------------|------------------------------------------|
| ISO A0           | 841,0 × 1189,0 мм (33,11 × 46,81 дюйма)  |
| ISO A1           | 594,0 × 841,0 мм (23,39 × 33,11 дюйма)   |
| ISO A2           | 420,0 × 594,0 мм (16,54 × 23,39 дюйма)   |
| ISO A2+          | 431,8 × 609,6 мм (17,00 × 24,00 дюйма)   |
| ISO A3           | 297,0 × 420,0 мм (11,69 × 16,54 дюйма)   |
| ISO A3+          | 329,0 × 483,0 мм (12,95 × 19,02 дюйма)   |
| ISO A4           | 210,0 × 297,0 мм (8,27 × 11,69 дюйма)    |
| ISO B0           | 1000,0 × 1414,0 мм (39,37 × 55,67 дюйма) |
| ISO B1           | 707,0 × 1000,0 мм (27,83 × 39,37 дюйма)  |
| ISO B2           | 500,0 × 707,0 мм (19,69 × 27,83 дюйма)   |
| ISO B3           | 353,0 × 500,0 мм (13,90 × 19,69 дюйма)   |
| ISO B4           | 250,0 × 353,0 мм (9,84 × 13,90 дюйма)    |
| JIS B0           | 1030,0 × 1456,0 мм (40,55 × 57,32 дюйма) |
| JIS B1           | 728,0 × 1030,0 мм (28,66 × 40,55 дюйма)  |
| JIS B2           | 515,0 × 728,0 мм (20,28 × 28,66 дюйма)   |
| JIS B3           | 364,0 × 515,0 мм (14,33 × 20,28 дюйма)   |
| JIS B4           | 257,0 × 364,0 мм (10,12 × 14,33 дюйма)   |
| 34"x44"(ANSI E)  | 863,6 × 1117,6 мм (34,00 × 44,00 дюйма)  |
| 28"x40"(ANSI F)  | 711,2 × 1016,0 мм (28,00 × 40,00 дюйма)  |
| 22"x34"(ANSI D)  | 558,8 × 863,6 мм (22,00 × 34,00 дюйма)   |
| 17"x22"(ANSI C)  | 431,8 × 558,8 мм (17,00 × 22,00 дюйма)   |
| 11"x17"(Ledger)  | 279,4 × 431,8 мм (11,00 × 17,00 дюйма)   |
| 13"x19"(Super B) | 330,2 × 482,6 мм (13,00 × 19,00 дюйма)   |

| Размеры бумаги   | Габаритные размеры                       |
|------------------|------------------------------------------|
| Letter(8,5"x11") | 215,9 × 279,4 мм (8,50 × 11,00 дюйма)    |
| Legal(8,5"x14")  | 215,9 × 355,6 мм (8,50 × 14,00 дюйма)    |
| 36"x48"(ARCH E)  | 914,4 × 1219,2 мм (36,00 × 48,00 дюйма)  |
| 30"x42"(ARCH E1) | 762,0 × 1066,8 мм (30,00 × 42,00 дюйма)  |
| 26"x38"(ARCH E2) | 660,4 × 965,2 мм (26,00 × 38,00 дюйма)   |
| 27"x39"(ARCH E3) | 685,8 × 990,6 мм (27,00 × 39,00 дюйма)   |
| 24"x36"(ARCH D)  | 609,6 × 914,4 мм (24,00 × 36,00 дюйма)   |
| 18"x24"(ARCH C)  | 457,2 × 609,6 мм (18,00 × 24,00 дюйма)   |
| 12"x18"(ARCH B)  | 304,8 × 457,2 мм (12,00 × 18,00 дюйма)   |
| 9"x12"(ARCH A)   | 228,6 × 304,8 мм (9,00 × 12,00 дюйма)    |
| DIN C0           | 917,0 × 1297,0 мм (36,10 × 51,06 дюйма)  |
| DIN C1           | 648,0 × 917,0 мм (25,51 × 36,10 дюйма)   |
| DIN C2           | 458,0 × 648,0 мм (18,03 × 25,51 дюйма)   |
| DIN C3           | 324,0 × 458,0 мм (12,76 × 18,03 дюйма)   |
| DIN C4           | 229,0 × 324,0 мм (9,02 × 12,76 дюйма)    |
| 20"x24"          | 508,0 × 609,6 мм (20,00 × 24,00 дюйма)   |
| 18"x22"          | 457,2 × 558,8 мм (18,00 × 22,00 дюйма)   |
| 14"x17"          | 355,6 × 431,8 мм (14,00 × 17,00 дюйма)   |
| 12"x16"          | 304,8 × 406,4 мм (12,00 × 16,00 дюйма)   |
| 10"x12"          | 254,0 × 304,8 мм (10,00 × 12,00 дюйма)   |
| 10"x15"          | 254,0 × 381,0 мм (10,00 × 15,00 дюйма)   |
| 8"x10"           | 203,2 × 254,0 мм (8,00 × 10,00 дюйма)    |
| US Photo 16"x20" | 406,4 × 508,0 мм (16,00 × 20,00 дюйма)   |
| Плакат 20"x30"   | 508,0 × 762,0 мм (20,00 × 30,00 дюйма)   |
| Плакат 30"x40"   | 762,0 × 1016,0 мм (30,00 × 40,00 дюйма)  |
| Плакат 42"x60"   | 1066,8 × 1524,0 мм (42,00 × 60,00 дюйма) |
| Плакат 44"x62"   | 1117,6 × 1574,8 мм (44,00 × 62,00 дюйма) |
| 13"x22"          | 329,0 × 558,0 мм (12,95 × 21,97 дюйма)   |

| Размеры бумаги                 | Габаритные размеры                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Плакат 300х900 мм              | 300,0 × 900,0 мм (11,81 × 35,43 дюйма)                                              |
| Пользовательский размер бумаги | От 203,2 × 203,2 мм (8,00 × 8,00 дюйма) до 1118,0 × 1800,0 мм (44,02 × 70,87 дюйма) |

#### »»Примечание.

- Подробную информацию о нестандартных размерах см. в разделе "[Настройка размера бумаги \(специальный размер бумаги\)](#)" (Windows) или "Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)" (Mac OS).
- Печать без полей на листах не поддерживается.

## Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги

Во время использования этого принтера для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, используйте бумагу, соответствующую перечисленным ниже условиям.

### Примечание.

- Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге."

- Бумага, размер которой описан в разделе "Размеры бумаги" (См. в разделе "[Размеры бумаги.](#)")
- Бумага, толщина которой описана в разделе "Толщина бумаги" в документе "Технические характеристики" (См. в разделе "[Технические характеристики.](#)")
- Бумага, при печати на которой не растекаются чернила и не остаются их излишки
- Бумага, которая не коробится при загрузке или печати

### Внимание!

- Если используется бумага, отличная от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, компания Canon не предоставляет никакой гарантии относительно качества печати или свойств подачи бумаги. Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге."

После загрузки бумаги в принтер выберите тип носителя на панели управления и в драйвере принтера, а затем выполните печать. Тип носителя можно легко выбрать из существующих параметров или же можно создать и использовать параметры для бумаги, которая используется.

### Печать с использованием существующих параметров

Можно легко выполнять печать, выбирая существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера. (См. в разделе "[Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров.](#)")

### Печать с использованием дополнительных параметров

Вы можете использовать функцию Media Configuration Tool для добавления специальной бумаги, чтобы создать параметры, подходящие для другой бумаги, кроме фирменной бумаги Canon/одобренной бумаги, и добавить эти параметры в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера. (См. в разделе "[Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя.](#)")

## Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров

Можно легко и без сложной настройки параметров выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, выбрав существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, в зависимости от используемого типа носителя. В существующие параметры входят универсальные параметры бумаги для различных типов носителей.

### Внимание!

- Параметры для фирменной бумаги Canon, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, оптимизированы для фирменной бумаги Canon. Если эти параметры выбрать для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon, чернила могут растекаться или печатающая головка может царапать бумагу. Чтобы легко выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, рекомендуется выбрать один из перечисленных ниже наборов универсальных параметров.

### Примечание.

- Обзор типов носителей см. в разделе "[Типы бумаги](#)."
- Инструкции по выбору типа носителя на панели управления см. в разделе "[Типы бумаги](#)". Инструкции по выбору типа носителя в драйвере принтера см. в разделе "[Как открыть окно настройки драйвера принтера](#)" (Windows) или "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Mac OS).

## Выбор универсальных параметров бумаги

Эти параметры предусматривают широкий выбор бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, поэтому они предотвратят растекание чернил и царапание печатающей головкой. Подробную информацию о зависимости между характеристиками бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, и выбираемым типом носителя см. в разделе "Список сведений о бумаге."

### Примечание.

- Если вы не можете получить желаемые результаты с помощью универсальных параметров бумаги, используйте функцию добавления специальной бумаги в Media Configuration Tool, чтобы создать параметры, подходящие для используемой бумаги. Подробную информацию см. в разделе "[Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя](#)."

## Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя

Media Configuration Tool имеет функцию добавления специальной бумаги для повышения качества печати и подачи бумаги при печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги, по сравнению с использованием универсальных параметров. Вы можете использовать эту функцию для настройки таких параметров, как количество используемых чернил и высота печатающей головки, в соответствии с характеристиками используемой бумаги, чтобы повысить качество печати. Кроме того, вы можете добавить параметры, созданные с помощью этой функции, в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера.

Для получения подробной информации о программе Media Configuration Tool обратитесь к следующему разделу.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (Mac OS)

### Внимание!

- Для получения подробной информации о выборе добавленного типа носителя на панели управления см. в разделе ["Изменение типа бумаги."](#)
- Вы можете выбрать тип носителя для печати из списка **Тип носителя** в разделе **Главная** (Windows) или **Качество и носители** (Mac OS) в драйвере принтера. Подробную информацию см. в ["Описание вкладки Главная"](#) (Windows) или "Качество и носители" (Mac OS).
- Рекомендуется использовать профиль ICC, созданный в специальном программном обеспечении для создания профилей, чтобы управлять цветом на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги. Вы можете зарегистрировать созданный профиль ICC при создании специальной бумаги в Media Configuration Tool.

(См. "Добавление специальной бумаги" (Windows).)

(См. "Добавление специальной бумаги" (Mac OS).)

## Обновление информации о бумаге

Вы можете обновить сведения о носителе в принтере, применив последнюю версию **Файл с информацией о носителе**.

Дополнительная информация о том, как применять **Файл с информацией о носителе** (Media Information File), приведена ниже.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (Mac OS)

### »»»Внимание!

- Если вы используете Media Configuration Tool, новый **Файл с информацией о носителе** загружается автоматически после выпуска на сайте Canon. Для загрузки **Файл с информацией о носителе** необходим компьютер с интернет-соединением.

## Операции с рулонами

- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Изменение типа бумаги](#)
- ➔ [Указание длины бумаги](#)
- ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
- ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)
- ➔ [Ручная подача рулонной бумаги](#)
- ➔ [Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)
- ➔ [Установка продолжительности сушки для рулонов](#)
- ➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)
- ➔ [Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги](#)
- ➔ [Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов](#)
- ➔ [Комплект держателя рулона](#)
- ➔ [Автоматически переключать рулоны](#)



## Загрузка рулонов в держатель рулона

При печати на рулоне установите рулон на Держатель рулона.

Рулоны бумаги бывают двух типов: для 2-дюймовых и 3-дюймовых стержневых насадок. При использовании 3-дюймового рулона прикрепите Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги к Держатель рулона и ограничитель держателя.




### Осторожно!

- Поместите рулон на столе или другой ровной поверхности таким образом, чтобы он не скатился или не упал. Рулоны имеют большой вес и их падение может привести к травме.




### Внимание!

- Будьте осторожны в обращении с рулонами, чтобы не загрязнить поверхность для печати. Это может повлиять на качество печати. При обращении с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если край рулона неровный, грязный или имеет следы ленты, отрежьте его. В противном случае это может привести к возникновению проблем с подачей и повлиять на качество печати. Будьте осторожны, чтобы не разрезать какой-либо штрих-код, напечатанный на рулоне.

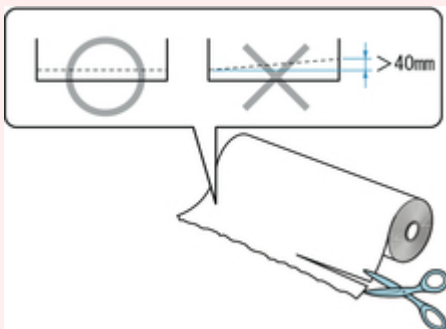


- Поравняйте края бумаги на обоих концах рулона. Этот может привести к возникновению проблем с подачей.

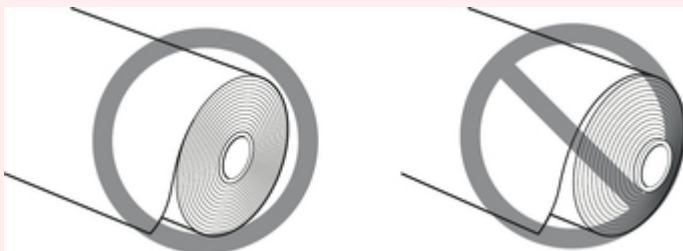

### Примечание.


- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "[Размеры бумаги](#)" или "[Список сведений о бумаге](#)".

- Сдвиньте рычаг ограничитель держателя (А) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (В), извлеките ограничитель держателя из Держатель рулона.

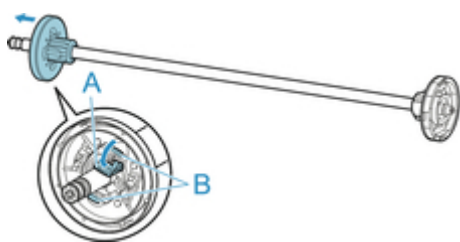


### Внимание!


- Не используйте держатель рулона для подачи бумаги, если разделитель (А) снят с фланца. Это приведет к смещению при подаче бумаги.

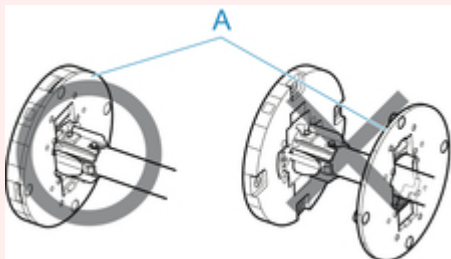

2. При использовании 3-дюймовой бумаги совместите выступы Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги (А) с отверстиями Держатель рулона (В) и закрепите.

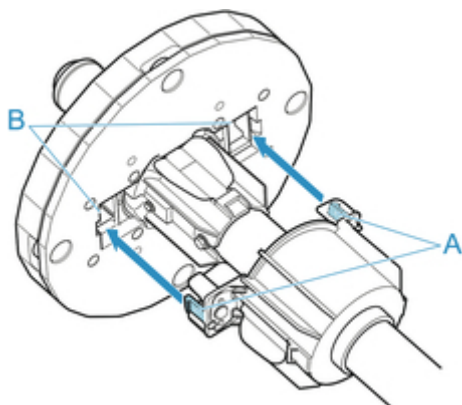

3. Разместив рулон ближним краем вперед, вставьте Держатель рулона с правой стороны рулона. Вставьте до конца, пока рулон не коснется фланца (А) Держатель рулона.

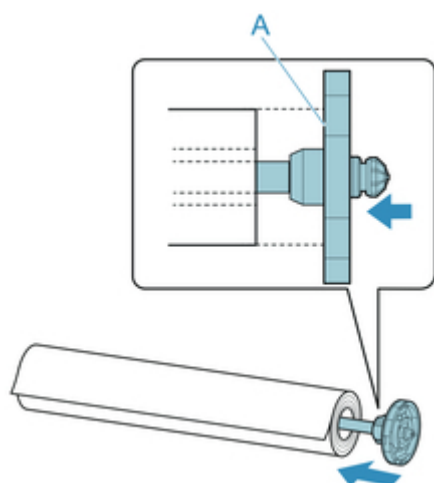


### Внимание!


- Во время загрузки рулона избегайте сильных ударов принтера рулоном. Это может повредить Держатель рулона.

4. При использовании 3-дюймового рулона прикрепите Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги к ограничитель держателя.

Совместите выступы (А) насадки с отверстиями (В) на ограничитель держателя и прочно установите их.

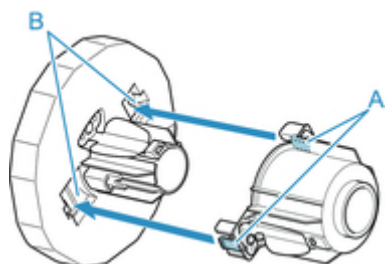

5. Вставьте ограничитель держателя слева в Держатель рулона, как показано на рисунке, и удерживая в положении (В), нажмите, пока фланец ограничитель держателя (А) не коснется рулона. Поднимите рычаг ограничитель держателя (С) от вала для блокировки.

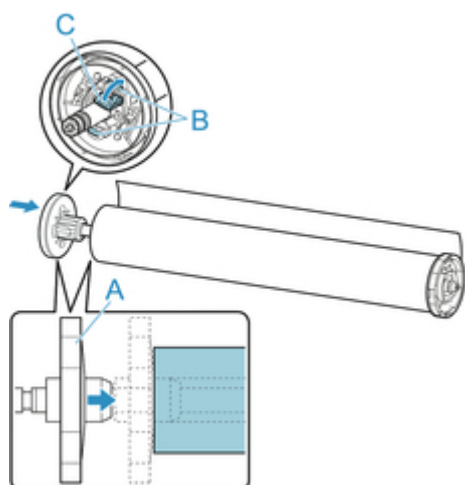

## Загрузка верхнего рулона в принтер

Выполните эти пункты для загрузки рулонов в принтер.


### Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхняя крышка или направляющая для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)").

### Примечание.

- При использовании дополнительного блок рулона вы можете загрузить рулон бумаги в блок рулона отдельно от принтера, как описано здесь. (См. в разделе "[Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

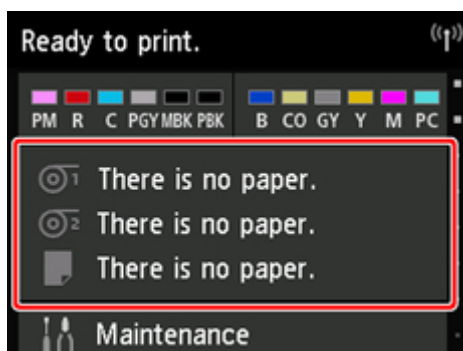

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области

3. Коснитесь **Вставьте бумагу**, или **Заменить бумагу**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да**.


### Примечание.

- Если из держателя Рулон бумаги 1 (Верхний) будет подан лист бумаги или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его устранения. Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.


- Если в держатель Рулон бумаги 1 (Верхний) был загружен рулон бумаги, но Рулон бумаги 1 (Верхний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу.

Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

4. Откройте верхняя крышка и поднимите направляющая для выхода.

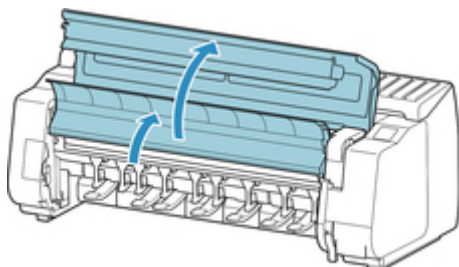

5. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держатель рулона была слева, выровняйте вал держатель рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

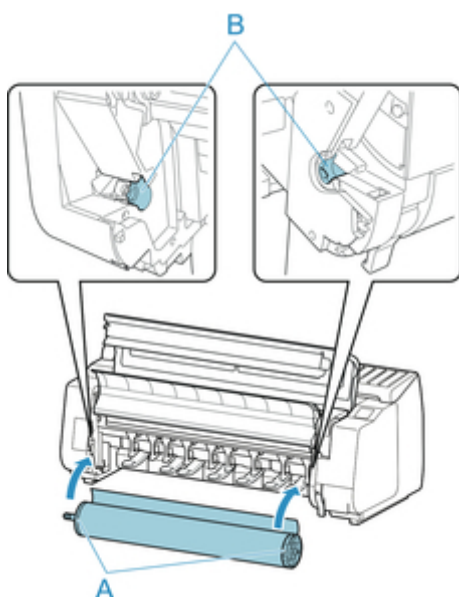

#### **Осторожно!**

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом Держатель рулона и направляющими пазами (B) при загрузке бумаги.

#### **Внимание!**


- Если передний край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.

Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным краем в отверстие держателя рулона, в слот для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.

### Примечание.


- Процедуру установки рулона бумаги на Держатель рулона см. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона.](#)"

6. Равномерно вытяните бумагу, вставьте передний край между рулоном и стрелками (A) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.

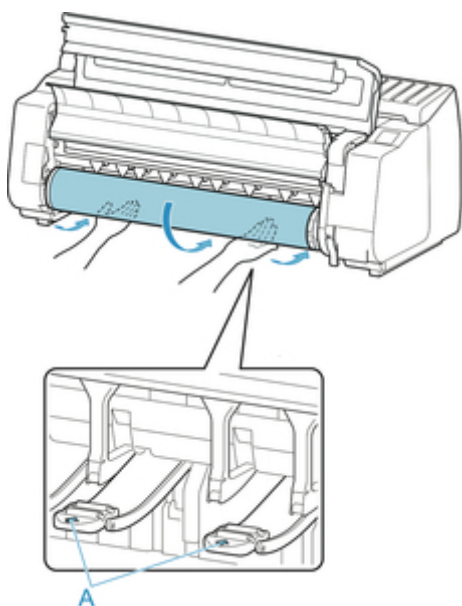


### Внимание!

- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.
- При подаче переднего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.
- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и деталью Держатель рулона.

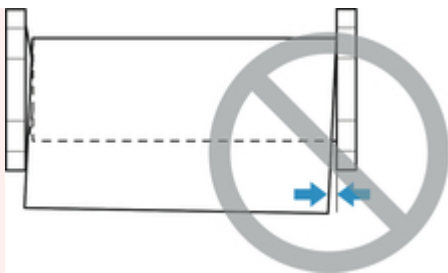


- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** на сенсорный экран. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее передний край не окажется на валик, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

7. Опустите направляющая для выхода.

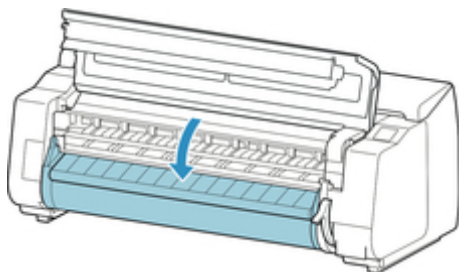

8. Закройте верхняя крышка.

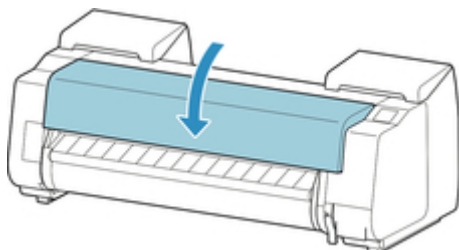

9. Коснитесь **Зап. подачу**.

После этого будет выполнена подача бумаги.

10. Как только начнется подача бумаги, необходимо будет выполнить следующие действия на основе настройки **Распр.оставшуюся часть рул.** и штрих-кода, напечатанного на рулонах. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги.](#)")



| Распр.остав-<br>шуюся<br>часть рул. | Штрих-коды    | Работа принтера после подачи бумаги                                                                                                                                |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Выключить</b>                    | Напечатаны    | На сенсорный экран откроется меню для выбора типа носителя.                                                                                                        |
|                                     | Не напечатаны | На сенсорный экран выберите тип носителя, который будет использоваться.                                                                                            |
| <b>Включить</b>                     | Напечатаны    | Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрих-кода.<br>Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги. |
|                                     | Не напечатаны | Меню выбора типа и длины носителя отображается на сенсорный экран.<br>На сенсорный экран выберите тип носителя, который будет использоваться, и укажите его длину. |

### »»»Внимание!

- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрез. бум.**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов.](#)")
- При выборе типа носителя на сенсорный экран убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

### »»»Примечание.

- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге."
- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. в разделе "[Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов.](#)")


## Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Выполните эти инструкции, чтобы загрузить рулон в блок рулона (Рулон бумаги 2 (Нижний)).

### Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхняя крышка или направляющая для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)").
- При использовании блок рулона в качестве устройства подачи, в зависимости от положения корзины, выходящий обрезанный конец рулона бумаги входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры "Печать без полей" или "Сначала обрезать край". В этом случае измените положение корзины до печати. (См. в разделе "[Примеры конфигурации корзины](#)").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

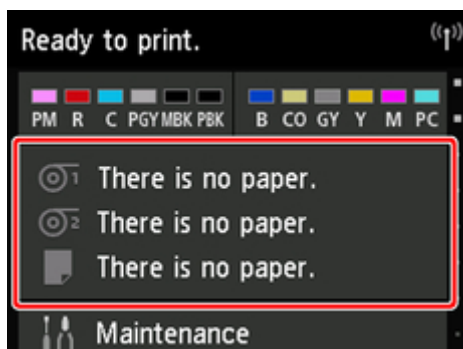

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области .


3. Коснитесь **Вставьте бумагу**, или **Заменить бумагу**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да**.

### Примечание.


- Если из держателя Рулон бумаги 1 (Верхний) будет подан лист бумаги или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его устранения. Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.
- Если в держатель Рулон бумаги 1 (Верхний) был загружен рулон бумаги, но Рулон бумаги 1 (Верхний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу.

Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

4. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на рулоне в положение разблокировки.

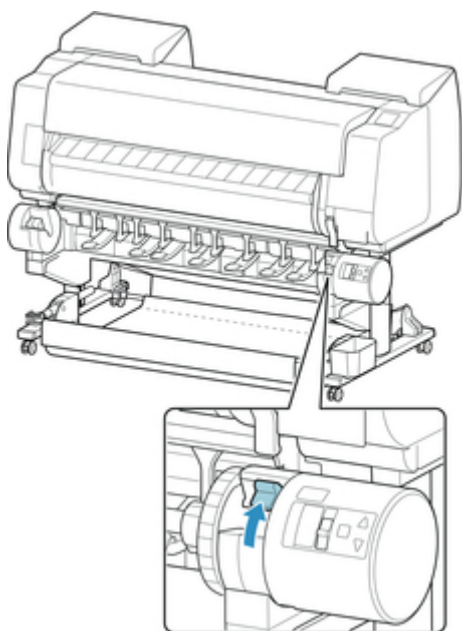

5. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держатель рулона была слева, выровняйте вал держатель рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

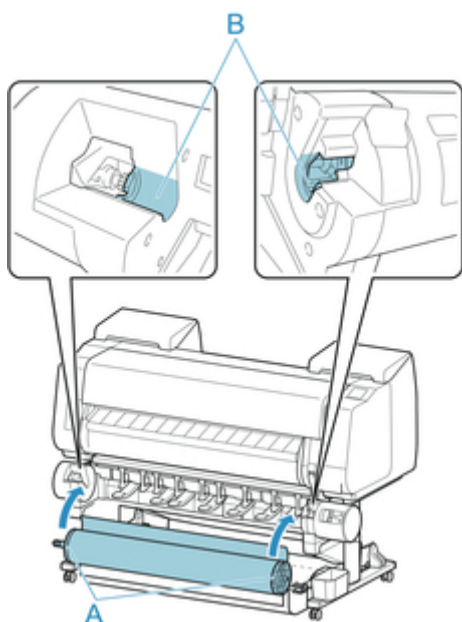

**⚠ Осторожно!**

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.

- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом Держатель рулона и направляющими пазами (В) при загрузке бумаги.

### Внимание!


- Если передний край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.

Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным краем в отверстие держателя рулона, в слот для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.


### Примечание.

- Процедуру установки рулона бумаги на Держатель рулона см. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона.](#)"


6. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение блокировки.

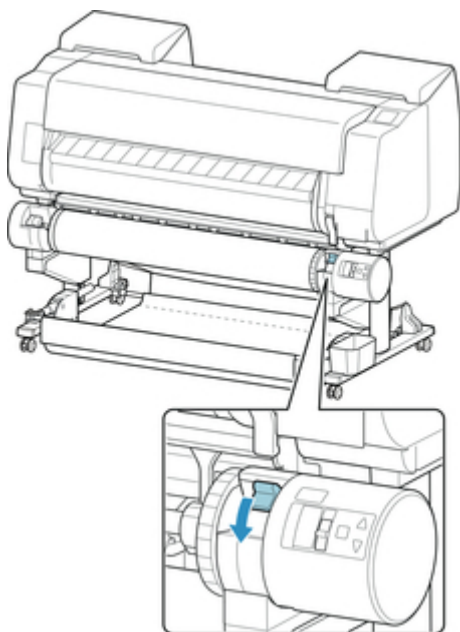

7. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блока рулона в положение со значком подачи слева.

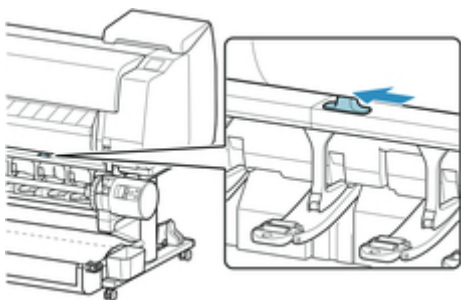


8. Равномерно вытяните бумагу, вставьте передний край между рулоном и стрелками (А) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.

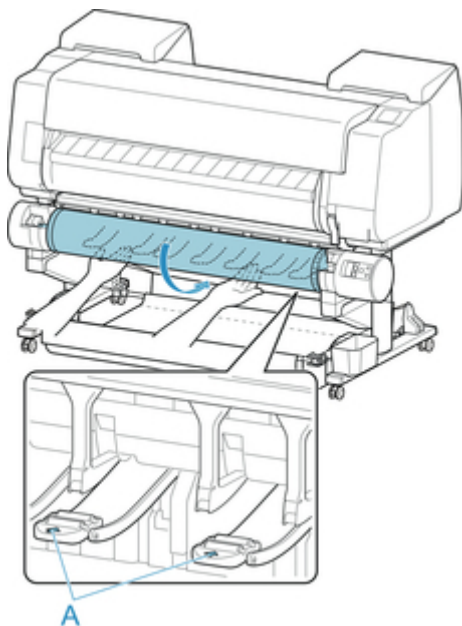

### Внимание!

- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.
- При подаче переднего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.
- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и деталью Держатель рулона.

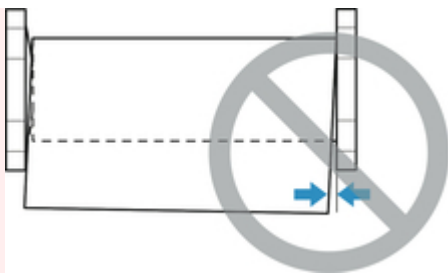

- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** на сенсорный экран. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее передний край не окажется на валик, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

#### 9. Коснитесь **Зап. подачу**.

После этого будет выполнена подача бумаги.

- Как только начнется подача бумаги, необходимо будет выполнить следующие действия на основе настройки **Распр.оставшуюся часть рул.** и штрих-кода, напечатанного на рулонах. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги.](#)")

| Распр.остав-<br>шуюся часть<br>рул. | Штрих-коды    | Работа принтера после подачи бумаги                                                                                                                                |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Выключить</b>                    | Напечатаны    | На сенсорный экран откроется меню для выбора типа носителя.                                                                                                        |
|                                     | Не напечатаны | Коснитесь типа загруженного носителя.                                                                                                                              |
| <b>Включить</b>                     | Напечатаны    | Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрих-кода.<br>Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги. |
|                                     | Не напечатаны | На сенсорный экран откроется меню для выбора типа и длины носителя.<br>Коснувшись типа загруженного носителя, на сенсорный экран укажите длину загруженной бумаги. |

#### Внимание!

- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрез. бум.**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов.](#)")

- При выборе типа носителя на сенсорный экран убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

#### »»»Примечание.

- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге."
- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. в разделе "[Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)."

## Изменение типа бумаги

Для изменения типа бумаги, указанного в принтере после загрузки бумаги, выполните следующие шаги.

Если вы продолжите использовать тот же тип бумаги и установите для параметра **Сохранить тип носителя** значение **Включить**, при загрузке бумаги будет автоматически выбираться тип носителя, выбранный до установки значения **Включить**, и вам не придется выбирать тип носителя. (См. в разделе "[Регулярное использование одинакового типа бумаги](#).")

### Внимание!


- Для получения максимального качества печати принтер выполняет точную настройку высоты печатающей головки и количества подаваемой бумаги для каждого ее типа. Перед выполнением печати убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги.
- Поскольку принтер точно настраивает количество подаваемой бумаги для каждого ее типа, ширина полей и размер напечатанных изображений зависят от типа используемой бумаги. Если ширина полей и размер изображений отличаются от ожидаемых, настройте количество подаваемой бумаги.  
(См. в разделе "[Настройка величины подачи](#).")
- Области печати рулонов и листов различаются: нижнее поле на листах больше, чем на рулонах.  
(См. в разделе "[Область печати](#).")

## Изменение типа бумаги

### Примечание.

- При загрузке рулона на сенсорный экран откроется меню для выбора типа носителя. Коснитесь типа носителя.  
Если на рулоне не напечатан штрих-код и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включить**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "[Указание длины бумаги](#).")

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

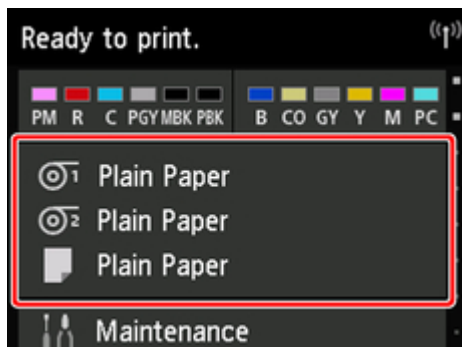



### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь слота подачи бумаги, куда загружена бумага, тип которой вы хотите изменить.
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Тип**.
5. Коснитесь типа носителя рулона, загруженного в принтер.

### Внимание!

- Убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги. Если это значение не будет совпадать с типом загруженной бумаги, могут возникать ошибки при подаче и ухудшиться качество печати.


### Примечание.

- Подробную информацию о типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге.". В заводских параметрах по умолчанию в качестве типа носителя выбрано Plain Paper.
- Во время работы со спусковой рычаг параметры автоматически возвращаются к последнему выбранному типу носителя.

## Регулярное использование одинакового типа бумаги

Настройте этот параметр, чтобы при загрузке того же типа бумаги в дальнейшем автоматически выбирались текущие значения параметра типа носителя.

1. Коснитесь **Параметры устройства (Device settings)** на главном экране сенсорный экран.

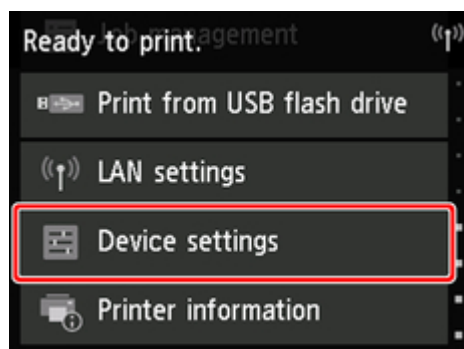

### »»»Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь **Параметры бумаги**.

3. Коснитесь **Сохранить тип носителя**.

4. Коснитесь **Включить**.

### »»»Примечание.

- Указанные значения параметра типа носителя обновляются в следующих ситуациях.
  - Если при использовании листов задание печати отправляется до загрузки листа, значение параметра типа носителя обновляется в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати.
  - Если на рулоне напечатан штрих-код, и вы установили для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **Включить** в меню панель управления, параметры типа носителя обновляются в соответствии с типом носителя, указанным на штрих-коде.
- Сведения об изменении значения параметра типа носителя см. в разделе "[Изменение типа бумаги](#)".


## Указание длины бумаги

В случае изменения длины бумаги после подачи бумаги укажите длину следующим образом.

### Примечание.

- Укажите длину рулона, если для параметра **Распр.оставшаяся часть рул.** установлено значение **Включить**. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги.](#)")

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

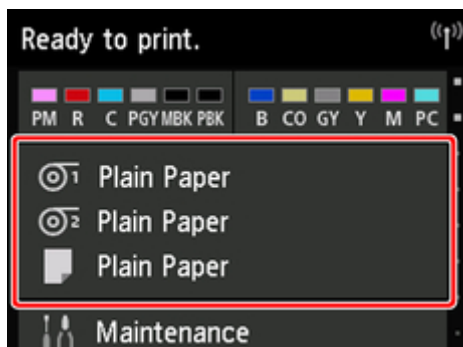

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь слота подачи бумаги, куда загружена бумага, длину которой вы хотите изменить.
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Длина**.
5. Укажите длину рулона бумаги.

Укажите длину рулона следующим образом.

1. Коснитесь серого поля ввода цифровых значений.
2. Коснитесь клавиатуры на сенсорный экран, введите длину рулона, а затем коснитесь **ОК**.
3. Проверьте введенное значение и коснитесь **ОК**.


## Извлечение верхнего рулона из принтера

Извлекайте рулоны из принтера следующим образом.

### Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#).")

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

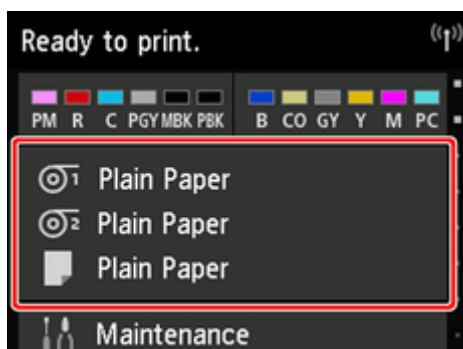

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области .

3. Коснитесь **Извлечение бумаги**.

4. Коснитесь **Да**.


Рулон перемотан.

### Внимание!


- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включить** в меню панели управления, на переднем крае рулона бумаги печатается штрих-код. Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрих-код. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#).")




5. Откройте верхняя крышка и поднимите направляющая для выхода.

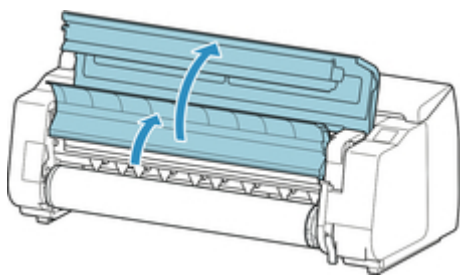

6. Обеими руками поверните Держатель рулона в направлении стрелки для перемотки рулона.

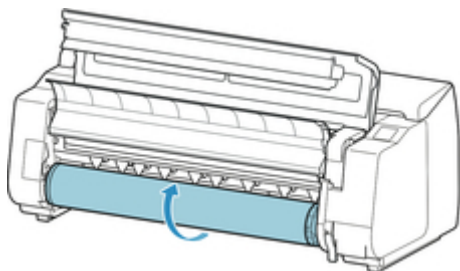


7. Удерживайте Держатель рулона за фланцы (А), а затем извлеките из отверстие держателя рулона.

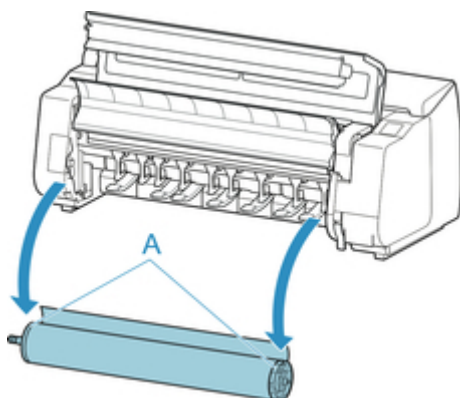

►►►Примечание.

- Для получения инструкций по извлечению узла Держатель рулона из рулонов, см. в разделе ["Снятие рулонов с держателя рулона."](#)

8. Опустите направляющая для выхода и закройте верхняя крышка.

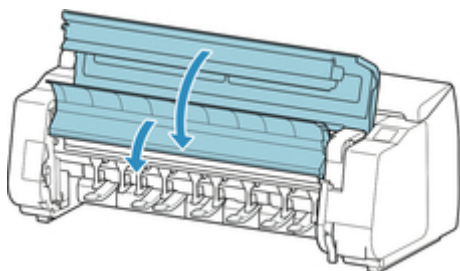

### Примечание.

- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе, см. в разделе "[Загрузка верхнего рулона в принтер.](#)"
- Выполните очистку внутри верхняя крышка перед загрузкой бумаги.  
(См. в разделе "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки.](#)")


## Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

Выполните эти инструкции для извлечения рулона из блок рулона.

### Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#).")

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

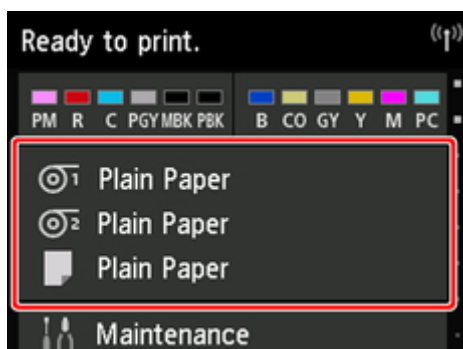

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь **Извлечение бумаги**.
4. Прочтите сообщение на сенсорный экран и коснитесь **Да**.


Рулон перемотан.

### Внимание!


- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включить** в меню панель управления, на переднем крае рулона бумаги печатается штрих-код. Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрих-код. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#).")



5. Обеими руками поверните держатель рулона в направлении стрелки, чтобы смотать рулон.

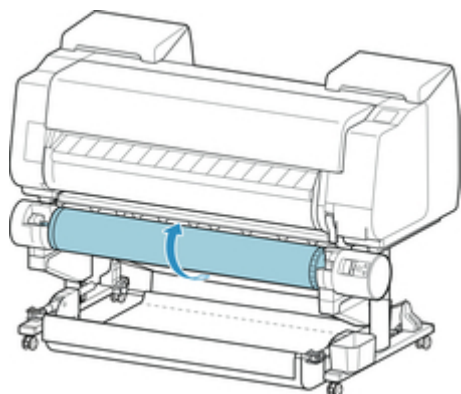


6. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блок рулона в положение разблокировки.

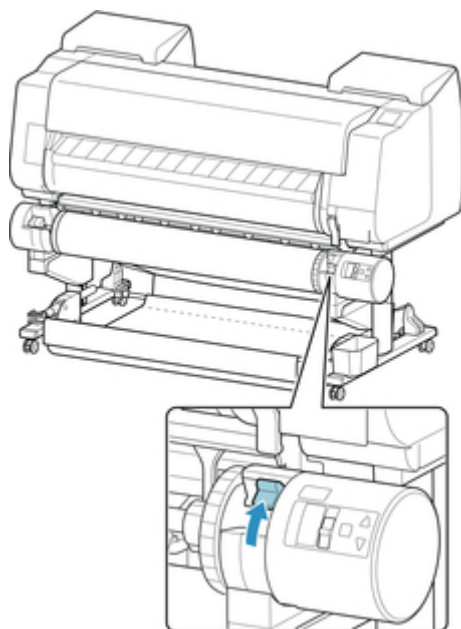

7. Удерживайте держатель рулона за фланцы (А), а затем извлеките из отверстия держателя рулона.



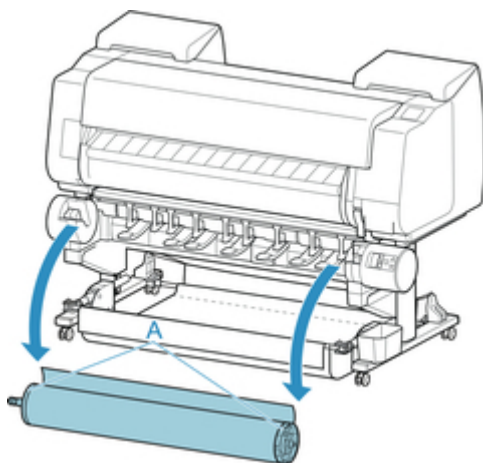


### ►►►Примечание.


- Инструкции по извлечению рулона бумаги из держатель рулона см. в разделе "[Снятие рулонов с держателя рулона.](#)"
- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе, см. в разделе "[Загрузка верхнего рулона в принтер.](#)"

## Снятие рулонов с держателя рулона

1. Сдвиньте рычаг ограничитель держателя (А) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (В), извлеките ограничитель держателя из держатель рулона.

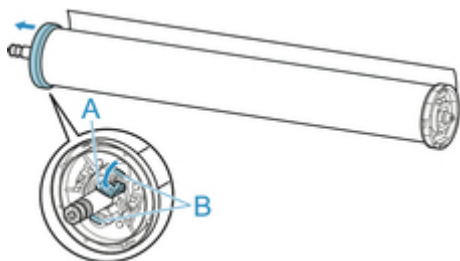


2. Извлеките держатель рулона из рулона.

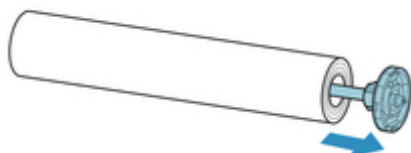


3. Чтобы извлечь Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги, нажмите на выступы (А) внутрь и извлеките насадку.

- Сторона держатель рулона

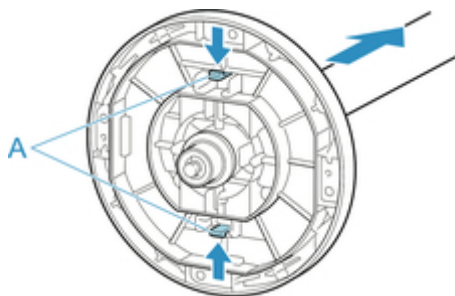

- Сторона ограничитель держателя

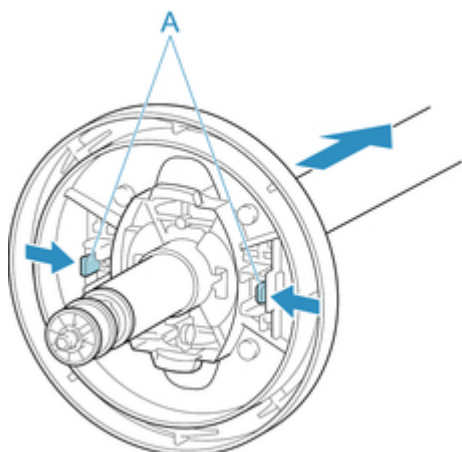


### **Внимание!**

- Храните рулон в оригинальной сумке или коробке, вдали от высокой температуры, влажности и прямых солнечных лучей. Если бумага будет храниться неправильно, поверхность печати может быть повреждена, что может повлиять на качество печати при повторном ее использовании.

## Ручная подача рулонной бумаги

После подачи рулона бумаги вы можете перемещать его вперед и назад.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

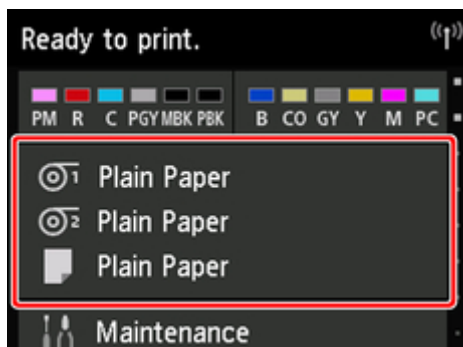

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области  или .
3. Коснитесь **Подача/обрезка**.
4. Коснитесь **Подать** и **Смотать** для перемещения рулона вперед или назад.

### Примечание.

- При однократном нажатии кнопки **Подать** или **Смотать** рулон перемещается приблизительно на 1 мм (0,04 дюйма).  
При удержании кнопки **Подать** или **Смотать** рулон будет перемещаться, пока вы не отпустите кнопку. Если сообщение "**Дальнейшая подача бумаги невозможна.**" отображается на сенсорный экран, отпустите кнопку.

5. Коснитесь **ОК**, определив положение рулона бумаги.

## Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги

Если установить для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **Включить** в разделе **Параметры устройства** на главном экране, количество оставшейся бумаги в рулоне и сведения о типе носителя печатаются в виде штрих-кода и текста после извлечения бумаги. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включить**, и вы загружаете рулон со штрих-кодом, тип носителя и оставшееся количество бумаги автоматически определяются после загрузки рулона. Штрих-код будет отрезан после считывания.




### Внимание!

- Если штрих-код на рулоне не обнаружен, введите тип и длину носителя на сенсорный экран.

Выполните следующие инструкции при установке для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значения **Включить**.

1. Коснитесь **Параметры устройства (Device settings)** на главном экране сенсорный экран.

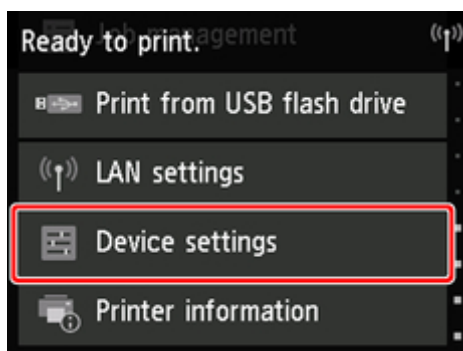

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь **Параметры бумаги**.
3. Коснитесь **Распр.оставшуюся часть рул.**
4. Коснитесь **Включить**.

## Установка продолжительности сушки для рулонов

Когда используется бумага, требующая более длительного высыхания чернил, при извлечении бумаги на ее поверхность могут попасть чернила и загрязнить ее. В таком случае можно улучшить ситуацию, установив время ожидания высыхания чернил после печати.

### »»»Примечание.

- Если Резак касается поверхности печати с невысохшими чернилами на ней, поверхность бумаги может поцарапаться или загрязниться, либо же поверхность бумаги может тереться при выходе, отчего ее поверхность может загрязниться.

Чтобы дождаться высыхания чернил и предотвратить падение отпечатанных материалов после печати, установите для параметра **Режим обрезки** в меню принтера значение **Задержка на выходе**. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#).")


- Параметры также можно устанавливать на сенсорный экран принтера. В разделе **Парам. бумаги**, выберите **Параметры бумаги > Дополнит.** и установите **Пауза между операц. сканир.** и **Пауза между страницами**.

## Windows

1. Откройте диалоговое окно драйвера принтера.


(См. в разделе "[Как открыть окно настройки драйвера принтера](#).")

2. Выберите лист **Главная (Main)** и нажмите **Задать (Specify)** для **Тип носителя (Media Type)**.

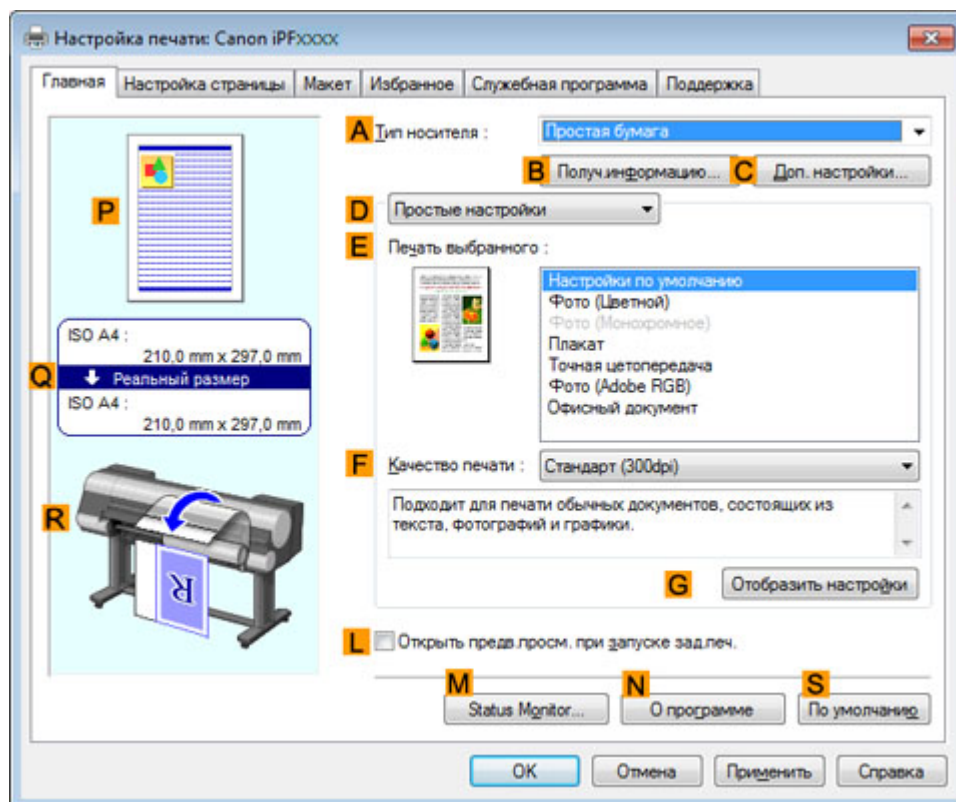


- В отобразившемся диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** выберите требуемые значения из списков **Между страницами (Between Pages)** и **Между сеансами сканирования (Between Scans)** в **Продолжительность сушки (Drying Time)**, а затем нажмите **OK**.

(См. в разделе "[Описание вкладки Главная.](#)")

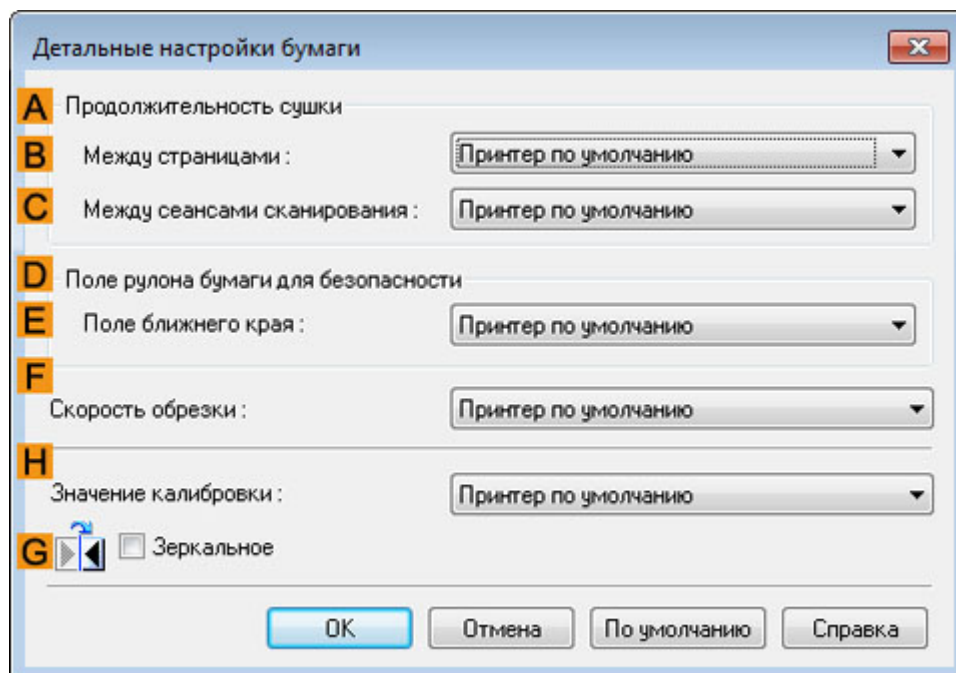


## Mac OS

1. Выберите пункт **Напечатать** в меню приложений.
2. Выберите панель **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)**.

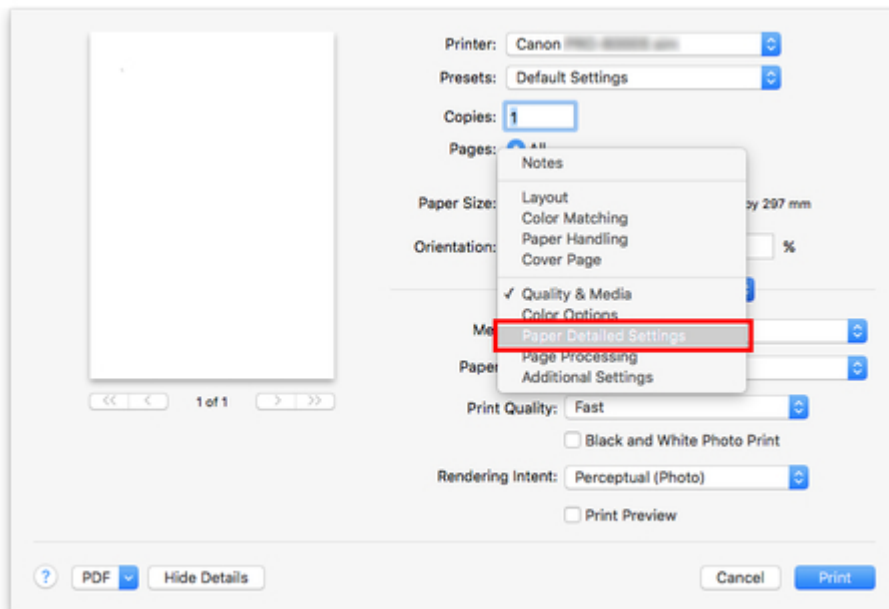

3. Выберите желаемые значения из списка для параметров **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** и **Время сушки (между скан) (Dry Time (Between Scans))**.

(См. в разделе "Подробные настройки бумаги.")

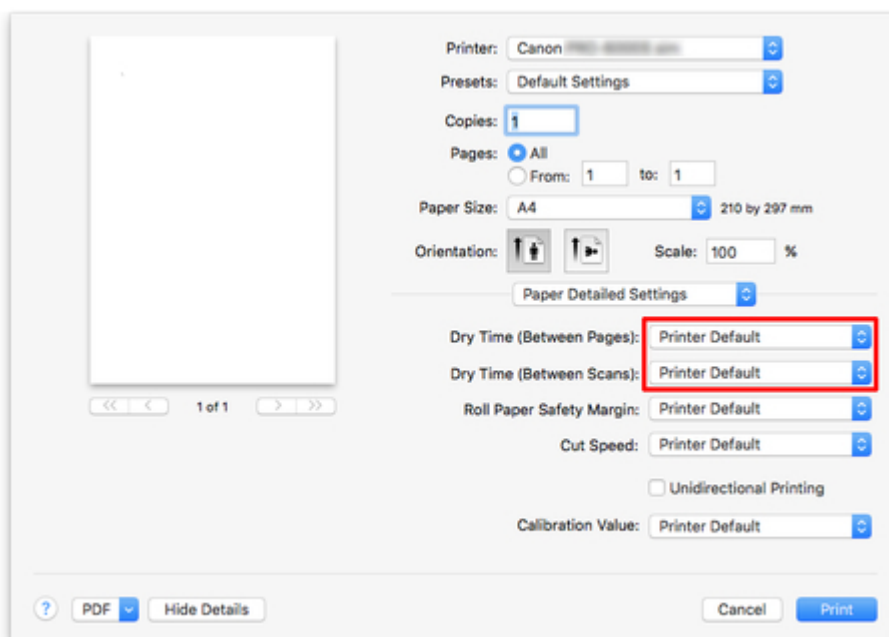



## Указание способа обрезки для рулонов

Способ обрезки рулона после извлечения зависит от параметров принтера.

| Способ обрезки                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Настройка принтера                                                                        |                               | Настройка драйвера                                                                                                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Автоматическая обрезка                                                                                  | Рулон автоматически обрезается с помощью нож для обрезки в соответствии с параметрами драйвера принтера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > <b>Параметры бумаги &gt; Дополнит. &gt; Режим обрезки</b> | <b>Автоматическая обрезка</b> | <b>Автом. Обрезка</b><br>См. в разделе " <a href="#">Обрезка рулона бумаги после печати</a> " (Windows).<br><br>См. в разделе " <a href="#">Обрезка рулона бумаги после печати</a> " (Mac OS). | Да                            |
| <a href="#">Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)</a>     | Выберите этот пункт, чтобы переместить резак с помощью сенсорный экран, и обрежьте бумагу. Если установлено значение <b>Автоматическая обрезка</b> , бумага падает и может тереться о корзину, что может привести к повреждению поверхности для печати, но вы можете использовать этот способ и поддерживать бумагу во избежание ее падения и повреждения. Кроме того, вы можете предотвратить падение еще не высохшей бумаги, визуально проверив степень высыхания чернил, а затем обрезав бумагу.<br><br>После печати коснитесь <b>Обрез. бум.</b> и обрежьте рулон бумаги с помощью нож для обрезки. |                                                                                           | <b>Задержка на выходе</b>     |                                                                                                                                                                                                | Да                            |
| <a href="#">Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью нож для обрезки)</a> | Выберите этот параметр, если бумагу невозможно обрезать с помощью нож для обрезки.<br><br>Отрежьте каждую страницу от рулона с помощью ножниц. Для непрерывной печати (если вы планируете разрезать каждую страницу позднее) выберите <b>Автом. Обрезка &gt; Да</b> или выберите <b>Направляющая обрезки</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | <b>Пользоват. обрезка</b>     |                                                                                                                                                                                                | Нет, Да, Направляющая обрезки |
| <a href="#">Обрезание бумаги (обрезание рулона в указанном положении)</a>                               | Выберите этот параметр, если вы хотите обрезать бумагу, управляя нож для обрезки с помощью сенсорный экран после печати, если значения <b>Нет</b> или <b>Направляющая обрезки</b> выбраны для параметра <b>Автом. Обрезка</b> в драйвере принтера.<br><br>В противном случае выберите эту опцию, если нужно обрезать край рулона после загрузки рулона.                                                                                                                                                                                                                                                 | Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > <b>Подача/обрезка &gt; Обрез. бум.</b>                    | <b>Да</b>                     |                                                                                                                                                                                                | Нет, Направляющая обрезки     |

### Примечание.

- Параметры "Автоматически" и "Извлечение" применимы только при выборе **Автом. Обрезка > Да** в драйвере принтера.

- С помощью опции "Извл." печать не возобновляется после постоянной печати серии заданий, пока рулон не будет обрезан.
- **Задержка на выходе** является предустановленным вариантом выбора в режиме **Режим обрезки** для некоторых типов бумаги. Для этой бумаги рекомендуется использовать предустановленный режим обрезки.
- Если документы, печать которых осуществляется с помощью параметров "Автомат.", "Извл." или ручной обрезки, короткие, рулоны подаются в определенном количестве перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и извлечением бумаги. В некоторых случаях это может привести к образованию более широкого нижнего поля.

Обрезайте рулоны вручную в перечисленных ниже случаях.

### Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)




### Внимание!

- При обрезке широких напечатанных документов после их извлечения, необходимо два человека для поддержки документов. Если бумага упадет, напечатанные документы могут быть повреждены.
- Не поднимайте бумагу при удерживании напечатанных документов перед обрезкой. Если бумага поднимется, это может повлиять на качество печати или привести к неровной обрезке краев.

### Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 7.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

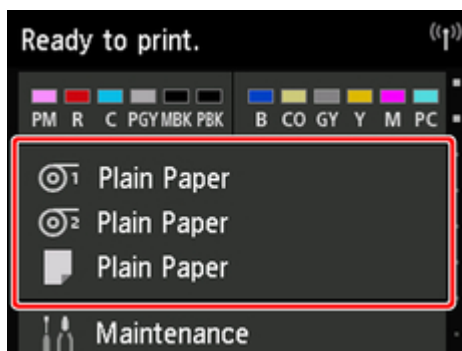

#### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь слота подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Дополнит..**
5. Коснитесь **Режим обрезки**.
6. Коснитесь **Задержка на выходе**.
7. Выполните печать задания.  
После завершения печати принтер остановит работу, не выполняя обрезку.
8. Удерживая отпечатанный документ, чтобы предотвратить его падение, коснитесь **Обрез. бум.** для обрезки рулона бумаги.


## Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью нож для обрезки)



### Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

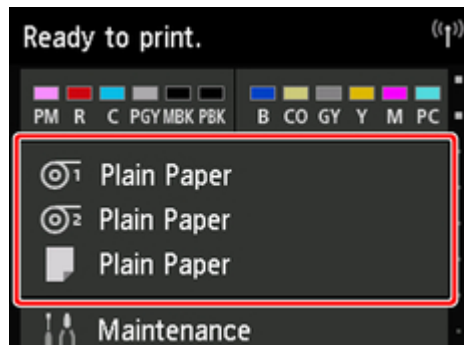

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь слота подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Дополнит..**
5. Коснитесь **Режим обрезки**.

6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.

7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги?** выберите **Определять (рекомендуется)**.


8. Выполните печать задания.

Принтер прекратит подачу бумаги после печати.

9. Коснитесь **Подать бумагу**.

Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.

10. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

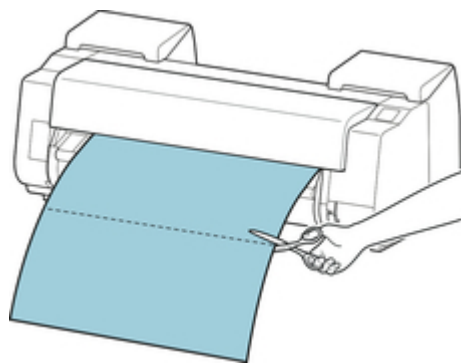

11. Коснитесь **ОК**.

После перемотки рулон остановится автоматически.


**Вручную (для бумаги, передняя кромка которой трется о печатающую головку)**



### Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

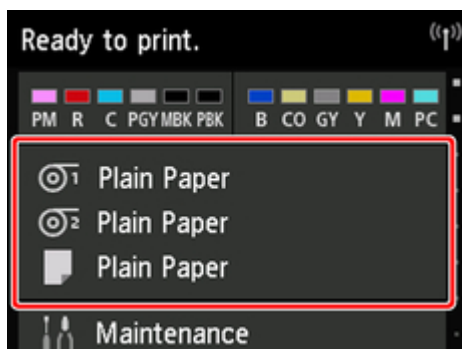

### Примечание.


- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь слота подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Дополнит..**
5. Коснитесь **Режим обрезки**.
6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.
7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги?** выберите **Не определять**.


### Примечание.

- Если для опции обнаружения передней кромки бумаги установлено значение **Не определять**, при начале печати на передней кромке бумаги создается поле шириной около 10 см.
- Когда для опции обнаружения передней кромки бумаги установлено значение **Не определять**, печать начнется с положения, в которое установлен рулон при первой печати после замены рулона. Таким образом, будет увеличено поле передней кромки бумаги.

8. Дважды коснитесь кнопки **Назад (Back)**, чтобы открыть экран рулона бумаги.
9. Коснитесь **Подача/обрезка**.
10. Коснитесь **Подать** или **Смотать** и выровняйте передний край бумаги по положению (A).

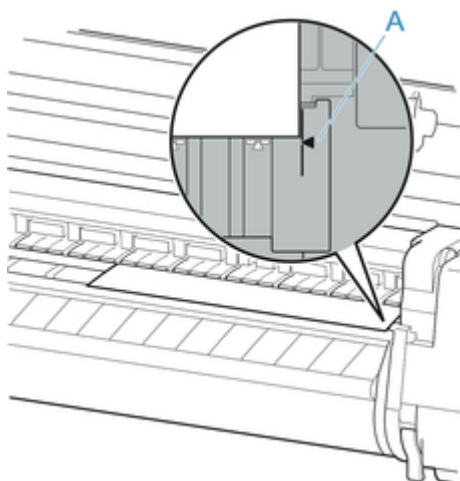


11. Выполните печать задания.  
Принтер прекратит подачу бумаги после печати.
12. Коснитесь **Подать бумагу**.  
Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.
13. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

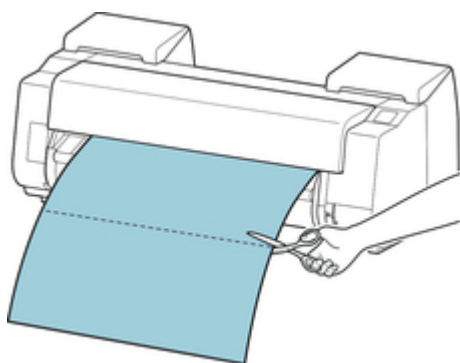


14. Коснитесь **ОК**.  
После перемотки рулон остановится автоматически.

## Обрезание бумаги (обрезание рулона в указанном положении)

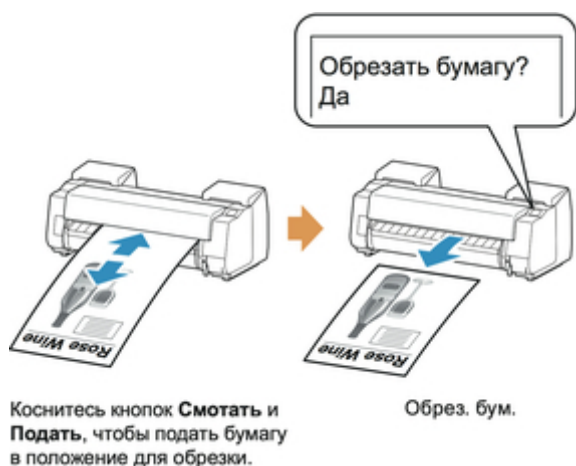

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

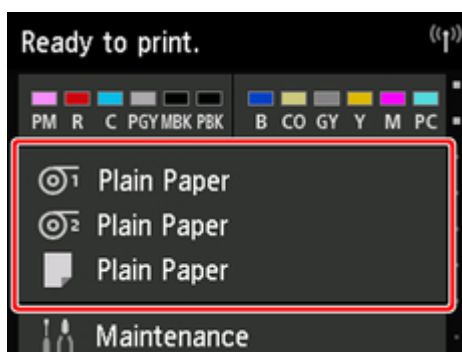

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь слота подачи бумаги, куда загружена бумага, которую вы хотите обрезать.
3. Коснитесь **Подача/обрезка**.
4. Коснитесь кнопки **Подать** или **Смотать**, чтобы переместить рулон в желаемое положение для обрезки.
5. Коснитесь **Обрез. бум..**
6. Коснитесь **Да**.

После обрезки рулонная бумага будет перемотана автоматически.



## Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги

Если передняя кромка бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, выполнить правильную печать на нем будет невозможно. В этом случае можно обрезать передний край бумаги ровно при загрузке рулона бумаги, используя функцию **Сначала обрезать край** в меню сенсорный экран.

Для опции **Сначала обрезать край** доступны следующие параметры.

- **Авто**

Если передняя кромка бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, обрежьте переднюю кромку ровно и извлеките отрезанный кусок бумаги, чтобы избежать печати на пластине и загрязнения принтера.



- **Авто (длина по умолч.)**

Количество бумаги, отрезаемой от передней кромки, зависит от типа носителя, а отрезание выполняется на указанную длину. Сведения о длине обрезки передней кромки см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- **Авто (заданная длина)**

Укажите величину обрезки передней кромки бумаги на сенсорный экран. Количество бумаги, отрезаемой от передней кромки, можно указать в диапазоне, отображающемся на сенсорный экран. Диапазон длины зависит от типа носителя.

### »»»Примечание.

- Величину обрезки передней кромки невозможно установить меньше значения, указанного на сенсорный экран.

- **Вручную**

Величину обрезки передней кромки бумаги можно настроить на сенсорный экран.

Чтобы обрезать бумагу после настройки, коснитесь **Обрез. бум.** и **Да**.

После обрезки бумаги коснитесь **Заверш. загрузку бумаги**.

### »»»Примечание.


- Если вы не коснетесь пункта **Заверш. загрузку бумаги** после обрезки бумаги, вы не сможете распечатать следующее задание.

- **ВЫКЛ.**

Кромка не будет обрезана, а обрезки не будут удалены.

Выполните эти шаги для изменения параметра **Сначала обрезать край**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

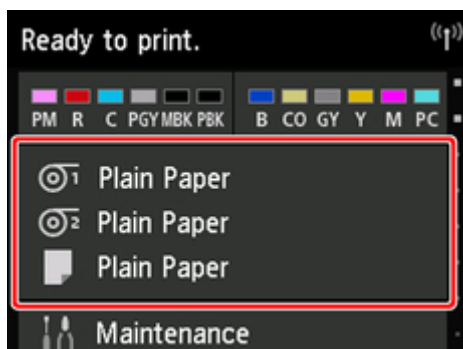


#### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь  или .
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Дополнит..**
5. Коснитесь **Сначала обрезать край**.
6. Коснитесь желаемых значений параметра **Сначала обрезать край**.  
Это значение параметра будет задействовано во время загрузки следующего рулона.

## Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

Если при резке бумаги остается пыль, например при резке Backlit Film, вы можете уменьшить количество пыли, установив для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ** в меню сенсорный экран, чтобы передний и задний края документа покрывались чернилами. В результате вы можете уменьшить проблемы с печатающая головка. Вы можете настроить параметр **Уменьш. пыли при обрезке** в зависимости от типа носителя.

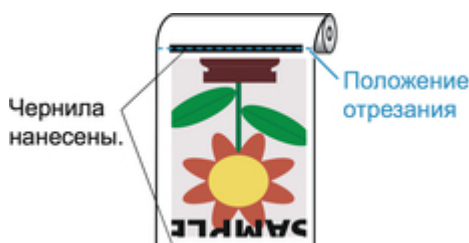


### Внимание!

- Не устанавливайте для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ** при использовании бумаги, которая легко сминается, например Plain Paper, или неплотной бумаги. При проблемах с обрезкой бумага может помяться.
- Печать без полей недоступна, если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** установлено значение **ВКЛ**. При печати без полей установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВЫКЛ.**

Выполните эти шаги, чтобы установить для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

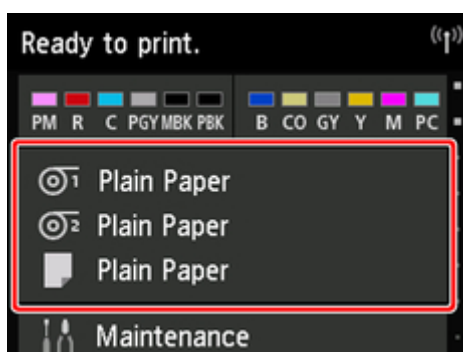

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области  или .
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Дополнит.**

5. Коснитесь **Уменьш. пыли при обрезке.**

6. Коснитесь **ВКЛ.**

## Автоматически переключать рулоны

Используя не входящий в комплект блок рулона в качестве устройства подачи бумаги, вы можете загрузить верхний рулон (Рулон 1 на принтере) и нижний рулон (Рулон 2 на блоке рулоне) и печатать, автоматически переключаясь между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Подробную информацию о том, как переключаться между Рулоном 1 и Рулоном 2 см. в разделе "[Как переключаться между рулонами бумаги](#)" (Windows) или "Как переключаться между рулонами бумаги" (Mac OS).

### »»»Внимание!

- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между рулонами невозможно.

## Операции с листами

- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)
- ➔ [Изменение типа бумаги](#)
- ➔ [Печать с определенной начальной позиции](#)
- ➔ [Извлечение листов](#)
- ➔ [Удаление смятого листа](#)

## Загрузка листов в принтер

Выполните эти шаги для загрузки листов в принтер.

### Внимание!

- Сморщенная или покоробленная бумага может застрять. При необходимости выпрямите бумагу и повторно загрузите ее.
- Загрузите бумагу ровно. Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки. (См. в разделе "[1317.](#)")

### Примечание.

- Перед загрузкой листов убедитесь, что на внутренней поверхности верхняя крышка или направляющая для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки.](#)").
- Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в месте, защищенном от высокой температуры, влажности и попадания прямых солнечных лучей.

#### 1. Выберите листы в качестве источника бумаги.


- Если задание печати получено

Листы выбираются автоматически, а тип и формат носителя, определенные заданием печати, отображаются на сенсорный экран.

Коснитесь **ОК** и **Вставьте бумагу.**

- Если задание печати не получено

1. Коснитесь области параметров бумаги на сенсорный экран.

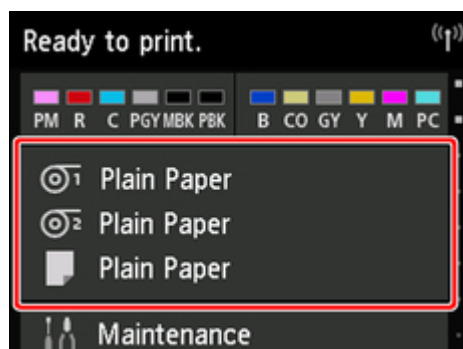

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области .


3. Коснитесь пункта **Вставьте бумагу.** или **Заменить бумагу.**

### Примечание.

- В случае подачи бумаги, которая не будет использована, появится сообщение с запросом извлечь ее.


Следуйте инструкциям на экране, чтобы извлечь бумагу, и повторите операцию.

- Откройте верхняя крышка и поднимите спусковой рычаг.

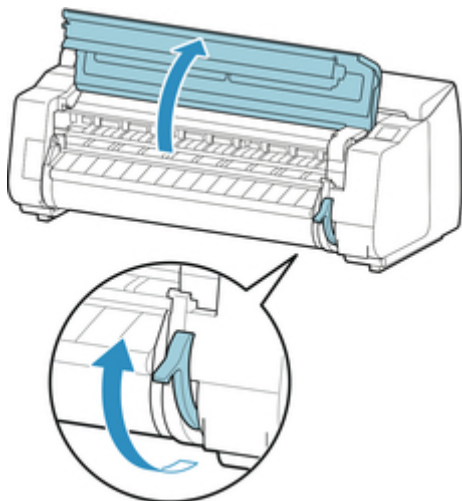

### Внимание!


- Не прикасайтесь к Линейная шкала (A), вал каретки (B) или Стабилизатор трубки чернил (C). Прикосновение к этим деталям может привести к их повреждению.

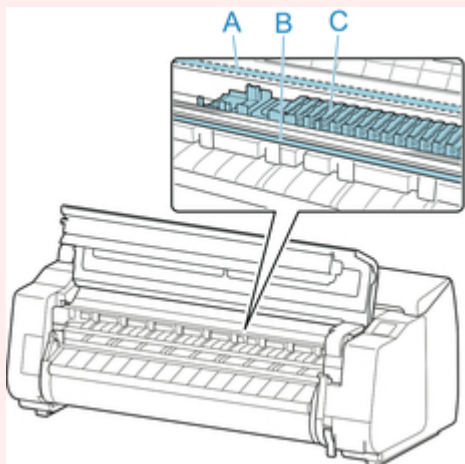

- Поместите листы стороной для печати вверх, вставьте их в книжной ориентации между валик (A) и фиксатор бумаги (B) и выровняйте дальний край бумаги, следуя инструкциям.

- Загрузите бумагу, выравнивая правую сторону по линия для выравнивания бумаги (C).
- Выровняйте дальний край вставленных листов по переднему краю линия для выравнивания бумаги (D), как показано на рисунке.



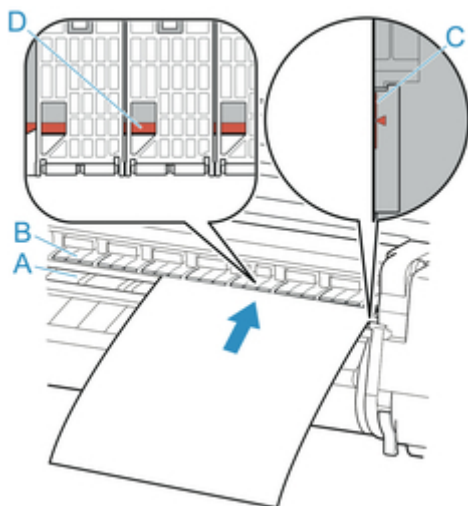


При размещении листа он автоматически прилипнет к поверхности валик.

### Внимание!

- Загрузите лист параллельно правой линии для выравнивания бумаги (C). Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки.
- Деформированная бумага может тереться о печатающую головку. Распрямите деформированную бумагу перед загрузкой.

### Примечание.

- Вы можете выровнять лист по переднему краю. В этом случае загрузите лист, выравнивая его передний край с отметками (A) на валик, а правый край с правой линией для выравнивания бумаги (B).

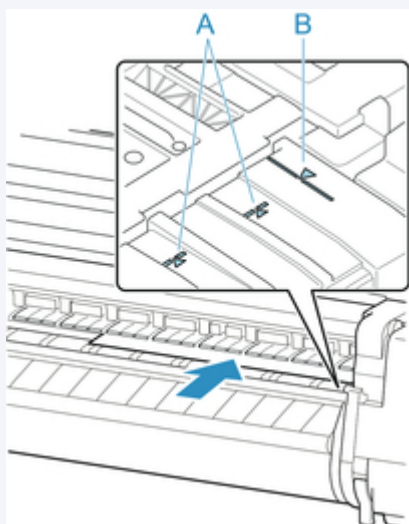


- Вы можете регулировать усилие вакуумного подсоса, удерживая бумагу на валик, когда спусковой рычаг поднят. Если у вас возникают трудности с загрузкой бумаги, коснитесь пункта **Всасывание** на сенсорный экран и отрегулируйте его. Вы можете выбрать один из 5 уровней усилия вакуумного подсоса.

Однако даже если вы увеличите всасывание, его может не хватить для надежного прижатия некоторых типов бумаги к валик. В этом случае загружайте бумагу вручную.

- Листы удерживаются на месте под действием всасывания через отверстия на валик. Несмотря на то, что всасывание может вызывать шум при загрузке бумаги в некоторых положениях, это не указывает на наличие проблемы. Если шум достаточно сильный, попробуйте сдвинуть бумагу немного влево или вправо (до 1 мм / 0,039 дюйма) таким образом, чтобы он оставался параллельным линии для выравнивания бумаги.
- Всасывание длится около 30 секунд в процессе загрузки. В течении этого времени нельзя прекращать загрузку, вытягивать лист и по новой вставлять его с тем, чтобы снова начать всасывание.

#### 4. Опустите спусковой рычаг и закройте верхняя крышка.

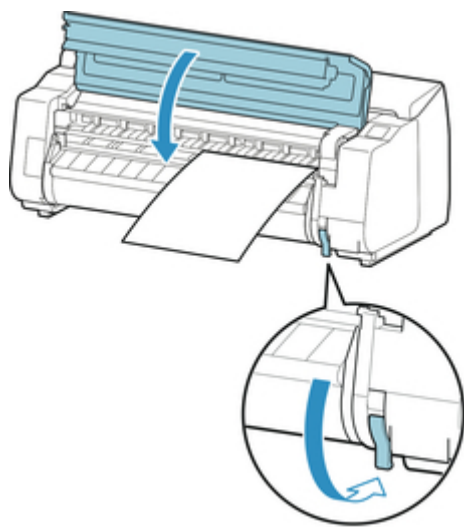

- Если задание печати получено  
Коснитесь **ОК**, чтобы подать бумагу и начать печать.
- Если задание печати не получено  
Откроется меню для выбора типа носителя.  
Выберите тип загруженного носителя и коснитесь **ОК**.  
После этого принтер начнет подачу бумаги.

#### »»»Примечание.


- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге."

## Печать с определенной начальной позиции

Выполняйте печать на листах с определенной начальной позиции указанным ниже образом.

### Установка для параметра **Определение ширины бумаги** значения **Выключить**

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

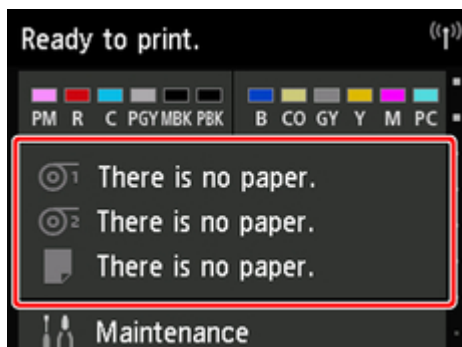

#### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь **Параметры бумаги**.
4. Коснитесь **Дополнит.**
5. Выберите **Определение ширины бумаги** и коснитесь **Выключить**.

### Загрузите бумагу в нужное положение, с которого необходимо начать печать

Следуйте инструкциям, чтобы загрузить бумагу в необходимое начальное положение для печати, если для параметра **Определение ширины бумаги** установлено значение **Выключить**.

1. Если задание печати не отправлено предварительно, отображается меню выбора типа бумаги.


Коснитесь типа загруженного носителя.

#### Примечание.

- Если задание печати получено до подачи бумаги, тип и размер носителя, указанные для задания, отображаются на сенсорный экран.


Перейдите к пункту 2.

2. Если сообщение "[**Определение ширины бумаги**] отключено.Продолж. с отключенным параметром?" отображается на сенсорный экран, коснитесь **Продолж. с отключ. парам..**
3. Откройте верхняя крышка и проверьте положение загрузки бумаги.

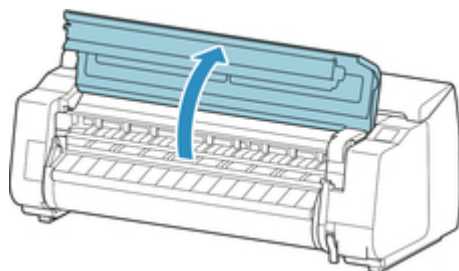


Чтобы начать печать из текущего положения, закройте верхняя крышка.


Чтобы изменить положение бумаги, поднимите спусковой рычаг.

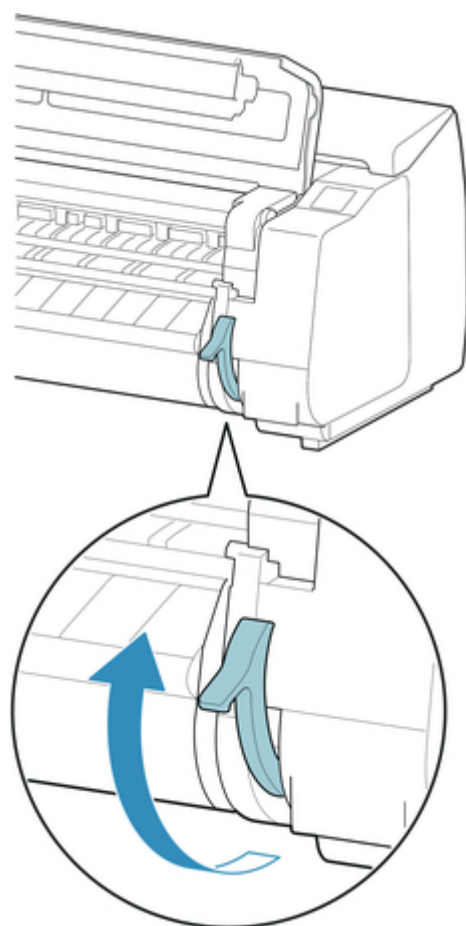

4. Загрузите бумагу, выровняв ее правый край с удлиненной линией для выравнивания бумаги (A) с правой стороны принтера, а положение для начала печати — с пазом (B) на дальней части валика.

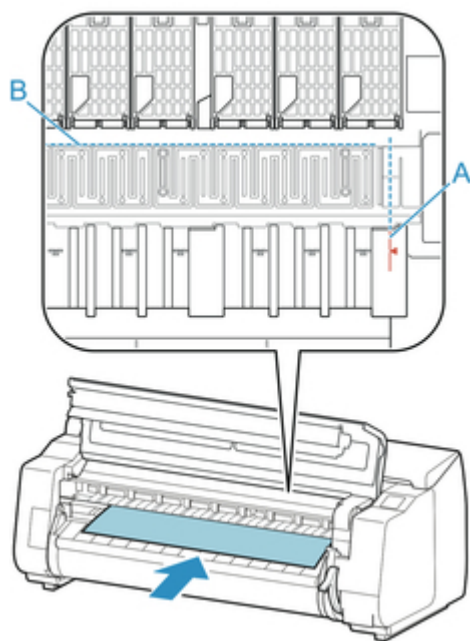

5. Опустите спусковой рычаг и закройте верхняя крышка.

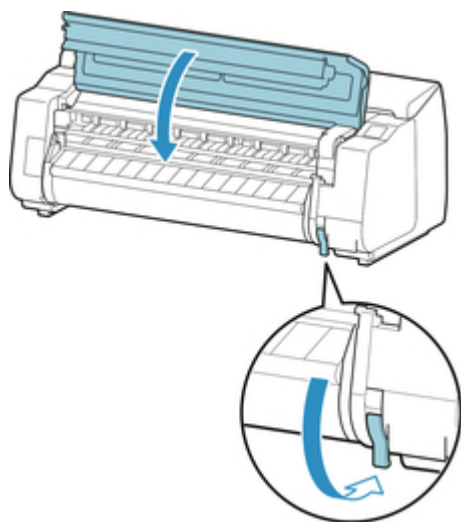


6. Когда откроется экран выбора размера бумаги, выберите размер загруженной бумаги.

## Извлечение листов

Извлекайте листы из принтера следующим образом.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

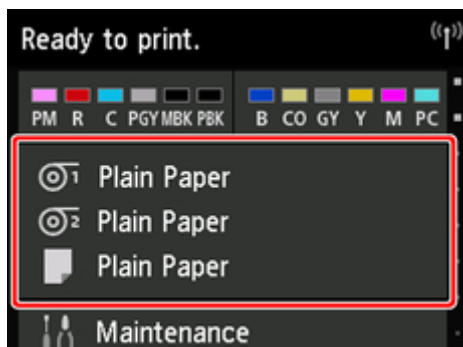


### Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь **Извлечение бумаги**.
4. Прочтите сообщение на сенсорный экран и коснитесь **Да**.
5. Когда на сенсорный экран появятся инструкции по извлечению листа, поднимите спусковой рычаг, удерживая лист, и извлеките его.

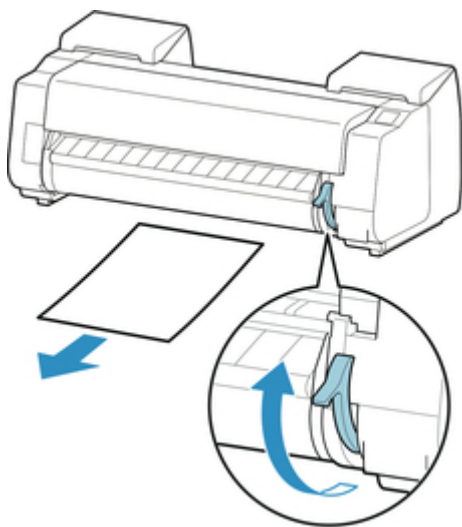

6. Опустите спусковой рычаг.

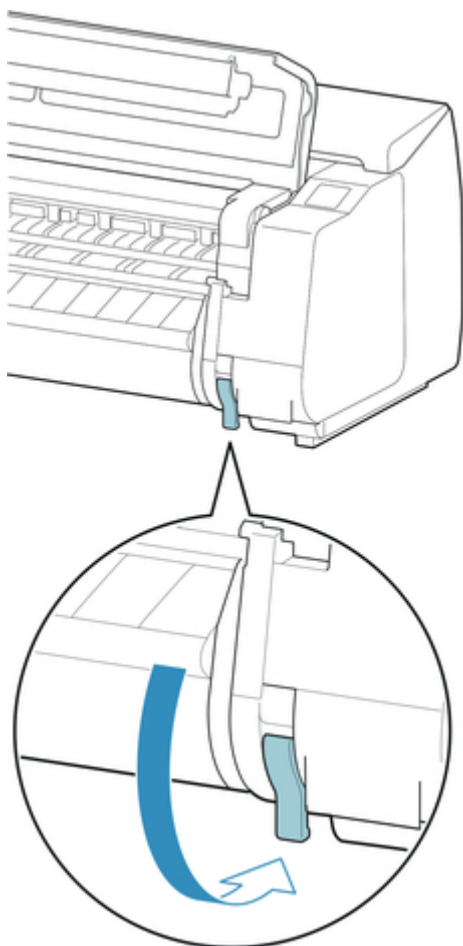


## Корзина

- ➔ [Части корзины](#)
- ➔ [Использование корзины](#)
- ➔ [Примеры конфигурации корзины](#)
- ➔ [Хранение корзины](#)



## Части корзины

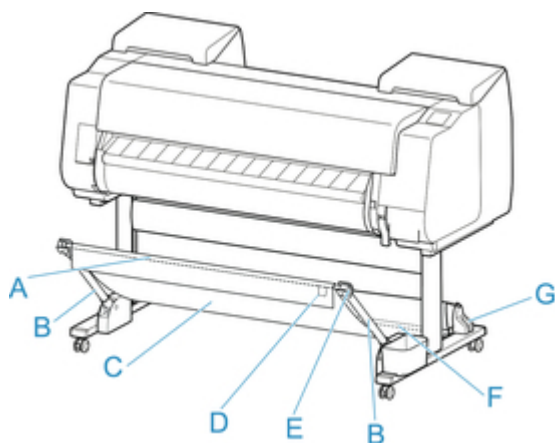

A. **Стержень корзины (со стороны ярлыка)**

Фиксирует текстильный корзина на кончиках ручка корзины.

B. **Ручка корзины**

Удерживает стержень корзины (со стороны ярлыка).

Изменяя длину и угол, вы можете использовать корзина в различных условиях.

Если вы не используете корзина, опустите его и храните рядом с подставкой. (См. в разделе ["Хранение корзины."](#))

C. **Корзина**

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

D. **Белый ярлык**

Отметки, указывающие на положение крепления корзина.

E. **Кнопка смотки корзины**

Нажмите на эту кнопку при размотке корзина после намотки на стержень корзины (со стороны ярлыка).

F. **Стержень корзины (со стороны шнура)**

Фиксирует текстильный корзина на держатель стержня.

G. **Держатель стержня**

Удерживает стержень корзины (со стороны шнура).

Инструкции по использованию корзина см. в разделе ["Использование корзины."](#)

## Использование корзины

Изменяя следующие четыре элемента для корзина, вы можете использовать корзину различными способами в зависимости от необходимости.

- Длина ручка корзины
- Наклон ручка корзины
- Положение корзина
- Длина корзина

В этом разделе описываются изменения положения корзина.

Конкретные примеры использования корзина см. в разделе "[Примеры конфигурации корзины.](#)"

### Внимание!


- При изменении положения корзина сначала верните корзину в исходное положение, нажимая кнопка смотки корзины в правой части стержень корзины (со стороны ярлыка), а затем измените положение.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручка корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержень корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручка корзины.
- При перемещении принтера снимите корзину.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзину. Это может привести к повреждению корзину.
- Если на текстильной части корзину появятся загрязнения, сотрите грязь, не используя воду. Вода может повлиять на работу корзину.

## Изменение длины ручка корзины

Вы можете изменить длину ручка корзины за два шага.

Чтобы удлинить ручку, потяните левую/правую ручка корзины в направлении стрелки.

Чтобы укоротить ручку, нажмите на левую/правую ручка корзины в направлении, противоположном стрелке.

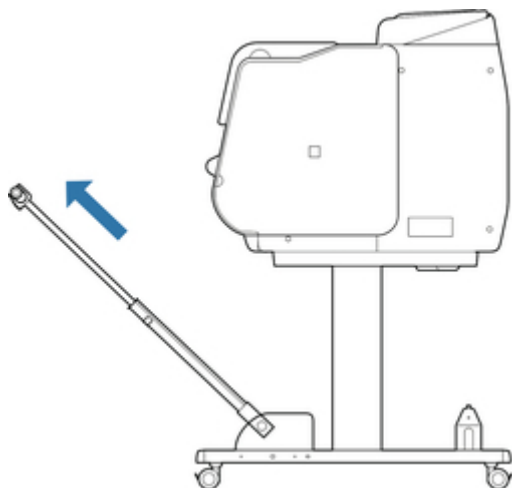


### Внимание!

- При удлинении ручки корзины сначала верните корзину в исходное положение, нажимая на кнопка смотки корзины с правого края стержень корзины (со стороны ярлыка), а затем измените длину.

## Изменение наклона ручки корзины

Вы можете изменить наклон ручки корзины за три шага.

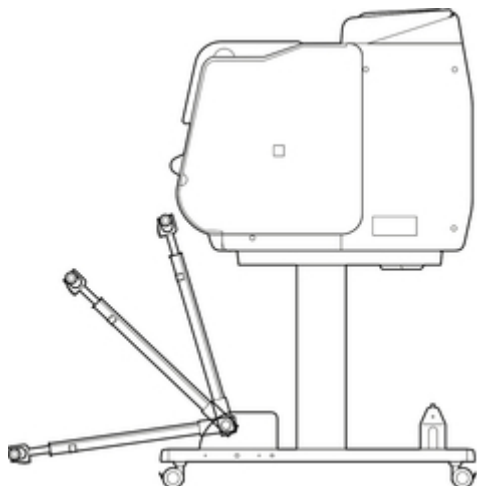


### Внимание!

- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- При изменении угла ручки корзины удерживайте толстую часть левой/правой ручки корзины и отрегулируйте угол.

## Изменение положения корзина


Вы можете прикрепить стержень корзины (со стороны шнура) к держатель стержня на подставке или к передней части принтера.

Чтобы прикрепить стержень корзины (со стороны шнура), повесьте обе его стороны на крепления, как показано на рисунке.

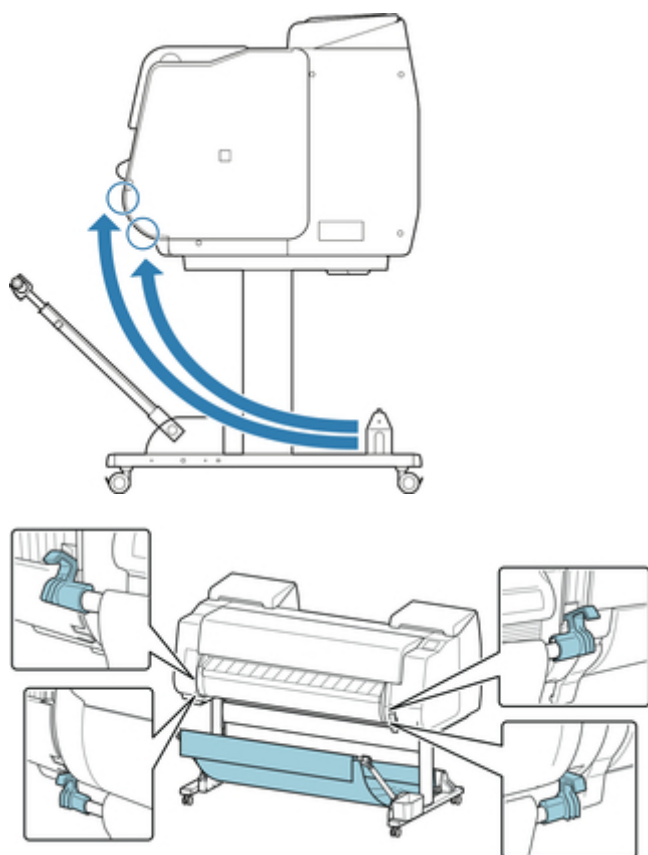

### Внимание!

- При креплении стержень корзины (со стороны шнура) к передней части принтера убедитесь, что оба конца стержня (A) надежно держатся на креплениях.

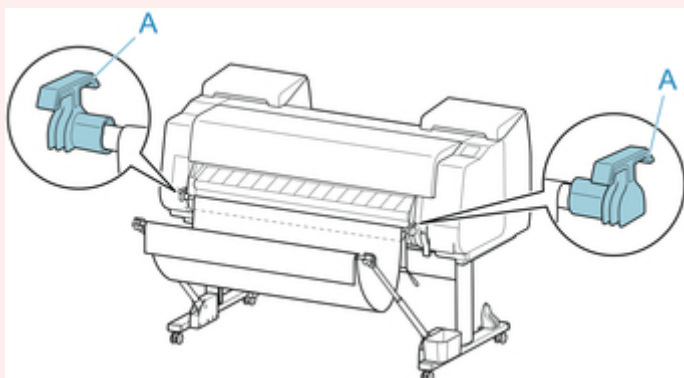


### Изменение длины корзина

Вы можете отрегулировать длину корзина, поворачивая стержень корзины (со стороны ярлыка).

Для укорачивания поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении стрелки, чтобы повернуть корзину.

Для удлинения поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении, противоположном стрелке, нажимая на кнопка смотки корзины (A) на правом конце стержень корзины (со стороны ярлыка). Вы можете вернуть повернутый корзина в исходное положение.

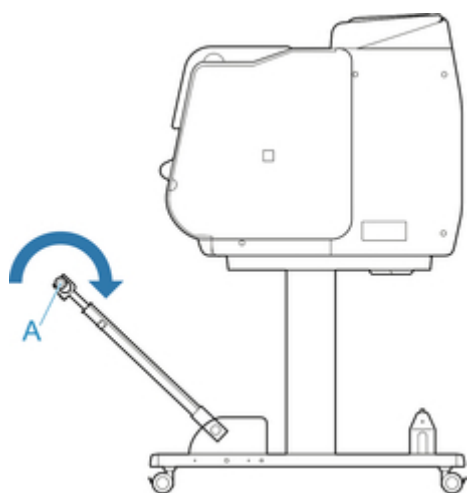

## Примеры конфигурации корзины

корзина, куда поступают отпечатанные материалы, можно использовать в различных положениях.

В этом разделе мы описываем следующие пять положений в качестве примеров использования корзины. Меняйте положение корзины в соответствии с типом носителя и заданием печати.

- [Использование без блок рулона \(Положение 1\)](#)
- [Использование с блок рулона \(Положение 2\)](#)
- [Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге \(Положение 3\)](#)
- [Укладка отпечатанных материалов \(Положение 4\)](#)
- [Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область \(Положение 5\)](#)

Инструкции по изменению положения корзины см. в разделе "[Использование корзины](#)."

### Внимание!


- При замене рулона или использовании блок рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину. Инструкции по хранению корзины см. в разделе "[Хранение корзины](#)."
- Если на выходе отпечатанные материалы повреждены или смяты, выберите **Задержка на выходе** в разделе **Режим обрезки** или измените положение корзины. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)".)

### Примечание.

- Подробную информацию о размерах принтера при использовании корзины см. в разделе "[Технические характеристики](#)."

## Использование без блок рулона (Положение 1)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда не используете блок рулона.

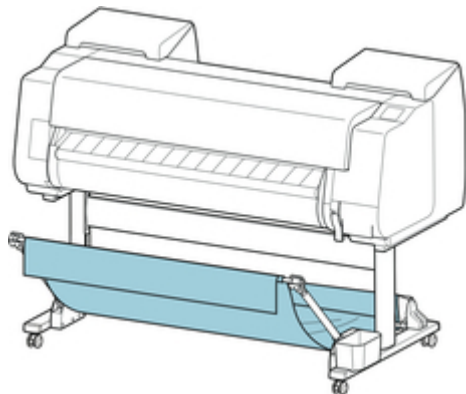

## Внимание!

- корзина может принять один лист бумаги. При печати нескольких страниц продолжайте печать после извлечения каждого листа.
- Рекомендуем использовать блок рулона в качестве устройства подачи, как описано в разделе ["Использование с блок рулона \(Положение 2\)"](#).
- При использовании блок рулона и корзина в Положении 1 в зависимости от типа бумаги отпечатанные материалы могут контактировать с блок рулона, что может привести к их повреждению.
- При использовании блок рулона в качестве устройства подачи и корзина в Положении 1 выходящий обрезанный конец рулона входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры **Печать без полей** или **Сначала обрезать край**.
- корзина может принять рулон бумаги длиной до 1575 мм (62 дюймов). Если длина бумаги превышает это значение, следуйте инструкциям из раздела ["Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге \(Положение 3\)"](#) или используйте блок рулона в качестве намоточного устройства.


## Использование с блок рулона (Положение 2)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда используете блок рулона в качестве устройства подачи.

Это положение можно использовать при сматывании отпечатанного рулона вручную.

Для размещения в этом положении переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручка корзины под углом, как показано на рисунке.

Вы можете регулировать длину корзина для удобства использования.

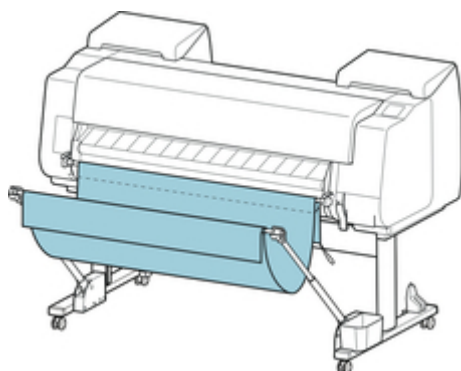


## Внимание!

- Вы можете разместить приблизительно 2 кг (4,41 фунтов) отпечатанных материалов на корзина. Если вес отпечатанных материалов превышает это значение, корзина может выпасть.

## Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)

При печати на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге вы можете использовать корзину в следующих положениях.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера, максимально вытяните ручка корзины и опустите ее под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встал на место.

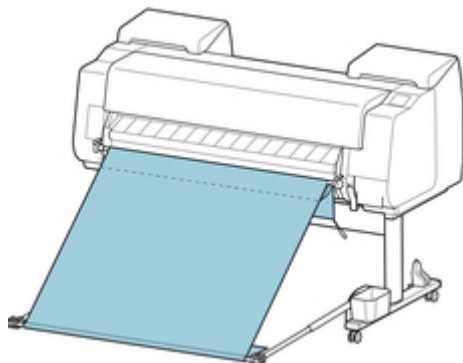

### »»»Внимание!


- Всегда выбирайте **Задержка на выходе** в разделе **Режим обрезки** при использовании этого положения. Если вы выберете значение **Автоматическая обрезка**, отпечатанные материалы могут быть повреждены. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#).")
- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.
- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзина при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

## Укладка отпечатанных материалов (Положение 4)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, если вам необходимо сложить отпечатанные материалы в стопку.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к нижней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручка корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встал на место.



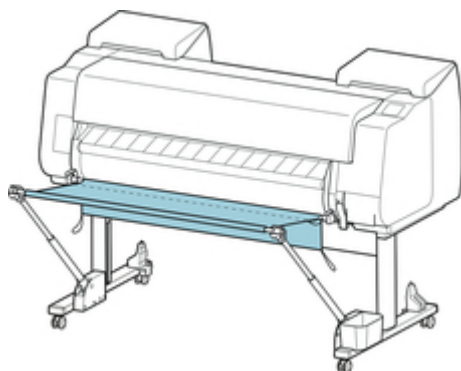


## »»» **Внимание!**

- Вы можете сложить до 10 листов бумаги A2 Portrait Glossy Photo Paper или 20 листов бумаги Heavyweight Coated Paper HG с помощью корзины в этом положении. Если вы сложите больше листов, это может привести к повреждению отпечатанной стороны бумаги или выпадению корзины.
- В следующих случаях используйте, как описано в разделах "[Использование без блок рулона \(Положение 1\)](#)" или "[Использование с блок рулона \(Положение 2\)](#)". При печати нескольких страниц в этих положениях продолжайте печать после извлечения листа.
  - Другая бумага, кроме Glossy Photo Paper/Heavyweight Coated Paper HG
  - Другие отпечатанные материалы, кроме A2 в книжной ориентации
  - Значительное закручивание бумаги зависит от характеристик самой бумаги и среды печати
  - Если в рулоне осталось мало бумаги и бумага сильно закручивается

## **Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область (Положение 5)**

Вы можете использовать корзину в следующем положении при незамедлительном перемещении отпечатанных материалов в следующую рабочую область.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручка корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встал на место.

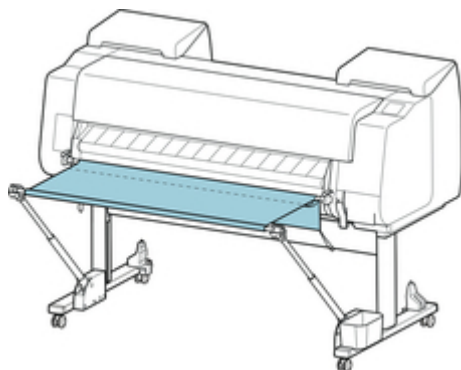

### **Внимание!**

- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.
- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзина при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

## Хранение корзины


Храните неиспользуемый корзина в следующих двух положениях. Выберите положение в зависимости от обстоятельств.

- [При смене рулона бумаги или использовании блок рулона в качестве намоточного устройства](#)
- [Использование без корзина \(только если блок рулона не используется\)](#)

### При смене рулона бумаги или использовании блок рулона в качестве намоточного устройства

При замене рулона или использовании блок рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину.

Вы можете хранить корзину, прикрепив стержень корзины (со стороны шнура) к держатель стержня, опустив ручка корзины до уровня и сдвинув максимально назад.

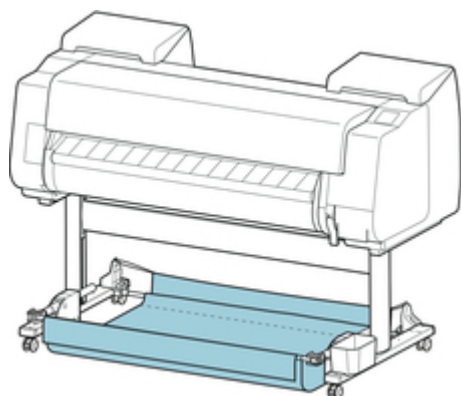


### Внимание!

- При изменении положения корзина сначала разблокируйте и размотайте корзину. Если вы не разблокируете и не разматываете его, при изменении положения могут возникнуть проблемы или корзина может быть повреждена. (См. в разделе "[Использование корзины](#)".)
- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручки корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержень корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручки корзины.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзину. Это может привести к повреждению корзину.

### Использование без корзина (только если блок рулона не используется)


Если вы не используете блок рулона, вы можете легко разместить корзину на хранение, удерживая толстые части левой/правой ручки корзины в Положении 1 (См. в разделе "[Примеры конфигурации корзины](#)".) и переместив их в направлении стрелки.

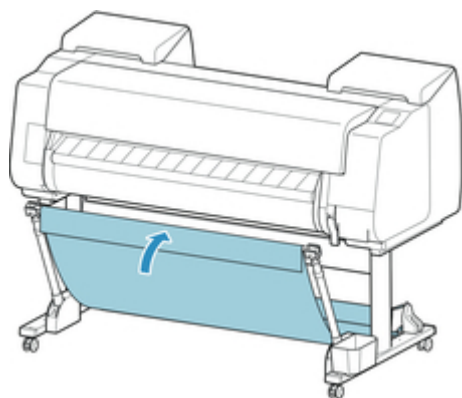

## Блок рулона

- ➔ [Части блока рулона](#)
- ➔ [Блок рулона](#)
- ➔ [Переключение режимов блока рулона](#)
- ➔ [Использование блока рулона в режиме приема](#)
- ➔ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)

## Части блока рулона

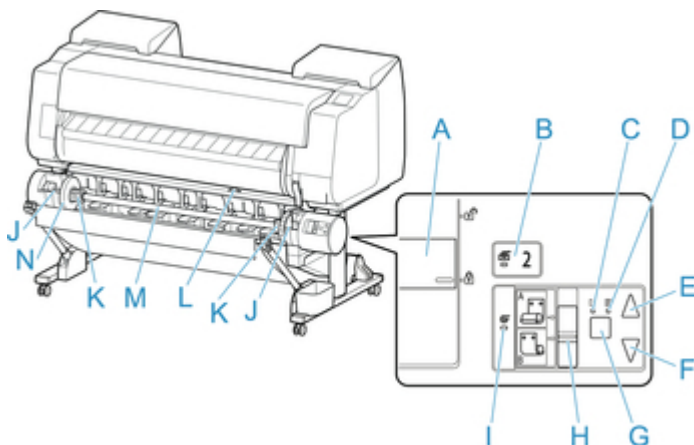

- A. Переключатель **Фиксатор держателя рулона**  
Блокирует и высвобождает Держатель рулона, загруженный в блок рулона.
- B. Индикатор **Режим подачи**  
Загорается при выборе режима подачи на блок рулона.
- C. Индикатор **Автоматический прием**  
Загорается при приеме бумаги.
- D. Индикатор **Пауза**  
Загорается, когда наматывание бумаги приостановлено.
- E. Кнопка **Прием (Take-up)**  
Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок сматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок разматывает бумагу.
- F. Кнопка **Смотка (Rewind)**  
Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок разматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок сматывает бумагу.
- G. Кнопка **Автоматический прием/пауза (Auto Take-up/Pause)**  
Приостановка и возобновление приема бумаги.
- H. Переключатель **Переключатель наматывания внутрь/наружу**  
Изменение направления вращения (внутрь или наружу).
- I. Индикатор **Режим приема**  
Загорается при выборе режима приема на блок рулона.
- J. Отверстие держателя рулона  
Вставьте Держатель рулона в направляющие пазы.
- K. Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги  
Прикрепляется к Держатель рулона при использовании рулона с 3-дюймовой стержневой насадкой.
- L. Переключатель заслонки для подачи

Измените положение заслонка для подачи в зависимости от режима блок рулона.

М. Держатель рулона

Загрузите рулон на этот держатель.


N. Ограничитель держателя

Этот компонент фиксирует рулон бумаги на Держатель рулона.

## Блок рулона

блок рулона можно использовать как устройство подачи для размещения дополнительного рулона, чтобы загрузить в принтер два рулона, а также как устройство приема, которое автоматически принимает отпечатанную рулонную бумагу.

Используйте эти две функции в зависимости от обстоятельств.

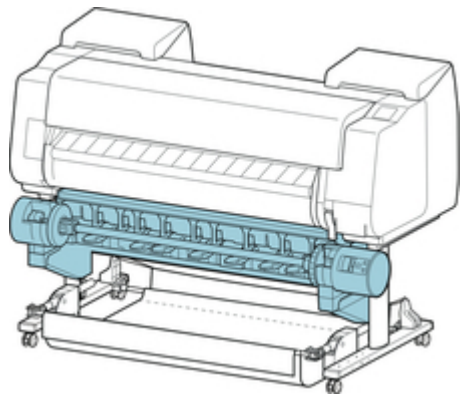

Инструкции по установке блок рулона см. в Руководство по настройке блока рулона.




## Переключение режимов блока рулона

Перед использованием блок рулона выполните следующие инструкции для выбора необходимого режима.

### Внимание!

- После переключения функции блок рулона необходимо применить параметры блок рулона к драйверу принтера с помощью отдельного компьютера. Подробную информацию см. в разделе "[Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера](#)" (Windows) или "Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера" (Mac OS).
- При переключении функции блок рулона с приема на подачу бумаги необходимо сначала обрезать принятую бумагу.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

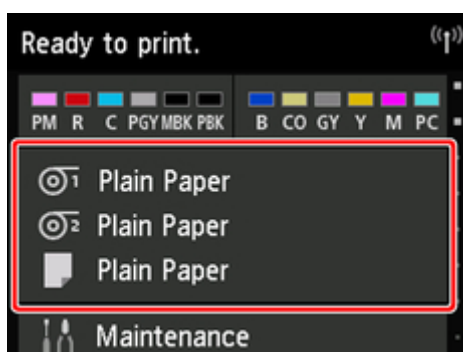

### Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области  или .

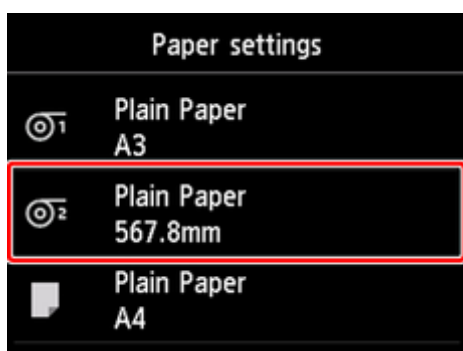

3. Измените функцию блок рулона.

- Использование в качестве устройства подачи
  1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона**.

2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блок рулона в режим подачи.

#### »»»Примечание.

- Если вы измените режим, не обрезав рулон с помощью резака, после нажатия кнопки **ВКЛ** откроется экран для подтверждения того, была ли обрезана принятая бумага. Если бумага не была обрезана, выберите **Нет** и сначала обрежьте принятую бумагу.

3. Загрузите рулон в блок рулона.

Подробную информацию см. в разделе "[Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)".

- **Использование в качестве принимающего устройства**

1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона**.
2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блок рулона в режим приема.
3. Коснитесь, чтобы выбрать параметры обрезки бумаги при использовании в режиме приема.

#### »»»Примечание.

- Если вы выбрали **Не обрезать**, рулон не будет обрезан после печати независимо от параметра **Режим обрезки** (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)".) на принтере. Выберите этот вариант, если хотите напечатать несколько страниц последовательно без обрезки.
- Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки**, обрезка каждой страницы будет выполняться в соответствии с параметром **Режим обрезки** (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)".) на принтере.
- Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки** и установили значение **Автом. Обрезка** для параметра **Режим обрезки** (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)".) на принтере, рекомендуется установить для параметра **Наматывать после обрезки** значение **Включить**. Если установлено значение **Выключить**, принятый отпечатанный документ будет обрезаться автоматически без сжатия, что приведет к повреждению краев.
- Если в блок рулона на принтере загружен рулон, появится экран для подтверждения того, следует ли удалить рулон. Если вы выберете **Да**, рулон будет размещен таким образом, чтобы его можно было удалить, и блок рулона перейдет в режим приема.

4. Коснитесь **Да** или **Нет**, когда появится сообщение с подтверждением того, будет ли блок рулона незамедлительно использоваться в режиме приема.

Если вы коснетесь **Да**, инструкции по загрузке бумаги в блок рулона появятся на сенсорный экран.

Если вы коснетесь **Нет**, процедура завершится. Загрузите бумагу в блок рулона во время печати. Однако в этом случае вы должны загрузить бумагу при выполнении печати, так что инструкции не появятся на сенсорный экран.

Подробную информацию о загрузке бумаги в блок рулона в режиме приема см. в разделе "[Использование блока рулона в режиме приема.](#)"


»»»Примечание.

- Если вы выберете **Да**, на переднем крае будет оставлено поле шириной приблизительно 600 мм (23,62 дюйма), поскольку рулон переместится к блок рулона перед печатью.


## Использование блока рулона в режиме приема

### Внимание!

- Подробную информацию о рулонах, подходящих для наматывания, см. в разделе "Список сведений о бумаге."
- Перед загрузкой рулона для приема в блок рулона переведите блок рулона в режим приема на сенсорный экран принтера. (См. в разделе "[Переключение режимов блока рулона](#).")
- В следующей процедуре предполагается, что держатель рулона не установлен на блок рулона и рулон не загружен на держатель рулона. Если держатель рулона установлен на блок рулона, сначала извлеките держатель рулона из блок рулона, а затем извлеките рулон с держатель рулона. (См. в разделе "[Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#).") (См. в разделе "[Снятие рулонов с держателя рулона](#).")
- Наматывание бумаги возможно до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром ограничителя держателя.
- При печати на неплотной бумаге или без полей край бумаги может сминаться от контакта с держатель рулона, что приведет к проблемам с наматыванием. Если эти проблемы возникнут при использовании 2-дюймовой насадки, удалите разделитель, прикрепленный к фланцу держатель рулона 4 шестигранными винтами, и выполните наматывание.

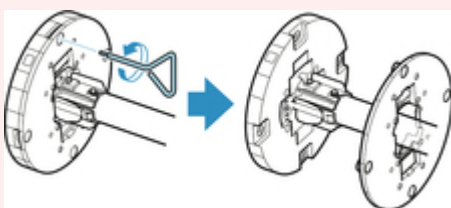


1. Поместите корзину на хранение. (См. в разделе "[Хранение корзины](#).")
2. Сдвиньте рычаг ограничитель держателя (А) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (В), извлеките ограничитель держателя из держатель рулона.

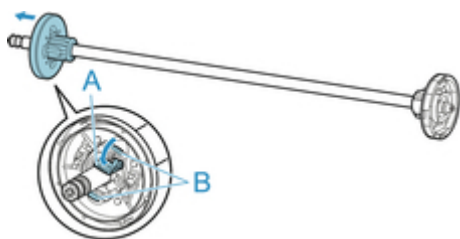


3. При приеме рулона, стержневая насадка для которого имеет внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма), вставьте Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги в держатель рулона и ограничитель держателя.

Выровняйте выступы Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги (А) с отверстиями на держатель рулона или ограничитель держателя (В) и надежно установите их.

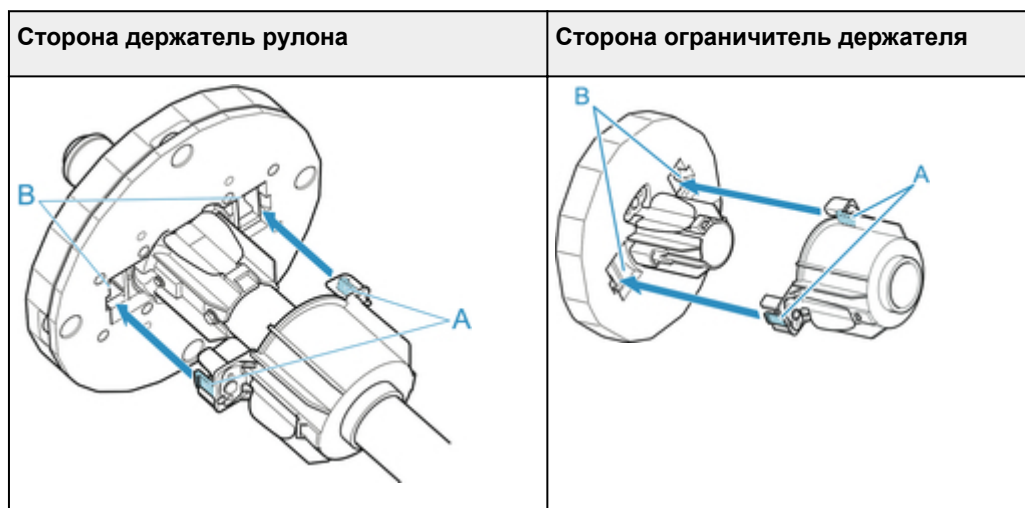


4. Установите стержневую насадку для наматывания рулона в держатель рулона.




### »»» Внимание!

- Для наматывания рекомендуем использовать стержневую насадку шире бумаги. При использовании более узкой стержневой насадки необходим зазор между ограничитель держателя и бумагой.
- Всегда используйте для наматывания стержневую насадку той же толщины или толще, чем стержневая насадка рулона. Если вы используете более тонкую стержневую насадку, при наматывании могут возникнуть проблемы.


5. Вставьте ограничитель держателя слева в держатель рулона, как показано на рисунке, и удерживая в положении (В), нажмите, пока фланец ограничитель держателя (А) не коснется рулона. Поднимите рычаг ограничитель держателя (С) от вала для блокировки.

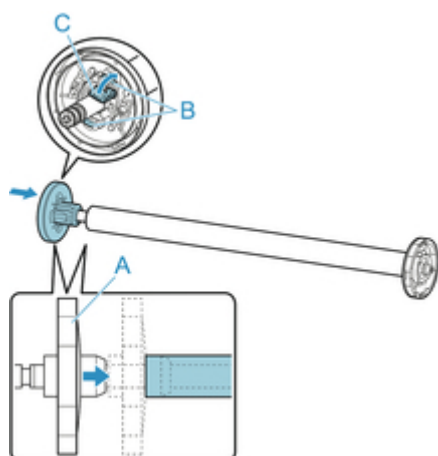


6. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блок рулона в положение разблокировки.

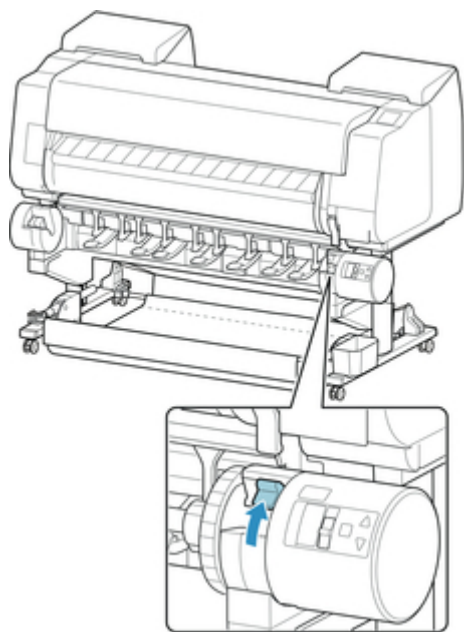


7. Удерживайте фланцы (А) так, чтобы белая шестеренка держатель рулона была слева, выровняйте вал держатель рулона по левому и правому направляющим пазам отверстие держателя рулона (В) и загрузите рулон.

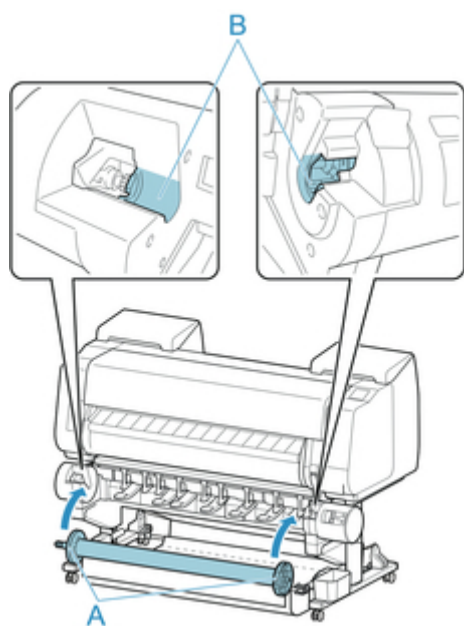


8. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блок рулона в положение блокировки.

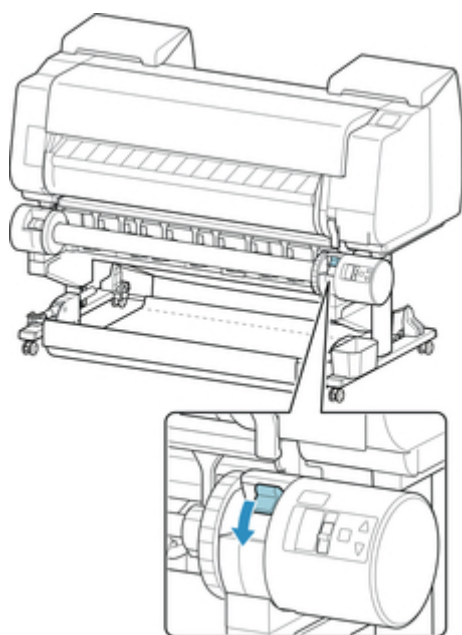

9. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блок рулона, чтобы индикатор переключателя (A) был напротив положения ● (B) на значке приема.

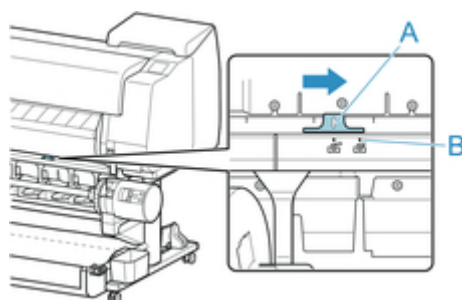

10. Сдвиньте **Переключатель наматывания внутрь/наружу** на блок рулона к желаемому направлению наматывания.

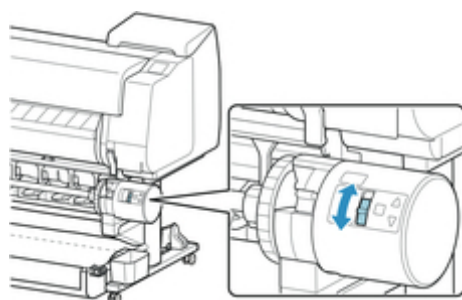

#### ▶▶▶Примечание.

- Вы можете выбрать наматывание рулона наружу, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внешней части рулона, или внутрь, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внутренней части рулона.


11. Следуйте этим инструкциям, чтобы прикрепить передний край рулона к стержневой насадке лентой.

- Если на сенсорный экран появится сообщение для подтверждения того, следует ли автоматически переместить бумагу для закрепления лентой

1. Коснитесь **Да**.

Передний край рулона будет перемещаться вперед, пока не окажется рядом с блок рулона.


2. Возьмитесь за центр переднего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

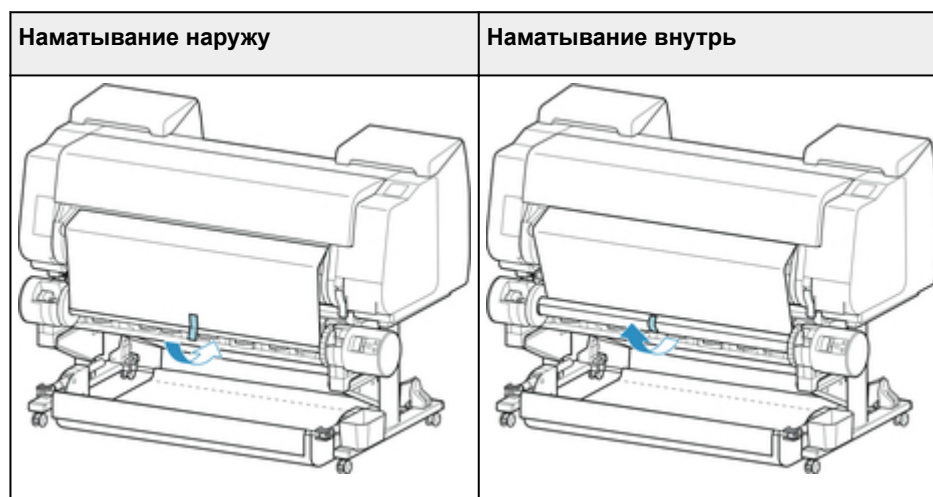

»»»Внимание!

- При наматывании внутрь необходимо протянуть передний край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.

3. Выровняйте правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.

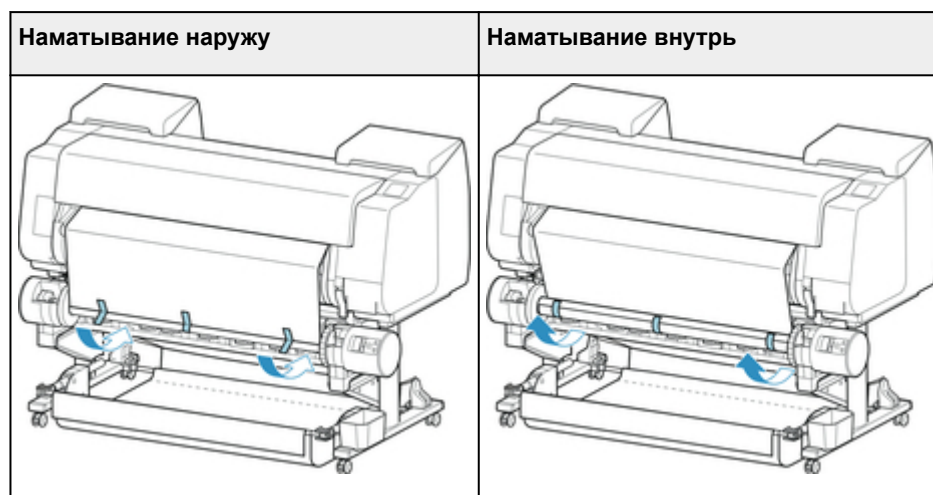




### Внимание!

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.
- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перемоткой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничитель держателя таким образом, чтобы между ограничитель держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что передний край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз, проверьте, что держатель рулона не поднимается вверх, и коснитесь **ОК**.

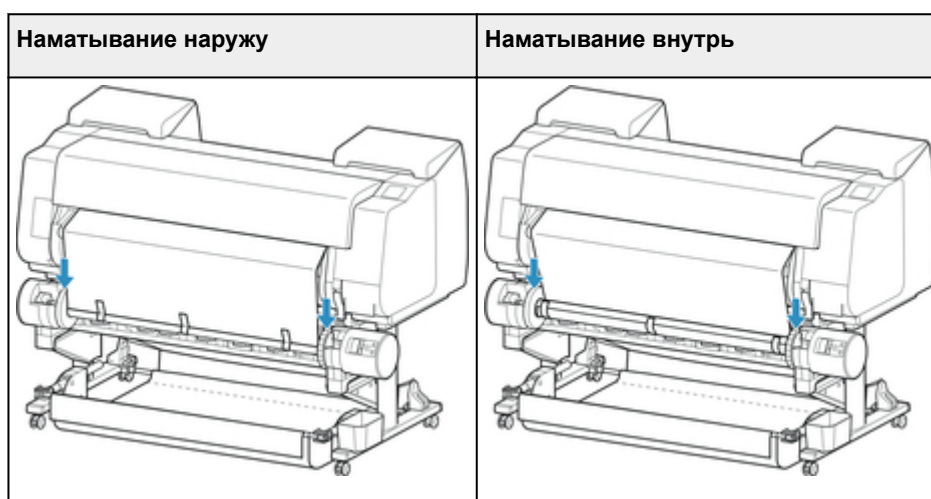


### Внимание!

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.

7. Чтобы стабилизировать работу при запуске, продвиньте рулон бумаги с помощью панель управления и начните наматывать рулон бумаги, выполнив приблизительно один оборот. (См. в разделе "[Ручная подача рулонной бумаги](#).")
8. Нажмите держатель рулона вниз еще раз и проверьте, что держатель рулона не поднимается вверх.

Подготовка к наматыванию завершена. Когда начнется печать на рулоне, рулон будет автоматически наматываться.


- Если сообщение **Устр. готово к печати** появится на сенсорный экран
  1. Вручную потяните бумагу (См. в разделе "[Ручная подача рулонной бумаги](#).") или начните печать и подождите, пока передний край рулона не достигнет блок рулона.
  2. Возьмитесь за центр переднего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

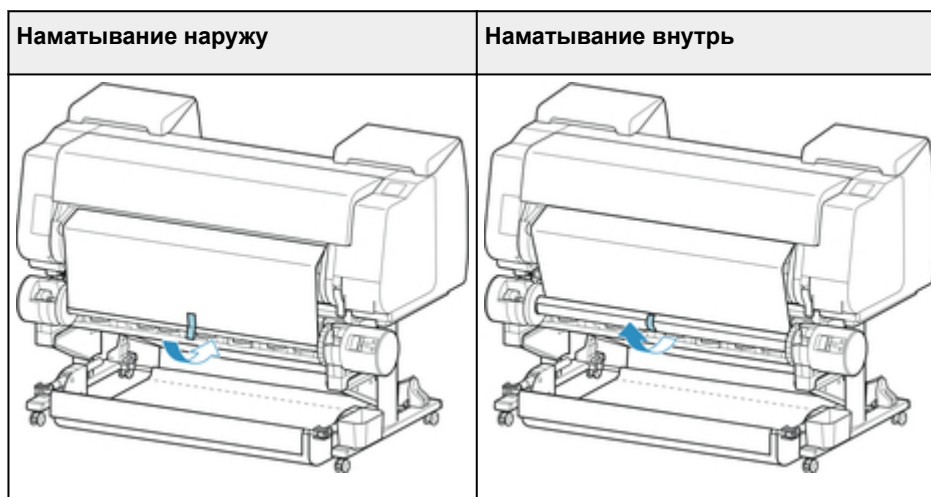

### Внимание!

- При наматывании внутрь необходимо протянуть передний край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.


3. Выровняйте правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.

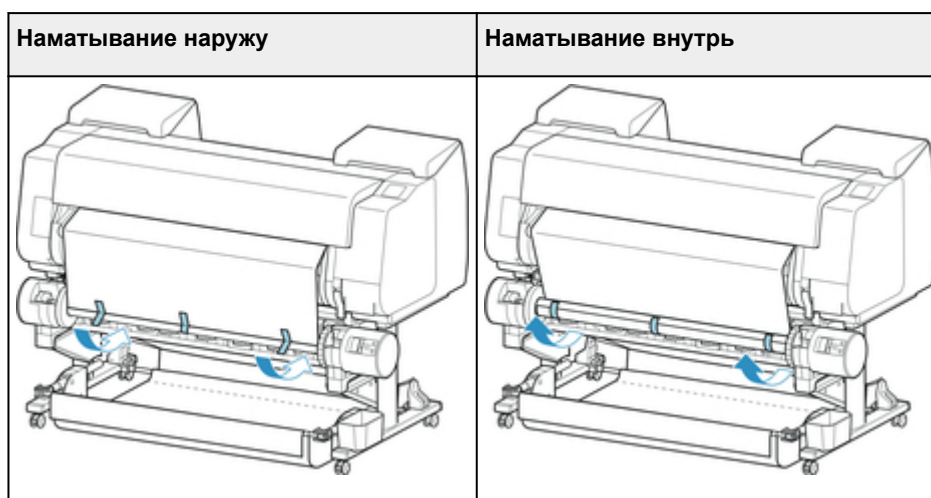

### Внимание!

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.
- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перематкой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничитель держателя таким образом, чтобы между ограничитель держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что передний край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз и проверьте, что держатель рулона не поднимается вверх.

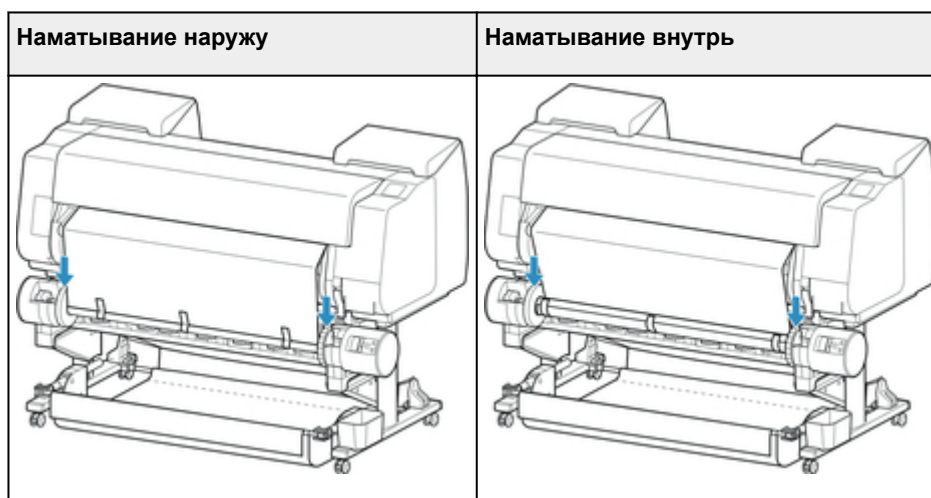

### Внимание!

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.

7. Убедитесь, что **Переключатель наматывания внутрь/наружу** на блок рулона находится в необходимом положении, и нажмите кнопку **Автоматический прием/пауза (Auto Take-up/Pause)**.

Индикатор **Пауза**, который горел до этого момента, погаснет, и загорится индикатор **Автоматический прием**.

Подготовка к наматыванию завершена. Во время печати начнется наматывание. Наматывание начинается одновременно с печатью.

### Внимание!


- При наматывании внутрь вы можете нажимать на рулон рукой, чтобы он наматывался более плотно. Однако это может привести к появлению следов нажатия на бумаге. В этом случае коснитесь области блок рулона на экране сведений о носителе и установите для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление**.

## Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

### Примечание.

- Если вы коснетесь области параметров бумаги и области  при установке для параметров **Режим приема** и **Наматывать после обрезки** значения **Включить** заранее, вы можете пропустить шаги 6 и 7, поскольку при обрезке бумаги после печати следующая бумага будет приниматься автоматически. Однако будьте осторожны при использовании подверженной повреждениям бумаги, поскольку бумага касается ролика при обрезке.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорный экран.

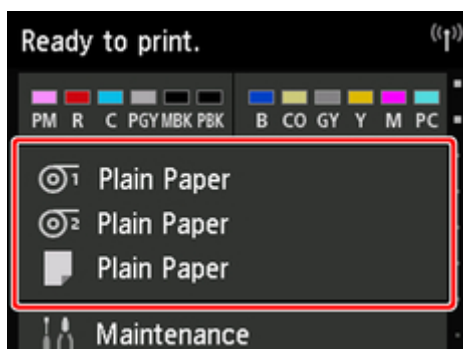

### Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **Начало (Home)**.

2. Коснитесь области .

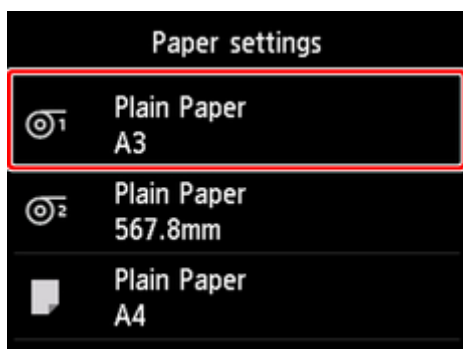

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.
4. Коснитесь **Подать** или **Смотать**, чтобы немного продвинуть бумагу вперед.

Если установлено наматывание наружу, вытяните бумагу на длину одной окружности рулона или больше для защиты печатной стороны.

5. Коснитесь **Обрез. бум..**


6. Удерживая отпечатанную бумагу между направляющей для выхода и блок рулона, коснитесь **Да**.

После этого рулон будет отрезан.

»»» **Внимание!**

- При обрезке бумаги всегда держите отпечатанную бумагу. Если вы не будете удерживать бумагу при обрезке, она может упасть на пол и испачкаться.

7. Удерживая задний край отпечатанной бумаги, нажмите кнопку **Прием (Take-up)** или **Смотка (Rewind)**, чтобы смотать отпечатанную бумагу.

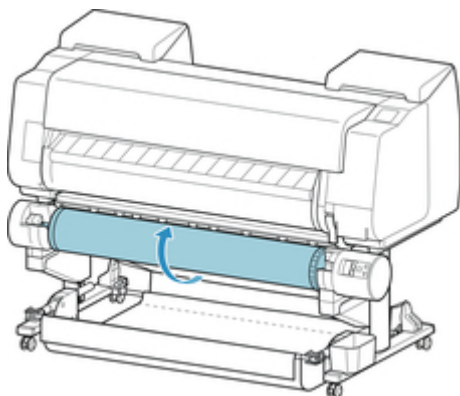


При необходимости закрепите перемотанную бумагу клейкой лентой.


»»» **Внимание!**

- Будьте осторожны, чтобы не поцарапать отпечатанную поверхность.


8. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блок рулона в положение разблокировки.

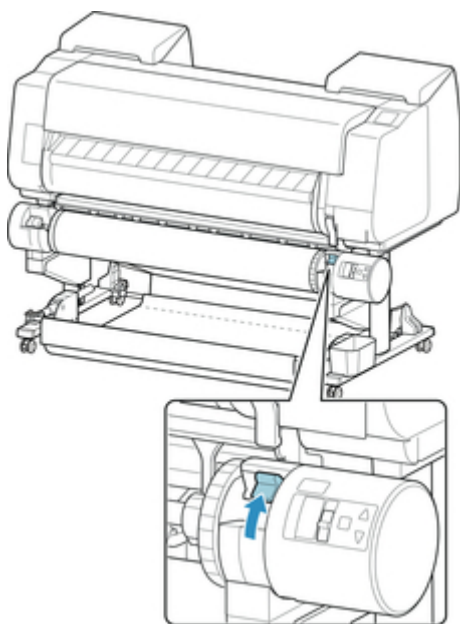


9. Удерживайте держатель рулона за фланцы (A), а затем извлеките из блок рулона.

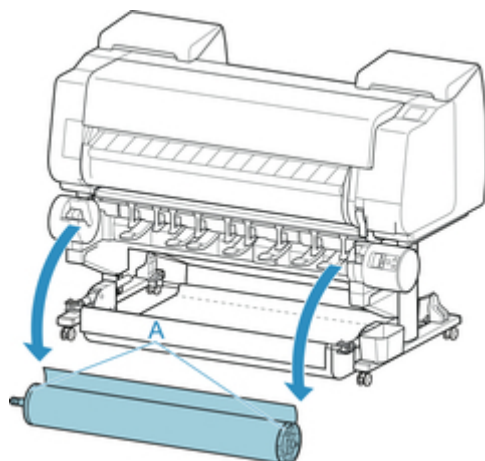

10. Сдвиньте рычаг ограничитель держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держатель рулона.

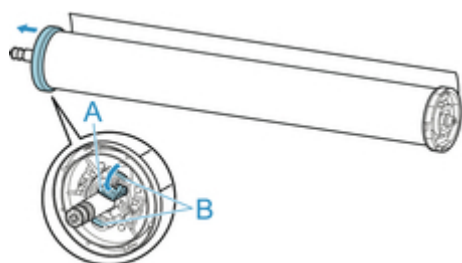

11. Извлеките принятые отпечатанные материалы из держатель рулона для каждой стержневой насадки.

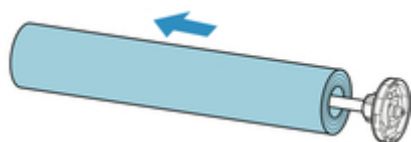

## **Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера**

### **➤ Сенсорный экран управления**

- Панель управления
- Сенсорный экран
- Проверка инструкций во время операций с принтером

### **➤ Изменение параметров с помощью панели управления**

- Операции с меню принтера
- Операции в меню
- Структура меню
- Изменение параметров с помощью панели управления
- Настройка элементов на панели управления
- Печать состояния

### **➤ Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера**


- Изменение параметров с помощью веб-браузера
- Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера
- Установка пароля
- Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере
- Настройка почтового сервера
- Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

## Сенсорный экран управления

- ➔ [Панель управления](#)
- ➔ [Сенсорный экран](#)
- ➔ [Проверка инструкций во время операций с принтером](#)



## Панель управления

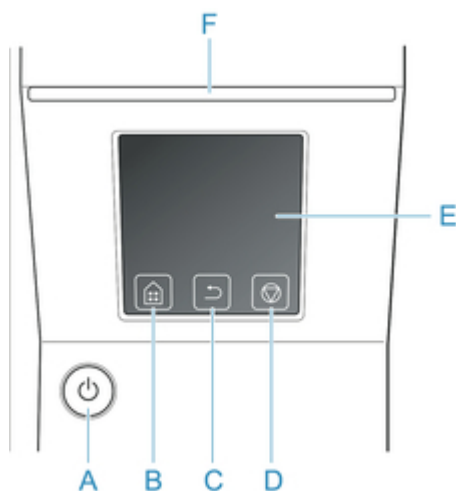

A. Кнопка **ВКЛ (ON)**/индикатор **ВКЛ (ON)**

Служит для включения и выключения принтера.

➔ [Включение и выключение принтера](#)

Индикатор **ВКЛ (ON)** горит, если принтер включен или находится в спящем режиме.

B. Кнопка **Начало (Home)**

Открывает главный экран.

➔ [Сенсорный экран](#)

C. Кнопка **Назад (Back)**

Отображает предыдущий экран.

D. Кнопка **Стоп (Stop)**

Отмена текущих заданий печати и завершение периода высыхания чернил.

E. сенсорный экран

Отображение меню принтера, а также состояния принтера и сообщений. Вы можете выбирать элементы меню и кнопки на экране, осторожно касаясь экрана кончиком пальца.

➔ [Сенсорный экран](#)

F. Индикатор **Состояние (Status)**

- **Мигает (белым)**

Во время печати индикатор Data (Данные) мигает при получении или обработке принтером заданий печати. В противном случае этот индикатор будет мигать во время приостановки задания печати или обновления микропрограмм принтера.

- **Горит (оранжевым)**

Отображается предупреждающее сообщение.

- **Мигает (оранжевым)**

Отображается сообщение об ошибке.

- **Выкл**

Нет активных заданий печати, предупреждений или ошибок.

#### **Примечание.**


- Когда принтер находится в спящем режиме, вы можете коснуться сенсорный экран для выхода из спящего режима.

## Сенсорный экран

После запуска принтера на сенсорный экран отображается главный экран.

На главном экране вы можете проверить состояние принтера и выбрать меню обслуживания, параметров и т.д. Проведите по главному экрану вверх и вниз и выберите экран.

### ➔ [Основные действия на сенсорном экране](#)

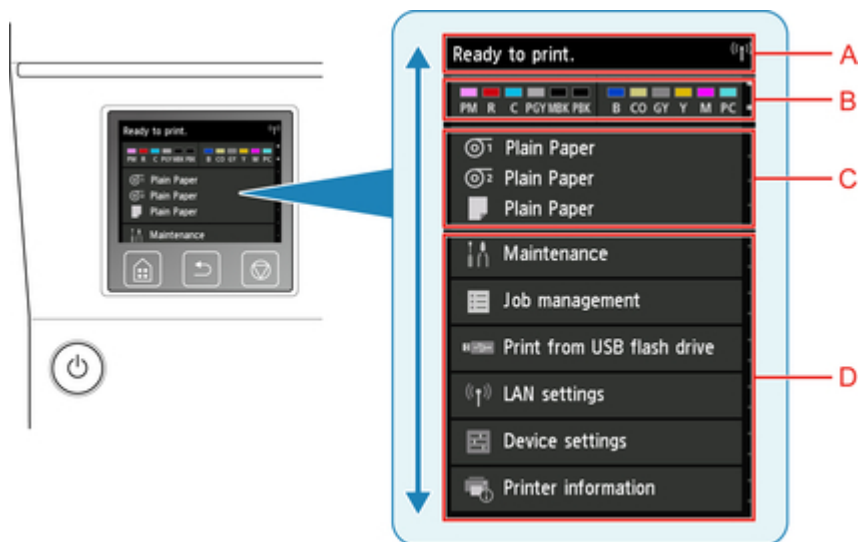

#### A. Область отображения сведений о принтере

Отображение состояния принтера, сообщений и другой информации. Коснитесь этого элемента при появлении сообщения, чтобы просмотреть сообщение на экране и перейти к экрану с подробной информацией и инструкциями.

#### B. Область отображения уровня чернил

Отображение состояния чернил. Коснитесь этого элемента, чтобы просмотреть уровень оставшихся чернил и ознакомиться с инструкциями по замене чернильного контейнера.

#### C. Область отображения параметров бумаги

Отображение сведений о носителе для каждого источника бумаги. Коснитесь этого элемента, чтобы настроить размер и тип загруженной бумаги.

#### D. Другие элементы меню

Отображение элементов, используемых для выполнения обслуживания и настройки различных параметров.

### ➔ [Операции с меню принтера](#)

## Основные действия на сенсорном экране

Вы можете выбирать различные функции и параметры, осторожно касаясь сенсорный экран или проводя по нему кончиком пальца.

## Внимание!

- Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с сенсорный экран. Несоблюдение может привести к неисправности или повреждению сенсорный экран.
  - Не прикладывайте силу для нажатия на сенсорный экран пальцем.
  - Не нажимайте на сенсорный экран другими предметами, кроме пальца (например шариковой ручкой, карандашом, ногтем или другим предметом с острым кончиком).
  - Не прикасайтесь к сенсорный экран мокрыми или грязными руками.
  - Не кладите предметы на сенсорный экран.
- Не помещайте защитную пленку на сенсорный экран. Ее удаление может привести к повреждению сенсорный экран.

### Коснуться

Осторожно коснитесь кончиком пальца и отпустите.

Используйте для выбора элемента на экране.



### Нажать

Осторожно коснитесь кончиком пальца.

Чтобы перейти или вернуться в меню или список, коснитесь значка направления.



### Провести

Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо и уберите палец.

Используйте для быстрого прокручивания меню или списка.



### Перетаскивать


Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, не отрывая его от сенсорного экрана.

Используйте для перемещения меню или списка во время просмотра.



## Уведомления

Если уровень чернил низкий или произошло другое событие, в области отображения сведений о принтере появляется **Новое уведомление. (New notice.)**. Коснитесь ее, чтобы открыть экран **Список уведомлений (Notice list)** и просмотреть сообщения, начиная с последнего. Коснитесь сообщения, чтобы открыть экран с подробностями сообщения, ознакомиться с ними и предпринять действие.

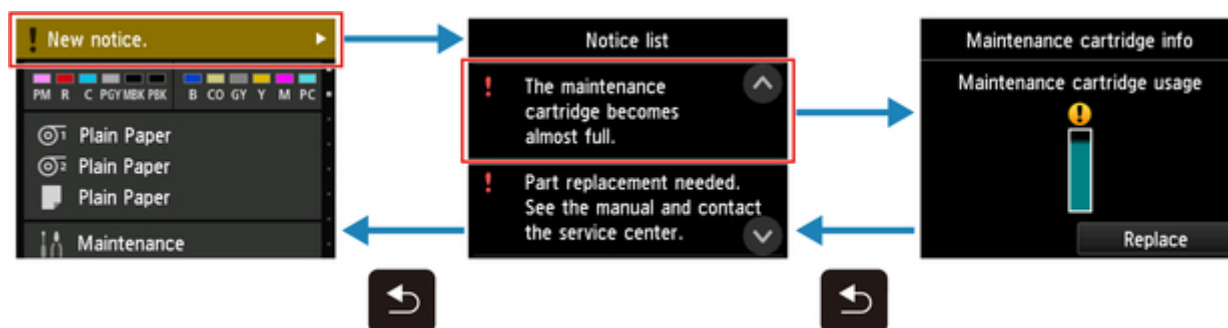

## Проверка инструкций во время операций с принтером

Следуйте инструкциям на сенсорном экране при загрузке бумаги, замене чернильного контейнера или выполнении других операций.


### Просмотр инструкций

После выполнения действия, описанного в инструкциях, принтер обнаружит это действие и перейдет к экрану со следующей инструкцией.

Экраны с инструкциями переключаются каждые 3 секунды, последовательность операций повторяется.

Если принтер не может определить действие, коснитесь **ОК**, чтобы открыть экран с инструкциями для следующего шага.

Пример: Замена чернильного контейнера

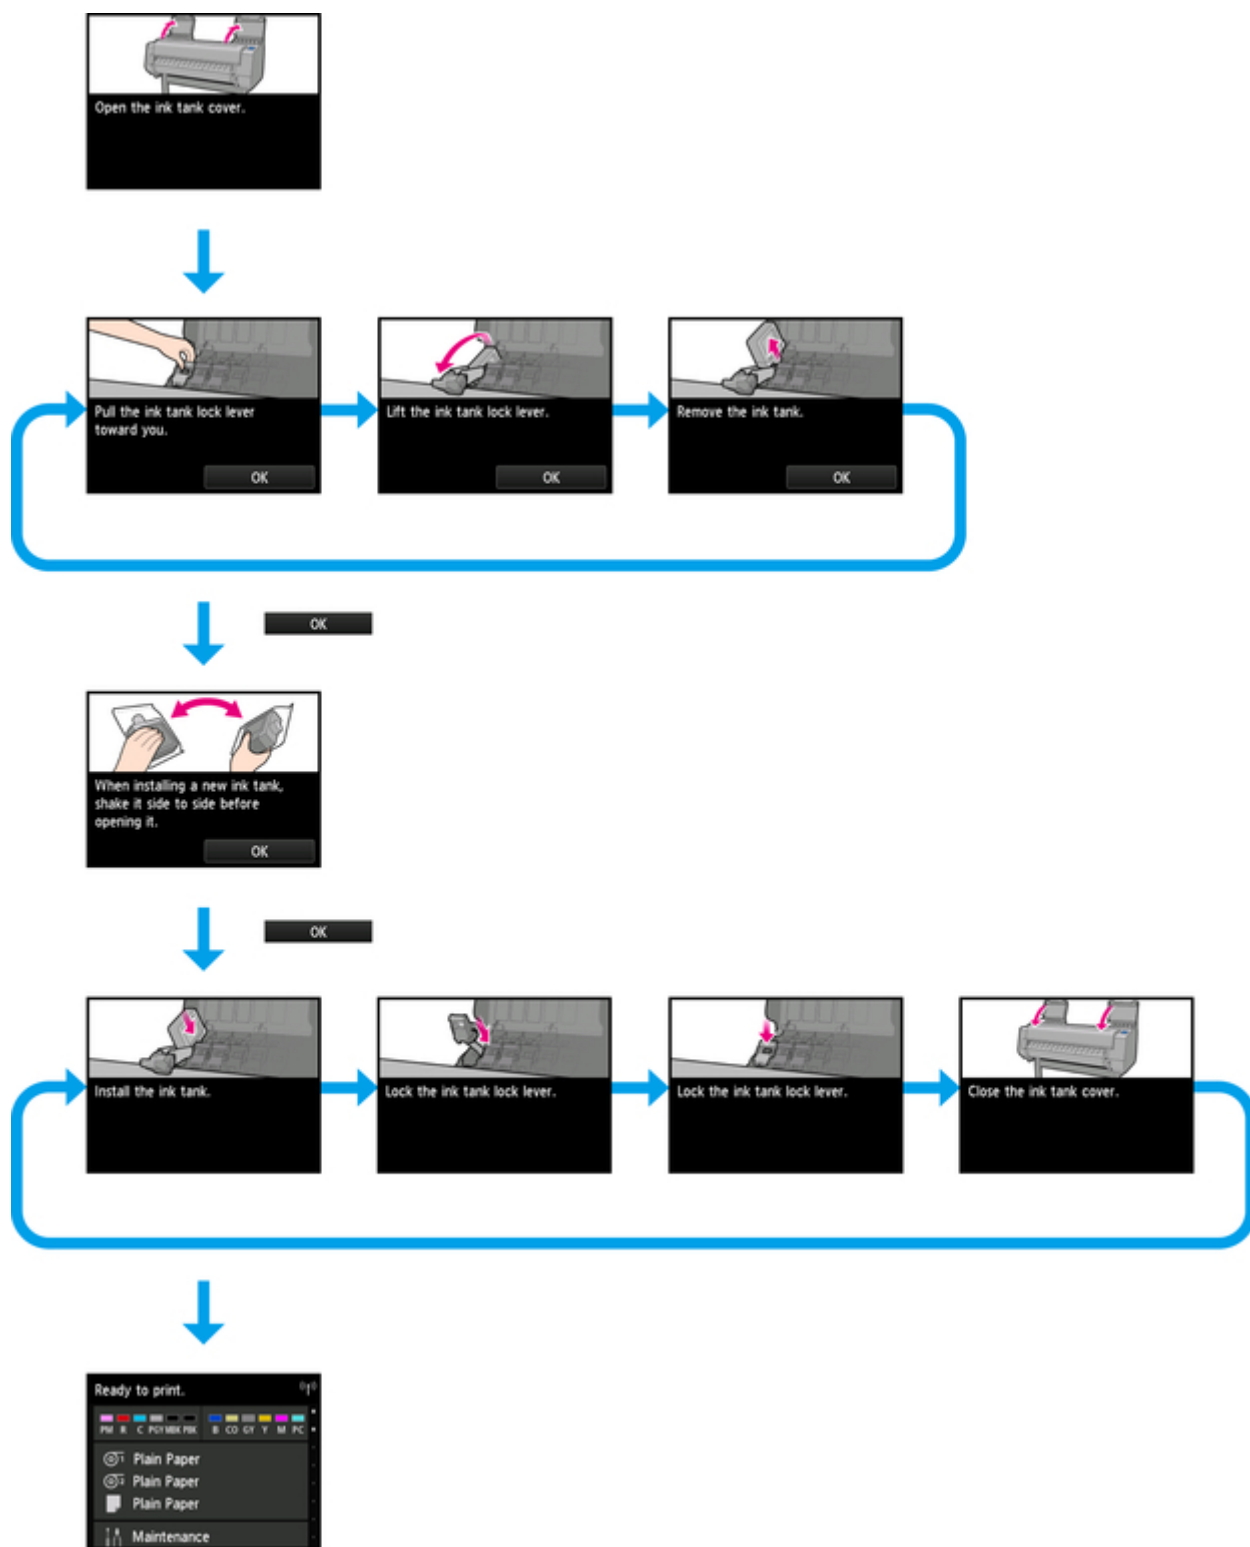

## **Изменение параметров с помощью панели управления**

- **Операции с меню принтера**
- **Операции с меню**
- **Структура меню**
- **Изменение параметров с помощью панели управления**
- **Печать состояния**



## Операции с меню принтера

У принтера существует два меню: обычное меню, доступное в отсутствии заданий печати, и меню во время печати, доступное при выполнении печати.

Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь меню, чтобы отобразить элементы настройки.

Доступны следующие меню.



### 1. Состояние принтера

Просмотр состояния принтера и сетевого подключения.

### 2. Состояние чернил

Отображает состояние чернил.

### 3. Сведения о бумаге

Настройка параметров бумаги. (недоступно для выбора во время печати задания)

### 4. Обслуживание (Maintenance)

Настройка параметров обслуживания. (недоступно для выбора во время печати задания)

### 5. Управление заданиями

Настройка параметров управления заданиями.

### 6. Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)

Настройка параметров печати при печати данных с флэш-диска USB.

### 7. Настройки сети (LAN settings)

Настройка параметров сети. (недоступно для выбора во время печати задания)

### 8. Параметры устройства (Device settings)

Настройка различных параметров принтера. (недоступно для выбора во время печати задания)

### 9. Сведения о принтере

Просмотр различных сведений о принтере.


## »»» Примечание.

- По умолчанию настройки меню применяются ко всем заданиям печати. Однако для параметров, доступных также в драйвере принтера, приоритет имеют значения, указанные в драйвере принтера.

## Операции с меню

Панель управления содержит сенсорный экран (A) и кнопки (B).

Коснитесь значка на экране НАЧАЛО сенсорного экрана, чтобы выбрать меню.

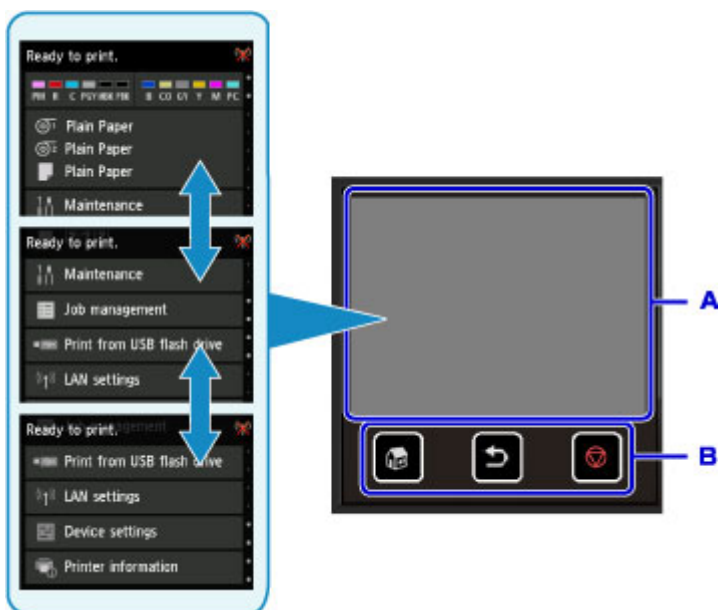

A. Сенсорный экран

B. Кнопки на панели управления

## Основные операции, выполняемые на сенсорном экране

Чтобы получить доступ к разнообразным функциям и параметрам, коснитесь сенсорного экрана или используйте другой жест.


### »»» Внимание!

- Меры предосторожности при использовании сенсорного экрана, которые позволяют избежать неисправностей или повреждений принтера.
  - Не нажимайте на сенсорный экран с усилием.
  - Не нажимайте на сенсорный экран чем-либо, кроме пальца, особенно острыми предметами, такими как ручки, карандаши или ногти.
  - Не касайтесь сенсорного экрана влажными или грязными руками.
  - Не кладите на сенсорный экран посторонние предметы.
- Не наклеивайте на сенсорный экран защитную пленку. При его удалении можно повредить сенсорный экран.

#### • Легкое касание

Легко и кратко коснитесь экрана кончиком пальца.


Выбирайте элементы на экране касанием пальца, например.

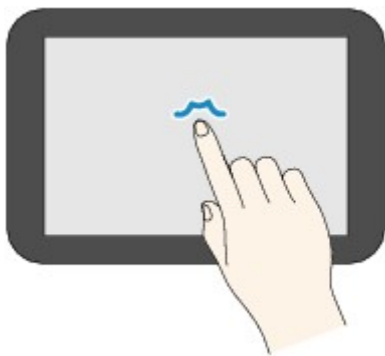

- Обычное касание

Коснитесь экрана кончиком пальца, слегка нажав.


Удерживайте значок "далее" (или "назад"), чтобы, например, непрерывно перемещаться вперед или назад по меню или списку.

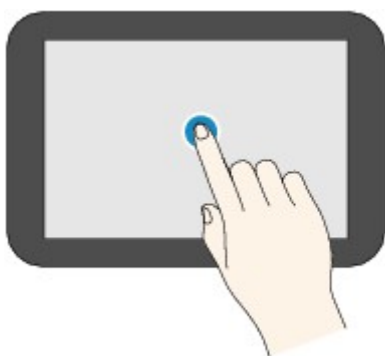

- Движение пальцем

Проведите пальцем по экрану вверх, вниз, влево или вправо.


Проводите пальцем, чтобы, например, листать меню или список вперед или назад.

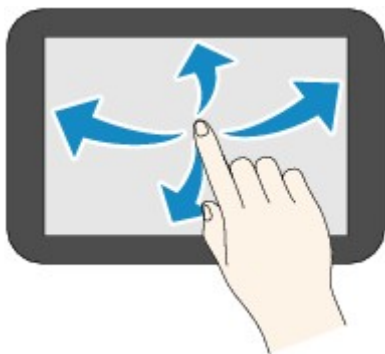

- Перетаскивание

Легко касаясь экрана, проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо.

Перемещайте элементы перетаскиванием при просмотре.

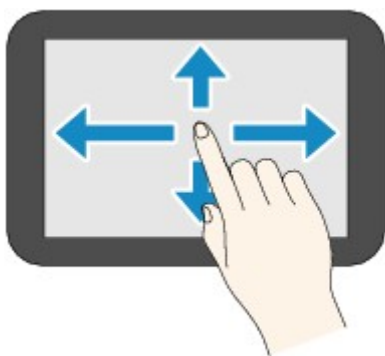


## Пример использования сенсорного экрана


Эти операции на сенсорном экране доступны во время печати данных с флэш-диска USB.



Проведите по экрану вверх или вниз, а затем выберите нужный элемент с помощью быстрого касания.

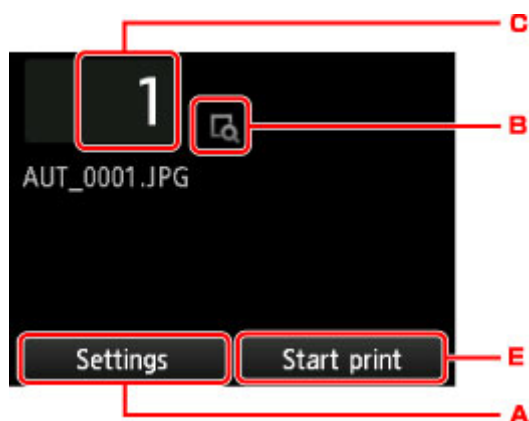

Коснитесь элемента A, чтобы открыть меню параметров печати.

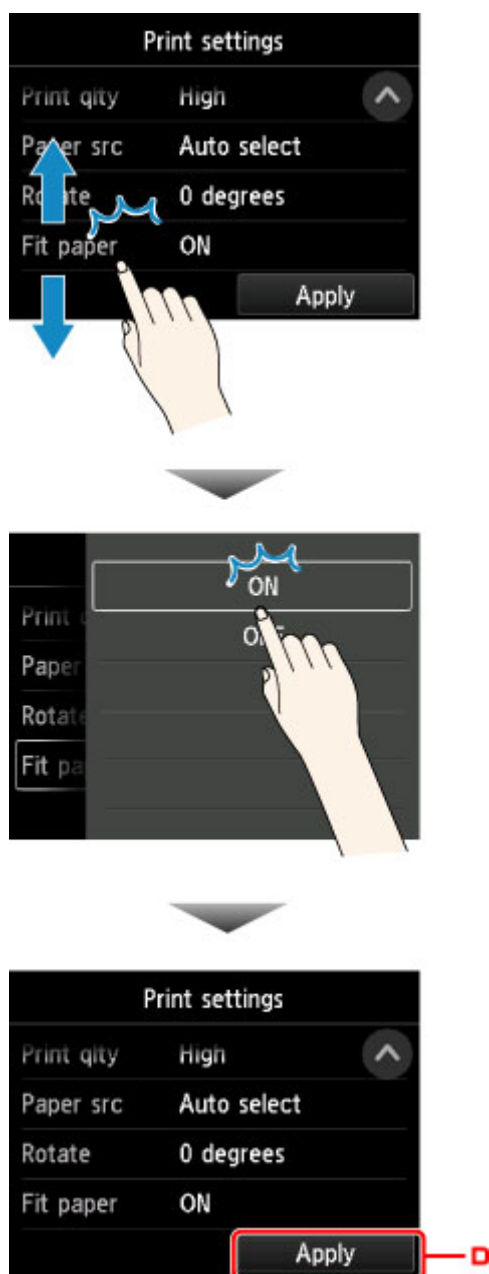


Проведите по экрану вверх или вниз, а затем выберите нужный элемент с помощью быстрого касания.

После отображения списка коснитесь выбранного значения.

Коснитесь элемента D, чтобы подтвердить выбранные параметры.

Коснитесь «В», чтобы отобразить экран выбора количества копий.

Коснитесь числа для указания количества копий, а затем коснитесь **ОК**.

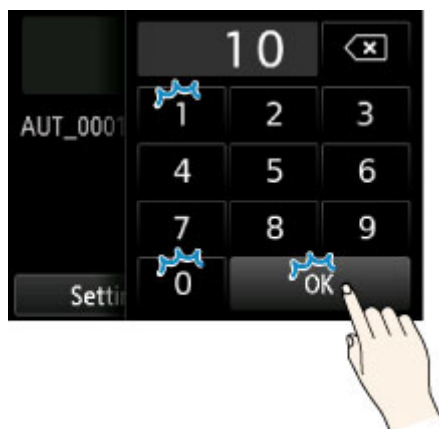

Коснитесь «С», чтобы отобразить экран предварительного просмотра.



Коснитесь кнопки **Назад (Back)**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

## Структура меню

- Сведения о чернилах

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Текущий прибр. запас чернил (Current estimated ink levels) |
| Замените (Replace)                                         |
| Заказ. черн. (Order ink now)                               |

- Настройки бумаги

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)                        |                                                               |
|                                                      | Заменить бумагу (Replace paper)                               |
|                                                      | Подача/обрезка (Feed/cut)                                     |
|                                                      | Извлечение бумаги (Remove paper)                              |
|                                                      | Парам. бумаги (Paper settings)                                |
|                                                      | Ширина (Width)/Длина (Length)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced) |
| Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)                        |                                                               |
|                                                      | Заменить бумагу (Replace paper)                               |
|                                                      | Подача/обрезка (Feed/cut)                                     |
|                                                      | Извлечение бумаги (Remove paper)                              |
|                                                      | Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)         |
|                                                      | Парам. бумаги (Paper settings)                                |
|                                                      | Ширина (Width)/Длина (Length)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced) |
| Режим приема (Take-up mode)                          |                                                               |
|                                                      | Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)         |
|                                                      | Авт.подача в полож.для приема (Auto feed to take-up position) |
|                                                      | Пропускать ошибки при приеме (Skip errors during take-up)     |
|                                                      | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                          |
| Наматывать после обрезки (Wind up after cutting)     |                                                               |
|                                                      | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                         |
| Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting) |                                                               |
|                                                      | Ослабление (Release)/Натяжение (Retain)                       |

|                                                    |                                                 |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Использовать в режиме приема (Use in take-up mode) |                                                 |  |
|                                                    | Использовать (Use)/Не использовать (Do not use) |  |

|                  |                                                      |  |
|------------------|------------------------------------------------------|--|
| Вручную (Manual) |                                                      |  |
|                  | Заменить бумагу (Replace paper)                      |  |
|                  | Извлечение бумаги (Remove paper)                     |  |
|                  | Парам. бумаги (Paper settings)                       |  |
|                  | Разм. с. (Page size)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced) |  |

• Обслуживание (Maintenance)

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern) |
|-----------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Очистка печатающей головки (Print head cleaning) |                                                                                    |  |
|                                                  | Очистка (Cleaning)                                                                 |  |
|                                                  | Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)/Схема 3 (Pattern 3) |  |
|                                                  | Глубокая очистка (Deep cleaning)                                                   |  |
|                                                  | Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)/Схема 3 (Pattern 3) |  |
|                                                  | Очистка системы (System cleaning)                                                  |  |
|                                                  | Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)/Схема 3 (Pattern 3) |  |

|                                                    |                                                                              |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Выравнивание печат. головок (Print head alignment) |                                                                              |  |
|                                                    | Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))                               |  |
|                                                    | Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |  |
|                                                    | Автоматическое (точное) (Auto (fine))                                        |  |
|                                                    | Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |  |
|                                                    | Вручную (Manual)                                                             |  |
|                                                    | Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |  |

|                                                 |                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment) |                                                                                                                  |  |
|                                                 | Установить приоритет (Set priority)                                                                              |  |
|                                                 | Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)                                                                                    |  |
|                                                 | Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy) |  |



|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)                                                                                    |  |
| Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy) |  |
| Вручную (Manual)                                                                                                 |  |
| Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy) |  |
| Настройка качества печати (Adjust print quality)                                                                 |  |
| Авто (Auto)/Вручную (Manual)                                                                                     |  |
| Настройка длины подачи (Adjust feed length)                                                                      |  |
| Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)                                                                   |  |
| Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)                                     |  |
| Изменить установки (Change adjustment values)                                                                    |  |

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Калибровка цвета (Color calibration)                                         |  |
| Автоматическая настройка (Auto adjust)                                       |  |
| Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |  |
| Вкл./откл. установки (Enable/disable adjustment values)                      |  |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                        |  |
| Информация о настройке (Adjustment information)                              |  |
| Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |  |
| Настр. направл. калибровки (Calibration guide setting)                       |  |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                        |  |
| Сбросить установки (Reset adjustment values)                                 |  |

|                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info) |                                                         |
|                                                            | Исп. картридж для обслуж. (Maintenance cartridge usage) |
|                                                            | Замените (Replace)                                      |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Замена печатающей головки (Head replacement) |  |
|----------------------------------------------|--|

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit) |  |
|-----------------------------------------------------------|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Очистка валика (Platen cleaning) |  |
|----------------------------------|--|

|                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Подготовьте к перемещению (Prepare to transportation) |                                                                |
|                                                       | Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)   |
|                                                       | Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor) |
|                                                       | Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)               |

• Управление заданиями

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Задание печати (Print job)            |                                                                                   |
|                                       | Список заданий печати (List of print jobs)                                        |
|                                       | Удалить (Delete)/Приорит.печати (Priority printing)/Снять удержан. (Release hold) |
| Сохраненное задание (Saved job)       |                                                                                   |
|                                       | Список хранилища заданий (Job box list)                                           |
|                                       | Список заданий (Job list)                                                         |
|                                       | Удалить (Delete)/Пуск печати (Start print)                                        |
|                                       | Печать списка заданий (Print the job list)                                        |
| Журнал заданий (Job history)          |                                                                                   |
|                                       | Отобразить журнал заданий (Display job history)                                   |
|                                       | Печатать журнал заданий (Print job history)                                       |
| Приостановить печать (Pause printing) |                                                                                   |
|                                       | Включить (Enable)                                                                 |
|                                       | Выключить (Disable)                                                               |

• Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Список папок/файлов |                           |
|                     | Количество копий          |
|                     | Просмотр                  |
|                     | Параметры (Settings)      |
|                     | Пуск печати (Start print) |

• Настройки сети (LAN settings)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Смена локальной сети (Change LAN) |  |
|-----------------------------------|--|

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)       |
|  | Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)    |
|  | Включить прям. подключ (Activate direct connect.) |
|  | Выключить сеть (Disable LAN)                      |

|                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Настройка беспровод. сети (Wireless LAN setup)         |                                                                                    |
| Настройка соедин. без кабеля (Cableless setup)         |                                                                                    |
| Стандартная настройка (Standard setup)                 |                                                                                    |
| WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method)) |                                                                                    |
| Другие настройки (Other setup)                         |                                                                                    |
|                                                        | Дополнит. настройка (Advanced setup)/WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method)) |

• Параметры устройства (Device settings)

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Пробная печать (Test print) |                                                               |
|                             | Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)     |
|                             | Печать состояния (Status print)                               |
|                             | Status print (administrator)                                  |
|                             | Печать сведений о сети (Print LAN details)                    |
|                             | Печать параметров печати (Print setting print)                |
|                             | Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings) |
|                             | Печатать журнал заданий (Print job history)                   |
|                             | Печать карты меню (Print menu map)                            |

|                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры печати                                                |                                                                                                      |
| Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting) |                                                                                                      |
|                                                                 | Ширина данных (Data width)/Макс. регулир. ширина (Maximum movable width)/Ширина бумаги (Paper width) |
| Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)                |                                                                                                      |
|                                                                 | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                |
| Параметры печати PDF (PDF print settings)                       |                                                                                                      |
|                                                                 | Настройки качества печати (Print quality settings)                                                   |
|                                                                 | Цветовой режим (Color mode)                                                                          |

|                                                   |                                                    |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                    | Монохромный (Monochrome)/Цветной (Color)                                                                                                     |
|                                                   | Метод сопоставления (Matching method)              |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))/Насыщенность (постер) (Saturation (Poster))                                                        |
|                                                   | Качество печати (Print quality)                    |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | Стандартное (Standard)/Высокая (High)/Высшее (Highest)                                                                                       |
|                                                   | Входное разрешение (Input resolution)              |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | 600 dpi/300 dpi                                                                                                                              |
| Парам. бумаги (Paper settings)                    |                                                    |                                                                                                                                              |
|                                                   | Ист. бум (Paper src)                               |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |
|                                                   | Поле (Margin)                                      |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | 3мм (3mm)/5мм (5mm)                                                                                                                          |
|                                                   | Поворот (Rotate)                                   |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | 0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)                                                                                              |
|                                                   | По бум. (Fit paper)                                |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                                                                                                         |
| Отображать при обработке (Display during process) |                                                    |                                                                                                                                              |
|                                                   | Отображение предупреждения (Warning display)       |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                        |
| Параметры печати JPEG (JPEG print settings)       |                                                    |                                                                                                                                              |
|                                                   | Настройки качества печати (Print quality settings) |                                                                                                                                              |
|                                                   | Цветовой режим (Color mode)                        |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | Монохромный (Monochrome)/Цветной (Color)                                                                                                     |
|                                                   | Метод сопоставления (Matching method)              |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))/Насыщенность (постер) (Saturation (Poster))                                                        |
|                                                   | Качество печати (Print quality)                    |                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                    | Стандартное (Standard)/Высокая (High)/Высшее (Highest)                                                                                       |

|                                                        |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входное разрешение (Input resolution)                  |                                                                                                                                              |
|                                                        | 600 dpi/300 dpi                                                                                                                              |
| Парам. бумаги (Paper settings)                         |                                                                                                                                              |
| Ист. бум (Paper src)                                   |                                                                                                                                              |
|                                                        | Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |
| Поле (Margin)                                          |                                                                                                                                              |
|                                                        | 3мм (3mm)/5мм (5mm)                                                                                                                          |
| Поворот (Rotate)                                       |                                                                                                                                              |
|                                                        | 0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)                                                                                              |
| По бум. (Fit paper)                                    |                                                                                                                                              |
|                                                        | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                                                                                                         |
| Параметры печати с USB (Print from USB flash settings) |                                                                                                                                              |
| Цветовой режим (Color mode)                            |                                                                                                                                              |
|                                                        | Монохромный (Monochrome)/Цветной (Color)                                                                                                     |
| Кач.печ. (Print qlty)                                  |                                                                                                                                              |
|                                                        | Стандартное (Standard)/Высокая (High)/Высшее (Highest)                                                                                       |
| Ист. бум (Paper src)                                   |                                                                                                                                              |
|                                                        | Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual) |
| Поворот (Rotate)                                       |                                                                                                                                              |
|                                                        | 0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)                                                                                              |
| По бум. (Fit paper)                                    |                                                                                                                                              |
|                                                        | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                                                                                                         |
| Печать параметров печати (Print setting print)         |                                                                                                                                              |
| Настройки сети (LAN settings)                          |                                                                                                                                              |
| Смена локальной сети (Change LAN)                      |                                                                                                                                              |
| Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)            |                                                                                                                                              |
| Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)         |                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включить прям. подключ (Activate direct connect.)                                                                                                                      |
| Выключить сеть (Disable LAN)                                                                                                                                           |
| Настройка беспровод. сети (Wireless LAN setup)                                                                                                                         |
| Настройка соедин. без кабеля (Cableless setup)                                                                                                                         |
| Стандартная настройка (Standard setup)                                                                                                                                 |
| WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))                                                                                                                 |
| Другие настройки (Other setup)                                                                                                                                         |
| Дополнит. настройка (Advanced setup)/WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))                                                                                     |
| Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)                                                                                                                        |
| Список настроек сети (LAN setting list)                                                                                                                                |
| Список настр. беспровод. сети (WLAN setting list)                                                                                                                      |
| Список настр. прям. подключ. (Direct connection setting list)                                                                                                          |
| Печать сведений о сети (Print LAN details)                                                                                                                             |
| Другие настройки (Other settings)                                                                                                                                      |
| Задать имя принтера (Set printer name)                                                                                                                                 |
| Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)                                                                                                                                     |
| IPv4                                                                                                                                                                   |
| IP-адрес (IP address)/DNS-сервер (DNS server)/Прокси-сервер (Proxy server)                                                                                             |
| IPv6                                                                                                                                                                   |
| Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)/Настройки IPsec (IPsec settings)/Использовать DHCPv6 (Use DHCPv6)/Адрес вручную (Manual address)/DNS-сервер (DNS server) |
| Настройка WSD (WSD setting)                                                                                                                                            |
| Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)                                                                                                                            |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                                                  |
| Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)                                                                                                                            |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                                                  |
| Настройка тайм-аута (Timeout setting)                                                                                                                                  |
| 20 минут (20 minutes)/15 минут (15 minutes)/10 минут (10 minutes)/5 минут (5 minutes)/1 минута (1 minute)                                                              |
| Настройка Bonjour (Bonjour settings)                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)                  |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                      |
| Имя службы (Service name)                                    |                                                                                                                                            |
| Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)                   |                                                                                                                                            |
| Проверка подлинности (Authentication)                        |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Не использовать (Do not use)/TLS/TTLS/PEAP                                                                                                 |
| Метод внутр.аутент.ЕАР-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method) |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | MSCHAPv2/PAP                                                                                                                               |
| Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)    |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)                                                                                    |
| Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)   |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)                                                                                    |
| Дополнит. настройка (Advanced setup)                         |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Идентификатор пользователя (User-ID)/Имя пользователя (Username)/Пароль (Password)/Имя сервера аутентификации (Authentication server name) |
| Результаты последн. аутент. (Last authentication result)     |                                                                                                                                            |
| Параметры SNTP (SNTP settings)                               |                                                                                                                                            |
| Состояние операции клиента (Client operation status)         |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Включено (Active)/Неактивно (Inactive)                                                                                                     |
| Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)             |                                                                                                                                            |
| Интервал опроса (Polling interval)                           |                                                                                                                                            |
| Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)          |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Включено (Active)/Неактивно (Inactive)                                                                                                     |
| Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)               |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                      |
| Протокол RAW (RAW protocol)                                  |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                                                                                                       |
| LLMNR                                                        |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>                                     | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                                                                                                       |

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting)        |  |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                          |  |
| Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)          |  |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                          |  |
| Настр-ки прямого подключения (Direct connection settings)      |  |
| Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)                    |  |
| Имя устройства прямого подкл. (Direct connection device name)  |  |
| Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation) |  |
| Да (Yes)/Нет (No)                                              |  |
| Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)                |  |
| Сброс настроек сети (Reset LAN settings)                       |  |

|                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Параметры бумаги                                                                                                                                                                            |  |
| Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)                                                                                                                                  |  |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                                                                       |  |
| Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)                                                                                                                                        |  |
| Определить размер (Identify size)/Не определять размер (Do not identify size)                                                                                                               |  |
| Сохранять тип бумаги (Keep media type)                                                                                                                                                      |  |
| Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                                                                       |  |
| Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)                                                                                                                               |  |
| Пауза (Pause)/Отображать предупрежд. (Display warning)/Не определять (Do not detect)/Выполняемая работа (Hold job)                                                                          |  |
| Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)                                                                                                                                        |  |
| Ослабление (Release)/Натяжение (Retain)                                                                                                                                                     |  |
| Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)                                                                                                                                             |  |
| Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)                                                                                                                              |  |
| Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)/Параметр листа бумаги 2 (Cut sheet setting 2)/Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)/Параметр рулона бумаги 2 (Roll paper setting 2) |  |
| Настроить блок рулона (Adjust roll unit)                                                                                                                                                    |  |
| Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)                                                                                                                               |  |



|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper) |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings) |                                                                                  |
|                                                          | Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)                                        |
|                                                          | Стандартное (Standard)/1 стр. (1 page)/10 страниц (10 pages)/Выключить (Disable) |
|                                                          | Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)                       |
|                                                          | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                            |
|                                                          | Периодичность очис. системы (System cleaning frequency)                          |
|                                                          | Стандартное (Standard)/Часто (Short)                                             |
|                                                          | Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)                     |
|                                                          | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                                             |

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры жесткого диска (Hard disk settings) |                                                                                                      |
|                                               | Способ вывода (Output method)                                                                        |
|                                               | Печать (Print)/Печать (автоудаление) (Print (auto delete))/Сохран. в хран. заданий (Save to job box) |
|                                               | Сохранить и распечатать (Save first and print)                                                       |
|                                               | ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)                                                                                 |
|                                               | Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)                                                 |
|                                               | Печать (Print)/Печать (автоудаление) (Print (auto delete))                                           |
|                                               | Удаление данных (Data deletion)                                                                      |
|                                               | Быстрая (Fast)/Быстрая и безопасная (Fast secure)/Безопасная (Secure)                                |

|                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Настройки службы мониторинга (Monitoring service settings) |                                                                   |
|                                                            | Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service) |
|                                                            | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                             |
|                                                            | Проверка связи (Communication test)                               |
|                                                            | Да (Yes)/Нет (No)                                                 |
|                                                            | Журнал связи (Communication log)                                  |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Польз. параметры устройства (Device user settings)  |  |
| Параметры экономии энергии (Energy saving settings) |  |

|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Авт. выкл. питан. (Auto power off)</b>                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | 5 минут (5 minutes)/10 мин (10 min.)/30 мин. (30 min.)/1 час (1 hour)/4 часа (4 hours)/8 часов (8 hours)/12 часов (12 hours)/ВЫКЛ (OFF)                                      |
| <b>Таймер автовыкл. (Sleep timer)</b>                              |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | 5 минут (5 minutes)/10 мин (10 min.)/15 минут (15 min.)/20 мин (20 min.)/30 мин. (30 min.)/40 мин (40 min.)/50 мин (50 min.)/60 мин. (60 min.)/210 мин (210 min.)            |
| <b>Ограничения на операции (Operation restrictions)</b>            |                                                                                                                                                                              |
| <b>Журнал заданий (Job history)</b>                                |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)                                                                                                                      |
| <b>Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)</b>                      |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)                                                                                                                      |
| <b>Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)</b>          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)                                                                                                                      |
| <b>Использовать USB-соединение (Use USB connection)</b>            |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Использовать (Use)/Не использовать (Do not use)                                                                                                                              |
| <b>Настройка даты/времени (Date/time setting)</b>                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>Формат отображения даты (Date display format)</b>               |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | ГГГГ/ММ/ДД (YYYY/MM/DD) / ММ/ДД/ГГГГ (MM/DD/YYYY) / ДД/ММ/ГГГГ (DD/MM/YYYY)                                                                                                  |
| <b>Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))</b>                        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | 0/+1/+2/+3/+4/+5/+6/+7/+8/+9/+10/+11/+12/-12/-11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1                                                                                              |
| <b>Настройка длины отрезка (Length unit setting)</b>               |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Метры (Meters)/Футы/дюймы (Feet/inches)                                                                                                                                      |
| <b>Настройка зуммера (Buzzer setting)</b>                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Включить (Enable)/Выключить (Disable)                                                                                                                                        |
| <b>Настр. таймера КП (EOP timer setting)</b>                       |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | 10 секунд (10 seconds)/30 секунд (30 seconds)/1 минута (1 minute)/2 минуты (2 minutes)/5 минут (5 minutes)/10 минут (10 minutes)/30 минут (30 minutes)/60 минут (60 minutes) |
| <b>Настр. отправки журн. заданий (Job history sending setting)</b> |                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Отправлять (Send)/Не отправлять (Do not send)                                                                                                                                |

|                                                              |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выбор языка (Language selection)                             |                                                                                                                         |
| Настройка пароля администр. (Administrator password setting) |                                                                                                                         |
|                                                              | Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)/ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools) |

• Сведения о принтере

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Сведения о системе (System information)                           |                                 |
| Сведения о жестком диске (Hard disk information)                  |                                 |
| Журнал ошибок (Error history)                                     |                                 |
|                                                                   | Ошибка оборуд. (Hardware error) |
|                                                                   | Recoverable error               |
| Отчеты использования (Records of use)                             |                                 |
| Сведения о головке (Head information)                             |                                 |
| Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)     |                                 |
| Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings) |                                 |

## Изменение параметров с помощью панели управления

В этом разделе описана процедура изменения параметров на экране **Параметры устройства (Device settings)** на примере настройки параметра **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**.


1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства.**

 [Операции с меню](#)


Откроется экран **Параметры устройства (Device settings)**.

3. Коснитесь параметра, который нужно настроить.

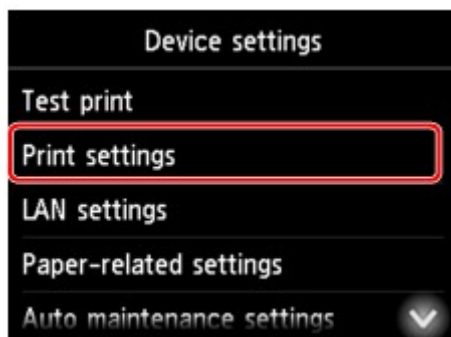


Откроется экран параметров для выбранного элемента.

4. Коснитесь параметра.

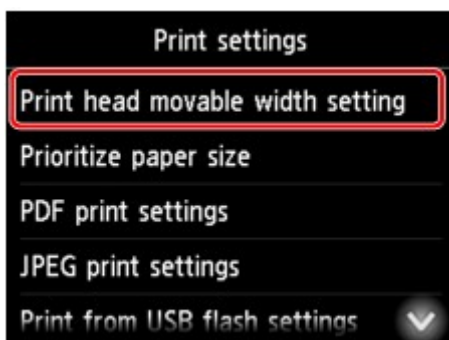

5. Коснитесь параметра, который нужно указать.

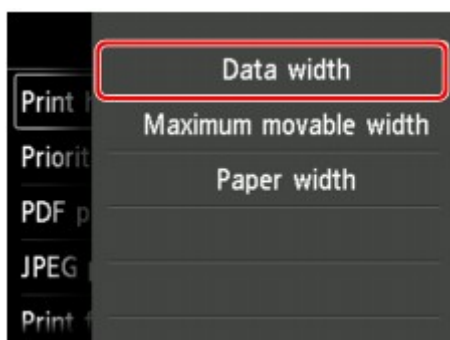

Подробные сведения о настройке элементов на панели управления:

- [Настройка элементов на панели управления](#)

## Настройка элементов на панели управления

### »»» Примечание.

- Для изменения некоторых элементов настройки необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Дополнительные сведения об элементах настройки, для которых требуется пароль администратора, см. в разделе:

- [Настройка пароля администратора на панели управления](#)

### Параметры безопасности

- [Настройка пароля администр.](#)

### Параметры принтера

- [Польз. параметры устройства](#)
- [Параметры жесткого диска](#)
- [Выбор языка](#)

### Элементы для бумаги/печати

- [Параметры, относящиеся к бумаге](#)
- [Парам.печати](#)

### Параметры обслуживания/управления

- [Управление заданиями](#)
- [Сведения о принтере](#)
- [Пробная печать](#)
- [Настройки сети](#)
- [Параметры автоматического обслуживания](#)
- [Режим специального управления](#)

## Управление заданиями

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Задание печати (Print job)**

Просмотр списка заданий печати. Коснитесь задания, чтобы просмотреть сведения. В этом меню вы также можете удалить задание или изменить очередность заданий.

- **Сохраненное задание (Saved job)**

Просмотр списка сохраненных заданий печати. Вы можете распечатать список заданий в каждом ящике.

### »»» Примечание.

- Введите пароль, если он включен для индивидуального ящика, используя удаленный интерфейс пользователя.

- **Журнал заданий (Job history)**

### »»» Внимание!

- Пароль администратора необходим для просмотра журнала заданий, если он включен для изменения параметров на панели управления.

- **Отобразить журнал заданий (Display job history)**

Просмотр журнала заданий печати. Коснитесь задания печати, чтобы просмотреть сведения.

- **Печатать журнал заданий (Print job history)**

Печать журнала заданий печати.

- **Приостановить печать (Pause printing)**

Выберите **Включить (Enable)** во время выполнения задания печати, чтобы приостановить задание печати после завершения текущего задания.

## Пробная печать

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)**

Печать образца проверки сопел.

■ [Проверка засорения сопла](#)

- **Печать состояния (Status print)**

Печать состояния принтера и сведений о значениях параметров.

■ [Печать состояния](#)

- **Печать сведений о сети (Print LAN details)**

Печать списка сведений о сети.

■ [Печать параметров сети](#)

- **Печать параметров печати (Print setting print)**

Печать списка параметров печати.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

Печать значений параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Печатать журнал заданий (Print job history)**

Печать журнала заданий печати с указанием типа и размера бумаги, расхода чернил и т.д. Расход чернил указывает приблизительное количество израсходованных чернил на задание печати.

■ [Управление заданиями](#)

- **Печать карты меню (Print menu map)**

Печать карты меню.



## Параметры печати

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**

Настройка ширины хода печатающей головки.

- **Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать параметры размера бумаги в качестве базы для печати вместо других параметров. Текст или изображения на полях не печатаются.

Выберите **Выключить (Disable)**, чтобы указать приоритет печати текста или изображений.

### »»» **Примечание.**

- Длина отпечатанной бумаги превышает фактическую длину бумаги. Это связано с тем, что отпечатанная бумага включает верхнее и нижнее поля, указанные в разделах **Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)** и **Граница ведущего края (Leading Edge Margin)** в драйвере принтера, и не включает поля бумаги.

- **Параметры печати PDF (PDF print settings)**

Настройка параметров печати PDF.

- **Параметры печати JPEG (JPEG print settings)**

Настройка параметров печати JPEG.

- **Параметры печати с USB (Print from USB flash settings)**

Настройка параметров для печати данных с флэш-диска USB.

■ [Настройка параметров для печати с помощью панели управления](#)

- **Печать параметров печати (Print setting print)**

Печать списка параметров печати.

## Настройки сети

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

### »»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Смена локальной сети (Change LAN)**

Включает режим беспроводной сети, проводной сети или прямое подключение. Можно также выключить все режимы.

- **Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)**

Выбор способа настройки подключения беспроводной сети.

### »»» Примечание.

- Вы также можете войти в меню настроек, выбрав **Настройки сети (LAN settings)** на экране "НАЧАЛО". В данном случае включите беспроводную сеть.

- **Настройка соедин. без кабеля (Cableless setup)**

Выберите, если сведения о точке доступа указываются на принтере непосредственно с другого устройства (например, смартфона или планшета) без использования маршрутизатора беспроводной сети. Следуйте инструкциям по настройке на экране подключаемого устройства.

- **Стандартная настройка (Standard setup)**

Выберите этот пункт, если вы вводите параметры для беспроводной сети вручную, используя панель управления принтера.

- **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**

Выберите при настройке параметров для беспроводной локальной сети с помощью маршрутизатора беспроводной сети, поддерживающего способ нажатия кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS). Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

- **Другие настройки (Other setup)**

- **Дополнит. настройка (Advanced setup)**

Выберите, если настройка беспроводной сети выполняется вручную. Можно указать несколько ключей WEP.

- **WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))**

Выберите при настройке параметров для беспроводной локальной сети с помощью маршрутизатора беспроводной сети, поддерживающего способ PIN-кода Wi-Fi Protected Setup (WPS). Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

- **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**

Список параметров беспроводной или проводной сети либо режима прямого подключения для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Подробные сведения о распечатке параметров сети для принтера:

## »»» Внимание!

- В распечатке параметров сети содержатся важные сведения о сети. Следует соблюдать осторожность.

### ◦ Список настроек сети (LAN setting list)

Список параметров проводной сети для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

| Параметры                                                          | Значение                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Соединение (Connection)                                            | Активно/Неактивно                                              |
| IPv4-адрес (IPv4 address)                                          | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                               |
| Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)                              | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                               |
| Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)                      | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                               |
| Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)                 | Активно/Неактивно                                              |
| Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)                             | XXXXXXXXXXXX                                                   |
| Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)                         | XXXXXXXXXXXX                                                   |
| IPv6-адрес (IPv6 address)                                          | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Шлюз IPv6 по умолчанию (IPv6 default gateway)                      | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина префикса подсети IPv6 (IPv6 subnet prefix length)            | XXX (до 3 цифр)                                                |
| Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)              | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Д. п. л. сссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)               | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)                           | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)            | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1) | XXX (до 3 цифр)                                                |

|                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2) | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3) | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4) | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| DHCPv6                                                             | Активно/Неактивно                                              |
| Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)               | XXXXXXXXXXXXXX                                                 |
| Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)       | XXX (до 3 цифр)                                                |
| Адрес осн.DNS-сер. IPv6 (IPv6 primary DNS server address)          | XXXXXXXXXXXXXX                                                 |
| Ад.доп.DNS-сер. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)              | XXXXXXXXXXXXXX                                                 |
| Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)        | Активно/Неактивно                                              |
| Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)  | Активно/Неактивно                                              |
| Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)     | Активно/Неактивно                                              |
| Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)    | Активно/Неактивно                                              |

|                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)                          | XXXXXXXXXXXX                                                                                                                   |
| Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)                      | XXXXXXXXXXXX                                                                                                                   |
| MAC-адрес (MAC address)                                         | XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)                                                                                                |
| Настройки IPsec (IPsec settings)                                | Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено                                                                     |
| Предварительный ключ (Pre-shared key)                           | XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)                                                                                               |
| Проверка подлинности (Authentication)                           | TLS/TTLS/PEAP/TTLS/PEAP/Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)/MSCHAPv2/PAP/Не использовать (Do not use) |
| Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)    | MSCHAPv2/PAP                                                                                                                   |
| Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)       | Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)                                                                        |
| Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)      | Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)                                                                        |
| Имя сервера аутентификации (Authentication server name)         | XXXXXXXXXXXX                                                                                                                   |
| Состояние операции клиента (Client operation status)            | XXXXXXXXXXXX                                                                                                                   |
| Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)                | XXXXXXXXXXXX                                                                                                                   |
| Интервал опроса (Polling interval)                              | XXXXXXXXXXXX                                                                                                                   |
| Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)             | XXXXXXXXXXXX                                                                                                                   |
| Имя принтера (Printer name)                                     | XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)                                                                                            |
| Имя службы Bonjour (Bonjour service name)                       | XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX (до 52 символов)                                                  |
| Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))    | XXXXXXXX XX XX XX XX XX XX<br>XXXXXXXX XX XX XX XX XX XX                                                                       |
| Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256)) | XXXXXXXX XX XX XX XX XX XX<br>XXXXXXXX<br>XXXXXXXX XX XX XX XX XX XX<br>XXXXXXXX                                               |

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

◦ **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**

Список параметров беспроводной сети для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

| Параметры                                               | Значение                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение (Connection)                                 | Активно/Неактивно                                                                                 |
| SSID                                                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 32 символов)                                     |
| Режим взаимодействия (Communication mode)               | Инфраструктура                                                                                    |
| Канал (Channel)                                         | XX (до 2 цифр)                                                                                    |
| Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)        | Неактивно/WEP (64 бита)/WEP (128 бит)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES) |
| IPv4-адрес (IPv4 address)                               | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                                                                  |
| Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)                   | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                                                                  |
| Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)           | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                                                                  |
| Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)      | Активно/Неактивно                                                                                 |
| Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)                  | XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                  |
| Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)              | XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                  |
| IPv6-адрес (IPv6 address)                               | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)                                    |
| Шлюз IPv6 по умолчанию (IPv6 default gateway)           | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)                                    |
| Длина префикса подсети IPv6 (IPv6 subnet prefix length) | XXX (до 3 цифр)                                                                                   |
| Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)   | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)                                    |
| Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)     | XXX (до 3 цифр)                                                                                   |
| IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)                | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)                                    |
| Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length) | XXX (до 3 цифр)                                                                                   |

|                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1) | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2) | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3) | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)        | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4) | XXX (до 3 цифр)                                                |
| IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)                  | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа) |
| DHCPv6                                                             | Активно/Неактивно                                              |
| Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)               | XXXXXXXXXXXX                                                   |
| Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)       | XXX (до 3 цифр)                                                |
| Адрес осн.DNS-сер. IPv6 (IPv6 primary DNS server address)          | XXXXXXXXXXXX                                                   |
| Ад.доп.DNS-сер. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)              | XXXXXXXXXXXX                                                   |
| Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)        | Активно/Неактивно                                              |
| Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)  | Активно/Неактивно                                              |

|                                                                 |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)  | Активно/Неактивно                                                                          |
| Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/domain name) | Активно/Неактивно                                                                          |
| Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)                          | XXXXXXXXXXXXXX                                                                             |
| Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)                      | XXXXXXXXXXXXXX                                                                             |
| MAC-адрес (MAC address)                                         | XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)                                                            |
| Настройки IPsec (IPsec settings)                                | Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено                                 |
| Предварительный ключ (Pre-shared key)                           | XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)                                                           |
| Состояние операции клиента (Client operation status)            | XXXXXXXXXXXXXX                                                                             |
| Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)                | XXXXXXXXXXXXXX                                                                             |
| Интервал опроса (Polling interval)                              | XXXXXXXXXXXXXX                                                                             |
| Имя принтера (Printer name)                                     | XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)                                                        |
| Имя службы Bonjour (Bonjour service name)                       | XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX (до 52 символов)      |
| Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))    | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX                                  |
| Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256)) | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

◦ **Список настр. прям. подключ. (Direct connection setting list)**

Список параметров режима прямого подключения для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

| Параметры                                 | Значение                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Соединение (Connection)                   | Активно/Неактивно                      |
| SSID                                      | DIRECT-XXXX-XXXXXXseries               |
| Пароль (Password)                         | XXXXXXXXXXXX (10 символов)             |
| Режим взаимодействия (Communication mode) | Прямое подключение (Direct connection) |



|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Канал (Channel)                                                 | 3                                                                                     |
| Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)                | WPA2-PSK (AES)                                                                        |
| IPv4-адрес (IPv4 address)                                       | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                                                      |
| Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)                           | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                                                      |
| Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)                   | XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)                                                      |
| Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)              | Активно/Неактивно                                                                     |
| Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)                          | XXXXXXXXXXXXXX                                                                        |
| Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)                      | XXXXXXXXXXXXXX                                                                        |
| IPv6-адрес (IPv6 address)                                       | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)                        |
| Шлюз IPv6 по умолчанию (IPv6 default gateway)                   | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)                        |
| Длина префикса подсети IPv6 (IPv6 subnet prefix length)         | XXX (до 3 цифр)                                                                       |
| Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)           | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:<br>XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)                        |
| Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)             | XXX (до 3 цифр)                                                                       |
| MAC-адрес (MAC address)                                         | XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)                                                       |
| Настройки IPsec (IPsec settings)                                | Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено                            |
| Предварительный ключ (Pre-shared key)                           | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)                                                    |
| Имя принтера (Printer name)                                     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)                                                 |
| Имя службы Bonjour (Bonjour service name)                       | XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX (до 52 символов) |
| Имя устройства прямого подкл. (Direct connection device name)   | XXXXXX-XXXXXXseries                                                                   |
| Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))    | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX<br>XXXXXXXX XXXXXXXX                                       |
| Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256)) | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX<br>XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX            |

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

- **Другие настройки (Other settings)**

»»» **Внимание!**

- Вы не можете выбрать следующие элементы, если выбрано **Выключить сеть (Disable LAN)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)**.

- **Задать имя принтера (Set printer name)**

Задаёт имя принтера. Длина имени может составлять до 15 символов.

»»» **Примечание.**

- Имя принтера не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключенных к сети.
- Имя принтера не может начинаться или оканчиваться дефисом.

- **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**

Выполняется настройка параметров IPv4 или IPv6.

- **Настройка WSD (WSD setting)**

Элементы настройки при использовании WSD (одного из сетевых протоколов, поддерживаемых в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista).

- **Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)**

Включение или выключение WSD.

»»» **Примечание.**

- Если этот параметр включен, значок принтера отображается в Сетевом проводнике в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista.

- **Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы быстрее получать данные печати WSD.

- **Настройка тайм-аута (Timeout setting)**

Указание продолжительности тайм-аута.

- **Настройка Bonjour (Bonjour settings)**

Элементы настройки для сети с использованием Bonjour для Mac OS.

- **Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать Bonjour для настройки сети.

- **Имя службы (Service name)**

Задаёт имя службы Bonjour. Длина имени может составлять до 48 символов.

»»» **Примечание.**

- Имя службы не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключенных к сети.

- **Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)**

Настройка различных параметров для IEEE802.1X.

- **Параметры SNTP (SNTP settings)**

Настройка различных параметров для SNTP (Simple Network Time Protocol).

- **Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)**

Включение и выключение связующего дерева. Выберите **Включить (Enable)**, чтобы данные не циркулировали по сети.

- **Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)**

Включение и выключение параметров LPR.

- **Протокол RAW (RAW protocol)**

Включение и выключение печати в формате RAW.

- **LLMNR**

Включение и выключение протокола LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Выберите **Включено (Active)**, чтобы принтер определял IP-адрес принтера по имени принтера без DNS-сервера.

- **Настройка DRX по беспров. сети (Wireless LAN DRX setting)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать дискретный прием при использовании беспроводной сети.

- **Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать дискретный прием, когда принтер подключен к устройству, совместимому с проводной сетью.

- **Настр-ки прямого подключения (Direct connection settings)**

Элементы настройки доступны при подключении устройства к принтеру.

**»»» Внимание!**

- Вы можете выбрать эти элементы настройки, только если выбрано значение **Включить прям. подклю (Activate direct connect.)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)**.

- **Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)**

- При выборе **Да (Yes)** происходит обновление идентификатора (SSID) и пароля для прямого подключения.

- **Имя устройства прямого подкл. (Direct connection device name)**

Меняется имя принтера, отображаемое на устройстве, совместимом с Wi-Fi-Direct.

- **Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)**

При выборе **Да (Yes)** откроется экран подтверждения при подключении устройства, совместимого с Wi-Fi-Direct, к принтеру.

- [\*\*Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую \(прямое подключение\)\*\*](#)

- **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**

Установка исходных значений для настроек сети на принтере.

Выполнив сброс, повторите настройку, если потребуется.

## Польз. параметры устройства

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

### »»» **Внимание!**

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Параметры экономии энергии (Energy saving settings)**

В целях экономии электричества включите этот параметр, чтобы автоматически отключать принтер или переводить его в спящий режим по истечении указанного периода времени.

- **Авт. выкл. питан. (Auto power off)**

Установка времени до автоматического отключения принтера. Если в течение указанного времени после перехода в спящий режим на принтере не выполняются никакие операции, принтер автоматически отключается.

- **Таймер автовыкл. (Sleep timer)**

Настройка времени до автоматического перехода в спящий режим, если не выполняются никакие операции.

- **Ограничения на операции (Operation restrictions)**

Ограничение следующих операций.

- **Журнал заданий (Job history)**

Ограничение просмотра журнала заданий печати.

- **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

Ограничение использования удаленного пользовательского интерфейса.

- **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

Ограничение печати данных с флэш-диска USB.

- **Использовать USB-соединение (Use USB connection)**

Включение и отключение USB-соединения.

- **Настройка даты/времени (Date/time setting)**

Задается текущая дата и время.

- **Формат отображения даты (Date display format)**

Установка формата даты, отображающейся на сенсорном экране и отпечатанной на фотографиях.

- **Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))**

Задание часового пояса в соответствии со страной или регионом, в которых вы проживаете.

Указание часового пояса позволяет отобразить правильное время и дату отправки электронного письма в программе электронной почты.

Выберите отличие от GMT (Среднее время по Гринвичу) для вашей страны/региона.

- **Настройка длины отрезка (Length unit setting)**

Выбор единиц измерения длины (метры или футы и дюймы).

- **Настройка зуммера (Buzzer setting)**

Принтер издает один звуковой сигнал, сообщая о предупреждениях, и 3 звуковых сигнала для оповещения об ошибках, если выбрано значение **Включить (Enable)**.

- **Настр. таймера КП (EOP timer setting)**

Укажите период ожидания до отмены заданий печати, которые не могут быть получены принтером.

- **Настр. отправки журн. заданий (Job history sending setting)**

Принтер отправляет инструмент журнала заданий, если выбрано **Отправлять (Send)**.

## Выбор языка

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

### **Внимание!**

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Изменение языка сообщений и меню на сенсорном экране.

## Параметры бумаги

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**

Выберите **ВКЛ. (ON)**, чтобы напечатать штрих-код в конце рулона до его извлечения. Напечатанный штрих-код может использоваться для управления количеством оставшейся рулонной бумаги. Выберите **ВЫКЛ (OFF)**, если печать штрих-кода не нужна.

- **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**

Включение и отключение замены рулона бумаги при определении размера бумаги.

- **Сохранять тип бумаги (Keep media type)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы продолжить использование того же типа бумаги.

- **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)**

Выбор действий принтера во время начала печати, если размер бумаги, тип носителя и параметры печати отличаются от зарегистрированных.

- **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**

Выберите, необходимо ли использовать зажимы для рулона при подачи бумаги.

Если вы выберете **Ослабление (Release)**, зажимы не будут контактировать с рулоном, и вы сможете подавать бумагу вручную. Если вы выберете **Натяжение (Retain)**, зажимы будут контактировать с рулоном, и вы сможете подавать бумагу автоматически. Если вы выберете **Ослабление (Release)**, вы не сможете автоматически переключаться между верхним и нижним рулоном.

- **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**

Настройка дополнительных параметров бумаги для каждого положения подачи бумаги.

### »»» **Внимание!**

- Вы можете выбрать **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** для некоторых типов бумаги.

Если выбрать значение **Мелкий (Small)** для параметра **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в этом элементе настройки, на бумаге будут небольшие поля. Кроме того, на бумаге могут остаться пятна от лишних чернил.

- **Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)**

Выбор предпочтительного размера при включенной опции определения размера бумаги.

- **Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)**

Установите, какой размер — ISO A3+ или 13"x19"(Super B) — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр листа бумаги 2 (Cut sheet setting 2)**

Установите, какой размер — ISO B1 или 28"x40"(ANSI F) — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.



- **Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)**

Установите, какой размер — A3+ или 300 мм — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 2 (Roll paper setting 2)**

Установите, какой размер — B4 или 10 дюймов — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Настроить блок рулона (Adjust roll unit)**

Выберите этот элемент настройки при замене блока рулона.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы распечатать все параметры, указанные в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper)**

Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы установить начальные значения для всех параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

Введите пароль администратора при необходимости.

### **»»» Внимание!**

- При сбросе параметров бумаги до заводских установок, сведения о бумаге, добавленные или обновленные в инструменте Media Configuration Tool, удаляются.

Кроме того, удаляются значения калибровки цвета.

Выполните калибровку цвета, чтобы указать значения калибровки цвета.

## Параметры автоматич. обслуж.

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

### »»» **Внимание!**

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)**

Включает/выключает автоматическую проверку сопел. Вы можете выбрать интервал в страницах для выполнения автоматической проверки сопел.

- **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)**

Включает/выключает отображение ошибки проверки сопел.

- **Периодичность очис. системы (System cleaning frequency)**

Указывает периодичность автоматической очистки системы.

### »»» **Примечание.**

- Для сохранения качества печати рекомендуем выбрать **Часто (Short)** при интенсивном использовании принтера.

- **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)**

Печать шаблона регулировки после замены печатающей головки.

## Настройка пароля администр.

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

### »»» **Внимание!**

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы указываете пароль администратора, выберите уровень доступа и укажите пароль администратора.

#### **Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)**

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

#### **ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)**

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

Сведения:

- [Настройка пароля администратора на панели управления](#)

## Настройка пароля администратора на панели управления

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы укажете пароль администратора, вам потребуется вводить пароль для использования следующих элементов и изменения следующих параметров.

- **Настройки сети (LAN settings)**
- **Польз. параметры устройства (Device user settings)**
- **Выбор языка (Language selection)**
- **Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)**
- **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**
- **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**
- **Status print (administrator)**
- **Режим спец. управления (Special administration mode)**

Для указания пароля администратора выполните указанные ниже действия.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)



2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства.**

 [Операции с меню](#)

Откроется экран **Параметры устройства (Device settings)**.

3. Коснитесь пункта **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**.
4. Когда откроется экран подтверждения для указания пароля администратора, коснитесь **Да (Yes)**.

Если пароль администратора не указан, появится сообщение с подтверждением регистрации. Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы это сообщение снова открылось. Коснитесь **ОК**.

### **Внимание!**

- Пароль администратора устанавливается при покупке. В качестве пароля используется серийный номер принтера.

Сведения о пароле администратора см. в разделе Пароль администратора.

5. Коснитесь пункта **Изм. пароль администратора (Change administrator password)**.

Если вы не указываете пароль администратора, коснитесь **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)**. Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы это сообщение снова открылось. Коснитесь **ОК**.

6. Выберите срок действия пароля администратора.

#### **Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)**

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

#### **ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)**

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

7. Введите пароль администратора.

#### **»»» Внимание!**

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
  - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
  - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
  - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.

8. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

9. Снова введите указанный пароль администратора.

10. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

Пароль администратора установлен.

### **Изменение или выключение пароля администратора**

Когда пароль администратора включен, коснитесь раздела **Параметры устройства (Device settings)**, затем **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)** в этом порядке и введите пароль администратора, чтобы открыть параметры **Изм. пароль администратора (Change administrator password)** и **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)** на сенсорном экране. Выберите подходящий вариант и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку.

## Параметры жесткого диска

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

### »»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Способ вывода (Output method)**

Выбор способа печати для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. При использовании драйвера принтера настройте параметры на принтере.

- **Печать (Print)**

Выполнение печати как обычно.

- **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**

Удаление данных с жесткого диска принтера после завершения печати.

- **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)**

Сохранение задания печати в ящике, без печати.

- **Сохранить и распечатать (Save first and print)**

Параметр для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. При использовании драйвера принтера настройте параметры на принтере. Выберите **ВКЛ. (ON)**, чтобы напечатать задание после сохранения.

- **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)**

Выберите **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**, чтобы напечатать без сохранения заданий в ящике, общем для нескольких пользователей.

- **Удаление данных (Data deletion)**

Выбор способа удаления данных с жесткого диска принтера.

■ [Удаление данных с жесткого диска принтера](#)

## Режим спец. управления

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

### »»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)**

Выберите **Включено (Active)**, чтобы принтер отправлял сведения об ошибках в сервисный центр.

- **Проверка связи (Communication test)**

Выполнение проверки связи с сервисным центром.

- **Журнал связи (Communication log)**

Просмотр списка номеров ошибок (до 30), кодов ошибок и времени возникновения ошибок.

Коснитесь элемента, чтобы просмотреть сведения об ошибках.

## Сведения о принтере

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Сведения о системе (System information)**

Отображает сведения о системе принтера.

- **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**

Просмотр общей емкости жесткого диска и свободного пространства в почтовом ящике.

- **Журнал ошибок (Error history)**

Отображает журнал ошибок.

- **Ошибка оборуд. (Hardware error)**

Просмотр кодов ошибок оборудования (до 5)

- **Recoverable error**

Просмотр кодов (до 5 кодов) восстановимых ошибок (например ошибок, связанных с бумагой или чернилами).

Более подробную информацию о кодах ошибок см. в разделе [Список кодов поддержки для ошибок](#).

- **Отчеты использования (Records of use)**

Просмотр отчетов использования принтера, например сведений об общей площади печати или объеме израсходованных чернил.

- **Сведения о головке (Head information)**

Просмотр серийного номера печатающей головки, количества дней с момента установки текущей печатающей головки и количества точек.

- **Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)**

Просмотр журнала выполнения выравнивания печатающей головки (до 5 операций).

- **Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)**

Просмотр параметров печати, примененных к последнему заданию печати.



## Печать состояния

Вы можете напечатать отчет "Печать состояния" с информацией о текущем состоянии принтера.

В отчете "Печать состояния" указаны сведения о версии микропрограммы, различных параметрах и состоянии расходных материалов в принтере.

Выполните следующие инструкции для печати.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства.**

 [Операции с меню](#)

3. Коснитесь **Пробная печать.**

4. Коснитесь пункта **Печать состояния (Status print).**

### **Примечание.**

- Если вы указываете пароль администратора, коснитесь **Status print (administrator).**

Принтер начнет печать.

Отобразится следующая информация.

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Canon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Status Print | Модель принтера                |
| S/N                                     | Серийный номер принтера        |
| Firm                                    | Версия микропрограммы          |
| Boot                                    | Версия аппаратного загрузчика  |
| Date                                    | Дата печати отчета о состоянии |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Paper Info | Печатаются сведения по загруженной бумаге для для каждого положения подачи бумаги. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|          |             |       |                                                                      |
|----------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Job Menu |             |       |                                                                      |
|          | Job History |       |                                                                      |
|          |             | Log * | Записи журнала по каждому заданию (имя задания печатается как "**".) |

\* Печатается, только если выбран пункт **Status print (administrator).**

|          |
|----------|
| Settings |
|----------|

|  |                  |                           |                                                                                                                                            |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Printer Settings |                           |                                                                                                                                            |
|  |                  | Print Settings            | Значение параметра <b>Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)/Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)</b> |
|  |                  | Paper-related settings    | Значение параметра <b>Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)</b>                                                                 |
|  | Device settings  |                           |                                                                                                                                            |
|  |                  | Auto maintenance settings | Значение каждого параметра <b>Параметры автоматич. обслуж.</b>                                                                             |
|  |                  | Hard disk settings        | Значение каждого параметра <b>Параметры жесткого диска (Hard disk settings)</b>                                                            |
|  |                  | Device user settings      | Значение каждого параметра <b>Польз. параметры устройства (Device user settings)</b>                                                       |
|  |                  | Language selection        | Значение каждого параметра <b>Выбор языка (Language selection)</b>                                                                         |
|  |                  | Roll unit use setting *2  | Значение каждого параметра <b>Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)</b>                                                    |

\*2 Печатается, только если выбран пункт **ВКЛ (ON)**.

|             |                   |                                                                |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Maintenance |                   |                                                                |
|             | Color calibration | Значение параметра <b>Калибровка цвета (Color calibration)</b> |

|                 |                       |                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usage Condition |                       |                                                                                                       |
|                 | Hard disk information | <b>Емкость жесткого диска (Hard disk capacity) и Своб. простр. хран. заданий (Job box free space)</b> |
|                 | Hardware error        | Запись журнала по <b>Ошибка оборуд. (Hardware error)</b>                                              |
|                 | Error                 | Запись журнала по <b>Некритич. ошибка (Recoverable error)</b>                                         |
|                 | Warning               | Запись журнала по предупреждениям                                                                     |

|  |                                                   |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Maintenance cartridge usage / Remaining ink level | Сведения по <b>Расход чернил (Ink consumed)</b>   |
|  | Duty counter                                      | Сведения по <b>Счетчик заданий (Duty counter)</b> |

|              |         |                                          |
|--------------|---------|------------------------------------------|
| PARTS STATUS |         |                                          |
|              | COUNTER | Выполняется печать по состоянию деталей. |

|                  |                                       |                                 |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Head information |                                       |                                 |
|                  | HEAD LOT NUMBER/ DATE OF INSTALLATION | Номер партии печатающей головки |
|                  | Head alignment performance log        |                                 |

|         |                    |                                           |
|---------|--------------------|-------------------------------------------|
| COUNTER |                    |                                           |
|         | Media              | Использование каждого указанного носителя |
|         | THE NUMBER OF CUTS | Общее число резок                         |
|         | AFTER INSTALLATION | Днм использования                         |

## Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера

- Изменение параметров с помощью веб-браузера
- Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера
- Установка пароля
- Настройка почтового сервера
- Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

## Изменение параметров с помощью веб-браузера

Можно проверить состояние принтера и изменить параметры принтера с помощью веб-браузера на смартфоне, планшете или компьютере.

Чтобы проверить состояние принтера и изменить параметры принтера, откройте "удаленный пользовательский интерфейс" в браузере.

### »»» Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс позволяет выполнять операции, доступные на панели управления принтера, по сети с помощью веб-браузера.

Для работы с удаленным пользовательским интерфейсом требуется подключение к принтеру по локальной сети.

- Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

- Устройство iOS

ОС: iOS 7.0 или более поздней версии

Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)

- Устройство Android

ОС: Android 4.0 или более поздней версии

Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)

- Устройство Mac OS

ОС: Mac OS X v.10.6 или более поздней версии

Веб-браузер: Safari 5.1 или более поздней версии

- Устройство Windows

ОС: Windows Vista с пакетом обновления 2 (SP2) или более поздней версии

Веб-браузер: Internet Explorer 9 или более поздняя версия, Google Chrome 41.0.2272.118m или более поздняя версия, Mozilla Firefox 37.0.1 или более поздняя версия

### 1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

### 2. Проверьте IP-адрес принтера.

Проверьте IP-адрес принтера, выполнив следующие действия.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства.**

■ [Операции с меню](#)

Отображается экран меню.

2. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings).**

3. Коснитесь пункта **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings).**

4. Коснитесь **Список настроек сети (LAN setting list)** или **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**.
  5. Коснитесь **Да (Yes)**.
  6. Проверьте **IPv4-адрес (IPv4 address)**.
3. Откройте веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и введите IP-адрес.
- Введите следующее значение в адресную строку веб-браузера.
- http://XXX.XX.X.XXX
- Введите IP-адрес в формате "XXX.XX.X.XXX".
- При доступе через веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере будет отображаться "удаленный пользовательский интерфейс".
4. Если вы впервые открываете удаленный пользовательский интерфейс на смартфоне, планшете или компьютере, выберите **Для безоп.связи (For secure communication)**.
- Загрузите и зарегистрируйте корневой сертификат.

■ [Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере](#)

#### »»» Примечание.

- После первичной регистрации корневого сертификата в веб-браузере на смартфоне, планшете или компьютере это действие выполнять не обязательно.
- Если корневой сертификат не зарегистрирован, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

5. Выберите **Вход (Log on)**.

Откроется экран аутентификации пароля.

#### »»» Примечание.

- Если включен режим стандартного пользователя, для входа необходимо выбрать режим администратора или стандартного пользователя.

Выберите режим и нажмите **Вход (Log on)**. Откроется экран ввода пароля для каждого режима.

6. Введите пароль.

Когда проверка подлинности пароля будет пройдена, в веб-браузере отобразятся меню, которые можно использовать.

#### »»» Внимание!

- Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера. Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру. Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

Подробную информацию об установке пароля см. в разделе [Установка пароля](#).

7. Проверьте состояние принтера и измените параметры принтера.

Параметры, доступные для изменения, указаны ниже.

■ [Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера](#)

8. Завершив проверку состояния принтера и изменение параметров принтера, выберите **Выход (Log off)**.
9. Закройте веб-браузер.

# Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера

## »»» Примечание.

- Порядок отображения параметров в веб-браузере и перечисленных ниже может различаться.
- В режиме администратора и стандартного пользователя доступны разные параметры.

## Параметры безопасности

### Защита (Security) (Для режима администратора)

Эта функция позволяет указать пароль, параметры режима стандартного пользователя и параметры SSL/TLS сертификата для связи с шифрованием.

Эта функция позволяет установить пароль, параметры стандартного пользовательского режима, эксплуатационные ограничения, а также параметры SSL/TLS сертификата для шифрования обмена данными.

Подробную информацию об установке пароля см. в разделе [Установка пароля](#).

## Параметры обслуживания/управления

### Служебные программы (Utilities)

Эта функция позволяет настраивать и выполнять такие служебные функции принтера, как очистка.

### Упр. заданиями (Job management)

Данная функция позволяет открыть журнал заданий и распечатать его.

## »»» Примечание.

- В режиме администратора можно ограничить доступ к этой функции для стандартных пользователей.

### Сист./лок.парам (System info and LAN settings)

Эта функция позволяет проверить информацию о системе и изменить параметры локальной сети.

Используя параметр **Фильтрация IP (IP filtering)** в разделе **Другие настр. (Other settings)** в меню **Настройки сети (LAN settings)**, вы можете разрешить или запретить подключение определенного IP-адреса для IPv4-адреса или IPv6-адреса.

Используя параметры **Парам. SNMP (SNMP settings)** в разделе **Другие настр. (Other settings)** в меню **Настройки сети (LAN settings)**, вы можете указать параметры SNMP и MIB для управления принтером по сети.

## »»» Внимание!

- Если вы по ошибке запретили IP-адрес устройства администратора с помощью функции **Фильтрация IP (IP filtering)**, сбросьте настройки сети на принтере. Чтобы сбросить настройки сети, выберите **Сист./лок.парам (System info and LAN settings) > Настройки сети (LAN settings) > Другие настр. (Other settings) > Сброс наст.сети (Reset LAN settings)**, а затем нажмите **Да (Yes)**.



## »»» Примечание.

- Некоторые параметры меню доступны только в режиме администратора.

### Выбор языка (Language selection)

Эта функция позволяет изменять язык интерфейса.

## Параметры принтера

### Параметры устр. (Device settings)

Эта функция позволяет изменить параметры принтера, включая параметры бесшумного режима, энергосбережения и печати.

Кроме того, с помощью этой функции можно получить сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил или существующие ошибки.

■ [Настройка почтового сервера](#)

■ [Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте](#)

## »»» Примечание.

- Некоторые параметры меню доступны только в режиме администратора.

## Другие параметры

### Сост.прин. (Printer status)

Эта функция отображает сведения о принтере, например уровень оставшихся чернил, состояние и подробные сведения об ошибке.

Кроме того, вы можете подключиться к сайту по продаже чернил или странице поддержки, а также использовать веб-службы.

### Отчеты использования (Records of use)

Данная функция отображает общее число операций печати.

### Руководство (онлайн) (Manual (Online))

Эта функция отображает *Онлайн-руководство*.

## Установка пароля

Можно установить пароли для режимов администратора и стандартного пользователя.

В режиме администратора можно изменить любые параметры.

В режиме стандартного пользователя можно изменить ограниченное количество параметров.

В режиме администратора можно ограничить доступ к функциям для стандартного пользователя.

■ [Установка пароля администратора](#)

■ [Установка пароля стандартного пользователя](#)

### »»» Примечание.

- Установка пароля возможна только в режиме администратора.

## Установка пароля администратора

Для изменения пароля администратора выполните следующие действия.

### »»» Внимание!

- Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера. Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру. Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)

2. Выберите **Защита (Security)**.

Откроются меню.

3. Выберите **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**.

4. Выберите **Изм пароль адм (Change administrator password)**.

Если пароль администратора не был установлен, появится сообщение о подтверждении регистрации. Выберите **Да (Yes)**. Когда сообщение появится снова, нажмите **ОК**.

5. Выберите срок действия пароля администратора и нажмите **ОК**.

#### **Удал ин-фейс, инстр. (Remote UI or other tools)**

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

#### **Пан.упр./Удал.польз.интерф./др.инст. (Operation panel/Remote UI/other tools)**

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

6. Введите пароль и нажмите **ОК**.

### »»» **Внимание!**

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
  - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
  - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
  - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.

7. В сообщении о завершении нажмите **ОК**.

## **Установка пароля стандартного пользователя**

Чтобы ограничить набор функций, доступных стандартному пользователю, включите стандартный пользовательский режим и установите пароль, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. Выберите **Защита (Security)**.  
Откроются меню.
3. Выберите **Парам.реж.польз (Standard user mode settings)**.
4. В сообщении с подтверждением нажмите **Да (Yes)**.
5. Введите пароль и нажмите **ОК**.

### »»» **Внимание!**

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
  - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
  - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
  - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.

6. В сообщении о завершении нажмите **ОК**.

## Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере

Если корневой сертификат принтера не зарегистрирован в веб-браузере, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

При первом запуске удаленного пользовательского интерфейса на смартфоне, планшете или компьютере загрузите корневой сертификат и зарегистрируйте его в веб-браузере. Безопасное подключение будет подтверждено, и сообщение не появится.

Процедура регистрации корневого сертификата зависит от веб-браузера.

- [Для Internet Explorer](#)
- [Для Safari](#)
- [Для Chrome на платформе Android](#)
- [Для Mobile Safari на iOS](#)

Дополнительные сведения см. в справке по используемому браузеру.

### »»» Внимание!

- Прежде чем регистрировать корневой сертификат в веб-браузере, проверьте правильность введенного IP-адреса принтера в поле URL.

### Для Internet Explorer

1. Выберите **Загрузить (Download)** в удаленном пользовательском интерфейсе.

Начинается загрузка корневого сертификата.

2. Если откроется экран подтверждения, выберите **Открыть (Open)**.

Откроется экран **Сертификат (Certificate)**.

### »»» Примечание.

- Чтобы сохранить файл сертификата на устройстве и зарегистрировать его, выберите **Сохранить (Save)**. Выберите **Свойства браузера (Internet options)** в меню **Сервис (Tool)** для Internet Explorer и зарегистрируйте корневой сертификат из раздела **Сертификаты (Certificates)** на вкладке **Контент (Content)**.

3. Выберите **Установить сертификат (Install Certificate)**.

Откроется экран **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

4. Выберите **Далее (Next)**.

5. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.

6. Выберите **Обзор (Browse)**.

Откроется экран **Выбор хранилища сертификата (Select Certificate Store)**.

7. Выберите **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certification Authorities)** и нажмите кнопку **ОК**.
8. Выберите **Далее (Next)** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.
9. Если откроется экран **Завершение мастера импорта сертификатов (Completing the Certificate Import Wizard)**, выберите **Готово (Finish)**.  
Откроется экран **Предупреждение о безопасности (Security Warning)**.
10. Убедитесь, что отпечаток на экране **Предупреждение о безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера.  
Чтобы просмотреть отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings) > Настройки сети (LAN settings) > Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**, отметьте **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.
11. Если отпечаток на экране **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера, выберите **Да (Yes)**.
12. Выберите **Да (Yes)** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.  
Регистрация корневого сертификата завершена.

## Для Safari

1. Выберите **Загрузить (Download)** в удаленном пользовательском интерфейсе.  
Начинается загрузка корневого сертификата.
2. Откройте загруженный файл.  
Откроется экран **Добавить сертификаты (Add Certificates)**.
3. Выберите **Добавить (Add)**.  
Появится информация о сертификатах.
4. Убедитесь, что отпечаток сертификата совпадает с отпечатком принтера.  
Чтобы просмотреть отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings) > Настройки сети (LAN settings) > Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**, отметьте **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

5. Если отпечатки сертификата и принтера совпадают, выберите **Всегда доверять (Always Trust)**.

Регистрация корневого сертификата завершена.

#### »»» Примечание.

- Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

## Для Chrome на платформе Android

1. Выберите **Загрузить (Download)** в удаленном пользовательском интерфейсе.

Начнется загрузка корневого сертификата, а затем откроется экран **Укажите имя сертификата (Name the certificate)**.

2. Поскольку необходимо указать имя корневого сертификата, введите любое имя и нажмите **ОК**.

Регистрация корневого сертификата завершена.

#### »»» Примечание.

- Если устройство не защищено ПИН-кодом или паролем, может открыться экран предупреждения. Выберите **ОК** и настройте защиту устройства с использованием ПИН-кода или пароля.

## После регистрации корневого сертификата

Рекомендуется проверить, что зарегистрирован правильный корневой сертификат.

Чтобы убедиться, что зарегистрирован правильный корневой сертификат, убедитесь, что информация отпечатка сертификата соответствует информации отпечатка принтера. Выполните следующие действия.

#### »»» Примечание.

- Некоторые устройства Android не могут проверить отпечаток зарегистрированного корневого сертификата.

1. В меню **Настройки (Settings)** устройства выберите **Безопасность (Security)**, **Учетные данные доверия (Trust credentials)** и затем **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (USER)**.

Откроется список загруженных сертификатов.

2. Выберите загруженный сертификат.

Появится информация о сертификатах.

3. Убедитесь, что отпечаток сертификата совпадает с отпечатком принтера.

Чтобы просмотреть отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings)** > **Настройки сети (LAN settings)** > **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**, отметьте **Отпеч. корн. Certif. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. Certif. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

4. Если отпечатки сертификата принтера и на экране совпадают, выберите **ОК**.

Регистрация корневого сертификата завершена.

Если при выборе опции **Вход (Log on)** в удаленном пользовательском интерфейсе после регистрации корневого сертификата появляется сообщение об отсутствии гарантии безопасного подключения, перезапустите веб-браузер. Сообщение не будет отображаться в веб-браузере.

#### »»» **Примечание.**

- В зависимости от устройства Android предупреждение может появиться даже после регистрации надлежащего корневого сертификата.

## **Для Mobile Safari на iOS**

1. Выберите **Загрузить (Download)** в удаленном пользовательском интерфейсе.

Начинается загрузка корневого сертификата, после чего открывается экран **Установка профиля (Install Profile)**.

2. Выберите **Установить (Install)**.

Откроется экран **Предупреждение (Warning)**.

#### »»» **Примечание.**

- Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

3. Выберите **Установить (Install)**.

4. Выберите **Установить (Install)** в открывшемся диалоговом окне.

Регистрация корневого сертификата завершена.

## Настройка почтового сервера

Для работы с почтой сначала необходимо настроить почтовый сервер.

### »»» Примечание.

- Если вы не задали параметры часового пояса с помощью панели управления принтера, появится сообщение о том, что они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры часового пояса рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.  
Сведения о настройке часового пояса см. в разделе [Пользовательские параметры устройства](#).
- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере](#).

2. Выберите **Параметры устр. (Device settings)**.

Откроются меню.

3. Выберите **Настр.почт.сервера/тест.подкл. (Set mail server / test connect)**.

4. Выберите **Настр.почт.серв. (Set mail server)**.

Отображаются элементы настройки почтового сервера.

5. Настройте параметры почтового сервера.

Настройте следующие параметры.

**Адрес отправит. (Sender address)**

Введите адрес электронной почты отправителя, то есть этого принтера.

**Серв.исх.почты (SMTP) (Outgoing mail server (SMTP))**

Введите адрес SMTP-сервера.

**Ном.порт.(SMTP) (Port number (SMTP))**

Введите номер порта SMTP-сервера.

**Безоп.подк.(SSL) (Secure connection (SSL))**

Укажите, требуется ли использовать безопасное соединение (SSL).

**Не провер. Certif-ты (Don't verify certificates)**

Укажите, подтвержден ли сертификат.

**Метод пров.подлин. (Authentication method)**

Выберите один из следующих способов аутентификации.

**Пров.подлин.SMTP (SMTP authentication)**

Укажите, будет ли использоваться аутентификация SMTP при отправке электронной почты.

Далее вы можете настроить следующие параметры.

- **Исход.учет.зап. (Outgoing account)**

Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при отправке.



- **Пароль серв.исход.почты (Outgoing password)**

Введите пароль учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при отправке.

**POP перед SMTP (POP before SMTP)**

Укажите, будет ли использоваться отправка с помощью POP перед аутентификацией SMTP.

Далее вы можете настроить следующие параметры.

- **Серв.вход.почт.(POP3) (Incoming mail server (POP3))**

Введите адрес POP-сервера.

- **Ном.порт.(POP3) (Port number (POP3))**

Введите номер порта POP-сервера.

- **Вход. уч. зап. (Incoming account)**

Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при получении.

- **Пароль сервера вх. почты (Incoming password)**

Введите пароль учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при получении.

- **Исп.аут.APOP (Use APOP authentication)**

Укажите, будет ли пароль передаваться в зашифрованном виде.

- **Очис.почт.ящик (Clear mailbox)**

Укажите, будут ли удаляться сообщения электронной почты, которые остаются на POP3-сервере.

**»»» Внимание!**

- Если этот параметр включен, будут удалены все сообщения в папке входящей почты на сервере. Если вы указываете свой постоянный почтовый ящик, отключите этот параметр, иначе могут быть удалены непрочитанные сообщения электронной почты. Чтобы избежать случайного удаления непрочитанных сообщений, для работы с принтером рекомендуется создать отдельную учетную запись электронной почты.

**Не выпол.аут. (No authentication)**

Настройте обязательное выполнение сертификации.

6. После настройки параметров почтового сервера нажмите **ОК**.

Настройка параметров завершена.

## Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Принтер может передавать сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил и существующие ошибки.

### »»» Примечание.

- Заранее настройте параметры почтового сервера.
  - [Настройка почтового сервера](#)
- Если вы не задали параметры даты и времени с помощью панели управления принтера, они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры даты и времени рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.  
Дополнительные сведения о настройке даты и времени см. в разделе [Пользовательские параметры устройства](#).
- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

Для настройки параметров отправки информации выполните приведенные ниже действия.

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере](#).
2. Выберите **Параметры устр. (Device settings)**.  
Откроется меню.
3. Выберите **Эл.п.с увед.о сост. (Status notification e-mail)**.
4. Выберите **Получ. уведомл. (Notification recipients)**.  
Откроется экран для регистрации целевой папки.
5. Настройте параметры целевой папки.  
Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить до 5 целевых папок.
  1. Выберите количество целевых папок.
  2. Выберите **Зарегистр. (Register)**.
  3. Введите адрес электронной почты и выберите состояние принтера для отправки информации.
  4. Выберите **ОК**.  
Регистрация целевой папки завершена.
6. Выберите **Параметры устр. (Device settings) > Эл.п.с увед.о сост. (Status notification e-mail) > Повт. настройку (Retry settings)**.
7. Настройте параметры повторной отправки.

Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить количество повторных попыток отправки.

1. Укажите количество повторных попыток отправки.
2. Укажите интервал между повторными попытками отправки.
3. Выберите **ОК**.

Настройка параметров повторной отправки завершена.

## Комплектующие принтера

### ➤ Комплектующие принтера

- Передняя сторона
- Назад
- Верхняя крышка (внутренняя часть)
- Каретка
- Крышка чернильного контейнера (внутри)
- Панель управления
- Части подставки
- Части корзины

### ➤ Жесткий диск

- Операции с жестким диском принтера
- Проверка свободного пространства на диске
- Удаление данных с жесткого диска принтера


### ➤ Дополнительные приспособления

- Комплект держателя рулона
- Блок рулона
- Части блока рулона

## Детали принтера

- ➔ [Передняя сторона](#)
- ➔ [Задняя сторона](#)
- ➔ [Верхняя крышка \(внутренняя часть\)](#)
- ➔ [Каретка](#)
- ➔ [Крышка чернильного контейнера \(внутри\)](#)
- ➔ [Панель управления](#)
- ➔ [Части подставки](#)
- ➔ [Части корзины](#)

## Передняя сторона

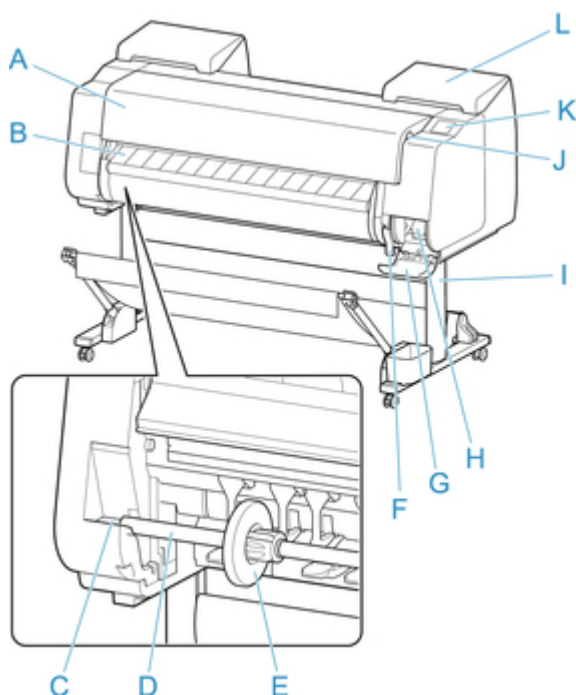

**A. Верхняя крышка**

Откройте эту крышку для установки печатающая головка, загрузки бумаги и удаления в случае необходимости всей застрявшей бумаги изнутри принтера. (См. в разделе "[Верхняя крышка \(внутренняя часть\).](#)")

**B. Направляющая для выхода**

Направляет отпечатанные документы при их извлечении. При загрузке рулона откройте эту направляющую.

**C. Отверстие держателя рулона**

Вдвиньте Держатель рулона в слот этой направляющей.

**D. Держатель рулона**

Загружайте рулон на этот держатель.

**E. Ограничитель держателя**

Закрепляйте рулон на детали Держатель рулона при помощи этой детали.

**F. Спусковой рычаг**

Чтобы снять блокировку с фиксатор бумаги, поднимите рычаг.

**G. Крышка картриджа для обслуживания**

Откройте эту крышку для замены картридж для обслуживания.

**H. Картридж для обслуживания**

Впитывает чернила, используемые для такого обслуживания, как очистка головки. (Замените картридж после его заполнения).

**I. Подставка**

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения его перемещения. (См. в разделе "[Части подставки.](#)")

J. порт для флэш-диска USB

Подключите USB флэш-диск к этому порту.


K. Сенсорный экран

Используйте этот экран для управления принтером и проверки состояния принтера. (См. в разделе "[Панель управления](#).")

L. Крышка чернильного контейнера

Откройте эту крышку для замены чернильный контейнер. (См. в разделе "[Крышка чернильного контейнера \(внутри\)](#).")

## Задняя сторона

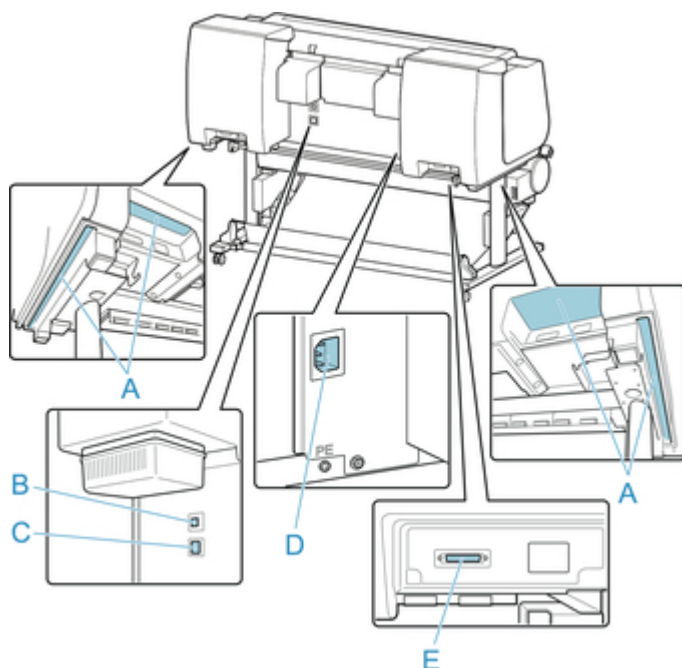

**A. Ручки для переноски**

При переноске принтера требуется шесть человек, удерживающих его за эти ручки с обеих сторон.

**B. USB-порт**

Подключите USB-кабель к этому порту. Данный принтер совместим с соединениями Hi-Speed USB.

**C. Разъем для подключения к проводной сети**

Подключите кабель Ethernet к этому порту. Индикатор будет гореть, если кабель Ethernet подключен правильно и между компьютером и принтером возможен обмен данными.

**D. Разъем кабеля питания**


Подключите шнур питания к этому разъему.

**E. Вход источника питания блока рулона**

Подключите соединительный кабель для блок рулона.



## Верхняя крышка (внутренняя часть)

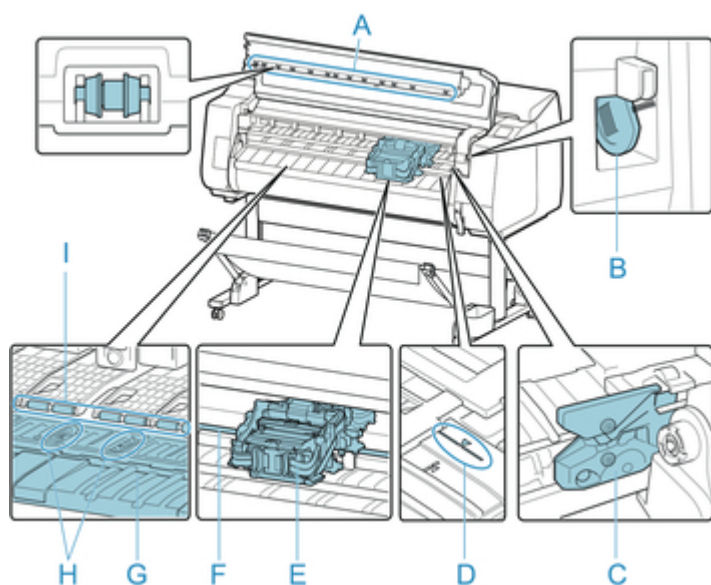

**A. Ролик верхней крышки**

Предотвращает поднятие бумаги во время ее извлечения.

**B. Чистящая щетка**

Во время чистки внутри принтера под верхняя крышка воспользуйтесь этой щеткой для удаления бумажной пыли на валик.

**C. Нож для обрезки**

Стандартный резак с закругленным лезвием для автоматического отрезания бумаги.

**D. Линия для выравнивания бумаги**

Поравняйте бумагу с этой линией во время загрузки.

**E. Каретка**

Перемещает печатающая головка. Это играет ключевую роль в процессе печати. (См. в разделе "[Каретка](#).")

**F. Вал каретки**

Каретка скользит вдоль этого вала.

**G. Валик**

печатающая головка перемещается поперек валика для выполнения печати. Вакуумные отверстия на валике удерживают бумагу на месте.


**H. Чернильные желобки для печати без полей**

Для улавливания чернил за краями бумаги во время печати без полей.

**I. Фиксатор бумаги**

Играет важную роль во время подачи бумаги. Этот фиксатор удерживает бумагу во время подачи.

## Каретка

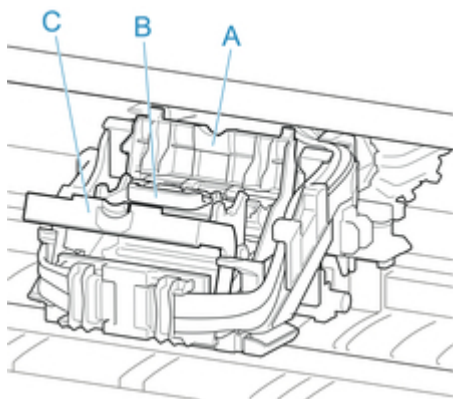

A. **Фиксирующая крышка печатающей головки**

Фиксирует печатающая головка.

B. **Печатающая головка**


Печатающая головка имеет сопла для чернил. Каретка играет ключевую роль в процессе печати.

C. **Фиксирующий рычаг печатающей головки**


Заблокируйте фиксирующая крышка печатающей головки.

## Крышка чернильного контейнера (внутри)

Левая сторона

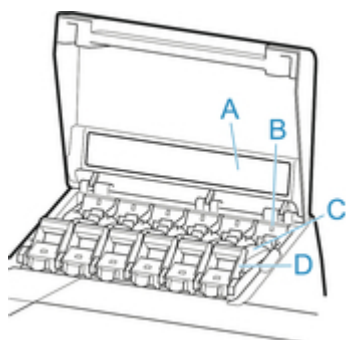

Правая сторона

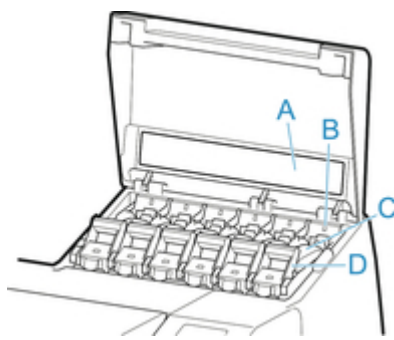

\*1: На рисунке внизу показан принтер, оборудованный чернильным контейнером емкостью 700 мл (23,7 жидкой унции).

**A. Ярлык цвета чернила**

Загружайте чернильный контейнер, соответствующий цвету и названию на этой этикетке.

**B. индикатор чернильницы (красный)**

Показывает состояние чернильный контейнер следующим образом, когда крышка чернильного контейнера открыта.

- **Вкл**  
чернильный контейнер установлен правильно.
- **Выкл**  
чернильный контейнер не установлен, либо функция определения уровня чернил выключена.
- **Мигает**  
Законч. ч-ла.

**Примечание.**

- Если осталось немного чернил, загорается индикатор чернильницы и  отображается на сенсорный экран.


**C. Чернильный контейнер**

Картриджи с чернилами разных цветов.

**D. Фиксирующий рычаг чернильного контейнера**

Рычаг, фиксирующий чернильный контейнер на месте и защищающий его. Поднимите и опустите рычаг в случае замены чернильный контейнер. Для его открытия поднимите до упора стопор рычага и затем нажмите вперед. Для его закрытия опускайте до фиксации со щелчком.

## Части подставки

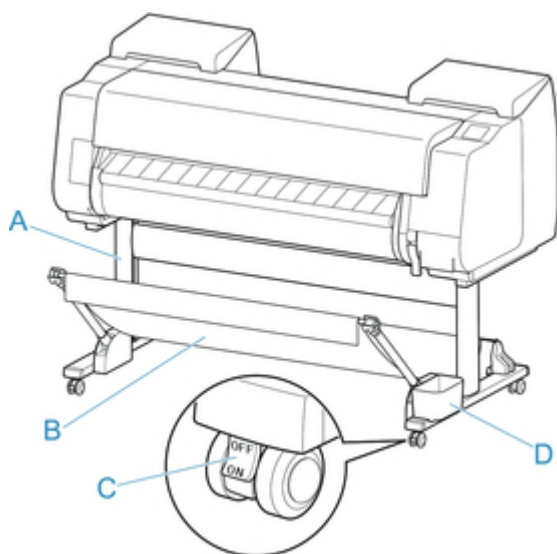

### A. Подставка

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

### B. Корзина

Принимает выходящие из принтера отпечатанные документы. (См. в разделе "[Части корзины](#).")

Инструкции по использованию корзины см. в разделе "[Использование корзины](#)" и "[Примеры конфигурации корзины](#)".

### C. Блокируемый ролик

Блокируемый ролик, который останавливает работу принтера, когда переключатель находится во включенном положении.

При перемещении Подставка убедитесь, что фиксатор блокируемый ролик установлен в положение ВЫКЛ., чтобы снять блокировку.

Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемый ролик может привести к повреждению пола.

### D. Отделение для аксессуаров

Этот отсек используется для хранения руководств к принтеру, инструментов для сборки и других предметов.

## Жесткий диск

- Операции с жестким диском принтера
- Проверка свободного пространства на диске
- Удаление данных с жесткого диска принтера

## Операции с жестким диском принтера

Операции с жестким диском принтера доступны в следующих программах и интерфейсах.

- Драйвер принтера
- Удаленный пользовательский интерфейс
- Панель управления

Операции с жестким диском в каждом интерфейсе описаны ниже.

| Операция                          |                                                                                     | Драйвер принтера | Удаленный пользовательский интерфейс | Панель управления |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Сохранение заданий печати         | Сохранение в почтовом ящике                                                         | ✓                | -                                    | -                 |
|                                   | Не сохраняйте задания печати в общем ящике                                          | -                | -                                    | ✓                 |
|                                   | Сохранение заданий печати, отправленных с любых источников, кроме драйвера принтера | -                | -                                    | ✓                 |
| Операции с сохраненными заданиями | Печать сохраненных заданий                                                          | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Удаление сохраненных заданий                                                        | -                | ✓                                    | ✓                 |
| Управление очередью заданий       | Просмотр очереди заданий                                                            | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Удалить                                                                             | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Замена заданий                                                                      | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Операции с заданиями на удержании                                                   | -                | ✓                                    | ✓                 |
| Управление почтовым ящиком        | Перемещение сохраненных заданий                                                     | -                | ✓                                    | -                 |
|                                   | Изменение сохраненных заданий                                                       | -                | ✓                                    | -                 |
|                                   | Изменение почтовых ящиков                                                           | -                | ✓                                    | -                 |
|                                   | Печать списка сохраненных заданий                                                   | -                | -                                    | ✓                 |
|                                   | Просмотр списка сохраненных заданий                                                 | -                | ✓                                    | ✓                 |
| Другие операции                   | Просмотр свободного пространства на диске                                           | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Запуск жесткого диска                                                               | -                | -                                    | ✓                 |
|                                   | Просмотр времени печати                                                             | -                | ✓                                    | ✓                 |

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Просмотр сообщений об ошибках | - | ✓ | ✓ |
|-------------------------------|---|---|---|

## Проверка свободного пространства на диске

Процедура проверки доступного пространства на жестком диске принтера описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

■ [Использование панели управления](#)

■ [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)

### Использование панели управления

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Сведения о принтере (Printer information).**

■ [Операции с меню](#)


3. Коснитесь пункта **Сведения о жестком диске (Hard disk information).**

Отобразится свободное пространство на жестком диске.

### Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сведения о жестком диске (Hard disk information).**

Доступное пространство на жестком диске отобразится в правом верхнем углу.

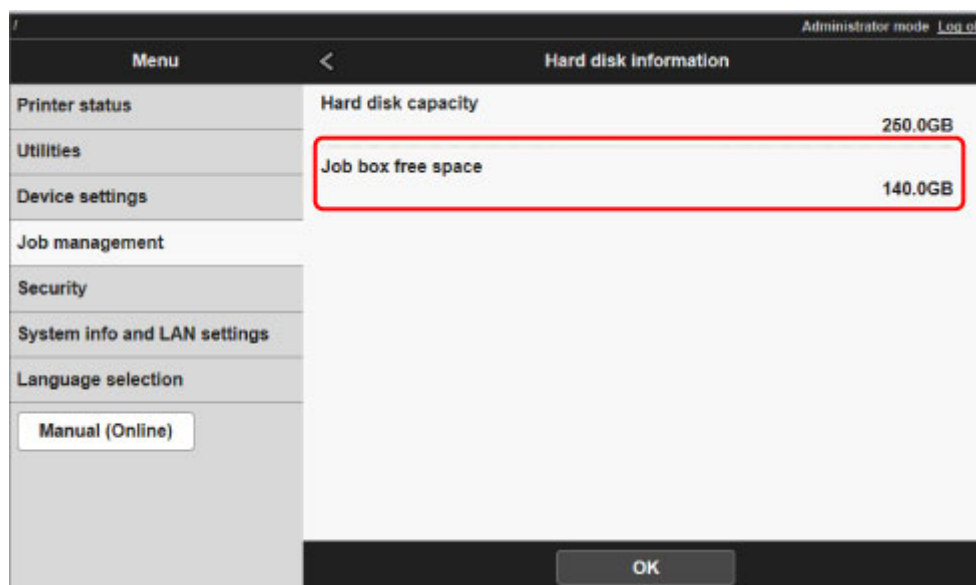



## Удаление данных с жесткого диска принтера

### »»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- В качестве более безопасного способа предотвращения восстановления данных рекомендуем использовать физическое или магнитное уничтожение жесткого диска. В этом случае жесткий диск будет непригоден для использования.
- Вы не можете стереть данные HDD, если существует очередь заданий. Кроме того, задания печати не обрабатываются при выполнении удаления данных.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства.**

 [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings).**

4. Введите пароль администратора при необходимости.

5. Коснитесь способа удаления.

#### **Быстрая (Fast)**

Удаление данных управления файлами для данных о заданиях печати, хранящихся на жестком диске принтера. Выберите этот способ для относительно быстрого удаления данных. Поскольку стираются только данные управления файлами, данные заданий печати не будут удалены. Примечание: эти данные можно восстановить с помощью коммерческого программного обеспечения для восстановления данных.

#### **Быстрая и безопасная (Fast secure)**

Перезапись всего жесткого диска случайными данными. Проверка корректной записи данных не выполняется. Выберите этот способ для удаления строго конфиденциальных данных.

Примечание: данные до перезаписи можно восстановить с помощью специальных инструментов восстановления данных.

#### **Безопасная (Secure)**

Замена всех данных на жестком диске комбинацией 00, FF и случайных данных (используемых однократно). Выполняется проверка корректной записи данных. Выберите этот способ для удаления особо конфиденциальных данных. Восстановить данные до перезаписи практически невозможно. Соответствует стандарту DoD5220.22-M Министерства обороны США.

6. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes).**

Данные удалены с жесткого диска.

## Дополнительные приспособления

- ➔ [Комплект держателя рулона](#)
- ➔ [Блок рулона](#)
- ➔ [Части блока рулона](#)


## Комплект держателя рулона

Загрузите рулон бумаги на держатель рулона, а затем загрузите держатель в принтер. Вы можете использовать Держатель рулона в комплект держателя рулона RH2-45 с 2- и 3-дюймовыми стержневыми насадками. При использовании 3-дюймового рулона бумаги прикрепите Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги. (См. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона](#)").

- Комплект держателя рулона RH2-45
  - Держатель рулона (для 2- и 3-дюймовых стержневых насадок)




- Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги (×2)

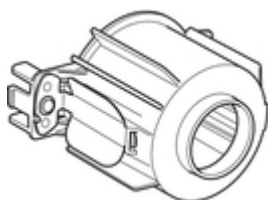

## Блок рулона

Вы можете использовать следующий блок рулона с этим принтером.

- блок рулона RU-41

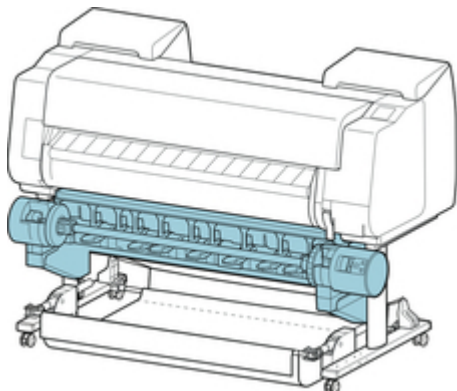

Подробную информацию об основных компонентах блок рулона см. в разделе "[Части блока рулона.](#)"

### ▶▶▶Примечание.

- Инструкции по установке блок рулона см. в Руководстве по настройке для блок рулона.

## Параметры сети

### ➤ Рекомендации по сетевому подключению

- Параметры сети по умолчанию
- Обнаружен еще один принтер с таким же именем
- Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть
- Печать параметров сети
- Изменение способа подключения к локальной сети/Изменение способа подключения к беспроводной локальной сети (Windows)
- Изменение параметров сети с помощью удаленного пользовательского интерфейса

### ➤ IJ Network Device Setup Utility

- IJ Network Device Setup Utility
- Запуск программы IJ Network Device Setup Utility
- Экран IJ Network Device Setup Utility
- Настройка параметров сети
- Проверка состояния сети
- Меню программы IJ Network Device Setup Utility
- Другие сведения о сети

### ➤ Общий доступ к принтеру по сети (Windows)

- Настройка общего принтера
- Ограничения на общий доступ к принтеру

### ➤ Общий доступ к принтеру по сети (Mac OS)

- Настройка параметров на сервере печати
- Настройка параметров на компьютере-клиенте
- Ограничения на общий доступ к принтеру

### ➤ Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

## Рекомендации по сетевому подключению

- Параметры сети по умолчанию
- Обнаружен еще один принтер с таким же именем
- Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть
- Печать параметров сети
- Изменение способа подключения по локальной сети/изменение способа подключения по беспроводной сети (Windows)
- Изменение параметров сети с помощью удаленного пользовательского интерфейса

## Параметры сети по умолчанию

### Соединение с локальной сетью по умолчанию

| Элемент                                                 | По умолчанию                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Смена локальной сети (Change LAN)                       | Проводн. сеть включена (Activate wired LAN) |
| SSID                                                    | BJNPSETUP                                   |
| Режим взаимодействия (Communication mode)               | Инфраструктура (Infrastructure)             |
| Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)        | Выключить (Disable)                         |
| IP-адрес (IP address) (IPv4)                            | Автоматич. настройка (Auto setup)           |
| IP-адрес (IP address) (IPv6)                            | Автоматич. настройка (Auto setup)           |
| Задать имя принтера (Set printer name)*                 | XXXXXXXXXXXXX                               |
| Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)           | Включить (Enable)                           |
| Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)             | Включить (Enable)                           |
| Настройка тайм-аута (Timeout setting)                   | 1 минута (1 minute)                         |
| Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)             | Включить (Enable)                           |
| Имя службы (Service name)                               | Canon PRO-4000                              |
| Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)          | Включить (Enable)                           |
| Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting) | Включить (Enable)                           |
| Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)   | Включить (Enable)                           |

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

\* Значение по умолчанию зависит от принтера. Чтобы проверить значение, используйте панель управления.

■ [Настройки сети](#)

### Прямое подключение по умолчанию

| Элемент                                                       | По умолчанию            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SSID (Идентификатор для прямого подключения)                  | DIRECT-abXX-PRO-4000 *1 |
| Пароль (Password)                                             | YYYYYYYYYY *2           |
| Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)              | WPA2-PSK (AES)          |
| Имя устройства прямого подкл. (Direct connection device name) | ZZZZZ-PRO-4000 *3       |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation) | Отображается |
|----------------------------------------------------------------|--------------|

\*1 Символы «ab» указаны произвольно, а символы «XX» представляют две последние цифры MAC-адреса принтера.

\*2 Пароль задается автоматически при первом включении принтера.

\*3 "ZZZZZZ" — последние шесть цифр MAC-адреса принтера.



## Обнаружен еще один принтер с таким же именем

Во время настройки при обнаружении принтера на экране результатов могут отобразиться другие принтеры с таким же именем.

Выберите принтер путем проверки соответствующих параметров принтера и параметров на экране результатов определения.

Проверьте MAC-адрес или серийный номер принтера, чтобы выбрать из результатов правильный принтер.

### »»» Примечание.

- Серийный номер может не отображаться на экране результатов.

Проверьте MAC-адрес и серийный номер принтера одним из следующих способов.

- Отобразите на сенсорном экране.

MAC-адрес

- [Настройки сети](#)

Серийный номер

- [Сведения о принтере](#)

- Распечатайте параметры сети.

- [Печать параметров сети](#)

## **Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/ Изменение способа подключения с USB на локальную сеть**

■ [Для Windows:](#)

■ [Для Mac OS:](#)

### **Для Windows:**

Чтобы добавить компьютер для подключения к принтеру в локальной сети или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть, выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon.

### **Для Mac OS:**

Для подключения дополнительного компьютера к принтеру через локальную сеть или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть следуйте инструкциям на веб-сайте Canon.

## Печать параметров сети

Используйте панель управления для выполнения печати текущих параметров сети принтера.

### »»» Внимание!

- В распечатке параметров сети содержатся важные сведения о сети. Следует соблюдать осторожность.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Загрузка простой бумаги.

■ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

■ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

При использовании листов загрузите не менее 10 листов (формата A4 или Letter).

■ [Загрузка листов в принтер](#)

3. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings).**

■ [Операции в меню](#)

Отображается экран меню.

4. Коснитесь **Пробная печать (Test print).**

Если задан пароль администратора, укажите его.

5. Коснитесь **Печать сведений о сети (Print LAN details).**

Принтер начнет печать сведения о параметрах сети.

### »»» Примечание.

- Можно также распечатать параметры сети принтера. Коснитесь **Параметры устройства (Device settings)** на экране НАЧАЛО, коснитесь **Настройки сети (LAN settings)** и **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** в перечисленном порядке, а затем коснитесь **Печать сведений о сети (Print LAN details)** и **Да (Yes)**.

Напечатанные сведения о параметрах сети включают следующее: (В зависимости от параметров принтера некоторые значения настроек не отображаются.)

| Элемент            | Описание                                   | Значение                        |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| LAN Setting        | Сведения о базовой настройке               | -                               |
| Basic Info         | Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть) | -                               |
| LAN Interface Mode | Текущий интерфейс                          | Wired/Wireless/AP Mode/WFD Mode |

|                                 |                                      |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Link Active                     | Состояние операции                   | Inactive/Active     |
| IP Address                      | IP-адрес IPv4                        | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Gateway Address                 | Шлюз IPv4 по умолчанию               | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Subnet Mask                     | Маска подсети IPv4                   | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| IP Mode                         | Способ получения IP-адреса IPv4      | Auto IP/DHCP/Manual |
| Use DNS Auto Mode               | Автоматическое получение DNS-сервера | On/Off              |
| Primary DNS Server Address      | Адрес главного DNS-сервера           | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Secondary DNS Server Address    | Адрес дополнительного DNS-сервера    | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Control Filtering               | Сведения о настройке фильтрации SNMP | -                   |
| Use IP Filtering                | Состояние операции фильтрации IP     | On/Off              |
| IP Filtering Select             | Способ фильтрации IP                 | Admit/Prohibit      |
| IP Filtering Permission Address | Адрес разрешения фильтрации IP       | -                   |
| Start Address 1                 | Начальный адрес 1                    | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| End Address 1                   | Конечный адрес 1                     | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Use Single On 1                 | Использовать один на 1               | On/Off              |
| Start Address 2                 | Начальный адрес 2                    | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| End Address 2                   | Конечный адрес 2                     | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Use Single On 2                 | Использовать один на 2               | On/Off              |
| Start Address 3                 | Начальный адрес 3                    | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| End Address 3                   | Конечный адрес 3                     | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Use Single On 3                 | Использовать один на 3               | On/Off              |
| Start Address 4                 | Начальный адрес 4                    | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| End Address 4                   | Конечный адрес 4                     | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Use Single On 4                 | Использовать один на 4               | On/Off              |
| Start Address 5                 | Начальный адрес 5                    | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| End Address 5                   | Конечный адрес 5                     | XXX.XXX.XXX.XXX     |
| Use Single On 5                 | Использовать один на 5               | On/Off              |

|                                 |                                            |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| IP Filtering Prohibit Address   | Адрес запрета фильтрации IP                | -               |
| Start Address 1                 | Начальный адрес 1                          | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 1                   | Конечный адрес 1                           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 1                 | Использовать один на 1                     | On/Off          |
| Start Address 2                 | Начальный адрес 2                          | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 2                   | Конечный адрес 2                           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 2                 | Использовать один на 2                     | On/Off          |
| Start Address 3                 | Начальный адрес 3                          | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 3                   | Конечный адрес 3                           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 3                 | Использовать один на 3                     | On/Off          |
| Start Address 4                 | Начальный адрес 4                          | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 4                   | Конечный адрес 4                           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 4                 | Использовать один на 4                     | On/Off          |
| LAN Setting                     | Сведения о базовой настройке               | -               |
| Basic Info                      | Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть) | -               |
| Control Filtering               | Сведения о настройке фильтрации SNMP       | -               |
| IP Filtering Prohibit Address   | Адрес запрета фильтрации IP                | -               |
| Start Address 5                 | Начальный адрес 5                          | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 5                   | Конечный адрес 5                           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 5                 | Использовать один на 5                     | On/Off          |
| Print Filtering                 | Сведения о настройке фильтрации печати     | -               |
| Use IP Filtering                | Состояние операции фильтрации IP           | On/Off          |
| IP Filtering Select             | Способ фильтрации IP                       | Admit/Prohibit  |
| IP Filtering Permission Address | Адрес разрешения фильтрации IP             | -               |
| Start Address 1                 | Начальный адрес 1                          | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 1                   | Конечный адрес 1                           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 1                 | Использовать один на 1                     | On/Off          |

|                               |                             |                 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Start Address 2               | Начальный адрес 2           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 2                 | Конечный адрес 2            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 2               | Использовать один на 2      | On/Off          |
| Start Address 3               | Начальный адрес 3           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 3                 | Конечный адрес 3            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 3               | Использовать один на 3      | On/Off          |
| Start Address 4               | Начальный адрес 4           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 4                 | Конечный адрес 4            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 4               | Использовать один на 4      | On/Off          |
| Start Address 5               | Начальный адрес 5           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 5                 | Конечный адрес 5            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 5               | Использовать один на 5      | On/Off          |
| IP Filtering Prohibit Address | Адрес запрета фильтрации IP | -               |
| Start Address 1               | Начальный адрес 1           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 1                 | Конечный адрес 1            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 1               | Использовать один на 1      | On/Off          |
| Start Address 2               | Начальный адрес 2           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 2                 | Конечный адрес 2            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 2               | Использовать один на 2      | On/Off          |
| Start Address 3               | Начальный адрес 3           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 3                 | Конечный адрес 3            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 3               | Использовать один на 3      | On/Off          |
| Start Address 4               | Начальный адрес 4           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 4                 | Конечный адрес 4            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 4               | Использовать один на 4      | On/Off          |
| Start Address 5               | Начальный адрес 5           | XXX.XXX.XXX.XXX |
| End Address 5                 | Конечный адрес 5            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 5               | Использовать один на 5      | On/Off          |

|                           |                                                |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LAN Setting               | Сведения о базовой настройке                   | -                                          |
| IPv6 Info                 | Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)     | -                                          |
| Link Local Address        | Адрес локального канала                        | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| IP Address                | IP-адрес IPv6                                  | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length             | Длина префикса локального адреса ссылки        | XXX (от 0 до 128)                          |
| Use Manual Mode           | Состояние операции IPv6-адреса вручную         | On/Off                                     |
| Manual Address            | Адрес вручную                                  | -                                          |
| IP Address                | IP-адрес IPv6                                  | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length             | Длина префикса                                 | XXX (от 0 до 128)                          |
| Use Stateful Address Mode | Состояние операции режима адреса с сохранением | On/Off                                     |
| Stateful Address          | Адрес с сохранением                            | -                                          |
| IP Address                | IP-адрес IPv6                                  | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length             | Длина префикса                                 | XXX (от 0 до 128)                          |
| Stateless Address         | Адрес без сохранения                           | -                                          |
| IP Address 1              | IP-адрес *1                                    | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 1           | Длина префикса 1                               | XXX (от 0 до 128)                          |
| IP Address 2              | IP-адрес *2                                    | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 2           | Длина префикса 2                               | XXX (от 0 до 128)                          |
| IP Address 3              | IP-адрес *3                                    | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 3           | Длина префикса 3                               | XXX (от 0 до 128)                          |
| IP Address 4              | IP-адрес *4                                    | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 4           | Длина префикса 4                               | XXX (от 0 до 128)                          |
| Gateway Address           | Адрес шлюза                                    | -                                          |

|                                |                                            |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| IP Address 1                   | IP-адрес *1                                | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 1                | Длина префикса 1                           | XXX (от 0 до 128)                          |
| IP Address 2                   | IP-адрес *2                                | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 2                | Длина префикса 2                           | XXX (от 0 до 128)                          |
| IP Address 3                   | IP-адрес *3                                | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 3                | Длина префикса 3                           | XXX (от 0 до 128)                          |
| IP Address 4                   | IP-адрес *4                                | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX<br>XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| Prefix Length 4                | Длина префикса 4                           | XXX (от 0 до 128)                          |
| Use DNS Auto Mode              | Автоматическое получение DNS-сервера       | On/Off                                     |
| Primary DNS Server Address     | Адрес главного DNS-сервера                 | XXX.XXX.XXX.XXX                            |
| Secondary DNS Server Address   | Адрес дополнительного DNS-сервера          | XXX.XXX.XXX.XXX                            |
| Control Filtering              | Сведения о настройке фильтрации SNMP       | -                                          |
| Use IP Filtering               | Состояние операции фильтрации IP           | On/Off                                     |
| IP Filtering Select            | Способ фильтрации IP                       | Admit/Prohibit                             |
| IPv6 Filtering Permission Info | Сведения о разрешении фильтрации IPv6      | -                                          |
| IP Filtering Start Address 1   | Начальный адрес фильтрации IP 1            | XXX.XXX.XXX.XXX                            |
| IP Filtering End Address 1     | Конечный адрес фильтрации IP 1             | XXX.XXX.XXX.XXX                            |
| Use Single On 1                | Использовать один на 1                     | On/Off                                     |
| LAN Setting                    | Сведения о базовой настройке               | -                                          |
| IPv6 Info                      | Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть) | -                                          |
| Control Filtering              | Сведения о настройке фильтрации SNMP       | -                                          |
| IP Filtering Start Address 2   | Начальный адрес фильтрации IP 2            | XXX.XXX.XXX.XXX                            |
| IP Filtering End Address 2     | Конечный адрес фильтрации IP 2             | XXX.XXX.XXX.XXX                            |



|                              |                                    |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Use Single On 2              | Использовать один на 2             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 3 | Начальный адрес фильтрации IP 3    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 3   | Конечный адрес фильтрации IP 3     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 3              | Использовать один на 3             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 4 | Начальный адрес фильтрации IP 4    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 4   | Конечный адрес фильтрации IP 4     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 4              | Использовать один на 4             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 5 | Начальный адрес фильтрации IP 5    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 5   | Конечный адрес фильтрации IP 5     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 5              | Использовать один на 5             | On/Off          |
| IPv6 Filtering Prohibit Info | Сведения о запрете фильтрации IPv6 | -               |
| IP Filtering Start Address 1 | Начальный адрес фильтрации IP 1    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 1   | Конечный адрес фильтрации IP 1     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 1              | Использовать один на 1             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 2 | Начальный адрес фильтрации IP 2    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 2   | Конечный адрес фильтрации IP 2     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 2              | Использовать один на 2             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 3 | Начальный адрес фильтрации IP 3    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 3   | Конечный адрес фильтрации IP 3     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 3              | Использовать один на 3             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 4 | Начальный адрес фильтрации IP 4    | XXX.XXX.XXX.XXX |

|                              |                                            |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| IP Filtering End Address 4   | Конечный адрес фильтрации IP 4             | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 4              | Использовать один на 4                     | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 5 | Начальный адрес фильтрации IP 5            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 5   | Конечный адрес фильтрации IP 5             | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 5              | Использовать один на 5                     | On/Off          |
| Print Filtering              | Сведения о настройке фильтрации печати     | -               |
| Use IP Filtering             | Состояние операции фильтрации IP           | On/Off          |
| IP Filtering Select          | Способ фильтрации IP                       | Admit/Prohibit  |
| IP Filtering Permission Info | Сведения о разрешении фильтрации IP        | -               |
| IP Filtering Start Address 1 | Начальный адрес фильтрации IP 1            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 1   | Конечный адрес фильтрации IP 1             | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 1              | Использовать один на 1                     | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 2 | Начальный адрес фильтрации IP 2            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 2   | Конечный адрес фильтрации IP 2             | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 2              | Использовать один на 2                     | On/Off          |
| LAN Setting                  | Сведения о базовой настройке               | -               |
| IPv6 Info                    | Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть) | -               |
| Print Filtering              | Сведения о настройке фильтрации печати     | -               |
| IP Filtering Start Address 3 | Начальный адрес фильтрации IP 3            | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 3   | Конечный адрес фильтрации IP 3             | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 3              | Использовать один на 3                     | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 4 | Начальный адрес фильтрации IP 4            | XXX.XXX.XXX.XXX |

|                              |                                    |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| IP Filtering End Address 4   | Конечный адрес фильтрации IP 4     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 4              | Использовать один на 4             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 5 | Начальный адрес фильтрации IP 5    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 5   | Конечный адрес фильтрации IP 5     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 5              | Использовать один на 5             | On/Off          |
| IPv6 Filtering Prohibit Info | Сведения о запрете фильтрации IPv6 | -               |
| IP Filtering Start Address 1 | Начальный адрес фильтрации IP 1    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 1   | Конечный адрес фильтрации IP 1     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 1              | Использовать один на 1             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 2 | Начальный адрес фильтрации IP 2    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 2   | Конечный адрес фильтрации IP 2     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 2              | Использовать один на 2             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 3 | Начальный адрес фильтрации IP 3    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 3   | Конечный адрес фильтрации IP 3     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 3              | Использовать один на 3             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 4 | Начальный адрес фильтрации IP 4    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 4   | Конечный адрес фильтрации IP 4     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 4              | Использовать один на 4             | On/Off          |
| IP Filtering Start Address 5 | Начальный адрес фильтрации IP 5    | XXX.XXX.XXX.XXX |
| IP Filtering End Address 5   | Конечный адрес фильтрации IP 5     | XXX.XXX.XXX.XXX |
| Use Single On 5              | Использовать один на 5             | On/Off          |

|                               |                                                               |                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MAC Info                      | Сведения о настройке MAC-адреса (проводная/беспроводная сеть) | -                                      |
| MAC Address(Wired)            | MAC-адрес (проводная сеть)                                    | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address(Wireless)         | MAC-адрес (беспроводная сеть)                                 | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| Use MAC Address Filtering     | Состояние операции фильтрации MAC-адресов                     | On/Off                                 |
| MAC Filtering Select          | Способ фильтрации MAC-адресов                                 | Admit/Prohibit                         |
| MAC Filtering Permission Info | Сведения о разрешении фильтрации MAC                          | -                                      |
| MAC Address 1                 | MAC-адрес 1                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 2                 | MAC-адрес 2                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 3                 | MAC-адрес 3                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 4                 | MAC-адрес 4                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 5                 | MAC-адрес 5                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| LAN Setting                   | Сведения о базовой настройке                                  | -                                      |
| MAC Info                      | Сведения о настройке MAC-адреса (проводная/беспроводная сеть) | -                                      |
| MAC Filtering Prohibit Info   | Сведения о запрете фильтрации MAC                             | -                                      |
| MAC Address 1                 | MAC-адрес 1                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 2                 | MAC-адрес 2                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 3                 | MAC-адрес 3                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 4                 | MAC-адрес 4                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| MAC Address 5                 | MAC-адрес 5                                                   | XX:XX:XX:XX:XX:XX                      |
| Proxy Setting                 | Сведения о настройке прокси-сервера                           | -                                      |
| Use Proxy                     | Использовать прокси-сервер                                    | On/Off                                 |
| Proxy Server Address          | Адрес прокси-сервера                                          | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 128 символов) |
| Proxy Port Number             | Спецификация прокси-порта                                     | От 1 до 65535                          |
| Use User Authority Mode       | Использовать режим полномочий пользователя                    | On/Off                                 |

|                        |                                                               |                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Server User Name | Имя пользователя прокси-сервера                               | XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 64 символов)                                                     |
| Proxy Server Password  | Пароль прокси-сервера                                         | XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 64 символов)                                                     |
| Wireless LAN Setting   | Сведения о настройке беспроводной сети                        | -                                                                                       |
| Channel                | Канал (инфраструктура)                                        | XXX (от 0 до 255)                                                                       |
| SSID                   | SSID                                                          | SSID беспроводной сети (инфраструктура) (до 32 символов)                                |
| Security Type          | Тип безопасности для беспроводной сети (инфраструктура)       | Disabled/WEP 64bit/WEP 128bit/WPA PSK TKIP/WPA PSK AES/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES/MIXED |
| WEP1                   | WEP-ключ 1 для беспроводной сети (инфраструктура)             | XXXXXXXX (до 32 символов)                                                               |
| WEP2                   | WEP-ключ 2 для беспроводной сети (инфраструктура)             | XXXXXXXX (до 32 символов)                                                               |
| WEP3                   | WEP-ключ 3 для беспроводной сети (инфраструктура)             | XXXXXXXX (до 32 символов)                                                               |
| WEP4                   | WEP-ключ 4 для беспроводной сети (инфраструктура)             | XXXXXXXX (до 32 символов)                                                               |
| WEP Certificate        | Сертификат WEP для беспроводной сети (инфраструктура)         | Open/Shared/Auto                                                                        |
| WEP Format             | Формат WEP для беспроводной сети (инфраструктура)             | Hex/String                                                                              |
| WPA PSK                | Кодовая фраза для беспроводной сети (инфраструктура)          | XXXXXXXX (до 64 символов)                                                               |
| P2P LAN Setting        | Сведения о настройке сети P2P                                 | -                                                                                       |
| Channel                | Канал (P2P)                                                   | XXX (от 0 до 255)                                                                       |
| SSID                   | SSID                                                          | SSID беспроводной сети (P2P)                                                            |
| Security Type          | Тип безопасности для беспроводной сети (P2P) (до 32 символов) | Disabled/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES                                                     |
| WPA PSK                | Кодовая фраза для беспроводной сети (P2P)                     | XXXXXXXXXX (до 10 символов)                                                             |
| WFD LAN Setting        | Сведения о настройке сети WFD                                 | -                                                                                       |
| Device Name            | Имя устройства                                                | XXXXXXXX (до 32 символов)                                                               |
| Channel                | Канал (WFD)                                                   | XXX (от 0 до 255)                                                                       |

|                             |                                                |                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SSID                        | SSID                                           | SSID беспроводной сети (WFD)<br>(до 32 символов) |
| Security Type               | Тип безопасности для беспроводной сети (P2P)   | Disabled/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES              |
| WPA PSK                     | Кодовая фраза для беспроводной сети (P2P)      | XXXXXXXXXX (до 10 символов)                      |
| Use Notify Connection       | Использовать подключение уведомления           | On/Off                                           |
| Protocol Setting            | Сведения о настройке протокола                 | -                                                |
| Printer Name                | Имя принтера                                   | XXXXXXXX (до 16 символов)                        |
| Use LPR                     | Использовать LPR                               | On/Off                                           |
| Printer Location            | Расположение принтера                          | XXXXXXXX (до 16 символов)                        |
| Use Wired Power Save        | Прерывающийся прием (проводная сеть)           | On/Off                                           |
| Use Wireless Power Save     | Прерывающийся прием (беспроводная сеть)        | On/Off                                           |
| Use RAW                     | Использовать RAW                               | On/Off                                           |
| Use LLMNR                   | Использовать LLMNR                             | On/Off                                           |
| Use Spanning Tree           | Использовать связующее дерево                  | On/Off                                           |
| WSD Setting                 | Сведения о настройке WSD                       | -                                                |
| Use WSD                     | Использовать WSD                               | On/Off                                           |
| WSD Timeout                 | Тайм-аут                                       | 1/5/10/15/20 [мин.]                              |
| Use WSD Push Scan           | Использовать сканирование методом push для WSD | On/Off                                           |
| Use WSD Rx Optimization     | Использовать оптимизацию приема WSD            | On/Off                                           |
| SNMP Setting                | Сведения о настройке SNMP                      | -                                                |
| Use SNMPv1                  | Использовать SNMPv1                            | On/Off                                           |
| Use SNMPv3                  | Использовать SNMPv3                            | On/Off                                           |
| SNMP Community Name1        | Имя сообщества SNMP 1                          | XXXXXXXX (до 32 символов)                        |
| SNMP Community Name2        | Имя сообщества SNMP 2                          | XXXXXXXX (до 32 символов)                        |
| SNMP Extra Access Authority | Дополнительные полномочия на доступ к SNMP     | Read Only/Read Write                             |

|                        |                               |                                                 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| SNMP Access Authority1 | Полномочия на доступ к SNMP 1 | Read Only/Read Write                            |
| SNMP Access Authority2 | Полномочия на доступ к SNMP 2 | Read Only/Read Write                            |
| SNMPV3 Setting         | Сведения о настройке SNMPV3   | -                                               |
| User1                  | Пользователь 1                | -                                               |
| User Name              | Имя пользователя              | XXXXXXXX (до 32 символов)                       |
| Use SNMPv3             | Использовать SNMPv3           | On/Off                                          |
| MIB Access Restriction | Ограничение доступа к MIB     | Read Only/Read Write                            |
| Security Setting       | Параметры защиты              | No Auth No Encrypt/Auth No Encrypt/Auto Encrypt |
| Authority Algorithm    | Алгоритм для полномочий       | None/MD5/SHA1                                   |
| Authority Password     | Пароль для полномочий         | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| Encryption Algorithm   | Алгоритм шифрования           | None/AES/DES                                    |
| Encryption Password    | Пароль шифрования             | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| User2                  | Пользователь 2                | -                                               |
| User Name              | Имя пользователя              | XXXXXXXX (до 32 символов)                       |
| Use SNMPv3             | Использовать SNMPv3           | On/Off                                          |
| MIB Access Restriction | Ограничение доступа к MIB     | Read Only/Read Write                            |
| Security Setting       | Параметры защиты              | No Auth No Encrypt/Auth No Encrypt/Auto Encrypt |
| Authority Algorithm    | Алгоритм для полномочий       | None/MD5/SHA1                                   |
| Authority Password     | Пароль для полномочий         | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| Encryption Algorithm   | Алгоритм шифрования           | None/AES/DES                                    |
| Encryption Password    | Пароль шифрования             | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| SNMPV3 Setting         | Сведения о настройке SNMPV3   | -                                               |
| User3                  | Пользователь 3                | -                                               |
| User Name              | Имя пользователя              | XXXXXXXX (до 32 символов)                       |
| Use SNMPv3             | Использовать SNMPv3           | On/Off                                          |

|                        |                           |                                                 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| MIB Access Restriction | Ограничение доступа к MIB | Read Only/Read Write                            |
| Security Setting       | Параметры защиты          | No Auth No Encrypt/Auth No Encrypt/Auto Encrypt |
| Authority Algorithm    | Алгоритм для полномочий   | None/MD5/SHA1                                   |
| Authority Password     | Пароль для полномочий     | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| Encryption Algorithm   | Алгоритм шифрования       | None/AES/DES                                    |
| Encryption Password    | Пароль шифрования         | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| User4                  | Пользователь 4            | -                                               |
| User Name              | Имя пользователя          | XXXXXXXX (до 32 символов)                       |
| Use SNMPv3             | Использовать SNMPv3       | On/Off                                          |
| MIB Access Restriction | Ограничение доступа к MIB | Read Only/Read Write                            |
| Security Setting       | Параметры защиты          | No Auth No Encrypt/Auth No Encrypt/Auto Encrypt |
| Authority Algorithm    | Алгоритм для полномочий   | None/MD5/SHA1                                   |
| Authority Password     | Пароль для полномочий     | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| Encryption Algorithm   | Алгоритм шифрования       | None/AES/DES                                    |
| Encryption Password    | Пароль шифрования         | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| User5                  | Пользователь 5            | -                                               |
| User Name              | Имя пользователя          | XXXXXXXX (до 32 символов)                       |
| Use SNMPv3             | Использовать SNMPv3       | On/Off                                          |
| MIB Access Restriction | Ограничение доступа к MIB | Read Only/Read Write                            |
| Security Setting       | Параметры защиты          | No Auth No Encrypt/Auth No Encrypt/Auto Encrypt |
| Authority Algorithm    | Алгоритм для полномочий   | None/MD5/SHA1                                   |
| Authority Password     | Пароль для полномочий     | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |
| Encryption Algorithm   | Алгоритм шифрования       | None/AES/DES                                    |
| Encryption Password    | Пароль шифрования         | XXXXXXXX (от 0 до 16 символов)                  |



|                              |                                            |                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SNTP Setting                 | Сведения о настройке SNTP                  | -                                                           |
| Use SNTP                     | Использовать SNTP                          | On/Off                                                      |
| SNTP Polling Interval        | Интервал опроса SNTP                       | От 1 до 48 [сек.]                                           |
| SNTP Server Name             | Имя сервера SNTP                           | XXXXXXXX (до 256 символов)                                  |
| FTP Setting                  | Сведения о настройке FTP                   | -                                                           |
| Use FTP                      | Использовать FTP                           | On/Off                                                      |
| Use FTP Authority            | Использовать полномочия FTP                | On/Off                                                      |
| FTP User Name                | Имя пользователя FTP                       | XXXXXXXX (до 33 символов)                                   |
| FTP Password                 | Пароль FTP                                 | XXXXXXXX (до 33 символов)                                   |
| Bonjour Setting              | Сведения о настройке Bonjour               | -                                                           |
| Use Bonjour                  | Использовать Bonjour                       | On/Off                                                      |
| Bonjour Service Name         | Имя службы Bonjour                         | Имя службы Bonjour (не более 50 буквенно-цифровых символов) |
| 802.1X Setting               | Сведения о настройке 802.1X                | -                                                           |
| Authority State              | Состояние полномочий 802.1X                | Invalid/Authorized                                          |
| Authority Type               | Включить/выключить 802.1X и тип полномочий | Off/On/EAP-TTLS                                             |
| EAP TTLS Type                | Тип внутренних полномочий для EAP-TTLS     | Invalid/Authorized                                          |
| Weak Encryption Restriction  | Ограничение при ненадежном шифровании      | Invalid/Authorized                                          |
| Weak Certificate Restriction | Ограничение при ненадежном сертификате     | Invalid/Authorized                                          |
| Login Name                   | Имя для входа                              | XXXXXXXX (до 24 символов)                                   |
| User Name                    | Имя пользователя                           | XXXXXXXX (до 24 символов)                                   |
| Password                     | Пароль                                     | XXXXXXXX (до 24 символов)                                   |
| Server Name                  | Имя сервера                                | XXXXXXXX (до 43 символов)                                   |
| IPsec Setting                | Сведения о настройке IPsec                 | -                                                           |
| Use IPsec                    | Использовать IPsec                         | On/Off                                                      |
| Previous Shared Key          | Предыдущий общий ключ для IPsec            | XXXXXXXX (до 17 символов)                                   |
| Phase2 Protocol              | Протокол IPsec этап2                       | AH/ESP/AH+ESP                                               |

|                        |                                       |                                    |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| AAP Location Info      | Сведения о расположении ААР           | -                                  |
| Height                 | Высота                                | От 0 до 65535                      |
| Latitude Info          | Сведения о широте                     | -                                  |
| Direction              | Направление                           | South Latitude/North Latitude      |
| Time                   | Время                                 | От 0 до 90                         |
| Minute                 | Минуты                                | От 0 до 59                         |
| Sec1                   | Сек. 1                                | От 0 до 59                         |
| Sec2                   | Сек. 2                                | От 0 до 999                        |
| Longitude Info         | Сведения о долготе                    | -                                  |
| Direction              | Направление                           | South Latitude/North Latitude      |
| Time                   | Время                                 | От 0 до 90                         |
| Minute                 | Минуты                                | От 0 до 59                         |
| Sec1                   | Сек. 1                                | От 0 до 59                         |
| Sec2                   | Сек. 2                                | От 0 до 999                        |
| Email Setting          | Сведения о настройке эл. почты        | -                                  |
| Retry Count            | Счетчик повторов эл. почты            | От 0 до 5                          |
| Retry Interval         | Интервал повторов эл. почты           | От 1 до 60 (минут)                 |
| Use Email Notification | Использовать уведомление по эл. почте | On/Off                             |
| Use SSL                | Использовать SSL                      | On/Off                             |
| Use SSL Cert No Check  | Использовать сертификат SSL           | On/Off                             |
| Use Mailbox Delete     | Использовать удаление почтового ящика | On/Off                             |
| Email Setting          | Сведения о настройке эл. почты        | -                                  |
| SMTP Server Address    | Адрес сервера SMTP                    | XXXXXXXX (до 64 символов)          |
| SMTP Server Port No    | Номер порта сервера SMTP              | От 1 до 65535                      |
| SMTP State             | Состояние SMTP                        | Invalid/Authorized/POP before SMTP |
| From Address 1         | Адрес отправителя 1                   | XXXXXXXX (до 128 символов)         |
| To Address 1           | Адрес получателя 1                    | XXXXXXXX (до 128 символов)         |
| Reply Address 1        | Обратный адрес 1                      | XXXXXXXX (до 128 символов)         |

|                     |                                                   |                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Notice Conditions 1 | Условия уведомления 1                             | -                          |
| Job End             | Окончание задания                                 | On/Off                     |
| Error Occurred      | Возникла ошибка                                   | On/Off                     |
| Warning Occurred    | Возникло предупреждение                           | On/Off                     |
| Signature 1         | Подпись 1                                         | XXXXXXXX (до 128 символов) |
| To Address 2        | Адрес получателя 2                                | XXXXXXXX (до 128 символов) |
| Reply Address 2     | Обратный адрес 2                                  | XXXXXXXX (до 128 символов) |
| Notice Conditions 2 | Условия уведомления 2                             | -                          |
| Job End             | Окончание задания                                 | On/Off                     |
| Error Occurred      | Возникла ошибка                                   | On/Off                     |
| Warning Occurred    | Возникло предупреждение                           | On/Off                     |
| Signature 2         | Подпись 2                                         | XXXXXXXX (до 128 символов) |
| RUI Setting         | Сведения о настройке RUI                          | -                          |
| Use RUI             | Использовать удаленный пользовательский интерфейс | On/Off                     |
| Language            | Язык                                              | -                          |

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

## Изменение способа подключения по локальной сети/ изменение способа подключения по беспроводной сети (Windows)

- [Изменение способа подключения по локальной сети](#)
- [Изменение способа подключения по беспроводной сети](#)

### Изменение способа подключения по локальной сети

Чтобы изменить способ подключения по локальной сети (проводной или беспроводной), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**

- Используйте установочный компакт-диск или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторно выполнить настройку.
- Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)** и **Смена локальной сети (Change LAN)** в указанном порядке на экране НАЧАЛО, а затем выберите **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)** или **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)**.

После этого настройте параметры на экране **Параметры протокола... (Protocol Settings...)** в программе IJ Network Device Setup Utility.

Подробные сведения см. в разделе [Применение/изменение параметров беспроводной сети](#) или [Применение/изменение параметров проводной сети](#).

- **Для Mac OS:**

Следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторить настройку.

### Изменение способа подключения по беспроводной сети

Чтобы изменить способ подключения по беспроводной сети (инфраструктура или прямое подключение), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**

- Используйте установочный компакт-диск или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторно выполнить настройку.
- Выполните настройку на экране **Параметры протокола (Protocol Settings)** в IJ Network Device Setup Utility.

#### »»» **Внимание!**

- Прежде чем настраивать параметры с помощью IJ Network Device Setup Utility, включите на принтере режим настройки соединения без кабеля, выполнив следующие действия.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

■ [Операции в меню](#)

Если задан пароль администратора, укажите его.

3. Коснитесь **Настройка беспровод. сети (Wireless LAN setup)**.
4. Коснитесь **Настройка соедин. без кабеля (Cableless setup)**.
5. Проверьте сообщение и коснитесь **ОК**.

Следуйте инструкциям на смартфоне или планшете.

6. Если появляется сообщение о завершении настройки, коснитесь **ОК**.

- **Для Mac OS:**

Следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторить настройку.

## Изменение параметров сети с помощью удаленного пользовательского интерфейса

Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

- Устройство iOS

ОС: iOS 7.0 или более поздней версии

Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)

- Устройство Android

ОС: Android 4.0 или более поздней версии

Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)

- Устройство Mac OS

ОС: Mac OS X v.10.6 или более поздней версии

Веб-браузер: Safari 5.1 или более поздней версии

- Устройство Windows

ОС: Windows Vista с пакетом обновления 2 (SP2) или более поздней версии

Веб-браузер: Internet Explorer 9 или более поздняя версия, Google Chrome 41.0.2272.118m или более поздняя версия, Mozilla Firefox 37.0.1 или более поздняя версия

### »»» Внимание!

- Включите JavaScript и файлы cookie в веб-браузере.
- При выполнении доступа к удаленный пользовательскому интерфейсу с использованием имени принтера вместо его IP-адреса убедитесь в правильности настройки параметров DNS.
- В некоторых сетевых средах запуск удаленного пользовательского интерфейса может быть невозможен.
- Убедитесь, что значение **Не ограничивать (Do not restrict)** выбрано в опции **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)** для параметра **Ограничения на операции (Operation restrictions)** в разделе **Польз. параметры устройства (Device user settings)** меню **Параметры устройства (Device settings)**.

### »»» Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс также обеспечивает множество других функций. Можно отобразить уровни чернил, проверить сообщения об ошибках и другие сведения о состоянии, а также отменить задания печати.

## **IJ Network Device Setup Utility**

- **IJ Network Device Setup Utility**
- **Запуск программы IJ Network Device Setup Utility**
- **Экран IJ Network Device Setup Utility**
- **Настройка параметров сети**
- **Проверка состояния сети**
- **Меню программы IJ Network Device Setup Utility**
- **Другие сведения о сети**

## IJ Network Device Setup Utility

IJ Network Device Setup Utility позволяет администратору сети/принтера управлять принтерами в сети. При выполнении настройки принтера одновременно устанавливается эта программа.

IJ Network Device Setup Utility позволяет выполнять следующие операции:

- Поиск принтеров в сети и начальная настройка сетевых параметров для найденных принтеров
- Начальная настройка сетевых параметров путем подключения принтера к компьютеру при помощи кабеля USB (недоступно для некоторых моделей)
- Изменение параметров сети для принтера
- Проверка состояния соединения между компьютером, на котором установлена программа IJ Network Device Setup Utility, и принтером в случае возникновения проблем с подключением

### »»» Внимание!

- IJ Network Device Setup Utility можно использовать только в ОС Windows.
- Пароль администратора уже установлен в принтере на момент покупки — это зависит от того, какой принтер используется. При изменении параметров сети требуется проверка подлинности с помощью пароля администратора.

Сведения:

- Пароль администратора

Для повышения безопасности рекомендуется изменить пароль администратора.

- [Изменение пароля администратора](#)

- Для использования принтера в локальной сети убедитесь в наличии оборудования, необходимого для данного типа соединения, например маршрутизатора беспроводной сети или кабеля локальной сети.
- На время настройки или установки IJ Network Device Setup Utility необходимо отключить брандмауэр.
- Не изменяйте параметры сети с помощью IJ Network Device Setup Utility во время печати.



## Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Запустите программу IJ Network Device Setup Utility, как показано ниже.

- В ОС Windows 10 выберите **Все приложения (All apps)** на экране **Пуск (Start)** и выберите **IJ Network Device Setup Utility**. Если **IJ Network Device Setup Utility** не отображается, выполните поиск "IJ Network Device Setup Utility" в разделе **Поиск в интернете и в Windows (Search the web and Windows)**.
- В Windows 8.1 или Windows 8 выберите **IJ Network Device Setup Utility** на экране **Пуск (Start)** для запуска программы IJ Network Device Setup Utility. Если **IJ Network Device Setup Utility** не отображается на экране **Пуск (Start)**, выберите чудо-кнопку **Поиск (Search)** и выполните поиск "IJ Network Device Setup Utility".
- В операционной системе Windows 7 или Windows Vista нажмите кнопку **Пуск (Start)** и последовательно выберите **Все программы (All Programs)**, **Canon Utilities**, **IJ Network Device Setup Utility**, **IJ Network Device Setup Utility**.


При запуске программы IJ Network Device Setup Utility она выполняет поиск принтеров в сети и выводит список найденных принтеров.

## Экран IJ Network Device Setup Utility

- [Элементы на экране IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Меню на экране IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Элементы на панели инструментов экрана IJ Network Device Setup Utility](#)

### Элементы на экране IJ Network Device Setup Utility

При запуске IJ Network Device Setup Utility появляется следующий экран. На экране отображаются список найденных принтеров и следующие элементы.

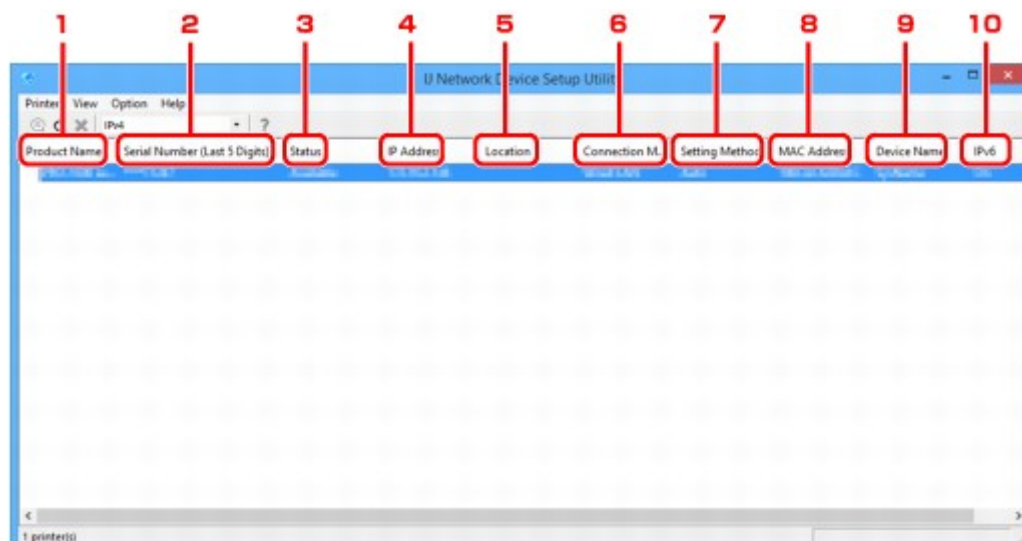

#### 1. Название продукта (Product Name)

Отображается название продукта найденного принтера. Значок на рисунке ниже отображается слева, когда использование принтера невозможно.



: Отображается, если принтер не подключен или не настроен.



: Отображается при дублировании IP-адреса в другой принтер.



: Отображается при отсутствии связи с принтером.

#### ▶▶▶ Примечание.

- Если принтер, который необходимо использовать, не найден, попробуйте задать критерии поиска принтера.

- [Настройка критериев поиска принтера/поиск определенного принтера](#)

#### 2. Серийный номер (последние 5 цифр) (Serial Number (Last 5 Digits))

Отображаются последние пять цифр серийного номера принтера.

#### 3. Состояние (Status)

Отображается состояние принтера, как показано ниже.

#### Доступно (Available)

Показывает, что принтер доступен.

#### Настройка завершена (Setup Completed)

Появляется после настройки сети и нажатия кнопки **Задать (Set)** для закрытия окна.

#### Не подключено (Not Connected)

Показывает, что для принтера необходимо выполнить настройку беспроводной сети.

■ [Настройка/изменение параметров беспроводной сети](#)

#### Не задано (Not Set)

Показывает, что использование принтера в сети невозможно. Укажите IP-адрес или включите параметр IPv6.

#### Перекрытие IP-адреса (IP Address Overlap)

Показывает, что IP-адрес дублирован на другой принтер.

#### Неизвест. (Unknown)

Показывает, что принтер, который использовался ранее, невозможно использовать в данный момент.

#### »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов ничего не отображается.

### 4. IP-адрес (IP Address)

Отображается IP-адрес принтера.

#### »»» Примечание.

- Если в раскрывающемся меню на панели инструментов выбрано **USB**, "-" отображается для интерфейса (беспроводная/проводная сеть), отключенного в настройках принтера.

### 5. Расположение (Location)

Отображается расположение принтера, если он зарегистрирован.

#### »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов ничего не отображается.

■ [Назначение сведений о принтере](#)

### 6. Способ подключения (Connection Method)

Отображается способ подключения принтера (по проводной или беспроводной сети).

#### »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов отобразится один из способов подключения по локальной сети (проводной или беспроводной), доступный для принтера.

- Если принтер поддерживает оба способа подключения по локальной сети, принтер определяется в качестве двух принтеров, и они отображаются отдельно.
- Если принтер не поддерживает подключение по проводной сети, проводная сеть не отображается.
- При использовании IJ Network Device Setup Utility на компьютере, который не поддерживает беспроводную сеть, беспроводная сеть не отображается.
- При использовании принтера с прямым подключением не отображается ни проводная сеть, ни беспроводная.

## 7. Метод настройки (Setting Method)

Отображается метод настройки принтера.

- **Авто (Auto)**

Отображается, если принтер используется IP-адресом, настроенным автоматически.

- **Вручную (Manual)**

Отображается, если принтер используется IP-адресом, настроенным вручную.

### »»» Примечание.

- Если в раскрываемом меню на панели инструментов выбрано **USB**, "-" отображается для интерфейса (беспроводная/проводная сеть), отключенного в настройках принтера.

## 8. MAC-адрес (MAC Address)

Отображается MAC-адрес найденного принтера.

### »»» Примечание.

- Если в раскрываемом меню на панели инструментов выбрано **USB**, "-" отображается для интерфейса (беспроводная/проводная сеть), отключенного в настройках принтера.

## 9. Имя устройства (Device Name)

Отображается имя устройства принтера, если он зарегистрирован.

### »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрываемом меню на панели инструментов ничего не отображается.

### ■ [Назначение сведений о принтере](#)

## 10. IPv6


**Вкл. (On)** отображается, если IPv6-адрес назначен для принтера.

### »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрываемом меню на панели инструментов отображается "-".

## Меню на экране программы IJ Network Device Setup Utility

Этот раздел содержит описание меню на экране IJ Network Device Setup Utility.

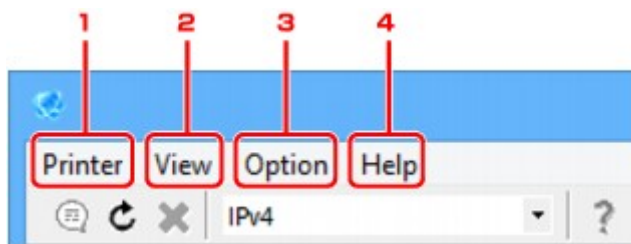

### 1. Меню **Принтер (Printer)**

■ [Меню "Принтер"](#)

### 2. Меню **Вид (View)**

■ [Меню "Вид"](#)

### 3. Меню **Параметры (Option)**


■ [Меню "Параметры"](#)

### 4. Меню **Справка (Help)**

■ [Меню "Справка"](#)

## Элементы на панели инструментов экрана IJ Network Device Setup Utility

Этот раздел содержит описание элементов на панели инструментов экрана IJ Network Device Setup Utility.

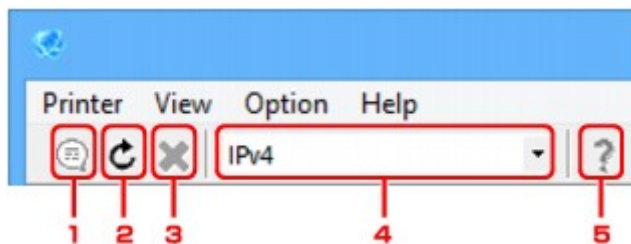

### 1. Настройка проводной или беспроводной сети.

#### »»» **Примечание.**

- Данный элемент работает аналогично функции [Параметры протокола...](#) в меню **Принтер (Printer)**.

### 2. Повторный поиск принтеров.

»»» **Примечание.**

- Данный элемент работает аналогично функции [Обновить](#) в меню **Вид (View)**.

3. Остановка поиска принтеров.

»»» **Примечание.**

- Данный элемент работает аналогично функции [Отмена](#) в меню **Вид (View)**.

4. Переключение списка принтеров. (IPv4, IPv6 или USB принтеры)

»»» **Примечание.**

- Данный элемент работает аналогично функции [Изменить IPv4/IPv6/USB](#) в меню **Вид (View)**.
- Также можно отобразить список подключенных по USB принтеров. (Недоступно для некоторых моделей.) В этом случае выберите **USB**.

5. Отображает данное Руководство.

»»» **Примечание.**

- Данный элемент работает аналогично функции [Онлайн-руководство](#) в меню **Справка (Help)**.

## Настройка параметров сети

- Настройка/изменение параметров проводной сети
- Настройка/изменение параметров беспроводной сети
- Назначение сведений о принтере
- Инициализация параметров сети
- Изменение пароля администратора
- Настройка критериев поиска принтера/поиск определенного принтера
- Если отображается экран "Сведения о WEP"
- Если отображается экран "Сведения о WPA/WPA2"

## Настройка/изменение параметров проводной сети

Чтобы настроить/изменить параметры проводной сети, выполните следующие действия.

### »»» Примечание.

- Для некоторых моделей можно выполнить настройку сетевых параметров для подключенных по USB принтеров с помощью IJ Network Device Setup Utility. Выберите **USB** в разделе **Изменить IPv4/IPv6/USB (Switch IPv4/IPv6/USB)** меню **Вид (View)** для отображения принтеров, доступных для настройки.

#### 1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

#### 2. В списке принтеров выберите принтер, для которого необходимо настроить/изменить параметры.

Чтобы выполнить настройку, выберите принтер со значением **Проводная сеть (Wired LAN)** в параметре **Способ подключения (Connection Method)** и значением, отличным от **Неизвест. (Unknown)** или **Настройка завершена (Setup Completed)**, в параметре **Состояние (Status)**.

Для настройки подключенного по USB принтера выберите **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов и выберите принтер, для которого отображается опция **Проводная сеть (Wired LAN)** в разделе **Способ подключения (Connection Method)**.

#### 3. Выберите пункт **Параметры протокола... (Protocol Settings...)** в меню **Принтер (Printer)**.

Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе **Пароль администратора**.

### »»» Примечание.

- Нажмите значок , чтобы настроить/изменить параметры.

#### 4. Введите пароль и нажмите **ОК**.


Появится экран **Параметры протокола (Protocol Settings)**.

#### 5. Настройте/измените параметры.

Отображение экрана можно переключать между IPv4 и IPv6. Нажмите вкладку, чтобы изменить протокол.

- Параметры IPv4



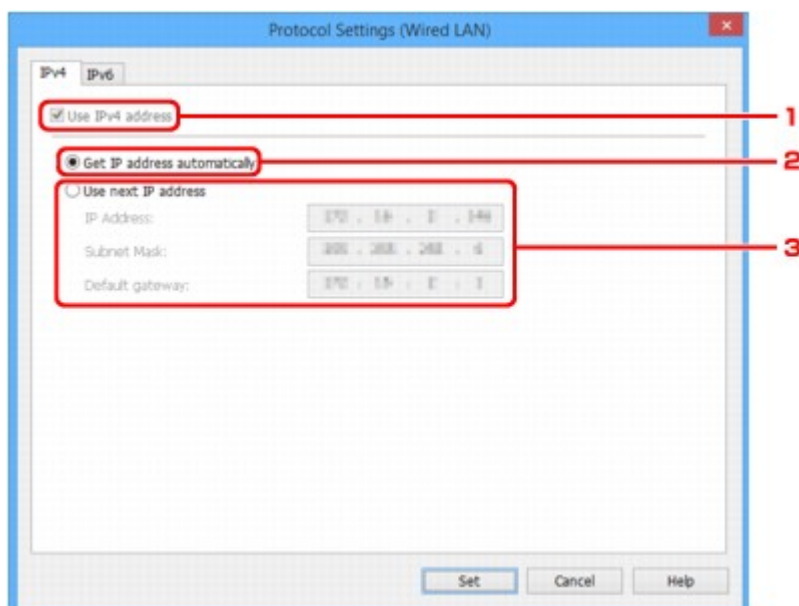

### 1. Использовать IPv4-адрес (Use IPv4 address)

Всегда выбран. (отображается, как заблокированный элемент)

### 2. Получить IP-адрес автоматически (Get IP address automatically)

Выберите данную функцию для использования IP-адреса, автоматически присвоенного DHCP-сервером. На маршрутизаторе должны быть активированы функции DHCP-сервера.

### 3. Использовать следующий IP-адрес (Use next IP address)


Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.

Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

- Параметры IPv6

## »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов невозможно настроить параметры IPv6.

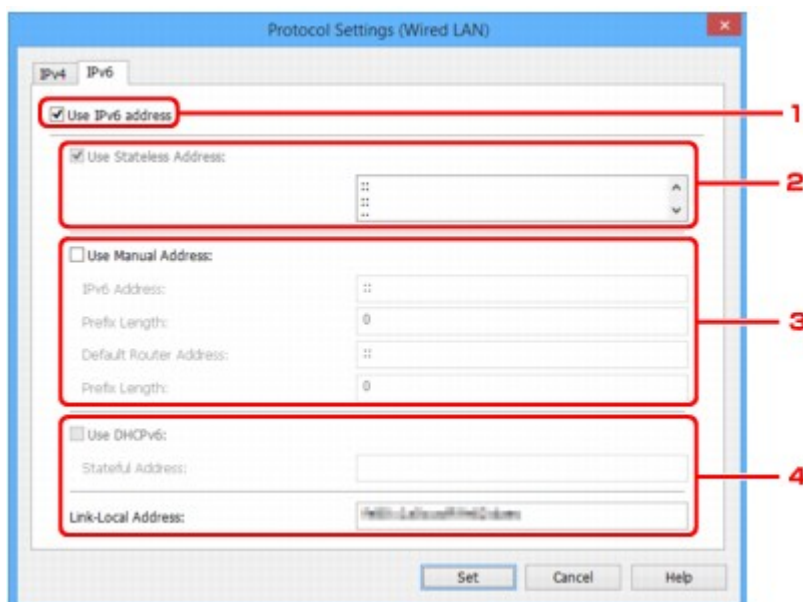

#### 1. **Использ. IPv6-адрес (Use IPv6 address)**

Выберите этот параметр, если принтер используется в среде IPv6.

#### 2. **Использовать адрес без сохранения: (Use Stateless Address:)**

Выберите этот параметр, если используется IP-адрес, назначенный автоматически. Используйте маршрутизатор, совместимый с протоколом IPv6.

#### »»» **Примечание.**

- Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

#### 3. **Использовать адрес, введенный вручную: (Use Manual Address:)**

Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.

Введите IP-адрес и длину префикса IP-адреса.

#### »»» **Примечание.**

- Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

#### 4. **Использовать DHCPv6: (Use DHCPv6:)**

Выберите этот параметр, если вы получаете IP-адрес с помощью DHCPv6.

#### »»» **Примечание.**

- Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

#### 6. Нажмите **Задать (Set)**.

## Настройка/изменение параметров беспроводной сети

Чтобы настроить/изменить параметры беспроводной сети, выполните следующие действия.

### »»» Внимание!

- Включите настройку по беспроводной сети, прежде чем настраивать принтер. (Необязательно, если необходимо изменить IP-адрес.) Для получения дополнительной информации выполните поиск фразы "NR049" в онлайн-руководстве по вашему принтеру и см. показанную страницу.

### »»» Примечание.

- Для некоторых моделей можно выполнить настройку сетевых параметров для подключенных по USB принтеров с помощью IJ Network Device Setup Utility. Выберите **USB** в разделе **Изменить IPv4/IPv6/USB (Switch IPv4/IPv6/USB)** меню **Вид (View)** для отображения принтеров.

#### 1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

#### 2. В списке принтеров выберите принтер, для которого необходимо настроить/изменить параметры.

Чтобы выполнить настройку, выберите принтер со значением **Беспроводная сеть (Wireless LAN)** в параметре **Способ подключения (Connection Method)** и значением, отличным от **Неизвест. (Unknown)** или **Настройка завершена (Setup Completed)**, в параметре **Состояние (Status)**.

Для настройки подключенного по USB принтера выберите **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов и выберите принтер, для которого отображается опция **Беспроводная сеть (Wireless LAN)** в разделе **Способ подключения (Connection Method)**.

#### 3. Выберите пункт **Параметры протокола... (Protocol Settings...)** в меню **Принтер (Printer)**.

Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе **Пароль администратора**.

### »»» Примечание.

- Нажмите значок , чтобы настроить/изменить параметры.


#### 4. Введите пароль и нажмите **ОК**.

Появится экран **Параметры протокола (Protocol Settings)**.

#### 5. Настройте/измените параметры.

Отображение экрана можно переключать между IPv4 и IPv6. Нажмите вкладку, чтобы изменить протокол.

- Параметры IPv4/IPv6

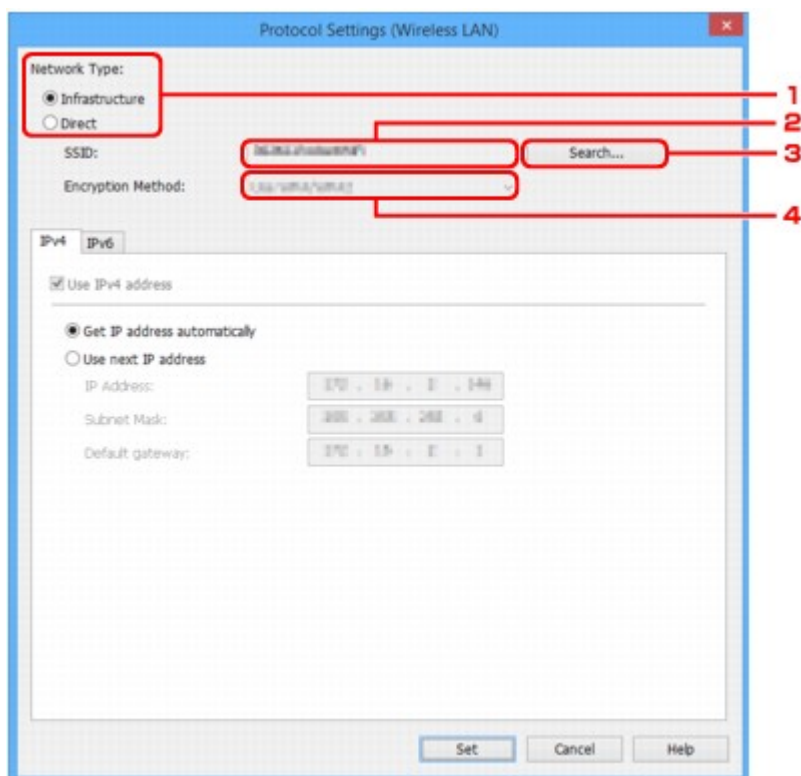

## 1. Тип сети: (Network Type:)

Выберите режим беспроводной сети.

### Инфраструктура (Infrastructure)

Подключите принтер к беспроводной сети через маршрутизатор беспроводной сети.

### Прямой (Direct)

Подключение принтера к устройствам беспроводной связи без использования маршрутизатора беспроводной сети.

### »»» Примечание.

- Если выбран параметр **Прямой (Direct)**, кнопка **Поиск... (Search...)** отображается, как заблокированный элемент.

Кроме того, подключение к Интернету с компьютера может быть невозможно в зависимости от операционной системы.

## 2. SSID:

Отображается сетевой идентификатор (SSID) беспроводной сети, которая используется в настоящий момент.

Идентификатор прямого подключения (SSID) отображается при прямом подключении.

## 3. Поиск... (Search...)

Отображается экран **Найденные маршрутизаторы беспроводной сети (Detected Wireless Routers)**, в котором можно выбрать маршрутизатор беспроводной сети для подключения. Маршрутизатор беспроводной сети, который уже подключен к компьютеру, имеет значение **Доступно (Available)** в параметре **Состояние связи (Communication Status)**.

При выборе в списке маршрутизатора беспроводной сети со значением **Не подключено (Not Connected)** для параметра **Состояние связи (Communication Status)** нажмите **Задать (Set)**, чтобы открыть экран настройки WPA/WPA2 или WEP для маршрутизатора беспроводной сети.

■ Если отображается экран "Сведения о WEP"

■ Если отображается экран "Сведения о WPA/WPA2"

#### 4. Метод шифрования: (Encryption Method:)


Отображается метод шифрования для беспроводной сети.

- Параметры IPv4

#### ▶▶▶ Примечание.

- Следующие элементы настройки доступны, только если выбрано значение **Инфраструктура (Infrastructure)** для параметра **Тип сети: (Network Type:)**.

Если выбрано значение **Прямой (Direct)**, то следующие элементы отображаются, как заблокированные.

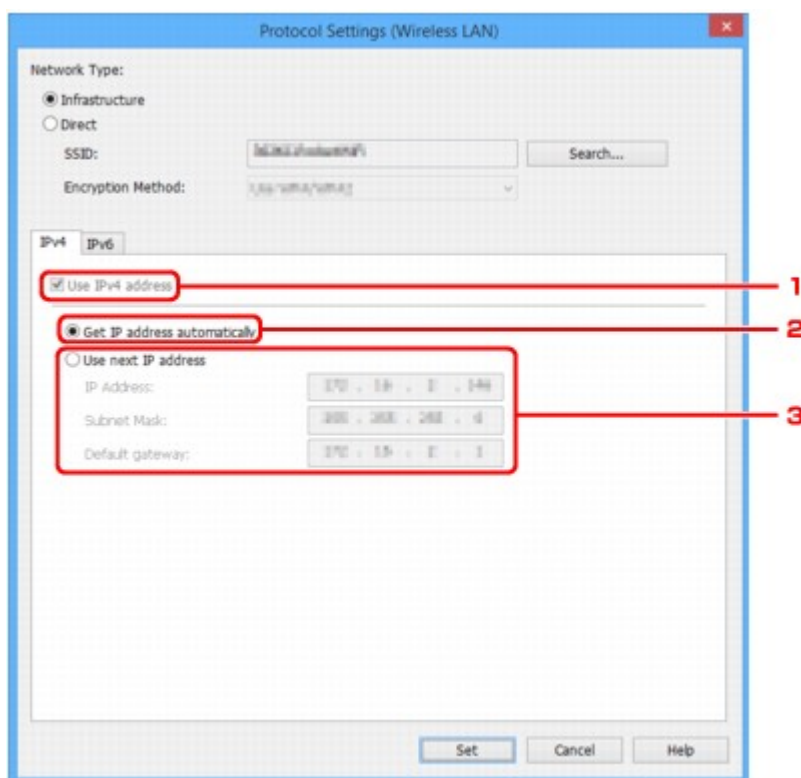

#### 1. Использовать IPv4-адрес (Use IPv4 address)

Всегда выбран. (отображается, как заблокированный элемент)

#### 2. Получить IP-адрес автоматически (Get IP address automatically)

Выберите данную функцию для использования IP-адреса, автоматически присвоенного DHCP-сервером. На маршрутизаторе должны быть активированы функции DHCP-сервера.

#### 3. Использовать следующий IP-адрес (Use next IP address)

Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.


Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

- Параметры IPv6

### »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов невозможно настроить параметры IPv6.
- Следующие элементы настройки доступны, только если выбрано значение **Инфраструктура (Infrastructure)** для параметра **Тип сети: (Network Type:)**.

Если выбрано значение **Прямой (Direct)**, то следующие элементы отображаются, как заблокированные.

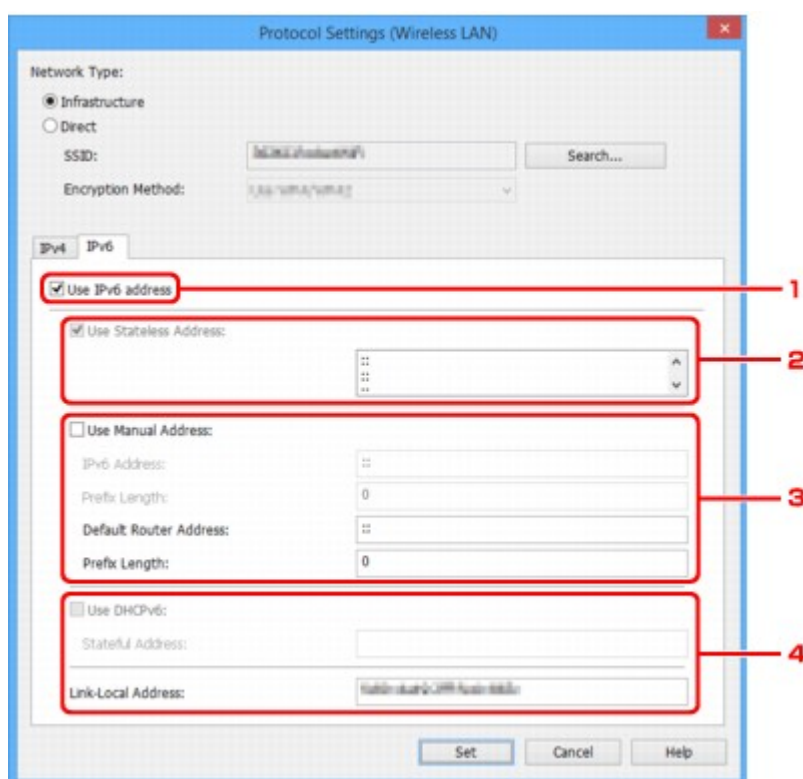

#### 1. Использов. IPv6-адрес (Use IPv6 address)

Выберите этот параметр, если принтер используется в среде IPv6.

#### 2. Использовать адрес без сохранения: (Use Stateless Address:)

Выберите этот параметр, если используется IP-адрес, назначенный автоматически. Используйте маршрутизатор, совместимый с протоколом IPv6.

### »»» Примечание.

- Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

#### 3. Использовать адрес, введенный вручную: (Use Manual Address:)

Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.

Введите IP-адрес и длину префикса IP-адреса.

»»» **Примечание.**

- Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

4. **Использовать DHCPv6: (Use DHCPv6:)**

Выберите этот параметр, если вы получаете IP-адрес с помощью DHCPv6.

»»» **Примечание.**

- Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

6. Нажмите **Задать (Set)**.

## Назначение сведений о принтере

Выполните следующие действия, чтобы назначить/изменить имя расположения или имя устройства для принтера.

Эти имена отображаются в поле **Имя устройства: (Device Name:)** и **Расположение: (Location:)** на экране **IJ Network Device Setup Utility**.

### »»» Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов этот элемент недоступен.

#### 1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

#### 2. Выберите принтер, которому необходимо назначить имя расположения и имя устройства.

Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.

#### 3. Выберите пункт **Расширенные настройки принтера... (Detailed Printer Settings...)** в меню **Принтер (Printer)**.


Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

#### 4. Введите пароль и нажмите **ОК**.

Появится экран **Расширенные настройки принтера (Detailed Printer Settings)**.

#### 5. Настройте/измените параметры.

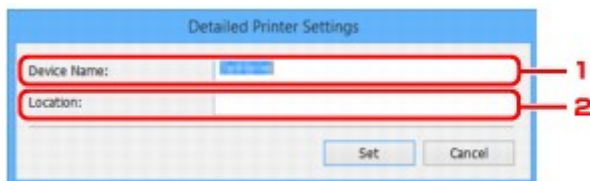

Доступны следующие элементы настройки.

##### 1. **Имя устройства: (Device Name:)**

Назначение имени устройства.

##### 2. **Расположение: (Location:)**

Назначение имени расположения.

#### 6. Нажмите **Задать (Set)**.



## Инициализация параметров сети

Выполните следующие действия, чтобы инициализировать параметры сети принтера.

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

2. Выберите принтер для инициализации параметров.

Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.

3. Выберите **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)** в меню **Принтер (Printer)**.

Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

4. Введите пароль и нажмите **ОК**.

5. В открывшемся окне нажмите **Да (Yes)**.

6. В открывшемся окне нажмите **ОК**.

Параметры сети принтера инициализированы.

## Изменение пароля администратора

Выполните следующие действия, чтобы изменить пароль администратора.

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

2. Выберите принтер, для которого необходимо изменить пароль.

Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.

3. Выберите пункт **Изменить пароль... (Change Password...)** в меню **Принтер (Printer)**.

Появится экран **Смена пароля принтера (Change Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

The image shows a Windows-style dialog box titled "Change Printer Password". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. The dialog contains three text input fields stacked vertically, labeled "Old Password:", "New Password:", and "Confirm:". At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancel".

4. Введите текущий и новый пароли.

5. Введите новый пароль еще раз в поле **Подтверждение: (Confirm:)**.

6. Нажмите **ОК**.

Пароль администратора обновлен.

## Настройка критериев поиска принтера/поиск определенного принтера

Можно задать критерии поиска принтера при запуске программы IJ Network Device Setup Utility или обновлении поиска принтера или можно выполнить поиск определенного принтера.

Изменение этих параметров позволит найти принтер, который необходимо использовать, если он не был найден автоматически

### »»» Примечание.

- Если принтер, который необходимо использовать, не найден, его можно найти, указав IP-адрес, маску подсети или шлюз по умолчанию на панели управления и выполнив поиск еще раз.

■ [Настройка критериев поиска принтера](#)


■ [Поиск определенного принтера](#)

### Настройка критериев поиска принтера

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Выберите пункт **Параметры поиска... (Search Settings...)** в меню **Параметры (Option)**.

Появится экран **Параметры поиска (Search Settings)**.

3. Введите критерии поиска принтера.

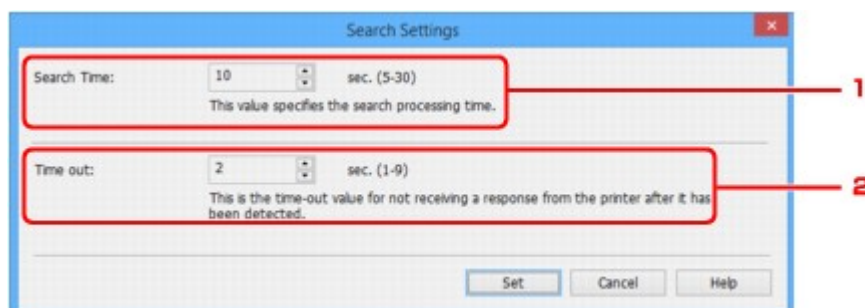

1. **Время поиска: (Search Time:)**

Указывает время для поиска принтеров.

2. **Время ожидания: (Time out:)**

Указывает время ожидания при отсутствии ответа от принтера.

### »»» Примечание.

- Вероятность нахождения необходимых принтеров более высокая при использовании более высоких значений, однако поиск может занять больше времени.


4. Нажмите **Задать (Set)**.

## Поиск определенного принтера

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Выберите пункт **Заданный поиск... (Specified Searching...)** в меню **Параметры (Option)**.

Появится экран **Заданный поиск (Specified Searching)**.

3. Выберите элемент и введите значение.

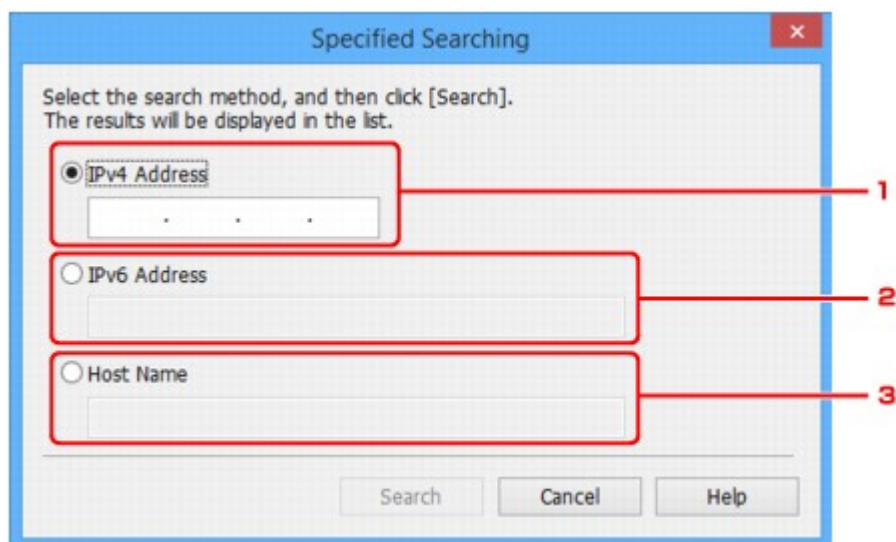


1. **IPv4-адрес (IPv4 Address)**  
Указывает IPv4-адрес принтера, который необходимо найти.
  2. **IPv6-адрес (IPv6 Address)**  
Указывает IPv6-адрес принтера, который необходимо найти.
  3. **Имя узла (Host Name)**  
Указывает имя узла принтера, который необходимо найти.
4. Нажмите **Поиск (Search)**.  
IJ Network Device Setup Utility выполняет поиск по заданным критериям и выводит список найденных принтеров.

## Если отображается экран "Сведения о WEP"

Введите пароль (кодovou фразу) в соответствии с методом шифрования маршрутизатора беспроводной сети при изменении маршрутизатора беспроводной сети, который используется для подключения к принтеру.

1. Когда появится экран **Сведения о WEP (WEP Details)**, укажите следующие элементы.

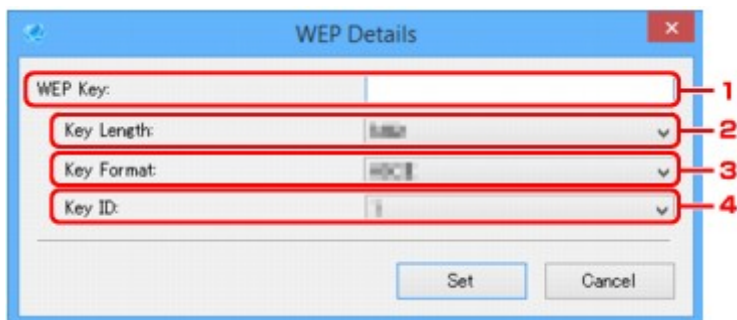

### 1. Ключ WEP: (WEP Key:)

Введите тот же ключ, что используется для маршрутизатора беспроводной сети.

В зависимости от сочетания длины и формата ключа количество вводимых символов и тип символов могут различаться.

|                             |                         | Длина ключа: (Key Length:) |                  |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
|                             |                         | 64 бита (64bit)            | 128 бит (128bit) |
| Формат ключа: (Key Format:) | ASCII                   | 5 символов                 | 13 символов      |
|                             | Шестнадцатеричный (Hex) | 10 цифр                    | 26 цифр          |

### 2. Длина ключа: (Key Length:)

Выберите значение **64 бита (64bit)** или **128 бит (128bit)**.

### 3. Формат ключа: (Key Format:)

Выберите значение **ASCII** или **Шестнадцатеричный (Hex)**.

### 4. Идентификатор ключа: (Key ID:)

Введите идентификатор ключа (индекс), настроенный для маршрутизатора беспроводной сети.

2. Нажмите **Задать (Set)**.

### »»» Внимание!

- Если принтер не может соединиться с компьютером после того, как тип шифрования принтера был переключен, убедитесь, что типы шифрования компьютера и маршрутизатора беспроводной сети совпадают с типом шифрования принтера.


## Если отображается экран "Сведения о WPA/WPA2"

Введите пароль (кодovou фразу) в соответствии с методом шифрования маршрутизатора беспроводной сети при изменении маршрутизатора беспроводной сети, который используется для подключения к принтеру.

1. Введите кодovou фразу, когда появится экран **Сведения о WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)**.

Введите кодovou фразу для маршрутизатора беспроводной сети. Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

Если коддовая фраза для маршрутизатора беспроводной сети неизвестна, обратитесь к руководству, поставляемому с маршрутизатором беспроводной сети, или свяжитесь с производителем.

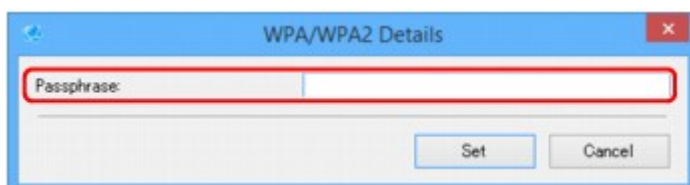

2. Нажмите **Задать (Set)**.

### »»» Внимание!

- Если принтер не может соединиться с компьютером после того, как тип шифрования принтера был переключен, убедитесь, что типы шифрования компьютера и маршрутизатора беспроводной сети совпадают с типом шифрования принтера.

## Проверка состояния сети

- Проверка состояния беспроводной сети
- Отображение сведений о сети компьютера
- Отображение сведений о сети принтера
- Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети
- Проверка разницы в параметрах сети

## Проверка состояния беспроводной сети

Выполните следующие действия, чтобы проверить состояние беспроводной сети (уровень сигнала) между принтером и компьютером.

При возникновении проблем с беспроводным подключением проверьте состояние сети с помощью этого меню.

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

2. В списке принтеров выберите принтер для проверки состояния беспроводной сети.

Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.

3. Выберите пункт **Проверить состояние беспроводной связи (Check Wireless Communication Status)** в меню **Принтер (Printer)**.


Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

4. Введите пароль и нажмите **ОК**.


- Если принтер подключен к компьютеру с помощью маршрутизатора беспроводной сети:

Появится следующий экран.

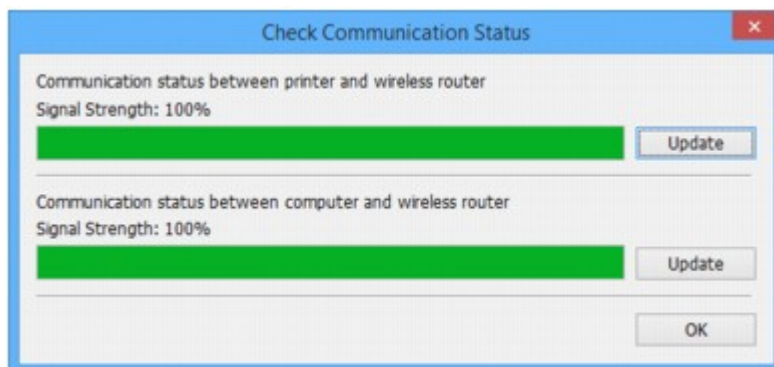

- Если принтер подключен к компьютеру напрямую:

Появится следующий экран.

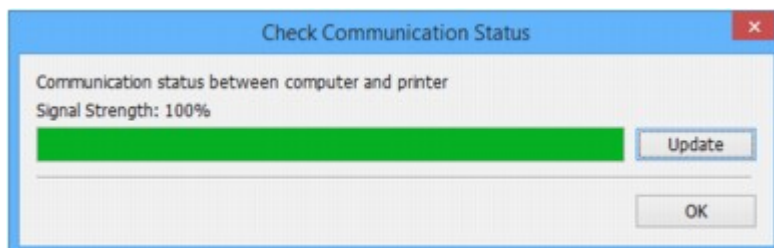

При нажатии кнопки **Обновить (Update)** уровень сигнала измеряется повторно.

5. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть экран.




## Отображение сведений о сети компьютера

Выполните следующие действия, чтобы отобразить сведения о сети компьютера, к которому подключен принтер, выбранный на экране **IJ Network Device Setup Utility** и на котором установлена программа IJ Network Device Setup Utility.

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Выберите пункт **Сведения о сети компьютера (Computer Network Information)** в меню **Вид (View)**.

Появится следующий экран.

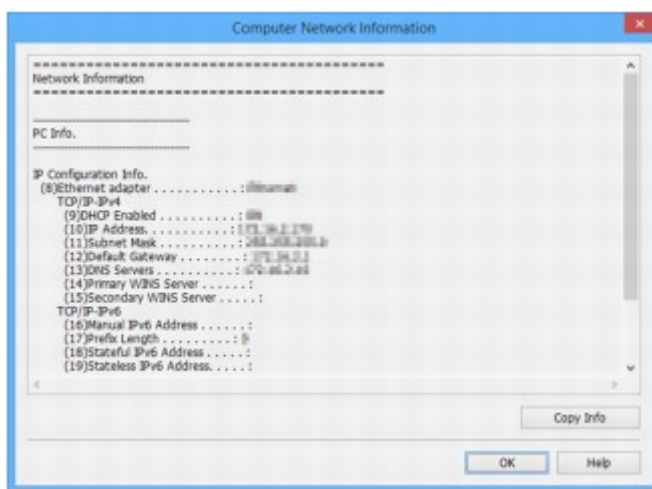

При нажатии кнопки **Копир. информ. (Copy Info)** все сведения о сети копируются в буфер.

3. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть экран.

## Отображение сведений о сети принтера

Выполните следующие действия, чтобы отобразить сведения о сети принтера.

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

2. В списке принтеров выберите принтер, сведения о сети которого необходимо отобразить.

Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.


3. Выберите пункт **Сведения о сети принтера (Printer Network Information)** в меню **Вид (View)**.

Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

4. Введите пароль и нажмите **ОК**.

Появится следующий экран.

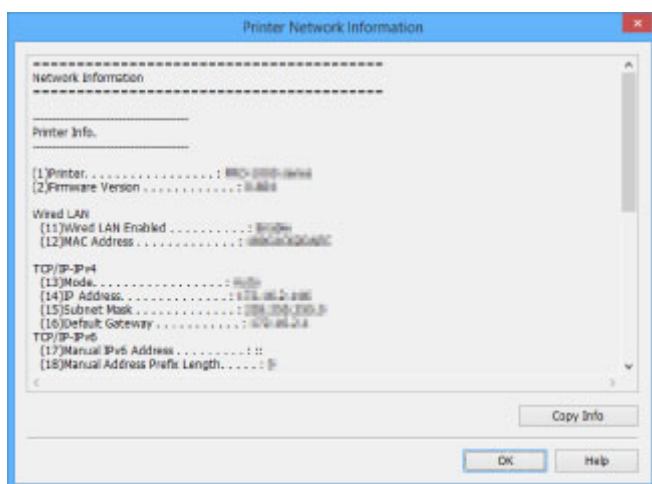

При нажатии кнопки **Копир. информ. (Copy Info)** все сведения о сети копируются в буфер.

5. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть экран.

## Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети

Выполните следующие действия для просмотра информации о маршрутизаторе беспроводной сети, обнаруженном принтером.

Выполняет поиск маршрутизаторов беспроводной сети в зоне действия принтера и выводит список найденных маршрутизаторов. Используйте это меню, чтобы проверить правильность расположения принтера.

1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

2. В списке принтеров выберите принтер для проверки состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети.

Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)** и значением **Беспроводная сеть (Wireless LAN)** в параметре **Способ подключения (Connection Method)**.


3. Выберите пункт **Состояние подключения принтера к маршрутизатору беспроводной сети (Status of Printer and Wireless Router Connection)** в меню **Вид (View)**.

Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

4. Введите пароль и нажмите **ОК**.

Появится следующий экран.

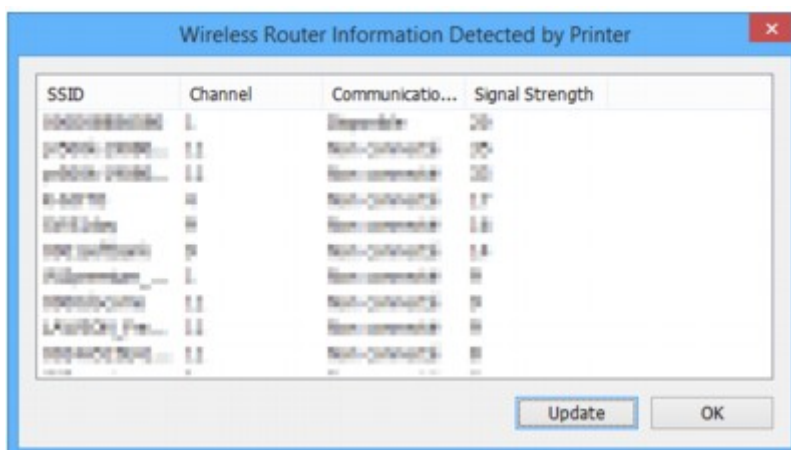

При нажатии кнопки **Обновить (Update)** выполняется повторный поиск маршрутизаторов беспроводной сети.

5. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть экран.

## Проверка разницы в параметрах сети

Если невозможно использовать принтер, который использовался в сети ранее, сравните текущий сетевой статус со статусом, когда использовался принтер, и проверьте разницу.


### 1. [Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.](#)

Появится список найденных принтеров.

### 2. В списке принтеров выберите принтер со значением **Неизвест. (Unknown)** или **Не задано (Not Set)** в параметре **Состояние (Status)**.

### 3. Выберите пункт **Проверить состояние подключения (Check Connection Status)** в меню **Вид (View)**.

Появится следующий экран.

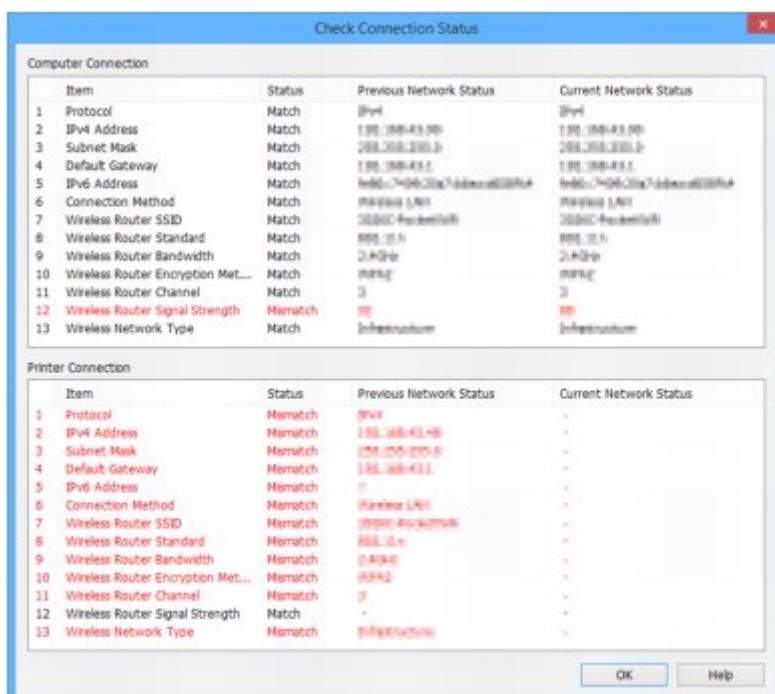

Если сетевой статус во время использования принтера отличается от текущего статуса, отобразится значение **Рассогласовать (Mismatch)** в параметре **Состояние (Status)**, а элементы будут отображаться красным цветом. Проверьте красные элементы.


### 4. Нажмите **OK**, чтобы закрыть экран.

## Меню программы IJ Network Device Setup Utility

- Меню "Принтер"
- Меню "Вид"
- Меню "Параметры"
- Меню "Справка"

## Меню "Принтер"

Этот раздел содержит описание элементов меню **Принтер (Printer)**.

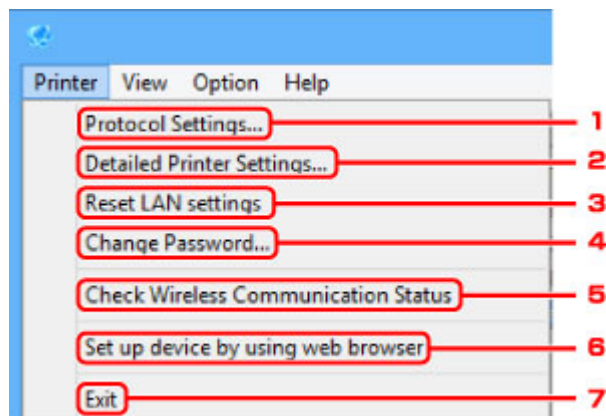

### 1. Параметры протокола... (Protocol Settings...)

Настройка параметров проводной или беспроводной сети.

- [Настройка/изменение параметров проводной сети](#)
- [Настройка/изменение параметров беспроводной сети](#)

### 2. Расширенные настройки принтера... (Detailed Printer Settings...)

Назначение имени устройства и имени расположения принтера.

- [Назначение сведений о принтере](#)

### 3. Сброс настроек сети (Reset LAN settings)

Выполняет инициализацию сетевых параметров принтера.

- [Инициализация параметров сети](#)

### 4. Изменить пароль... (Change Password...)

Изменение пароля, заданного для принтера.

- [Изменение пароля администратора](#)

### 5. Проверить состояние беспроводной связи (Check Wireless Communication Status)

Проверка состояния беспроводной сети.

- [Проверка состояния беспроводной сети](#)

### 6. Настройка устройства с помощью веб-браузера (Set up device by using web browser)

Проверка сведений о принтере или расширенная настройка параметров на веб-странице.

#### »»» **Примечание.**

- Эту функцию можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

Операционная система: Windows Vista SP2 или более поздняя


Веб-браузер: Internet Explorer 9 или более поздняя версия, Google Chrome 41.0.2272.118m или более поздняя версия, Mozilla Firefox 37.0.1 или более поздняя версия

## **7. Выход (Exit)**

Завершение работы программы IJ Network Device Setup Utility.

## Меню "Вид"

Этот раздел содержит описание элементов меню Вид (View).

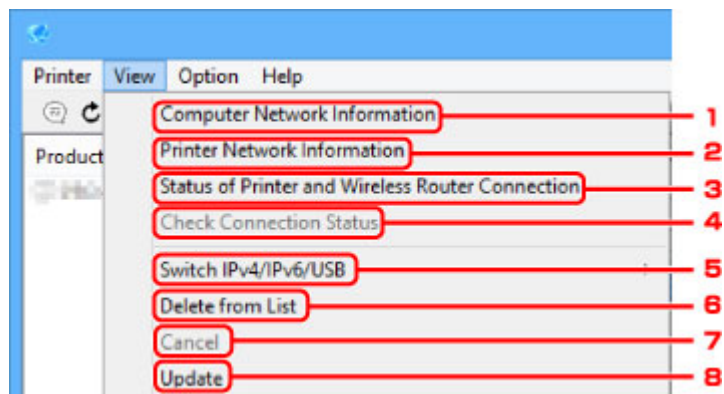

### 1. Сведения о сети компьютера (Computer Network Information)

Проверка сведений о сети компьютера.

■ [Отображение сведений о сети компьютера](#)

### 2. Сведения о сети принтера (Printer Network Information)

Проверка сведений о сети принтера.

■ [Отображение сведений о сети принтера](#)

### 3. Состояние подключения принтера к маршрутизатору беспроводной сети (Status of Printer and Wireless Router Connection)

Выполняется поиск маршрутизаторов беспроводной сети и проверка информации о маршрутизаторе беспроводной сети (канал беспроводной сети, состояние связи и уровень сигнала), обнаруженном принтером.

■ [Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети](#)

### 4. Проверить состояние подключения (Check Connection Status)

Если невозможно использовать принтер, который использовался в сети ранее, сравните текущий сетевой статус со статусом, когда использовался принтер, и проверьте разницу.

■ [Проверка разницы в параметрах сети](#)

### 5. Изменить IPv4/IPv6/USB (Switch IPv4/IPv6/USB)

Переключение списка принтеров между принтерами IPv4 и принтерами IPv6. Для некоторых моделей можно отобразить список принтеров, подключенных по USB.

### 6. Удалить из списка (Delete from List)

Удаление выбранного принтера из списка принтеров.

### 7. Отмена (Cancel)



Отмена поиска принтеров.

**»»» Примечание.**

- Отменить поиск принтеров также можно, нажав значок .

**8. Обновить (Update)**


Повторный поиск принтеров.

**»»» Примечание.**

- Повторить поиск принтеров также можно, нажав значок .

## Меню "Параметры"

Этот раздел содержит описание элементов меню **Параметры (Option)**.

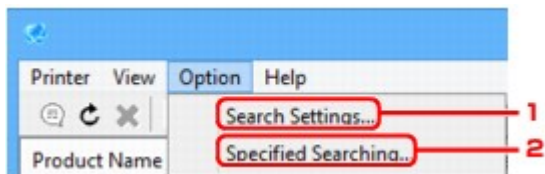

### 1. Параметры поиска... (Search Settings...)

Указывает критерии поиска принтера.

■ [Настройка критериев поиска принтера](#)


### 2. Заданный поиск... (Specified Searching...)

Поиск принтера по IP-адресу или имени узла.

■ [Поиск определенного принтера](#)

## Меню "Справка"

Этот раздел содержит описание элементов меню **Справка (Help)**.

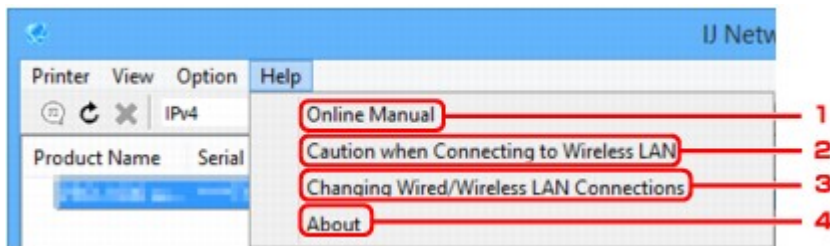

### 1. Онлайн-руководство (Online Manual)

Отображает данное Руководство.

### 2. Предупреждение при подключении по беспроводн. сети (Caution when Connecting to Wireless LAN)

Отображение предупреждения при подключении по беспроводной сети.

### 3. Изменение подключения по пров./беспров. сети (Changing Wired/Wireless LAN Connections)

Отображение сообщения при изменении способа подключения по локальной сети (проводной или беспроводной) для выбранного принтера.

### 4. О программе (About)

Отображение информации о версии IJ Network Device Setup Utility.

## Другие сведения о сети

- Технические термины
- Ограничения
- Брандмауэр

## Технические термины

В данном разделе описываются термины, используемые в руководстве.

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [K](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [W](#)

### A

- **Режим точки доступа (Access point mode)**

Принтер используется в качестве точки доступа, которая позволяет установить беспроводное соединение с такими внешними устройствами, как компьютеры, смартфоны или планшеты, даже при отсутствии точки доступа (маршрутизатора беспроводной сети). В режиме точки доступа (при прямом подключении) к принтеру можно подключить до 5 внешних устройств.

- **Компьютер-компьютер (Ad-hoc)**

Параметр клиентского компьютера или принтера, применяемый при беспроводной передаче данных типа «точка-точка», то есть все клиенты с общим идентификатором SSID или в одной сети обмениваются данными непосредственно друг с другом. Маршрутизатор беспроводной сети не требуется. Данный принтер не поддерживает передачу данных «компьютер-компьютер».

- **Пароль администратора (Admin Password)**

Пароль администратора в программе IJ Network Device Setup Utility ограничивает доступ пользователей к сети. Пароль необходимо ввести для доступа к принтеру и изменению настроек принтера.

- **AES**

Метод шифрования. Он дополняет сведения для WPA. Это сильный алгоритм шифрования, который использовался в государственных организациях США для обработки информации.

- **Способ проверки подлинности (Authentication Method)**

Метод, используемый маршрутизатором беспроводной сети для проверки подлинности принтера при подключении через беспроводную сеть. Методы являются взаимосовместимыми.

В протоколах WPA/WPA2 используется способ проверки подлинности PSK.

## **B**

- **Bonjour**

Служба, встроенная в Mac OS X, предназначена для автоматического определения совместимых устройств в сети.

## **C**

- **Настройка соедин. без кабеля**

Позволяет настраивать параметры маршрутизатора беспроводной сети напрямую с помощью устройства (например, смартфона) без использования маршрутизатора беспроводной сети.

- **Канал**

Частотный канал для беспроводной связи. В инфраструктурном режиме канал автоматически настраивается на частоту маршрутизатора беспроводной сети. Данный принтер поддерживает каналы 1–13. (Каналы 12 и 13 могут не поддерживаться в зависимости от страны или региона покупки.) Обратите внимание, что число каналов, используемых для беспроводной сети, зависит от региона или страны.

## **D**

- **Шлюз по умолчанию (Default Gateway)**

Ретранслятор для подключения к другой сети, например маршрутизатор или компьютер.

- **Адрес маршрутизатора по умолчанию**

IP-адрес маршрутизатора по умолчанию.

- **Функциональные возможности DHCP-сервера**

Маршрутизатор автоматически присваивает IP-адрес при запуске принтера или компьютера в сети.

- **DHCPv6**

Протокол, который автоматически присваивает необходимые сведения при подключении компьютера к сети. DHCPv6 может использоваться при включенном IPv6.

- **Прямое подключение (режим точки доступа)**

Принтер используется в качестве точки доступа, которая позволяет установить беспроводное соединение с такими внешними устройствами, как компьютеры, смартфоны или планшеты, даже при отсутствии маршрутизатора беспроводной сети. При прямом подключении (в режиме точки доступа) к принтеру можно подключить до 5 внешних устройств.

- **DNS-сервер**

Сервер, который преобразовывает имена устройств в IP-адреса. При вводе IP-адресов вручную укажите адреса и основного, и дополнительного серверов.

## **F**

- **Брандмауэр (Firewall)**

Это система, которая предотвращает незаконный доступ к компьютеру в сети. Для этого можно использовать функцию брандмауэра широкополосного маршрутизатора, защитное программное обеспечение, установленное на компьютере, или операционную систему для компьютера.

## **H**

- **Имя узла**

Имя компьютера или принтера в сети, которое позволяет его легко распознавать. Обычно используются однобайтовые буквенно-числовые символы.

## **I**

- **IEEE802.11b**

Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоту 2,4 ГГц со скоростью обработки информации до 11 Мбит/с.

- **IEEE802.11g**

Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоту 2,4 ГГц со скоростью обработки информации до 54 Мбит/с. Совместим со стандартом 802.11b.

- **IEEE802.11n**

Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи зависит от подключаемых устройств, даже при одновременном использовании двух или более антенн или при достижении высокой скорости передачи с помощью нескольких параллельных коммуникационных каналов.

Максимальная скорость передачи 600 Мбит/с достигается при взаимодействии с несколькими компьютерными терминалами или устройствами, расположенными в радиусе одного метра.

Совместим со стандартами 802.11b и 802.11g.

- **Инфраструктура**

Один из способов беспроводного соединения. Установка беспроводного соединения с устройствами (такими как компьютер или принтер) осуществляется с помощью маршрутизатора беспроводной сети.

- **IP-адрес**

Уникальный номер, состоящий из четырех частей, разделенных точками. У любого сетевого устройства, подключенного к Интернету, есть IP-адрес. Пример. 192.168.0.1

IP-адрес, как правило, автоматически присваивается маршрутизатором беспроводной сети или DHCP-сервером маршрутизатора.

- **IPv4/IPv6**

Межсетевые протоколы, используемые в Интернете. Протокол IPv4 работает с 32-битными, а IPv6 — со 128-битными адресами.

## **К**

- **Формат ключа (Key Format)**

Выберите значение **ASCII** или **Шестнадцатеричный (Hex)** в качестве формата ключа WEP. Символы, которые можно использовать для ключа WEP, различаются в зависимости от выбранного формата.

- **ASCII**

Укажите строку из 5 или 13 символов, в которые входят буквенно-цифровые символы и символ подчеркивания «\_». Данный формат зависит от регистра символов.

- **Шестнадцатеричный (Hex)**

Укажите строку из 10 или 26 цифр, которая может содержать шестнадцатеричные цифры (0 – 9, A – F и a – f).

- **Длина ключа (Key Length)**

Длина ключа WEP. Выберите 64 бита или 128 бит. Чем больше длина ключа, тем более сложный ключ WEP можно установить.

## **L**

- **Адрес локального канала**

IP-адрес, созданный автоматически из указанного префикса (сведений о текущей сети: fe80::), и идентификатор интерфейса, созданный из MAC-адреса принтера.

- **Качество связи (Link Quality)**

Состояние подключения между маршрутизатором беспроводной сети и принтером без помех отражает значение от 0 до 100 %.

- **LPR**

Платформено-независимый протокол печати, используемый в сетях TCP/IP. Он не поддерживает двустороннюю связь.

## **M**

- **MAC-адрес (MAC Address)**

Также известен как физический адрес. Уникальный неизменный идентификатор аппаратного обеспечения, который присвоен сетевому устройству производителем. Длина MAC-адреса равна 48 битам, и он записывается как шестнадцатеричный номер, разделенный двоеточиями, например 11:22:33:44:55:66.



## O

- **Состояние выполнения операций (Operation Status)**

Отображает состояние, показывая можно ли использовать принтер.

## P

- **Длина префикса**

Количество битов в сетевой части IP-адреса. Количество битов для IPv4 составляет от 8 до 24 бит и 64 бита для IPv6.

- **Прокси-сервер (Proxy server)**

Сервер, соединяющий подключенный к локальной сети компьютер с Интернетом. Если используется прокси-сервер, укажите его адрес и номер порта.

- **PSK**

Метод шифрования, используемый в протоколах WPA/WPA2.

## R

- **Маршрутизатор**

Ретранслятор для подключения к другой сети.

## S

- **Уровень сигнала (Signal Strength)**

Уровень сигнала, получаемого принтером от маршрутизатора беспроводной сети, отражает значение от 0 до 100 %.

- **SSID**

Уникальная метка для беспроводной локальной сети. Он часто представляется как имя сети или имя маршрутизатора беспроводной сети.

Идентификатор SSID отличает одну беспроводную локальную сеть от другой для предотвращения помех.

Принтер и все клиенты беспроводной локальной сети должны использовать одинаковый идентификатор SSID для обмена информацией друг с другом. Идентификатор SSID может быть длиной до 32 символов и содержать буквы и цифры. Идентификатор SSID может также формироваться по имени сети.

- **Скрытность (Stealth)**

В режиме скрытности маршрутизатор беспроводной сети скрывает себя, не передавая идентификатор SSID. Клиенту необходимо указать идентификатор SSID, чтобы определить маршрутизатор беспроводной сети.

- **Адрес с сохранением**

IPv6-адрес, полученный от DHCP-сервера с помощью DHCPv6.

- **Адрес без сохранения**

Временный IPv6-адрес, созданный автоматически с помощью префикса, включенного в объявление маршрутизатора и MAC-адрес. IPv6-адрес создается в среде, в которой отсутствует DHCP-сервер.

- **Маска подсети**

IP-адрес состоит из двух компонентов — сетевого адреса и адреса узла. Маска подсети используется для определения адреса маски подсети на основе IP-адреса. Маска подсети, как правило, автоматически присваивается маршрутизатором беспроводной сети или DHCP-сервером маршрутизатора.

Пример.

IP-адрес: 192.168.127.123

Маска подсети: 255.255.255.0

Адрес маски подсети: 192.168.127.0

## T

- **TCP/IP**

Набор протоколов передачи данных, используемый для подключения хостов в Интернете или локальной сети. Данный протокол позволяет разным терминалам обмениваться друг с другом информацией.

- **TKIP**

Протокол шифрования, используемый в протоколах WPA/WPA2.

## U

- **USB**

Последовательный интерфейс, разработанный для возможности замены устройств непосредственно во время работы, например подключать и отключать их без выключения питания.

## W

- **WCN (Windows Connect Now)**

Пользователи системы Windows Vista или более поздней версии системы могут получить сведения о настройках непосредственно через беспроводную сеть (WCN-NET).

- **WEP/Ключ WEP**

Метод шифрования, используемый протоколом IEEE 802.11. Общий ключ защиты, используемый для шифрования данных, передаваемых по беспроводной сети. Данный принтер

поддерживает длину ключа 64 бита или 128 бит, ключ в формате кода ASCII или шестнадцатеричном формате и номер ключа 1–4.

- **Wi-Fi**

Международная ассоциация, которая утвердила соответствие продуктов беспроводных сетей, основанных на стандарте IEEE 802.11.

Данный принтер удовлетворяет стандартам Wi-Fi.

- **Беспроводная сеть**

Сеть, в которой вместо проводов для соединения, используется беспроводная технология, например Wi-Fi.

- **Маршрутизатор беспроводной сети (Wireless Router)**

Беспроводной приемопередатчик или базовая станция, которая принимает информацию от беспроводных клиентов/принтера и передает ее. Необходима в инфраструктурной сети.

- **WPA**

Инфраструктура защиты, представленная ассоциацией Wi-Fi в октябре 2002 года. Защита лучше, чем при WEP.

- Проверка подлинности (Authentication)

В протоколе WPA определены указанные ниже способы проверки подлинности: PSK, который может использоваться без сервера проверки подлинности, и WPA-802.1x, который требует наличия сервера проверки подлинности.

Данный принтер поддерживает WPA-PSK.

- Кодовая фраза

Данный зашифрованный ключ используется при проверке подлинности WPA-PSK.

Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

- **WPA2**

Инфраструктура защиты, представленная ассоциацией Wi-Fi в сентябре 2004 года, как более поздняя версия WPA. Обеспечивает более сильный механизм шифрования с помощью улучшенного стандарта шифрования (AES).

- Проверка подлинности (Authentication)

В протоколе WPA2 определены указанные ниже способы проверки подлинности: PSK, который может использоваться без сервера проверки подлинности, и WPA2-802.1x, который требует наличия сервера проверки подлинности.

Данный принтер поддерживает WPA2-PSK.

- Кодовая фраза

Данный зашифрованный ключ используется при проверке подлинности WPA2-PSK.

Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS — это стандарт для простой и защищенной установки беспроводной сети.

Существуют два основных метода настройки с защитой Wi-Fi Protected Setup:

Вход по PIN-коду: обязательный метод настройки для всех WPS-устройств

Настройка нажатием кнопки (Push button configuration — PBC): фактическое нажатие аппаратной кнопки или виртуальное нажатие кнопки в программном обеспечении.

## Ограничения

При использовании принтера в беспроводных сетях принтер может распознать находящиеся рядом беспроводные системы, поэтому, чтобы зашифровать передаваемые данные, необходимо установить ключ сети (WEP или WPA/WPA2) для точки доступа. Обмен данными в беспроводной сети с устройством, не поддерживающим стандарт Wi-Fi, не может быть гарантирован.

Соединение с большим количеством компьютеров может повлиять на производительность принтера, например на скорость печати.

При использовании принтера с прямым подключением выполнение следующих настроек невозможно:

- Указание IP-адреса вручную
- Включение/выключение IPv6

# Брандмауэр

Брандмауэр — это функция защитного программного обеспечения, установленного на компьютер, или операционной системы компьютера, кроме того, это система, разработанная для предотвращения несанкционированному доступу к сети.

## Предосторожности при включенной функции брандмауэра

- Функция брандмауэра может ограничивать передачу данных между принтером и компьютером. Это может препятствовать настройке принтера и обмену данными.
- Во время настройки принтера может появиться запрос на включение или выключение передачи данных — это зависит от функции брандмауэра защитного программного обеспечения или операционной системы. В таком случае включите передачу данных.
- При использовании программы IJ Network Device Setup Utility может появиться запрос на включение или выключение передачи данных — это зависит от функции брандмауэра защитного программного обеспечения. В таком случае включите передачу данных.
- Если не удастся настроить принтер, временно выключите функцию брандмауэра защитного программного обеспечения или операционной системы.

### »»» Внимание!

- При отключении брандмауэра отсоедините свою сеть от сети Интернет.

- Некоторые приложения (например, программное обеспечение настройки сети) отменяют параметры брандмауэра. Заранее проверьте параметры приложения.
- Если для используемого принтера установлено значение **Получить IP-адрес автоматически (Get IP address automatically)**, IP-адрес будет изменяться при каждом подключении принтера к сети. Это может препятствовать настройке принтера и обмену данными. Это зависит от параметров брандмауэра. В этом случае измените параметры брандмауэра или назначьте фиксированный IP-адрес для принтера. IP-адрес можно назначить с помощью программы IJ Network Device Setup Utility.

■ [Настройка/изменение параметров проводной сети](#)

■ [Настройка/изменение параметров беспроводной сети](#)


Назначая принтеру фиксированный IP-адрес, необходимо указать IP-адрес, с которым компьютер может обмениваться данными.

### »»» Примечание.

- Для получения сведений о параметрах брандмауэра операционной системы или защитного программного обеспечения см. руководство к компьютеру или программному обеспечению либо обратитесь к производителю.

## Общий доступ к принтеру по сети (Windows)

Если компьютеры используются в сетевой среде, документы можно печатать с нескольких компьютеров с общим доступом к одному принтеру.

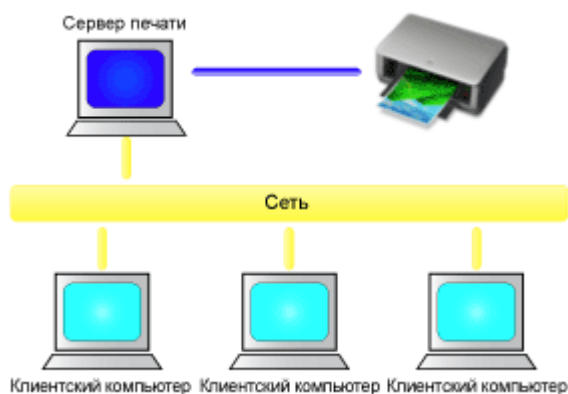

- [Настройка общего принтера](#)

В этом разделе описывается порядок настройки сервера печати и клиента.

### »»» Примечание.

- Версии операционной системы Windows на компьютерах, подключенных к сети, необязательно должны быть одинаковыми.
- Для настройки драйвера факса используйте ту же процедуру.

## Связанные разделы

- [Ограничения на общий доступ к принтеру](#)

## Настройка общего принтера

На сервере печати настройте общий доступ драйвера принтера. Затем из клиента настройте соединение с сервером печати.

1. [Установите драйвер принтера](#) в системе сервера печати

2. Выберите параметры, описанные ниже:

- При использовании Windows 10 нажмите правой кнопкой мыши на меню **Пуск (Start)** и выберите **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012 в экспресс-кнопках на рабочем столе выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows Vista или Windows Server 2008 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Принтеры (Printers)**.  
Отобразится окно **Принтеры (Printers)**.

3. Щелкните значок с названием модели принтера, к которому нужно обеспечить общий доступ.

- В Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 или Windows Server 2008 R2 нажмите клавишу Alt и в открывшемся меню **Файл (File)** выберите **Свойства принтера (Printer properties)** -> вкладка **Общий доступ (Sharing)**.
- Если используется операционная система Windows Vista, нажмите клавишу Alt и в отобразившемся меню **Файл (File)** выберите **Запуск от имени администратора (Run as administrator)** -> **Общий доступ... (Sharing...)**.
- На Windows Server 2008 выберите **Общий доступ... (Sharing...)** в меню **Файл (File)**.

### »»» Внимание!

- При запуске программного обеспечения и выполнении установки или удаления может появиться диалоговое окно с подтверждением или предупреждением.  
Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.  
Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт **Да (Yes)** (**Продолжить (Continue)** или **Разрешить (Allow)**).  
Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. В таких случаях, если вы вошли в систему, используя учетную запись с



ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

#### 4. Установка общего доступа.

На вкладке **Общий доступ (Sharing)** установите флажок (или выберите) **Общий доступ к данному принтеру (Share this printer)**, при необходимости задайте общее имя, затем щелкните **ОК (OK)**.

#### 5. Если сервер печати и клиент обладают разными архитектурами (32–разрядной или 64-разрядной), установите дополнительный драйвер

1. Откройте окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**, **Принтеры (Printers)** или **Принтеры и факсы (Printers and Faxes)**.
2. Выберите параметры, описанные ниже:
  - В Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 или Windows Server 2008 R2 выберите значок принтера, нажмите **Свойства сервера печати (Print server properties)** и выберите вкладку **Драйверы (Drivers)**.
  - В Windows Vista нажмите клавишу Alt и в открывшемся меню **Файл (File)** выберите **Запуск от имени администратора (Run as administrator)** -> **Свойства сервера... (Server Properties...)** и откройте вкладку **Драйверы (Drivers)**.
  - В Windows Server 2008 в меню **Файл (File)** откройте **Свойства сервера (Server Properties)** и выберите вкладку **Драйверы (Drivers)**.
3. Щелкните **Добавить... (Add...)**.
4. Когда отобразится окно **Мастер добавления драйвера принтера (Add Printer Driver Wizard)**, щелкните **Далее (Next)**.
5. Если сервер печати обладает 32-разрядной архитектурой, выберите **x64**. Если сервер печати обладает 64-разрядной архитектурой, выберите **x86**. Затем щелкните кнопку **Далее (Next)**.
6. Щелкните **Установить с диска... (Have Disk...)**.
7. В окне **Установка с диска (Install From Disk)** откройте папку "Driver" (Драйвер) загруженного драйвера принтера, укажите файл "inf" и щелкните **ОК (OK)**.
8. Выберите принтер и щелкните **Далее (Next)**.

#### »»» Примечание.

- Если отображается сообщение об ошибке, выберите другой принтер.

#### 9. Щелкните кнопку **Готово (Finish)**

Настройка сервера печати завершена. После этого настройте системы-клиенты.

#### 6. На клиенте откройте Проводник и дважды щелкните значок принтера, к которому будет открыт общий доступ

#### 7. Следуйте инструкциям в окне и установите драйвер принтера

Настройка системы-клиента завершена.

Даже если настройка выполняется на разных клиентах, следуйте одинаковым действиям 6 и 7.

## Ограничения на общий доступ к принтеру

Значение Canon imagePROGRAF Preview невозможно выбрать при использовании драйвера принтера XPS.

Эти ограничения действуют в том случае, если принтер используется в компьютерной сети. Проверьте, какие ограничения относятся к используемой вами конфигурации.

### Ограничение на настройку общего доступа к принтеру

- Если при установке драйвера из меню **Добавить принтер (Add Printer)** запрашивается файл "ntprint.inf", укажите файл следующим образом:
  1. Запустите Проводник на сервере печати и на клиенте с отличающейся архитектурой, вставьте указанный ниже путь в адресную строку и нажмите клавишу Enter на клавиатуре: %windir%\system32\driverstore\
  2. Щелкните правой кнопкой мыши папку **FileRepository** и выберите **Свойства (Properties)**.
  3. На вкладке **Общий доступ (Sharing)** щелкните **Открыть общий доступ (Share)**.
  4. В отобразившемся окне сообщения на сервере печати укажите файл "ntprint.inf\_xxxxxxx" в папке, к которой был открыт общий доступ в действии 3, и щелкните **ОК (OK)**.  
При наличии нескольких копий выберите файл с самой новой датой и временем обновления.

### Ограничения на общий доступ к принтеру и его использование

- Может отображаться сообщение о завершении печати. Для отключения отображения этого сообщения выполните описанные ниже действия.
  - В Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012:  
В окне **Устройства и принтеры (Devices and Printers)** в клиентской системе выберите принтер из списка **Принтеры (Printers)**, а затем **Свойства сервера печати (Print server properties)** на панели команд.  
Снимите флажок **Показывать уведомления сетевых принтеров (Show informational notifications for network printers)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** и перезагрузите компьютер.
  - Если используется операционная система Windows 7 или Windows Server 2008 R2:  
В окне **Устройства и принтеры (Devices and Printers)** в клиентской системе выберите принтер из списка **Принтеры и факсы (Printers and Faxes)**, а затем щелкните элемент **Свойства сервера печати (Print server properties)** на панели команд.  
Снимите флажок **Показывать уведомления сетевых принтеров (Show informational notifications for network printers)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** и перезагрузите компьютер.
  - Если используется Windows Vista:  
В окне **Принтеры (Printers)** системы-клиента нажмите клавишу Alt и в отобразившемся меню **Файл (File)** щелкните **Запуск от имени администратора (Run as administrator) -> Свойства сервера... (Server Properties...)**.  
Снимите флажок **Показывать уведомления сетевых принтеров (Show informational notifications for network printers)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** и перезагрузите компьютер.
  - Если используется операционная система Windows Server 2008:

В окне **Принтеры (Printers)** системы-клиента щелкните **Свойства сервера... (Server Properties...)** в меню **Файл (File)**.


Снимите флажок **Показывать уведомления сетевых принтеров (Show informational notifications for network printers)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** и перезагрузите компьютер.

- Функция двустороннего обмена данными отключена и правильные сведения о состоянии принтера могут быть недоступны.  
Если пользователь на клиенте откроет окно свойств драйвера принтера и нажмет кнопку **ОК (OK)** при снятом флажке **Разрешить двусторонний обмен данными (Enable bidirectional support)** на вкладке **Порты (Ports)**, функция двустороннего обмена данными на сервере печати также будет отключена.  
В этом случае установите флажок **Разрешить двусторонний обмен данными (Enable bidirectional support)** как на сервере печати, так и на системе-клиенте.
- При печати с клиентской системы следующие функции недоступны для использования.
  - Canon imagePROGRAF Preview
  - Canon imagePROGRAF Free Layout
  - Отредактируйте в PosterArtist Lite
- Функции, которые не могут быть правильно настроены на вкладке **Обслуживание (Maintenance)** клиентской системы, затеваются. В этом случае измените параметры на сервере печати.  
При изменении параметров на сервере печати необходимо удалить значок общего принтера на клиентской системе и затем повторно определить параметры общего доступа для клиентской системы.
- Если на сервере печати и на клиенте установлен один и тот же драйвер, значок сетевого принтера можно создать автоматически.
- Если при печати документа на общем принтере с клиента возникла ошибка, сообщение об ошибке монитора состояния Canon IJ отображается и на клиенте, и сервере печати. Если документ напечатан нормально, монитор состояния Canon IJ отобразится только на клиенте.

## Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети


- Чтобы подключить смартфон или планшет к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети:

■ [Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети](#)

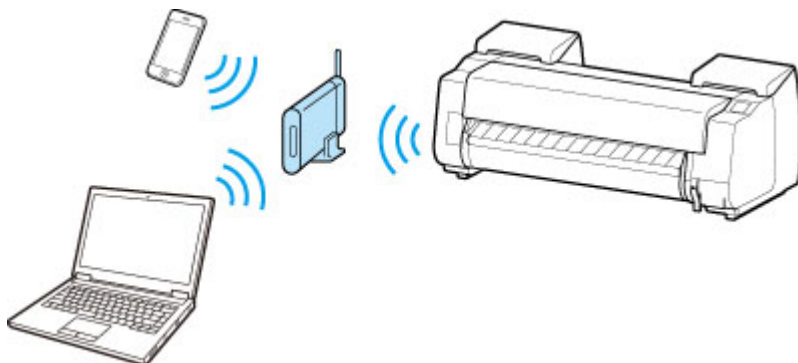

- Чтобы подключить смартфон или планшет к принтеру без маршрутизатора беспроводной сети:

■ [Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую \(прямое подключение\)](#)

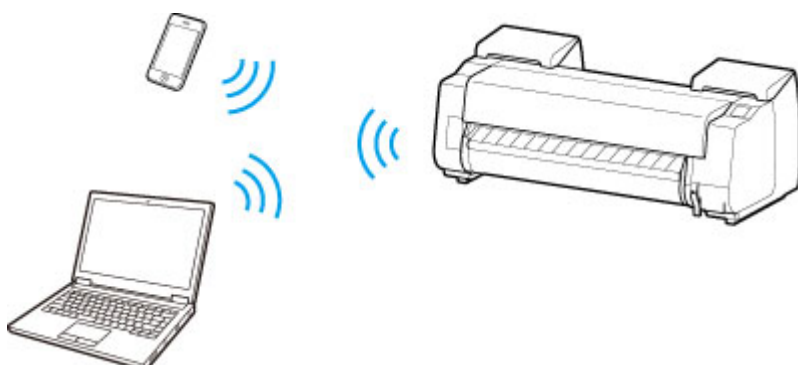

# Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Беспроводное подключение (подключение различного оборудования с помощью маршрутизатора беспроводной сети)
- Прямое беспроводное подключение (подключение устройств с помощью прямого подключения)

В этом разделе описывается подключение через маршрутизатор беспроводной сети.

Выполните следующие инструкции, чтобы подключиться через маршрутизатор беспроводной сети.

1. [Проверьте настройки сети в принтере.](#)
2. [Подключите смартфон или планшет к принтеру.](#)


## Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- Проверьте ограничения использования и измените настройки сети в принтере.

■ Ограничения

## Проверка настроек сети в принтере

Убедитесь, что в правом верхнем углу экрана НАЧАЛО отображается значок .

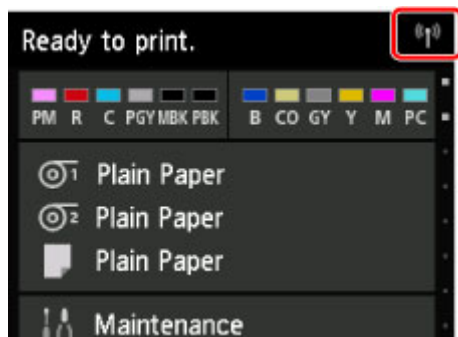

Если значок  не отображается, выполните следующие действия, чтобы включить беспроводную сеть и подключить принтер к беспроводному маршрутизатору.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings).**

■ [Операции с меню](#)

2. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN).**
3. Коснитесь пункта **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN).**

Беспроводная сеть принтера включена, и вы можете подключиться к беспроводной сети, к которой подключались ранее.


## Подключение смартфона или планшета к принтеру

■ [Для устройств Android](#)

■ [Для устройств iOS](#)

- Для устройств Android

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.

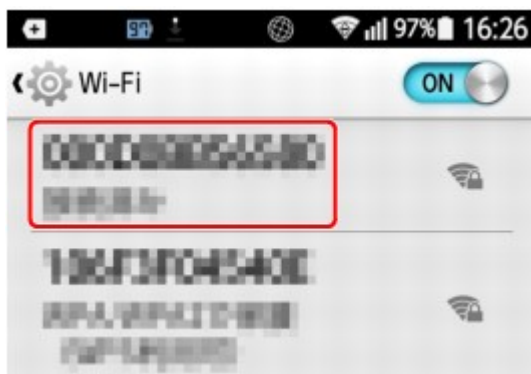

4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

Ваше устройство подключено к принтеру.

5. Запустите печать из приложения.

- Для устройств iOS

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.



4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

Ваше устройство подключено к принтеру.

5. Запустите печать из приложения.

## Настройки для улучшения качества печати

### ➤ Регулировка печатающей головки

- Регулировка печатающей головки
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

### ➤ Настройка величины подачи

- Настройка величины подачи
- Настройка мощности всасывания

## Регулировка печатающей головки

- ➔ [Регулировка печатающей головки](#)
- ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)



## Регулировка печатающей головки

Если при печати документов возникли перечисленные ниже проблемы, попробуйте отрегулировать печатающая головка.

- Тусклая печать или появление полос различных цветов

Выберите **Печать образца провер. сопел** в меню на сенсорный экран, чтобы выполнить проверку засорения сопел печатающая головка.

Инструкции см. в разделе "[Проверка засорения сопла](#)."

- Искривление вертикальных линий или ненастроенные цвета при печати

Выберите **Выравнивание печат. головок** в меню на сенсорный экран, чтобы отрегулировать выравнивание печатающая головка.

В обычной ситуации выберите метод **Автоматическое (стандартное)** или **Автоматическое (точное)**. Однако при печати на специальной бумаге или если печать не улучшается после выравнивания в режиме **Автоматическое (точное)**, выберите метод **Вручную**.

➔ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

➔ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

- Бумага трется о печатающая головка или изображение имеет размытые края

Если настроить параметр **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран и изменить высоту печатающая головка, ситуация может улучшиться.

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

## Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии кривые или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок** и отрегулируйте выравнивание печатающая головка.

Выберите режим **Автоматическое (стандартное)** или **Автоматическое (точное)** для автоматического выравнивания печатающая головка.

Если искривление или смещение цветов незначительное, проблему можно исправить в режиме **Автоматическое (стандартное)**. Если ситуация не улучшилась, выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное)**.

При выполнении выравнивания в режиме **Автоматическое (стандартное)** или **Автоматическое (точное)** будет напечатан пробный образец, и положение печатающая головка будет автоматически изменено по результатам.



### Внимание!

- Эта функция недоступна в Копировальную бумага, Полупрозрачные матовая пленка или Прозрачную пленка.
- Если выравнивание невозможно на специальном носителе, используйте другой тип бумаги или выполните выравнивание **Вручную**.

→ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

### Примечание.

- Поскольку результаты регулировки зависят от типа используемой для регулировки бумаги, используйте тот же тип бумаги, что и для печати.
  - Для изменения типа бумаги или улучшения качества границ цвета выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (стандартное)**.
  - Для повышения четкости и при замене печатающая головка выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное)**, чтобы настроить положение между соплами и цветами.
- Для высокого качества печати рекомендуется выполнить выравнивание в режиме **Автоматическое (точное)**.

### Что нужно подготовить

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При использо-<br>вании рулонов | Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюйма)                                                                                                     |
| При использо-<br>вании листов  | <b>Автоматическое (стандартное):</b> Три листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше) |

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Автоматическое (точное):</b> Пять листов неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

➔➔➔ **Внимание!**

- Всегда убеждайтесь, что загруженная бумага соответствует типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Настройка не может быть правильно выполнена, если загруженная бумага не соответствует параметрам.

2. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

- ➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок**.

4. Выберите и коснитесь пункта **Автоматическое (стандартное)** или **Автоматическое (точное)**.

Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да**.

Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Выберите и коснитесь источника с загруженной бумагой.

Будет напечатан пробный образец для настройки.

При печати на рулоне или лист формата A2 или больше регулировка на этом будет завершена

7. При печати на листах формата менее A2 на сенсорный экран появится сообщение с запросом на продолжение печати.

Коснитесь **ОК** и следуйте инструкциям на сенсорный экран.

## Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии кривые или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок** и отрегулируйте выравнивание печатающая головка.

В обычной ситуации выберите метод **Автоматическое (стандартное)**.

➔ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Однако при печати на специальной бумаге или если печать не улучшается после выравнивания в режиме **Автоматическое (точное)**, выберите метод **Вручную**.

Для выравнивания **Вручную** необходимо проверить пробный образец и ввести значения корректировки.



### Примечание.

- Рекомендуется использовать тип бумаги, наиболее часто используемый для настройки.

### Что нужно подготовить

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При использовании рулонов | Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюйма)                                                                |
| При использовании листов  | Три листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше) |

Выполните настройку описанным ниже способом.

#### 1. Загрузите бумагу.

- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

### Внимание!

- Всегда убеждайтесь, что загруженная бумага соответствует типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Настройка не может быть правильно выполнена, если загруженная бумага не соответствует параметрам.

#### 2. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок**.

4. Коснитесь **Вручную**.

Откроется сообщение с подтверждением.

»»»Примечание.

- Если вы не выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное)**, появится сообщение с запросом на выполнение выравнивания в режиме **Автоматическое (точное)**.  
В этом случае коснитесь **Да** и выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное)**.

5. Коснитесь **Да**.


Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Выберите и коснитесь источника бумаги с загруженной бумагой.

Будет напечатан пробный образец для настройки.

7. Коснитесь **D-1**.

8. Просмотрите пробный образец настройки D-1 и определите номер с прямыми линиями.

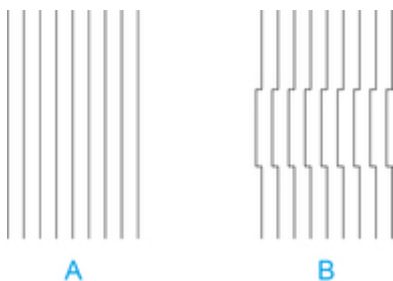

A. Пример с прямыми линиями

B. Пример со смещенными линиями

»»»Примечание.

- Если два образца, из которых нужно выбрать один, кажутся одинаково хорошими, выберите среднее значение.  
Например, выберите значение 11, если сложно определить, какой образец лучше, — 10 или 12.

9. Коснитесь подтвержденных чисел.

10. Повторите шаги 7–9, чтобы указать значения корректировки от **D-2** до **D-35**.

Примечание: невозможно настроить **D-6**, **D-12**, **D-18**, **D-24** и **D-30**.

11. Коснитесь **OK**.

Значение настройки будет зарегистрировано, и настройка завершится.

# Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Настройка высоты печатающая головка влияет на качество печати.

Если для высоты печатающая головка задать низкое значение, изображения будут четче, а качество печати повысится, но бумага может тереться о печатающая головка.

С другой стороны, если для высоты печатающая головка задать высокое значение, бумага не будет тереться о печатающая головка, но качество печати может снизиться.

## Внимание!

- Если бумага трется или прижимается к печатающая головка, она может застрять или загрязнить напечатанные документы.

## Примечание.

- Поднимите или опустите печатающая головка в зависимости от характера проблемы.


→ [Бумага трется о печатающую головку](#)

→ [Края бумаги загрязнены](#)

→ [Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы](#)

1. Коснитесь области отображения параметров бумаги на главном экране.

→ [Сенсорный экран](#)

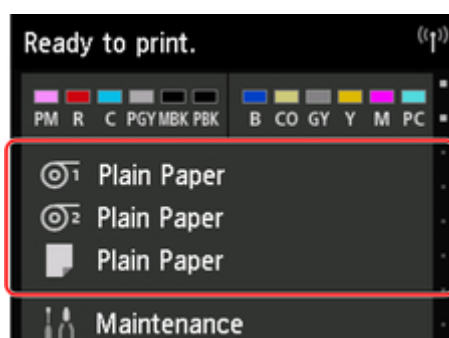

Откроется экран **Парам. бумаги**.

2. Выберите источник бумаги, чтобы задать высоту печатающая головка, и коснитесь **Параметры бумаги**.

Откроется экран **Параметры бумаги**.

3. Коснитесь **Дополнит..**

Откроется экран **Доп. параметры бумаги**.

4. Коснитесь **Толщина бумаги (выс. головки)**.

5. Выберите и коснитесь значения.

»»»Примечание.

- В режиме **Авто** принтер будет устанавливать оптимальную высоту печатающая головка перед печатью в соответствии с температурой и влажностью окружающей среды и будет отображать значение, выбранное для предыдущего задания печати, в разделе **Значения, заданные автонастр..**

➔ [Сведения о принтере](#)

- Если выбрано другое значение параметра, кроме **Авто**, оно будет применяться всегда.
- Некоторые значения параметров могут быть недоступны — это зависит от типа бумаги.



## Настройка величины подачи

- [Настройка величины подачи](#)
- [Настройка мощности всасывания](#)

## Настройка величины подачи

- Выбор способа настройки величины подачи
- Автоматическая настройка нанесения полос
- Ручная настройка нанесения полос
- Точная настройка величины подачи бумаги
- Настройка длины линии

## Выбор способа настройки величины подачи

Существует два способа настройки величины подачи бумаги — **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** и **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**, — один из которых будет применяться во время печати.

Поскольку способ, применяемый во время печати, определяется значением параметра **Установить приоритет (Set priority)**, настройте параметр **Установить приоритет (Set priority)** в зависимости от цели печати.

Выполните следующие инструкции для выполнения настройки.

1. Загрузите бумагу.

- [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- [Загрузка листов в принтер](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)**.

- [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Установить приоритет (Set priority)**.

5. Коснитесь бумаги для настройки.

6. Коснитесь параметра.

### **Приор. качества печати (Prioritize print quality)**

Настройка величины подачи, чтобы снизить появление полос на листе в напечатанных документах. Будут применяться параметры раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**. При выполнении процедуры **Paper feed fine adjustment** параметры раздела **Paper feed fine adjustment** применяются в дополнение к параметрам раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

### **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**

Настройка величины подачи для более точной печати линий.

### **Авто (Auto)**

Выбирается **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** или **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)** в зависимости от параметров, выбранных в драйвере принтера на момент печати.

7. Коснитесь пункта **ОК** на открывшемся экране.

## Автоматическая настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов поперек листа, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для автоматической настройки величины подачи бумаги.

Принтер печатает и считывает тестовый шаблон для автоматической настройки величины подачи.

### »»» Внимание!

- При использовании прозрачного носителя настраивайте величину вручную.

■ [Ручная настройка нанесения полос](#)

### »»» Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.  
■ [Выбор способа настройки величины подачи](#)
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.  
■ [Точная настройка величины подачи бумаги](#)
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.  
■ [Настройка длины линии](#)
- Это может занять некоторое время в зависимости от типа бумаги.

Необходимые принадлежности

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При использовании рулонов | Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)                                                     |
| При использовании листов  | Два листа неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter (или один лист при использовании размера A2 или более) |

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

■ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

■ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

■ [Загрузка листов в принтер](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)**.

■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Авто (Auto)**.

6. Коснитесь бумаги для настройки.

Печатается тестовый шаблон для настройки и настройка завершается.

## Ручная настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для настройки величины подачи бумаги.

Используйте настройку вручную для прозрачных носителей.

Для настройки вручную необходимо ввести значение настройки после печати тестового шаблона.

### Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.
  - [Выбор способа настройки величины подачи](#)
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.
  - [Точная настройка величины подачи бумаги](#)
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.
  - [Настройка длины линии](#)

Необходимые принадлежности

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| При использовании рулонов | Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов) |
| При использовании листов  | Два листа неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter    |

Выполните следующие инструкции для настройки.

#### 1. Загрузите бумагу.

- [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- [Загрузка листов в принтер](#)

### Внимание!

- Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

#### 2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.

- [Операции с меню](#)

#### 3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

#### 4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Вручную (Manual)**.


6. Коснитесь бумаги для настройки.

Печатается тестовый шаблон А для настройки вручную.

»»» **Примечание.**

- При печати на листах следуйте инструкциям на экране и удалите лист.

7. Рассмотрите тестовый шаблон А на предмет настройки. Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

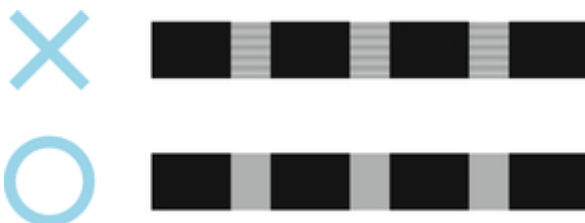

»»» **Примечание.**

- Если полосы наименее заметны на двух схемах, но вы не можете выбрать из них лучшую, выберите промежуточное значение. Например, выберите 11, если вы не можете выбрать между схемами 10 и 12.

8. Коснитесь выбранного числа.

Печатается тестовый шаблон В для настройки вручную.

»»» **Примечание.**

- Если вы напечатали тестовый шаблон А на листе, следуйте инструкциям на экране и выберите другой лист бумаги того же типа. После печати тестового шаблона В следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить лист.

9. Рассмотрите тестовый шаблон В на предмет настройки. Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

10. Коснитесь выбранного числа.

Значение настройки зарегистрировано, и настройка завершена.

## Точная настройка величины подачи бумаги

Если контрастность неравномерная или полосы разных цветов появляются на интервалах 30 мм (1,2 дюйма), попробуйте выполнить процедуру **Paper feed fine adjustment** во время печати для точной настройки величины подачи.

### »»» Примечание.

- Меню **Paper feed fine adjustment** отображается только во время печати.  
Кроме того, оно отображается при выборе значения **Авто (Auto)** или **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** в разделе **Установить приоритет (Set priority)** в меню **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.
- Всегда выполняйте процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** до процедуры **Paper feed fine adjustment**.  
После выполнения процедуры **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для параметра **Paper feed fine adjustment** будет установлено значение 0.
  - [Автоматическая настройка нанесения полос](#)
  - [Ручная настройка нанесения полос](#)

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)** при выполнении печати.

■ [Операции с меню](#)

2. Коснитесь пункта **Paper feed fine adjustment**.

3. Коснитесь значения.

Если на этом этапе появятся полосы темных цветов, выберите значение в диапазоне от 1 до 5, а если появятся полосы светлых цветов, выберите значение от -1 до -5.



## Настройка длины линии

Чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати, в разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** настройте длину подачи.

В разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** существует два варианта: **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** и **Изменить установки (Change adjustment values)**.

### »»» Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда выбирайте значение для параметра **Установить приоритет (Set priority)** до настройки.

■ [Выбор способа настройки величины подачи](#)

Необходимые принадлежности

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При использовании рулонов | <ul style="list-style-type: none"><li>• Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)</li><li>• Высокоточная линейка</li></ul> |
| При использовании листов  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter</li><li>• Высокоточная линейка</li></ul>    |

Выполните следующие инструкции для настройки.

#### 1. Загрузите бумагу.

- [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- [Загрузка листов в принтер](#)

### »»» Внимание!

- Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

#### 2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.

- [Операции с меню](#)

#### 3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

#### 4. Коснитесь пункта **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

#### 5. Коснитесь **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** или **Изменить установки (Change adjustment values)**.

- Если вы выберете **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)**:  
Будет напечатан тестовый шаблон для измерения величин и расчета расхождений.

Измерительная шкала печатается в "миллиметрах" с шагом 50 мм и в "дюймах" с шагом в 1 дюйм.



- Если вы выберете **Изменить установки (Change adjustment values)**:

Тестовый шаблон не печатается. Вместо этого вы можете измерить уже напечатанный документ для определения расхождений.

#### 6. Коснитесь величины расхождения.

Если размеры на отпечатке меньше фактических, используйте положительные значения. Если размеры больше, используйте отрицательное значение.

Величину подачи можно регулировать с шагом 0,02%.

## Настройка мощности всасывания


При печати на плотной бумаге или бумаге, которая легко скручивается или сминается, если печатающая головка трется о бумагу, результаты можно улучшить, настроив мощность всасывания бумаги на рабочей поверхности.

### »»» Внимание!

- Если бумага трется о печатающую головку или застревает в ней, она может смяться или испачкаться.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь области сведений о бумаге.

■ [Операции с меню](#)

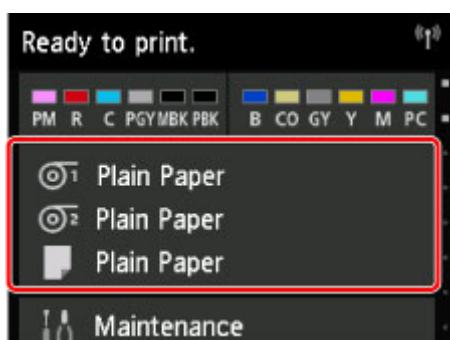

2. Коснитесь бумаги, чтобы изменить мощность всасывания на экране **Парам. бумаги (Paper settings)**.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь пункта **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)**.
6. Коснитесь мощности всасывания.

## Настройка цветов

- **Руководство по печати цифровых фотографий**
- **Калибровка цвета**
  - Регулировка цветов
  - Выполнение калибровки цвета
  - Типы регулировки при калибровке цвета
- **Руководство по Device Management Console**

## Калибровка цвета

- ➔ [Управление цветами](#)
- ➔ [Выполнение калибровки цвета](#)
- ➔ [Типы регулировки при калибровке цвета](#)

## Управление цветами

Управление цветами (калибровка цвета) исправляет различия в оттенках цветов, возникающие у принтеров из-за износа, а также обеспечивает непрерывную устойчивую коррекцию оттенков цветов.

В данном принтере оттенки цветов можно исправить, выполнив калибровку цвета.

При наличии нескольких принтеров можно установить одинаковые оттенки цвета для принтеров, выполнив калибровку цвета на каждом из них.

### Выполнить калибровку цвета

Выполнение калибровки цвета улучшает совместимость цветов путем компенсации небольших различий между отображением цвета из-за индивидуальных отклонений или износа принтеров.

На панели управления вы можете включать или отключать значения коррективы цвета, просматривать состояние калибровки и настраивать уведомления о необходимости калибровки цвета.

Вы также можете выполнять калибровку цвета в Device Management Console.

Подробную информацию см. ниже.

➔ [Руководство по Device Management Console\(Windows\)](#)

➔ [Руководство по Device Management Console\(Mac OS\)](#)

### Проверка сроков выполнения калибровки цвета

С помощью полосы индикатора на компьютере вы можете определить, когда необходимо выполнить калибровку цвета.

Используйте Device Management Console, чтобы узнать, когда необходимо выполнить калибровку цвета.

Подробную информацию см. ниже.

➔ [Руководство по Device Management Console\(Windows\)](#)

➔ [Руководство по Device Management Console\(Mac OS\)](#)

### Центральное управление несколькими принтерами

Вы можете просматривать состояние нескольких принтеров, подключенных по сети или через USB.

Вы также можете настраивать уведомления по электронной почте в случае появления предупреждений или ошибок.

Управляйте принтерами с помощью Device Management Console.

Подробную информацию см. ниже.

➔ [Руководство по Device Management Console\(Windows\)](#)

➔ [Руководство по Device Management Console\(Mac OS\)](#)

## **Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon**

Для выполнения калибровки цвета на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon, необходимо создать и зарегистрировать сведения о специальном носителе.

Для регистрации сведений об этом носителе используйте Media Configuration Tool.

Подробную информацию см. ниже.

➡ [Руководство по Media Configuration Tool\(Windows\)](#)

➡ [Руководство по Media Configuration Tool\(Mac OS\)](#)

## Выполнение калибровки цвета

Калибровка цветов позволяет улучшить их совместимость путем компенсации несущественных различий между отображением цветов при печати из-за индивидуальных отклонений или износа принтеров.

При выполнении калибровки цвета будет напечатан тестовый образец (встроенный в принтер), который будет впоследствии автоматически считан принтером.

При помощи этой операции значения регулировки калибровки, отражающие результат печати тестового образца, будут заданы автоматически.

### Внимание!

- Чтобы повысить точность цветов при выполнении калибровки цвета каждый раз поддерживайте постоянную температуру и влажность окружающей среды в диапазоне от 15 до 30°C (от 59 до 86°F) и влажность от 40 до 60%.

Калибровка цвета при разной температуре и влажности может помешать правильной настройке принтера.

- Перед калибровкой цветов убедитесь, что принтер не подвержен воздействию прямых солнечных лучей или других сильных источников света.

Если принтер подвержен воздействию сильных источников света, правильная настройка может быть невозможна.

## Рекомендуемое время выполнения калибровки цветов

Рекомендуется использовать калибровку цветов в перечисленных ниже ситуациях.

- После начальной установки принтера
- После замены печатающая головка
- Если цвета выглядят иначе, чем при печати ранее, хотя условия и среда печати те же.
- Для печати с цветами, сопоставленными с нескольких принтеров
- При отображении руководства по выполнению

## Выполнение калибровки цветов

Выполните калибровку цветов, следуя инструкциям.

1. Можно подтвердить возможность использования загружаемой бумаги для процедуры Калибровка цвета.

➡ [Список сведений о бумаге](#)

2. Загрузите бумагу.

➡ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)



➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)


3. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

4. Коснитесь **Калибровка цвета**.

5. Коснитесь **Автоматическая настройка (Auto adjust)**.

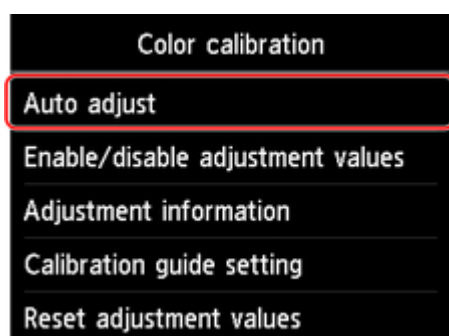

Откроется сообщение с подтверждением.

#### ▶▶▶ **Примечание.**

- Подробную информацию об элементах меню, кроме меню **Автоматическая настройка (Auto adjust)**, см. в разделе "[Другие элементы меню](#)."

6. Коснитесь **Да**.

Откроется экран настройки источника бумаги.

7. Выберите и коснитесь источника с загруженной бумагой.

После подтверждения бумаги и выполнения калибровки цвета значение коррективы задается автоматически.

## **Другие элементы меню**


### • **Вкл./откл. установки (Enable/disable adjustment values)**

Вы можете выбрать необходимость применения значений коррективы после калибровки при печати.

Однако если параметры отличаются от **Значение калибровки** в драйвере принтера, приоритет будут иметь значения, указанные в драйвере принтера.

### • **Информация о настройке (Adjustment information)**

Вы можете подтвердить дату, время и тип носителя для корректировки калибровки цвета.

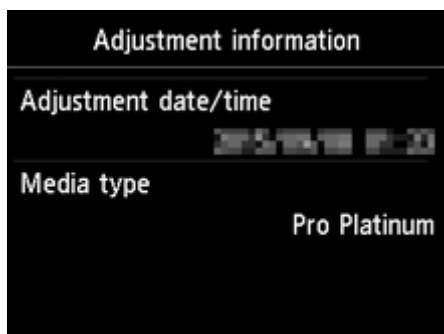

- **Настр. направл. калибровки (Calibration guide setting)**

Вы можете выбрать, должно ли появляться сообщение с запросом на калибровку цвета на сенсорный экран в следующих ситуациях.

- После установки новой печатающая головка
- При выполнении определенного объема операций по печати после калибровки цвета
- Если инициированы данные калибровки цветов

- **Сбросить установки (Reset adjustment values)**

Очистите значения настройки калибровки цвета и сведения о корректировке.

# Типы регулировки при калибровке цвета

## Типы регулировки при калибровке цвета

Обычная калибровка и уникальная калибровка представляют собой два типа калибровки цвета.

Тип калибровки выбирается в зависимости от типа носителя, используемого для калибровки цвета.

## Характеристики

### Обычная калибровка

Когда калибровка цвета выполняется для одного типа фирменной бумаги Canon, цвет корректируется для других типов бумаги.

Вы можете использовать несколько типов носителей за короткое время, так как нет необходимости в выполнении калибровки цвета отдельно для каждого типа носителя.

### Уникальная калибровка

При выполнении калибровки цвета, цвета для других типов бумаги не корректируются, поэтому на другой бумаге цвета остаются прежними.

### Примечание.

- Подробную информацию о возможности калибровки цвета и типах корректировки для различных типов бумаги см. в разделе "Список сведений о бумаге."

#### Обычная калибровка

Если калибровка цвета выполняется на типе носителя, который относится к категории обычной калибровки, задаются новые стандартные значения корректировки.

Для типа носителя, которые относятся к категории обычной калибровки, новые стандартные значения корректировки устанавливаются для бумаги, для которой калибровка цвета не выполнялась.

Стандартные значения корректировки применяются ко всем уровням качества печати.

### Примечание.

- Если используемая бумага не поддерживает калибровку цвета, заранее выполните калибровку цвета на бумаге, которая относится к категории обычной калибровки.  
Новые стандартные значения корректировки будут применяться к используемой бумаге.
- Если калибровка цвета была выполнена, значения корректировки уже заданы.  
Новые стандартные значения корректировки не заменяются для этого типа носителя.

#### Уникальная калибровка

Если калибровка цвета выполняется на типе носителя, который относится к категории уникальной калибровки, задаются новые стандартные значения корректировки.


### Примечание.

- Если калибровка цвета ни разу не выполнялась для бумаги, которая относится к категории уникальной калибровки, при выполнении процедуры обычной калибровки значения корректировки будут перезаписаны.

#### Пример: Когда следующая калибровка цвета выполняется с настройками по умолчанию


В первый раз: Выполните калибровку цвета для типа носителя А (категория обозначена как обычная калибровка)

- Все типы носителей от А до N: Применяются значения корректировки для типа носителя А.

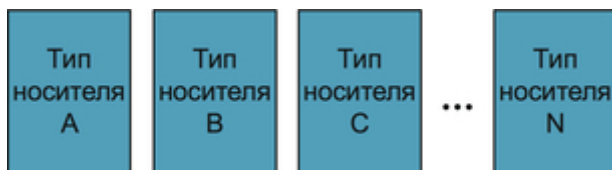

Во второй раз: Выполните калибровку цвета для типа носителя В (категория обозначена как обычная калибровка)

- Тип носителя А: Значения корректировки для типа носителя А, примененные в первый раз, имеют приоритет.
- Типы носителей от В до N: Применяются значения корректировки для типа носителя В.

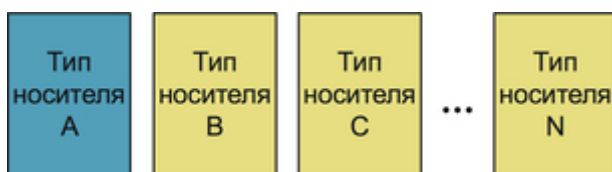

В третий раз: Выполните калибровку цвета для типа носителя С (категория обозначена как уникальная калибровка)

- Тип носителя А: Значения корректировки для типа носителя А, примененные в первый раз, имеют приоритет.
- Типы носителей В и от D до N: Значения корректировки для типа носителя В, примененные во второй раз, имеют приоритет.
- Тип носителя С: Применяются значения корректировки для типа носителя С.



### Примечание.

- Вы можете проверить дату текущих значений корректировки и тип бумаги в меню **Информация о настройке** в разделе **Калибровка цвета** в меню на сенсорный экран.


➔ [Выполнение калибровки цвета](#)

## Подтверждение сведений о бумаге, зарегистрированной на принтере

Чтобы распечатать сведения о носителе, выберите **Параметры устройства > Параметры бумаги > Печать доп. параметров бумаги** в меню на сенсорный экран.

Откроется следующий экран.

| Дисплей                | Значение                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Calibration Exec.      | Поддерживает калибровку цвета                                        |
| OK(Common)             | Выполняется обычная калибровка                                       |
| OK(Unique)             | Выполняется уникальная калибровка                                    |
| N/A                    | Калибровка цвета не может быть выполнена                             |
| Calibration Adj. Value | Сведения о выполнении калибровки (дата выполнения и название бумаги) |

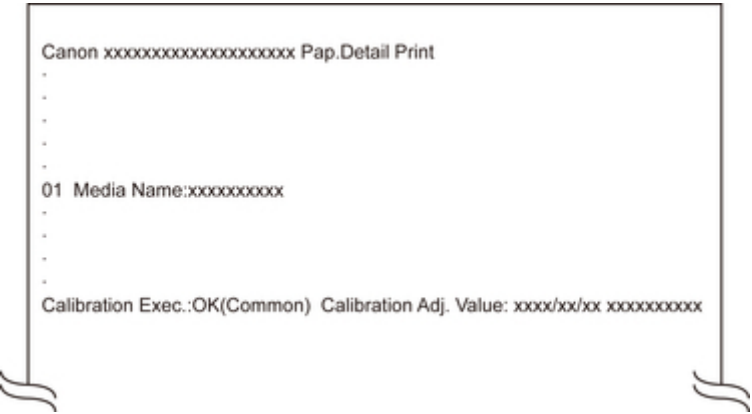

### Примечание.

- Вы можете проверить сведения о носителе в Device Management Console или драйвере принтера.  
    Подробную информацию см. ниже.
  - ➔ Руководство по Device Management Console(Windows)
  - ➔ Руководство по Device Management Console(Mac OS)
  - ➔ [Обновление сведений о носителе в драйвере принтера](#)(Windows)
  - ➔ Подтвердите сведения о бумаге в принтере(Mac OS)

## Обслуживание и расходные материалы

### ➤ Чернильные контейнеры

- Чернильные контейнеры
- Замена чернильных контейнеров
- Проверка уровней чернил в чернильном контейнере
- Когда нужно заменять чернильные контейнеры

### ➤ Печатающая головка

- Печатающая головка
- Проверка засорения сопла
- Очистка печатающей головки
- Замена печатающей головки

### ➤ Картридж для обслуживания

- Картридж для обслуживания
- Замена картриджа для обслуживания
- Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания
- Когда нужно заменять картридж для обслуживания

### ➤ Нож для обрезки

- Нож для обрезки
- Замена ножа для обрезки

### ➤ Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows)

- Очистка печатающих головок
- Печать образца для проверки сопел

### ➤ Выполнение функций обслуживания с компьютера (Mac OS)

- Очистка печатающих головок
- Печать образца для проверки сопел
- Настройка величины подачи бумаги

### ➤ Очистка Принтера

- Чистка наружной поверхности принтера
- Чистка внутренней поверхности верхней крышки
- Очистка блока рулона
- Очистка печатающей головки

➤ **Другое обслуживание**

- Подготовка принтера к перемещению в другое место
- Повторная установка принтера

## Чернильные контейнеры

- ➔ [Чернильные контейнеры](#)
- ➔ [Замена чернильных контейнеров](#)
- ➔ [Проверка уровней чернил в чернильном контейнере](#)
- ➔ [Когда нужно заменять чернильные контейнеры](#)



## Чернильные контейнеры

При покупке проверяйте Номер модели.

| Форма                                                                             | Цвета                 | Номер модели | Тип чернил         | Емкость                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
|  | Матовый черный        | PFI-1100 MBK | Пигментные чернила | 160 мл (5,4 жидкой унции)  |
|                                                                                   | Черный фото           | PFI-1100 PBK |                    |                            |
|                                                                                   | Голубой               | PFI-1100 C   |                    |                            |
|                                                                                   | Малиновый             | PFI-1100 M   |                    |                            |
|                                                                                   | Желтый                | PFI-1100 Y   |                    |                            |
|                                                                                   | Голубой фото          | PFI-1100 PC  |                    |                            |
|                                                                                   | Малиновый фото        | PFI-1100 PM  |                    |                            |
|                                                                                   | Серый                 | PFI-1100 GY  |                    |                            |
|                                                                                   | Фото — серый          | PFI-1100 PGY |                    |                            |
|                                                                                   | Красный               | PFI-1100 R   |                    |                            |
|                                                                                   | Синий                 | PFI-1100 B   |                    |                            |
|                                                                                   | Оптимизация цветности | PFI-1100 CO  |                    |                            |
|                                                                                   | Матовый черный        | PFI-1300 MBK |                    | 330 мл (11,2 жидкой унции) |
|                                                                                   | Черный фото           | PFI-1300 PBK |                    |                            |
|                                                                                   | Голубой               | PFI-1300 C   |                    |                            |
|                                                                                   | Малиновый             | PFI-1300 M   |                    |                            |
|                                                                                   | Желтый                | PFI-1300 Y   |                    |                            |
|                                                                                   | Голубой фото          | PFI-1300 PC  |                    |                            |
|                                                                                   | Малиновый фото        | PFI-1300 PM  |                    |                            |
|                                                                                   | Серый                 | PFI-1300 GY  |                    |                            |
|                                                                                   | Фото — серый          | PFI-1300 PGY |                    |                            |
|                                                                                   | Красный               | PFI-1300 R   |                    |                            |

| Форма | Цвета                 | Номер модели | Тип чернил | Емкость |
|-------|-----------------------|--------------|------------|---------|
|       | Синий                 | PFI-1300 B   |            |         |
|       | Оптимизация цветности | PFI-1300 CO  |            |         |

| Форма                                                                             | Цвета                 | Номер модели | Тип чернил         | Емкость                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
|  | Матовый черный        | PFI-1700 MBK | Пигментные чернила | 700 мл (23,7 жидкой унции) |
|                                                                                   | Черный фото           | PFI-1700 PBK |                    |                            |
|                                                                                   | Голубой               | PFI-1700 C   |                    |                            |
|                                                                                   | Малиновый             | PFI-1700 M   |                    |                            |
|                                                                                   | Желтый                | PFI-1700 Y   |                    |                            |
|                                                                                   | Голубой фото          | PFI-1700 PC  |                    |                            |
|                                                                                   | Малиновый фото        | PFI-1700 PM  |                    |                            |
|                                                                                   | Серый                 | PFI-1700 GY  |                    |                            |
|                                                                                   | Фото — серый          | PFI-1700 PGY |                    |                            |
|                                                                                   | Красный               | PFI-1700 R   |                    |                            |
|                                                                                   | Синий                 | PFI-1700 B   |                    |                            |
|                                                                                   | Оптимизация цветности | PFI-1700 CO  |                    |                            |

#### Примечание.

- Инструкции по замене чернильного контейнера см. в разделе "[Замена чернильных контейнеров.](#)"

# Замена чернильных контейнеров

## Совместимые чернильные контейнеры

Подробную информацию о совместимых чернильных контейнерах см. в разделе "[Чернильные контейнеры](#)."

Вы можете заменить чернильный контейнер объемом 160 мл (5,4 жидкой унции), 330 мл (11,2 жидкой унции) и 700 мл (23,7 жидкой унции).

### ▶▶▶Примечание.

- В зависимости от цвета можно также использовать чернильный контейнер другой емкости.

## Меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером.



### Осторожно!

- В целях безопасности храните чернильный контейнер в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.

### ▶▶▶Внимание!

- Вокруг отверстий извлеченных чернильных контейнеров могут быть чернила. Будьте аккуратны с чернильными контейнерами во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Не устанавливайте бывшие в употреблении чернильные контейнеры в принтер другой модели. Это приведет к неправильному определению уровня чернил, что может повредить принтер или вызвать другие неполадки.
- Рекомендуется использовать чернильный контейнер для печати на протяжении шести месяцев после снятия защитной ленты. При использовании чернильного контейнера с большим сроком службы качество печати может ухудшиться.
- Не оставляйте принтер без установленных чернильных контейнеров на длительное время (месяц или более). Оставшиеся чернила могут загустеть внутри принтера и повлиять на качество печати.

## Как заменить чернильный контейнер

Если отобразится сообщение с запросом на замену чернильного контейнера, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 2.

1. [Выбор сменного чернильного контейнера из меню](#)

2. Извлечение чернильного контейнера

➔ [Извлечение чернильного контейнера \(160 мл \(5,4 жидкой унции\) / 330 мл \(11,2 жидкой унции\)\)](#)

➔ [Извлечение чернильного контейнера \(700 мл \(23,7 жидкой унции\)\)](#)

3. Загрузка нового чернильного контейнера

➔ [Загрузка чернильного контейнера \(160 мл \(5,4 жидкой унции\) / 330 мл \(11,2 жидкой унции\)\)](#)

➔ [Загрузка чернильного контейнера \(700 мл \(23,7 жидкой унции\)\)](#)

»»» **Внимание!**

- Не извлекайте чернильный контейнер во время запуска сразу после включения принтера или во время чистки печатающей головки. Чернила при этом могут вытечь.


»»» **Примечание.**

- Замена чернильного контейнера возможна даже во время печати, при отмене заданий печати или при подаче бумаги.

## Выбор сменного чернильного контейнера из меню

1. Коснитесь области отображения чернил на главном экране.

➔ [Сенсорный экран](#)

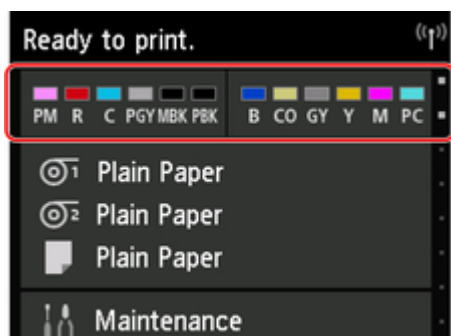

Откроется экран **Текущий прикл. запас чернил**.


2. Коснитесь **Замените**.

На сенсорный экран появятся инструкции.

## Извлечение чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера, который необходимо заменить, и проверьте индикатор чернильницы.


Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

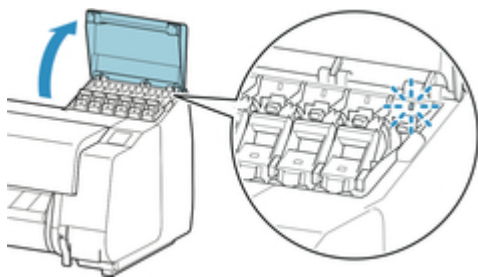


### Внимание!

- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно.

2. Потяните рукоятку (A) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на B.

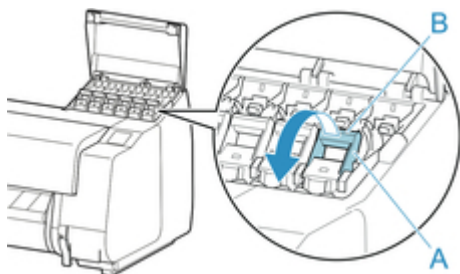


3. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера до упора, а затем опустите вниз и вперед.

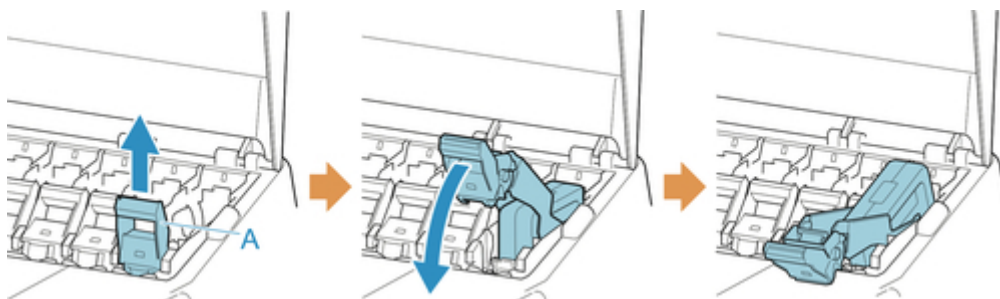

### Примечание.

- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.

4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятки (A) и коснитесь **ОК**.

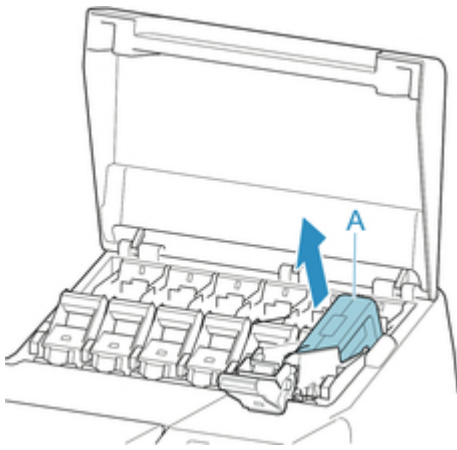

### Внимание!

- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами стороной с отверстиями (A) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна. Поместите извлеченный чернильный контейнер в полиэтиленовый пакет и закройте пакет.




### Примечание.

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

## Извлечение чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера, который необходимо заменить, и проверьте индикатор чернильницы.


Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

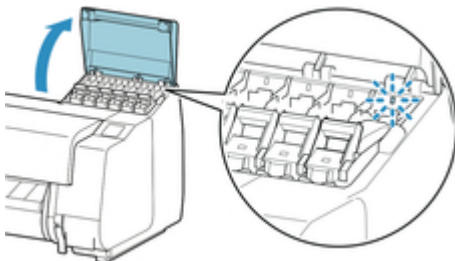


### Внимание!

- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно.

2. Потяните рукоятку (А) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на В.

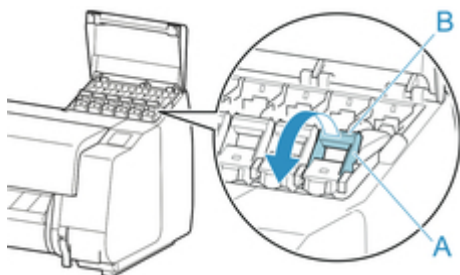

3. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера до упора, а затем опустите вниз и вперед.

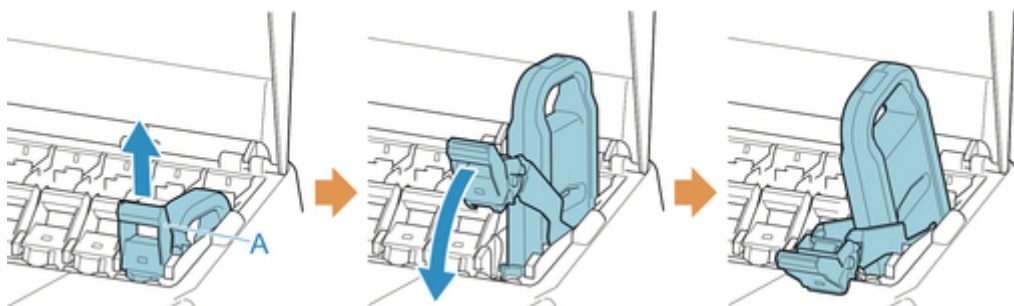

### Примечание.


- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.

4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятку (А) и коснитесь **ОК**.



### Внимание!

- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами стороной с отверстиями (A) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

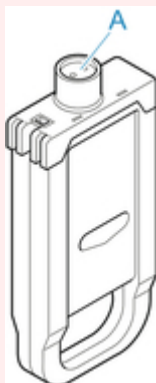


### Примечание.

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

## Загрузка чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета семь-восемь раз осторожно наклоните чернильные контейнеры влево и вправо.

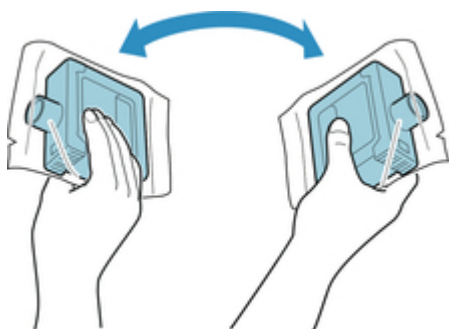

### Внимание!


- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.



### Примечание.


- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

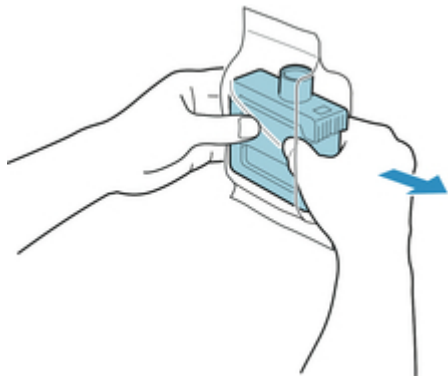

### Внимание!

- Не прикасайтесь к отверстиям (A) или металлическим контактам (B). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

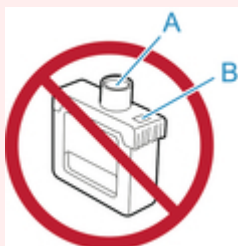

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **ОК** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.




## Внимание!

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.

Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия.

Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

4. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.

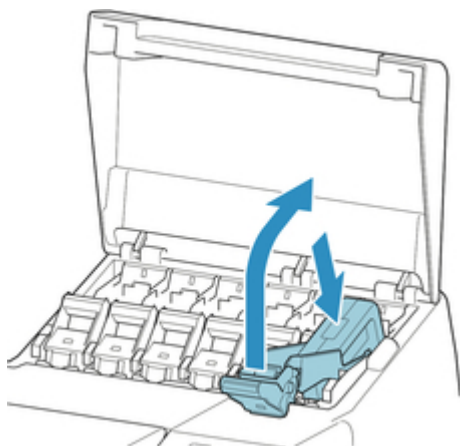

5. Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.




6. Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.



»»»Примечание.


- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

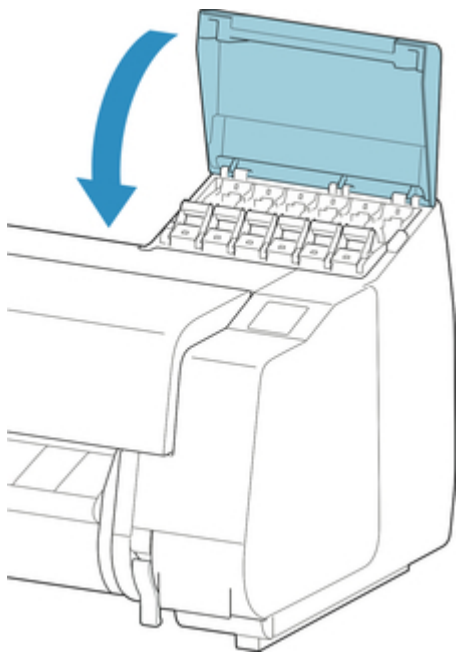

### Загрузка чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета удерживайте двумя руками чернильный контейнер и при этом наклоняйте его влево и вправо, как показано на рисунке, осторожно встряхнув семь-восемь раз.

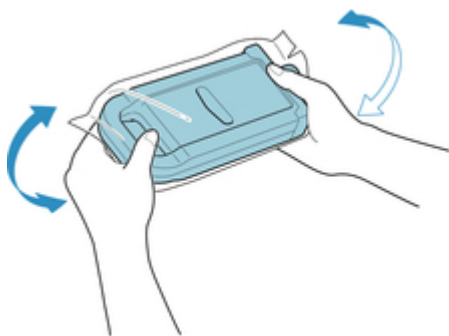

### **Осторожно!**

- Чернильный контейнер 700 мл (23,7 жидкой унции) достаточно тяжелый, поэтому для перемешивания в нем чернил следует совершать движения всей рукой, а не только запястьем. Если встряхивать чернильный контейнер, двигая только запястьем, можно повредить запястье.


### **Внимание!**

- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.

### **Примечание.**


- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

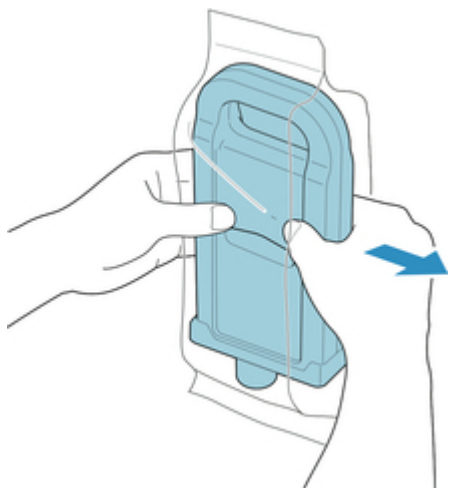

### **Внимание!**

- Не прикасайтесь к отверстиям (A) или металлическим контактам (B). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

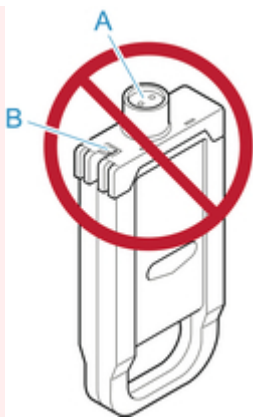

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **OK** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.



### Внимание!

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.

Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия. Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

4. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.



5. Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.




6. Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.



»»»Примечание.

- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

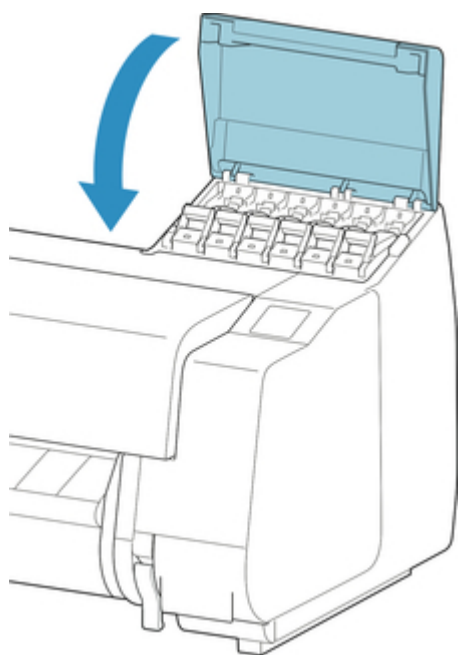


## Проверка уровней чернил в чернильном контейнере


На сенсорном экране можно проверить уровень чернил в чернильном контейнере.

1. Коснитесь области отображения чернил на главном экране.

➔ [Сенсорный экран](#)

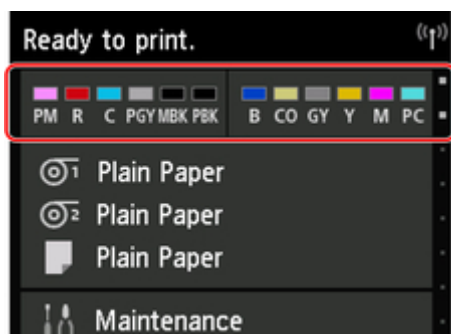

Откроется экран **Текущий прибр. запас чернил (Current estimated ink levels)**.

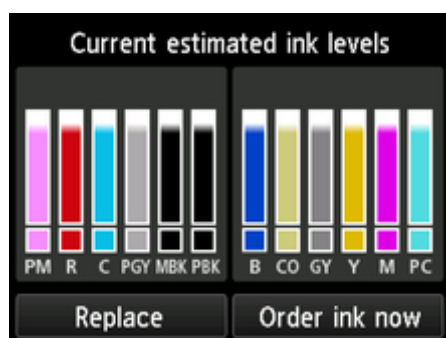

Если уровень чернил низкий, отображается ; если чернил не осталось, отображается ; если вы отключили функцию определения уровня чернил, отображается .

Оставшийся уровень чернил указывается описанным ниже образом.



Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить чернильный контейнер, замените чернильный контейнер. Если отображается сообщение, указывающее на необходимость проверки уровней оставшихся чернил, а также после выполнения заданий с большим расходом чернил, например крупноформатной печати или чистки головки, проверьте уровни оставшихся чернил и замените чернильный контейнер в случае необходимости.

➔ [Замена чернильных контейнеров](#)



**»»Примечание.**

- Коснитесь **Заказ. черн. (Order ink now)**, чтобы просмотреть сведения о поставщике чернил.

## Когда нужно заменять чернильные контейнеры

Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

### **Если сообщение с подтверждением о состоянии чернил отображается на сенсорный экран**

Если уровень чернил низкий, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, но подготовьте чернильный контейнер.

➡ [Проверка уровней чернил в чернильном контейнере](#)

### **Перед выполнением обслуживания или заданий печати, потребляющих много чернил**

Если осталось мало чернил, их может быть недостаточно для печати на большом формате, чистки головки и обслуживания, которое требует большого количества чернил. Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

### **Если сообщение о необходимости замены бака чернил отображается на сенсорный экран**


Когда чернила заканчиваются, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены чернильного контейнера отображается на сенсорном экране и печать невозможна. Замените чернильный контейнер.

## Печатающая головка

- ➔ [Печатающая головка](#)
- ➔ [Проверка засорения сопла](#)
- ➔ [Очистка печатающей головки](#)
- ➔ [Замена печатающей головки](#)

## Печатающая головка

При покупке проверяйте Номер модели.
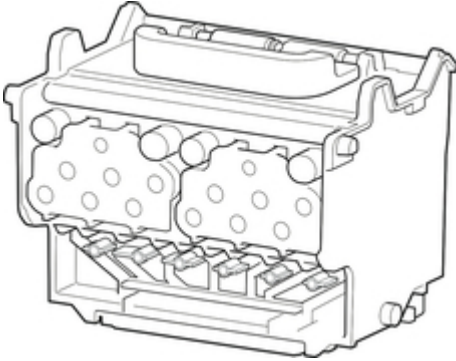
| Форма                                                                             | Номер модели |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | PF-10        |

### Примечание.

- Инструкции по замене печатающей головки см. в разделе "[Замена печатающей головки.](#)"

## Проверка засорения сопла

Если цвета при печати тусклые или появляются полосы разных цветов, убедитесь, что сопла печатающая головка чистые, напечатав образец для проверки сопел.

### Примечание.

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

➔ [Параметры автоматич. обслуж.](#)

### Бумага, которую необходимо подготовить

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| При использовании рулонов | Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюйма)       |
| При использовании листов  | Один лист неиспользованной бумаги шириной не менее формата A4/Letter |

#### 1. Загрузите бумагу.

- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

#### 2. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

- ➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

#### 3. Коснитесь **Печать образца провер. сопел**.

Откроется сообщение с подтверждением.

#### 4. Коснитесь **Да**.

После этого принтер напечатает пробный образец для проверки сопел.

#### 5. Проверьте результаты печати.

Если горизонтальные линии не выглядят тусклыми или незавершенными, значит сопла чистые.




Если некоторые участки горизонтальных линий выглядят тусклыми или незавершенными, значит сопла этих цветов засорены.



### Примечание.

- Поскольку СО не имеет цвета, печать выполняется поверх черного образца. Проверьте, имеют ли темно-серые области линии (А) на образце для СО.

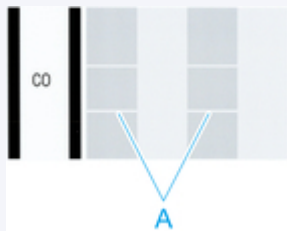

Если горизонтальные линии тусклые или неполные, выполните очистку печатающая головка.

➔ [Очистка печатающей головки](#)

## Очистка печатающей головки

Если печать выглядит тусклой, очистка печатающая головка может улучшить результаты.

Выберите один из трех режимов очистки печатающая головка (**Очистка**, **Глубокая очистка** или **Очистка системы**) в зависимости от возникшей проблемы.

- **Очистка**

Используйте этот режим, если печать выглядит тусклой или содержит посторонние примеси. Этот метод использует наименьшее количество чернил.

Это занимает около 8 минут.

- **Глубокая очистка**

Используйте этот режим, если чернила не выводятся или если процедура **Очистка** не помогла решить проблему.

Это занимает около 8–9 минут.

- **Очистка системы**

Выполните эту операцию, если ситуация не улучшилась после выполнения процедуры **Глубокая очистка**. Процедура **Очистка системы** потребляет большое количество чернил. При частом выполнении чернила быстро заканчиваются. Выполняйте только при необходимости.


Это занимает около 10 минут.

### Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания или чернильный контейнер во время выполнения процедур **Очистка**, **Глубокая очистка** или **Очистка системы**.  
Могут вытечь чернила или возникнуть ошибка.
- Если качество печати не улучшилось после выполнения процедуры **Очистка системы**, возможно, заканчивается срок службы печатающая головка. Обратитесь за помощью к дилеру Canon.

### Примечание.

- Просмотрите образец проверки сопел и выберите группу чернил, для которой необходимо выполнить очистку. Вы можете очистить все печатающая головка или выбрать образец 1, 2 или 3 для очистки печатающая головка с засоренным соплом.

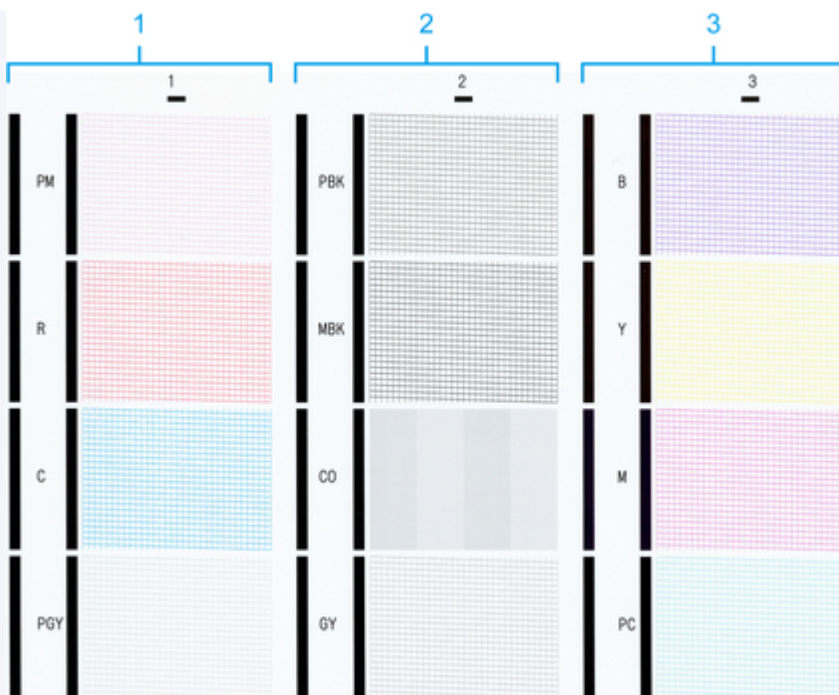

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

➔ [Параметры автоматич. обслуж.](#)

Выполните чистку описанным ниже способом.

1. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

2. Коснитесь **Очистка печатающей головки**.

3. Выберите и коснитесь пункта **Очистка**, **Глубокая очистка** или **Очистка системы**.

4. Выберите и коснитесь группы чернил для очистки.

- **Все цвета**
- **Схема 1:** PM/R/C/PGY
- **Схема 2:** PBK/MBK/CO/GY
- **Схема 3:** B/Y/M/PC

Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да**.

Будет выполнена чистка головки.



6. Напечатайте пробный образец для проверки сопел и определите, дала ли очистка сопел результат.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

## Замена печатающей головки

Если на сенсорный экран появляется сообщение о необходимости заменить печатающую головку или ваш дилер Canon рекомендует вам сделать это, замените печатающую головку.

### Совместимая печатающая головка

Подробную информацию о совместимых печатающих головках см. в разделе "[Печатающая головка](#)".

### Меры предосторожности при операциях с печатающей головкой

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с печатающей головкой.



#### Осторожно!

- В целях безопасности храните печатающую головку в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.
- Не прикасайтесь к печатающей головке сразу после печати. Печатающая головка сильно нагревается, что создает риск получения ожогов.



#### Внимание!

- Вокруг сопел извлеченной печатающей головки могут быть чернила. Будьте аккуратны с печатающей головкой во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Откройте пакет с печатающей головкой непосредственно перед установкой. Всегда устанавливайте печатающую головку сразу после извлечения из пакета. Если не установить печатающую головку сразу после вскрытия пакета, сопла могут высохнуть, что может повлиять на качество печати.

### Выбор меню для замены печатающей головки



#### Осторожно!

- Если замену печатающей головки необходимо выполнить сразу после печати, подождите несколько минут, прежде чем приступить к замене. Металлические части печатающей головки нагреваются во время печати, поэтому существует риск получения ожогов в случае прикосновения к этим частям.



#### Внимание!

- Во время замены печатающей головки можно запачкать руки. Для замены используйте перчатки, находящиеся в коробке с новой печатающей головкой.



#### Примечание.

- Приготовьте новый чернильный контейнер, если уровень чернил низкий.

- Приготовьте новый картридж для обслуживания, если оставшийся ресурскартриджа для обслуживания низкий.

1. Извлеките поданную бумагу.

- Если используется рулон, перемотайте его.
  - ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
  - ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
- Если используются листы, извлеките лист.
  - ➔ [Извлечение листов](#)

2. Очистите внутреннюю поверхность верхняя крышка.

- ➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

3. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

- ➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

4. Коснитесь **Замена печатающей головки**.

Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да**.


Чернила начнут поступать. По завершении этого процесса на сенсорный экран появятся инструкции.

Закачка чернил в систему длится 5–6 минут.


## Замена печатающая головка

1. Откройте верхняя крышка.

Инструкции по замене печатающая головка отобразятся на сенсорный экран.

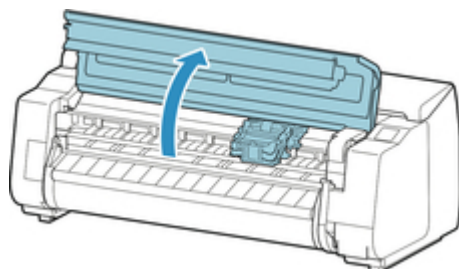


2. Если фиксирующая крышка печатающей головки и фиксирующий рычаг печатающей головки загрязнены, протрите их хорошо выжатой влажной тканью.

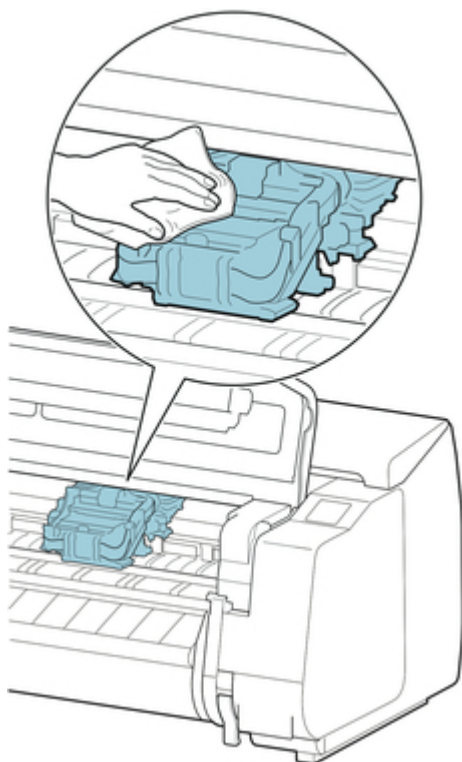


### Внимание!

- Никогда не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору трубки чернил (C). Это может привести к их повреждению.

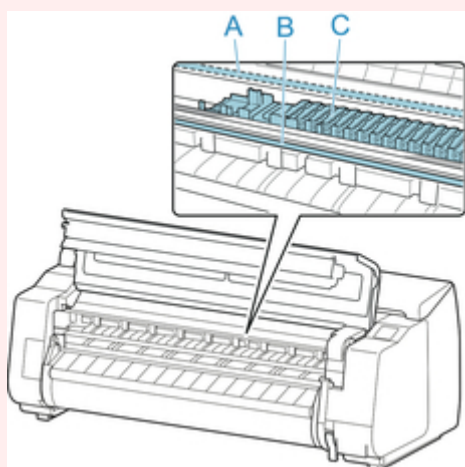


3. Если вентиляционный канал (A) загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.


Если Каретка закрывает вентиляционный канал, переместите узел Каретка вручную и затем очистите канал.

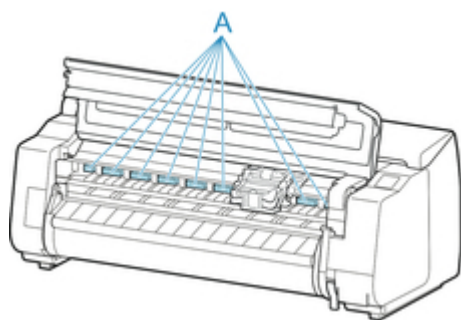


4. Нажимая кнопку (A) в центре фиксирующий рычаг печатающей головки, потяните его вперед до упора, чтобы открыть.

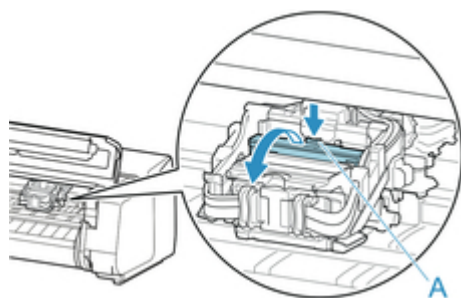

5. Удерживая рукоятку (A), откройте фиксирующая крышка печатающей головки до упора.

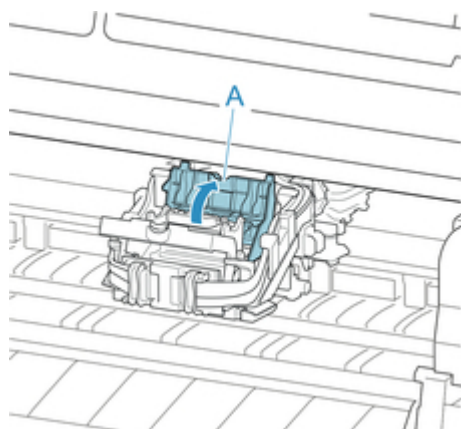

6. Извлеките печатающая головка за синюю рукоятку (A) и коснитесь **ОК**.

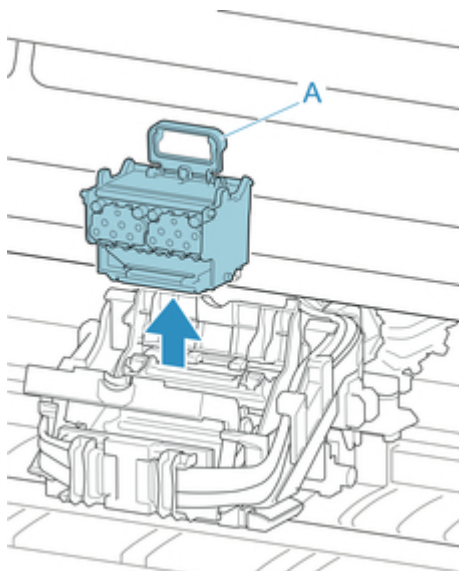


### Внимание!

- Никогда не касайтесь металлических контактов детали Каретка. Также следите за тем, чтобы грязь или отходы не скапливались на металлических контактах детали Каретка. В противном случае это может привести к повреждению принтера.


### Примечание.

- Утилизируйте использованную печатающая головка в соответствии с местным законодательством.


7. Извлеките печатающая головка из пакета.

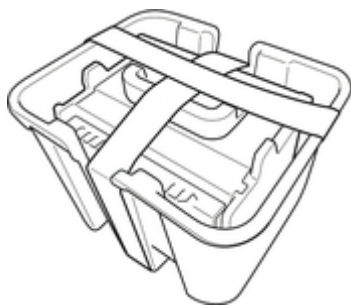

8. Удалите ленту, фиксирующую печатающая головка.

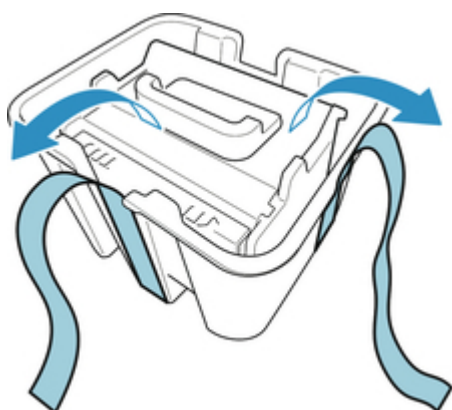


9. Поднимите печатающая головка за синюю рукоятку и удалите оранжевый защитный колпачок (2).

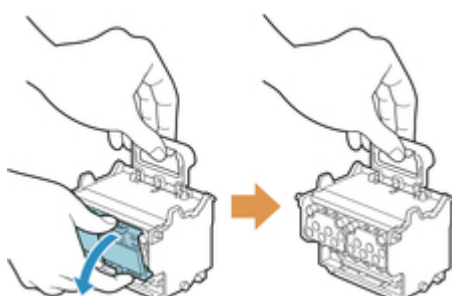

### Внимание!


- Всегда держите печатающая головка за синюю рукоятку. Не прикасайтесь к соплу (A) или металлическим контактам (B). Это может привести к повреждению печатающая головка и повлиять на качество печати.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстиям баков чернил (C). Это может повлиять на качество печати.

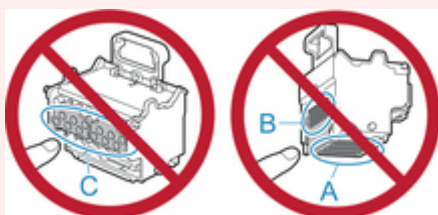


- Внутренняя поверхность защитный колпачок покрыта чернилами для защиты сопла. Будьте осторожны и не прикасайтесь к этим поверхностям во время снятия колпачков.
- печатающая головка содержит чернила для защиты сопел. Рекомендуется снимать защитный колпачок, удерживая его над коробкой печатающая головка или в другом безопасном месте, чтобы избежать расплескивания чернил и загрязнения одежды или окружающего пространства. Если чернила случайно разольются, вытрите их сухой тканью.
- Если вам необходимо временно отложить печатающая головка перед установкой, верните ее в коробку в том же положении. Если положить печатающую головку лицевой стороной вниз, сопла или металлические контакты могут быть повреждены, что может привести к ухудшению качества печати.

- Не устанавливайте обратно снятый защитный колпачок. Утилизируйте эти материалы в соответствии с местным законодательством.

10. Аккуратно установите печатающую головку таким образом, чтобы сопло, металлические контакты и отверстия бака чернил не касались Каретки.

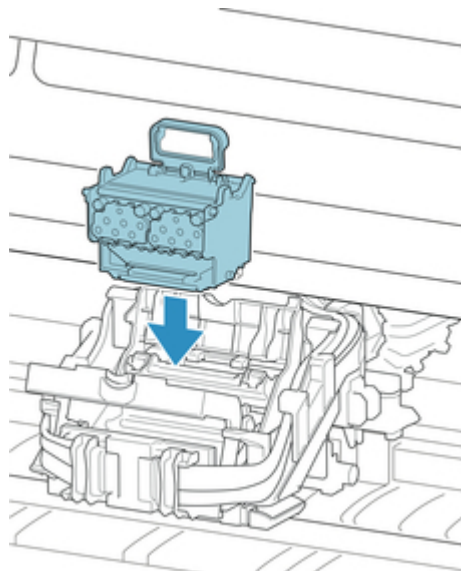


11. Опустите фиксирующая крышка печатающей головки вперед и заблокируйте печатающая головка.

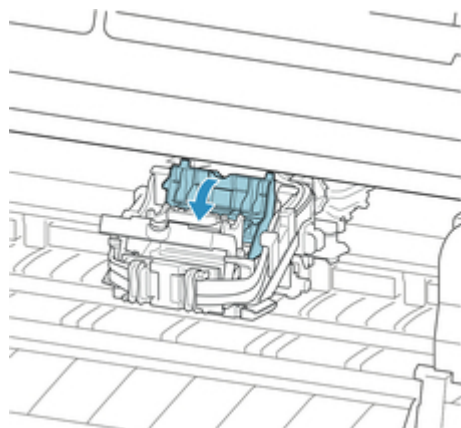


12. Опустите фиксирующий рычаг печатающей головки назад до щелчка.



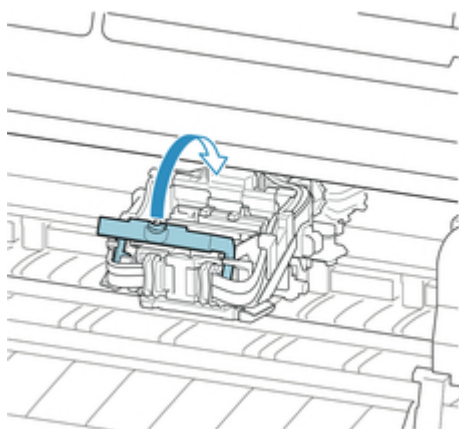

13. Закройте верхняя крышка.

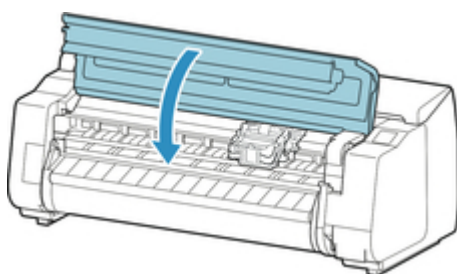

После этого чернила начнут заполнять систему. Это занимает 18–19 минут.

### Внимание!

- Во время заполнения системы чернилами ни в коем случае не извлекайте чернильный контейнер или картридж для обслуживания. Чернила при этом могут вытечь.

### Примечание.

- Корректировка положения печатающей головки выполняется в том случае, если для параметра **Печать схемы с новой головкой** установлено значение **ВКЛ**.

Следуйте инструкциями на сенсорный экран для загрузки бумаги.


➔ [Параметры автоматич. обслуж.](#)

## Картридж для обслуживания

- ➔ [Картридж для обслуживания](#)
- ➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)
- ➔ [Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания](#)
- ➔ [Когда нужно заменять картридж для обслуживания](#)

## Картридж для обслуживания

При покупке проверяйте Номер модели.
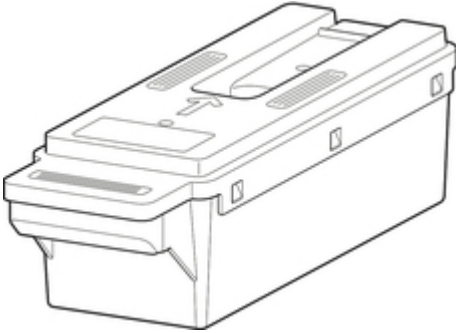
| Форма                                                                             | Номер модели |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | MC-30        |

### Примечание.

- Инструкции по замене картриджа для обслуживания см. в разделе "[Замена картриджа для обслуживания.](#)"

# Замена картриджа для обслуживания

## Совместимые картриджи для обслуживания

Подробную информацию о совместимых картриджах для обслуживания см. в разделе "[Картридж для обслуживания](#)."

## Меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания.



### Осторожно!

- В целях безопасности храните картридж для обслуживания в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.



### Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания, кроме как для его замены. Чернила при этом могут вытечь.
- Не извлекайте картридж для обслуживания во время запуска сразу после включения принтера, во время очистки печатающей головки, во время вытекания чернил или во время запуска сразу после замены картриджа для обслуживания.  
Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания или вызвать утечку чернил.
- Чтобы избежать вытекания чернил из бывшего в употреблении картриджа для обслуживания, не допускайте падения картриджа и не храните его в наклонном положении. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.
- После использования картриджа для обслуживания на его верхнюю часть попадают чернила. Будьте аккуратны с картриджем для обслуживания во время замены. Чернила могут запачкать одежду.

## Как заменить картридж для обслуживания

Если отобразится сообщение с запросом на замену картриджа для обслуживания, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 2.

1. [Выбор сменного картриджа для обслуживания из меню](#)
2. [Замена картриджа для обслуживания](#)

## Выбор сменного картриджа для обслуживания из меню

1. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж..**


Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж..**

3. Коснитесь **Замените**.

На сенсорный экран появятся инструкции.


## Замена картриджа для обслуживания

1. Откройте коробку, извлеките пакет и картридж для обслуживания.

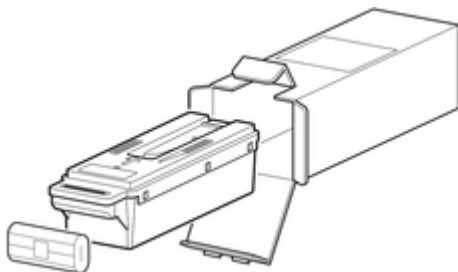


### Внимание!


- Ни в коем случае не прикасайтесь к металлическим контактам (A). Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

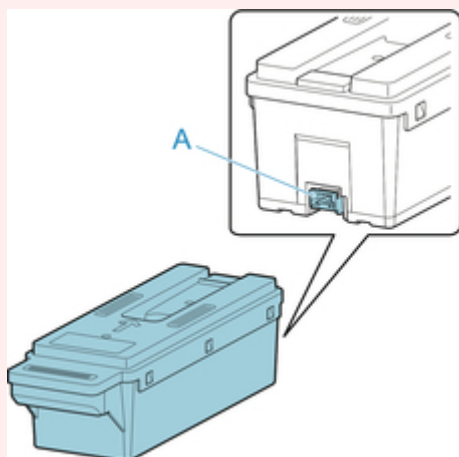

2. Откройте крышку картриджа для обслуживания.

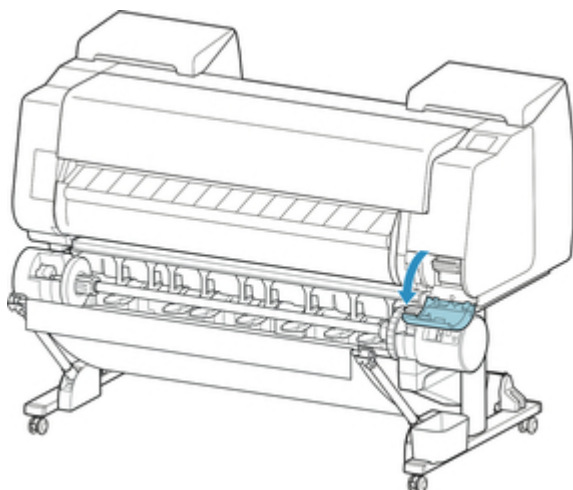


3. Возьмите использованный картридж для обслуживания за рукоятку (A) одной рукой и поддерживайте картридж для обслуживания снизу второй рукой, удерживая его ровно во время извлечения.

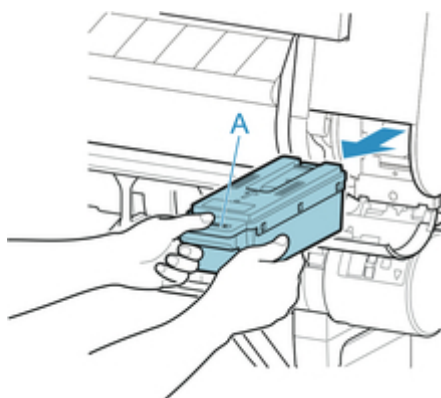

#### Внимание!

- Бывший в употреблении картридж для обслуживания тяжелый. Во время извлечения и хранения всегда крепко держите картридж в горизонтальном положении. Если уронить использованный картридж для обслуживания или хранить его под углом, чернила могут вытечь и привести к образованию пятен.

4. Поместите использованный картридж для обслуживания в специальный пакет и поставьте на ровную поверхность.
5. Проверьте верхнюю и нижнюю части картриджа для обслуживания, поместите его в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

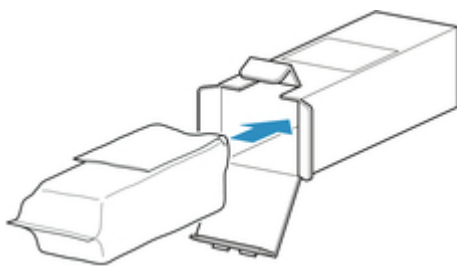

### Внимание!

- Всегда помещайте использованный картридж для обслуживания обратно в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

### Примечание.

- Утилизируйте использованный картридж для обслуживания в соответствии с местным законодательством.

6. Вытрите все загрязнения с крышки картриджа для обслуживания.




### Внимание!

- При вытирании крышки картриджа для обслуживания поддерживайте его снизу.

7. Удерживая новый картридж для обслуживания в горизонтальном положении, вставьте его до упора.


Выполняется инициализация картриджа для обслуживания.

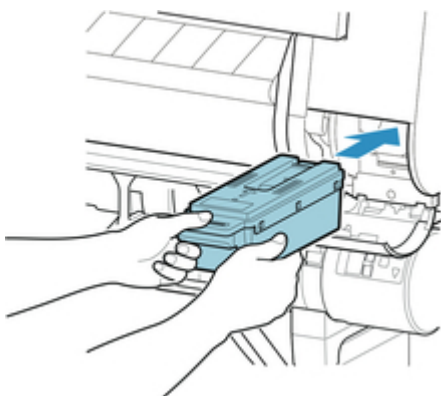

**Внимание!**

- Не извлекайте картридж для обслуживания во время инициализации сразу после замены картриджа для обслуживания. Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

8. Закройте крышку картриджа для обслуживания.

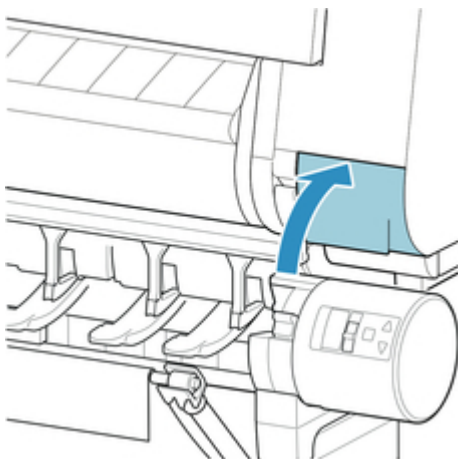



## Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания

Картридж для обслуживания поглощает избыток чернил, возникающий при очистке печатающей головки. Вы можете проверить остаток ресурса картриджа для обслуживания на сенсорном экране.


1. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж.**

Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

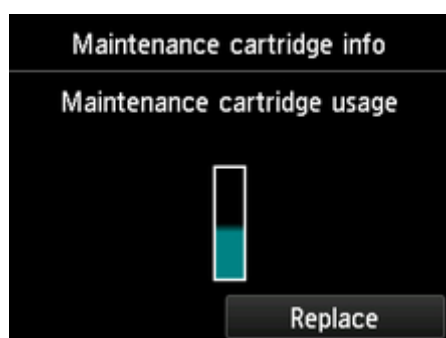

Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить картридж для обслуживания, замените картридж для обслуживания. Если появляется сообщение, указывающее на необходимость проверки ресурса картриджа для обслуживания, или перед выполнением заданий, значительно истощающих ресурс, таких как очистка печатающей головки или подготовка к перемещению принтера, проверьте ресурс картриджа для обслуживания и подготовьте новый картридж для обслуживания при необходимости.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)

## Когда нужно заменять картридж для обслуживания

Замените или подготовьте к замене картридж для обслуживания в следующих случаях.

### Если сообщение с подтверждением о картридже для обслуживания отображается на сенсорном экране

Когда картридж для обслуживания почти пустой, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, однако проверьте оставшийся ресурс картриджа для обслуживания и подготовьтесь к замене картриджа для обслуживания на новый.

➔ [Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания](#)

### Если ресурс картриджа для обслуживания сильно истощен

Очистка печатающей головки, замена печатающей головки и подготовка к перемещению принтера значительно истощают ресурс картриджа для обслуживания. (Особенно сильно ресурс истощается при подготовке принтера к перемещению.)

Перед проведением этой процедуры проверьте остаточный ресурс картриджа для обслуживания и при необходимости замените картридж для обслуживания.

### Если сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране

Когда картридж для обслуживания заканчивается, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране и печать невозможна. Замените картридж для обслуживания на новый.

## Нож для обрезки


➔ [Нож для обрезки](#)

➔ [Замена ножа для обрезки](#)

## Нож для обрезки

При покупке проверяйте Номер модели.

Этот нож для обрезки снабжен деталью для крепления нож для обрезки во время установки.
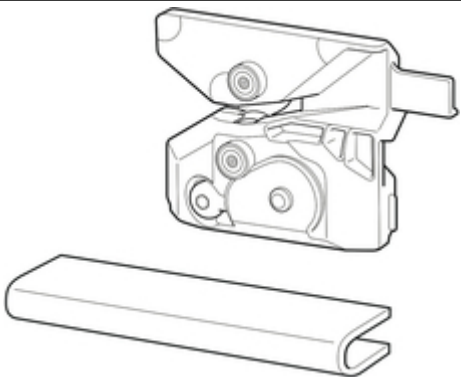
| Форма                                                                             | Номер модели |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | СТ-07        |

### Примечание.

- Инструкции по замене нож для обрезки см. в разделе "[Замена ножа для обрезки.](#)"

## Замена ножа для обрезки

### Совместимые нож для обрезки

Подробную информацию о совместимых нож для обрезки см. в разделе "[Нож для обрезки](#)."

### Выбор меню для замены нож для обрезки

1. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

→ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

2. Коснитесь **Замена нож. механизма обрезки**.

Откроется сообщение с подтверждением.

3. Коснитесь **Да**.

Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорный экран появятся инструкции.


#### »»»Примечание.

- Если вы не предпримете никаких действий в течение 2 минут, замена нож для обрезки будет отменена. В таком случае повторите процедуру.

### Замена нож для обрезки

1. Откройте верхняя крышка.


Инструкции по замене ножа для обрезки отобразятся на сенсорный экран.

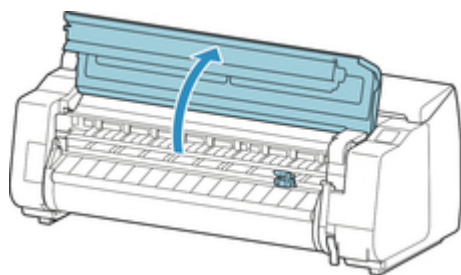


2. Если нож для обрезки загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.

#### »»»Внимание!


- Никогда не прикасайтесь к линейной шкале (А), валу каретки (В) или стабилизатору трубки чернил (С). Это может привести к их повреждению.

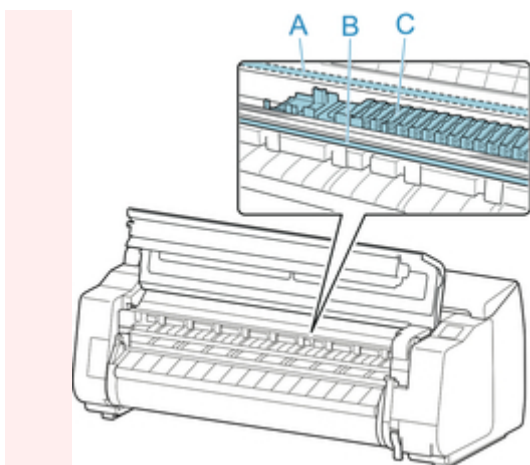

3. Раскрутите шестигранный винт гаечным ключом.

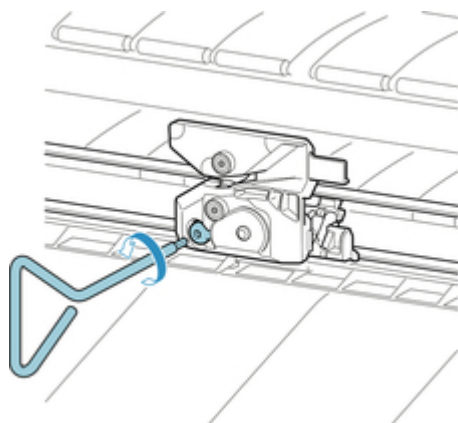

4. Извлеките нож для обрезки, удерживая А.

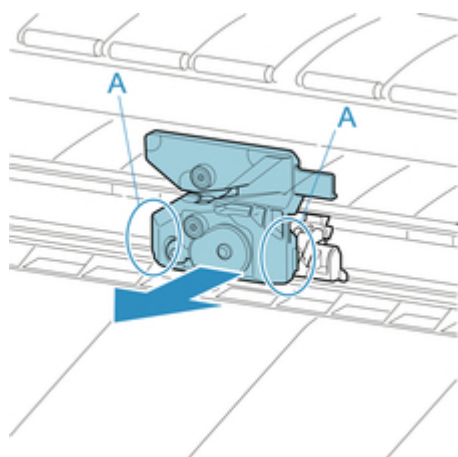


**⚠ Осторожно!**

- Не прикасайтесь к другим частям, кроме А. Вы можете испачкать руки или получить травму. Кроме того, это может привести к повреждению принтера.
- Не разбирайте нож для обрезки. Касание лезвия может привести к травме.


»»»Примечание.

- Утилизируйте использованный нож для обрезки в соответствии с местным законодательством.


5. Установите новый нож для обрезки, выровняв А с В и С с D.

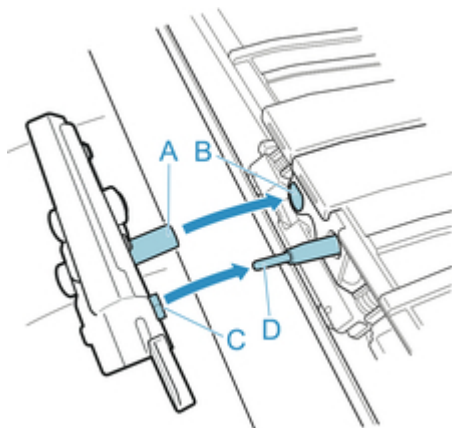

6. Установите, выравнивая крепежную деталь, идущую в комплекте со сменным нож для обрезки, с центром нож для обрезки.

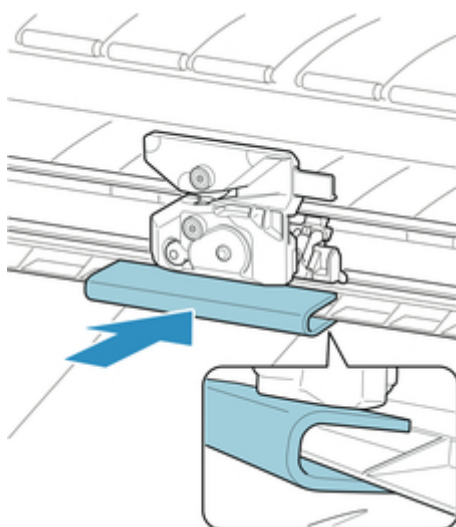


7. Закрутите шестигранный винт.

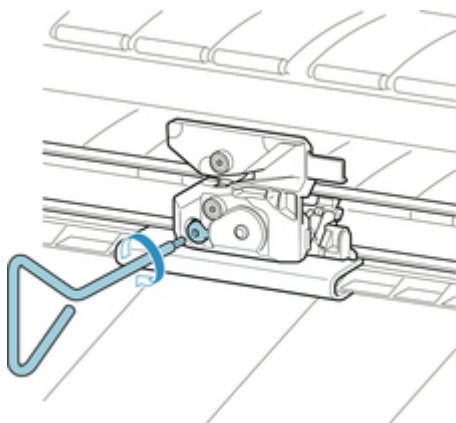

### Внимание!

- Закрепив нож для обрезки, проверьте, что нож для обрезки надежно зафиксирован. Если нож для обрезки закреплен ненадежно, это может привести к повреждению принтера.


8. Удалите крепежную деталь.

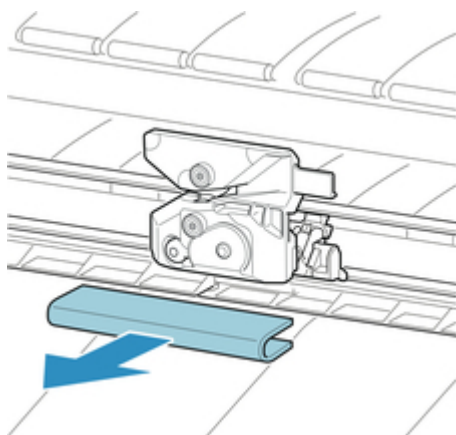

### Внимание!

- Всегда удаляйте крепежную деталь. Работа с установленной крепежной деталью может привести к повреждению принтера.

9. Закройте верхняя крышка.

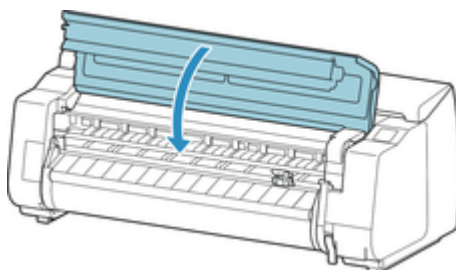

10. Откроется сообщение с подтверждением.

Коснитесь **Да**.



## Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows)

- Очистка печатающих головок
- Печать образца для проверки сопел

## Очистка печатающих головок

Функция очистки печатающей головки позволяет очистить засорившееся сопло печатающей головки. Если один из цветов печатается тускло или не печатается, хотя чернила не кончились, выполните очистку печатающих головок.

Процедура очистки печатающей головки описана ниже:



### Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Нажмите **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)** на вкладке **Обслуживание (Maintenance)**

В диалоговом окне **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)** выберите один из вариантов очистки:

- **Cleaning**

Выполните процедуру **Очистка (Cleaning)**, если результаты печати тусклые или один из цветов не печатается, хотя чернила не кончились.

- **System Cleaning**

**Очистка системы (System Cleaning)** — это более глубокая очистка. Выполните процедуру **Очистка системы (System Cleaning)**, если после нескольких операций **Очистка (Cleaning)** ситуация не улучшилась.

#### »»» Внимание!

- При выполнении операции **Очистка системы (System Cleaning)** потребляется очень большое количество чернил. Частое выполнение очистки системы приведет к быстрому расходованию запаса чернил. Таким образом, выполнять очистку системы следует только при необходимости.

3. Выполните очистку.

Убедитесь, что принтер включен, и нажмите кнопку **ОК**.

Начнется очистка печатающих головок.

#### »»» Примечание.

- По завершении процедуры **Очистка (Cleaning)** или **Очистка системы (System Cleaning)** выполните операцию **Печать образца для проверки сопел (Print Nozzle Check Pattern)** и проверьте результаты очистки.

## Связанные разделы

- [Печать образца для проверки сопел](#)

## Печать образца для проверки сопел

Функция проверки сопел позволяет проверить, правильно ли работает печатающая головка. Для проверки сопел печатается контрольный образец. Если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов, распечатайте образец для проверки сопел.

Проверка печати образца проверки сопел печатающих головок производится следующим образом:



### Проверка сопел (Nozzle Check)

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Нажмите кнопку **Проверка сопел (Nozzle Check)** на вкладке **Обслуживание (Maintenance)**.

Откроется диалоговое окно **Проверка сопел (Nozzle Check)**.

3. Загрузите бумагу в принтер

Выберите положение подачи бумаги в диалоговом окне.

4. Выполните печать образца для проверки сопел.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку **ОК**.

Начнется печать образца для проверки сопел.

При появлении подтверждающего сообщения нажмите кнопку **ОК**.

Откроется диалоговое окно **Проверка образца (Pattern Check)**.

5. Проверьте результаты печати.

Проверьте результаты печати.



(A)




(B)

(A) Если горизонтальные линии расположены ровно и среди них нет пропущенных, сопла работают нормально.

(B) Если горизонтальные линии расположены неровно или отсутствуют, сопло этого цвета засорено.

### »»» Примечание.

- Так как чернила СО бесцветны, они наносятся по шаблону для черных чернил. Проверьте, не содержит ли шаблон для чернил СО горизонтальных полос (A) в темно-серой области.

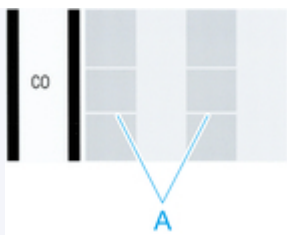

- Если в результатах печати образца для проверки сопел присутствуют неоднородные или пустые области, используйте функцию **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**, чтобы очистить печатающие головки.  
По завершении очистки снова напечатайте образец проверки сопел и проверьте результаты.

## Связанные разделы

- [Очистка печатающих головок](#)

## Чистка принтера

- ➔ [Чистка наружной поверхности принтера](#)
- ➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)
- ➔ [Очистка блока рулона](#)
- ➔ [Очистка печатающей головки](#)

## Чистка наружной поверхности принтера

Регулярно чистите принтер для поддержания лучшего качества печати и предотвращения возникновения неполадок.

Для обеспечения комфортной рабочей среды рекомендуется чистить корпус принтера около одного раза в месяц.

1. Выключите принтер.

➔ [Включение и выключение принтера](#)


2. Отсоедините шнур питания от электросети.

### Осторожно!


- Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.

3. Сотрите мусор и бумажную пыль хорошо отжатой влажной тканью и насухо вытрите сухой тканью.

- Протрите внешнюю поверхность принтера и вилку шнура питания.

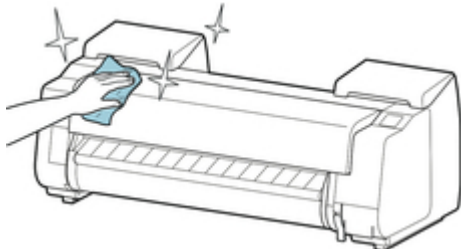

- Откройте верхняя крышка и направляющая для выхода и протрите части, соприкасающиеся с бумагой (A, B).

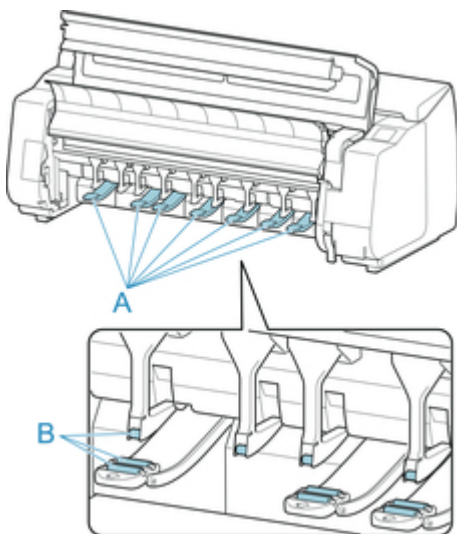

### **Осторожно**

---

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензол или разбавитель. Контакт этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- 

### **Внимание!**

---

- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.

➡ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

4. Подключите шнур питания к розетке электросети.

## Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Чистите внутреннюю поверхность верхней крышки примерно раз в месяц для поддержания качества печати и предотвращения возможных проблем.

Для оптимальной работы принтера также рекомендуется чистить внутреннюю поверхность верхней крышки в следующих ситуациях.

- Если отпечатанная поверхность или обратная сторона бумаги загрязнены после печати
- После израсходования рулона
- После печати без полей
- После печати на бумаге малого формата
- После печати на бумаге, от которой остается много отходов во время обрезки
- В случае замены рулона
- После печати на бумаге, от которой остается много бумажной пыли

### Внимание!

- Если валик под верхней крышкой загрязнен, он может пачкать обратную сторону бумаги. Рекомендуется чистить валик после печати без полей или печати на бумаге малого формата.
- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.

1. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

➡ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.


2. Коснитесь **Очистка валика**.

Откроется сообщение с подтверждением.

3. Коснитесь **Да**.


Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорный экран появятся инструкции.

4. Откройте верхняя крышка.

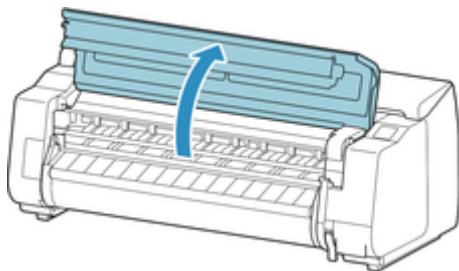




5. Если в вакуумных отверстиях (А) на валике или чернильных желобках для печати без полей (В) скопилась пыль, удалите ее с помощью чистящей щетки (С), поставляемой в комплекте с принтером.

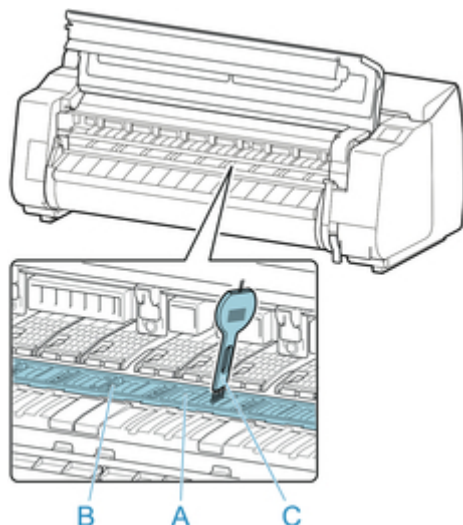

### Внимание!


- Никогда не прикасайтесь к линейной шкале (А), валу каретки (В) или стабилизатору трубки чернил (С). Это может привести к их повреждению.

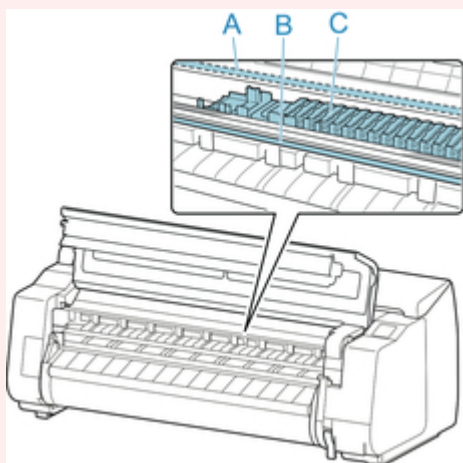

### Примечание.

- Если чистящая щетка загрязнилась, промойте ее водой.

6. Для очистки верхней крышки протрите ее хорошо выжатой влажной тканью. Сотрите остатки чернил и бумажную пыль (оставшуюся от обрезки) с ролика верхней крышки (А), фиксатора бумаги (В), всего валика (С), чернильных желобков для печати без полей (D), вокруг левого и правого пазов чернил (Е, F), направляющей для выхода (G) и т. д.

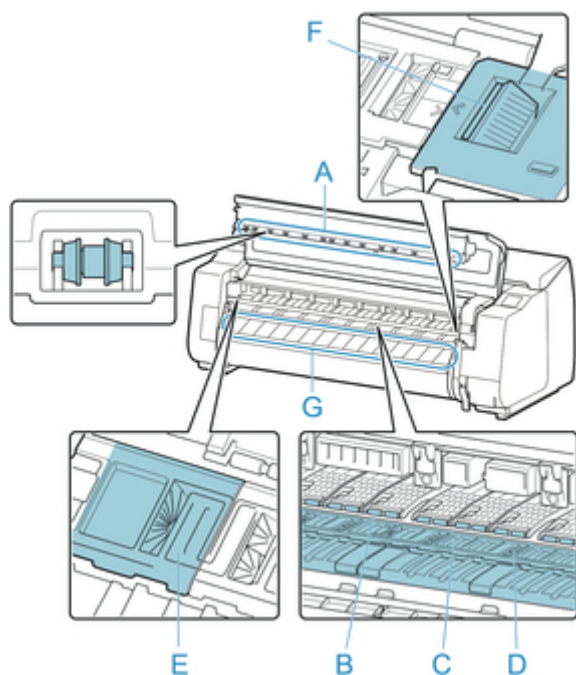


### Осторожно

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензол или разбавитель. Контакт этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

### Внимание!

- Не протирайте внутреннюю поверхность верхней крышки сухой тканью. Это может привести к образованию статического заряда, который способствует притягиванию пыли и может повлиять на качество печати.

7. Закройте верхняя крышка.

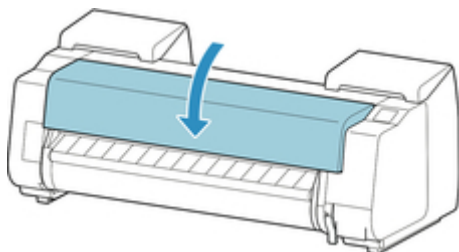

## Очистка блока рулона

Для оптимальной работы принтера выполняйте чистку блока рулона приблизительно раз в месяц.

1. Извлеките загруженный рулон из блока рулона.

➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

2. Выключите принтер.

➔ [Включение и выключение принтера](#)


3. Отсоедините шнур питания от электросети.



### Осторожно!

- Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.

4. Сотрите загрязнения и бумажную пыль с зон (А, В), которые контактируют с бумагой, хорошо отжатой влажной тканью и насухо вытрите сухой тканью.

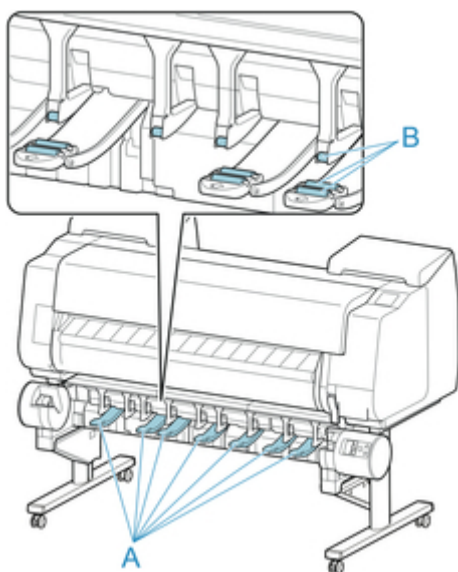

### Осторожно

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри блока рулона существует риск возгорания или поражения электрическим током.

5. Подключите шнур питания к розетке электросети.

## Другое обслуживание

- Подготовка принтера к перемещению в другое место
- Повторная установка принтера

## Подготовка принтера к перемещению в другое место

Для защиты внутренних частей всегда выполняйте описанные ниже действия перед транспортировкой принтера в новое место.

Подробную информацию об упаковке принтера и его установке после транспортировки см. в разделе "[Повторная установка принтера.](#)"

### Внимание!

- Перед транспортировкой принтера в новое место обязательно свяжитесь со своим дилером компании Canon. Если принтер не подготовлен соответствующим образом и находится во время транспортировки в наклонном положении или на боку, может произойти вытекание чернил, что приведет к повреждению принтера.

### Примечание.

- Картридж для обслуживания необходимо заменить при выполнении инструкций в меню **Подготовьте к перемещению**. Подготовьте картридж для обслуживания заранее в соответствии с таблицей. Номер необходимого картриджа для обслуживания зависит от оставшейся емкости используемого картриджа для обслуживания.
- Если вы можете переместить принтер горизонтально с помощью роликов или подобного приспособления, вам не нужно выполнять процедуру **Подготовьте к перемещению**.
- Всегда соблюдайте требования представителя сервисного центра при подготовке к перемещению принтера.

| Меню <b>Подготовьте к перемещению</b> | Примеры использования                                           | Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры | Допустимый угол наклона                   | Требуемые картриджи для обслуживания |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Перемещение по одному этажу           | Перенесите внутрь                                               | Нет                                                      | Наклон во всех направлениях: не более 30° | 1-3                                  |
| Перемещение на другой этаж            | Перемещение принтера с временным наклоном, например по лестнице | Нет                                                      | Наклон во всех направлениях: не более 90° | 1-3                                  |
| Перемещен.за пределы здания           | Транспортировка с помощью средства перевозки                    | Да                                                       | Наклон во всех направлениях: не более 90° | 3                                    |

## Извлеките бумагу

1. Извлеките бумагу.

- Рулоны
  - ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
  - ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
- Лист
  - ➔ [Извлечение листов](#)

## Выбор меню для процедуры **Подготовьте к перемещению**

1. Если на сенсорном экране сообщается о необходимости замены картриджа для обслуживания, замените картридж для обслуживания.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)

2. Проведите пальцем по главному экрану и коснитесь пункта **Обслуживание**.

➔ [Сенсорный экран](#)

Откроется экран **Обслуживание**.

3. Коснитесь **Подготовьте к перемещению**.

4. Выберите и коснитесь уровня перемещения.

Отобразится экран подтверждения.

5. Коснитесь **Да**.

После этого принтер будет готов к транспортировке.

После завершения подготовки на сенсорный экран появятся инструкции.

Перед упаковкой принтера извлеките чернильный контейнер.

### **Внимание!**

- Если необходимо заменить расходные материалы, на сенсорный экран появится сообщение, и подготовка будет остановлена. Если такое сообщение появится, коснитесь **ОК** и обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

## Извлечение чернильного контейнера

1. Откройте левую и правую крышки чернильного контейнера, чтобы извлечь все чернильные контейнеры.

➔ [Замена чернильных контейнеров](#)

2. Нажмите отжимной рычаг (A), как показано на рисунке, плавно возвращая все фиксирующие рычаги чернильных контейнеров в исходное положение.



3. Закройте крышку чернильного контейнера.

После этого чернила начнут вытекать из емкостей.

По завершении появится сообщение с подтверждением.

»»» **Внимание!**

- Не вынимайте картридж для обслуживания, кроме случая, когда отображается сообщение о замене.

Если вынуть картридж для обслуживания во время отвода чернил, они могут просочиться наружу.

4. Замените используемый картридж для обслуживания новым картриджем для обслуживания.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)

5. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)** и отключите принтер.


## Упакуйте принтер

1. Отсоедините шнур питания и интерфейсный кабель.


»»» **Внимание!**

- Выключите принтер, прежде чем отключить его от электросети. Отключение принтера от розетки перед его выключением может стать причиной повреждения принтера. При случайном отключении принтера от электросети повторно подключите его, переустановите чернильный контейнер, и выполните процедуру еще раз.

2. Откройте верхняя крышка.

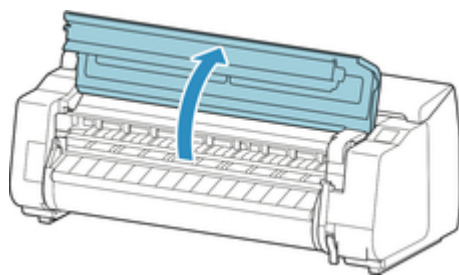


3. Возьмите Ремень и вставьте Стопор ремня, как указано на рисунке.

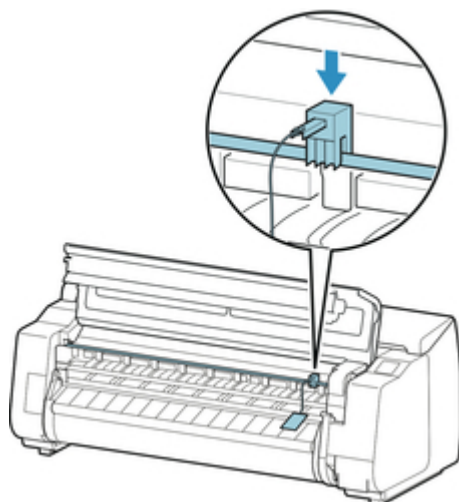


### Внимание!

- Прикрепите Стопор ремня, который был извлечен после начальной установки. Отсутствие Стопор ремня может привести к повреждению принтера.
- Никогда не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору трубки чернил (C). Это может привести к их повреждению.

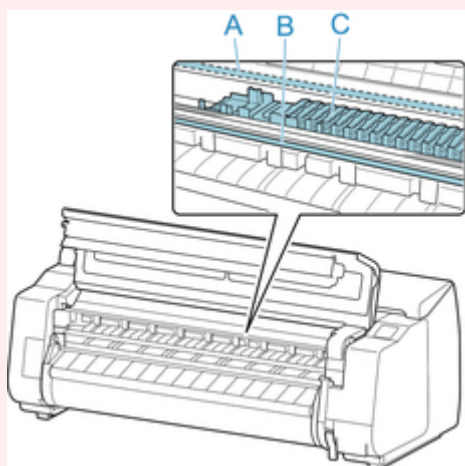


4. Закройте верхняя крышка.



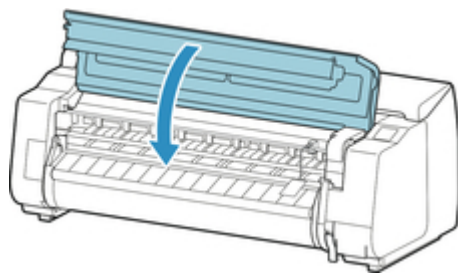

5. Заклейте клейкой лентой крышки принтера для их фиксации в порядке, обратном тому, в котором они снимались во время установки.

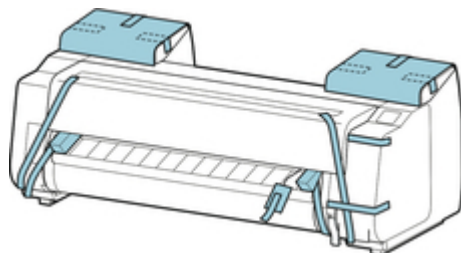

6. Извлеките корзину, выполнив процедуру установки в обратном порядке.
7. Снимите узел Подставка, выполняя в обратном порядке процедуру ее установки на принтер.
8. Разберите и повторно упакуйте узел Подставка, выполняя в обратном порядке процедуру установки.
9. Заново упакуйте Держатель рулона, ограничитель держателя и принтер в упаковку для транспортировки, а затем в транспортировочный ящик.

## Повторная установка принтера

Ниже приведена основная последовательность действий, используемая для повторной установки принтера.

Для получения подробных инструкций см. Руководство по настройке.

### Соберите подставку


1. Обращаясь к справке Руководство по установке подставки для принтера, соберите Подставка.

#### Осторожно!

- Подставка должна собираться на ровной поверхности по крайней мере двумя людьми. Попытка собрать подставку самостоятельно может привести к получению травмы или тому, что Подставка будет изогнута.
- Заблокируйте ролики во время сборки узла Подставка. Помимо этого, всегда разблокируйте ролики перед перемещением собранного узла Подставка. Попытка перемещения подставки с заблокированными роликами несет в себе риск получения травмы или повреждения окружающего оборудования.


### Установите принтер

1. Установите принтер на собранную Подставка и прочно затяните винты.

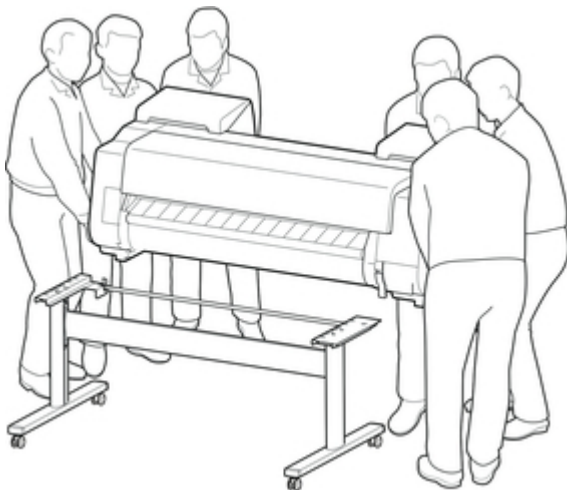


#### Осторожно!


- Для переноски принтера требуется по крайней мере шесть человек, удерживающих его с обеих сторон. Будьте осторожны и избегайте растяжений спины и других травм.
- При переноске принтера надежно удерживайте его за ручки для переноски на левой, правой и задней стороне нижней части. Если удерживать принтер в другом положении, он может опрокинуться, что может привести к травме, вызванной его падением.

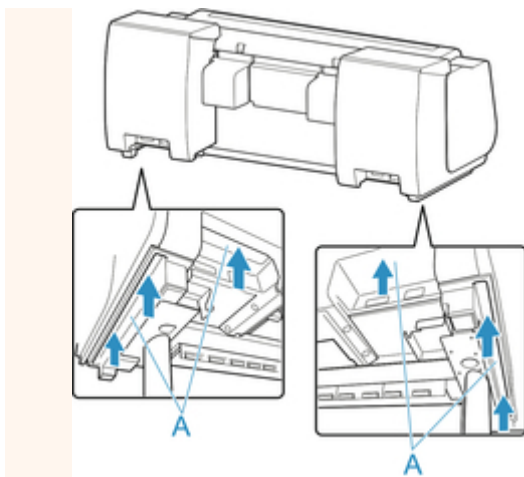


2. Удалите ленту и упаковочный материал, прикрепленные к принтеру. Откройте также верхняя крышка и извлеките стопоры и разделители внутри принтера.

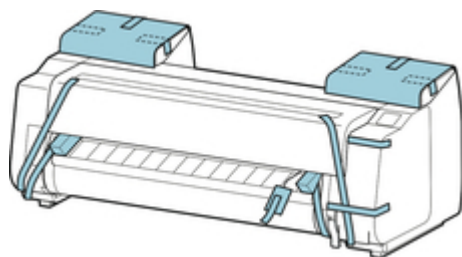


3. При использовании не входящего в комплект блок рулона ознакомьтесь с Руководством по настройке для блок рулона и прикрепите блок рулона к Подставка.

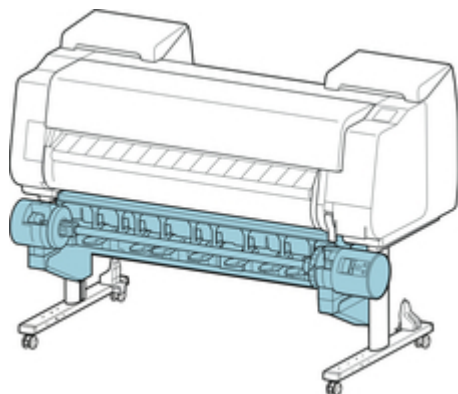

4. Ознакомьтесь с Руководство по установке подставки для принтера и прикрепите корзина к Подставка.

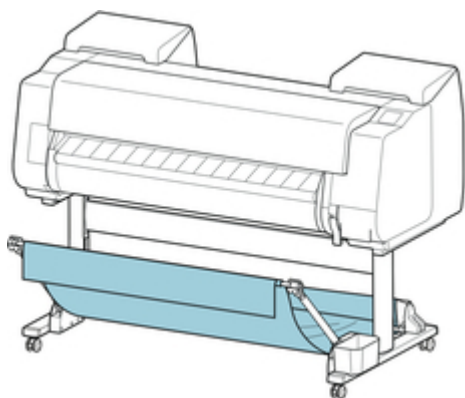

5. Подключите шнур питания в разъем кабеля питания с задней стороны принтера.

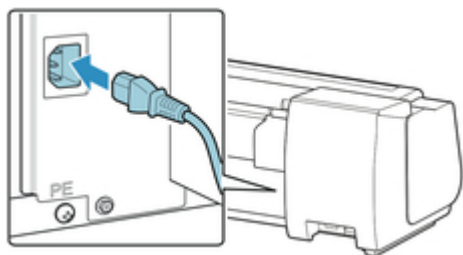


6. Вставьте шнур питания в розетку.

7. Нажмите кнопку питания для включения принтера.


Если появится сообщение **"Установить перемещенный принтер? Пока не устанавливайте чернильные контейнеры."**, коснитесь **Да**.

8. Когда на сенсорный экран появятся инструкции по загрузке чернильного контейнера, откройте крышка чернильного контейнера и загрузите чернильный контейнер.

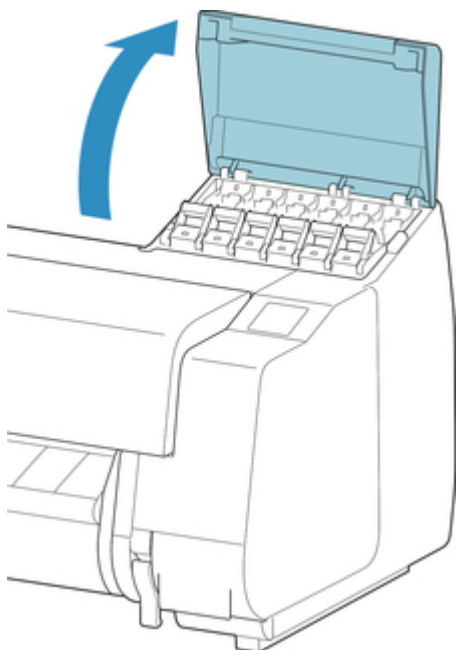


9. Прикрепите Держатель рулона к узлу Рулонный носитель.

(См. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона.](#)")

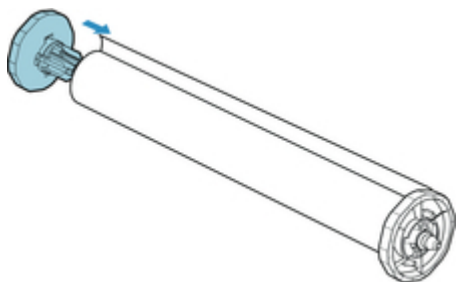

10. Загрузите Рулонный носитель в принтер.

(См. в разделе "[Загрузка верхнего рулона в принтер.](#)")

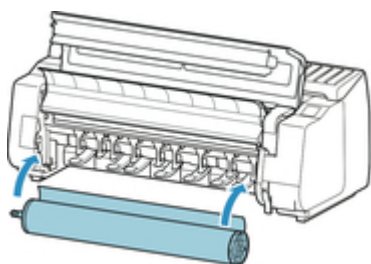

11. Установите программное обеспечение.

Имейте в виду, что процедура установки драйвера может меняться в зависимости от используемого типа соединения.

(См. "[Установка драйвера принтера](#)" (Windows).)

(См. "[Установка драйвера принтера](#)" (Mac OS).)

## Технические характеристики

### ► Технические характеристики принтера

- Технические характеристики
- Область печати

## Технические характеристики принтера

➔ [Технические характеристики](#)

➔ [Область печати](#)

# Технические характеристики

## Внимание!

- Следующие значения могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

## Принтер

|                                                  |                                                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Источник питания                                 |                                                                                      | 100—240 В переменного тока (50/60 Гц)                  |
| Потребляемая мощность                            | Во время печати                                                                      | макс. 112 Вт                                           |
|                                                  | В спящем режиме                                                                      | макс. 3,6 Вт (*1)                                      |
|                                                  | При отключенном питании                                                              | макс. 0,5 Вт (*2)                                      |
| Условия эксплуатации                             | Температура                                                                          | 15–30°C (59–86°F)                                      |
|                                                  | Влажность                                                                            | Относительная влажность 10–80% (без конденсации)       |
| Габаритные размеры (Ш × Г × В)                   | Главный блок и Подставка (если корзина не используется)                              | Прибл. 1593 × 766 × 1168 мм (62,8 × 30,2 × 46 дюймов)  |
|                                                  | Главный блок и Подставка (если используется корзина: корзина в положении 1) (*3)     | Прибл. 1593 × 984 × 1168 мм (62,8 × 38,8 × 46 дюймов)  |
|                                                  | Главный блок и Подставка (если используется корзина: корзина в положении 2/4/5) (*3) | Прибл. 1593 × 1222 × 1168 мм (62,8 × 48,2 × 46 дюймов) |
|                                                  | Главный блок и Подставка (если используется корзина: корзина в положении 3) (*3)     | Прибл. 1593 × 1434 × 1168 мм (62,8 × 56,5 × 46 дюймов) |
| Вес                                              | Только главный блок (без печатающей головки и чернильного контейнера)                | Прибл. 105 кг (231 фунт)                               |
|                                                  | Подставка                                                                            | Прибл. 18 кг (40 фунтов)                               |
|                                                  | Блок рулона                                                                          | Прибл. 20 кг (44 фунта)                                |
| Свободное пространство для установки (Ш × Г × В) | При использовании Подставка                                                          | Прибл. 1993 × 1684 × 1560 мм (78,5 × 66,3 × 61,5 дюйм) |
| Связанные с ними стандарты                       | Международная программа ENERGY STAR                                                  |                                                        |

\*1:Проводное сет. соединение

\*2:Принтер потребляет небольшое количество энергии даже в выключенном состоянии. Для полного прекращения потребления энергии нужно выключить принтер и вынуть шнур питания из сетевой розетки.



\*3: Подробную информацию о положении корзины см. в разделе "[Примеры конфигурации корзины.](#)"

## Характеристики печати

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Способ печати           | Струйный                                                 |
| Максимальное разрешение | 2400 dpi (по горизонтали) (*1) × 1200 dpi (по вертикали) |
| Печатающая головка      | PF-10                                                    |
| Количество сопел        | 18432 сопла (1536 сопел на цвет)                         |

\*1: Печать с минимальным шагом 1/2400 дюйма между чернильными каплями.

## Память и жесткий диск

|                                 |                                                            |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Память                          | 3 ГБ                                                       |             |
| Емкость жесткого диска          | 320 ГБ                                                     |             |
|                                 | Персональные почтовые ящики (Область постоянного хранения) | 140 ГБ      |
| Объем памяти для заданий печати | Общий ящик                                                 | 100 заданий |
|                                 | Персональные ящики                                         | 100 заданий |

## Интерфейс

Вы можете использовать USB и локальную сеть одновременно.

Вы не можете использовать беспроводную и проводную сеть одновременно.

|                |                   |                                                                           |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| USB            | Hi-Speed USB (*1) |                                                                           |
| Память USB     | Флэш-диск USB     |                                                                           |
| Локальная сеть | Проводная сеть    | IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
|                | Беспроводная сеть | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (*2)                              |

\*1: Для использования Hi-Speed USB ваш компьютер должен поддерживать Hi-Speed USB.

Кроме того, интерфейс Hi-Speed USB полностью совместим с USB 1.1, поэтому принтер можно подключить, даже если интерфейс компьютера имеет версию USB 1.1.

\*2: Соединение можно установить, выбрав параметры Стандартная настройка, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now), Настройка соедин. без кабеля.

## Характеристики сети

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Протоколы передачи данных | SNMP (совместим с Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                  |                        |                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристики проводной сети    | Стандарты соответствия | IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)                               |
|                                  | Скорость передачи      | 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1000 Мбит/с (выбирается автоматически)                                         |
| Характеристики беспроводной сети | Стандарты соответствия | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b                                                                 |
|                                  | Диапазон частот        | 2,4 ГГц                                                                                                 |
|                                  | Каналы                 | 1–11 или 1–13<br>В зависимости от страны и региона.                                                     |
|                                  | Радиус действия        | 50 м (164 фута) в помещении<br>В зависимости от условий эксплуатации.                                   |
|                                  | Безопасность           | WEP (64/128 бит)<br>WPA-PSK (TKIP/AES)<br>WPA2-PSK (TKIP/AES)                                           |
|                                  | Настройка              | Стандартная настройка<br>WPS (кнопочный метод/PIN-код)<br>WCN (WCN-NET)<br>Настройка соедин. без кабеля |
|                                  | Прочее                 | Пароль администратора                                                                                   |

## Рабочие условия

Если требования к рабочим условиям операционной системы высокие, соблюдайте их.

|         |                                                                    |                     |                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Совместимая операционная система<br>(Стандартный драйвер принтера) | 32-разрядная версия | Windows 10<br>Windows 8.1, Windows 8<br>Windows 7<br>Windows Vista<br>Windows Server 2008<br>Используйте последний доступный пакет обновлений.                   |
|         |                                                                    | 64-разрядная версия | Windows 10<br>Windows 8.1, Windows 8<br>Windows 7<br>Windows Vista<br>Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |

|        |                                                                    |                                         |                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                    |                                         | Используйте последний доступный пакет обновлений.<br>Windows RT (архитектура ARM Windows 8) не поддерживается. |
|        | Рекомендуемая операционная среда (*1)                              | ЦП                                      | Pentium 4 или выше, Athlon 64 или выше                                                                         |
|        |                                                                    | Память                                  | 1 ГБ или больше                                                                                                |
|        |                                                                    | Свободное пространство на жестком диске | 20 ГБ или больше                                                                                               |
| Mac OS | Совместимая операционная система<br>(Стандартный драйвер принтера) | OS X v10.7.5 – OS X v10.11              |                                                                                                                |
|        | Рекомендуемая операционная среда (*1)                              | ЦП                                      | Многоядерный процессор Intel или выше                                                                          |
|        |                                                                    | Память                                  | 2 ГБ или больше                                                                                                |
|        |                                                                    | Свободное пространство на жестком диске | 20 ГБ или больше                                                                                               |

\*1: В зависимости от используемого прикладного программного обеспечения и данных принтер может выдавать некорректные результаты даже при соблюдении условий эксплуатации.

- Для использования Онлайн-руководство требуется интернет-соединение.
- Для установки программного обеспечения при использовании Windows необходим привод CD-ROM или сетевое соединение.
- Для установки программного обеспечения на Mac OS необходимо сетевое соединение.

## Чернила

Подробную информацию о поддерживаемых принтером чернилах см. в разделе "[Чернильные контейнеры](#)."

## Бумага

Подробную информацию о совместимых типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге."

|                          |                                                                                                                   |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ширина бумаги            | Подробную информацию о ширине бумаги, поддерживаемой принтером, см. в разделе " <a href="#">Размеры бумаги</a> ." |  |
| Минимальная длина бумаги | 203,2 мм (8,00 дюйма)                                                                                             |  |

|                                                      |                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Максимальная длина печати                            | Рулоны (*1)                                                                              | 18 м (59 футов)                   |
|                                                      | Листы                                                                                    | 1,6 м (5,2 фута)                  |
| Толщина                                              | Рулоны                                                                                   | 0,07–0,8 мм (3–31 мил)            |
|                                                      | Листы                                                                                    | 0,07–0,8 мм (3–31 мил)            |
| Максимальный внешний диаметр рулона                  |                                                                                          | 170 мм (6,7 дюйма) или короче     |
| Поддерживаемый внутренний диаметр стержневой насадки |                                                                                          | 50,8 мм/76,2 мм (2 дюйма/3 дюйма) |
| Область печати                                       | Подробную информацию об области печати см. в разделе " <a href="#">Область печати</a> ." |                                   |

\*1: Меняется в зависимости от операционной системы или приложения.

## Область печати


Поля, необходимые для принтера, добавляются с соблюдением размера бумаги, загруженной в принтер. За исключением печати без полей реальная область печати соответствует размеру бумаги за вычетом этих полей.

### Примечание.

- Область печати: область, в которой возможна печать.
- При печати без полей на рулоне поля составляют 0 мм (0 дюймов).  
Однако в зависимости от размера бумаги могут оставаться небольшие поля.
  - ➔ [Печать без краев по сценарию](#)(Windows)
  - ➔ Печать без краев по сценарию(Mac OS)
- Рекомендуемая область печати: рекомендуется выполнять печать внутри этой области.
- Чтобы размер документа совпадал с фактической областью печати, используйте бумагу большего размера с необходимым размером полей.
  - ➔ [Печать на бумаге больших размеров](#)(Windows)
  - ➔ Печать на бумаге больших размеров(Mac OS)

|        | Поля области печати |                   |                  | Поля рекомендуемой области печати |                   |                  |
|--------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
|        | Верхний край        | Нижний край       | Боковые стороны  | Верхний край                      | Нижний край       | Боковые стороны  |
| Листы  | 3 мм (0,2 дюйма)    | 20 мм (0,8 дюйма) | 3 мм (0,2 дюйма) | 20 мм (0,8 дюйма)                 | 20 мм (0,8 дюйма) | 3 мм (0,2 дюйма) |
| Рулоны | 3 мм (0,2 дюйма)    | 3 мм (0,2 дюйма)  | 3 мм (0,2 дюйма) | 20 мм (0,8 дюйма)                 | 3 мм (0,2 дюйма)  | 3 мм (0,2 дюйма) |


### Листы

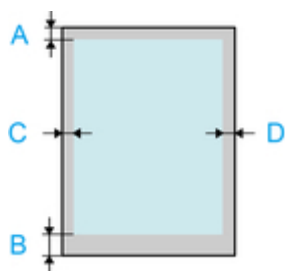

- A. Верхний край
- B. Нижний край
- C. Левый край
- D. Правый край

- **Область печати:**  
Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.
- **Рекомендуемая область печати:**  
Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

## Рулоны

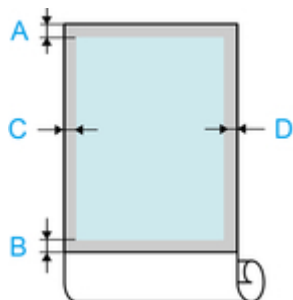

- A. Верхний край
- B. Нижний край
- C. Левый край
- D. Правый край

- **Область печати:**  
Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего и нижнего полей и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей. При печати без полей ширина поля сверху, снизу, слева и справа составляет 0 мм (0 дюймов). Информацию о бумаге, подходящей для печати без полей, см. в разделе "Список сведений о бумаге."
- **Рекомендуемая область печати:**  
Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 3 мм (0,2 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

## Безопасность

- Меры предосторожности
- Нормативная информация
- WEEE (EU&EEA)

## Меры предосторожности

### Выбор местоположения

- Ни в коем случае не устанавливайте принтер на неустойчивой или вибрирующей поверхности.
- Не устанавливайте принтер в местах с повышенной влажностью или запыленностью, под прямым воздействием солнечных лучей, за пределами закрытых помещений или близко к источникам тепла.  
Чтобы избежать риска возгорания или электрического удара, используйте принтер в условиях эксплуатации, указанных в документе [Технические характеристики](#).
- Не устанавливайте принтер на толстый плед или коврик.
- Не прислоняйте принтер задней стороной к стене.
- Рекомендуется обеспечить достаточное количество свободного пространства для установки принтера.
- Не устанавливайте принтер рядом с источниками сильных электромагнитных полей, как рядом с оборудованием, являющимся источником таких полей, так и в местах, где возникают такие поля.

### Электропитание

- Убедитесь, что область вокруг электрической розетки поддерживается в чистоте, и вы можете легко отсоединить шнур питания при необходимости.
- Никогда не отсоединяйте кабель питания, потянув за шнур.  
Выдергивание кабеля может привести к повреждению кабеля питания, что может стать причиной возгорания или удара электрическим током.
- Не используйте удлинитель.

### Обслуживание принтера

- Не допускайте попадания рук или пальцев внутрь принтера во время печати.
- Для передвижения принтера необходимо как минимум шесть человек, которые должны поддерживать его с обеих сторон. Будьте осторожны, чтобы избежать растяжений спины и других травм.
- При перемещении принтера крепко удерживайте его за Ручки для переноски. Если удерживать принтер в другом положении, он может опрокинуться, что может привести к травме, вызванной его падением.
- Не устанавливайте никаких предметов на принтер. Не помещайте особенно металлических вещей (зажимов для бумаги, скрепок и т.д.) или емкостей с легковоспламеняющимися веществами (спиртосодержащие вещества, разбавители и т.д.) на верхнюю крышку принтера.
- Не транспортируйте и не используйте принтер в наклонном, вертикальном или перевернутом положении: это может привести к утечке чернил и повреждению принтера.

### Печатающие головки / Чернильные контейнеры / Картриджи для обслуживания

- Держите чернильницы в недоступном для детей месте. В том случае, если чернила случайно попали в рот или были проглочены, прополощите рот или выпейте один-два стакана воды. При возникновении болезненных или неприятных ощущений немедленно обратитесь к врачу.



- Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой. Если чернила попали на кожу, немедленно вымойте ее с мылом. Если раздражение глаз или кожи не проходит немедленно обратитесь к врачу.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическим контактам на печатающей головке после печати.  
Металлические части устройства могут быть очень горячими и послужить причиной ожогов.
- Не бросайте чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания в огонь.
- Не пытайтесь разобрать или изменить печатающую головку, чернильные контейнеры, и картриджи для обслуживания.
- Не роняйте и не трясите печатающие головки, чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания.

## Нормативная информация

### Литиевая батарейка

- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами.
- В случае замены на батарейку несоответствующего типа существует риск взрыва.

## **WEEE (EU&EEA)**

Данное положение действует только для Европейского союза и Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

Здесь отсутствует справочная информация.

## Основная последовательность действий при печати

- ➔ [Процедура печати](#)
- ➔ [Отмена заданий печати](#)
- ➔ [Приостановка печати](#)

## Процедура печати

- ➔ [Опции печати с использованием рулонов и листов](#)
- ➔ [Включение и выключение принтера](#)
- ➔ [Загрузка рулонов и печать на них](#)
- ➔ [Загрузка листов и печать на них](#)
- ➔ [Печать в среде Windows](#)
- ➔ [Printing from Mac OS](#)

## Опции печати с использованием рулонов и листов

Данный принтер поддерживает печать как на рулонах, так и на листах.

В этом разделе представлены основные функции каждого способа, а также основные доступные методы печати. Выбирайте рулоны или листы в соответствии с конкретным приложением для печати.

### Примечание.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых принтером типах бумаги см. в разделе "[Типы бумаги](#)."
- Существуют другие способы печати, помимо представленных здесь. Подробную информацию см. в разделе "[Улучшенные параметры печати](#)."

## Печать на рулоне

Носители в виде намотанных рулонов бумаги обычно называются Рулонный носитель. Рулоны загружаются на Держатель рулона, который в свою очередь загружается в принтер.

Рулоны могут использоваться для печати больших фотографий или создания плакатов или транспарантов, которые не могут быть напечатаны на обычных листах.

- Печать на большом формате

Простая печать вертикальных или горизонтальных транспарантов из обычных приложений, таких как Microsoft Office.

(См. "[Печать вертикальных и горизонтальных баннеров \(крупноформатная печать\)](#)" (Windows).)

(См. "Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)" (Mac OS).)

- Печать без полей

Печать без полей (рамки) вокруг плакатов или фотографий.

(См. "[Печать без краев по сценариям](#)" (Windows).)

(См. "Печать без краев по сценариям" (Mac OS).)

- Печать транспарантов

Вы можете напечатать несколько страниц как одну непрерывную страницу без полей между страницами.

(См. "[Печать с соединением нескольких страниц](#)" (Windows).)

(См. "Печать с соединением нескольких страниц" (Mac OS).)

- Поворот на 90 градусов перед печатью

Если существует возможность более эффективного использования бумаги, оригиналы в портретной ориентации поворачиваются на 90 градусов.

(См. "[Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов](#)" (Windows).)

(См. "Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов" (Mac OS).)

- Печать с увеличением/уменьшением

Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

(См. ["Печать с масштабированием"](#) (Windows).)

(См. "Печать с масштабированием" (Mac OS).)

- Функции Free Layout (Windows)

Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

(См. ["Выравнивание и печать нескольких документов"](#) (Windows).)

(См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Mac OS).)

## »»»Примечание.

- Установка опции блок рулона в режим подачи и загрузка рулона в держатели Рулон бумаги 1 (Верхний) и Рулон бумаги 2 (Нижний) имеет следующие преимущества.

- Экономьте время и усилия по замене бумаги

Загрузив рулон бумаги другого типа носителя или размера бумаги на верхний или нижний рулоны, можно выбрать рулон бумаги в меню **Источник бумаги** в драйвере принтера при печати, что упрощает процесс и экономит время, которое обычно уходит на замену рулона.

(См. ["Описание вкладки Страница"](#) (Windows).)

(См. "Качество и носители" (Mac OS).)

- Автоматический выбор нужной бумаги для задания печати

Выбор опции **Рулон бумаги (Авто)** в меню **Источник бумаги** в драйвере принтера включает функцию автоматического выбора одного из загруженных рулонов и печати на рулоне, соответствующем заданию печати.

(См. ["Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней"](#) (Windows).)

(См. "Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней" (Mac OS).)

## Печать на листе

Термин Листы относится к отдельным листам бумаги стандартных размеров.

Вставляйте лист между валик и фиксатор бумаги.

- Печать с увеличением/уменьшением

Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

(См. ["Печать с масштабированием"](#) (Windows).)

(См. "Печать с масштабированием" (Mac OS).)

- Функции Free Layout (Windows)

Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

(См. "[Выравнивание и печать нескольких документов](#)" (Windows).)

(См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Mac OS).)



## Включение и выключение принтера

### Включение принтера

1. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы включить принтер.


Начнется процедура запуска принтера.

На сенсорный экран появится логотип Canon, а затем надпись "**Запуск системы Подождите.**".



2. После загрузки загорится кнопка **ВКЛ (ON)**, и принтер перейдет в режим ожидания.



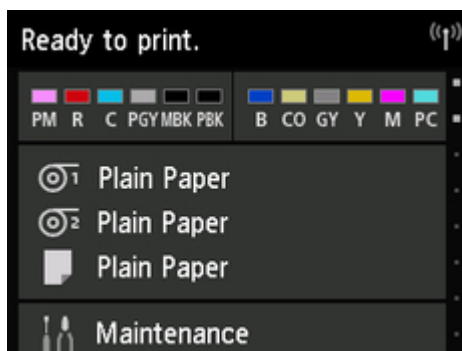

Принтер не перейдет в режим ожидания в следующих случаях. Предпримите необходимые действия.

- **верхняя крышка открыта**  
Закройте верхняя крышка.
- **крышка чернильного контейнера открыта**  
Закройте крышка чернильного контейнера.
- **печатающая головка не установлена**  
➔ [Замена печатающей головки](#)
- **чернильный контейнер не установлен**  
➔ [Замена чернильных контейнеров](#)
- **Ошибка** отображается на сенсорный экран  
Прочтите сообщение на сенсорный экран и предпримите необходимые действия.
- Кнопка **ВКЛ (ON)** и индикатор **Состояние** не загораются, и ничего не отображается на сенсорный экран  
Убедитесь, что принтер подключен правильно. Проверьте соединение штепселя и розетки.
- **Не загружена бумага**  
Загрузите бумагу. (См. в разделе "[Загрузка рулонов и печать на них.](#)") (См. в разделе "[Загрузка листов и печать на них.](#)")


## Выключение принтера

### »»»Внимание!

- Ни в коем случае не выключайте принтер и не вынимайте шнур питания из розетки во время выполнения задания печати. Это может привести к повреждению принтера.

#### 1. Убедитесь в отсутствии выполняемых заданий печати.

Если мигает индикатор **Состояние**, принтер работает. Цвет индикатора указывает на следующие состояния.

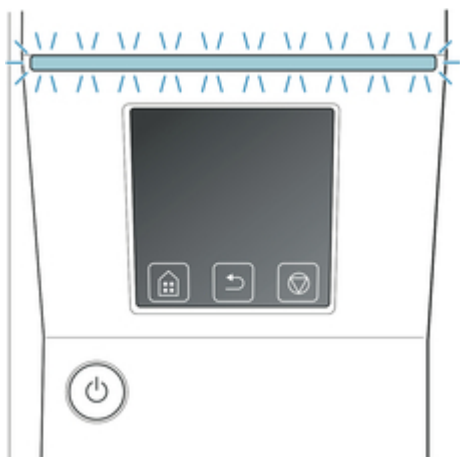

Если индикатор **Состояние** мигает оранжевым, прочтите сообщение на сенсорный экран и предпримите необходимые действия.

Если индикатор **Состояние** мигает белым, принтер получает задание печати. Выключите принтер после завершения печати.

2. Удерживайте кнопку **ВКЛ (ON)** более одной секунды.



Сообщение "**Завершение Подождите некоторое время.**" отобразится на сенсорный экран, и принтер выключится.

## Загрузка рулонов и печать на них

Ниже приведены основные шаги для загрузки рулонов и печати на них.

Выполните эти шаги для загрузки рулонов и печати на них.


### Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "[Размеры бумаги](#)" или "Список сведений о бумаге".
- Чтобы включить ожидание высыхания чернил после печати и перед отрезанием рулона, установите опцию Продолжительность сушки в драйвере принтера. (См. в разделе "[Установка продолжительности сушки для рулонов](#)".)
- После использования всей бумаги из рулона очистите валик. Если валик в верхней крышке загрязнен, он может испачкать обратную сторону бумаги. (См. в разделе "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)".)


1. Включите принтер. (См. в разделе "[Включение и выключение принтера](#)".)



2. Установите рулон на Держатель рулона. (См. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона](#)".)

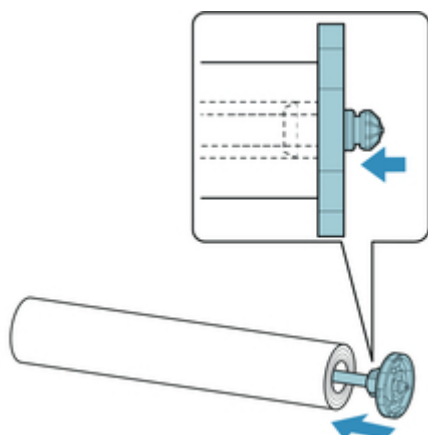

3. Загрузите рулон бумаги в принтер или блок рулона. (См. в разделе "[Загрузка верхнего рулона в принтер.](#)") (См. в разделе "[Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\).](#)")

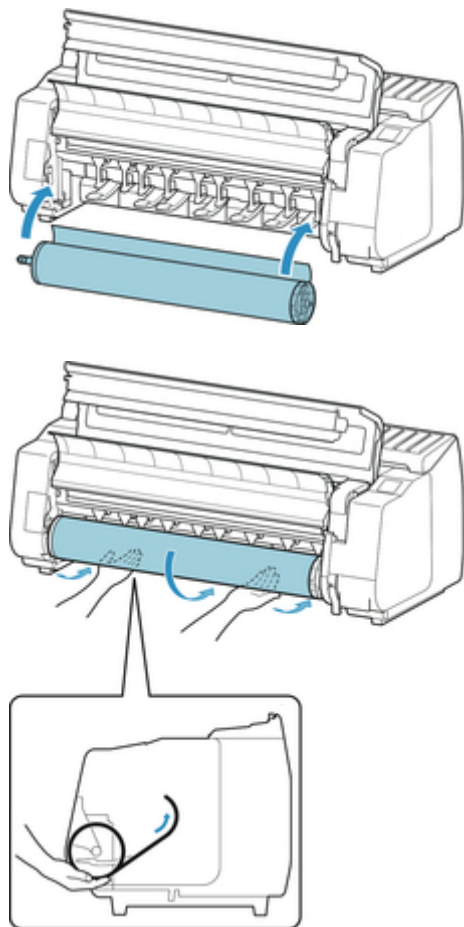


4. Выберите тип бумаги. (См. в разделе "[Изменение типа бумаги.](#)")

►►► **Примечание.**

- Если на рулоне не напечатан штрих-код и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включить**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "[Указание длины бумаги.](#)")

5. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.

- [Как открыть окно настройки драйвера принтера](#) (Windows)
- Как открыть окно настройки драйвера принтера (Mac OS)

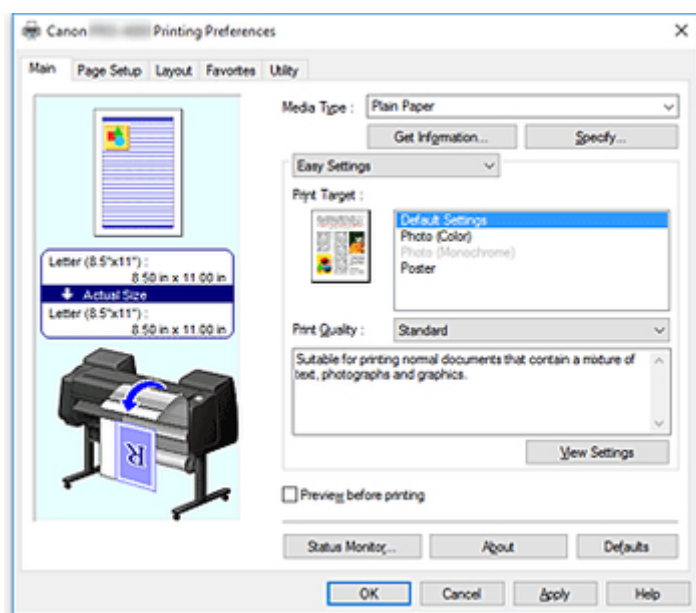

6. Отправьте задание печати.

- [Печать в среде Windows](#)
- [Printing from Mac OS](#)

Начнется выполнение задания печати.

## Загрузка листов и печать на них

Ниже приведены основные шаги для загрузки листов и печати на них.

Выполните приведенные ниже шаги для загрузки листов и печати на них.


### Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах бумаги, доступной для загрузки, см. в разделе ["Размеры бумаги"](#) или "Список сведений о бумаге".
- Печать без полей на листах не поддерживается. Функции, а также основные доступные методы печати на листах, см. в разделе ["Опции печати с использованием рулонов и листов."](#)

1. Включите принтер. (См. в разделе ["Включение и выключение принтера."](#))




2. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.
  - [Как открыть окно настройки драйвера принтера](#) (Windows)
  - Как открыть окно настройки драйвера принтера (Mac OS)

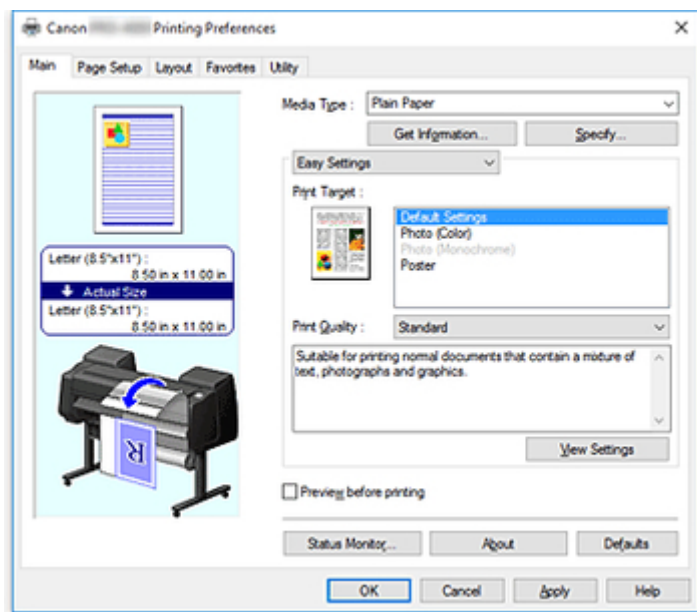

3. Отправьте задание печати.

- [Печать в среде Windows](#)
- [Printing from Mac OS](#)

4. Загрузите лист. (См. в разделе "[Загрузка листов в принтер.](#)")

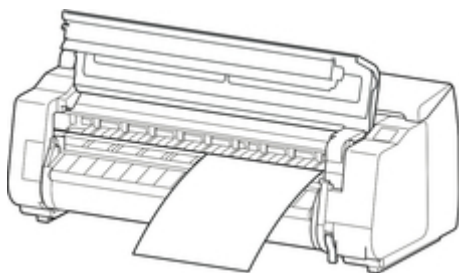

Начните печать.



## Печать в среде Windows

Печать из меню приложения.

### Внимание!


- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.

1. Выберите пункт **Печать** в меню **Файл** в приложении источника, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.
2. Убедившись, что данный принтер выбран в диалоговом окне, нажмите кнопку **Печать** или **ОК**, чтобы начать печать.

### Примечание.

- Внешний вид диалогового окна меняется в зависимости от программного приложения. В большинстве случаев диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

Пример: диалоговое окно печати, отображаемое приложением

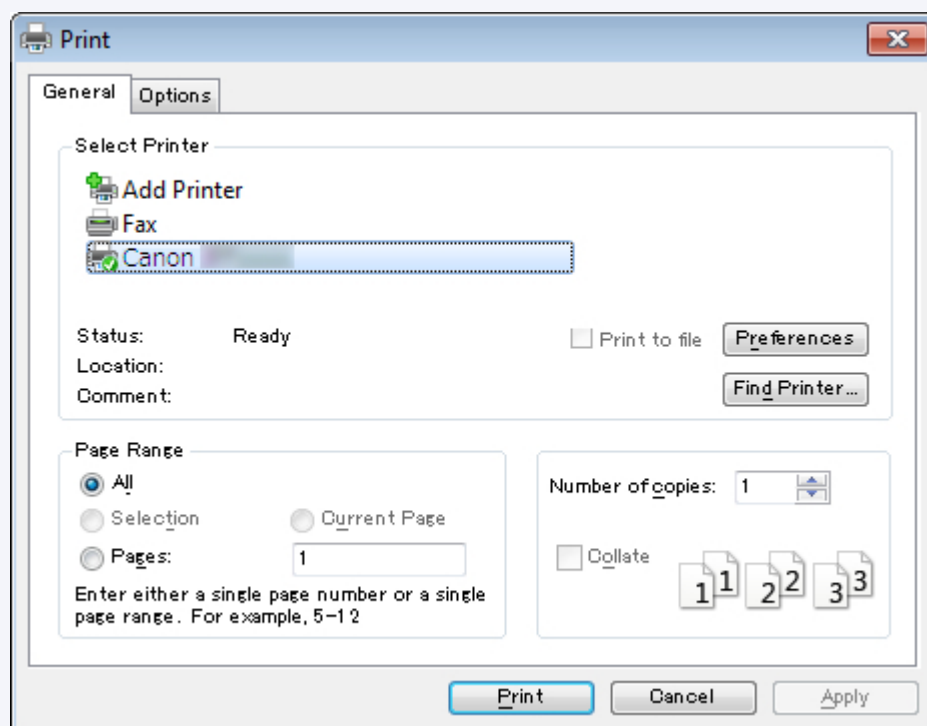

- Если выбран другой принтер, выберите принтер, который необходимо использовать в окне **Выбрать принтер** или в диалоговом окне, отображаемом после нажатия кнопки **Принтер**.

С помощью диалогового окна драйвера принтера можно настраивать различные параметры печати, например печать с увеличением или уменьшением или печать без полей. Диалоговое окно драйвера

принтера можно открыть в приложении или в меню операционной системы. Подробную информацию см. в разделе "[Как открыть окно настройки драйвера принтера](#)" (Windows) или "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Mac OS).

## Печать в среде Mac OS

Печать из меню приложений после регистрации принтера.

### »»»Внимание!

- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.

### Регистрация принтера

Принтер необходимо зарегистрировать в разделе **Печать и сканирование** (называется **Принтеры и сканеры** или **Печать и Факс** в других версиях Mac OS X) в меню **Системные настройки** перед печатью.

Инструкцию по регистрации принтеров см. в разделе "Общий доступ к принтеру по сети (Mac OS)."

### »»»Внимание!

- Во время процесса настройки принтер не будет отображаться в списке доступных принтеров, если он выключен или не подключен.


### Печать из прикладной программы

1. Выберите пункт **Напечатать** в меню **Файл** прикладной программы, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.

#### »»»Примечание.


- Это диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

2. Выберите принтер в списке **Принтер (Printer)**.

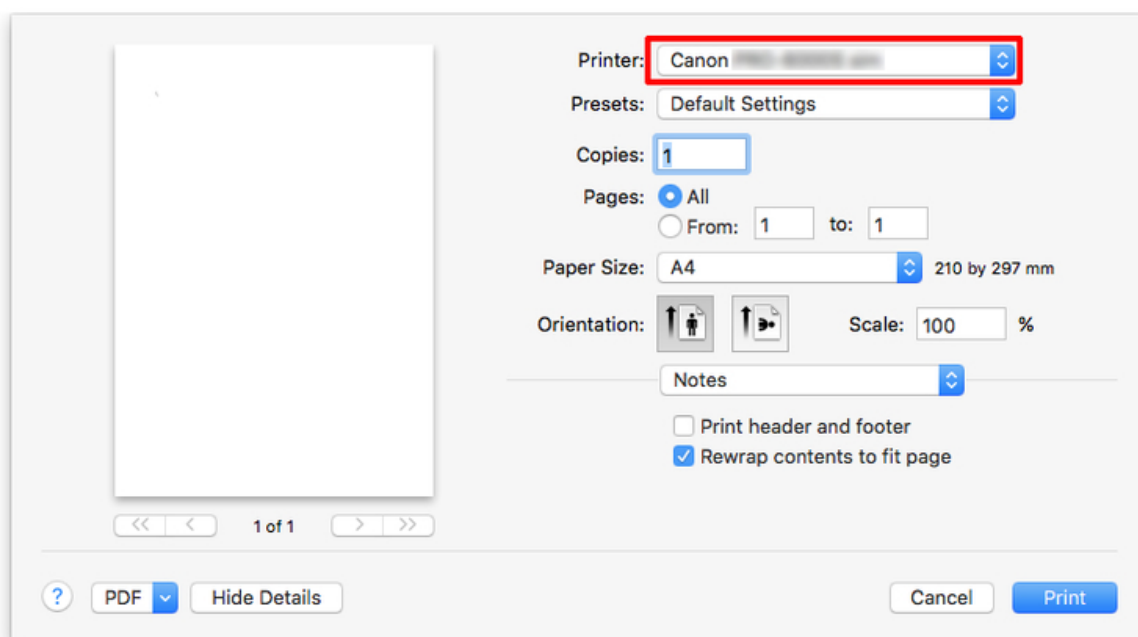

3. Нажмите **Напечатать (Print)** для запуска печати.

Как показано на следующем рисунке, вы можете переключаться на другие панели в этом диалоговом окне, чтобы выполнять настройки различных способов печати, включая печать с увеличением или уменьшением, печать без полей и т.д.

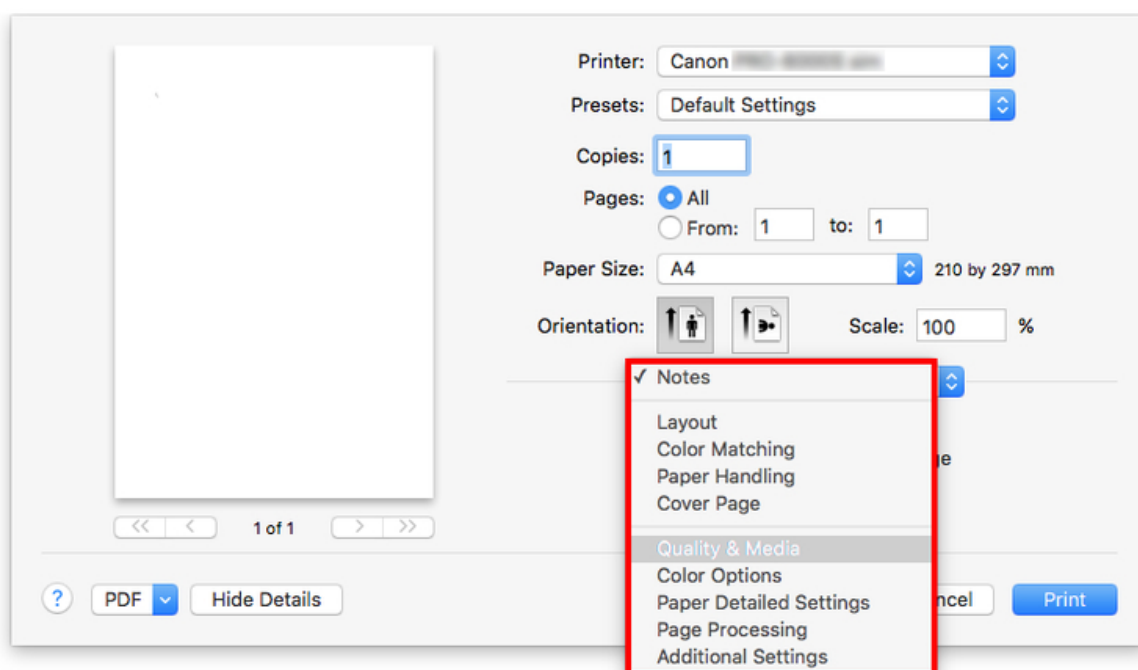


## Отмена заданий печати

- ➔ [Отмена заданий печати с панели управления](#)
- ➔ [Отмена заданий печати в системе Windows](#)
- ➔ [Отмена заданий печати в Mac OS](#)

## Отмена заданий печати с панели управления

Чтобы отменить печать или прием заданий печати, нажмите кнопку **Стоп (Stop)** на панель управления.

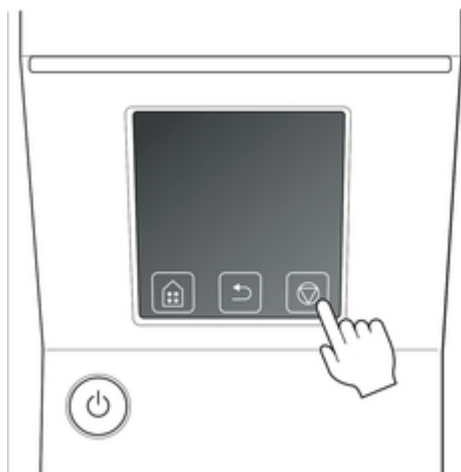

Если во время печати нажать кнопку **Стоп (Stop)**, работа принтера будет зависеть от текущего состояния.

- **Нажатие кнопки **Стоп (Stop)** до начала печати**

Если нажать кнопку **Стоп (Stop)** до начала печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы отменить задание печати, выберите **Да**.



- **Нажатие кнопки **Стоп (Stop)** во время печати**

Если нажать кнопку **Стоп (Stop)** во время печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы немедленно отменить задание печати, выберите **Да**.



## Отмена заданий печати в системе Windows

В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

В приложении Монитор состояния Canon IJ можно отменять задания печати, уже полученные принтером или выполняемые в данный момент.


1. Щелкните значок принтера на панели задач для отображения окна принтера.

### Примечание.


- Вы можете выполнить необходимые операции из папки для настройки установок принтера в своей операционной системе.

Например, в ОС Windows 7 откройте окно **Устройства и принтеры** в меню **Пуск** и дважды щелкните на значке принтера.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на задании, которое необходимо отменить, и выберите **Отмена (Cancel)**.

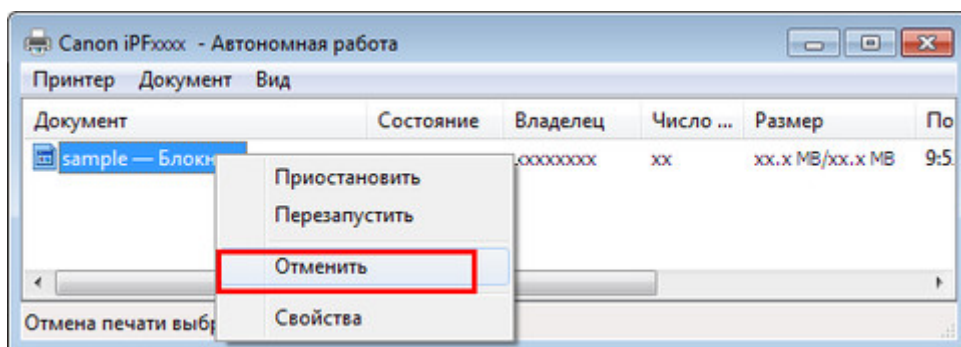

3. Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), нажмите на значок панели задач, чтобы открыть Монитор состояния Canon IJ.
4. Нажмите **Прервать печать (Cancel Printing)**.

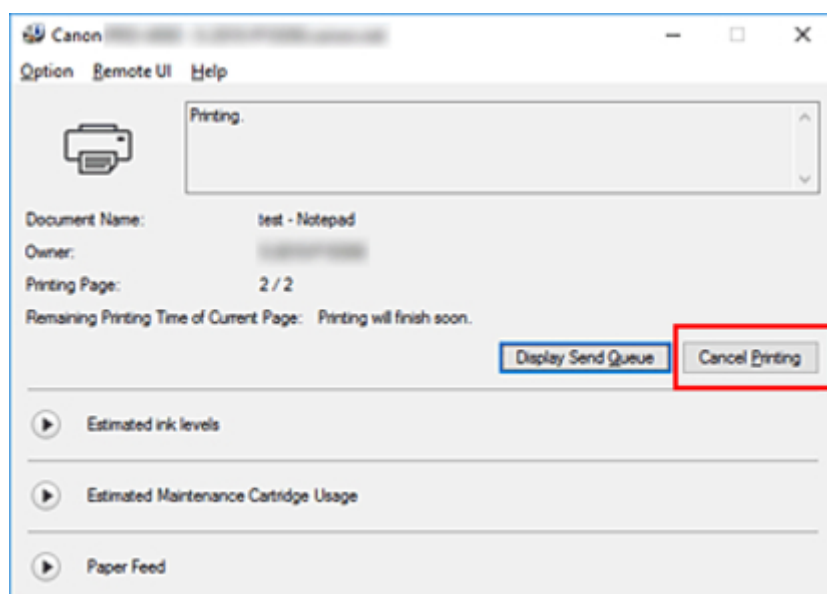

### Примечание.

- Содержимое экрана может отличаться в зависимости от используемой модели.




## Отмена заданий печати в Mac OS

В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

### Примечание.

- Задания печати отображаются в окне принтера в момент их передачи с компьютера. После завершения передачи задания не отображаются даже во время печати.

- Щелкните значок принтера на панели **Dock** для отображения окна принтера.
- Для отмены печати задания нажмите **×** или выберите задание, печать которого нужно отменить, а затем нажмите **Удалить** для удаления этого задания.

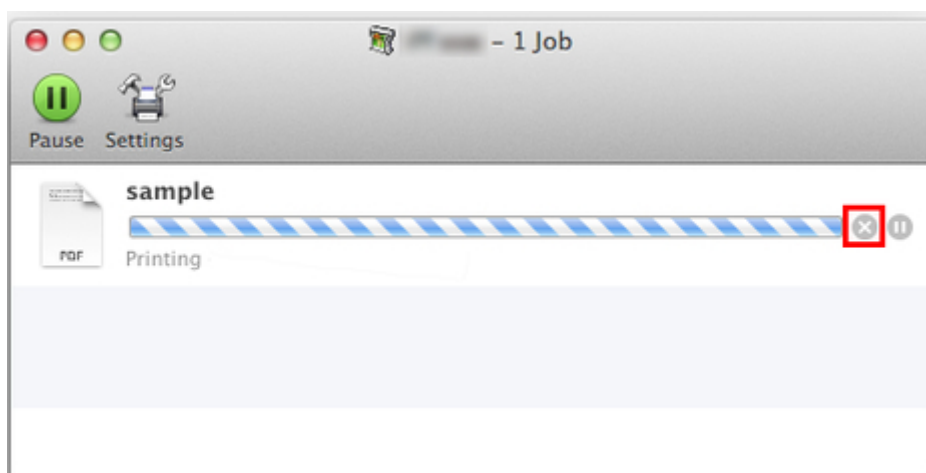

### Примечание.

- Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), вы можете отменить печать на панель управления принтера или через RemoteUI. Подробную информацию "[Отмена заданий печати с панели управления](#)" или см. в разделе "[Изменение параметров с помощью веб-браузера](#)."

## Приостановка печати

➡ [Приостановка печати](#)

## Приостановка печати

Если во время печати установить для параметра **Приостановить печать** значение **Включить**, принтер приостановит печать после завершения процесса печати, выполняемого во время выбора этого значения.


Печать из очереди заданий невозможна в этом состоянии.

Чтобы восстановить нормальную работу после приостановки печати, установите для параметра **Приостановить печать** значение **Выключить**.

### Примечание.

- В следующих случаях это состояние отменяется, даже если вы не установили для параметра **Приостановить печать** значение **Выключить**, и печать из очереди заданий возобновляется.
  - После подачи бумаги
  - Если вы изменили тип носителя на экране параметров бумаги

1. Коснитесь **Управление заданиями (Job management)** на главном экране во время печати.

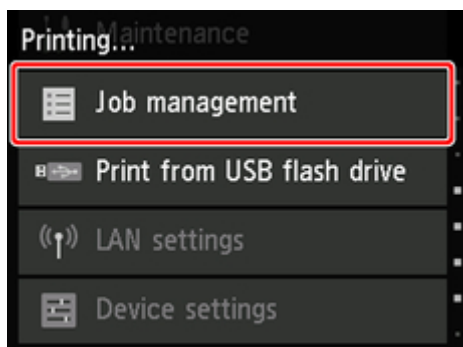

### Примечание.

- Если главный экран не отображается, нажмите на кнопку **Начало (Home)**.

2. Коснитесь **Приостановить печать**.
3. Коснитесь пункта **Включить** или **Выключить**.

## Улучшенные параметры печати

### ► Печать с компьютера (Windows)

- Печать с применением простой настройки 📌 Основные сведения
  - Изменение типа бумаги
- Настройка количества копий и порядка печати страниц
- Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов
  - О 2-уровневом переключении между рулонами
  - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
  - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
  - Как переключаться между рулонами бумаги
  - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- Печать фотографий и бизнес-документов
  - Печать с указанием цели печати
  - Отредактируйте в PosterArtist и напечатайте
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
  - Настройка цветового баланса
  - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
  - Печать цветного документа в черно-белом варианте
  - Настройка тона
  - Указание режима корректировки цвета
    - Оптимальная фотопечать графических данных
    - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
    - Печать с использованием ICC-профилей
    - Интерпретация профиля ICC
  - Настройка яркости
  - Настройка контрастности
  - Печать с использованием режима подробной настройки
- Печать с масштабированием

- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Печать без краев по сценариям
  - Печать без полей в соответствии с размером бумаги
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- Изменение параметров прозрачного слоя
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
  - Разделение и печать плакатов
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Просмотр на экране подготовленного к печати материала
- Другие удобные настройки
  - Печать штампов
    - Сохранение штампа
  - Настройка "Размер стр." и "Ориентация"
  - Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати
  - Обрезка рулона бумаги после печати

## ► Печать с компьютера (Mac OS)

- Печать с применением простой настройки 🖱️ **Основные сведения**
  - Изменение типа бумаги

- Настройка количества копий и порядка печати страниц
- Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов
  - О 2-уровневом переключении между рулонами
  - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
  - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
  - Как переключаться между рулонами бумаги
  - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
  - Настройка цветового баланса
  - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
  - Печать цветного документа в черно-белом варианте
  - Настройка тона
  - Указание режима корректировки цвета
    - Оптимальная фотопечать графических данных
    - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
    - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)
    - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера)
    - Интерпретация профиля ICC
  - Настройка яркости
  - Настройка контрастности
- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Область печати
- Печать без краев по сценариям
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей

- Изменение параметров прозрачного слоя
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Обрезка рулона бумаги после печати

➤ **Печать с принтера**

- Печать с флэш-диска USB
  - Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB
  - Настройка параметров для печати с помощью панели управления

➤ **Печать со смартфона или планшета**

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

## Печать с компьютера (Windows)

- Печать с применением простой настройки 📖 **Основное руководство**
- Настройка количества копий и порядка печати страниц
- Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов
- Печать фотографий и бизнес-документов
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Печать без краев по сценариям
- Изменение параметров прозрачного слоя
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Просмотр на экране подготовленного к печати материала
- Другие удобные настройки




## Печать с применением простой настройки

В данном разделе описана процедура простой настройки для корректной печати на этом принтере.

### Печать с применением простой настройки

1. [Убедитесь, что принтер включен](#)
2. Загрузите бумагу в принтер  
Установите в принтер [рулонную бумагу](#) или [листовую бумагу](#).
3. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
4. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

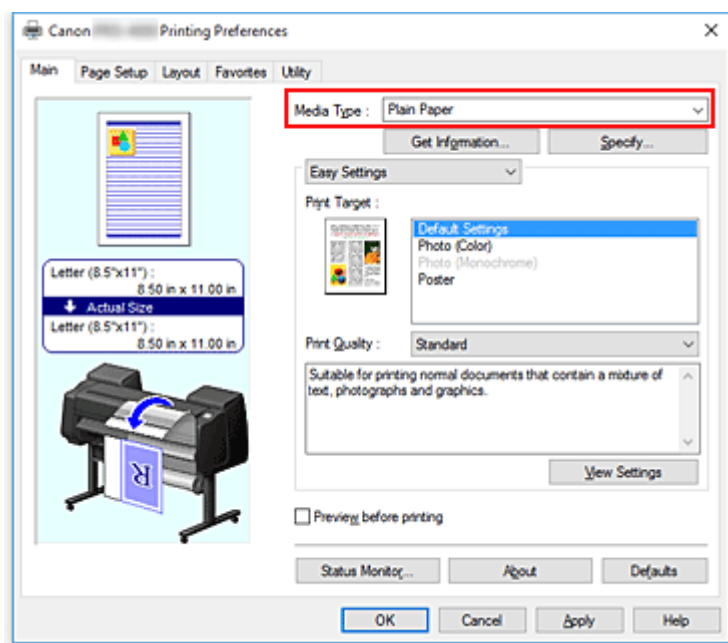

#### Важно


- Информацию об оригинальной бумаге Canon или проверенной бумаге для Canon см. в "Список сведений о бумаге".

#### Примечание.

- Нажмите **Получ.информацию... (Get Information...)**, чтобы открыть диалоговое окно **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)**. В диалоговом окне **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)** можно получить сведения о бумаге в принтере и выбрать источник бумаги и тип носителя в драйвере принтера.
- Инструкции по изменению типа носителя на панели управления принтера см. в разделе "[Изменение типа бумаги](#)".


## 5. Выберите печать выбранного

В раскрывающемся меню выберите **Простые настройки (Easy Settings)**, а затем выберите необходимые параметры из списка **Печать выбранного (Print Target)**.

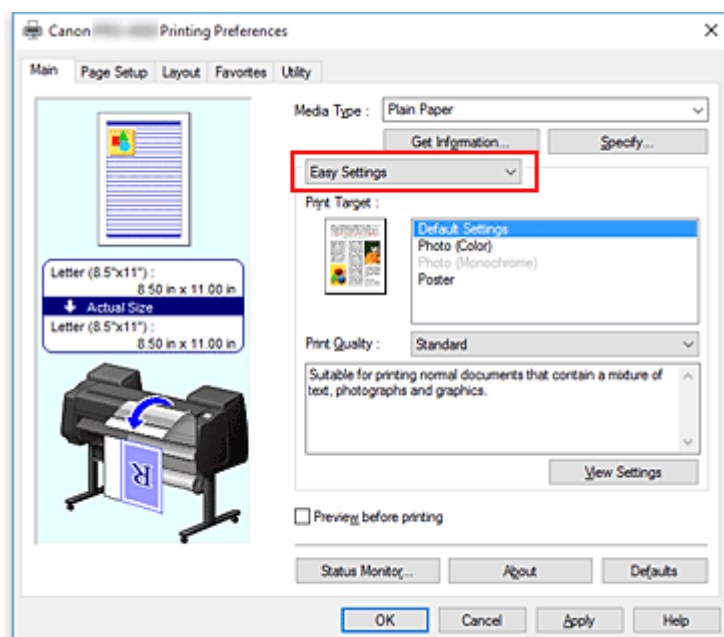

## 6. Выберите качество печати.

Для параметра **Качество печати (Print Quality)** выберите значение **Высшее (Highest)**, **Высокое (High)** или **Стандарт (Standard)** в зависимости от цели.

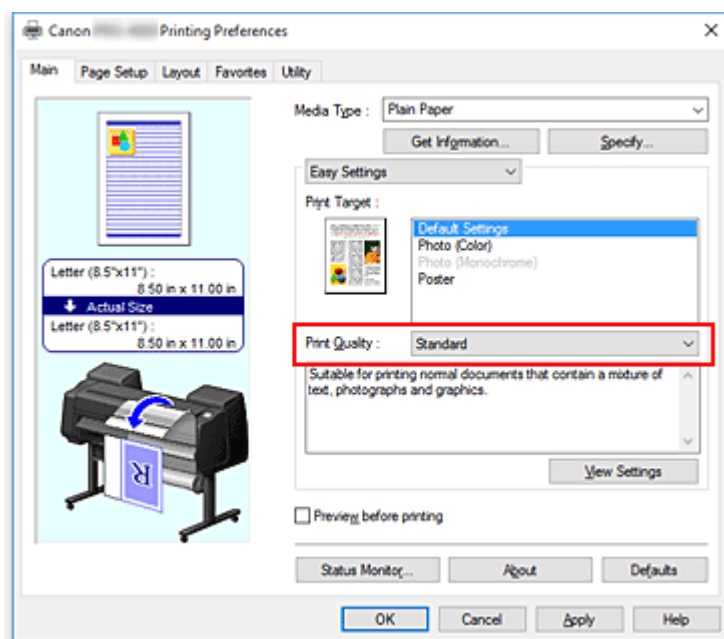


## »»» Внимание!

- Набор параметров качества печати, доступных для выбора, может различаться в зависимости от конфигурации печати.


## 7. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

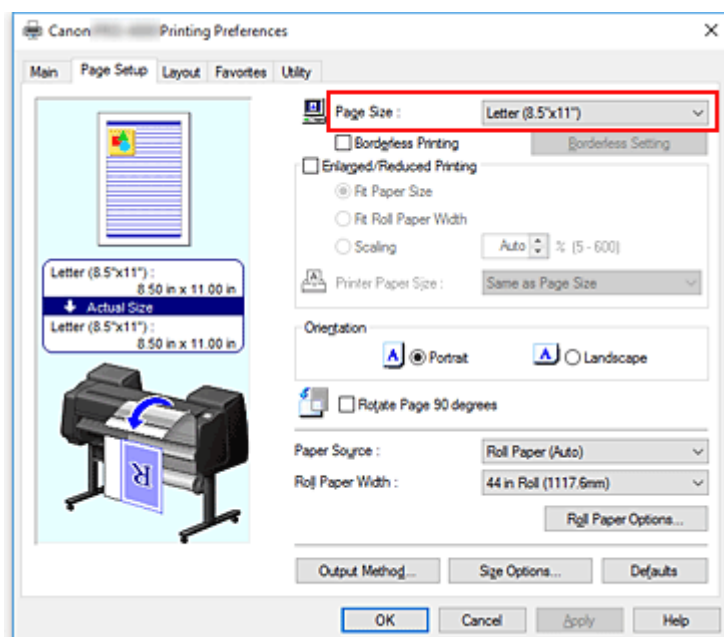

## 8. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

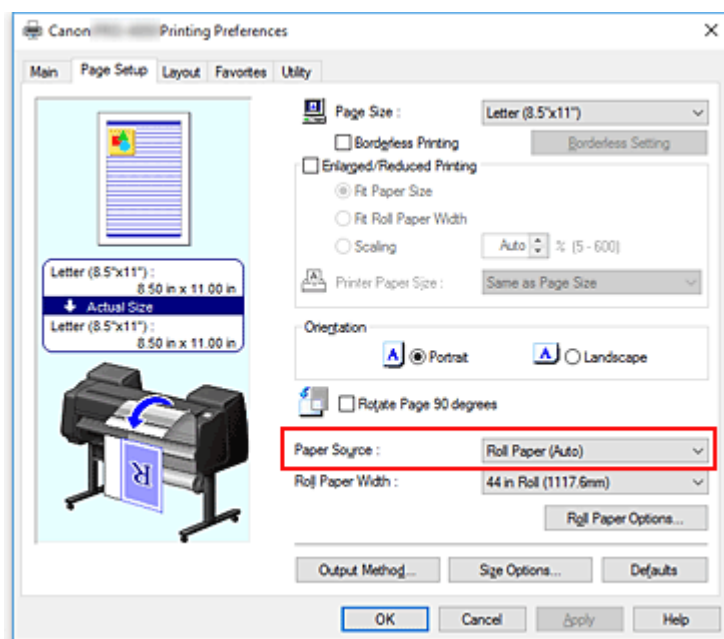


## Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

## 9. Выберите ширину рулона бумаги


Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

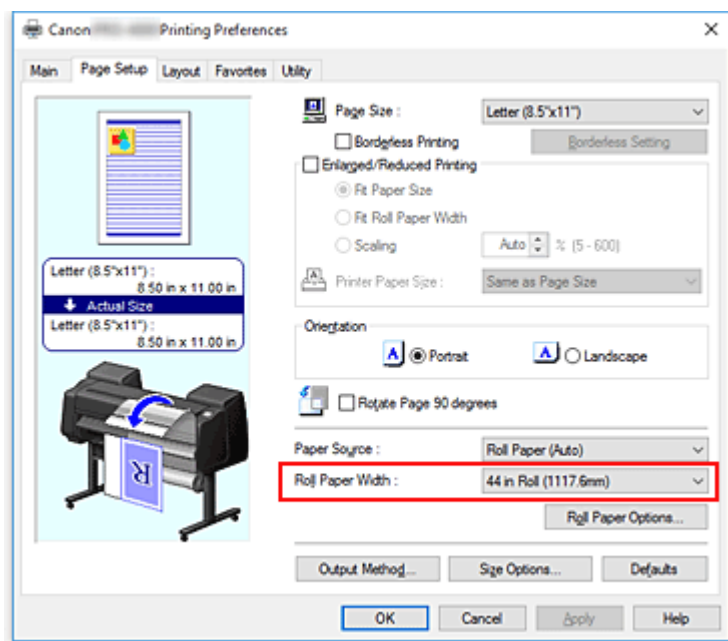

## 10. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати документ будет напечатан с параметрами, соответствующими цели печати.

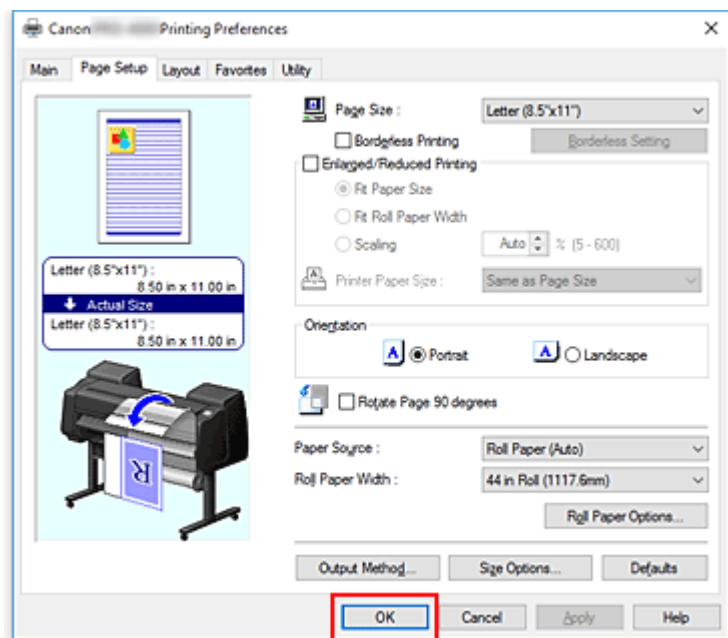

## »»» Примечание.

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете выполнить печать, но результаты могут быть некорректными.

## Проверка параметров принтера и применение параметров к драйверу принтера

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.
2. Нажмите **Получ.информацию... (Get Information...)** на вкладке **Главная (Main)**  
Откроется диалоговое окно **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)**.

3. Выберите источник бумаги.

В меню **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметр или выберите новый источник бумаги.

Текущие параметры принтера будут отображаться в разделах **Тип носителя (Media Type)** и **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Примените параметры

Чтобы применить параметры принтера к драйверу принтера, нажмите **ОК**.

## »»» Примечание.

- Если тип носителя и размер бумаги не заданы в принтере, опция **ОК** недоступна, и нажать на нее невозможно.
- Если соединение с принтером разорвано, раздел **Получ.информацию... (Get Information...)** не отображается или информация о носителе в принтере недоступна.
- Если сведения о бумаге в драйвере принтера не актуальны, отобразится сообщение и диалоговое окно **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)** не откроется.  
Обновите сведения о бумаге в драйвере принтера.


## Настройка количества копий и порядка печати страниц

Ниже описана процедура указания количества копий и порядка печати страниц:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Задайте число копий для печати.

Для параметра **Копии (Copies)** на вкладке **Макет (Layout)** укажите количество копий.

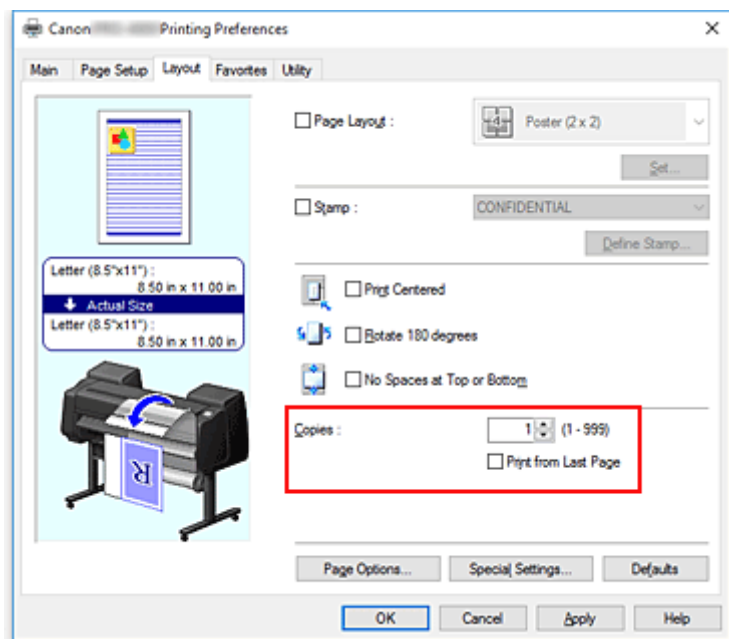

3. Задайте порядок печати.

Установите флажок **Печать с последней страницы (Print from Last Page)**, если необходимо выполнить печать, начиная с последней страницы. Снимите этот флажок, если печать необходимо выполнить, начиная с первой страницы.

4. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати указанное количество копий будет напечатано в установленном порядке.

### »»» Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой создан документ, предусмотрены такие же функции, укажите параметры в драйвере принтера. Однако если получаются неприемлемые результаты, задайте параметры функций в приложении. Если указать количество копий и порядок печати как в прикладной программе, так и в этом драйвере принтера, общее количество копий может оказаться равным произведению двух заданных значений или печать может выполняться не в заданном порядке.

## Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов

- О 2-уровневом переключении между рулонами
- Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
- Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
- Как переключаться между рулонами бумаги
- Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

## О 2-уровневом переключении между рулонами

Можно загружать в принтер рулоны бумаги на двух уровнях — верхний уровень (Рулон 1) и нижний уровень (Рулон 2) — и автоматически переключаться между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Печать с автоматическим переключением между Рулоном 1 и Рулоном 2 называется "2-уровневым переключением между рулонами".

- Инструкции по настройке бумаги см. в разделе "[Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием](#)".
- Процедура 2-уровневой замены рулона описана в разделе "[Печать с автоматическим переключением между верхним и нижним рулонами бумаги](#)".
- Инструкции по переключению между Рулоном 1 и Рулоном 2 для некоторых случаев описаны в разделе "[Как переключаться между рулонами бумаги](#)".  
Обращайтесь к этому разделу, если документ не может быть напечатан, как задумано или необходимо.



## Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием

Если требуется переключаться между 2-мя уровнями рулонов, установите рулоны бумаги на верхний и нижний уровень принтера одним из описанных ниже способов в зависимости от планируемого использования.

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с размером бумаги, указанным в задании печати

Установите два рулона бумаги одного типа и различной ширины в верхний и нижний лотки.

### Пример установки бумаги

| Лоток подачи бумаги | Ширина рулона          | Тип носителя   |
|---------------------|------------------------|----------------|
| Верхний уровень     | Рулон 36 д. (914,4 мм) | Обычная бумага |
| Нижний уровень      | Рулон A1/A2 (594 мм)   | Обычная бумага |

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати

Установите два рулона бумаги одной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки.

Или установите два рулона бумаги различной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки.

### Настройка бумаги (пример 1)

| Лоток подачи бумаги | Ширина рулона        | Тип носителя             |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Верхний уровень     | Рулон A1/A2 (594 мм) | Обычная бумага           |
| Нижний уровень      | Рулон A1/A2 (594 мм) | Бумага с покрытием Canon |

### Настройка бумаги (пример 2)

| Лоток подачи бумаги | Ширина рулона          | Тип носителя             |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Верхний уровень     | Рулон 36 д. (914,4 мм) | Обычная бумага           |
| Нижний уровень      | Рулон A1/A2 (594 мм)   | Бумага с покрытием Canon |


### »»» Внимание!

- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите выбранный тип бумаги в разделе "Список сведений о бумаге".

### Примечание.

- Информацию об установке рулонов в принтер см. в разделе "[Операции с рулонами](#)"
- Если в верхний и нижний лотки установлены рулоны бумаги различного типа и ширины, будет использован рулон с типом бумаги, указанным в задании печати.

В зависимости от параметров может возникнуть ошибка, приводящая к использованию неверного рулона бумаги. В этом случае рекомендуется вместо 2-уровневого переключения между рулонами вручную выбрать рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 для печати.

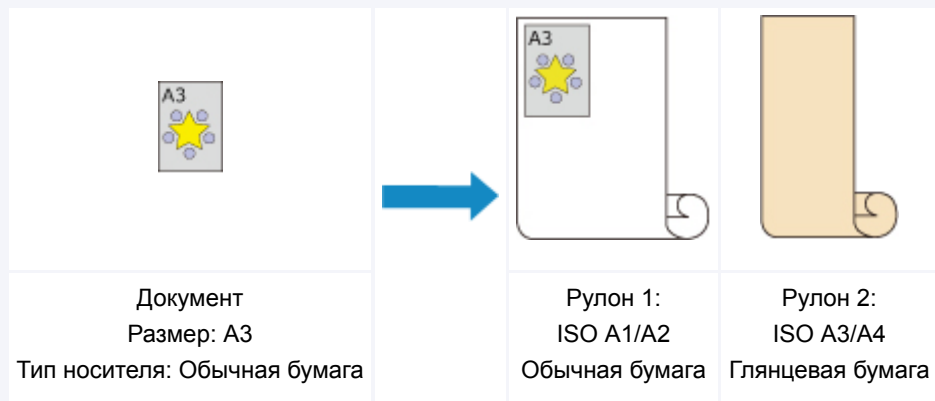

- Чтобы узнать, как переключаться между лотками подачи бумаги, см. раздел "[Как переключаться между рулонами бумаги](#)".


## Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней

Можно печатать с автоматическим переключением между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от типа носителя или вашей цели.


Процедура печати с переключением между рулонами бумаги описана ниже:

1. [Загрузите рулоны бумаги](#) на верхний и нижний уровень принтера
2. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
3. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

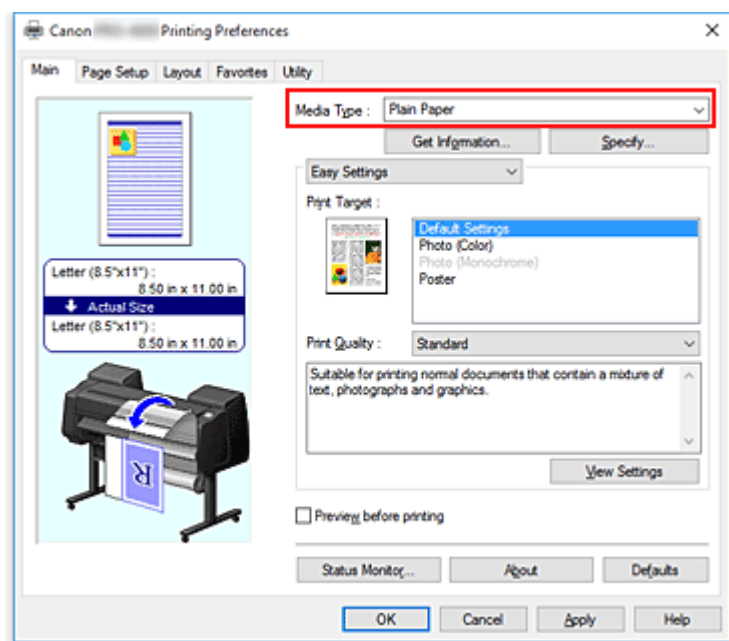

4. Выберите размер бумаги.  
В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.
5. Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**

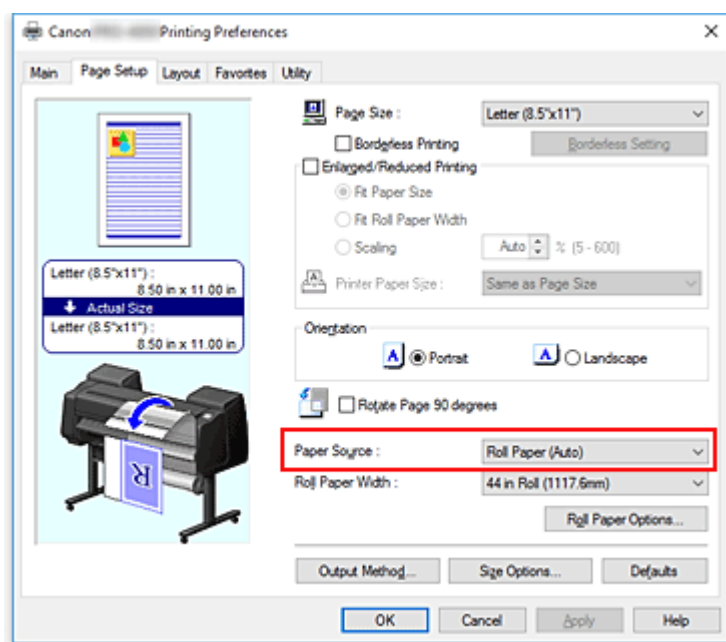

## 6. Выберите ширину рулона бумаги

Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

## 7. Выбор способа печати для рулона бумаги

При печати с увеличением или уменьшением по ширине рулона установите флажок рядом с пунктом **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.

## 8. Выполните настройку других пунктов.

Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** для поворота документа на 90 градусов.

Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.

### ►►► Примечание.

- Если повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов и распечатать его горизонтально, можно сэкономить бумагу в зависимости от размера бумаги.

### ►►► Внимание!

- Если поставить флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** и распечатать документ, документ будет повернут на 90 градусов только в том случае, если вертикальный размер документа совпадает с шириной, установленной для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**. Поэтому для использования этой функции правильно установите параметр **Ширина рулона (Roll Width)** в соответствии с шириной одного из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

| Документ |   | Ширина рулона:<br>Рулон ISO A1/A2 (594 мм) |
|----------|---|--------------------------------------------|
| A1       | → | A1                                         |
| A2       | → | A2                                         |

• Если рулоны бумаги, загруженные на верхний и нижний уровни, отличаются по типу носителя, документ будет напечатан на рулоне, который соответствует типу носителя, указанному в задании печати.

Если документ поворачивается на 90 градусов для печати и рулоны бумаги на верхнем и нижнем уровнях отличаются по ширине и типу носителя, установите верное сочетание ширины и типа носителя, чтобы они соответствовали одному из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

## 9. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При печати источник бумаги автоматически меняется на рулон.

### »»» Внимание!

- Если на панели управления в разделе **Параметры устройства (Device settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** -> для параметра **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** установлено значение **Не определять размер (Do not identify size)**, документ может быть напечатан на неверном рулоне бумаги. Canon рекомендует установить для этого параметра значение **Определить размер (Identify size)** до печати.
- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите выбранный тип бумаги в "Список сведений о бумаге".


### »»» Примечание.

- Сведения о том, как переключаться между уровнями в зависимости от задания печати, см. в разделе ["Как переключаться между рулонами бумаги"](#).

## Печать с экономией бумаги

В зависимости от размера бумаги, указанного в задании печати, принтер автоматически определяет рулон бумаги, при котором величина полей будет минимальной.

Независимо от того, повернута ли страница на 90 градусов, принтер будет печатать с учетом минимальных полей, выбирая между Рулоном 1 и Рулоном 2.

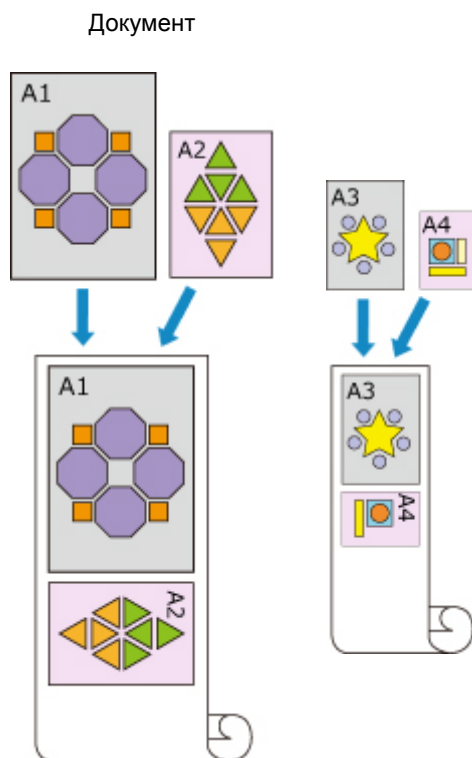

## 1. Выберите параметры, описанные ниже:

- При использовании Windows 10 нажмите правой кнопкой мыши на меню **Пуск (Start)** и выберите **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012 в экспресс-кнопках на рабочем столе выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows Vista или Windows Server 2008 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Принтеры (Printers)**.  
Отобразится окно **Принтеры (Printers)**.


## 2. Откройте окно настройки

Нажмите правой кнопкой на значке "Название вашей модели" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)** (в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 или Windows 7) или **Свойства (Properties)** (в Windows Vista).

Откроется окно **Свойства (Properties)** принтера.

3. Установите автоматическое переключение между источниками бумаги

На вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** установите флажок рядом с пунктом **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

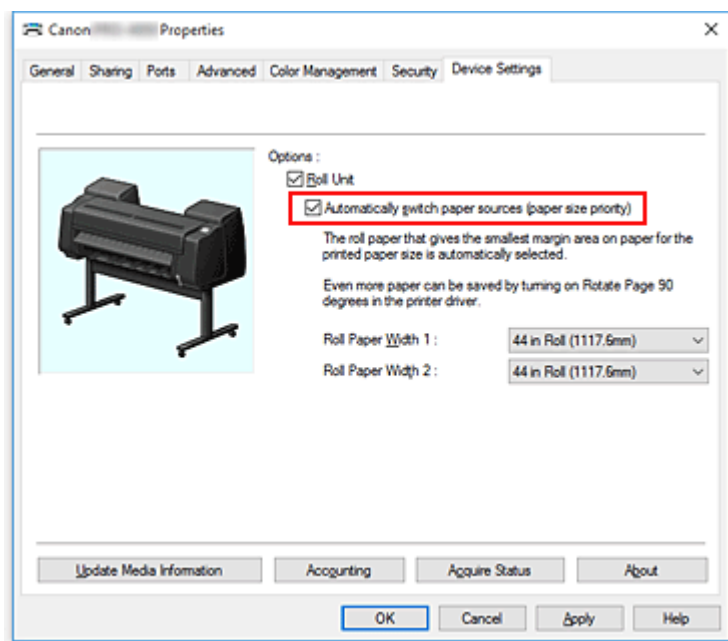

4. Нажмите **Узнать состояние (Acquire Status)**

Когда появится сообщение с подтверждением, нажмите **Да (Yes)**.

Компьютер получит сведения о размере бумаги от принтера и отобразит ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

»» **Внимание!**

- При замене рулона бумаги в принтере всегда нажимайте **Узнать состояние (Acquire Status)**, чтобы получить сведения о ширине бумаги. Если ширина рулона бумаги установлена неверно, печать документа может выполняться некорректно.

5. Откройте окно настройки драйвера принтера.

6. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

7. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

8. Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**

9. Выберите ширину рулона бумаги

Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

10. Выполните настройку других пунктов.

Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** для поворота документа на 90 градусов.

11. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При печати источник бумаги автоматически меняется на рулон.

»» **Внимание!**

- При этом способе переключение между верхним и нижним уровнями происходит в зависимости от размера бумаги, указанного в задании печати. Всегда загружайте рулоны бумаги одного типа носителя на верхний и нижний уровень принтера. При загрузке бумаги разного типа может возникнуть ошибка, которая приведет к некорректной печати документа.
- Если рулоны бумаги на верхнем и нижнем уровне имеют одинаковую ширину и тип, а для опции **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** установлен флажок, для печати всегда будет использоваться Рулон 1 (рулон бумаги на верхнем уровне). Если рулоны бумаги на верхнем и нижнем уровне имеют одинаковую ширину и тип и требуется автоматически переключаться между рулонами, уберите флажок **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

»» **Примечание.**

- Если для источников **Рулон 1 (Roll 1)** и **Рулон 2 (Roll 2)** поля будут одинаковыми, для печати используется **Рулон 1 (Roll 1)**.



## Как переключаться между рулонами бумаги

В этом разделе мы объясним, как происходит переключение между рулоном бумаги 1 и рулоном бумаги 2 в некоторых ситуациях. Обращайтесь к этому разделу по необходимости, например, когда печать происходит не так, как ожидалось, и т.д.

При выборе параметра **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** в разделе **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** из двух рулонов бумаги, загруженных в нижний и верхний лотки принтера, автоматически выбирается наиболее подходящий для конкретного задания печати.

Выбор рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2 определяется алгоритмом на основе 7 условий, приведенных в таблице.

В таких случаях **Параметры устройства (Device settings) -> Параметры бумаги (Paper-related settings) -> Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** на панели управления принтера изменятся в зависимости от результатов выполнения описанного ниже алгоритма.

- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Пауза (Pause)** или **Выполняемая работа (Hold job)**
- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Отображать предупрежд. (Display warning)** или **Не определять (Do not detect)**

### Важно

- Если не загружен нижний блок рулона или если загружен блок рулона, установленный в качестве блока захвата, рулон бумаги невозможно сменить автоматически.

### Примечание.

- Если отображается "Ошибка" или "На удержании", замените бумагу в соответствии с требованиями задания печати.
- Чтобы снизить расход бумаги, рекомендуется настроить панель управления на принтере, как указано ниже.
  - В разделе **Параметры устройства (Device settings) -> Параметры бумаги (Paper-related settings)** установите для параметра **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** значение **Определить размер (Identify size)**
  - В окне параметров бумаги -> (Все типы бумаги) -> **Параметры бумаги (Paper settings) -> Дополнит. (Advanced)** установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** значение **Включить (Enable)**
- Если на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** установлен флажок для пункта **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, не следуйте приведенной ниже таблице.

Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Пауза (Pause)** или **Выполняемая работа (Hold job)**

| Условие   |                                                                                                                      | Ситуация                                                                                 | Результат                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Условие 1 | Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати. | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — является достаточно длинным | Выбрать рулон бумаги достаточной длины |

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                    | Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными                                                                                                                           | Ошибка                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными                                                                                                                                   | К условию 2                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | В меню принтера для параметра <b>Распр.оставшаяся часть рул. (Manage remaining roll amount)</b> установлено значение <b>Выключить (Disable)</b> (длина рулона бумаги не может быть определена) |                                                          |
| <b>Условие 2</b> | Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати.                                                                  | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги                                                                                                         | Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги        |
|                  |                                                                                                                                                                    | Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги                                                                                                                                            | Ошибка / На удержании                                    |
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги                                                                                                                                      | К условию 3                                              |
| <b>Условие 3</b> | Как в меню принтера изменился параметр <b>Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)</b> ?                                                               | Он изменился на <b>Не определять размер (Do not identify size)</b>                                                                                                                             | Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1 |
|                  |                                                                                                                                                                    | Он изменился на <b>Определить размер (Identify size)</b>                                                                                                                                       | К условию 4                                              |
| <b>Условие 4</b> | Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)                                                                                   | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей                                                                                                     | Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей    |
|                  |                                                                                                                                                                    | Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей                                                                                                                          | Ошибка                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей                                                                                                                                  | К условию 5                                              |
| <b>Условие 5</b> | Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении) | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати                                                                                          | Выбрать рулон бумаги подходящей ширины                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати                                                                                                               | Ошибка / На удержании                                    |
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати                                                                                                                       | К условию 6                                              |

|                  |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                      | Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати                                                               |                                                                                                |
| <b>Условие 6</b> | Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер. | Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2 | Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги                               |
|                  |                                                                                                                      | Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2     | Ошибка                                                                                         |
|                  |                                                                                                                      | Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2          | К условию 7                                                                                    |
| <b>Условие 7</b> | Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?                                                         | Ширина рулонов отличается                                                                                             | Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати |
|                  |                                                                                                                      | Ширина рулонов совпадает                                                                                              | Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1                                       |

\*1 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

**Если для параметра Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch) установлено значение Отображать предупрежд. (Display warning) или Не определять (Do not detect)**

| Условие          |                                                                                                                      | Ситуация                                                                                 | Результат                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Условие 1</b> | Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати. | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — является достаточно длинным | Выбрать рулон бумаги достаточной длины |
|                  |                                                                                                                      | Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными                     | Ошибка                                 |

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными                                                                                                                                   | К условию 2                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | В меню принтера для параметра <b>Распр.оставшаяся часть рул. (Manage remaining roll amount)</b> установлено значение <b>Выключить (Disable)</b> (длина рулона бумаги не может быть определена) |                                                          |
| <b>Условие 2</b> | Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати.                                                                  | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги                                                                                                         | Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги        |
|                  |                                                                                                                                                                    | Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги                                                                                                                                            | К условию 3                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>Условие 3</b> | Как в меню принтера изменился параметр <b>Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)</b> ?                                                               | Он изменился на <b>Не определять размер (Do not identify size)</b>                                                                                                                             | Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1 |
|                  |                                                                                                                                                                    | Он изменился на <b>Определить размер (Identify size)</b>                                                                                                                                       | К условию 4                                              |
| <b>Условие 4</b> | Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)                                                                                   | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей                                                                                                     | Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей    |
|                  |                                                                                                                                                                    | Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей                                                                                                                          | Ошибка                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей                                                                                                                                  | К условию 5                                              |
| <b>Условие 5</b> | Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении) | Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати                                                                                          | Выбрать рулон бумаги подходящей ширины                   |
|                  |                                                                                                                                                                    | Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати                                                                                                               | К условию 6                                              |
|                  |                                                                                                                                                                    | Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати                                                                                                                       |                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                    | Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати                                                                                                                                        |                                                          |

|                        |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Усло-<br/>вие 6</b> | Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер. | Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2 | Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги                               |
|                        |                                                                                                                      | Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2     | К условию 7                                                                                    |
|                        |                                                                                                                      | Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2          |                                                                                                |
| <b>Усло-<br/>вие 7</b> | Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?                                                         | Ширина рулонов отличается                                                                                             | Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати |
|                        |                                                                                                                      | Ширина рулонов совпадает                                                                                              | Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1                                       |

\*1 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

## Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

Укажите настройки блока рулона принтера в драйвере принтера.

Если настройки принтера указаны в драйвере принтера, для бумаги, которую можно настроить в параметрах драйвера принтера, состояние изменится в соответствии с состоянием в принтере.

Ниже описана процедура указания параметров блока рулона в драйвере принтера.

### 1. Выберите параметры, описанные ниже:

- При использовании Windows 10 нажмите правой кнопкой мыши на меню **Пуск (Start)** и выберите **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012 в экспресс-кнопках на рабочем столе выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows Vista или Windows Server 2008 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Принтеры (Printers)**.  
Отобразится окно **Принтеры (Printers)**.

### 2. Откройте окно настройки

Нажмите правой кнопкой на значке "Название вашей модели" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)** (в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 или Windows 7) или **Свойства (Properties)** (в Windows Vista).

Откроется окно **Свойства (Properties)** принтера.

### 3. Откройте на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** окно **Узнать состояние (Acquire Status)**

Когда диалоговое окно откроется, нажмите **Да (Yes)**.

Параметры в принтере будут отражены в драйвере принтера.

### »»» **Внимание!**

- Если нижний блок рулона не установлен или блок рулона используется в качестве обмоточного устройства, флажок для пункта **Блок рулона (Roll Unit)** будет удален. Если флажок рядом с пунктом **Блок рулона (Roll Unit)** не установлен, опция **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** будет недоступна для выбора. Кроме того, изменятся доступные для выбора элементы раздела **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

## Печать фотографий и бизнес-документов

- Печать с указанием цели печати
- Отредактируйте в PosterArtist и напечатайте

## Печать с указанием цели печати


В качестве целей печати зарегистрированы часто используемые параметры печати. Используя цель печати, вы сможете выполнить печать с параметрами, соответствующими документу.

Процедура печати с использованием цели печати описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите тип носителя.


Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

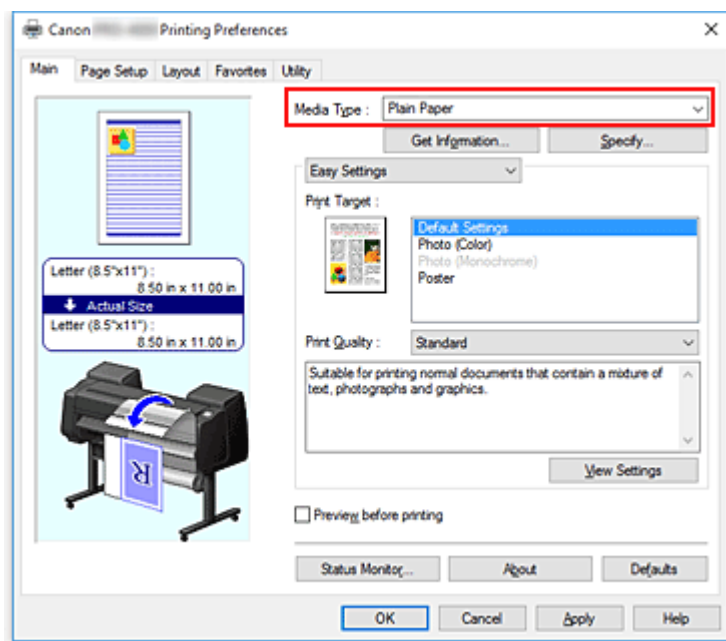

3. Выберите режим параметров печати

В раскрывающемся меню выберите **Простые настройки (Easy Settings)**.



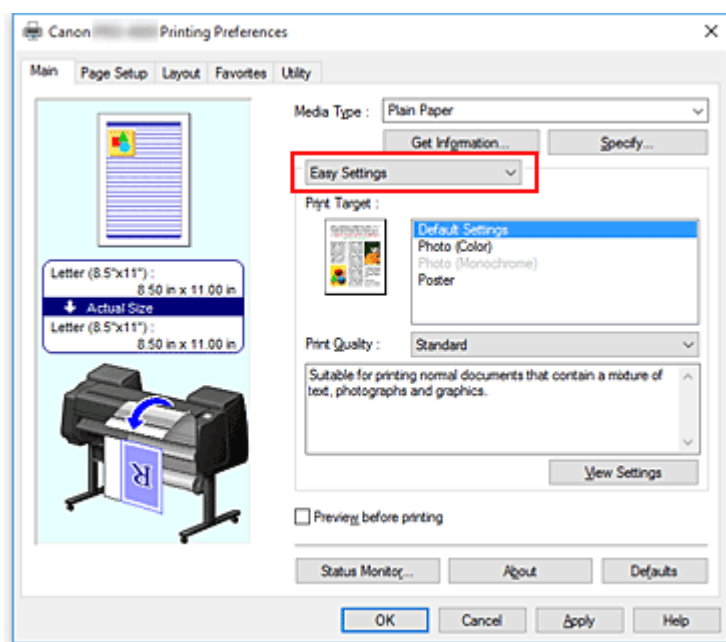

#### 4. Выберите цель печати

Для параметра **Печать выбранного (Print Target)** выберите параметр, соответствующий документу.

- **Настройки по умолчанию (Default Settings)**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать обычный документ, например бизнес-документ.

- **Фото (Цветной) (Photo (Color))**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать цветную иллюстрацию или фотографию.

- **Фото (Монохромное) (Photo (Monochrome))**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать черно-белую иллюстрацию или фотографию.

- **Плакат (Poster)**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать плакат.


#### »»» Примечание.

- Чтобы проверить параметры, установленные в разделе **Печать выбранного (Print Target)**, нажмите **Отобразить настройки (View Settings)**.

#### 5. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

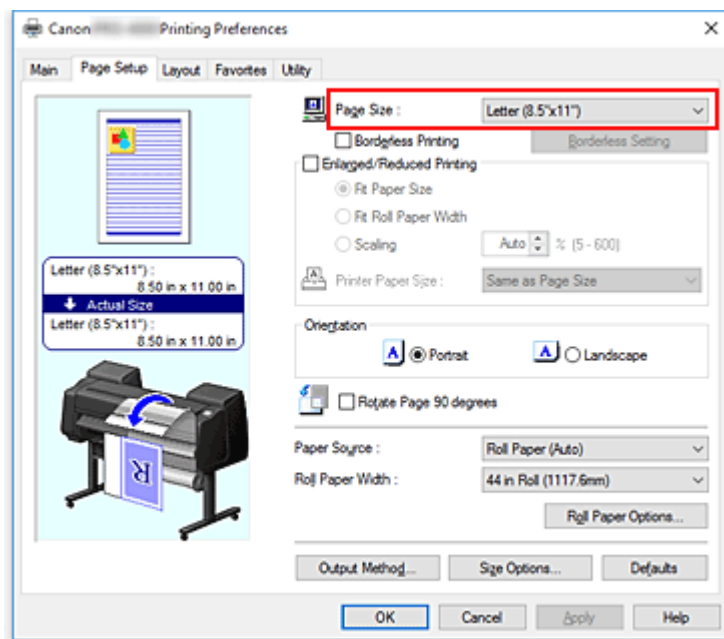

## 6. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

### »»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

## 7. Выполните настройку других пунктов.

Настройте остальные элементы по необходимости.

## 8. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

Документ будет напечатан в соответствии с указанной целью печати.

## Отредактируйте в PosterArtist и напечатайте


Документы и веб-страницы, созданные в прикладных программах для работы с текстом или таблицами, можно редактировать в программе PosterArtist Lite.

Ниже описана процедура редактирования созданных в нескольких прикладных программах исходных документов в PosterArtist Lite и печати макета плаката.

1. Откройте [экран параметров драйвера принтера](#)

2. Выберите редактирование в PosterArtist

Установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)** и выберите **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в раскрывающемся меню.

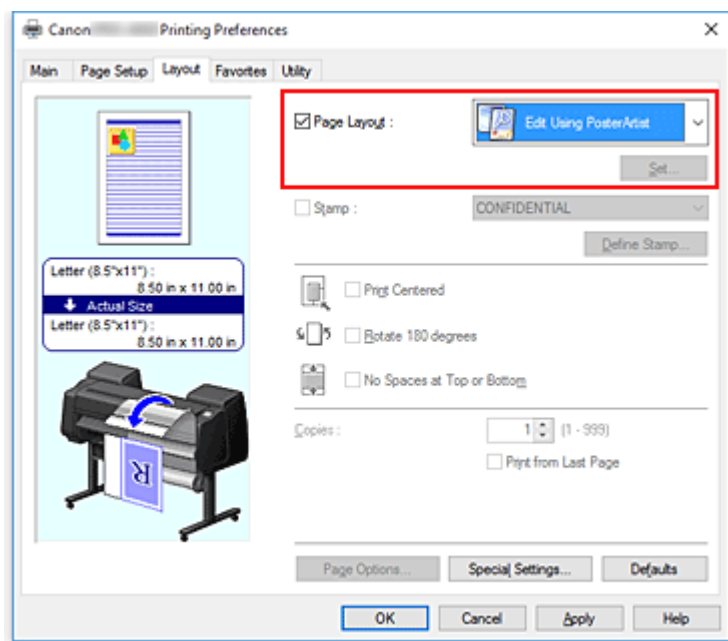

### »»» Примечание.

- Опция **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** может быть недоступна в зависимости от среды использования.

3. Запустите программу PosterArtist Lite

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати запускается программа PosterArtist Lite и открывается окно PageCapture.

4. Выберите страницу для открытия в программе PosterArtist Lite

5. Отредактируйте страницу в программе PosterArtist Lite

Редактирование и сортировка изображения осуществляется в программе PosterArtist Lite. Повторите шаги 1–4, не закрывая окно PosterArtist Lite, чтобы расположить документы,

созданные в нескольких прикладных программах, на одной странице.  
После завершения редактирования запустите печать в меню PosterArtist Lite.

**»»» Примечание.**

- Для получения инструкций по редактированию и перегруппировке изображений обратитесь к руководству по программе PosterArtist Lite.

## **Изменение качества печати и коррекция графических данных**

- **Настройка цветового баланса**
- **Установка уровня «Качество печати» (Другое)**
- **Печать цветного документа в черно-белом варианте**
- **Настройка тона**
- **Указание режима корректировки цвета**
- **Настройка яркости**
- **Настройка контрастности**
- **Печать с использованием режима подробной настройки**

## Настройка цветового баланса

Во время печати можно настроить оттенки цветов.

Поскольку эта функция настраивает цветовой баланс путем изменения соотношения чернил для каждого цвета, она меняет общий цветовой баланс документа. Если нужно значительно изменить баланс цветов, используйте прикладную программу. Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета.

В следующем примере показана ситуация, когда цветовой баланс используется для усиления голубого и ослабления желтого, то есть в целом цвета становятся более однотипными.




Без настройки      Выполните настройку цветового баланса

Настройка цветового баланса осуществляется следующим образом:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите дополнительные настройки

Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)**.

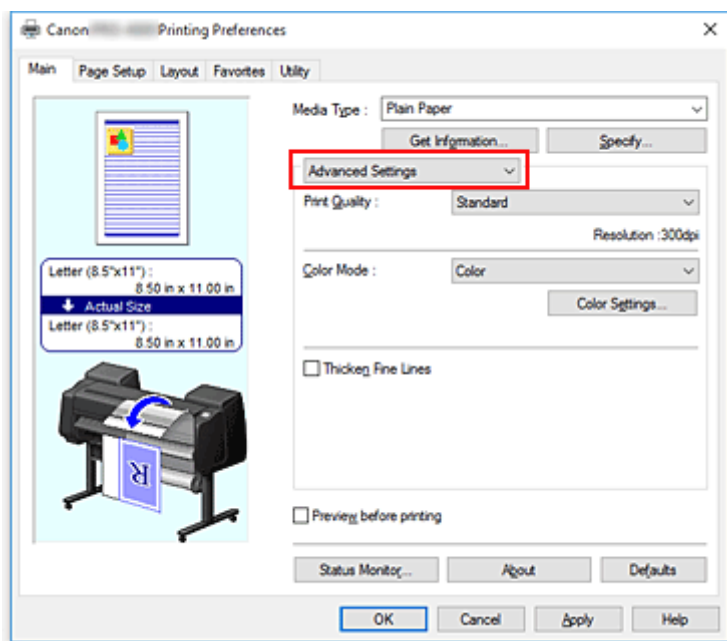

3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.


Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

#### 4. Выполните настройку цветового баланса

На вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** есть ползунки для параметров **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)** и **Желтый (Yellow)**. Каждый цвет становится интенсивнее при перемещении соответствующего регулятора вправо. Если переместить соответствующий регулятор влево, интенсивность цвета уменьшится. Например, если голубой цвет становится слабее, красный выделяется сильнее.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

После настройки каждого цвета нажмите кнопку **ОК**.

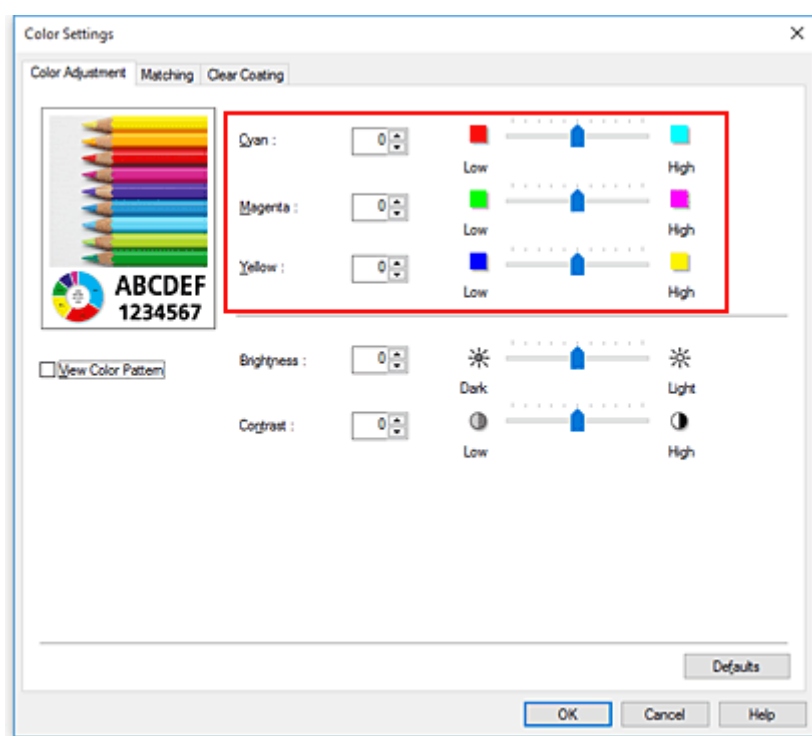

#### 5. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

При выполнении печати документ будет напечатан в соответствии с настройкой цветового баланса.

#### См. также

- [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- [Указание режима коррективы цвета](#)
- [Настройка яркости](#)
- [Настройка контрастности](#)


## Установка уровня «Качество печати» (Другое)

В разделе **Другое (Custom)** на вкладке **Качество печати (Print Quality)** можно указывать подробные параметры уровней качества печати.

Порядок действий для выбора уровня качества печати описан ниже:


1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

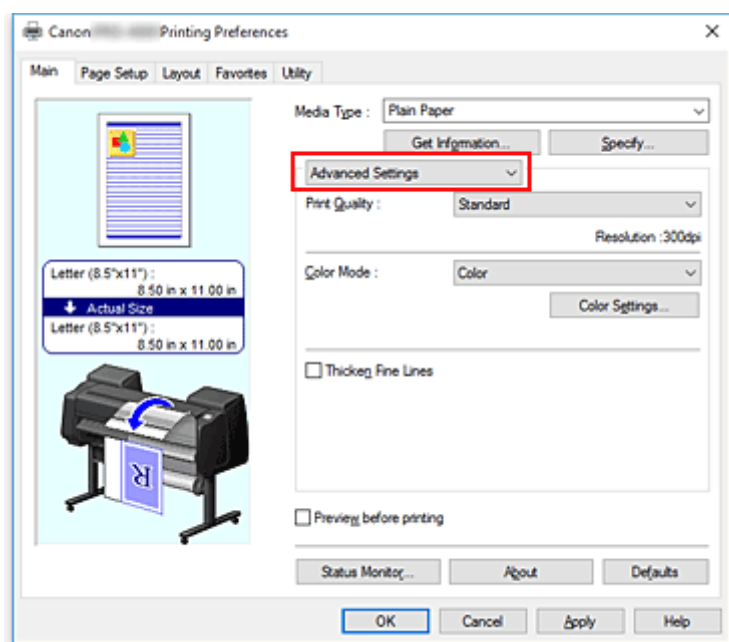

3. Выберите качество печати.

Для параметра **Качество печати (Print Quality)** выберите значение **Другое (Custom)**.  
Откроется диалоговое окно **Другое (Custom)**.

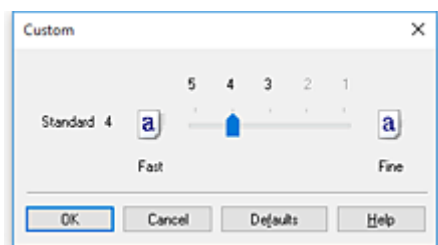

4. Установите уровень качества печати.

Перетащите ползунок, чтобы выбрать уровень качества печати, и щелкните **ОК**.

5. Завершите настройку.



Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

При печати данные изображения будут печататься с выбранным качеством.


### »» Внимание!

- Некоторые уровни качества печати могут быть недоступны для выбора — это зависит от значения параметра **Тип носителя (Media Type)**.

### См. также

- [Указание режима корректировки цвета](#)
- [Настройка цветового баланса](#)
- [Настройка яркости](#)
- [Настройка контрастности](#)


## Печать цветного документа в черно-белом варианте

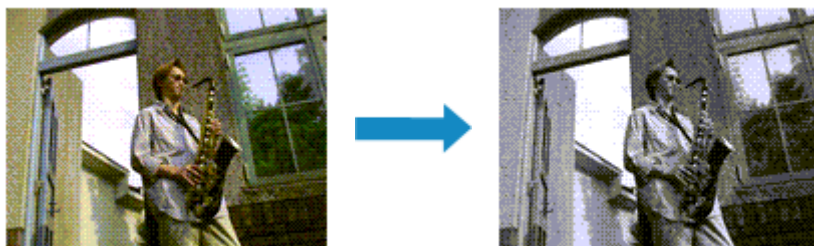

Процедура печати цветного документа в черно-белом варианте описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

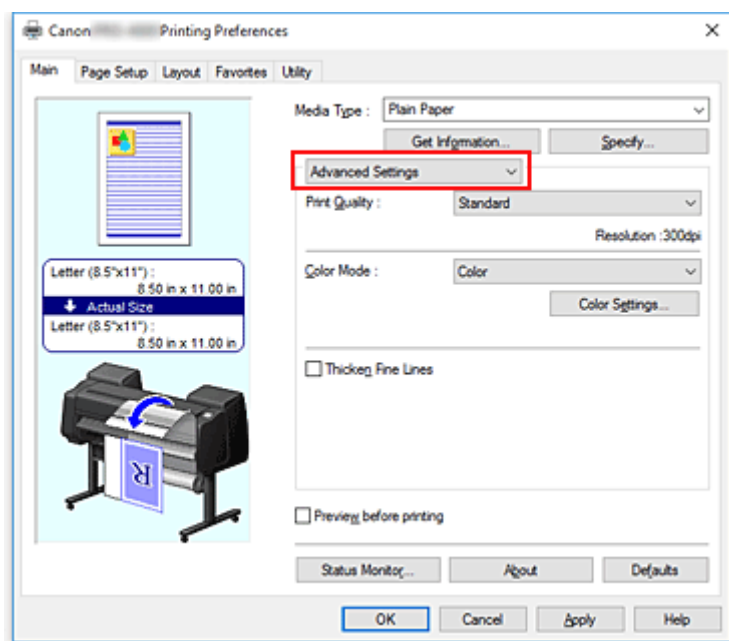

3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите **Монохромный (Monochrome)** или **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))**.

### ►► Примечание.

- В зависимости от типа носителя, выбранного в разделе **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**, будет отображаться значение **Монохромный (Monochrome)** или **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))**.

4. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати данные документа преобразуются в оттенки серого. Это позволяет напечатать цветной документ в черно-белом варианте.

### »»» **Внимание!**

- При выборе значения **Монохромный (Monochrome)** или **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** драйвер принтера обрабатывает графические данные как данные sRGB. В этом случае цвета напечатанного документа могут отличаться от цветов исходного изображения. При использовании функции печати в оттенках серого для печати данных Adobe RGB преобразуйте эти данные в sRGB-данные с помощью прикладной программы.

### »»» **Примечание.**

- При печати в режиме **Монохромный (Monochrome)** или **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** могут использоваться не только черные чернила.

## **Связанные разделы**

- [Настройка тона](#)

## Настройка тона

При печати черно-белых фотографий можно использовать холодные цвета для создания холодных оттенков и теплые цвета для создания теплых оттенков.



Выбрано **Холодный тон (Cool Tone)**



Выбрано **Черно-белое (Black and White)**




Выбрано **Теплый тон (Warm Tone)**

Настройка тона осуществляется следующим образом:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выбор параметра **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.  
Выберите нужную бумагу, с которой можно настроить черно-белые тона, в "Список сведений о бумаге" и проверьте информацию.
3. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

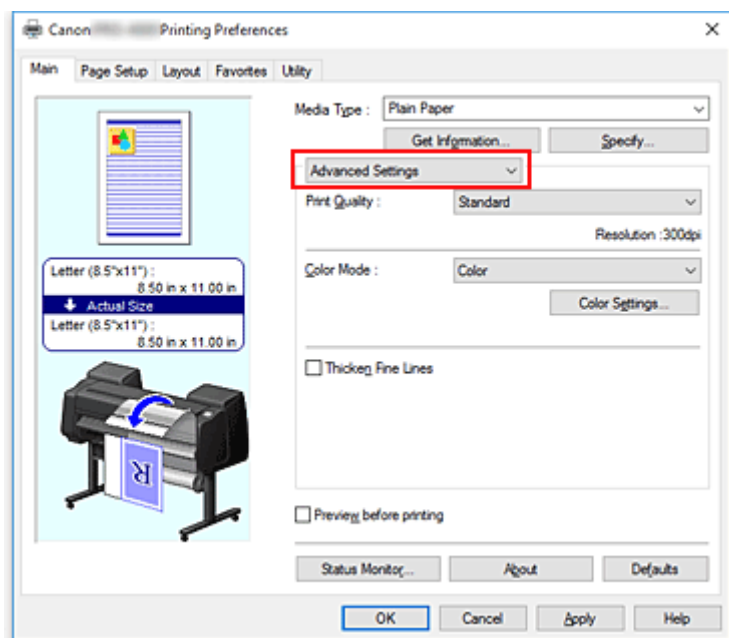


4. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.

Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

## 5. Выполните настройку монохромных тонов

В раскрывающемся меню **Тон (Tone)** на вкладке **Регулировка серого (Gray Adjustment)** укажите следующие элементы.

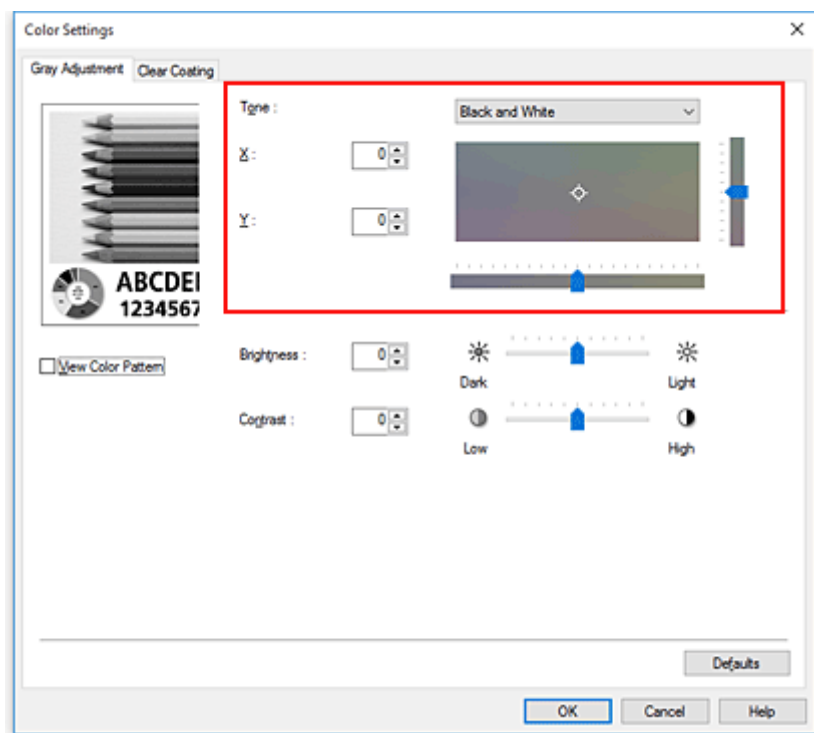

### Холодный тон (Cool Tone)

Этот параметр настраивает холодные оттенки серого (сине-черный) для цветowych тонов. Если выбрать этот параметр, для параметра **X** вводится значение -30, а для параметра **Y** — значение 0.

### Черно-белое (Black and White)

Этот параметр настраивает нейтральные оттенки серого для цветowych тонов. Если выбрать этот параметр, для параметра **X** вводится значение 0, а для параметра **Y** — значение 0.

### Теплый тон (Warm Tone)

Этот параметр настраивает теплые оттенки серого (коричнево-черный) для цветowych тонов. Если выбрать этот параметр, для параметра **X** вводится значение 30, а для параметра **Y** — значение 0.

### Другое (Custom)

Настроить цветowych тона можно с помощью горизонтальных и вертикальных регуляторов, проверяя цвета в центральной области настройки.

Настройте горизонтальные и вертикальные регуляторы, перетаскив их влево/вправо или вверх/вниз соответственно.

Можно также настроить цветowych тона, щелкнув и перетаскив центральную область настройки мышью.

Можно также непосредственно ввести значения, связанные с регуляторами. При вводе

значений устанавливайте значения в диапазоне от -100 до 100 для параметра **X** и в диапазоне от -50 до 50 для параметра **Y**.

### »»» Примечание.

- Параметр **Другое (Custom)** нельзя выбрать, поскольку он автоматически отображается, когда настраиваемое значение вводится непосредственно.

#### **X, Y (значение настройки монохромных цветов)**

При необходимости можно вручную настроить монохромные цвета.

Для настройки цветовых тонов введите значения непосредственно или щелкните стрелки вверх/вниз.

Можно также настроить цветовые тона, щелкнув и перетаскив область настройки мышью.

Значение также связано с горизонтальным и вертикальным регуляторами.

При вводе значений устанавливайте значения в диапазоне от -100 до 100 для параметра **X** и в диапазоне от -50 до 50 для параметра **Y**.

Изображение в окне предварительного просмотра в левой части будет изменяться в соответствии с выбранным значением.

После настройки тонов нажмите кнопку **ОК**.

#### **6. Завершите настройку.**

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

При выполнении печати данные цветного документа преобразуются в оттенки серого с помощью настраиваемых тонов. Это позволяет напечатать цветной документ в черно-белом варианте.

#### **См. также**

- [Печать цветного документа в черно-белом варианте](#)
- [Настройка яркости](#)
- [Настройка контрастности](#)

## Указание режима корректировки цвета

С помощью функции **Корректировка цвета** задается метод настройки цветов, соответствующий типу печатаемого документа.


Обычно при печати данных драйвер принтера автоматически настраивает цвета.

Если вы хотите эффективно использовать цветовое пространство графических данных при печати, выберите **ICM** или **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)**. Чтобы использовать приложение для указания ICC-профиля печати, выберите вариант **Нет (None)**.

Порядок действий для настройки параметра **Корректировка цвета** описан ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

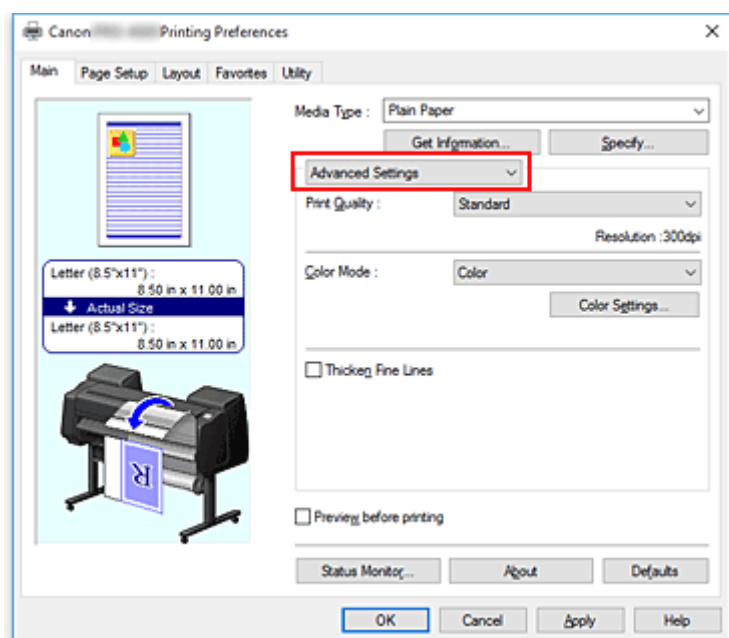


3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.

Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Выберите корректировку цвета.

Перейдите на вкладку **Согласование (Matching)**, выберите настройку **Корректировка цвета (Color Correction)**, соответствующую целям печати, и нажмите кнопку **OK**.

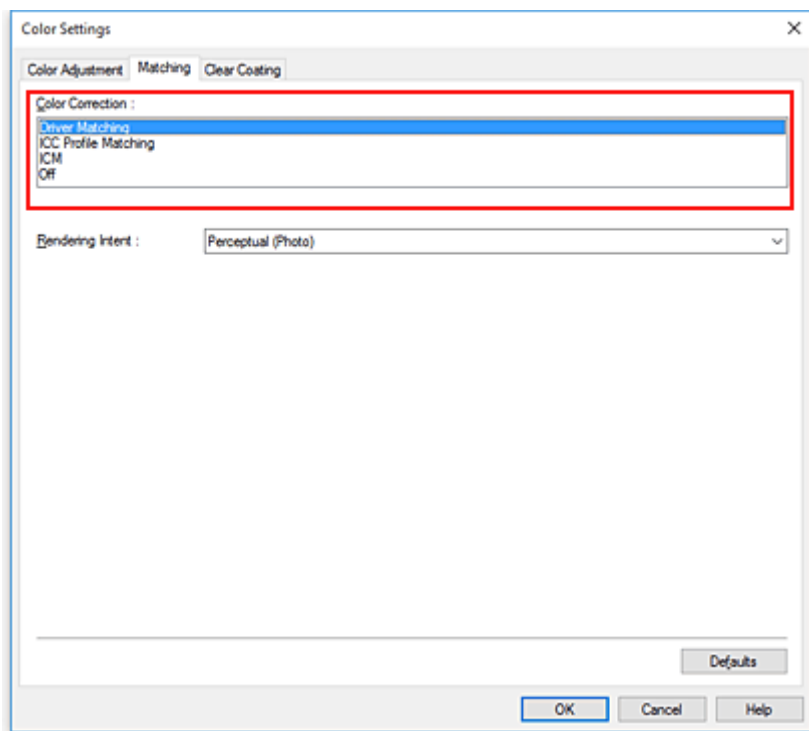

#### Сопоставление драйвера (Driver Matching)

Печатайте в оптимальных цветах с использованием оригинального цветового профиля драйвера. Как правило, рекомендуется использовать этот режим.

#### Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)

Выполните сопоставление цветов с помощью профиля ICC. Укажите профиль ввода, профиль принтера и метод сопоставления и выберите их при печати. Вы можете использовать профиль ICC цифровой камеры или сканера или профиль ICC, созданный с помощью инструмента создания профилей.

#### ICM

Выполните сопоставление цветов на главном компьютере с помощью функции ICM в Windows. Выберите при печати из прикладной программы, поддерживающей функцию ICM.

#### »»» Примечание.

- Вы не можете использовать функцию **ICM** при использовании драйвера принтера XPS.

#### Нет (None)

Печатать без сопоставления цветов на драйвере принтера. Выберите эту опцию, если сопоставление цветов выполняется в прикладных программах, например Adobe Photoshop, или используется таблица цветов или инструмент создания профилей.

#### 5. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

При печати данные документа будут напечатаны с использованием указанного способа корректировки цвета.



## »» Внимание!

- Если функция ICM в приложении отключена, значение **ICM** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)** заблокировано и, возможно, принтер не сможет должным образом распечатать изображение.

## См. также

- [Оптимальная фотопечать графических данных](#)
- [Настройка цветов с помощью драйвера принтера](#)
- [Печать с использованием ICC-профилей](#)
- [Интерпретация профиля ICC](#)

# Оптимальная фотопечать графических данных

Когда мы печатаем изображения, снятые цифровыми камерами, иногда нам кажется, что оттенки при выводе на печать отличаются от тех, которые мы видим на исходном изображении или на экране монитора.

Чтобы результат печати в наибольшей степени соответствовал желаемому по оттенкам, необходимо выбрать способ печати, который лучше всего подходит для используемой прикладной программы или поставленной вами цели.

## Настройка цветов

Различные устройства, например цифровые камеры, сканеры, мониторы и принтеры, воспроизводят цвета различными методами. Настройка (согласование) цветов представляет собой способ представления зависимых от устройств цветов в виде общего цветового пространства.

В операционную систему Windows встроена система настройки цветов, которая называется ICM. sRGB — одно из общепринятых и наиболее часто используемых цветовых пространств.

ICC-профили преобразуют зависимые от устройств цвета в общее цветовое пространство. Используя ICC-профиль и выполнив настройку цветов, можно очертить цветовое пространство графических данных в пределах той области воспроизведения цветов, которая доступна для данного принтера.

### »»» Примечание.

- Обычно отсканированные изображения сохраняются в формате JPEG. Некоторые цифровые камеры сохраняют изображения в формате RAW. Данные RAW служат для сохранения изображения в формате, требуемом для обеспечения возможности дальнейшей обработки изображения на компьютере. Можно вставить тег ICC-профиля ввода в файл, записанный в формате RAW, с помощью специального программного приложения.

## Выбор метода печати, соответствующего графическим данным

Рекомендуемый способ печати зависит от цветового пространства изображения или используемой прикладной программы.

Существуют два типовых способа печати.

Проверьте цветовое пространство изображения и используемой прикладной программы, а затем выберите подходящий способ печати.

### Настройка цветов с помощью драйвера принтера

В этом разделе описывается процедура печати данных с помощью функции корректировки цвета драйвера принтера.

Выберите эту функцию при печати изображений близких к тем, что отображаются на мониторе, например, если исправлены цвета при проверке печатаемого изображения на мониторе.

### Печать с использованием ICC-профилей

Описывает процедуру печати с эффективным использованием цветового пространства изображения.

Можно печатать с использованием общего цветового пространства, настроив прикладную программу и драйвер принтера, чтобы управление цветом соответствовало входному ICC-профилю изображения.

Метода настройки драйвера принтера может различаться в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

## Связанные разделы

- [Интерпретация профиля ICC](#)

## Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Чтобы использовать сопоставление драйвера при печати, включите функцию корректировки цвета в драйвере принтера. При сопоставлении драйвера точно применяются характеристики данных, отображаемых на мониторе, и результат печати приближен к изображению на мониторе.

### »»» Внимание!


- При печати с использованием сопоставления драйвера Canon рекомендует использовать следующие параметры монитора и окружающего освещения:
  - Монитор  
Цветовая температура: D50 (5000K)  
Яркость: От 100 до 120 кд/м<sup>2</sup>  
Гамма: 2,2
  - Свет окружающей среды  
Флуоресцентный свет для оценки цвета D50 (цветовая температура 5000K, высокие свойства цветопередачи)  
Яркость при просмотре напечатанного материала: 500 лк ± 125 лк

### »»» Примечание.

- Когда печать выполняется из приложения, которое позволяет распознавать ICC-профили и указывать их, используйте ICC-профиль печати в прикладной программе и выберите настройки управления цветом.

Порядок действий для настройки цветов с помощью драйвера принтера описан ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**  
В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

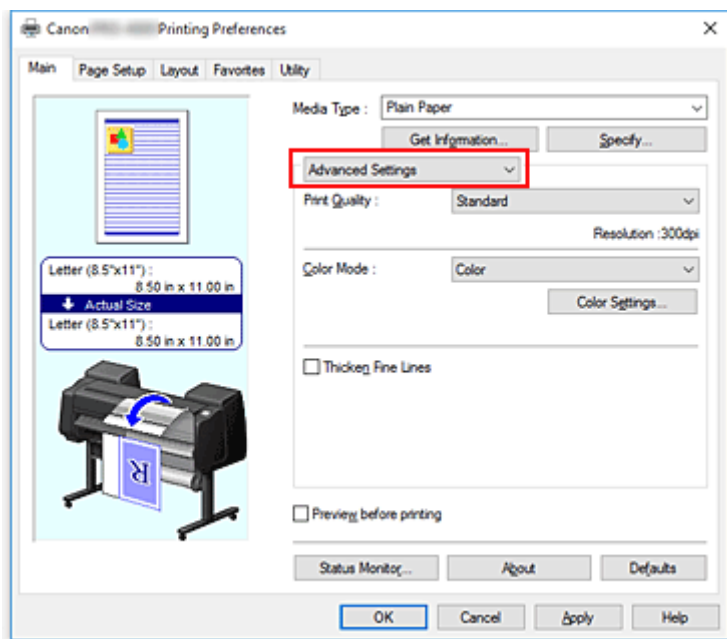


### 3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.

Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

### 4. Выберите корректировку цвета.

Перейдите на вкладку **Согласование (Matching)** и выберите значение **Сопоставление драйвера (Driver Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

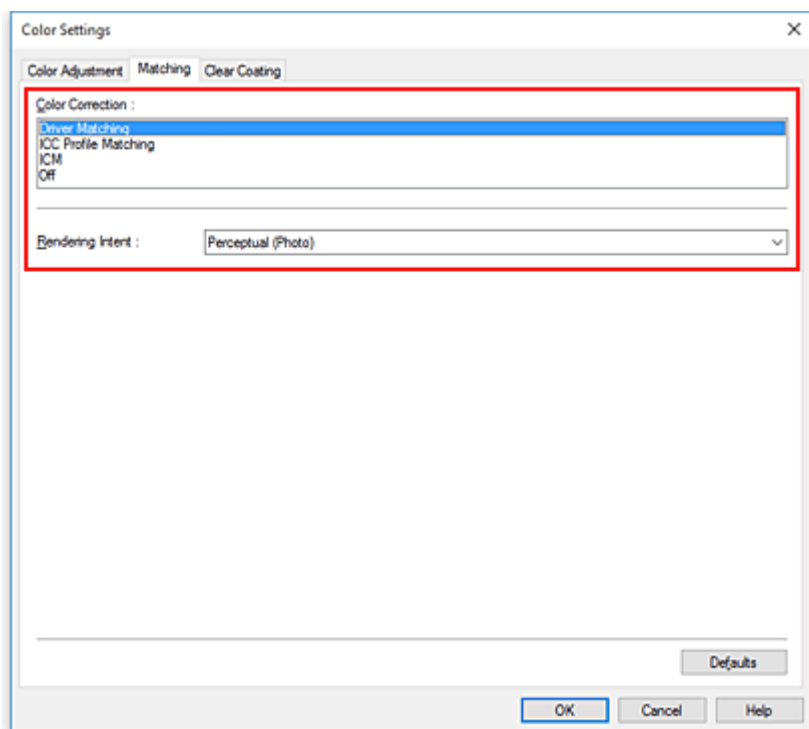

5. Выберите метод рендеринга.

Выберите метод настройки цветов в **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

**Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))**

Воспроизведение оттенков, близких к изображению на мониторе. Выберите эту опцию, если хотите напечатать фотографию.

**Насыщенность (постер) (Saturation (Poster))**

Воспроизведение оттенков, которые нравятся людям. Выберите эту опцию, если хотите напечатать плакат или бизнес-документ.

6. Выполните настройку других пунктов.

При необходимости перейдите на вкладку **Настройка цветов (Color Adjustment)** и настройте баланс цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) а также **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, а затем нажмите ОК.

7. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

При выполнении печати драйвер принтера применит заданную настройку цветов.

**См. также**

- [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- [Указание режима корректировки цвета](#)
- [Настройка цветового баланса](#)
- [Настройка яркости](#)
- [Настройка контрастности](#)

## Печать с использованием ICC-профилей

Если у изображения есть заданный профиль ввода ICC, вы можете напечатать изображение, эффективно используя цветовое пространство данных.

Порядок действий по настройке драйвера принтера меняется в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

### Укажите ICC-профиль из прикладной программы, которая позволяет это делать, и распечатайте данные


Когда выполняется печать исправленного и отредактированного изображения из приложения Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional или другого программного обеспечения, которое позволяет указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати, можно печатать изображения, эффективно используя цветовое пространство входного ICC-профиля, указанного в данных изображения.

Чтобы использовать данный метод печати, пользуйтесь приложением, чтобы выбрать настройки управления цветом и указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати в данных изображения. Даже если используется ICC-профиль печати, созданный для определенного вида бумаги Canon, убедитесь, что в приложении выбраны нужные элементы управления цветом.

Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

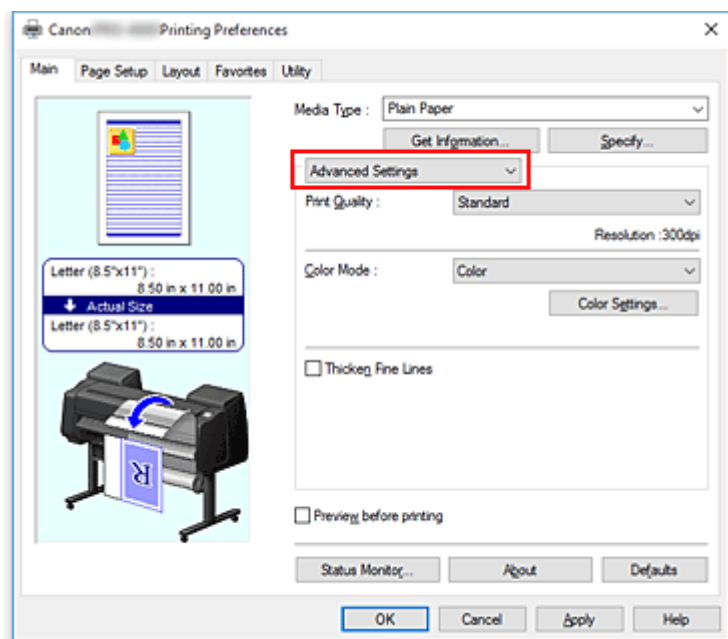


3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.

Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Выберите коррекцию цвета.

Перейдите на вкладку **Согласование (Matching)** и выберите **Нет (None)** для параметра **Коррекция цвета (Color Correction)**.

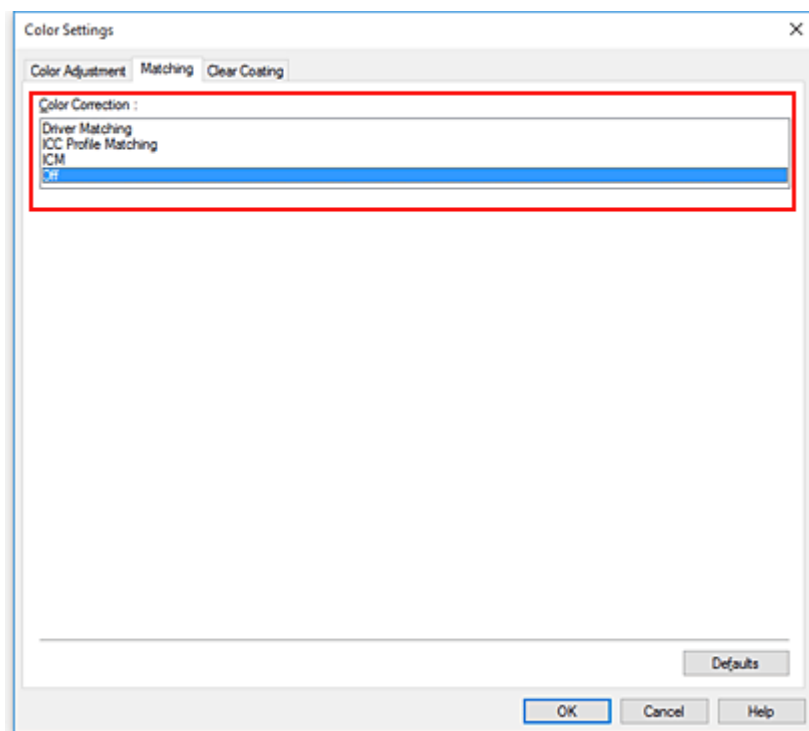

5. Выполните настройку других пунктов.

При необходимости перейдите на вкладку **Настройка цветов (Color Adjustment)** и настройте баланс цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**), а также **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, а затем нажмите **OK**.

6. Завершите настройку.

Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.

При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.


## Перед печатью задайте ICC-профиль с помощью драйвера принтера

При печати из прикладной программы, которая не распознает профили ввода ICC или не позволяет указать профиль, цветовое пространство данных печатается как sRGB.

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**



В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

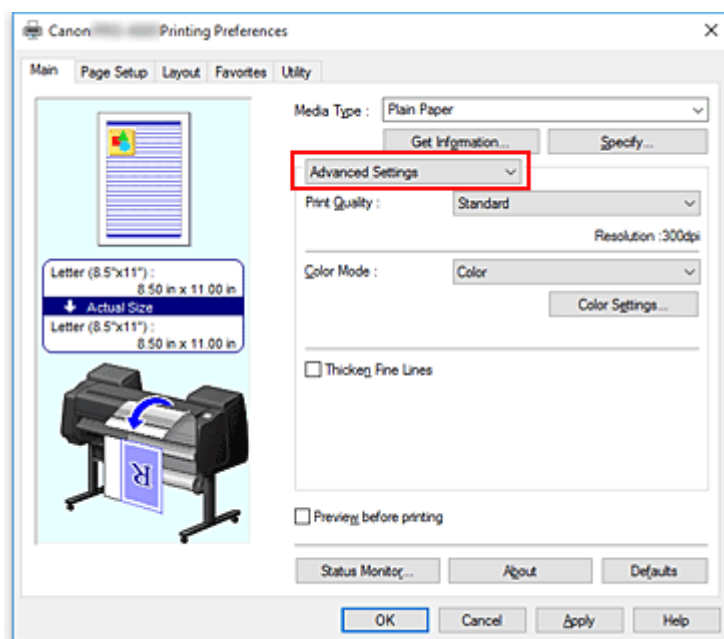


### 3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.

Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

### 4. Выберите коррективку цвета.

Откройте вкладку **Согласование (Matching)** и выберите значение **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

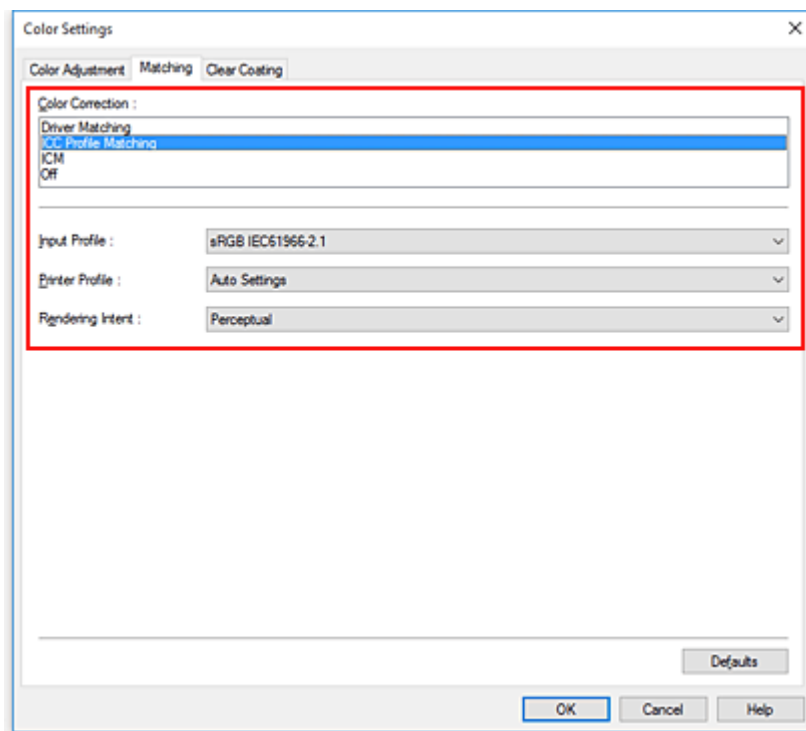

## 5. Выберите для **Профиль ввода (Input Profile)**

Выберите нужный профиль ввода.

### »»» **Внимание!**

- Если профиль ввода указывается приложением, настройка профиля ввода в драйвере принтера становится недействительной.

## 6. Выбор профиля принтера

Выберите **Профиль принтера (Printer Profile)** следующим образом:

- Установка профиля принтера автоматически

Выберите **Автоматические настройки (Auto Settings)**.

- Установка профиля принтера вручную

Выберите профиль принтера, соответствующий используемому типу носителя.

## 7. Выберите метод рендеринга.

Выберите метод настройки цветов в **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

- **Перцепционный (Perceptual)**

Воспроизведение оттенков, близких к изображению на мониторе. Выберите эту опцию, если хотите напечатать фотографию.

### »»» **Внимание!**

- При выборе параметра **Перцепционный (Perceptual)** для печати изображений Canon рекомендует настраивать монитор и свет в помещении следующим образом:

- Монитор

Цветовая температура: D50 (5000K)

Яркость: От 100 до 120 кд/м2

Гамма: 2,2

- Свет окружающей среды  
Флуоресцентный свет для оценки цвета D50 (цветовая температура 5000К, высокие свойства цветопередачи)  
Яркость при просмотре напечатанного материала: 500 лк ± 125 лк

- **Насыщенность (Saturation)**

Воспроизведение оттенков, которые нравятся людям. Выберите эту опцию, если хотите напечатать плакат или бизнес-документ.

- **Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)**

Когда изображение преобразуется в цветовое пространство принтера, этот метод конвертирует изображение таким образом, что воспроизводимые цвета становятся максимально приближены к общей цветовой области. Выберите данный метод для печати изображения с цветовыми данными, близкими к оригинальной цветовой палитре.

- **Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)**

При выборе метода **Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)** белые участки остаются белыми как бумага, на которой выполняется печать (цвет фона). Однако при выборе метода **Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)** белые участки изменяют цвет в зависимости от данных изображения.

### »»» **Внимание!**

- В зависимости от типа носителя можно получить одинаковые результаты печати, даже при изменении настройки **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

## 8. Выполните настройку других пунктов.

При необходимости перейдите на вкладку **Настройка цветов (Color Adjustment)** и настройте параметры **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**, **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, а затем нажмите **ОК**.

## 9. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.

## См. также

- [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- [Указание режима корректировки цвета](#)
- [Настройка цветового баланса](#)
- [Настройка яркости](#)
- [Настройка контрастности](#)

## Интерпретация профиля ICC

При указании ICC-профиля для принтера укажите ICC-профиль в соответствии с носителем выходных данных печати.

Профили ICC, установленные для данного принтера, выглядят следующим образом.

Canon XXXXXX Photo Paper Plus Glossy II  
(1) (2)

- (1): Модель принтера
  - (2): Тип носителя
- Найдите бумагу, которую собираетесь использовать, в "Список сведений о бумаге"

### »»» Примечание.

- Если в профиле ICC в конце типа носителя указано "-P", результаты печати будут одинаковыми независимо от выбранного параметра **Метод рендеринга (Rendering Intent) – Перцепционный (Perceptual)** или **Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)**.

## Настройка яркости

Можно делать ярче или темнее цвета всего изображения при печати.

Следующий пример демонстрирует затемнение светлых цветов при печати изображения.



Без настройки




Затемнение светлых цветов

Настройка яркости осуществляется следующим образом:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

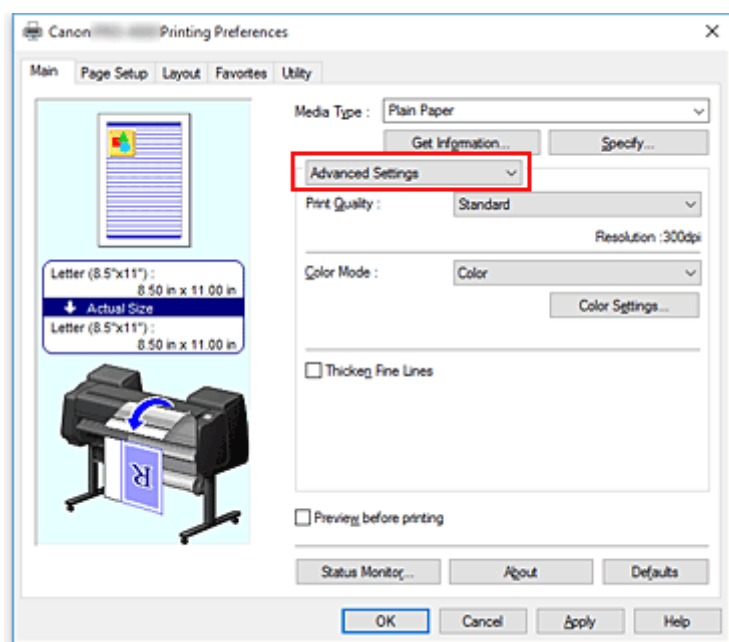

3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.


Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Настройте яркость

На вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** при перемещении ползунка **Яркость (Brightness)** вправо цвета становятся ярче (светлее), а при перемещении влево — темнее

(интенсивнее).

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

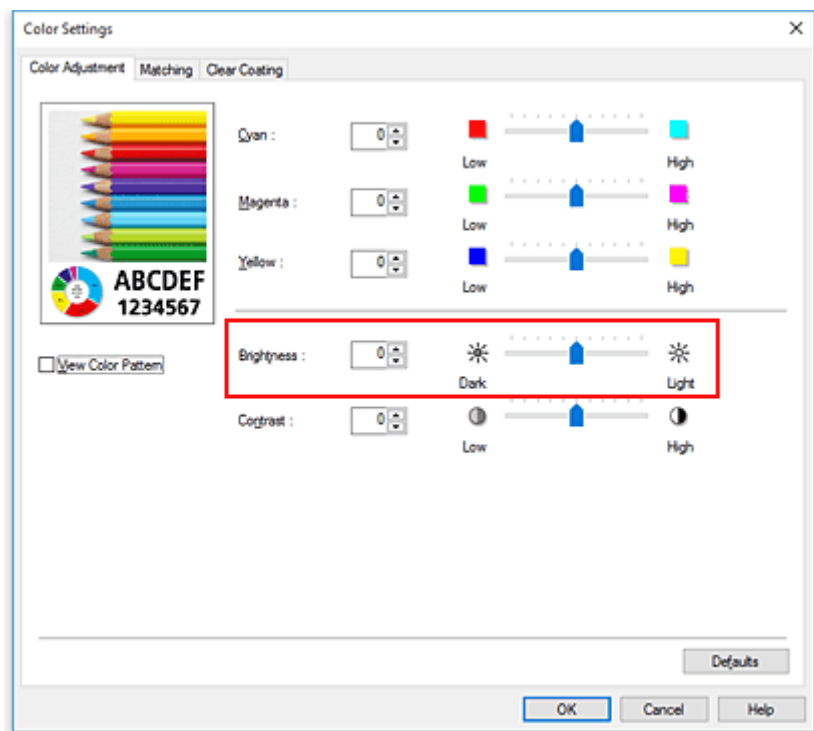

## 5. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

Когда печать будет запущена, данные будут напечатаны с указанной яркостью.

## См. также

- [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- [Указание режима коррективки цвета](#)
- [Настройка цветового баланса](#)
- [Настройка контрастности](#)

## Настройка контрастности

Во время печати можно настроить контрастность изображения.

Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.




Без настройки

Настройка контрастности.

Настройка контрастности осуществляется следующим образом:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

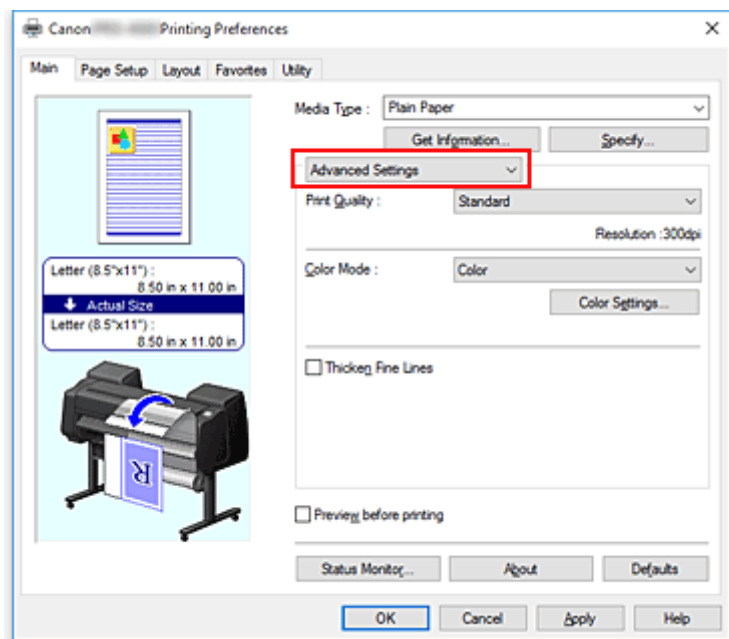

3. Выберите цветной режим


Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.

Откроется диалоговое окно **Настройки цвета... (Color Settings...)**.

4. Настройка контрастности.

На вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** при перемещении ползунка **Контрастность (Contrast)** вправо контрастность увеличивается, а при перемещении влево — уменьшается. Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

После настройки каждого цвета нажмите кнопку **ОК**.

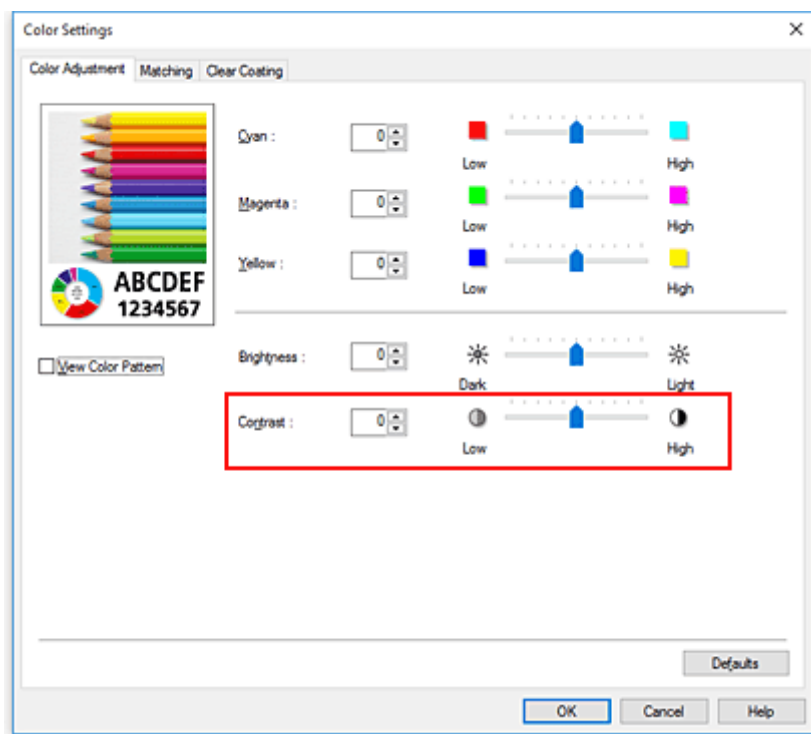

## 5. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

При запуске печати изображение будет напечатано в соответствии с заданной контрастностью.

## См. также

- [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- [Указание режима коррективки цвета](#)
- [Настройка цветового баланса](#)
- [Настройка яркости](#)




## Печать с использованием режима подробной настройки

Можно печатать с использованием своих параметров, а не предварительно зарегистрированных параметров в разделе **Печать выбранного (Print Target)**.

Процедура использования режима подробной настройки и печати описана ниже:


1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

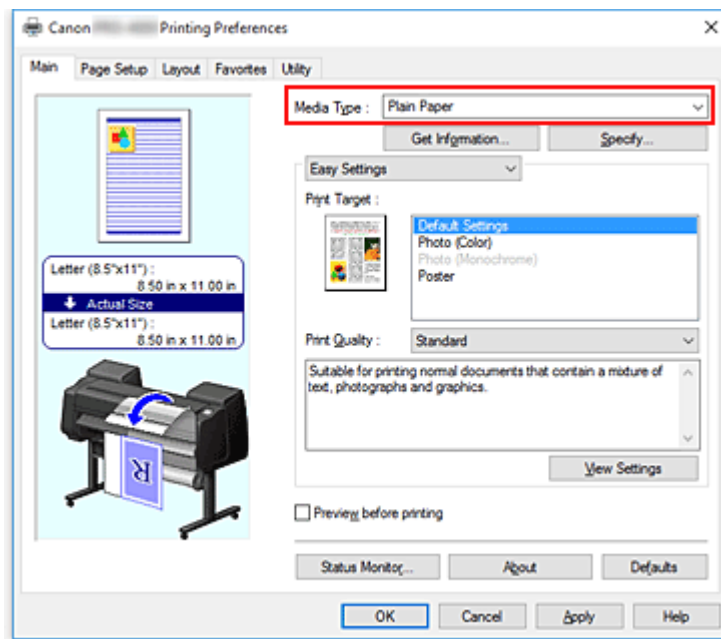

- ### 3. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

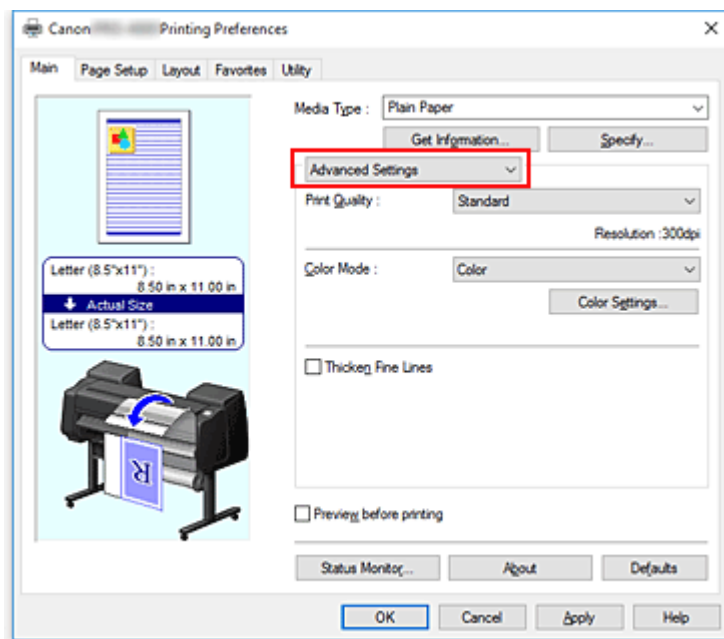

#### 4. Задайте условия печати

Настройте следующие элементы по необходимости.

##### **Качество печати (Print Quality)**

Выбор необходимого качества печати.

Выберите один из следующих вариантов, чтобы задать уровень качества печати, отвечающий конкретному назначению.

##### **Цветовой режим (Color Mode)**

Выбор метода настройки цветов.


##### **Уплотнение тонких линий (Thicken Fine Lines)**

Печать с утолщением тонких линий для удобства просмотра.

#### 5. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

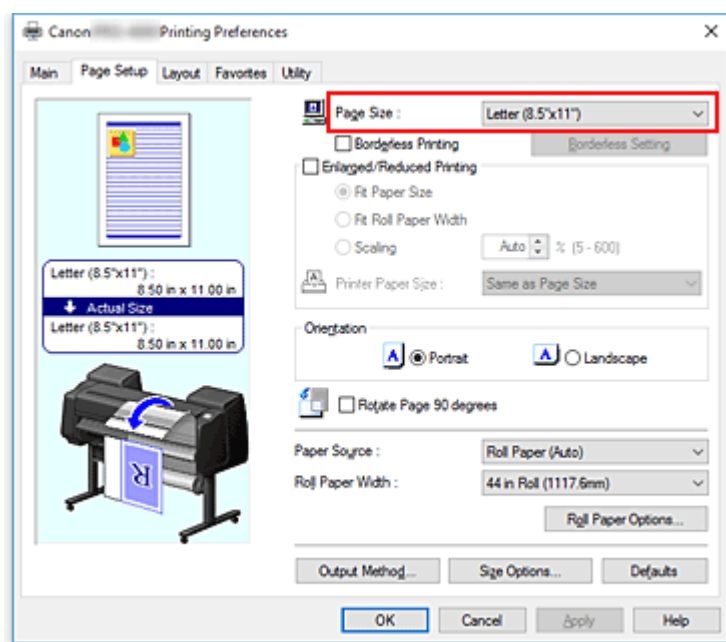

## 6. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

### »»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

## 7. Выполните настройку других пунктов.

Настройте остальные элементы по необходимости.

## 8. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати документ будет напечатан с соблюдением заданных условий.

## См. также

- [Настройка цветового баланса](#)
- [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- [Указание режима коррективы цвета](#)
- [Настройка яркости](#)
- [Настройка контрастности](#)

## Печать с масштабированием

Процедура печати документа с уменьшением или увеличением страниц описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите размер бумаги для документа.

С помощью параметра **Размер стр. (Page Size)** выберите размер страницы, который был задан в прикладной программе.

3. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

### Внимание!


- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

4. Выберите ширину рулона бумаги

Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

5. Выберите печать с масштабированием

Отметьте флажком пункт **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)**.

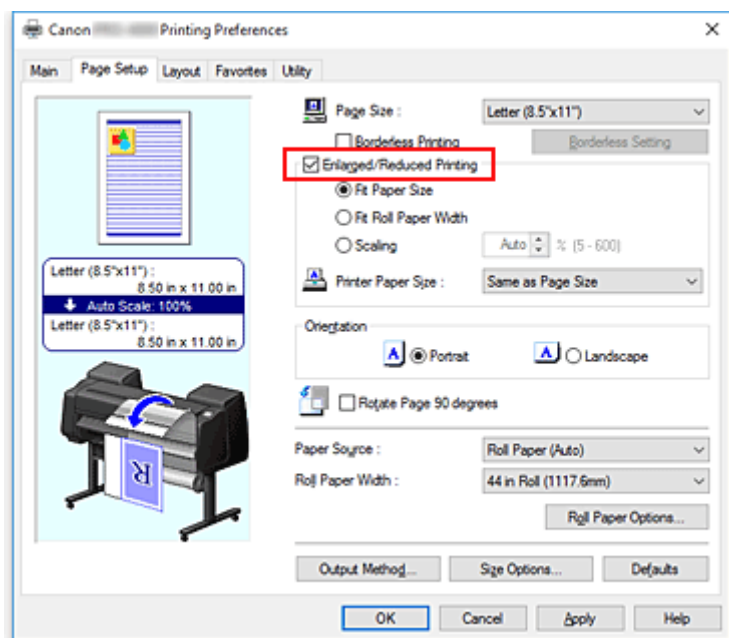


6. Выберите один из описанных ниже методов масштабирования

Из перечисленных ниже элементов выберите параметры в зависимости от вашей цели и установите соответствующие флажки.


Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

- **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**

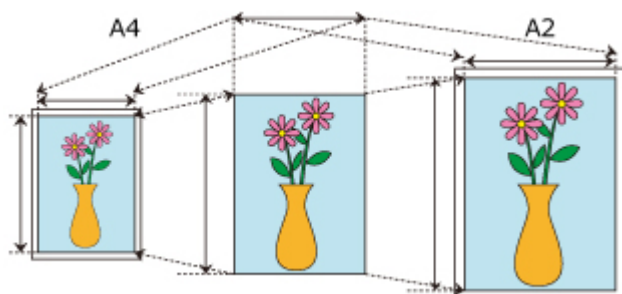


Изменяет масштаб документа в соответствии с размером бумаги.

- **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**

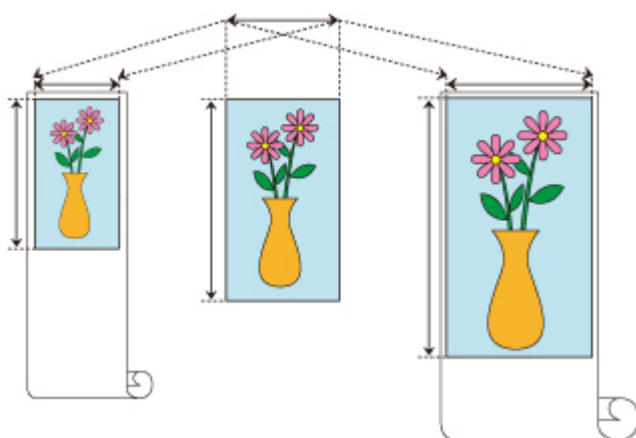

Изменяет масштаб документа в соответствии с шириной рулона бумаги.

- **Масштаб (Scaling)**

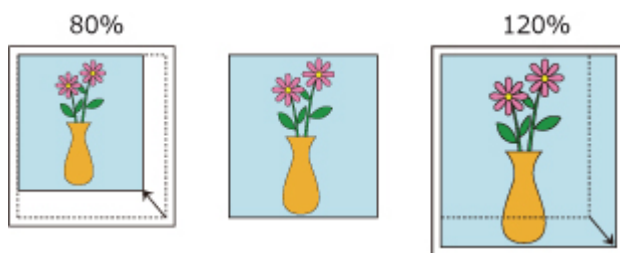

Можно указать масштаб, введя число напрямую или выбрав необходимый размер бумаги из списка **Размер бумаги (Printer Paper Size)**.

Документ уменьшается, если выбрать размер меньше, чем значение **Размер стр. (Page Size)**, в списке **Размер бумаги (Printer Paper Size)**, и увеличивается, если выбрать размер больше.

## 7. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати документ будет напечатан в заданном масштабе.

## »»» Внимание!

- Если в приложении, с помощью которого был создан оригинал, есть функция печати с масштабированием, настройте эти параметры в приложении. Настраивать эти же параметры в драйвере принтера не нужно.
- При выполнении печати с увеличением или уменьшением, когда включена опция **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, значение **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** установлено для параметра **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** и значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** установлено для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, для печати всегда используется Рулон 1 (рулон бумаги на верхнем уровне).


## »»» Примечание.

- При выборе опции **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** меняется область печати документа.

## Печать на бумаге больших размеров

При печати созданного документа по всей ширине бумаги выберите размер бумаги в списке **Больший размер (Oversize)** (размеры представляют собой сумму полей, необходимых для работы принтера, и размеров документа), чтобы все области документа были напечатаны в фактическом размере.

Чтобы отпечаток совпадал по размеру с документом, можно обрезать внешние поля после печати.

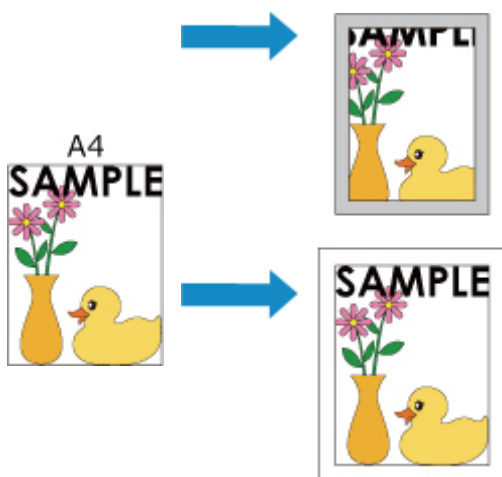


Процедура печати в больших размерах описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.


3. Нажмите **Парам. размера... (Size Options...)**

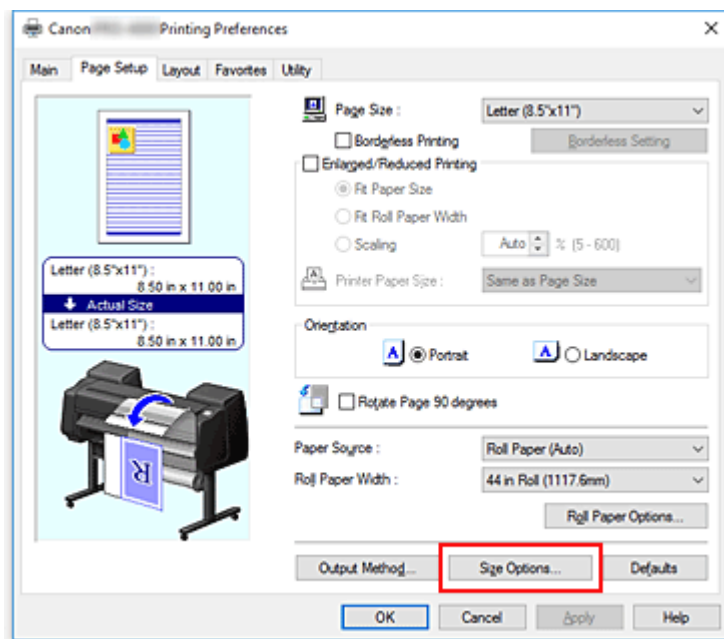

Откроется диалоговое окно **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)**.

#### 4. Выберите больший размер

Установите флажок для пункта **Больший размер (Oversize)** и нажмите **ОК**.

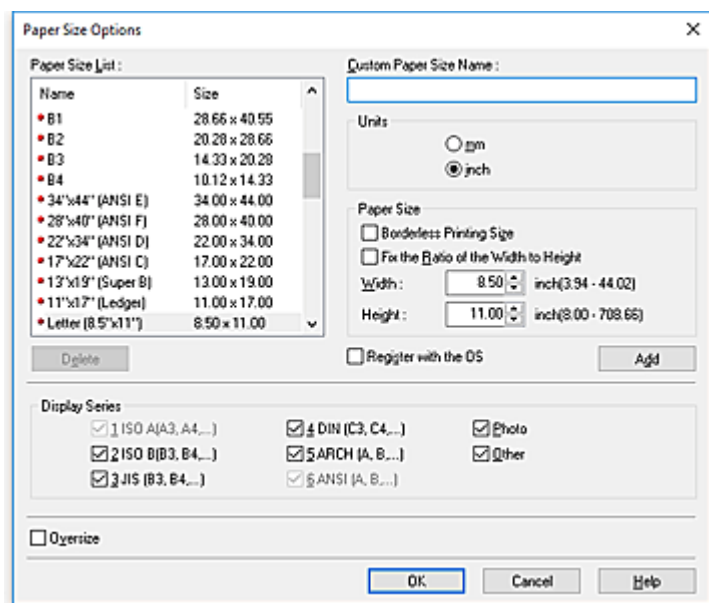

Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.

#### 5. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.



### »»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

#### 6. Выберите ширину рулона бумаги

Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

#### 7. Выполните настройку других пунктов.

Настройте остальные элементы по необходимости.

#### 8. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

Документ будет напечатан в большем размере.

### »»» Внимание!

- При печати на бумаге большого размера используйте бумагу со следующими необходимыми полями, добавленными к размеру документа.
  - Лист бумаги: 6 мм или более к ширине и 23 мм или более к высоте документа
  - Рулон бумаги: 6 мм или более к ширине и 6 мм или более к высоте документа

### »»» Примечание.

- Большой размер бумаги не может быть использован для самого большого размера бумаги, который можно загрузить в принтер.
- Чтобы установить больший размер бумаги для нестандартного размера бумаги, зарегистрируйте размер бумаги в диалоговом окне **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)**. Больший размер бумаги невозможно установить для размеров бумаги, заданных в диалоговом окне **Настройки пользовательского размера (Custom Size Settings)**.

## Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)

Если в списке **Размер стр. (Page Size)** нет нужного размера, можно задать высоту и ширину бумаги. Такой размер бумаги называется "специальным".

Существует два способа настройки пользовательской бумаги: настройка бумаги в разделе **Парам. размера... (Size Options...)** на вкладке **Страница (Page Setup)** и настройка бумаги в разделе **Спец. разм. (Custom Size)** в меню **Размер стр. (Page Size)**.


Если вы собираетесь регулярно использовать пользовательскую бумагу, рекомендуется настроить ее в разделе **Парам. размера... (Size Options...)**, поскольку она регистрируется в меню **Размер стр. (Page Size)** и становится доступна для выбора.

Если вы собираетесь использовать пользовательскую бумагу временно, можно настроить ее в разделе **Спец. разм. (Custom Size)**.

Ниже описана процедура указания специального размера бумаги:

### Настройка в разделе Параметры размера бумаги (Paper Size Options)

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Нажмите **Парам. размера... (Size Options...)** на вкладке **Страница (Page Setup)**

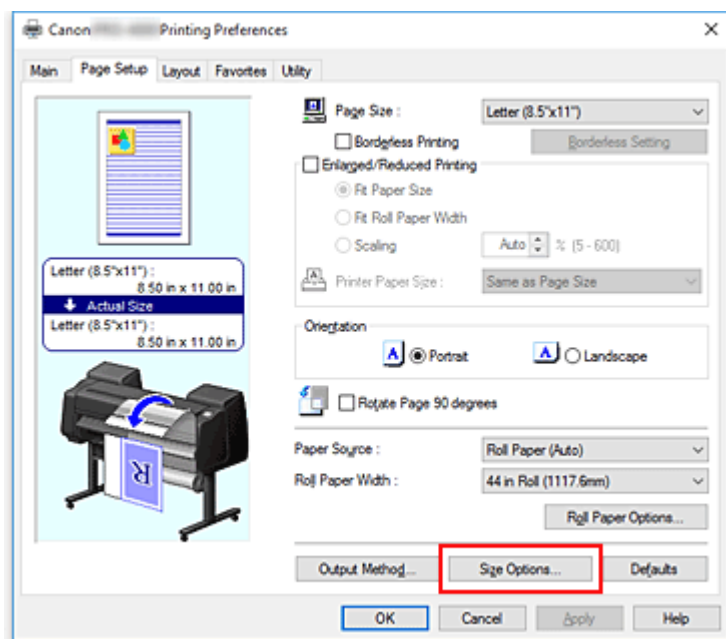


Откроется диалоговое окно **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)**.

3. Настройте пользовательскую бумагу

Укажите **Имя поль. размера бумаги (Custom Paper Size Name)**, **Единицы (Units)** и **Разм (Size)** и нажмите **Добавить (Add)**.

В поле **Разм (Size)** укажите размер или выберите размер бумаги из списка **Список разм. бум. (Paper Size List)**.

Чтобы укоротить список **Список разм. бум. (Paper Size List)**, установите флажок для пункта **Отобр. серию (Display Series)**.

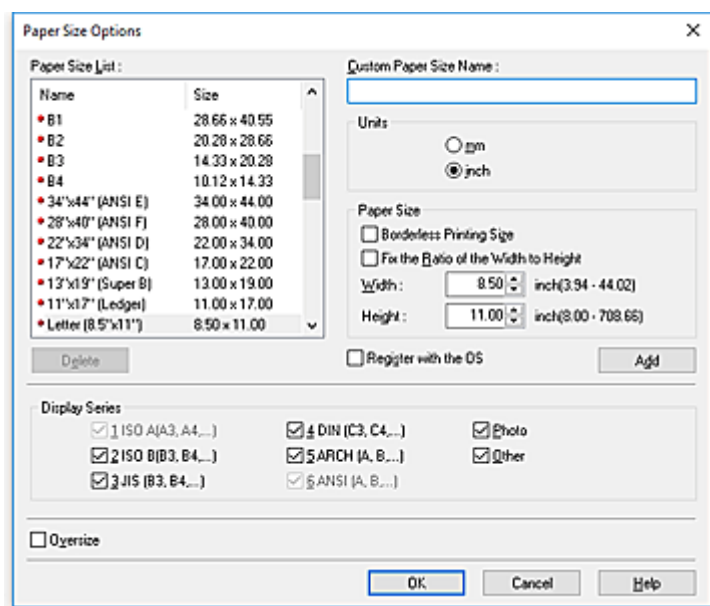

#### Примечание.

- Установив флажок для пункта **Размер печати без полей (Borderless Printing Size)** в разделе **Разм (Size)**, вы сможете выбирать из списка размеров, подходящих для операции **Печать без полей (Borderless Printing)**. Установив флажок для пункта **Исправить соотношение ширины и высоты (Fix the Ratio of the Width to Height)**, вы сможете изменять размер, сохраняя соотношение параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)**.

#### 4. Настройте пользовательскую бумагу


Нажмите **ОК**, чтобы вернуться на вкладку **Страница (Page Setup)**.

Размер бумаги, зарегистрированный с помощью опции **Имя поль. размера бумаги (Custom Paper Size Name)**, регистрируется в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** в меню **Размер стр. (Page Size)** и становится доступен для выбора в любое время.


### Настройка в разделе Спец. разм. (Custom Size)

- Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
- Выберите размер бумаги.

Для раздела **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите **Спец. разм. (Custom Size)** из списка **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)**.

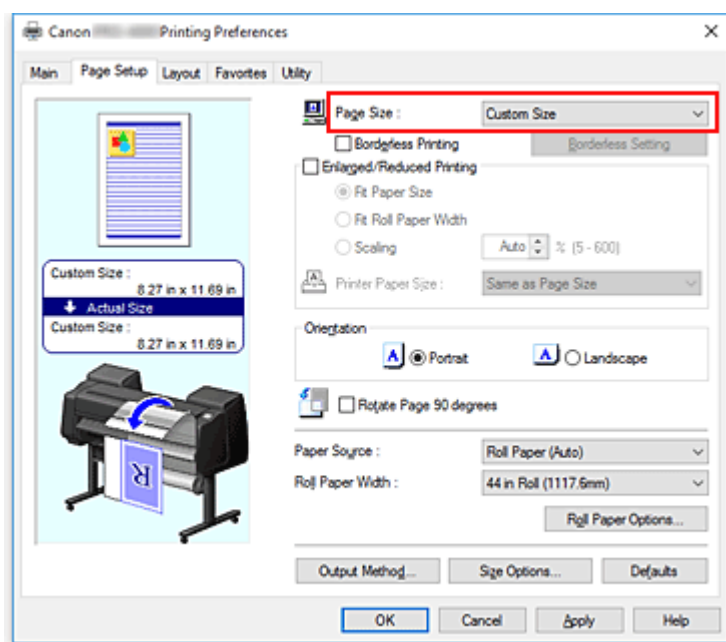

Откроется диалоговое окно **Настройки пользовательского размера (Custom Size Settings)**.

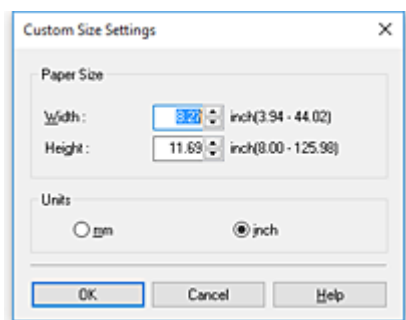

### 3. Задайте специальный размера бумаги.

Укажите значения для параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** для вашей бумаги, укажите **Единицы (Units)** и нажмите **OK**.

### 4. Завершите настройку.

Щелкните **OK** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

При выполнении печати данные будут напечатаны в соответствии с указанным размером бумаги.

## »»» Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой был создан документ, есть функция, позволяющая указать размер бумаги по вертикали и по горизонтали, задайте эти значения с помощью прикладной программы. Если в приложении, в котором был создан документ, нет таких функций или если документ печатается неправильно, выполните описанные выше действия в драйвере принтера для выбора этих значений.
- Печать может быть запрещена в зависимости от размера носителя, определенного пользователем.

Сведения о доступных размерах для пользовательского носителя см. в разделе "[Размеры бумаги](#)".

- Ни один размер бумаги, настроенный в разделе **Спец. разм. (Custom Size)**, не может использоваться после закрытия прикладной программы.


#### »»» Примечание.

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.
- Максимальный размер, который можно указать в разделе **Спец. разм. (Custom Size)**, составляет 3,2 м.

## Печать без краев по сценариям

- Печать без полей в соответствии с размером бумаги
- Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
- Полноразмерная печать без полей

## Печать без полей в соответствии с размером бумаги

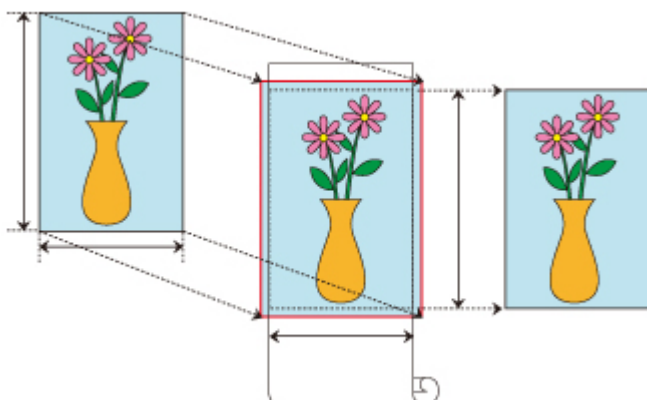

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) путем увеличения или уменьшения документов в соответствии с размером бумаги.

1. В драйвере принтера откройте [экран параметров](#)

2. Выберите способ подачи

В разделе **Источник бумаги (Paper Source)** выберите наиболее подходящий вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

### »»» Внимание!


- Доступные способы подачи зависят от параметров бумаги и нижнего лотка (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите ширину рулона бумаги

В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Выберите печать без полей

На вкладке **Страница (Page Setup)** поставьте флажок напротив опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

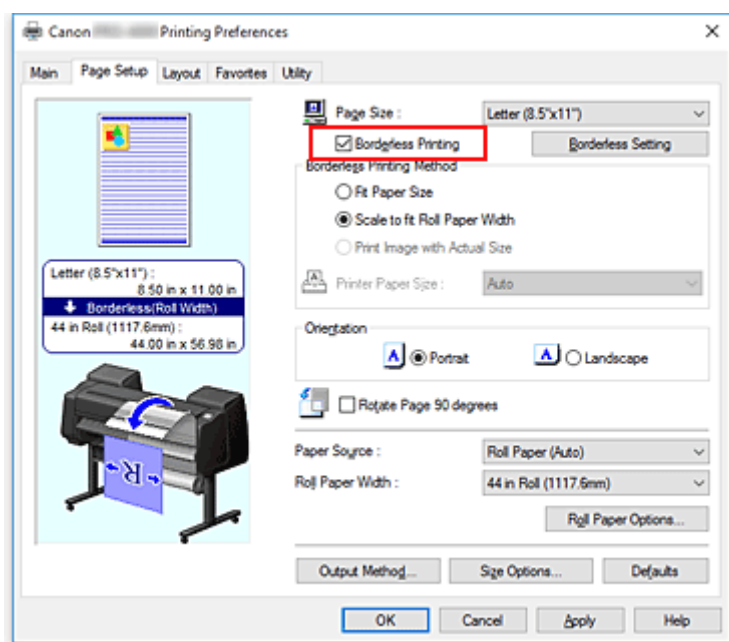

Когда откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, в разделе **Ширина рулона (Roll Width)** выберите ширину бумаги, совпадающую с шириной рулона, загруженного в принтер, и нажмите **ОК**.

#### 5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

Установите необходимое значение для параметра **Степень расширения (Amount of Extension)**. Нажмите **Печать без полей (Borderless Setting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать без полей (Borderless Setting)**.

При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится. В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

#### »»» Внимание!

- Если ползунок **Степень расширения (Amount of Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

#### 6. Выберите способ печати без полей

На вкладке **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** поставьте флажок напротив опции **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**.

Если размер документа отличается от размера бумаги для печати, выберите необходимый размер бумаги в разделе **Размер бумаги (Printer Paper Size)**.

#### 7. Завершите процесс настройки

Щелкните **ОК**.

Если запустить печать прямо сейчас, документ будет напечатан без полей в соответствии с размером бумаги.

#### »»» Внимание!

- Если выбрать размер бумаги, не подходящий для печати без полей, он будет изменен на размер, подходящий для печати без полей по всей поверхности.




- Если поставить флажок рядом с опцией **Печать без полей (Borderless Printing)**, опции **Макет страницы (Page Layout)** и **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)** будут недоступны для изменения.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.  
В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в диалоговом окне **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** выберите **Нет (No)** в списке **Автообрезка... (Auto Cut...)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.  
Можно исправить ситуацию, нажав **Задать... (Specify...)** на вкладке **Главная (Main)** и установив в диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** более высокое значение для параметра **Между страницами (Between Pages)**.
- Если выполнять печать без полей с включенной опцией **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, на вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** можно выбрать только **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**. В таких случаях для печати будет использоваться рулон бумаги 1 (рулон бумаги в верхнем лотке). Если размер или тип бумаги, установленной для рулона 1, не подходит для печати без полей, вы не сможете выполнить печать без полей.
- Если следующая бумага выбрана для пункта **Ширина рулона (Roll Width)**, с левой и с правой стороны документа можно оформить поля, даже если выбрана печать без полей.
  - Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))
  - Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))
  - Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))
  - Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))
  - Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))
  - Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))
  - Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))
  - Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))

Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

## »»» Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

## Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги

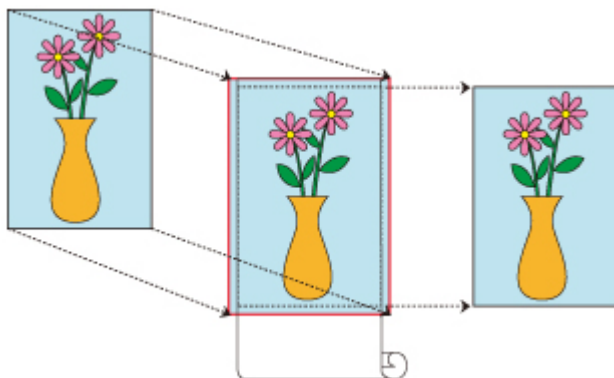

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) путем увеличения или уменьшения документов в соответствии с шириной рулона бумаги.

1. В драйвере принтера откройте [экран параметров](#)

2. Выберите способ подачи

В разделе **Источник бумаги (Paper Source)** выберите наиболее подходящий вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

### »»» Внимание!


- Доступные способы подачи зависят от параметров бумаги и нижнего лотка (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите ширину рулона бумаги

В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Выберите печать без полей

На вкладке **Страница (Page Setup)** поставьте флажок напротив опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

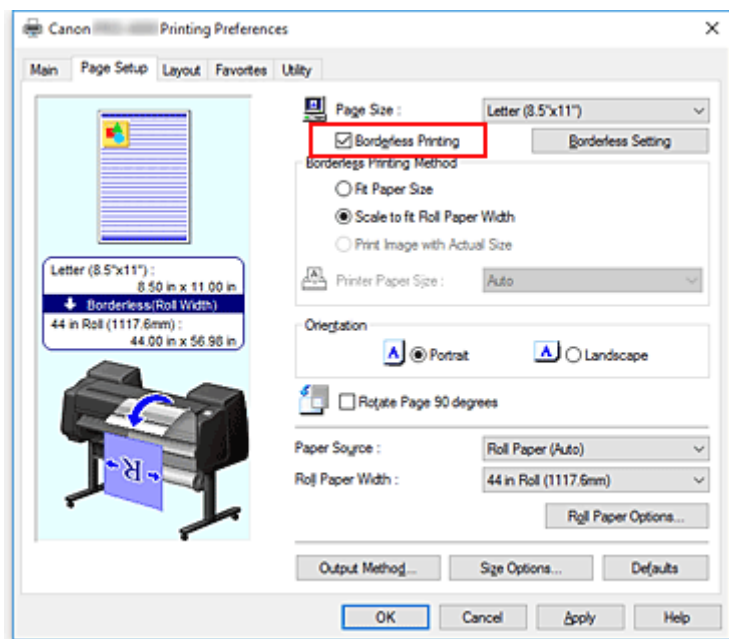

Когда откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, в разделе **Ширина рулона (Roll Width)** выберите ширину бумаги, совпадающую с шириной рулона, загруженного в принтер, и нажмите **OK**.

#### 5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

Установите необходимое значение для параметра **Степень расширения (Amount of Extension)**. Нажмите **Печать без полей (Borderless Setting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать без полей (Borderless Setting)**.

При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится. В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

#### »»» Внимание!

- Если ползунок **Степень расширения (Amount of Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

#### 6. Выберите способ печати без полей

Установите флажок напротив пункта **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)**.

#### 7. Завершите процесс настройки

Щелкните **OK**.

Задание будет напечатано по всей ширине рулона без белых полей.

#### »»» Внимание!

- Если выбрать размер бумаги, не подходящий для печати без полей, он будет изменен на размер, подходящий для печати без полей по всей поверхности.
- Если поставить флажок рядом с опцией **Печать без полей (Borderless Printing)**, опции **Макет страницы (Page Layout)** и **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)** будут недоступны для изменения.


- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.  
В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в диалоговом окне **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** выберите **Нет (No)** в списке **Автообрезка... (Auto Cut...)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.  
Можно исправить ситуацию, нажав **Задать... (Specify...)** на вкладке **Главная (Main)** и установив в диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** более высокое значение для параметра **Между страницами (Between Pages)**.
- Если выполнять печать без полей с включенной опцией **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, на вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** можно выбрать только **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**. В таких случаях для печати будет использоваться рулон бумаги 1 (рулон бумаги в верхнем лотке). Если размер или тип бумаги, установленной для рулона 1, не подходит для печати без полей, вы не сможете выполнить печать без полей.
- Если следующая бумага выбрана для пункта **Ширина рулона (Roll Width)**, с левой и с правой стороны документа можно оформить поля, даже если выбрана печать без полей.
  - Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))
  - Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))
  - Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))
  - Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))
  - Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))
  - Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))
  - Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))
  - Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))

Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

### »»» Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

## Полноразмерная печать без полей

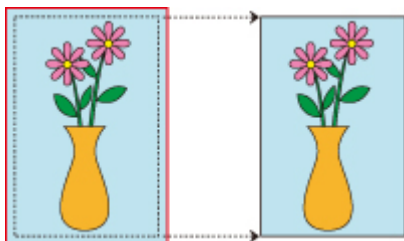

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) для изображений с сохранением исходного размера и без увеличения или уменьшения. Рекомендуется для высокого качества.

1. В драйвере принтера откройте [экран параметров](#)

2. Выберите способ подачи

В разделе **Источник бумаги (Paper Source)** выберите наиболее подходящий вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

### Внимание!


- Доступные способы подачи зависят от параметров бумаги и нижнего лотка (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите ширину рулона бумаги

В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Выберите печать без полей

На вкладке **Страница (Page Setup)** поставьте флажок напротив опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

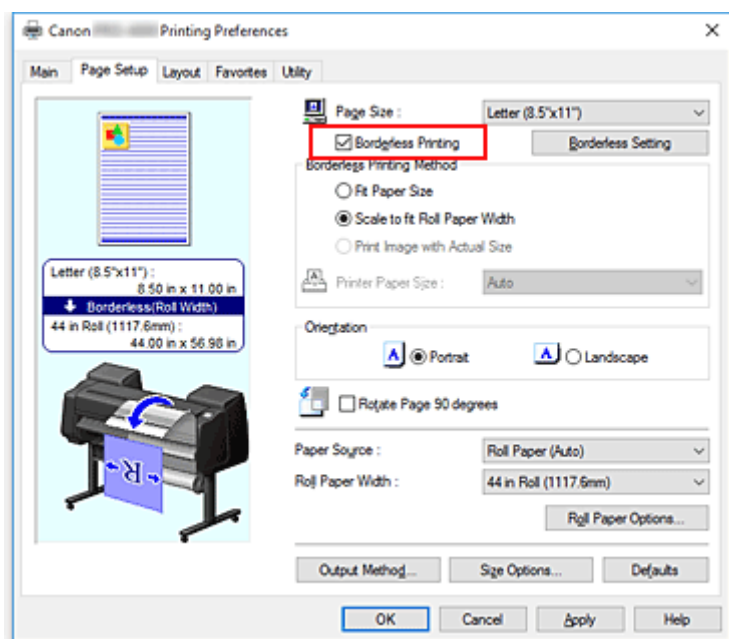

Когда откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, в разделе **Ширина рулона (Roll Width)** выберите ширину бумаги, совпадающую с шириной рулона, загруженного в принтер, и нажмите **ОК**.

#### 5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

Установите необходимое значение для параметра **Степень расширения (Amount of Extension)**. Нажмите **Печать без полей (Borderless Setting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать без полей (Borderless Setting)**.

При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится. В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

#### »»» Внимание!

- Если ползунок **Степень расширения (Amount of Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

#### 6. Выберите способ печати без полей

Установите флажок напротив пункта **Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)**.

#### 7. Завершите процесс настройки

Щелкните **ОК**.

Задание будет напечатано в реальном размере без белых полей.

#### »»» Внимание!

- Создайте исходный документ, размеры которого на 3 мм превышают размер бумаги для печати по верхнему, нижнему, левому и правому краю.

#### »»» Внимание!

- Если выбрать размер бумаги, не подходящий для печати без полей, он будет изменен на размер, подходящий для печати без полей по всей поверхности.
- Если поставить флажок рядом с опцией **Печать без полей (Borderless Printing)**, опции **Макет страницы (Page Layout)** и **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)** будут недоступны для изменения.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.  
В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в диалоговом окне **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** выберите **Нет (No)** в списке **Автообрезка... (Auto Cut...)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет

к повреждению и неравномерной обрезке.

Можно исправить ситуацию, нажав **Задать... (Specify...)** на вкладке **Главная (Main)** и установив в диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** более высокое значение для параметра **Между страницами (Between Pages)**.

- Если выполнять печать без полей с включенной опцией **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, на вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** можно выбрать только **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**. В таких случаях для печати будет использоваться рулон бумаги 1 (рулон бумаги в верхнем лотке). Если размер или тип бумаги, установленной для рулона 1, не подходит для печати без полей, вы не сможете выполнить печать без полей.
- Если следующая бумага выбрана для пункта **Ширина рулона (Roll Width)**, с левой и с правой стороны документа можно оформить поля, даже если выбрана печать без полей.
  - Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))
  - Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))
  - Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))
  - Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))
  - Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))
  - Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))
  - Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))
  - Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))


Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

## »»» Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

## Изменение параметров прозрачного слоя


При создании прозрачного слоя принтер наносит на поверхность для печати чернила для оптимизации цветности (CO) и позволяет настроить степень глянца.

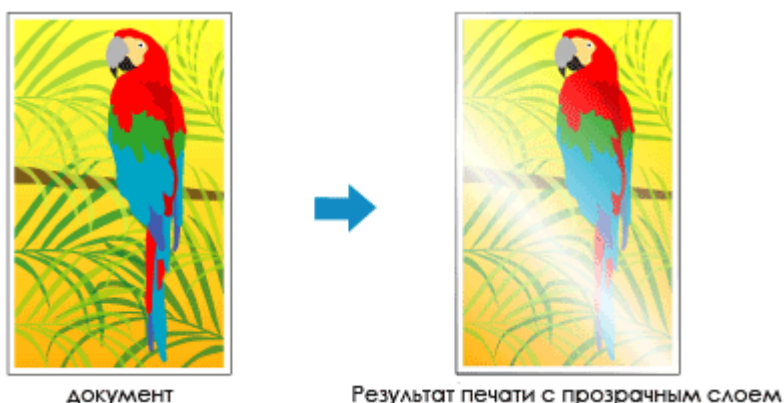

В этом разделе описаны процедуры для изменения параметров прозрачного слоя.

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

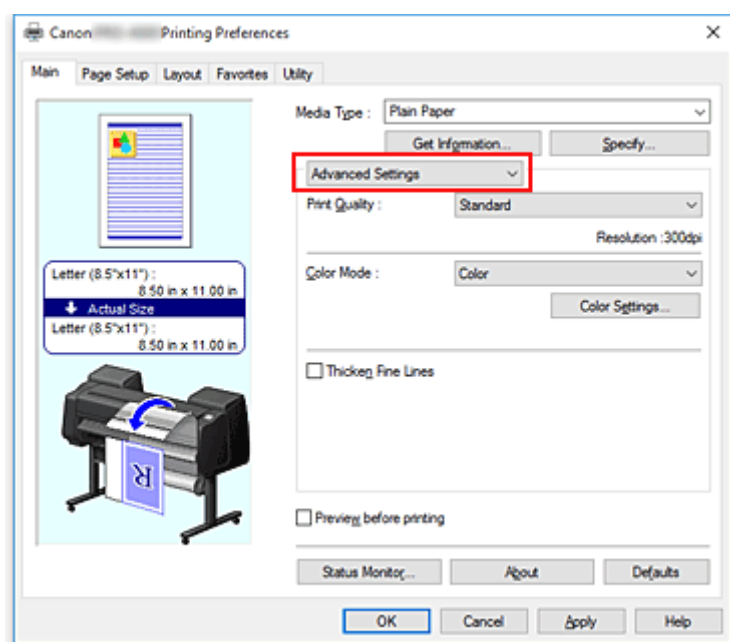

3. Выберите цветной режим


Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.

Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.



#### 4. Настройка области прозрачного слоя

Нажмите на вкладку **Прозрачный слой (Clear Coating)**, выберите элемент из списка **Область прозрачного слоя (Clear Coating Area)** в соответствии с вашей целью (подробности ниже), а затем нажмите **ОК**.

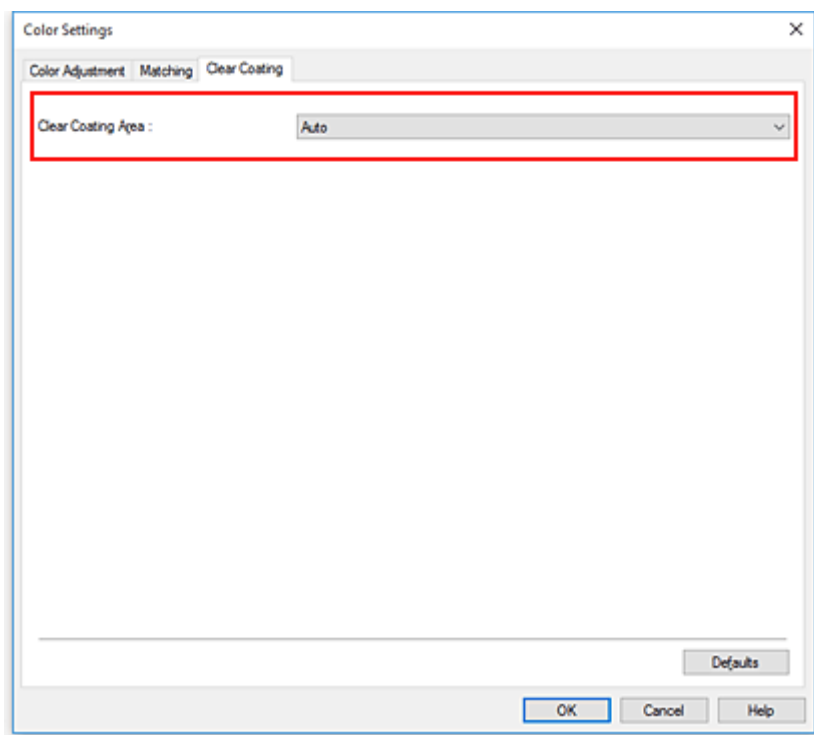

##### **Авто (Auto)**

Принтер автоматически устанавливает, где находятся области прозрачности и нужно ли применять прозрачный слой.

Возможно, удастся снизить потребление чернил при оптимизации цветности (CO) или при ускорении скорости печати.

##### **По всей поверхности (Overall)**

Принтер покрывает прозрачным слоем всю область печати.

Если выбор значения **Авто (Auto)** приводит к неудовлетворительным эффектам при покрытии прозрачным слоем, возможно, результат удастся улучшить, выбрав **По всей поверхности (Overall)**.

#### **»»» Внимание!**

- В зависимости от типа бумаги, выбранного в разделе **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**, вкладка **По всей поверхности (Overall)** может быть недоступна. Выберите нужную бумагу, с которой можно использовать функцию **По всей поверхности (Overall)**, из "Список сведений о бумаге" и проверьте информацию.
- Если выбрано значение **По всей поверхности (Overall)** и тип носителя изменен на тип, с которым нельзя использовать значение **По всей поверхности (Overall)**, значение параметра области прозрачного слоя изменяется на **Авто (Auto)**.

#### 5. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Главная (Main)**.

По завершении печати добавляется установленный эффект прозрачного слоя, когда документ напечатан.

## Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)

Баннер или транспарант до 18,0 м можно изготовить, если увеличить или уменьшить исходный документ, созданный в прикладной программе.

Однако в некоторых случаях баннеры длиной 18,0 м невозможно распечатать, поскольку прикладная программа имеет ограничения по размеру документа.

Процедура печати вертикальных и горизонтальных баннеров описана ниже:

### Печать по ширине рулона

1. Создайте документ с помощью прикладной программы
2. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

3. Выберите размер бумаги.

На вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Размер стр. (Page Size)** выберите размер бумаги, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

Если в прикладной программе установлен особый размер, выберите **Спец. разм. (Custom Size)** в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** на вкладке **Размер стр. (Page Size)** и [укажите размер](#) в открывшемся диалоговом окне.


4. Выберите ширину рулона

Выберите соответствующую ширину рулона в принтере в разделе **Ширина рулона (Roll Width)**.

5. Настройте **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)**

Поставьте флажок для пункта **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и выберите значение **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.

В диалоговом окне **Сведения (Information)** выберите ширину бумаги в соответствии с шириной рулона в принтере.

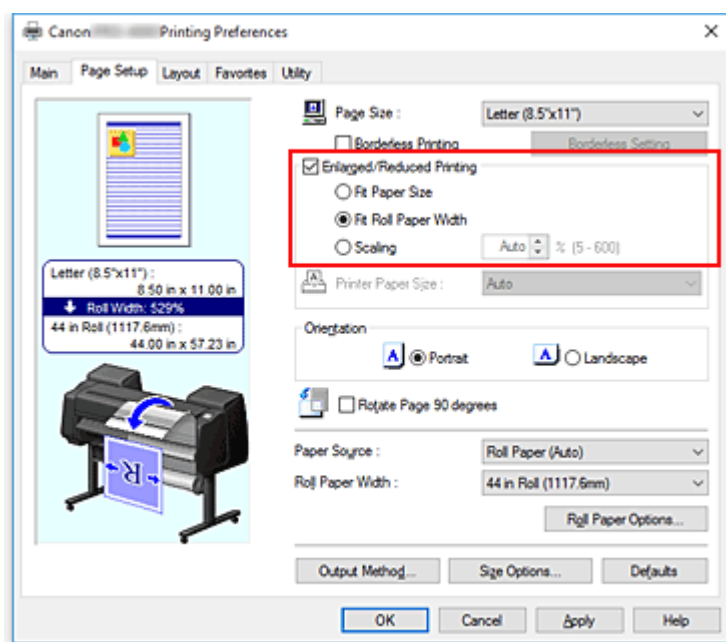

## 6. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати транспарант или баннер будет напечатан по ширине рулона.

## Увеличение и печать

### 1. Зарегистрируйте пользовательскую бумагу

Зарегистрируйте фактический желаемый размер отпечатка (пользовательская бумага 1) и исходный размер документа, созданного в прикладной программе (пользовательский размер документа 2), в разделе [Парам. размера... \(Size Options...\)](#) на вкладке **Страница (Page Setup)**.

### »»» Примечание.

- Установите для пользовательской бумаги 2 то же соотношение сторон, что и для пользовательской бумаги 1. Если соотношение сторон будет отличаться, увеличенное изображение может иметь некорректные размеры.  
Если после создания пользовательской бумаги 1 создается пользовательская бумага 2 и для пункта **Исправить соотношение ширины и высоты (Fix the Ratio of the Width to Height)** установлен флажок, можно установить одинаковое соотношение сторон.  
Установите для пользовательской бумаги 2 размер, не превышающий максимальный размер, поддерживаемый прикладной программой.  
Например, при печати на бумаге шириной 600 мм и длиной 3000 мм используйте следующие параметры.  
(при указании длины, равной 1/6 пользовательской бумаги)
  - Пользовательская бумага 1: **Ширина (Width)**600 мм, **Высота (Height)**3000 мм
  - Пользовательская бумага 2: **Ширина (Width)**100 мм, **Высота (Height)**500 мм

### 2. Создайте исходный документ в прикладной программе

Используйте зарегистрированную пользовательскую бумагу 2 для создания исходного документа в прикладной программе.

3. Откройте экран параметров драйвера принтера

4. Выберите размер бумаги

Выберите зарегистрированную пользовательскую бумагу 1 в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** в меню **Размер стр. (Page Size)**.

5. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати вертикальные и горизонтальные баннеры печатаются с использованием пользовательского размера бумаги.

#### »»» Примечание.


- Максимальная длина для печати составляет 18,0 м. В случае, если увеличенная длина превышает 18,0 м, часть изображения, выходящая за пределы длины, не будет напечатана.
- При некорректной печати можно улучшить результат, используя **Специальные настройки (Special Settings)** на вкладке **Макет (Layout)**, чтобы установить для параметра **Настройки FineZoom (FineZoom Settings)** значение **Да (Yes)**.

## **Печать с разделением/объединением документов**

- **Выравнивание и печать нескольких документов**
- **Печать с соединением нескольких страниц**
- **Печать нескольких страниц на одной странице**
- **Разделение и печать плакатов**

## Выравнивание и печать нескольких документов

Можно выравнивать несколько документов, созданных отдельно, и распечатать их на одной странице.

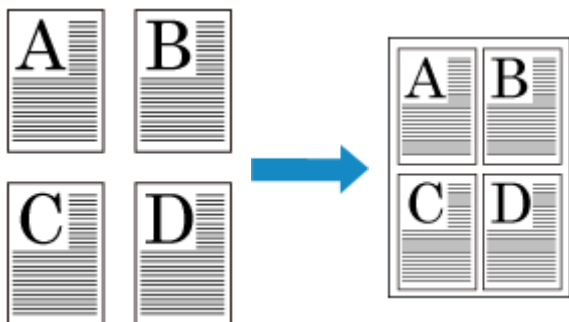


Процедура выравнивания и печати нескольких документов описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите **Free Layout**

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** и в раскрывающемся меню выберите **Free Layout**.

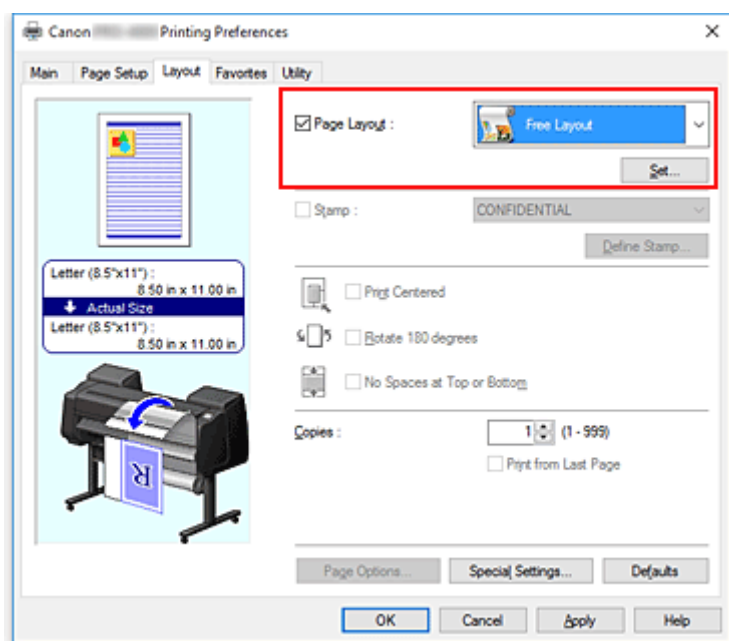

3. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При печати запустится Canon imagePROGRAF Free Layout. Canon imagePROGRAF Free Layout позволяет редактировать и перегруппировывать изображения.

### »»» Примечание.

- Чтобы разместить несколько документов из прикладной программы на одной странице, повторите шаги 1–3, не закрывая окно Canon imagePROGRAF Free Layout.


## Печать с соединением нескольких страниц

Можно устранить промежутки между страницами в документе, занимающем несколько страниц, и распечатать документ в целом виде.

Процедура печати с соединением нескольких страниц описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите источник бумаги.

Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите подходящий для ваших целей вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

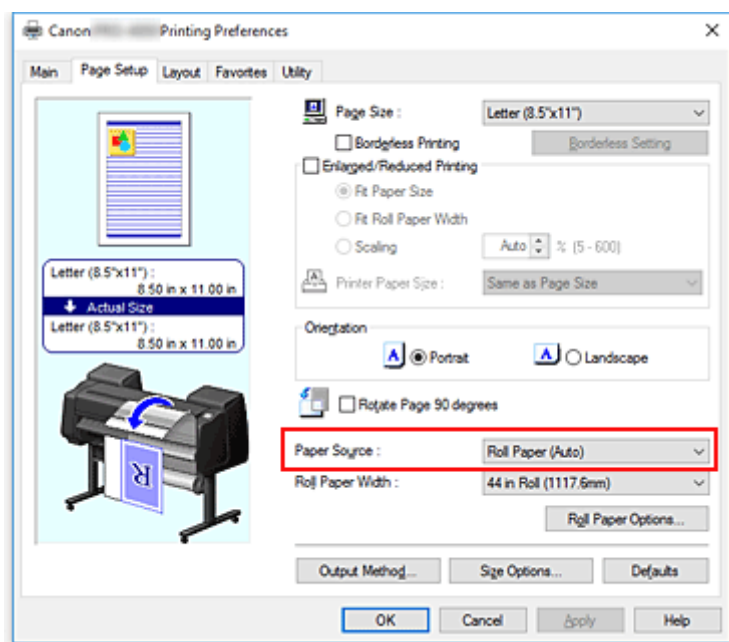

### Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.


3. Установите параметры рулона бумаги

Нажмите **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**, чтобы открыть диалоговое окно **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**.

Установите флажок для **Печать баннера (Banner Printing)** и нажмите **ОК**.

Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.



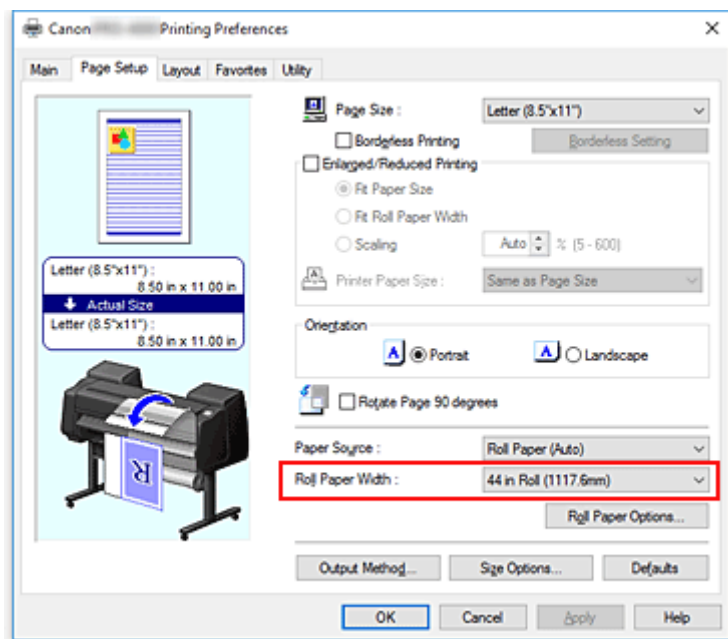

4. Завершите настройку.

Нажмите **ОК** на вкладке "Страница".

При выполнении печати документ будет напечатан с соблюдением заданных условий.

## Печать нескольких страниц на одной странице

Функция печати на развороте листа позволяет напечатать на одном листе бумаги многостраничное изображение.




Процедура печати нескольких страниц на одной странице описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите размер бумаги.


В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер бумаги, загруженной в принтер.

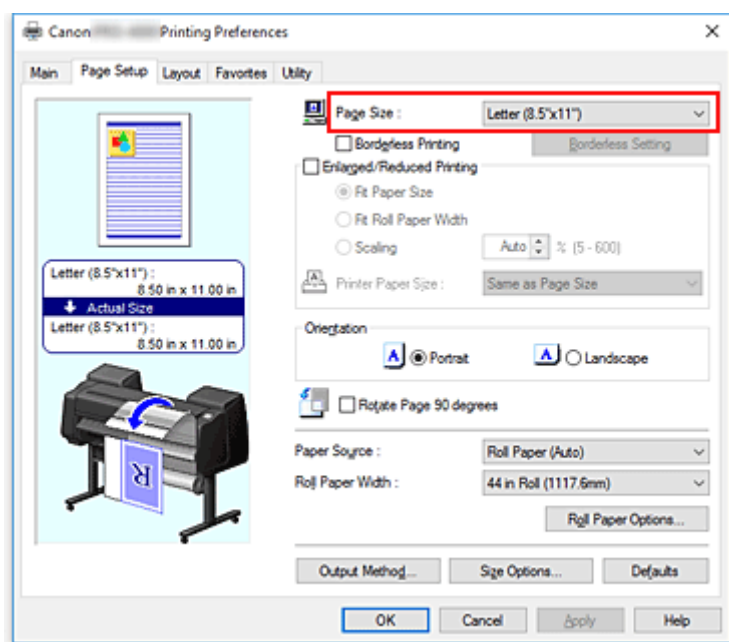

3. Укажите количество страниц, которые требуется напечатать на одном листе

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** и в раскрывающемся меню выберите **2 стр. на листе (2 Pages/Sheet)**, **4 стр. на листе (4 Pages/Sheet)**, **6 стр. на листе (6 Pages/Sheet)**, **8 стр. на листе (8 Pages/Sheet)**, **9 стр. на листе (9 Pages/Sheet)** или **16 стр. на листе (16 Pages/Sheet)**.

Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

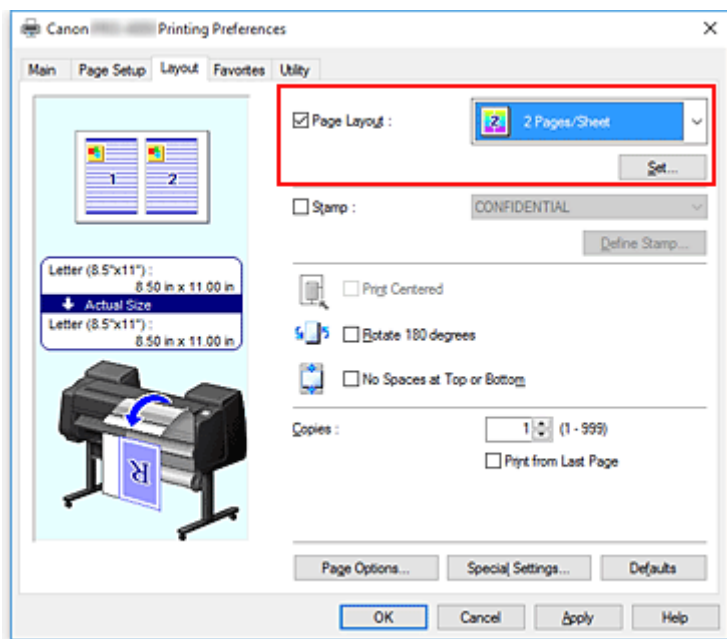


#### »»» Примечание.

- Значение **8 стр. на листе (8 Pages/Sheet)** невозможно выбрать при использовании драйвера принтера XPS.

#### 4. Установите число страниц, печатаемых на одном листе, и порядок страниц.

При необходимости нажмите **Задать... (Set...)**, укажите следующие параметры в диалоговом окне **На развороте (Page Layout Printing)** и нажмите **ОК**.

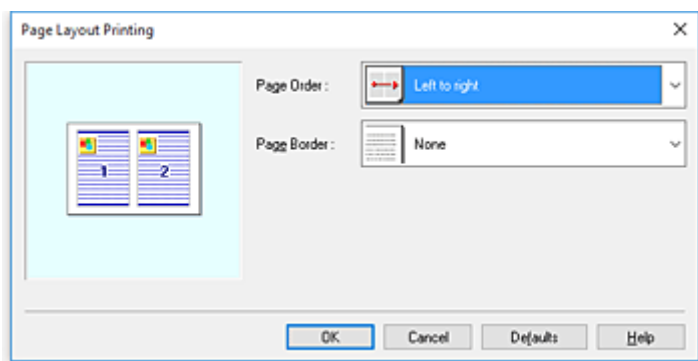

##### Порядок стр. (Page Order)

Чтобы изменить порядок расположения страниц, выберите нужный порядок расположения в списке.

##### Печатать рамку (Page Border)

Чтобы напечатать рамку вокруг каждой страницы документа, установите этот флажок.

#### 5. Завершите настройку.

Нажмите **ОК** на вкладке **Макет (Layout)**.


Когда печать будет запущена, заданное число страниц будет размещаться на одном листе бумаги в заданном порядке.

**»»» Внимание!**

- Если рядом с пунктом **Печать баннера (Banner Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлен флажок, параметр **Макет страницы (Page Layout)** будет недоступен для выбора.

## Разделение и печать плакатов

Функция печати в виде плитки/постера позволяет увеличить изображение, разбить его на несколько страниц и напечатать эти страницы на отдельных листах бумаги. Можно также объединить страницы, чтобы напечатать изображение в крупном формате, например постер.

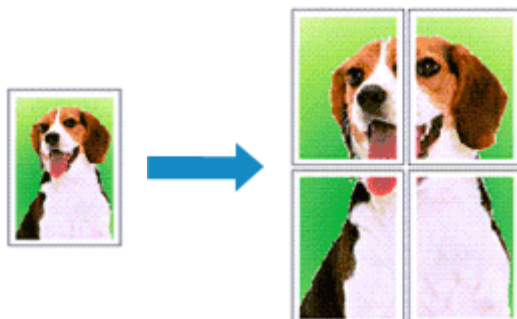


Процедура разделения и печати плакатов описана ниже:

### Настройка разделения и печати плакатов

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер бумаги, загруженной в принтер.

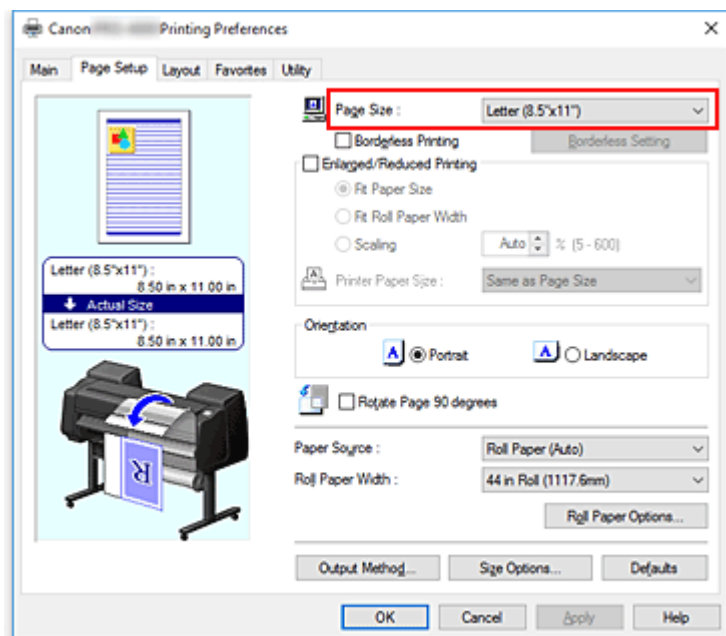


3. Задайте количество разделений

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** и в раскрывающемся меню выберите **Постер (1 x 2) (Poster (1 x 2))** или **Плакат (2 x 2) (Poster (2 x 2))**

2)).

Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

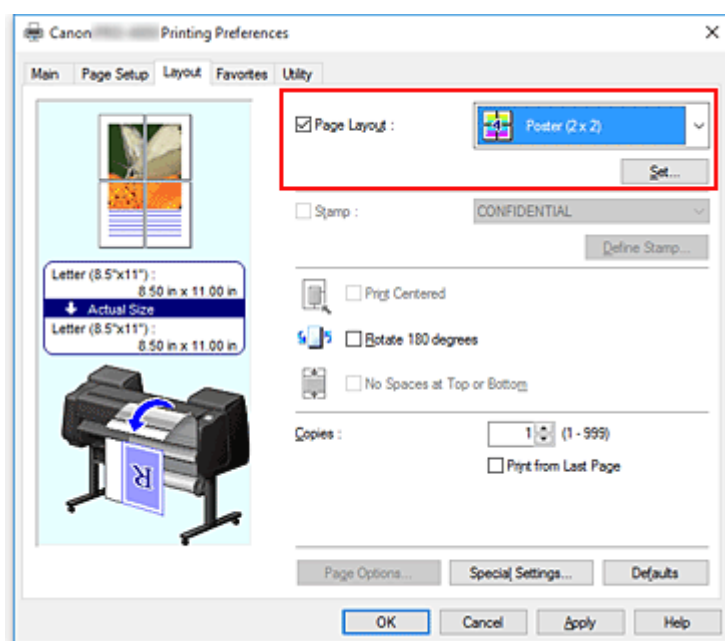

#### 4. Завершите настройку.

Щелкните **OK** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

При выполнении печати документ будет разбит на несколько страниц.

#### »»» Внимание!

- Если рядом с пунктом **Печать баннера (Banner Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлен флажок, параметр **Макет страницы (Page Layout)** будет недоступен для выбора.

## Печать только указанных страниц

Если чернил осталось мало или они закончились во время печати, с помощью описанной ниже процедуры можно повторно напечатать только отдельные страницы:

#### 1. Откройте диалоговое окно **Страницы для печати (Pages to Print)**


В разделе **Макет страницы (Page Layout)** нажмите **Задать (Set)**, чтобы открыть диалоговое окно **Страницы для печати (Pages to Print)**.

#### 2. Установите диапазон печати

Снимите флажки около тех страниц, печатать которые не нужно.

В окне параметров страницы без флажков удаляются, отображаются только страницы для печати.

Проверьте страницы для печати и нажмите **OK**.

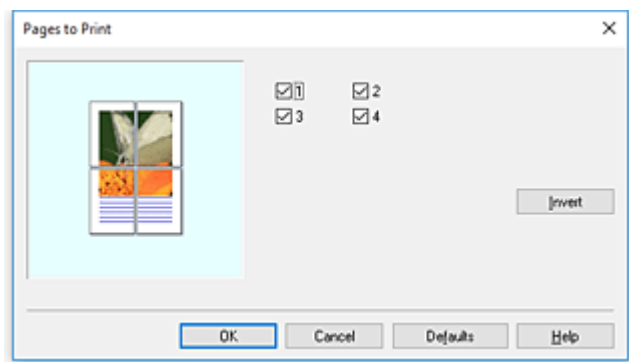

### »»» Примечание.

- В разделе параметров с левой стороны диалогового окна **Страницы для печати (Pages to Print)** можно очистить список, нажимая на страницы, которые не хотите печатать. Чтобы снова показать удаленную страницу, нажмите на нее.
- Чтобы поменять местами страницы, которые необходимо отобразить или скрыть, нажмите **Обращение (Invert)** в диалоговом окне **Страницы для печати (Pages to Print)**.

### 3. Завершите настройку.

Нажмите **ОК** на вкладке **Макет (Layout)**.

Будут напечатаны только указанные страницы.


### »»» Внимание!

- При разделении и печати плаката исходный документ будет напечатан в увеличенном виде, поэтому результаты печати могут быть не совсем корректными.

## Печать документа по центру бумаги

Если требуется поместить исходный документ в центре листовой бумаги или печатать с одинаковыми полями справа и слева по отношению к ширине рулона бумаги, используйте функцию **Печать по центру (Print Centered)**.

Функция **Печать по центру (Print Centered)** позволяет достичь следующих результатов. Как правило, при включении функции **Печать по центру (Print Centered)** для печати, как на рис. (A), изображение будет напечатано, как на рис. (B) для листовой бумаги и как на рис. (C) для рулонной бумаги.

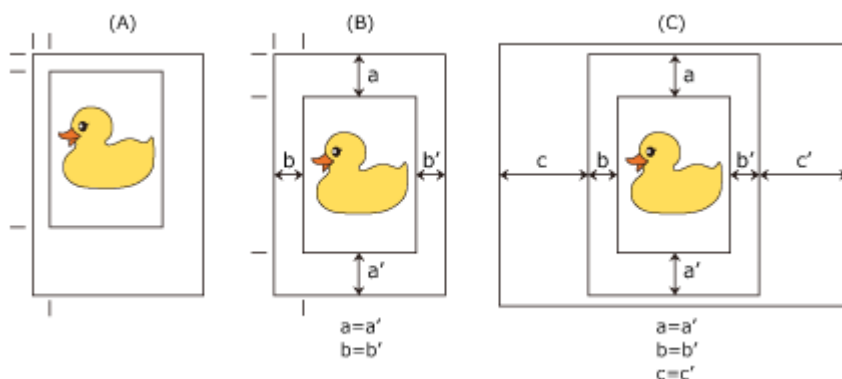

### Примечание.


- При настройке увеличения с помощью параметра **Масштаб (Scaling)** в разделе **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** начальной точкой увеличения или уменьшения всегда будет левый верхний угол страницы. Поэтому при уменьшении изображения увеличатся нижнее и правое поля. В этом случае, если поставить флажок для пункта **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)**, верхнее, нижнее, левое и правое поля будут напечатаны равномерно.

Процедура печати по центру бумаги описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите тип носителя.


Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.



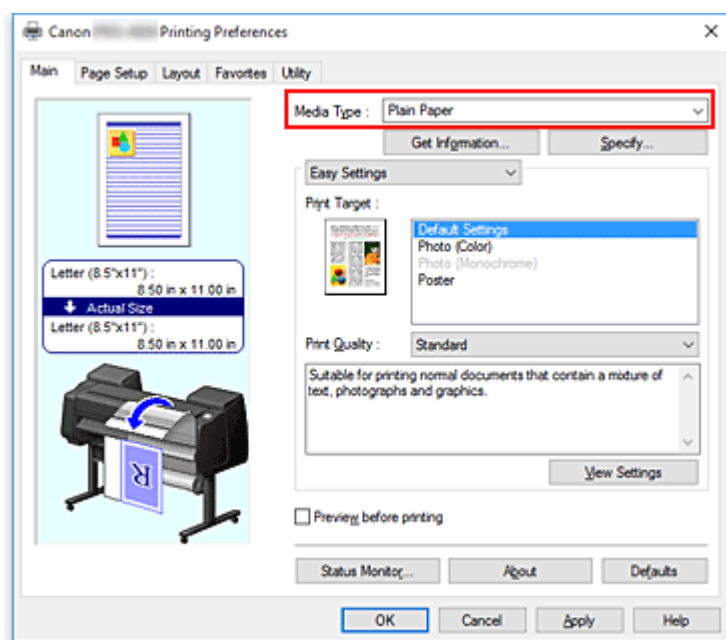

### 3. Выберите размер бумаги.

Выберите размер бумаги, на которой будет выполняться печать, в разделе **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

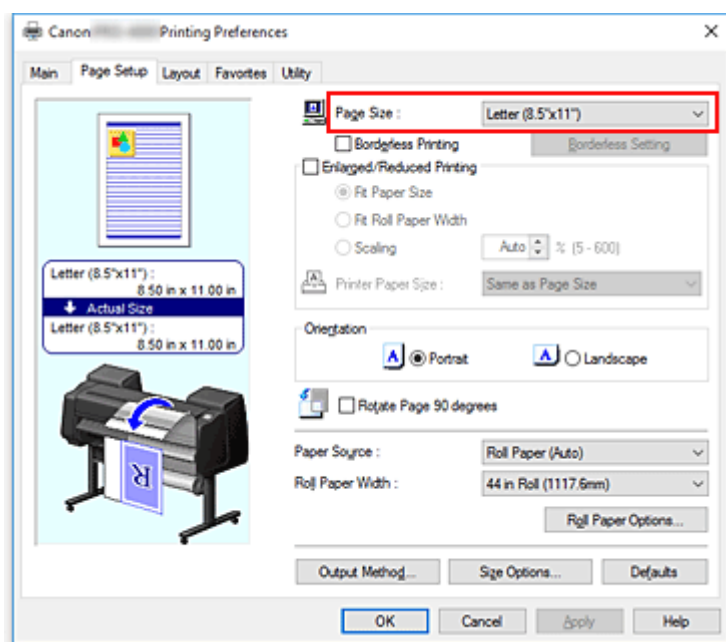

### 4. Задайте необходимое увеличение

При необходимости установите флажок для пункта **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и выберите значение в соответствии с целью.

### 5. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

## »»» Внимание!


- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

### 6. Выберите ширину рулона бумаги

Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

### 7. Печать документа по центру бумаги

Установите флажок рядом с пунктом **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)**.

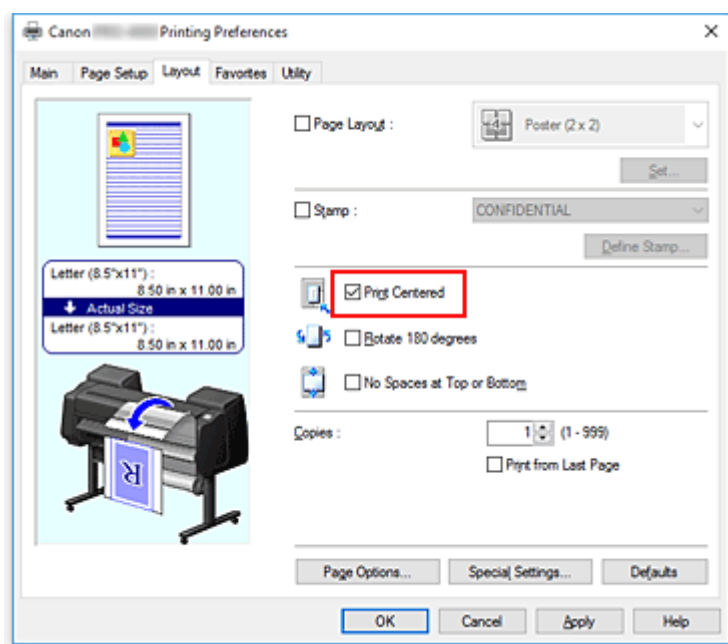

### 8. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

Документ будет напечатан по центру бумаги.

## Печать с экономией рулона бумаги

- Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
- Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа

## Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов


При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

Процедура экономии бумаги путем поворота документа на 90 градусов описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

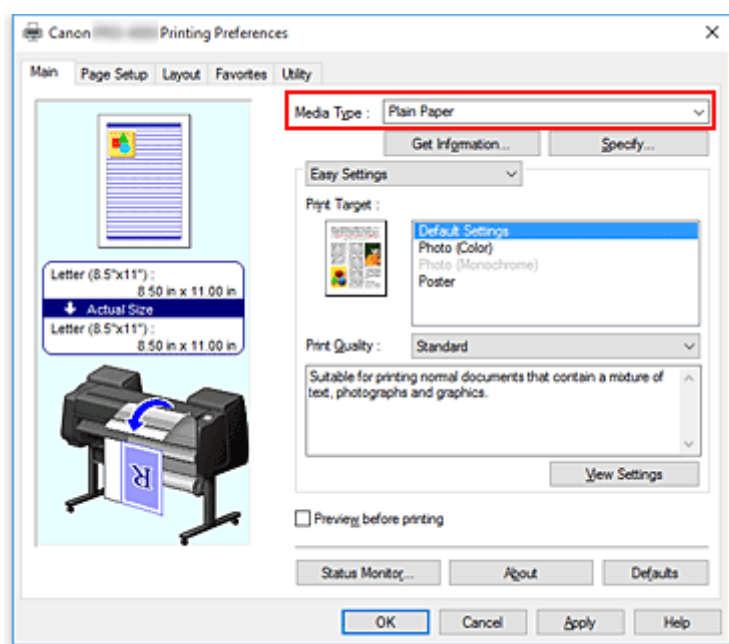

3. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

4. Выберите источник бумаги.

Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите подходящий для ваших целей вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.


### »»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

5. Выбор функции сохранения бумаги


Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)**.

Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

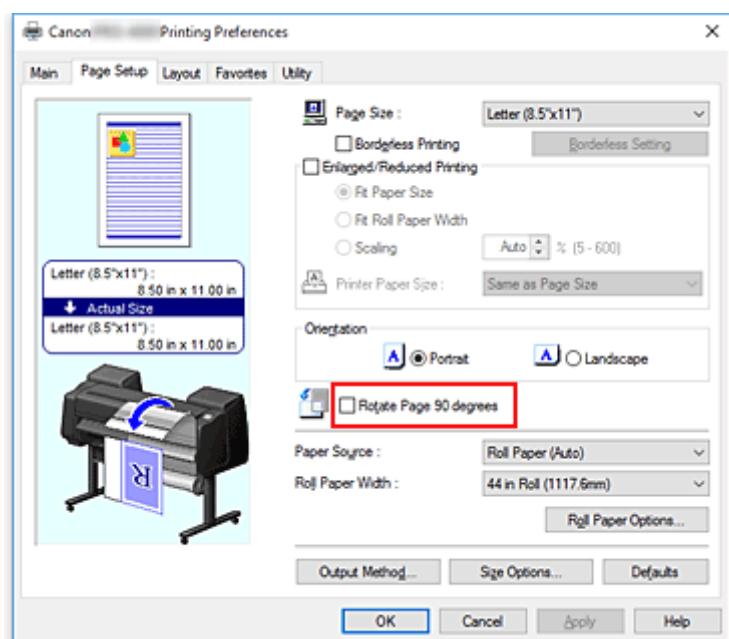

## 6. Выберите ширину рулона бумаги

Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

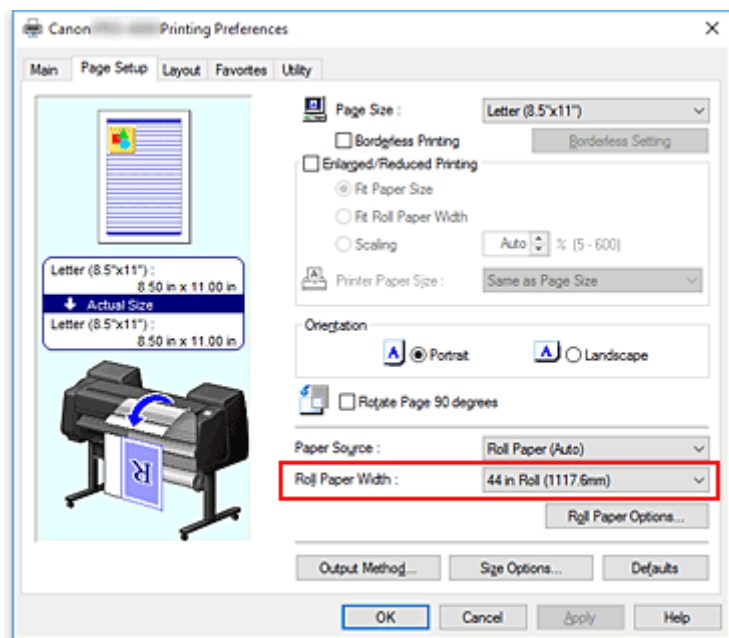

## 7. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При печати можно повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов, чтобы сэкономить бумагу.

## »»» **Внимание!**

- Если рядом с пунктом **Печать баннера (Banner Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлен флажок, параметр **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** будет недоступен для выбора.
- Если при выборе бумаги в книжной ориентации в разделе **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** длина по вертикали превышает ширину, выбранную для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**, даже если для пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** установлен флажок, страница не будет повернута.


## Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа

При печати на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, удалив верхнее и нижнее поле.

Процедура экономии бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля описана ниже:


1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

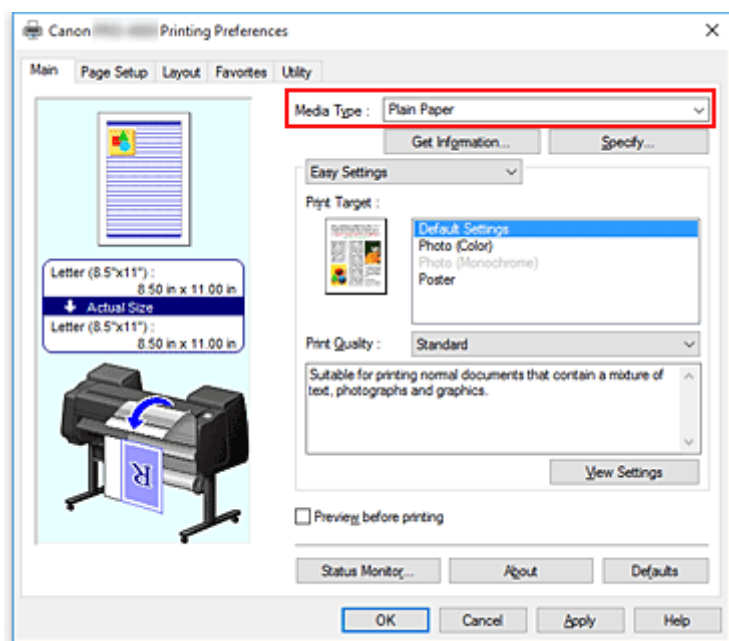

3. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

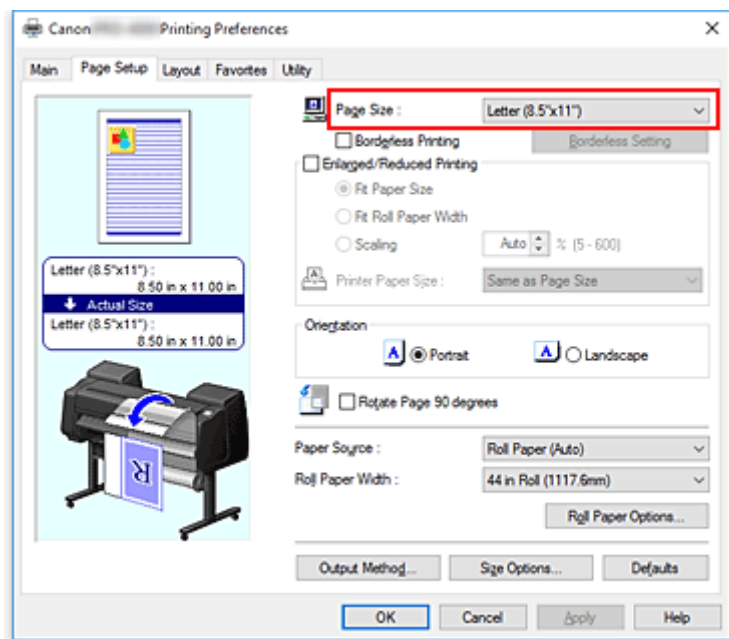

#### 4. Выберите источник бумаги.

Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите подходящий для ваших целей вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

#### »»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

#### 5. Выберите ширину рулона бумаги


Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

#### 6. Выбор функции сохранения бумаги

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок рядом с пунктом **Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)**.

Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.



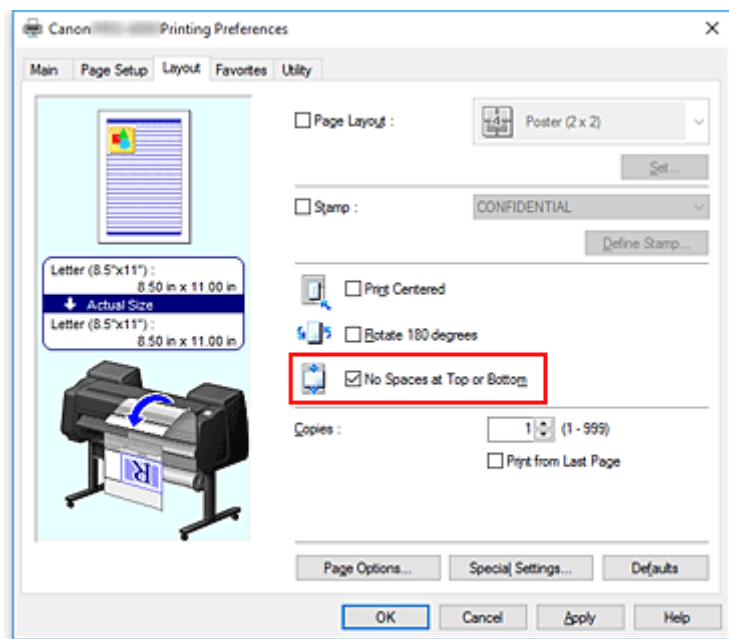

7. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При печати верхнее и нижнее поле будут удалены, что позволит сэкономить бумагу.

## Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением

У этого принтера есть три источника бумаги: Рулон 1, Рулон 2 и Лист бумаги.

Можно выбрать наиболее удобный способ печати, выбрав источник бумаги, подходящий для вашего типа носителя или целей печати.

Настройка источника бумаги производится следующим образом.


1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

3. Выберите источник бумаги.

Из списка **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите источник бумаги в соответствии с целью.

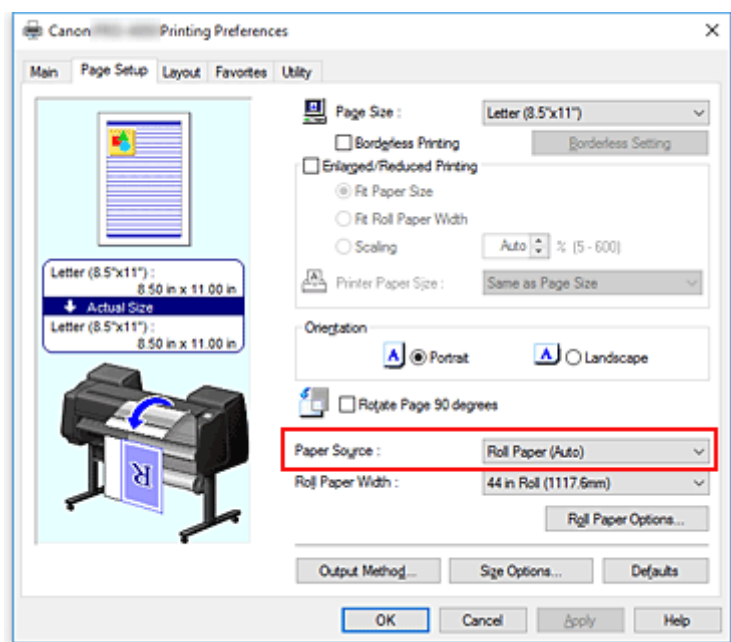

### Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))

Подает бумагу, автоматически переключаясь между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

### Рулон 1 (Roll 1)

Подает бумагу из Рулона 1.

### Рулон 2 (Roll 2)

Подает бумагу из Рулона 2.

### Лист бумаги (Cut Sheet)

Подает листовую бумагу.

**»»» Внимание!**

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

4. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При печати данных принтер будет использовать бумагу из указанного источника.

**»»» Примечание.**

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

## Просмотр на экране подготовленного к печати материала

Эта функция недоступна при использовании драйвера принтера XPS.


Имеется возможность просмотреть на экране подготовленный к печати материал.

Просмотр подготовленного к печати материала производится следующим образом:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выполните предварительный просмотр.

Установите на вкладке **Главная (Main)** флажок **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.

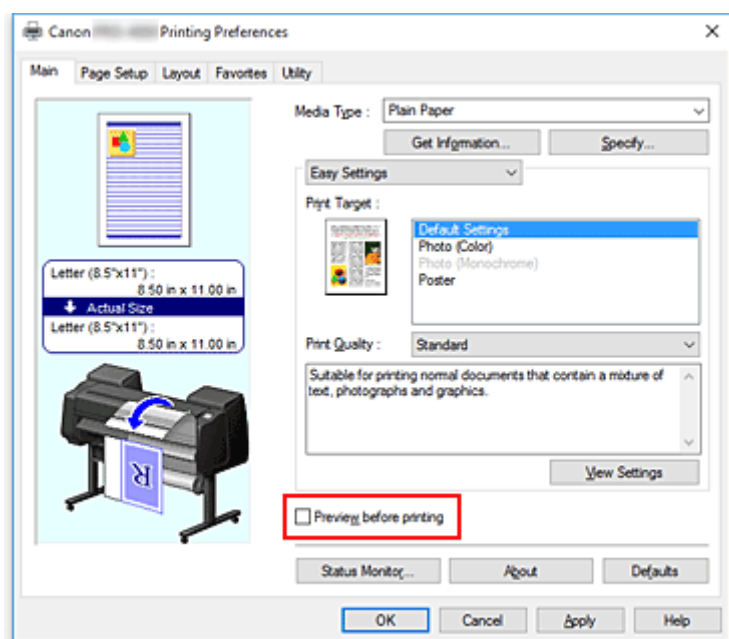

3. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати результаты отображаются в окне Canon imagePROGRAF Preview.

## Связанные разделы

■ [Canon imagePROGRAF Preview](#)

## Другие удобные настройки

- Печать штампов
- Настройка "Размер стр." и "Ориентация"
- Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати
- Обрезка рулона бумаги после печати

## Печать штампов

Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера или операционных сред.

Функция **Штамп (Stamp)** позволяет напечатать текстовый или графический штамп поверх документа или на его заднем плане. Она также позволяет напечатать дату и время печати и имя пользователя. Штампы "КОНФИДЕНЦИАЛЬНО", "ВАЖНО" и другие часто используемые в деловой практике штампы входят в комплект поставки драйвера.


Процедура печати штампов описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите штамп

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и выберите штамп из списка.

Текущие параметры отображаются в окне просмотра параметров в левой части вкладки **Макет (Layout)**.

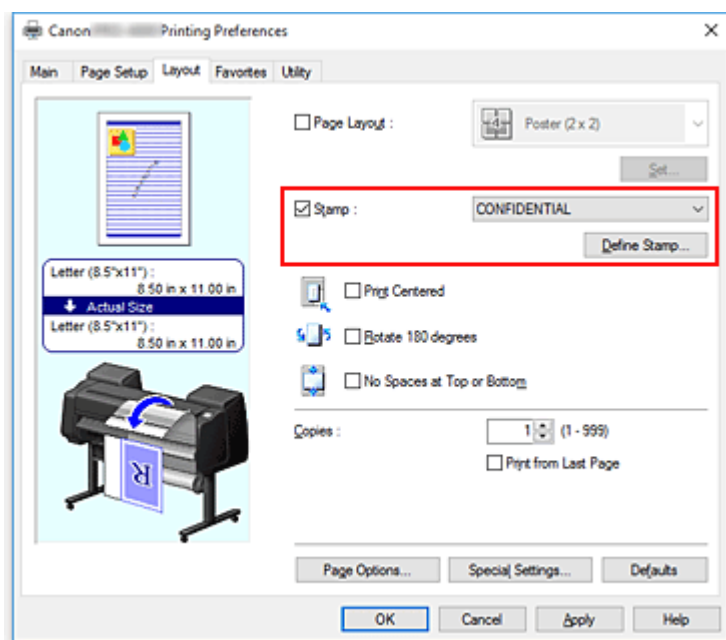

3. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

При выполнении печати данные будут напечатаны в соответствии с указанным штампом.

## Сохранение штампа

Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера или операционных сред.


Имеется возможность создать и сохранить новый штамп. Кроме того, можно повторно зарегистрировать изменения отдельных параметров существующего штампа. Ненужные штампы можно удалить в любое время.

Сохранение нового штампа производится следующим образом:


### Сохранение нового штампа

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите штамп

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и нажмите **Настроить штамп... (Define Stamp...)**.

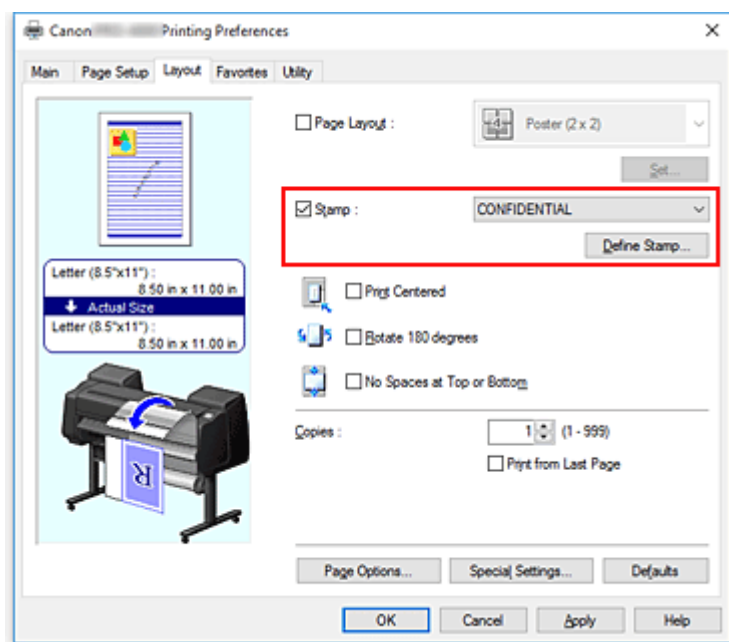

Откроется диалоговое окно **Настроить штамп (Define Stamp)**.

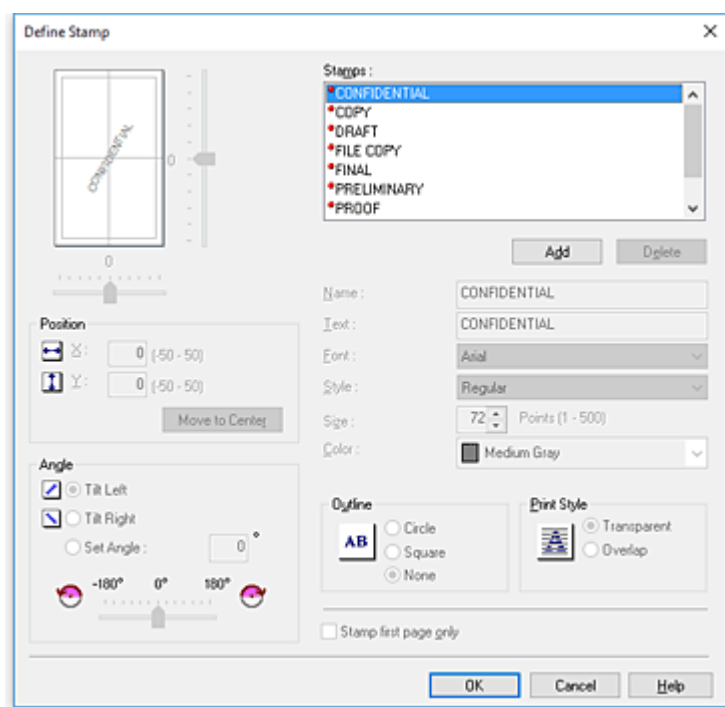

### 3. Установите параметры штампа

Нажмите **Добавить (Add)**, чтобы добавить новый штамп в список (**Неозаглавленный ((Untitled))**).

В поле **Имя (Name)** введите имя штампа для регистрации, а в поле **Текст (Text)** введите строку знаков для штампа.

Измените значения для параметров **Шрифт (Font)**, **Разм (Size)** и **Цветной (Color)** по необходимости.

### 4. Выполните настройку других пунктов.

Настройте следующие элементы по необходимости.

#### Рамка (Outline)

Выбор рамки для строки текста штампа.

#### Стиль печати (Print Style)

Выберите способ печати штампа.

Выберите **Прозрачный (Transparent)**, чтобы напечатать штамп на обороте документа, и **Перекрытие (Overlap)** для печати на лицевой стороне.

#### Положение (Position)

Указание положения штампа на странице.

Введите значения **X** и **Y** для установки координат или используйте горизонтальный и вертикальный ползунки, чтобы изменить эти параметры.

#### Угол (Angle)

Задайте угол размещения штампа.

Введите значение для параметра **Уст. Угла (Set Angle)**, чтобы задать угол, или перемещайте ползунок влево и вправо для изменения этого параметра.

Задайте угол, указав число в диапазоне от -180 до 180.



### Только на первой странице (Stamp first page only)

Чтобы напечатать штамп только на первой странице, установите этот флажок.

#### 5. Завершите настройку.

Нажмите **ОК**, чтобы вернуться на вкладку **Макет (Layout)**.

Название сохраненного штампа появится в списке **Штамп (Stamp)**.

## Изменение и сохранение отдельных параметров штампа

#### 1. Выберите штамп

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и нажмите **Настроить штамп... (Define Stamp...)**.

Откроется диалоговое окно **Настроить штамп (Define Stamp)**.

#### 2. Выберите штамп для изменения его настроек.

В разделе **Сп. фон.изобр. (Watermark List)** выберите название штампа, для которого хотите изменить параметры.

#### 3. Установите каждый параметр, сверяясь с окном предварительного просмотра

#### 4. Завершите настройку.

Нажмите **ОК**, чтобы вернуться на вкладку **Макет (Layout)**.

Название сохраненного штампа появится в списке **Штамп (Stamp)**.

### »»» Примечание.

- Штамп, зарегистрированный в качестве начального параметра, невозможно изменить.

## Удаление ненужного штампа

#### 1. Выберите штамп

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и нажмите **Настроить штамп... (Define Stamp...)**.

Откроется диалоговое окно **Настроить штамп (Define Stamp)**.

#### 2. Выберите штамп для удаления.

Выберите название штампа, который хотите удалить, из списка **Сп. фон.изобр. (Watermark List)** и нажмите **Удалить (Delete)**.

В окне с запросом на подтверждение нажмите **Да (Yes)**.

#### 3. Завершите настройку.

Нажмите **ОК**, чтобы вернуться на вкладку **Макет (Layout)**.

**»» Примечание.**

- Штам, зарегистрированный в качестве начального параметра, невозможно удалить.

## Настройка "Размер стр." и "Ориентация"


Как правило, размер и ориентация страницы определяются в прикладной программе. Если размер и ориентация страницы, заданные параметрами **Размер стр. (Page Size)** и **Ориентация (Orientation)** на вкладке **Страница (Page Setup)**, совпадают с параметрами, заданными в прикладной программе, настраивать их на вкладке **Страница (Page Setup)** не требуется.

Если указать параметры в прикладной программе нельзя, выберите размер и ориентацию страницы следующим образом:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выберите размер бумаги.

Выберите размер страницы в списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

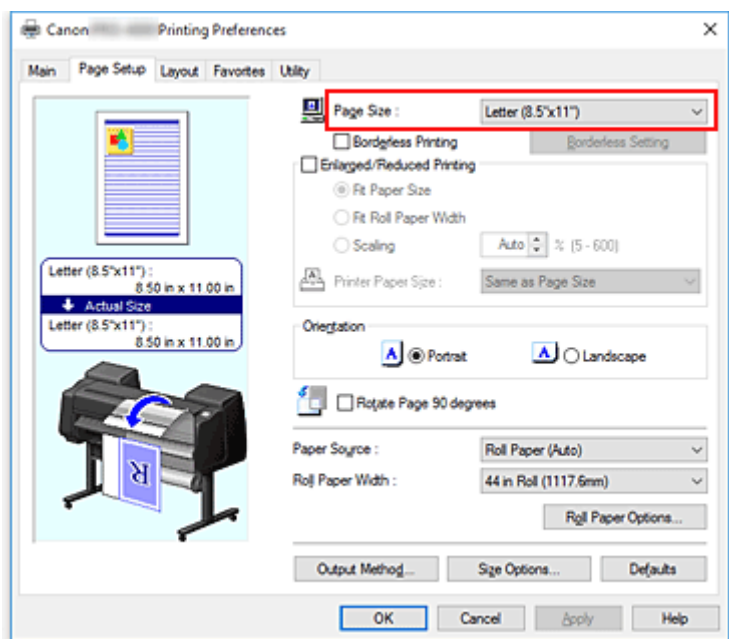

3. Задайте параметр **Ориентация (Orientation)**.

Выберите для параметра **Ориентация (Orientation)** значение **Книжная (Portrait)** или **Альбомная (Landscape)**. Установите флажок для пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)**, чтобы при печати исходный документ был повернут на 90 градусов.

4. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

Документ будет напечатан с использованием выбранных размера и ориентации страницы.

## Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати

Можно зарегистрировать часто используемые параметры печати в разделе **Избранное (Favorites)**.  
Ненужные конфигурации печати можно удалить в любое время.

Сохранение новой конфигурации печати производится следующим образом:

### Сохранение конфигурации печати


1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выполните настройку нужных параметров.


На вкладках **Главная (Main)**, **Страница (Page Setup)** и **Макет (Layout)** укажите параметры печати, которые хотите зарегистрировать.

3. Откройте диалоговое окно **Добавить (Add)**

На вкладке **Избранное (Favorites)** нажмите **Добавить... (Add...)**.

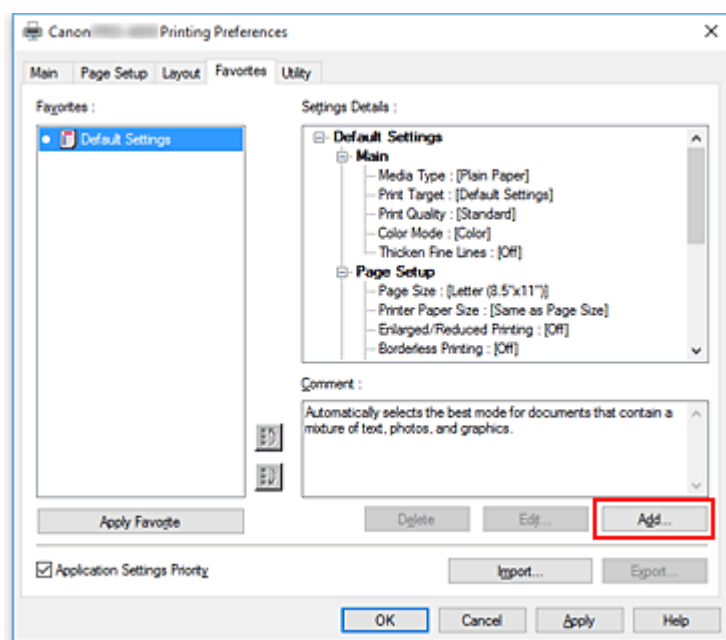

Откроется диалоговое окно **Добавить (Add)**.

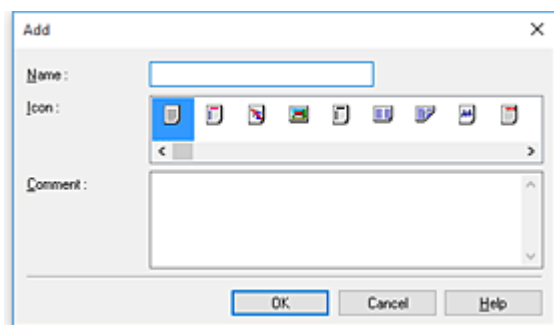

#### 4. Зарегистрируйте избранные параметры

В поле **Имя (Name)** введите имя избранных параметров. Заполните поля **Значок (Icon)** и **Комментарий (Comment)** по необходимости и нажмите **ОК**.

Имя и значок будут отображаться в списке **Избранное (Favorites)**.

Чтобы проверить настройки в зарегистрированных избранных параметрах, нажмите **Параметры настройках (Settings Details)**.

#### »»» Примечание.

- Чтобы сохранить избранные параметры в файл, нажмите **Экспорт... (Export...)** на вкладке **Избранное (Favorites)**.

### Печать с избранными параметрами

#### 1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

#### 2. Примените избранные параметры

Из списка **Избранное (Favorites)** на вкладке **Избранное (Favorites)** выберите набор параметров.

Нажмите **Применить Избранное (Apply Favorite)**, чтобы заменить зарегистрированные параметры печати.

#### 3. Завершите настройку.

Щелкните **ОК**.

Документ будет напечатан с применением зарегистрированных избранных параметров.

### Удаление ненужных конфигураций печати

#### 1. Выберите избранные параметры для удаления

Выберите избранные параметры для удаления из списка **Избранное (Favorites)** на вкладке **Избранное (Favorites)**.

#### 2. Удалите параметры

Нажмите кнопку **Удалить (Delete)**. При появлении подтверждающего сообщения нажмите кнопку **ОК**.

Выбранный набор параметров будет удален из списка **Избранное (Favorites)**.

#### »»» Примечание.


- Конфигурации печати, сохраненные в начальных параметрах, не могут быть удалены.
- Параметры из набора избранных параметров, применяемые к текущим параметрам печати, невозможно удалить. Чтобы удалить эти избранные параметры, выберите другой набор избранных параметров из списка **Избранное (Favorites)**, нажмите **Применить Избранное (Apply Favorite)**, чтобы применить параметры из другого набора, а затем удалите необходимый набор избранных параметров.

## Обрезка рулона бумаги после печати

Процедура автоматической обрезки рулона бумаги и печати направляющих обрезки описана ниже:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Выберите источник бумаги.

Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите подходящий для ваших целей вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

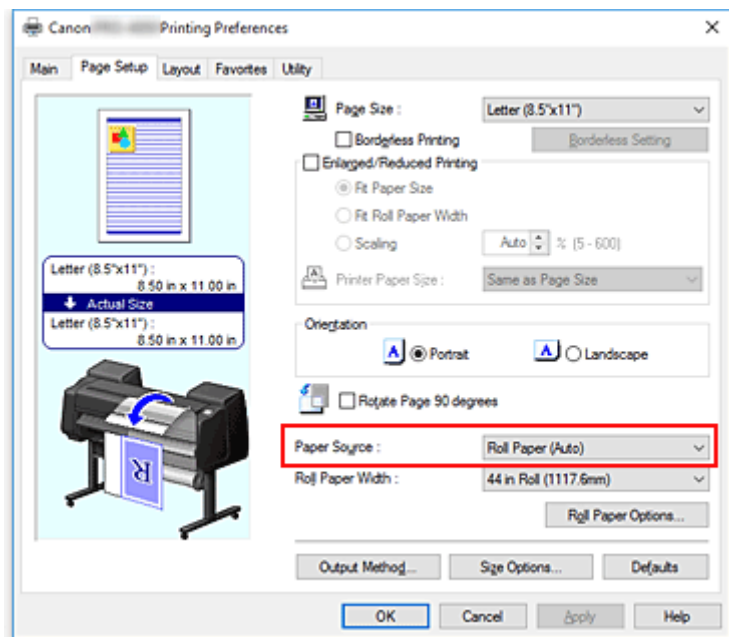


### Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Откройте диалоговое окно **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**

Нажмите **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**, чтобы открыть диалоговое окно **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**.

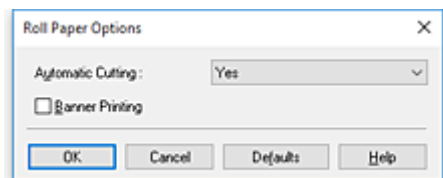

4. Настройте автоматическую обрезку

В окне **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** выберите элемент в соответствии с вашей целью. Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.

- **Да (Yes)**

После печати рулон бумаги автоматически обрезается.

- **Нет (No)**

После печати рулон бумаги не обрезается.

- **Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)**

Печатаются направляющие обрезки для ручной обрезки рулона после печати.

#### **Примечание.**

- По умолчанию для автоматической обрезки выбрано значение **Да (Yes)**.

По завершении настройки нажмите **ОК**, чтобы вернуться на вкладку **Страница (Page Setup)**.

#### 5. Завершите настройку.

Щелкните **ОК** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

Во время печати рулон бумаги обрезается автоматически после печати или печатаются направляющие обрезки.

## Печать с компьютера (Mac OS)

- Печать с применением простой настройки 📌 **Основные сведения**
  - [Изменение типа бумаги](#)
- **Настройка количества копий и порядка печати страниц**
- **Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов**
  - О 2-уровневом переключении между рулонами
  - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
  - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
  - Как переключаться между рулонами бумаги
  - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- **Изменение качества печати и коррекция графических данных**
  - Настройка цветового баланса
  - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
  - Печать цветного документа в черно-белом варианте
  - Настройка тона
  - Указание режима корректировки цвета
  - Настройка яркости
  - Настройка контрастности
- **Печать с масштабированием**
- **Печать на бумаге больших размеров**
- **Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)**
- **Область печати**
- **Печать без краев по сценариям**
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- **Изменение параметров прозрачного слоя**



- **Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)**
- **Печать с разделением/объединением документов**
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
- **Печать документа по центру бумаги**
- **Печать с экономией рулона бумаги**
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- **Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением**
- **Обрезка рулона бумаги после печати**

## Печать с принтера

- [Печать с флэш-диска USB](#)

## Печать с флэш-диска USB

- Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB
- Настройка параметров для печати с помощью панели управления

## Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB

Вы легко можете печатать фотографии (файл JPEG) или документы (файл PDF), сохраненные на флэш-диске USB.

### »»» Примечание.

- Ограничения на файлы PDF/JPEG для печати

- Файл PDF:

Файлы, соответствующие V 1.7

-Не поддерживаются надпечатка и некоторые процессы работы с прозрачными материалами.

-Рекомендуется внедрение шрифтов. Если шрифт не внедрен, он заменяется на один из встроенных шрифтов, указанных ниже.

Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-BoldItalic, Helvetica-BoldOblique, Courier-BoldOblique

- Файл JPEG:

Файлы, соответствующие JFIF 1.02

Поддержка файлов со следующими характеристиками.

-Метод обработки: Базовый DCT

-Цветовой режим: RGB/GrayScale

-Количество цветов: 24/8 бит

-Количество пикселей: 19200 или менее по вертикали и горизонтали

Не поддерживаются некоторые образцы

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Загрузите бумагу.

■ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

■ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

■ [Загрузка листов в принтер](#)

3. Вставьте флэш-диск USB в порт для флэш-диска USB.

4. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь



**Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive).**

■ [Операции с меню](#)

### »»» Примечание.

- Если отобразится сообщение о включении ограничений на операции, обратитесь к администратору своего принтера.

- Если на флэш-диске USB нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны.** (There are no files that can be printed.).


5. Коснитесь папки или данных для печати на открывшемся экране.

Коснитесь папки, чтобы просмотреть список данных. Коснитесь данных, чтобы распечатать их.

#### »»» **Примечание.**

- Если в папке нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны.** (There are no files that can be printed.).

Появится следующий экран.

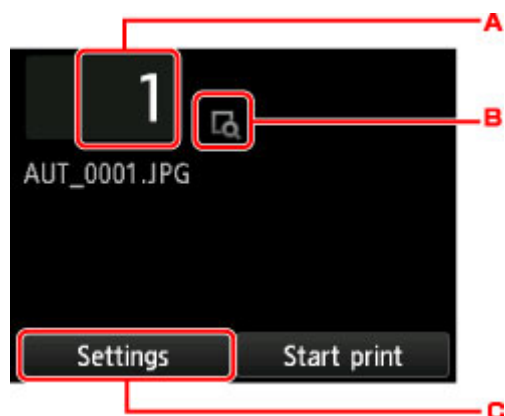

А. Количество копий

Коснитесь, чтобы открыть приведенный ниже экран и указать количество копий.




В. Просмотр

Легко коснитесь, чтобы просмотреть изображение распечатки в окне предварительного просмотра.

С. **Параметры (Settings)**

Коснитесь, чтобы открыть экран **Параметры (Settings)**.

Вы можете изменить параметры печати.

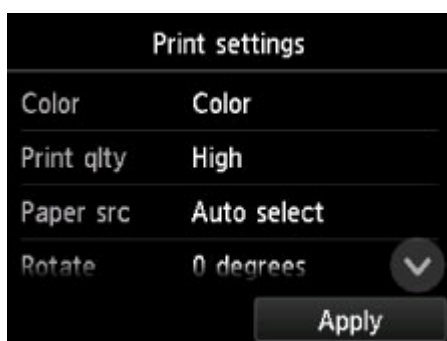

Сведения о параметрах настройки:

■ [Настройка параметров для печати с помощью панели управления](#)

6. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)**.


Принтер начнет печать.

#### »»» **Примечание.**

- Коснитесь **Да (Yes)** на открывшемся экране, чтобы вернуться к шагу 5. Коснитесь папки или данных для печати.
- Коснитесь **Нет (No)**, чтобы вернуться на экран НАЧАЛО.

## Настройка параметров для печати с помощью панели управления

Вы можете указать параметры печати для печати данных, сохраненных на флэш-диске USB.

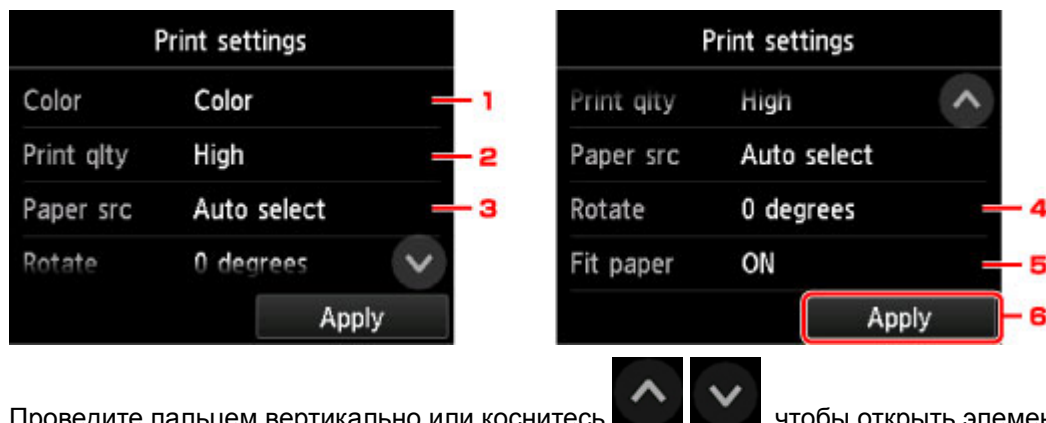

Проведите пальцем вертикально или коснитесь  , чтобы открыть элементы настройки, и коснитесь элемента настройки, чтобы открыть параметры. Легко коснитесь значения параметра, чтобы установить его.

### 1. Цветной (Color)

Выберите цветную или черно-белую печать.

### 2. Кач.печ. (Print qty) (качество печати)

Выберите качество печати в соответствии с фотографией.

### 3. Ист. бум (Paper src) (Источник бумаги)

Выберите, откуда подавать бумагу.

### 4. Поворот (Rotate)

При выборе опции **90 градусов (90 degrees)** изображение будет повернуто на 90 градусов.

### 5. По бум. (Fit paper)

Выберите печать по размеру загруженной бумаги при необходимости.

### 6. Легко коснитесь, чтобы указать параметры печати.

## Печать со смартфона или планшета

Более подробную информацию о печати с устройства по беспроводной сети можно найти в руководстве пользователя устройства или прикладной программы.

- **Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)**



## Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Беспроводное подключение (подключение различного оборудования с помощью маршрутизатора беспроводной сети)
- Прямое беспроводное подключение (подключение устройств с помощью прямого подключения)

В данном разделе описан режим прямого подключения, который позволяет выполнять печать, подключив устройства непосредственно к принтеру.

Для использования режима прямого подключения выполните процедуру, приведенную ниже.

1. [Включите режим прямого подключения.](#)
2. [Подключите устройства к принтеру.](#)

В данном разделе также описан порядок изменения режима прямого подключения на режим беспроводной сети.

### ■ [Изменение параметров принтера для использования беспроводной сети](#)

#### »»» **Внимание!**

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- Если к принтеру уже подключено устройство через беспроводную сеть и вы хотите добавить устройство для подключения, подключите его к принтеру напрямую. К принтеру одновременно можно подключить до 5 устройств.
- Проверьте ограничения использования и переключите принтер в режим прямого подключения доступа.

#### ■ Ограничения

## Подготовка к подключению

Измените следующие параметры для подготовки режима прямого подключения.

- Параметры сети принтера
  - [Изменение параметров принтера](#)
- Параметры подключаемого устройства
  - [Подключение смартфона или планшета к принтеру](#)

## Изменение параметров принтера

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings).**

#### ■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Включить прям. подключ (Activate direct connect.)**.

4. Коснитесь **Да (Yes)**.

Отобразится идентификатор (SSID) для прямого подключения.

Устройство распознает принтер по идентификатору (SSID).

#### »»» **Примечание.**

- Коснитесь пункта **Сведения (Details)**, а затем **Да (Yes)**, чтобы отобразились следующие элементы.

- Параметры защиты
- Пароль
- Имя принтера, которое отображается на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct

При подключении устройства к принтеру требуется ввести пароль. В зависимости от используемого устройства, пароль может и не потребоваться.

При подключении устройства, совместимого с Wi-Fi Direct, к принтеру выберите имя устройства, отображающееся на сенсорном экране вашего устройства.

- Идентификатор (SSID) и параметр безопасности указываются автоматически. Для их обновления см. сведения ниже.

■ [Изменение параметра режима прямого подключения](#)

5. Коснитесь **ОК**.

Режим прямого подключения включается, и устройство можно подключить к принтеру беспроводным способом.

## Подключение смартфона или планшета к принтеру

1. Включите беспроводную связь на устройстве.

Включите "Wi-Fi" в меню "Настройки" вашего устройства.

Дополнительную информацию о включении беспроводной связи см. в руководстве по использованию соответствующего устройства.

2. Выберите "DIRECT-XXXX-PRO-4000" (где "X" означает буквенно-цифровые символы) в списке, открывшемся на устройстве.

#### »»» **Примечание.**

- Если пункт "DIRECT-XXXX-PRO-4000" не отображается в списке, режим прямого подключения не включен.

См. раздел [Изменение параметров принтера](#), чтобы включить прямое подключение.

3. Введите пароль.

Ваше устройство подключено к принтеру.

## »»» Примечание.

- Проверьте пароль для режима прямого подключения.

Для выполнения проверки воспользуйтесь одним из следующих способов.

- Отобразите на сенсорном экране.

■ [Настройки сети](#)

- Распечатайте параметры сети.

■ [Печать параметров сети](#)

- В зависимости от используемого устройства, введите пароль, необходимый для подключения устройства к данному принтеру по беспроводной сети. Введите пароль, установленный для принтера.
- Если ваше устройство, совместимое с Wi-Fi-Direct, настроено на приоритет использования Wi-Fi-Direct и подключено к принтеру, принтер отобразит экран запроса подтверждения, на котором необходимо разрешить устройству подключиться к принтеру.

Убедитесь, что имя на сенсорном экране совпадает с именем вашего устройства беспроводной связи, и коснитесь **Да (Yes)**.

## Изменение параметров принтера для использования беспроводной сети

Выполните указанные ниже действия, чтобы изменить параметры принтера для использования беспроводной сети.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

■ [Операции с меню](#)

2. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN)**.
3. Коснитесь пункта **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)**.

Если вы не используете принтер по беспроводной сети, выберите **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)** или **Выключить сеть (Disable LAN)**.

## Изменение параметра режима прямого подключения

Измените параметры для режима прямого подключения в соответствии с описанной ниже процедурой.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

3. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.
4. Коснитесь **Другие настройки (Other settings)**.
5. Коснитесь пункта **Настр-ки прямого подключения (Direct connection settings)**.
6. Измените параметры при необходимости.



- Порядок обновления идентификатора (SSID) и пароля для прямого подключения  
Коснитесь элемента «А» для отображения экрана подтверждения. Для обновления идентификатора (SSID) и пароля коснитесь **Да (Yes)**.  
Для проверки параметров защиты и обновленного пароля коснитесь элемента **Сведения (Details)**, а затем коснитесь **Да (Yes)** на открывшемся экране.
- Процедура изменения имени принтера, отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct  
Коснитесь элемента В для просмотра имени принтера (имя устройства), отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct.  
Для изменения имени выполните следующую процедуру.
  1. Коснитесь сенсорного экрана.
  2. Введите имя устройства (до 32 символов).
  3. Коснитесь **ОК**, чтобы завершить ввод имени устройства.
  4. Коснитесь **ОК**, чтобы указать имя устройства.
- Процедура изменения параметра экрана подтверждения при подключении устройства, совместимого с Wi-Fi Direct, к принтеру  
Коснитесь элемента «С» для отображения экрана подтверждения. Если вы хотите, чтобы на принтере отображался экран с информацией о подключении к принтеру совместимого с Wi-Fi Direct устройства, коснитесь **Да (Yes)**.

»»» **Внимание!**

- Для предотвращения несанкционированного доступа мы рекомендуем не изменять параметр по умолчанию.

По окончании настройки параметров принтер вернется на экран **Настр-ки прямого подключения (Direct connection settings)**.

7. Коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**.

Откроется экран НАЧАЛО.

**»»» Примечание.**

- При изменении настройки прямого подключения на принтере изменятся также настройки беспроводного маршрутизатора на устройстве.

## Программное обеспечение Windows

### ➤ [Драйвер принтера](#)

- [Общие сведения о драйвере принтера](#)
- [Описание драйвера принтера](#)
- [Обновление драйвера принтера](#)

### ➤ **Печать с помощью прикладной программы Canon**

- Руководство по Preview
- Руководство по Free Layout
- Руководство по Print Plug-In for Office
- Руководство по Direct Print & Share
- Руководство по Quick Utility Toolbox
- Руководство по Print Studio Pro
- Руководство по печати цифровых фотографий
- [IJ Network Device Setup Utility](#)
- Руководство по Media Configuration Tool
- Руководство по Device Management Console
- Руководство по Accounting Manager

## Драйвер принтера

- Общие сведения о драйвере принтера
- Описание драйвера принтера
- Обновление драйвера принтера

## Общие сведения о драйвере принтера

- [Драйвер принтера Canon IJ](#)
- [Изменение параметров печати](#)
- [Canon imagePROGRAF Preview](#)
- [Как открыть окно настройки драйвера принтера](#)
- [Обновление сведений о носителе в драйвере принтера](#)
- [Настройка учетных данных](#)
- [Удаление ненужного задания печати](#)
- [Монитор состояния Canon IJ](#)
- [Проверка уровня чернил с компьютера](#)
- [Инструкции по эксплуатации \(Драйвер принтера\)](#)



## Драйвер принтера Canon IJ

Драйвер принтера Canon IJ (далее именуемый "драйвер принтера") — это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер для печати данных с помощью этого принтера.

Драйвер принтера преобразует данные, подготовленные к печати прикладной программой, в формат, распознаваемый принтером, и отправляет преобразованные данные на принтер.

Поскольку различные модели поддерживают разные форматы данных печати, необходим драйвер принтера, соответствующий используемой модели.

### Типы драйвера принтера

Можно установить драйвер принтера XPS в дополнение к обычному драйверу принтера.

Драйвер принтера XPS подходит для печати из прикладной программы, которая поддерживает печать XPS.

#### »»» Внимание!

- Чтобы можно было использовать драйвер принтера XPS, на компьютере должен быть установлен стандартный драйвер принтера.

### Установка драйвера принтера

- Чтобы установить обычный драйвер принтера, вставьте установочный компакт-диск из комплекта поставки принтера, а затем установите драйвер в разделе **Начать установку заново (Start Setup Again)**.
- Чтобы установить драйвер принтера XPS, вставьте установочный компакт-диск из комплекта поставки принтера, а затем выберите пункт **Драйвер XPS (XPS Driver)** в разделе **Добавить программное обеспечение (Add Software)**.

### Выбор драйвера принтера

Чтобы выбрать драйвер принтера, откройте диалоговое окно **Печать (Print)** используемой прикладной программы, а затем выберите «XXX» (где «XXX» — название модели), чтобы указать обычный драйвер принтера, или «XXX XPS» (где «XXX» — название модели), чтобы указать драйвер принтера XPS.

### Отображение руководства для драйвера принтера

Чтобы отобразить описание вкладки в окне настройки драйвера принтера, щелкните кнопку **Справка (Help)**, расположенную на вкладке.

### Связанные разделы

- [Как открыть окно настройки драйвера принтера](#)


## Изменение параметров печати

Имеется возможность изменить дополнительные параметры драйвера принтера для данных печати, управляемых из приложения.


Установите этот флажок, если происходит обрезка изображения, если источник бумаги, используемый при печати, отличается от заданного в параметрах драйвера или если происходит сбой печати.

Изменение этих параметров печати производится следующим образом:

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Нажмите **Специальные настройки... (Special Settings...)** на вкладке **Макет (Layout)**

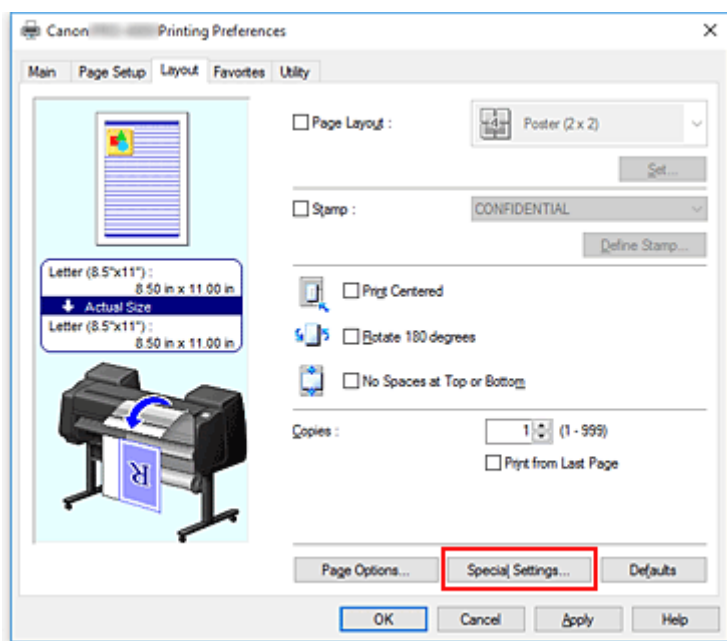

Откроется диалоговое окно **Специальные настройки (Special Settings)**.

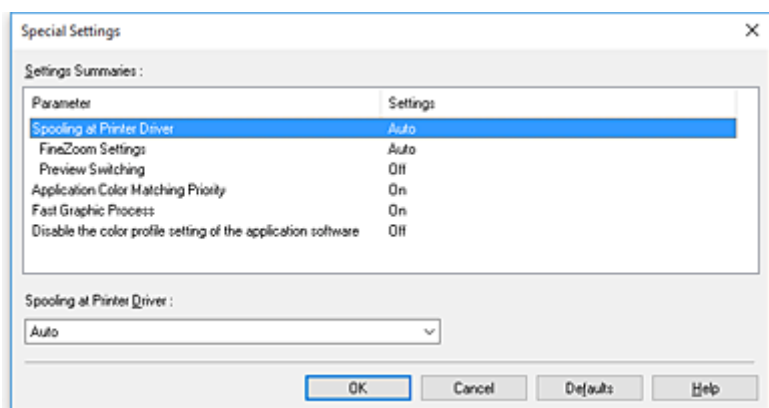

### »»» Примечание.

- Если используется драйвер принтера XPS, доступные функции могут отличаться.

3. Измените значения отдельных параметров.

При необходимости измените значения каждого параметра и нажмите кнопку **OK**.

Снова откроется вкладка **Макет (Layout)**.

## Canon imagePROGRAF Preview

Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера или операционных сред.

Canon imagePROGRAF Preview — это прикладная программа для просмотра результатов печати до фактической печати документа.

В предварительном просмотре учитываются настройки драйвера принтера, что позволяет проверить макет документа, порядок печати и количество страниц. Вы можете изменить тип носителя и настройки источника бумаги.

Если необходимо, чтобы перед печатью запускался предварительный просмотр, откройте [окно настройки драйвера принтера](#), перейдите на вкладку **Главная (Main)** и установите флажок **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.

Если выполнять предварительный просмотр не нужно, снимите этот флажок.

### Связанные разделы

- [Просмотр на экране подготовленного к печати материала](#)

## Как открыть окно настройки драйвера принтера

Окно настройки драйвера принтера можно открыть из используемой прикладной программы или с помощью значка принтера.

### Как открыть окно настройки драйвера принтера с помощью прикладной программы

Выполните описанные ниже действия, чтобы задать конфигурацию печати во время печати.

1. В используемой прикладной программе выберите команду для выполнения печати.

Выберите пункт **Печать (Print)** в меню **Файл (File)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать (Print)**.

2. Выберите название модели используемого принтера и щелкните **Настройка (Preferences)** (или **Свойства (Properties)**).

На экране появится окно настройки драйвера принтера.

#### »»» Примечание.

- В зависимости от используемой прикладной программы могут меняться названия команд и меню, а также число выполняемых шагов. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

### Открытие окна настройки драйвера принтера с помощью значка принтера

Выполните описанные ниже действия, чтобы использовать функции обслуживания принтера (например, очистку печатающей головки) или чтобы настроить конфигурацию печати, общую для всех приложений.

1. Выберите параметры, описанные ниже:

- При использовании Windows 10 нажмите правой кнопкой мыши на меню **Пуск (Start)** и выберите **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- Если используется операционная система Windows 8.1 или Windows 8, выберите на рабочем столе чудо-кнопку **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- Если используется операционная система Windows 7, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- Если используется операционная система Windows Vista, выберите последовательно **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Принтеры (Printers)**.

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок своей модели принтера и выберите **Настройка печати (Printing preferences)** в отображаемом меню.

На экране появится окно настройки драйвера принтера.

»»» **Внимание!**

- При открытии окна настройки драйвера принтера через **Свойства принтера (Printer properties)** (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) или **Свойства (Properties)** (Windows Vista) открываются следующие вкладки в зависимости от функций в Windows: **Порты (Ports)** (или **Дополнительно (Advanced)**). Эти вкладки не будут отображаться, если диалоговое окно было открыто с помощью команды **Настройка печати (Printing preferences)** или из прикладной программы. Сведения о вкладках, содержащих функции Windows, см. в руководствах пользователя по Windows.

## Обновление сведений о носителе в драйвере принтера

Эта функция получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.

После обновления сведений о носителе обновляются сведения о носителе в разделе **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

Процедура по обновлению сведений о носителе описана ниже.

### 1. Выберите параметры, описанные ниже:

- В Windows 10 нажмите правой кнопкой мыши на меню **Пуск (Start)** и выберите **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012 в экспресс-кнопках на рабочем столе выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows Vista или Windows Server 2008 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Принтеры (Printers)**.  
Отобразится окно **Принтеры (Printers)**.

### 2. Откройте окно настройки

Нажмите правой кнопкой на значке "Название вашей модели" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)** (в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 или Windows 7) или **Свойства (Properties)** (в Windows Vista).

Откроется окно **Свойства (Properties)** принтера.

### 3. Обновить сведения о носителе

Нажмите **Обновить сведения о носителе (Update Media Information)** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**.

Когда появится сообщение с запросом на подтверждение, нажмите **Выполнить (Execute)**.

Если сведения о бумаге в драйвере невозможно обновить, нажмите **Элементы начальной проверки (Initial Check Items)** и проверьте отображаемые сведения.

Сведения о носителе в драйвере принтера будут обновлены.

### »»» Внимание!

- Обновление сведений о носителе может занять некоторое время.

### 4. Завершите обновление сведений о носителе

При появлении подтверждающего сообщения нажмите **ОК**.

Сведения о носителе будут обновлены.

### **»»» Внимание!**

- Перезагрузите драйвер принтера после обновления сведений о носителе.
- Не меняйте сведения о носителе в принтере во время обновления сведений о носителе в драйвере.

### **»»» Внимание!**

- Убедитесь, что обновление сведений о носителе выполняет пользователь с правами администратора.  
Пользователи без прав администратора могут проверить, были ли сведения о носителе обновлены, но не могут выполнять обновление сами.
- Если вы добавили, удалили или отредактировали носитель с помощью инструментов администратора (Media Configuration Tool), но не обновили сведения о носителе, могут возникнуть проблемы, например невозможность печати.



## Настройка учетных данных

Настраивая учетные данные, вы добавляете идентификаторы к заданиям печати и используете принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати по любому идентификатору.

Процедура настройки учетных данных описана ниже.

### 1. Выберите параметры, описанные ниже:


- В Windows 10 нажмите правой кнопкой мыши на меню **Пуск (Start)** и выберите **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012 в экспресс-кнопках на рабочем столе выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.  
Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
- В Windows Vista или Windows Server 2008 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Принтеры (Printers)**.  
Отобразится окно **Принтеры (Printers)**.

### 2. Откройте окно настройки


Нажмите правой кнопкой на значке "Название вашей модели" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)** (в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 или Windows 7) или **Свойства (Properties)** (в Windows Vista).

Откроется окно **Свойства (Properties)** принтера.

### 3. Нажмите **Учет (Accounting)** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**

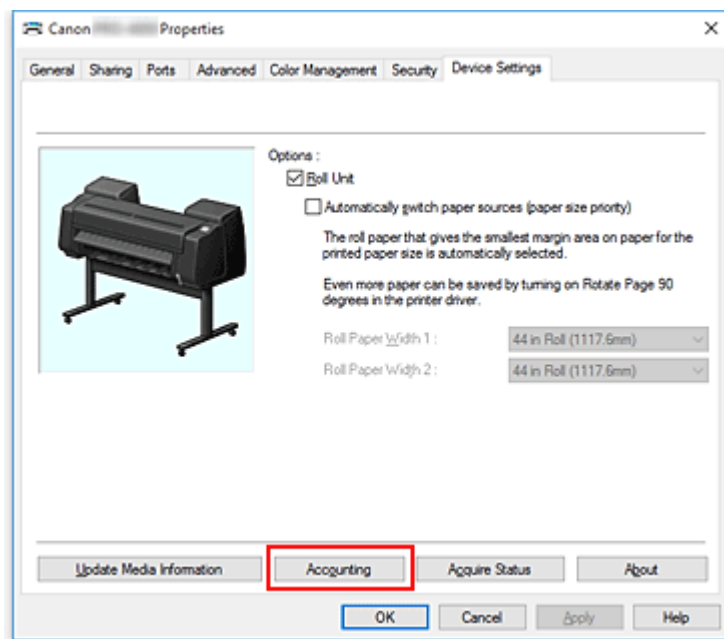

Откроется диалоговое окно **Учет (Accounting)**.

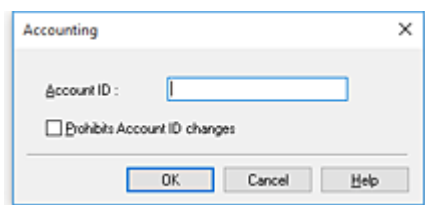

4. При необходимости настройте следующие параметры:

#### **Идентификатор учетной записи (Account ID)**

Введите идентификатор учетной записи для установки. Введите идентификатор, используя буквы и цифры (0-9, a-z, A-Z). Длина не должна превышать 20 символов.

#### **Запрещает изменения идентификатора учетной записи (Prohibits Account ID changes)**

Запрещает изменения идентификаторов учетной записи, которые уже были настроены. Поставьте флажок, чтобы другие пользователи не могли менять идентификаторы.

5. Примените настройки.

Щелкните **ОК**.

Снова откроется вкладка **Настройки устройства (Device Settings)**.

После этого будут использоваться заданные параметры.

### **Примечание.**

- Раздел **Учет (Accounting)** может настраиваться только пользователями с правами администратора.
- Пользователи без прав администратора не могут вносить данные в раздел **Учет (Accounting)**.

## Удаление ненужного задания печати

Если используется драйвер принтера XPS, замените значение "Монитор состояния Canon IJ" на "Монитор состояния Canon IJ XPS" при чтении этих сведений.

Если принтер не начинает печать, причиной этого могут быть оставшиеся данные отмененного или вызвавшего сбой задания печати.

Удалите ненужное задание печати с помощью монитора состояния Canon IJ.

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Отобразите монитор состояния Canon IJ.

Нажмите **Status Monitor...** на вкладке **Главная (Main)**.

Отобразится монитор состояния Canon IJ.

3. Показать задания печати.

Щелкните **Отобразить очередь отправки (Display Send Queue)**.

Открывается окно очереди печати.

4. Удалить задания печати.

Выберите задания печати, которые нужно удалить, и нажмите **Отмена (Cancel)** в меню **Документ (Document)**.

При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку **Да (Yes)**.

Удаление задания печати завершено.

### »»» Внимание!

- Пользователи, не имеющие доступа к управлению принтерами, не могут удалять задания печати, запланированные другим пользователем.

## Монитор состояния Canon IJ


Монитор состояния Canon IJ — прикладная программа, отображающая сведения о состоянии принтера и ходе выполнения печати. Сведения о состоянии принтера передаются посредством рисунков, значков и сообщений.

### Запуск монитора состояния Canon IJ

Монитор состояния Canon IJ запускается автоматически при передаче данных печати на принтер. После запуска монитор состояния Canon IJ отображается в виде кнопки на панели задач.



Щелкните кнопку монитора состояния, показанную на панели задач. Отобразится монитор состояния Canon IJ.

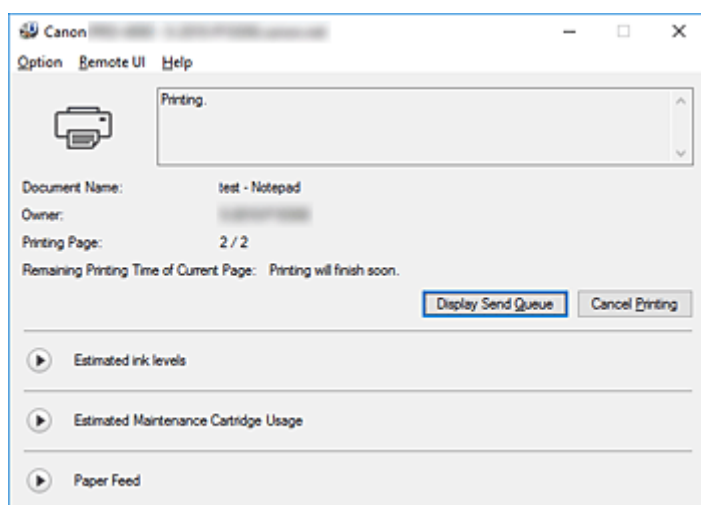


### Примечание.

- Чтобы открыть Canon IJ Status Monitor, когда принтер не печатает, откройте [окно настройки драйвера принтера](#) и нажмите **Сведения о состоянии принтера (View Printer Status)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.
- Информация, отображаемая на мониторе состояния Canon IJ, может быть различной в зависимости от страны или региона использования принтера.

### Когда происходят ошибки

При возникновении ошибки (например, если в принтере закончилась бумага или чернила) Canon IJ Status Monitor отображает сведения об ошибке в диалоговом окне.

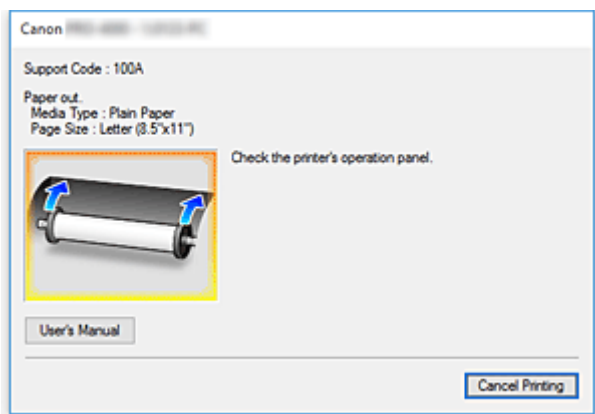

В таких случаях выполните предписанные действия.

## Проверка уровня чернил с компьютера


Можно проверить уровень оставшихся чернил и типы чернильного контейнера используемой модели.

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Запуск монитора состояния Canon IJ

На вкладке **Главная (Main)** нажмите **Status Monitor...**

Откроется монитор состояния Canon IJ.

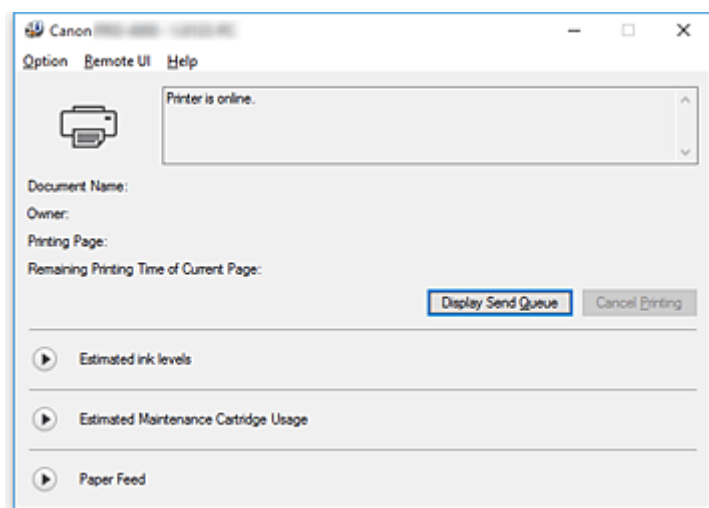

3. Просмотр параметра **Приблизительный запас чернил (Estimated ink levels)**

Чтобы просмотреть параметр **Приблизительный запас чернил (Estimated ink levels)**, нажмите

 (треугольник), чтобы открыть картинку с изображением уровня чернил.

### »»» Примечание.

- Информация, отображаемая на мониторе состояния Canon IJ, может быть различной в зависимости от страны или региона использования принтера.

# Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

При работе с данным драйвером принтера действуют указанные ниже ограничения. Учитывайте перечисленные ниже аспекты при использовании драйвера принтера.

## Ограничения, связанные с драйвером принтера

- Перед установкой войдите в систему Windows как пользователь с правами администратора.
- Всегда проверяйте следующие факторы перед установкой программного обеспечения.
  1. Выйдите из прикладной программы, когда она открыта.
  2. При печати документа отмените печать или подождите, пока она завершится.
  3. Закройте все диалоговые окна драйвера принтера.
- Если можно задать количество копий в прикладной программе, задайте его в драйвере принтера или в прикладной программе.
- Если можно установить параметры увеличения или уменьшения в прикладной программе, установите обычный размер (100%) в драйвере принтера, а затем задайте коэффициент увеличения в прикладной программе.
- В зависимости от используемой прикладной программы у вас может быть возможность разобрать документ по копиям. Однако не рекомендуется использовать эту функцию при настройке печати макета с помощью опции **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**.  
Это может привести к некорректным результатам.
- При печати увеличенных или уменьшенных документов результаты печати могут отличаться в связи с расхождениями между разрешением графических данных и коэффициентом увеличения или уменьшения.
- При печати уменьшенных цветных изображений точки или линии толщиной в 1 точку могут исчезнуть с изображений.
- В зависимости от прикладной программы линии, расположенные почти под горизонтальными углами, могут быть напечатаны некорректно.  
В таких случаях снова нарисуйте линию горизонтально и напечатайте еще раз.
- Сразу после установки (или обновления) драйвера принтера новые функции могут не отображаться в некоторых прикладных программах.  
Во всех прикладных программах с функцией печати выберите Печать в меню Файл, выберите принтер и нажмите кнопку Свойства.  
Когда диалоговое окно Свойства откроется, сразу же закройте его, нажав ОК.
- Если строки со знаками, обозначенные как штампы, содержат большое количество знаков или если знаки имеют крупный размер, печать строк штампов может быть невозможна.
- Если строки со знаками, обозначенные как штампы, содержат внешние знаки после F040, печать строк штампов может быть невозможна.
- Если обновить название модели принтера на вкладке **Общие (General)** в свойствах принтера, параметры опции **Избранное (Favorites)**, зарегистрированные в драйвере принтера, будут отключены.  
В таких случаях сохраните параметры опции Избранное в файл перед изменением названия принтера и загрузите сохраненный файл после обновления названия принтера.
- Для печати в высоком разрешении требуется большой объем памяти компьютера.  
Если в компьютере мало памяти или если используется много прикладных программ, прикладная программа может работать некорректно.

В таких случаях перезапустите систему Windows и перед возобновлением печати закройте все неиспользуемые прикладные программы. Кроме того, если принтер печатает некорректно, выберите для параметра **Качество печати (Print Quality)** на вкладке **Главная (Main)** более низкое разрешение.

- Если при использовании локального соединения не отображается флажок рядом с опцией **Разрешить двусторонний обмен данными (Enable bidirectional support)** на вкладке **Порты (Ports)** в свойствах принтера, вы не сможете получить верные сведения о принтере и устройстве.
- При использовании принтера через USB-соединение не рекомендуется переходить в режим ожидания. Можно изменить параметры режима ожидания в разделе **Электропитание (Power Options)** в меню **Панель управления (Control Panel)**.
- При большом объеме данных время ожидания принтера может быть превышено во время печати, и вы не сможете продолжить печать.

В таких случаях на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера выберите **Использовать очередь печати (ускорение работы приложений) (Spool print documents so program finishes printing faster)** и поставьте флажок рядом с пунктом **Начинать печать после помещения в очередь всего задания (Start printing after last page is spooled)**.

- Тонкие линии и градиенты могут быть напечатаны некорректно.

В таких случаях выберите Печать в меню Файл прикладной программы, откройте диалоговое окно свойств драйвера принтера, выполните следующую процедуру и запустите печать.

1. На вкладке **Главная (Main)** уберите флажок напротив пункта **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.
2. На вкладке **Макет (Layout)** уберите флажок напротив пункта **Макет страницы (Page Layout)**.
3. При использовании 32-разрядного драйвера на вкладке **Макет (Layout)** нажмите на **Специальные настройки (Special Settings)**, чтобы открыть диалоговое окно **Специальные настройки (Special Settings)**, и отключите опцию **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**.

- При большом объеме данных время ожидания принтера может быть превышено во время печати, и вы не сможете продолжить печать.

В таких случаях печать можно выполнить, если увеличить время, заданное в разделе "Время ожидания задания" на панели управления принтера.

- В зависимости от используемой прикладной программы при печати с использованием таких функций, как увеличение или уменьшение, печать макета, печать рамки и т.д., некоторые данные в результатах печати, например графика, могут отличаться от исходного документа.
- При печати очень больших изображений с компьютера с маленьким объемом памяти печать может выполняться некорректно. Например, печать может занимать очень много времени или некоторые части изображения не будут напечатаны.

В таких случаях повторите печать после выполнения описанной ниже процедуры.

- При использовании 32-разрядного драйвера откройте вкладку **Макет (Layout)** и нажмите **Специальные настройки (Special Settings)**.  
Отключите опцию **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**.
- Увеличьте память компьютера.
- Увеличьте виртуальную память операционной системы.



- Не изменяйте параметры раздела **Обработчик заданий печати... (Print Processor...)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера.  
При их изменении вы не сможете корректно использовать следующие функции.
  - Функции **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**
  - Функцию Canon imagePROGRAF Preview
- В описанных ниже случаях вы не сможете использовать функции **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**, а также функцию Canon imagePROGRAF Preview.
  - Если нажать правой кнопкой мыши на значок принтера и выбрать в разделе **Просмотр очереди печати (See what's printing): Принтер (Printer) -> Приостановить печать (Pause Printing)**, или если нажать правой кнопкой мыши на значок принтера и выбрать **Приостановить печать (Pause Printing)**
  - Если нажать правой кнопкой мыши на значок принтера и выбрать в разделе **Просмотр очереди печати (See what's printing): Принтер (Printer) -> Работать автономно (Use Printer Offline)**, или если нажать правой кнопкой мыши на значок принтера и выбрать **Работать автономно (Use Printer Offline)**
  - Если печатать в часы, не предусмотренные в разделе **Доступно с (Available from) и До (To)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера
  - Если печатать с отключенной опцией **Включить дополнительные возможности печати (Enable advanced printing features)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера
  - Если печатать с включенной опцией **Печатать прямо на принтере (ускорение вывода на печать) (Print directly to the printer)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера
  - Если печатать после того, когда порт печати на вкладке **Порты (Ports)** в свойствах принтера изменится на **ФАЙЛ: (FILE:)**
  - Если печатать после выбора опции **Вывод в файл (Output to file)** в диалоговом окне **Печать (Print)** прикладной программы
- Если выполнить установку функции указания и печати, вы не сможете использовать функции **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**, а также функцию Canon imagePROGRAF Preview.
- При печати после установки функций **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** не рекомендуется печатать с других драйверов.
- При сочетании определенных параметров раздела **Качество печати (Print Quality)** с большим размером бумаги вы не сможете корректно печатать штампы и поля.
- В Canon imagePROGRAF Preview знаки и тонкие линии на экране просмотра могут отличаться от результатов печати. В таких случаях выберите вкладку **Макет (Layout)**, откройте диалоговое окно **Специальные настройки (Special Settings)** и включите опцию **Переключение предварительного просмотра (Preview Switching)**.
- При использовании модели, которая поддерживает опцию **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**, или при выборе опции **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** получение желаемых результатов печати может быть невозможно.

В таких случаях уберите флажок напротив пункта **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

## Замечания о приложениях с ограничениями

- Если в Microsoft Excel поставить флажок **Разобрать (Collate)**, а затем напечатать несколько копий, или если выполнить **Печать всей книги (Entire workbook)** после изменения различных параметров на каждой вкладке, выполнение печати макета или получение желаемых результатов печати может быть невозможно.
- При попытке напечатать данные на бумаге очень большого размера с помощью таких приложений, как Adobe Illustrator, печать может быть невозможна.

В таких случаях повторите печать после выполнения описанной ниже процедуры.

- Откройте вкладку **Главная (Main)** и уберите флажок **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.
- При использовании 32-разрядного драйвера откройте вкладку **Макет (Layout)** и нажмите **Специальные настройки (Special Settings)**.  
Отключите опцию **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**.
- Увеличьте виртуальную память операционной системы.
- При использовании Adobe Illustrator отключите или включите опцию **Печать растровых изображений (Bitmap printing)** в диалоговом окне печати.
- В описанных ниже случаях вы не сможете использовать функции **Free Layout** и **Правка с пом. PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**.
  - При печати из прикладной программы без поддержки буферизации EMF, например Adobe Photoshop LE, MS Photo Editor, Ace Draw и других.
- При печати через Adobe Photoshop могут возникать расхождения в градациях тонов черно-белых фотографий.
- При печати данных, созданных в Microsoft Word, с использованием опции **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** или **Печать без полей (Borderless Printing)**, печать может выполняться некорректно.

В таких случаях повторите печать после выполнения описанной ниже процедуры.


- Откройте папку принтера в меню Пуск, нажмите правой кнопкой мыши на значке принтера и выберите **Настройка печати (Printing preferences)**. Запустите прикладную программу, настроив на вкладке **Страница (Page Setup)** **Размер стр. (Page Size)**, **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и **Печать без полей (Borderless Printing)**.
- Откройте в Microsoft Word диалоговое окно **Параметры страницы (Page setup)** и закройте его, нажав **ОК**.
- Настроив драйвер принтера, сразу же закройте диалоговое окно **Печать (Print)**, не выполняя печать. Затем снова откройте экран настройки драйвера принтера, закройте его, нажав **ОК**, и запустите печать.

## Описание драйвера принтера

- Описание вкладки Главная (Main)
- Описание вкладки Страница (Page Setup)
- Описание вкладки Макет (Layout)
- Описание вкладки Избранное (Favorites)
- Описание вкладки Обслуживание (Maintenance)
- Описание вкладки Настройки устройства (Device Settings)
- Описание функции "Монитор состояния Canon IJ"

## Описание вкладки Главная

Вкладка **Главная (Main)** позволяет выполнить настройку основных параметров печати в соответствии с типом носителя. Если не требуется использовать особые режимы печати, можно выполнить обычную печать, указав значения параметров на этой вкладке.

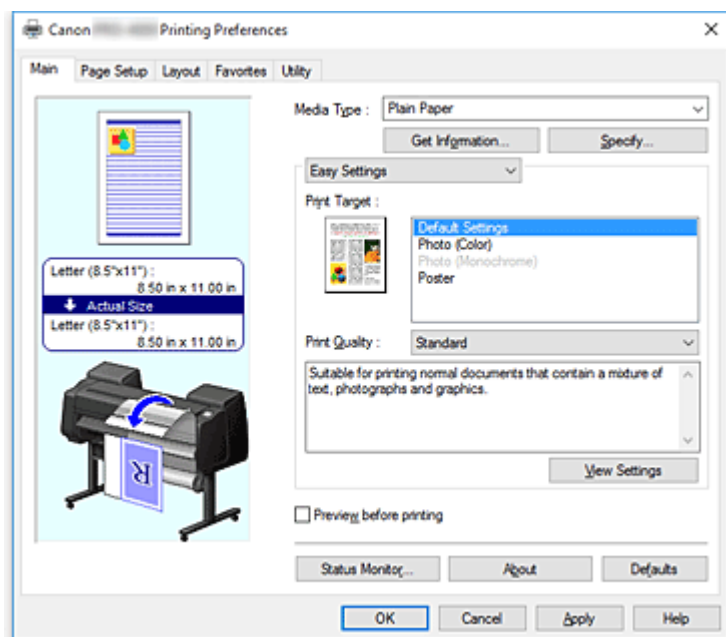

### Окно просмотра параметров

На иллюстрации показано, каким образом оригинал будет расположен на листе бумаги.

Можно проверить общее изображение макета.

На иллюстрации принтера показан порядок загрузки бумаги в соответствии с параметрами драйвера принтера.

Убедитесь, что принтер настроен правильно, сверившись с иллюстрацией перед началом печати.

### Тип носителя (Media Type)

Выбор типа бумаги для печати.

Выберите тип носителя, соответствующий типу бумаги, загруженной в принтер. Это гарантирует надлежащее выполнение печати на конкретной бумаге.

### Получ.информацию... (Get Information...)

Открывается диалоговое окно **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)**.

Можно проверить параметры принтера и применить проверенные параметры к драйверу принтера.

### Задать... (Specify...)

Откройте диалоговое окно [Подроб. настройки бумаги \(Paper Detailed Settings\)](#) и укажите подробные параметры печати, соответствующие типу носителя, загруженного в принтер.

### Раскрывающееся меню

Переключение между разделами **Простые настройки (Easy Settings)** и **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

#### Простые настройки (Easy Settings)

В этом режиме можно печатать, используя предварительно зарегистрированные настройки печати.

## **Печать выбранного (Print Target)**

В качестве целей печати зарегистрированы часто используемые параметры печати. Используя цель печати, вы сможете выполнить печать с параметрами, соответствующими документу.

### **Настройки по умолчанию (Default Settings)**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать обычный документ, например бизнес-документ.

### **Фото (Цветной) (Photo (Color))**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать цветную иллюстрацию или фотографию.

### **Фото (Монохромное) (Photo (Monochrome))**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать черно-белую иллюстрацию или фотографию.

### **Плакат (Poster)**

Выберите этот параметр, чтобы напечатать плакат.

## **Качество печати (Print Quality)**

Выбор необходимого качества печати.

Выберите один из следующих вариантов, чтобы задать уровень качества печати, отвечающий конкретному назначению.

### **Внимание!**

- В зависимости от значения параметра **Тип носителя (Media Type)** возможно получение одних и тех же результатов печати даже при изменении настройки **Качество печати (Print Quality)**.

### **Высшее (Highest)**

Выполнение печати с выбором качества как высшего приоритета.

### **Высокое (High)**

Приоритет качества печати перед скоростью печати.

### **Стандарт (Standard)**

Печать со средней скоростью и качеством.

### **Другое (Custom)**

Открывается диалоговое окно [Другое \(Custom\)](#).

Выберите этот вариант, если необходимо задать индивидуальный уровень качества печати.

## **Отобразить настройки (View Settings)**

Открывается диалоговое окно [Отобразить настройки \(View Settings\)](#).

## **Доп. настройки (Advanced Settings)**

В этом режиме можно указывать подробные параметры печати в соответствии с вашей целью.

### **Качество печати (Print Quality)**

Выбор необходимого качества печати.

Выберите один из следующих вариантов, чтобы задать уровень качества печати, отвечающий конкретному назначению.

## »»» **Внимание!**

- В зависимости от значения параметра **Тип носителя (Media Type)** возможно получение одних и тех же результатов печати даже при изменении настройки **Качество печати (Print Quality)**.

### **Высшее (Highest)**

Выполнение печати с выбором качества как высшего приоритета.

### **Высокое (High)**

Приоритет качества печати перед скоростью печати.

### **Стандарт (Standard)**

Печать со средней скоростью и качеством. Разрешение установлено на 300 dpi.

### **Другое (Custom)**

Открывается диалоговое окно [Другое \(Custom\)](#).

Выберите этот вариант, если необходимо задать индивидуальный уровень качества печати.

### **Цветовой режим (Color Mode)**

Выберите цвет для печати.

#### **Цветной (Color)**

Печать с количеством цветов в документе.

#### **Монохромный (Monochrome)**

Печать цветного документа в монохромном варианте.

#### **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))**

В этом режиме можно печатать изображения, например фотографии, в монохромном варианте.

### **Настройки цвета (Color Settings)**

Открывается диалоговое окно [Настройки цвета \(Color Settings\)](#).

Можно изменить отдельные цветовые параметры, например **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**, **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, на вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** и выбрать метод **Корректировка цвета (Color Correction)** на вкладке **Согласование (Matching)**.

Параметры прозрачного слоя также можно выбрать на вкладке **Прозрачный слой (Clear Coating)**.

### **Уплотнение тонких линий (Thicken Fine Lines)**

Печать с утолщением тонких линий для удобства просмотра.

### **Предварительный просмотр (Preview before printing)**

Можно запустить Canon imagePROGRAF Preview и проверить результаты печати до выполнения печати.

Установите этот флажок, чтобы открыть окно предварительного просмотра перед выполнением печати.

### **Status Monitor...**

Отображение монитора состояний.

## О программе (About)

Открывается диалоговое окно **О программе (About)**.

Можно проверить такие сведения, как версия и авторские права драйвера принтера.

## По умолч. (Defaults)

Восстановление исходных значений для всех измененных параметров.

При нажатии этой кнопки происходит восстановление исходных значений (заводских настроек) для всех параметров на текущем экране.

## Диалоговое окно Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)

### Продолжительность сушки (Drying Time)

Можно настроить время ожидания для высыхания чернил. Параметры **Между страницами (Between Pages)** доступны только для рулона бумаги.

#### Между страницами (Between Pages)

Можно настроить время ожидания до выхода бумаги после печати страницы. Это время для высыхания чернил до обрезки, поэтому даже если для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в разделе **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлено значение **Да (Yes)**, страница может быть подана в корзину с высохшими чернилами.

| Настраиваемые параметры                                                                                                    | Содержимое                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Принтер по умолчанию (Printer Default)                                                                                     | Применяются настройки на панели управления принтера.                      |
| Нет (None)                                                                                                                 | Страница будет выводиться сразу после печати                              |
| 30 с. (30sec.) / 1 мин. (1min.) / 3 мин. (3min.) / 5 мин. (5min.) / 10 мин. (10min.) / 30 мин. (30min.) / 60 мин. (60min.) | Страница будет выводиться через заданный промежуток времени после печати. |

### Между сеансами сканирования (Between Scans)

Можно настроить время ожидания до печати следующей линии после печати одной линии на странице. Установите этот параметр в случае, если происходит смазывание или неравномерное окрашивание при печати без полей и т.д., и вы хотели бы избежать этих проблем.

| Настраиваемые параметры                                                  | Содержимое                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принтер по умолчанию (Printer Default)                                   | Применяются настройки на панели управления принтера.                                                                                                       |
| Нет (None)                                                               | Следующая линия будет напечатана сразу после первой.                                                                                                       |
| 1 с. (1sec.) / 3 с. (3sec.) / 5 с. (5sec.) / 7 с. (7sec.) / 9 с. (9sec.) | Следующая линия будет напечатана через заданный промежуток времени после печати предыдущей.<br>* В случае смазанности или неравномерности увеличьте время. |

### Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)

Чтобы сильно скручивающаяся бумага хорошо пропитывалась на рабочей поверхности, можно выбрать длину полей по краям бумаги.

### Граница ведущего края (Leading Edge Margin)

Можно задать длину параметра **Граница ведущего края (Leading Edge Margin)** для рулона.

| Настраиваемые параметры                | Содержимое                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принтер по умолчанию (Printer Default) | Применяются настройки на панели управления принтера.                                                                            |
| 3 мм (3mm)                             | Будет напечатано в стандартном размере.<br>* Выберите эту опцию, если при печати не возникает особых проблем.                   |
| 20 мм (20mm)                           | Выберите эту опцию, если при печати возникает трение о печатающую головку, например при использовании сильно скрученной бумаги. |

### Скорость обрезки (Cut Speed)

Выберите скорость автоматической обрезки. Этот параметр можно менять, если функция автоматической обрезки работает некорректно.

| Настраиваемые параметры                | Содержимое                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принтер по умолчанию (Printer Default) | Применяются настройки на панели управления принтера.                                                         |
| Быстрая (Fast)                         | Выберите этот параметр, если с параметрами опции <b>Стандарт (Standard)</b> осуществляется неровная обрезка. |
| Стандарт (Standard)                    | Выберите эту опцию, если при автоматической обрезке не возникает особых проблем.                             |
| Медленно (Slow)                        | Эта опция позволяет предотвратить приклеивание резака к клейкой бумаге и замедлить ухудшение свойств резака. |

### Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)

Устранение неравномерности цвета и несовпадения линий.

Поставьте флажок при печати в одном направлении.

### Значение калибровки (Calibration Value)

Результаты могут быть применены при печати в случае, если в принтере настроена калибровка цвета. Выберите **Использовать значение (Use Value)** при применении калибровки.

### Зеркальное (Mirror)

Выберите печать зеркального изображения при необходимости. Если для этого параметра установлен флажок, текст и изображения печатаются так, будто отражаются в зеркале.



## Диалоговое окно Другое (Custom)

Задайте уровень качества и выберите необходимое качество печати.

### Качество

Этот ползунок можно использовать для регулировки уровня качества печати.

#### »»» Внимание!

- Некоторые уровни качества печати могут быть недоступны для выбора — это зависит от значения параметра **Тип носителя (Media Type)**.

#### »»» Примечание.

- Режимы качества печати **Высшее (Highest)**, **Высокое (High)** или **Стандарт (Standard)** привязаны к ползунку. Поэтому при перемещении ползунка в левой части отображаются соответствующие качество и значение. Это аналогично выбору соответствующего переключателя для **Качество печати (Print Quality)** на вкладке **Главная (Main)**.

## Диалоговое окно Отобразить настройки (View Settings)

### Печать выбранного (Print Target)

Выберите цель печати. Параметры выбранной цели печати отображаются в разделе **Сведения (Details)**.

### Название (Name)

Отображение названия выбранной цели печати.

### Сведения (Details)

Отображение параметров цели печати, выбранной для опции **Печать выбранного (Print Target)**.

## Диалоговое окно Настройки цвета (Color Settings)

### Вкладка Настройка цветов (Color Adjustment)

Отображается, когда значение **Цветной (Color)** выбрано для параметра **Цветовой режим (Color Mode)**.

На этой вкладке можно настраивать баланс цвета, меняя настройки параметров **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**, **Тон (Tone)**, **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**.

#### »»» Примечание.

- Если значение **Монохромный (Monochrome)** или **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))** выбрано для параметра **Цветовой режим (Color Mode)**, вместо вкладки **Настройка цветов (Color Adjustment)** отображается вкладка **Регулировка серого (Gray Adjustment)**.

### Просмотр

Отображает результат настройки цветов.

Результат настройки каждого элемента влияет на цвет и яркость.

### Просмотр палитры цветов (View Color Pattern)

Отображает шаблон для проверки изменений цвета, вызванных настройкой цветов.

Установите этот флажок, если нужно отобразить изображение для предварительного просмотра с палитрой цветов.

### Голубой (Cyan) / Малиновый (Magenta) / Желтый (Yellow)

Отрегулируйте насыщенность цветов **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)** и **Желтый (Yellow)**.

Перемещение регулятора вправо увеличивает насыщенность цвета, а перемещение регулятора влево — уменьшает.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора.

Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Эта настройка изменяет относительное количество чернил каждого цвета, что приводит к изменению общего цветового баланса документа. Если нужно значительно изменить общий баланс цвета, используйте приложение. Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета.

### Внимание!

- Если значение **Монохромный (Monochrome)** или **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))** выбрано для параметра **Цветовой режим (Color Mode)**, невозможно настроить баланс цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)** и **Желтый (Yellow)**), поскольку вместо вкладки **Настройка цветов (Color Adjustment)** отображается вкладка **Регулировка серого (Gray Adjustment)**.

### Яркость (Brightness)

Настройка яркости печати. Изменить степени чистого белого и чистого черного цветов нельзя.

Однако можно изменить яркость цветов градаций, промежуточных между белым и черным.

Цвета становятся темнее при перемещении ползунка вправо и ярче при перемещении ползунка влево. Также можно напрямую ввести значения яркости, связанные с ползунком.

Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

### Контрастность (Contrast)

Настройка контрастности между светлыми и темными оттенками на изображении для печати.

Перемещение регулятора вправо увеличивает контрастность, а перемещение этого регулятора влево — уменьшает.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора.

Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

### Вкладка Регулировка серого (Gray Adjustment)

Отображается, когда значение **Монохромный (Monochrome)** выбрано для параметра **Цветовой режим (Color Mode)**.

На этой вкладке можно настраивать баланс цвета, меняя значения для параметров **Тон (Tone)**, **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**.

### Примечание.

- Если значение **Цветной (Color)** выбрано для параметра **Цветовой режим (Color Mode)**, вместо вкладки **Регулировка серого (Gray Adjustment)** отображается вкладка **Настройка цветов (Color Adjustment)**.

## Просмотр

Отображает результат настройки цветов.

Результат настройки каждого элемента влияет на цвет и яркость.

## Просмотр палитры цветов (View Color Pattern)

Отображает шаблон для проверки изменений цвета, вызванных настройкой цветов.

## Тон (Tone)

Установите оттенки цветов для монохромной печати.

В раскрывающемся меню можно также выбирать цвета для монохромного режима.

### Холодный тон (Cool Tone)

Этот параметр настраивает холодные оттенки серого (сине-черный) для цветовых тонов.

Если выбрать этот параметр, для параметра **X** вводится значение -30, а для параметра **Y** — значение 0.

### Черно-белое (Black and White)

Этот параметр настраивает нейтральные оттенки серого для цветовых тонов. Если выбрать этот параметр, для параметра **X** вводится значение 0, а для параметра **Y** — значение 0.

### Теплый тон (Warm Tone)

Этот параметр настраивает теплые оттенки серого (коричнево-черный) для цветовых тонов. Если выбрать этот параметр, для параметра **X** вводится значение 30, а для параметра **Y** — значение 0.

## Другое

Настроить цветовые тона можно с помощью горизонтальных и вертикальных регуляторов, проверяя цвета в центральной области настройки.

Настройте горизонтальные и вертикальные регуляторы, перетаскив их влево/вправо или вверх/вниз соответственно.

Можно также настроить цветовые тона, щелкнув и перетаскив центральную область настройки мышью.

Можно также непосредственно ввести значения, связанные с регуляторами. При вводе значений устанавливайте значения в диапазоне от -100 до 100 для параметра **X** и в диапазоне от -50 до 50 для параметра **Y**.

### »»» Примечание.

- Параметр Другое нельзя выбрать, поскольку он автоматически отображается, когда настраиваемое значение вводится напрямую.

## X, Y (значение настройки монохромных цветов)

При необходимости можно вручную настроить монохромные цвета.

Для настройки цветовых тонов введите значения непосредственно или щелкните стрелки вверх/вниз.

Можно также настроить цветовые тона, щелкнув и перетаскив область настройки мышью. Значение также связано с горизонтальным и вертикальным регуляторами.

При вводе значений устанавливайте значения в диапазоне от -100 до 100 для параметра **X** и в диапазоне от -50 до 50 для параметра **Y**.

Изображение в окне предварительного просмотра в левой части будет изменяться в соответствии с выбранным значением.

## »»» Внимание!

- Эта функция недоступна для некоторых значений параметра **Тип носителя (Media Type)**.

## Вкладка **Согласование (Matching)**

Возможность выбора способа настройки цветов в соответствии с типом печатаемого документа.

### Корректировка цвета (Color Correction)

Позволяет выбрать **Сопоставление драйвера (Driver Matching)**, **ICM**, **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** или **Нет (None)** в соответствии с целью печати.

## »»» Внимание!

- Если значение **Монохромный (Monochrome)** или **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))** выбрано для параметра **Цветовой режим (Color Mode)**, вкладка **Согласование (Matching)** не отображается.

### Сопоставление драйвера (Driver Matching)

Печатайте в оптимальных цветах с использованием оригинального цветового профиля драйвера. Как правило, рекомендуется использовать этот режим.

### Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)

Выполните сопоставление цветов с помощью профиля ICC. Укажите профиль ввода, профиль принтера и метод сопоставления и выберите их при печати. Вы можете использовать профиль ICC цифровой камеры или сканера или профиль ICC, созданный с помощью инструмента создания профилей.

### ICM

Выполните сопоставление цветов на главном компьютере с помощью функции ICM в Windows. Выберите при печати из прикладной программы, поддерживающей функцию ICM.

## »»» Примечание.

- Вы не можете использовать функцию **ICM** при использовании драйвера принтера XPS.

### Нет (None)

Печатать без сопоставления цветов на драйвере принтера. Выберите эту опцию, если сопоставление цветов выполняется в прикладных программах, например Adobe Photoshop, или используется инструмент создания профилей или таблица цветов.

## »»» Внимание!

- При отключении ICM в прикладной программе, параметры **ICM** и **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** в разделе **Корректировка цвета (Color Correction)** недоступны. Иногда возникают случаи некорректной печати.

### Профиль ввода (Input Profile)

Указание профиля ввода, который будет использоваться при выборе значения **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

### Профиль принтера (Printer Profile)

Указание профиля принтера, который будет использоваться при выборе значения **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета**

**(Color Correction).**

Как правило, выбрано значение **Авто (Auto)**, но можно выбрать профиль принтера вручную.

### **Метод рендеринга (Rendering Intent)**

Указание способа сопоставления, который будет использоваться при выборе значения

**Сопоставление драйвера (Driver Matching)**, **ICM** или **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

**Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo)) / Перцепционный (Perceptual)**

Воспроизведение оттенков, близких к изображению на мониторе. Выберите эту опцию, если хотите напечатать фотографию.

**Насыщенность (постер) (Saturation (Poster)) / Насыщенность (Saturation)**

Воспроизведение оттенков, которые нравятся людям. Выберите эту опцию, если хотите напечатать плакат или бизнес-документ.

**Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)**

Когда изображение преобразуется в цветовое пространство принтера, этот метод конвертирует изображение таким образом, что воспроизводимые цвета становятся максимально приближены к общей цветовой области. Выберите данный метод для печати изображения с цветовыми данными, близкими к оригинальной цветовой палитре.

Белые участки остаются белыми как бумага, на которой выполняется печать (цвет фона).

**Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)**

В этом методе для преобразования данных изображений используются определения белых участков во входных и выходных ICC-профилях.

Несмотря на изменение цвета и цветового баланса белых пятен можно не получить необходимых итоговых результатов из-за сочетания профилей.

### **»»» Внимание!**

- В зависимости от типа носителя можно получить одинаковые результаты печати, даже при изменении настройки **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.
- Если выбрано значение **Сопоставление драйвера (Driver Matching)** для функции **Корректировка цвета (Color Correction)**, то параметры **Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)** и **Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)** не отображаются.

## **Вкладка Прозрачный слой (Clear Coating)**

Укажите параметры прозрачного слоя.

При создании прозрачного слоя принтер наносит на поверхность для печати чернила для оптимизации цветности (CO) и позволяет настроить степень глянца.

### **Область прозрачного слоя**

Настройка области прозрачного слоя.

**Авто (Auto)**

Принтер автоматически устанавливает, где находятся области прозрачности и нужно ли применять прозрачный слой.

Возможно, удастся снизить потребление чернил при оптимизации цветности (CO) или при ускорении скорости печати.

### **По всей поверхности (Overall)**

Принтер покрывает прозрачным слоем всю область печати.


Если выбор значения **Авто (Auto)** приводит к неудовлетворительным эффектам при покрытии прозрачным слоем, возможно, результат удастся улучшить, выбрав **По всей поверхности (Overall)**.

### **»»» Внимание!**

- Выбор параметра **По всей поверхности (Overall)** может быть недоступен в зависимости от типа носителя и качества печати.

## Описание вкладки Страница

На вкладке **Страница (Page Setup)** можно настраивать печать без полей и указывать масштаб.

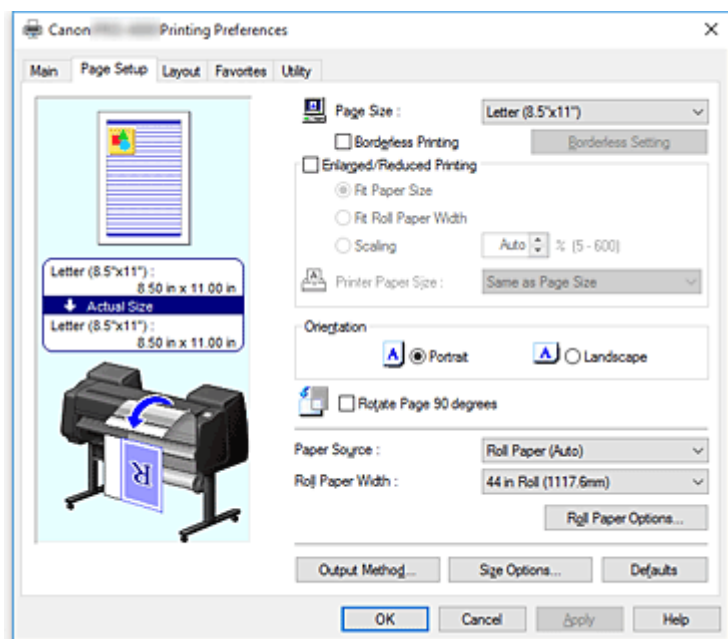

### Окно просмотра параметров

На иллюстрации показано, каким образом оригинал будет расположен на листе бумаги. Можно проверить общее изображение макета.

На иллюстрации принтера показан порядок загрузки бумаги в соответствии с параметрами драйвера принтера.

Убедитесь, что принтер настроен правильно, сверившись с иллюстрацией перед началом печати.

### Размер стр. (Page Size)

Выбор размера страницы.

Убедитесь, что выбран тот же размер страницы, что и в приложении.

При выборе значения **Спец. разм. (Custom Size)** в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** откроется [диалоговое окно Настройки пользовательского размера \(Custom Size Settings\)](#), и вы сможете указать размеры бумаги по вертикали и горизонтали.

### Печать без полей (Borderless Printing)

Выбор печати на всей странице без каких-либо полей или печати с полями на странице.

При печати без полей оригиналы увеличиваются, чтобы слегка выходить за пределы бумаги.

Таким образом, печать может выполняться без полей.

### Внимание!

- Если значение **Лист бумаги (Cut Sheet)** выбрано для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, опция **Печать без полей (Borderless Printing)** недоступна для выбора.

### Печать без полей (Borderless Setting)

Выберите **Печать без полей (Borderless Printing)**, чтобы сделать эту опцию доступной.

Откройте [диалоговое окно Печать без полей \(Borderless Setting\)](#), чтобы настроить параметр **Степень расширения (Amount of Extension)**.

### **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)**

Этот параметр появляется при выборе опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

Выберите способ печати без полей.

#### **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**

Увеличьте или уменьшите документ в соответствии с размером бумаги, а затем напечатайте документ.

#### **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**

Можно увеличивать или уменьшать документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатать его.

#### **Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)**

Печать документа в реальном размере.

Если установить этот флажок, откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, и вы сможете выбрать значение для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

#### **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**

Если установить флажок для пункта **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**, вы сможете настроить этот параметр.

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

В списке отображаются размеры бумаги, подходящие для печати без полей.

### **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)**

Можно увеличить или уменьшить документ, а затем напечатать его.

При выборе опции **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** можно выбрать **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**, **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)** или **Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)**.

#### **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**

Увеличьте или уменьшите документ в соответствии с размером бумаги, а затем напечатайте документ.

#### **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**

Можно увеличивать или уменьшать документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатать его.

#### **Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)**

Печать документа в реальном размере.

Если установить этот флажок, откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, и вы сможете выбрать значение для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

#### **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**

Если установить флажок для пункта **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**, вы сможете настроить этот параметр.

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

### **Ориентация (Orientation)**

Выбор ориентации печати.

Если в приложении, используемом для создания документа, есть похожая функция, выберите ту же ориентацию, что была выбрана в приложении.

#### **Книжная (Portrait)**

Печать документа таким образом, что верхнее и нижнее положения не изменяются по отношению к направлению подачи бумаги. Это значение по умолчанию.



### **Альбомная (Landscape)**

Печать документа путем поворота на 90 градусов относительно направления подачи бумаги.

### **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)**

Поворот длинного края документа на 90 градусов, совмещение его с шириной рулона бумаги и печать документа.

При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

### **Источник бумаги (Paper Source)**

Показывает источник, из которого будет подаваться бумага.

Можно переключить источник бумаги с помощью драйвера принтера.

#### **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**

В зависимости от параметров бумаги в драйвере принтера и сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, принтер автоматически выбирает рулон бумаги и подает эту бумагу.

#### **Рулон 1 (Roll 1)**

Бумага подается из Рулона 1.

#### **Рулон 2 (Roll 2)**

Бумага подается из Рулона 2.

#### **Лист бумаги (Cut Sheet)**

Подает листовую бумагу.

### **»»» Внимание!**

- В зависимости от типа и размера носителя настройки **Источник бумаги (Paper Source)**, доступные для выбора, могут отличаться.

### **Ширина рулона (Roll Width)**

Выберите ширину рулона бумаги.

Выберите ширину, соответствующую ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

### **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**

Отображение [диалогового окна Параметры рулона бумаги \(Roll Paper Options\)](#).

Можно настроить автоматическую обрезку, печать плаката и другие параметры для печати на рулоне бумаги.

### **Способ вывода... (Output Method...)**

Отображение [диалогового окна Способ вывода \(Output Method\)](#).

Можно выбрать **Способ вывода (Output Method)** и указать параметры сохранения для сохранения документа в ящик.

### **Парам. размера... (Size Options...)**

Отображение [диалогового окна Параметры размера бумаги \(Paper Size Options\)](#).

В диалоговом окне **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)** можно создавать и регистрировать пользовательскую бумагу.

## Диалоговое окно Настройки пользовательского размера (Custom Size Settings)

Это диалоговое окно позволяет указать размер (ширину и высоту) специальной бумаги.

### Размер бумаги (Paper Size)

Укажите значения **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** для специальной бумаги. Измерение отображается в соответствии с единицами, указанными в поле **Единицы (Units)**.

### Единицы (Units)

Выберите единицу измерения для ввода определяемого пользователем размера бумаги.

## Диалоговое окно Печать без полей (Borderless Setting)

Используйте параметр **Степень расширения (Amount of Extension)**, чтобы указать, какой участок документа будет выходить за пределы бумаги при печати без полей.

### Степень расширения (Amount of Extension)

Настройка участка документа, который будет выходить за пределы бумаги при печати без полей.

При перемещении регулятора вправо степень расширения увеличивается, позволяя выполнять печать без полей без каких-либо затруднений.

При перемещении регулятора влево степень расширения уменьшается, а печатаемая часть документа увеличивается.

## Диалоговое окно Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)

Можно указать параметры для печати на рулоне бумаги.

### Автом. Обрезка (Automatic Cutting)

Можно напечатать направляющие обрезки для автоматической обрезки рулона или обрезки вручную после печати.

#### Да (Yes)

Обрезать рулон бумаги автоматически после печати.

#### Нет (No)

Не обрезать рулон бумаги автоматически после печати.

### Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

Печать направляющих обрезки для обрезки рулона бумаги вручную после печати.

### Печать баннера (Banner Printing)

Установите этот флажок, чтобы печатать документы на несколько страниц в виде одного непрерывного документа без промежутков между страницами.

## Диалоговое окно Способ вывода (Output Method)

Можно выбрать **Способ вывода (Output Method)** и указать параметры сохранения для сохранения документа в ящик.

## Способ вывода (Output Method)

### Печать (Print)

По завершении печати задание печати сохраняется на жесткий диск принтера.

### Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)

Задание печати сохраняется на жесткий диск принтера. При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** выберите номер ящика в качестве пути сохранения из списка **Хранилище заданий (Job Box)**.

### Печать после завершения получения (Print after reception is complete)

При выборе значения **Печать (Print)** можно задать этот параметр.

Установив этот флажок, вы сможете предотвратить ухудшение печати в случае, если передача задания печати прерывается или печать прерывается.

## Имя сохраняемых данных (Name of data to be saved)

### Использовать имя файла (Use file name)

Имя файла используется как есть.

### Ввести имя (Enter name)

Можно указать новое имя. Введите имя для сохранения в поле **Имя (Name)**.

## Хранилище заданий (Job Box)

Откроется список ящиков. При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** выберите номер ящика в качестве пути сохранения из списка.

### Получ. имя хран. заданий (Acquire Job Box Name)

Если установить этот флажок, в списке **Хранилище заданий (Job Box)** отображается имя ящика, полученное от принтера.

## Диалоговое окно Параметры размера бумаги (Paper Size Options)

Можно создать и зарегистрировать любую пользовательскую бумагу. Можно выбрать настроенный размер бумаги в списке **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** в разделе **Размер стр. (Page Size)**.

## Список разм. бум. (Paper Size List)

Отображение имен и размеров бумаги, которые может использовать драйвер принтера.

### Удалить (Delete)

В списке **Список разм. бум. (Paper Size List)** можно удалять пользовательскую бумагу, созданную пользователем.

### »»» Примечание.

- Удаление бумаги невозможно в следующих случаях:
  - Если в драйвере принтера выбран стандартный размер бумаги
  - Если выбран больший размер бумаги
  - Если выбран размер бумаги, обозначенный красным кружком

## Имя поль. размера бумаги (Custom Paper Size Name)

Можно указать имя пользовательской бумаги.

## Единицы (Units)

Можно указать единицы измерения для высоты и ширины пользовательской бумаги.

**Размер стр. (Page Size)**

Можно указать значения для параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** бумаги.

**Размер печати без полей (Borderless Printing Size)**

Если установить этот флажок, вы сможете выбирать из списка размеров бумаги, подходящих для операции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

**Исправить соотношение ширины и высоты (Fix the Ratio of the Width to Height)**

Если установить этот флажок, вы сможете изменять размер, сохраняя соотношение параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)**.

**Ширина (Width)**

Укажите ширину бумаги.

**Высота (Height)**

Укажите высоту бумаги.

**Зарегистрировать в ОС (Register with the OS)**

Зарегистрируйте пользовательскую бумагу в ОС.

При регистрации в ОС любой пользователь с совместным доступом к этому принтеру или ПК сможет использовать эту пользовательскую бумагу.

**Добавить (Add)**

Можно зарегистрировать настроенную пользовательскую бумагу и заменить ей существующую пользовательскую бумагу.

**Отобр. серию (Display Series)**


Можно сузить список размеров бумаги, отображающихся в разделе **Список разм. бум. (Paper Size List)**.

**Большой размер (Oversize)**

Добавьте необходимые поля, чтобы содержимое документа не обрезалось, и напечатайте документ.

## Описание вкладки Макет

На вкладке **Макет (Layout)** можно менять расположение документа на бумаге. Можно задать число копий, которые нужно напечатать, а также последовательность печати. Если в прикладной программе, в которой создан документ, предусмотрены такие же функции, укажите параметры в прикладной программе.

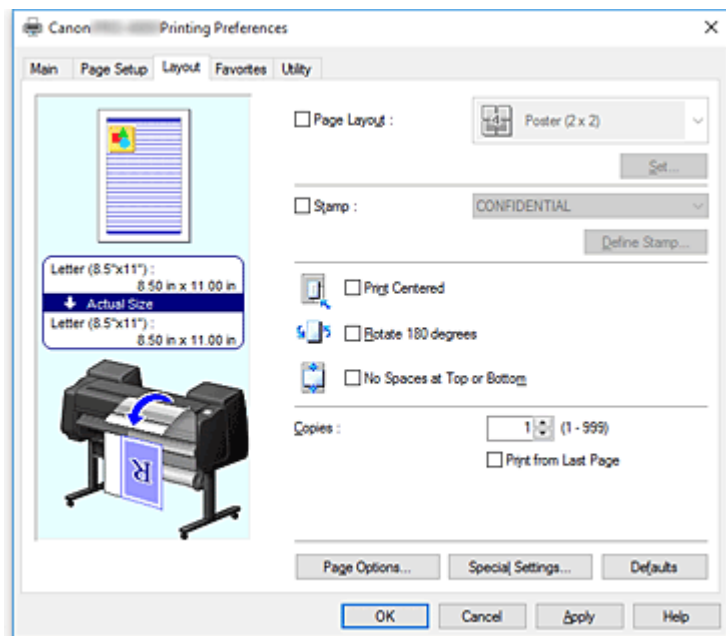

### Окно просмотра параметров

На иллюстрации показано, каким образом оригинал будет расположен на листе бумаги.

Можно проверить общее изображение макета.

На иллюстрации принтера показан порядок загрузки бумаги в соответствии с параметрами драйвера принтера.

Убедитесь, что принтер настроен правильно, сверившись с иллюстрацией перед началом печати.

### Макет страницы (Page Layout)

Выбор размера печатаемого документа и типа печати.

#### Постер (1 x 2) (Poster (1 x 2)) / Плакат (2 x 2) (Poster (2 x 2))

Выполняется печать плаката.

Значение в скобках означает соотношение сторон по вертикали и горизонтали. При увеличении числа разделения увеличивается также количество листов, используемых для печати. Если объединяются страницы для создания постера, увеличение числа разделения позволяет создать постер большего размера.

#### Задать... (Set...)

Открывается диалоговое окно [Страницы для печати \(Pages to Print\)](#).

Измените этот параметр, если хотите напечатать только некоторые страницы

### Free Layout

Можно свободно разместить и напечатать любой документ, созданный в прикладной программе.

#### Задать... (Set...)

Открывается диалоговое окно [Настройки Free Layout \(Free Layout Settings\)](#).

Можно свободно указать подробные настройки для свободного размещения.

**2 стр. на листе (2 Pages/Sheet) / 4 стр. на листе (4 Pages/Sheet) / 6 стр. на листе (6 Pages/Sheet) / 8 стр. на листе (8 Pages/Sheet) / 9 стр. на листе (9 Pages/Sheet) / 16 стр. на листе (16 Pages/Sheet)**

Несколько страниц размещаются на одном листе бумаги и печатаются. Количество соответствует количеству страниц, размещенных на одном листе.

#### **Задать... (Set...)**

Открывается диалоговое окно [На развороте \(Page Layout Printing\)](#).

Можно свободно указать подробные настройки для назначенной печати.

#### **Штамп (Stamp)**

Функция **Штамп (Stamp)** позволяет напечатать строку знаков поверх страниц документа. Можно выбрать знаки для печати из списка или указать любые знаки в диалоговом окне **Настроить штамп (Define Stamp)**.

#### **Настроить штамп... (Define Stamp...)**

Открывается диалоговое окно [Настроить штамп \(Define Stamp\)](#).

Можно указать подробные параметры штампа или зарегистрировать любой штамп.

#### **Печать по центру (Print Centered)**

Печать документа по центру бумаги.

#### **Поворот на 180 градусов (Rotate 180 degrees)**

Поворот документа на 180 градусов и печать.

#### **Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)**

При печати на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, удалив верхнее и нижнее поле.

#### **Копии (Copies)**

Указание числа печатаемых копий. Можно указать значение от 1 до 999.

#### **»»» Внимание!**

- Если в приложении, используемом для создания документа, есть похожая функция, укажите число копий с помощью приложения, не указывая его здесь.

#### **Печать с последней страницы (Print from Last Page)**

Установите этот флажок, если нужно выполнить печать, начиная с последней страницы. При этом отпадает необходимость сортировки отпечатанных страниц по окончании печати.

Снимите этот флажок для печати документа в обычном порядке, начиная с первой страницы.

#### **Параметры страницы (Page Options)**

Открывается диалоговое окно [Параметры страницы \(Page Options\)](#).

Можно указать параметры для сведений о печати, например дату, имя пользователя и номер страницы.

#### **Специальные настройки (Special Settings)**

Открывается диалоговое окно [Специальные настройки \(Special Settings\)](#).

Если не удастся получить желаемые результаты печати, можно изменить способ обработки печати.

### **Диалоговое окно Страницы для печати (Pages to Print)**

При печати плаката, разделенного на несколько страниц, можно указать, какие страницы необходимо напечатать, и напечатать только эти страницы.

Просто снимите флажки около тех страниц, печатать которые не нужно.

В окне параметров страницы без флажков скрываются, отображаются только страницы для печати.

### Обращение (Invert)

Меняет местами страницы, которые должны быть показаны или скрыты.

#### »»» Примечание.

- Диалоговое окно **Страницы для печати (Pages to Print)** открывается только в том случае, когда значения **Постер (1 x 2) (Poster (1 x 2))** или **Плакат (2 x 2) (Poster (2 x 2))** выбраны для параметра **Макет страницы (Page Layout)**.

## Диалоговое окно Настройки Free Layout (Free Layout Settings)

Можно указать подробные настройки для свободного размещения.

### Ориентация бумаги (Paper Orientation)

Выбор ориентации печати.

Если в приложении, используемом для создания документа, есть похожая функция, выберите ту же ориентацию, что была выбрана в приложении.

#### Книжная (Portrait)

Печать документа таким образом, что верхнее и нижнее положения не изменяются по отношению к направлению подачи бумаги.

#### Альбомная (Landscape)

Печать документа путем поворота на 90 градусов относительно направления подачи бумаги.

### Длина рулона бумаги (Roll Paper Length)

Установка длины рулона бумаги.

#### Авто (Auto)

Автоматическое определение длины рулона бумаги и печать.

#### Ручная настройка (Manual Settings)

Определение и указание длины рулона бумаги.

### Порядок стр. (Page Order)

Указание ориентации документа при печати на листе бумаги.

#### »»» Примечание.

- Диалоговое окно **Настройки Free Layout (Free Layout Settings)** открывается только в том случае, когда выбрано значение **Free Layout** для параметра **Макет страницы (Page Layout)**.

## Диалоговое окно На развороте (Page Layout Printing)

Это диалоговое окно позволяет выбирать число страниц документа, которые будут располагаться на одном листе бумаги, порядок страниц и печать рамки для всех страниц документа.

Параметры, указанные в этом диалоговом окне, можно подтвердить в окне предварительного просмотра параметров драйвера принтера.

### Значок предварительного просмотра

Отображение параметров, заданных в диалоговом окне **На развороте (Page Layout Printing)**.  
Можно посмотреть, как будет выглядеть результат печати перед выполнением печати данных.

### Порядок стр. (Page Order)

Указание ориентации документа при печати на листе бумаги.

### Печатать рамку (Page Border)

Печать рамок для всех страниц документа.  
Установите этот флажок для печати рамки.

### »»» Примечание.

- Диалоговое окно **На развороте (Page Layout Printing)** открывается только в том случае, когда выбрано значение **2 стр. на листе (2 Pages/Sheet)**, **4 стр. на листе (4 Pages/Sheet)**, **6 стр. на листе (6 Pages/Sheet)**, **8 стр. на листе (8 Pages/Sheet)**, **9 стр. на листе (9 Pages/Sheet)** или **16 стр. на листе (16 Pages/Sheet)** для параметра **Макет страницы (Page Layout)**.

## Диалоговое окно Настроить штамп (Define Stamp)

В диалоговом окне **Настроить штамп (Define Stamp)** можно указать параметры для печати штампа поверх страниц документа. Кроме предварительно зарегистрированных штампов можно зарегистрировать и использовать собственный штамп.

### Сп. фон.изобр. (Watermark List)

Список предварительно зарегистрированных штампов.

### Добавить (Add)

Создание оригинального штампа.

Нажмите на этот элемент, чтобы настроить параметры **Имя (Name)**, **Текст (Text)**, **Шрифт (Font)**, **Начертание (Style)**, **Разм (Size)** и **Цветной (Color)**.

#### Название (Name)

Укажите имя штампа для регистрации.

#### Текст (Text)

Укажите знаки, которые будут использоваться в качестве штампа.

#### Шрифт (Font)

Выбор шрифта для строки текста штампа.

#### Начертание (Style)

Выбор стиля шрифта для строки текста штампа.

#### Размер (Size)

Выбор размера шрифта для строки текста штампа.

#### Цветной (Color)

Выберите цвет строки текста.

### Удалить (Delete)

Удаление ненужного штампа.

Укажите название ненужного штампа в списке **Сп. фон.изобр. (Watermark List)** и нажмите на эту кнопку.



### **Рамка (Outline)**

Выбор рамки для строки текста штампа.

### **Стиль печати (Print Style)**

Выберите метод печати штампа.

Выберите **Прозрачный (Transparent)**, чтобы напечатать штамп на обороте документа, и **Перекрытие (Overlap)** для печати штампа на лицевой стороне.

### **Положение (Position)**

Указание положения штампа на странице.

Можно указать значения **X** и **Y** для установки координат или использовать горизонтальный и вертикальный ползунки, чтобы изменить эти параметры.

#### **Пер. в центр (Move to Center)**

Перемещение штампа в центр бумаги.

### **Угол (Angle)**

Задайте угол размещения штампа.

Можно указать значение для параметра **Уст. Угла (Set Angle)**, чтобы задать угол, или перемещать ползунок влево и вправо для изменения угла.

Чтобы задать угол, выберите значение в диапазоне от -180 до 180.

### **Только на первой странице (Stamp first page only)**

Установите этот флажок, если хотите напечатать штамп только на первой странице.

## **Диалоговое окно Параметры страницы (Page Options)**

Укажите параметры печати, например дату, имя пользователя и номер страницы.

### **Печать даты (Print Date)**

Выберите положение для печати даты.

### **Печать времени также (Print Time Also)**

Печать времени наряду с датой.

### **Печать имени пользователя (Print User Name)**

Выберите положение для печати имени пользователя.

### **Печать номера страницы (Print Page Number)**

Выберите положение для печати номера страницы.

### **Установки формата (Format Settings)**

Откроется [диалоговое окно Установки формата \(Format Settings\)](#), и вы сможете задать формат.

## **Диалоговое окно Установки формата (Format Settings)**

Задайте формат для использования при печати сведений, указанных в диалоговом окне **Параметры страницы (Page Options)**.

### **Шрифт (Font)**

Выберите тип шрифта.

### **Начертание (Style)**

Выберите стиль шрифта.

### **Размер (Size)**

Выберите размер шрифта.

### **Цветной (Color)**

Выберите цвет шрифта.

## **Диалоговое окно Специальные настройки (Special Settings)**

В диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)** можно изменить метод обработки печати, если результаты печати некорректны.

### **Перечень данных о настройках... (Settings Summaries...)**

Это список элементов, которые можно задать в диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)**.

При нажатии на элемент, который необходимо задать, параметры отображаются за пределами окна.

### **Буферизация на драйвере принтера (Spooling at Printer Driver)**

Выберите, необходима ли буферизация заданий печати в драйвере принтера или будет выполняться обработка PageComposer.

Если выбрать **Не печатать (Do Not Print)** или **Нет (буферизация EMF) (No (EMF Spooling))**, результаты печати могут улучшиться.

### **Настройки FineZoom (FineZoom Settings)**

Используйте эту функцию для печати на длинной бумаге.

#### **Да (Yes)**

Проблема печати может быть исправлена.

#### **Нет (No)**

Искажения изображений могут быть исправлены (например, маленькие линии могут быть удалены).

### **Переключение предварительного просмотра (Preview Switching)**

Если установить флажок для пункта **Предварительный просмотр (Preview before printing)** на вкладке **Главная (Main)**, а затем запустить печать, откроется PageComposer.

### **Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)**

Можно назначить более высокий приоритет для цветов в прикладной программе.

### **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**

Если цвета или толщина линий на изображении печатаются некорректно, можно улучшить ситуацию, отключив эту функцию.

### **Отключить настройку цветного профиля приложения (Disable the color profile setting of the application software)**

Если сведения в цветовом профиле, настроенном в прикладной программе, передаются на драйвер принтера, результаты печати могут иметь неожиданные оттенки. Можно решить проблему, установив для параметра **Отключить настройку цветного профиля приложения (Disable the color profile setting of the application software)** значение **Вкл. (On)**.


### »» Внимание!

- Даже если для этого параметра установлено значение **Вкл. (On)**, будут отключены только некоторые сведения цветового профиля, и печать с использованием цветового профиля все равно будет возможна.

Как правило, при использовании этот параметр должен быть установлен на **Выключить (Off)**.

## Описание вкладки Избранное

На вкладке **Избранное (Favorites)** можно регистрировать часто используемые параметры печати в качестве избранных.

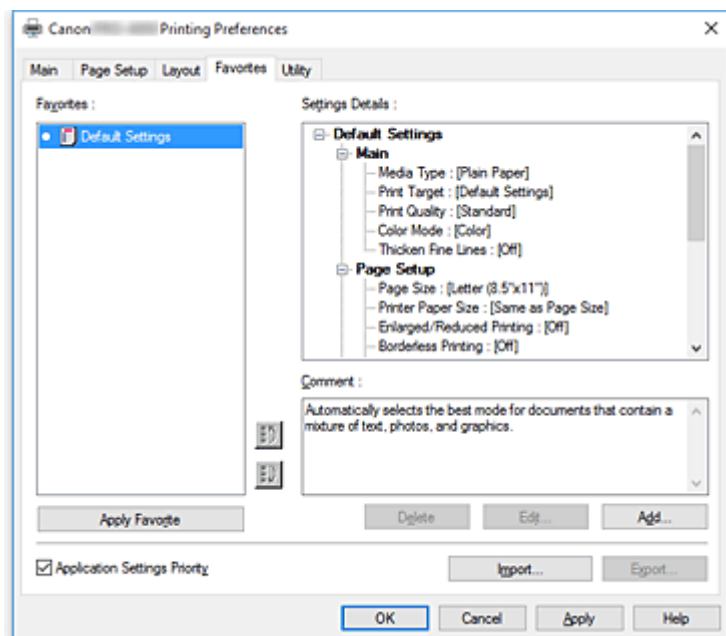

### Избранное (Favorites)

Откроется список зарегистрированных избранных параметров. По умолчанию зарегистрированы начальные параметры.

### Сведения (Details)

Откроются параметры набора, выбранного из списка **Избранное (Favorites)**.

### Комментарий (Comment)

Откроется комментарий, зарегистрированный для избранных параметров.

### Применить Избранное (Apply Favorite)

Можно изменить параметры печати на избранные параметры, выбранные из списка **Избранное (Favorites)**.

### Удалить (Delete)

Можно удалить ненужные избранные параметры.

### Правка... (Edit...)

Откроется [диалоговое окно Правка \(Edit\)](#).

Можно изменить имя и значок избранных параметров, выбранных в списке **Избранное (Favorites)**.

### Добавить... (Add...)

Откроется [диалоговое окно Добавить \(Add\)](#).

Можно регистрировать текущие параметры в качестве избранных.

### Приоритет настроек приложения (Application Settings Priority)

Параметры в прикладной программе имеют приоритет над избранными параметрами, установленными в драйвере принтера.

Настройки в прикладной программе имеют приоритет только для параметров **Размер стр. (Page**

**Size), Ориентация (Orientation) и Копии (Copies).**

Установите флажок, чтобы выбрать приоритет параметров в прикладной программе.

#### **Импорт... (Import...)**

Можно просматривать избранные параметры, сохраненные в файл.

#### **Экспорт... (Export...)**

Можно сохранять избранные параметры в файл.

### **Диалоговое окно Правка (Edit)**

Можно изменить имя и значок избранных параметров, выбранных в списке **Избранное (Favorites)**.

#### **Название (Name)**

Изменение имени, отображаемого в списке **Избранное (Favorites)**.

#### **Значок (Icon)**

Изменение значка, отображаемого в списке **Избранное (Favorites)**.

#### **Комментарий (Comment)**

Изменение сведений, отображаемых в разделе **Комментарий (Comment)**.

### **Диалоговое окно Добавить (Add)**

Можно сохранить текущие параметры печати в качестве избранных.

#### **Название (Name)**

Укажите имя, которое будет отображаться в списке **Избранное (Favorites)**.

#### **Значок (Icon)**


Выберите значок, который будет отображаться в списке **Избранное (Favorites)**.

#### **Комментарий (Comment)**

Введите сведения, которые будут отображаться в разделе **Комментарий (Comment)**.

## Описание вкладки Обслуживание

Вкладка **Обслуживание (Maintenance)** позволяет выполнить обслуживание принтера или изменить настройки принтера.

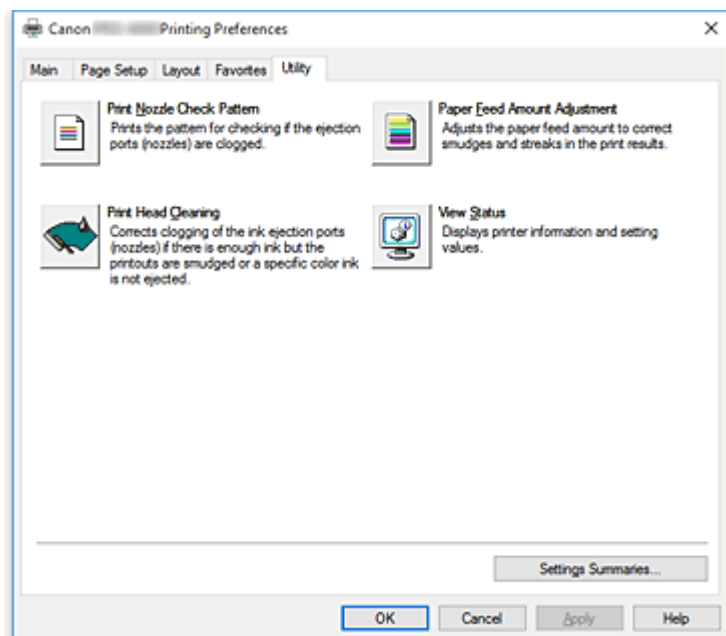

### Печать образца для проверки сопел (Print Nozzle Check Pattern)

Печать шаблона для проверки сопел.

Используйте эту функцию, если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов. Напечатайте шаблон для проверки сопел и убедитесь, что печатающая головка работает должным образом.

Если определенный цвет печатается тускло или на напечатанном образце имеются пустые участки, используйте функцию **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**, чтобы очистить печатающую головку.

### Источник бумаги (Paper Source)

Отображается с помощью параметров **Тип носителя (Media Type)**, **Размер стр. (Page Size)** и **Ширина рулона (Roll Width)** для каждого текущего положения подачи бумаги.



### Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)

Выполнение очистки печатающей головки.

Функция очистки печатающей головки устраняет засорение сопел печатающей головки.

Выполняйте очистку, если печать становится бледной или один из цветов не печатается при достаточно высоком уровне всех чернил.

Существует две функции очистки головки, описанные ниже.

### Очистка (Cleaning)

Выполняйте очистку, если печать становится бледной или один из цветов не печатается при достаточно высоком уровне всех чернил.

## Очистка системы (System Cleaning)

**Очистка системы (System Cleaning)** — это более глубокая очистка. Выполните эту операцию, если ситуация не улучшается даже после многократного выполнения процедуры **Очистка (Cleaning)**.

### »» Внимание!

- При выполнении операции **Очистка системы (System Cleaning)** потребляется очень большое количество чернил.  
Частое выполнение очистки системы приведет к быстрому расходованию запаса чернил.  
Таким образом, выполнять очистку системы следует только при необходимости.



## Регулиров. величины подачи бумаги (Paper Feed Amount Adjustment)

Эта функция регулирует величину подачи бумаги, если результаты печати тусклые или содержат полосы.



## Сведения о состоянии (View Status)

Эта функция отображает сведения о принтере и значения параметров.


## См. также

- [Очистка печатающих головок](#)
- [Печать образца для проверки сопел](#)

## Описание вкладки Настройки устройства

Многие вкладки в окне "Свойства" принтера управляются системой Windows. Однако вкладка **Настройки устройства (Device Settings)** предназначена для указания параметров, связанных с конфигурацией принтера, и является частью драйвера принтера.

На вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** можно указать параметры, связанные с принтером.

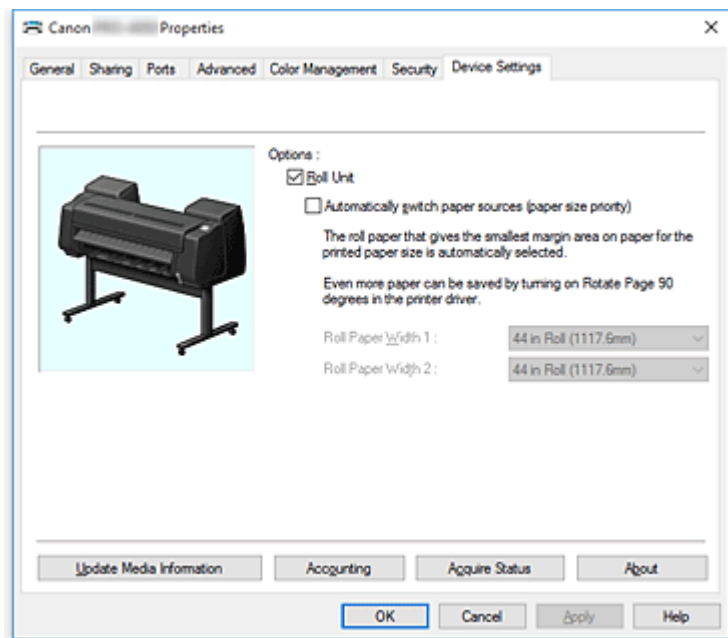

### Блок рулона (Roll Unit)

Этот пункт будет помечен флажком, если установлен блок рулона на нижнем уровне.

#### »»» Примечание.

- Если установлен блок рулона в намоточном механизме, этот флажок будет удален.

### Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))

Печать выполняется после автоматического переключения между рулоном бумаги 1 и рулоном бумаги 2 в зависимости от размера бумаги на печать.

Это позволяет экономить бумагу, поскольку автоматически выбирается рулон бумаги, при печати на котором размер полей будет минимальным.

#### »»» Внимание!

- Убедитесь, что на верхнем и нижнем уровнях принтера установлена бумага одного типа. Печать невозможна, если установлена бумага разных типов.
- Нажмите на кнопку **Узнать состояние (Acquire Status)** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**, чтобы получить сведения о ширине рулона бумаги. Возможно, не удастся корректно выполнить печать, если ширина рулона бумаги установлена неверно.
- Выберите **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)**. Эта функция недоступна, если не выбрано значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**.



### **Ширина рулона бумаги 1 (Roll Paper Width 1)**

Установка ширины рулона бумаги, загруженного на верхний уровень (Рулон 1).

### **Ширина рулона бумаги 2 (Roll Paper Width 2)**

Установка ширины рулона бумаги, загруженного на нижний уровень (Рулон 2).

### **Обновить сведения о носителе (Update Media Information)**

Открывается диалоговое окно **Обнов. свед. о носителе (Update Media Information)**.

Получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.

### **Учет (Accounting)**

Открывается диалоговое окно [Учет \(Accounting\)](#).

Настраивая сведения разделе **Учет (Accounting)**, вы добавляете идентификаторы к заданиям печати и используете принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати по любому идентификатору.

#### **»»» Примечание.**

- Раздел **Учет (Accounting)** может настраиваться только пользователями с правами администратора.  
Пользователи без прав администратора не могут менять учетные данные.

### **Узнать состояние (Acquire Status)**

Получите информацию об установке блока рулона или о ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2 от принтера.

В зависимости от этой информации автоматически меняются параметры **Блок рулона (Roll Unit)** и **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** и настройки ширины рулона.

### **О программе (About)**

Позволяет проверить версию принтера.

## **Диалоговое окно Учет (Accounting)**

Нажмите **Учет (Accounting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Учет (Accounting)**.

В диалоговом окне **Учет (Accounting)** можно добавлять идентификаторы к заданиям печати. Затем можно использовать идентификаторы, а также принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати.

### **Идентификатор учетной записи (Account ID)**


Введите идентификатор учетной записи для установки. Введите идентификатор, используя буквы и цифры (0-9, a-z, A-Z). Длина не должна превышать 20 символов.

### **Запрещает изменения идентификатора учетной записи (Prohibits Account ID changes)**

Запрещает изменения идентификаторов учетной записи, которые уже были настроены.  
Поставьте флажок, чтобы другие пользователи не могли менять идентификаторы.

## Описание функции "Монитор состояния Canon IJ"

Монитор состояния Canon IJ отображает состояние принтера и процесс печати. Для уведомления о состоянии принтера в мониторе состояния используются графические элементы, значки и сообщения.

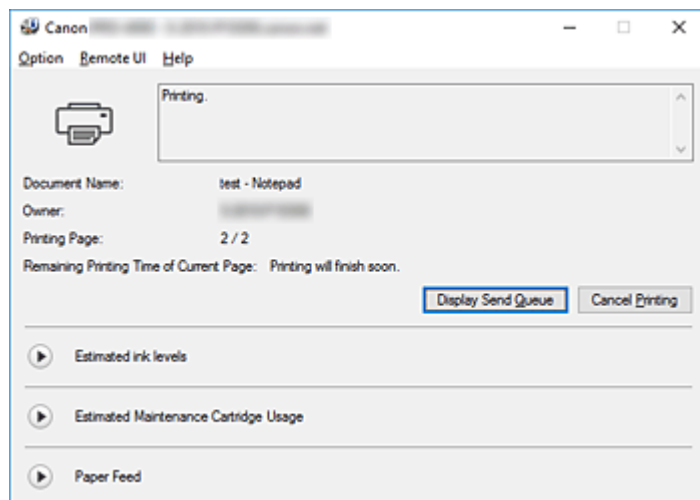

### Функции монитора состояния Canon IJ

Монитор состояния Canon IJ предоставляет следующие преимущества:

#### **Вы можете проверять состояние принтера на экране.**

Состояние принтера отображается на экране в режиме реального времени.

Вы также можете отслеживать выполнение печати каждого печатаемого документа (задания печати).

#### **На экране отображаются типы ошибок и возможные решения.**

Отображается при возникновении ошибки принтера.

Можно незамедлительно уточнить, как следует действовать.

#### **Можно проверить уровень чернил.**

Эта функция выводит рисунки, на которых отображается тип чернильного контейнера и приблизительный запас чернил.

Когда чернила заканчиваются, отображаются соответствующие значки и сообщения (предупреждение о низком уровне чернил).

### Обзор монитора состояния Canon IJ

Монитор состояния Canon IJ позволяет проверять состояние принтера и уровень чернил с помощью рисунков и сообщений.

В ходе печати можно отслеживать сведения о печатаемом документе и процессе печати.

Если в работе принтера возникла ошибка, отображаются причина и решение. Выполните указание, появившееся на экране.

#### **Принтер**

При возникновении предупреждения или ошибки, связанной с работой принтера, на мониторе состояния Canon IJ отображается соответствующий значок.



: Выводится предупреждение.



: Произошла операционная ошибка.



: Сообщается об уровне оставшихся чернил и т.д.



: возникла ошибка, которая требует обращения в сервисный центр.

#### **Имя документа (Document Name)**

Отображение имени печатаемого документа.

#### **Владелец (Owner)**

Отображение имени владельца печатаемого документа.

#### **Печать страницы (Printing Page)**

Отображение номера печатаемой страницы и общего количества печатаемых страниц.

#### **Оставшееся время печати для текущей страницы (Remaining Printing Time of Current Page)**

Отображается оставшееся время печати печатаемых страниц.

#### **Отобразить очередь отправки (Display Send Queue)**

Отображение окна печати, используемого для управления заданием печати, которое выполняется или находится в очереди печати.

#### **Прервать печать (Cancel Printing)**

Отмена текущего задания печати.

#### **Приблизительный запас чернил (Estimated ink levels)**

Отображает значки, чтобы предупредить об уровне оставшихся чернил и ошибке выработки чернил.

Нажмите  (треугольник), чтобы открыть наглядное изображение приблизительного запаса чернил в чернильном контейнере.

#### **Купить чернила (Purchase Ink)**

Появится экран для покупки чернил. Вы можете воспользоваться этим экраном для покупки чернил.

#### **Номер модели чернил (Ink Model Number)**

Вы можете найти подходящий чернильный контейнер для вашего принтера.

#### **Примерная оставшаяся емкость картриджа для обслуживания (Estimated Maintenance Cartridge Usage)**

Отображает значки, сообщающие, что доступное пространство на картридже для обслуживания заканчивается или картридж заполнен.

Нажмите  (треугольник), чтобы открыть наглядное изображение с приблизительным свободным пространством на картридже для обслуживания.

#### **Подающий ролик (Paper Feed)**

Отображается размер и тип бумаги, загруженной в каждое устройство подачи. Также вы можете проверить количество оставшейся бумаги.

#### **Меню Параметры (Option)**

Если выбрана функция **Включить Монитор состояния (Enable Status Monitor)**, при создании сообщения, относящегося к принтеру, запускается монитор состояния Canon IJ. Если выбрана функция **Включить Монитор состояния (Enable Status Monitor)**, доступны следующие команды.

**Всегда отображать текущее задание (Always Display Current Job)**

Отображение монитора состояния Canon IJ в ходе печати.

**Всегда отображать поверх остальных окон (Always Display on Top)**

Отображение монитора состояния Canon IJ поверх других окон.

**Выводить предупреждение автоматически (Display Warning Automatically)****При появлении предупреждения о низком уровне чернил (When a Low Ink Warning Occurs)**

Автоматический запуск окна монитора состояния Canon IJ и его отображение поверх других окон при появлении предупреждения о низком уровне чернил.

**При появлении предупреждения о сменном картридже (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)**

При появлении предупреждения об оставшемся пространстве на сменном картридже монитор состояния Canon IJ открывается автоматически поверх других окон.

**Другие предупреждения (Other Warnings)**

При появлении любых других предупреждений монитор состояния Canon IJ открывается автоматически и отображается поверх других окон.

**Загружать при запуске Windows (Start when Windows is Started)**

Запуск монитора состояния Canon IJ автоматически при запуске Windows.

**Меню Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

Можно открыть удаленный интерфейс пользователя принтера.

Можно проверить состояние принтера и выполнить операции обслуживания на принтере при подключении и использовании его через сеть.

**»»» Примечание.**

- Когда принтер используется через подключение USB, **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)** не отображается.

**Сведения о принтере (Printer Information)**

Позволяет просмотреть подробные сведения, например состояние принтера, ход выполнения и уровень оставшихся чернил.

**Обслуживание (Maintenance)**

Позволяет выполнять обслуживание и изменять параметры принтера.

**Журнал заданий (Job Log)**

Отображается окно **История заданий (Job History)**.

**Список заданий (Job List)**

Отображается окно **Задание печати (Print Job)**.

**Сведения об HDD (HDD Information)**

Отображается окно **Сохр. задание (Saved Job)**.

В этом окне можно отметить флажком отдельные сведения, сохраненные на жестком диске принтера.

**Настройки отображения поставщика чернил (Ink Supplier Display Settings)**

Отображается окно **Информация о поставщике чернил (Ink Supplier Information)**.

**Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)**

Отображается окно **Для безоп.связи (For secure communication)**.

Это окно позволяет загрузить корневой сертификат, зарегистрировать его в браузере и отключить отображение предупреждений.

**Меню Справка (Help)**

При выборе этого элемента меню отображается окно справки для монитора состояния

Canon IJ, где можно проверить номер версии и ознакомиться с информацией об авторских правах.

## Обновление драйвера принтера

- Получение новейшего драйвера принтера
- Удаление ненужных драйверов принтера
- Перед установкой драйвера принтера
- Установка драйвера принтера

## Получение новейшего драйвера принтера

Путем установки обновленного драйвера принтера можно устранить возникшие проблемы.

Номер версии драйвера принтера можно проверить, нажав на кнопку **О программе (About)** на вкладке **Главная (Main)**.

Можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

### »»» Внимание!

- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.
- Перед установкой новейшего драйвера принтера [удалите ранее установленную версию](#).

### См. также

- [Перед установкой драйвера принтера](#)
- [Установка драйвера принтера](#)

## Удаление ненужных драйверов принтера

Драйвер принтера, который больше не используется, можно удалить.

Перед удалением драйвера принтера сначала закройте все работающие программы.

Порядок действий для удаления ненужного драйвера принтера описан ниже.

### 1. Запустите программу удаления.

- При использовании Windows 10 нажмите правой кнопкой мыши на меню **Пуск (Start)** и выберите **Панель управления (Control Panel)** -> **Программы (Programs)** -> **Удаление программы (Uninstall a program)**.  
В списке программ выберите "XXX Printer Driver" (где "XXX" — название модели), затем щелкните **Удалить (Uninstall)**.
- Если используется Windows 8.1 или Windows 8, выберите на рабочем столе чудо-кнопку **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Программы (Programs)** -> **Программы и функции (Programs and Features)**.  
В списке программ выберите "XXX Printer Driver" (где "XXX" — название модели), затем щелкните **Удалить (Uninstall)**.
- Если используется операционная система Windows 7 или Windows Vista, выберите последовательно **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Программы (Programs)** -> **Программы и компоненты (Programs and Features)**.  
В списке программ выберите "XXX Printer Driver" (где "XXX" — название модели), затем щелкните **Удалить (Uninstall)**.

Отобразится окно подтверждения удаления модели.

### »»» Внимание!

- При запуске, установке или удалении программного обеспечения может открыться диалоговое окно с подтверждением или предупреждением.  
Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.  
Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт **Да (Yes)** (**Продолжить (Continue)** или **Разрешить (Allow)**).  
Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. В таких случаях, если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

### 2. Выполните программу удаления.

Нажмите кнопку **Выполнить (Execute)**. При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку **Да (Yes)**.

Когда все файлы будут удалены, нажмите кнопку **Завершено (Complete)**.

Удаление драйвера принтера завершено.

### »»» Внимание!

- При удалении драйвера принтера будут удалены драйвер принтера и драйвер принтера XPS.



## Перед установкой драйвера принтера

В этом разделе рассматриваются проверки, которые необходимо выполнить перед установкой драйвера принтера. К этому разделу следует также обращаться, если не удастся установить драйвер принтера.

### Проверка состояния принтера

- Выключите питание принтера.

### Проверка параметров персонального компьютера

- Завершите работу всех выполняющихся приложений.
- Выполните вход в операционную систему, используя учетную запись администратора.

### »»» Внимание!

- Перед установкой новейшего драйвера принтера [удалите ранее установленную версию](#).

### См. также

- [Получение новейшего драйвера принтера](#)
- [Установка драйвера принтера](#)

## Установка драйвера принтера

Перейдя на наш веб-сайт в Интернете, можно загрузить последние версии компонентов драйвера принтера и драйвера принтера XPS для своей модели.

Порядок действий для установки загруженного драйвера принтера описан ниже:

1. Выключите питание принтера
2. Запустите программу установки.

Дважды щелкните значок загруженного файла.  
Будет запущена программа установки.

### »»» Внимание!

- При запуске, установке или удалении программного обеспечения может открыться диалоговое окно с подтверждением или предупреждением.  
Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.  
Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт **Да (Yes) (Продолжить (Continue))** или **Разрешить (Allow)**.  
Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. В таких случаях, если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

3. Установите драйвер принтера.

Выполните необходимые действия, описанные на экране.

4. Завершите установку.

Нажмите кнопку **Завершено (Complete)**.

В зависимости от конфигурации, на экране может появиться сообщение с предложением перезагрузить компьютер. Чтобы завершить установку должным образом, перезагрузите компьютер.

### »»» Внимание!

- Установить драйвер принтера XPS можно с помощью той же процедуры, что и для установки компонентов драйвера принтера. Однако при установке драйвера принтера XPS сначала необходимо завершить установку драйвера принтера.
- Загрузить драйвер принтера и драйвер принтера XPS можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.
- Перед установкой новейшего драйвера принтера [удалите ранее установленную версию](#).

## См. также

- [Получение новейшего драйвера принтера](#)
- [Удаление ненужных драйверов принтера](#)
- [Перед установкой драйвера принтера](#)

## Программное обеспечение Mac OS

### ► Драйвер принтера

- Общие сведения о драйвере принтера
- Описание диалогового окна печати
- Обновление драйвера принтера

### ► Печать с помощью прикладной программы Canon

- Руководство по Preview
- Руководство по Free Layout
- Руководство по Quick Utility Toolbox
- Руководство по Print Studio Pro
- Руководство по печати цифровых фотографий
- Руководство по Media Configuration Tool
- Руководство по Device Management Console
- Руководство по Accounting Manager

## Управление заданиями на печать

- **Просмотр сведений о заданиях печати**
- **Руководство по Accounting Manager**
- **Основные операции для заданий печати**
  - Использование жесткого диска принтера
  - Сохранение заданий печати на жестком диске принтера
  - Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)
  - Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)
  - Печать сохраненных заданий
  - Удаление сохраненных заданий
  - Перемещение сохраненных заданий
- **Дополнительные операции для заданий печати**
  - Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников
  - Печать без сохранения заданий в общем ящике
  - Установка пароля для индивидуальных ящиков
  - Назначение имени для индивидуальных ящиков
  - Просмотр списка сохраненных заданий
  - Печать списка сохраненных заданий
  - Просмотр сведений о сохраненных заданиях
  - Переименование сохраненных заданий
  - Операции с жестким диском принтера
  - Проверка свободного пространства на диске

## Просмотр сведений о заданиях печати

Просматривайте сведения о заданиях печати или печатайте указанное задание на жестком диске принтера через веб-браузер или панель управления.

- **С помощью веб-браузера:**

Войдите в принтер через веб-браузер.

■ [Изменение параметров с помощью веб-браузера](#)

Выполнив вход в принтер, выберите раздел **Упр. заданиями (Job management)** и выполните необходимые операции.

- **С помощью панели управления:**

Выберите **Управление заданиями (Job management)** на экране НАЧАЛО и выполните необходимые операции.

## Основные операции для заданий печати

- Использование жесткого диска принтера
- Сохранение заданий печати на жестком диске принтера
- Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)
- Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)
- Печать сохраненных заданий
- Удаление сохраненных заданий
- Перемещение сохраненных заданий

## Использование жесткого диска принтера

Принтер может сохранять задания печати на встроенном жестком диске.

Сохранение заданий печати на принтере позволяет при необходимости печатать задания снова без использования компьютера.



Сохранение заданий печати имеет следующие преимущества.

- **Экономия времени, затрачиваемого на использование компьютера**

Отправив задание печати на принтер, вы можете сохранить его на принтере после печати или просто сохранить его на принтере, не распечатывая. Сохраненные задания печати можно напечатать в необходимом количестве позже, не используя компьютер.

- **Упрощенная повторная печать в случае ошибок**

Если в процессе печати возникли ошибки (например, кончилась бумага), вы можете возобновить печать после устранения ошибки без необходимости повторно отправлять задание печати с компьютера.

- **Оптимизация печати**

Вы можете выбирать задания печати и печатать их в желаемом количестве, не используя компьютер. Вы также можете выбрать несколько заданий печати для печати в одно время. Таким образом, вы можете выполнять печать в свое отсутствие, например ночью.

## Способ вывода

Чтобы сохранить задания печати на жестком диске принтера, настройте драйвер принтера.

В Windows можно настроить драйвер принтера в диалоговом окне **Способ вывода (Output Method)**.

В Mac OS можно настроить драйвер принтера, выбрав **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню диалогового окна свойств принтера.

### Печать

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

### Сохранить в ящике заданий

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

## Печать после завершения получения

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

## Адрес хранилища

Хранилище на жестком диске принтера разделено на временное и постоянное хранилище. Во временном хранилище хранятся задания печати в очереди заданий или общем почтовом ящике. В постоянном хранилище хранятся задания из индивидуальных ящиков.



## Очередь заданий

Очередь заданий — это задания печати, обрабатываемые принтером (сохранение, получение, подготовка к обработке, печать, удаление или удержание). Во временном хранилище может находиться до 100 заданий.

Однако в очереди заданий может находиться не более 64 заданий.

## Общий почтовый ящик

Задания, для которых вы выбрали **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, сохраняются в общий почтовый ящик и классифицируются как сохраненные задания.

Существует один общий почтовый ящик с номером "00". Для общего почтового ящика невозможно установить пароль.

В общем почтовом ящике можно сохранять до 100 заданий печати. Однако они будут удаляться по очереди, начиная с самого старого, в следующих ситуациях.

- Если в очереди и в общем почтовом ящике находится более 101 задания
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном хранилище нет места
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном или постоянном хранилище нет места.

## Индивидуальные ящики

Задания классифицируются как сохраненные задания и сохраняются в индивидуальных ящиках в следующих ситуациях.

- Когда сохраненное задание из общего ящика перемещается в индивидуальный
- Когда в почтовом ящике вы выбираете «Сохранить» в меню **Способ вывода (Output Method)**

Существует 29 индивидуальных ящиков с номерами от "01" до "29". Вы можете указать имя и пароль для каждого индивидуального ящика.

Во всех индивидуальных ящиках в сумме можно сохранить не более 100 заданий печати.



## Сохранение заданий печати на жестком диске принтера

Чтобы сохранить задания печати на жестком диске принтера, настройте драйвер принтера.




### Настройка драйвера принтера (Windows)


1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

■ [Как открыть окно настройки драйвера принтера](#)

2. Откройте раздел **Страница (Page Setup)**.

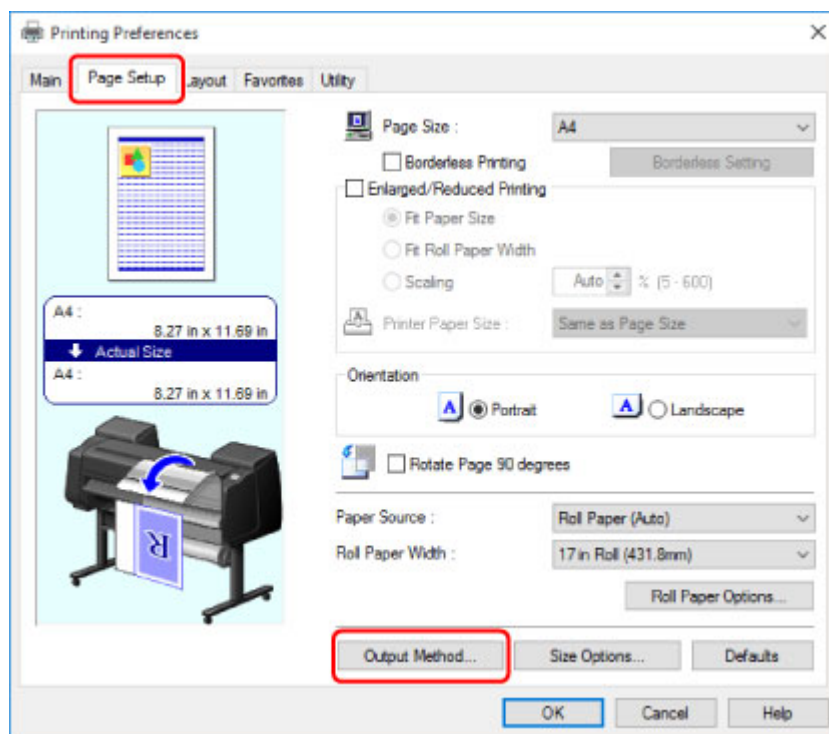

3. Нажмите **Способ вывода (Output Method)**, чтобы открыть диалоговое окно **Способ вывода (Output Method)**.

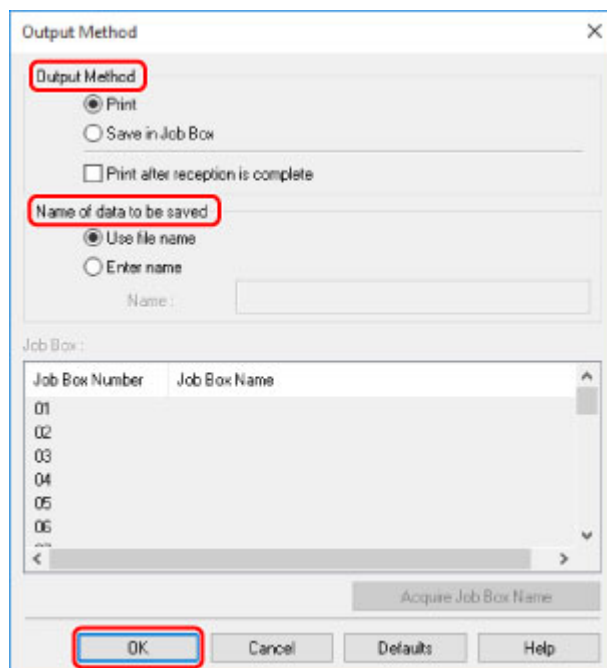

4. Выберите необходимую опцию в окне **Способ вывода (Output Method)**.

#### **Печать**

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

#### **Сохранить в ящике заданий**

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** укажите адрес индивидуального ящика в списке **Хранилище заданий (Job Box)**.

#### **Печать после завершения получения**

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

#### **»»» Примечание.**

- Нажмите **Получ. имя хран. заданий (Acquire Job Box Name)**, чтобы отобразить имена индивидуальных ящиков в списке **Хранилище заданий (Job Box)**, полученном из принтера.

5. В разделе **Имя сохраняемых данных (Name of data to be saved)** укажите имя сохраняемых заданий печати.

Чтобы использовать имя файла, выберите **Использовать имя файла (Use file name)**.

Или выберите **Ввести имя (Enter name)** и введите имя в поле **Имя (Name)**.


6. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Способ вывода (Output Method)**.

## Настройка драйвера принтера (Mac OS)


1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

■ Как открыть окно настройки драйвера принтера

2. Выберите **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню.

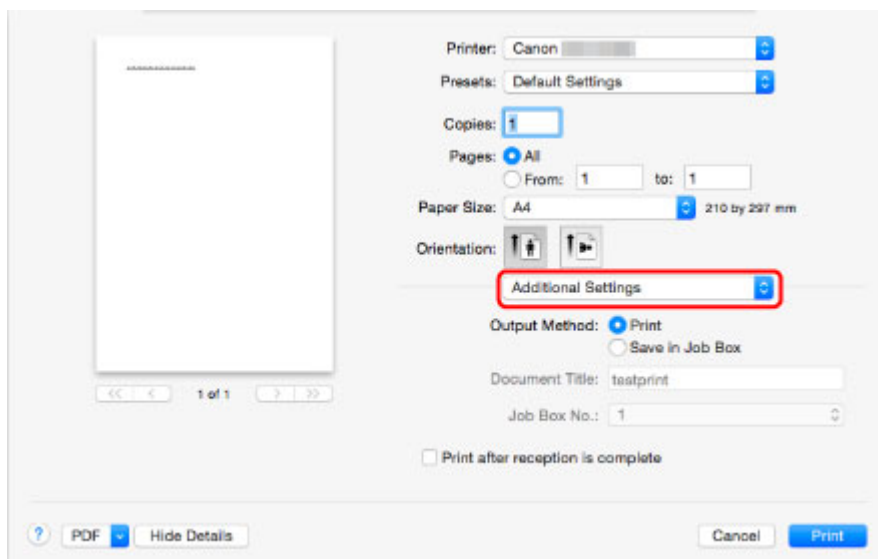

3. Выберите необходимую опцию в окне **Способ вывода (Output Method)**.

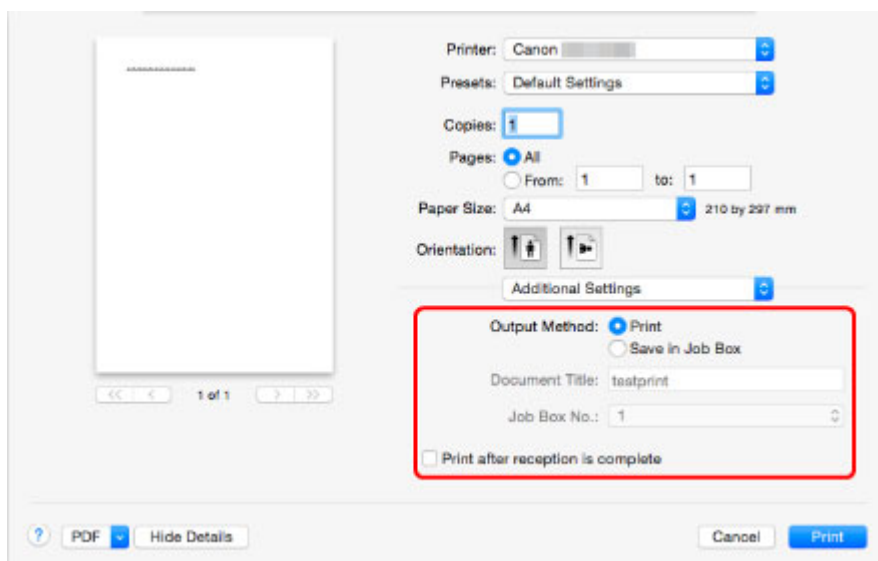

### Печать

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

### Сохранить в ящике заданий

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

Если вы выбрали **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)**, выберите номер индивидуального ящика из списка **Номер ящика заданий (Job Box No.)**.

### **Печать после завершения получения**

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

## Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)


Задания печати, обрабатываемые принтером, вместе называются очередью заданий. Вы можете удалять или заменять задания в очереди заданий по необходимости.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- [Использование панели управления](#)
- [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)


### • Удалить

Примечания: только задания, которые в настоящий момент не удаляются, могут быть удалены из очереди заданий.

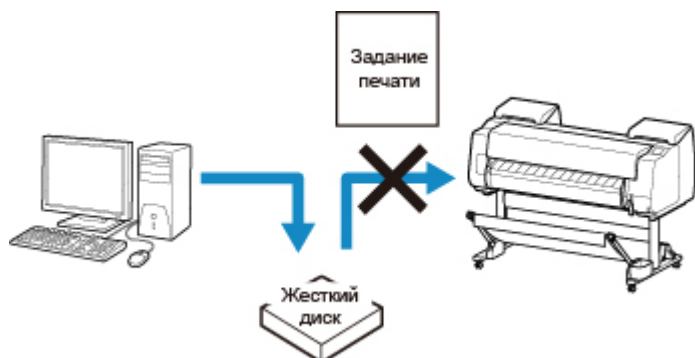

### • Замена другими заданиями

Вы можете заменить задания другими заданиями, получение которых выполняется в настоящий момент для обработки.

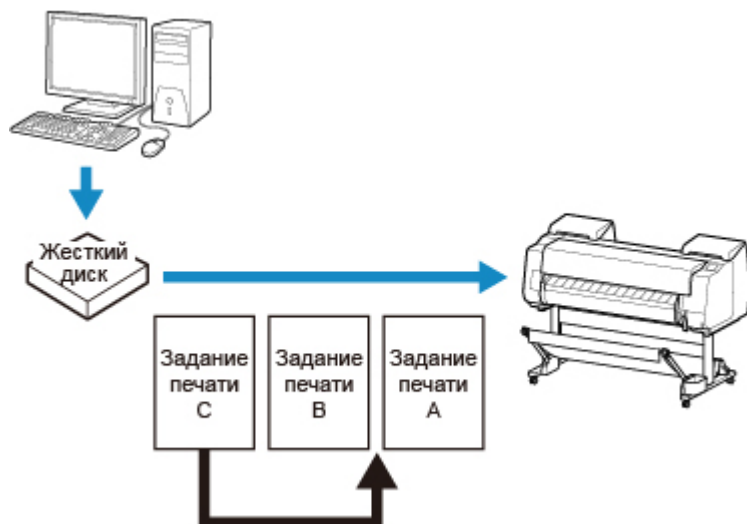

### »»» Примечание.

- Информацию об управлении заданиями на удержании см. в разделе [Управление отложенными заданиями \(печать или удаление заданий на удержании\)](#).

## Использование панели управления


1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.
4. Коснитесь данных, которые необходимо удалить, или измените очередность печати.

Появится следующий экран.

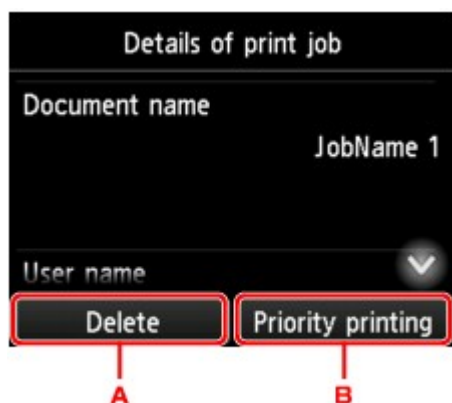

A. Коснитесь для удаления данных.

B. Коснитесь для изменения очередности печати.

5. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

## Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Задание печати (Print job)**.  
Откроется список заданий печати.
4. Укажите задание печати и выберите **Удалить (Delete)** или **Приор. (Prioritize)**.

Administrator mode Log off

Menu

Printer status

Utilities

Device settings

Job management

Security

System info and LAN settings

Language selection

Manual (Online)

<

Print job

Document name

job name 15

User name

job owner 15

Status

\*

Media type

Matte

Page size

Template  
Legal

Paper source

Roll paper 2

Delete

Prioritize

## Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)

Если тип или размер загруженной бумаги не соответствует параметрам в полученном задании печати при установленном для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** значении **Выполняемая работа (Hold job)** на панели управления, задание печати удерживается в принтере как отложенное задание в очереди заданий.

Процедура управления заданиями на удержании описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

### »»» Примечание.

- Если вы не будете управлять заданиями на удержании на панели управления, они останутся в очереди заданий. В этом случае принтер будет обрабатывать следующее задание в очереди без паузы.
- Чтобы напечатать задания на удержании, загрузите бумагу, указанную в задании печати.

■ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

■ [Загрузка листов в принтер](#)

■ [Использование панели управления](#)

■ [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)

## Использование панели управления

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

■ [Операции с меню](#)


3. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.

Откроется список заданий печати.

4. Коснитесь задания печати со значком  слева.

Появится следующий экран.



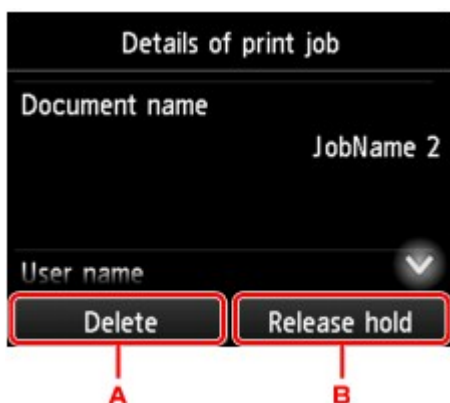

- A. Коснитесь для удаления данных.
- B. Коснитесь, чтобы снять удержание.


5. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

## Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Задание печати (Print job)**.

Откроется список заданий печати.


4. Выберите задание со значком  слева и выберите **Удалить (Delete)** или **Снять (Release)**.

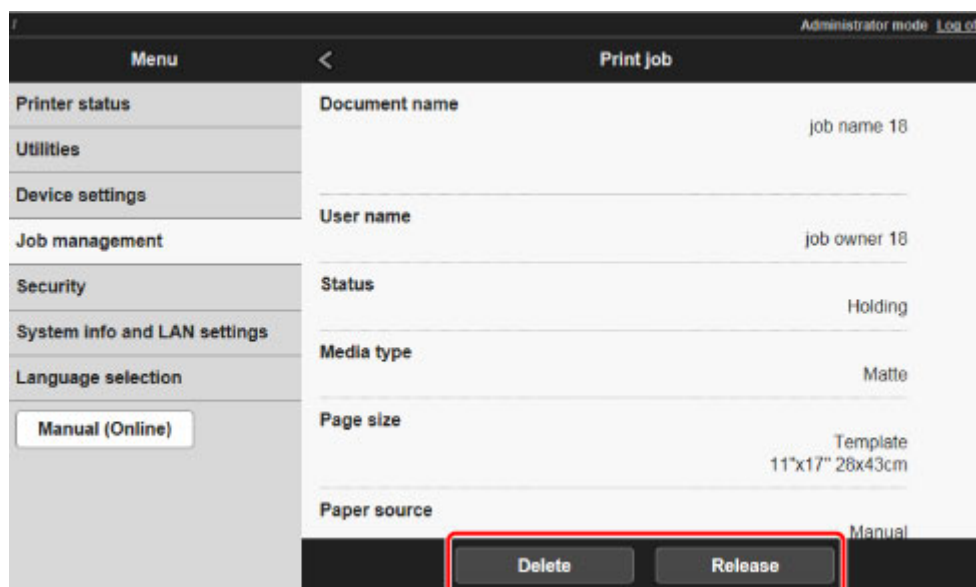

## Печать сохраненных заданий

Процедура печати заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

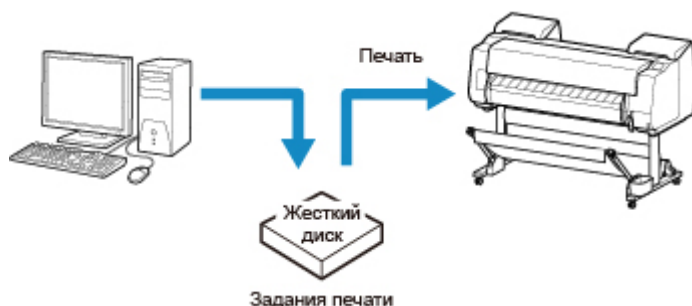

- [Использование панели управления](#)
- [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)

### Использование панели управления

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

- [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

#### »»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

6. Коснитесь задания, чтобы напечатать его.

7. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)** на открывшемся экране.

Появится следующий экран.




А. Легко коснитесь, чтобы открыть приведенный ниже экран. Задайте число копий.



8. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)**.


## Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.  
Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

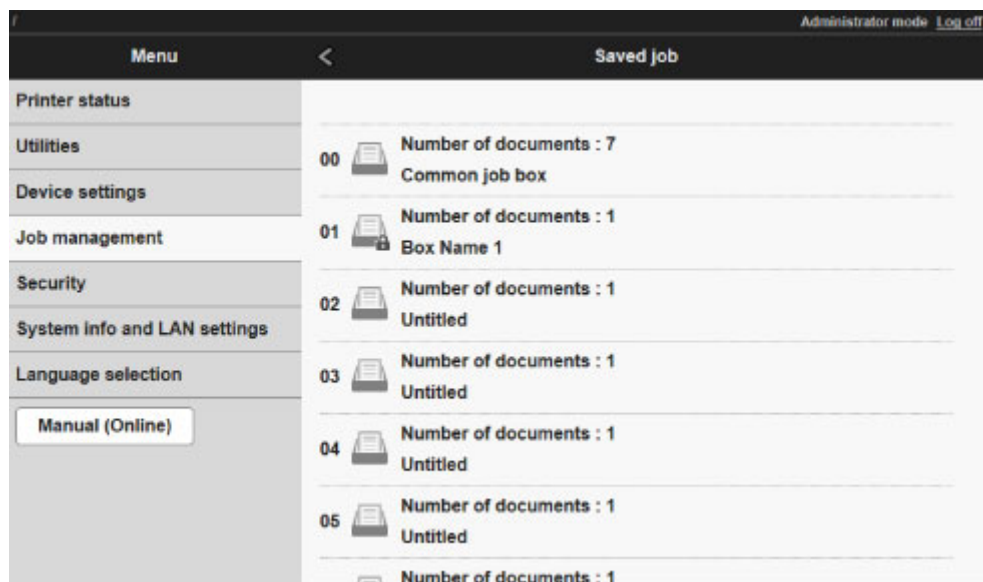

### »»» Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

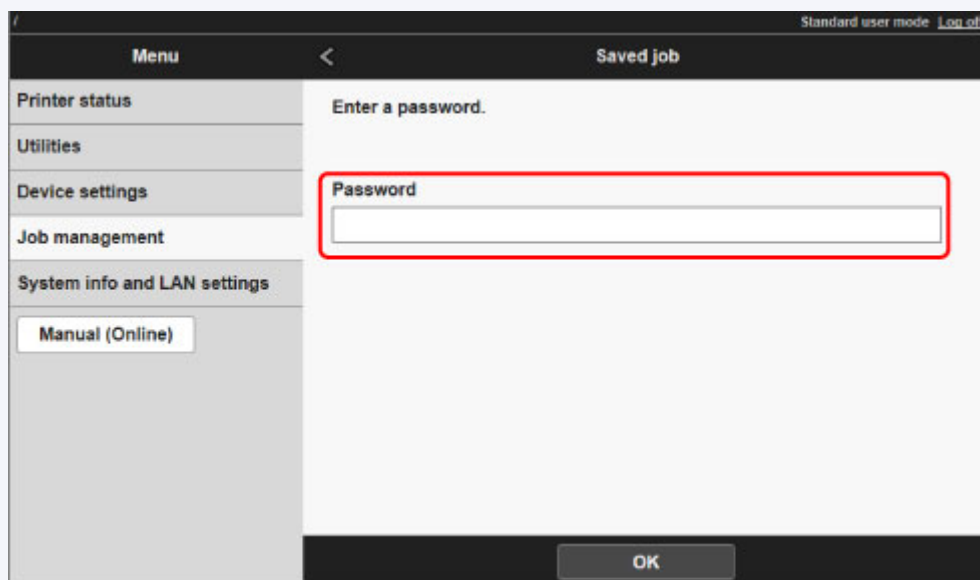

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Печать (Print)**.

Administrator mode [Log off](#)

| Menu                         | < | Saved job                                                                |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Printer status               |   | Document name<br>job name 1                                              |
| Utilities                    |   |                                                                          |
| Device settings              |   | User name<br>job owner 1                                                 |
| Job management               |   | Media type                                                               |
| Security                     |   | Page size<br>Template A3                                                 |
| System info and LAN settings |   | Paper source<br>Roll paper 1                                             |
| Language selection           |   | Copies<br>1                                                              |
|                              |   | <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Print"/> |

6. Введите количество в поле **Копии (Copies)** и выберите **Да (Yes)**.

Administrator mode [Log off](#)

| Menu                         | < | Print                                                                |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Printer status               |   | Start printing?                                                      |
| Utilities                    |   |                                                                      |
| Device settings              |   | Copies <input type="text" value="1"/>                                |
| Job management               |   |                                                                      |
| Security                     |   | <input type="button" value="Yes"/> <input type="button" value="No"/> |
| System info and LAN settings |   |                                                                      |
| Language selection           |   |                                                                      |
| Manual (Online)              |   |                                                                      |

## Удаление сохраненных заданий

Процедура удаления заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

■ [Использование панели управления](#)

■ [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)

### Использование панели управления

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

»»» **Примечание.**

- Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

6. Коснитесь задания, чтобы удалить его.

7. Коснитесь пункта **Удалить (Delete)**.

8. Коснитесь пункта **Да (Yes)** на открывшемся экране.

### Использование удаленного пользовательского интерфейса


1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохраненное задание (Saved job)**.


Откроется список сохраненных заданий.

4. На странице **Сохраненное задание (Saved job)** выберите ящик.

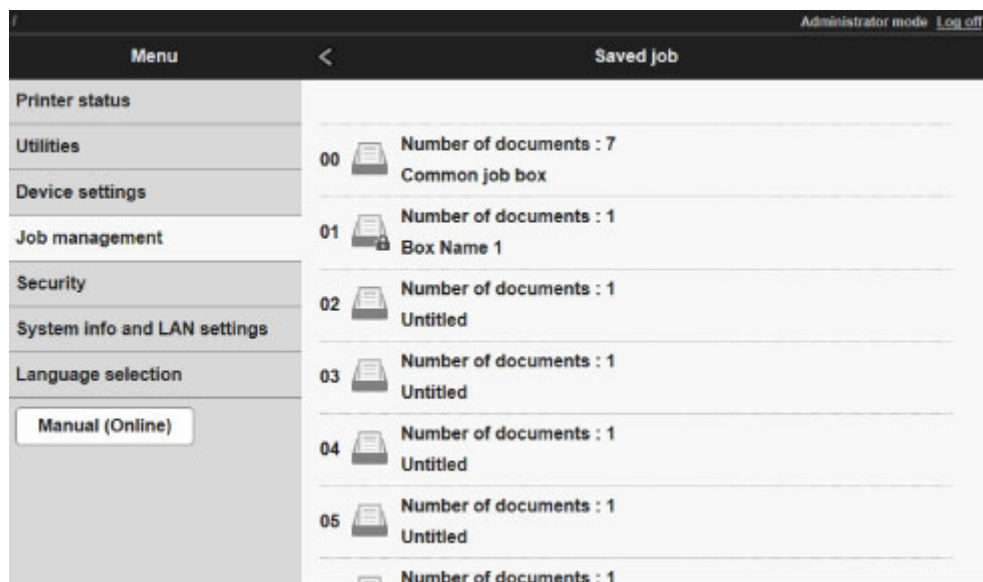

### »»» Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

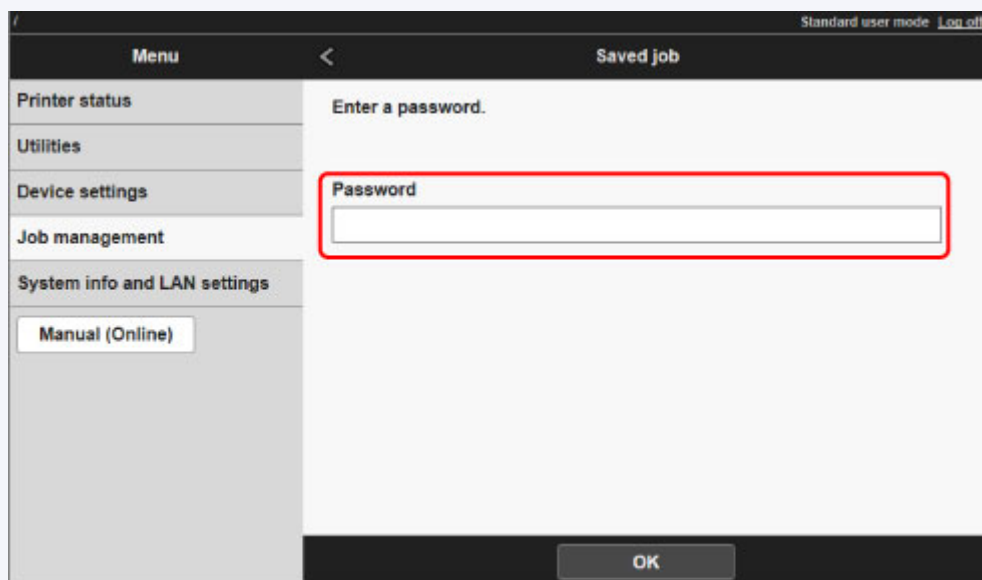

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

Administrator mode [Log off](#)

| Menu                         | < | Saved job                                     |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Printer status               |   | Document name<br>job name 1                   |
| Utilities                    |   |                                               |
| Device settings              |   | User name<br>job owner 1                      |
| Job management               |   | Media type                                    |
| Security                     |   | Page size<br>Template A3                      |
| System info and LAN settings |   | Paper source<br>Roll paper 1                  |
| Language selection           |   | Copies<br>1                                   |
| Manual (Online)              |   | <div> <div>Edit</div> <div>Print</div> </div> |

6. Выберите **Удалить (Delete)** на открывшемся экране.

Administrator mode [Log off](#)

| Menu                         | < | Saved job                                      |
|------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Printer status               |   | Document name<br>job name 1                    |
| Utilities                    |   |                                                |
| Device settings              |   | <div>Change</div>                              |
| Job management               |   | User name<br>job owner 1                       |
| Security                     |   | Media type                                     |
| System info and LAN settings |   | Page size<br>Template A3                       |
| Language selection           |   | Paper source<br>Roll paper 1                   |
| Manual (Online)              |   | <div> <div>Delete</div> <div>Move</div> </div> |




## Перемещение сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переместить из текущего ящика в другой следующим образом.

Однако задания, сохраненные в индивидуальных ящиках, невозможно перенести в общий ящик.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

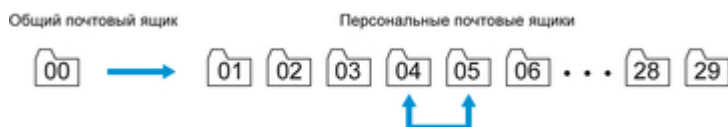


### Внимание!

- Задания, сохраненные в общем ящике, могут автоматически удаляться в некоторых условиях. Чтобы предотвратить удаление заданий, переместите их из общего почтового ящика в индивидуальные ящики.


#### ■ [Использование жесткого диска принтера](#)

- [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
- На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
- Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.  
Откроется список сохраненных заданий.
- На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

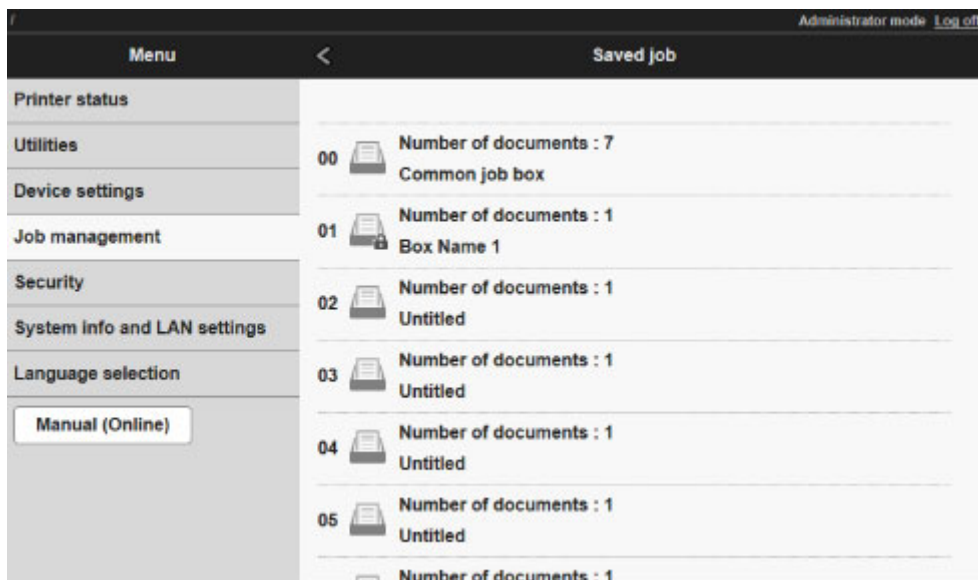


### Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

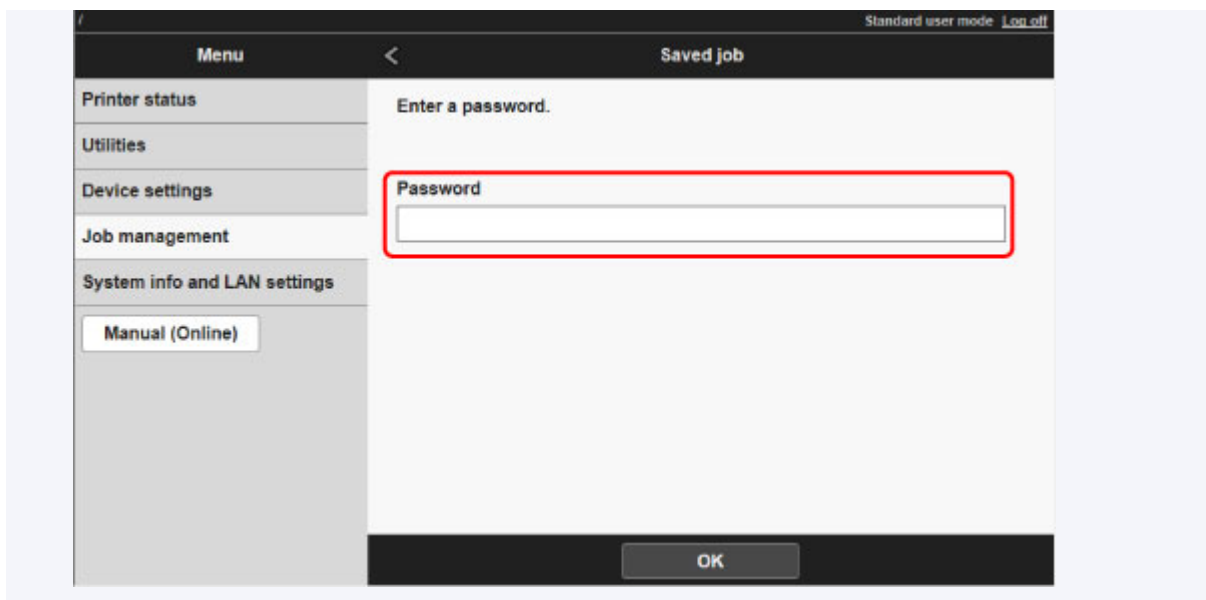


5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

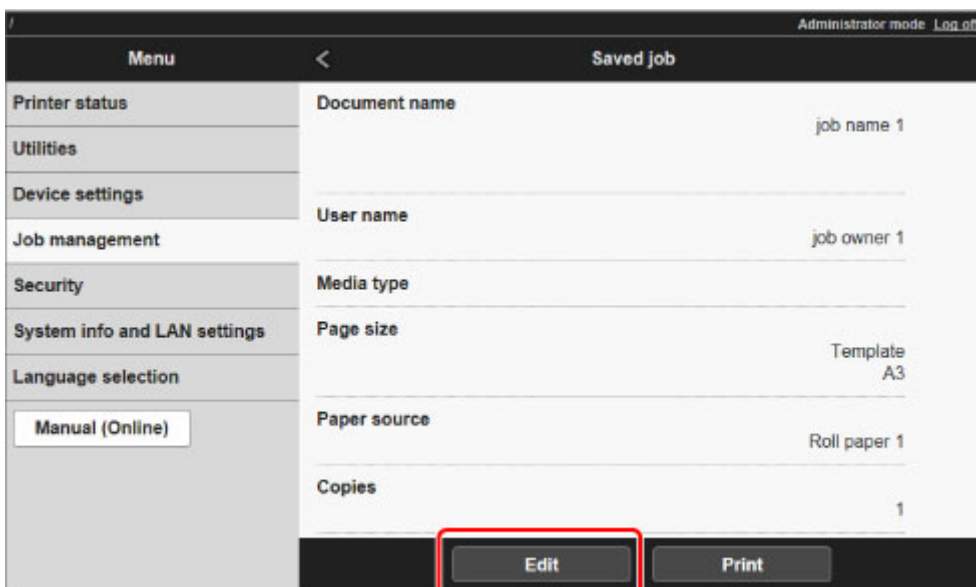


6. Выберите **Перем. (Move)** на открывшемся экране.

7. На странице **Перемещение (Move job)** выберите **Ящик назначения (Destination job box)**.

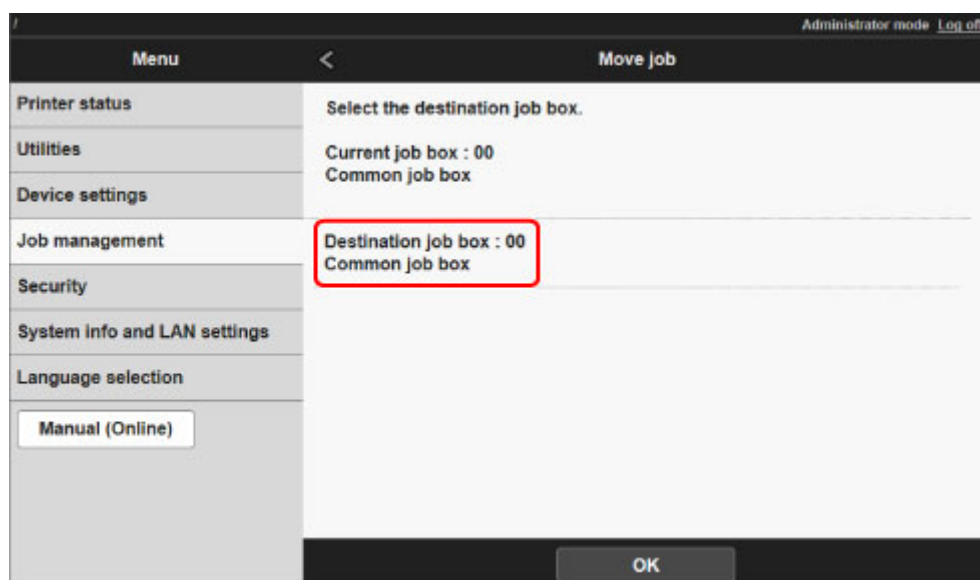

8. Выберите имя или номер индивидуального ящика в списке **Ящик назначения (Destination job box)** и нажмите **OK** на открывшемся экране.

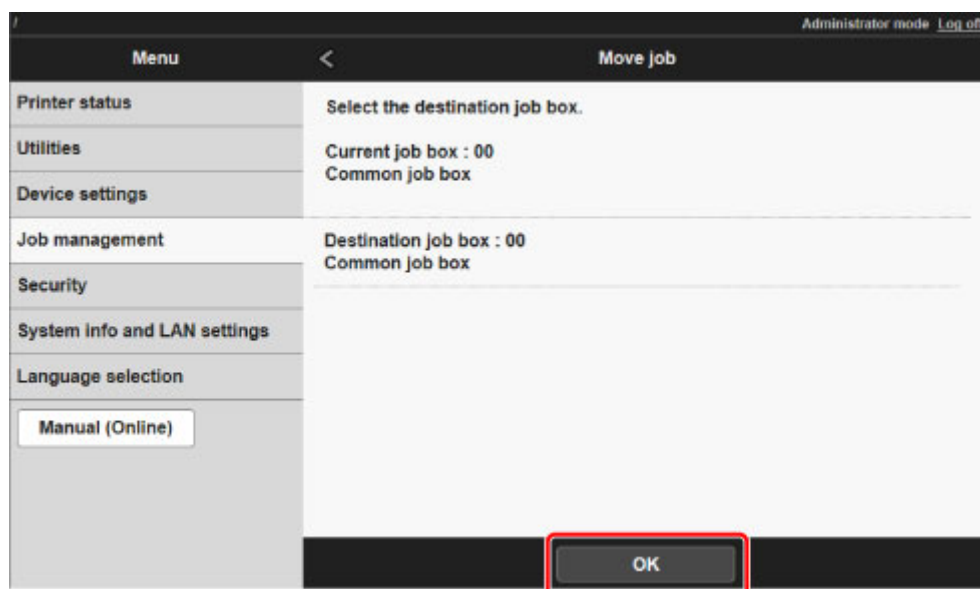

## Дополнительные операции для заданий печати

- Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников
- Печать без сохранения заданий в общем ящике
- Установка пароля для индивидуальных ящиков
- Назначение имени для индивидуальных ящиков
- Просмотр списка сохраненных заданий
- Печать списка сохраненных заданий
- Просмотр сведений о сохраненных заданиях
- Переименование сохраненных заданий
- Операции с жестким диском принтера
- Проверка свободного пространства на диске

## Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников

Чтобы сохранить задания печати из другого программного обеспечения и систем, а не из драйвера принтера или приложений, поставляемых с принтером, укажите способ вывода и выберите выполнение печати после сохранения данных печати на панели управления.



### Примечание.

- Обратитесь к разработчику программного обеспечения или системы, чтобы узнать о поддержке этой функции принтера.

### Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

■ [Указание способа вывода](#)

■ [Печать после сохранения данных печати](#)

### Указание способа вывода

Выполните настройки для печати или сохранения заданий печати.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства.**

■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings).**

4. Введите пароль администратора при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Способ вывода (Output method).**

Выберите один из способов.

#### Печать (Print)

Автоматическое сохранение заданий печати одновременно с печатью. (Вариант по умолчанию.)

### **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**

Временное сохранение заданий печати во время печати и их удаление после печати.

### **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)**

Сохранение заданий печати на принтере.

## **Печать после сохранения данных печати**

Чтобы сохранять задания печати на жестком диске перед печатью, выберите значение **ВКЛ. (ON)** для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.

Если для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)** установлено значение **ВКЛ. (ON)**, печать начнется, даже если вы выбрали опцию **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)** в меню **Способ вывода (Output method)**.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства.**

■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.
6. Коснитесь пункта **ВКЛ. (ON)**.

## Печать без сохранения заданий в общем ящике

Задания, отправленные с компьютера, для которых вы выбрали опцию **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера, сохраняются в общем ящике.

### ■ [Использование жесткого диска принтера](#)

Если для параметра **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)** выбрано значение **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))** в меню панели управления, задания печати, для которых выбрана опция **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера, удаляются из общего ящика после печати.

Используйте эту функцию для печати строго конфиденциальных документов.

### »»» **Внимание!**

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства.**


### ■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)**.
6. Коснитесь пункта **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**.

## Установка пароля для индивидуальных ящиков

Для большей безопасности вы можете установить пароль для индивидуальных ящиков. После установки пароля его необходимо будет указывать для изменения параметров индивидуального ящика, а также для просмотра, печати, удаления, перемещения и изменения заданий, сохраненных в индивидуальном ящике.


Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

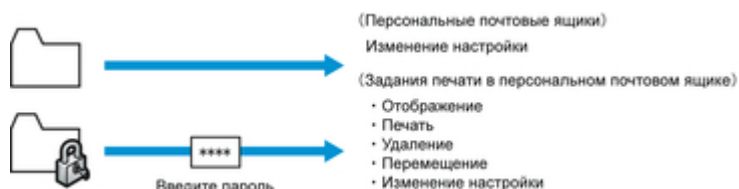

### Примечание.

- По умолчанию для индивидуальных ящиков пароли не установлены.
- Для общего почтового ящика невозможно установить пароль.
- В качестве пароля выберите четырехзначное число от 0001 до 9999.
- Даже если пароль установлен, его не нужно вводить для доступа к индивидуальным ящикам в режиме администратора в удаленном пользовательском интерфейсе.

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.  
Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.
5. Выберите **Редакт. (Edit)**.

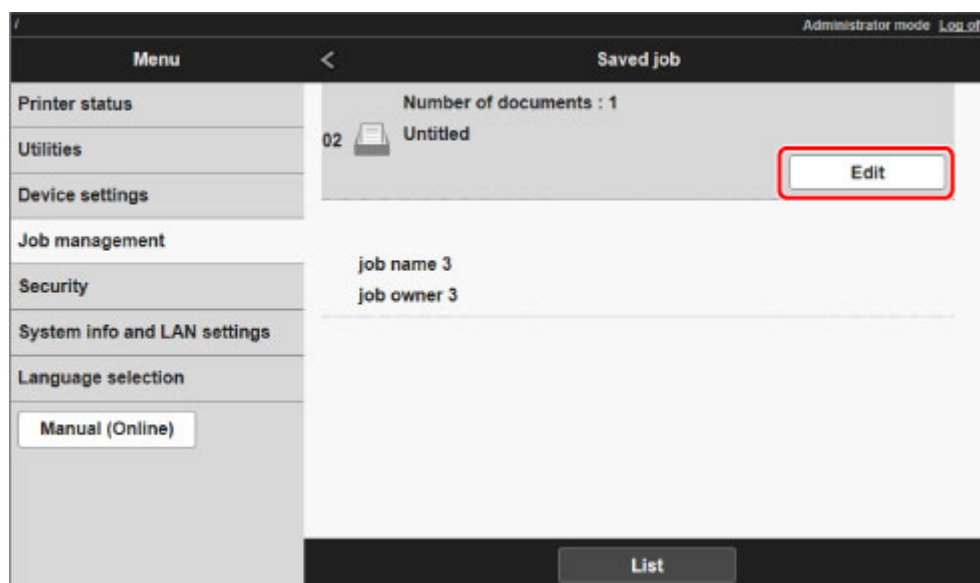



6. В диалоговом окне **Изменить ящик (Edit job box)** укажите пароль.

The screenshot shows a web interface for editing a job box. On the left is a menu with options: Printer status, Utilities, Device settings, Job management, Security, System info and LAN settings, Language selection, and Manual (Online). The main area is titled 'Edit job box' and contains two input fields: 'Job box name' and 'Password(4 characters)'. The 'Password' field is highlighted with a red rectangle and contains four asterisks. At the bottom of the main area, the 'OK' button is highlighted with a red rectangle. The top right corner of the interface shows 'Administrator mode' and a 'Log off' link.

7. Введите пароль. (В этом поле можно ввести четыре цифры в пределах от 0001 до 9999.)
8. Выберите **OK**.

## Назначение имени для индивидуальных ящиков


Для удобства идентификации вы можете присваивать индивидуальным ящикам имена.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохраненное задание (Saved job)**.


Откроется список сохраненных заданий.

4. На странице **Сохраненное задание (Saved job)** выберите ящик.

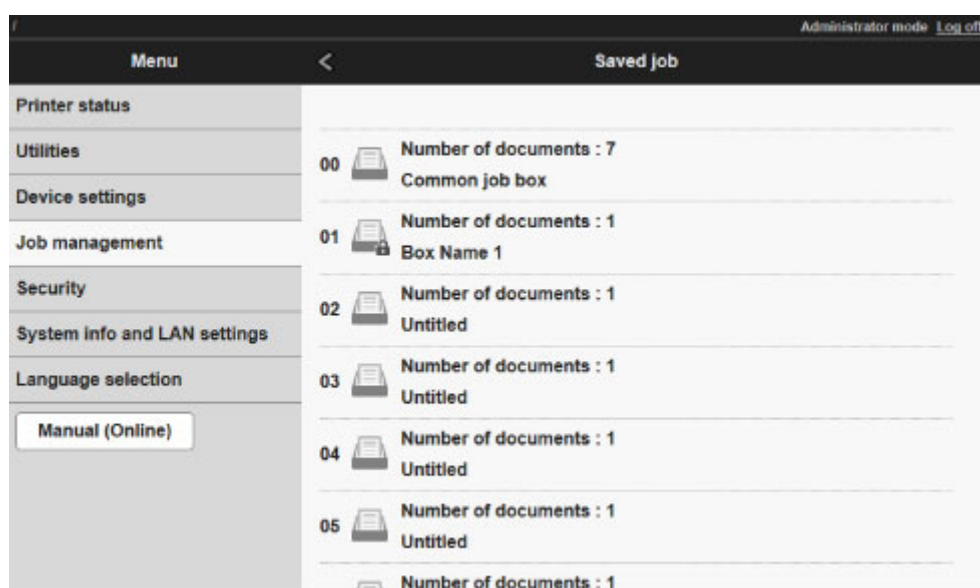


### »»» Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

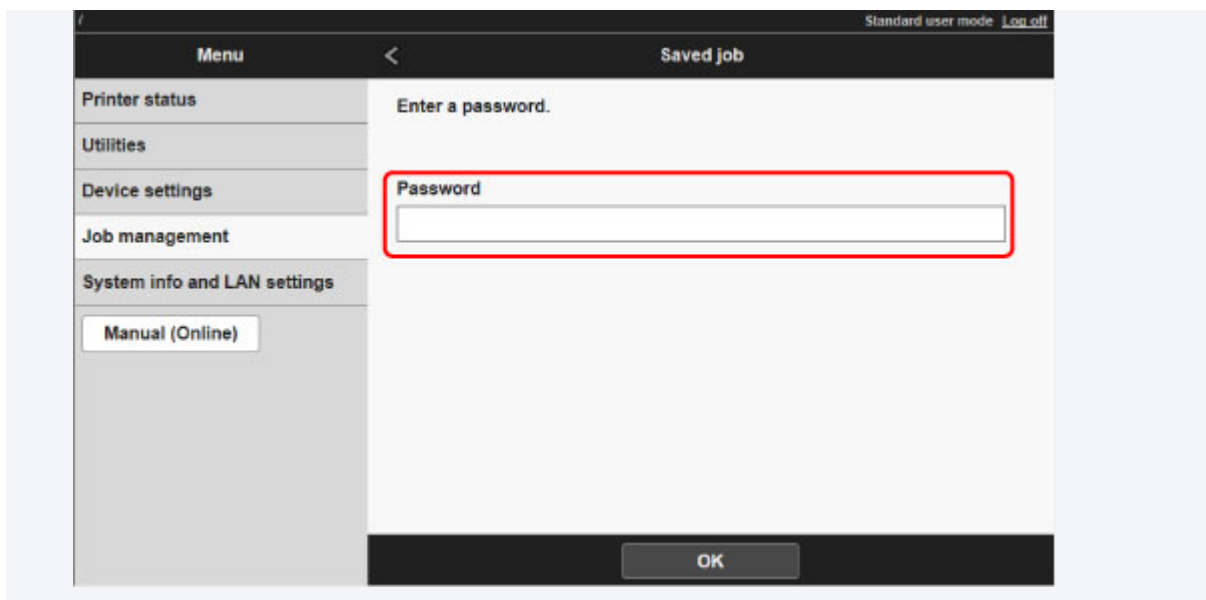

5. Выберите **Редакт. (Edit)**.

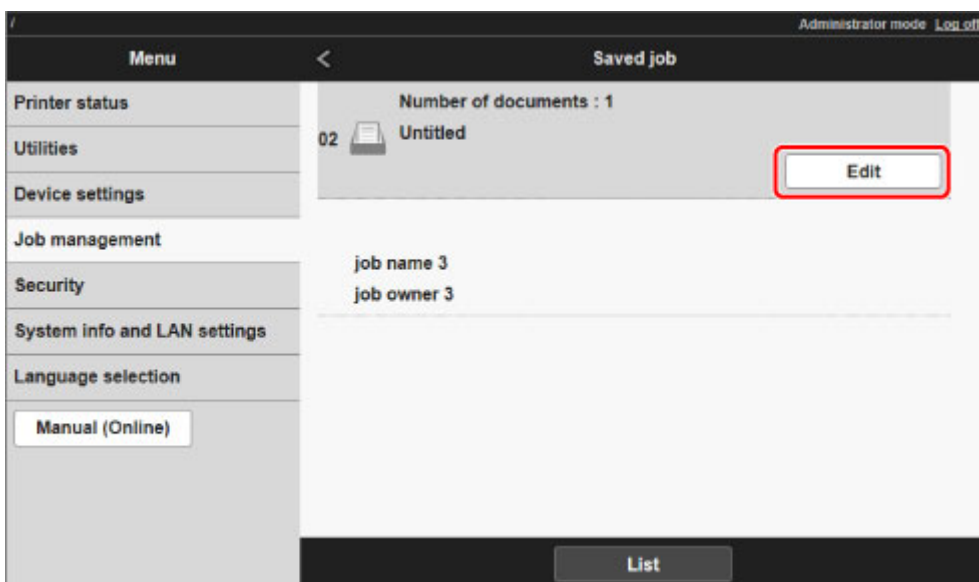

6. В диалоговом окне **Изменить ящик (Edit job box)** введите имя в поле **Имя ящика (Job box name)** и выберите **ОК**.

Administrator mode [Log off](#)

Menu < Edit job box

Printer status

Utilities

Device settings

Job management

Security

System info and LAN settings

Language selection

Manual (Online)

Job box name

Password(4 characters)

OK

## Просмотр списка сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно просматривать по ящикам следующим образом.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- [Использование панели управления](#)
- [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)

### Использование панели управления

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

#### »»» Примечание.


- Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.

### Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.  
Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

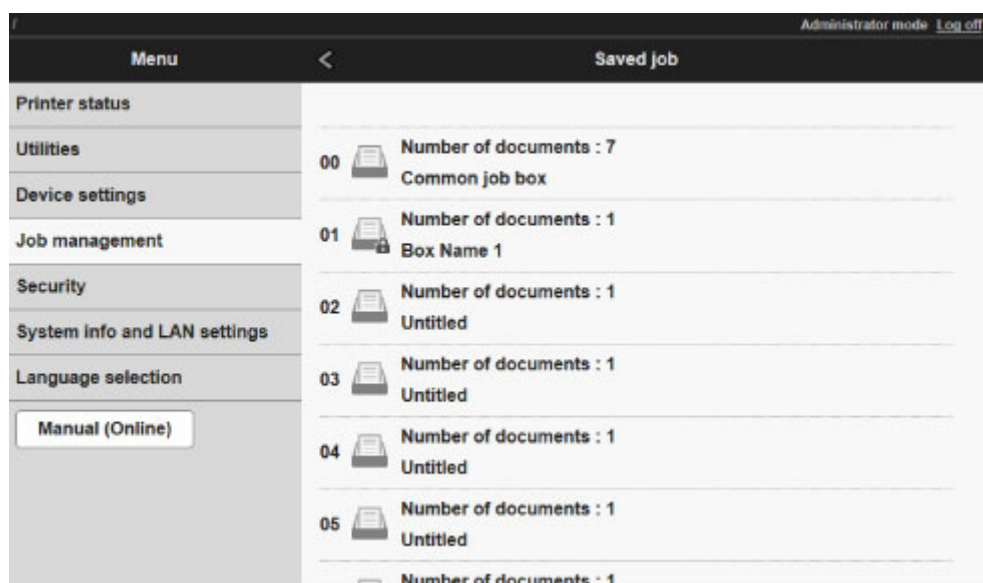

### »»» Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

Standard user mode [Log off](#)

Menu < Saved job

Printer status

Utilities

Device settings

Job management

System info and LAN settings

Manual (Online)

Enter a password.

Password

OK

Указаны задания, сохраненные в ящике.

## Печать списка сохраненных заданий

Список заданий, сохраненных на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно напечатать по ящикам следующим образом.

Эта операция доступна на панели управления.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

 [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

 **Примечание.**

- Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

6. Коснитесь пункта **Печать списка заданий (Print the job list)**.

Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.

## Просмотр сведений о сохраненных заданиях

Сведения о заданиях печати, сохраненных на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно просмотреть следующим образом.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- [Использование панели управления](#)
- [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)

### Использование панели управления

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

■ [Операции с меню](#)

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

#### »»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.


6. Коснитесь задания печати.

Откроются сведения о задании печати.

### Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.  
Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.



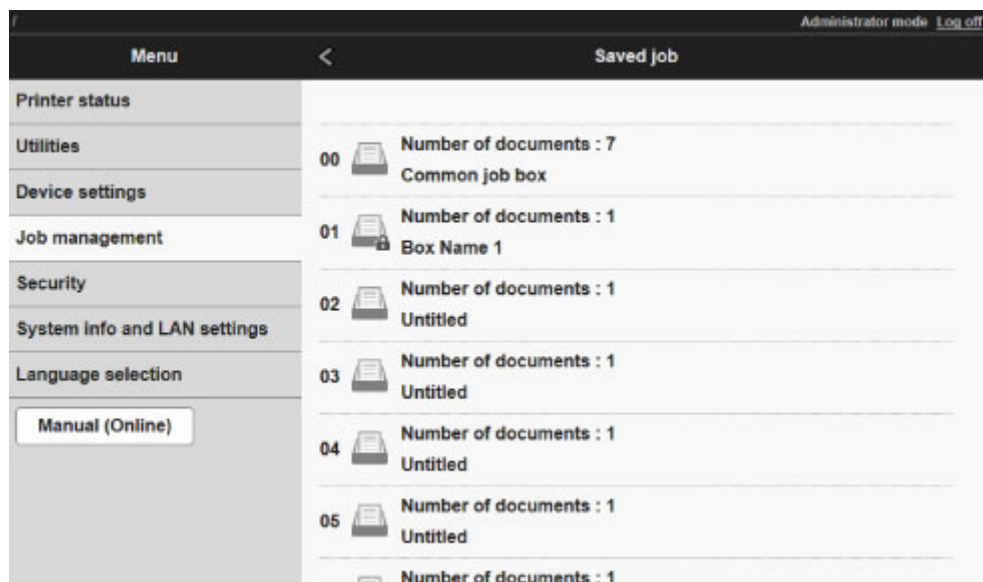

### »»» Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

Standard user mode [Log off](#)

Menu < Saved job

Printer status

Utilities

Device settings

Job management

System info and LAN settings

Manual (Online)

Enter a password.

Password

OK

5. Выберите задание печати.

Administrator mode Log off

| Menu                         | < | Saved job                    |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Printer status               |   | Document name<br>job name 1  |
| Utilities                    |   |                              |
| Device settings              |   | User name<br>job owner 1     |
| Job management               |   | Media type                   |
| Security                     |   | Page size<br>Template A3     |
| System info and LAN settings |   | Paper source<br>Roll paper 1 |
| Language selection           |   | Copies<br>1                  |
| Manual (Online)              |   |                              |
|                              |   | Edit Print                   |

Откроются сведения о сохраненном документе.

## Переименование сохраненных заданий


Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переименовать следующим образом.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.


Откроется список сохраненных заданий.

4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

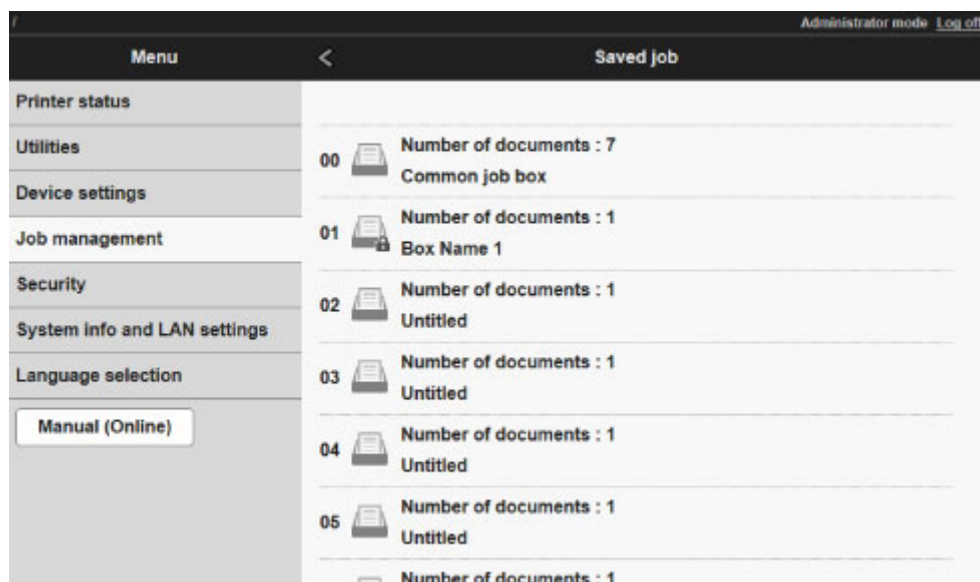


### »»» Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

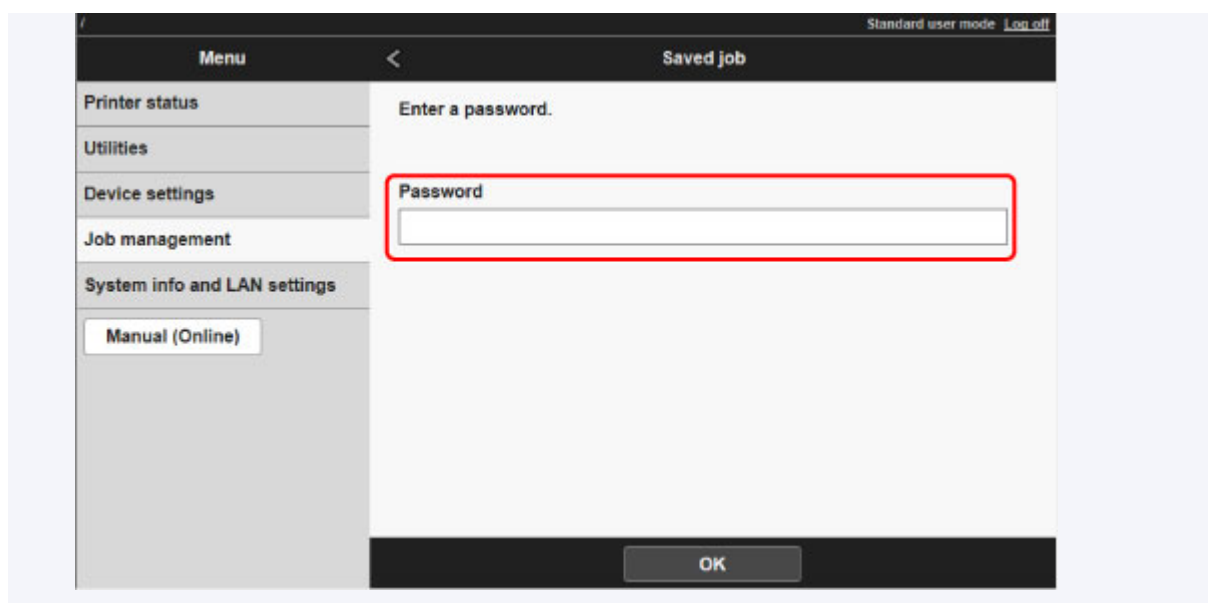

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

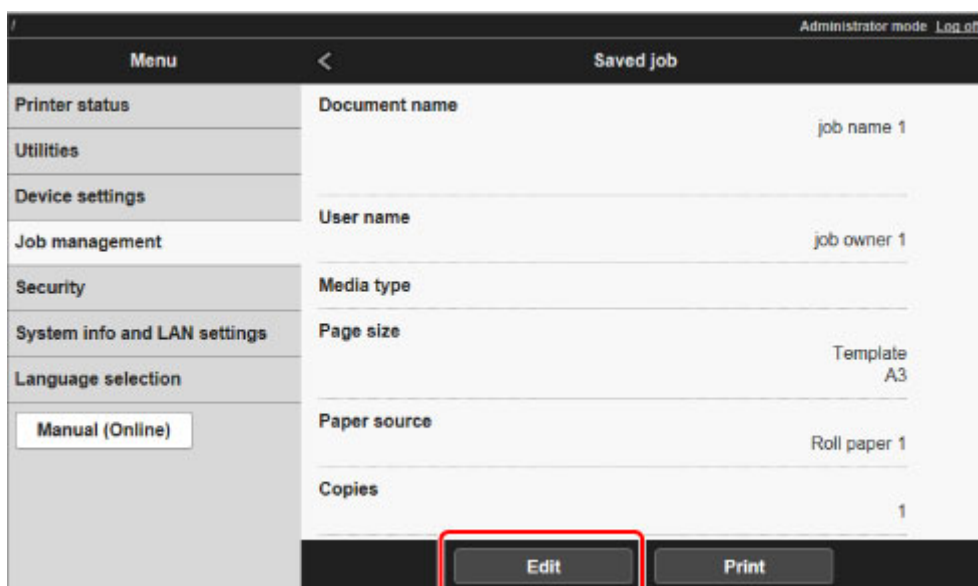

6. Выберите **Изм. (Change)**.

Administrator mode [Log off](#)

| Menu                         | < | Saved job                    |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Printer status               |   | Document name<br>job name 1  |
| Utilities                    |   |                              |
| Device settings              |   | <b>Change</b>                |
| Job management               |   | User name<br>job owner 1     |
| Security                     |   | Media type                   |
| System info and LAN settings |   | Page size<br>Template A3     |
| Language selection           |   | Paper source<br>Roll paper 1 |
| Manual (Online)              |   | Copies                       |
|                              |   | <b>Delete</b> <b>Move</b>    |

7. Введите имя и выберите **OK**.

Administrator mode [Log off](#)

| Menu                         | < | Change                             |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| Printer status               |   | <b>Document name</b><br>job name 1 |
| Utilities                    |   |                                    |
| Device settings              |   |                                    |
| Job management               |   |                                    |
| Security                     |   |                                    |
| System info and LAN settings |   |                                    |
| Language selection           |   |                                    |
| Manual (Online)              |   |                                    |
|                              |   | <b>OK</b>                          |

## Операции с жестким диском принтера

Операции с жестким диском принтера доступны в следующих программах и интерфейсах.

- Драйвер принтера
- Удаленный пользовательский интерфейс
- Панель управления

Операции с жестким диском в каждом интерфейсе описаны ниже.

| Операция                          |                                                                                     | Драйвер принтера | Удаленный пользовательский интерфейс | Панель управления |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Сохранение заданий печати         | Сохранение в почтовом ящике                                                         | ✓                | -                                    | -                 |
|                                   | Не сохраняйте задания печати в общем ящике                                          | -                | -                                    | ✓                 |
|                                   | Сохранение заданий печати, отправленных с любых источников, кроме драйвера принтера | -                | -                                    | ✓                 |
| Операции с сохраненными заданиями | Печать сохраненных заданий                                                          | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Удаление сохраненных заданий                                                        | -                | ✓                                    | ✓                 |
| Управление очередью заданий       | Просмотр очереди заданий                                                            | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Удалить                                                                             | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Замена заданий                                                                      | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Операции с заданиями на удержании                                                   | -                | ✓                                    | ✓                 |
| Управление почтовым ящиком        | Перемещение сохраненных заданий                                                     | -                | ✓                                    | -                 |
|                                   | Изменение сохраненных заданий                                                       | -                | ✓                                    | -                 |
|                                   | Изменение почтовых ящиков                                                           | -                | ✓                                    | -                 |
|                                   | Печать списка сохраненных заданий                                                   | -                | -                                    | ✓                 |
|                                   | Просмотр списка сохраненных заданий                                                 | -                | ✓                                    | ✓                 |
| Другие операции                   | Просмотр свободного пространства на диске                                           | -                | ✓                                    | ✓                 |
|                                   | Запуск жесткого диска                                                               | -                | -                                    | ✓                 |
|                                   | Просмотр времени печати                                                             | -                | ✓                                    | ✓                 |

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Просмотр сообщений об ошибках | - | ✓ | ✓ |
|-------------------------------|---|---|---|

## Проверка свободного пространства на диске

Процедура проверки доступного пространства на жестком диске принтера описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

■ [Использование панели управления](#)

■ [Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»](#)

### Использование панели управления

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Сведения о принтере (Printer information).**

■ [Операции с меню](#)


3. Коснитесь пункта **Сведения о жестком диске (Hard disk information).**

Отобразится свободное пространство на жестком диске.

### Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. [Отобразите состояние принтера в веб-браузере.](#)
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management).**
3. Выберите **Сведения о жестком диске (Hard disk information).**

Доступное пространство на жестком диске отобразится в правом верхнем углу.

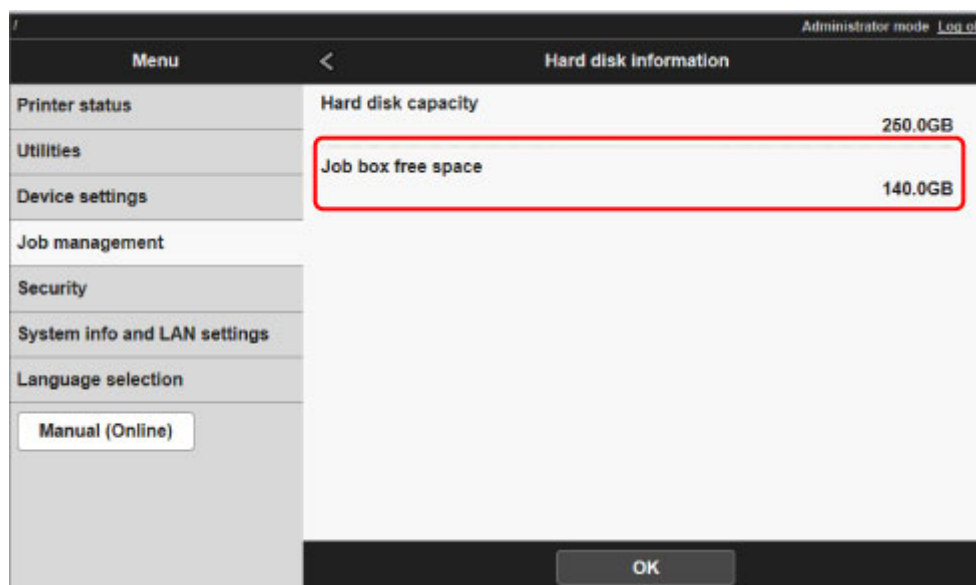



# Устранение неполадок

---

## Часто задаваемые вопросы

- [Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры.](#)
- [Поддерживает ли этот принтер систему бака суммационных чернил?](#)
- [Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.](#)
- [Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.](#)
- [Я хочу выполнять печать без полей](#)
- [Я хочу знать, какие типы бумаги могут использоваться в этом принтере.](#)
- [Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорный экран.](#)
- [Какого типа функцией является калибровка цветов?](#)
- [Можно ли выполнять двустороннюю печать?](#)
- [Я хочу выполнить печать с увеличением.](#)

## Примеры проблем

- [Проблемы с бумагой](#)
  - [Удаление смятой рулонной бумаги](#)
  - [Удаление смятого листа](#)
  - [Бумага рулона не может быть вставлена в слот для подачи бумаги](#)
  - [Бумага не может подаваться автоматически](#)
  - [Не удается загрузить листы](#)
  - [Бумага обрезана неровно](#)
  - [Бумага не обрезана](#)
  - [Не удается определить размер прозрачной пленки](#)
  - [Слишком широкие поля](#)
  - [При печати на тонкой рулонной бумаге отпечатанная поверхность царапается](#)
- [Печать не начинается](#)
  - [The Data lamp on the Control Panel does not light up](#)
  - [Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати](#)
  - [Отображается сообщение "Вводятся чернила"](#)
  - [Отображается сообщение "Перемешивание чернил"](#)
- [Печать останавливается во время выполнения задания печати](#)
  - [Печать останавливается и появляется сообщение об ошибке](#)

- [Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу](#)
- [Проблемы с качеством печати](#)
  - [Бледная печать](#)
  - [Бумага трется о печатающую головку](#)
  - [Края бумаги загрязнены](#)
  - [Поверхность бумаги загрязнена](#)
  - [Обратная сторона бумаги загрязнена](#)
  - [Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено](#)
  - [Напечатанные цвета неточны](#)
  - [Появляются полосы различных цветов](#)
  - [Неравномерные цвета в напечатанных изображениях](#)
  - [Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы](#)
  - [Неравномерная контрастность во время печати](#)
  - [Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи](#)
  - [Изображения печатаются с перекосом](#)
  - [Документы печатаются в монохромном режиме](#)
  - [Толщина линий не равномерна](#)
  - [Линии или цвета смещены](#)
  - [При печати без полей появляются поля](#)
- [Невозможна печать по сети](#)
  - [Невозможно подключить принтер к сети](#)
  - [Невозможна печать по сети TCP/IP](#)
  - [Невозможна печать по сетям Bonjour \(Mac OS\)](#)
- [Не удастся обнаружить принтер в сети](#)
  - [Не удастся обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера \(Windows\)](#)
  - [Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля](#)
  - [Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки](#)
- [Проблемы с установкой](#)
  - [Удаление программного обеспечения принтера](#)
- [Другие проблемы](#)
  - [Принтер не включается](#)
  - [Для запуска принтера необходимо некоторое время](#)
  - [Если принтер издает странный звук](#)
  - [Сообщения, рекомендуемые проверить сменный картридж, не исчезают](#)
  - [Принтер расходует много чернил](#)

- [Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине](#)
- [Когда выбран параметр Сначала обрезать край, обрезанная бумага наматывается на блок рулона](#)
- [Определение уровня чернил](#)
- [Список кодов поддержки для ошибок](#)



**Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры.**

---



Можно печатать оригиналы в альбомной (или портретной) ориентации с автоматическим увеличением, чтобы они заполняли ширину рулона. Это простой способ создания вертикальных или горизонтальных транспарантов.

➔ [Печать вертикальных и горизонтальных баннеров \(крупноформатная печать\)](#) (Windows)

➔ Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать) (Mac OS)



## Поддерживает ли этот принтер систему бака сумлимационных чернил?

---



Данный принтер поддерживает горячую замену баков чернил.

Даже если бак чернил станет пустым во время печати, его можно заменить в процессе печати, поскольку в баке сублимационных чернил всегда хранится определенное количество чернил.



[Замена чернильных контейнеров](#)



## Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.

---



Методы обрезки можно выбрать в параметрах принтера и в параметрах драйвера принтера.

Чтобы автоматически обрезать рулон после печати, откройте параметры **Режим обрезки** на принтере, и в разделе **Автоматическая обрезка** установите для параметра **Автом. Обрезка** в драйвере принтера значение **Да**.

При использовании бумаги, на которой легко образуются царапины, или бумаги, на которой чернилам требуется дополнительное время для закрепления, рекомендуем установить для параметра **Режим обрезки** на принтере значение **Задержка на выходе**.

- ➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)
- ➔ [Обрезка рулона бумаги после печати](#) (Windows)
- ➔ Обрезка рулона бумаги после печати (Mac OS)

При использовании Блок захвата носителя см. инструкции по параметрам обрезки и параметрам сворачивания после обрезки.

- ➔ [Переключение режимов блока рулона](#)
- ➔ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)



**Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.**

---



Вы можете задать время высыхания чернил в драйвере принтера.

Вы также можете настроить те же параметры на самом принтере.

- ➔ [Описание вкладки Главная](#) (Windows)
- ➔ Подробные настройки бумаги (Mac OS)
- ➔ [Установка продолжительности сушки для рулонов](#)
- ➔ [Структура меню](#)



## Я хочу выполнять печать без полей

---



При печати на рулоне вы можете настроить печать без полей в драйвере принтера. (При использовании листов печать без полей невозможна)

➔ [Печать без краев по сценариям](#) (Windows)

➔ Печать без краев по сценариям (Mac OS)





**Я хочу знать, какие типы бумаги могут использоваться в этом принтере.**

---



Информацию о бумаге, которую можно использовать в этом принтере, см. на главной странице imagePROGRAF или в списке сведений о носителях.



Список сведений о бумаге



Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорный экран.

---



При использовании нового типа бумаги запустите **Media Configuration Tool**, чтобы получить последнюю информацию о носителях.

➔ [Обновление информации о бумаге](#)



## Какого типа функцией является калибровка цветов?

---



Функция калибровки цвета выполняется во время печати для корректировки расхождений цветов, вызванных различиями между принтерами или ухудшением работы принтера.

Рекомендуется использовать калибровку цветов в перечисленных ниже ситуациях.

- После начальной установки принтера
- При замене печатающая головка
- При изменении цвета по сравнению с предыдущими результатами печати
- Если вы хотите согласовать цвета и печать на нескольких принтерах
- При отображении руководства по выполнению

➔ [Управление цветами](#)

➔ [Выполнение калибровки цвета](#)



## Можно ли выполнять двустороннюю печать?

---



Двусторонняя печать на этом принтере невозможна.

Альтернатива двусторонней печати — функция **Сложенная двусторонняя листовка** в программном обеспечении для Windows **Canon imagePROGRAF Free Layout**, которая печатает две страницы на одной стороне, складывает лист по центру и скрепляет.



## Я хочу выполнить печать с увеличением.

---



В драйвере принтера измените оригинал по размеру и ширине бумаги или печатайте с указанием коэффициента увеличения или уменьшения.

➔ [Печать с масштабированием](#) (Windows)

➔ Печать с масштабированием (Mac OS)

## Проблемы с бумагой

- [Удаление смятой рулонной бумаги](#)
- [Удаление смятого листа](#)
- [Бумага рулона не может быть вставлена в слот для подачи бумаги](#)
- [Бумага не может подаваться автоматически](#)
- [Не удастся загрузить листы](#)
- [Бумага обрезана неровно](#)
- [Бумага не обрезана](#)
- [Не удастся определить размер прозрачной пленки](#)
- [Слишком широкие поля](#)
- [При печати на тонкой рулонной бумаге отпечатанная поверхность царапается](#)



## Удаление смятой рулонной бумаги



Если произошло замятие бумаги рулона, выполните следующие пункты для удаления застрявшей бумаги.


### Примечание.

- Если сообщение **"Бумага застряла. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу."** появится на сенсорный экран, шаги 1 и 9 можно пропустить.

1. Отключите питание принтера.

➔ [Включение и выключение принтера](#)

2. Откройте верхняя крышка.

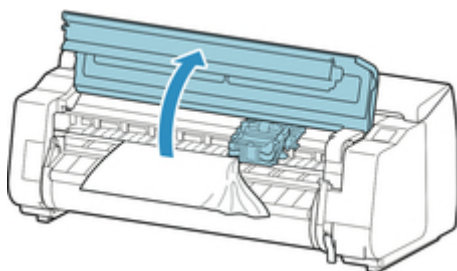


### Примечание.

- Если рулон сильно закручивается или передний край рулона блокирует Каретка, установите в качестве метода обрезки **Пользоват. обрезка**, а для функции определения переднего края значение **Do not detect**, чтобы бумага не блокировала каретку.


➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

3. Если Каретка выдвинута, уберите узел Каретка с пути подальше от бумаги.

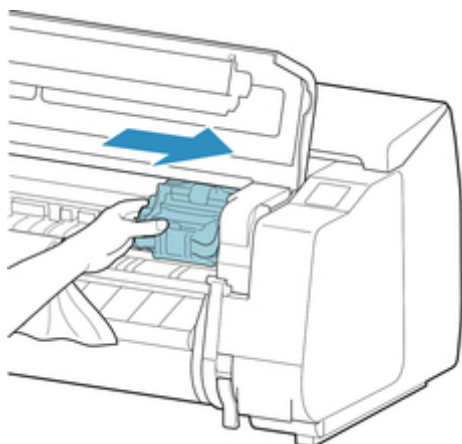


## Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору трубки чернил (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

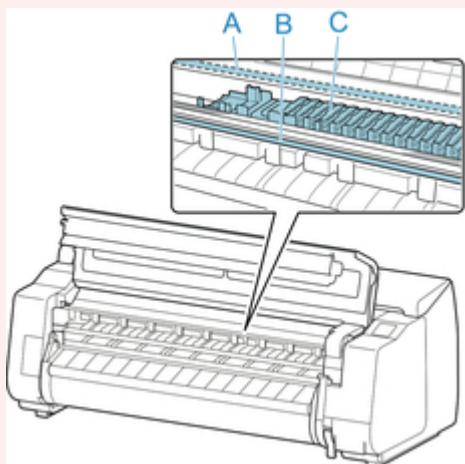


4. Поднимите спусковой рычаг.

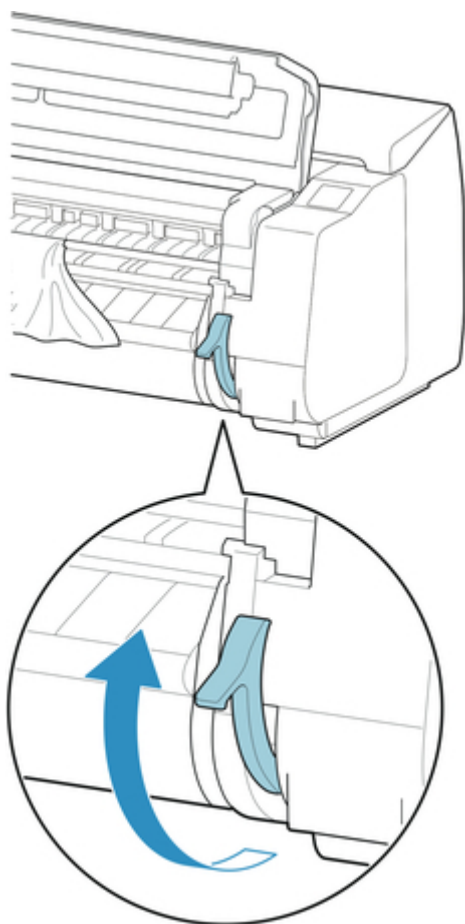

5. Удерживая бумагу с обеих сторон, вытяните застрявшую часть вперед.  
Воспользуйтесь ножницами или режущим инструментом для отрезания напечатанной или сморщенной части.




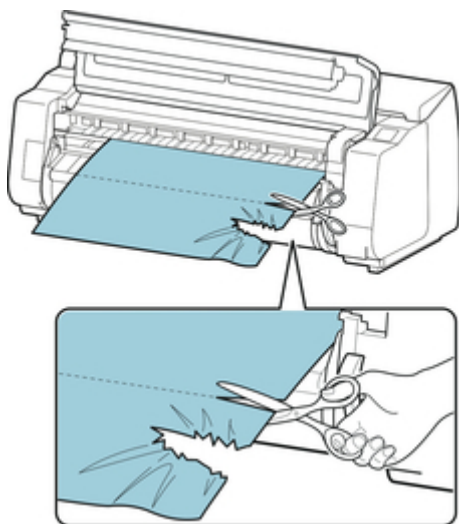

**⚠ Осторожно!**

- Будьте осторожны, чтобы не получить травму и не поцарапать принтер при обрезке.


6. Если Каретка находится слева, переместите узел Каретка вправо до конца.

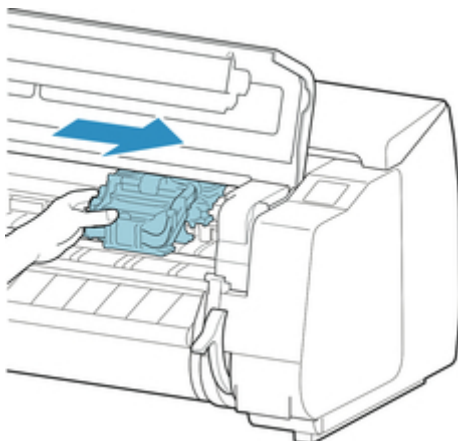

**»»» Внимание!**

- Всегда перемещайте узел Каретка вправо. Если Каретка будет находиться слева, может возникнуть ошибка узла Каретка во время включения принтера.


7. Удерживая передний край рулона бумаги посередине и осторожно и равномерно направляя его до направляющей для выхода (А), выровняйте правый край рулона бумаги по линии для выравнивания бумаги (В) и опустите спусковой рычаг.

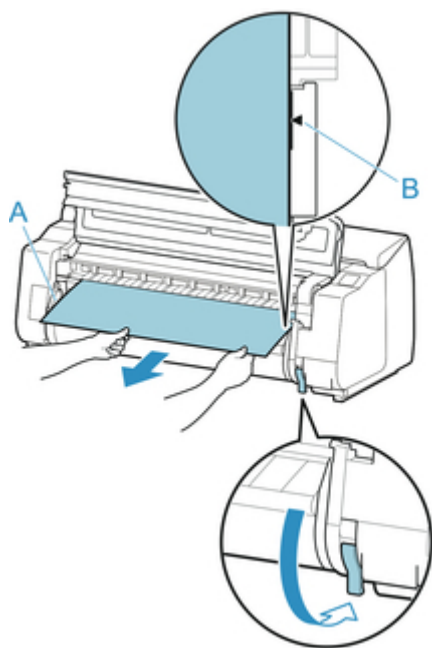

### Внимание!

- Не прикладывайте усилий во время вытягивания рулона бумаги, чтобы выровнять его по линии для выравнивания бумаги (В). Это может привести к тому, что рулон будет подаваться под углом.

8. Закройте верхняя крышка.

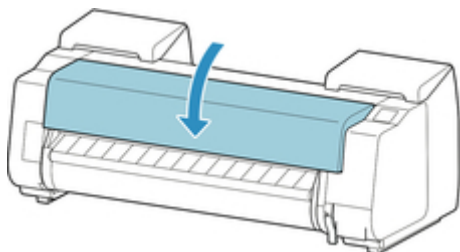

9. Включите питание принтера.

➔ [Включение и выключение принтера](#)

Рулон подается, после чего принтер будет готов к печати.

### Примечание.

- Чтобы ровно обрезать передний край, выберите подаваемую бумагу на сенсорный экран и обрежьте передний край, коснувшись пункта **Обрез. бум.** в разделе **Подача/обрезка**.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)



## Удаление смятого листа




Если произошло замятие листа, выполните приведенные ниже шаги для его удаления.


1. Отключите питание принтера.

➔ [Включение и выключение принтера](#)

2. Откройте верхняя крышка.

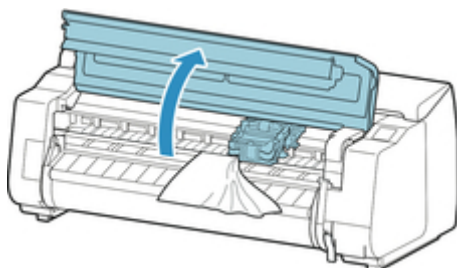


3. Если Каретка выдвинута, уберите узел Каретка с пути подальше от бумаги.

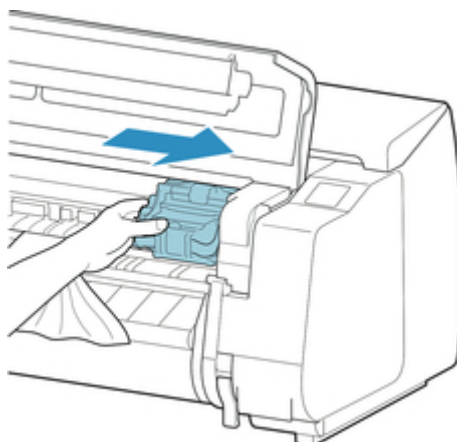


### Внимание!


- Не прикасайтесь к линейной шкале (А), валу каретки (В) или стабилизатору трубки чернил (С). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

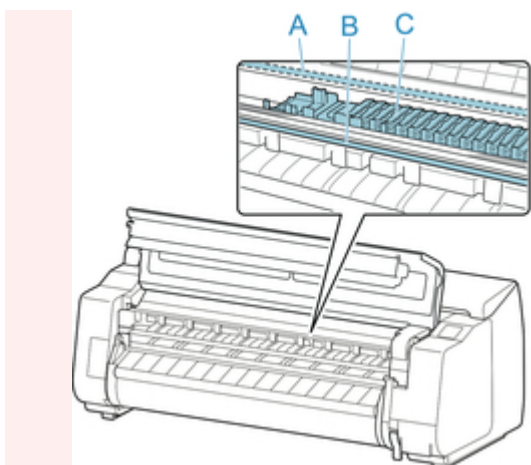


4. Поднимите спусковой рычаг.

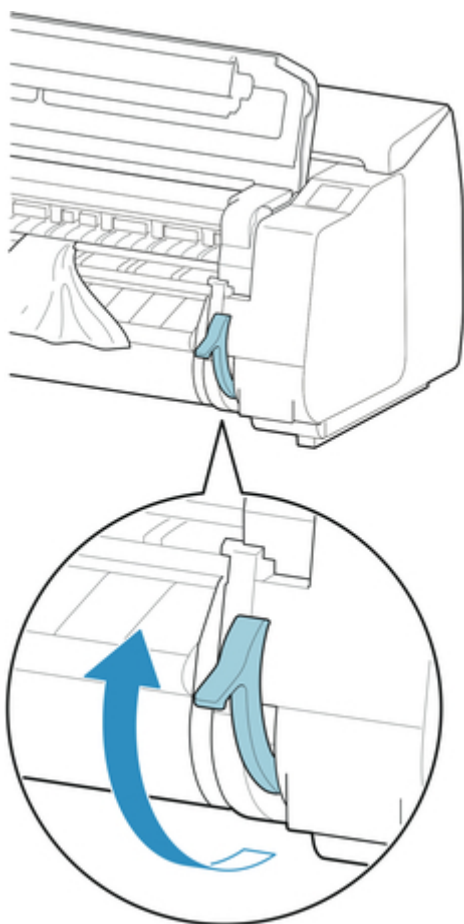

5. Если бумагу видно, захватите бумагу и потяните ее вперед.

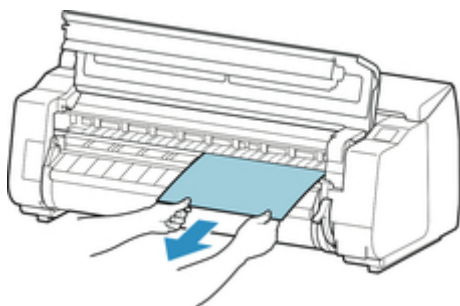


6. Если вы не видите бумагу, поднимите направляющую для выхода, снимите держатель рулона и извлеките замятую бумагу под ним.

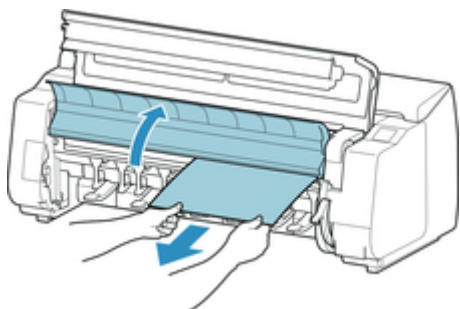

После извлечения бумаги осмотрите внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии фрагментов бумаги и других объектов, и опустите направляющая для выхода.


7. Если Каретка находится слева, переместите узел Каретка вправо до конца.

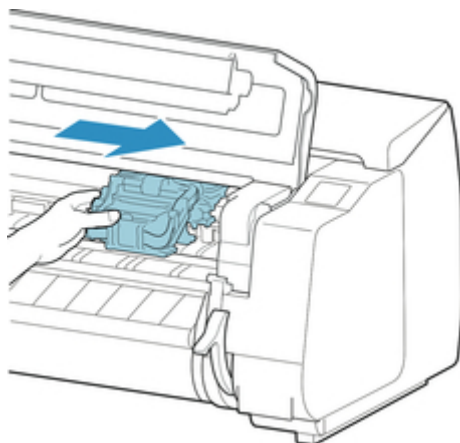

### **Внимание!**

- Всегда перемещайте узел Каретка вправо. Если Каретка будет находиться слева, может возникнуть ошибка узла Каретка во время включения принтера.

8. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

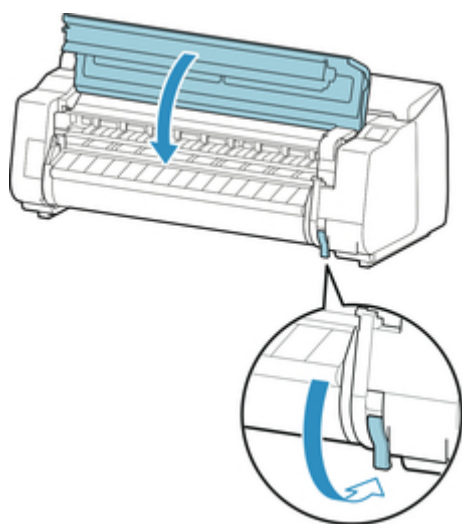

9. Включите питание принтера.

➡ [Включение и выключение принтера](#)



## Бумага рулона не может быть вставлена в слот для подачи бумаги

---



### Проверка 1

Рулон закручивается?

Выпрямите завитки и повторно загрузите рулон.

### Проверка 2

Бумага замялась в слоте для подачи?

Удалите смятую бумагу.

→ [Удаление смятой рулонной бумаги](#)

→ [Удаление смятого листа](#)

### Проверка 3

Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги

Выберите раздел **Парам. бумаги** в меню на сенсорный экран и выберите источник бумаги.

### Проверка 4

Для блок рулона выбран **Режим приема** при подаче с блок рулона?

Выберите раздел **Настр. использ-я блока рулона** в меню на сенсорный экран и установите режим подачи бумаги.

→ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)



## Бумага не может подаваться автоматически

---



Эта бумага не может подаваться автоматически.

Установите для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** в меню на сенсорный экран и подавайте бумагу вручную.



[Структура меню](#)



### Примечание.

- Если выбран этот параметр, вы не можете использовать автоматическое переключение между рулонами.





## Не удается загрузить листы

---



### Проверка

Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги

Выберите раздел **Парам. бумаги** в меню на сенсорный экран и выберите источник бумаги.

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу.** и загрузите бумагу.

➔ [Загрузка листов в принтер](#)



## Бумага обрезана неровно

---



### Проверка 1

Край бумаги в месте обрезки смят?

Выпрямите все сгибы по краям бумаги.

### Проверка 2

Край бумаги в месте обрезки поднимается при обрезке?

Загрузите бумагу правильно.

### Проверка 3

Этот тип бумаги подходит для обрезки с помощью нож для обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки** в меню на сенсорный экран значение **Пользоват. обрезка**, а затем обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

### Проверка 4

Убедитесь, что для параметра **Скорость обрезки** установлено верное значение

Измените значение для параметра **Скорость обрезки** в меню на сенсорный экран.

➔ [Структура меню](#)

### Проверка 5

Отпечатанный материал смещается по диагонали во время обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки** в меню на сенсорный экран значение **Задержка на выходе**, а затем удерживайте и обрезайте материал после печати.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

### Проверка 6

нож для обрезки установлен надлежащим образом?

Установите нож для обрезки надлежащим образом.

➔ [Замена ножа для обрезки](#)

### Проверка 7

Край нож для обрезки затупился?

Замените нож для обрезки.

➡ [Замена ножа для обрезки](#)



## Бумага не обрезана

---



### Проверка 1

Для параметра **Автом. обрезка** в драйвере принтера установлено значение **Нет** или **Направляющая обрезки**?

Установите в драйвере принтера для параметра **Автом. обрезка** значение **Да**.

➔ [Описание вкладки Страница](#) (Windows)

➔ [Подробные настройки бумаги](#) (Mac OS)

### Проверка 2

Для параметра **Режим обрезки** в меню на сенсорный экран установлено значение **Задержка на выходе** или **Пользоват. обрезка**?

Если для параметра **Режим обрезки** установлено значение **Задержка на выходе**, выберите пункт **Подача/обрезка** в меню на сенсорный экран и обрежьте бумагу.

Если для параметра **Режим обрезки** установлено значение **Пользоват. обрезка**, обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

### Проверка 3

нож для обрезки установлен?

Установите нож для обрезки.

➔ [Замена ножа для обрезки](#)

### Проверка 4

В качестве метода обрезки для выведенной после печати бумаги выбрано **Не обрезать**, когда для блок рулона выбран **Режим приема**?

Следуйте инструкциям, чтобы изменить параметры.

1. Выберите блок рулона на сенсорный экран.
2. Коснитесь **Использовать в режиме приема** и выберите пункт **Исп. настр. режима обрезки**.
3. Установите для параметра **Режим обрезки** в разделе **Рулон бумаги 1** на сенсорном экране значение **Автоматическая обрезка**.



## Не удается определить размер прозрачной пленки

---



Проверка

Валик загрязнен чернилами?

Откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)



## Слишком широкие поля

---



### Проверка 1

Автоматическая обрезка используется на печатном материале с широким полем только по задней кромке?

Рулоны слегка подаются перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и выводом бумаги. Это нормально.

### Проверка 2

Для функции определения ведущей кромки установлено значение **Не определять?**

Возможно, значение **Не определять** установлено в ответ на сообщение **Определять ведущий край бумаги?**, когда для параметра **Режим обрезки** было установлено значение **Пользоват. обрезка** в меню на сенсорный экран.

Если сообщение **Определять ведущий край бумаги?** появляется при установке для параметра **Режим обрезки** значения **Пользоват. обрезка**, выберите пункт **Определять (рекомендуется)**.

Обратите внимание: если выбрано значение **Определять (рекомендуется)** и бумага сильно закручивается, печатающая головка может тереться о кромку бумаги при начале печати.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)



## При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается

---



### Проверка 1

В зависимости от бумаги отпечатанная поверхность царапается при подаче бумаги.

В этом случае необходимо установить для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** на сенсорном экране и затем подать бумагу вручную. Поднимите спусковой рычаг, выполните подачу рулона бумаги, пока ее передний край не будет виден на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, вы не сможете автоматически переключаться между верхним и нижним рулонами бумаги.

### Проверка 2

Натяжение рулона ослабло во время печати?

Если натяжение рулона ослабевает, поверхность бумаги может быть повреждена, могут появиться неровности или складки.

Установите для параметра **Натяж. рулона бумаги (печать)** в меню на сенсорном экране значение **Высокая**.

➔ [Структура меню](#)

### Примечание.

- Рекомендуется выполнить операцию **Настройка качества печати** при изменении параметров **Натяж. рулона бумаги (печать)**.

## Печать не начинается

- [The Data lamp on the Control Panel does not light up](#)
- [Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати](#)
- [Отображается сообщение "Вводятся чернила"](#)
- [Отображается сообщение "Перемешивание чернил"](#)





## The Data lamp on the Control Panel does not light up

---



### Check 1

#### Does the printer have power?

Check that the power cord is firmly plugged all the way in. Push the **ON** button to turn on the power to the printer.

### Check 2

#### Was the correct printer selected?

In Windows, select the printer by clicking **Select Printer** or **Printer** in the printing dialog box and try printing again.

In Mac OS, open the dialog box of the printer driver, select the printer from the list of **Printer**, and try printing again.

### Check 3

#### Is the print job paused?

In Windows, restart the print job as follows.

1. Select the printer icon in the **Printers and Faxes** (or **Printers** ) window.
2. Clear **Pause Printing** in the **File** menu to restart the print job.

In Mac OS, restart the print job as follows.

1. Click **Print & Scan** (or **Print & Fax**).
2. Select the printer, and then **Resume Printer** (or **Start Jobs** ) in the **Printers** menu to restart the print job.



## Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати

---



### Проверка 1

Для параметра **Приостановить печать** установлено значение **Включить**?

Установите для параметра **Приостановить печать** на сенсорный экран значение **Выключить**.

➔ [Приостановка печати](#)

### Проверка 2

Значение **Сохранить в почтовом ящике** выбрано для параметра **Способ вывода**?

Задание печати сохранено на жестком диске принтера.

➔ [Печать сохраненных заданий](#)

### Проверка 3

Задание печати ожидает обработки?

Выполните необходимые действия с работами на удержании и при необходимости выполните печать.

➔ [Управление отложенными заданиями \(печать или удаление заданий на удержании\)](#)



## Отображается сообщение "**Вводятся чернила**"

---



печатающая головка и бак сублимационных чернил наполняются чернилами.

Подождите, пока система не заполнится чернилами.

### »»»Примечание.

- Это сообщение может появиться, если вы отключаете питание во время работы принтера.  
Всегда соблюдайте надлежащую процедуру при отключении питания принтера.  
➔ [Включение и выключение принтера](#)



## Отображается сообщение "**Перемешивание чернил**"

---



Выполняется смешивание чернил.

Дождитесь завершения смешивания.

Время перемешивания зависит от того, сколько времени прошло с последнего отключения принтера (приблизительно от 1 до 20 минут).

## **Печать останавливается во время выполнения задания печати**

- [Печать останавливается и появляется сообщение об ошибке](#)
- [Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу](#)



## Печать останавливается и появляется сообщение об ошибке

---



Последняя часть рулонной бумаги была использована во время выполнения задания печати и бумага не может быть перемотана, поскольку ее задний край приклеен к рулону.

Удалите использованную бумагу и вставьте новый рулон.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)

➔ [Загрузка рулонов и печать на них](#)



## Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу

---



### Проверка 1

Возможно, передний край рулона был обрезан

Передний край рулона может быть обрезан, если для параметра **Сначала обрезать край** не установлено значение **ВЫКЛ.** в меню на сенсорный экран.

➔ [Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги](#)

### Проверка 2

Сопло печатающая головка засорилось?

Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить статус печатающая головка.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

### Проверка 3

Выбран правильный драйвер принтера?

Выполните печать снова, используя правильный драйвер для вашего принтера.

Если дело не в описанных ситуациях, возможно, возникла неисправность принтера.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

## Проблемы с качеством печати

- [Бледная печать](#)
- [Бумага трется о печатающую головку](#)
- [Края бумаги загрязнены](#)
- [Поверхность бумаги загрязнена](#)
- [Обратная сторона бумаги загрязнена](#)
- [Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено](#)
- [Напечатанные цвета неточны](#)
- [Появляются полосы различных цветов](#)
- [Неравномерные цвета в напечатанных изображениях](#)
- [Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы](#)
- [Неравномерная контрастность во время печати](#)
- [Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи](#)
- [Изображения печатаются с перекосом](#)
- [Документы печатаются в монохромном режиме](#)
- [Толщина линий не равномерна](#)
- [Линии или цвета смещены](#)
- [При печати без полей появляются поля](#)





## Бледная печать



### Проверка 1

Для печати используется обратная сторона бумаги?

Печатайте на поверхности для печати.

### Проверка 2

Сопло печатающая головка засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

### Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел** в меню на сенсорный экран другое значение, кроме **Выключить**.

Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел** в меню на сенсорный экран значение **Включить**.

Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включить**.

➔ [Структура меню](#)

### Проверка 3

Принтер был оставлен без бака чернил?

Подаче чернил могут препятствовать чернила, если бак чернил находился вне принтера.

В этом случае оставьте принтер как минимум на 24 часа с установленным баком чернил, а затем выполните процедуру **Очистка печатающей головки**.

➔ [Очистка печатающей головки](#)

### Проверка 4

В верхняя крышка застряли остатки бумаги?

Следуйте инструкциям, чтобы удалить остатки бумаги из верхняя крышка.

1. Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что Каретка находится не над валиком.
2. Удалите остатки бумаги из верхняя крышка.

➔ [Удаление смятой рулонной бумаги](#)

➔ [Удаление смятого листа](#)

3. Закройте верхняя крышка.

#### Проверка 5

Бумага была обрезана до высыхания чернил?

Установите большее значение для параметра **Задержка на сушку** в разделе **Доп. параметры бумаги** в меню на сенсорный экран.

➔ [Структура меню](#)

#### Проверка 6

В драйвере принтера для параметра **Качество печати** установлено значение **Быстрая**?

Следуйте инструкциям, чтобы установить для параметра **Качество печати** другое значение, кроме **Быстрая**, а затем выполните печать.

- Windows

Измените параметры **Качество печати** в разделе **Дополнительные настройки** драйвера принтера.

➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Windows)

- Mac OS

Измените **Качество печати** в разделе параметров **Качество и носители** в драйвере принтера.

➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Mac OS)

Если выбран параметр **Быстрая** или **Стандартное**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высшее** или **Высокое**, при этом качество печати снижается.

#### Проверка 7

При обрезке бумаги для печати образуется много пыли?

Установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** в меню на сенсорный экран **Доп. параметры бумаги** значение **ВКЛ**.

➔ [Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов](#)



## Бумага трется о печатающую головку

---



### Проверка 1

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

### Проверка 2

Бумага загружена надлежащим образом?

Если бумага загружена неправильно, она может морщиться и тереться о печатающую головку.

Заново загрузите бумагу.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

### Проверка 3

печатающая головка установлена слишком низко?

Установите для параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран значение **Авто**.

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

### Проверка 4

Бумага плотная или легко закручивается и морщится после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например Heavyweight Coated Paper, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи** в меню на сенсорный экран значение **Средняя** или **Сильная**. Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

При использовании пленочного носителя, например CAD Tracing Paper, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи** в меню на сенсорном экране значение **Стандартное**, **Средняя** или **Сильная**. Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

При использовании бумаги толщиной менее 0,1 мм (0,004 дюйма) установите для значения **Вакуумная сила модуля подачи** в меню на сенсорный экран значение **Слабая**. Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

#### Проверка 5

При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорный экран?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорный экран при загрузке бумаги в принтер.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

#### Проверка 6

Бумага сильно закручивается по переднему краю или морщится?

Установите для параметра **Режим обрезки** в меню на сенсорный экран значение **Пользоват. обрезка**, а для функции определения переднего края значение **Не определять**.

Чтобы следить за количеством бумаги в рулоне в этой ситуации, установите для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **ВЫКЛ.** до загрузки рулона, а затем снова установите для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **ВКЛ** после загрузки рулона.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

➔ [Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)



## Края бумаги загрязнены

---



### Проверка 1

Выполнялась печать без полей или на бумаге небольшого размера?

При печати без полей или на бумаге небольшого размера на валике могут появиться загрязнения.

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

### Проверка 2

Для параметра **Расширение для печ. без полей** в меню на сенсорный экран установлено значение **Крупный** или **Стандартное**?

Установите для параметра **Бумага с подходящей шириной** в разделе **Расширение для печ. без полей** значение **Мелкий**.

➔ [Структура меню](#)

### Проверка 3

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя в принтере?

Убедитесь, что тип бумаги, указанный на принтере, совпадает с типом, указанным в драйвере принтера.

➔ [Изменение типа бумаги](#)

Следуйте инструкциям, чтобы изменить параметры драйвера принтера.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

### Проверка 4

Бумага смята или закручена?

Выпрямите складки или скручивания и повторно загрузите бумагу. Не используйте бумагу, на которой ранее выполнялась печать.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

### Проверка 5

Для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** в меню на сенсорный экран **Доп. параметры бумаги** установлено значение **ВКЛ**?

Если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** установлено значение **ВКЛ**, в месте обрезки на бумаге печатается линия для уменьшения пыли при обрезке.

Если уменьшение пыли при обрезке не требуется, установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВЫКЛ.**

➔ [Структура меню](#)

#### Проверка 6

Значение высоты печатающая головка в меню на сенсорный экран слишком низкое?

Установите для параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** значение **Авто**.

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

#### Проверка 7

Бумага плотная или легко закручивается и морщится после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например бумаги с толстым покрытием, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи** в меню на сенсорный экран значение **Средняя** или **Сильная**. Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

При использовании пленочного носителя, например кальки, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи** в меню на сенсорный экран значение **Стандартное**, **Средняя** или **Сильная**. Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

#### Проверка 8

направляющая для выхода чистая?

Очистите направляющая для выхода.

➔ [Чистка наружной поверхности принтера](#)



## Поверхность бумаги загрязнена

---



### Проверка 1

Фиксатор бумаги чистый?

Очистите фиксатор бумаги.

→ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

### Проверка 2

Бумага слишком долго сохнет?

Установите для параметра **Задержка на сушку** в меню на сенсорном экране значение около **1 минуты**.

→ [Структура меню](#)

### Примечание.

- Когда отпечатанный на бумаге слой слишком долго сохнет, бумага при печати может закручиваться и касаться отверстия для выхода.

В подобных ситуациях настройте параметры **Задержка на сушку** и **Участок для сушки** в разделе **Пауза между операц. сканир.** в меню на сенсорный экран.

Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

→ [Структура меню](#)

### Примечание.

- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.



## Обратная сторона бумаги загрязнена

---



### Проверка 1

Во время предыдущего задания выполнялась печать без полей или печать на бумаге небольшого размера?

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

### Проверка 2

Для параметра **Определение ширины бумаги** в меню на сенсорный экран установлено значение **ВЫКЛ.**?

Если для параметра **Определение ширины бумаги** установлено значение **ВЫКЛ.**, валик может загрязняться.

Установите для параметра **Определение ширины бумаги** в меню на сенсорном экране значение **ВКЛ.**, а затем откройте верхнюю крышку и очистите валик.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

Чтобы продолжить печать, когда для параметра **Определение ширины бумаги** установлено значение **ВЫКЛ.**, сначала откройте верхнюю крышку и очистите валик, а затем вручную подавайте рулон бумаги на валик во время печати.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

➔ [Ручная подача рулонной бумаги](#)

### Проверка 3

Бумага может слабо прижиматься к валику.

Установите большее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи** в меню на сенсорном экране.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

### Проверка 4

Для параметра **Расширение для печ. без полей** в меню на сенсорный экран установлено значение **Крупный** или **Стандартная**?

Установите для параметров **Бумага с рекоменд. шириной** и **Бумага с подходящей шириной** в разделе **Расширение для печ. без полей** значение **Мелкий**.

➔ [Структура меню](#)



#### »»»Примечание.

- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.



## Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено

---



В некоторых ситуациях при печати без полей с автоматической обрезкой передней и задней кромок рулона чернила могут попадать на следующие печатные материалы через нож для обрезки.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы изменить параметр **Между страницами** в разделе **Продолжительность сушки** в диапазоне от 30 секунд до 3 минут и выполните печать без полей.

- **Windows**

1. Нажмите **Задать** для параметра **Тип носителя** на странице **Главная** драйвера принтера.
2. Выберите продолжительность сушки из списка **Между страницами** в разделе **Продолжительность сушки**.

- **Mac OS**

Выберите время высыхания чернил из списка **Продолжительность сушки** в разделе **Подроб. настройки бумаги** в драйвере принтера.



## Напечатанные цвета неточны

---



### Проверка 1

В драйвере принтера были настроены параметры цвета?

Следуйте инструкциям, чтобы изменить параметры цвета.

- Windows  
Измените параметры цвета через **Цвет. Режим > Настройки цвета** в разделе **Дополнительные настройки** драйвера принтера.  
➔ [Описание вкладки Главная](#) (Windows)
- Mac OS  
Измените параметры цвета в разделе **Параметры цвета** драйвера принтера.  
➔ [Параметры цвета](#) (Mac OS)

### Проверка 2

Цвета на компьютере или мониторе были отрегулированы?

Выполните описанные ниже действия.

- См. документацию к компьютеру и монитору для настройки цветов.
- Настройте параметры программ управления цветами, в случае необходимости обращаясь к документации по программам.

### Проверка 3

Сопло печатающая головка засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

### Проверка 4

В драйвере принтера в Windows для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения** установлено значение **Выключить**?

В разделе **Макет** в драйвере принтера нажмите **Специальные настройки** и установите для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения** значение **Включить** в открывшемся диалоговом окне.

➔ [Описание вкладки Макет](#) (Windows)

### Проверка 5

печатающая головка была заменена?

Различия между печатающей головкой могут привести к изменению цвета после замены печатающей головки.

Выполните калибровку цветов.

➔ [Выполнение калибровки цвета](#)

#### Проверка 6

Характеристики печатающей головки могли измениться

При регулярном использовании могут измениться характеристики печатающей головки, в том числе цвет.

Выполните калибровку цветов.

➔ [Выполнение калибровки цвета](#)

#### Проверка 7

У принтеров одной модели цвета могут различаться в связи с различиями версий встроенного ПО и драйвера принтера, параметров или среды

Выполните эти шаги для подготовки окружения печати.

1. Используйте одну версию встроенного ПО или драйвера принтера.
2. Укажите одинаковые значения для всех параметров.
3. Выполните калибровку цветов.

➔ [Выполнение калибровки цвета](#)

#### Проверка 8

Был ли изменен параметр Выбор региона проживания в Media Configuration Tool при переустановке драйвера принтера?

При изменении выбора региона в программе Media Configuration Tool связанная с регионом информация о бумаге, первоначально зарегистрированная на принтере перед установкой, будет удалена. Если при выполнении калибровки используется бумага, информация о которой удалена, полученное значение настройки калибровки не будет применяться ко всем остальным типам бумаги.

Подготовьте бумагу, совместимую с калибровкой в выбранном регионе, и выполните калибровку еще раз.

➔ [Выполнение калибровки цвета](#)



## Появляются полосы различных цветов

---



### Проверка 1

Тип бумаги, загруженной в принтер, совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорный экран?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорный экран при загрузке бумаги в принтер.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

### Проверка 2

Скорость подачи бумаги откалибрована должным образом?

Настройте количество подаваемой бумаги.

➔ [Настройка величины подачи](#)

### Проверка 3

Возможно, задание печати было прервано во время получения и напечатано не с высокой скоростью

Закройте другие приложения и отмените другие задания печати.

### Проверка 4

Для параметра **Установить приоритет** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. точности длины**?

Попробуйте установить для параметра **Установить приоритет** значение **Приор. качества печати** и настроить скорость подачи.

➔ [Настройка величины подачи](#)

### Проверка 5

Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Отрегулируйте положение печатающей головки.

➔ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

### Проверка 6

Убедитесь, что сопло печатающая головка не засорилось

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

### Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел** в меню на сенсорный экран другое значение, кроме **Выключить**.

Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел** в меню на сенсорный экран значение **Включить**.

Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включить**.

➔ [Структура меню](#)

### Проверка 7

Низкое значение параметра **Качество печати** приводит к появлению полос при печати

Следуйте инструкциям, чтобы установить для параметра **Качество печати** значение **Высшее** или **Высокое**, а затем выполните печать.

- Windows  
Измените параметры **Качество печати** в разделе **Дополнительные настройки** драйвера принтера.

➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Windows)

- Mac OS  
Измените **Качество печати** в разделе параметров **Качество и носители** в драйвере принтера.

➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Mac OS)

Если выбран параметр **Быстрая** или **Стандартное**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высшее** или **Высокое**, при этом качество печати снижается.

### Проверка 8

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы изменить параметры драйвера принтера.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.



## Неравномерные цвета в напечатанных изображениях

---



### Проверка 1

Эта бумага легко закручивается?

Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на переднем крае, если бумага легко закручивается. Измените значение параметра **Вакуумная сила модуля подачи** на сенсорный экран, чтобы бумага прилегала плотнее, или установите для переднего края поле шириной не менее 20 мм (0,8 дюйма).

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

### Проверка 2

Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными, если для параметра **Качество печати** установлено слишком низкое значение

В Windows выберите раздел **Дополнительные настройки** на вкладке **Главная** в драйвере принтера, а затем установите для параметра **Качество печати** более высокое значение.

В Mac OS выберите раздел **Качество и носители** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати**.

Если выбран параметр **Быстрая** или **Стандартное**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высшее** или **Высокое**, при этом качество печати снижается.

➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Windows)

➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Mac OS)

### Проверка 3

Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на границе между оттенками, если на изображении присутствуют темные и светлые области

Исправить неравномерность цветов в этой ситуации поможет функция однонаправленной печати.

Следуйте инструкциям для выполнения однонаправленной печати.

- Windows  
Откройте раздел **Детальные настройки бумаги** на вкладке **Главная** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать**.
- Mac OS  
Откройте раздел **Подроб. настройки бумаги** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать**.

### Проверка 4

При печати без полей цвета на изображениях могут быть слегка неравномерными на переднем крае бумаги, поскольку печать прерывается для обрезки бумаги

В драйвере принтера установите для параметра **Автом. Обрезка** значение **Нет** и выполните печать. В этом случае полей не будет только по правому и левому краям. Отрежьте верхнее и нижнее поля с помощью режущего инструмента, например ножниц, после вывода и обрезки отпечатанных материалов.

#### Примечание.

- Проблему можно решить, если выбрать более высокое значение для параметра **Качество печати** в разделе **Дополнительные настройки** в драйвере принтера.
  - ➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Windows)
  - ➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Mac OS)

#### Проверка 5

Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Отрегулируйте положение печатающей головки.

➔ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

#### Проверка 6

Цвета могут быть неравномерными, если отпечатанные материалы были сложены стопкой во время сушки

Чтобы избежать неравномерности цветов, рекомендуется сушить каждый лист отдельно.

#### Проверка 7

Плотность может быть неравномерной при использовании **Glossy Paper** или **Coated Paper**

Установите для параметра **Качество печати** значение **Высшее** или **Высокое** и выполните печать.

#### Проверка 8

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

#### Проверка 9

Для параметра **Участок для сушки** в разделе **Пауза между операц. сканир.** в меню на сенсорном экране установлено значение **Ведущий край**?



Если для параметра **Участок для сушки** в разделе **Пауза между операц. сканир.** установлено значение **Ведущий край**, цвета могут быть неравномерными в зоне шириной 110–160 мм (4,3–6,3 дюйма) на передней кромке бумаги. (Положение зависит от значения параметра **Качество печати**)

В этом случае установите для параметра **Участок для сушки** в разделе **Пауза между операц. сканир.** значение **По всей поверхности**.

Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

➡ [Структура меню](#)



## Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы

---



### Проверка 1

Бумага может слишком сильно прижиматься к валику

Установите меньшее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи** в меню на сенсорный экран.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

### Проверка 2

Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Для детализированной печати небольшого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

➔ [Регулировка печатающей головки](#)

Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран может решить проблему.

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

### Проверка 3

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.



## Неравномерная контрастность во время печати

---



### Проверка 1

Скорость подачи бумаги откалибрована должным образом?

Настройте количество подаваемой бумаги.

➔ [Настройка величины подачи](#)

### Проверка 2

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.



## Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи

---



### Проверка 1

Для параметра **Установить приоритет** в разделе **Регулировка подачи бумаги** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. качества печати**?

Установите для параметра **Установить приоритет** в разделе **Регулировка подачи бумаги** значение **Приор. точности длины** и выполните операцию **Настройка длины подачи**.

➔ [Настройка величины подачи](#)

### Проверка 2

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.



## Изображения печатаются с перекосом

---



### Проверка 1

Для параметра **Точность определения наклона** в меню на сенсорном экране установлено значение **Свободно** или **ВЫКЛ.?**

Установите для параметра **Точность определения наклона** значение **Станд.** и заново загрузите бумагу.

➔ [Структура меню](#)

### Проверка 2

Для параметра **Определение ширины бумаги** установлено значение **ВЫКЛ.?**

Установите для параметра **Определение ширины бумаги** в меню на сенсорный экран значение **ВКЛ.**

➔ [Структура меню](#)

### Проверка 3

Рулон был загружен под углом?

Если между рулоном бумаги и держателем рулона имеется зазор, повторно загрузите рулон.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)



## Документы печатаются в монохромном режиме

---



### Проверка 1

В драйвере принтера в Windows для параметра **Цвет. Режим** установлено значение **Монохромный** или для параметра **Печать выбранного** установлено значение **Монохромный (Фото)**?

В разделе **Дополнительные настройки** драйвера принтера укажите опцию **Цветной** в меню **Цвет. Режим** и повторите попытку печати.

### Проверка 2

В драйвере принтера Mac OS выбран параметр **Черно-белая фотопечать**?

Отмените выбор параметра **Черно-белая фотопечать** в разделе **Качество и носители** в драйвере принтера и выполните печать снова.

### Проверка 3

Сопло печатающая головка могло засориться

Напечатайте тестовый образец для проверки сопел цветных чернил и убедитесь, что они не засорены.

➔ [Проверка засорения сопла](#)



## Толщина линий не равномерна



### Проверка 1

Для параметра **Быстрая обр. графики** установлено значение **Включить** в диалоговом окне **Специальные настройки** в драйвере принтера Windows?

Откройте диалоговое окно драйвера принтера **Свойства** в пункте **Печать** меню **Файл** исходного приложения и выполните эти шаги, чтобы выполнить печать.

1. Отмените выбор параметра **Предварительный просмотр** в разделе **Главная**.
2. Отмените выбор параметра **Макет страницы** в разделе **Макет**.
3. Нажмите кнопку **Специальные настройки** в разделе **Макет** и установите для параметра **Быстрая обр. графики** значение **Выключить** в открывшемся диалоговом окне **Специальные настройки**.

### Проверка 2

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

→ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

→ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

### Проверка 3

Отрегулируйте положение печатающая головка

Для детализированной печати небольшого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге установите оптимальную высоту печатающая головка и отрегулируйте положение печатающая головка.

→ [Регулировка печатающей головки](#)

### Примечание.

- Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран может решить проблему.

→ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)



## Линии или цвета смещены



### Проверка 1

#### Отрегулируйте положение печатающей головки

Если границы неровные или результаты печати не одинаковые, отрегулируйте положение печатающей головки.

##### ➔ [Регулировка печатающей головки](#)

Для детализированной печати небольшого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

##### ➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (Windows)

##### ➔ Изменение качества печати и коррекция графических данных (Mac OS)

### »»»Примечание.

- Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки)** в меню на сенсорный экран может решить проблему.

##### ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

### Проверка 2

#### Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

##### ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

##### ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.





## При печати без полей появляются поля

---



### Проверка 1

При печати в полном масштабе без полей выбранная бумага шире, чем размер исходного документа?

Для печати без полей в реальном размере используйте рулонную бумагу той же ширины, что и реальный размер страницы.

➔ [Полноразмерная печать без полей](#) (Windows)

➔ Полноразмерная печать без полей (Mac OS)

### Проверка 2

В исходном файле есть поля?

Убедитесь, что в данных изображения печати нет объектов, например меток обрезки и прозрачных объектов.

### Проверка 3

В прикладном программном обеспечении задано поле?

Убедитесь, что в используемой прикладной программе не настроены поля.

### Проверка 4

Для параметра **Расширение для печ. без полей** установлено значение **Мелкий**?

В разделе **Расширение для печ. без полей** в меню на сенсорный экран установите для параметров **Бумага с рекоменд. шириной** и **Бумага с подходящей шириной** значение **Стандартная**.

➔ [Структура меню](#)

### Проверка 5

Бумага имеет ширину, рекомендованную для печати без полей?

Если бумага имеет размер, не рекомендованный для печати без полей, слева и справа будет автоматически создано небольшое поле. Вы можете настроить ширину поля, выбрав **Расширение для печ. без полей** > **Бумага с подходящей шириной** в меню на сенсорный экран.

Однако если значение для параметра **Расширение для печ. без полей** увеличено, валик может загрязниться.

Подробную информацию о размерах бумаги, рекомендованных для печати без полей, см. в разделе о размерах бумаги.

➔ [Размеры бумаги](#)

## Невозможна печать по сети

- Невозможно подключить принтер к сети
- Невозможна печать по сети TCP/IP
- Невозможна печать по сетям Bonjour (Mac OS)



## Невозможно подключить принтер к сети

---



### Проверка 1 Правильно ли подключен кабель Ethernet к порту Ethernet принтера?

Убедитесь, что принтер подключен к сети с помощью подходящего кабеля Ethernet, а затем включите принтер. Инструкции по подключению кабеля см. в руководстве по настройке.

### Проверка 2 Убедитесь, что индикатор связи горит.

Верхний и нижний индикаторы горят, если принтер подключен через 1000Base-T. Верхний индикатор горит зеленым светом, если принтер подключен через 100Base-TX, а нижний индикатор горит оранжевым светом при подключении через 10Base-T.

Если индикатор связи не горит, проверьте следующие пункты.

- Концентратор включен.
- Конец кабеля Ethernet подключен правильно.

Вставьте кабель Ethernet до щелчка и фиксации.

- Нет проблем с кабелем Ethernet.

При наличии каких-либо проблем замените кабель Ethernet.

- Проверьте режим взаимодействия с концентратором.

Хотя принтер обычно автоматически определяет режим взаимодействия с концентратором и частоту передачи (в режиме автосогласования), иногда настройки концентратора не могут быть определены. В этом случае настройте способ подключения вручную, указав используемый режим взаимодействия.



## Невозможна печать по сети TCP/IP

---



### Проверка 1 Правильно ли настроен IP-адрес принтера?

Убедитесь, что IP-адрес принтера настроен правильно.

#### »»» Примечание.

- Для Windows можно настроить IP-адрес принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility.
  - Для проводной сети:
    - [Настройка/изменение параметров проводной сети](#)
  - Для беспроводной сети:
    - [Настройка/изменение параметров беспроводной сети](#)

### Проверка 2 Правильно ли настроены параметры сети TCP/IP принтера?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP принтера настроены правильно.

### Проверка 3 Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP компьютера настроены правильно.



## Невозможна печать по сетям Bonjour (Mac OS)

---



**Проверка 1** Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что компьютер настроен правильно.

**Проверка 2** Находятся ли компьютер и принтер в одной сети?

Из-за особенностей Bonjour печать может быть невозможна, если принтер находится в другой сети вне маршрутизатора. Убедитесь, что компьютер и принтер находятся в одной сети. Для получения сведений о параметрах сети обратитесь к сетевому администратору.

## Не удастся обнаружить принтер в сети

- Не удастся обнаружить принтер на экране "Проверить параметры принтера" (Windows)
- Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля
- Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки




## Не удастся обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)

---



Если принтер не удалось найти и отображается экран **Проверить параметры принтера (Check Printer Settings)** после поиска принтера с помощью элемента **Автоматический поиск (Automatic search)** на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**, нажмите **Повторно определить (Redetect)** и повторите поиск принтера по IP-адресу на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**.

Если поиск принтера по IP-адресу не дал результатов, проверьте параметры сети.

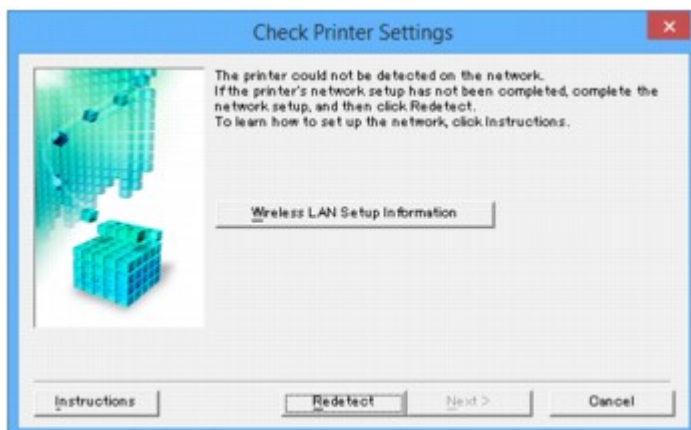




## Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля



Если невозможно продолжить работу после появления экранов **Подключение принтера (Printer Connection)** или **Подключение кабеля (Connect Cable)**, проверьте следующее.

**Проверка 1** Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к принтеру и компьютеру.

Соедините принтер и компьютер с помощью USB-кабеля, как показано на рисунке ниже. USB-порт расположен на задней панели принтера.

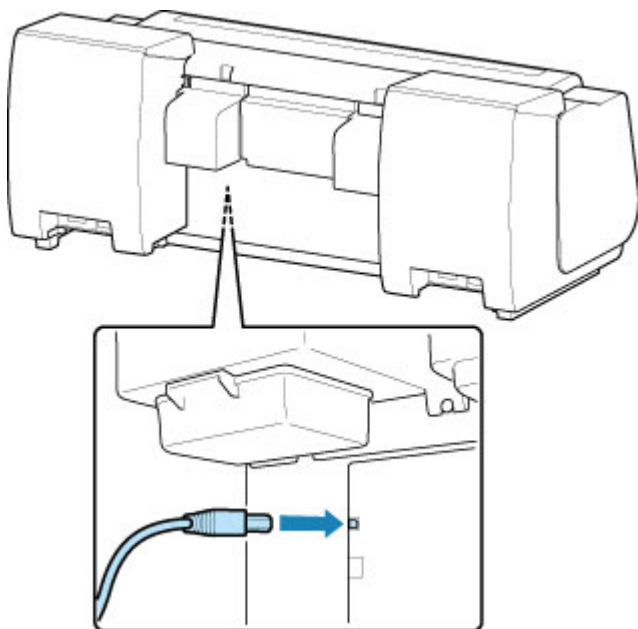

Проверьте следующие элементы только в том случае, если невозможно продолжить работу после появления экрана **Подключение принтера (Printer Connection)**.

**Проверка 2** Следуя приведенным ниже инструкциям, снова подключите принтер к компьютеру.

### »»» Внимание!

- Для Mac OS убедитесь, что значок замка находится в нижней левой части экрана **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)** (экрана **Печать и сканирование (Print & Scan)** в Mac OS X v10.8 или Mac OS X v10.7).

Если отображается значок  (заблокировано), щелкните его для разблокировки. (Для выполнения разблокировки необходимы имя и пароль администратора.)



1. Выключите принтер.
2. Отключите USB-кабель от принтера и компьютера, а затем подсоедините его снова.
3. Включите принтер.

**Проверка 3** Если проблему не удастся устранить, переустановите драйвер принтера в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

- Для Windows:

1. Нажмите кнопку **Отмена (Cancel)**.
  - Если отобразится экран **Сбой установки (Installation Failure)**:
    1. Щелкните **Повторный запуск (Start Over)**.
    2. Щелкните **Выход (Exit)** на экране **Начать настройку (Start Setup)** и завершите настройку.
  - Если отобразится экран **Сбой подключения. (Connection failed.)**:
    1. Щелкните **Далее (Next)**.
    2. На отобразившемся экране щелкните **Далее (Next)**.
    3. Щелкните **К началу (Back to Top)** на экране **Выбор принтера (Select Printer)**.
    4. Щелкните **Выход (Exit)** на экране **Начать настройку (Start Setup)** и завершите настройку.
2. Выключите принтер.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Убедитесь, что нет работающих приложений.
5. Повторите настройку в соответствии с инструкциями на веб-сайте Canon.

»»» **Примечание.**

- Для повторной настройки можно использовать установочный компакт-диск.

- Для Mac OS:

1. Щелкните **Далее (Next)**.
2. Щелкните **Выход (Exit)** на появившемся экране и завершите настройку.
3. Выключите принтер.
4. Перезагрузите компьютер.
5. Убедитесь, что нет работающих приложений.
6. Повторите настройку в соответствии с инструкциями на веб-сайте Canon.

## Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки

Если принтер не удастся обнаружить на экране **Выбор принтера (Select Printer)**, выполните поиск принтера по IP-адресу или имени хоста. Нажмите кнопку-переключатель **Задайте IP-адрес и запустите поиск (Specify the IP address and run the search)** и нажмите **Далее (Next)**. Появится экран, на котором можно выбрать критерии поиска.

### 1. Проверьте IP-адрес или имя узла принтера.

Для проверки IP-адреса или имени хоста принтера распечатайте информацию о параметрах сети или воспользуйтесь панелью управления для отображения этой информации.

- Отобразите на сенсорном экране.

■ [Настройки сети](#)

- Распечатайте параметры сети.

■ [Печать параметров сети](#)

### »»» Примечание.

- Если принтер используется в офисе, обратитесь к сетевому администратору.

### 2. Укажите метод поиска.

Выберите один из следующих методов.

The screenshot shows the 'Printer Search Method Selection' screen on a Canon printer. The screen has a blue header with the printer model 'Canon PRO-L 8000'. Below the header, there are four numbered steps: 1 (back), 2 (current), 3, and 4. The main content area is titled 'Printer Search Method Selection'. It contains three radio button options, each with a text input field below it: 'Search by IPv4 address' (selected), 'Search by IPv6 address', and 'Search by host name'. Red boxes and lines with numbers 1, 2, and 3 point to the input fields for IPv4, IPv6, and host name respectively. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Back' and 'Next'. There is also a link for 'Online Manual'.

#### 1. Поиск по IPv4-адресу (Search by IPv4 address)

Выберите для поиска принтеров по IPv4-адресу.

2. **Поиск по IPv6-адресу (Search by IPv6 address)**

Выберите для поиска принтеров по IPv6-адресу.

3. **Поиск по имени узла (Search by host name)**

Выберите для поиска принтеров по имени хоста. Именем узла называется имя узла LLMNR или имя Bonjour.

3. Введите IP-адрес или имя узла и нажмите **Далее (Next)**.

Начнется поиск принтера.

## Если отображается экран с ошибкой:

Устраните ошибку, следуя инструкциям на экране.

Если введенный IP-адрес уже используется другим устройством, следуйте инструкциям ниже, чтобы указать IP-адрес принтера.



1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

■ [Операции в меню](#)

2. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

Если задан пароль администратора, укажите его.

3. Коснитесь **Другие настройки (Other settings)**.

4. Коснитесь **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**.

**Чтобы указать IPv4-адрес:**

1. Коснитесь **IPv4**.
2. Коснитесь **ОК** на появившемся экране.
3. Коснитесь **IP-адрес (IP address)**.
4. Коснитесь **Настройка вручную (Manual setup)**.  
При касании **Автоматич. настройка (Auto setup)** автоматически указывается IP-адрес.
5. Введите IP-адрес.
6. Коснитесь **ОК**.
7. Введите маску подсети.
8. Коснитесь **ОК**.
9. Введите шлюз по умолчанию.
10. Коснитесь **ОК**.  
IPv4-адрес задан.

#### Чтобы указать IPv6-адрес:

1. Коснитесь **IPv6**.
2. Коснитесь **ОК** на появившемся экране.
3. Коснитесь **Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)**.
4. Коснитесь **Включить (Enable)**.

IPv6-адрес был указан.

#### »»» Внимание!

- Если на компьютере включен брандмауэр, принтеры в другой подсети могут быть не обнаружены. Отключите брандмауэр.

### Если брандмауэр препятствует поиску принтера:

#### • При появлении сообщения:

Если появляется сообщения с предупреждением о том, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети, настройте защитное программное обеспечение таким образом, чтобы разрешить доступ.

После предоставления программному обеспечению разрешения на доступ укажите IP-адрес или имя хоста и выполните поиск принтеров еще раз.

Если принтер обнаружен, следуйте инструкциям на экране для продолжения настройки сетевого взаимодействия.

#### • При отсутствии сообщения:

Отмените поиск принтеров, затем настройте защитное программное обеспечение, чтобы разрешить следующему программному обеспечению Canon получать доступ к сети.

##### ◦ Для Windows:

Файл **Setup.exe** или **Setup64.exe** в папке **win > Driver > DrvSetup** на установочном компакт-диске

##### ◦ Для Mac OS:

**Setup.app, canonijnetwork.bundle, cnwidss.plugin, cnwidss.plugin**

После настройки защитного программного обеспечения укажите IP-адрес или имя хоста и выполните поиск принтеров еще раз.

#### »»» Примечание.

- Для получения дополнительной информации о параметрах брандмауэра операционной системы или защитного программного обеспечения см. руководство по эксплуатации или обратитесь к производителю.

## Проблемы с установкой

- [Удаление программного обеспечения принтера](#)



## Удаление программного обеспечения принтера



Следуйте инструкциям, чтобы удалить программное обеспечение, установленное на компьютере.

### Внимание!

- Необходимо войти в качестве администратора или иметь права администратора.

### Примечание.

- Инструкции об удалении драйверов принтера см. ниже.
  - ➔ [Удаление ненужных драйверов принтера](#) (Windows)
  - ➔ Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров (Mac OS)

## Удаление IJ Network Device Setup Utility (Windows)

Следуйте инструкциям, чтобы удалить IJ Network Device Setup Utility.

- Windows 10
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку **Пуск** и откройте **Панель управления**.
  2. В разделе **Программы** выберите **Программы и компоненты**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ и нажмите **Удалить**.
- Windows 8.1 и Windows 8
  1. Нажмите чудо-кнопку \_undefined\_ID\_ на рабочем столе, чтобы открыть **Панель управления**.
  2. В разделе **Программы** выберите **Программы и компоненты**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ и нажмите кнопку **Удалить**.
- Windows 7 и Windows Vista
  1. Выберите **Панель управления** из меню **Пуск**.
  2. Выберите пункт **Удаление программы**.
  3. Выберите IJ Network Device Setup Utility и нажмите кнопку **Удалить**.

### Примечание.

- Если отобразится диалоговое окно **Контроль учетных записей пользователей**, нажмите кнопку **Да**.

## Другие проблемы

- [Принтер не включается](#)
- [Для запуска принтера необходимо некоторое время](#)
- [Если принтер издает странный звук](#)
- [Сообщения, рекомендующие проверить сменный картридж, не исчезают](#)
- [Принтер расходует много чернил](#)
- [Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине](#)
- [Когда выбран параметр Сначала обрезать край, обрезанная бумага наматывается на блок рулона](#)
- [Определение уровня чернил](#)



## Принтер не включается

---



### Проверка 1

Шнур питания подсоединен?

Вставьте шнур питания в розетку, а затем включите принтер.

### Проверка 2

Подается указанное напряжение?

Проверьте напряжение в розетке и на предохранителе.

➔ [Технические характеристики](#)





## Для запуска принтера необходимо некоторое время

---



Возможно, в последний раз принтер был выключен неправильно. Это может происходить после нарушений в системе электроснабжения или если штепсель шнура питания принтера отсоединен от розетки до его выключения.

В таком случае питание восстановится при следующем включении, будет проверен жесткий диск принтера и запуск может длиться некоторое время.

Подождите некоторое время, поскольку проверка жесткого диска может длиться несколько минут.

Если после проверки жесткого диска отображается сообщение об ошибке, выполните указанные инструкции для устранения неполадки.




## Если принтер издает странный звук



### Проверка 1

Слышен ли необычный звук в непосредственной близости от держателя рулона?

Если пыль собирается на механизме (A) на конце держателя рулона, в этом месте может возникать шум.

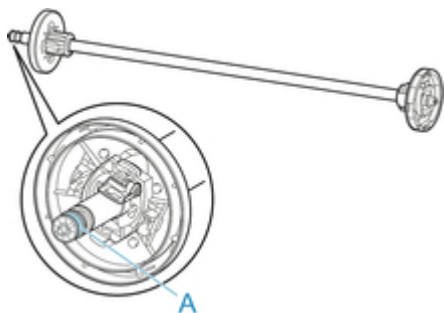

Если вы заметили такой звук, выполните очистку механизма, следуя инструкциям.

1. Извлеките держатель рулона из принтера.
2. Сотрите пыль с механизма хорошо отжатой влажной тканью, затем насухо вытрите сухой тканью.
3. Вставьте держатель рулона обратно в принтер.

### Проверка 2

Принтер может издавать шум, даже если печать не выполняется.

Описанные ниже звуки не указывают на проблему с принтером.

- Валик может издавать звук всасывания

Чтобы предотвратить поднятие бумаги, на поверхности валика предусмотрены вакуумные отверстия, которые присасывают бумагу к поверхности.

- Рулонная бумага во время печати издает пульсирующий звук.

При перематке бумаги большого формата может быть слышен пульсирующий звук.

- Неожиданно слышится звук операций очистки.

Очистка выполняется автоматически в указанные интервалы для своевременного обслуживания принтера.

- Неожиданно слышится звук смешивания чернил.

Чернила автоматически перемешиваются через указанные интервалы для поддержания оптимального качества печати. Перемешивание занимает приблизительно 1 минуту 30 секунд.

Чернила также автоматически перемешиваются в следующих случаях. Обратите внимание: вы не можете выполнять другие процедуры, когда надпись **"Перемешивание чернил"** отображается на сенсорный экран.

- После включения принтера
- После передачи данных
- После замены бака чернил

В других случаях обратитесь к своему дилеру компании Canon.



## Сообщения, рекомендующие проверить сменный картридж, не исчезают

---



Новый установленный картридж для обслуживания не распознается.

Извлеките новый установленный картридж для обслуживания, затем вставьте его повторно до конца.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)



## Принтер расходует много чернил

---



### Проверка 1

#### Печатается большое количество полноцветных материалов?

В заданиях печати, таких как фотографии, изображения наполнены цветом. Это приводит к расходу большого объема чернил. Это не указывает на проблему с принтером.

### Проверка 2

#### Операция **Очистка системы** выполняется часто?

Во время выполнения операции **Очистка системы** используется много чернил. Это нормально. Рекомендуем выполнять операцию **Очистка системы** только после перемещения принтера, если он не использовался долгое время или если возникла проблема с печатающей головкой.

### Проверка 3

#### Вы только что закончили начальную установку, во время которой потребляются чернила для заполнения системы.

При использовании принтера в первый раз или после транспортировки из чернильного контейнера будет подано начальное количество чернил в печатающую головку.

Несмотря на то, что в результате объем оставшихся чернил может упасть, это не указывает на наличие проблемы.

### Проверка 4

#### Сопло печатающая головка засорилось?

Проверьте засорение сопла.

➔ [Проверка засорения сопла](#)



## Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине

---



### Проверка 1

блок рулона установлен?

корзина не может корректно захватить отпечатанную бумагу, если блок рулона не установлен.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

➔ [Примеры конфигурации корзины](#)

### Проверка 2

корзина находится в правильном положении для этого типа и размера бумаги?

Оптимальное положение корзины зависит от таких факторов, как тип и размер носителя и условия использования принтера.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

➔ [Примеры конфигурации корзины](#)



**Когда выбран параметр Сначала обрезать край, обрезанная бумага наматывается на блок рулона**

---



Проверка

корзина находится в положении 1?

Если блок рулона используется для подачи бумаги, а корзина находится в положении 1, полоса бумаги, остающаяся после выполнения операции **Сначала обрезать край** при печати без полей или загрузке бумаги, может попасть в блок рулона.

В этой ситуации см. раздел с примерами положений корзины или попробуйте другое положение.

➔ [Примеры конфигурации корзины](#)



## Определение уровня чернил



Чернильный контейнер в принтере определяет оставшееся количество чернил для предотвращения вытекания чернил во время печати и сбоя принтера.

### → Чернильные контейнеры

При использовании чернильного контейнера, повторно наполненного чернилами, функция определения уровня оставшегося запаса чернил может работать некорректно, и возможна остановка печати. Чтобы использовать чернильный контейнер, повторно заправленный чернилами, необходимо отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Печать при отключенном определении уровня чернил может привести к повреждению принтера и возникновению неполадок с печатью. Компания Canon Inc. не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения, которые могут возникнуть в результате использования повторно заправляемых баков чернил.

### »»» Внимание!

- После того как функция определения уровня оставшегося запаса чернил отключена, ее невозможно включить для данного чернильного контейнера. Чтобы восстановить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, замените чернильный контейнер новым чернильным контейнером для этого принтера.
- Многократное извлечение и установка одного и того же чернильного контейнера может стать причиной сбоя в работе контактов между чернильным контейнером и принтером, чернила могут вытечь из чернильного контейнера и повредить принтер.

## Выключение определения уровня чернил

Определение уровня чернил выключается при установке повторно наполненных баков чернил.

Если сообщение **Возможно, в указанном выше чернильном контейнере закончилось оригинальное чернило Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon.** появится на сенсорный экран, следуйте инструкциям.

1. Перелистывайте экраны, выполняя действия, описанные в сообщениях на сенсорный экран.
2. Если на сенсорный экран появится инструкция по отключению распознавания оставшихся чернил, удерживайте кнопку **Стоп** в течение 5 секунд.

После этого определение уровня чернил будет выключено.



## Список кодов поддержки для ошибок

Коды поддержки отображаются на ПК при возникновении ошибки.

Коды поддержки являются идентификационными номерами ошибок, которые появляются вместе с сообщениями об ошибках.

При возникновении ошибки проверьте код поддержки и следуйте инструкциям для решения проблемы.

### Отображающийся код ошибки

- 1000 - 1ZZZ

[1005](#) [100A](#) [100B](#) [100E](#) [100F](#) [1012](#)

[1018](#) [1019](#) [1021](#) [1022](#) [1023](#) [1024](#)

[1025](#) [1051](#) [1052](#) [1054](#) [1055](#) [1056](#)

[1057](#) [1061](#) [1200](#) [1201](#) [1210](#) [1213](#)

[1214](#) [1300](#) [1306](#) [1317](#) [1318](#) [1322](#)

[1323](#) [1324](#) [1325](#) [1401](#) [1403](#) [1408](#)

[1409](#) [140A](#) [140B](#) [140C](#) [140F](#) [1477](#)

[1478](#) [1480](#) [1481](#) [1485](#) [1492](#) [1494](#)

[1495](#) [1500](#) [1551](#) [1552](#) [1570](#) [1571](#)

[1660](#) [168B](#) [1720](#) [1721](#) [1722](#) [1730](#)

[1731](#) [1752](#) [1753](#) [1756](#) [1757](#) [1875](#)

- 2000 - 2ZZZ

[2001](#) [2002](#) [2130](#) [2131](#) [2132](#)

- 3000 - 3ZZZ

[3000](#) [3001](#) [3101](#) [3200](#) [3201](#) [3250](#)

[3306](#) [3311](#) [3312](#) [3313](#) [3314](#) [3315](#)

[3316](#) [3317](#) [3330](#) [3331](#) [3332](#) [3333](#)

[3334](#) [3335](#) [3336](#) [3340](#) [3341](#) [3350](#)

[3351](#) [3352](#) [3414](#) [3415](#) [3416](#) [3417](#)

[3418](#) [3419](#) [3420](#) [3421](#) [3422](#) [3423](#)

[3424](#)

- 4000 - 4ZZZ

[4107](#) [4111](#) [4112](#) [4113](#) [4114](#) [4115](#)

[4116](#) [4117](#) [4118](#) [4119](#) [4120](#) [4121](#)

[4801](#) [4900](#) [4901](#) [4903](#) [4905](#) [4910](#)

[4911](#) [4913](#) [4920](#) [4922](#) [4924](#) [4925](#)

[4926](#) [4927](#) [4931](#) [4932](#) [4933](#) [4934](#)

[4935](#) [4950](#) [4951](#) [4952](#) [4953](#) [4954](#)

[4955](#) [4956](#) [4957](#) [4959](#)

- 5000 - 5ZZZ

[5106](#) [5200](#) [5A60](#) [5A61](#) [5B16](#) [5B20](#)

[5B21](#) [5C00](#)

- 6000 - 6ZZZ

[6502](#) [6700](#) [6702](#) [6820](#) [6900](#) [6901](#)

[6902](#) [6910](#) [6911](#) [6920](#) [6921](#) [6930](#)

[6931](#) [6932](#) [6933](#) [6940](#) [6941](#) [6942](#)

[6943](#) [6944](#) [6945](#) [6946](#)

- 7000 - 7ZZZ

[7001](#) [7003](#) [7004](#) [7050](#) [7051](#) [7052](#)

- 8000 - 8ZZZ

[8200](#)

- 9000 - 9ZZZ

[9000](#) [9110](#)

- A000 - ZZZZ

[B20A](#) [B510](#)

1005

## Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

## Предпринимаемые действия

Проверьте размер и тип носителя для задания печати на сенсорный экран и коснитесь **ОК**.

- **Продолжение печати**

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу**. и загрузите бумагу.

➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## 100A

### Причина

Была предпринята попытка печати на рулоне, но рулон не загружен.

### Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу.** на сенсорный экран, загрузите рулон и начните печать.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

### »»»Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## 100В

### Причина

Совершена попытка печати на **рулоне бумаги 2**, но рулон бумаги не загружен.

### Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу.** на сенсорный экран, загрузите рулон и начните печать.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

### »»»Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп.**

## 100E

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС16-202Е

## 100F

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

EC21-2F6D

## Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

## Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу**. на сенсорный экран, загрузите листовую бумагу и начните печать.

➔ [Загрузка листов и печать на них](#)

## »»»Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.



**1018**

**Причина**

Устройство подачи **Рулон бумаги 1** не было откалибровано.

**Предпринимаемые действия**

Во время калибровки извлеките верхний держатель рулона.

**1019**

**Причина**

Устройство подачи блок рулона не было откалибровано.

**Предпринимаемые действия**

Во время калибровки извлеките блок рулона держатель рулона.

## Причина

Принтер получил задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне.

## Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой.** на сенсорный экран.

Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран.

Измените параметр **Источник** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

При использовании Блок захвата носителя коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.

Извлеките отпечатанную бумагу из Блок захвата носителя, замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп.**

## Причина

Получено задание печати, для которого требуется более длинная бумага, чем бумага, оставшаяся на **рулоне бумаги 1**.

## Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой** на сенсорный экран.

Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран.

Измените параметр **Источник** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

При использовании Блок захвата носителя коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.

Извлеките отпечатанную бумагу из Блок захвата носителя, замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## Причина

Получено задание печати, для которого требуется более длинная бумага, чем бумага, оставшаяся на **рулоне бумаги 2**.

## Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой** на сенсорный экран.

Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран.

Измените параметр **Источник** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## Причина

Возможные причины перечислены ниже.

- Рулон пуст.
- В рулоне осталась бумага, однако, поскольку ее подача невозможна, ее нельзя определить.

## Предпринимаемые действия

- Рулон бумаги закончился

Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона новым рулоном такого же типа и размера.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)

2. Загрузите новый рулон.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

3. Если на рулоне не напечатан штрих-код, укажите тип бумаги.

➔ [Изменение типа бумаги](#)

4. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включить** в меню на сенсорный экран и на рулоне не напечатан штрих-код, задайте длину бумаги.

➔ [Указание длины бумаги](#)

5. Если появится сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания?**" на сенсорный экран, коснитесь **Да**. Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

- Подача остановлена, поскольку конец рулона прикреплен к насадке лентой

Извлеките использованный рулон бумаги и вставьте новый рулон бумаги.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)

➔ [Загрузка рулонов и печать на них](#)

- Подача остановлена, поскольку рулон бумаги слишком тяжелый

Возможно, будет полезно изменить режим печати, который изменит время подачи бумаги.

В Windows выберите более высокое значение для параметра **Качество печати** в разделе **Дополнительные настройки** в драйвере принтера.

В Mac OS выберите раздел **Качество и носители** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати**.

➔ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#) (Windows)

➔ Установка уровня «Качество печати» (Другое) (Mac OS)

#### »»»Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.

## Причина

Рулон бумаги 2 пуст.

## Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона новым рулоном такого же типа и размера.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.
  - ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
  - ➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)
2. Загрузите новый рулон.
  - ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
  - ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
3. Если на рулоне не напечатан штрих-код, укажите тип бумаги.
  - ➔ [Изменение типа бумаги](#)
4. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Вкл** в меню на сенсорный экран и на рулоне не напечатан штрих-код, задайте длину бумаги.
  - ➔ [Указание длины бумаги](#)
5. Если появится сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания?**" на сенсорный экран, коснитесь **Да**. Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

### Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.



**1051**

### **Причина**

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

### **Предпринимаемые действия**

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

**1052**

### **Причина**

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

### **Предпринимаемые действия**

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

**1054**

**Причина**

Размер бумаги в принтере меньше размера бумаги, установленного в драйвере принтера.

**Предпринимаемые действия**

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

**1055**

**Причина**

Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.

**Предпринимаемые действия**

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

**1056**

**Причина**

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

**Предпринимаемые действия**

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

**1057**

### **Причина**

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

### **Предпринимаемые действия**

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

## Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

## Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **ОК** на сенсорный экран.

Убедитесь, что тип носителя, отображающийся на сенсорный экран, совпадает с типом загруженного носителя и коснитесь **ОК**.

- **Повторная печать**

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

1. Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
2. Измените тип носителя в параметрах драйвера принтера на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- **Замена бумаги**

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран.
2. Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

➔ [Загрузка рулонов и печать на них](#)

➔ [Загрузка листов и печать на них](#)

- **Печать без изменений**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой** на сенсорный экран.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

## Причина

верхняя крышка или фиксирующая крышка печатающей головки открыта.

## Предпринимаемые действия

Откройте верхняя крышка и убедитесь, что фиксирующая крышка печатающей головки надлежащим образом закрыта.

Убедитесь, что в верхняя крышка нет посторонних предметов, и закройте верхняя крышка.

Если эта ошибка возникнет снова, закройте верхняя крышка, отключите питание, немного подождите и включите питание.

## »»»Примечание.

- При установке печатающая головка закройте верхняя крышка после процедуры.



**1201**

**Причина**

Крышка чернильного контейнера открыта.

**Предпринимаемые действия**

Закройте крышку чернильного контейнера.

**1210**

**Причина**

Крышка чернильного контейнера открыта.

**Предпринимаемые действия**

Закройте крышку чернильного контейнера.

**1213**

**Причина**

Спусковой рычаг поднят.

**Предпринимаемые действия**

Опустите спусковой рычаг.

Если эта ошибка снова возникнет, выключите принтер и подождите немного перед возобновлением питания.

# 1214

## **Причина**

Ошибка принтера.

## **Предпринимаемые действия**

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

## **Подробные коды ошибок**

EC19-2F21 EC51-2F38

## Причина

Бумага замялась в принтере во время печати.

## Предпринимаемые действия

1. Снимите блокировку со спускового рычага и извлеките замятую бумагу.

➡ [Удаление смятой рулонной бумаги](#)

➡ [Удаление смятого листа](#)

2. Загрузите бумагу.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➡ [Загрузка листов в принтер](#)

3. Если появится сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания?"** на сенсорный экран, коснитесь **Да**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

## Причина

Получено задание печати для рулонов в то время, когда загружен лист бумаги.

## Предпринимаемые действия

Выполните эти шаги для загрузки рулона и печати на нем.

1. Чтобы извлечь лист бумаги, коснитесь пункта **Извлеките бумагу** на сенсорном экране.

➔ [Извлечение листов](#)

2. Загрузите новый рулон.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

### »»»Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## Причина

При подаче бумаги было обнаружено, что она загружена криво.

## Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.

- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

### »»»Внимание!

- Если это сообщение продолжит появляться даже после выполнения этих инструкций или если вы не хотите, чтобы это сообщение появлялось, установите для параметра **Точность определения наклона** в меню принтера значение **Выкл** или **Свободно**. Однако учтите, что бумага будет подаваться криво, что может привести к замятию или некорректным результатам печати или загрязнению валика и обратной стороны следующего отпечатанного листа.

**1318**

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### **Подробные коды ошибок**

EC0F-2F93



## Причина

Невозможно определить размер бумаги, поскольку бумага находится в неправильном положении или загружена закрученная бумага.

## Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Если появится сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания?"** на сенсорный экран, коснитесь **Да**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

### ▶▶▶Примечание.

- Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

- Эта ошибка также может возникать, если валик загрязнен чернилами или другим веществом или если размер прозрачной пленки не может быть определен. В этом случае откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

1323

### Причина

Была загружена бумага неподходящего размера.

### Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу подходящего размера.

➔ [Размеры бумаги](#)

### »»»Примечание.

- Загрузите чистую бумагу формата A4/letter или больше для печати образцов для калибровки или проверки сопел. Для каждой калибровки может потребоваться несколько листов бумаги.

## Причина

Было отправлено задание печати для печати на листах, в то время как загружен рулон.

## Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Извлеките бумагу** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Загрузка листов и печать на них](#)

### »»»Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## Причина

Получены данные о листовой бумаге при использовании рулона на устройстве для рулона.

## Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.

➔ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)

➔ [Загрузка листов и печать на них](#)

**1401**

### **Причина**

Не удалось распознать печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Откройте верхняя крышка и заново установите печатающая головка.

➔ [Замена печатающей головки](#)

**1403**

### **Причина**

Возникла проблема с печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран и замените установленную печатающая головка новой.

➔ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающая головка, отключите питание и установите новую печатающая головка при следующей возможности.

**1408**

### **Причина**

Возникла проблема с печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран и замените установленную печатающая головка новой.

➔ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающая головка, отключите питание и установите новую печатающая головка при следующей возможности.

**1409**

### **Причина**

Возникла проблема с печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран и замените установленную печатающая головка новой.

➔ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающая головка, отключите питание и установите новую печатающая головка при следующей возможности.



## 140A

### Причина

Возникла проблема с печатающая головка.

### Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран и замените установленную печатающая головка новой.

➔ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающая головка, отключите питание и установите новую печатающая головка при следующей возможности.

## 140В

### Причина

Не удалось распознать печатающая головка.

### Предпринимаемые действия

Откройте верхняя крышка и заново установите печатающая головка.

➔ [Замена печатающей головки](#)

## 140C

### **Причина**

Возникла проблема с печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание, подождите и включите питание.

## 140F

### Причина

Возникла проблема с печатающая головка.

### Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран и замените установленную печатающая головка новой.

➔ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающая головка, отключите питание и установите новую печатающая головка при следующей возможности.

**1477**

### **Причина**

Возникла проблема с печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Откройте верхняя крышка и замените печатающая головка новой.

➔ [Замена печатающей головки](#)

**1478**

### **Причина**

Возникла проблема с печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран и замените установленную печатающая головка новой.

➔ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающая головка, отключите питание и установите новую печатающая головка при следующей возможности.

**1480**

### **Причина**

Установленная печатающая головка ранее использовалась в другой модели.

### **Предпринимаемые действия**

Установите правильную печатающую головка.

➔ [Замена печатающей головки](#)

1481

### **Причина**

Установленная печатающая головка ранее использовать в модели с другим набором чернил.

### **Предпринимаемые действия**

Установите правильную печатающая головка.

➔ [Замена печатающей головки](#)



1485

### **Причина**

Невозможно использовать установленную печатающая головка.

### **Предпринимаемые действия**

Установите правильную печатающая головка.

➔ [Замена печатающей головки](#)

**1492**

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### **Подробные коды ошибок**

EC3F-2F40 EC3F-2F41

**1494**

### **Причина**

Возможно, возникла проблема с печатающей головкой.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если эта ошибка появится снова, извлеките и переустановите печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если ошибка сохраняется, замените печатающую головку новой.

## Причина

Сопло печатающая головка засорилось.

## Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы очистить печатающая головка.

1. Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
2. Очистите печатающая головка.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

Если это сообщение появляется во время печати, замените печатающая головка.

➡ [Замена печатающей головки](#)

## »»»Внимание!

- Чтобы продолжить печать, на сенсорный экран коснитесь пункта **Продолжить печать**. Однако результаты печати могут быть неудовлетворительными.

**1500**

**Причина**

Чернила в чернильном контейнере заканчиваются.

**Предпринимаемые действия**

Приготовьте новую чернильницу.

**1551**

**Причина**

Обнаружены фирменные чернила Canon с историей использования.

**Предпринимаемые действия**

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **ОК** на сенсорный экран.

**1552**

**Причина**

Были установлены фирменные чернила Canon.

**Предпринимаемые действия**

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **ОК** на сенсорный экран.

1570

### Причина

Чернила в чернильном контейнере закончились.

### Предпринимаемые действия

Откройте крышку чернильного контейнера, а затем замените чернильный контейнер, прежде чем чернил в контейнере сублимационных чернил принтера станет недостаточно.

➔ [Замена чернильных контейнеров](#)

### »»»Примечание.

- Можно заменять чернильный контейнер даже при печати.



**1571**

### **Причина**

Чернильный контейнер извлечен во время печати.

### **Предпринимаемые действия**

При замене чернильного контейнера установите новый чернильный контейнер.

➔ [Замена чернильных контейнеров](#)

**1660**

### **Причина**

Бак чернил не установлен.

### **Предпринимаемые действия**

Установите бак чернил должным образом.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

## 168В

### **Причина**

Чернильный контейнер не определяется.

Невозможно выполнить печать — возможно, чернильный контейнер несовместим с данным принтером.

### **Предпринимаемые действия**

Установите соответствующую чернильницу.

**1720**

**Причина**

Картридж для обслуживания заполнен.

Его необходимо заменить.

**Предпринимаемые действия**

Замените картридж для обслуживания.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)

**1721**

**Причина**

Картридж для обслуживания не установлен.

**Предпринимаемые действия**

Установите картридж для обслуживания.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)

**1722**

### **Причина**

Некорректный тип картриджа для обслуживания.

### **Предпринимаемые действия**

Установите корректный картридж для обслуживания.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)

Если эта ошибка сохраняется, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

## Причина

Возможно, в чернильном контейнере закончилось оригинальное чернила Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon.

## Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

### »»»Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил ЖК-дисплея этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

➡ Сообщить о подделке

## Причина

Установлен неоригинальный чернильный контейнер Canon.

## Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Примите к сведению, что компания Canon не несет ответственности за неисправности или неполадки, вызванные использованием неоригинальных чернильных контейнеров Canon.

### ▶▶▶Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил ЖК-дисплея этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

➡ Сообщить о подделке



1752

### **Причина**

Чернила закончились.

### **Предпринимаемые действия**

Откройте крышку чернильного контейнера и замените чернильный контейнер.

➔ [Замена чернильных контейнеров](#)

## Причина

Не удается правильно определить оставшийся запас чернил.

## Предпринимаемые действия

Замените эту чернильницу. Печать возобновится.

➔ [Замена чернильных контейнеров](#)

Установлена чернильница, которая уже была пуста.

Если необходимо продолжить печать, отключите функцию определения оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить данную функцию, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память.

Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

1756

### **Причина**

Чернил может быть недостаточно.

### **Предпринимаемые действия**

Для выполнения следующего процесса или для продолжения указанного процесса замените чернильный контейнер.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

1757

### **Причина**

Невозможно заполнить резервный бак чернил.

### **Предпринимаемые действия**

Проверьте сенсорный экран, извлеките чернильный контейнер соответствующего цвета и установите его заново.

Если установленный чернильный контейнер пуст, установите новый чернильный контейнер.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

**1875**

### **Причина**

Совершена попытка печати на рулоне в блок рулона, но блок рулона не включен или извлечен.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание и проверьте соединение с блок рулона.

➔ [Блок рулона](#)

➔ [Переключение режимов блока рулона](#)

**2001**

**Причина**

Подключено несовместимое устройство.

**Предпринимаемые действия**

Проверьте устройство, подключенное к порту для флэш-диска USB.

Только флэш-диск USB можно подключить к устройству для прямой печати.

## 2002

### **Причина**

Подключен несовместимый концентратор USB.

### **Предпринимаемые действия**

Если флэш-диск USB подключен к устройству через концентратор USB, отсоедините концентратор USB.

Подключите флэш-диск USB к устройству напрямую.

## Причина

Ширина рулона, установленная для задания печати, не совпадает с шириной рулона в принтере.

## Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **ОК** на сенсорный экран.

Проверьте параметры **Размер стр.** и **Тип** в задании печати, которое отобразится на сенсорный экран, и коснитесь **ОК**.

- **Продолжение печати**

Коснитесь **Печать с загруженной бумагой.**, чтобы продолжить печать на загруженной бумаге.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Замена рулона и печать**

Коснитесь **Замените бумагу и печатайте** и установите рулон с шириной, указанной для параметра **Размер стр.** в задании печати.

- ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
- ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)
- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Остановка печати**

Коснитесь **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в Mac OS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги** в меню сенсорный экран значение **Не определять**.
  - ➔ [Структура меню](#)



## Причина

Ширина рулона в принтере меньше ширины, указанной в задании печати.

## Предпринимаемые действия

Проверьте параметры **Размер стр.** и **Тип** в задании печати, которое отобразится на сенсорный экран, и коснитесь **ОК**.

- **Продолжение печати**

Коснитесь **Печать с загруженной бумагой.**, чтобы продолжить печать на загруженной бумаге.

Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

- **Замена рулона и печать**

Коснитесь **Замените бумагу и печатайте** и установите рулон с шириной, указанной для параметра **Размер стр.** в задании печати.

- ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
- ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)
- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Остановка печати**

Коснитесь **Отмена** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

## Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в Mac OS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги** в меню сенсорный экран значение **Не определять**. Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

- ➔ [Структура меню](#)

### Причина

Невозможно напечатать внутренние данные принтера, например тестовые отпечатки, по следующим причинам.

- В принтер загружен рулон слишком маленького размера.
- В принтер загружена листовая бумага неверного размера или типа.

### Предпринимаемые действия

- **Рулон**  
Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорном экране или поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу правильного размера.  
Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена** или нажмите кнопку **Стоп**.
- **Лист**  
Поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу того же размера и типа, как первая страница.  
Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.

3000

### Причина

печатающая головка не откалибрована.

### Предпринимаемые действия

Рекомендуется выполнить операцию **Выравнивание печат. головок**.

➔ [Регулировка печатающей головки](#)

### »»»Примечание.

- Это сообщение будет появляться, пока не будет выполнена операция **Выравнивание печат. головок**.

## 3001

### Причина

Сопло печатающая головка засоряется.

### Предпринимаемые действия

Проверьте отпечатанные материалы.

Если на отпечатанных материалах есть царапины, очистите печатающая головка.

➔ [Очистка печатающей головки](#)

## Причина

Рекомендуется выполнить процедуры **Общая калибровка** или **Специальная калибровка**.

Это сообщение появляется, когда для параметра **Настр. направл. калибровки** установлено значение **Включить** и выполняется одно из следующих условий.

- В принтер загружен тип носителя, неподходящий для операции **Калибровка цвета**, и были соблюдены указанные условия с момента последнего выполнения операции **Общая калибровка**.
- В принтер загружен тип носителя, подходящий для выполнения операции **Калибровка цвета**, но отсутствуют результаты операции **Калибровка цвета** для этого типа носителя, и были соблюдены указанные условия с момента последнего выполнения операции **Общая калибровка**.
- В принтер загружен тип носителя, подходящий для выполнения операции **Калибровка цвета**, но отсутствуют результаты операции **Калибровка цвета** для этого типа носителя и результаты операции **Общая калибровка**.

## Предпринимаемые действия

Выполните операцию **Общая калибровка** по необходимости.

➔ [Выполнение калибровки цвета](#)

### »»»Примечание.

- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Настр. направл. калибровки** в меню на сенсорный экран значение **Выключить**.

➔ [Структура меню](#)

**3200**

### **Причина**

Практически наступило время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

### **Предпринимаемые действия**

Это поможет на некоторое время, пока не появится сообщение "**Требуется замена дет.**".

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

**3201**

**Причина**

Прошло рекомендованное время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

**Предпринимаемые действия**

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

**3250**

### **Причина**

Картридж для обслуживания почти заполнен.

### **Предпринимаемые действия**

Подготовьте новый картридж для обслуживания, так как при использовании принтера с заполненным картриджем для обслуживания могут возникать ошибки.

➔ [Замена картриджа для обслуживания](#)



## Причина

Сведения о носителе не могут быть распознаны, поскольку сведения о носителе в принтере повреждены.

## Предпринимаемые действия

Запустите программу **Media Configuration Tool** и восстановите сведения о носителе.

➡ Руководство по Media Configuration Tool (Windows)

➡ Руководство по Media Configuration Tool (Mac OS)

Чтобы установить режим восстановления в программе **Media Configuration Tool**, откройте **Media Configuration Tool**, выберите устройство и нажмите **OK**.

Выберите и загрузите файл с резервной копией сведений о носителе.

Если у вас нет файла с резервной копией сведений о носителе, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

**3311**

**Причина**

Некорректные данные печати.

Недопустимое количество параметров.

**Предпринимаемые действия**

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

**3312**

**Причина**

Некорректные данные печати.

Отсутствуют обязательные элементы.

**Предпринимаемые действия**

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

**3313**

### **Причина**

Некорректные данные печати.

Данные выходят за пределы допустимых значений.

### **Предпринимаемые действия**

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

**3314**

### **Причина**

Некорректные данные печати.

Значение разрешения выходит за допустимые пределы.

### **Предпринимаемые действия**

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

**3315**

### **Причина**

Некорректные данные печати.

Значение метода сжатия выходит за допустимые пределы.

### **Предпринимаемые действия**

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

**3316**

### **Причина**

Некорректные данные печати.

Некорректное форматирование данных (последовательность цветов, разрядность).

### **Предпринимаемые действия**

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

**3317**

**Причина**

Некорректные данные печати.

Недопустимое сочетание форматов данных разрешения и изображения.

**Предпринимаемые действия**

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.



**3330**

**Причина**

Данные печати могут быть повреждены.

**Предпринимаемые действия**

Проверьте задание печати.

**3331**

**Причина**

Результаты печати могут быть некорректными в связи с большим объемом данных печати.

**Предпринимаемые действия**

Проверьте задание печати.

**3332**

**Причина**

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

**Предпринимаемые действия**

Печать с ПК.

**3333**

**Причина**

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

**Предпринимаемые действия**

Печать с ПК.

**3334**

**Причина**

Данные PDF защищены от печати.

**Предпринимаемые действия**

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и убедитесь, что его можно распечатать.

**3335**

**Причина**

Поврежденный файл PDF.

**Предпринимаемые действия**

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и проверьте его.

Файл также можно напечатать через Adobe Acrobat.

**3336**

**Причина**

Шрифты были заменены, поскольку шрифты в файле PDF не встроены или не установлены.

**Предпринимаемые действия**

Установите шрифты, используемые в файле PDF, и сохраните снова.

**3340**

**Причина**

Данные печати не содержат параметров обработки изображений.

**Предпринимаемые действия**

Проверьте параметры задания печати.



**3341**

**Причина**

Данные печати содержат недопустимую таблицу обработки изображений.

**Предпринимаемые действия**

Проверьте таблицу обработки изображений в задании печати.

**3350**

### **Причина**

Свободное пространство в личном ящике на жестком диске принтера составляет менее 1 ГБ.

### **Предпринимаемые действия**

Удалите ненужные задания, хранимые в персональных ящиках.

➔ [Удаление сохраненных заданий](#)

**3351**

### **Причина**

В персональном ящике хранится 100 заданий.

### **Предпринимаемые действия**

Удалите ненужные задания, сохраненные в личном ящике.

➡ [Удаление сохраненных заданий](#)

**3352**

### **Причина**

Жесткий диск принтера заполнен, поэтому задание будет только напечатано.

(Задание печати не будет сохранено на жесткий диск.)

### **Предпринимаемые действия**

Чтобы сохранить задание печати, удалите ненужные задания, сохраненные в личном ящике.

➡ [Удаление сохраненных заданий](#)

**3414**

### **Причина**

Сбой связи с почтовым сервером.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте, что адрес и номера портов отправляющего почтового сервера (сервера SMTP) правильно указаны в параметрах почтового сервера RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3415

### Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

### Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что адрес и номера портов принимающего почтового сервера (сервера POP3) правильно указаны в параметрах почтового сервера RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

**3416**

### **Причина**

Сбой связи с почтовым сервером.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.

**3417**

### **Причина**

Сбой связи с почтовым сервером.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.



3418

### Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

### Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что отправляющий почтовый сервер (сервер SMTP) правильно настроен в параметрах почтового сервера RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3419

### Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

### Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для отправки верно указаны в параметрах почтового сервера RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

**3420**

### **Причина**

Сбой связи с почтовым сервером.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что принимающий почтовый сервер (сервер POP3) правильно настроен в параметрах почтового сервера RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

**3421**

### **Причина**

Сбой связи с почтовым сервером.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для получения правильно указаны в параметрах почтового сервера RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

**3422**

### **Причина**

Сбой связи с почтовым сервером.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры на почтовом сервере и параметры АРОР на этом устройстве совпадают.

Проверьте параметры АРОР устройства в RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Свяжитесь с администратором почтового сервера для настройки АРОР на почтовом сервере.

**3423**

### **Причина**

Сбой связи с почтовым сервером.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь в правильности параметров почтового сервера RemoteUI.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

**3424**

**Причина**

Сбой отправки почты.

**Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Укажите правильный адрес назначения и повторите попытку

**4107**

### **Причина**

Возможные причины перечислены ниже.

- Получено задание печати для верхнего рулона, пока используется нижний рулон.
- Получено задание печати для нижнего рулона, пока используется верхний рулон.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Извлеките печатные материалы и повторите попытку.



**4111**

**Причина**

Указанный тип носителя несовместим с этим устройством.

**Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте параметры типа носителя и повторите попытку.

**4112**

### **Причина**

Получено задание печати с указанием подачи бумаги с блок рулона, но блок рулона не настроен на подачу бумаги.

### **Предпринимаемые действия**

Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **ОК** на сенсорный экран или нажмите кнопку **Стоп**.

Проверьте параметры блок рулона и повторите попытку.

➡ [Переключение режимов блока рулона](#)

## Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- В драйвере принтера не выбран параметр **По ширине рулона**.
- Рулон недостаточно широкий или бумага неправильно установлена.

## Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран.

- **Замена бумаги**

Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран и извлеките рулон.
  - ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
  - ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
  - ➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)
2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.
  - ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
  - ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
  - ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Печать с полями**

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

## Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

## Предпринимаемые действия

- Остановка печати

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран.

- Замена бумаги

Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран и извлеките рулон.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)

2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- Печать с полями

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

## Примечание.

- Поскольку бумага расширяется или сжимается в зависимости от условий эксплуатации, она может становиться шире или уже поддерживаемой ширины печати без полей.

Используйте различные типы носителя в соответствии с условиями. Условия использования см. в списке сведений о носителях.

➔ [Список сведений о бумаге](#)

## Причина

На загруженной в принтер бумаге невозможно выполнить печать без полей.

## Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран.

- **Замена бумаги**

Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран и извлеките рулон.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)

2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

- **Печать с полями**

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

## Причина

Бумага загружена с перекосом.

## Предпринимаемые действия

- **Повторная загрузка бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран и загрузите бумагу, чтобы ее края не выходили за чернильные желобки для печати без полей.

Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держатель рулона.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

- **Печать с полями**

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.

### »»»Примечание.

- Чтобы выполнить печать принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги** в меню на сенсорный экран значение **Do not detect**.

Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

## Причина

Для полученного задания печати требуется бумага, тип или ширина которой не совместимы с печатью без полей.

## Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров задания печати**

Выполните данные действия для изменения установок задания печати для обеспечения печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
2. Убедитесь, что для принтера был выбран драйвер принтера, и повторите попытку.

Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей см. в списке сведений о носителях.

➡ Список сведений о бумаге

- **Печать с полями**

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

## ▶▶▶Примечание.

- Чтобы выполнить печать принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги** в меню на сенсорный экран значение **Do not detect**.

Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

## Причина

Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.

## Предпринимаемые действия

- Остановка печати

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.

- Печать с полями

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

## »»»Примечание.

- Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей см. в списке сведений о носителях.

➔ [Список сведений о бумаге](#)



## Причина

Невозможно выполнить печать без полей, поскольку бумага неправильно установлена.

## Предпринимаемые действия

- Повторная загрузка бумаги

Поднимите спусковой рычаг и заново установите рулон бумаги.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- Печать с полями

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

- Остановка печати

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.

## Причина

Для полученного задания печати требуется бумага, тип или ширина которой не совместимы с печатью без полей.

## Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров задания печати**

Выполните данные действия для изменения установок задания печати для обеспечения печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
2. Убедитесь, что для принтера был выбран драйвер принтера, и повторите попытку.

Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей см. в списке сведений о носителях.

➔ Список сведений о бумаге

- **Печать с полями**

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

## »»»Примечание.

- Чтобы выполнить печать принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги** в меню на сенсорный экран значение **Do not detect**.

Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

## Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- Параметр **По ширине рулона** не указан в драйвере принтера.
- Рулон недостаточно широкий или бумага неправильно установлена.

## Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**  
Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
- **Печать с полями**  
Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.  
Печать с полями включена.

## 4801

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

EC01-2F90 EC01-2F95 EC04-2F31 EC04-2F91 EC05-2F92 EC06-2F9A  
EC06-2F9B EC06-2F9C EC07-2F19 EC0F-2F96 EC11-2F2A EC12-2F29  
EC12-2F2B EC12-2F2C EC13-2F17 EC15-2E23 EC16-2021 EC16-2022  
EC16-2027 EC16-202A EC16-2038 EC17-2023 EC17-2024 EC17-2028  
EC17-2029 EC17-2039 EC1B-2030 EC1B-2031 EC1B-2032 EC1B-2033  
EC1C-2034 EC1C-2035 EC1C-2036 EC1C-2037 EC21-2F51 EC21-2F54  
EC21-2F57 EC21-2F59 EC21-2F5B EC21-2F5D EC21-2F61 EC21-2F64  
EC21-2F66 EC21-2F67 EC21-2F68 EC21-2F6E EC21-2F70 EC21-2F71  
EC21-2F72 EC21-2F7D EC22-2F30 EC22-2F47 EC23-260E EC23-260F  
EC23-2F11 EC23-2F18 EC23-2F32 EC25-2F16 EC31-2F09 EC31-2F10  
EC31-2F1B EC31-2F1C EC31-2F1D EC31-2F1E EC31-2F1F EC31-2F22  
EC31-2F23 EC31-2F94 EC33-2601 EC33-2604 EC33-2F3A EC34-2602  
EC34-2605 EC34-2F3B EC35-2603 EC35-2606 EC35-2F3C EC51-2F14  
EC51-2F15 EC51-2FDD EC51-2FDE EC51-2FDF EC51-3301 EC51-3302  
EC51-3303 EC54-290A EC55-2F20 EC58-2F12

4900

## Причина

Жесткий диск принтера заполнен.

## Предпринимаемые действия

Нажмите кнопку **Стоп**, чтобы остановить печать, а затем выполните следующее действие.

- Отмените **Задание печати** в очереди заданий.
  - ➔ [Управление очередью заданий \(удаление или замена другими заданиями\)](#)
- Удалите ненужные задания, хранимые в персональных ящиках.
  - ➔ [Удаление сохраненных заданий](#)

**4901**

### **Причина**

Жесткий диск принтера не был отформатирован.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы начать форматирование жесткого диска.

Когда форматирование будет завершено, данные с жесткого диска будут стерты и принтер автоматически перезагрузится.

## Причина

В ящике было сохранено максимальное количество заданий.

## Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия.

- Отмените **Задание печати** в очереди заданий.  
➔ [Управление очередью заданий \(удаление или замена другими заданиями\)](#)
- Удалите ненужные задания, хранимые в персональных ящиках.  
➔ [Удаление сохраненных заданий](#)

## »»»Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите на кнопку **Стоп**.

## 4905

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите и включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробный код

ЕС51-3304 ЕС51-3306 ЕС51-3307 ЕС51-3308 ЕС51-3309 ЕС51-330А



## Причина

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

## Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **ОК**.

- **Печать без изменений**

Коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой** на сенсорный экран.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.

- **Замена рулона**

Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран и извлеките рулон.

➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)

2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Начинается печать.

## Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в Mac OS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.

## Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

## Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров печати в драйвере принтера**

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

1. Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
2. Измените тип носителя в параметрах драйвера принтера на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- **Замена бумаги**

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

1. Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.
2. Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера, и повторите попытку.

➡ [Загрузка рулонов и печать на них](#)

➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

- **Печать без изменений**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой.** на сенсорный экран.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

## Причина

Невозможно выполнить печать без полей по одной из следующих причин.

- Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.
- Бумага загружена с перекосом.

## Предпринимаемые действия

### • Замена бумаги

Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран и извлеките рулон.
  - ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
  - ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
  - ➔ [Снятие рулонов с держателя рулона](#)
2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.
  - ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
  - ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
  - ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Начинается печать.

### »»»Примечание.

- Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей см. в списке сведений о носителях.

➔ [Список сведений о бумаге](#)

### • Повторная загрузка бумаги

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорный экран и загрузите бумагу, чтобы ее края не выходили за чернильные желобки для печати без полей.

Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держатель рулона.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

### • Печать с полями

Коснитесь пункта **Печать с полями** на сенсорный экран.

Печать с полями включена.

### • Остановка печати

Коснитесь пункта **Отмена** на сенсорный экран, чтобы остановить печать.

## Причина

Невозможно обрезать бумагу по одной из следующих причин.

- Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода.
- В области отверстия для выхода находится посторонний предмет, блокирующий нож для обрезки.
- Бумага используется не в рекомендуемых условиях.
- Для используемой бумаги не может быть установлена функция **Автом. Обрезка**.

## Предпринимаемые действия

- **Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода**  
Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.
  1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу.
  2. Загрузите бумагу.
  3. Опустите спусковой рычаг.
  4. Если появится сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания?**" на сенсорном экране, коснитесь **Да**.  
Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.  
➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- **Посторонний предмет в области отверстия для выхода блокирует нож для обрезки**  
Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.
  1. Откройте верхнюю крышку и удалите посторонние предметы.
  2. Если появится сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания?**" на сенсорном экране, коснитесь **Да**.  
Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.
- **Бумага используется не в рекомендуемых условиях**  
Для каждого типа бумаги существуют различные рекомендуемые условия использования. Используйте бумагу в рекомендуемых условиях.  
Рекомендуемые условия использования см. в списке сведений о носителях.  
➔ [Список сведений о бумаге](#)
- **Для используемой бумаги не может быть установлена функция Автом. Обрезка**  
Выберите для метода обрезки рулона значение **Пользоват. обрезка** и обрежьте рулон с помощью инструмента для обрезки, например ножниц.  
➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)  
Типы бумаги, для которых можно использовать функцию **Автом. Обрезка**, см. в списке сведений о носителях.

➡ Список сведений о бумаге

Если она не применима, возможно, это связано с неисправностью нож для обрезки.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

## Причина

Блок захвата носителя не может наматывать бумагу по одной из следующих причин.

- Произошло замятие бумаги и перемотка рулона невозможна.
- Неисправность Блок захвата носителя.

## Предпринимаемые действия

- Превышена допустимая емкость устройства приема

Извлеките бумагу из устройства приема.

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

### Примечание.

- Вы можете наматывать бумагу до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром стержневой насадки.


- Бумага замята или не может быть намотана

Извлеките бумагу из узла Блок захвата носителя.

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

### Примечание.

- При печати на неплотной бумаге или печати без полей, если край бумаги сминается, он может касаться держатель рулона, что приведет к некорректной намотке. Если проблема возникает при намотке на 2-дюймовую стержневую насадку, снимите разделитель, прикрепленный к фланцу держатель рулона с помощью 4 шестигранных винтов.

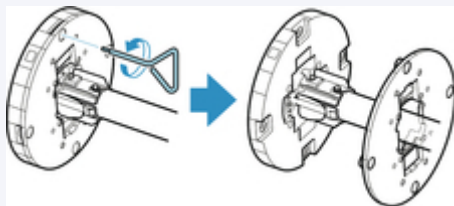

- Неисправность Блок захвата носителя

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

## Внимание!

- Печать будет приостановлена, если возникла ошибка Блок захвата носителя. Если вы не хотите останавливать печать, установите для параметра **Skip errors during take-up** значение **ВКЛ**. Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

## Причина

Загруженная бумага не подходит для операции **Калибровка цвета**.

## Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Калибровка цвета**.

1. Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.
2. Загрузите бумагу, подходящую для операции **Калибровка цвета**.

Информацию о подходящей бумаге см. в списке сведений о носителях.

➡ Список сведений о бумаге

Убедитесь, что бумага в принтере совпадает с параметрами типа носителя в принтере. Принтер не сможет корректно выполнить калибровку, если загруженная бумага отличается от параметров типа носителя.

**4925**

### **Причина**

Внутренние датчики принтера могут функционировать некорректно.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы остановить операцию **Калибровка цвета**.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.



**4926**

### **Причина**

Размер загруженной бумаги не подходит для операции **Калибровка цвета**.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы остановить операцию **Калибровка цвета**.

Загрузите бумагу, подходящую для операции **Калибровка цвета**, и повторите операцию **Калибровка цвета**.

➡ [Управление цветами](#)

➡ [Выполнение калибровки цвета](#)

## Причина

Сбой операции **Калибровка цвета** мог произойти по следующим причинам.

- Загрязнена бумага для печати тестового образца. Либо загружена цветная бумага.
- Принтер может находиться под источником яркого света, например под прямыми солнечными лучами, что может повлиять на работу датчиков.
- Тестовый образец напечатан слишком бледно.

## Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить эту ошибку, а затем выполните следующие действия.

- Загрузите чистую бумагу, подходящую для операции **Калибровка цвета**.
- Измените ситуацию так, чтобы принтер не находился под ярким освещением.
- Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить статус печатающая головка.

Если на образце есть непропечатанные области или горизонтальные белые линии, сопло печатающая головка засорилось. Очистите печатающая головка.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

## Причина

Сбой операции **Регулировка подачи бумаги** мог произойти по следующим причинам.

- Загрязнена бумага для печати тестового образца. Либо загружена цветная бумага.
- Принтер может находиться под источником яркого света, например под прямыми солнечными лучами, что может повлиять на работу датчиков.
- Тестовый образец напечатан слишком бледно.

## Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить эту ошибку, а затем выполните следующие действия.

- Загрузите чистую бумагу.
- Измените ситуацию так, чтобы принтер не находился под ярким освещением.
- Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить статус печатающая головка.

Если на образце есть непропечатанные области или горизонтальные белые линии, сопло печатающая головка засорилось. Очистите печатающая головка.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

**4932**

### **Причина**

Невозможно выполнить калибровку печатающая головка, поскольку в принтер загружена очень прозрачная бумага типа пленки.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

Рекомендуем выполнять калибровку печатающая головка с обычной, не пленочной бумагой.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

## Причина

Сопло печатающая головка могло засориться.

## Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок**.

1. Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающая головка.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок**.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

## Причина

Сопло печатающая головка могло засориться.

## Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок**.

1. Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающая головка.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок**.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

## Причина

Сопло печатающая головка могло засориться.

## Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок**.

1. Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить ошибку.

2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающая головка.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок**.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

**4950**

**Причина**

Сбой соединения **WPS** (способ нажатия кнопки).

**Предпринимаемые действия**

Следуйте инструкциям на сенсорный экран, чтобы подключиться к маршрутизатору беспроводной сети.



**4951**

**Причина**

Сбой соединения **AOSS (BUFFALO)**.

**Предпринимаемые действия**

Следуйте инструкциям на сенсорный экран, чтобы подключиться к маршрутизатору беспроводной сети.

**4952**

**Причина**

Сбой подключения к маршрутизатору беспроводной сети.

**Предпринимаемые действия**

Следуйте инструкциям на сенсорный экран, чтобы подключиться к маршрутизатору беспроводной сети.

**4953**

**Причина**

Не удалось получить IP-адрес.

**Предпринимаемые действия**

Ознакомьтесь с информацией на сенсорный экран и повторите попытку установки соединения.

**4954**

**Причина**

Не удалось настроить беспроводную сеть с помощью функции Настройка соедин. без кабеля.

**Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить эту ошибку, а затем снова установите параметры.

**4955**

### **Причина**

Параметры IPv4/IPv6 были изменены, но для проводной сети и беспроводной сети выбрано значение **Выключить**.

### **Предпринимаемые действия**

На сенсорный экран коснитесь **ОК**, чтобы пропустить ошибку, а затем установите для проводной сети и беспроводной сети значение **Включить**.

**4956**

### **Причина**

Попытка изменить параметры локальной сети не удалась по следующим причинам.

- Принтер работает
- В настоящее время выполняется настройка принтера с помощью RemoteUI

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить эту ошибку, завершите другие процессы, а затем снова установите параметры.

**4957**

### **Причина**

Сбой соединения **Raku Raku WLAN Start (NEC)**.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить эту ошибку и попробовать снова выполнить подключение.

**4959**

### **Причина**

Сбой операции **Прямое подключение**.

Возможно, запрос на операцию **Прямое подключение** был сделан, но соединение не могло быть установлено.

### **Предпринимаемые действия**

Коснитесь **ОК** на сенсорный экран, чтобы пропустить эту ошибку и попробовать снова выполнить подключение.



## 5106

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС03-4061

## 5200

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

EC21-2F76 EC21-2F77 EC21-2F78

## 5A60

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС33-4020 ЕС33-4021 ЕС33-4022 ЕС33-4023 ЕС33-4024 ЕС33-4025

ЕС33-4026 ЕС33-4028 ЕС33-4029 ЕС33-402A ЕС33-402B ЕС33-402D

## 5A61

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС3F-402F

## 5B16

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС22-4001

## 5B20

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС25-4001 ЕС41-4001 ЕС43-4001 ЕС44-4001 ЕС45-4001 ЕС47-4001

## 5B21

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС48-4001

## 5C00

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС31-4001



## 6502

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

EC56-2FE0

## 6700

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС57-404F

## 6702

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС57-4040

## 6820

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС07-4060 ЕС51-4041 ЕС51-4042 ЕС51-4045 ЕС51-4046 ЕС51-4047

ЕС51-404С ЕС51-404D ЕС51-404Е ЕС51-4070 ЕС51-4071 ЕС51-4072

## 6900

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3000

## 6901

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3001

## 6902

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3006

## 6910

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3002



## 6911

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС51-3003

## 6920

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3004

## 6921

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3005

## 6930

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3100

## 6931

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3101

## 6932

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС51-3102

## 6933

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3103

## 6940

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3104



## 6941

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3105

**6942**

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС51-3106

**6943**

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС51-3107

## 6944

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3108

## 6945

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-3109

**6946**

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС51-3110

## 7001

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС54-401А

## 7003

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС54-405А



## 7004

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС54-405В

## 7050

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС51-5001

## 7051

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС51-5002

## 7052

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС51-5003

## 8200

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

EC24-4049 EC24-404A EC24-404B

## 9000

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

EC51-2F07

## 9110

### Причина

Ошибка принтера.

### Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### Подробные коды ошибок

ЕС52-4038 ЕС52-4039

## **B20A**

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### **Подробные коды ошибок**

EC03-403A EC03-403B



## **B510**

### **Причина**

Ошибка принтера.

### **Предпринимаемые действия**

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорный экран, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

### **Подробные коды ошибок**

ЕС32-4001