Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы
8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

TX-2000

Онлайн-руководство

Использование данного онлайн-руководства
Товарные знаки и лицензии
Использование бумаги
Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера
Комплектующие принтера
Параметры сети
Настройки для улучшения качества печати
Настройка цветов
Обслуживание и расходные материалы
Технические характеристики
Безопасность
Основная последовательность действий при печати
Улучшенные параметры печати
Программное обеспечение Windows
Программное обеспечение Mac OS
Управление заданиями на печать
Устранение неполадок
Список кодов поддержки для ошибок

Русский (Russian)

Содержание

Использование данного онлайн-руководства. 22

Товарные знаки и лицензии. 23

Подключение устройства к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение). 37

Доступные способы подключения. 38

Использование бумаги. 41

Бумага. 43

Типы бумаги. 44

Размеры бумаги. 45

Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги. 48

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров. 49

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя. 50

Обновление информации о бумаге. 51

Операции с рулонами. 52

Загрузка рулонов в держатель рулона. 53

Загрузка верхнего рулона в принтер. 57

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция). 64

Изменение типа бумаги. 72

Указание длины бумаги. 75

Извлечение верхнего рулона из принтера. 76

Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция). 79

Снятие рулонов с держателя рулона. 82

Ручная подача рулонной бумаги. 84

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги. 85

Установка продолжительности сушки для рулонов. 88

Указание способа обрезки для рулонов. 91

Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги. 99

Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов. 101

Автоматически переключать рулоны. 103

Операции с листами. 104

Загрузка листов в принтер. 105

Печать с определенной начальной позиции. 110
Извлечение листов. 115
Приемник бумаги. 118
Части приемника бумаги. 119
Использование приемника бумаги. 120
Примеры конфигурации укладчика. 123
Корзина. 127
Части корзины. 128
Использование корзины. 129
Примеры конфигурации корзины. 134
Хранение корзины. 139
Блок рулона. 141
Части блока рулона. 142
Блок рулона. 144
Переключение режимов блока рулона. 145
Использование блока рулона в режиме приема. 148
Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона. 161
Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера. 165
Сенсорный экран управления. 166
Панель управления. 167
Сенсорный экран. 169
Проверка инструкций во время операций с принтером. 173
Изменение параметров с помощью панели управления. 175
Операции с меню принтера. 176
Операции в меню. 177
Структура меню. 180
Изменение параметров с помощью панели управления. 201
Настройка элементов на панели управления. 203
Управление заданиями. 204
Пробная печать. 205
Параметры печати. 206
Настройки HP-GL/2. 207
Настройки сети (LAN settings). 208
Польз. параметры устройства (Device user settings). 219

Выбор языка (Language selection). 221
Параметры бумаги. 222
Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings). 225
Настройка пароля администр. (Administrator password setting). 226
Настройка пароля администратора на панели управления. 227
Параметры жесткого диска (Hard disk settings). 229
Настройки службы мониторинга. 230
Сведения о принтере. 231
Настройки HP-GL/2. 207
Меню в параметрах печати HP-GL/2. 233
Цветовой режим (Color mode). 234
Качество печати (Print quality). 235
Входное разрешение (Input resolution). 236
Печать выбран. (Print target). 237
Ист. бум (Paper src). 238
Поле (Margin). 239
Больший размер (Oversize). 240
Экономия бумаги (Conserve paper). 244
Поворот (Rotate). 245
Автоповорот (Auto rotation). 246
Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce). 248
Печать по центру (Print centered). 251
Обрезать до станд. размера (Cut to standard size). 253
Применить функц. компоновки (Use nesting function). 255
Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime). 257
Печать линий обрезки (Print cut lines). 258
Объединение (Merge). 259
Сглаживание (Smooth). 260
Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines). 261
Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines). 262
Коррекция ширины (Width correction). 263
Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes). 265
Отображение предупреждения (Warning display). 266
Опред. размера изображения (Detect image size). 267
Комбинации параметров меню. 270
Экономия бумаги (Conserve paper) и Автоповорот (Auto rotation). 271

Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) и Автоповорот (Auto rotation) 273
Печать по центру (Print centered) и Обрезать до станд. размера (Cut to standard size) 275
Обрезать до станд. размера (Cut to standard size), Автоповорот (Auto rotation) и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (подгонка по размеру бумаги) 277
Применить функц. компоновки (Use nesting function) и Автоповорот (Auto rotation) 280
Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Автоповорот (Auto rotation) 282
Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) 284
Опред. размера изображения (Detect image size) и Больший размер (Oversize) 285
Опред. размера изображения (Detect image size) и Печать по центру (Print centered) 288
Таблица стандартных размеров 290
Печать состояния 292
Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера 295
Изменение конфигурации с помощью веб-браузера 296
Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера 299
Установка пароля 301
Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс) 303
Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс) 308
Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат) 315
Настройка почтового сервера 318
Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте 320
Комплектующие принтера 322
Комплектующие принтера 323
Передняя сторона 324
Назад 326
Верхняя крышка (внутренняя часть) 327
Каретка 329
Крышка чернильного контейнера (внутри) 330
Жесткий диск 331
Операции с жестким диском принтера 332
Проверка свободного пространства на диске 334
Удаление данных с жесткого диска принтера 335
Дополнительные приспособления 336

Подставка. 337
Части подставки. 338
Части корзины. 128
Блок рулона. 340
Части блока рулона. 142
Приемник бумаги. 343
Части приемника бумаги. 119

Параметры сети. 345

Рекомендации по сетевому подключению. 347

Способы подключения принтера. 348
Параметры сети по умолчанию. 351
Обнаружен еще один принтер с таким же именем. 353
Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть. 354
Печать параметров сети. 355
Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети. 372
Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс. 374
Состояние сети и устранение неполадок. 375

IJ Network Device Setup Utility (macOS). 377

IJ Network Device Setup Utility. 378
Запуск программы IJ Network Device Setup Utility. 379
Диагностика и исправление параметров сети. 380
Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления. 381
Другие сведения о сети. 382
Технические термины. 383
Ограничения. 391
Брандмауэр (Firewall). 392
Список устройств, которые могут нарушать подключение к беспроводной сети. 393

Общий доступ к принтеру по сети (macOS). 394

Настройка параметров на сервере печати. 395
Настройка параметров на компьютере-клиенте. 396
Ограничения на общий доступ к принтеру. 397

Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети. 398

Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети. 399

Настройки для улучшения качества печати. 402
Регулировка печатающей головки. 403
Регулировка печатающей головки. 404
Выравнивание кривых линий. 405
Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов. 409
Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов. 411
Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений. 414
Настройка величины подачи. 416
Настройка величины подачи. 417
Выбор способа настройки величины подачи. 418
Автоматическая настройка нанесения полос. 419
Ручная настройка нанесения полос. 421
Точная настройка величины подачи бумаги. 423
Настройка длины линии. 424
Настройка мощности всасывания. 426
Настройка цветов. 427
Обслуживание и расходные материалы. 428
Чернильные контейнеры. 430
Чернильные контейнеры. 431
Замена чернильных контейнеров. 433
Проверка уровней чернил в чернильном контейнере. 448
Когда нужно заменять чернильные контейнеры. 450
Печатающая головка. 451
Печатающая головка. 452
Проверка засорения сопла. 453
Очистка печатающей головки. 455
Замена печатающей головки. 457
Картридж для обслуживания. 465
Картридж для обслуживания. 466
Замена картриджа для обслуживания. 467
Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания. 472
Когда нужно заменять картридж для обслуживания. 473
Нож для обрезки. 474

Нож для обрезки. 475
Замена ножа для обрезки. 476
Выполнение функций обслуживания с компьютера (macOS). 480
Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания. 481
Очистка печатающих головок. 482
Печать образца для проверки сопел. 485
Очистка Принтера. 487
Чистка наружной поверхности принтера. 488
Чистка внутренней поверхности верхней крышки. 490
Очистка блока рулона. 494
Другое обслуживание. 496
Подготовка принтера к перемещению в другое место. 497
Повторная установка принтера. 503
Обновление микропрограммы (Firmware update). 509
Технические характеристики. 510
Технические характеристики. 511
Область печати. 516
Безопасность. 518
Меры предосторожности. 519
Нормативная информация. 521
WEEE (EU&EEA). 522
При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера (printer). 523
Снимки экранов в данном руководстве. 524
Базовая печать. 525
Процедура печати. 526
Опции печати с использованием рулонов и листов. 527
Включение и выключение Принтера. 530
Загрузка рулонов и печать на них. 533
Загрузка листов и печать на них. 536
Печать в среде Windows. 538
Печать в среде macOS. 540

Отмена заданий печати. 542
Отмена заданий печати с панели управления. 543
Отмена заданий печати в системе Windows. 544
Отмена заданий печати в системе macOS. 546
Приостановка печати. 547
Приостановка печати. 548
Улучшенные параметры печати. 549
Печать с компьютера (macOS). 553
Печать с применением простой настройки. 555
Настройка количества копий и порядка печати страниц. 562
Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов. 564
О 2-уровневом переключении между рулонами. 565
Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием. . 566
Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней. 568
Как переключаться между рулонами бумаги. 571
Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера. 576
Изменение качества печати и коррекция графических данных. 577
Настройка цветового баланса. 578
Установка уровня «Качество печати» (Другое). 580
Печать цветного документа в черно-белом варианте. 582
Указание режима корректировки цвета. 584
Оптимальная фотопечать графических данных. 586
Настройка цветов с помощью драйвера принтера. 588
Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы). 590
Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера). 592
Настройка яркости. 594
Настройка контрастности. 596
Печать с масштабированием. 598
Печать на бумаге больших размеров. 601
Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги). 603
Область печати. 605
Печать без краев по сценариям. 607

Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги. 608
Полноразмерная печать без полей. 611
Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать). 614
Печать с разделением/объединением документов. 616
Выравнивание и печать нескольких документов. 617
Печать с соединением нескольких страниц. 618
Печать нескольких страниц на одной странице. 620
Печать документа по центру бумаги. 622
Печать с экономией рулона бумаги. 624
Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов. 625
Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа. 626
Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением. 627
Обрезка рулона бумаги после печати. 629
Печать с принтера. 630
Печать с флэш-диска USB. 631
Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB. 632
Настройка параметров для печати с помощью панели управления. 635
Печать со смартфона или планшета. 636
Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение). 637
Программное обеспечение Windows. 642
Печать с помощью прикладной программы Canon. 643
ПО macOS. 644
Драйвер принтера. 645
Общие сведения о драйвере принтера. 646
Драйвер принтера Canon IJ. 647
Проверка макета в окне предварительного просмотра. 648
Регистрация измененной конфигурации печати. 649
Как открыть окно настройки драйвера принтера. 651
Диалоговое окно "Страница". 652
Диалоговое окно "Печать". 653
Обновление сведений о носителе в драйвере принтера. 655
Исправление сведений о носителе в драйвере принтера (когда принтер используется в общей среде). 657

Подтвердите сведения о бумаге в принтере. 658
Настройка учетных данных. 659
Удаление ненужного задания печати. 660
Отображение экрана состояния печати. 661
Canon IJ Printer Utility2. 662
Открытие программы Canon IJ Printer Utility2. 663
Проверка уровня чернил с компьютера. 664
Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера). 665
Описание диалогового окна печати. 666
Качество и носители. 667
Параметры цвета. 670
Подробные настройки бумаги. 672
Обработка страницы. 674
Расширенные настройки. 676
Технические характеристики. 677
Обновление драйвера принтера. 678
Получение новейшего драйвера принтера. 679
Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров. 680
Перед установкой драйвера принтера. 681
Установка драйвера принтера. 682
Печать с помощью прикладной программы Canon. 684
Управление заданиями на печать. 685
Просмотр сведений о заданиях печати. 686
Основные операции для заданий печати. 687
Использование жесткого диска принтера. 688
Сохранение заданий печати на жестком диске принтера. 691
Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями). 695
Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании). 698
Печать сохраненных заданий. 701
Удаление сохраненных заданий. 705
Перемещение сохраненных заданий. 708
Дополнительные операции для заданий печати. 711
Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников. . . . 712
Печать без сохранения заданий в общем ящике. 714
Установка пароля для индивидуальных ящиков. 715

Назначение имени для индивидуальных ящиков. 717
Просмотр списка сохраненных заданий. 720
Печать списка сохраненных заданий. 722
Просмотр сведений о сохраненных заданиях. 723
Переименование сохраненных заданий. 726
Операции с жестким диском принтера. 332
Проверка свободного пространства на диске. 334
Устранение неполадок. 732
Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры. 735
Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил?. . . 736
Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.. 737
Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.. 738
Как печатать без полей?. 739
Я хочу узнать, какие типы бумаги можно использовать в этом принтере.. 740
Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране. 741
Можно ли выполнять двустороннюю печать?. 742
Я хочу выполнить печать с увеличением.. 743
Параметры сети и распространенные неполадки. 744
Проблемы с бумагой. 745
Удаление смятой рулонной бумаги. 746
Удаление смятого листа. 753
Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги. 758
Бумага не подается автоматически. 759
Рулон бумаги не переключается автоматически. 760
Рулон бумаги не подается автоматически. 761
Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается. 762
Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством. 763
Не удается загрузить листы. 764
Бумага обрезана неровно. 765
Бумага не обрезана. 767
Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки. 768
Не удается определить размер прозрачной пленки. 769
Слишком широкие поля. 770
При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается. 771
Печать не начинается. 772

Принтер (Printer) внезапно прекратил работу по неизвестной причине. 773
Индикатор данных на панели управления не загорается. 779
Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати. 780
Отображается сообщение "Заправка печатающейголовки чернилами... (Preparing the ink system.)". 781
Отображается сообщение "Перемешивание чернил (Agitating the ink)". 782
Печать останавливается во время выполнения задания печати. 783
Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке. 784
Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу. 785
Проблемы с качеством печати. 786
Бледная печать. 787
Бумага трется о печатающую головку. 789
Края бумаги загрязнены. 791
Поверхность бумаги загрязнена. 793
Обратная сторона бумаги загрязнена. 794
Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено. . . . 796
Напечатанные цвета неточны. 797
Появляются полосы различных цветов. 798
Неравномерные цвета в напечатанных изображениях. 800
Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы. 803
Неравномерная контрастность во время печати. 804
Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи. 805
Изображения печатаются с перекосом. 806
Документы печатаются в монохромном режиме. 807
Толщина линий не равномерна. 808
Линии или цвета смещены. 809
При печати без полей появляются поля. 810
Невозможна печать по сети. 811
Невозможно подключить принтер к сети. 812
Невозможна печать по сети TCP/IP. 813
Невозможна печать по сетям Bonjour (macOS). 814
Не удается обнаружить принтер в сети. 815
Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows). 816
Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля. 817
Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки. 819

Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети. 822
Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети. 826
Неполадки при установке. 827
Удаление программного обеспечения принтера. 828
Установка выполняется медленно (Windows). 830
Невозможно установить драйвер принтера (Windows). 831
Проблемы с HP-GL/2. 833
Неровная печать с HP-GL/2. 834
Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.. 835
Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2. 836
Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме. 837
Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2. 838
Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины. 839
Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер. 840
Печать HP-GL/2 занимает много времени. 841
Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается). 842
Прочие проблемы. 843
Принтер не включается. 844
Для запуска принтера необходимо некоторое время. 845
Если принтер издает странный звук. 846
Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают. 848
Принтер расходует много чернил. 849
Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине. 850
Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике. 851
Корзина наклоняется. 852
Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона. 853
Определение уровня чернил. 854
Список кодов поддержки для ошибок. 855
1005. 858
100A. 859
100B. 860
100E. 861
100F. 862

1012. 863
1018. 864
1019. 865
1021. 866
1022. 867
1023. 868
1024. 869
1025. 871
1034. 872
1035. 873
1036. 874
1039. 875
1040. 876
1051. 877
1052. 878
1054. 879
1055. 880
1056. 881
1057. 882
1058. 883
1059. 884
1061. 885
1200. 886
1201. 887
1210. 888
1213. 889
1214. 890
1300. 891
1306. 892
1317. 893
1318. 894
1322. 895
1323. 896

1324. 897
1325. 898
1326. 899
1327. 900
1328. 901
1329. 902
1401. 903
1403. 904
1408. 905
1409. 906
140A. 907
140B. 908
140C. 909
140F. 910
1468. 911
1477. 912
1478. 913
1480. 914
1481. 915
1485. 916
1492. 917
1494. 918
1495. 919
1500. 920
1551. 921
1552. 922
1570. 923
1571. 924
1660. 925
168B. 926
1720. 927
1721. 928
1722. 929

1730. 930
1731. 931
1752. 932
1753. 933
1756. 934
1757. 935
1875. 936
2001. 937
2002. 938
2130. 939
2131. 940
2132. 941
3000. 942
3001. 943
3200. 944
3201. 945
3250. 946
3300. 947
3301. 948
3302. 949
3303. 950
3304. 951
3306. 952
3311. 953
3312. 954
3313. 955
3314. 956
3315. 957
3316. 958
3317. 959
3330. 960
3331. 961
3332. 962

3333. 963
3334. 964
3335. 965
3336. 966
3340. 967
3341. 968
3350. 969
3351. 970
3352. 971
3414. 972
3415. 973
3416. 974
3417. 975
3418. 976
3419. 977
3420. 978
3421. 979
3422. 980
3423. 981
3424. 982
3448. 983
4107. 984
4111. 985
4112. 986
4113. 987
4114. 988
4115. 989
4116. 990
4117. 991
4118. 992
4119. 993
4120. 994
4121. 995

4801. 996
4803. 997
4804. 998
4805. 999
4806. 1000
4900. 1001
4901. 1002
4903. 1003
4905. 1004
4909. 1005
4910. 1006
4911. 1007
4913. 1008
4920. 1009
4922. 1011
4931. 1012
4932. 1013
4933. 1014
4934. 1015
4935. 1016
4937. 1017
4950. 1018
4952. 1019
4953. 1020
4954. 1021
4955. 1022
4956. 1023
5106. 1024
5200. 1025
5A60. 1026
5A61. 1027
5B16. 1028
5B20. 1029

5B21. 1030
5C00. 1031
6502. 1032
6700. 1033
6702. 1034
6820. 1035
6900. 1036
6901. 1037
6902. 1038
6910. 1039
6911. 1040
6920. 1041
6921. 1042
6930. 1043
6931. 1044
6932. 1045
6933. 1046
6940. 1047
6941. 1048
6942. 1049
6943. 1050
6944. 1051
6945. 1052
6946. 1053
7001. 1054
7003. 1055
7004. 1056
7005. 1057
7006. 1058
7050. 1059
7051. 1060
7052. 1061
8200. 1062

9000. 1063
9110. 1064
B20A. 1065
B510. 1066

Использование данного онлайн-руководства

- Обозначения, используемые в настоящем документе
- Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows)

Обозначения, используемые в настоящем документе

⚠ Предупреждение!

Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода, вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

⚠ Осторожно!

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или материальному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

Внимание!

Инструкции, содержащие важные сведения. Во избежание причинения повреждений и нанесения травмы или ненадлежащего использования изделия обязательно прочтите эти указания.

Примечание.

Инструкции, в том числе примечания о работе устройства и дополнительные пояснения.

Основные сведения

Инструкции, разъясняющие основные операции с продуктом.

Примечание.

- Значки могут быть другими — это зависит от модели продукта.

Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows)

Для касаний необходимо заменить действие «щелчок правой кнопкой мыши» в этом документе на действие, установленное в операционной системе. Например, если в операционной системе установлено действие «нажатие и удерживание», замените «щелчок правой кнопкой мыши» на «нажатие и удерживание».

Товарные знаки и лицензии

- Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Windows Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, логотип AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США, других странах и используется по лицензии.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive, Google Apps и Google Analytics являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Google Inc.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB и Adobe RGB (1998) являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Bluetooth является товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc. в США, предоставленным по лицензии корпорации Canon Inc.
- Autodesk и AutoCAD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах.

Примечание.

- Официальное название Windows Vista — операционная система Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
    3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
    4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

       You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
   END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

============

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

"""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

===========

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

Следующая информация относится только к продуктам, поддерживающим Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Подключение устройства к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Принтер поддерживает "беспроводное прямое подключение", которое позволяет подключаться к принтеру с устройств (например, смартфона или планшета) без использования беспроводного маршрутизатора.

Для беспроводной печати переключитесь на "беспроводное прямое подключение".

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

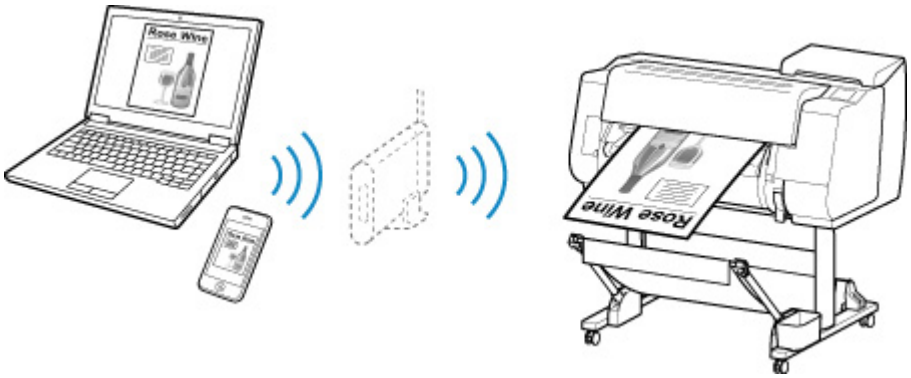

Доступные способы подключения

Для принтера доступны следующие методы подключения.

Беспроводное подключение

- **Через маршрутизатор беспроводной сети**

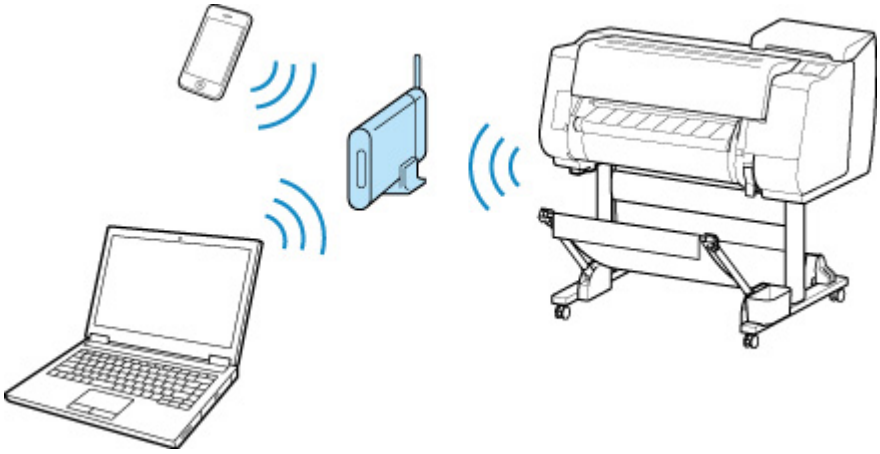

- **Без маршрутизатора беспроводной сети**

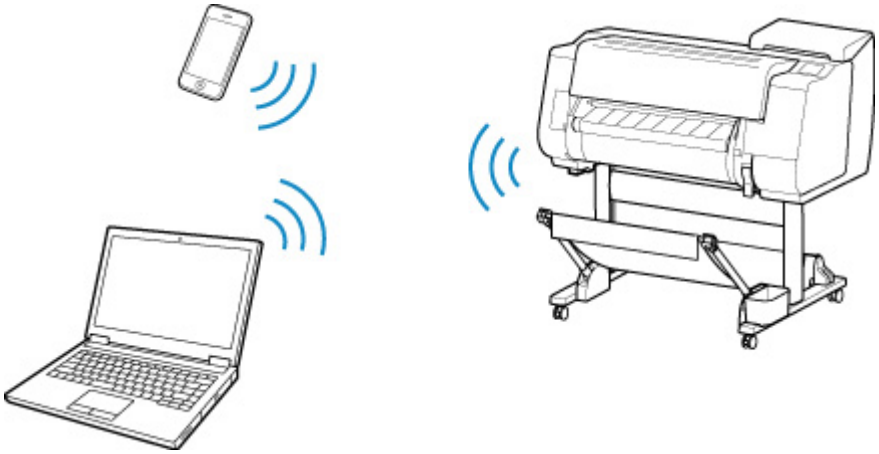

Проводное подключение

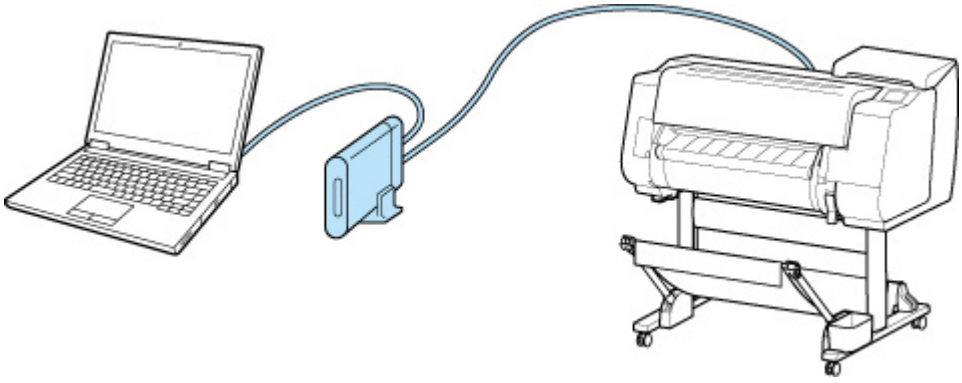

Подключение через USB

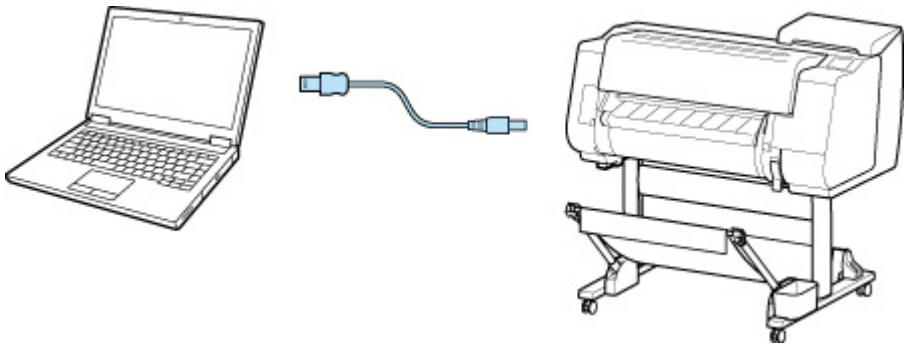

Беспроводное подключение

Существуют два метода подключения принтера к устройству (например, к смартфону или планшету). Один метод состоит в подключении с помощью маршрутизатора беспроводной сети, а другой позволяет установить соединение без маршрутизатора.

Одновременное использование этих методов невозможно.

При наличии маршрутизатора беспроводной сети рекомендуется использовать метод, описанный в разделе "Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети".

При подключении другого устройства, когда одно устройство уже подключено к принтеру, выполняйте подключение, используя тот же метод, что и при подключении первого устройства.

При подключении с использованием другого метода подключение к используемому устройству будет отключено.

- **Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети**

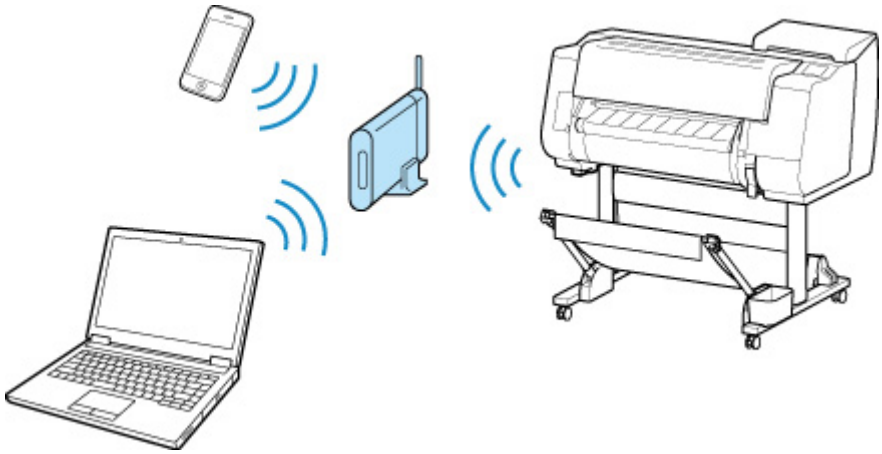

  - Подключите принтер и устройство с помощью маршрутизатора беспроводной сети.
  - Методы подключения зависят от типа маршрутизатора беспроводной сети.
  - В принтере можно изменить параметры сети, такие как SSID и протокол защиты.
  - После установки соединения между устройством и маршрутизатором беспроводной сети и появления на экране устройства значка (значок Wi-Fi) вы можете подключить устройство к принтеру через маршрутизатор.

- **Подключение без использования маршрутизатора беспроводной сети**

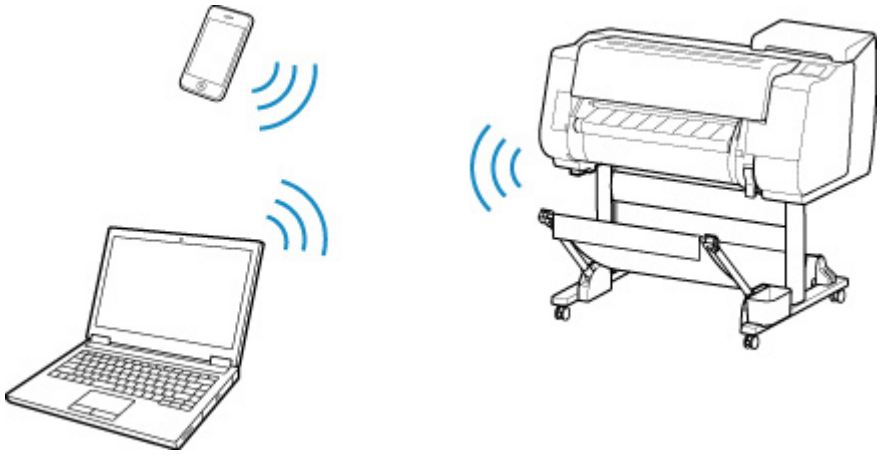

  - Подключите принтер и устройство без использования маршрутизатора беспроводной сети. Соедините устройство и принтер напрямую, используя беспроводное прямое подключение принтера.
  - Если устройство, подключенное к Интернету через беспроводной маршрутизатор, подключить к принтеру, использующему беспроводное прямое подключение, то соединение между устройством и беспроводным маршрутизатором будет отключено. В этом случае соединение устройства может быть автоматически переключено на соединение передачи мобильных данных (в зависимости от устройства). К интернет-соединению с помощью мобильного устройства применяются платежи за передачу данных.
  - При беспроводном прямом подключении можно подключить до пяти устройств одновременно. Если вы пробуете подключить еще одно устройство и уже подключено пять устройств, отключите неиспользуемое устройство и снова выполните настройку.
  - Параметры сети, такие как SSID и протокол защиты, указываются автоматически.

Проводное подключение

Подключите принтер к концентратору или маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
Подготовьте кабель Ethernet.

Подключение через USB

Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Подготовьте USB-кабель.

- Ограничения

(Появится новое окно)

Использование бумаги

- **Бумага**
  - Типы бумаги
  - Размеры бумаги
  - Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги
  - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров
  - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя
  - Список сведений о бумаге
  - Обновление информации о бумаге
- **Операции с рулонами**
  - Загрузка рулонов в держатель рулона
  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
  - Изменение типа бумаги
  - Указание длины бумаги
  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
  - Снятие рулонов с держателя рулона
  - Удаление смятой рулонной бумаги
  - Ручная подача рулонной бумаги
  - Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги
  - Установка продолжительности сушки для рулонов
  - Указание способа обрезки для рулонов
  - Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги
  - Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

- Автоматически переключать рулоны

Операции с листами

- Загрузка листов в принтер
- Изменение типа бумаги
- Печать с определенной начальной позиции
- Извлечение листов
- Удаление смятого листа

Приемник бумаги

- Части приемника бумаги
- Использование приемника бумаги
- Примеры конфигурации укладчика

корзина

- Части корзины
- Использование корзины
- Примеры конфигурации корзины
- Хранение корзины

Блок рулона

- Части блока рулона
- Блок рулона
- Переключение режимов блока рулона
- Использование блока рулона в режиме приема
- Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

Руководство по Media Configuration Tool

Бумага

- **Типы бумаги**
- **Размеры бумаги**
- **Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги**
- **Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров**
- **Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя**
- **Список сведений о бумаге**
- **Обновление информации о бумаге**

Типы бумаги

Принтером поддерживаются следующие типы носителей. Подробную информацию о типах носителей, поддерживаемых принтером см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- Обычная бумага
- Бумага с покрытием
- Фотобумага
- Глянцевая бумага
- Proofing Paper
- Бумага для САПР и т.д.

Список сведений о бумаге содержит следующую информацию.

- Типы бумаги
- Операции с бумагой
- Характеристики бумаги
- Меры предосторожности во время использования
- Установка драйвера принтера, панели управления и т.д.

Примечание.

- Инструкции по использованию бумаги, не включенной в раздел Список сведений о бумаге, см. в разделе "Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги".

- **Способ обновления поддерживаемой бумаги**

  На веб-сайте компании Canon может публиковаться новая бумага, поддерживаемая принтером.

  Чтобы использовать новую выпущенную бумагу, зарегистрируйте в принтере последнюю информацию о бумаге, используя программу Media Configuration Tool. (См. в разделе "Обновление информации о бумаге").

  ### Внимание!

  - Даже если вы не используете драйвер принтера, необходимо установить программу Media Configuration Tool, чтобы зарегистрировать в принтере типы носителя, применяемые в вашем регионе.

    (См. "Руководство по Media Configuration Tool" (Windows)).

    (См. "Руководство по Media Configuration Tool" (macOS)).

Размеры бумаги

Рулоны

Поддерживаются рулоны, соответствующие перечисленным ниже требованиям.

- Внешний диаметр составляет 170 мм (6,7 дюйма) или меньше
- Внутренний диаметр стержневой насадки: 2 или 3 дюйма
- Стороной для печати наружу

Ширина рулона	**Параметры Ширина рулона бумаги драйвера принтера**	**Печать без полей (*1)**
609,6 мм (24,00 дюйма)	**Рулон 24 д. (609,6 мм)**	Рекомендовано (*2)
600,0 мм (23,62 дюйма)	**Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))**	Возможно (*3)
594,0 мм (23,39 дюйма)	**Рулон A1/A2 (594,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
515,0 мм (20,28 дюйма)	**Рулон B2/B3 (515,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
508,0 мм (20,00 дюймов)	**Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))**	Возможно (*3)
500,0 мм (19,69 дюйма)	**Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))**	Возможно (*3)
431,8 мм (17,00 дюймов)	**Рулон 17 д. (431,8 мм)**	Рекомендовано (*2)
420,0 мм (16,54 дюйма)	**Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))**	Возможно (*3)
406,4 мм (16,00 дюймов)	**Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))**	Возможно (*3)
355,6 мм (14,00 дюймов)	**Рулон 14 д. (355,6 мм)**	Рекомендовано (*2)
329,0 мм (12,95 дюйма)	**Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))**	Возможно (*3)
304,8 мм (12,00 дюймов)	**Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))**	Возможно (*3)
300,0 мм (11,81 дюйма)	**Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))**	Возможно (*3)
297,0 мм (11,69 дюйма)	**Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))**	Возможно (*3)
257,0 мм (10,12 дюйма)	**Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))**	Возможно (*3)
254,0 мм (10,00 дюймов)	**Рулон 10 д. (254,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
203,2 мм (8,00 дюймов)	**Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))**	Возможно (*3)

*1: Подробную информацию о типах носителей, которые можно использовать для печати без полей, см. в разделе "Список сведений о бумаге".
*2: Эти значения ширины рекомендуется использовать при печати без полей.
*3: В отличие от стандартной печати без полей, слева и справа будет оставлено небольшое поле, поскольку ширина бумаги немного меньше ширины документа.

Листы

Поддерживаются листы следующих форматов.

Размеры бумаги	Габариты
A1	594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)
A2	420,0 x 594,0 мм (16,54 x 23,39 дюйма)
A2+	431,8 x 609,6 мм (17,00 x 24,00 дюйма)
A3	297,0 x 420,0 мм (11,69 x 16,54 дюйма)
A3+	329,0 x 483,0 мм (12,95 x 19,02 дюйма)
A4	210,0 x 297,0 мм (8,27 x 11,69 дюйма)
ISO B2	500,0 x 707,0 мм (19,69 x 27,83 дюйма)
ISO B3	353,0 x 500,0 мм (13,90 x 19,69 дюйма)
ISO B4	250,0 x 353,0 мм (9,84 x 13,90 дюйма)
JIS B2	515,0 x 728,0 мм (20,28 x 28,66 дюйма)
JIS B3	364,0 x 515,0 мм (14,33 x 20,28 дюйма)
JIS B4	257,0 x 364,0 мм (10,12 x 14,33 дюйма)
22"x34" (ANSI D)	558,8 x 863,6 мм (22,00 x 34,00 дюйма)
17"x22" (ANSI C)	431,8 x 558,8 мм (17,00 x 22,00 дюйма)
11"x17" (Ledger)	279,4 x 431,8 мм (11,00 x 17,00 дюймов)
13"x19" (Super B)	330,2 x 482,6 мм (13,00 x 19,00 дюймов)
Letter (8.5"x11")	215,9 x 279,4 мм (8,50 x 11,00 дюймов)
Legal (8.5"x14")	215,9 x 355,6 мм (8,50 x 14,00 дюймов)
24"x36" (ARCH D)	609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
18"x24" (ARCH C)	457,2 x 609,6 мм (18,00 x 24,00 дюйма)
12"x18" (ARCH B)	304,8 x 457,2 мм (12,00 x 18,00 дюймов)
9"x12" (ARCH A)	228,6 x 304,8 мм (9,00 x 12,00 дюймов)

Размеры бумаги	Габариты
DIN C2	458,0 x 648,0 мм (18,03 x 25,51 дюйма)
DIN C3	324,0 x 458,0 мм (12,76 x 18,03 дюйма)
DIN C4	229,0 x 324,0 мм (9,02 x 12,76 дюйма)
20"x24"	508,0 x 609,6 мм (20,00 x 24,00 дюйма)
18"x22"	457,2 x 558,8 мм (18,00 x 22,00 дюйма)
14"x17"	355,6 x 431,8 мм (14,00 x 17,00 дюймов)
12"x16"	304,8 x 406,4 мм (12,00 x 16,00 дюймов)
10"x12"	254,0 x 304,8 мм (10,00 x 12,00 дюймов)
10"x15"	254,0 x 381,0 мм (10,00 x 15,00 дюймов)
8"x10"	203,2 x 254,0 мм (8,00 x 10,00 дюймов)
US Photo 16"x20"	406,4 x 508,0 мм (16,00 x 20,00 дюймов)
Плакат 20"x30"	508,0 x 762,0 мм (20,00 x 30,00 дюймов)
13"x22"	329,0 x 558,0 мм (12,95 x 21,97 дюйма)
Плакат 300x900 мм	300,0 x 900,0 мм (11,81 x 35,43 дюйма)
Пользовательский размер бумаги	От 203,2 x 203,2 мм (8,00 x 8,00 дюймов) до 610,0 x 1800,0 мм (24,02 x 70,87 дюймов)

Примечание.

- Подробную информацию о нестандартных размерах см. в разделе "Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)" (Windows) или "Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)" (macOS).
- Печать без полей на листах не поддерживается.

Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги

Во время использования этого принтера для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, используйте бумагу, соответствующую перечисленным ниже условиям.

Примечание.

- Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- Бумага, размер которой описан в разделе "Размеры бумаги" (См. в разделе "Размеры бумаги").
- Бумага, толщина которой описана в разделе "Толщина бумаги" в документе "Технические характеристики" (См. в разделе "Технические характеристики").
- Бумага, при печати на которой не растекаются чернила, и не остаются их излишки
- Бумага, которая не коробится при загрузке или печати

Внимание!

- Если используется бумага, отличная от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, компания Canon не предоставляет никакой гарантии относительно качества печати или свойств подачи бумаги. Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге".

После загрузки бумаги в принтер выберите тип носителя на панели управления и в драйвере принтера, а затем выполните печать. Тип носителя можно легко выбрать из существующих параметров или же можно создать и использовать параметры для бумаги, которая используется.

Печать с использованием существующих параметров

Можно легко выполнять печать, выбирая существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера. (См. в разделе "Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров").

Печать с использованием дополнительных параметров

Вы можете использовать функцию Media Configuration Tool для добавления специальной бумаги, чтобы создать параметры, подходящие для другой бумаги, кроме фирменной бумаги Canon/ одобренной бумаги, и добавить эти параметры в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера. (См. в разделе "Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя").

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров

Можно легко и без сложной настройки параметров выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, выбрав существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, в зависимости от используемого типа носителя. В существующие параметры входят универсальные параметры бумаги для различных типов носителей.

Внимание!

- Параметры для фирменной бумаги Canon, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, оптимизированы для фирменной бумаги Canon. Если эти параметры выбрать для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon, чернила могут растекаться, или печатающая головка может царапать бумагу. Чтобы легко выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, рекомендуется выбрать один из перечисленных ниже наборов универсальных параметров.

Примечание.

- Обзор типов носителей см. в разделе "Типы бумаги".
- Инструкции по выбору типа носителя на панели управления см. в разделе "Типы бумаги". Инструкции по выбору типа носителя в драйвере принтера см. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Windows) или "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (macOS).

Выбор универсальных параметров бумаги

Эти параметры предусматривают широкий выбор бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, поэтому они предотвратят растекание чернил и царапание печатающей головкой. Подробную информацию о зависимости между характеристиками бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, и выбираемым типом носителя см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Если вы не можете получить желаемые результаты с помощью универсальных параметров бумаги, используйте функцию добавления специальной бумаги в Media Configuration Tool, чтобы создать параметры, подходящие для используемой бумаги. Подробную информацию см. в разделе "Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя".

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя

Media Configuration Tool имеет функцию добавления специальной бумаги для повышения качества печати и подачи бумаги при печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги, по сравнению с использованием универсальных параметров. Вы можете использовать эту функцию для настройки таких параметров, как количество используемых чернил и высота печатающей головки, в соответствии с характеристиками используемой бумаги, чтобы повысить качество печати. Кроме того, вы можете добавить параметры, созданные с помощью этой функции, в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера.

Для получения подробной информации о программе Media Configuration Tool обратитесь к следующему разделу.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Внимание!

- Для получения подробной информации о выборе добавленного типа носителя на панели управления см. в разделе "Изменение типа бумаги".
- Вы можете выбрать тип носителя для печати из списка **Тип носителя** в разделе **Главная** (Windows) или **Качество и носители** (macOS) в драйвере принтера. Подробную информацию см. в"Описание вкладки Главная" (Windows) или "Качество & носители" (macOS).
- Рекомендуется использовать профиль ICC, созданный в специальном программном обеспечении для создания профилей, чтобы управлять цветом на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги. Вы можете зарегистрировать созданный профиль ICC при создании специальной бумаги в Media Configuration Tool.

  (См. "Добавление специальной бумаги" (Windows)).

  (См. "Добавление специальной бумаги" (macOS)).

Обновление информации о бумаге

Вы можете обновить сведения о носителе в принтере, применив последнюю версию файла с информацией о носителе.

Дополнительная информация о том, как применять файл с информацией о носителе, приведена ниже.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Внимание!

- Если вы используете Media Configuration Tool, новый файл с информацией о носителе загружается автоматически после выпуска на сайте Canon. Для загрузки файла с информацией о носителе необходим компьютер с интернет-соединением.

Операции с рулонами

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Изменение типа бумаги
- Указание длины бумаги
- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
- Снятие рулонов с держателя рулона
- Ручная подача рулонной бумаги
- Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги
- Установка продолжительности сушки для рулонов
- Указание способа обрезки для рулонов
- Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги
- Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов
- Автоматически переключать рулоны

Загрузка рулонов в держатель рулона

При печати на рулоне установите рулон на держатель рулона.

Рулоны бумаги бывают двух типов: для 2-дюймовых и 3-дюймовых стержневых насадок. При использовании 3-дюймового рулона прикрепите стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги к держателю рулона и ограничителю держателя.

⚠ Осторожно!

- Положите рулон горизонтально на стол или другую ровную поверхность таким образом, чтобы он не скатился или не упал. Рулоны имеют большой вес, и их падение может привести к травме.

Внимание!

- Будьте осторожны в обращении с рулонами, чтобы не загрязнить поверхность для печати. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если край рулона неровный, грязный или имеет следы ленты, отрежьте его. В противном случае это может привести к возникновению проблем с подачей и повлиять на качество печати. Будьте осторожны, чтобы не разрезать какой-либо штрихкод, напечатанный на рулоне.

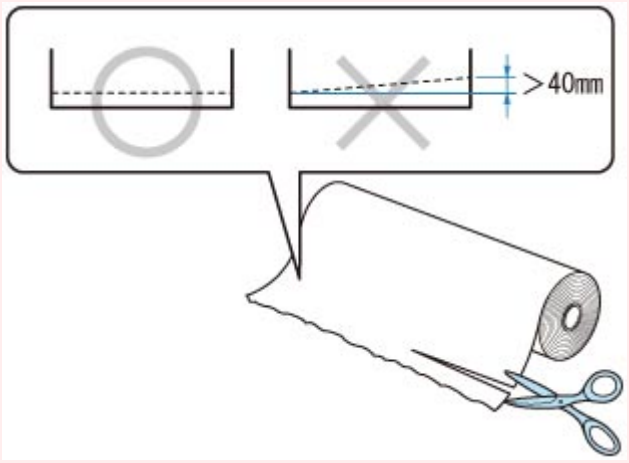

- Выровняйте края бумаги на обоих концах рулона. Это может привести к возникновению проблем с подачей.

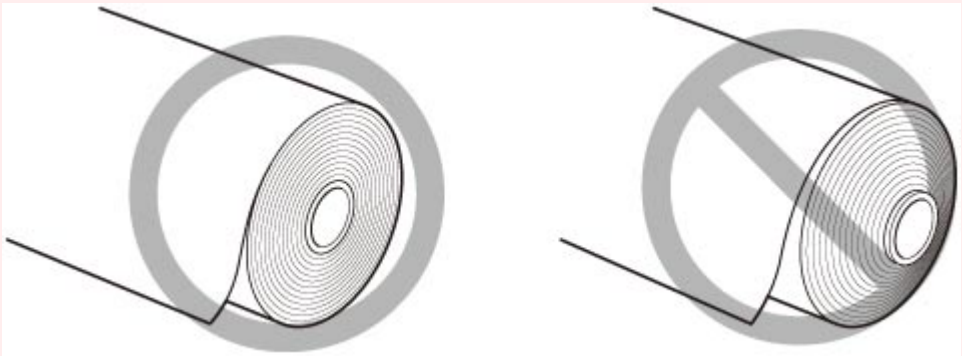

Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "Размеры бумаги" или "Список сведений о бумаге".

1. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

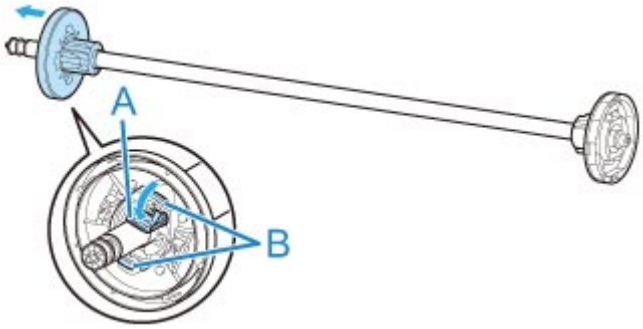

Внимание!

- Не используйте держатель рулона для подачи бумаги, если разделитель (C) снят с фланца. Это приведет к смещению при подаче бумаги.

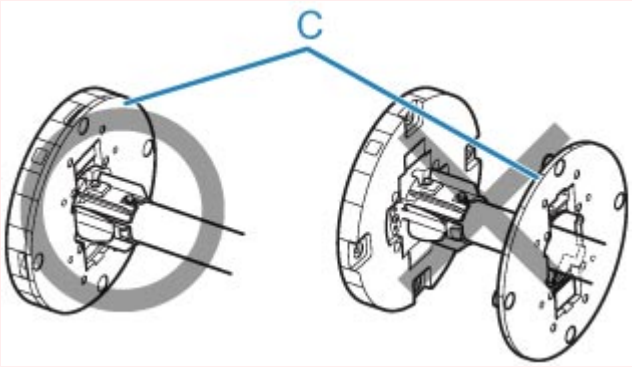

2. При использовании 3-дюймовой бумаги совместите выступы стержневой насадки для 3-дюймовой бумаги (A) с отверстиями держателя рулона (B) и закрепите.

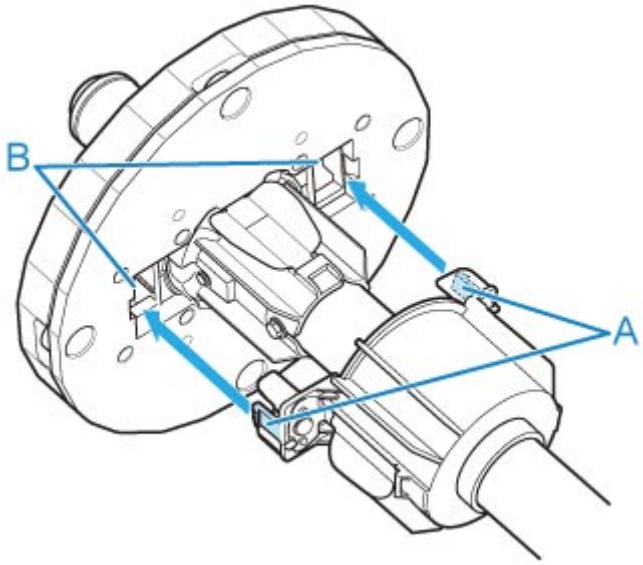

3. Разместив рулон ведущим краем вперед, вставьте держатель рулона с правой стороны рулона. Вставьте до конца, пока рулон не коснется фланца (A) держателя рулона.

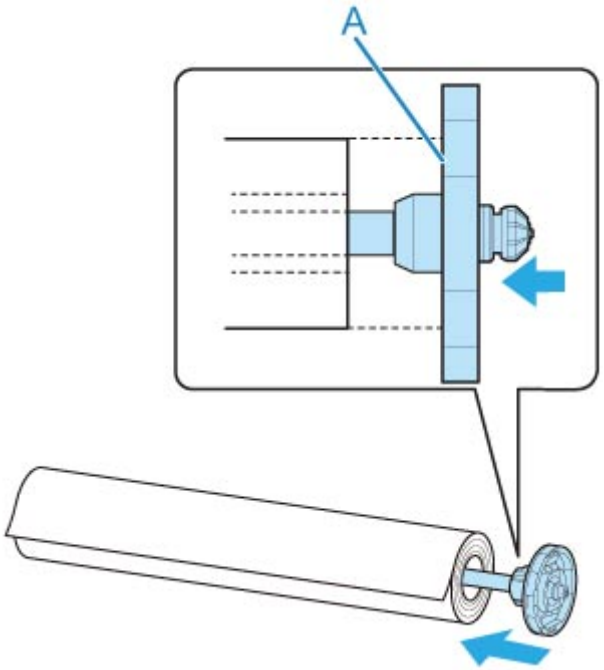

Внимание!

- Во время загрузки рулона избегайте сильных ударов принтера рулоном. Это может повредить держатель рулона.
- Если установить держатель рулона вертикально и опустить на него рулон бумаги, это может привести к повреждению держателя рулона.

4. При использовании 3-дюймового рулона прикрепите стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги к ограничителю держателя.

Совместите выступы (A) насадки с отверстиями (B) на ограничителе держателя и прочно установите их.

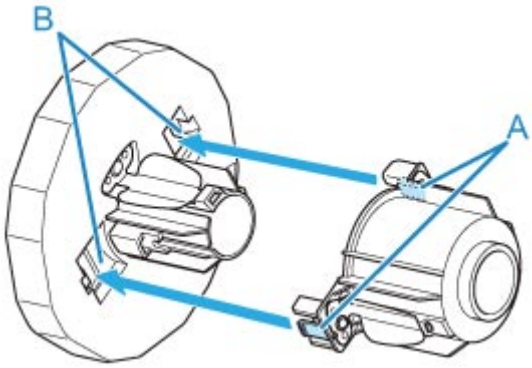

5. Вставьте ограничитель держателя слева в держатель рулона, как показано на рисунке, и удерживая в положении (B), нажмите, пока фланец ограничителя держателя (A) не коснется рулона. Поднимите рычаг ограничителя держателя (C) от вала для блокировки.

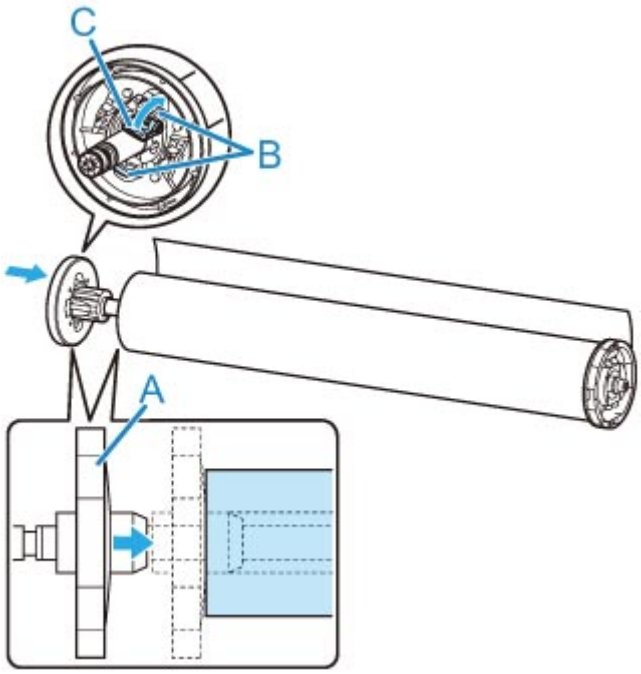

Загрузка верхнего рулона в принтер

Выполните эти пункты для загрузки рулонов в принтер.

При выборе значения **Включ.** для параметра **Автоподача рулона бумаги** рулон бумаги автоматически загружается и подается.

Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").
- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, рулон бумаги не подается автоматически.
- Подробные сведения о бумаге, которая может подаваться автоматически, см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- При использовании блока рулона вы можете загрузить рулон бумаги в блок рулона отдельно от принтера, как описано здесь. (См. в разделе "Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)").
- Если рулон бумаги не подается автоматически, см. раздел "Рулон бумаги не меняется автоматически".

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

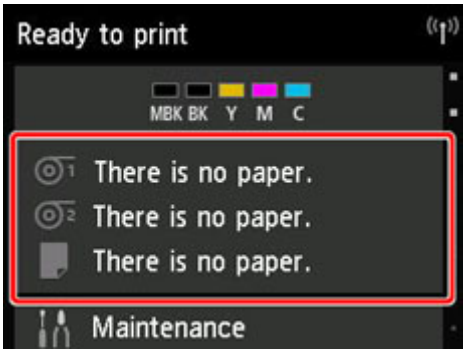

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Перейдите к шагу 2.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  1. Коснитесь области .

2. Коснитесь **Вставьте бумагу.** или **Заменить бумагу**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да**.

Примечание.

- Если из держателя рулона бумаги 1 (верхнего) будет подан лист бумаги или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его устранения.

  Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.
- Если в держатель рулона бумаги 1 (верхний) был загружен рулон бумаги, но рулон бумаги 1 (верхний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу.

  Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

2. Откройте верхнюю крышку и поднимите направляющую для выхода.

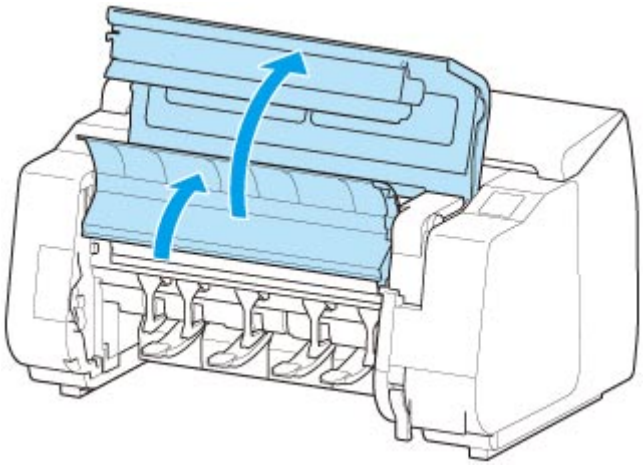

3. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держателя рулона была слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

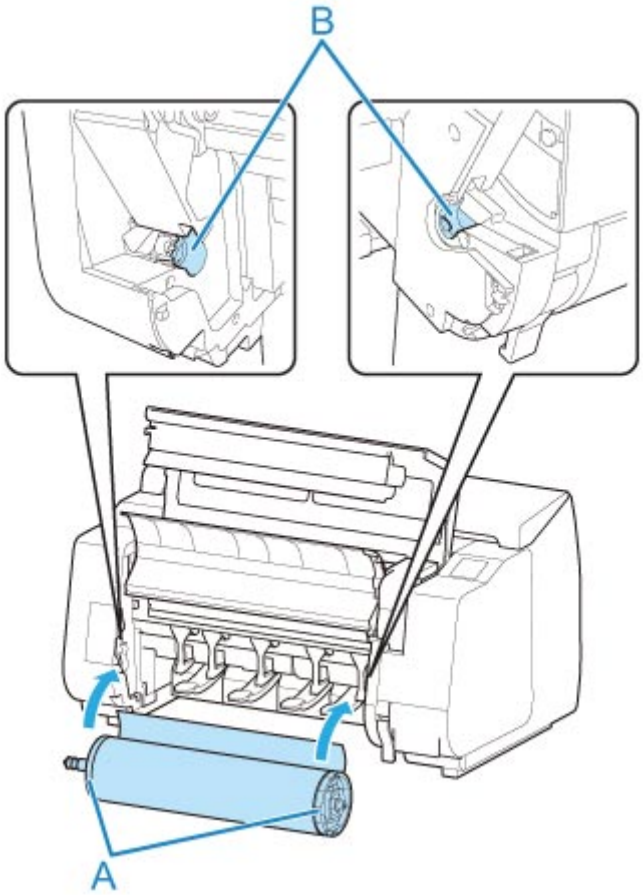

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом держателя рулона и направляющими пазами (B) при загрузке бумаги.

Внимание!

- Если ведущий край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.

  Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным ведущим краем в отверстие держателя рулона, в отверстие для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.
- Если ведущий край рулона бумаги обрезается криво или сгибается, бумага может подаваться неправильно. Обрежьте ведущий край рулона бумаги ножницами или аналогичным инструментом и выпрямите его.
- Загрузите рулон бумаги таким образом, чтобы он находился в правильном положении.
- Убедитесь, что рулон бумаги не размотался, а затем загрузите его.
- В зависимости от окружающих условий ведущий край бумаги может не отделяться от рулона из-за статического электричества или влажности, поэтому бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.

- Если рулон бумаги не выровнен по центру, бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.
- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги** установлено значение **Включ.**, и держатель рулона установлен без загруженного рулона бумаги на держателе рулона, сообщение **Подготовка к подаче бумаги...** отображается на панели управления. В этом случае нажмите кнопку **Стоп** на панели управления, чтобы отменить подачу.

Примечание.

- Процедуру установки рулона бумаги на держатель рулона см. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона".

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Перейдите к шагу 4.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Равномерно вытяните бумагу, вставьте ведущий край между рулоном и стрелками (A) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.

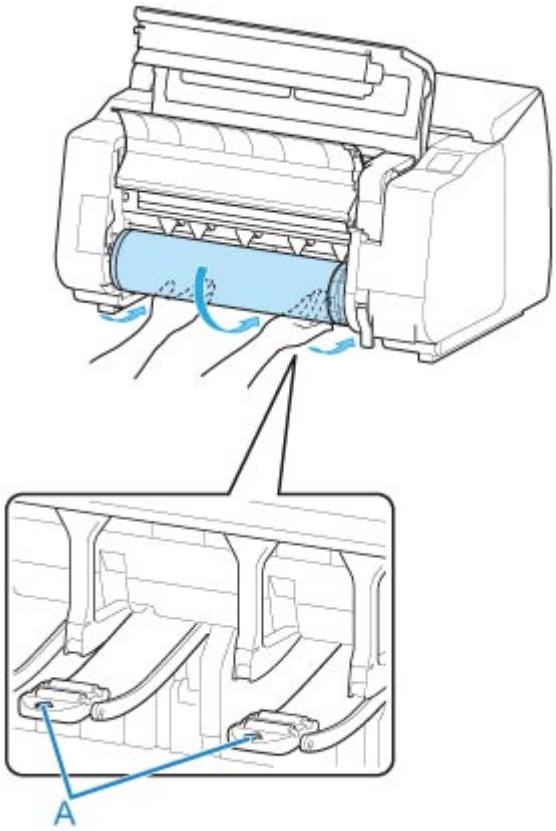

Внимание!

- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.
- При подаче ведущего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.

- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и держателем рулона.

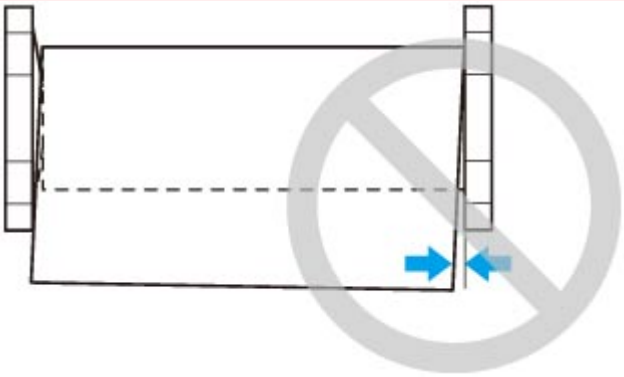

- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** на сенсорном экране. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее ведущий край не окажется на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

4. Опустите направляющую для выхода.

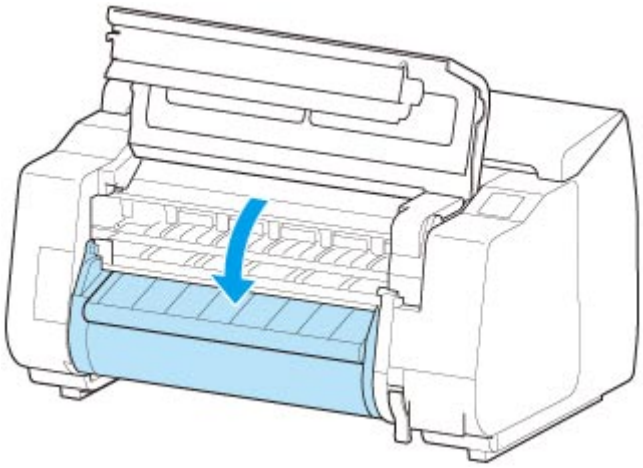

5. Закройте верхнюю крышку.

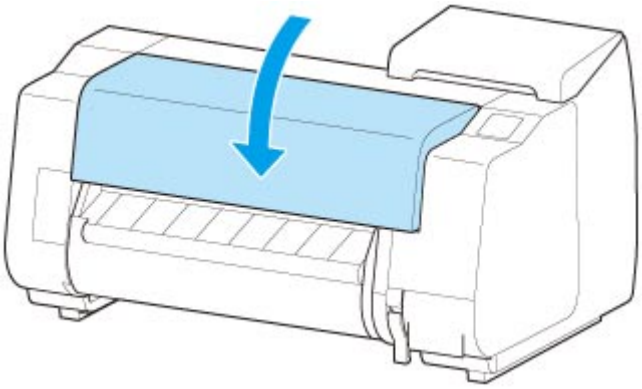

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Будет выполнена подача рулона бумаги.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Коснитесь **Зап. подачу**, и будет выполнена подача рулона бумаги.

Как только начнется подача бумаги, необходимо будет выполнить следующие действия на основе настройки **Распр.оставшуюся часть рул.** и штрихкода, напечатанного на рулонах. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

- **При выборе значения Выключить или Предупр. сообщение для параметра Распр.оставшуюся часть рул..**

  На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне напечатан штрихкод.**

  Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрихкода. Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне не напечатан штрихкод.**

  Меню выбора типа и длины носителя отображается на сенсорном экране. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться, и укажите его длину.

Внимание!

- При выборе значения **Включить** для параметра **Сохранить тип носителя** нет необходимости устанавливать тип бумаги.
- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрезать бумагу**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- При выборе типа носителя на сенсорном экране убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Примечание.

- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. в разделе "Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов").

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Выполните эти инструкции, чтобы загрузить рулон в блок рулона (рулон бумаги 2 (Нижний)).

При выборе значения **Включ.** для параметра **Автоподача рулона бумаги** рулон бумаги автоматически загружается и подается.

Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").
- При использовании блока рулона в качестве устройства подачи, в зависимости от положения корзины, выходящий обрезанный конец рулона бумаги входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры "Печать без полей" или "Сначала обрезать край". В этом случае измените положение корзины до печати. (См. в разделе "Примеры конфигурации корзины").
- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, рулон бумаги не подается автоматически.
- Подробные сведения о бумаге, которая может подаваться автоматически, см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Если рулон бумаги не подается автоматически, см. раздел "Рулон бумаги не меняется автоматически".

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

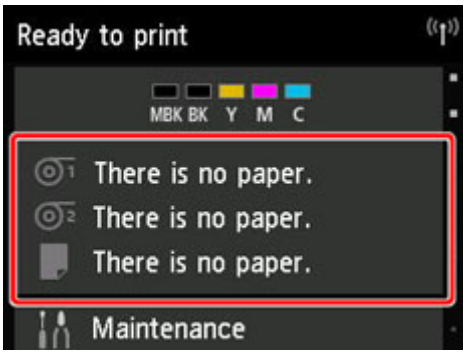

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Перейдите к шагу 2.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  1. Коснитесь области .
  2. Коснитесь **Вставьте бумагу.** или **Заменить бумагу**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да**.

Примечание.

- Если из держателя рулона бумаги 1 (верхнего) будет подан лист бумаги или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его устранения.

  Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.
- Если в держатель рулона бумаги 1 (верхний) был загружен рулон бумаги, но рулон бумаги 1 (верхний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу.

  Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

2. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

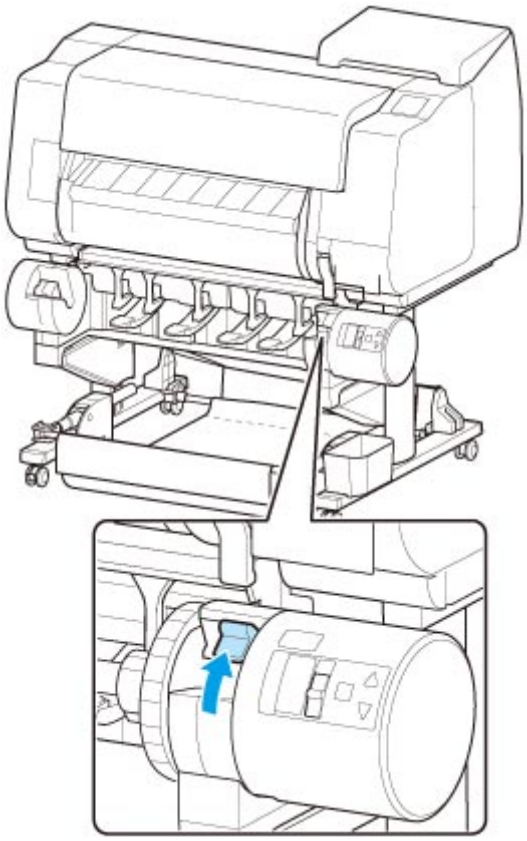

3. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держателя рулона была слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

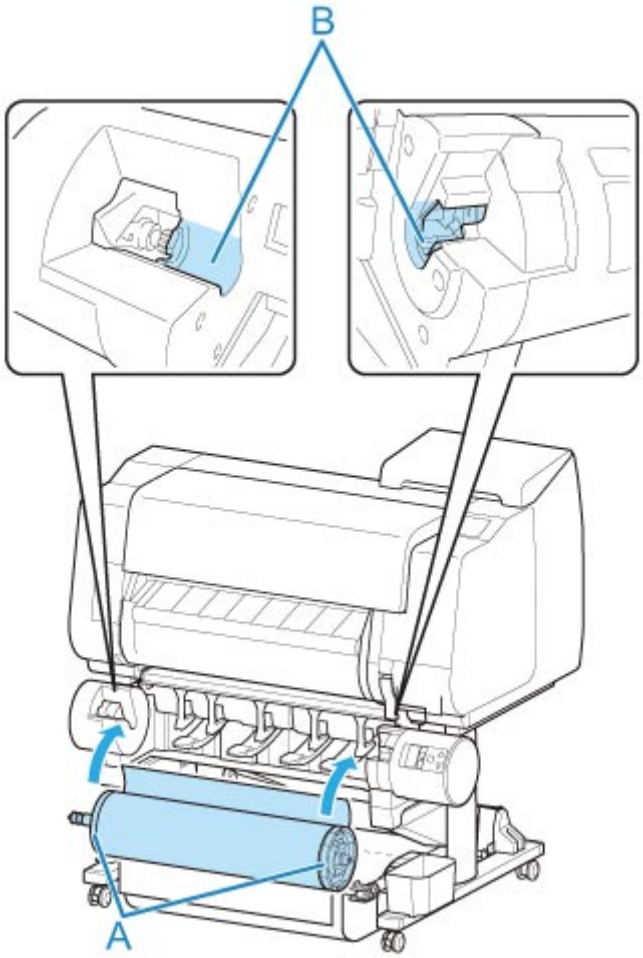

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом держателя рулона и направляющими пазами (B) при загрузке бумаги.

Внимание!

- Если ведущий край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.

  Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным ведущим краем в отверстие держателя рулона, в отверстие для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.
- Если ведущий край рулона бумаги обрезается криво или сгибается, бумага может подаваться неправильно. Обрежьте ведущий край рулона бумаги ножницами или аналогичным инструментом и выпрямите его.
- Загрузите рулон бумаги таким образом, чтобы он находился в правильном положении.
- Убедитесь, что рулон бумаги не размотался, а затем загрузите его.
- В зависимости от окружающих условий ведущий край бумаги может не отделяться от рулона из-за статического электричества или влажности, поэтому бумага может подаваться

неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.

- Если рулон бумаги не выровнен по центру, бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.
- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги** установлено значение **Включ.**, и держатель рулона установлен без загруженного рулона бумаги на держателе рулона, сообщение **Подготовка к подаче бумаги...** отображается на панели управления. В этом случае нажмите кнопку **Стоп** на панели управления, чтобы отменить подачу.

Примечание.

- Процедуру установки рулона бумаги на держатель рулона см. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона".

4. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение блокировки.

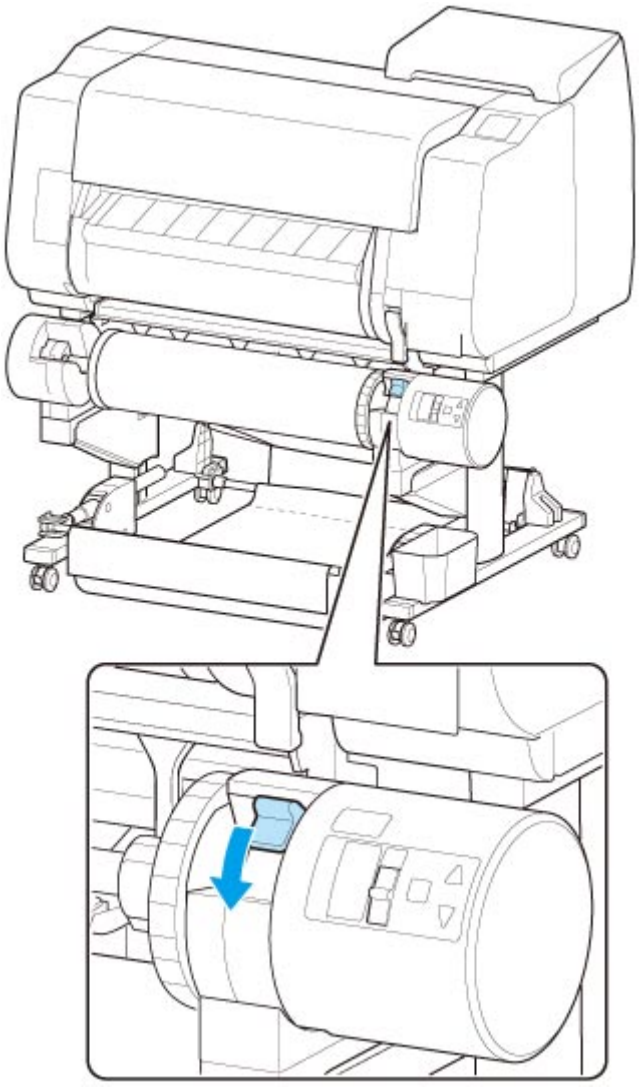

Внимание!

- Если не перевести переключатель **Фиксатор держателя рулона** в положение блокировки, рулон бумаги не будет подаваться автоматически.

5. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блока рулона в положение со значком подачи слева.

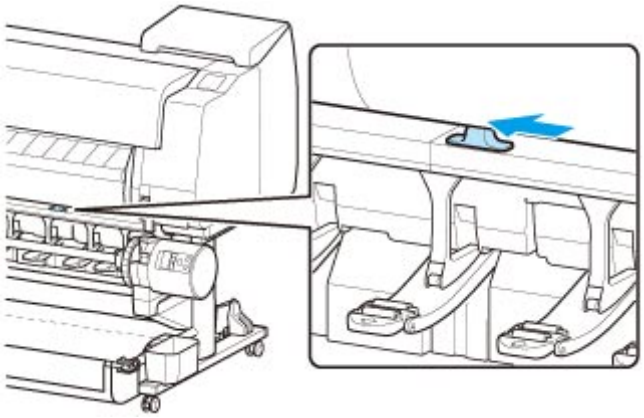

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Будет выполнена подача рулона бумаги.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Равномерно вытяните бумагу, вставьте ведущий край между рулоном и стрелками (A) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.

  Коснитесь **Зап. подачу**, и будет выполнена подача рулона бумаги.

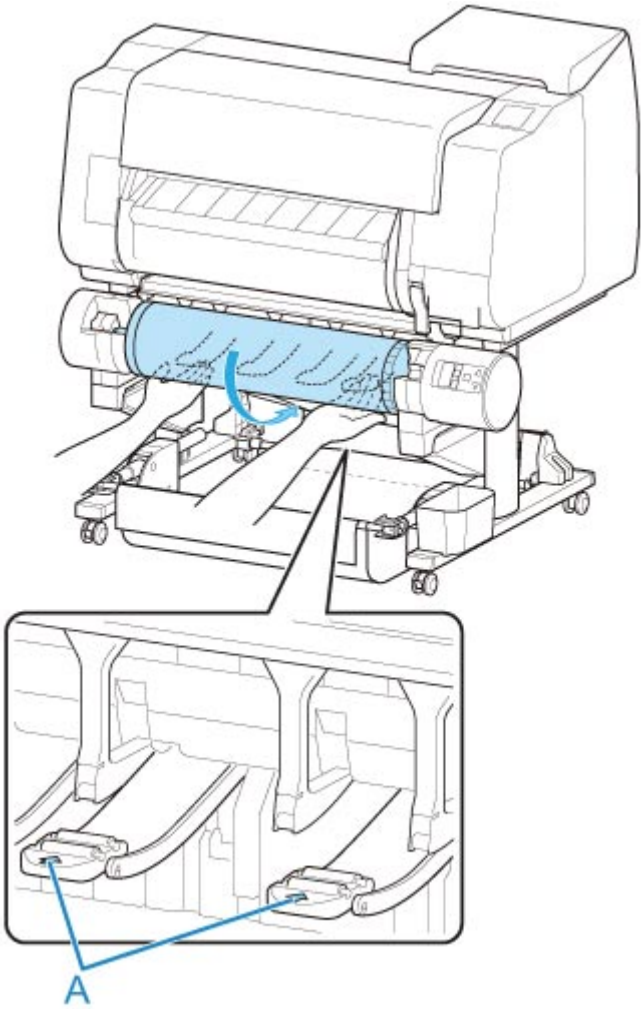

Внимание!

- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.
- При подаче ведущего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.
- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и держателем рулона.

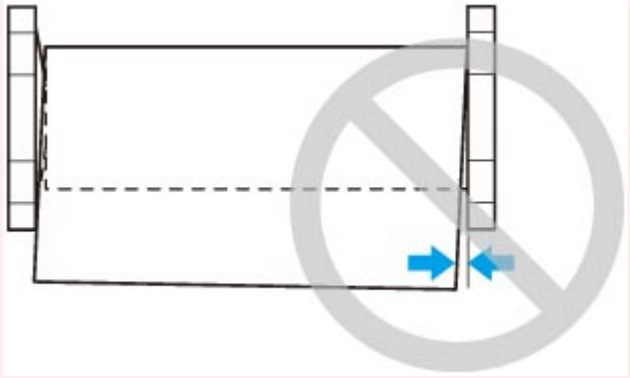

- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** на сенсорном экране. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее ведущий край не окажется на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

Как только начнется подача бумаги, необходимо будет выполнить следующие действия на основе настройки **Распр.оставшуюся часть рул.** и штрихкода, напечатанного на рулонах. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

- **При выборе значения Выключить или Предупр. сообщение для параметра Распр.оставшуюся часть рул..**

  На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне напечатан штрихкод.**

  Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрихкода. Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне не напечатан штрихкод.**

  Меню выбора типа и длины носителя отображается на сенсорном экране. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться, и укажите его длину.

Внимание!

- При выборе значения **Включить** для параметра **Сохранить тип носителя** нет необходимости устанавливать тип бумаги.
- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрезать бумагу**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- При выборе типа носителя на сенсорном экране убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Примечание.

- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. в разделе "Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов").

Изменение типа бумаги

Для изменения типа бумаги, указанного в принтере после загрузки бумаги, выполните следующие шаги.

Если вы продолжите использовать тот же тип бумаги и установите для параметра **Сохранить тип носителя** значение **Включить**, при загрузке бумаги будет автоматически выбираться тип носителя, выбранный до установки значения **Включ.** и вам не придется выбирать тип носителя. (См. в разделе "Регулярное использование одинакового типа бумаги").

Внимание!

- Для получения максимального качества печати принтер выполняет точную настройку высоты печатающей головки и количества подаваемой бумаги для каждого ее типа. Перед выполнением печати убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги.
- Поскольку принтер точно настраивает количество подаваемой бумаги для каждого ее типа, ширина полей и размер напечатанных изображений зависят от типа используемой бумаги. Если ширина полей и размер изображений отличаются от ожидаемых, настройте количество подаваемой бумаги.

  (См. в разделе "Настройка величины подачи").
- Области печати рулонов и листов различаются: нижнее поле на листах больше, чем на рулонах.

  (См. в разделе "Область печати").

Изменение типа бумаги

Примечание.

- При загрузке рулона на сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. Коснитесь типа носителя.

  Если на рулоне не напечатан штрихкод, и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включ.**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "Указание длины бумаги").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

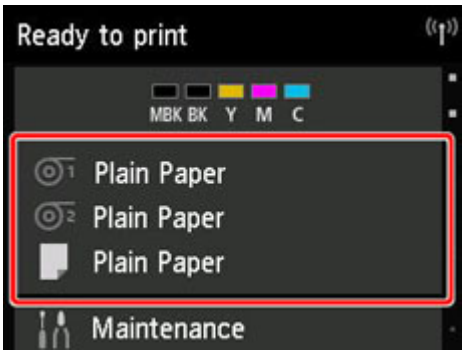

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, тип которой вы хотите изменить.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь **Тип**.

5. Коснитесь типа носителя рулона, загруженного в принтер.

Внимание!

- Убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги. Если это значение не будет совпадать с типом загруженной бумаги, могут возникать ошибки при подаче, и может ухудшиться качество печати.

Примечание.

- Подробную информацию и типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге". В заводских параметрах по умолчанию в качестве типа носителя выбрано **Обычная бумага**.
- Во время работы со спусковым рычагом параметры автоматически возвращаются к последнему выбранному типу носителя.

Регулярное использование одинакового типа бумаги

Настройте этот параметр, чтобы при загрузке того же типа бумаги в дальнейшем автоматически выбирались текущие значения параметра типа носителя.

1. Коснитесь **Параметры устройства** на главном экране сенсорного экрана.

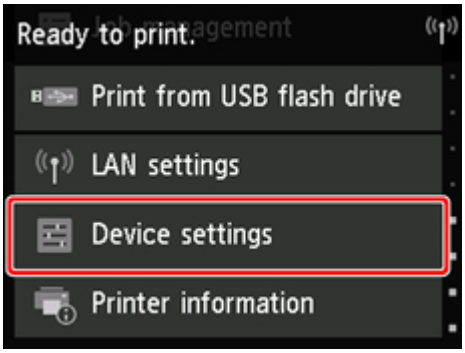

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Параметры бумаги**.

3. Коснитесь **Сохранить тип носителя**.

4. Коснитесь **Включить (Enable)**.

Примечание.

- Указанные значения параметра типа носителя обновляются в следующих ситуациях.
  - Если при использовании листов задание печати отправляется до загрузки листа, значение параметра типа носителя обновляется в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати.
  - Если на рулоне напечатан штрихкод, и вы установили для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **Включ.** в меню панели управления, параметры типа носителя обновляются в соответствии с типом носителя, указанным на штрихкоде.
- Сведения об изменении значения параметра типа носителя см. в разделе "Изменение типа бумаги".

Указание длины бумаги

В случае изменения длины бумаги после подачи бумаги укажите длину следующим образом.

Примечание.

- Укажите длину рулона, если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды**. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

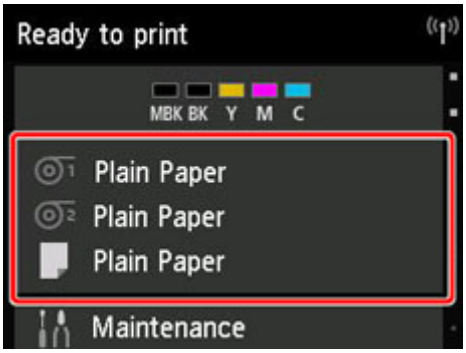

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, длину которой вы хотите изменить.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь **Длина**.

5. Укажите длину рулона бумаги.

   Укажите длину рулона следующим образом.

   1. Коснитесь серого поля ввода цифровых значений.
   2. Коснитесь клавиатуры на сенсорном экране, введите длину рулона, а затем коснитесь **OK**.
   3. Проверьте введенное значение и коснитесь **OK**.

Извлечение верхнего рулона из принтера

Извлекайте рулоны из принтера следующим образом.

Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

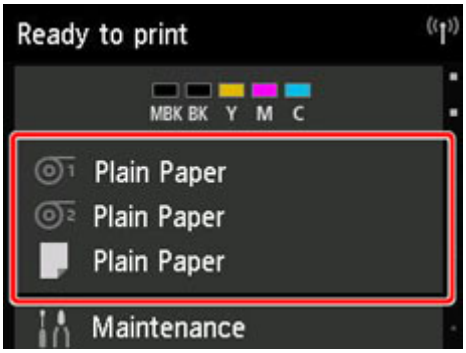

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .

3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.

4. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Рулон перемотан.

Внимание!

- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды** в меню панели управления, на ведущем крае рулона бумаги печатается штрихкод.

  Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрихкод. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

5. Откройте верхнюю крышку и поднимите направляющую для выхода.

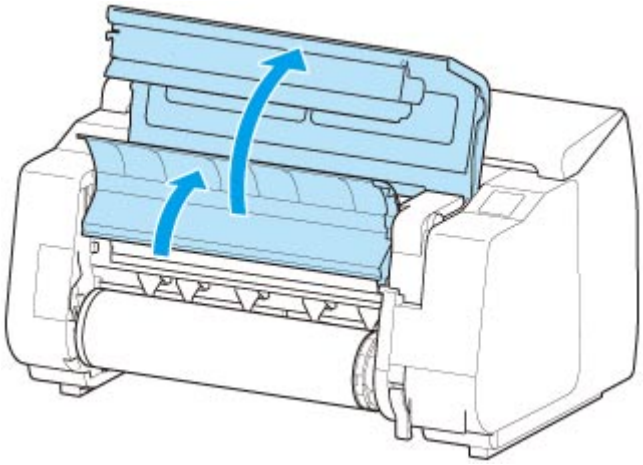

6. Обеими руками поверните держатель рулона в направлении стрелки для перемотки рулона.

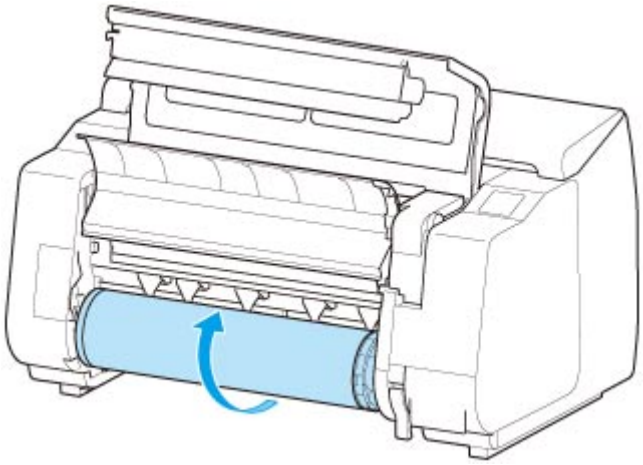

7. Удерживайте держатель рулона за фланцы (A), а затем извлеките из отверстия держателя рулона.

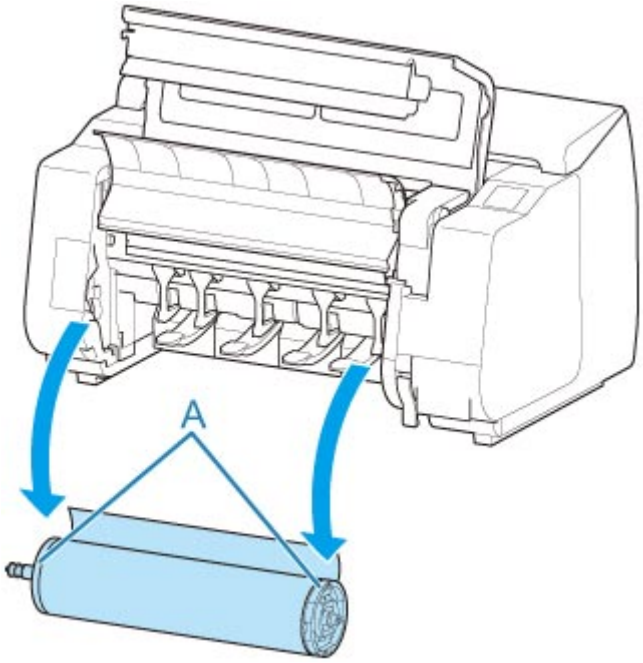

Примечание.

- Инструкции по извлечению узла держателя рулона из рулонов см. в разделе "Снятие рулонов с держателя рулона".

8. Опустите направляющую для выхода и закройте верхнюю крышку.

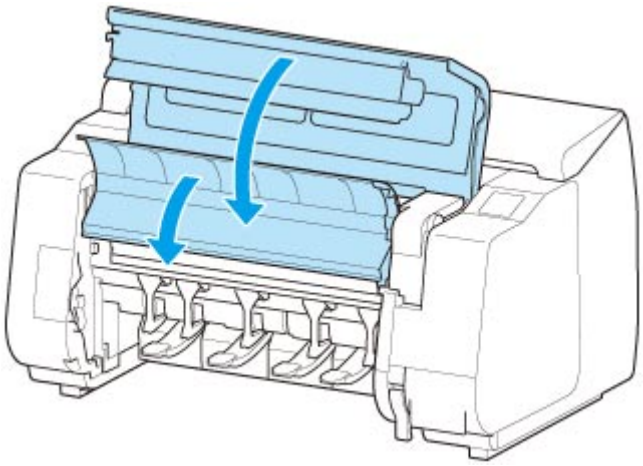

Примечание.

- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе см. раздел "Загрузка верхнего рулона в принтер".
- Выполните очистку внутри верхней крышки перед загрузкой бумаги.

  (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").

Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

Выполните эти инструкции для извлечения рулона из блока рулона.

Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

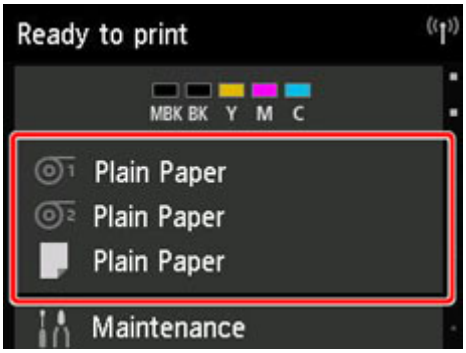

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .

3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.

4. Прочтите сообщение на сенсорном экране и коснитесь **Да**.

   Рулон перемотан.

Внимание!

- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды** в меню панели управления, на ведущем крае рулона бумаги печатается штрихкод.

  Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрихкод. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

5. Обеими руками поверните держатель рулона в направлении стрелки, чтобы смотать рулон.

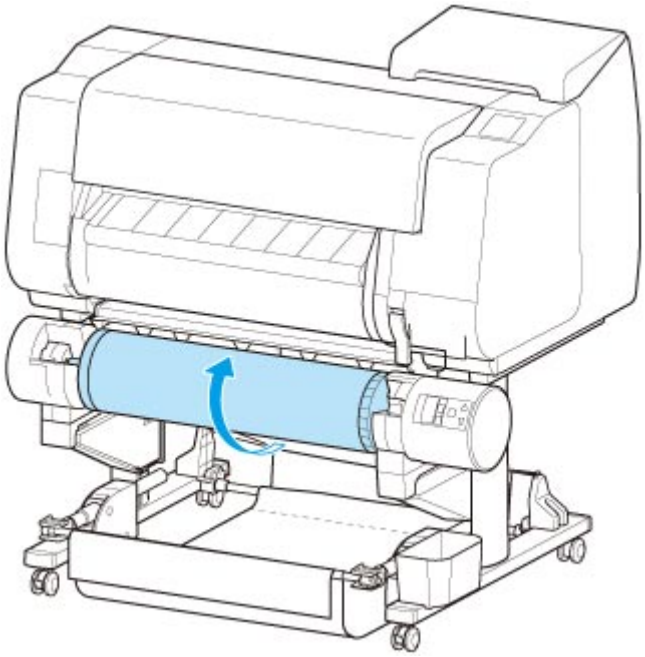

6. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

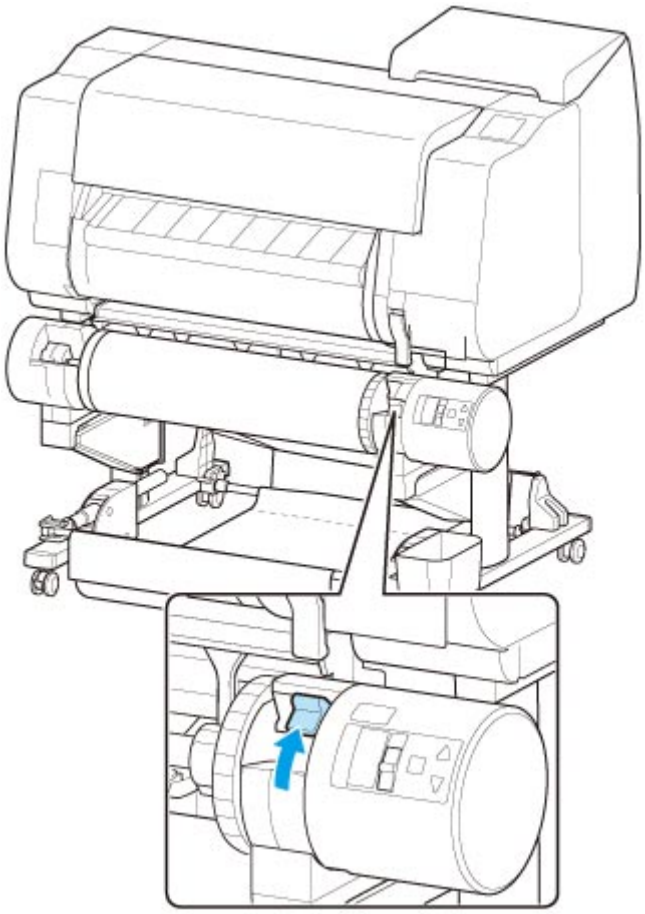

7. Удерживайте держатель рулона за фланцы (A), а затем извлеките из отверстия держателя рулона.

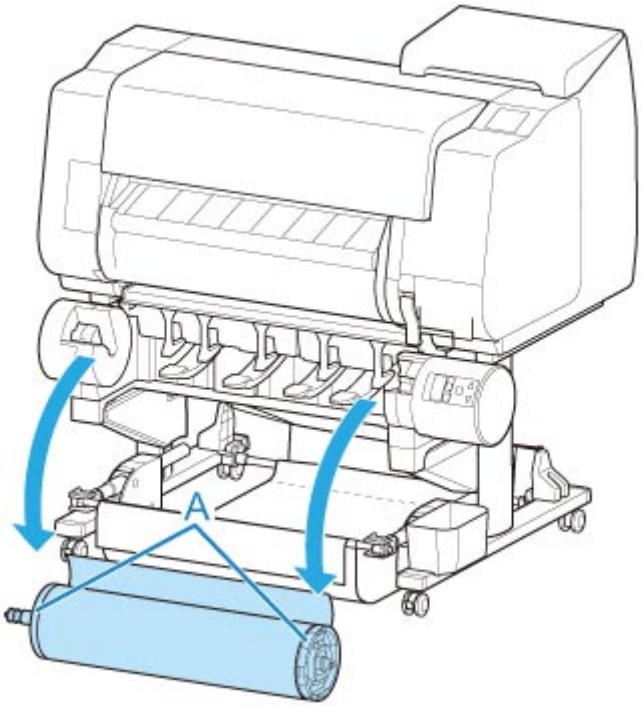

Примечание.

- Инструкции по извлечению рулона бумаги из держателя рулона см. в разделе "Снятие рулонов с держателя рулона".
- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе см. раздел "Загрузка верхнего рулона в принтер".

Снятие рулонов с держателя рулона

1. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

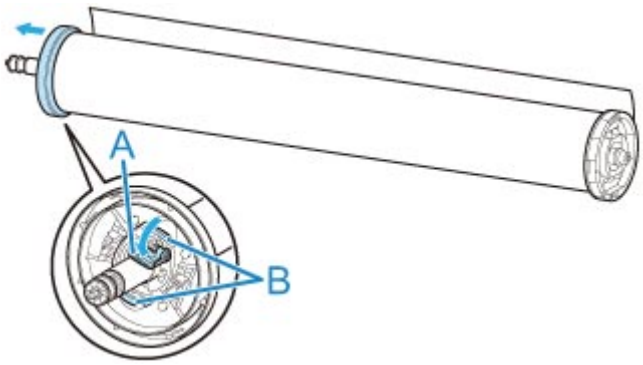

2. Извлеките держатель рулона из рулона.

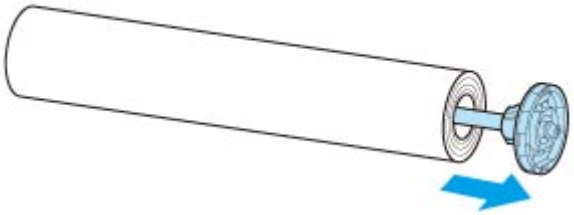

3. Чтобы извлечь стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги, нажмите на выступы (A) внутрь и извлеките насадку.

   • Сторона держателя рулона

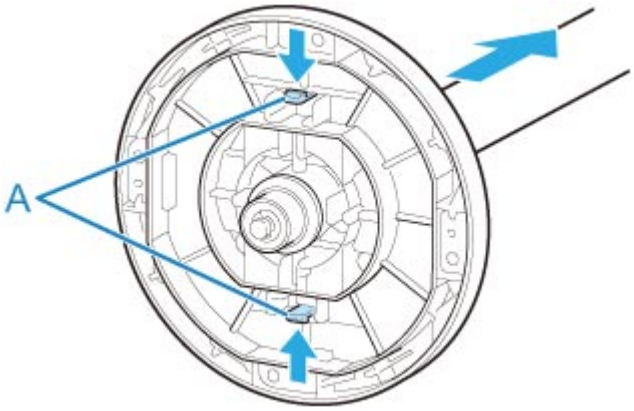

   • Сторона ограничителя держателя

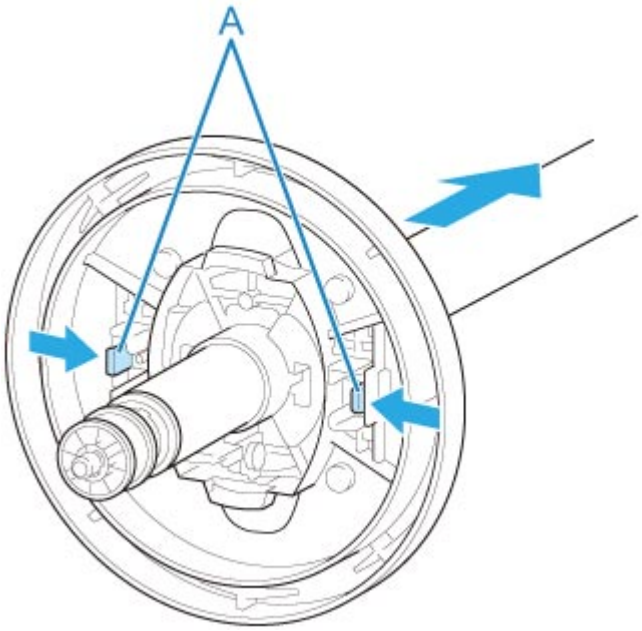

Внимание!

- Храните рулон в оригинальной сумке или коробке, вдали от высокой температуры, влажности и прямых солнечных лучей. Если бумага будет храниться неправильно, поверхность печати может быть повреждена, что может повлиять на качество печати при повторном ее использовании.

Ручная подача рулонной бумаги

После подачи рулона бумаги вы можете перемещать его вперед и назад.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

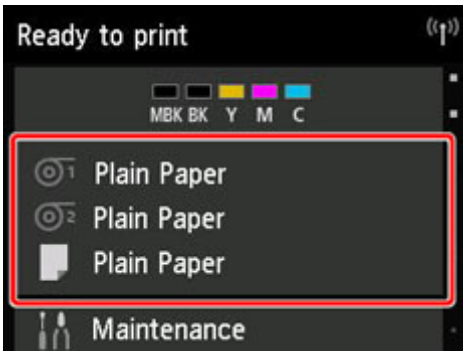

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области или .

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать** и **Смотать** для перемещения рулона вперед или назад.

Примечание.

- При однократном нажатии кнопки **Подать** или **Смотать** рулон перемещается приблизительно на 1 мм (0,04 дюйма).

  При удержании кнопки **Подать** или **Смотать** рулон будет перемещаться, пока вы не отпустите кнопку. Если сообщение "**Дальнейшая подача бумаги невозможна. (Cannot advance the paper any more.)**" отображается на сенсорном экране, отпустите кнопку.

5. Коснитесь **OK**, определив положение рулона бумаги.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги

Существует два способа отслеживания количества оставшейся в рулоне бумаги: с помощью штрихкода и с помощью оценки.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги с помощью штрихкода

Если установить для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **Штрихкоды** в разделе **Параметры устройства** на главном экране, количество оставшейся бумаги в рулоне и сведения о типе носителя печатаются в виде штрихкода и текста после извлечения бумаги. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды**, и вы загружаете рулон со штрихкодом, тип носителя и оставшееся количество бумаги автоматически определяются после загрузки рулона. Штрихкод будет отрезан после считывания.

Внимание!

- Если штрихкод на рулоне не обнаружен, введите тип и длину носителя на сенсорном экране. Также длину бумаги можно установить с помощью параметра **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

  Установка длины рулона бумаги при ее определении с помощью штрихкода

Выполните следующие инструкции при установке для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значения **Штрихкоды**.

1. Коснитесь **Параметры устройства** на главном экране сенсорного экрана.

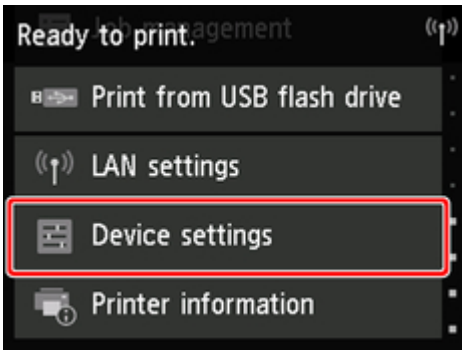

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Параметры бумаги**.

3. Коснитесь **Распр.оставшуюся часть рул.**.

4. Коснитесь **Штрихкоды**.

5. Проверьте длину рулона бумаги.

Внимание!

- При выборе значения **Включ.** для параметра **Автоподача рулона бумаги** экран проверки длины рулона бумаги отображается всего 5 секунд.

Примечание.

- Отображаемую длину рулона бумаги можно установить с помощью параметра **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

  Установка длины рулона бумаги при ее определении с помощью штрихкода

- Если отображаемая длина рулона бумаги отличается от фактически используемой, установите фактическую длину.

6. Выберите время отображения предупреждающего сообщения.

Примечание.

- Если вы установите большее значение в разделе **Парам.предупр.об остатке рул.**, предупреждающее сообщение будет отображаться раньше.

Установка значения по умолчанию для количества оставшейся в рулоне бумаги при его определении с помощью штрихкода

Если вы выберете значение **Штрихкоды** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** и подадите рулон бумаги, на котором не напечатан штрихкод, например, новый рулон, отобразится экран с запросом ввода длины рулона бумаги (оставшегося количества).

На этом экране отображается значение длины (оставшегося количества) по умолчанию. Если длина указана неверно, коснитесь экрана и введите требуемую длину.

Если необходимо изменить значение длины (оставшегося количества) по умолчанию, выполните указанные ниже действия.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

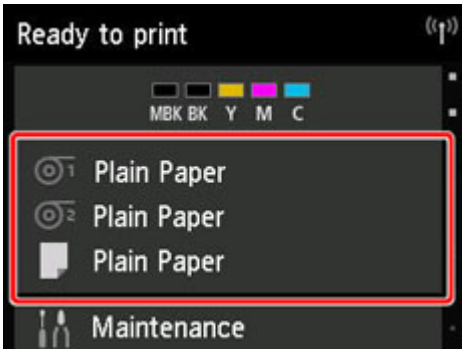

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, длину которого вы хотите указать.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги с помощью оценки

Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Предупр. сообщение** в разделе **Параметры устройства** на главном экране, и количество оставшейся бумаги в рулоне уменьшается, индикатор **Состояние** на панели управления загорается оранжевым цветом, и отображается предупреждающее сообщение. Штрихкод не печатается.

Время отображения предупреждающего сообщения можно установить с помощью параметра **Парам.предупр.об остатке рул.**. Если вы установите большее значение в разделе **Парам.предупр.об остатке рул.**, предупреждающее сообщение будет отображаться раньше.

Внимание!

- Если тип бумаги выбран неправильно, оставшееся количество бумаги в рулоне может быть рассчитано неверно.
- При использовании типов бумаги, не указанных в разделе "Список сведений о бумаге", установите толщину бумаги и размер стержневой насадки с помощью Media Configuration Tool.
  - Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
  - Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Установка продолжительности сушки для рулонов

Когда используется бумага, требующая более длительного высыхания чернил, при извлечении бумаги на ее поверхность могут попасть чернила и загрязнить ее. В таком случае можно улучшить ситуацию, установив время ожидания высыхания чернил после печати.

Примечание.

- Если резак касается поверхности печати с невысохшими чернилами на ней, поверхность бумаги может поцарапаться или загрязниться, либо же поверхность бумаги может тереться при выходе, отчего ее поверхность может загрязниться.

  Чтобы дождаться высыхания чернил и предотвратить падение отпечатанных материалов после печати, установите для параметра **Режим обрезки** в меню принтера значение **Задержка на выходе**. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- Параметры также можно устанавливать на сенсорном экране принтера. В разделе **Параметры бумаги**, выберите **Параметры бумаги** > **Дополнит.** и установите **Пауза между операц. сканир.** и **Пауза между страницами**.

Windows

1. Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

   (См. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера").

2. Выберите лист **Главная** и нажмите **Задать...** для **Тип носителя**.

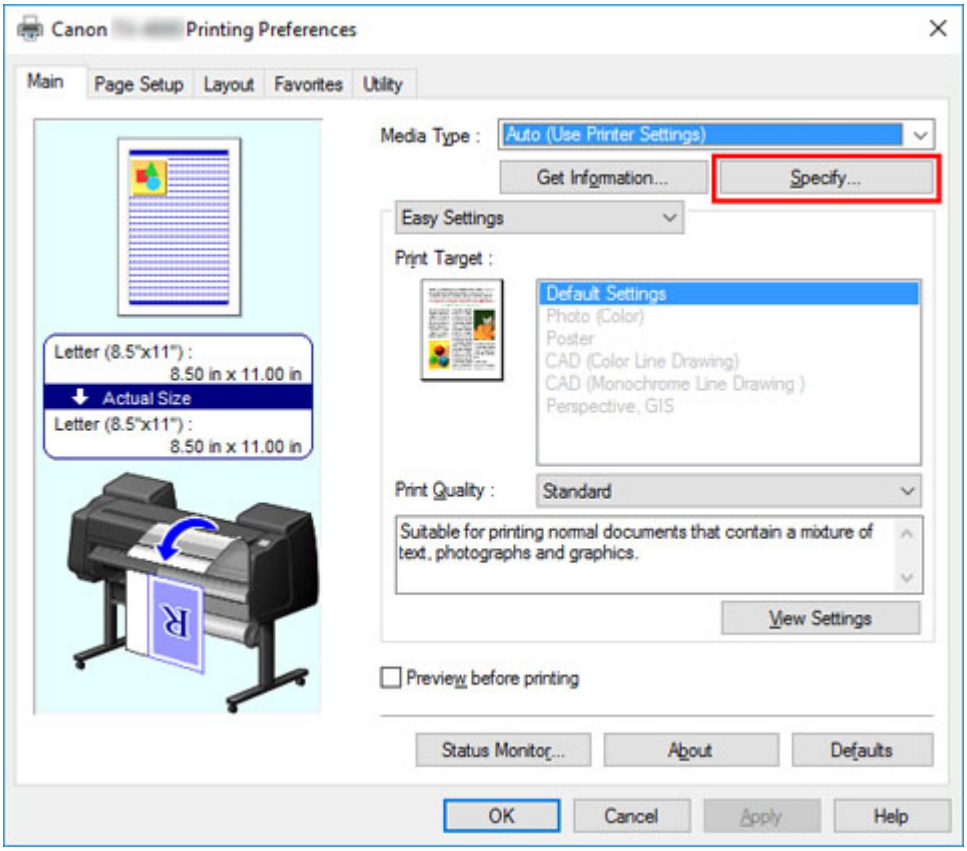

3. В отобразившемся диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги** выберите требуемые значения из списков **Между страницами** и **Между сеансами сканирования** в **Продолжительность сушки**, а затем нажмите **OK**.

   (См. в разделе "Описание вкладки Главная").

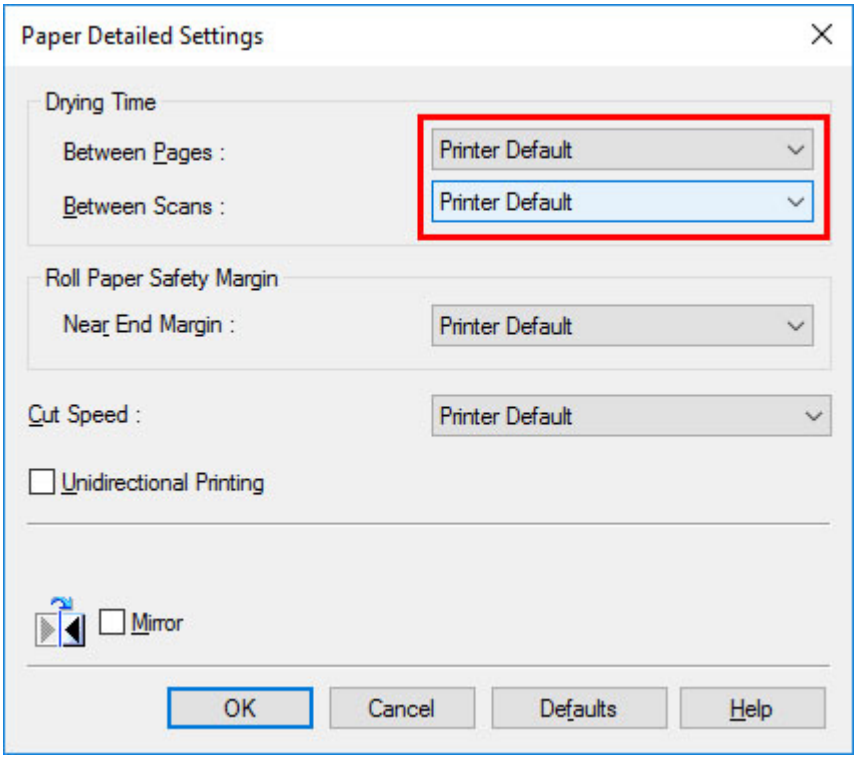

macOS

1. Выберите пункт **Напечатать (Print)** в меню приложений.

2. Выберите панель **Подроб. настройки бумаги**.

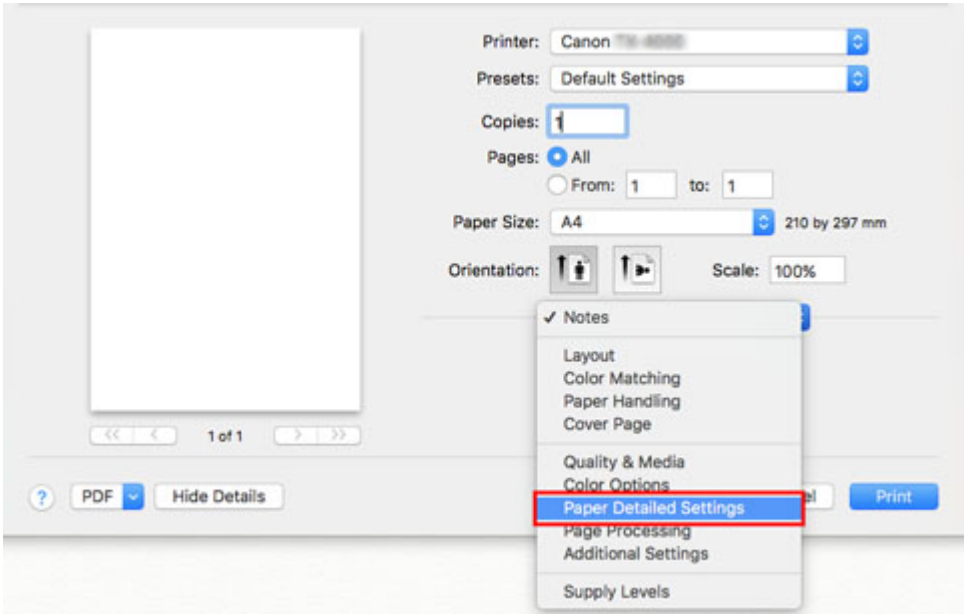

3. Выберите требуемые значения из списка для параметров **Время сушки (между стр.)** и **Время сушки (между скан)**.

   (См. в разделе "Подробные настройки бумаги").

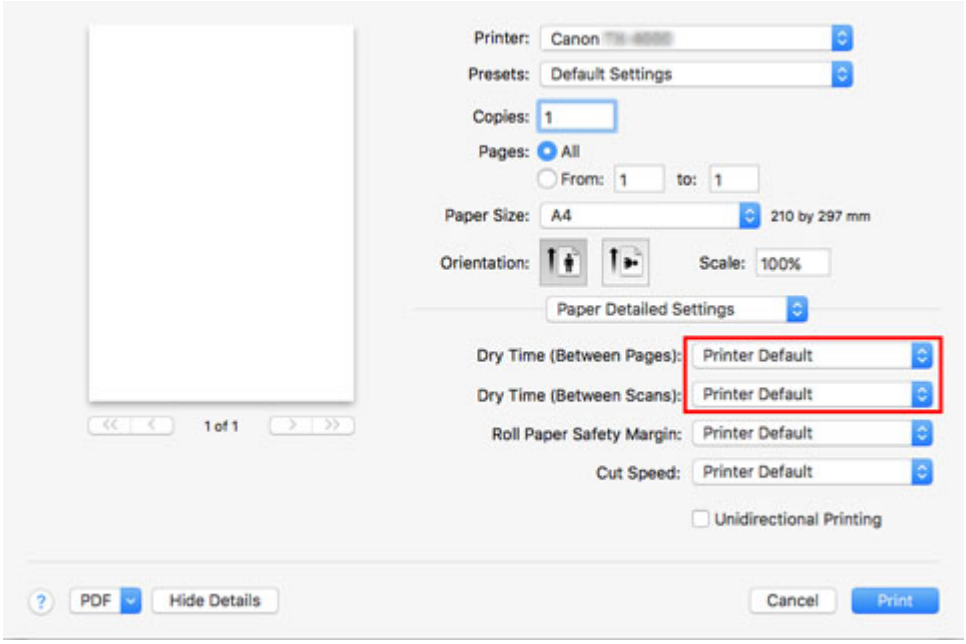

Указание способа обрезки для рулонов

Способ обрезки рулона после извлечения зависит от параметров принтера.

- **Автоматическая обрезка**

  Рулон автоматически обрезается с помощью ножа для обрезки в соответствии с параметрами драйвера принтера.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Парам. бумаги** > **Дополнит.** > **Режим обрезки** > **Автоматическая обрезка**

  - Настройка драйвера

    Автом. Обрезка > **Да**

    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

- **Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)**

  Выберите этот пункт с помощью сенсорного экрана, чтобы переместить резак, и обрежьте бумагу. Если установлено значение **Автоматическая обрезка**, бумага падает и может тереться о корзину, что может привести к повреждению поверхности для печати, но вы можете использовать этот способ и поддерживать бумагу во избежание ее падения и повреждения. Кроме того, вы можете предотвратить падение еще не высохшей бумаги, визуально проверив степень высыхания чернил, а затем обрезав бумагу.

  После печати коснитесь **Обрез. бум.** и обрежьте рулон бумаги с помощью ножа для обрезки.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Параметры бумаги** > **Дополнит.** > **Режим обрезки** > **Задержка на выходе**

  - Настройка драйвера

    Автом. Обрезка > **Да**

    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

- **Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью ножа для обрезки)**

  Выберите этот параметр, если бумагу невозможно обрезать с помощью ножа для обрезки.

  Отрежьте каждую страницу от рулона с помощью ножниц. Для непрерывной печати (если вы планируете разрезать каждую страницу позднее) выберите **Автом. Обрезка** > **Да** или выберите **Направляющая обрезки**.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Парам. бумаги** > **Дополнит.** > **Режим обрезки** > **Пользоват. обрезка**

  - Настройка драйвера

Автом. Обрезка > **Нет**, **Да**, **Направляющая обрезки**

- См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
- См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

- **Обрезание бумаги (обрезание рулона в указанном положении)**

  Выберите этот параметр, если вы хотите обрезать бумагу, управляя ножом для обрезки с помощью сенсорного экрана после печати, если значения **Нет** или **Направляющая обрезки** выбраны для параметра **Автом. Обрезка** в драйвере принтера.

  В противном случае выберите эту опцию, если нужно обрезать край рулона после загрузки рулона.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Подача/обрезка** > **Обрезать бумагу** > **Да**

  - Настройка драйвера

    Автом. Обрезка > **Нет**, **Направляющая обрезки**

    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

Примечание.

- Параметры "Автоматически" и "Извлечение" применимы только при выборе **Автом. Обрезка** > **Да** в драйвере принтера.
- При выборе опции "Извлечение" печать не возобновляется после постоянной печати серии заданий, пока рулон не будет обрезан.
- **Задержка на выходе** является предустановленным вариантом выбора в режиме **Режим обрезки** для некоторых типов бумаги. Для этой бумаги рекомендуется использовать предустановленный режим обрезки.
- Если документы, печать которых осуществляется с помощью параметров "Автоматически", "Извлечение" или ручной обрезки, короткие, то рулоны подаются в определенном количестве перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и извлечением бумаги. В некоторых случаях это может привести к образованию более широкого нижнего поля.

Обрезайте рулоны вручную в перечисленных ниже случаях:

Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)

Внимание!

- При обрезке широких напечатанных документов после их извлечения, необходимо два человека для поддержки документов. Если бумага упадет, напечатанные документы могут быть повреждены.
- Не поднимайте бумагу при удерживании напечатанных документов перед обрезкой. Если бумага поднимется, это может повлиять на качество печати или привести к неровной обрезке краев.

Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 7.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

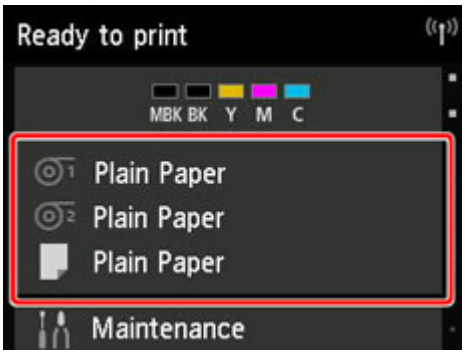

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Режим обрезки**.

6. Коснитесь **Задержка на выходе**.

7. Выполните печать задания.

   После завершения печати принтер остановит работу, не выполняя обрезку.

8. Удерживая отпечатанный документ, чтобы предотвратить его падение, коснитесь **Обрезать бумагу** для обрезки рулона бумаги.

Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью ножа для обрезки)

Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

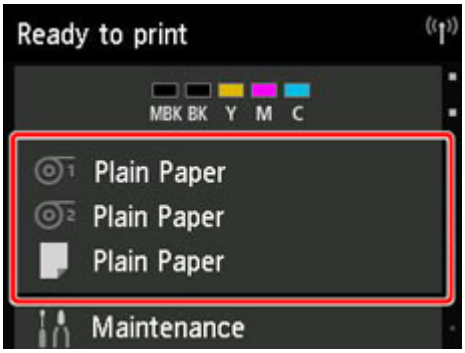

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Режим обрезки**.

6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.

7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** выберите **Определять (рекомендуется)**.

8. Выполните печать задания.

   Принтер прекратит подачу бумаги после печати.

9. Коснитесь **Подать бумагу**.

Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.

10. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

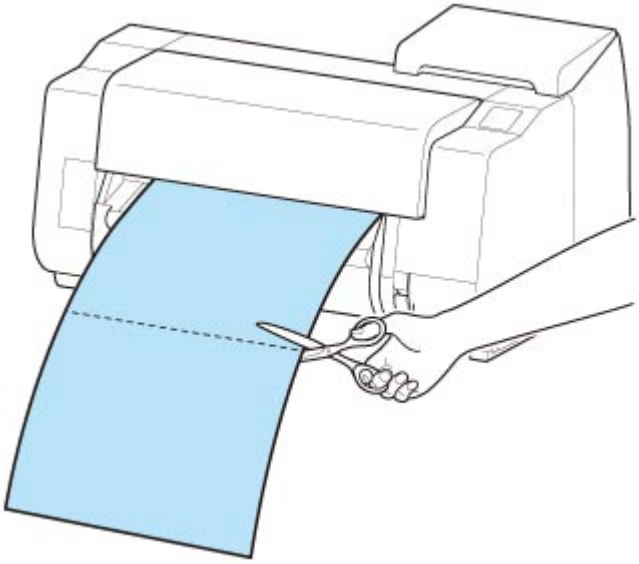

11. Коснитесь **OK**.

После перемотки рулон остановится автоматически.

Вручную (для бумаги, ведущий край которой трется о печатающую головку)

Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

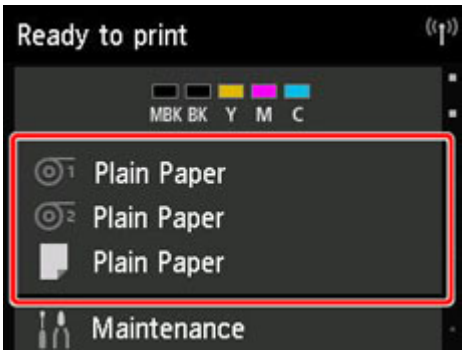

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Режим обрезки**.
6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.
7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** выберите **Не определять**.

Примечание.

- Если для опции обнаружения ведущего края бумаги установлено значение **Не определять**, при начале печати на переднем крае бумаги создается поле шириной около 10 см (4,0 дюймов).
- Когда для опции обнаружения ведущего края бумаги установлено значение **Не определять**, печать начнется с положения, в которое установлен рулон при первой печати после замены рулона. Таким образом, будет увеличено поле ведущего края бумаги.

  (См. в разделе "Загрузка верхнего рулона в принтер").

8. Дважды коснитесь кнопки **Назад**, чтобы открыть экран рулона бумаги.
9. Коснитесь **Подача/обрезка**.
10. Коснитесь **Подать** или **Смотать** и выровняйте ведущий край бумаги по положению (A).

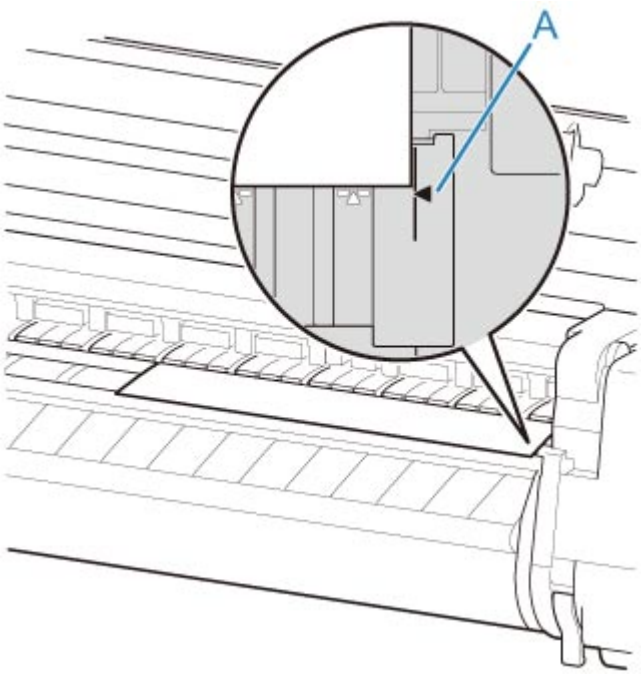

11. Выполните печать задания.

    Принтер прекратит подачу бумаги после печати.

12. Коснитесь **Подать бумагу**.

    Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.

13. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

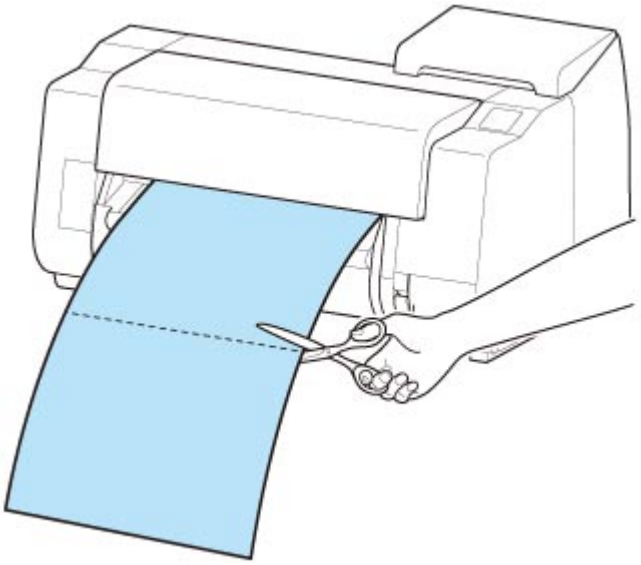

14. Коснитесь **OK**.

    После перемотки рулон остановится автоматически.

Обрезание бумаги (обрезание рулона в указанном положении)

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

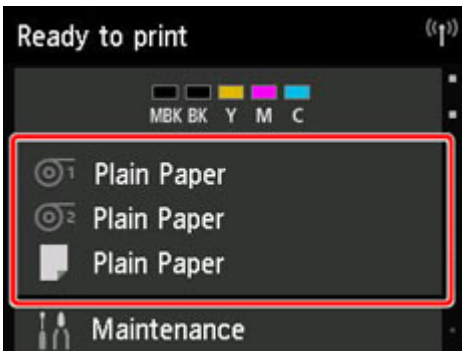

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, которую вы хотите обрезать.

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать** или **Смотать**, чтобы переместить рулон в желаемое положение для обрезки.

5. Коснитесь **Обрезать бумагу**.

6. Коснитесь **Да (Yes)**.

   После обрезки рулонная бумага будет перемотана автоматически.

Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги

Если ведущий край бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, выполнить правильную печать на нем будет невозможно. В этом случае можно обрезать ведущий край бумаги ровно при загрузке рулона бумаги, используя функцию **Сначала обрезать край** в меню сенсорного экрана.

Для опции **Сначала обрезать край** доступны следующие параметры.

- **Авто (Auto)**

  Если ведущий край бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, обрежьте ведущий край ровно и извлеките отрезанный кусок бумаги, чтобы избежать печати на пластине и загрязнения принтера.

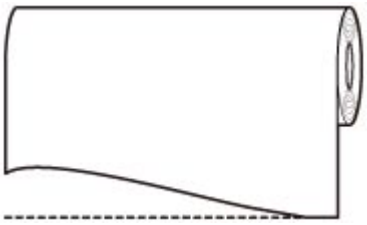

- **Авто (длина по умолч.)**

  Количество бумаги, отрезаемой от ведущего края, зависит от типа носителя, а отрезание выполняется на указанную длину. Сведения о длине обрезки ведущего края см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- **Авто (заданная длина)**

  Укажите величину обрезки ведущего края бумаги на сенсорном экране. Количество бумаги, отрезаемой от ведущего края, можно указать в диапазоне, отображающемся на сенсорном экране. Диапазон длины зависит от типа носителя.

  Примечание.

  - Величину обрезки ведущего края невозможно установить меньше значения, указанного на сенсорном экране.

- **Вручную (Manual)**

  Величину обрезки ведущего края бумаги можно настроить на сенсорном экране.

  Чтобы обрезать бумагу после настройки, коснитесь **Обрезать бумагу** и **Да**.

  После обрезки бумаги коснитесь **Заверш. загрузку бумаги**.

  Примечание.

  - Если вы не коснетесь пункта **Заверш. загрузку бумаги** после обрезки бумаги, вы не сможете распечатать следующее задание.

- **ВЫКЛ**

  Кромка не будет обрезана, а обрезки не будут удалены.

Выполните эти шаги для изменения параметра **Сначала обрезать край**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

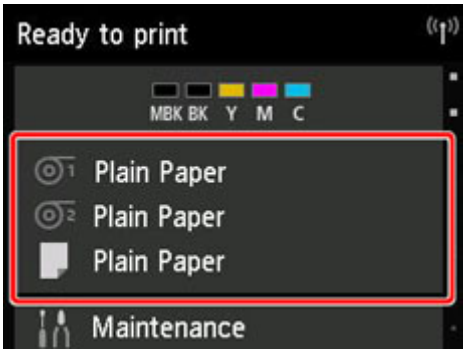

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь или .

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Сначала обрезать край**.

6. Коснитесь требуемых значений параметра **Сначала обрезать край**.

   Это значение параметра будет задействовано во время загрузки следующего рулона.

Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

Если при резке бумаги остается пыль, например при резке пленки с подсветкой, вы можете уменьшить количество пыли, установив для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ** в меню сенсорного экрана, чтобы передний и задний края документа покрывались чернилами. В результате вы можете уменьшить проблемы с печатающей головкой. Вы можете настроить параметр **Уменьш. пыли при обрезке** в зависимости от типа носителя.

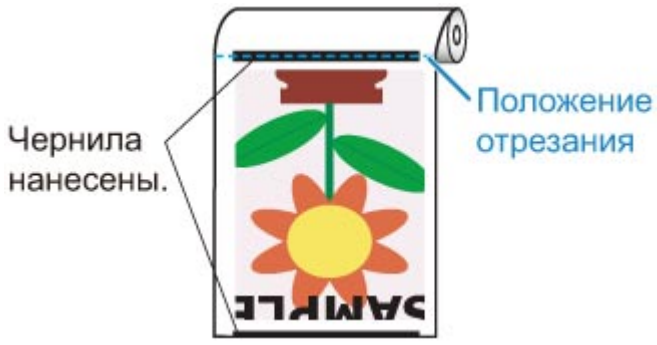

Внимание!

- Не устанавливайте для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ** при использовании бумаги, которая легко сминается, например **Простая бумага** или неплотной бумаги. При проблемах с обрезкой бумага может помяться.
- Печать без полей недоступна, если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** установлено значение **ВКЛ**. При печати без полей установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВЫКЛ**.

Выполните эти шаги, чтобы установить для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

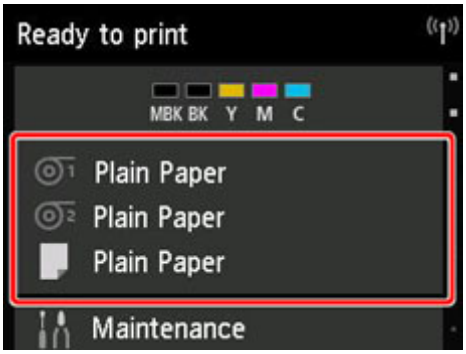

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области или .

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Уменьш. пыли при обрезке**.

6. Коснитесь пункта **ВКЛ. (ON)**.

Автоматически переключать рулоны

Используя блок рулона в качестве устройства подачи бумаги, вы можете загрузить верхний рулон (рулон 1 на принтере) и нижний рулон (рулон 2 на блоке рулона) и печатать, автоматически переключаясь между рулоном 1 и рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Подробную информацию о том, как переключаться между рулоном 1 и рулоном 2 см. в разделе "Как переключаться между рулонами бумаги" (Windows) или "Как переключаться между рулонами бумаги" (macOS).

Внимание!

- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между рулонами невозможно.

Операции с листами

- **Загрузка листов в принтер**
- **Изменение типа бумаги**
- **Печать с определенной начальной позиции**
- **Извлечение листов**
- **>Удаление смятого листа**

Загрузка листов в принтер

Выполните эти шаги для загрузки листов в принтер.

Внимание!

- Сморщенная или покоробленная бумага может застрять. При необходимости выпрямите бумагу и повторно загрузите ее.
- Загрузите бумагу ровно. Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки. (См. в разделе "1317").
- Если подставка не используется, убедитесь, что под принтером нет никаких предметов. Если под принтером оказался какой-либо предмет, он может привести к повреждению бумаги или ее замятию.

Примечание.

- Перед загрузкой листов убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").
- Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в месте, защищенном от высокой температуры, влажности и попадания прямых солнечных лучей.

1. Выберите листы в качестве источника бумаги.

   - **Если задание печати получено**

     Листы выбираются автоматически, а тип и формат носителя, определенные заданием печати, отображаются на сенсорном экране.

     Коснитесь **OK** и **Вставьте бумагу.**.

   - **Если задание печати не получено**

     1. Коснитесь области параметров бумаги на сенсорном экране.

        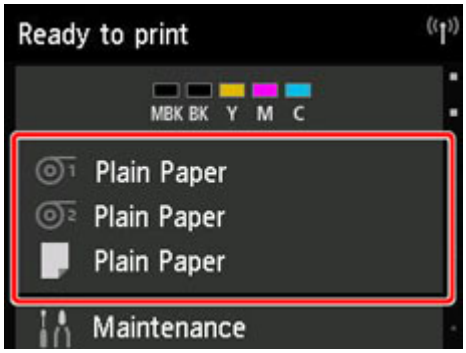

        Примечание.

        - Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

     2. Коснитесь области .

3. Коснитесь пункта **Вставьте бумагу.** или **Заменить бумагу**.

Примечание.

- В случае подачи бумаги, которая не будет использована, появится сообщение с запросом извлечь ее.

  Следуйте инструкциям на экране, чтобы извлечь бумагу, и повторите операцию.

2. Откройте верхнюю крышку и поднимите спусковой рычаг.

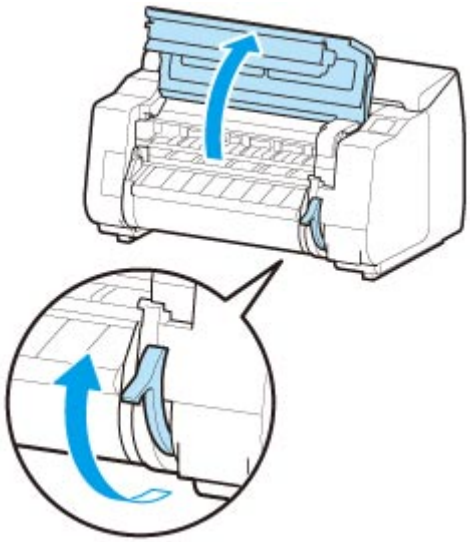

Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

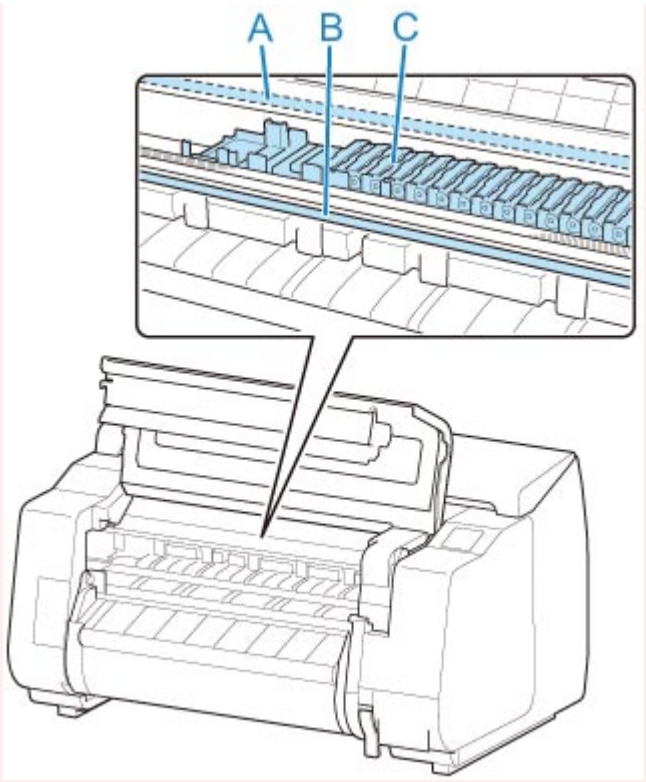

3. Поместите листы стороной для печати вверх, вставьте их в книжной ориентации между валиком (A) и фиксатором бумаги (B) и выровняйте дальний край бумаги, следуя инструкциям.
    1. Загрузите бумагу, выравнивая правую сторону по линии для выравнивания бумаги (C).
    2. Выровняйте дальний край вставленных листов по ведущему краю линии для выравнивания бумаги (D), как показано на рисунке.

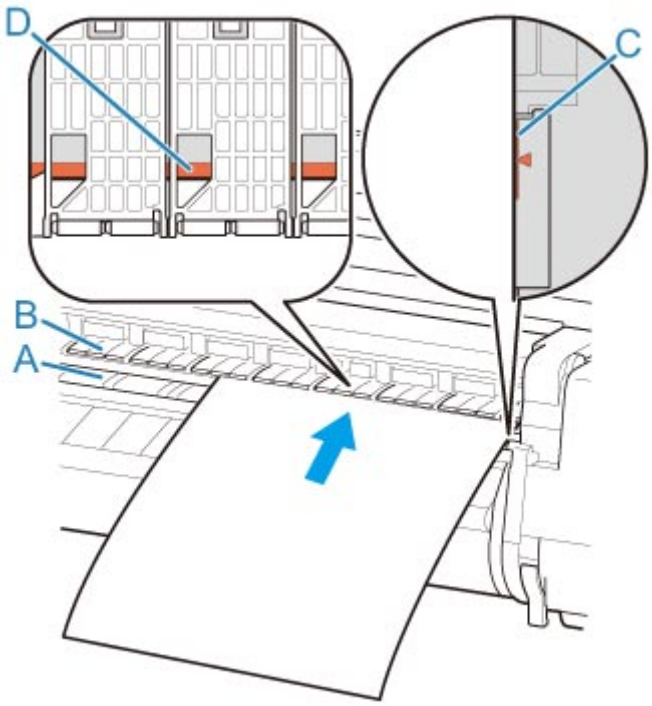

При размещении листа он автоматически прилипнет к поверхности валика.

Внимание!

- Загрузите лист параллельно правой линии для выравнивания бумаги (C). Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки.
- Деформированная бумага может тереться о печатающую головку. Распрямите деформированную бумагу перед загрузкой.

Примечание.

- Вы можете выровнять лист по переднему краю. В этом случае загрузите лист, выравнивая его передний край с отметками (E) на валике, а правый край с правой линией для выравнивания бумаги (F).

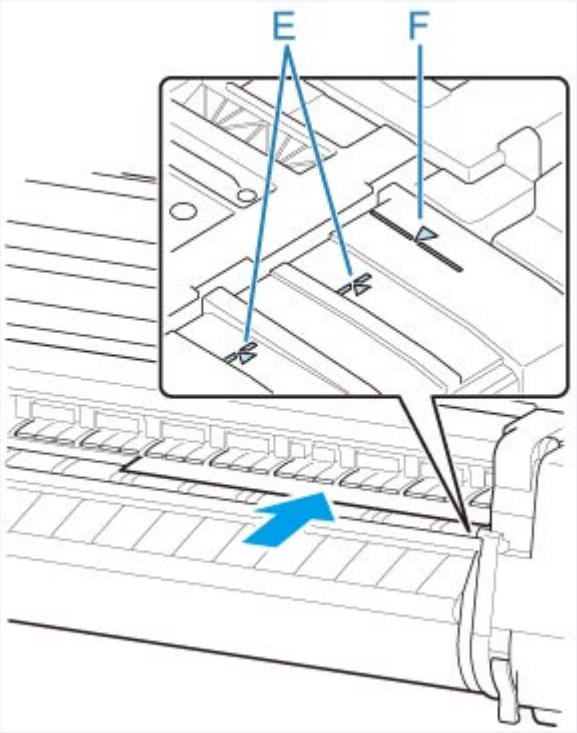

- Вы можете регулировать усилие вакуумного подсоса, удерживая бумагу на валике, когда спусковой рычаг поднят. Если у вас возникают трудности с загрузкой бумаги, коснитесь пункта **Всасывание** на сенсорном экране и отрегулируйте его. Вы можете выбрать один из 5 уровней усилия вакуумного подсоса.

  Однако даже если вы увеличите всасывание, его может не хватить для надежного прижатия некоторых типов бумаги к валику. В этом случае загружайте бумагу вручную.
- Листы удерживаются на месте под действием всасывания через отверстия на валике. Несмотря на то, что всасывание может вызывать шум при загрузке бумаги в некоторых положениях, это не указывает на наличие проблемы. Если шум достаточно сильный, попробуйте сдвинуть бумагу немного влево или вправо (до 1 мм (0,04 дюйма)) таким образом, чтобы он оставался параллельным линии для выравнивания бумаги.
- Всасывание длится около 30 секунд в процессе загрузки. В течение этого времени нельзя прекращать загрузку, вытягивать лист и по новой вставлять его с тем, чтобы снова начать всасывание.

4. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

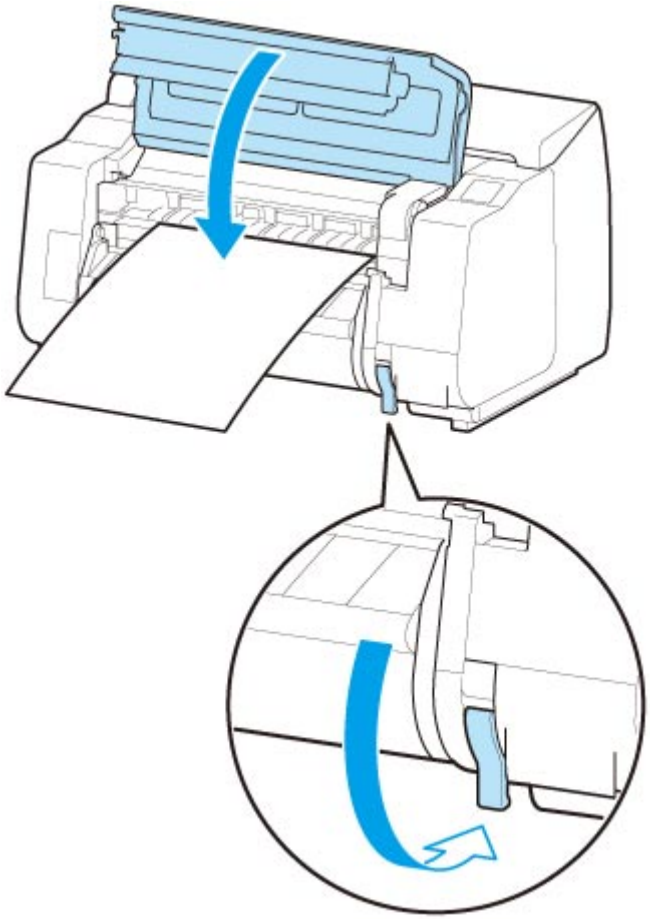

- **Если задание печати получено**

  Коснитесь **OK**, чтобы подать бумагу и начать печать.

- **Если задание печати не получено**

  Откроется меню для выбора типа носителя.

  Выберите тип загруженного носителя и коснитесь **OK**.

  После этого принтер начнет подачу бумаги.

Примечание.

- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Печать с определенной начальной позиции

Выполняйте печать на листах с определенной начальной позиции указанным ниже образом.

Установка для параметра Определение ширины бумаги значения Выключить

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

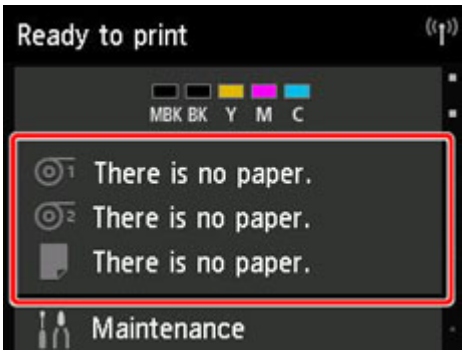

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Выберите **Определение ширины бумаги** и коснитесь **Выключить**.

Загрузите бумагу в нужное положение, с которого необходимо начать печать

Следуйте инструкциям, чтобы загрузить бумагу в необходимое начальное положение для печати, если для параметра **Определение ширины бумаги** установлено значение **Выключ.**.

1. Если задание печати не отправлено предварительно, отображается меню выбора типа бумаги.

   Коснитесь типа загруженного носителя.

Примечание.

- Если задание печати получено до подачи бумаги, тип и размер носителя, указанные для задания, отображаются на сенсорном экране.

  Перейдите к шагу 2.

2. Если сообщение "**[Определение ширины бумаги] отключено. Продолж. с отключенным параметром? ([Detect paper width] is disabled. Do you want to keep it disabled and continue?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Продолж. с отключ. парам.**.

3. Откройте верхнюю крышку и проверьте положение загрузки бумаги.

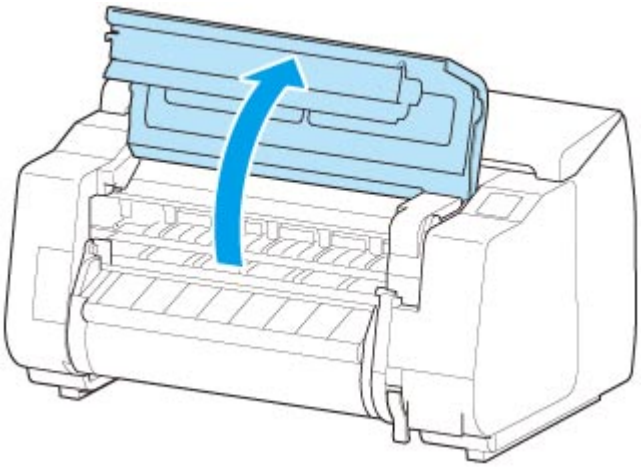

Чтобы начать печать из текущего положения, закройте верхнюю крышку.

Чтобы изменить положение бумаги, поднимите спусковой рычаг.

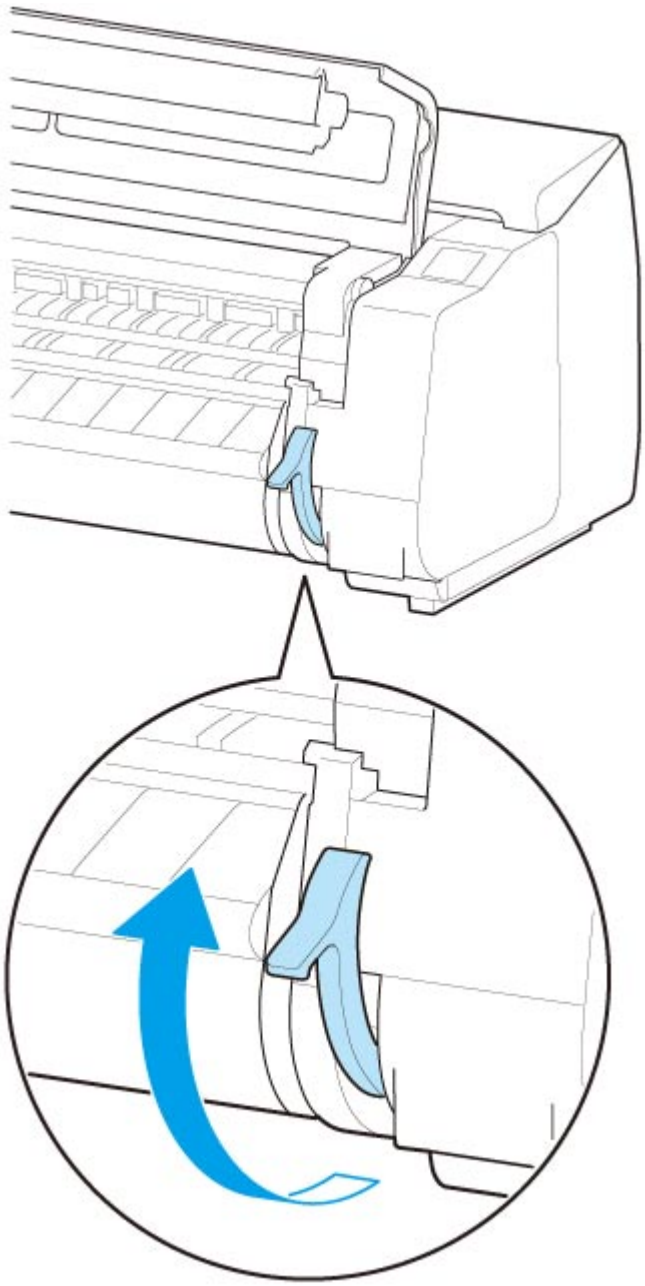

4. Загрузите бумагу, выравнивая ее правый край с удлиненной линией для выравнивания бумаги (A) с правой стороны принтера, а положение для начала печати — с пазом (B) на дальней части валика.

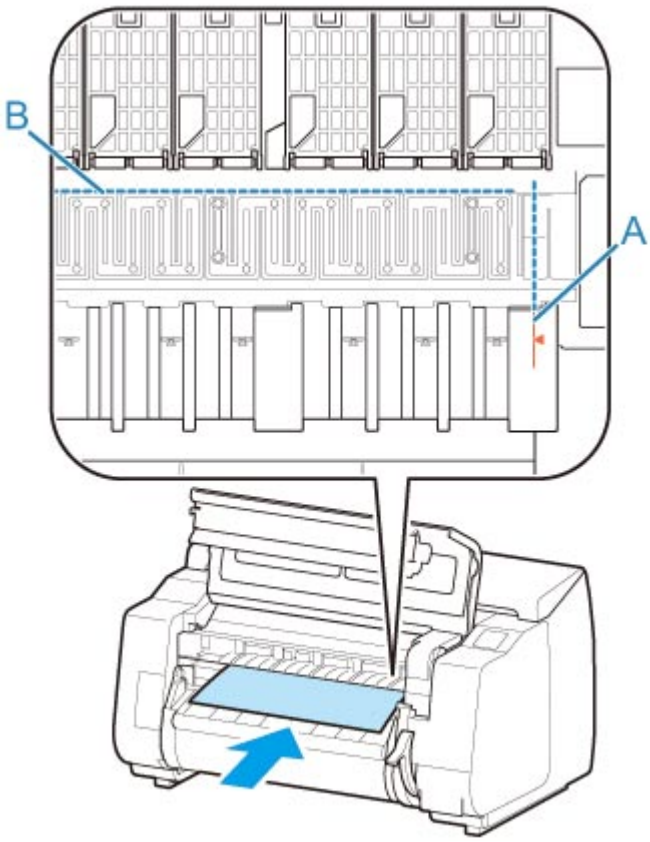

5. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

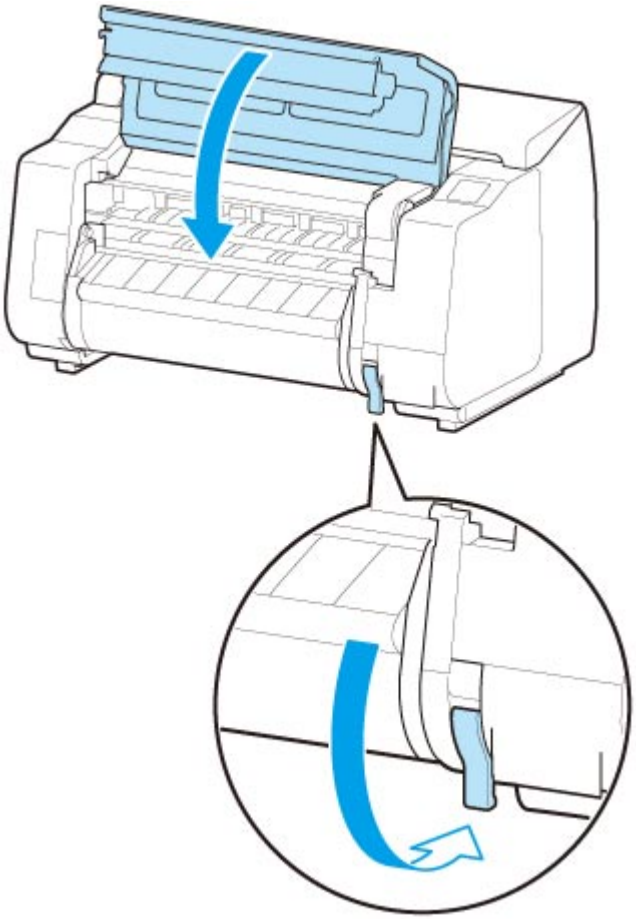

6. Когда откроется экран выбора размера бумаги, выберите размер загруженной бумаги.

Извлечение листов

Извлекайте листы из принтера следующим образом.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

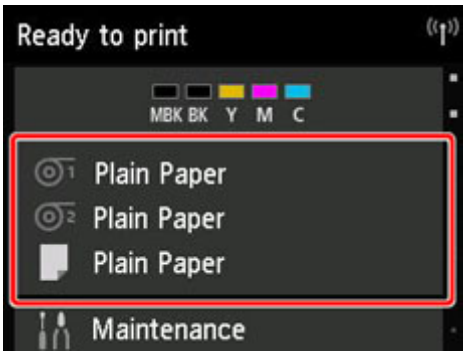

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .

3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.

4. Прочтите сообщение на сенсорном экране и коснитесь **Да**.

5. Когда на сенсорном экране появятся инструкции по извлечению листа, поднимите спусковой рычаг, удерживая лист, и извлеките его.

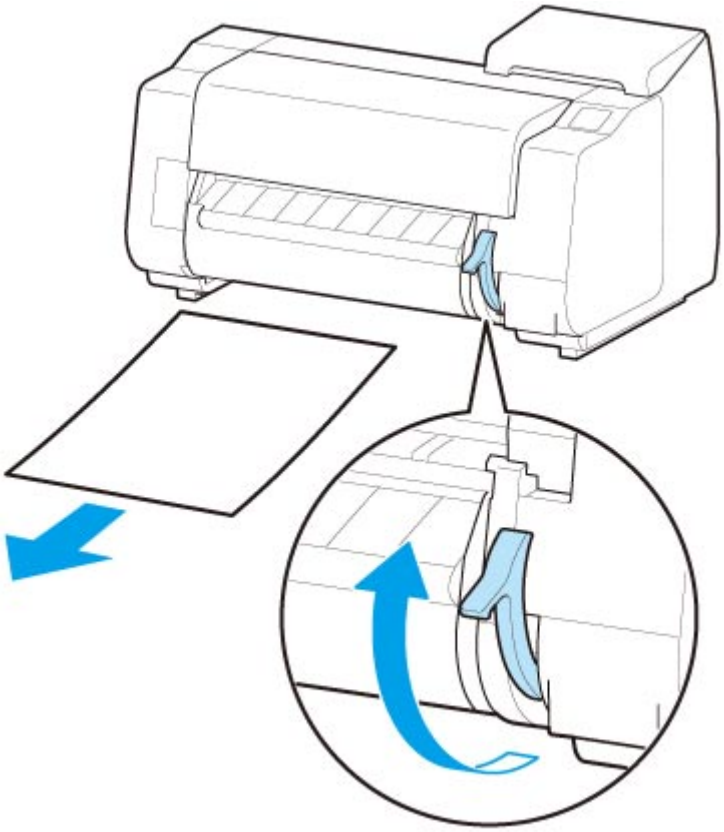

6. Опустите спусковой рычаг.

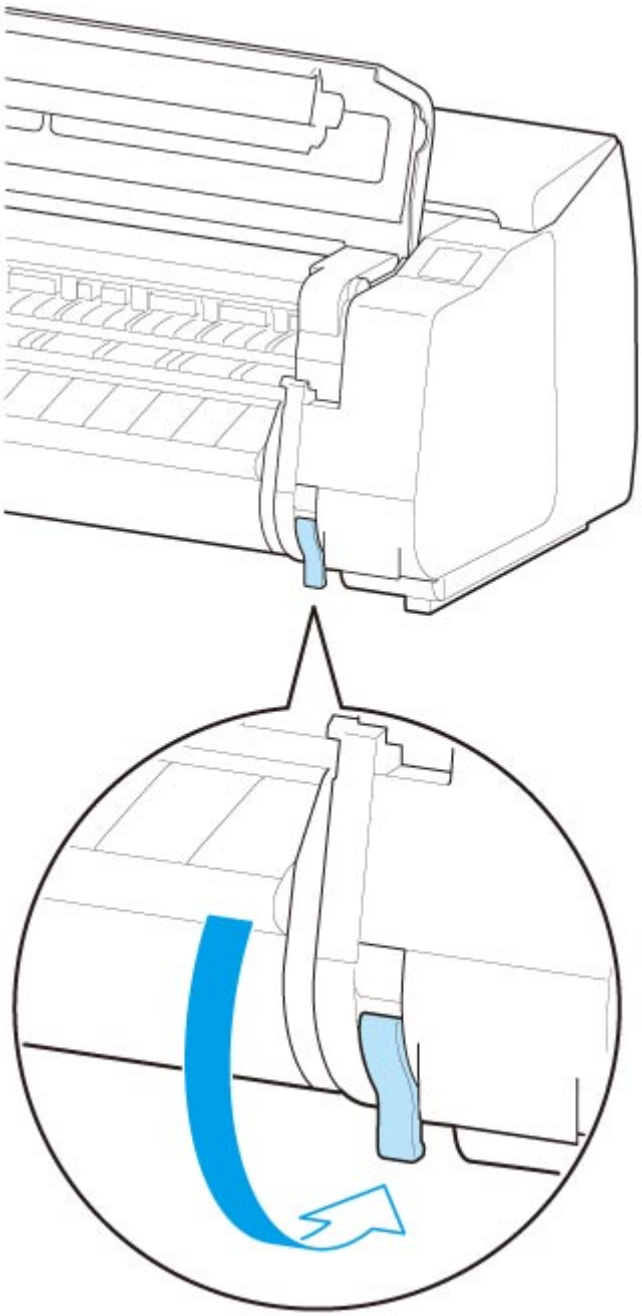

Приемник бумаги

- **Части приемника бумаги**
- **Использование приемника бумаги**
- **Примеры конфигурации укладчика**

Части приемника бумаги

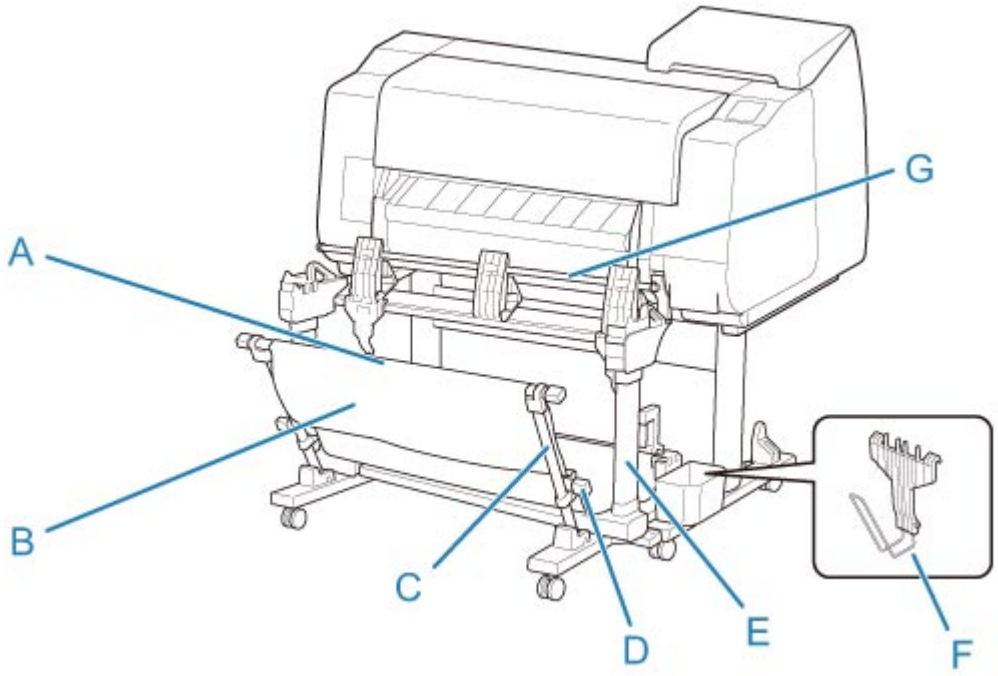

(A) Стержень (фиксированный)

Переместите вперед или назад для изменения положения приемника бумаги.

(B) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(C) Ручка

При использовании приемника бумаги с положением 1 присоедините стержень (регулируемый) к нижней части ручки.

- Примеры конфигурации укладчика

(D) Стержень (регулируемый)

Изменение положения приемника бумаги путем перемещения стержня (регулируемого) к нижней части ручки или к верхней части подставки.

(E) Подставка

Подставка, поддерживающая приемник бумаги. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

При использовании приемника бумаги с положением 2, 3 или 4 прикрепите стержень (регулируемый) к верхней части подставки.

- Примеры конфигурации укладчика

(F) Ограничитель бумаги

При укладке отпечатанных материалов шириной 24 дюйма или A1 в книжной ориентации, прикрепите его внизу второй части справа от заслонки.

Храните неиспользуемый ограничитель бумаги в отделении для аксессуаров на подставке.

(G) Заслонка

Изменение положения приемника бумаги путем установки заслонки по вертикали или по горизонтали.

Использование приемника бумаги

Установите приемник бумаги в принтер, если необходимо укладывать отпечатанные материалы в приемник бумаги.

- Установка приемника бумаги в принтер

Измените положение приемника бумаги в зависимости от формата отпечатанных материалов.

- Примеры конфигурации укладчика

Извлеките приемник бумаги из принтера при загрузке бумаги в принтер.

- Извлечение приемника бумаги из принтера

Внимание!

- Не применяйте чрезмерное давление к корзине и заслонке. Это может привести к повреждению корзины и заслонки.
- Если на текстильной части корзины появятся загрязнения, сотрите грязь, не используя воду. Вода может повлиять на работу корзины.
- Если корзина, являющаяся частью подставки, прикреплена к подставке, отсоедините корзину и ручку корзины, а затем используйте приемник бумаги. Когда корзина установлена, невозможно использовать приемник бумаги.
- При использовании приемника бумаги заранее оставьте перед принтером достаточно места для выдвижения приемника бумаги.

Установка приемника бумаги в принтер

1. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВЫКЛ.

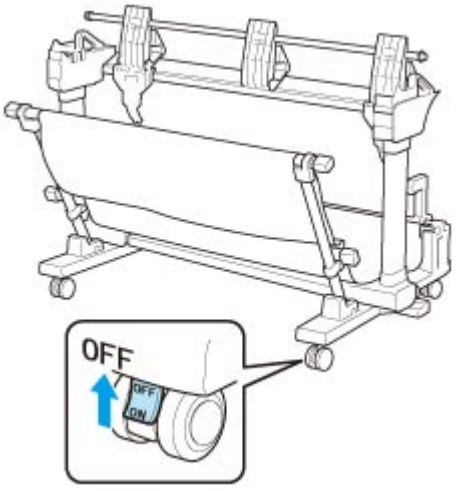

2. Переместите приемник бумаги в переднюю часть принтера с подставкой, а затем нажимайте на выпуклые части (A) по обеим сторонам ножки приемника бумаги, пока они не приблизятся к подставке принтера.

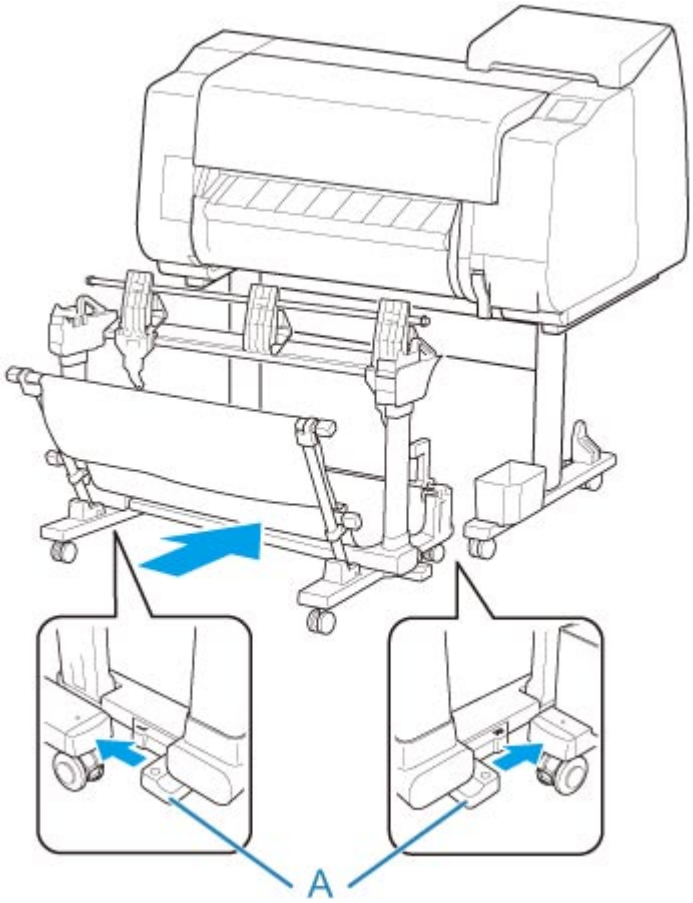

3. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВКЛ.

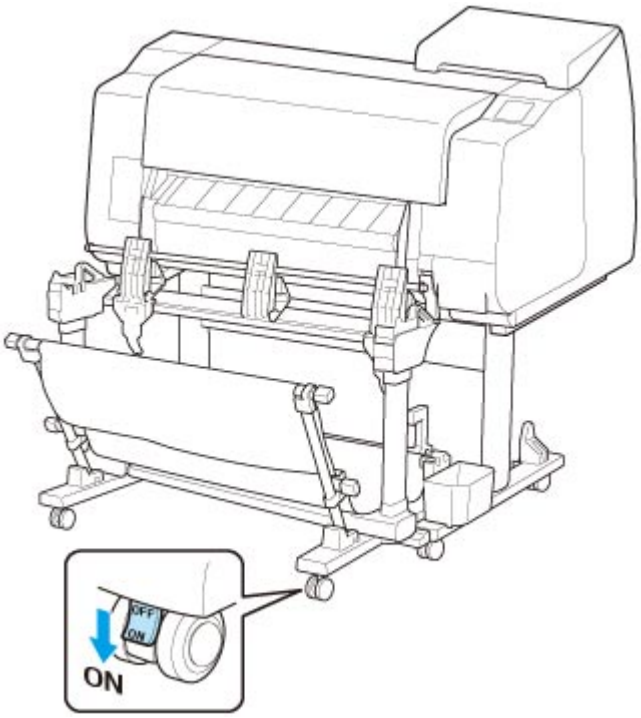

Извлечение приемника бумаги из принтера

1. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВЫКЛ.

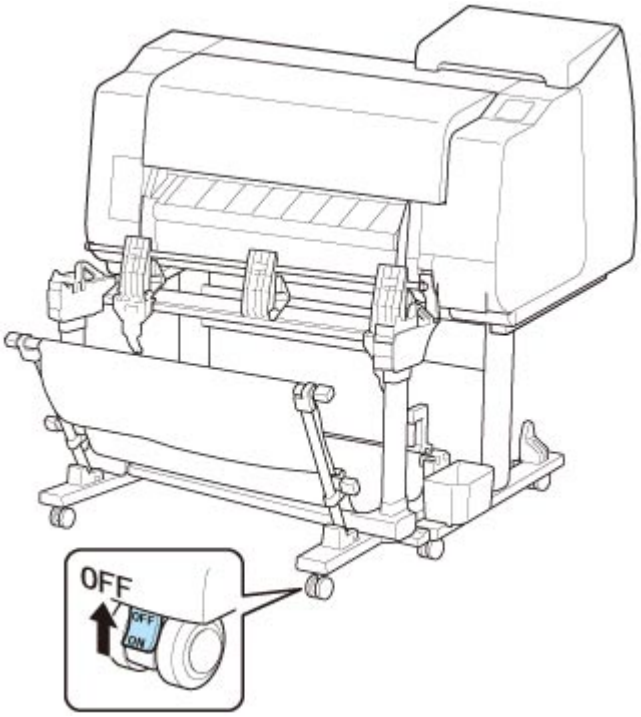

2. Потяните приемник бумаги на себя, чтобы извлечь приемник бумаги из принтера.

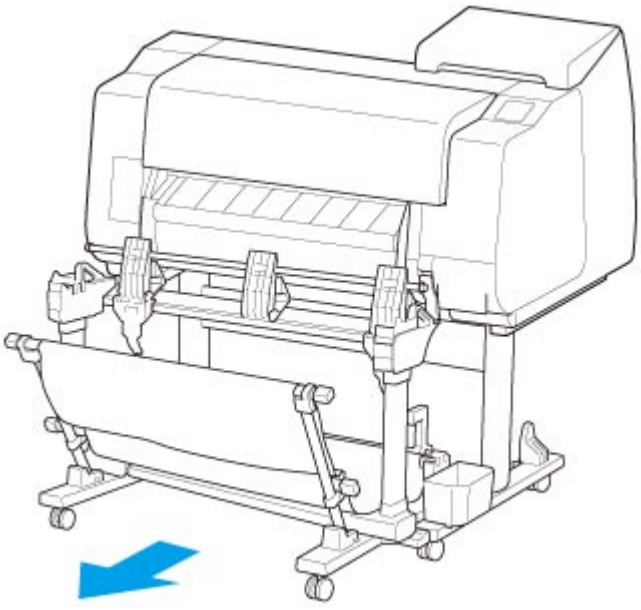

Примеры конфигурации укладчика

Положение приемника бумаги можно изменить в зависимости от размера отпечатанных материалов.

Внимание!

- В зависимости от типов бумаги укладка может быть невозможна в положениях 2, 3 или 4. В этом случае используйте положение 1.

Укладка отпечатанных материалов (Положение 1)

Это положение укладки отпечатанных материалов.

Потяните стержень (фиксированный) (C) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в нижней части ручки, а затем установите заслонку (A) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 1.

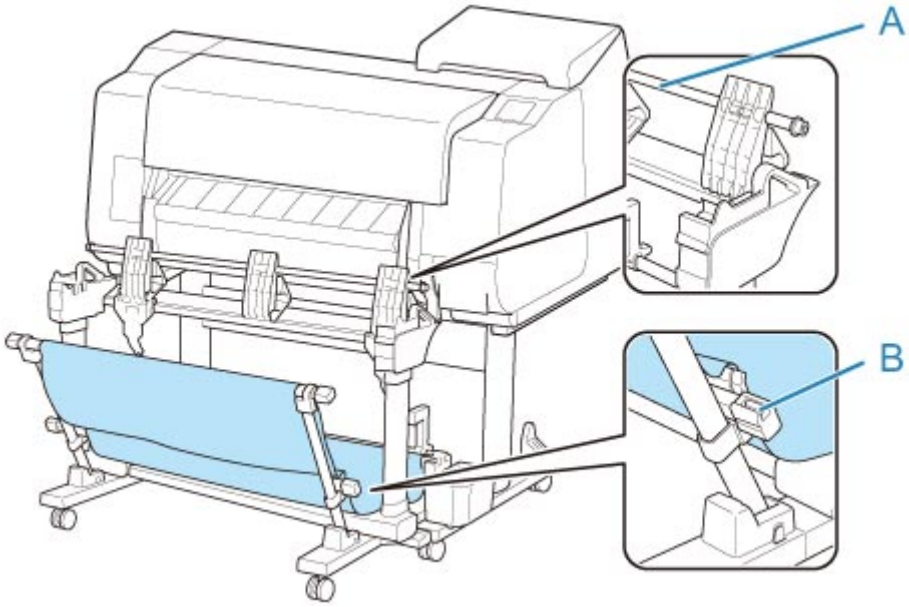

Укладка отпечатанных материалов шириной 36 дюймов или A0 в книжной ориентации (Положение 2)

Это положение для укладки отпечатанных материалов шириной 36 дюймов или A0 в книжной ориентации.

- Ориентация бумаги

  Книжная

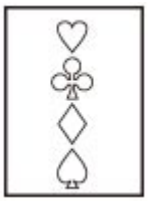

- Поддерживаемый размер бумаги
  - **36"x48" (ARCH E)** 914,4 x 1219,2 мм (36,00 x 48,00 дюймов)

- **A0** 841,0 x 1189,0 мм (33,11 x 46,81 дюйма)

Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем опустите стержень (фиксированный) (C) к принтеру. Затем установите заслонку (A) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 2.

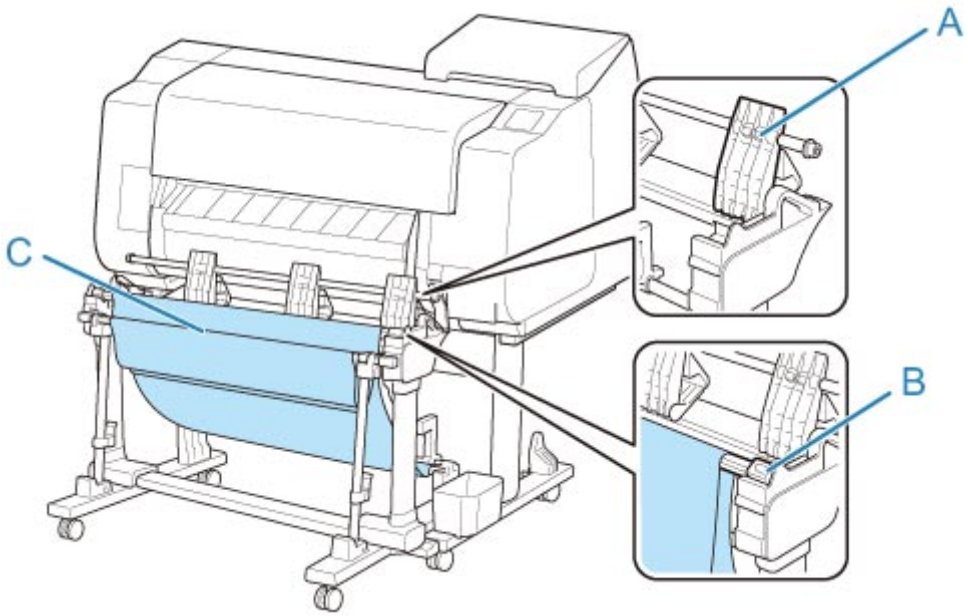

Укладка отпечатанных материалов шириной 24 дюймов или A1 в книжной ориентации (Положение 3)

Это положение для укладки отпечатанных материалов шириной 24 дюймов или A1 в книжной ориентации.

- Ориентация бумаги

  Книжная

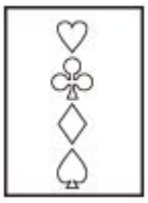

- Поддерживаемый размер бумаги
  - **24"x36" (ARCH D)** 609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
  - **A1** 594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)

Потяните стержень (фиксированный) (E) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем установите заслонку (A) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 3. Затем установите ограничитель бумаги (C), хранящийся в отделении для аксессуаров на подставке внизу второй части (D) справа от заслонки.

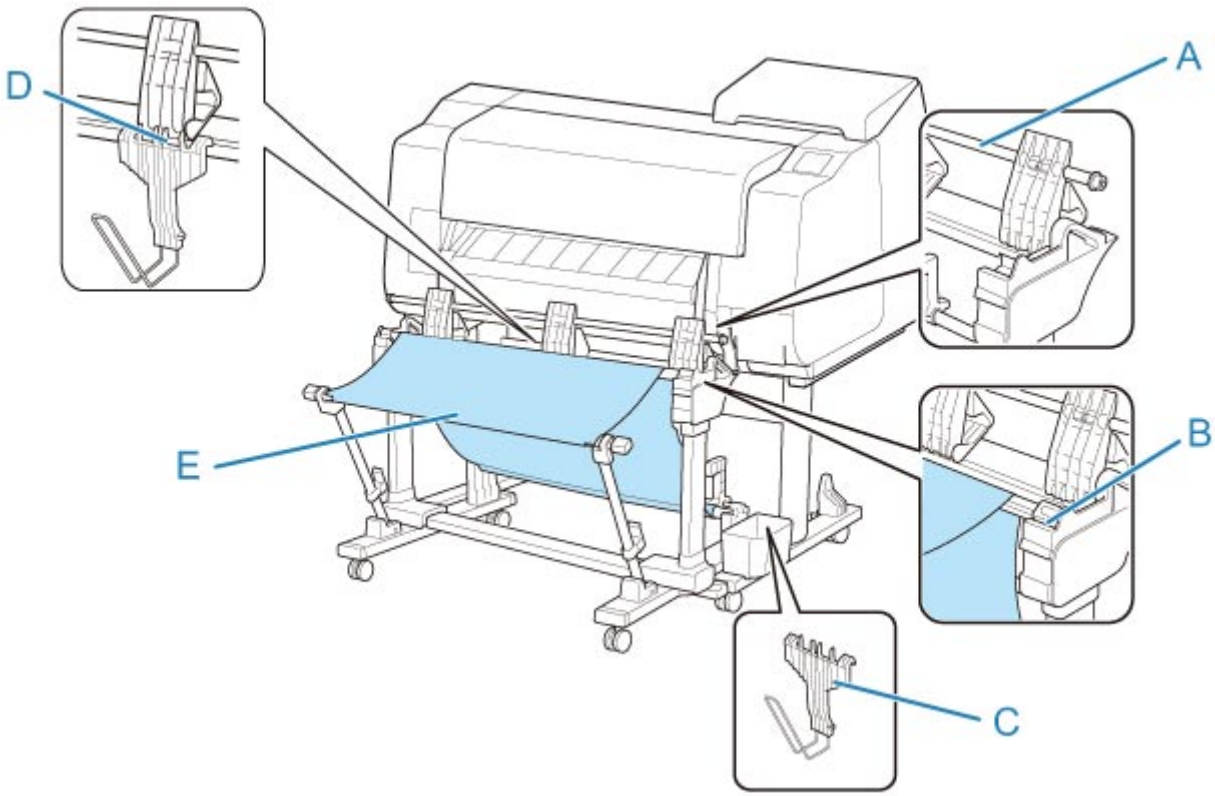

Укладка отпечатанных материалов шириной 36 дюймов или A1 в альбомной ориентации, а также материалов шириной 24 дюйма или A2 в альбомной ориентации (Положение 4)

Это положение для укладки отпечатанных материалов шириной 36 дюймов, A1 в альбомной ориентации, а также материалов шириной 24 дюйма или A2 в альбомной ориентации.

- Ориентация бумаги

  Альбомная

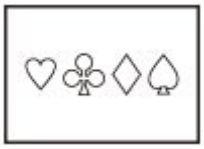

- Поддерживаемый размер бумаги
  - **24"x36" (ARCH D)** 609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
  - **18"x24" (ARCH C)** 457,2 x 609,6 мм (18,00 x 24,00 дюйма)
  - **A1** 594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)
  - **A2** 420,0 x 594,0 мм (16,54 x 23,39 дюйма)

Потяните стержень (фиксированный) (C) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем установите заслонку (A) горизонтально, чтобы установить приемник бумаги в положение 4.

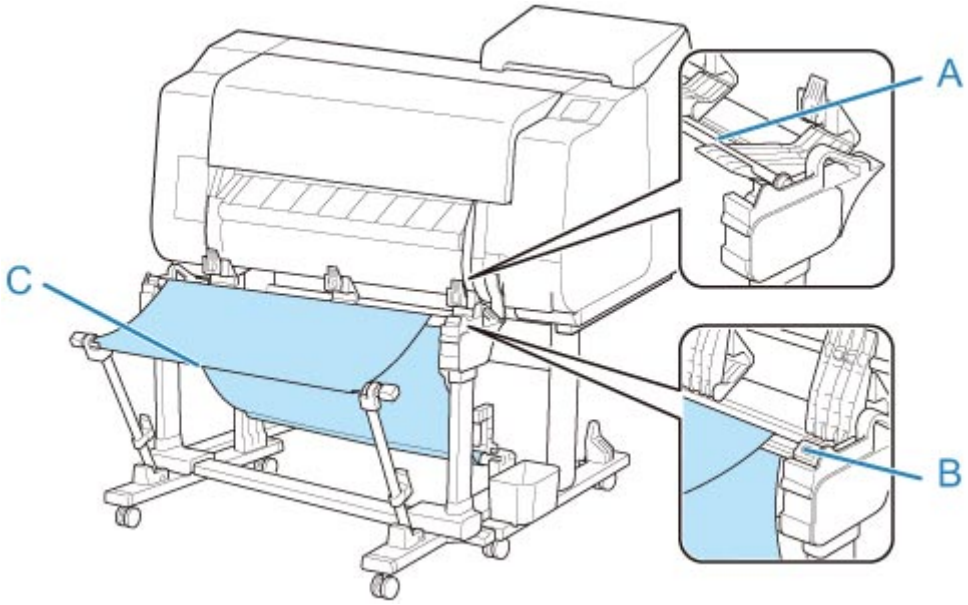
A
B
C

Корзина

- Части корзины
- Использование корзины
- Примеры конфигурации корзины
- Хранение корзины

Части корзины

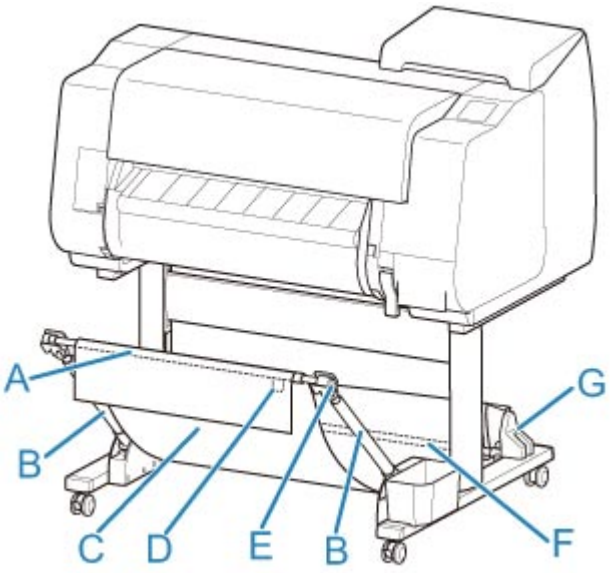

(A) Стержень корзины (со стороны ярлыка)

Фиксирует текстильную корзину на кончиках ручки корзины.

(B) Ручка корзины

Удерживает стержень корзины (со стороны ярлыка).

Изменяя длину и угол, вы можете использовать корзину в различных условиях.

Если вы не используете корзину, опустите ее и храните рядом с подставкой. (См. в разделе "Хранение корзины").

(C) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(D) Белый ярлык

Отметки, указывающие на положение крепления корзины.

(E) Кнопка смотки корзины

Нажмите на эту кнопку при размотке корзины после намотки на стержень корзины (со стороны ярлыка).

(F) Стержень корзины (со стороны шнура)

Фиксирует текстильную корзину на держателе стержня.

(G) Держатель стержня

Удерживает стержень корзины (со стороны шнура).

Инструкции по использованию корзины см. в разделе "Использование корзины".

Использование корзины

Изменяя следующие четыре элемента для корзины, вы можете использовать корзину различными способами в зависимости от необходимости.

- Длина ручки корзины
- Наклон ручки корзины
- Положение корзины
- Длина корзины

В этом разделе описываются изменения положения корзины.

Конкретные примеры использования корзины см. в разделе "Примеры конфигурации корзины".

Внимание!

- При изменении положения корзины сначала верните корзину в исходное положение, нажимая кнопку смотки корзины в правой части стержня корзины (со стороны ярлыка), а затем измените положение.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручки корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержня корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручки корзины.
- При перемещении принтера снимите корзину.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзине. Это может привести к повреждению корзины.
- Если на текстильной части корзины появятся загрязнения, сотрите грязь, не используя воду. Вода может повлиять на работу корзины.

Изменение длины ручки корзины

Вы можете изменить длину ручки корзины за два шага.

Чтобы удлинить ручку, потяните левую/правую ручку корзины в направлении стрелки.

Чтобы укоротить ручку, нажмите на левую/правую ручку корзины в направлении, противоположном стрелке.

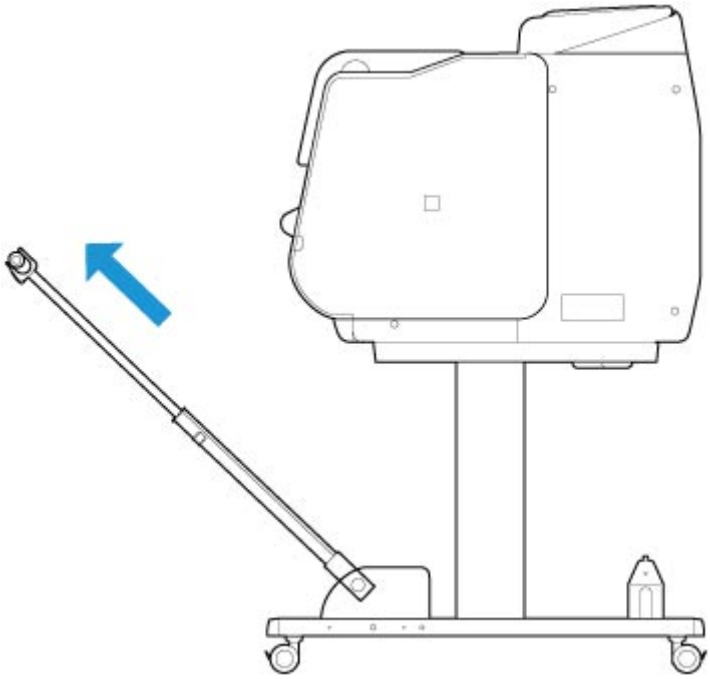

Внимание!

- При удлинении ручки корзины сначала верните корзину в исходное положение, нажимая на кнопку смотки корзины с правого края стержня корзины (со стороны ярлыка), а затем измените длину.

Изменение наклона ручки корзины

Вы можете изменить наклон ручки корзины за три шага.

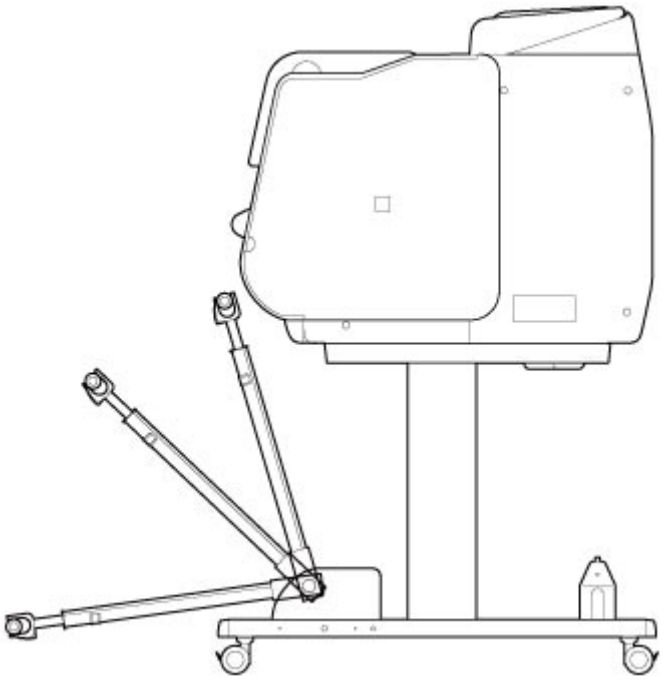

При закреплении ручки корзины прикрепите фиксирующий упор корзины к ручкам корзины (A) с обеих сторон.

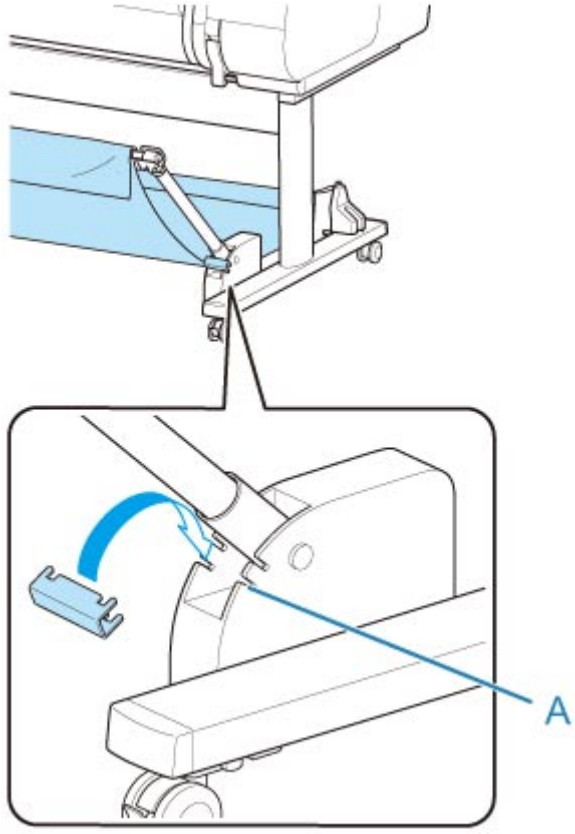

Внимание!

- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- При изменении угла ручки корзины удерживайте толстую часть левой/правой ручки корзины и отрегулируйте угол.
- При использовании фиксирующего упора корзины не применяйте чрезмерное давление при опускании ручки корзины. Это может привести к повреждению корзины.
- При использовании фиксирующего упора корзины невозможно выполнять "Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)". Для установки этого положения удалите фиксирующий упор корзины.
- При использовании фиксирующего упора корзины невозможно поместить корзину на хранение. Для помещения корзины на хранение удалите фиксирующий упор корзины.

  Хранение корзины

Изменение положения корзины

Вы можете прикрепить стержень корзины (со стороны шнура) к держателю стержня на подставке или к передней части принтера.

Чтобы прикрепить стержень корзины (со стороны шнура), повесьте обе его стороны на крепления, как показано на рисунке.

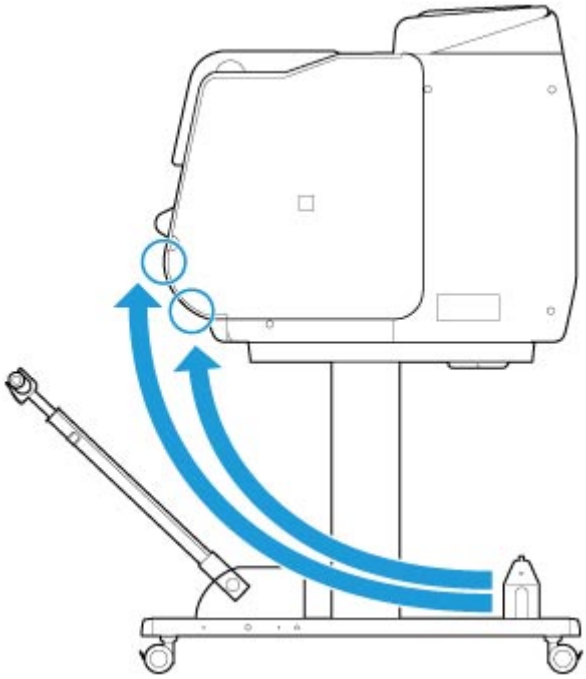

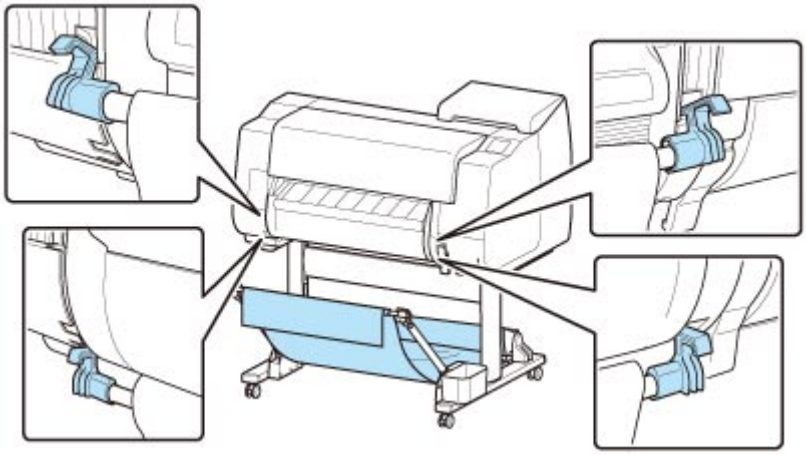

Внимание!

- При креплении стержня корзины (со стороны шнура) к передней части принтера убедитесь, что оба конца стержня (A) надежно держатся на креплениях.

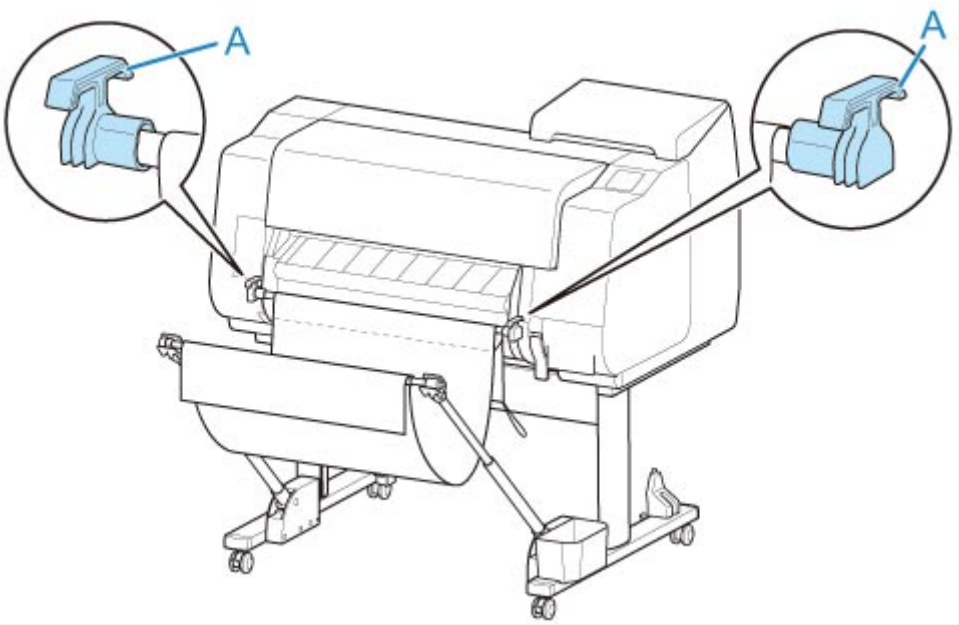

Изменение длины корзины

Вы можете отрегулировать длину корзины, поворачивая стержень корзины (со стороны ярлыка).

Для укорачивания поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении стрелки, чтобы повернуть корзину.

Для удлинения поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении, противоположном стрелке, нажимая на кнопку смотки корзины (A) на правом конце стержня корзины (со стороны ярлыка). Вы можете вернуть повернутую корзину в исходное положение.

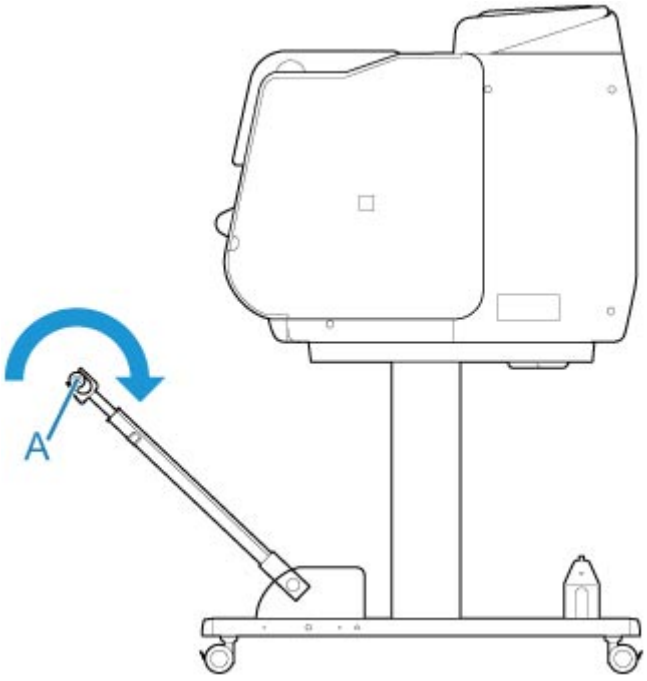

Примеры конфигурации корзины

Корзину, куда поступают отпечатанные материалы, можно использовать в различных положениях.

В этом разделе мы описываем следующие пять положений в качестве примеров использования корзины. Меняйте положение корзины в соответствии с типом носителя и заданием печати.

- Использование без блока рулона (Положение 1)
- Использование с блоком рулона (Положение 2)
- Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)
- Укладка отпечатанных материалов (Положение 4)
- Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область (Положение 5)

Инструкции по изменению положения корзины см. в разделе "Использование корзины".

Внимание!

- При замене рулона или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину. Инструкции по хранению корзины см. в разделе "Хранение корзины".
- Если на выходе отпечатанные материалы повреждены или смяты, выберите **Задержка на выходе** в разделе **Режим обрезки** или измените положение корзины. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").

Примечание.

- Подробную информацию о размерах принтера при использовании корзины см. в разделе "Технические характеристики".

Использование без блока рулона (Положение 1)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда не используете блок рулона.

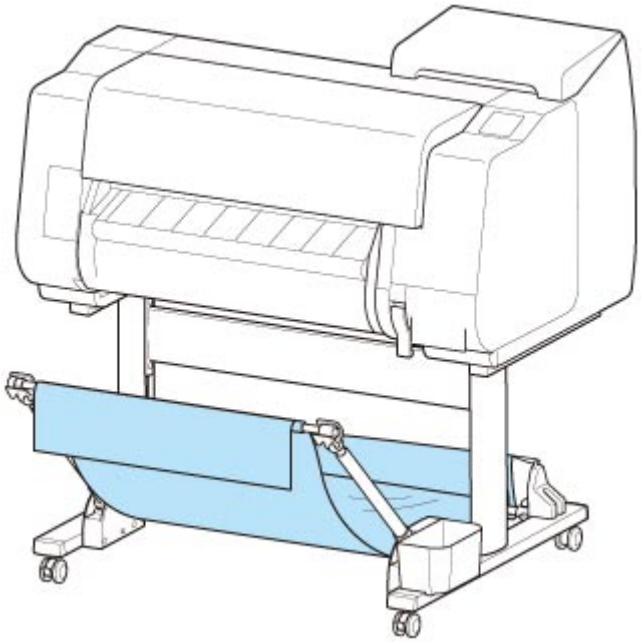

Внимание!

- Корзина может принять один лист бумаги. При печати нескольких страниц продолжайте печать после извлечения каждого листа.
- Рекомендуем использовать блок рулона в качестве устройства подачи, как описано в разделе "Использование с блоком рулона (Положение 2)".
- При использовании блока рулона и корзины в Положении 1 в зависимости от типа бумаги отпечатанные материалы могут контактировать с блоком рулона, что может привести к их повреждению.
- При использовании блока рулона в качестве устройства подачи и корзины в Положении 1 выходящий обрезанный конец рулона входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры **Печать без полей** или **Сначала обрезать край**.
- Корзина может принять рулон бумаги длиной до 1575 мм (62 дюймов). Если длина бумаги превышает это значение, следуйте инструкциям из раздела "Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)" или используйте блок рулона в качестве намоточного устройства.

Использование с блоком рулона (Положение 2)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда используете блок рулона в качестве устройства подачи.

Это положение можно использовать при сматывании отпечатанного рулона вручную.

Для размещения в этом положении переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке.

Вы можете регулировать длину корзины для удобства использования.

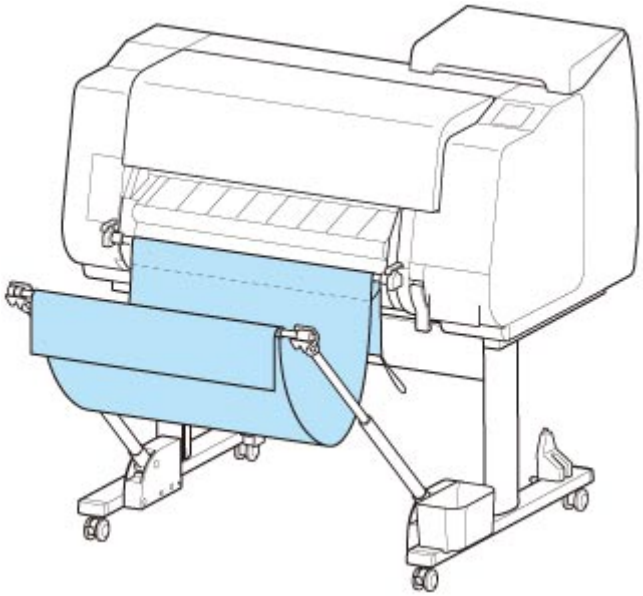

Внимание!

- Вы можете разместить приблизительно 2 кг (4,41 фунта) отпечатанных материалов в корзине. Если вес отпечатанных материалов превышает это значение, корзина может выпасть.

Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)

При печати на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге вы можете использовать корзину в следующих положениях.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера, максимально вытяните ручку корзины и опустите ее под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

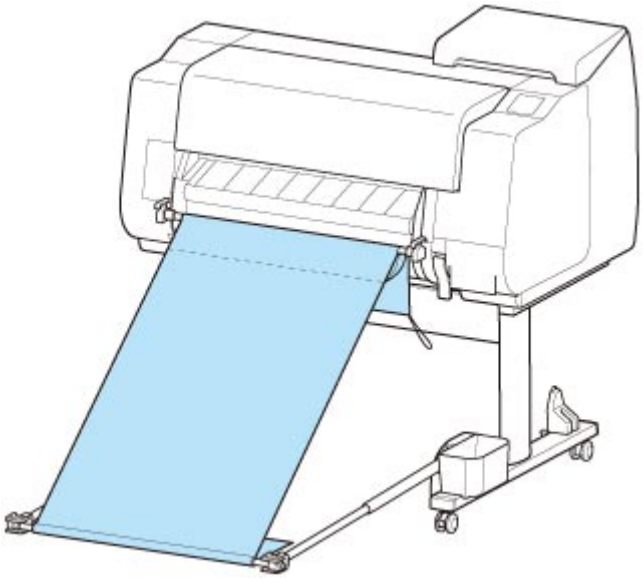

Внимание!

- Всегда выбирайте **Задержка на выходе** в разделе **Режим обрезки** при использовании этого положения. Если вы выберете значение **Автоматическая обрезка**, отпечатанные материалы могут быть повреждены. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.
- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзиной при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

Укладка отпечатанных материалов (Положение 4)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, если вам необходимо сложить отпечатанные материалы в стопку.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к нижней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

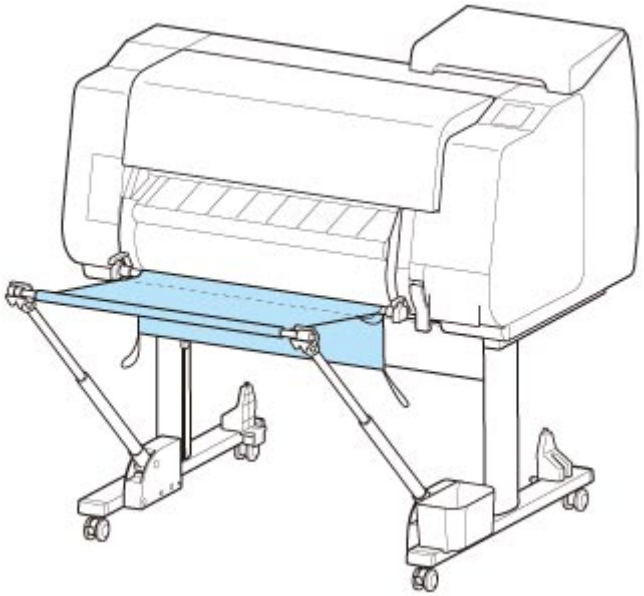

Внимание!

- В следующих случаях используйте, как описано в разделах "Использование без блока рулона (Положение 1)" или "Использование с блоком рулона (Положение 2)". При печати нескольких страниц в этих положениях продолжайте печать после извлечения листа.
  - Другие отпечатанные материалы, кроме A2 в книжной ориентации
  - Значительное закручивание бумаги зависит от характеристик самой бумаги и среды печати
  - Если в рулоне осталось мало бумаги, и бумага сильно закручивается

Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область (Положение 5)

Вы можете использовать корзину в следующем положении при незамедлительном перемещении отпечатанных материалов в следующую рабочую область.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

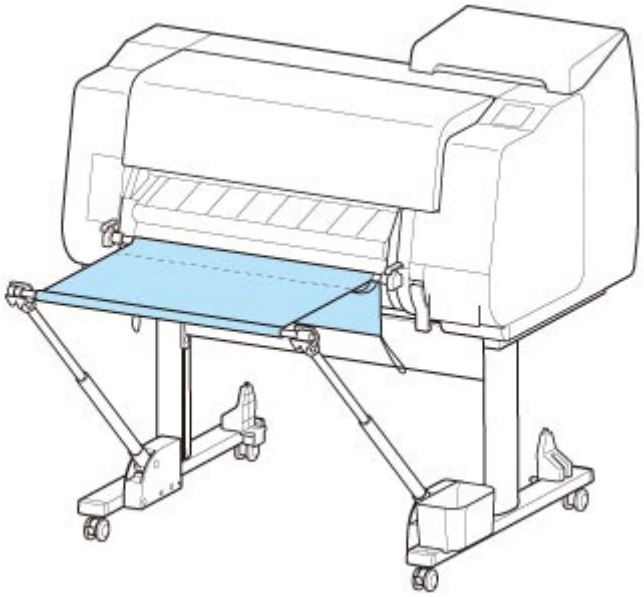

Внимание!

- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.
- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзиной при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

Хранение корзины

Храните неиспользуемую корзину в следующих двух положениях. Выберите положение в зависимости от обстоятельств.

- При смене рулона бумаги или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства
- Использование без корзины (только если блок рулона не используется)

При смене рулона бумаги или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства

При замене рулона или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину.

Вы можете хранить корзину, прикрепив стержень корзины (со стороны шнура) к держателю стержня, опустив ручку корзины до уровня и сдвинув максимально назад.

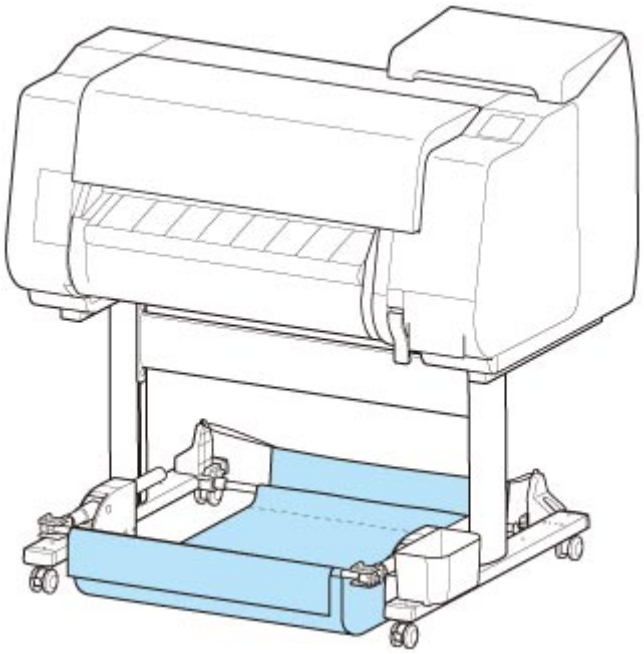

Внимание!

- При изменении положения корзины сначала разблокируйте и размотайте корзину. Если вы не разблокируете и не размотаете ее, при изменении положения могут возникнуть проблемы или корзина может быть повреждена. (См. в разделе "Использование корзины").
- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручки корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержня корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручки корзины.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзине. Это может привести к повреждению корзины.

Использование без корзины (только если блок рулона не используется)

Если вы не используете блок рулона, вы можете легко разместить корзину на хранение, удерживая толстые части левой/правой ручки корзины в Положении 1 (См. в разделе "Примеры конфигурации корзины") и переместив их в направлении стрелки.

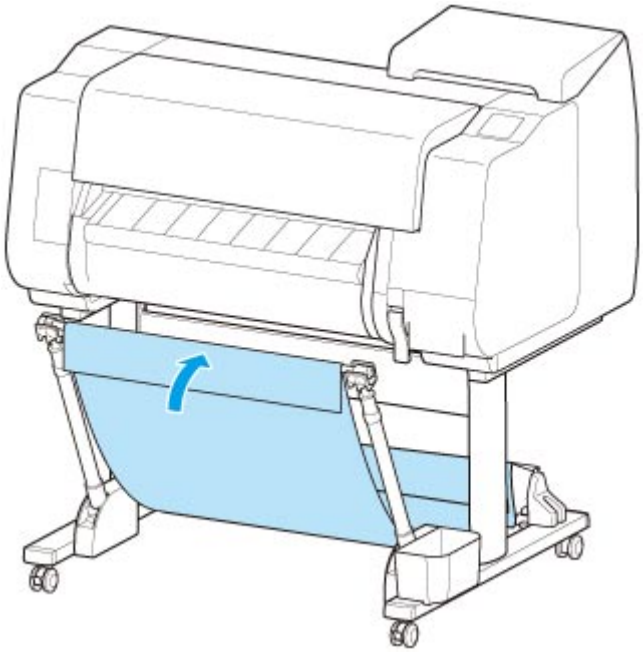

Блок рулона

- **Части блока рулона**
- **Блок рулона**
- **Переключение режимов блока рулона**
- **Использование блока рулона в режиме приема**
- **Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона**

Части блока рулона

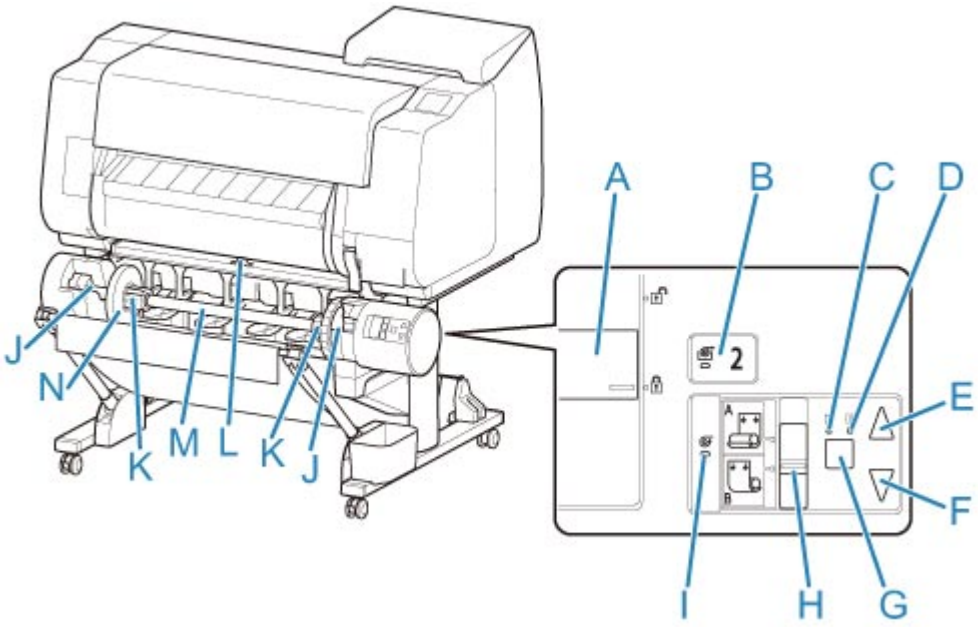

(A) Переключатель Фиксатор держателя рулона

Блокирует и высвобождает держатель рулона, загруженный в блок рулона.

(B) Индикатор Режим подачи

Загорается при выборе режима подачи на блоке рулона.

(C) Индикатор Автоматический прием

Загорается при приеме бумаги.

(D) Индикатор Пауза

Загорается, когда наматывание бумаги приостановлено.

(E) Кнопка Прием

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок сматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок разматывает бумагу.

(F) Кнопка Смотка

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок разматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок сматывает бумагу.

(G) Кнопка Автоматический прием/пауза

Приостановка и возобновление приема бумаги.

(H) Переключатель Переключатель наматывания внутрь/наружу

Изменение направления вращения (внутрь или наружу).

(I) Индикатор Режим приема

Загорается при выборе режима приема на блоке рулона.

(J) Отверстие держателя рулона

Вставьте держатель рулона в направляющие пазы.

(K) Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги

Прикрепляется к держателю рулона при использовании рулона с 3-дюймовой стержневой насадкой.

(L) Переключатель заслонки для подачи

Измените положение заслонки для подачи в зависимости от режима блока рулона.

(M) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.

(N) Ограничитель держателя

Этот компонент фиксирует рулон бумаги на держателе рулона.

Блок рулона

Блок рулона можно использовать как устройство подачи для размещения дополнительного рулона, чтобы загрузить в принтер два рулона, а также как устройство приема, которое автоматически принимает отпечатанную рулонную бумагу.

Используйте эти две функции в зависимости от обстоятельств.

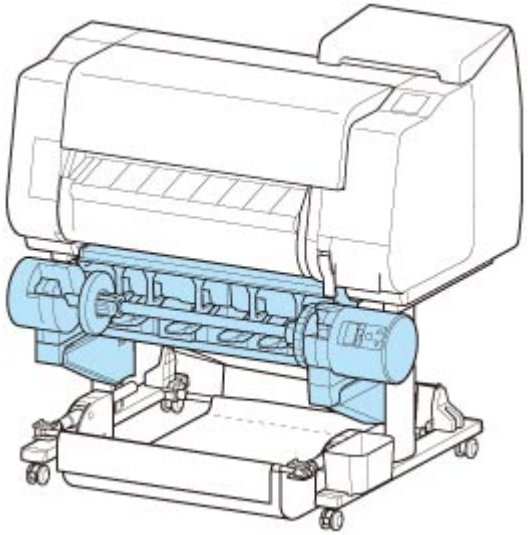

Инструкции по установке блока рулона см. в руководстве Руководство по настройке блока рулона.

Переключение режимов блока рулона

Перед использованием блока рулона выполните следующие инструкции для выбора необходимого режима.

Внимание!

- После переключения функции блока рулона необходимо применить параметры блока рулона к драйверу принтера с помощью отдельного компьютера. Подробную информацию см. в разделе "Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера" (Windows) или "Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера" (macOS).
- При переключении функции блока рулона с приема на подачу бумаги необходимо сначала обрезать принятую бумагу.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

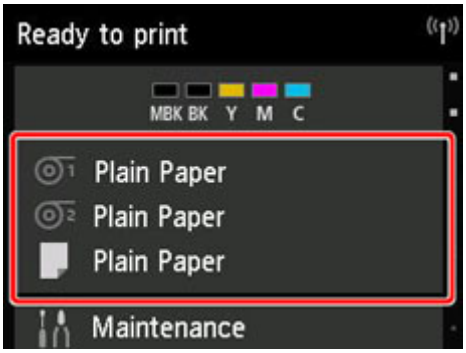

Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области или .

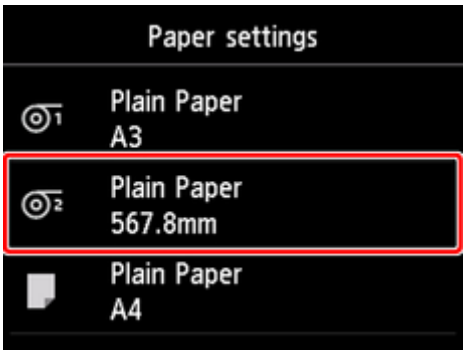

3. Измените функцию блока рулона.

- **Использование в качестве устройства подачи**
  1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона**.
  2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блока рулона в режим подачи.

Примечание.

- Если вы измените режим, не обрезав рулон с помощью резака, после нажатия кнопки **ВКЛ** откроется экран для подтверждения того, была ли обрезана принятая бумага. Если бумага не была обрезана, выберите **Нет** и сначала обрежьте принятую бумагу.

3. Загрузите рулон в блок рулона.

   Подробную информацию см. в разделе "Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)".

- **Использование в качестве принимающего устройства**

1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона**.
2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блока рулона в режим приема.
3. Коснитесь, чтобы выбрать параметры обрезки бумаги при использовании в режиме приема.

   Примечание.

   - Если вы выбрали **Не обрезать**, рулон не будет обрезан после печати независимо от параметра **Режим обрезки** (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов") на принтере. Выберите этот вариант, если хотите напечатать несколько страниц последовательно без обрезки.
   - Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки**, обрезка каждой страницы будет выполняться в соответствии с параметром **Режим обрезки** (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов") на принтере.
   - Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки** и установили значение **Автом. Обрезка** для параметра **Режим обрезки** (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов") на принтере, рекомендуется установить для параметра **Наматывать после обрезки** значение **Включ.**. Если установлено значение **Выключ.**, принятый отпечатанный документ будет обрезаться автоматически без сжатия, что приведет к повреждению краев.
   - Если в блок рулона на принтере загружен рулон, появится экран для подтверждения того, следует ли удалить рулон. Если вы выберете **Да**, рулон будет размещен таким образом, чтобы его можно было удалить, и блок рулона перейдет в режим приема.

4. Коснитесь **Да** или **Нет**, когда появится сообщение с подтверждением того, будет ли блок рулона незамедлительно использоваться в режиме приема.

   Если вы коснетесь **Да**, инструкции по загрузке бумаги в блок рулона появятся на сенсорном экране.

   Если вы коснетесь **Нет**, процедура завершится. Загрузите бумагу в блок рулона во время печати. Однако в этом случае вы должны загрузить бумагу при выполнении печати, так что инструкции не появятся на сенсорном экране.

   Подробную информацию о загрузке бумаги в блок рулона в режиме приема см. в разделе "Использование блока рулона в режиме приема".

Примечание.

- Если вы выберете **Да**, на ведущем крае будет оставлено поле шириной приблизительно 600 мм (23,62 дюйма), поскольку рулон переместится к блоку рулона перед печатью.

Использование блока рулона в режиме приема

Внимание!

- Подробную информацию о рулонах, подходящих для наматывания, см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Перед загрузкой рулона для приема в блок рулона переведите блок рулона в режим приема на сенсорном экране принтера. (См. в разделе "Переключение режимов блока рулона").
- В следующей процедуре предполагается, что держатель рулона не установлен на блок рулона, и рулон не загружен на держатель рулона. Если держатель рулона установлен на блок рулона, сначала извлеките держатель рулона из блока рулона, а затем извлеките рулон с держателя рулона. (См. в разделе "Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)"). (См. в разделе "Снятие рулонов с держателя рулона").
- Наматывание бумаги возможно до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром ограничителя держателя.
- При печати на неплотной бумаге или печати без полей край бумаги может сминаться от контакта с держателем рулона, что приведет к некорректной намотке. Если проблема возникает при намотке на 2-дюймовую стержневую насадку, снимите разделитель, прикрепленный к фланцу держателя рулона с помощью 4 шестигранных винтов, и выполните намотку.

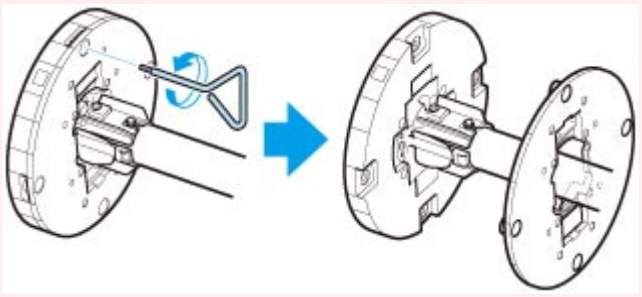

1. Поместите корзину на хранение. (См. в разделе "Хранение корзины").

2. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

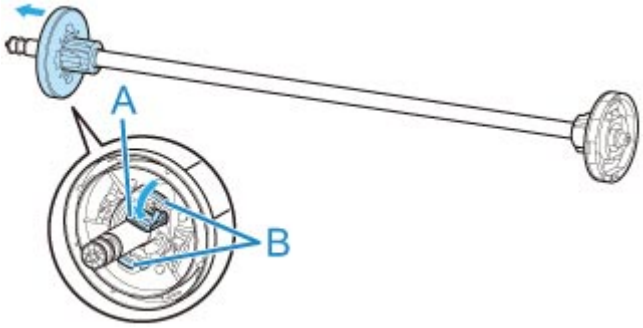

3. При приеме рулона, стержневая насадка для которого имеет внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма), вставьте стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги в держатель рулона и ограничитель держателя.

Выровняйте выступы стержневой насадки для 3-дюймовой бумаги (A) с отверстиями на держателе рулона или ограничителе держателя (B) и надежно установите их.

- Сторона держателя рулона

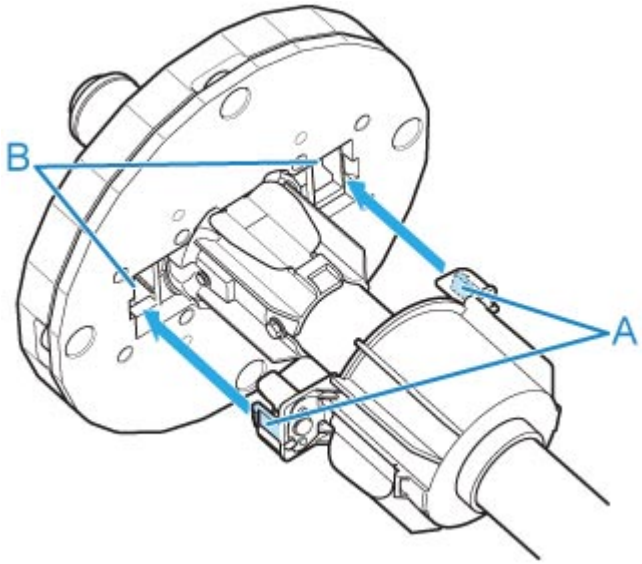

- Сторона ограничителя держателя

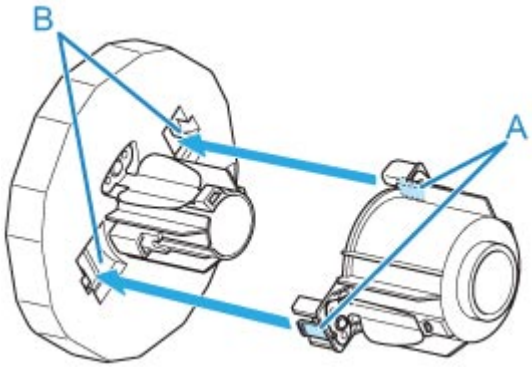

4. Установите стержневую насадку для наматывания рулона в держатель рулона.

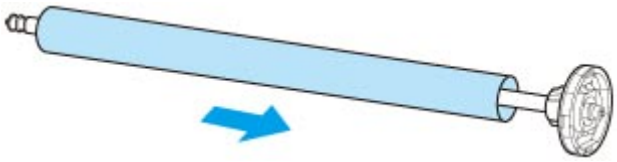

Внимание!

- Для наматывания рекомендуем использовать стержневую насадку шире бумаги. При использовании более узкой стержневой насадки необходим зазор между ограничителем держателя и бумагой.
- Всегда используйте для наматывания стержневую насадку той же толщины или толще, чем стержневая насадка рулона. Если вы используете более тонкую стержневую насадку, при наматывании могут возникнуть проблемы.

5. Вставьте ограничитель держателя слева в держатель рулона, как показано на рисунке, и удерживая в положении (B), нажмите, пока фланец ограничителя держателя (A) не коснется рулона. Поднимите рычаг ограничителя держателя (C) от вала для блокировки.

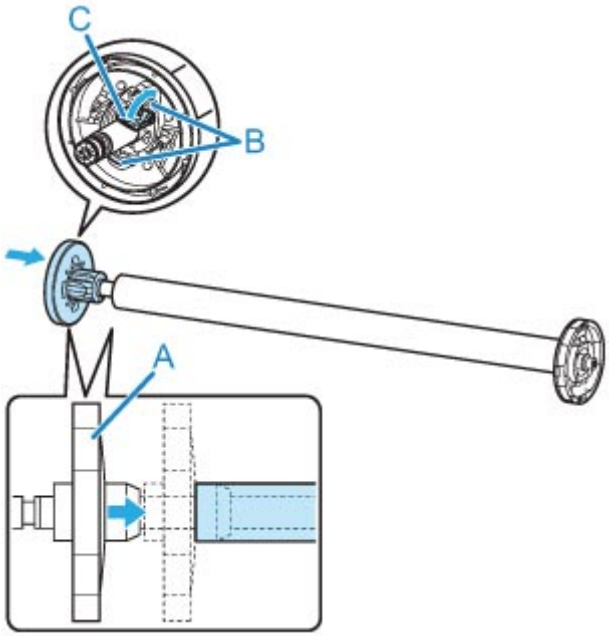

6. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

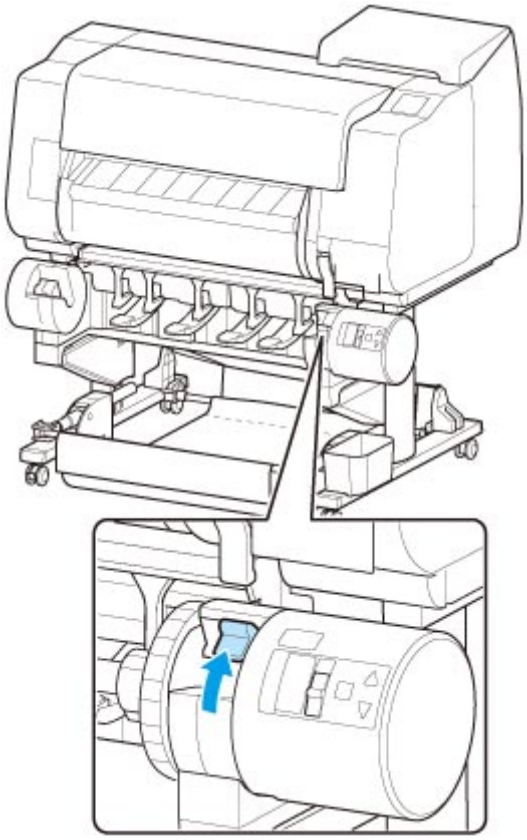

7. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держателя рулона была слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

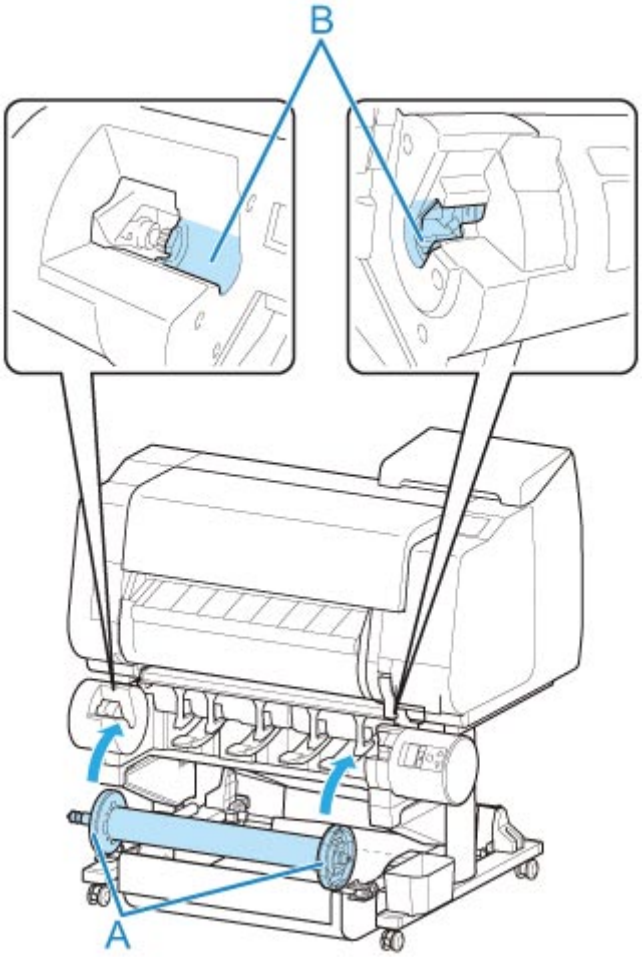

8. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение блокировки.

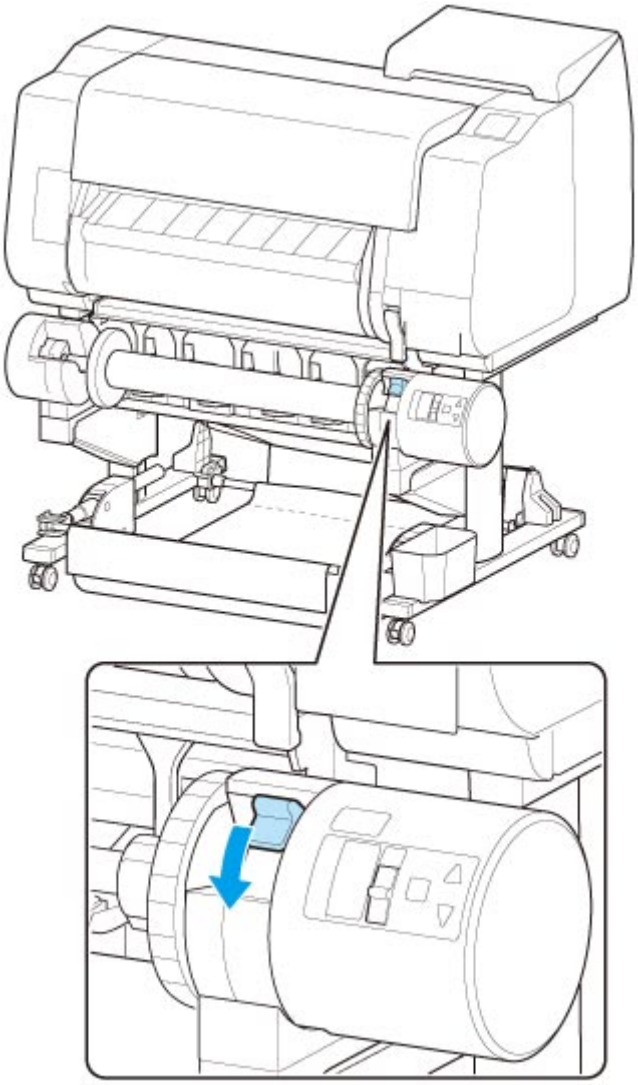

9. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блока рулона, чтобы индикатор переключателя (A) был напротив положения ● (B) на значке приема.

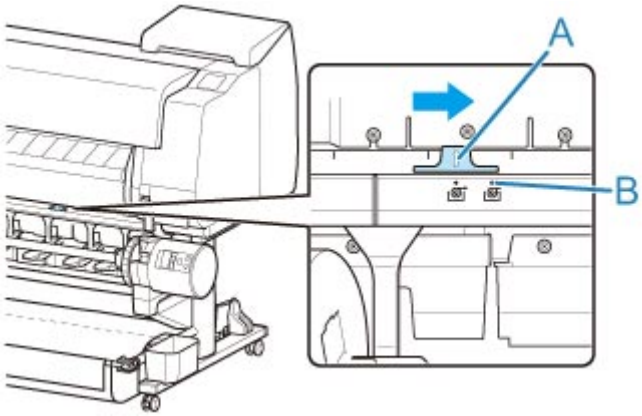

10. Сдвиньте переключатель **Переключатель наматывания внутрь/наружу** на блоке рулона к нужному направлению наматывания.

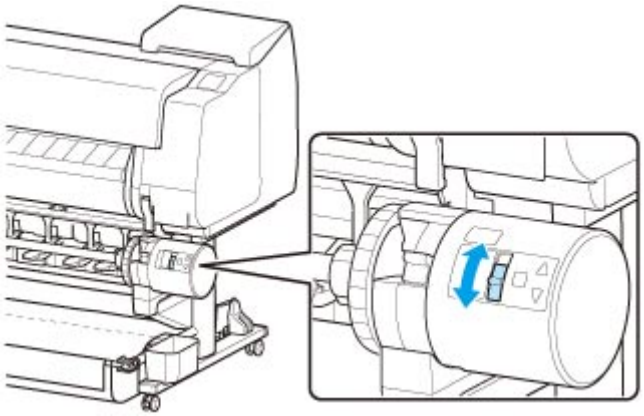

Примечание.

- Вы можете выбрать наматывание рулона наружу, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внешней части рулона, или внутрь, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внутренней части рулона.

11. Следуйте этим инструкциям, чтобы прикрепить ведущий край рулона к стержневой насадке лентой.

- **Если на сенсорном экране появится сообщение для подтверждения того, следует ли автоматически переместить бумагу для закрепления лентой**

  1. Коснитесь **Да (Yes)**.

     Ведущий край рулона будет перемещаться вперед, пока не окажется рядом с блоком рулона.

  2. Возьмитесь за центр ведущего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

     ◦ Наматывание наружу

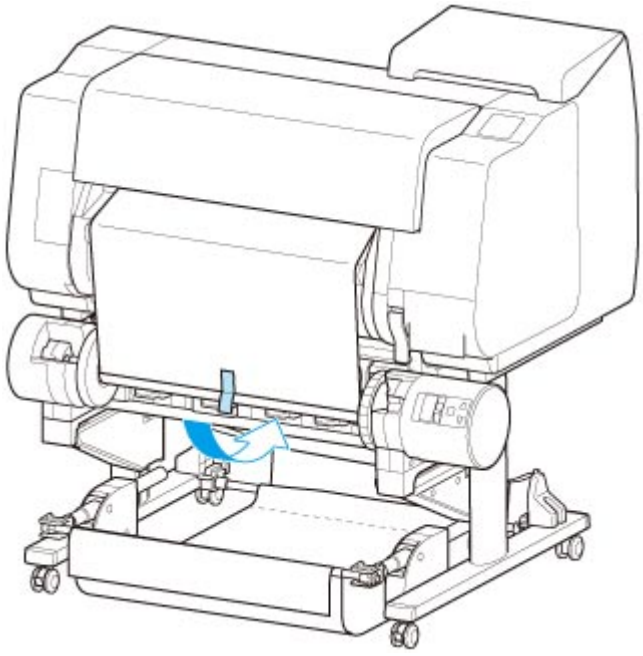

◦ Наматывание внутрь

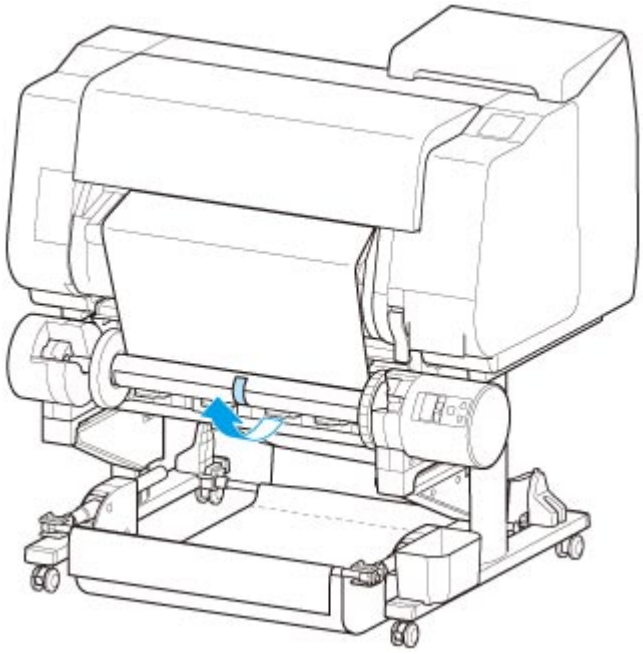

Внимание!

- При наматывании внутрь необходимо протянуть ведущий край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.

3. Выровняйте правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.

◦ Наматывание наружу

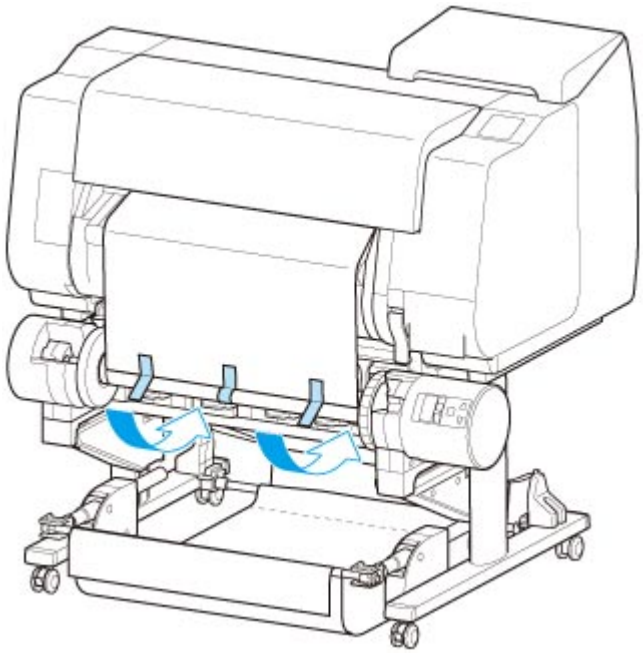

◦ Наматывание внутрь

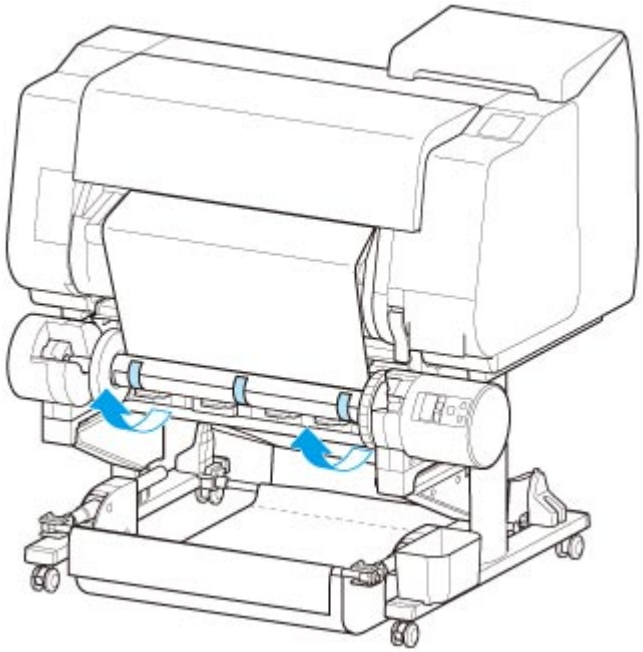

Внимание!

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.
- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перемоткой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничителя держателя таким образом, чтобы между ограничителем держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что ведущий край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз, проверьте, что держатель рулона не поднимается вверх, и коснитесь **OK**.

◦ Наматывание наружу

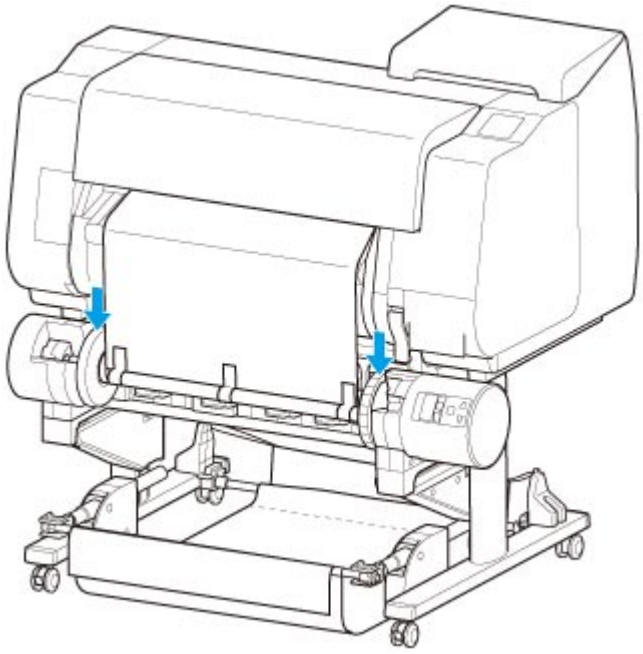

◦ Наматывание внутрь

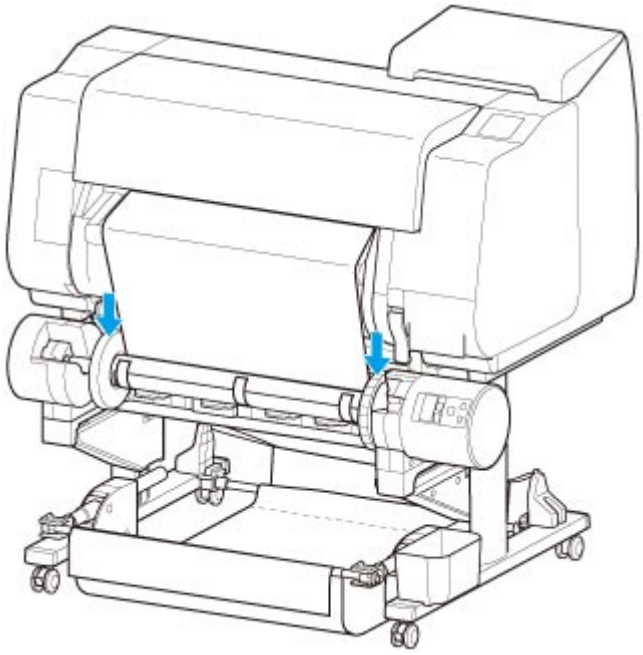

Внимание!

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.

7. Чтобы стабилизировать работу при запуске, продвиньте рулон бумаги с помощью панели управления и начните наматывать рулон бумаги, выполнив приблизительно один оборот. (См. в разделе "Ручная подача рулонной бумаги").
8. Нажмите держатель рулона вниз еще раз и убедитесь, что держатель рулона не поднимается вверх.

   Подготовка к наматыванию завершена. Когда начнется печать на рулоне, рулон будет автоматически наматываться.

- **Если сообщение Устр. готово к печати. появится на сенсорном экране**

1. Вручную потяните бумагу (См. в разделе "Ручная подача рулонной бумаги") или начните печать и подождите, пока ведущий край рулона не достигнет блока рулона.
2. Возьмитесь за центр ведущего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

◦ Наматывание наружу

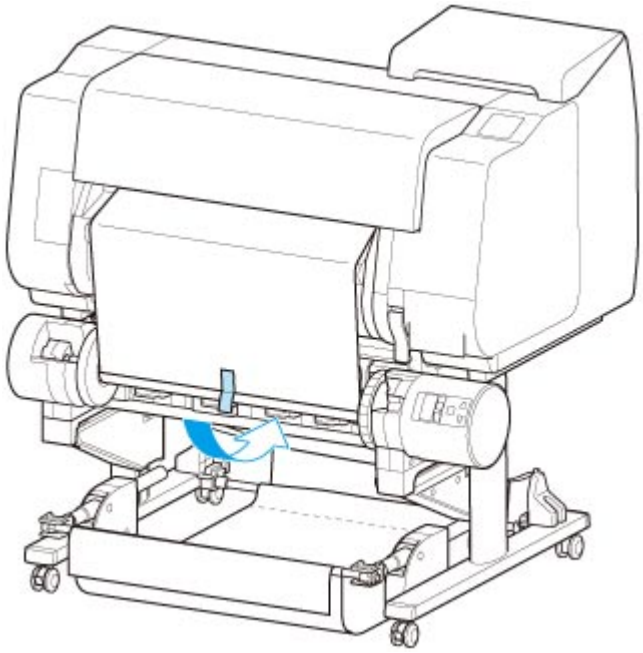

◦ Наматывание внутрь

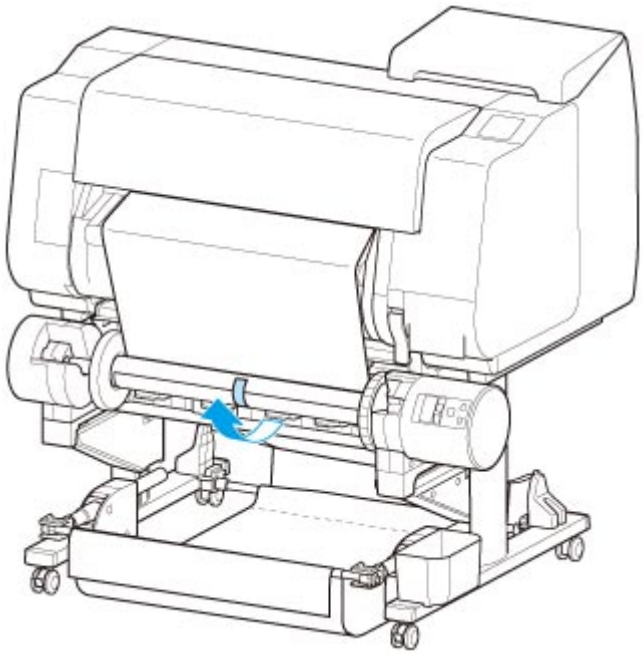

Внимание!

- При наматывании внутрь необходимо протянуть ведущий край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы

можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.

3. Выровняйте правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.
   - Наматывание наружу

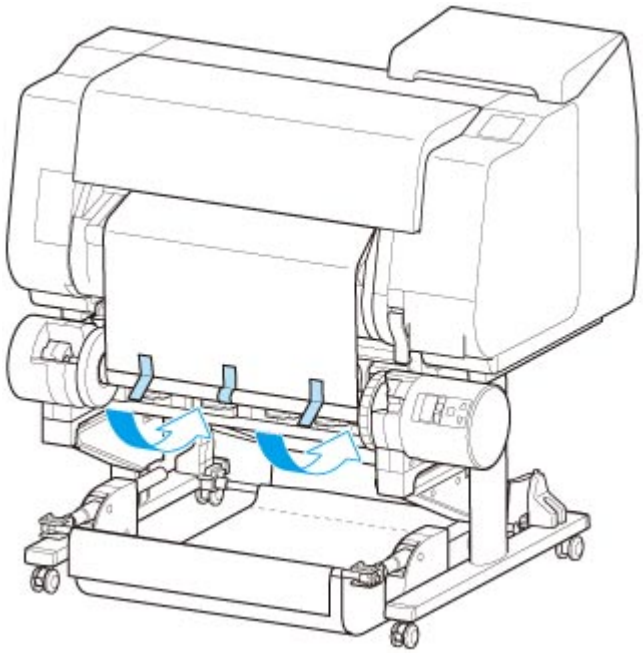

   - Наматывание внутрь

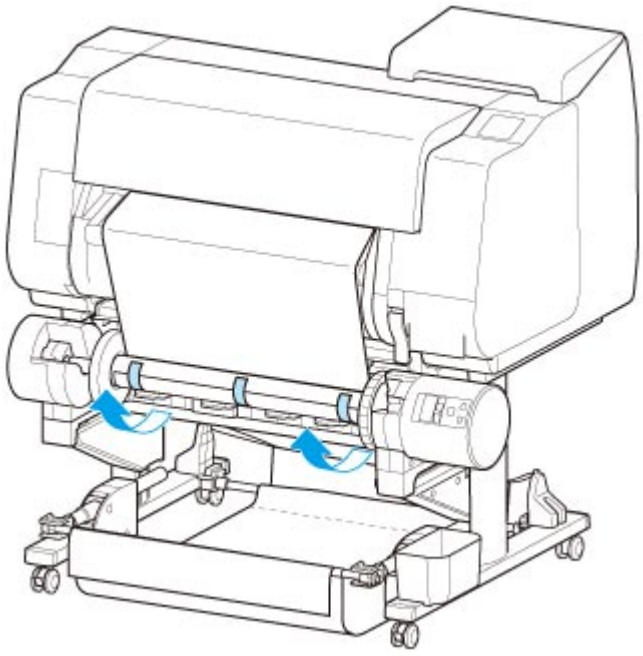

Внимание!

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.

- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перемоткой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничителя держателя таким образом, чтобы между ограничителем держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что ведущий край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз и убедитесь, что держатель рулона не поднимается вверх.
   - Наматывание наружу

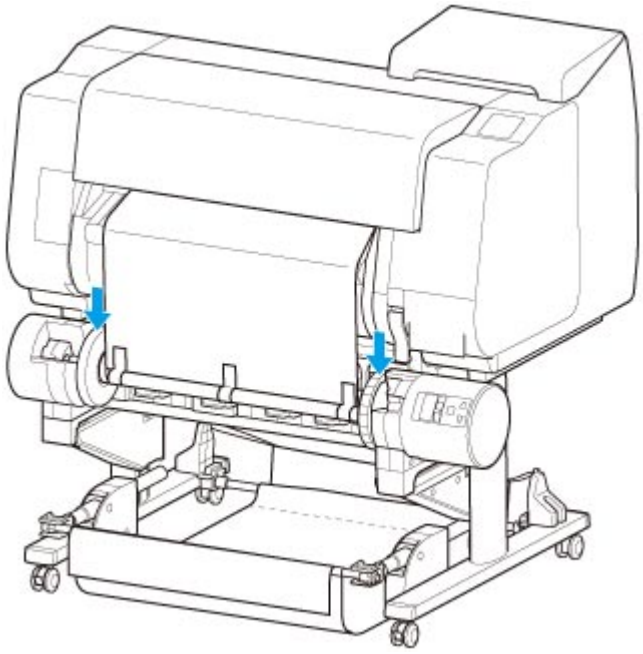

   - Наматывание внутрь

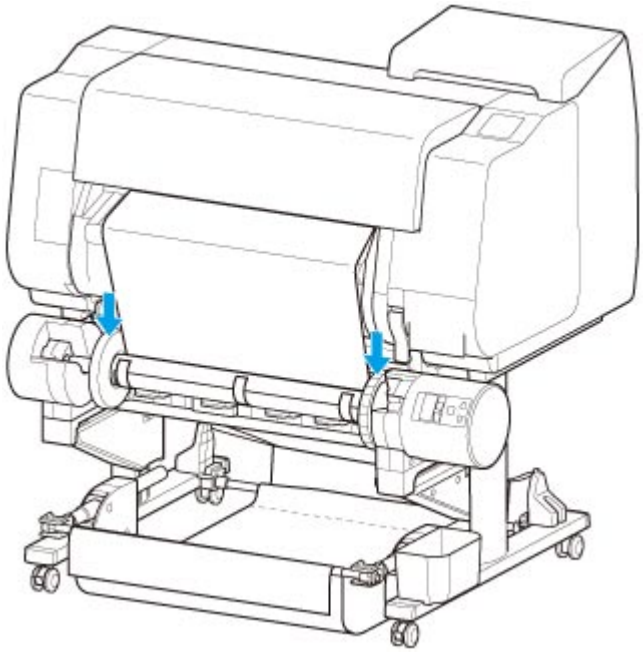

Внимание!

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.

7. Убедитесь, что переключатель **Переключатель наматывания внутрь/наружу** на блоке рулона находится в необходимом положении, и нажмите кнопку **Автоматический прием/пауза**.

   Индикатор **Пауза**, который горел до этого момента, погаснет, и загорится индикатор **Автоматический прием**.

   Подготовка к наматыванию завершена. Во время печати начнется наматывание. Наматывание начинается одновременно с печатью.

Внимание!

- При наматывании внутрь вы можете нажимать на рулон рукой, чтобы он наматывался более плотно. Однако, это может привести к появлению следов нажатия на бумаге. В этом случае в области блока рулона на экране сведений о носителе и установите для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление**.

Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

Примечание.

- Если вы коснетесь области параметров бумаги и области при установке для параметров **Режим приема** и **Наматывать после обрезки** значения **Включ.** заранее, вы можете пропустить шаги 6 и 7, поскольку при обрезке бумаги после печати следующая бумага будет приниматься автоматически. Однако, будьте осторожны при использовании подверженной повреждениям бумаги, поскольку бумага касается ролика при обрезке.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

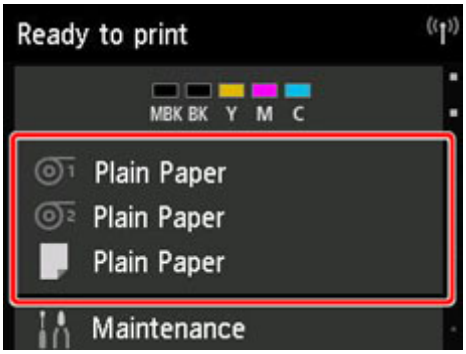

Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .

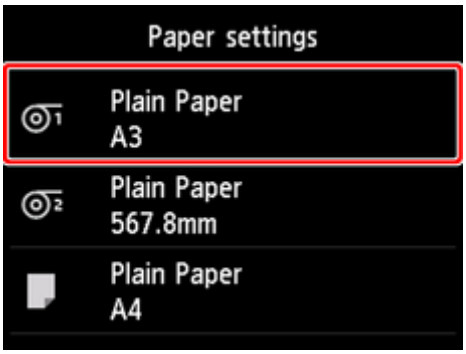

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать** или **Смотать**, чтобы немного продвинуть бумагу вперед.

   Если установлено наматывание наружу, вытяните бумагу на длину одной окружности рулона или больше для защиты печатной стороны.

5. Коснитесь **Обрезать бумагу**.

6. Удерживая отпечатанную бумагу между направляющей для выхода и блоком рулона, коснитесь **Да**.

   После этого рулон будет отрезан.

   Внимание!

   - При обрезке бумаги всегда держите отпечатанную бумагу. Если вы не будете удерживать бумагу при обрезке, она может упасть на пол и испачкаться.

7. Удерживая задний край отпечатанной бумаги, нажмите кнопку **Прием** или **Смотка**, чтобы смотать отпечатанную бумагу.

   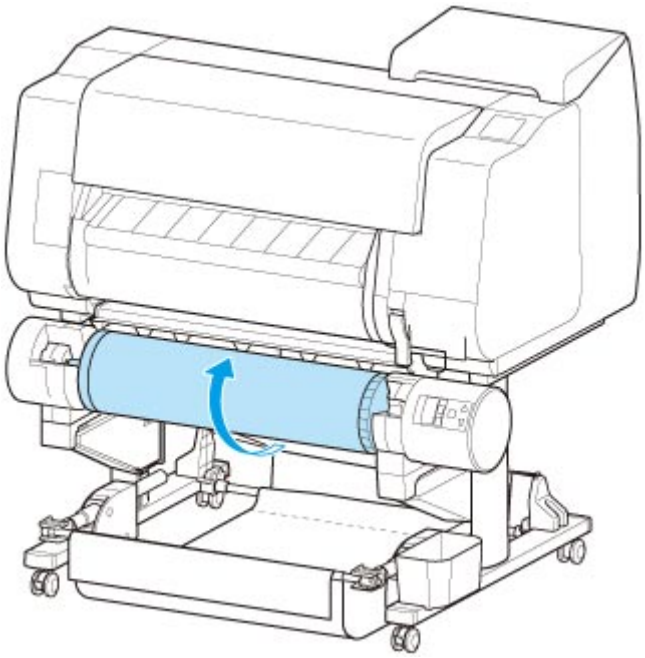

   При необходимости закрепите перемотанную бумагу клейкой лентой.

   Внимание!

   - Будьте осторожны, чтобы не поцарапать отпечатанную поверхность.

8. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

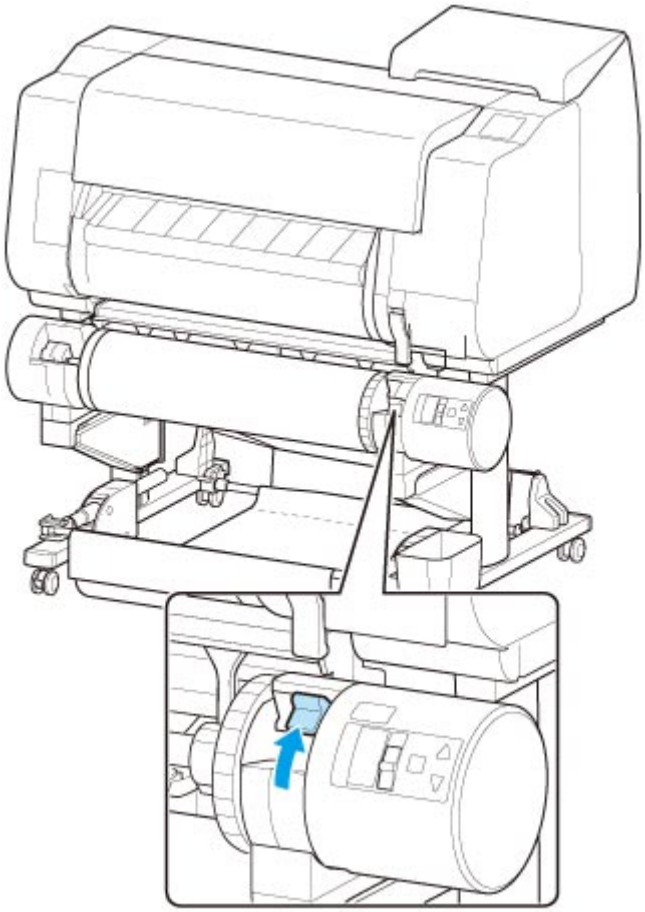

9. Удерживайте держатель рулона за фланцы (A), а затем извлеките из блока рулона.

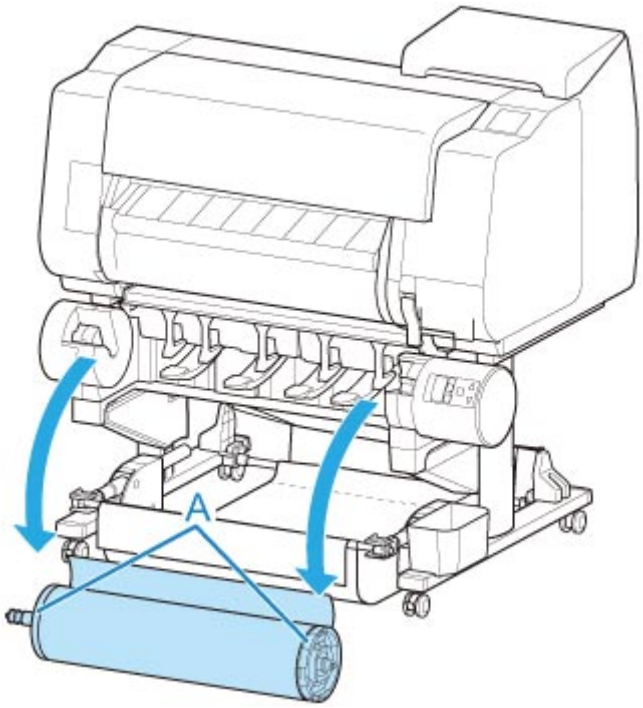

10. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

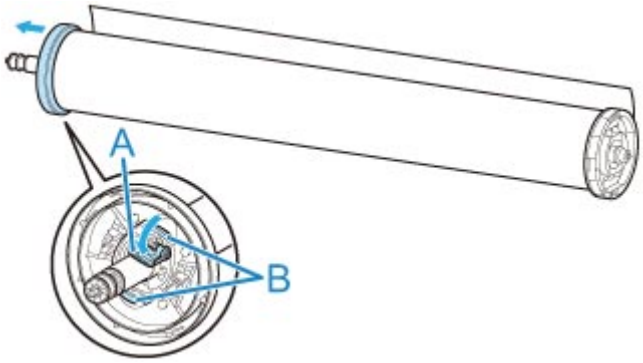

11. Извлеките принятые отпечатанные материалы из держателя рулона для каждой стержневой насадки.

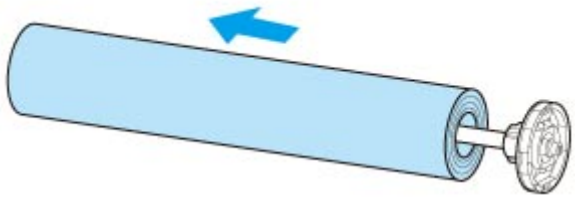

Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера

- **Сенсорный экран управления**
  - Панель управления
  - Сенсорный экран
  - Проверка инструкций во время операций с принтером
- **Изменение параметров с помощью панели управления**
  - Операции с меню принтера
  - Операции в меню
  - Структура меню
  - Изменение параметров с помощью панели управления
  - Настройка элементов на панели управления
  - Настройки HP-GL/2
  - Печать состояния
- **Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера**
  - Изменение конфигурации с помощью веб-браузера
  - Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера
  - Установка пароля
  - Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)
  - Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)
  - Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)
  - Настройка почтового сервера
  - Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Сенсорный экран управления

- **Панель управления**
- **Сенсорный экран**
- **Проверка инструкций во время операций с принтером**

Панель управления

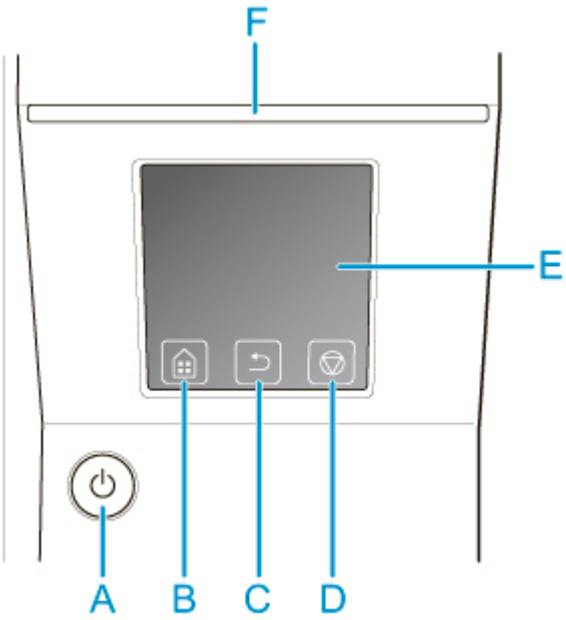

(A) Кнопка ВКЛ (ON)/Индикатор ВКЛ (ON)

Служит для включения и выключения принтера.

Включение и выключение Принтера

Индикатор **ВКЛ (ON)** горит, когда принтер включен или находится в спящем режиме.

(B) Кнопка НАЧАЛО (HOME)

Откроется экран НАЧАЛО.

Сенсорный экран

(C) Кнопка Назад (Back)

Отображение предыдущего экрана.

(D) кнопка Стоп (Stop)

Отмена текущих заданий печати и завершение периода высыхания чернил.

(E) сенсорный экран

Отображение меню принтера, а также состояния принтера и сообщений. Вы можете выбирать элементы меню и кнопки на экране, осторожно касаясь экрана кончиком пальца.

Сенсорный экран

(F) Индикатор Состояние (Status)

- Мигает (белым)

  Во время печати этот индикатор мигает при получении или обработке принтером заданий печати. В противном случае этот индикатор будет мигать во время приостановки задания печати или обновления микропрограммы принтера.

- Горит (оранжевым)

  Отображается предупреждающее сообщение.

- Мигает (оранжевым)

  Отображается сообщение об ошибке.

- Откл.

  Нет активных заданий печати, предупреждений или ошибок.

Примечание.

- Когда принтер находится в спящем режиме, вы можете коснуться сенсорного экрана для выхода из спящего режима.
- Когда панель управления заблокирована, невозможно управлять принтером с сенсорного экрана. Подробные сведения о блокировке панели управления см. в разделе Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера.

Сенсорный экран

После запуска принтера на сенсорном экране отображается экран НАЧАЛО.

На экране НАЧАЛО можно проверить состояние принтера и выбрать меню обслуживания, параметров и т.д. Проведите по экрану НАЧАЛО вверх или вниз и выберите экран.

Основные операции, выполняемые на сенсорном экране

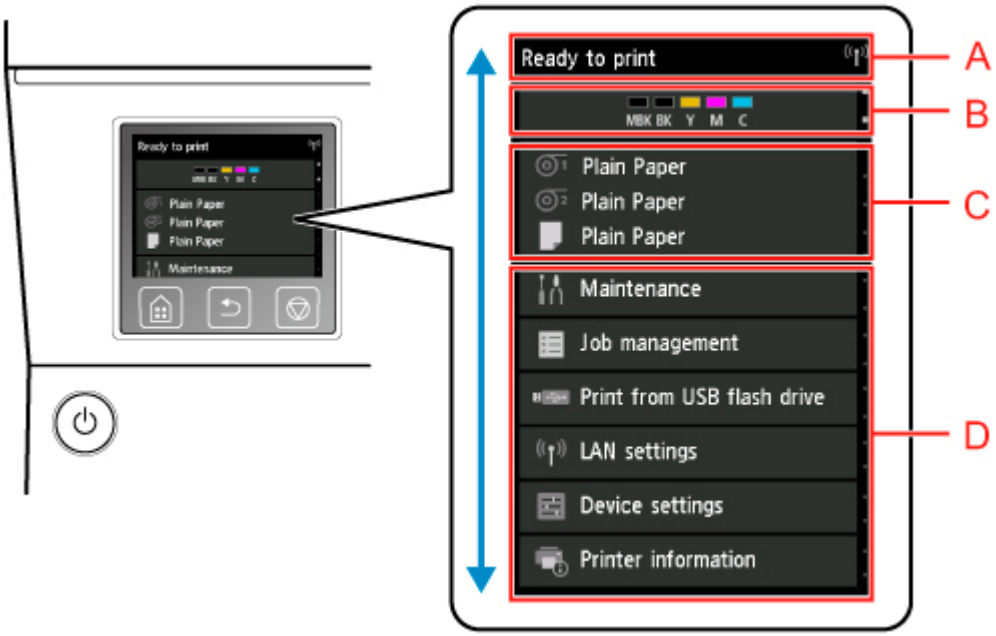

(A) Область отображения сведений о принтере

Отображение состояния принтера, сообщений и другой информации. Коснитесь этого элемента при появлении сообщения, чтобы просмотреть сообщение на экране и перейти к экрану с подробной информацией и инструкциями.

(B) Область отображения уровня чернил

Отображает состояние чернил. Коснитесь этого элемента, чтобы просмотреть уровень оставшихся чернил и ознакомиться с инструкциями по замене чернильного контейнера.

(C) Область отображения параметров бумаги

Отображение сведений о носителе для каждого источника бумаги. Коснитесь этого элемента, чтобы настроить размер и тип загруженной бумаги.

(D) Другие элементы меню

Отображение элементов, используемых для выполнения обслуживания и настройки различных параметров.

Операции с меню принтера

Основные операции, выполняемые на сенсорном экране

Вы можете выбирать различные функции и параметры, осторожно касаясь сенсорного экрана или проводя по нему кончиком пальца.

Внимание!

- Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с сенсорным экраном. Несоблюдение может привести к неисправности или повреждению сенсорного экрана.

- Не прилагайте силу для нажатия на сенсорный экран пальцем.
- Не нажимайте на сенсорный экран другими предметами, кроме пальца (например шариковой ручкой, карандашом, ногтем или другим предметом с острым кончиком).
- Не прикасайтесь к сенсорному экрану мокрыми или грязными руками.
- Не кладите предметы на сенсорный экран.

- Не помещайте защитную пленку на сенсорный экран. Ее удаление может привести к повреждению сенсорного экрана.

Легкое касание

Осторожно коснитесь кончиком пальца и отпустите.

Используйте для выбора элемента на экране.

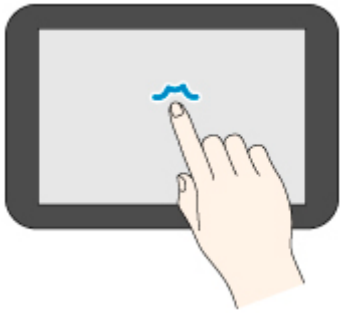

Обычное касание

Осторожно коснитесь кончиком пальца.

Чтобы перейти или вернуться в меню или список, коснитесь значка направления.

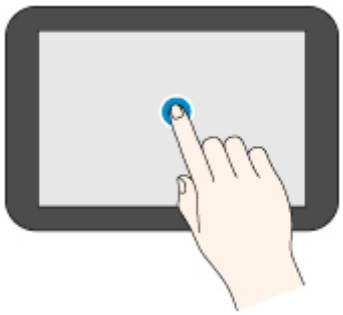

Движение пальцем

Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо и уберите палец.

Используйте для быстрого прокручивания меню или списка.

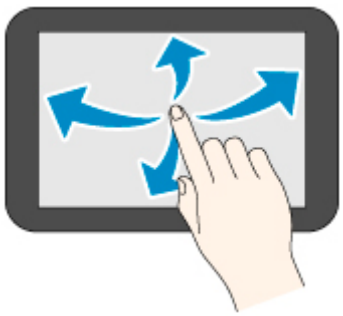

Перетаскивание

Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, не отрывая его от сенсорного экрана.

Используйте для перемещения меню или списка во время просмотра.

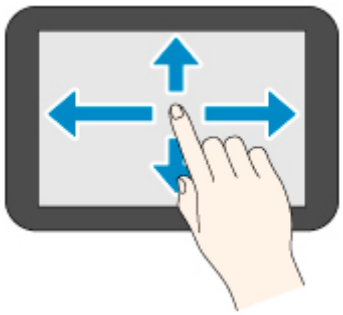

Уведомления

Если уровень чернил низкий или произошло другое событие, в области отображения сведений о принтере появляется **Новое уведомление. (New notice)**. Коснитесь ее, чтобы открыть экран **Список уведомлений (Notice list)** и просмотреть сообщения, начиная с последнего. Коснитесь сообщения, чтобы открыть экран с подробностями сообщения, ознакомиться с ними и предпринять действие.

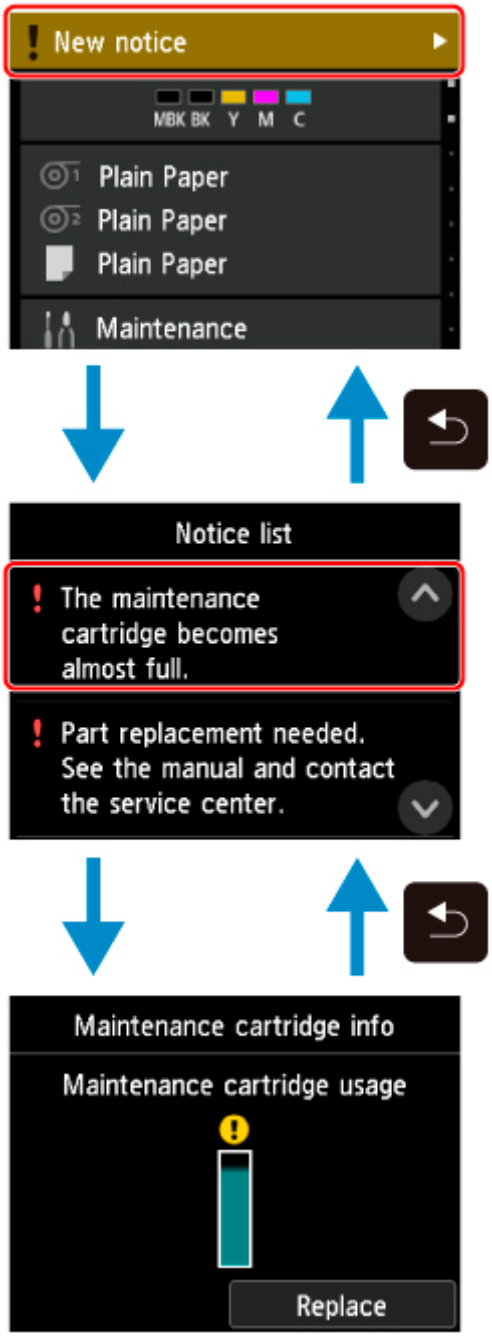
New notice
MBK BK Y M C
Plain Paper
Plain Paper
Plain Paper
Maintenance
Notice list
The maintenance cartridge becomes almost full.
Part replacement needed. See the manual and contact the service center.
Maintenance cartridge info
Maintenance cartridge usage
Replace

Проверка инструкций во время операций с принтером

Следуйте инструкциям на сенсорном экране при загрузке бумаги, замене чернильного контейнера или выполнении других операций.

Просмотр инструкций

После выполнения действия, описанного в инструкциях, принтер обнаружит это действие и перейдет к экрану со следующей инструкцией.

Экраны с инструкциями переключаются каждые 3 секунды, последовательность операций повторяется.

Если принтер не может определить действие, коснитесь **OK**, чтобы открыть экран с инструкциями для следующего шага.

Пример: Замена чернильного контейнера

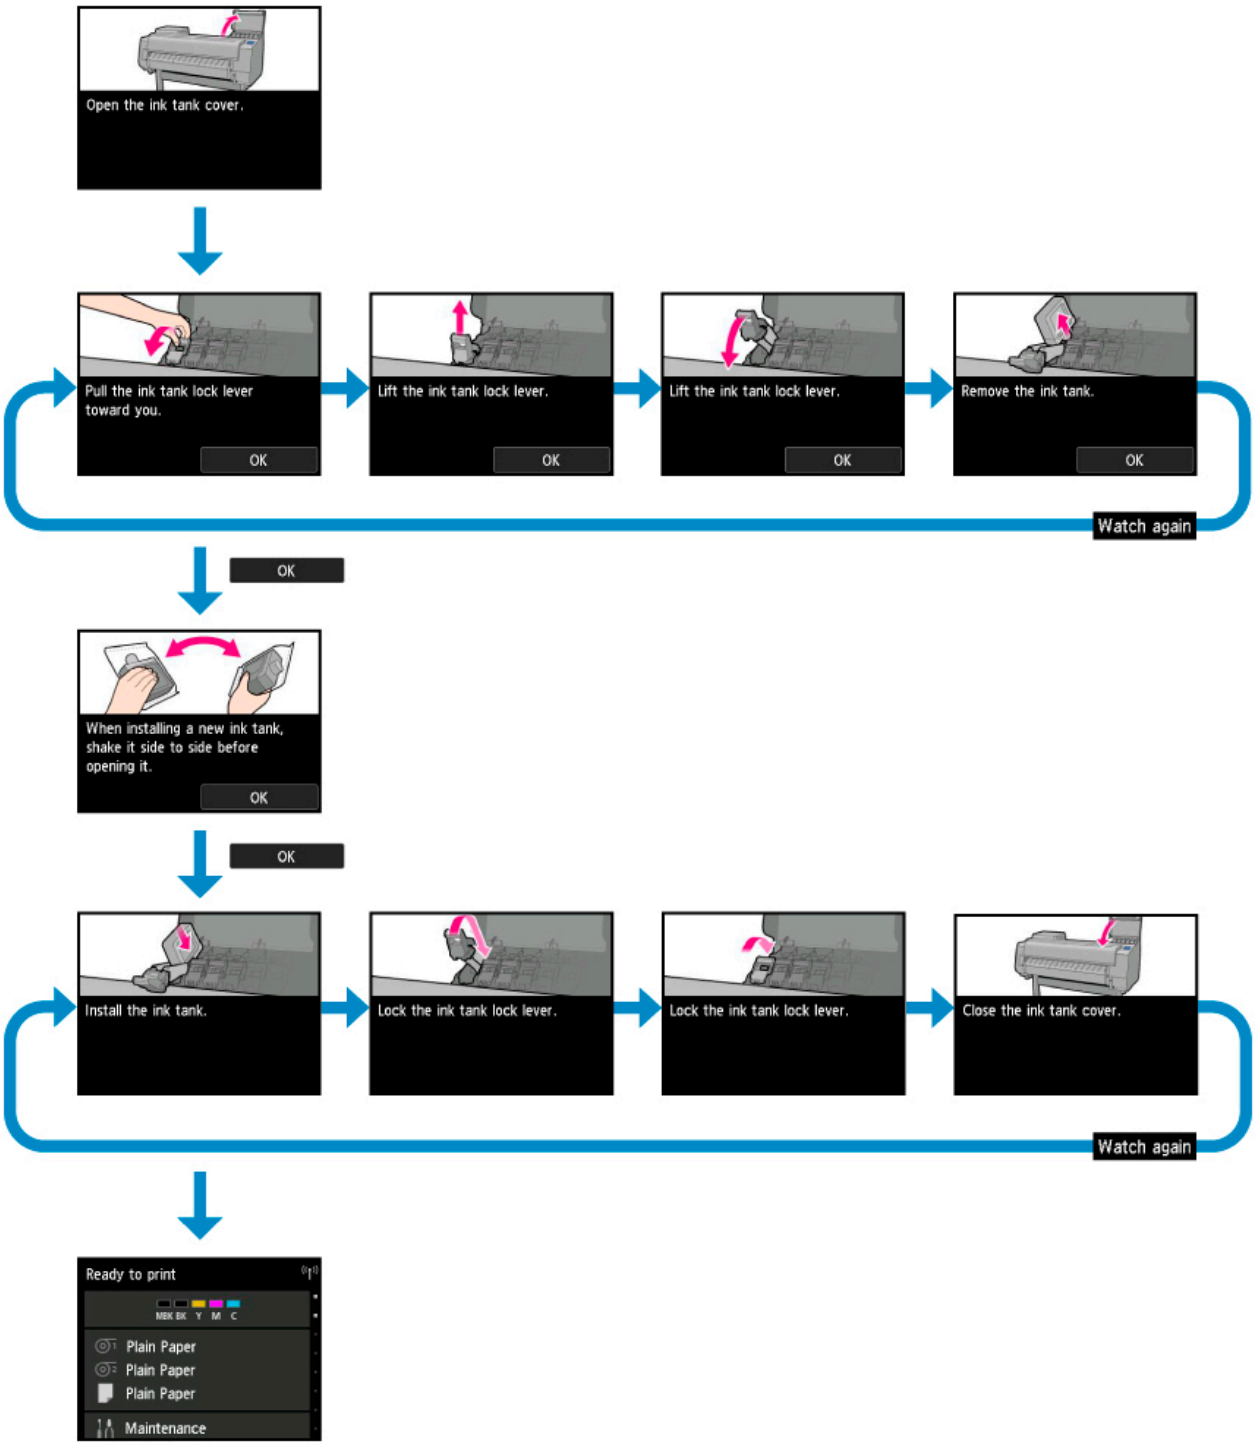
Open the ink tank cover.
Pull the ink tank lock lever toward you.
OK
Lift the ink tank lock lever.
OK
Lift the ink tank lock lever.
OK
Remove the ink tank.
OK
Watch again
OK
When installing a new ink tank, shake it side to side before opening it.
OK
OK
Install the ink tank.
Lock the ink tank lock lever.
Lock the ink tank lock lever.
Close the ink tank cover.
Watch again
Ready to print
MBK BK Y M C
Plain Paper
Plain Paper
Plain Paper
Maintenance

Изменение параметров с помощью панели управления

- Операции с меню принтера
- Операции в меню
- Структура меню
- Изменение параметров с помощью панели управления
- Настройка элементов на панели управления
- Настройки HP-GL/2
- Печать состояния

Операции с меню принтера

У принтера существует два меню: обычное меню, доступное в отсутствии заданий печати, и меню во время печати, доступное при выполнении печати.

Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь меню, чтобы отобразить элементы настройки.

Доступны следующие меню.

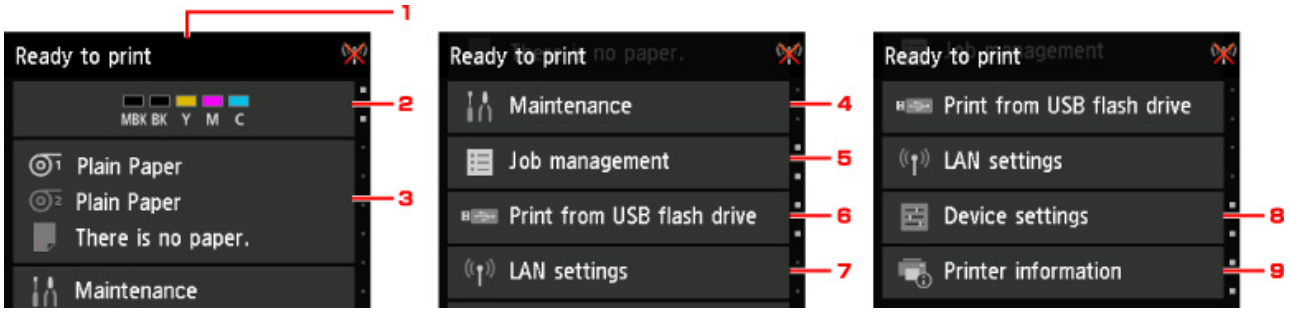

1. Состояние принтера

   Отображение состояния принтера и беспроводного сетевого соединения.

2. Состояние чернил

   Отображает состояние чернил.

3. Сведения о бумаге

   Настройка параметров бумаги. (недоступно для выбора во время печати задания)

4. **Обслуживание (Maintenance)**

   Настройка параметров обслуживания. (недоступно для выбора во время печати задания)

5. **Управление заданиями**

   Настройка параметров управления заданиями.

6. **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

   Настройка параметров печати при печати данных с флэш-диска USB.

7. **Настройки сети (LAN settings)**

   Настройка параметров сети. (недоступно для выбора во время печати задания)

8. **Параметры устройства (Device settings)**

   Настройка различных параметров принтера. (недоступно для выбора во время печати задания)

9. **Сведения о принтере**

   Просмотр различных сведений о принтере.

Примечание.

- По умолчанию настройки меню применяются ко всем заданиям печати. Однако для параметров, доступных также в драйвере принтера, приоритет имеют значения, указанные в драйвере принтера.

Операции в меню

Панель управления содержит сенсорный экран (A) и кнопки (B).

Коснитесь значка на экране НАЧАЛО сенсорного экрана, чтобы выбрать меню.

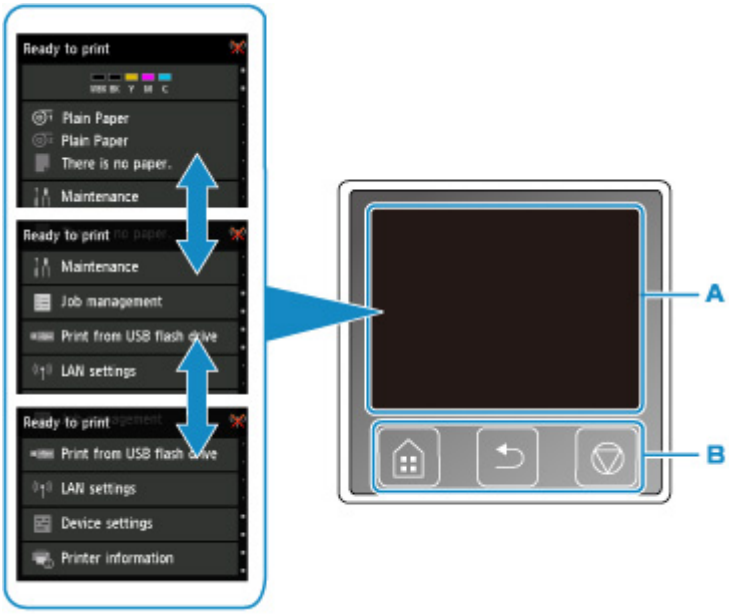

A. Сенсорный экран

B. Кнопки на панели управления

Дополнительные сведения об операциях, выполняемых на сенсорном экране:

- Сенсорный экран

Пример использования сенсорного экрана

Эти операции на сенсорном экране доступны во время печати данных с флэш-диска USB.

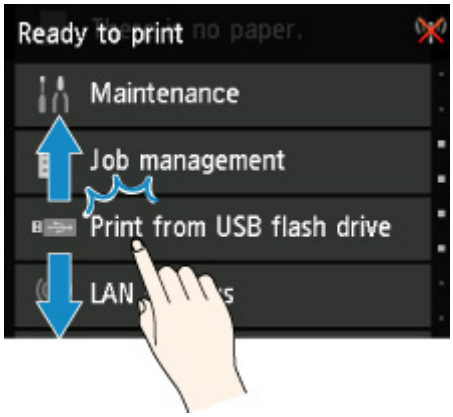

Проведите по экрану вверх или вниз, а затем выберите нужный элемент с помощью быстрого касания.

Коснитесь элемента A, чтобы открыть меню параметров печати.

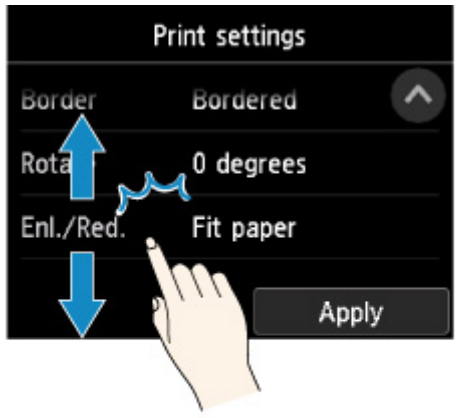

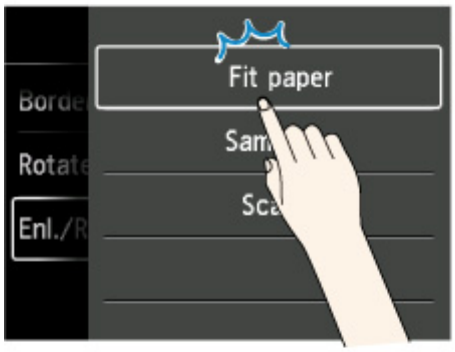

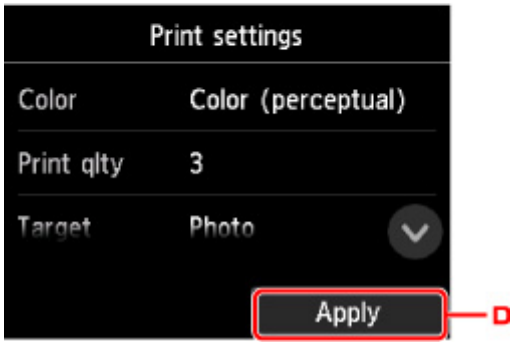

Проведите по экрану вверх или вниз, а затем выберите нужный элемент с помощью быстрого касания.

После отображения списка коснитесь выбранного значения.

Коснитесь элемента D, чтобы подтвердить выбранные параметры.

Коснитесь C, чтобы открыть экран выбора количества копий.

Коснитесь числа для указания количества копий, а затем коснитесь **OK**.

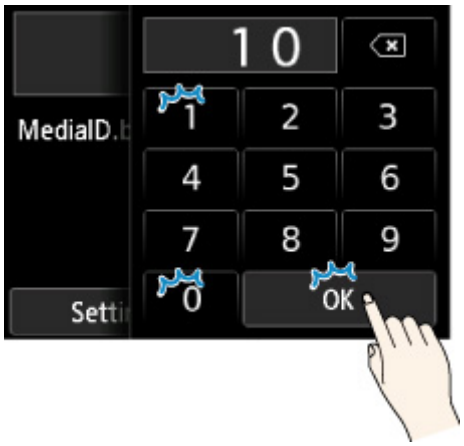

Коснитесь B, чтобы открыть экран предварительного просмотра.

Коснитесь кнопки **Назад (Back)**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Структура меню

- **Сведения о чернилах**

Текущий прибл. запас чернил (Current estimated ink levels)
Замените (Replace)
Заказ. черн. (Order ink now)

- **Настройки бумаги**

Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)		
	Заменить бумагу (Replace paper)	
	Подача/обрезка (Feed/cut)	
	Извлечение бумаги (Remove paper)	
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Ширина (Width)/Длина (Length)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced)

Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)		
	Заменить бумагу (Replace paper)	
	Подача/обрезка (Feed/cut)	
	Извлечение бумаги (Remove paper)	
	Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)	
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Ширина (Width)/Длина (Length)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced)

Режим приема (Take-up mode)		
	Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)	
	Авт.подача в полож.для приема (Auto feed to take-up position)	
	Пропускать ошибки при приеме (Skip errors during take-up)	
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)
	Наматывать после обрезки (Wind up after cutting)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)	

		Ослабление (Release)/Натяжение (Retain)
	Использовать в режиме приема (Use in take-up mode)	
		Использовать (Use)/Не использовать (Do not use)

Вручную (Manual)		
	Заменить бумагу (Replace paper)	
	Извлечение бумаги (Remove paper)	
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Разм. с. (Page size)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced)

- **Обслуживание (Maintenance)**

Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)		

Очистка печатающей головки (Print head cleaning)		
	Очистка (Cleaning)	
		Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)
	Глубокая очистка (Deep cleaning)	
		Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)
	Очистка системы (System cleaning)	
		Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)

Выравнивание печат. головок (Print head alignment)		
	Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
	Автоматическое (точное) (Auto (fine))	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
	Вручную (Manual)	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)

Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)	

Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)	
	Установить приоритет (Set priority)

		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)	
			Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)
		Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)	
			Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)
		Вручную (Manual)	
			Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)
	Настройка качества печати (Adjust print quality)		
		Авто (Auto)	
			Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
		Вручную (Manual)	
			Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
	Настройка длины подачи (Adjust feed length)		
		Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)	
			Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
		Изменить установки (Change adjustment values)	
			От **-0,70% (-0.70%)** до **0,70% (-0.70%)** (с шагом 0,02%)

Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)		
	Исп. картридж для обслуж. (Maintenance cartridge usage)	
	Замените (Replace)	

Замена печатающей головки (Head replacement)

Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit)

Очистка валика (Platen cleaning)

Подготовьте к перемещению (Prepare to move)		
	Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)	
	Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)	
	Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)	

- **Управление заданиями**

Задание печати (Print job)		
	Список заданий печати (List of print jobs)	
		Удалить (Delete)/Приорит.печати (Priority printing)/Снять удержан. (Release hold)

Сохраненное задание (Saved job)			
	Список хранилища заданий (Job box list)		
		Список заданий (Job list)	
			Удалить (Delete)/Пуск печати (Start print)
		Печать списка заданий (Print the job list)	

Журнал заданий (Job history)		
	Отобразить журнал заданий (Display job history)	
	Печатать журнал заданий (Print job history)	

Приостановить печать (Pause printing)	
	Включить (Enable)
	Выключить (Disable)

Удалить все задания печати (Delete all print jobs)

- **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

Список папок/файлов	
	Количество копий
	Просмотр
	Параметры (Settings)
	Пуск печати (Start print)

- **Настройки сети (LAN settings)**

Смена локальной сети (Change LAN)	
	Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)
	Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)
	Включить прям. подключ (Activate direct connect.)
	Выключить сеть (Disable LAN)

Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)		
	Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)	
	Стандартная настройка (Standard setup)	
	WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))	
	Другие настройки (Other setup)	
		Дополнит. настройка (Advanced setup)/WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))

- **Параметры устройства (Device settings)**

Пробная печать	
	Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)
	Печать состояния (Status print)
	Status print (administrator)
	Печать сведений о сети (Print LAN details)
	Печать параметров печати (Print setting print)
	Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)
	Печатать журнал заданий (Print job history)
	Печать карты меню (Print menu map)
	Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)

Параметры печати			
	Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)		
		Ширина данных (Data width)/Макс. регулир. ширина (Maximum movable width)/Ширина бумаги (Paper width)	
	Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	
	Параметры печати PDF (PDF print settings)		
		Настройки качества печати (Print quality settings)	
			Цветовой режим (Color mode)
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)

			Качество печати (Print quality)	
				5 (Быстрое)/4/3/2/1 (Высокое)
			Входное разрешение (Input resolution)	
				600 dpi/300 dpi
			Печать выбран. (Print target)	
				Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
		Парам. бумаги (Paper settings)		
			Ист. бум (Paper src)	
				Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
			Поле (Margin)	
				3мм (3mm)/5мм (5mm)
			Поле (Border)	
				Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
			Поворот (Rotate)	
				0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
			Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
		Параметры обработки (Processing options)		
			Отображение предупреждения (Warning display)	
				Включить (Enable)/Выключить (Disable)
Параметры печати JPEG (JPEG print settings)				
	Настройки качества печати (Print quality settings)			
			Цветовой режим (Color mode)	
				Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
			Качество печати (Print quality)	

				5 (Быстрое)/4/3/2/1 (Высокое)
			Входное разрешение (Input resolution)	
				600 dpi/300 dpi
			Печать выбран. (Print target)	
				Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
		Парам. бумаги (Paper settings)		
			Ист. бум (Paper src)	
				Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
			Поле (Margin)	
				3мм (3mm)/5мм (5mm)
			Поле (Border)	
				Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
			Поворот (Rotate)	
				0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
			Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
	Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)			
		Настройки качества печати (Print quality settings)		
			Цветовой режим (Color mode)	
				Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
			Качество печати (Print quality)	
				5 (Быстрое)/4/3/2/1 (Высокое)
			Входное разрешение (Input resolution)	
				600 dpi/300 dpi
			Печать выбран. (Print target)	

Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)	
Парам. бумаги (Paper settings)	
Ист. бум (Paper src)	
	Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
Поле (Margin)	
	3мм (3mm)/5мм (5mm)
Больший размер (Oversize)	
	Выключ. (Disable)/Включ. (Enable)
Экономия бумаги (Conserve paper)	
	ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)
Поворот (Rotate)	
	0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
Автоповорот (Auto rotation)	
	ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)
Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
	По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
Печать по центру (Print centered)	
	ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)
Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)	
	ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)
Компоновка (Nesting)	
	Применить функц. компоновки (Use nesting function)/ Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)/Печать линий обрезки (Print cut lines)
Линейное управление (Line management)	
Объединение (Merge)	
	ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)
Сглаживание (Smooth)	

			ПО (Software)/Сглаживание (Smoothing)	
		Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines)		
			ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)	
		Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)		
			ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)	
		Коррекция ширины (Width correction)		
			Черный/серый (Black/gray) / Цветной (Color)	
		Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)		
	Параметры обработки (Processing options)			
		Отображение предупреждения (Warning display)		
			Включить (Enable)/Выключить (Disable)	
		Опред. размера изображения (Detect image size)		
			ВЫКЛ (OFF)/Приоритет команды (Command priority)/Распознанный размер (Detected size)	
Параметры печати с USB (Print from USB flash settings)				
	Настройки качества печати (Print quality settings)			
		Цветовой режим (Color mode)		
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)	
		Качество печати (Print quality)		
			5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))	
		Печать выбран. (Print target)		
			Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)	
	Парам. бумаги (Paper settings)			
		Ист. бум (Paper src)		
			Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)	

			Поле (Margin)			
				3мм (3mm)/5мм (5mm)		
			Поле (Border)			
				Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)		
			Поворот (Rotate)			
				0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)		
			Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)			
				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)		
Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)						
	Параметры печати 1 (Print settings 1)					
		Настройки качества печати (Print quality settings)				
			Цветовой режим (Color mode)			
				Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)		
			Качество печати (Print quality)			
				5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))		
			Печать выбран. (Print target)			
				Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)		
		Парам. бумаги (Paper settings)				
			Ист. бум (Paper src)			
				Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)		
			Поле (Margin)			
				3мм (3mm)/5мм (5mm)		
			Поле (Border)			

	Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
Поворот (Rotate)	
	0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
	По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)

Параметры печати 2 (Print settings 2)		
	Настройки качества печати (Print quality settings)	
		Цветовой режим (Color mode)
		Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
		Качество печати (Print quality)
		5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
		Печать выбран. (Print target)
		Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Ист. бум (Paper src)
		Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
		Поле (Margin)
		3мм (3mm)/5мм (5mm)
		Поле (Border)
		Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
		Поворот (Rotate)

					0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
				Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
					По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
		Параметры печати 3 (Print settings 3)			
			Настройки качества печати (Print quality settings)		
				Цветовой режим (Color mode)	
					Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
				Качество печати (Print quality)	
					5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
				Печать выбран. (Print target)	
					Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
			Парам. бумаги (Paper settings)		
				Ист. бум (Paper src)	
					Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
				Поле (Margin)	
					3мм (3mm)/5мм (5mm)
				Поле (Border)	
					Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
				Поворот (Rotate)	
					0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
				Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	

				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
Параметры печати 4 (Print settings 4)				
	Настройки качества печати (Print quality settings)			
		Цветовой режим (Color mode)		
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)	
		Качество печати (Print quality)		
			5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))	
		Печать выбран. (Print target)		
			Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)	
	Парам. бумаги (Paper settings)			
		Ист. бум (Paper src)		
			Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)	
		Поле (Margin)		
			3мм (3mm)/5мм (5mm)	
		Поле (Border)		
			Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)	
		Поворот (Rotate)		
			0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)	
		Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)		
			По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)	
Параметры печати по умолч. (Default print settings)				

- **Настройки качества печати (Print quality settings)**
  - **Цветовой режим (Color mode)**
    - **Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)**
  - **Качество печати (Print quality)**
    - 5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
  - **Печать выбран. (Print target)**
    - **Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)**
- **Печать параметров печати (Print setting print)**

- **Настройки сети (LAN settings)**
  - **Смена локальной сети (Change LAN)**
    - **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)**
    - **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)**
    - **Включить прям. подключ (Activate direct connect.)**
    - **Выключить сеть (Disable LAN)**
  - **Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)**
    - **Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)**
    - **Стандартная настройка (Standard setup)**
    - **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**
    - **Другие настройки (Other setup)**
      - **Дополнит. настройка (Advanced setup)/WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))**
  - **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**
    - **Список настроек сети (LAN setting list)**
    - **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**
    - **Список настр. бесп.прям.подкл. (Wireless Direct setting list)**
    - **Печать сведений о сети (Print LAN details)**
  - **Другие настройки (Other settings)**

Задать имя принтера (Set printer name)		
Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)		
	IPv4	
		IP-адрес (IP address)/DNS-сервер (DNS server)/ Прокси-сервер (Proxy server)
	IPv6	
		Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)/ Настройки IPsec (IPsec settings)/Использовать DHCPv6 (Use DHCPv6)/Адрес вручную (Manual address)/DNS-сервер (DNS server)
Настройка WSD (WSD setting)		
	Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Настройка тайм-аута (Timeout setting)	
		20 минут (20 minutes)/15 минут (15 minutes)/10 минут (10 minutes)/5 минут (5 minutes)/1 минута (1 minute)
Настройка Bonjour (Bonjour settings)		
	Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Имя службы (Service name)	
Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)		
	Проверка подлинности (Authentication)	
		Не использовать (Do not use)/TLS/TTLS/PEAP
	Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)	
		MSCHAPv2/PAP
	Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)	
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)
	Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)	

			Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)
		Дополнит. настройка (Advanced setup)	
			Идентификатор пользователя (User-ID)/Имя пользователя (Username)/Пароль (Password)/Имя сервера аутентификации (Authentication server name)
		Результаты последн. аутент. (Last authentication result)	
	Параметры SNTP (SNTP settings)		
		Состояние операции клиента (Client operation status)	
			Включено (Active)/Неактивно (Inactive)
		Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)	
		Интервал опроса (Polling interval)	
	Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)		
		Включено (Active)/Неактивно (Inactive)	
	Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	
	Протокол RAW (RAW protocol)		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	LLMNR		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	Параметры Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)		
		Автоопределение (Autonegotiation)/10 Мбит/с полудуплекс (10 Mbps half duplex)/10 Мбит/с полн.дуплекс (10 Mbps full duplex)/100 Мбит/с полудуплекс (100 Mbps half duplex)/100Мбит/с полн.дуплекс (100 Mbps full duplex)/1 Гбит/с полн. дуплекс (1 Gbps full duplex)	
	Использовать отдельный порт (Use Dedicated Port)		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	
	Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	

		Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)	
			Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)
			Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)
			Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)
			ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)
		Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)	
	Сброс настроек сети (Reset LAN settings)		

Параметры бумаги		
	Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Сохранять тип бумаги (Keep media type)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)	
		Штрихкоды (Barcodes)/Предупр. сообщение (Warning message)/Выключить (Disable)
	Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)	
		Остаток рулона 1 (поздн.пр.) (Roll amount 1 (later warning))/Остаток рулона 2 (Roll amount 2)/Остаток рулона 3 (стандарт.) (Roll amount 3 (standard))/Остаток рулона 4 (Roll amount 4)/Остаток рулона 5 (Roll amount 5)/Остаток рулона 6 (ран.пр.) (Roll amount 6 (earlier warning))
	Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)	
		Определить размер (Identify size)/Не определять размер (Do not identify size)
	Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)	
		Пауза (Pause)/Отображать предупрежд. (Display warning)/Не определять (Do not detect)/Выполняемая работа (Hold job)
	Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)	
		Ослабление (Release)/Натяжение (Retain)
	Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)	
	Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)	
		Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)/Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)/Параметр рулона бумаги 2 (Roll paper setting 2)/Параметр рулона бумаги 3

		(Roll paper setting 3)/Параметр рулона бумаги 4 (Roll paper setting 4)/Параметр рулона бумаги 5 (Roll paper setting 5)/Параметр рулона бумаги 6 (Roll paper setting 6)/Параметр рулона бумаги 7 (Roll paper setting 7)
	Настроить блок рулона (Adjust roll unit)	
	Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)	
	Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper)	

Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)		
	Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)	
		Стандартное (Standard)/1 стр. (1 page)/10 страниц (10 pages)/Выключить (Disable)
	Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Периодичность очис. системы (System cleaning frequency)	
		Стандартное (Standard)/Часто (Short)
	Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)	
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)

Параметры жесткого диска (Hard disk settings)		
	Способ вывода (Output method)	
		Печать (Print)/Печать (автоудаление) (Print (auto delete))/Сохран. в хран. заданий (Save to job box)
	Сохранить и распечатать (Save first and print)	
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)
	Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)	
		Печать (Print)/Печать (автоудаление) (Print (auto delete))
	Удаление данных (Data deletion)	
		Быстрая (Fast)/Быстрая и безопасная (Fast secure)/Безопасная (Secure)

Настройки службы мониторинга (Monitoring service settings)		
	Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)

Проверка связи (Communication test)		
	Да (Yes)/Нет (No)	
Журнал связи (Communication log)		

Польз. параметры устройства (Device user settings)			
Параметры экономии энергии (Energy saving settings)			
	Автоматическое выкл. питания		
		5 минут (5 minutes)/10 min./30 min./1 hour/4 hours/8 hours/12 hours/OFF	
	Sleep timer		
		5 минут (5 minutes)/10 min./15 min./20 min./30 min./40 min./50 min./60 min./210 min.	
Ограничения на операции (Operation restrictions)			
	Журнал заданий (Job history)		
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)	
	Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)		
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)	
	Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)		
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)	
Использовать USB-соединение (Use USB connection)			
	Использовать (Use)/Не использовать (Do not use)		
Настройка даты/времени (Date/time setting)			
Формат отображения даты (Date display format)			
	ГГГГ/ММ/ДД (YYYY/MM/DD) / ММ/ДД/ГГГГ (MM/DD/YYYY) / ДД/ММ/ГГГГ (DD/MM/YYYY)		
Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))			
	0/+1/+2/+3/+4/+5/+6/+7/+8/+9/+10/+11/+12/-12/-11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1		
Настройка длины отрезка (Length unit setting)			
	Метры (Meters)/Футы/дюймы (Feet/inches)		
Настройка зуммера (Buzzer setting)			

		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Настр. таймера КП (EOP timer setting)	
		10 секунд (10 seconds)/30 секунд (30 seconds)/1 минута (1 minute)/2 минуты (2 minutes)/5 минут (5 minutes)/10 минут (10 minutes)/30 минут (30 minutes)/60 минут (60 minutes)
	Настр. отправки журн. заданий (Job history sending setting)	
		Отправлять (Send)/Не отправлять (Do not send)

Выбор языка (Language selection)

Обновление микропрограммы (Firmware update)		
	Установить обновление (Install update)	
	Проверить текущую версию (Check current version)	
	Параметры уведом. об обновл. (Update notification setting)	
		Да (Yes)/Нет (No)
	Настройка DNS-сервера (DNS server setup)	
		Автоматич. настройка (Auto setup)/Настройка вручную (Manual setup)
	Настройка прокси-сервера (Proxy server setup)	
		Использовать (Use)/Не использовать (Do not use)

Настройка пароля администр. (Administrator password setting)	
	Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)/ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)

- **Сведения о принтере**

Сведения о системе (System information)

Сведения о жестком диске (Hard disk information)

Журнал ошибок (Error history)	
	Ошибка оборуд. (Hardware error)
	Recoverable error
	Ошибка подачи/протяжки бум. (Paper feed/transfer error)

Отчеты использования (Usage totals)

Сведения о головке (Head information)

Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)

Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)

Изменение параметров с помощью панели управления

В этом разделе описана процедура изменения параметров на экране **Параметры устройства (Device settings)** на примере настройки параметра **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню

   Откроется экран **Параметры устройства (Device settings)**.

3. Коснитесь параметра, который нужно настроить.

   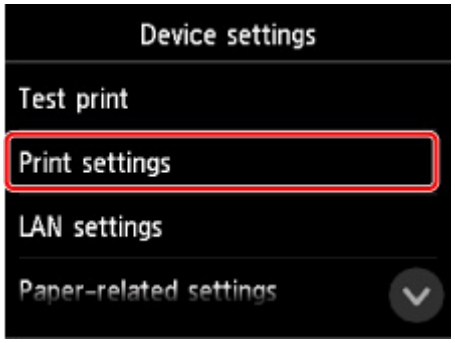

   Откроется экран параметров для выбранного элемента.

4. Коснитесь параметра.

   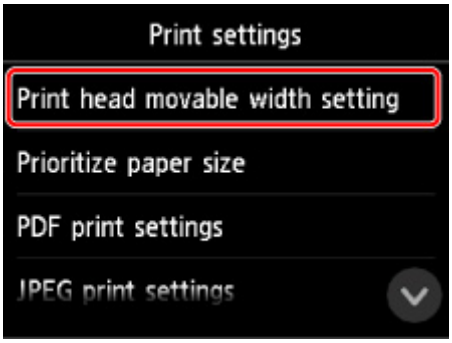

5. Коснитесь параметра, который нужно указать.

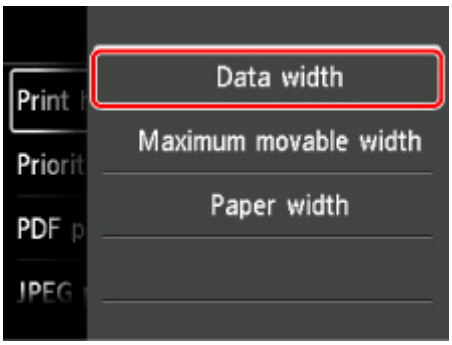

Подробные сведения о настройке элементов на панели управления:

- Настройка элементов на панели управления

Настройка элементов на панели управления

Примечание.

- Для изменения некоторых элементов настройки необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

  Дополнительные сведения об элементах настройки, для которых требуется пароль администратора, см. в разделе:

  - Настройка пароля администратора на панели управления

Параметры безопасности

- Настройка пароля администр.

Параметры принтера

- Польз. параметры устройства
- Параметры жесткого диска
- Выбор языка
- Обновление микропрограммы

Элементы для бумаги/печати

- Параметры бумаги
- Парам.печати

Параметры обслуживания/управления

- Управление заданиями
- Сведения о принтере
- Пробная печать
- Настройки сети
- Параметры автоматического обслуживания
- Настройки службы мониторинга

Управление заданиями

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Задание печати (Print job)**

  Просмотр списка заданий печати. Коснитесь задания, чтобы просмотреть сведения. В этом меню вы также можете удалить задание или изменить очередность заданий.

- **Сохраненное задание (Saved job)**

  Просмотр списка сохраненных заданий печати. Вы можете распечатать список заданий в каждом ящике.

  Примечание.

  - Введите пароль, если он включен для индивидуального ящика, используя удаленный интерфейс пользователя.

- **Журнал заданий (Job history)**

  Внимание!

  - Пароль администратора необходим для просмотра журнала заданий, если он включен для изменения параметров на панели управления.

  - **Отобразить журнал заданий (Display job history)**

    Просмотр журнала заданий печати. Коснитесь задания печати, чтобы просмотреть сведения.

  - **Печатать журнал заданий (Print job history)**

    Печать журнала заданий печати.

- **Приостановить печать (Pause printing)**

  Выберите **Включить (Enable)** во время выполнения задания печати, чтобы приостановить задание печати после завершения текущего задания.

- **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)**

  Удаление всех заданий из очереди.

Пробная печать

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)**

  Печать образца проверки сопел.

  Проверка засорения сопла

- **Печать состояния (Status print)**

  Печать состояния принтера и сведений о значениях параметров.

  Печать состояния

- **Печать сведений о сети (Print LAN details)**

  Печать информации о параметрах сети.

  Печать параметров сети

- **Печать параметров печати (Print setting print)**

  Печать списка параметров печати.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

  Печать значений параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Печатать журнал заданий (Print job history)**

  Печать журнала заданий печати с указанием типа и размера бумаги, расхода чернил и т.д. Расход чернил указывает приблизительное количество израсходованных чернил на задание печати.

  Управление заданиями

- **Печать карты меню (Print menu map)**

  Печать карты меню.

- **Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)**

  Печать информации о цветовой палитре.

Параметры печати

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**

  Настройка ширины хода печатающей головки.

- **Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**

  Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать параметры размера бумаги в качестве базы для печати вместо других параметров. Текст или изображения на полях не печатаются.

  Выберите **Выключить (Disable)**, чтобы указать приоритет печати текста или изображений.

  Примечание.

  - Длина отпечатанной бумаги превышает фактическую длину бумаги. Это связано с тем, что отпечатанная бумага включает верхнее и нижнее поля, указанные в разделах **Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)** и **Граница ведущего края (Leading Edge Margin)** в драйвере принтера, и не включает поля бумаги.

- **Параметры печати PDF (PDF print settings)**

  Настройка параметров печати PDF.

- **Параметры печати JPEG (JPEG print settings)**

  Настройка параметров печати JPEG.

- **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)**

  Настройка параметров печати HP-GL/2.

  Настройки HP-GL/2

- **Параметры печати с USB (Print from USB flash settings)**

  Настройка параметров для печати данных с флэш-диска USB.

  Настройка параметров для печати с помощью панели управления

- **Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)**

  Настройка параметров прямой печати с FTP. Можно настроить четыре параметра индивидуально.

- **Параметры печати по умолч. (Default print settings)**

  Печать параметров печати по умолчанию.

- **Печать параметров печати (Print setting print)**

  Печать списка параметров печати.

Настройки HP-GL/2

- **Меню в параметрах печати HP-GL/2**
- **Комбинации параметров меню**
- **Таблица стандартных размеров**

Настройки сети (LAN settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Смена локальной сети (Change LAN)**

  Включение беспроводной сети, проводной сети или беспроводного прямого подключения. Можно также выключить все режимы.

- **Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)**

  Выбор способа настройки подключения беспроводной сети.

  Примечание.

  - Вы также можете войти в меню настроек, выбрав **Настройки сети (LAN settings)** на экране "НАЧАЛО". В данном случае включите беспроводную сеть.

  - **Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)**

    Выберите, если сведения о точке доступа указываются на принтере непосредственно с другого устройства (например, смартфона или планшета) без использования маршрутизатора беспроводной сети. Следуйте инструкциям по настройке на экране подключаемого устройства.

  - **Стандартная настройка (Standard setup)**

    Выберите этот пункт, если вы вводите параметры для беспроводной сети вручную, используя панель управления принтера.

  - **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**

    Выберите при настройке параметров для беспроводной локальной сети с помощью маршрутизатора беспроводной сети, поддерживающего способ нажатия кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS). Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

  - **Другие настройки (Other setup)**

    - **Дополнит. настройка (Advanced setup)**

      Выберите, если настройка беспроводной сети выполняется вручную. Можно указать несколько ключей WEP.

    - **WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))**

      Выберите при настройке параметров для беспроводной локальной сети с помощью маршрутизатора беспроводной сети, поддерживающего способ PIN-кода Wi-Fi Protected Setup (WPS). Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

- **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**

  Список параметров беспроводной/проводной сети или беспроводного прямого подключения для данного принтера отображается на сенсорном экране.

  Подробные сведения о распечатке параметров сети для принтера:

Печать параметров сети

Внимание!

- В распечатке параметров сети содержатся важные сведения о сети. Следует соблюдать осторожность.

◦ **Список настроек сети (LAN setting list)**

Список параметров проводной сети для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

Параметры	**Значение**
Соединение (Connection)	Активно/Неактивно
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)

Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
DHCPv6	Активно/Неактивно
Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)	XXXXXXXXXXXX
Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)	XXX (до 3 цифр)
Адрес осн.DNS-сер.IPv6 (IPv6 primary DNS server address)	XXXXXXXXXXXX
Ад.доп.DNS-сер.IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)	XXXXXXXXXXXX
Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)	Активно/Неактивно
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)	Активно/Неактивно
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)	Активно/Неактивно
Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/ domain name)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено

Предварительный ключ (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)
Проверка подлинности (Authentication)	**TLS/TTLS/PEAP/TTLS/PEAP/Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)/MSCHAPv2/PAP/Не использовать (Do not use)**
Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)	**MSCHAPv2/PAP**
Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)	**Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)**
Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)	**Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)**
Имя сервера аутентификации (Authentication server name)	XXXXXXXXXXX
Состояние операции клиента (Client operation status)	XXXXXXXXXXX
Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)	XXXXXXXXXXX
Интервал опроса (Polling interval)	XXXXXXXXXXX
Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)	XXXXXXXXXXX
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (до 52 символов)
Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

◦ **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**

Список параметров беспроводной сети для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

Параметры	**Значение**

Соединение (Connection)	Активно/Неактивно
SSID	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (до 32 символов)
Режим взаимодействия (Communication mode)	Инфраструктура
Канал (Channel)	XX (до 2 цифр)
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	Неактивно/WEP (64 бита)/WEP (128 бит)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (до 3 цифр)

IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
DHCPv6	Активно/Неактивно
Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)	XXXXXXXXXXXX
Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)	XXX (до 3 цифр)
Адрес осн.DNS-сер.IPv6 (IPv6 primary DNS server address)	XXXXXXXXXXXX
Ад.доп.DNS-сер.IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)	XXXXXXXXXXXX
Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)	Активно/Неактивно
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)	Активно/Неактивно
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)	Активно/Неактивно
Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/ domain name)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено
Предварительный ключ (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)

Состояние операции клиента (Client operation status)	XXXXXXXXXXXX
Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)	XXXXXXXXXXXX
Интервал опроса (Polling interval)	XXXXXXXXXXXX
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (до 52 символов)
Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

- **Список настр. бесп.прям.подкл. (Wireless Direct setting list)**

  Список настроек беспроводного прямого подключения для данного принтера отображается на сенсорном экране.

  Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

Параметры	**Значение**
Соединение (Connection)	Активно/Неактивно
SSID	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
Пароль (Password)	XXXXXXXXXX (10 символов)
Режим взаимодействия (Communication mode)	**Беспров. прямое подключение (Wireless Direct)**
Канал (Channel)	3
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX

Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено
Предварительный ключ (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (до 52 символов)
Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)	XXXXXX-XXXXXXseries
Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

◦ **Печать сведений о сети (Print LAN details)**

Печать информации о параметрах сети.

Печать параметров сети

Примечание.

- Также для печати информации о настройках сети можно выбрать **Печать сведений о сети (Print LAN details)** в разделе **Пробная печать (Test print)**.

Пробная печать

- **Другие настройки (Other settings)**

Внимание!

- Вы не можете выбрать следующие элементы, если выбрано **Выключить сеть (Disable LAN)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)**.

◦ **Задать имя принтера (Set printer name)**

Задает имя принтера. Длина имени может составлять до 15 символов.

Примечание.

- Имя принтера не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключенных к сети.
- Имя принтера не может начинаться или оканчиваться дефисом.

◦ **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**

Выполняется настройка параметров IPv4 или IPv6.

◦ **Настройка WSD (WSD setting)**

Настройка параметров при использовании WSD (одного из сетевых протоколов, поддерживаемых в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7).

■ **Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)**

Включение или выключение WSD.

Примечание.

- Когда эта настройка включена, значок принтера отображается в Network Explorer в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

■ **Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы быстрее получать данные печати WSD.

■ **Настройка тайм-аута (Timeout setting)**

Указание продолжительности тайм-аута.

◦ **Настройка Bonjour (Bonjour settings)**

Настройка параметров локальной сети с помощью Bonjour в macOS.

■ **Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать Bonjour для настройки сети.

■ **Имя службы (Service name)**

Задает имя службы Bonjour. Длина имени может составлять до 48 символов.

Примечание.

- Имя службы не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключенных к сети.

◦ **Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)**

Настройка различных параметров для IEEE802.1X.

◦ **Параметры SNTP (SNTP settings)**

Настройка различных параметров для SNTP (Simple Network Time Protocol).

◦ **Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)**

Включение и выключение связующего дерева. Выберите **Включить (Enable)**, чтобы данные не циркулировали по сети.

◦ **Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)**

Включение и выключение параметров LPR.

◦ **Протокол RAW (RAW protocol)**

Включение и выключение печати в формате RAW.

◦ **LLMNR**

Включение и выключение протокола LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Выберите **Включено (Active)**, чтобы принтер определял IP-адрес принтера по имени принтера без DNS-сервера.

◦ **Параметры Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)**

Установка скорости и способа связи при использовании Gigabit Ethernet.

◦ **Использовать отдельный порт (Use Dedicated Port)**

Использование отдельного порта для отправки команд из приложения Canon на принтер.

Выбор варианта **ВКЛ (ON)** позволяет использовать отдельный порт.

◦ **Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать дискретный прием при использовании беспроводной сети.

◦ **Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать дискретный прием, когда принтер подключен к устройству, совместимому с проводной сетью.

◦ **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**

Элементы настройки доступны при подключении устройства к принтеру.

Внимание!

- Вы можете выбрать эти элементы настройки, только если выбрано значение **Включить прям. подключ (Activate direct connect.)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)**.

■ **Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)**

При выборе варианта **Да (Yes)** обновляются идентификатор (SSID) и пароль беспроводного прямого подключения.

■ **Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)**

Меняется имя принтера, отображаемое на устройстве, совместимом с Wi-Fi-Direct.

■ **Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)**

При выборе **Да (Yes)** откроется экран подтверждения при подключении устройства, совместимого с Wi-Fi-Direct, к принтеру.

Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

◦ **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)**

Инициализация информации о сертификате SSL.

- **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**

Установка исходных значений для настроек сети на принтере.

Выполнив сброс, повторите настройку, если потребуется.

Польз. параметры устройства (Device user settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Параметры экономии энергии (Energy saving settings)**

  В целях экономии электричества включите этот параметр, чтобы автоматически отключать принтер или переводить его в спящий режим по истечении указанного периода времени.

  - Автоматическое выкл. питания

    Установка времени до автоматического отключения принтера. Если в течение указанного времени после перехода в спящий режим на принтере не выполняются никакие операции, принтер автоматически отключается.

  - Sleep timer

    Настройка времени до автоматического перехода в спящий режим, если не выполняются никакие операции.

- **Ограничения на операции (Operation restrictions)**

  Ограничение следующих операций.

  - **Журнал заданий (Job history)**

    Ограничение просмотра журнала заданий печати.

  - **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

    Ограничение использования удаленного пользовательского интерфейса.

  - **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

    Ограничение печати данных с флэш-диска USB.

- **Использовать USB-соединение (Use USB connection)**

  Включение и отключение USB-соединения.

- **Настройка даты/времени (Date/time setting)**

  Задается текущая дата и время.

- **Формат отображения даты (Date display format)**

  Установка формата даты, отображающейся на сенсорном экране и отпечатанной на фотографиях.

- **Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))**

  Задание часового пояса в соответствии со страной или регионом, в которых вы проживаете.

  Указание часовой пояса позволяет отобразить правильное время и дату отправки электронного письма в программе электронной почты.

Выберите разницу во времени с GMT (среднее время по Гринвичу) в соответствии с вашей страной или регионом проживания.

- **Настройка длины отрезка (Length unit setting)**

  Выбор единиц измерения длины (метры или футы и дюймы).

- **Настройка зуммера (Buzzer setting)**

  Принтер издает один звуковой сигнал, сообщая о предупреждениях, и 3 звуковых сигнала для оповещения об ошибках, если выбрано значение **Включить (Enable)**.

- **Настр. таймера КП (EOP timer setting)**

  Укажите период ожидания до отмены заданий печати, которые не могут быть получены принтером.

- **Настр. отправки журн. заданий (Job history sending setting)**

  Принтер отправляет инструмент журнала заданий, если выбрано **Отправлять (Send)**.

Выбор языка (Language selection)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Изменение языка сообщений и меню на сенсорном экране.

Параметры бумаги

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**

  Включение/выключение автоматической подачи рулонов бумаги при их загрузке в блок рулона.

  Если выбран вариант **Включить (Enable)**, край бумаги определяется автоматически и бумага автоматически загружается только при помещении бумаги в блок рулона.

  Выберите **Выключ. (Disable)**, если хотите загружать бумагу вручную или если у вас возникли проблемы с автоматической подачей рулонов бумаги.

- **Сохранять тип бумаги (Keep media type)**

  Выберите **Включить (Enable)**, чтобы продолжить использование того же типа бумаги.

- **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**

  Выбор способа распределения оставшейся части рулона и отображение предупреждения, когда рулон заканчивается.

  - **Штрихкоды (Barcodes)**

    Определение оставшейся части рулона с помощью штрихкода.

    Используя штрихкод при каждой замене рулона, можно соответствующим образом определять его оставшуюся часть. При загрузке нового рулона правильно укажите его длину.

  - **Предупр. сообщение (Warning message)**

    Оценка оставшейся части рулона с помощью информации о типе носителя и диаметре рулона. Когда количество бумаги в рулоне приближается к указанному значению, отображается предупреждение.

    В зависимости от среды использования принтера, при выборе этого параметра остаток рулона может определяться не так точно, как ожидалось. Для этого параметра рекомендуется выбрать более высокое значение.

  - **Выключить (Disable)**

    Выберите, чтобы выключить определение оставшейся части рулона.

- **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)**

  Настройка времени предупреждения об оставшемся количестве бумаги в рулоне.

- **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)**

  Автоматическое переключение используемого рулона бумаги, если он заканчивается во время печати.

  - **Включить (Enable)**

    Эта настройка применяется, только если значение **Штрихкоды (Barcodes)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.

    Используемый рулон бумаги переключается на несколько оставшихся рулонов.

  - **Выключить (Disable)**

Переключение используемого рулона с помощью оценки оставшегося количества бумаги на основе указанного вами значения.

Для переключения требуется несколько рулонов.

Если при переключении нет новых рулонов, может возникнуть сбой.

Кроме того, если длина рулона указана неправильно, при переключении может остаться бумага, либо она может закончиться во время печати.

- **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**

  Включение и отключение замены рулона бумаги при определении размера бумаги.

- **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)**

  Выбор действий принтера во время начала печати, если размер бумаги, тип носителя и параметры печати отличаются от зарегистрированных.

- **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**

  Выберите, необходимо ли использовать зажимы для рулона при подачи бумаги.

  Если вы выберете **Натяжение (Retain)**, зажимы будут контактировать с рулоном, и вы сможете подавать бумагу автоматически.

  Если вы выберете **Ослабление (Release)**, зажимы не будут контактировать с рулоном, и вы сможете подавать бумагу вручную. Если вы выберете **Ослабление (Release)**, вы не сможете автоматически переключаться между верхним и нижним рулоном.

- **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**

  Настройка дополнительных параметров бумаги для каждого положения подачи бумаги.

  Внимание!

  - Вы можете выбрать **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** для некоторых типов бумаги.

    Если выбрать значение **Мелкий (Small)** для параметра **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в этом элементе настройки, на бумаге будут небольшие поля. Кроме того, на бумаге могут остаться пятна от лишних чернил.

- **Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)**

  Выбор предпочтительного размера при включенной опции определения размера бумаги.

  - **Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)**

    Установите, какой размер — ISO A3+ или 13"x19"(Super B) — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

  - **Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)**

    Установите, какой размер — A3 или 300 мм — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

  - **Параметр рулона бумаги 2 (Roll paper setting 2)**

    Установите, какой размер — B4 или 10 дюймов — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 3 (Roll paper setting 3)**

  Установите, какой размер — 300 мм или 12 дюймов — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 4 (Roll paper setting 4)**

  Установите, какой размер — 500 мм или 20"x24" — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 5 (Roll paper setting 5)**

  Установите, какой размер — B2 или 20"x24" — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 6 (Roll paper setting 6)**

  Установите, какой размер — A1 или 600 мм — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 7 (Roll paper setting 7)**

  Установите, какой размер — 600 мм или 24 дюйма — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Настроить блок рулона (Adjust roll unit)**

  Выберите этот элемент настройки при замене блока рулона.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

  Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы распечатать все параметры, указанные в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper)**

  Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы установить начальные значения для всех параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

  Введите пароль администратора при необходимости.

Внимание!

- При сбросе параметров бумаги до заводских установок, сведения о бумаге, добавленные или обновленные в инструменте Media Configuration Tool, удаляются.

  Кроме того, удаляются значения калибровки цвета.

  Выполните калибровку цвета, чтобы указать значения калибровки цвета.

Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)**

  Включает/выключает автоматическую проверку сопел. Вы можете выбрать интервал в страницах для выполнения автоматической проверки сопел.

- **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)**

  Включает/выключает отображение ошибки проверки сопел.

- **Периодичность очис. системы (System cleaning frequency)**

  Указывает периодичность автоматической очистки системы.

  Примечание.

  - Для сохранения качества печати рекомендуем выбрать **Часто (Short)** при интенсивном использовании принтера.

- **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)**

  Печать шаблона регулировки после замены печатающей головки.

Настройка пароля администр. (Administrator password setting)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы указываете пароль администратора, выберите уровень доступа и укажите пароль администратора.

Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

Сведения:

Настройка пароля администратора на панели управления

Настройка пароля администратора на панели управления

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы укажете пароль администратора, вам потребуется вводить пароль для использования следующих элементов и изменения следующих параметров.

- **Настройки сети (LAN settings)**
- **Польз. параметры устройства (Device user settings)**
- **Выбор языка (Language selection)**
- **Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)**
- **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**
- **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**
- **Status print (administrator)**
- **Настройки службы мониторинга (Monitoring service settings)**

Для указания пароля администратора выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню

   Откроется экран **Параметры устройства (Device settings)**.

3. Коснитесь пункта **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**.

4. Когда откроется экран подтверждения для указания пароля администратора, коснитесь **Да (Yes)**.

   Если пароль администратора не указан, появится сообщение с подтверждением регистрации. Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы это сообщение снова открылось. Коснитесь **OK**.

   Внимание!

   - Пароль администратора устанавливается при покупке. В качестве пароля используется серийный номер принтера.

     Сведения о пароле администратора см. в разделе Пароль администратора.

5. Коснитесь пункта **Изм. пароль администратора (Change administrator password)**.

   Если вы не указываете пароль администратора, коснитесь **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)**. Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы это сообщение снова открылось. Коснитесь **OK**.

6. Выберите срок действия пароля администратора.

Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

7. Введите пароль администратора.

Внимание!

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
  - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
  - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
  - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.

8. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

9. Снова введите указанный пароль администратора.

10. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

Пароль администратора установлен.

Изменение или выключение пароля администратора

Когда пароль администратора включен, коснитесь раздела **Параметры устройства (Device settings)**, затем **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)** в этом порядке и введите пароль администратора, чтобы открыть параметры **Изм. пароль администратора (Change administrator password)** и **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)** на сенсорном экране. Выберите подходящий вариант и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку.

Параметры жесткого диска (Hard disk settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Способ вывода (Output method)**

  Выбор способа печати для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. Если используется драйвер принтера, настройте параметры в драйвере.

  - **Печать (Print)**

    Выполнение печати как обычно.

  - **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**

    Удаление данных с жесткого диска принтера после завершения печати.

  - **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)**

    Сохранение задания печати в ящике, без печати.

- **Сохранить и распечатать (Save first and print)**

  Параметр для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. Если используется драйвер принтера, настройте параметры в драйвере. Выберите **ВКЛ. (ON)**, чтобы напечатать задание после сохранения.

- **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)**

  Выберите **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**, чтобы напечатать без сохранения заданий в ящике, общем для нескольких пользователей.

- **Удаление данных (Data deletion)**

  Выбор способа удаления данных с жесткого диска принтера.

  Удаление данных с жесткого диска принтера

Настройки службы мониторинга

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)**

  Выберите **Включено (Active)**, чтобы принтер отправлял сведения об ошибках в сервисный центр.

- **Проверка связи (Communication test)**

  Выполнение проверки связи с сервисным центром.

- **Журнал связи (Communication log)**

  Просмотр списка номеров ошибок (до 30), кодов ошибок и времени возникновения ошибок. Коснитесь элемента, чтобы просмотреть сведения об ошибках.

Сведения о принтере

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Сведения о системе (System information)**

  Отображает сведения о системе принтера.

- **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**

  Просмотр общей емкости жесткого диска и свободного пространства в почтовом ящике.

- **Журнал ошибок (Error history)**

  Отображает журнал ошибок.

  - **Ошибка оборуд. (Hardware error)**

    Просмотр кодов ошибок оборудования (до 5)

  - **Recoverable error**

    Просмотр кодов (до 5 кодов) восстановимых ошибок (например ошибок, связанных с бумагой или чернилами).

  - **Ошибка подачи/протяжки бум. (Paper feed/transfer error)**

    Просмотр кодов ошибок (до 5), возникших при подаче/передаче бумаги.

    Коснитесь кода ошибки, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

  Дополнительные сведения о кодах ошибок см. в разделе Список кодов поддержки для ошибок.

- **Отчеты использования (Usage totals)**

  Просмотр отчетов использования принтера, например сведений об общей площади печати или объеме израсходованных чернил.

- **Сведения о головке (Head information)**

  Просмотр серийного номера печатающей головки, количества дней с момента установки текущей печатающей головки и количества точек.

- **Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)**

  Просмотр журнала выполнения выравнивания печатающей головки (до 5 операций).

- **Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)**

  Просмотр параметров печати, примененных к последнему заданию печати.

Настройки HP-GL/2

- **Меню в параметрах печати HP-GL/2**
- **Комбинации параметров меню**
- **Таблица стандартных размеров**

Меню в параметрах печати HP-GL/2

- Цветовой режим
- Качество печати
- Входное разрешение
- Печать выбран.
- Ист. бум
- Поле
- Больший размер
- Экономия бумаги
- Поворот
- Автоповорот
- Увеличение/уменьшение
- Печать по центру
- Обрезать до станд. размера
- Применить функц. компоновки
- Вр.ожид.разметки
- Печать линий обрезки
- Объединение
- Сглаживание
- Уплотнение тонких линий
- Регулировка тусклых линий
- Коррекция ширины
- Печ.списка цветов для палитр.
- Отображение предупреждения
- Опред. размера изображения

Цветовой режим (Color mode)

Позволяет указать цвета, используемые при печати данных HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) (начальное значение)**
  - При выборе значения **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Обеспечивается естественная передача цветов на обычных изображениях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.
  - При выборе значения **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Обеспечивается естественная передача цветов на обычных фотографиях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.
- **Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))**
  - При выборе значения **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.
  - При выборе значения **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Обеспечивается передача ярких цветов на таких материалах, как плакаты.
- **Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))**

  Выполнение печати без согласования цветов.
- **Монохромный (Monochrome)**
  - При выборе значения **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Выберите данную настройку для печати линейной графики с использованием черных чернил.
  - При выборе значения **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Выполняется печать цветных изображений с их преобразованием в монохромные. Сплошные тона передаются с помощью серых полутонов.
- **Монохромн. BMP (Monochrome BMP)**

  Все цвета, кроме белого, печатаются черным.

Качество печати (Print quality)

Позволяет настроить качество печати.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **5 (Fast)**

  Выберите это значение для быстрой печати.

- **4**

  Скорость печати выше, чем при выборе параметра **3**.

- **3 (начальное значение)**

  Выберите этот параметр для стандартной печати со сбалансированными качеством и скоростью.

- **2**

  Качество печати выше, чем при выборе параметра **3**.

- **1 (High)**

  Выберите этот параметр, чтобы отдать приоритет качеству печати.

  Печать займет больше времени, чем при других настройках, но ее качество будет выше.

Входное разрешение (Input resolution)

Указывает разрешение для процесса внутреннего рендеринга.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **600 dpi (начальное значение)**

  Указывает разрешение 600 dpi для процесса внутреннего рендеринга.

  Данный параметр повышает точность внутренней обработки для более качественной печати.

- **300 dpi**

  Указывает разрешение 300 dpi для процесса внутреннего рендеринга.

  Данный параметр повышает скорость внутренней обработки для более быстрой печати.

Печать выбран. (Print target)

Позволяет выбрать данные HP-GL/2 для печати.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **Линейная графика (Line drawing) (начальное значение)**

  Выберите этот параметр для печати чертежей, содержащих линейную графику.

- **Фотография (Photo)**

  Выберите этот параметр для печати иллюстраций или фотографий.

Ист. бум (Paper src)

Позволяет указать тип бумаги (лист или рулон) для печати данных HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Автом. выбор (Auto select) (начальное значение)**

  Автоматический выбор типа загруженной бумаги.

- **Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))**

  Автоматический выбор источника бумаги (верхнего или нижнего).

- **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)**

  Выберите это значение для печати на верхнем рулоне бумаги.

- **Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)**

  Выберите это значение для печати на нижнем рулоне бумаги.

- **Вручную (Manual)**

  Выберите это значение для печати на листовой бумаге.

Поле (Margin)

Позволяет указать поля для печати данных HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

Примечание.

- Если параметры **Поле ведущего края (рулон) (Leading edge margin (roll))** и/или **Поле ведущего края (лист) (Leading edge margin (sheet))** в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** отличаются от указанных здесь, то приоритет отдается более высоким значениям.

- **3мм (3mm) (начальное значение)**

  Указывает поля 3 мм.

  Однако корешковое поле листовой бумаги составляет 20 мм.

- **5мм (5mm)**

  Указывает поля 5 мм.

  Однако корешковое поле листовой бумаги составляет 20 мм.

Больший размер (Oversize)

Указывает, обрезают ли поля часть изображения HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Включ. (Enable) (начальное значение)**

  Указывает, что поля находятся за пределами области печати изображения HP-GL/2.

  Добавление полей за пределами области печати не приводит к обрезке части изображения.

  Однако необходимо выполнять печать на бумаге, размер которой больше, чем указанный в данных HP-GL/2, плюс верхнее, нижнее, левое и правое поля.

- **Выключить (Disable)**

  Указывает, что поля находятся внутри области печати изображения HP-GL/2.

  В зависимости от макета, добавление полей в пределах области печати может привести к обрезке части изображения.

Примечание.

- Некоторые приложения САПР могут вызывать сдвиг начальной точки, и часть изображения может быть обрезана. Поэкспериментируйте с настройками **Выключ. (Disable)** и **Включ. (Enable)** этой функции, чтобы определить, с какой из них изображение печатается лучше.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

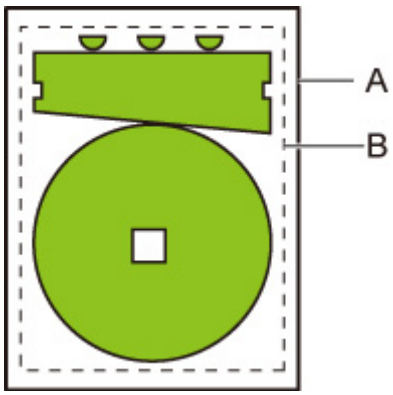

A. Размер печатной страницы
B. Область изображения

При печати вышеуказанного изображения параметр **Больший размер (Oversize)** позволяет выбрать местоположение полей (за пределами/в пределах изображения) в соответствии с областью изображения.

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы поля находились за пределами изображения, или выберите **Выключить (Disable)**, чтобы поля находились внутри него.

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

  Печать выполняется в соответствии с областью изображения. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.

Поля добавляются внутрь области изображения.

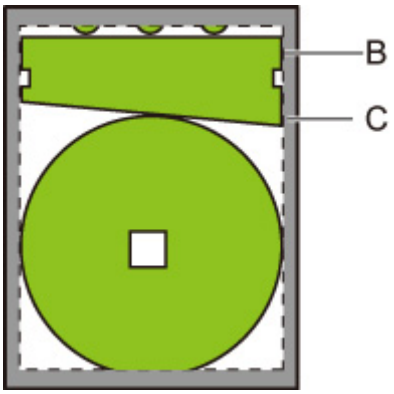

B. Область изображения

C. Поля

Если фактическое изображение меньше заданной области изображения, то обрезка изображения по полям не выполняется.

- Если выбрано значение **Включ. (Enable)**:

  Печать выполняется в соответствии с областью изображения. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.

  Поля добавляются за пределами области изображения.

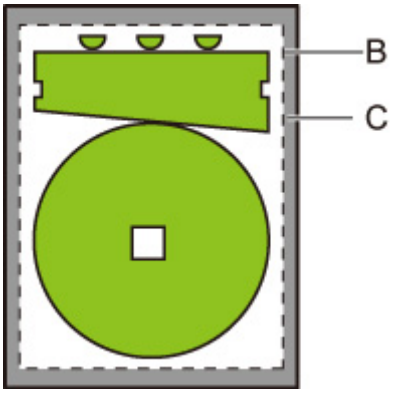

B. Область изображения

C. Поля

При настройке размера бумаги для печати следует выбирать размер, позволяющий разместить на листе область изображения вместе с полями.

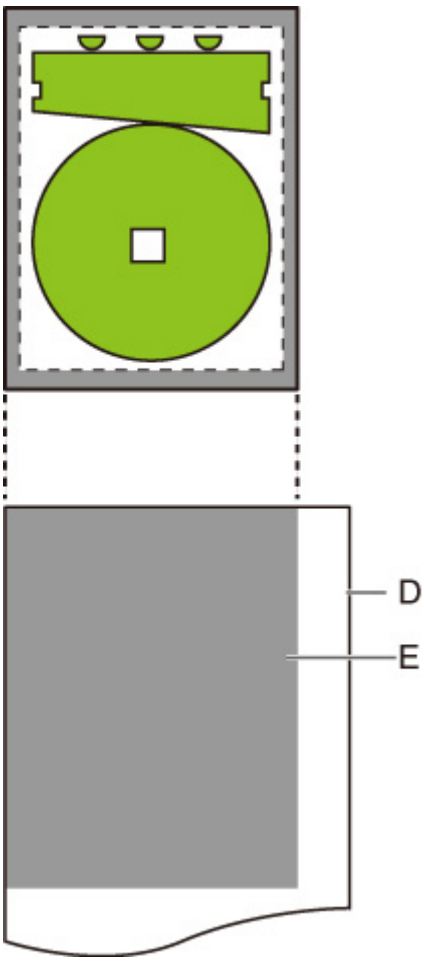

D. Бумага для печати

E. Область изображения с полями

При выборе размера бумаги, недостаточного для размещения полей, изображение может быть обрезано.

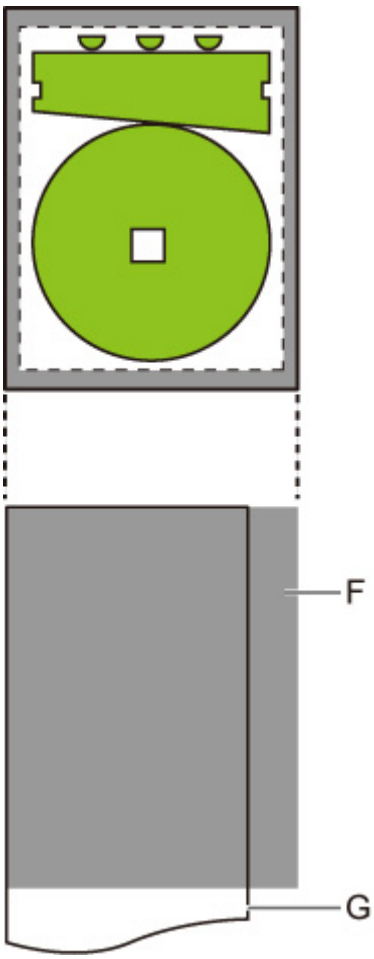

F. Не подлежащая печати область

G. Бумага для печати

Экономия бумаги (Conserve paper)

При печати на бумаге из рулона пробелы (поля) удаляются над и/или под изображением для экономии бумаги.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Принтер не экономит бумагу.

- **ВКЛ (ON)**

  При печати удаляются пробелы над и под изображением.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ЭКОНОМИИ БУМАГИ

Данные для печати (область печати изображения)

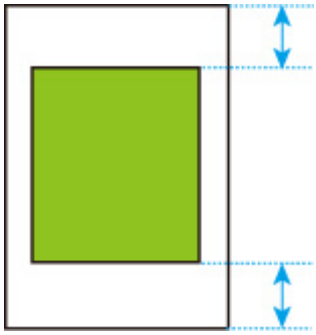

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

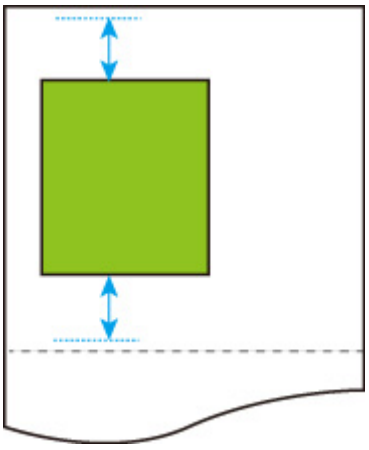

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)**:

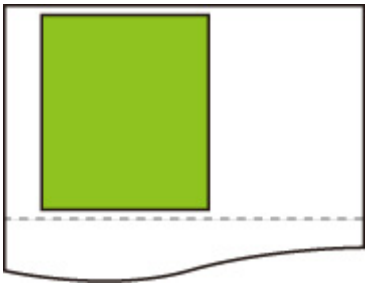

Поворот (Rotate)

Поворот изображения на указанное значение.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **0 градусов (0 degrees) (начальное значение)**

  Изображение не поворачивается.

- **90 градусов (90 degrees)**

  Указанное изображение поворачивается на 90 градусов.

  Если часть повернутого изображения выходит за пределы ширины бумаги, она не печатается.

  Примечание.

  - Если данные для печати включают HP RTL, то часть изображения с данными HP RTL не поворачивается.

Примечание.

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, то приоритет отдается параметру **Автоповорот (Auto rotation)**.

Автоповорот (Auto rotation)

Печать на бумаге с установленным для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** значением **ВКЛ (ON)** приводит к автоматическому повороту изображения с использованием наиболее эффективного макета для экономии бумаги и предотвращения выхода изображений за ее края.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Изображения не поворачиваются автоматически.

- **ВКЛ (ON)**

  Изображение поворачивается на 90 градусов в случаях, указанных ниже.

  - Если страница имеет книжную ориентацию, и длинная сторона короче ширины рулона бумаги
  - Если страница имеет альбомную ориентацию, и длинная сторона превышает ширину бумаги, а короткая сторона меньше ширины бумаги

  Даже если длинная и короткая стороны страницы длиннее ширины бумаги, и страница находится в альбомной ориентации, изображение поворачивается для увеличения области печати.

Примечание.

- Длина, на которую будет обрезан рулон, зависит от поворота.
- Печать может не выполняться должным образом, если получены данные HP-GL/2, не содержащие информацию об области печати изображения.

  В этом случае выберите значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**.
- Если данные для печати включают HP RTL, то часть изображения с данными HP RTL не поворачивается.

ПРИМЕРЫ АВТОПОВОРОТА

- Рациональное размещение

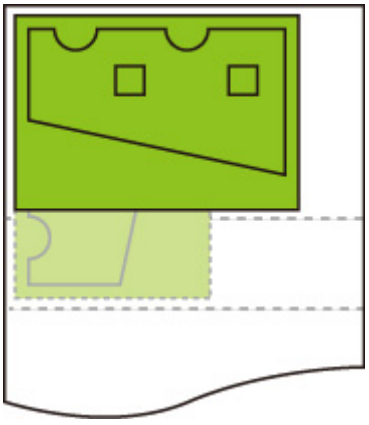

- Размещение изображения таким образом, чтобы оно не выходило за края бумаги.

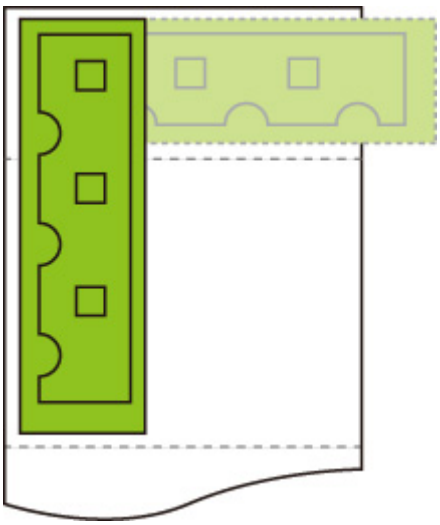

- Хотя изображение выходит за края бумаги, оно поворачивается для увеличения площади печати.

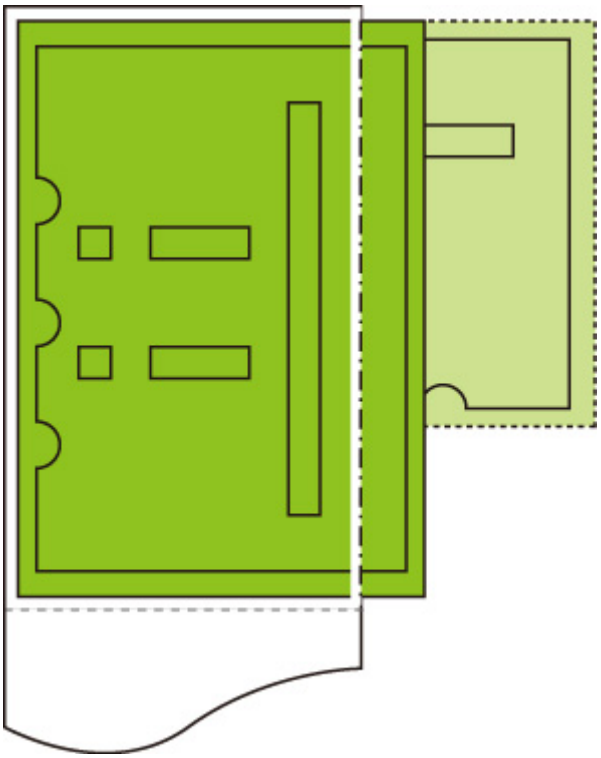

Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)

Увеличение или уменьшение изображения

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Такой же размер (Same size) (начальное значение)**

  Изображение не увеличивается и не уменьшается.

- **Масштаб (Scaling)**

  Увеличение или уменьшение изображения для печати до заданного значения масштаба.

  Масштаб можно указать в диапазоне от 25% до 400%.

  Примечание.

  - Ширина линий и полей не увеличивается и не уменьшается.

- **По размеру бумаги (Fit paper size)**

  Увеличение или уменьшение изображения для печати по размеру бумаги, загруженной в принтер.

  Примечание.

  - Ширина линий не увеличивается и не уменьшается.
  - Ширина полей не увеличивается и не уменьшается. Из-за этого масштаб по размеру бумаги и масштаб обработанного изображения могут не совпадать.
  - Если выбран параметр **По размеру бумаги (Fit paper size)**, компоновка не выполняется.
  - Максимальный коэффициент увеличения/уменьшения для этого параметра рассчитывается по формуле (максимальная ширина/1 дюйм x 100%). Поэтому максимальный коэффициент составляет 2400% для 24-дюймовой модели, 3600% — для 36-дюймовой модели и 4400% — для 44-дюймовой модели. Если результат расчета превышает максимальный коэффициент, изображение увеличивается с учетом максимального коэффициента каждой модели.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА Масштаб (Scaling)

Область объекта печати увеличивается или уменьшается в соответствии с настройкой параметра **Масштаб (Scaling)**. Начальная точка отсчета находится в левом верхнем углу.

Например, при удвоении длины и ширины изображения формата A4 получается изображение формата A2.

При наличии 3-мм полей область объекта печати формата A4 составляет 291 x 204 мм.

Задайте значение 200% для параметра **Масштаб (Scaling)**, чтобы размер изображения после обработки составил 582 x 408 мм.

(Обратите внимание, что окружающие условия могут привести к расширению или сжатию бумаги).

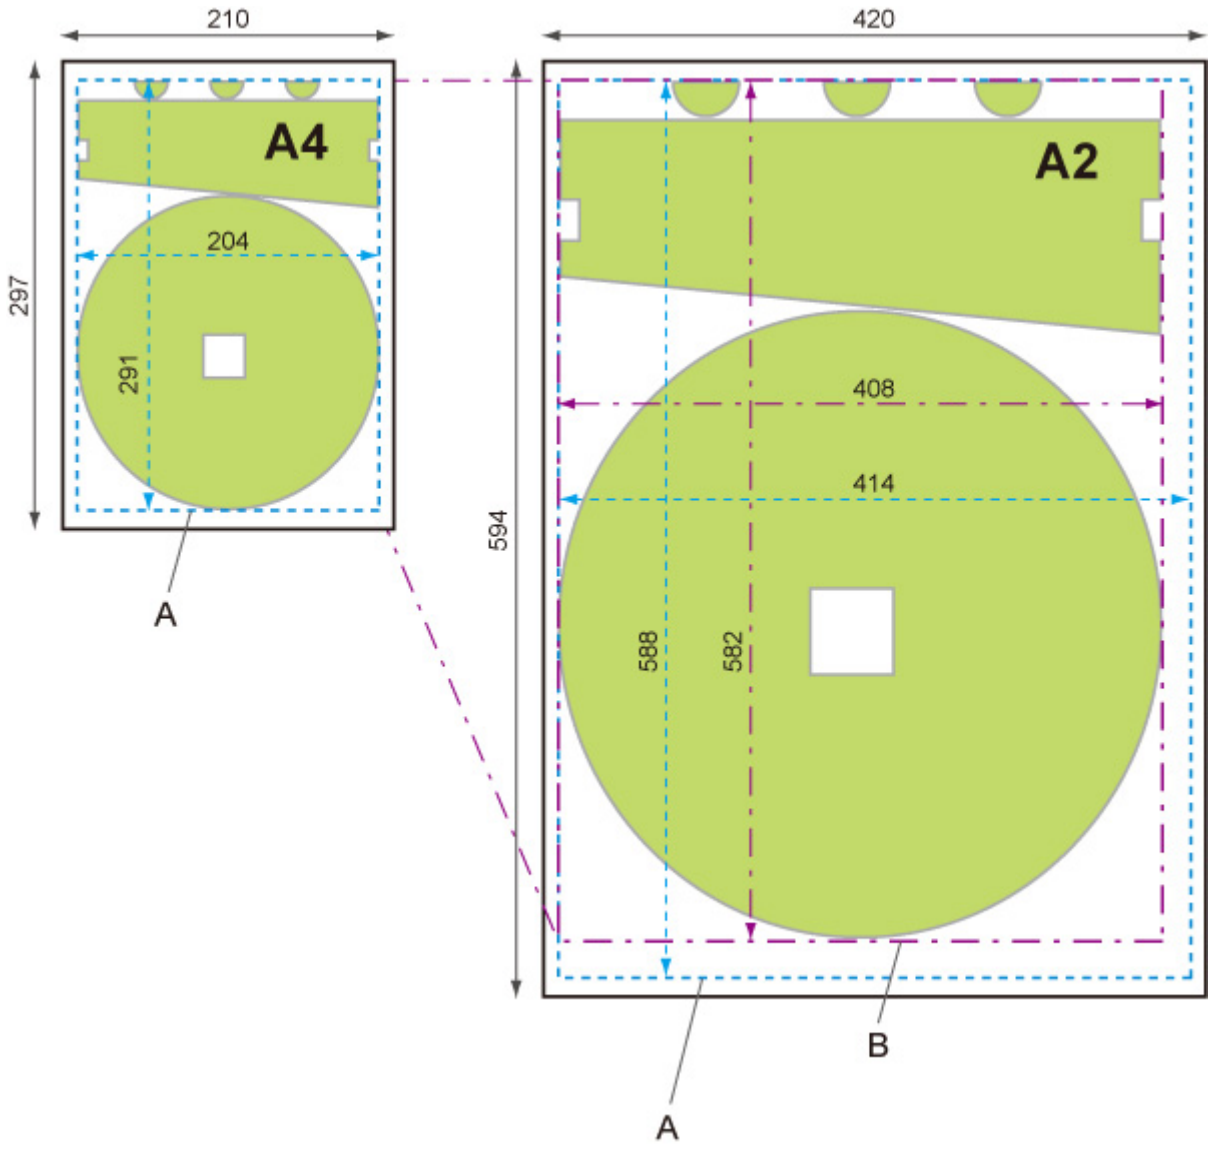

A. Область объекта печати
B. Размер, увеличенный на 200%

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА По размеру бумаги (Fit paper size)

Параметр **По размеру бумаги (Fit paper size)** увеличивает или уменьшает длинную сторону объекта в данных для печати так, чтобы она совпадала с размером длинной стороны страницы. Начальная точка отсчета находится в левом верхнем углу.

Ширина полей не увеличивается и не уменьшается. Из-за этого масштаб по размеру бумаги и масштаб обработанного изображения могут не совпадать.

Например, при удвоении длины и ширины изображения формата A4 получается изображение формата A2.

При наличии 3-мм полей область объекта печати формата A4 составляет 291 x 204 мм.

При выборе параметра **По размеру бумаги (Fit paper size)** размер после обработки составляет примерно 588 x 412 мм.

(Обратите внимание, что окружающие условия могут привести к расширению или сжатию бумаги).

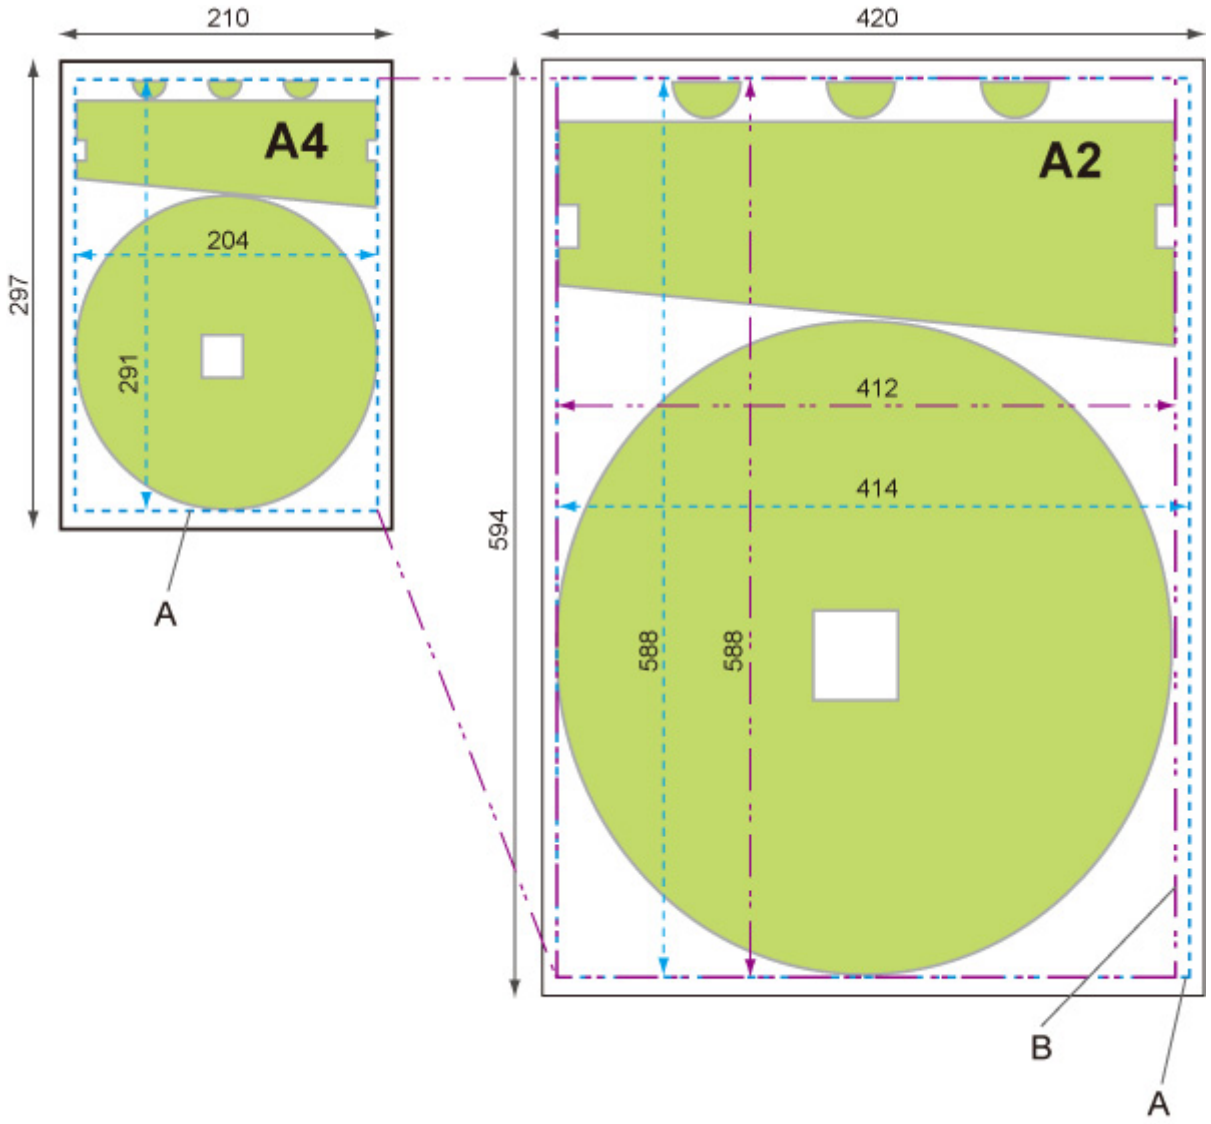

A. Область объекта печати
B. Подгонка изображения по длинной стороне бумаги

Печать по центру (Print centered)

Печать объекта в центре бумаги.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Объект печатается не в центре бумаги.

- **ВКЛ (ON)**
  - Для листовой бумаги

    Печать объекта в центре бумаги.
  - Для рулона

    Печать объекта в центре бумаги по горизонтали.

  Примечание.

  - Объект не печатается в центре, если размер бумаги меньше размера печатаемой страницы.
  - Если выбран параметр **ВКЛ (ON)**, компоновка не выполняется.

ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ ПО ЦЕНТРУ

- При печати на листовой бумаге выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**

- При печати на листовой бумаге выбрано значение **ВКЛ (ON)**

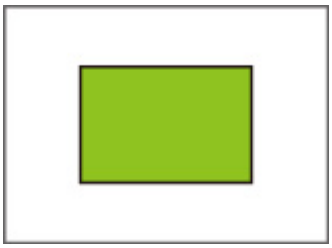

- При печати на рулоне бумаге выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**

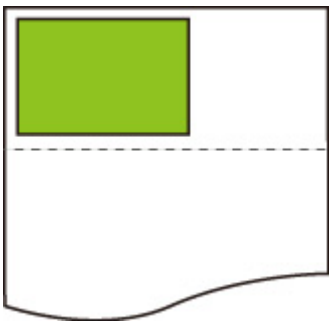

- При печати на рулоне бумаге выбрано значение **ВКЛ (ON)**

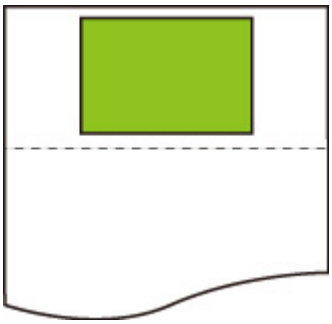

Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)

Позволяет задать стандартный размер печатной страницы при печати на рулоне.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) (начальная настройка):**

  Обрезка до стандартного размера не выполняется.

- **Если выбрано значение ВКЛ (ON):**

  Выполняется обрезка до стандартного размера в зависимости от ширины рулона.

  Если для данной ширины рулона бумаги доступно два варианта длины/ширины, оптимальный размер выбирается автоматически.

Примечание.

- Если выбран параметр **ВКЛ (ON)**, компоновка не выполняется.
- Если значение **ВКЛ (ON)** выбрано для параметра **Экономия бумаги (Conserve paper)**, то пустое пространство над/под изображением будет обрезано, и размер не будет стандартным.
- Если значение **ВКЛ (ON)** выбрано для параметра **Печать по центру (Print centered)**, печать выполняется по центру бумаги стандартного размера.
- Если ширина рулона бумаги не позволяет разрезать его на листы стандартного размера, то печать выполняется, как при выборе значения **ВЫКЛ (OFF)**. Сообщение отображаться не будет.
- Если на модели принтера с двумя рулонами можно выбрать несколько вариантов ширины/длины рулона 1 (верхнего) и рулона 2 (нижнего), оптимальный стандартный размер выбирается автоматически с учетом следующих условий.
  - Если какой-либо из этих вариантов соответствует размеру печатаемой страницы, то для эффективной печати выбирается стандартный размер, наиболее близкий к минимальной области печати изображения.
  - Если ни один из этих вариантов не соответствует размеру печатаемой страницы, то для увеличения области печати выбирается самый большой стандартный размер.
- Информацию о поддерживаемых стандартных размерах см. в приложении в конце данного руководства.

ПРИМЕРЫ ОБРЕЗКИ ДО СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА

- Рулон шириной формата A3

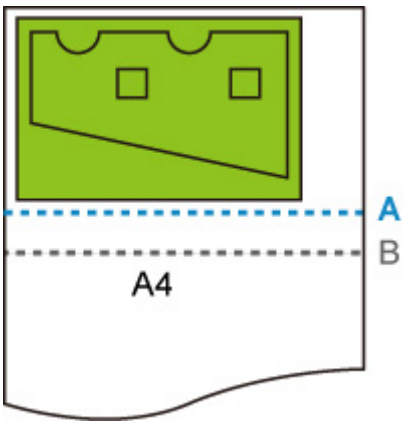

A. Линия обрезки при установленном значении **ВЫКЛ (OFF)**
B. Линия обрезки при установленном значении **ВКЛ (ON)**

- Рулон шириной формата A3

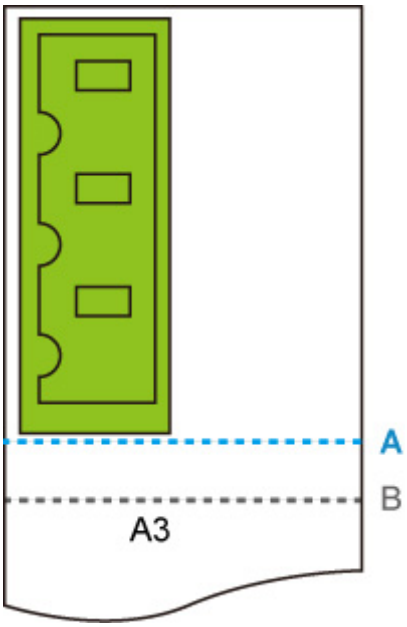

A. Линия обрезки при установленном значении **ВЫКЛ (OFF)**
B. Линия обрезки при установленном значении **ВКЛ (ON)**

Применить функц. компоновки (Use nesting function)

При печати на рулоне можно использовать эту функцию, чтобы напечатать несколько страниц в один ряд на одной стороне бумаги.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Компоновка (Nesting)**.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**

  Компоновка не выполняется.

- **Включить (Enable)**

  Данные печати временно хранятся как страницы, ожидающие компоновки, и при печати заполняют всю ширину рулона. Страницы располагаются в порядке их получения принтером.

  В одном ряду на бумаге можно расположить до 24 страниц. С 25 страницы они начинают располагаться в следующем ряду.

  Обрезка выполняется по самой длинной из расположенных рядом страниц.

Примечание.

- Печать может не выполняться должным образом, если получены данные HP-GL/2, не содержащие информацию об области печати изображения.

  В этом случае выберите значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**.
- Если принтер используется в сетевой среде, то может выполняться компоновка данных HP-GL/2 от нескольких пользователей.
- Компоновка не может выполняться, если выбраны какие-либо из указанных ниже параметров.
  - Если выбрано значение **По бум. (Fit paper)** для параметра **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)**
  - Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)**
  - Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**
- В указанных ниже случаях печать выполняется, даже если страница, ожидающая компоновки, не заполняет всю ширину рулона.
  - Если получены данные, отличные от данных HP-GL/2 или HP RTL.
  - Если получены данные, которые необходимо напечатать не на бумаге из рулона.

    Если принтер используется в сетевой среде, указанные выше типы данных могут отправляться другими пользователями и заменять другие задания в очереди печати.
  - Если истекло время, указанное в поле **Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)**.
  - Если во время ожидания компоновки выбрать **Пуск печати (Start print)** на сенсорном экране и коснуться **OK**.
  - Если получены данные с разными параметрами печати.

ПРИМЕР КОМПОНОВКИ

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

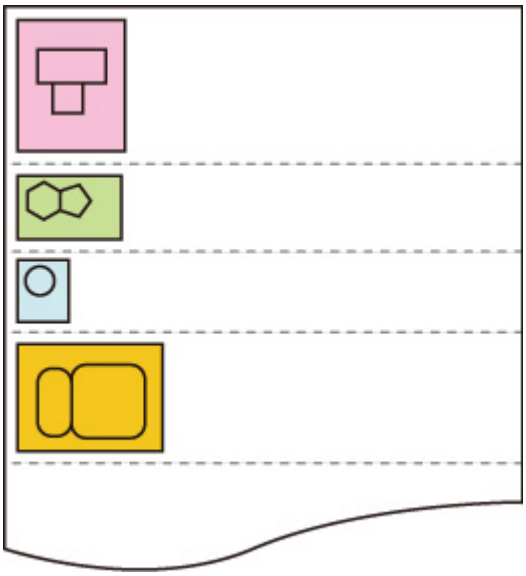

- Если выбрано значение **Включ. (Enable)**:

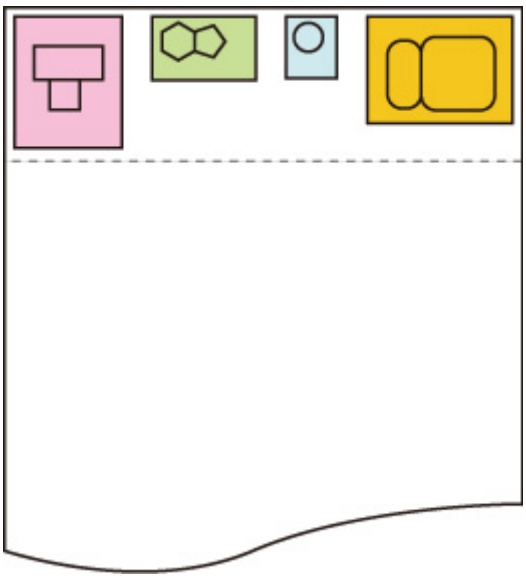

Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)

Можно использовать для установки времени ожидания начала печати после прекращения приема страниц, ожидающих компоновки.

Можно указать время в диапазоне от 1 до 99 минут. (Начальное значение — 2 минуты).

Время ожидания отсчитывается с момента завершения обработки последней страницы. Отсчет запускается при каждом получении нового задания компоновки.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Компоновка (Nesting)**.

Печать линий обрезки (Print cut lines)

Печать линий обрезки для разделения скомпонованных данных.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Компоновка (Nesting)**.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**

  Линии обрезки не печатаются.

- **Включить (Enable)**

  Печатаются линии обрезки, разделяющие страницы.

ПРИМЕР ПЕЧАТИ ЛИНИЙ ОБРЕЗКИ

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

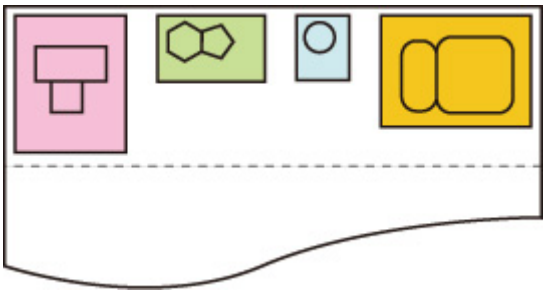

- Если выбрано значение **Включ. (Enable)**:

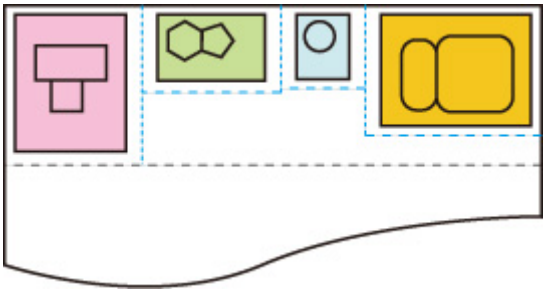

Объединение (Merge)

Указывает, как следует обрабатывать цвета при наложении линий друг на друга.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

Примечание.

- Если в данные HP-GL/2 включена специальная команда, то она получает приоритет.
- Если данные HP-GL/2 не содержат команду, операция выполняется с использованием выбранного значения.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Место наложения линий становится того же цвета, что и одна из пересекающихся линий.

- **ВКЛ (ON)**

  В месте наложения линий цвета этих линий смешиваются.

ПРИМЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

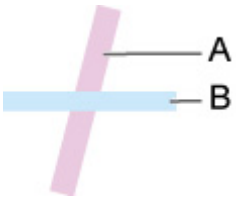

A. Линия, напечатанная первой
B. Линия, напечатанная после линии A

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)**:

Сглаживание (Smooth)

Делает линии дуг более плавными.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

- **ПО (Software) (начальное значение)**

  Печать дуг с использованием настроек данных HP-GL/2.

  Если угол не указан с помощью команды HP-GL/2, значение центрального угла дуги в HP-GL/2 составляет 5° (обычный 72-сторонний многогранник).

- **Сглаживание (Smoothing)**

  Печать более плавных кривых, чем дуги с центральным углом 1°.

ПРИМЕРЫ СГЛАЖИВАНИЯ

- Если выбрано значение **ПО (Software)**:

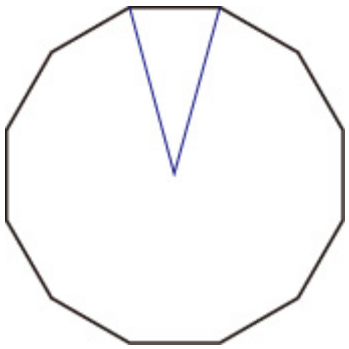

- Если выбрано значение **Сглаживание (Smoothing)**:

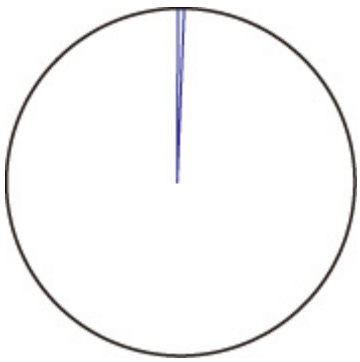

Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines)

Выполнение коррекции во избежание прерывания тонких линий.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Тонкие линии не корректируются.

  Толщина некоторых линий может привести к их прерыванию.

- **ВКЛ (ON)**

  Коррекция ширины, после которой тонкие линии печатаются четче, без прерываний.

  Цвет линий не изменяется.

Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)

Коррекция выполняется таким образом, чтобы ярко окрашенные тонкие линии печатались четче.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Тусклые линии не корректируются.

- **ВКЛ (ON)**

  Цвета ярко окрашенных тонких линий регулируются и печатаются четче.

Коррекция ширины (Width correction)

Коррекция ширины линии в соответствии с заданной настройкой. Настройки коррекции можно указывать для двух групп: **Черный/серый (Black/gray)** и **Цветной (Color)**.

При выполнении команды линейной графики данных HP-GL/2 выберите и примените величину коррекции в соответствии с цветом линии.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

Примечание.

- Эта настройка не применяется к белым линиям, обладающим теми же значениями RGB (255).
- Эта настройка применяется к ширине линий с векторными данными.
- Если эта настройка имеет отрицательное значение, она не применяется к тем линиям, ширина которых меньше минимальной доступной для принтера.
- Если значение этой настройки меньше 1 точки, применяется значение ширины в 1 точку.
- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines)**, полученная линия может быть толще, чем указано в настройках.

- **Черный/серый (Black/gray)**

  Для коррекции ширины черных и серых линий.

  Можно указать значение в диапазоне от -20 до +20. 1 единица значения коррекции эквивалентна 0,025 мм.

- **Цветной (Color)**

  Для коррекции ширины цветных линий.

  Можно указать значение в диапазоне от -20 до +20. 1 единица значения коррекции эквивалентна 0,025 мм.

ПРИМЕР КОРРЕКЦИИ ШИРИНЫ ЛИНИЙ

- Отрицательное (-) значение

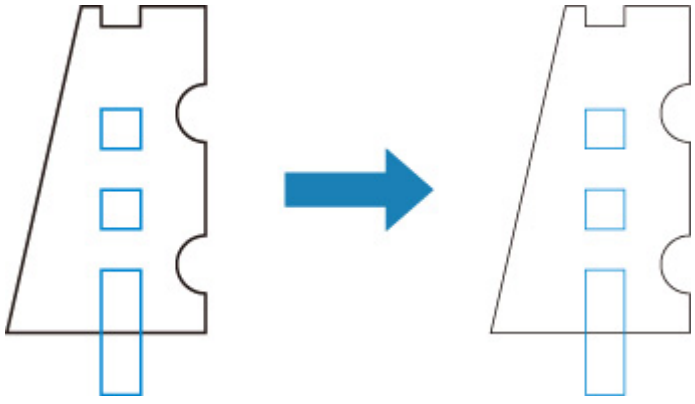

- Положительное (+) значение

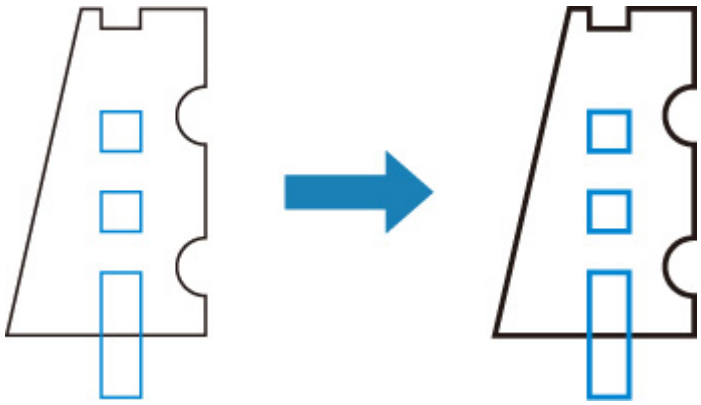

Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)

Печать палитры цветов, показывающей, как 256 цветов из команды HP-GL/2 выглядят при использовании чернил принтера.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

Отображение предупреждения (Warning display)

Отображение предупреждений HP-GL/2.

Когда возникают два указанных ниже предупреждения GL/2, экран переключается между ними.

- Предупреждения отображаются, когда спецификация параметра принтера не поддерживает настройки этого параметра данных HP-GL/2
- Команды предупреждений HP-GL/2 подаются, когда принтер не поддерживает данные HP-GL/2

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры обработки (Processing options)**.

Примечание.

- Предупреждение всегда отображается, независимо от настроек, если возникает одна из указанных ниже ошибок.
  - Если виртуальная память GL/2 превышает допустимый уровень
  - Если памяти списка отображения GL/2 недостаточно
  - Если количество вершин многогранника, содержащегося в данных GL/2, превышает допустимый уровень
- Предупреждение всегда отображается в Status Monitor или удаленном пользовательском интерфейсе независимо от настройки.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**

  Предупреждение GL/2 не отображается на сенсорном экране.

- **Включить (Enable)**

  Предупреждение GL/2 отображается на сенсорном экране.

Опред. размера изображения (Detect image size)

Указывает эффективный способ печати объекта, позволяющий избежать обрезки части изображения, если данные HP-GL/2 не содержат информацию об области печати изображения.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры обработки (Processing options)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**
  - Если информация об области печати изображения включена в данные HP-GL/2:

    Область объекта печати соответствует информации об области печати изображения.

    Начальная точка изображения, указанная в информации об области печати, располагается в левом верхнем углу бумаги.
  - Если информация об области печати изображения не включена в данные HP-GL/2:

    Область объекта печати использует максимальную ширину рулона принтера как размер по горизонтали и 1,5 максимальных ширины рулона бумаги как размер по вертикали.

    Обратите внимание, если определенная страница из многостраничного документа не содержит команды, указывающей область печати изображения, то применяется область, указанная для предыдущей страницы, если предыдущие страницы содержат такую команду.
- **Приоритет команды (Command priority)**
  - Если информация об области печати изображения включена в данные HP-GL/2:

    Область объекта печати соответствует информации об области печати изображения.

    Начальная точка изображения, указанная в информации об области печати, располагается в левом верхнем углу бумаги.
  - Если информация об области печати изображения не включена в данные HP-GL/2:

    Применяется минимальная область печати изображения, распознанная как объект печати.

    Левый верхний угол обнаруженной минимальной области печати изображения располагается в левом верхнем углу бумаги.
- **Распознанный размер (Detected size)**

  Применяется минимальная область печати изображения, распознанная как объект печати.

  Информация об области печати изображения, включенная в данные HP-GL/2, не используется.

  Левый верхний угол обнаруженной минимальной области печати изображения располагается в левом верхнем углу бумаги.

Примечание.

- Если часть изображения обрезается, или изображение не выровнено, попробуйте использовать каждую из настроек в следующей последовательности: **ВЫКЛ (OFF)**, **Приоритет команды (Command priority)**, **Распознанный размер (Detected size)**.

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

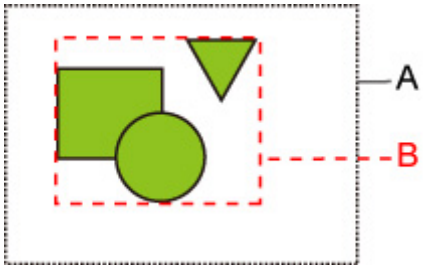

A. Определяемая командой область изображения

B. Область графических данных

Хотя для вышеуказанного типа изображений используется заданная область изображения, если вы ее не укажете, часть изображения может быть обрезана.

Выберите **Распознанный размер (Detected size)**, если область изображения не задана.

В данном разделе приведено описание настроек, используемых при заданной и не заданной области изображения.

- Область изображения задана:

  При выборе значения **ВЫКЛ. (OFF)** (начальная настройка) или **Приоритет команды (Command priority)**:

  Если область изображения задана, область печати определяется в соответствии с заданными параметрами. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.

  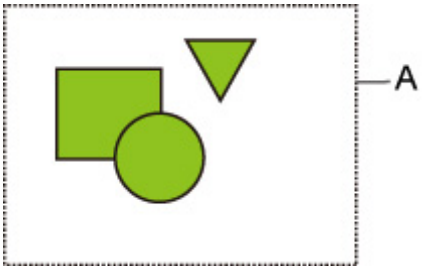

  На приведенном ниже рисунке показано печатное изображение.

  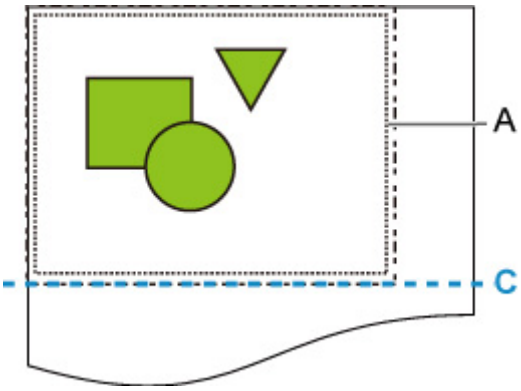

  A. Определяемая командой область изображения

  C. Место обрезки бумаги

  При выборе значения **Распознанный размер (Detected size)** графические данные для печати распознаются без использования заданной области изображения. См. подраздел "При выборе

значения **Распознанный размер (Detected size)**:" в разделе "Область изображения не задана:".

- Область изображения не задана:

  Результаты различаются в зависимости от выбранного элемента.

  - При выборе значения **ВЫКЛ. (OFF)**:

    В качестве ширины области печати устанавливается максимальная ширина рулона бумаги, а в качестве ее длины используется значение, в 1,5 раза превышающее максимальную ширину рулона бумаги. Место обрезки бумаги указывается за пределами области печати.

  - При выборе значения **Приоритет команды (Command priority)**:

    В качестве области печати устанавливается минимальная область изображения.

    Результат аналогичен случаю с выбором значения **Распознанный размер (Detected size)**.

    См. подраздел "При выборе значения **Распознанный размер (Detected size)**:".

  - При выборе значения **Распознанный размер (Detected size)**:

    Минимальная область изображения, включая непосредственно изображения, распознается в соответствии с информацией об изображении в данных HP-GL2.

    Кроме того, распознание минимальной области изображения, включая непосредственно изображения, выполняется, если область изображения не указывается с помощью параметра **Приоритет команды (Command priority)**, поскольку ее установка невозможна.

    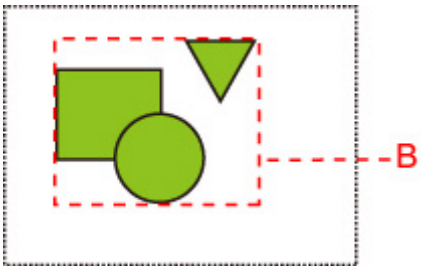

    На приведенном ниже рисунке показано печатное изображение.

    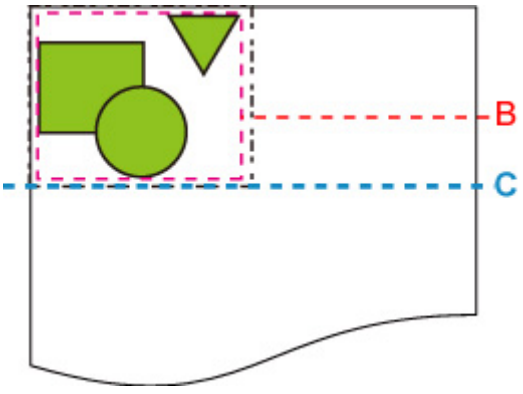

    B. Область графических данных

    C. Место обрезки бумаги

Комбинации параметров меню

- **"Экономия бумаги" и "Автоповорот"**
- **"Увелич./уменьш." (указание масштаба) и "Автоповорот"**
- **"Печать по центру" и "Обрезать до станд. размера"**
- **"Обрезать до станд. размера", "Автоповорот" и "Увелич./уменьш." (подгонка по размеру бумаги)**
- **"Применить функц. компоновки" и "Автоповорот"**
- **Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Автоповорот"**
- **Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Увелич./уменьш." (указание масштаба)**
- **"Опред. размера изображения" и "Больший размер"**
- **"Опред. размера изображения" и "Печать по центру"**

Экономия бумаги (Conserve paper) и Автоповорот (Auto rotation)

Если указаны параметры **Экономия бумаги (Conserve paper)** и **Автоповорот (Auto rotation)**, то сначала выполняется **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем процесс **Экономия бумаги (Conserve paper)**.

Когда **Автоповорот (Auto rotation)** применяется к данным, при печати изображения удаляются пустые области сверху и снизу.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Экономия бумаги (Conserve paper) И Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

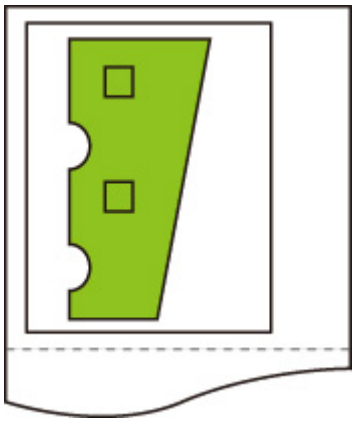

Изображение после автоповорота

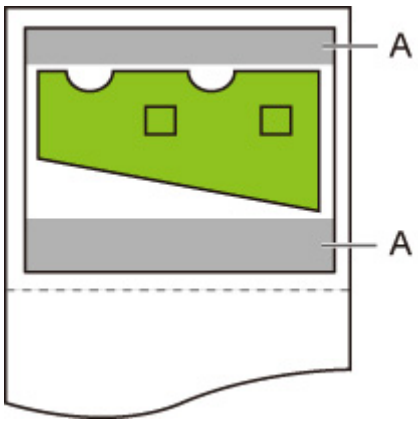

A. Пустая область

Напечатанное изображение

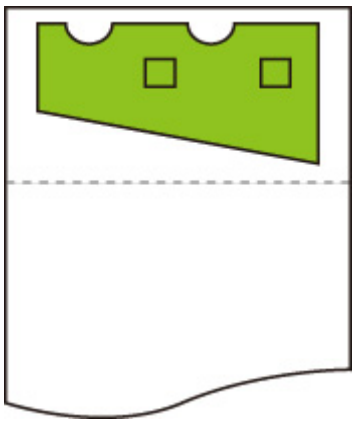

Печать без пустых областей сверху/снизу.

Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) и Автоповорот (Auto rotation)

Если выбраны параметры **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба) и **Автоповорот (Auto rotation)**, сначала выполняется **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба), а затем — **Автоповорот (Auto rotation)**, чтобы определить, возможна ли печать.

Печать выполняется без применения параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, если размер изображения после операции **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба) и команды **Автоповорот (Auto rotation)** приводит к выходу изображения за края бумаги.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) И Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

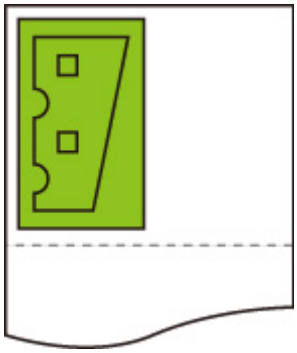

- Изображение с примененным параметром **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба).

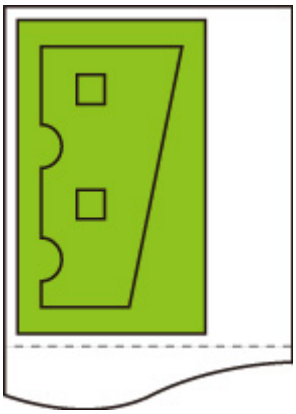

- Изображение выходит за край бумаги.

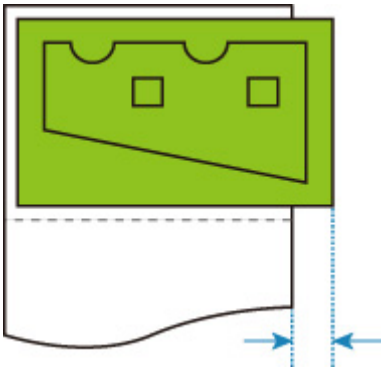

Автоповорот не выполняется.

Печать по центру (Print centered) и Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)

Если выбраны параметры **Печать по центру (Print centered)** и **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**, сначала определяется оптимальный стандартный размер на основе данных HP-GL/2 и рулона, загруженного в принтер.

Затем выполняется **Печать по центру (Print centered)** в соответствии со стандартным размером.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Печать по центру (Print centered) И Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)

Если загружен рулон шириной формата A3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат A3 в книжной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Печать по центру (Print centered)** в соответствии с размером A3 в книжной ориентации.

Данные для печати (область печати изображения)

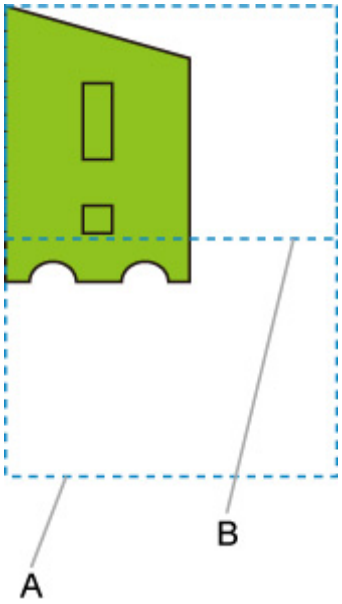

A. Виртуальная область формата A3 (книжная ориентация)
B. Виртуальная область формата A4 (альбомная ориентация)

- Печать изображения, когда выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)** и значение **ВЫКЛ (OFF)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**

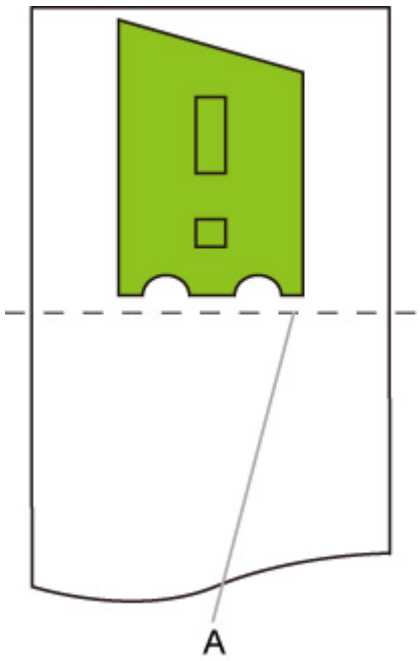

A. Линия обрезки

- Печать изображения, когда выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)** и значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**

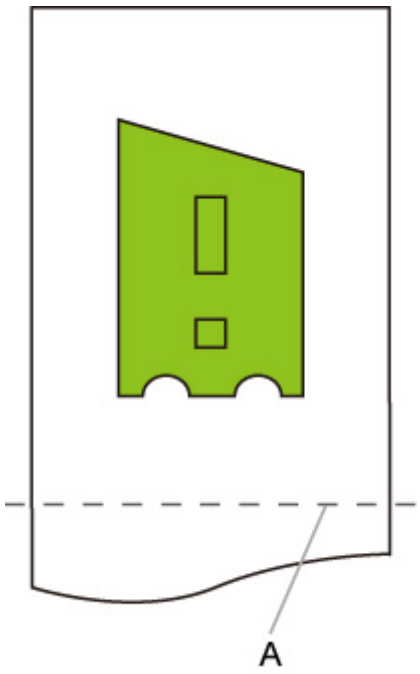

A. Линия обрезки для формата A3 (книжная ориентация)

Обрезать до станд. размера (Cut to standard size), Автоповорот (Auto rotation) и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (подгонка по размеру бумаги)

Если выбраны параметры **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**, **Автоповорот (Auto rotation)** и **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (подгонка по размеру бумаги), сначала определяется оптимальный стандартный размер на основе данных HP-GL/2 и рулона, загруженного в принтер.

Затем выполняются процессы **Автоповорот (Auto rotation)** и **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (подгонка по размеру бумаги) в соответствии с полученным стандартным размером.

ПРИМЕР С МАЛЕНЬКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Если загружен рулон шириной формата A3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат A4 в альбомной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Автоповорот (Auto rotation)** в соответствии с размером A4 в альбомной ориентации. Наконец, изображение увеличивается и печатается на бумаге в формате A4.

Данные для печати (область печати изображения)

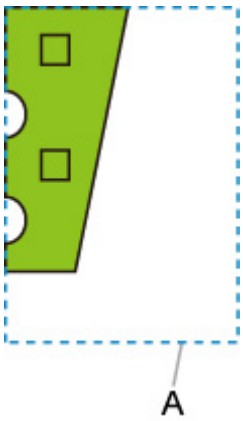

A. Виртуальная область формата A4

Поскольку изображение подходит для бумаги формата A4, в качестве стандартного размера выбирается A4 в альбомной ориентации.

- Изображение после автоповорота

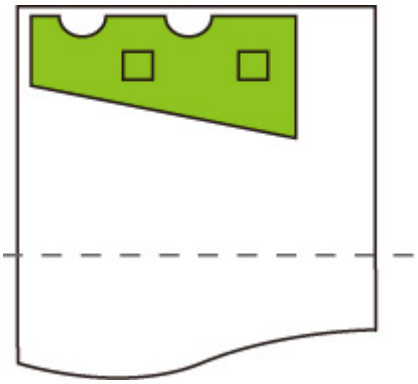

- Печать изображения после подгонки по размеру бумаги

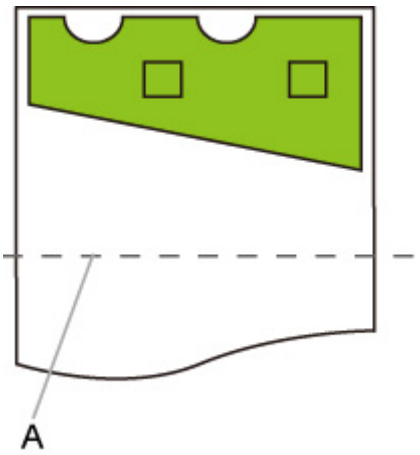

A. Линия обрезки для формата A4

ПРИМЕР С БОЛЬШИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Если загружен рулон шириной формата A3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат A3 в книжной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Автоповорот (Auto rotation)** в соответствии с размером A3 в книжной ориентации. Наконец, изображение уменьшается и печатается на бумаге в формате A3.

Данные для печати (область печати изображения)

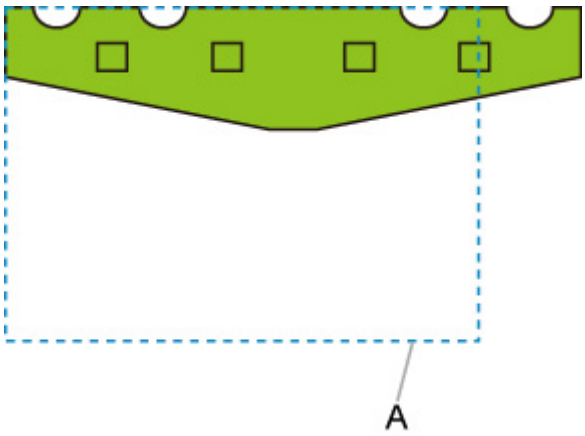

A. Виртуальная область формата A3

Поскольку изображение не подходит для бумаги формата A3, в качестве стандартного размера выбирается A3 в книжной ориентации.

- Изображение после автоповорота

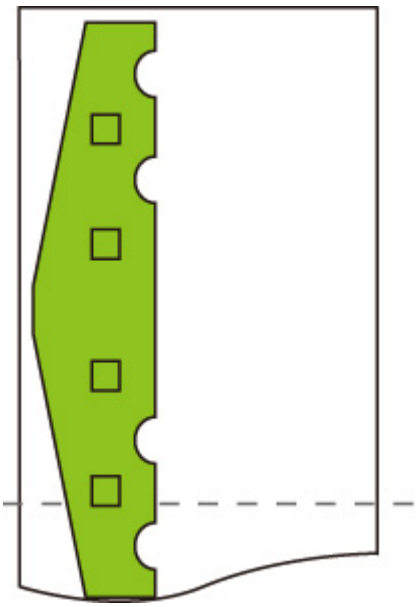

- Печать изображения после уменьшения

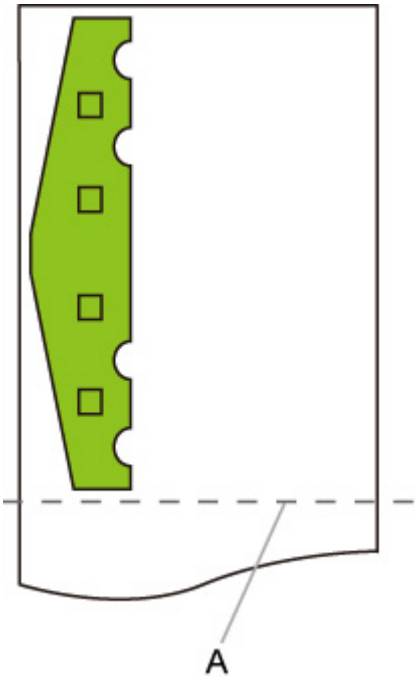

A. Линия обрезки для формата A3

Применить функц. компоновки (Use nesting function) и Автоповорот (Auto rotation)

Если выбраны параметры **Применить функц. компоновки (Use nesting function)** и **Автоповорот (Auto rotation)**, на каждой полученной странице выполняется **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем выполняется процесс компоновки.

При необходимости изображение на каждой полученной странице поворачивается для создания эффективного макета, который экономит бумагу и предотвращает выход изображений за ее края. Изображения располагаются по всей ширине рулона, а затем выполняется печать.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Применить функц. компоновки (Use nesting function) И Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

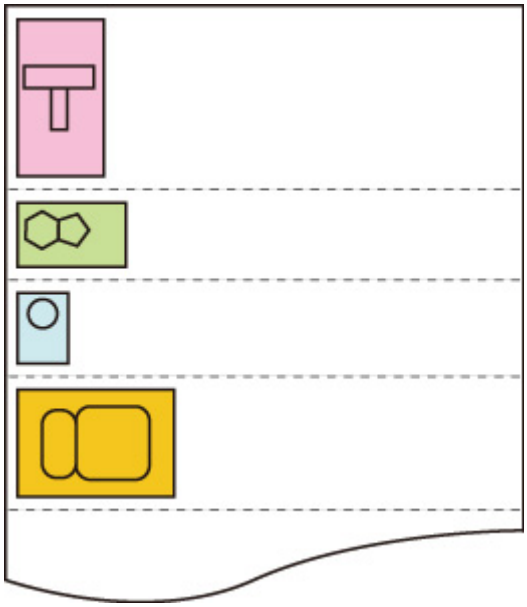

Представленные выше изображения поворачиваются для более эффективного использования бумаги (автоповорот).

Представленные выше изображения располагаются, как показано ниже.

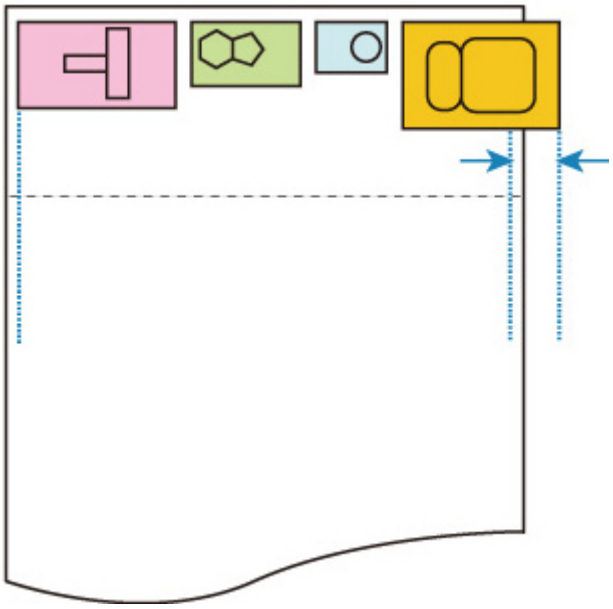

Если изображение выходит за края бумаги, как показано выше, оно поворачивается.

Изображения располагаются, как показано ниже, и выполняется печать.

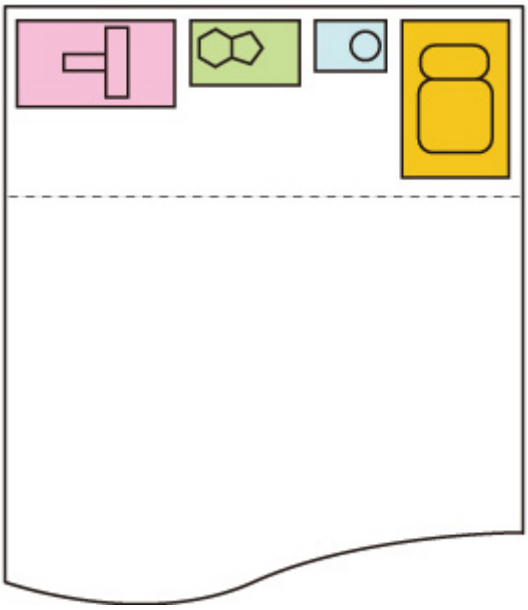

Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Автоповорот (Auto rotation)

Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, сначала принимается решение о выполнении операции **Автоповорот (Auto rotation)**, выбирается бумага с меньшей шириной и начинается печать.

На этом этапе принимается решение о применении операции **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем выбирается источник бумаги с учетом таких условий, как необходимость обрезки изображения, ширина бумаги и расход бумаги.

Данная функция доступна, если указаны настройки бумаги принтера.

- Загружены верхний и нижний рулоны. Бумага подается из верхнего рулона.
- Значение **Определить размер (Identify size)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры бумаги (Paper-related settings)** > **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**.
- Значение **Автом. выбор (Auto select)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Ист. бум (Paper src)**.

Если печатаемая страница имеет книжную ориентацию, сначала выполняется поворот изображения для экономии бумаги.

Для печати повернутого изображения в альбомной ориентации выбирается верхний или нижний рулон бумаги в зависимости от того, у какого из них меньшая ширина.

ПРИМЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БУМАГИ НА МОДЕЛИ ПРИНТЕРА С ДВУМЯ РУЛОНАМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

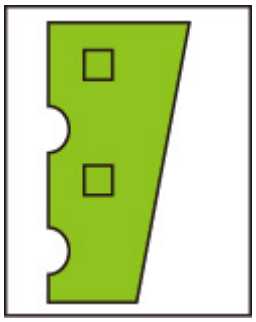

Изображение после автоповорота

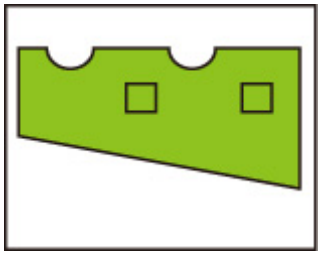

Печать изображения на бумаге из верхнего рулона **(не печатается)**

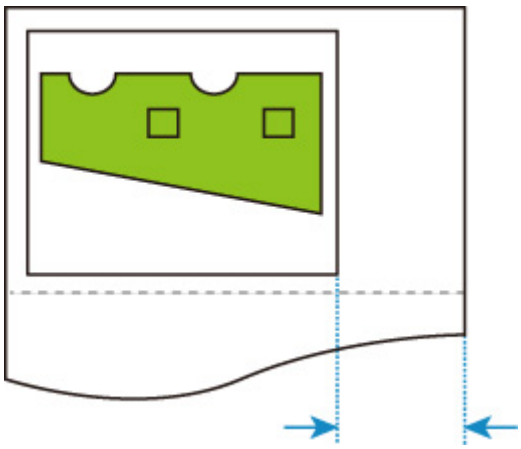

Печать изображения на бумаге из нижнего рулона **(печать выполняется)**

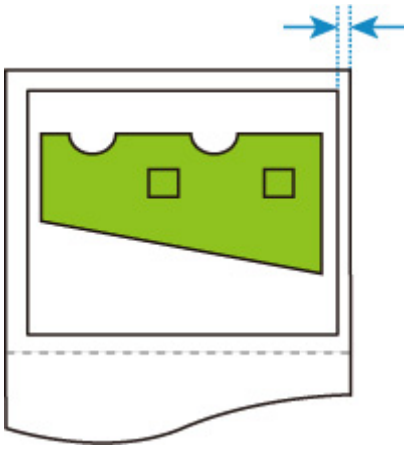

Если нижний рулон имеет меньшую ширину, чем верхний, из которого подается бумага, то бумага автоматически переключается, и изображение печатается на бумаге из нижнего рулона.

Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба)

В примере ниже показана печать с настроенным параметром **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба) на модели принтера с двумя рулонами.

Данная функция доступна, если указаны настройки бумаги принтера.

- Включено переключение источника бумаги, и загружены верхний/нижний рулоны разного размера.
- Значение **Определить размер (Identify size)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры бумаги (Paper-related settings)** > **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**.
- Значение **Автом. выбор (Auto select)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Ист. бум (Paper src)**.

ПРИМЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БУМАГИ НА МОДЕЛИ ПРИНТЕРА С ДВУМЯ РУЛОНАМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба)

Изображение формата A4

Сначала изображение увеличивается, а затем выбирается бумага, которую можно использовать для его печати.

Изображение формата A4 увеличено на 160%

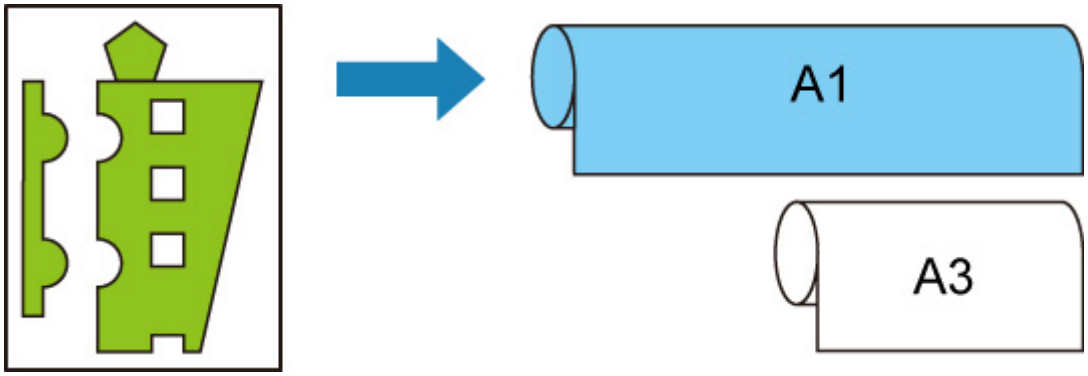

Если рулон шириной формата A1 загружен как верхний, а рулон шириной формата A3 — как нижний, изображение формата A4 увеличено на 160% в параметре **Масштаб (Scaling)** раздела **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** и можно переключить источник бумаги, то выбирается рулон шириной формата A1, поскольку ширина изображения превышает формат A3.

Опред. размера изображения (Detect image size) и Больший размер (Oversize)

Если выбраны параметры **Опред. размера изображения (Detect image size)** и **Больший размер (Oversize)**, операция выполняется, как описано ниже.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Выключ. (Disable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** отключается в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

  Поля добавляются в пределах области печати изображения, которая указана командой.

  В зависимости от макета часть изображения может быть обрезана.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Включ. (Enable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** включается в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

  Поля добавляются в пределах области печати изображения, которая указана командой.

  Поля не обрезают изображение.

  Однако необходимо выполнять печать на бумаге, размер которой больше, чем указанный в данных HP-GL/2, плюс верхнее, нижнее, левое и правое поля.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Выключ. (Disable) для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** отключается, и выполняется обработка обнаруженной минимальной области печати изображения.

  Поля добавляются в пределах минимальной области печати изображения, и часть изображения обрезается.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Включ. (Enable) для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** включается, и выполняется обработка обнаруженной минимальной области печати изображения.

  Поля добавляются за пределами обнаруженной минимальной области печати изображения.

  Поля не обрезают изображение.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Опред. размера изображения (Detect image size) И Больший размер (Oversize)

В приведенном ниже примере показана печать данных, в которых рисунок располагается в левом верхнем углу с полями внизу и справа, на рулоне, большем по размеру, чем область

печати изображения, которая указана командой (размер, обычно указываемый приложением).

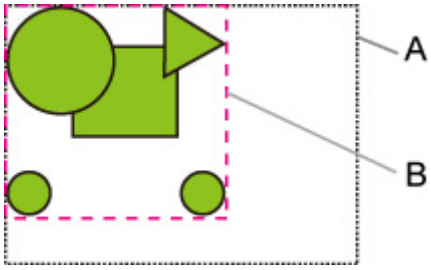

A. Область печати изображения, которая указана командой (когда выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**)
B. Минимальная обнаруженная область печати изображения (когда выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**)

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Выключ. (Disable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

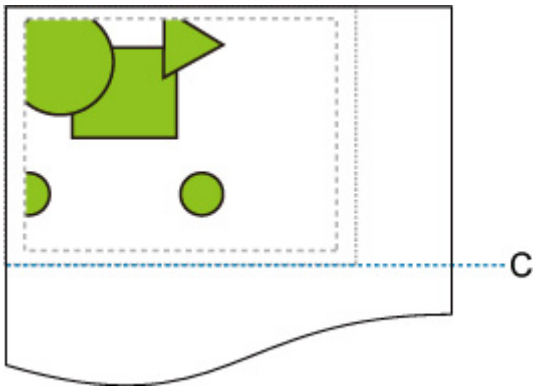

C: Линия обрезки

Обрезка по длине области печати изображения, которая указана командой.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Включ. (Enable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

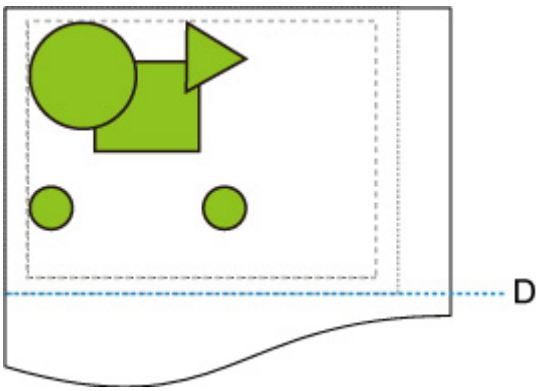

D: Линия обрезки

Обрезка по длине верхнего и нижнего полей, добавленных к длине области печати изображения, которая указана командой.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Выключ. (Disable) для параметра Больший размер (Oversize):**

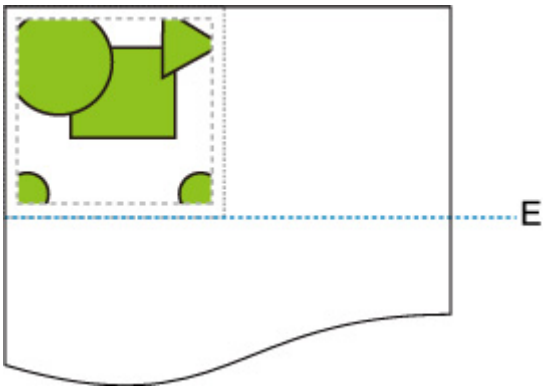

E: Линия обрезки

Обрезка по длине минимальной обнаруженной области печати изображения.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Включ. (Enable) для параметра Больший размер (Oversize):**

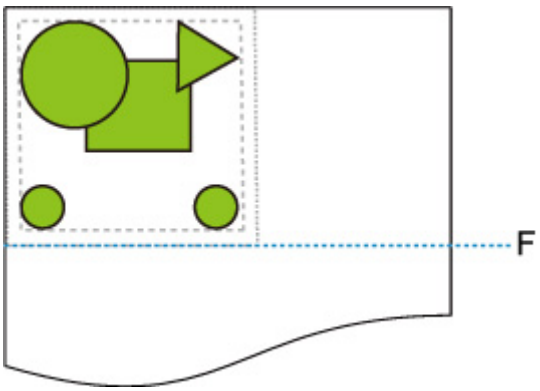

F: Линия обрезки

Обрезка по длине верхнего и нижнего полей, добавленных к длине минимальной обнаруженной области печати изображения.

Опред. размера изображения (Detect image size) и Печать по центру (Print centered)

Если выбраны параметры **Опред. размера изображения (Detect image size)** и **Печать по центру (Print centered)**, операция выполняется, как описано ниже.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**

  Печать по центру (Print centered) выполняется в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**

  Печать по центру (Print centered) выполняется в соответствии с минимальной обнаруженной областью печати изображения.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Опред. размера изображения (Detect image size) И Печать по центру (Print centered)

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**

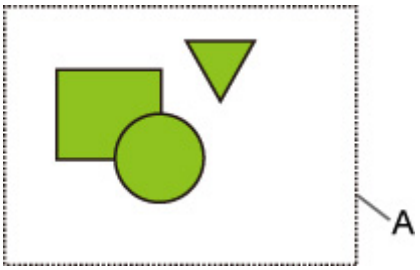

A. Область печати изображения, которая указана командой

Напечатанное изображение

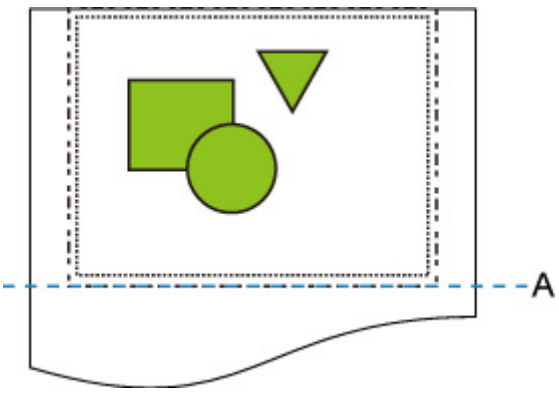

A. Линия обрезки

Печать изображения в области, которая указана командой, в центре рулона по горизонтали.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**

A. Минимальная обнаруженная область печати изображения

Напечатанное изображение

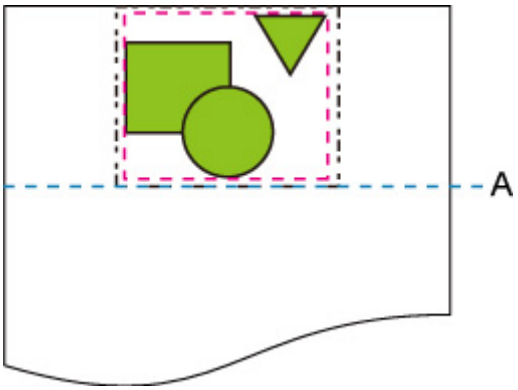

A. Линия обрезки

Печать изображения в минимальной обнаруженной области в центре бумаги по горизонтали.

Таблица стандартных размеров

В таблице ниже приведены стандартные размеры, поддерживаемые функцией **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**.

Сведения о размере страницы, поддерживаемом вашим принтером, см. в Руководстве пользователя.

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
ISO A0	841,0	1189,0	ISO A1	841,0	594,0
ISO A1	594,0	841,0	ISO A2	594,0	420,0
ISO A2	420,0	594,0	ISO A3	420,0	297,0
A3 Nobi	329,0	483,0	Стандарт отсутствует	–	–
ISO A3	297,0	420,0	ISO A4	297,0	210,0
ISO A4	210,0	297,0	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
ISO B1	707,0	1000,0	ISO B2	707,0	500,0
ISO B2	500,0	707,0	ISO B3	500,0	353,0
ISO B4	250,0	353,0	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
JIS B0	1030,0	1456,0	JIS B1	1030,0	728,0
JIS B1	728,0	1030,0	JIS B2	728,0	515,0
JIS B2	515,0	728,0	JIS B3	515,0	364,0
JIS B3	364,0	515,0	JIS B4	364,0	257,0
JIS B4	257,0	364,0	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
ANSI E	863,6	1117,6	ANSI D	863,6	558,8
ANSI F1	711,2	1016,0	Стандарт отсутствует	–	–
ANSI D	558,8	863,6	ANSI C	558,8	431,8

ANSI C	431,8	558,8	Ledger	431,8	279,4
Ledger	279,4	431,8	Letter	279,4	215,9
Letter	215,9	279,4	Стандарт отсутствует	–	–
Стандарт отсутствует	–	–	Legal	355,6	215,9

Стандартный размер (книжная ориентация)	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**	**Стандартный размер (альбомная ориентация)**	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**
ARCH E	914,4	1219,2	ARCH D	914,4	609,6
ARCH E1	762,0	1066,8	Стандарт отсутствует	–	–
ARCH E2	660,4	965,2	Стандарт отсутствует	–	–
ARCH E3	685,8	990,6	Стандарт отсутствует	–	–
ARCH D	609,6	914,4	ARCH C	609,6	457,2
ARCH C	457,2	609,6	ARCH B	457,2	304,8
ARCH B	304,8	457,2	ARCH A	304,8	228,6
ARCH A	228,6	304,8	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**	**Стандартный размер (альбомная ориентация)**	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**
DIN C1	648,0	917,0	DIN C2	648,0	458,0
DIN C2	458,0	648,0	DIN C3	458,0	324,0
DIN C3	324,0	458,0	DIN C4	324,0	229,0
DIN C4	229,0	324,0	Стандарт отсутствует	–	–

Печать состояния

Вы можете напечатать отчет "Печать состояния" с информацией о текущем состоянии принтера.

В отчете "Печать состояния" указаны сведения о версии микропрограммы, различных параметрах и состоянии расходных материалов в принтере.

Выполните следующие инструкции для печати.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь **Пробная печать (Test print)**.

4. Коснитесь пункта **Печать состояния (Status print)**.

   Примечание.

   - Если вы указываете пароль администратора, коснитесь **Status print (administrator)**.

   Принтер начнет печать.

   Отобразится следующая информация.

Canon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Status Print	Модель принтера
S/N	Серийный номер принтера
Firm	Версия микропрограммы
Boot	Версия аппаратного загрузчика
Date	Дата печати отчета о состоянии

Paper Info	Печать информации о загруженной бумаге для каждого положения подачи бумаги.

Job Menu			
	Job History		
		Log *	История сведений о каждом задании (имя задания печатается как "*".)

* Печатается, только если выбран пункт **Status print (administrator)**.

Settings			
	Printer Settings		
		Print Settings	Значение для параметра **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**/**Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**
		Paper-related settings	Значение для параметра **Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**
	Device settings		
		Auto maintenance settings	Каждое значение для параметра **Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)**
		Hard disk settings	Каждое значение для параметра **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**
		Device user settings	Каждое значение для параметра **Польз. параметры устройства (Device user settings)**
		Language selection	Каждое значение для параметра **Выбор языка (Language selection)**
		Roll unit use setting *2	Каждое значение для параметра **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)**

*2 Печатается, только если выбран пункт **ВКЛ (ON)**.

Maintenance		
	Color calibration	Значение для параметра **Калибровка цвета (Color calibration)**

Usage Condition		
	Hard disk information	**Емкость жесткого диска (Hard disk capacity)** и **Своб. простр. хран. заданий (Job box free space)**
	Hardware error	Сведения об истории для параметра **Ошибка оборуд. (Hardware error)**

	Error	Сведения об истории для параметра **Некритич. ошибка (Recoverable error)**
	Warning	Сведения об истории для предупреждений
	Maintenance cartridge usage / Remaining ink level	Информация о параметре **Расход чернил (Ink consumed)**
	Duty counter	Информация о параметре **Счетчик заданий (Duty counter)**

PARTS STATUS		
	COUNTER	Печать информации о состоянии деталей.

Head information		
	HEAD LOT NUMBER/ DATE OF INSTALLATION	Номер партии печатающей головки
	Head alignment performance log	

COUNTER		
	Media	Использование каждого указанного носителя
	THE NUMBER OF CUTS	Общее число резов
	AFTER INSTALLATION	Дни использования

Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера

- **Изменение конфигурации с помощью веб-браузера**
- **Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера**
- **Установка пароля**
- **Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)**
- **Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL**
- **Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)**
- **Настройка почтового сервера**
- **Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте**

Изменение конфигурации с помощью веб-браузера

Можно проверить состояние принтера и изменить параметры принтера с помощью веб-браузера на смартфоне, планшете или компьютере.

Чтобы проверить состояние принтера и изменить параметры принтера, откройте "удаленный пользовательский интерфейс" в браузере.

Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс позволяет выполнять операции, доступные на панели управления принтера, по сети с помощью веб-браузера.

  Для работы с удаленным пользовательским интерфейсом требуется подключение к принтеру по локальной сети.
- Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.
  - Устройство iOS

    ОС: iOS 8.0 или более поздней версии

    Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)
  - Устройство Android

    ОС: Android 4.1 или более поздней версии

    Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)
  - Устройство macOS

    ОС: Mac OS X 10.9 или более поздней версии

    Веб-браузер: Safari 7.0 или более поздней версии
  - Устройство Windows

    ОС: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии

    Веб-браузер: Internet Explorer 11 или более поздней версии, Google Chrome, Mozilla Firefox

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проверьте IP-адрес принтера.

   Проверьте IP-адрес принтера, выполнив следующие действия.

   1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

      Операции в меню

      Отображается экран меню.
   2. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.
   3. Коснитесь пункта **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**.

4. Коснитесь **Список настроек сети (LAN setting list)** или **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**.
5. Коснитесь **Да (Yes)**.
6. Проверьте **IPv4-адрес (IPv4 address)**.

3. Откройте веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и введите IP-адрес.

   Введите следующее значение в адресную строку веб-браузера.

   http://XXX.XX.X.XXX

   Введите IP-адрес в формате "XXX.XX.X.XXX".

   При доступе через веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере будет отображаться "удаленный пользовательский интерфейс".

4. Если вы впервые открываете удаленный пользовательский интерфейс на смартфоне, планшете или компьютере, выберите **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Загрузите и зарегистрируйте корневой сертификат.

   - Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере

   Примечание.

   - После первичной регистрации корневого сертификата в веб-браузере на смартфоне, планшете или компьютере это действие выполнять не обязательно.
   - Если корневой сертификат не зарегистрирован, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

5. Выберите **Войти (Log in)**.

   Откроется экран аутентификации пароля.

   Примечание.

   - Если включен режим стандартного пользователя, для входа необходимо выбрать режим администратора или стандартного пользователя.

     После того, как выберете режим и нажмете **Войти (Log in)**, откроется экран ввода пароля для каждого режима.

6. Введите пароль.

   Когда проверка подлинности пароля будет пройдена, в веб-браузере отобразятся меню, которые можно использовать.

   Внимание!

   - Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера. Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру. Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

     Подробную информацию об установке пароля см. в разделе Установка пароля.

7. Проверьте состояние принтера и измените параметры принтера.

   Параметры, доступные для изменения, указаны ниже.

   - Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера

8. Завершив проверку состояния принтера и изменение параметров принтера, выберите **Выйти (Log out)**.

9. Закройте веб-браузер.

Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера

Примечание.

- Порядок отображения параметров в веб-браузере и перечисленных ниже может различаться.
- В режиме администратора и стандартного пользователя доступны разные параметры.

Параметры безопасности

Защита (Security) (Для режима администратора)

Эта функция позволяет указать пароль, параметры режима стандартного пользователя и параметры SSL/TLS сертификата для связи с шифрованием.

Эта функция позволяет установить пароль, параметры стандартного пользовательского режима, эксплуатационные ограничения, а также параметры SSL/TLS сертификата для шифрования обмена данными.

Подробную информацию об установке пароля см. в разделе Установка пароля.

Блокировка панели управления (Operation panel lock) (Для режима администратора)

Выберите этот параметр в разделе **Специальные параметры (Custom settings)** на экране **Параметры устр. (Device settings)**.

При выборе **Включить (Enable)** отключаются все операции, использующие панель управления.

При касании сенсорного экрана появляется сообщение о том, что операции недопустимы. Ошибка или предупреждение отображается, даже если функция включена.

Параметры обслуживания/управления

Служебные программы (Utilities)

Эта функция позволяет настраивать и выполнять такие служебные функции принтера, как очистка.

Упр. заданиями (Job management)

Данная функция позволяет открыть журнал заданий и распечатать его. Кроме того, с помощью этого элемента можно удалять задания.

Примечание.

- В режиме администратора можно ограничить доступ к этой функции для стандартных пользователей.

Сист./лок.парам (System info and LAN settings)

Эта функция позволяет проверить информацию о системе и изменить параметры локальной сети.

Используя параметр **Фильтрация IP (IP filtering)** в разделе **Другие настр. (Other settings)** в меню **Настройки сети (LAN settings)**, вы можете разрешить или запретить подключение определенного IP-адреса для IPv4-адреса или IPv6-адреса.

Используя параметры **Парам. SNMP (SNMP settings)** в разделе **Другие настр. (Other settings)** в меню **Настройки сети (LAN settings)**, вы можете указать параметры SNMP и MIB для управления принтером по сети.

Внимание!

- Если вы по ошибке запретили IP-адрес устройства администратора с помощью функции **Фильтрация IP (IP filtering)**, сбросьте настройки сети на принтере. Чтобы сбросить настройки сети, выберите **Сист./лок.парам (System info and LAN settings)** > **Настройки сети (LAN settings)** > **Другие настр. (Other settings)** > **Сброс наст.сети (Reset LAN settings)**, а затем нажмите **Да (Yes)**.

Примечание.

- Некоторые параметры меню доступны только в режиме администратора.

Выбор языка (Language selection) (Для режима администратора)

Эта функция позволяет изменять язык интерфейса.

Параметры принтера

Параметры устр. (Device settings)

Эта функция позволяет изменить параметры принтера, включая параметры бесшумного режима, энергосбережения и печати.

Кроме того, с помощью этой функции можно получить сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил или существующие ошибки.

- Настройка почтового сервера
- Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Можно выключить любые операции с использованием панели управления в разделе **Блокировка панели управления (Operation panel lock)** на экране **Специальные параметры (Custom settings)**.

Примечание.

- Некоторые параметры меню доступны только в режиме администратора.

Другие параметры

Сост.прин. (Printer status)

Эта функция отображает сведения о принтере, например уровень оставшихся чернил, состояние и подробные сведения об ошибке.

Кроме того, вы можете подключиться к сайту по продаже чернил или странице поддержки, а также использовать веб-службы.

Отчеты об использовании

Данная функция отображает общее число операций печати.

Руководство (онлайн) (Manual (Online))

Эта функция отображает *Онлайн-руководство*.

Установка пароля

Можно установить пароли для режимов администратора и стандартного пользователя.

В режиме администратора можно изменить любые параметры.

В режиме стандартного пользователя можно изменить ограниченное количество параметров.

В режиме администратора можно ограничить доступ к функциям для стандартного пользователя.

- Установка пароля администратора
- Установка пароля стандартного пользователя

Примечание.

- Установка пароля возможна только в режиме администратора.

Установка пароля администратора

Для изменения пароля администратора выполните следующие действия.

Внимание!

- Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера. Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру. Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. Выберите **Защита (Security)**.

   Откроются меню.
3. Выберите **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**.
4. Выберите **Изм пароль адм (Change administrator password)**.

   Если пароль администратора не был установлен, появится сообщение о подтверждении регистрации. Выберите **Да (Yes)**. Когда сообщение появится снова, нажмите **OK**.
5. Выберите срок действия пароля администратора и нажмите **OK**.

   Удал ин-фейс, инстр. (Remote UI or other tools)

   Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

   Пан.упр./Удал.польз.интерф./др.инст. (Operation panel/Remote UI/other tools)

   Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.
6. Введите пароль и нажмите **OK**.

Внимание!

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
  - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
  - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
  - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.

7. В сообщении о завершении нажмите **OK**.

Установка пароля стандартного пользователя

Чтобы ограничить набор функций, доступных стандартному пользователю, включите стандартный пользовательский режим и установите пароль, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. Выберите **Защита (Security)**.

   Откроются меню.
3. Выберите **Парам.реж.польз (Standard user mode settings)**.
4. В сообщении с подтверждением нажмите **Да (Yes)**.
5. Введите пароль и нажмите **OK**.

   Внимание!

   - При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
     - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
     - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
     - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.
6. В сообщении о завершении нажмите **OK**.

Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)

Если корневой сертификат принтера не зарегистрирован в веб-браузере, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

При первом запуске Удаленный польз. интерфейс на смартфоне, планшете или компьютере загрузите корневой сертификат и зарегистрируйте его в веб-браузере. Безопасное подключение будет подтверждено, и сообщение не появится. Тем не менее, в зависимости от веб-браузера сообщение может появиться даже после регистрации корневого сертификата.

Процедура регистрации корневого сертификата зависит от веб-браузера.

- Для Internet Explorer
- Для Safari
- Для Chrome на платформе Android
- Для Mobile Safari на платформе iOS

Порядок действий может отличаться в зависимости от версии веб-браузера. Дополнительные сведения см. в справке по используемому браузеру.

Внимание!

- Прежде чем регистрировать корневой сертификат в веб-браузере, проверьте правильность введенного IP-адреса принтера в поле URL.
- Если принтер подключен через IPv6 в ОС Windows, необходимо сгенерировать сертификат сервера с помощью Удаленный польз. интерфейс.

  Подробные сведения см. в разделе Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)..

Для Internet Explorer

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начинается загрузка корневого сертификата.

2. Если откроется экран подтверждения, выберите **Открыть (Open)**.

   Откроется экран **Сертификат (Certificate)**.

   Примечание.

   - Чтобы сохранить файл сертификата на устройстве и зарегистрировать его, выберите **Сохранить (Save)**. Выберите пункт **Свойства браузера (Internet options)** в меню **Сервис (Tool)** браузера Internet Explorer и зарегистрируйте корневой сертификат из раздела **Сертификаты (Certificates)** на вкладке **Контент (Content)**.

3. Выберите **Установить сертификат (Install Certificate)**.

   Откроется экран **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

4. Нажмите **Далее (Next)**.

5. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.

6. Выберите **Обзор (Browse)**.

   Откроется экран **Выбор хранилища сертификата (Select Certificate Store)**.

7. Выберите **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certification Authorities)** и нажмите кнопку **OK**.

8. Нажмите **Далее (Next)** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

9. Если откроется экран **Завершение мастера импорта сертификатов (Completing the Certificate Import Wizard)**, выберите **Готово (Finish)**.

   Откроется экран **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)**.

10. Убедитесь, что отпечаток сертификата на экране **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера.

    Чтобы получить отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** или **Список настроек сети (LAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

11. Если отпечаток на экране **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера, выберите **Да (Yes)**.

12. Выберите **OK** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

    Регистрация корневого сертификата завершена.

Для Safari

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начинается загрузка корневого сертификата.

2. Откройте загруженный файл.

Запускается приложение Keychain Access, и открывается экран **Добавление сертификатов (Add Certificates)**.

3. Выберите **Добавить (Add)**.

   Отобразится информация о сертификате.

   Примечание.

   - Для добавления сертификата также можно выбрать пункт **Показать сертификат (Show Certificate)**, отметить имя сертификата, который нужно добавить, а затем выбрать этот сертификат в приложении Keychain Access.

4. Убедитесь, что отпечаток пальцев сертификата совпадает с отпечатком принтера.

   Чтобы получить отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** или **Список настроек сети (LAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

5. Если отпечаток пальцев сертификата совпадает с отпечатком принтера, откройте информацию о сертификате с помощью меню или двойным щелчком по сертификату, а затем установите значение **Всегда доверять (Always Trust)** для параметра **Доверие (Trust)**.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

   Примечание.

   - Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

Для Chrome на платформе Android

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начнется загрузка корневого сертификата, а затем откроется экран **Укажите имя сертификата (Name the certificate)**.

2. Поскольку необходимо указать имя корневого сертификата, введите любое имя и нажмите **OK**.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

   Примечание.

   - Если устройство не защищено PIN-кодом или паролем, может открыться экран предупреждения. Выберите **OK** и настройте защиту устройства с использованием PIN-кода или пароля.

После регистрации корневого сертификата

Рекомендуется проверить, что зарегистрирован правильный корневой сертификат.

Чтобы убедиться, что зарегистрирован правильный корневой сертификат, убедитесь, что информация отпечатка сертификата соответствует информации отпечатка принтера. Выполните следующие действия.

Примечание.

- Некоторые устройства Android не могут проверить отпечаток зарегистрированного корневого сертификата.

1. В меню **Настройки (Settings)** устройства выберите **Безопасность (Security)**, **Учетные данные доверия (Trust credentials)** и затем **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (USER)**.

   Откроется список загруженных сертификатов.

2. Выберите загруженный сертификат.

   Появится информация о сертификатах.

3. Убедитесь, что отпечаток сертификата совпадает с отпечатком принтера.

   Чтобы получить отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** или **Список настроек сети (LAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

4. Если отпечатки сертификата принтера и на экране совпадают, выберите **OK**.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

   Если после регистрации корневого сертификата при выборе элемента **Войти (Log in)** в Удаленный польз. интерфейс появляется сообщение с информацией об отсутствии гарантии безопасного подключения, перезапустите веб-браузер. Сообщение не будет отображаться в веб-браузере.

Примечание.

- В зависимости от устройства Android предупреждение может появиться даже после регистрации надлежащего корневого сертификата.

Для Mobile Safari на платформе iOS

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начинается загрузка корневого сертификата, после чего открывается экран **Установка профиля (Install Profile)**.

2. Выберите **Установить (Install)**.

   Откроется экран **Предупреждение (Warning)**.

Примечание.

- Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

3. Выберите **Установить (Install)**.

4. Выберите **Установить (Install)** в открывшемся диалоговом окне.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)

Для использования программ Device Management Console, Accounting Manager и других при подключении принтера к компьютеру с помощью связи с шифрованием SSL необходимо зарегистрировать (импортировать) корневой сертификат принтера на компьютере.

Процедура регистрации сертификата зависит от рабочей среды.

Внимание!

- Если принтер подключен через IPv6 в ОС Windows, необходимо сгенерировать сертификат сервера с помощью Удаленный польз. интерфейс.

  Подробные сведения см. в разделе Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)..

- Для Windows 10/Windows 8.1
- Для Windows 7
- Для macOS

Порядок действий при выполнении операции зависит от используемой версии операционной системы.

Для Windows 10/Windows 8.1

Ниже описана процедура импорта корневого сертификата в Windows 10 или Windows 8.1.

1. Укажите IP-адрес принтера с помощью веб-браузера.

   Введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера и нажмите клавишу Enter.

   Отобразится экран **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

2. Щелкните пункт **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Отобразится экран **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Примечание.

   - Сертификат можно загрузить из Status Monitor.
     1. Откройте Монитор состояния.

        Откройте свойство принтера и щелкните **Status Monitor** на вкладке **Главная (Main)**.
     2. Загрузите сертификат.

        Выберите пункт **Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)** в меню **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

3. Щелкните **Загрузить (Download)**.

4. Выберите пункт **Открыть (Open)** или **Сохранить (Save)**.

5. Выберите **Открыть (Open)**.

   Если в шаге 4 вы выбрали пункт **Сохранить (Save)**, дважды щелкните сохраненный сертификат.

   Отобразится экран **Сертификат (Certificate)**.

6. Щелкните пункт **Установить сертификат (Install Certificate)**.

   Отобразится экран **Мастера импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

7. Выберите пункт **Локальный компьютер (Local Machine)**.

   1. Выберите пункт **Локальный компьютер (Local Machine)** на начальном экране **Мастера импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

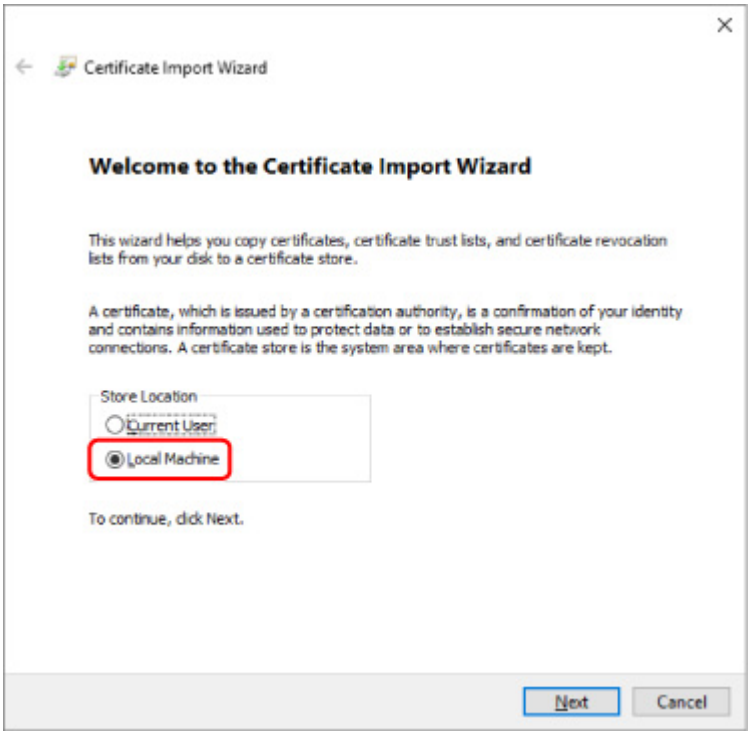

   2. Нажмите кнопку **Далее (Next)**.
   3. В отобразившемся окне щелкните **Да (Yes)**.

8. Выберите пункт **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)** на экране **Хранилище сертификата (Certificate Store)**.

9. Выберите пункт **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)**.

   1. Щелкните **Обзор (Browse)**, чтобы открыть экран **Выбор хранилища сертификата (Select Certificate Store)**.
   2. Выберите в списке пункт **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** и щелкните кнопку **OK**.

3. Щелкните **Далее (Next)** на экране **Хранилище сертификата (Certificate Store)**.

10. Щелкните кнопку **Готово (Finish)**.

    Когда появится экран **Завершение мастера импорта сертификатов (Completing the Certificate Import Wizard)**, проверьте параметры и щелкните **Готово (Finish)**.

Для Windows 7

Ниже описана процедура импорта корневого сертификата в Windows 7.

Внимание!

- Перед импортом корневого сертификата обязательно создайте оснастку диспетчера сертификатов.

  В случае импорта корневого сертификата без создания оснастки он будет привязан к локальному пользователю.

Создание оснастки диспетчера сертификатов

1. Запустите Microsoft Management Console

   Введите **MMC** на вкладке **Поиск программ и файлов (Search programs and files)** в меню **Пуск (Start)** и нажмите клавишу Enter.

2. Выберите **Да (Yes)** на появившемся экране.

3. Щелкните **Добавить или удалить оснастку (Add/Remove Snap-in)** в меню **Файл (File)**.

   Отобразится экран **Добавить или удалить оснастку (Add or Remove Snap-ins)**.

4. Добавьте оснастку **Сертификат (Certificate)**.

   1. Выберите пункт **Сертификаты (Certificates)** в списке **Доступные оснастки (Available snap-ins)** и щелкните **Добавить (Add)**.
   2. Выберите значение **Учетная запись компьютера (Computer account)** для параметра **Эта оснастка будет всегда управлять сертификатами для (This snap-in will always manage certificates for)** на экране **Оснастка диспетчера сертификатов (Certificates snap-in)** и щелкните **Далее (Next)**.
   3. Выберите пункт **Локальный компьютер (Local computer)** на экране **Выбор компьютера (Select computer)** и щелкните **Готово (Finish)**.

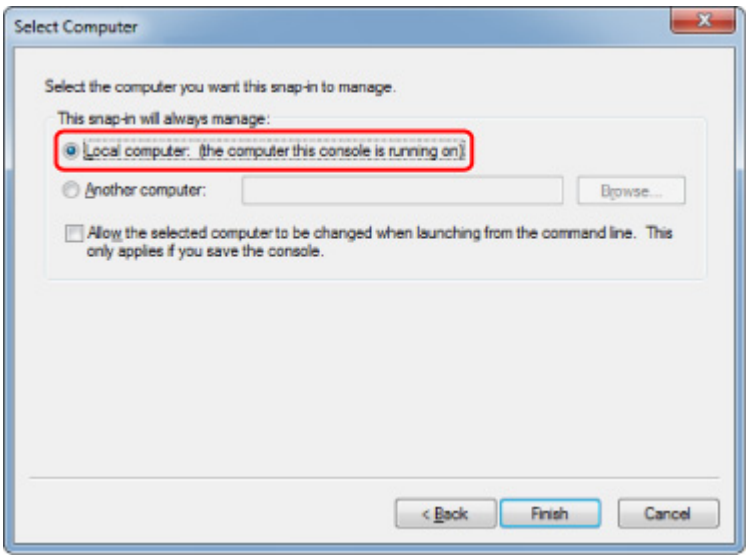

4. Нажмите кнопку **OK** на экране **Добавить или удалить оснастку (Add or Remove Snap-ins)**.

Загрузка сертификата

1. Укажите IP-адрес принтера с помощью веб-браузера.

   Введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера и нажмите клавишу Enter.

   Отобразится экран **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

2. Щелкните пункт **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Отобразится экран **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Примечание.

   - Сертификат можно загрузить из Status Monitor.
     1. Откройте Монитор состояния.

        Откройте свойство принтера и щелкните **Status Monitor** на вкладке **Главная (Main)**.

     2. Загрузите сертификат.

        Выберите пункт **Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)** в меню **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

3. Щелкните **Загрузить (Download)**.

4. Выберите **Сохранить (Save)**.

Импорт сертификата

1. Откройте **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

1. В левом окне откройте пункт **Доверенный корневой сертификат (Trusted Root Certificate)** в разделе **Сертификат (Certificate)** на вкладке **Корень консоли (Console Root)**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши пункт **Сертификаты (Certificates)** и выберите **Импортировать (Import)** в меню **Все задания (All tasks)**.

2. Укажите файл сертификата, который нужно импортировать.
    1. Нажмите кнопку **Далее (Next)**.
    2. Укажите файл сертификата, который нужно импортировать, на вкладке **Имя файла (File name)** и щелкните **Далее (Next)**.

3. Укажите хранилище сертификата.
    1. Щелкните пункт **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.
    2. Выберите значение **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** для параметра **Хранилище сертификатов (Certificates Store)**.

4. Завершите работу Мастера импорта сертификатов.
    1. Щелкните **Далее (Next)** и проверьте заданные параметры.
    2. Щелкните **Готово (Finish)** для завершения работы мастера.
    3. В отобразившемся окне щелкните **OK**.

Проверка импортированного сертификата

Убедитесь в том, что импортированный сертификат был зарегистрирован на вашем компьютере.

1. Откройте список сертификатов.

    В левом окне Microsoft Management Console выберите поочередно **Корень консоли (Console Root)** -> **Сертификаты (локальный компьютер) (Certificates (Local Computer))** -> **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** и щелкните пункт **Сертификаты (Certificates)**, чтобы открыть список сертификатов.

2. Проверьте зарегистрированный сертификат.

    Убедитесь в том, что имя импортированного сертификата отображается в списке.

    Примечание.

    - Убедитесь, что зарегистрированный сертификат отображается в окне **Текущий пользователь (Current user)**, путем создания оснастки **Текущий пользователь (Current user)**

Примечание.

- При завершении работы Microsoft Management Console появится сообщение с вопросом о том, нужно ли сохранить параметры консоли. Если вы будете применять эти же параметры в дальнейшем, щелкните **Да (Yes)**, чтобы сохранить их.

Для macOS

Ниже описана процедура импорта корневого сертификата в macOS.

1. Укажите IP-адрес принтера с помощью веб-браузера.

   Введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера и нажмите клавишу Enter.

   Отобразится экран **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

2. Щелкните пункт **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Отобразится экран **Для безоп.связи (For secure communication)**.

3. Щелкните **Загрузить (Download)**.

   Корневой сертификат будет загружен.

4. Откройте загруженный файл сертификата.

   По завершении процедуры загрузки загруженный элемент всплывет в правой части экрана.

   Дважды щелкните загруженный сертификат, чтобы запустить **Keychain Access**, после чего отобразится окно **Добавить сертификаты (Add Certificates)**.

   Примечание.

   - Если загруженный элемент не всплывет, щелкните расположенную справа кнопку **Просмотреть загрузки (Show Downloads)** .
   - Нажмите значок лупы, расположенный справа от списка загрузок, чтобы открыть папку, в которой содержится сертификат.

5. Щелкните **Добавить (Add)**.

   Выберите место назначения для сертификата в **Keychain**.

   После нажатия кнопки **Добавить (Add)** отобразится информация о сертификате.

   Примечание.

   - Сертификат можно добавить путем выбора этого сертификата в **Keychain Access**. Выберите пункт **Просмотреть сертификаты (View Certificates)** и проверьте имя сертификата, который нужно добавить.

6. Проверьте сертификат.

Убедитесь, что отпечаток пальцев сертификата, отображаемый на вкладке **Сведения (Details)**, соответствует отпечатку корневого сертификата принтера.

Выберите поочередно **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настроек сети (LAN setting list)** или **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, чтобы проверить отпечаток корневого сертификата принтера.

7. Щелкните пункт **Всегда доверять (Always Trust)**.

   Если отпечаток пальцев сертификата совпадает с отпечатком принтера, откройте информацию о сертификате с помощью меню или двойным щелчком по сертификату, а затем установите значение **Всегда доверять (Always Trust)** для параметра **Доверие (Trust)**.

   Корневой сертификат зарегистрирован.

   Примечание.

   - Возможно, понадобится ввести пароль, если он указан для принтера.

Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат).

При использовании соединения SSL в сети IPv6 нужно сгенерировать сертификат сервера IPv6 с помощью принтера.

Сгенерируйте сертификат сервера в Удаленный польз. интерфейс.

Выполните указанные ниже действия.

1. Проверка IP-адреса принтера
2. Генерирование сертификата сервера
3. Проверка сгенерированного сертификата сервера

Внимание!

- В случае генерирования сертификата сервера IPv6 обмен данными по SSL через IPv4 будет недоступен. Кроме того, при использовании Удаленный польз. интерфейс может появиться предупреждающее сообщение.

  Для сброса сертификата сервера IPv6 выберите поочередно **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Другие настройки (Other settings)** и выберите значение **Да (Yes)** для параметра **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)** на панели управления.

Проверка IP-адреса принтера

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь значка **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции меню

   Отобразится экран **Параметры устройства (Device settings)**.
3. Коснитесь элемента **Настройки сети (LAN settings)**.
4. Коснитесь элемента **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**.
5. Коснитесь элемента **Список настроек сети (LAN setting list)** или **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** в зависимости от метода подключения принтера.
6. Проверьте появившееся сообщение и коснитесь элемента **Да (Yes)**.
7. Проверьте значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)**.

Запишите значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)** — оно понадобится вам при открытии Удаленный польз. интерфейс или генерировании сертификата сервера.

Генерирование сертификата сервера

1. Откройте веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и введите IP-адрес принтера.

   Введите следующее значение в адресную строку веб-браузера.

   http://[XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX]

   Вместо «XXXX::XXXX: XXXX: XXXX: XXXX» введите значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)**.

   Отобразится главный экран Удаленный польз. интерфейс.

2. Выберите элемент **Войти (Log in)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Примечание.

   - Если вы указали пароль администратора, введите пароль.

3. Выберите **Защита (Security)**.

4. Выберите **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.

5. Выберите **Создание ключа и сертификата (Generate key and certificate)**.

6. Выберите **Создать самоподп. сертификат (Generate self-signed cert)**.

   Отобразится экран **Создать самоподп. сертификат (Generate self-signed cert)**.

   Укажите каждый элемент настройки.

   - **Алгоритм подписи (Signature algorithm)**

     Выберите **SHA256**.

   - **Длина открытого ключа (битов) (Public key length (bits))**

     Выберите **2048 битов (2048 bits)**.

   - Укажите срок истечения.

     Введите дату создания сертификата сервера в поле **Действителен с (Valid from)**.

     Введите дату истечения срока действия сертификата сервера в поле **Действителен до (Valid to)**.

   - Введите общее имя.

     В поле **Общее имя (Common name)** введите значение параметра **Лок. адр. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local address)**, отображаемое на сенсорном экране, которое вы проверили и записали ранее.

Примечание.

- Указывая общее имя, добавьте [ ] с обеих сторон значения IPv6-адреса принтера.
- Не используйте запятые или пробелы в общем имени.

7. Нажмите **Далее (Next)**.

   Не нужно вводить что-либо в полях **Страна (Country)**, **Штат или область (State or province)**, **Населенный пункт (Locality)**, **Организация (Organization)** или **Отдел (Organizational unit)**.

8. Нажмите **Создать (Generate)**.

   Начнется процесс генерирования сертификата сервера.

   Когда сертификат сервера будет сгенерирован, отобразится сообщение **Самозаверенный сертификат сгенерирован (Generated a self-signed certificate)**.

9. Выберите **Перезап. лок. сеть (Restart LAN)**.

   Сети будет перезагружена.

   После перезагрузки сети в Удаленный польз. интерфейс отобразится **Сост.прин. (Printer status)**.

Примечание.

- Если после перезагрузки сети не удается получить доступ к Удаленный польз. интерфейс, перезапустите веб-браузер.

Проверка сгенерированного сертификата сервера

1. Выберите **Защита (Security)** в Удаленный польз. интерфейс.

2. Выберите **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.

   Отобразится экран **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.

3. Выберите пункт **Проверить ключ и сертификат (Check key and certificate)**.

   Отобразится экран **Проверить ключ и сертификат (Check key and certificate)**.

   Убедитесь в том, что имя автора корневого сертификата отображается в поле **Издатель (Issuer)**, а введенное вами значение отображается в поле **Общее имя (Common name)** в разделе **Получатель (Subject)**.

Настройка почтового сервера

Для работы с почтой сначала необходимо настроить почтовый сервер.

Примечание.

- Если вы не задали параметры часового пояса с помощью панели управления принтера, появится сообщение о том, что они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры часового пояса рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.

  Сведения о настройке часового пояса см. в разделе Пользовательские параметры устройства.
- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. Выберите **Параметры устр. (Device settings)**.

   Откроются меню.

3. Выберите **Настр.почт.серв. (Set mail server)**.

4. Выберите **Настр.почт.серв. (Set mail server)**.

   Отображаются элементы настройки почтового сервера.

5. Настройте параметры почтового сервера.

   Настройте следующие параметры.

   Адрес отправит. (Sender address)
   Введите адрес электронной почты отправителя, то есть этого принтера.

   Серв.исх.почты (SMTP) (Outgoing mail server (SMTP))
   Введите адрес SMTP-сервера.

   Ном.порт.(SMTP) (Port number (SMTP))
   Введите номер порта SMTP-сервера.

   Безоп.подк.(SSL) (Secure connection (SSL))
   Укажите, требуется ли использовать безопасное соединение (SSL).

   Не провер. сертиф-ты (Don't verify certificates)
   Укажите, подтвержден ли сертификат.

   Метод пров.подлин. (Authentication method)
   Выберите один из следующих способов аутентификации.

   Пров.подлин.SMTP (SMTP authentication)
   Укажите, будет ли использоваться аутентификация SMTP при отправке электронной почты.

   Далее вы можете настроить следующие параметры.

   - **Исход.учет.зап. (Outgoing account)**

     Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при отправке.

- **Пароль серв.исход.почты (Outgoing password)**

  Введите пароль учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при отправке.

POP перед SMTP (POP before SMTP)

Укажите, будет ли использоваться отправка с помощью POP перед аутентификацией SMTP.

Далее вы можете настроить следующие параметры.

- **Серв.вход.почт.(POP3) (Incoming mail server (POP3))**

  Введите адрес POP-сервера.

- **Ном.порт.(POP3) (Port number (POP3))**

  Введите номер порта POP-сервера.

- **Вход. уч. зап. (Incoming account)**

  Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при получении.

- **Пароль сервера вх. почты (Incoming password)**

  Введите пароль учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при получении.

- **Исп.аут.APOP (Use APOP authentication)**

  Укажите, будет ли пароль передаваться в зашифрованном виде.

- **Очис.почт.ящик (Clear mailbox)**

  Укажите, будут ли удаляться сообщения электронной почты, которые остаются на POP3-сервере.

  Внимание!

  - Если этот параметр включен, будут удалены все сообщения в папке входящей почты на сервере. Если вы указываете свой постоянный почтовый ящик, отключите этот параметр, иначе могут быть удалены непрочитанные сообщения электронной почты. Чтобы избежать случайного удаления непрочитанных сообщений, для работы с принтером рекомендуется создать отдельную учетную запись электронной почты.

Не выпол.аут. (No authentication)

Настройте обязательное выполнение сертификации.

6. После настройки параметров почтового сервера нажмите **OK**.

Настройка параметров завершена.

Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Принтер может передавать сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил и существующие ошибки.

Примечание.

- Заранее настройте параметры почтового сервера.

  Настройка почтового сервера
- Если вы не задали параметры даты и времени с помощью панели управления принтера, они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры даты и времени рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.

  Дополнительные сведения о настройке даты и времени см. в разделе Пользовательские параметры устройства.
- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

Для настройки параметров отправки информации выполните приведенные ниже действия.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. Выберите **Параметры устр. (Device settings)**.

   Откроются меню.
3. Выберите **Эл.п.с увед.о сост. (Status notification e-mail)**.
4. Выберите **Получ. уведомл. (Notification recipients)**.

   Откроется экран для регистрации целевой папки.
5. Настройте параметры целевой папки.

   Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить до 5 целевых папок.

   1. Выберите количество целевых папок.
   2. Выберите **Зарегистр. (Register)**.
   3. Введите адрес электронной почты и выберите состояние принтера для отправки информации.
   4. Выберите **OK**.

      Регистрация целевой папки завершена.
6. Выберите **Параметры устр. (Device settings)** > **Эл.п.с увед.о сост. (Status notification e-mail)** > **Повт. настройку (Retry settings)**.
7. Настройте параметры повторной отправки.

Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить количество повторных попыток отправки.

1. Укажите количество повторных попыток отправки.
2. Укажите интервал между повторными попытками отправки.
3. Выберите **OK**.

   Настройка параметров повторной отправки завершена.

Комплектующие принтера

- **Комплектующие принтера**
  - Передняя сторона
  - Назад
  - Верхняя крышка (внутренняя часть)
  - Каретка
  - Крышка чернильного контейнера (внутри)
  - Панель управления
- **Жесткий диск**
  - Операции с жестким диском принтера
  - Проверка свободного пространства на диске
  - Удаление данных с жесткого диска принтера
- **Дополнительные приспособления**
  - Подставка
  - Части подставки
  - Части корзины
  - Блок рулона
  - Части блока рулона
  - Приемник бумаги
  - Части приемника бумаги

Комплектующие принтера

- **Передняя сторона**
- **Назад**
- **Верхняя крышка (внутренняя часть)**
- **Каретка**
- **Крышка чернильного контейнера (внутри)**
- **Панель управления**
- **Части подставки**
- **Части корзины**

Передняя сторона

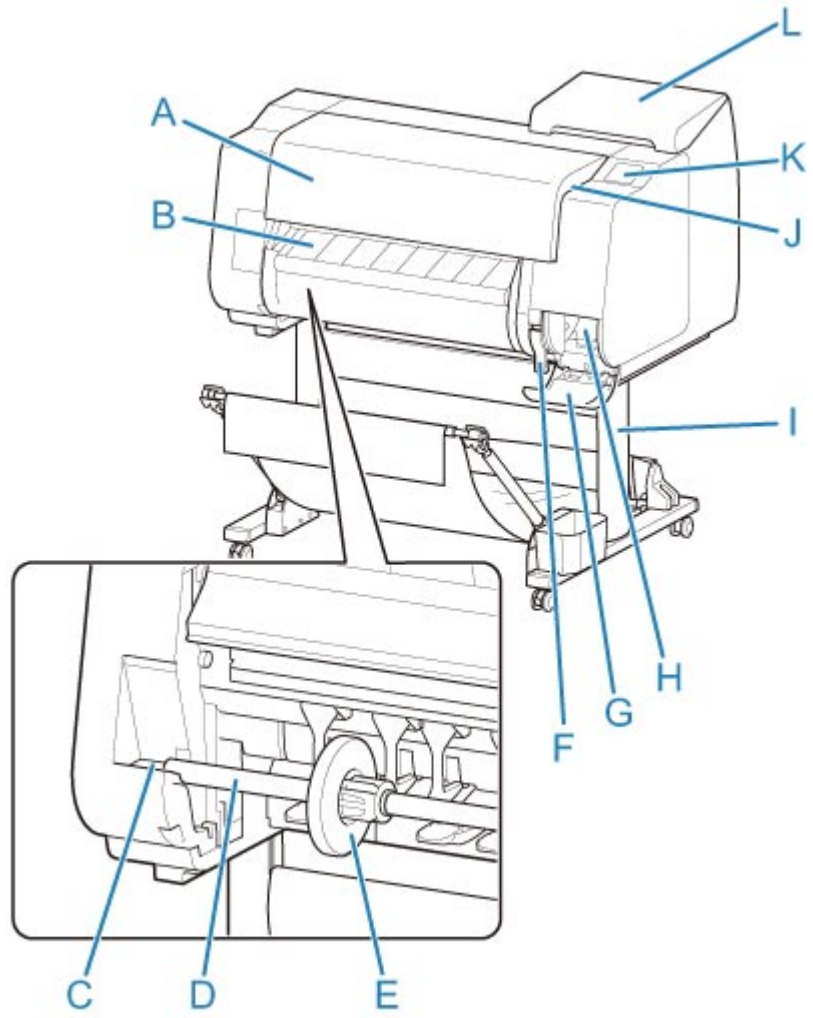

(A) Верхняя крышка

Откройте эту крышку для установки печатающей головки, загрузки бумаги и удаления в случае необходимости всей застрявшей бумаги изнутри принтера. (См. в разделе "Верхняя крышка (внутренняя часть)").

(B) Направляющая для выхода

Направляет отпечатанные документы при их извлечении. При загрузке рулона откройте эту направляющую.

(C) Отверстие держателя рулона

Вдвиньте держатель рулона в слот этой направляющей.

(D) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.

(E) Ограничитель держателя

Закрепляйте рулон на держателе рулона при помощи этой детали.

(F) Спусковой рычаг

Чтобы снять блокировку с фиксатора бумаги, поднимите рычаг.

(G) Крышка картриджа для обслуживания

Откройте эту крышку для замены картриджа для обслуживания.

(H) Картридж для обслуживания

Впитывает чернила, используемые для такого обслуживания, как очистка головки. (Замените картридж после его заполнения).

(I) Подставка

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения его перемещения. (См. в разделе "Части подставки").

(J) порт для флэш-диска USB

Подключите USB флэш-диск к этому порту.

(K) Сенсорный экран

Используйте этот экран для управления принтером и проверки состояния принтера. (См. в разделе "Панель управления").

(L) Крышка чернильного контейнера

Откройте эту крышку для замены чернильного контейнера. (См. в разделе "Крышка чернильного контейнера (внутри)").

Назад

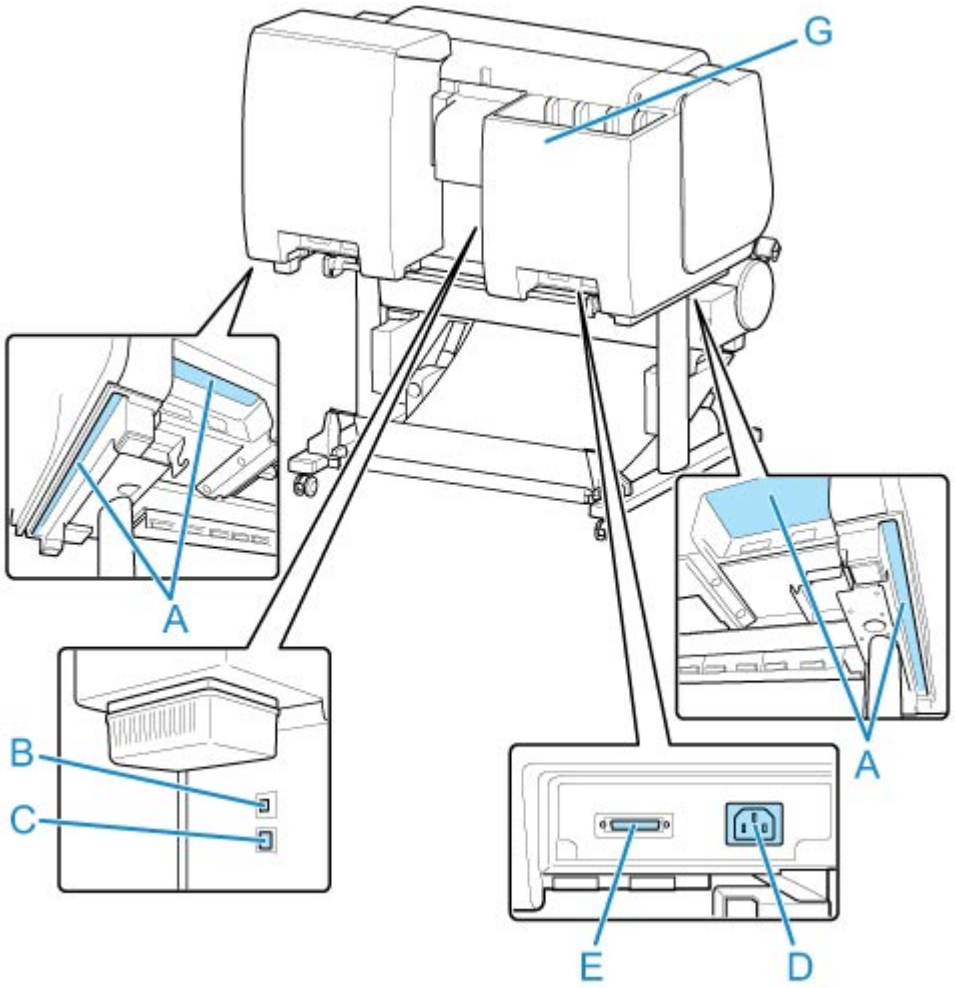

(A) Ручки для переноски

При переноске принтера требуется шесть человек, удерживающих его за эти ручки с обеих сторон.

(B) USB-порт

Подключите USB-кабель к этому порту. Данный принтер совместим с соединениями Hi-Speed USB.

(C) Разъем для подключения к проводной сети

Подключите кабель Ethernet к этому порту. Индикатор будет гореть, если кабель Ethernet подключен правильно, и между компьютером и принтером возможен обмен данными.

(D) Разъем кабеля питания

Подключите шнур питания к этому разъему.

(E) Вход источника питания блока рулона

Подключите соединительный кабель для блока рулона.

(F) Емкость для запасных картриджей

Служит для хранения неиспользуемых чернильных контейнеров.

Верхняя крышка (внутренняя часть)

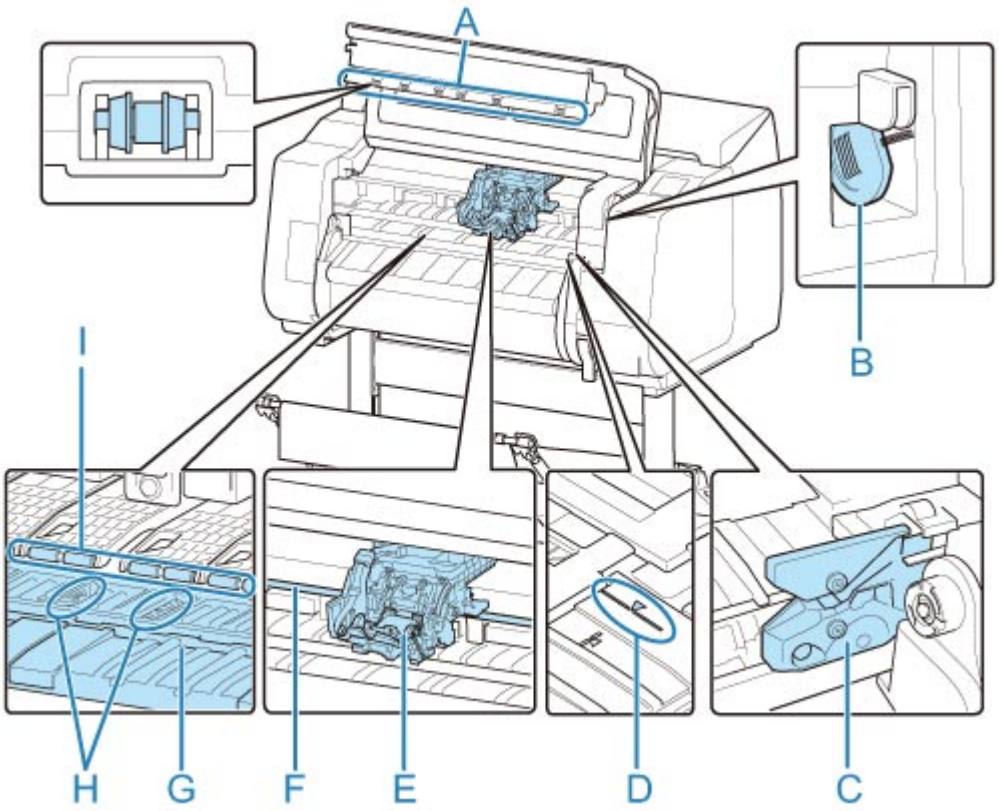

(A) Ролик верхней крышки

Предотвращает поднятие бумаги во время ее извлечения.

(B) Чистящая щетка

Во время чистки внутри принтера под верхней крышкой воспользуйтесь этой щеткой для удаления бумажной пыли на валике.

(C) Нож для обрезки

Стандартный резак с закругленным лезвием для автоматического отрезания бумаги.

(D) Линия для выравнивания бумаги

Поравняйте бумагу с этой линией во время загрузки.

(E) Каретка

Перемещает печатающую головку. Это играет ключевую роль в процессе печати. (См. в разделе "Каретка").

(F) Вал каретки

Каретка скользит вдоль этого вала.

(G) Валик

Печатающая головка перемещается поперек валика для выполнения печати. Вакуумные отверстия на валике удерживают бумагу на месте.

(H) Чернильные желобки для печати без полей

Для улавливания чернил за краями бумаги во время печати без полей.

(l) Фиксатор бумаги

Играет важную роль во время подачи бумаги. Этот фиксатор удерживает бумагу во время подачи.

Каретка

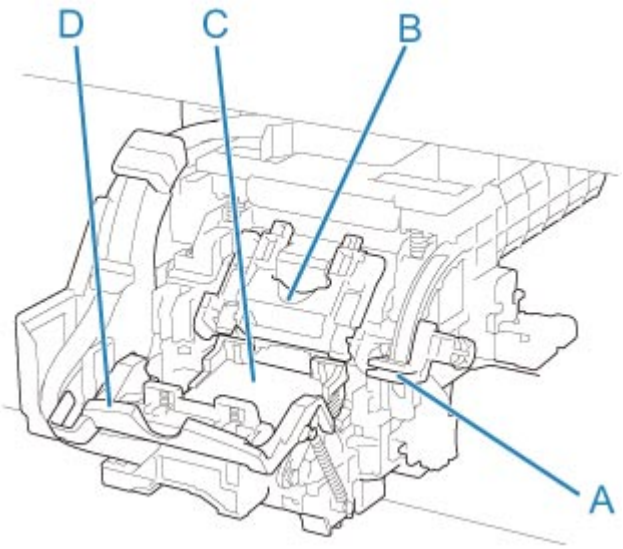

(A) Рычаг регулировки угла

Служит для точной настройки выравнивания линий при печати.

(B) Фиксирующая крышка печатающей головки

Фиксирует печатающую головку.

(C) Печатающая головка

Печатающая головка имеет сопла для чернил. Каретка играет ключевую роль в процессе печати.

(D) Фиксирующий рычаг печатающей головки

Заблокируйте фиксирующий рычаг печатающей головки.

Крышка чернильного контейнера (внутри)

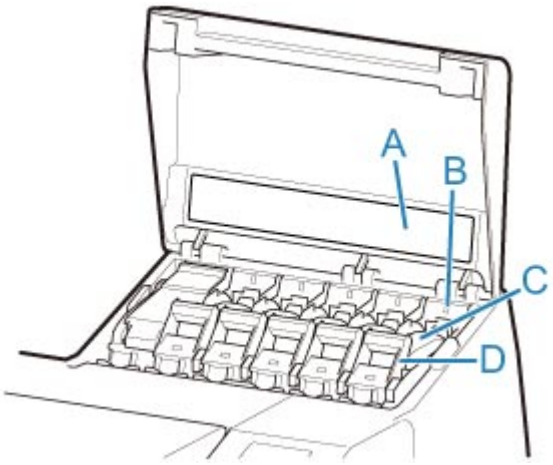

*1:На рисунке внизу показан принтер, оборудованный чернильным контейнером емкостью 700 мл (23,7 жидкой унции).

(A) Ярлык цвета чернил

Загружайте чернильный контейнер, соответствующий цвету и названию на этой этикетке.

(B) Индикатор чернильницы (красный)

Показывает состояние чернильного контейнера следующим образом, когда крышка чернильного контейнера открыта.

- **Вкл.**

  Чернильный контейнер установлен правильно.

- **Откл.**

  Чернильный контейнер не установлен, либо функция определения уровня чернил выключена.

- **Мигает**

  Закончились чернила.

Примечание.

- Если осталось немного чернил, загорается индикатор чернильницы, и отображается на сенсорном экране.

(C) Чернильный контейнер

Картриджи с чернилами разных цветов.

(D) Фиксирующий рычаг чернильного контейнера

Рычаг, фиксирующий чернильный контейнер на месте и защищающий его. Поднимите и опустите рычаг в случае замены чернильного контейнера. Для его открытия поднимите до упора стопор рычага, а затем нажмите вперед. Для его закрытия опускайте до фиксации со щелчком.

Жесткий диск

- **Операции с жестким диском принтера**
- **Проверка свободного пространства на диске**
- **Удаление данных с жесткого диска принтера**

Операции с жестким диском принтера

Операции с жестким диском принтера доступны в следующих программах и интерфейсах.

- **Драйвер принтера**
- **Удаленный пользовательский интерфейс**
- **Панель управления**

Операции с жестким диском в каждом интерфейсе описаны ниже.

Операция		**Драйвер принтера**	**Удаленный пользовательский интерфейс**	**Панель управления**
Сохранение заданий печати	Сохранение в почтовом ящике	✓	-	-
	Не сохраняйте задания печати в общем ящике	-	-	✓
	Сохранение заданий печати, отправленных с любых источников, кроме драйвера принтера	-	-	✓
Операции с сохраненными заданиями	Печать сохраненных заданий	-	✓	✓
	Удаление сохраненных заданий	-	✓	✓
Управление очередью заданий	Просмотр очереди заданий	-	✓	✓
	Удалить	-	✓	✓
	Замена заданий	-	✓	✓
	Операции с заданиями на удержании	-	✓	✓
Управление почтовым ящиком	Перемещение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение почтовых ящиков	-	✓	-
	Печать списка сохраненных заданий	-	-	✓
	Просмотр списка сохраненных заданий	-	✓	✓
Другие операции	Просмотр свободного пространства на диске	-	✓	✓
	Запуск жесткого диска	-	-	✓
	Просмотр времени печати	-	✓	✓

Просмотр сообщений об ошибках	-	✓	✓

Проверка свободного пространства на диске

Процедура проверки доступного пространства на жестком диске принтера описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Сведения о принтере (Printer information)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**.

   Отобразится свободное пространство на жестком диске.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сведения о жестком диске**.

   Доступное пространство на жестком диске отобразится в правом верхнем углу.

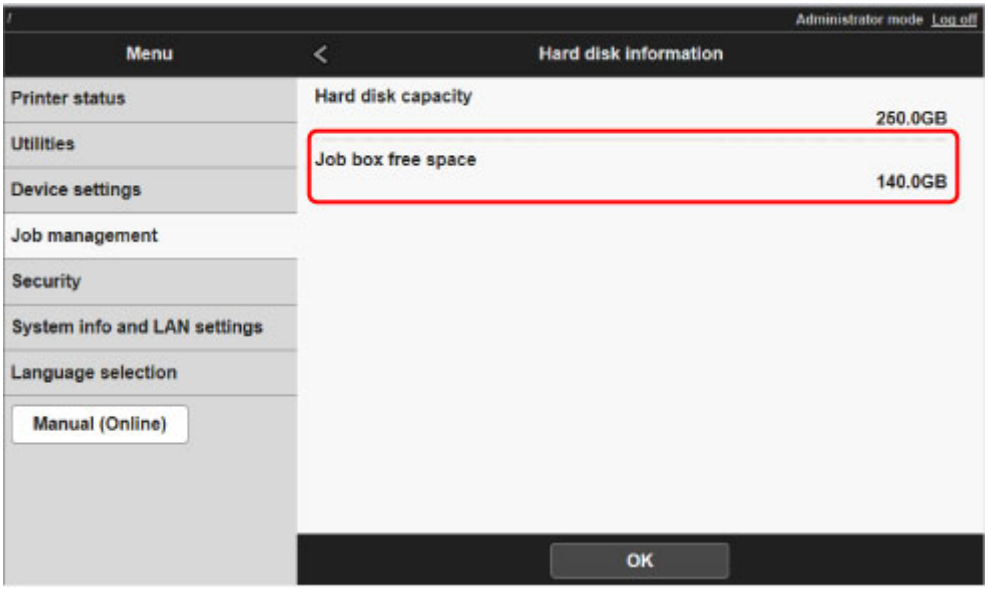

Удаление данных с жесткого диска принтера

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- В качестве более безопасного способа предотвращения восстановления данных рекомендуем использовать физическое или магнитное уничтожение жесткого диска. В этом случае жесткий диск будет непригоден для использования.
- Вы не можете стереть данные HDD, если существует очередь заданий. Кроме того, задания печати не обрабатываются при выполнении удаления данных.

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь способа удаления.

   Быстрая (Fast)

   Удаление данных управления файлами для данных о заданиях печати, хранящихся на жестком диске принтера. Выберите этот способ для относительно быстрого удаления данных. Поскольку стираются только данные управления файлами, данные заданий печати не будут удалены.

   Быстрая и безопасная (Fast secure)

   Удаление ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска. Повторное указание ключа шифрования не дает прав на чтение и использование данных, сохраненных при использовании предыдущего ключа. Выберите для удаления строго конфиденциальных данных.

   Безопасная (Secure)

   Перезапись всех данных на жестком диске на 00, FF и произвольные данные (все данные используются по одному разу) после удаления ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска. Выполняется проверка корректной записи данных. Выберите этот способ для удаления особо конфиденциальных данных. Восстановить данные до перезаписи практически невозможно. Соответствует стандарту DoD5220.22-M Министерства обороны США.
6. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

   Данные удалены с жесткого диска.

Дополнительные приспособления

- Подставка
- Части подставки
- Части корзины
- Блок рулона
- Части блока рулона
- Приемник бумаги
- Части приемника бумаги

Подставка

Этот принтер можно использовать с описанной ниже Подставка.

- Подставка для принтера SD-21

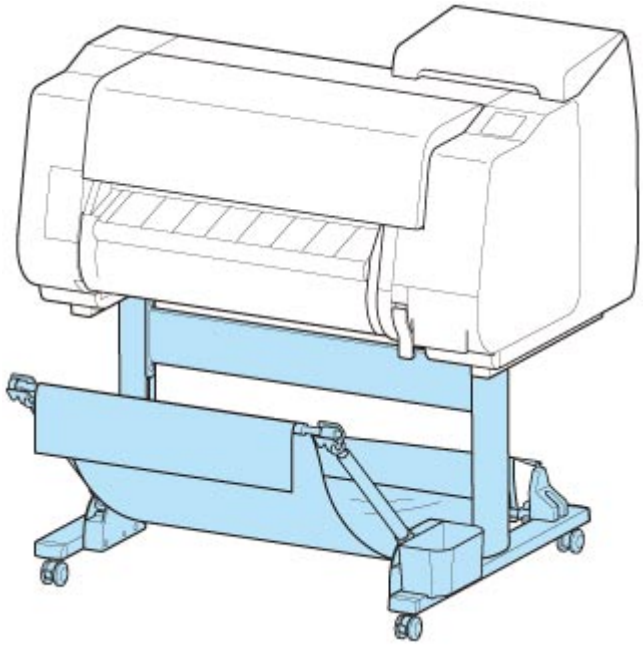

Для получения подробной информации о главных деталях узла Подставка см. в разделе "Части подставки."

Внимание!

- При перемещении Подставка убедитесь, что фиксатор блокируемый ролик установлен в положение ВЫКЛ., чтобы снять блокировку.

  Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемый ролик может привести к повреждению пола.

Примечание.

- Инструкции по установке Подставка см. в Руководстве по настройке для Подставка.

Части подставки

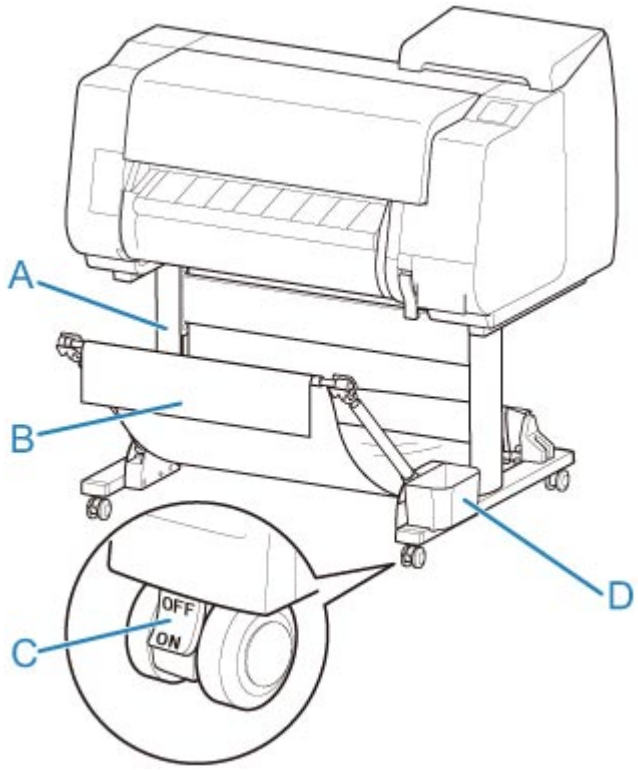

(A) Подставка

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

(B) Корзина

Принимает выходящие из принтера отпечатанные документы. (См. в разделе "Части корзины").

Инструкции по использованию корзины см. в разделе "Использование корзины" и "Примеры конфигурации корзины".

(C) Блокируемый ролик

Блокируемый ролик, который останавливает работу принтера, когда переключатель находится во включенном положении.

При перемещении подставки убедитесь, что фиксатор блокируемого ролика установлен в положение ВЫКЛ., чтобы снять блокировку.

Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемом ролике может привести к повреждению пола.

(D) Отделение для аксессуаров

Этот отсек используется для хранения руководств к принтеру, инструментов для сборки и других предметов.

Части корзины

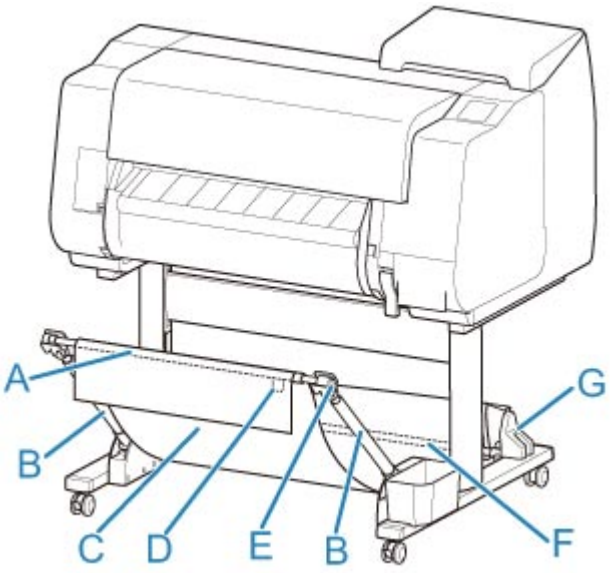

(A) Стержень корзины (со стороны ярлыка)

Фиксирует текстильную корзину на кончиках ручки корзины.

(B) Ручка корзины

Удерживает стержень корзины (со стороны ярлыка).

Изменяя длину и угол, вы можете использовать корзину в различных условиях.

Если вы не используете корзину, опустите ее и храните рядом с подставкой. (См. в разделе "Хранение корзины").

(C) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(D) Белый ярлык

Отметки, указывающие на положение крепления корзины.

(E) Кнопка смотки корзины

Нажмите на эту кнопку при размотке корзины после намотки на стержень корзины (со стороны ярлыка).

(F) Стержень корзины (со стороны шнура)

Фиксирует текстильную корзину на держателе стержня.

(G) Держатель стержня

Удерживает стержень корзины (со стороны шнура).

Инструкции по использованию корзины см. в разделе "Использование корзины".

Блок рулона

Вы можете использовать следующий блок рулона с этим принтером.

- блок рулона RU-22

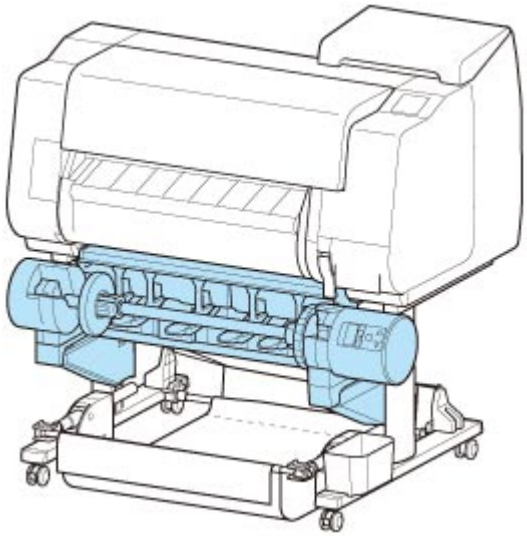

Подробную информацию об основных компонентах блока рулона см. в разделе "Части блока рулона".

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в Руководстве по настройке для блока рулона.

Части блока рулона

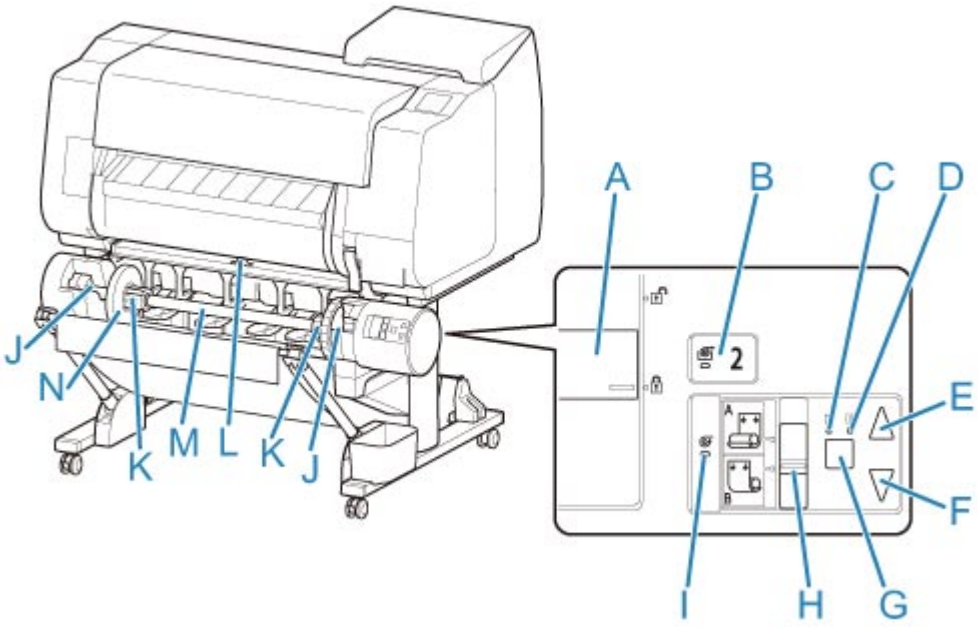

(A) Переключатель Фиксатор держателя рулона

Блокирует и высвобождает держатель рулона, загруженный в блок рулона.

(B) Индикатор Режим подачи

Загорается при выборе режима подачи на блоке рулона.

(C) Индикатор Автоматический прием

Загорается при приеме бумаги.

(D) Индикатор Пауза

Загорается, когда наматывание бумаги приостановлено.

(E) Кнопка Прием

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок сматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок разматывает бумагу.

(F) Кнопка Смотка

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок разматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок сматывает бумагу.

(G) Кнопка Автоматический прием/пауза

Приостановка и возобновление приема бумаги.

(H) Переключатель Переключатель наматывания внутрь/наружу

Изменение направления вращения (внутрь или наружу).

(I) Индикатор Режим приема

Загорается при выборе режима приема на блоке рулона.

(J) Отверстие держателя рулона

Вставьте держатель рулона в направляющие пазы.

(K) Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги

Прикрепляется к держателю рулона при использовании рулона с 3-дюймовой стержневой насадкой.

(L) Переключатель заслонки для подачи

Измените положение заслонки для подачи в зависимости от режима блока рулона.

(M) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.

(N) Ограничитель держателя

Этот компонент фиксирует рулон бумаги на держателе рулона.

Приемник бумаги

В этом принтере можно использовать следующий приемник бумаги.

- Приемник бумаги SS-21

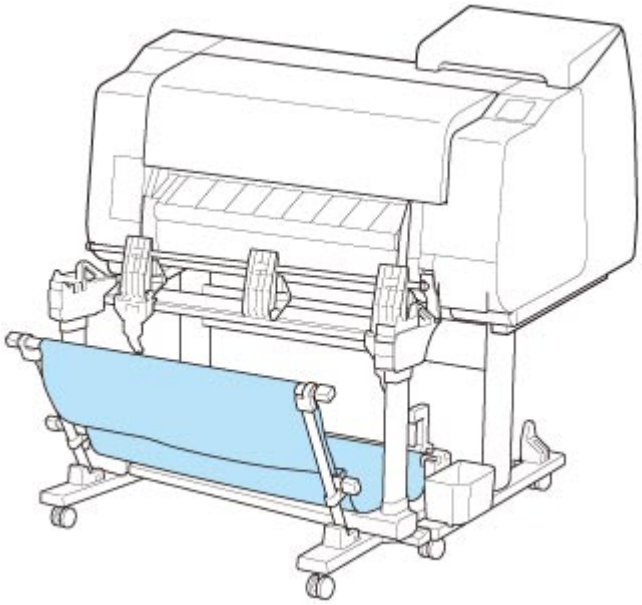

Подробную информацию об основных компонентах приемника бумаги см. в разделе "Части приемника бумаги".

Внимание!

- При перемещении приемника бумаги убедитесь, что фиксатор блокируемого ролика установлен в положение ВЫКЛ., чтобы снять блокировку.

  Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемом ролике может привести к повреждению пола.

Примечание.

- Инструкции по установке приемника бумаги см. в Руководстве по настройке для приемника бумаги.
- В зависимости от региона эти аксессуары могут входить в стандартную комплектацию или продаваться отдельно.

Части приемника бумаги

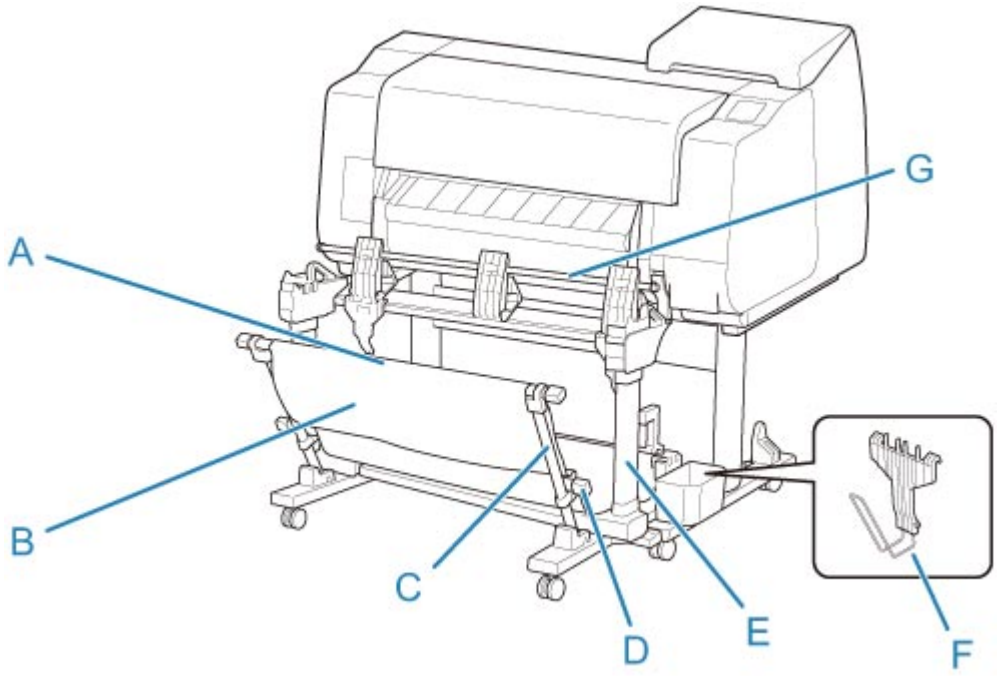

(A) Стержень (фиксированный)

Переместите вперед или назад для изменения положения приемника бумаги.

(B) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(C) Ручка

При использовании приемника бумаги с положением 1 присоедините стержень (регулируемый) к нижней части ручки.

Примеры конфигурации укладчика

(D) Стержень (регулируемый)

Изменение положения приемника бумаги путем перемещения стержня (регулируемого) к нижней части ручки или к верхней части подставки.

(E) Подставка

Подставка, поддерживающая приемник бумаги. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

При использовании приемника бумаги с положением 2, 3 или 4 прикрепите стержень (регулируемый) к верхней части подставки.

Примеры конфигурации укладчика

(F) Ограничитель бумаги

При укладке отпечатанных материалов шириной 24 дюйма или A1 в книжной ориентации, прикрепите его внизу второй части справа от заслонки.

Храните неиспользуемый ограничитель бумаги в отделении для аксессуаров на подставке.

(G) Заслонка

Изменение положения приемника бумаги путем установки заслонки по вертикали или по горизонтали.

Параметры сети

- **Рекомендации по сетевому подключению**
  - Способы подключения принтера
  - Параметры сети по умолчанию
  - Обнаружен еще один принтер с таким же именем
  - Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть
  - Печать параметров сети
  - Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети
  - Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс
  - Состояние сети и устранение неполадок
- **Настройки сети (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)**
  - IJ Network Device Setup Utility
  - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility
  - Диагностика и исправление параметров сети
  - Настройка/изменение параметров сети
  - Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления
  - Другие сведения о сети
- **Настройки сети (IJ Network Device Setup Utility) (Mac OS)**
  - IJ Network Device Setup Utility
  - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility
  - Диагностика и исправление параметров сети
  - Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления
  - Другие сведения о сети
- **Общий доступ к принтеру по сети (Windows)**
  - Настройка общего принтера

- Ограничения на общий доступ к принтеру

Общий доступ к принтеру по сети (macOS)

- Настройка параметров на сервере печати
- Настройка параметров на компьютере-клиенте
- Ограничения на общий доступ к принтеру

Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

Рекомендации по сетевому подключению

- **Способы подключения принтера**
- **Параметры сети по умолчанию**
- **Обнаружен еще один принтер с таким же именем**
- **Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть**
- **Печать параметров сети**
- **Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети**
- **Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс**
- **Состояние сети и устранение неполадок**

Способы подключения принтера

Выберите один из следующих способов, чтобы подключить принтер к смартфону или планшету.

- Подключение по беспроводной сети
- Проводное сетевое соединение
- Подключение через USB

Подключение по беспроводной сети

Подключите принтер к смартфону или планшету по беспроводной сети.

Выберите один из следующих способов подключения по беспроводной сети.

- Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети

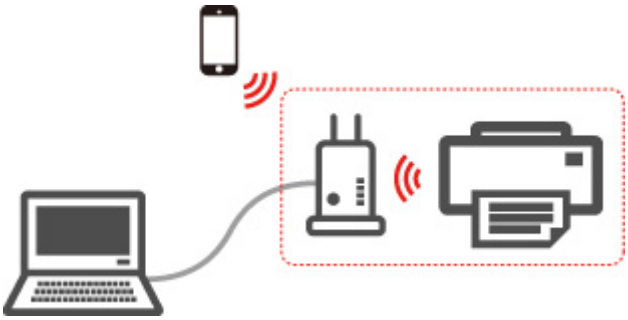

Примечание.

- Подключение к компьютеру через USB доступно, даже если принтер подключен к компьютеру, смартфону или планшету.

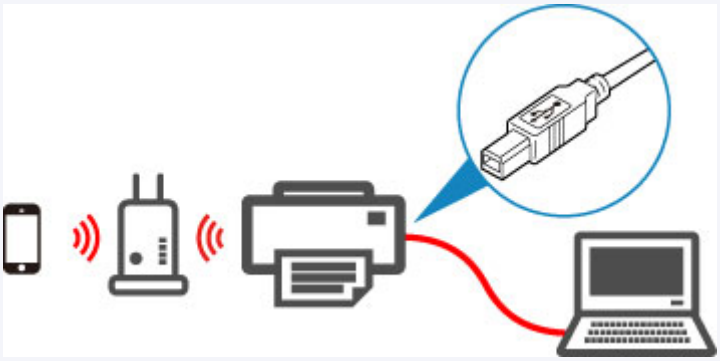

- Подключение без маршрутизатора беспроводной сети (беспроводное прямое подключение)

Дополнительная информация о подключении по беспроводной сети:

- Ограничения

Проводное сетевое соединение

Подключите принтер и компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети.

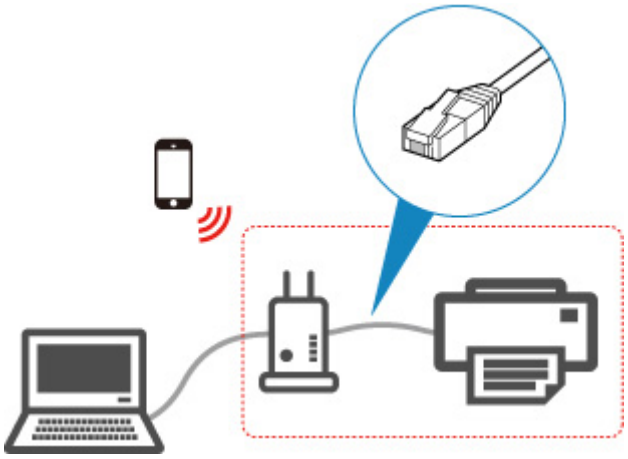

Примечание.

- Подключение к компьютеру через USB доступно, даже если принтер подключен к компьютеру по проводной сети.

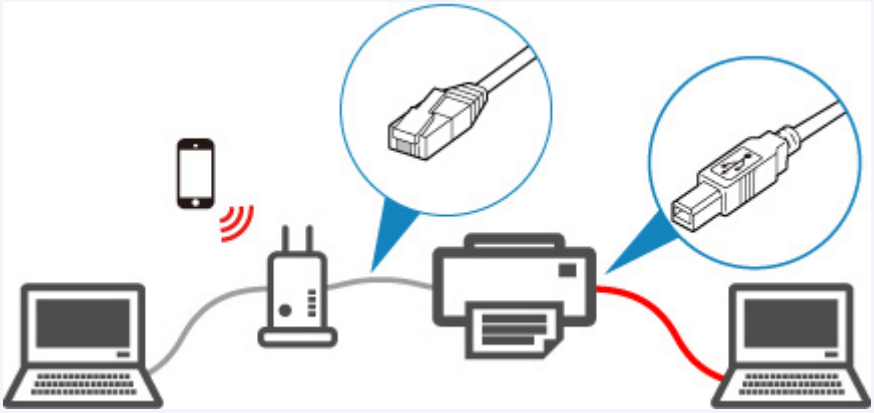

Дополнительная информация о подключении по проводной сети:

- Что такое кабель Ethernet?
- Ограничения

Подключение через USB

Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.

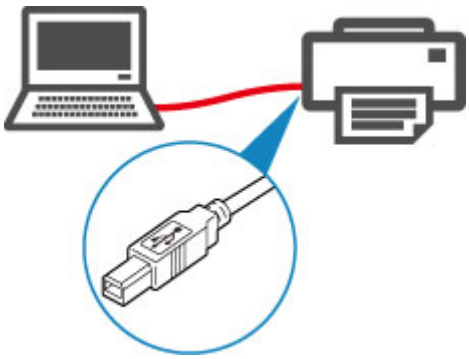

Дополнительная информация о подключении через USB:

- Что такое кабель USB?

Параметры сети по умолчанию

Соединение с локальной сетью по умолчанию

Элемент	По умолчанию
Смена локальной сети (Change LAN)	**Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)**
SSID	BJNPSETUP
Режим взаимодействия (Communication mode)	**Инфраструктура (Infrastructure)**
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	**Выключить (Disable)**
IP-адрес (IP address) (**IPv4**)	**Автоматич. настройка (Auto setup)**
IP-адрес (IP address) (**IPv6**)	**Автоматич. настройка (Auto setup)**
Задать имя принтера (Set printer name)*	XXXXXXXXXXX
Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)	**Включить (Enable)**
Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)	**Выключить (Disable)**
Настройка тайм-аута (Timeout setting)	**15 минут (15 minutes)**
Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)	**Включить (Enable)**
Имя службы (Service name)	Canon TX-2000
Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)	**Включить (Enable)**
Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting)	**Включить (Enable)**
Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)	**Включить (Enable)**

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

* Значение по умолчанию зависит от принтера. Чтобы проверить значение, используйте панель управления.

Настройки сети

Параметры по умолчанию для беспроводного прямого подключения

Элемент	По умолчанию
SSID (идентификатор для беспроводного прямого подключения)	DIRECT-abXX-TX-2000 *1
Пароль (Password)	YYYYYYYYYY *2
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	**WPA2-PSK (AES)**
Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)	ZZZZZZ-TX-2000 *3

Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)	Отображается

*1 Символы "ab" указаны произвольно, а символы "XX" представляют две последние цифры беспроводного MAC-адреса принтера.

*2 Пароль задается автоматически при первом включении принтера.

*3 "ZZZZZZ" — последние шесть цифр беспроводного MAC-адреса принтера.

Обнаружен еще один принтер с таким же именем

Во время настройки при обнаружении принтера на экране результатов могут отобразиться другие принтеры с таким же именем.

Выберите принтер путем проверки соответствующих параметров принтера и параметров на экране результатов определения.

Проверьте MAC-адрес или серийный номер принтера, чтобы выбрать из результатов правильный принтер.

Примечание.

- Серийный номер может не отображаться на экране результатов.

Проверьте MAC-адрес и серийный номер принтера одним из следующих способов.

- Отобразите на сенсорном экране.

  MAC-адрес

  Настройки сети

  Серийный номер

  Сведения о принтере

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/ Изменение способа подключения с USB на локальную сеть

- Для Windows:
- Для macOS:

Для Windows:

Чтобы добавить компьютер для подключения к принтеру в локальной сети или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть, выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon.

Для macOS:

Для подключения дополнительного компьютера к принтеру через локальную сеть или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть следуйте инструкциям на веб-сайте Canon.

Печать параметров сети

Используйте панель управления для выполнения печати текущих параметров сети принтера.

Внимание!

- В распечатке параметров сети содержатся важные сведения о сети. Следует соблюдать осторожность.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Загрузка простой бумаги.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер

   При использовании листов подготовьте не менее 10 листов (формата A4 или Letter).

   - Загрузка листов в принтер

3. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   - Операции в меню

   Отображается экран меню.

4. Коснитесь **Пробная печать (Test print)**.

   Если задан пароль администратора, укажите его.

5. Коснитесь **Печать сведений о сети (Print LAN details)**.

6. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Принтер начнет печать сведения о параметрах сети.

   Примечание.

   - Можно также распечатать параметры сети принтера. Коснитесь **Параметры устройства (Device settings)** на экране НАЧАЛО, коснитесь **Настройки сети (LAN settings)** и **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** в перечисленном порядке, а затем коснитесь **Печать сведений о сети (Print LAN details)** и **Да (Yes)**.

   Напечатанные сведения о параметрах сети включают следующее: (В зависимости от параметров принтера некоторые значения настроек не отображаются.)

Элемент	Описание	Значение
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
Basic Info	Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть)	-

LAN Interface Mode	Текущий интерфейс	Wired LAN/Wireless LAN(Infra)/ Wireless LAN(AP)/ Wireless(Wireless direct)/ Disabled
Link Active	Состояние операции	Inactive/Active
IP Address	IP-адрес IPv4	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway Address	Шлюз IPv4 по умолчанию	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Маска подсети IPv4	XXX.XXX.XXX.XXX
IP Mode	Способ получения IP-адреса IPv4	Auto IP/DHCP/Manual
Use DNS Auto Mode	Автоматическое получение DNS-сервера	On/Off
Primary DNS Server Address	Адрес главного DNS-сервера	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary DNS Server Address	Адрес дополнительного DNS-сервера	XXX.XXX.XXX.XXX
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Address	Адрес разрешения фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off

Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
Basic Info	Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть)	-
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Address	Адрес разрешения фильтрации IP	-

Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off

Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Link Local Address	Адрес локального канала	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса локального адреса ссылки	XXX (от 0 до 128)
Use Manual Mode	Состояние операции IPv6-адреса вручную	On/Off
Manual Address	Адрес вручную	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса	XXX (от 0 до 128)
Use Stateful Address Mode	Состояние операции режима адреса с сохранением	On/Off
Stateful Address	Адрес с сохранением	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса	XXX (от 0 до 128)
Stateless Address	Адрес без сохранения	-
IP Address 1	IP-адрес *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	Длина префикса 1	XXX (от 0 до 128)
IP Address 2	IP-адрес *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	Длина префикса 2	XXX (от 0 до 128)
IP Address 3	IP-адрес *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	Длина префикса 3	XXX (от 0 до 128)
IP Address 4	IP-адрес *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

Prefix Length 4	Длина префикса 4	XXX (от 0 до 128)
Gateway Address	Адрес шлюза	-
IP Address 1	IP-адрес *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	Длина префикса 1	XXX (от 0 до 128)
IP Address 2	IP-адрес *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	Длина префикса 2	XXX (от 0 до 128)
IP Address 3	IP-адрес *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	Длина префикса 3	XXX (от 0 до 128)
IP Address 4	IP-адрес *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 4	Длина префикса 4	XXX (от 0 до 128)
Use DNS Auto Mode	Автоматическое получение DNS-сервера	On/Off
Primary DNS Server Address	Адрес главного DNS-сервера	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Secondary DNS Server Address	Адрес дополнительного DNS-сервера	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IPv6 Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-

IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IPv6 Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации IP	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IPv6 Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off

IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
MAC Info	Сведения о настройке MAC-адреса (проводная/беспроводная сеть)	-
MAC Address(Wired)	MAC-адрес (проводная сеть)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address(Wireless)	MAC-адрес (беспроводная сеть)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Use MAC Address Filtering	Состояние операции фильтрации MAC-адресов	On/Off
MAC Filtering Select	Способ фильтрации MAC-адресов	Disabled/Enabled
MAC Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации MAC	-
MAC Address 1	MAC-адрес 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC-адрес 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC-адрес 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC-адрес 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC-адрес 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
MAC Info	Сведения о настройке MAC-адреса (проводная/беспроводная сеть)	-
MAC Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации MAC	-
MAC Address 1	MAC-адрес 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC-адрес 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC-адрес 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC-адрес 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC-адрес 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Proxy Setting	Сведения о настройке прокси-сервера	-
Use Proxy	Использовать прокси-сервер	On/Off

Proxy Server Address	Адрес прокси-сервера	XXXXXXXXXXXXXXX (до 128 символов)
Proxy Port Number	Спецификация прокси-порта	От 1 до 65535
Use User Authority Mode	Использовать режим полномочий пользователя	On/Off
Proxy Server User Name	Имя пользователя прокси-сервера	XXXXXXXXXXXXXXX (до 64 символов)
Wireless LAN Setting	Сведения о настройке беспроводной сети	-
Channel	Канал (инфраструктура)	XXX (от 0 до 255)
SSID	SSID	SSID беспроводной сети (инфраструктура) (до 32 символов)
Security Type	Тип безопасности для беспроводной сети (инфраструктура)	Disabled/WEP 64bit/WEP 128bit/WPA PSK TKIP/WPA PSK AES/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES/MIXED
WEP1	WEP-ключ 1 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP2	WEP-ключ 2 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP3	WEP-ключ 3 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP4	WEP-ключ 4 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP Certificate	Сертификат WEP для беспроводной сети (инфраструктура)	Open/Shared/Auto
WEP Format	Формат WEP для беспроводной сети (инфраструктура)	Hex/String
Wireless Direct Setting	Сведения о настройках беспроводного прямого подключения	-
Channel	Канал (беспроводное прямое подключение)	XXX (от 0 до 255)
SSID	SSID	SSID беспроводной сети (беспроводное прямое подключение)
Security Type	Тип безопасности для беспроводной сети (беспроводное прямое подключение)	Disabled/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES
Protocol Setting	Сведения о настройке протокола	-

Printer Name	Имя принтера	XXXXXXXX (до 16 символов)
Use LPR	Использовать LPR	On/Off
Printer Location	Расположение принтера	XXXXXXXX (до 16 символов)
Use Wired Power Save	Прерывающийся прием (проводная сеть)	On/Off
Use Wireless Power Save	Прерывающийся прием (беспроводная сеть)	On/Off
Use RAW	Использовать RAW	On/Off
Use LLMNR	Использовать LLMNR	On/Off
Use Spanning Tree	Использовать связующее дерево	On/Off
WSD Setting	Сведения о настройке WSD	-
Use WSD	Использовать WSD	On/Off
WSD Timeout	Тайм-аут	1/5/10/15/20 [мин.]
Use WSD Push Scan	Использовать сканирование методом push для WSD	On/Off
Use WSD Rx Optimization	Использовать оптимизацию приема WSD	On/Off
SNMP Setting	Сведения о настройке SNMP	-
Use SNMPv1	Использовать SNMPv1	On/Off
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
SNMP Community Name1	Имя сообщества SNMP 1	XXXXXXXX (до 32 символов)
SNMP Community Name2	Имя сообщества SNMP 2	XXXXXXXX (до 32 символов)
SNMP Extra Access Authority	Дополнительные полномочия на доступ к SNMP	Disable/Read Only/Read Write
SNMP Access Authority1	Полномочия на доступ к сообществу SNMPv1 1/2	Read Only/Read Write
SNMP Access Authority2	Полномочия на доступ к сообществу SNMPv1 1/2	Disable/Read Only/Read Write
SNMPV3 Setting	Сведения о настройке SNMPV3	-
User1	Пользователь 1	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)

Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User2	Пользователь 2	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
SNMPV3 Setting	Сведения о настройке SNMPV3	-
User3	Пользователь 3	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User4	Пользователь 4	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES

User5	Пользователь 5	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
Dynamic DNS Setting	Настройка динамической системы DNS	-
IPv4	IPv4	-
Use Dynamic DNS	Состояние операции динамической системы DNS	On/Off
Host Name	Имя узла	XXXXXXXX (до 64 символов)
Domain Name	Имя домена	XXXXXXXX (до 65 символов)
IPv6	IPv6	-
Use Manual Address	Настройка динамической системы DNS для адресации вручную	On/Off
Use Stateless Address	Настройка динамической системы DNS для адреса без сохранения	On/Off
Use Stateful Address	Настройка динамической системы DNS для адреса с сохранением	On/Off
Use Name As IPv4	Используйте то же имя узла/имя домена, какое использовалось для IPv4	On/Off
Host Name	Имя узла	XXXXXXXX (до 64 символов)
Domain Name	Имя домена	XXXXXXXX (до 65 символов)
SNTP Setting	Сведения о настройке SNTP	-
Use SNTP	Использовать SNTP	On/Off
SNTP Polling Interval	Интервал опроса SNTP	От 1 до 48 [сек.]
SNTP Server Name	Имя сервера SNTP	XXXXXXXX (до 256 символов)
FTP Setting	Сведения о настройке FTP	-
Use FTP	Использовать FTP	On/Off

Use FTP Authority	Использовать полномочия FTP	On/Off
FTP User Name	Имя пользователя FTP	XXXXXXXX (до 33 символов)
Bonjour Setting	Сведения о настройке Bonjour	-
Use Bonjour	Использовать Bonjour	On/Off
Bonjour Service Name	Имя службы Bonjour	Имя службы Bonjour (не более 50 буквенно-цифровых символов)
802.1X Setting	Сведения о настройке 802.1X	-
Authority Type	Включить/выключить 802.1X и тип полномочий	Do not use/EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP
EAP TTLS Type	Тип внутренних полномочий для EAP-TTLS	MSCHAPv2/PAP
Weak Encryption Restriction	Ограничение при ненадежном шифровании	Do not restrict/Restrict
Weak Certificate Restriction	Ограничение при ненадежном сертификате	Do not restrict/Restrict
Login Name	Имя для входа	XXXXXXXX (до 24 символов)
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 24 символов)
Server Name	Имя сервера	XXXXXXXX (до 43 символов)
IPsec Setting	Сведения о настройке IPsec	-
Use IPsec	Использовать IPsec	On/Off
Previous Shared Key	Предыдущий общий ключ для IPsec	XXXXXXXX (до 17 символов)
Phase2 Protocol	Протокол IPsec этап2	AH/ESP/AH+ESP
IPP Setting	Настройка подтверждения IPP	-
Use IPP	Использовать IPP	On/Off
Use IPP Authority	Использовать полномочия IPP	On/Off
IPP User Setting	Настройка подтверждения пользователя IPP	-
User1	Пользователь 1	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User2	Пользователь 2	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User3	Пользователь 3	-

User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User4	Пользователь 4	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User5	Пользователь 5	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User6	Пользователь 6	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User7	Пользователь 7	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User8	Пользователь 8	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User9	Пользователь 9	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User10	Пользователь 10	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Email Setting	Сведения о настройке эл. почты	-
Retry Count	Счетчик повторов эл. почты	От 0 до 5
Retry Interval	Интервал повторов эл. почты	От 1 до 60 (минут)
Use Email Notification	Использовать уведомление по эл. почте	On/Off
Use SSL	Использовать SSL	On/Off
Use SSL Cert No Check	Использовать сертификат SSL	On/Off
Use Mailbox Delete	Использовать удаление почтового ящика	On/Off
Email Setting	Сведения о настройке эл. почты	-
SMTP Server Address	Адрес сервера SMTP	XXXXXXXX (до 256 символов)
SMTP Server Port No	Номер порта сервера SMTP	От 1 до 65535
SMTP State	Состояние SMTP	Invalid/Authorized/POP before SMTP
From Address 1	Адрес отправителя 1	XXXXXXXX (до 128 символов)
To Address 1	Адрес получателя 1	XXXXXXXX (до 128 символов)

Reply Address 1	Обратный адрес 1	XXXXXXXX (до 128 символов)
Notice Conditions 1	Условия уведомления 1	-
Job End	Окончание задания	On/Off
Error Occurred	Возникла ошибка	On/Off
Warning Occurred	Возникло предупреждение	On/Off
Signature 1	Подпись 1	XXXXXXXX (до 128 символов)
To Address 2	Адрес получателя 2	XXXXXXXX (до 128 символов)
Reply Address 2	Обратный адрес 2	XXXXXXXX (до 128 символов)
Notice Conditions 2	Условия уведомления 2	-
Job End	Окончание задания	On/Off
Error Occurred	Возникла ошибка	On/Off
Warning Occurred	Возникло предупреждение	On/Off
Signature 2	Подпись 2	XXXXXXXX (до 128 символов)
RUI Setting	Сведения о настройке RUI	-
Use RUI	Использовать удаленный пользовательский интерфейс	On/Off

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети

- Изменение способа подключения по локальной сети
- Изменение способа подключения по беспроводной сети

Изменение способа подключения по локальной сети

Чтобы изменить способ подключения по локальной сети (проводной или беспроводной), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**
  - Используйте установочный компакт-диск или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторно выполнить настройку.
  - Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)** и **Смена локальной сети (Change LAN)** в указанном порядке на экране НАЧАЛО, а затем выберите **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)** или **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)**.

    После этого выполните настройку на экране **Параметры сети (Network Settings)** в IJ Network Device Setup Utility.

    Подробные сведения см. в разделе Применение/изменение параметров беспроводной локальной сети или Применение/изменение параметров проводной локальной сети.

- **Для macOS:**

  Следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторить настройку.

Изменение способа подключения по беспроводной сети

Чтобы изменить способ подключения по беспроводной сети (инфраструктура или беспроводное прямое подключение), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**
  - Используйте установочный компакт-диск или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторно выполнить настройку.
  - Выполните настройку на экране **Параметры сети (Network Settings)** в IJ Network Device Setup Utility.

Внимание!

- Прежде чем выполнить настройку с помощью IJ Network Device Setup Utility, включите режим простого беспроводного подключения на принтере, следуя инструкциям.
  1. Убедитесь, что принтер включен.
  2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

     Операции в меню

     Если задан пароль администратора, укажите его.
  3. Коснитесь **Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)**.

4. Коснитесь **Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)**.
5. Проверьте сообщение и коснитесь **OK**.

   Следуйте инструкциям на смартфоне или планшете.
6. Если появляется сообщение о завершении настройки, коснитесь **OK**.

- **Для macOS:**

  Следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторить настройку.

Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс

Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

- Устройство iOS

  ОС: iOS 8.0 или более поздней версии

  Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)

- Устройство Android

  ОС: Android 4.1 или более поздней версии

  Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)

- Устройство macOS

  ОС: Mac OS X 10.9 или более поздней версии

  Веб-браузер: Safari 7.0 или более поздней версии

- Устройство Windows

  ОС: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии

  Веб-браузер: Internet Explorer 11 или более поздней версии, Google Chrome, Mozilla Firefox

Более подробную информацию об удаленном пользовательском интерфейсе см. в разделе Изменение конфигурации с помощью веб-браузера.

Внимание!

- Включите JavaScript и файлы cookie в веб-браузере.
- При выполнении доступа к удаленный пользовательскому интерфейсу с использованием имени принтера вместо его IP-адреса убедитесь в правильности настройки параметров DNS.
- В некоторых сетевых средах запуск удаленного пользовательского интерфейса может быть невозможен.
- Убедитесь, что значение **Не ограничивать (Do not restrict)** выбрано в опции **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)** для параметра **Ограничения на операции (Operation restrictions)** в разделе **Польз. параметры устройства (Device user settings)** меню **Параметры устройства (Device settings)**.

Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс также обеспечивает множество других функций. Можно отобразить уровни чернил, проверить сообщения об ошибках и другие сведения о состоянии, а также отменить задания печати.

Состояние сети и устранение неполадок

Проверьте сетевой статус, обращаясь к информации о настройке сети, на сенсорном экране.

Подтверждение настроек сети

Состояние сети	Предпринимаемые действия
Нормальное подключение. Если не удается выполнить печать, см. пункт 1 в разделе "Необходимые действия".	1. Если не удается выполнить печать, проверьте следующее: • подключен ли компьютер к беспроводной сети • включен ли брандмауэр вашей программы обеспечения безопасности • включены ли на маршрутизаторе беспроводной сети функции разделителя конфиденциальности, разделителя SSID или разделения сети Если что-либо из указанного выше включено, выключите перед выполнением настройки. • совпадают ли SSID принтера (см. "3-2-6" на распечатке с информацией о настройке сети) и подключаемого маршрутизатора 2. Чтобы изменить способ сетевого подключения (проводное/беспроводное), измените его на экране настройки сети принтера.
Беспроводная сеть отключена в принтере.	Выполните настройку принтера, следуя инструкциям в руководстве.
Подключение по проводной сети отключено.	• Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом. Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора. • Убедитесь, что сетевые устройства (например, концентратор или маршрутизатор) включены.
IP-адрес не назначен.	• Если вы задали автоматическую установку IP-адреса принтера, включите DHCP на маршрутизаторе. • Если вы задали IP-адрес принтера вручную, адрес отключается, поскольку выходит за пределы допустимых значений. Например, вы указали (0.0.0.0) в качестве IP-адреса. Укажите действительный IP-адрес.
Шлюз по умолчанию не указан.	Проверьте следующее для соединения с переключением маршрутизаторов (например, с помощью облачного приложения). • Если вы задали IP-адрес принтера вручную, убедитесь, что для принтера вручную указан правильный адрес шлюза по умолчанию. • Убедитесь, что устройство, указанное в качестве шлюза по умолчанию, включено. • Укажите правильный адрес шлюза по умолчанию. Чтобы проверить шлюз по умолчанию, распечатайте информацию о параметрах сети. **Примечание.** • Для некоторых принтеров вы можете проверить шлюз по умолчанию на панели управления.

Не удается подключиться к указанной сети.	Проверьте состояние принтера, сетевых устройств (например, маршрутизатора беспроводной сети) и смартфона/планшета. • Если они отключены, включите их. • Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи. Следите за состоянием сигнала и перемещайте принтер и маршрутизатор беспроводной сети по необходимости. • Возможно, ключ безопасности, указанный для маршрутизатора беспроводной сети, не совпадает с тем, который вы ввели. Ключ безопасности чувствителен к регистру. Введите правильный ключ безопасности.
Количество подключенных клиентов достигло верхнего предела. Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи.	• Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора. • В режиме беспроводного прямого подключения нельзя подключать более 5 устройств. Прежде чем добавлять устройство для подключения, отключите устройство, которое не используется.
Назначен локальный адрес ссылки.	• Выполните настройку принтера снова. • Возможно, ключ безопасности, указанный для маршрутизатора беспроводной сети, не совпадает с тем, который вы ввели. Ключ безопасности чувствителен к регистру. Введите правильный ключ безопасности.
Для SSID указано значение по умолчанию.	SSID не указан. Введите SSID, указанный для назначения.

IJ Network Device Setup Utility (macOS)

- **IJ Network Device Setup Utility**
- **Запуск программы IJ Network Device Setup Utility**
- **Диагностика и исправление параметров сети**
- **Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления**

IJ Network Device Setup Utility

При возникновении проблем с подключением программа IJ Network Device Setup Utility проводит диагностику параметров принтера и компьютера, на котором она установлена. Кроме того, IJ Network Device Setup Utility восстанавливает состояние принтера и компьютера.

Внимание!

- Для использования принтера в локальной сети убедитесь в наличии оборудования, необходимого для данного типа соединения, например маршрутизатора беспроводной сети или кабеля локальной сети.
- При установке IJ Network Device Setup Utility отключите функцию блокировки брандмауэра.

Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Откройте **Панель запуска (Launchpad)**, выберите **Canon Utilities**, а затем выберите IJ Network Device Setup Utility.

При запуске IJ Network Device Setup Utility появится следующий экран.

Введите пароль, указанный для вашего компьютера, и выберите **Установить вспомогательное приложение (Install Helper)**. IJ Network Device Setup Utility начинает выполнять диагностику и исправления в работе сети.

- Диагностика и исправление параметров сети

Диагностика и исправление параметров сети

IJ Network Device Setup Utility выполняет диагностику и исправление параметров компьютера или соединения между компьютером и принтером при возникновении проблем (например, не удается выполнить печать с принтера в сети).

Внимание!

- Некоторые модели не поддерживают функцию диагностики и исправления.

  Сведения:

  Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления

IJ Network Device Setup Utility начинает выполнять проверку параметров компьютера при его запуске. Выполните операции, следуя инструкциям на экране.

Примечание.

- Эта функция проверяет следующее:
  - подключен ли компьютер к маршрутизатору
  - возможен ли просмотр веб-страницы в Интернете
  - может ли принтер быть обнаружен в сети
  - достаточны ли уровни сигнала и соединения (при использовании беспроводной сети)
  - соответствует ли настройка порта принтера настройке сети

Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления

Следующие модели не поддерживают функцию "Диагностика и исправление" программы IJ Network Device Setup Utility.

- G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- E470 series

Другие сведения о сети

- **Технические термины**
- **Ограничения**
- **Брандмауэр (Firewall)**
- **Список устройств, которые могут нарушать подключение к беспроводной сети**

Технические термины

В данном разделе описываются термины, используемые в руководстве.

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- H
- I
- K
- L
- M
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W

A

- **Компьютер-компьютер (Ad-hoc)**

  Параметр клиентского компьютера или принтера, применяемый при беспроводной передаче данных типа «точка-точка», то есть все клиенты с общим идентификатором SSID или в одной сети обмениваются данными непосредственно друг с другом. Маршрутизатор беспроводной сети не требуется. Данный принтер не поддерживает передачу данных «компьютер-компьютер».

- **Пароль администратора (Admin Password)**

  Пароль администратора в программе IJ Network Device Setup Utility ограничивает доступ пользователей к сети. Пароль необходимо ввести для доступа к принтеру и изменению настроек принтера.

- **AES**

  Метод шифрования. Он дополняет сведения для WPA. Это сильный алгоритм шифрования, который использовался в государственных организациях США для обработки информации.

- **Способ проверки подлинности (Authentication Method)**

  Метод, используемый маршрутизатором беспроводной сети для проверки подлинности принтера при подключении через беспроводную сеть. Методы являются взаимосовместимыми.

  В протоколах WPA/WPA2 используется способ проверки подлинности PSK.

B

- **Bonjour**

  Служба, встроенная в macOS X, предназначена для автоматического определения совместимых устройств в сети.

C

- **Канал**

  Частотный канал для беспроводной связи. В инфраструктурном режиме канал автоматически настраивается на частоту маршрутизатора беспроводной сети. Данный принтер поддерживает каналы 1–13. (Каналы 12 и 13 могут не поддерживаться в зависимости от страны или региона покупки.) Обратите внимание, что число каналов, используемых для беспроводной сети, зависит от региона или страны.

D

- **Шлюз по умолчанию (Default Gateway)**

  Ретранслятор для подключения к другой сети, например маршрутизатор или компьютер.

- **Адрес маршрутизатора по умолчанию**

  IP-адрес маршрутизатора по умолчанию.

- **Функциональные возможности DHCP-сервера**

  Маршрутизатор автоматически присваивает IP-адрес при запуске принтера или компьютера в сети.

- **DHCPv6**

  Протокол, который автоматически присваивает необходимые сведения при подключении компьютера к сети. DHCPv6 может использоваться при включенном IPv6.

- **DNS-сервер**

  Сервер, который преобразовывает имена устройств в IP-адреса. При вводе IP-адресов вручную укажите адреса и основного, и дополнительного серверов.

E

- **Простое беспроводное соединение (настройка соединения без кабеля)**

  Позволяет настраивать параметры маршрутизатора беспроводной сети напрямую с помощью устройства (например, смартфона) без использования маршрутизатора беспроводной сети.

F

- **Брандмауэр (Firewall)**

  Это система, которая предотвращает незаконный доступ к компьютеру в сети. Для этого можно использовать функцию брандмауэра широкополосного маршрутизатора, защитное

программное обеспечение, установленное на компьютере, или операционную систему для компьютера.

H

- **Имя узла**

  Имя компьютера или принтера в сети, которое позволяет его легко распознавать. Обычно используются однобайтовые буквенно-числовые символы.

I

- **IEEE802.11b**

  Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоту 2,4 ГГц со скоростью обработки информации до 11 Мбит/с.

- **IEEE802.11g**

  Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоту 2,4 ГГц со скоростью обработки информации до 54 Мбит/с. Совместим со стандартом 802.11b.

- **IEEE802.11n**

  Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи зависит от подключаемых устройств, даже при одновременном использовании двух или более антенн или при достижении высокой скорости передачи с помощью нескольких параллельных коммуникационных каналов.

  Максимальная скорость передачи 600 Мбит/с достигается при взаимодействии с несколькими компьютерными терминалами или устройствами, расположенными в радиусе одного метра.

  Совместим со стандартами 802.11b и 802.11g.

- **Инфраструктура**

  Один из способов беспроводного соединения. Установка беспроводного соединения с устройствами (такими как компьютер или принтер) осуществляется с помощью маршрутизатора беспроводной сети.

- **IP-адрес**

  Уникальный номер, состоящий из четырех частей, разделенных точками. У любого сетевого устройства, подключенного к Интернету, есть IP-адрес. Пример. 192.168.0.1

  IP-адрес, как правило, автоматически присваивается маршрутизатором беспроводной сети или DHCP-сервером маршрутизатора.

- **IPv4/IPv6**

  Межсетевые протоколы, используемые в Интернете. Протокол IPv4 работает с 32-битными, а IPv6 — со 128-битными адресами.

K

- **Формат ключа (Key Format)**

  Выберите значение **ASCII** или **Шестнадцатеричный (Hex)** в качестве формата ключа WEP. Символы, которые можно использовать для ключа WEP, различаются в зависимости от выбранного формата.

  - ASCII

    Укажите строку из 5 или 13 символов, в которые входят буквенно-цифровые символы и символ подчеркивания «_». Данный формат зависит от регистра символов.

  - Шестнадцатеричный (Hex)

    Укажите строку из 10 или 26 цифр, которая может содержать шестнадцатеричные цифры (0 – 9, A – F и a – f).

- **Длина ключа (Key Length)**

  Длина ключа WEP. Выберите 64 бита или 128 бит. Чем больше длина ключа, тем более сложный ключ WEP можно установить.

L

- **Адрес локального канала**

  IP-адрес, созданный автоматически из указанного префикса (сведений о текущей сети: fe80::), и идентификатор интерфейса, созданный из MAC-адреса принтера.

- **Качество связи (Link Quality)**

  Состояние подключения между маршрутизатором беспроводной сети и принтером без помех отражает значение от 0 до 100 %.

- **LPR**

  Платформо-независимый протокол печати, используемый в сетях TCP/IP. Он не поддерживает двустороннюю связь.

M

- **MAC-адрес (MAC Address)**

  Также известен как физический адрес. Уникальный неизменный идентификатор аппаратного обеспечения, который присвоен сетевому устройству производителем. Длина MAC-адреса равна 48 битам, и он записывается как шестнадцатеричный номер, разделенный двоеточиями, например 11:22:33:44:55:66.

O

- **Состояние выполнения операций (Operation Status)**

  Отображает состояние, показывая можно ли использовать принтер.

P

- **Длина префикса**

  Количество битов в сетевой части IP-адреса. Количество битов для IPv4 составляет от 8 до 24 бит и 64 бита для IPv6.

- **Прокси-сервер (Proxy server)**

  Сервер, соединяющий подключенный к локальной сети компьютер с Интернетом. Если используется прокси-сервер, укажите его адрес и номер порта.

- **PSK**

  Метод шифрования, используемый в протоколах WPA/WPA2.

R

- **Маршрутизатор**

  Ретранслятор для подключения к другой сети.

S

- **Уровень сигнала (Signal Strength)**

  Уровень сигнала, получаемого принтером от маршрутизатора беспроводной сети, отражает значение от 0 до 100 %.

- **SSID**

  Уникальная метка для беспроводной локальной сети. Он часто представляется как имя сети или имя маршрутизатора беспроводной сети.

  Идентификатор SSID отличает одну беспроводную локальную сеть от другой для предотвращения помех.

  Принтер и все клиенты беспроводной локальной сети должны использовать одинаковый идентификатор SSID для обмена информацией друг с другом. Идентификатор SSID может быть длиной до 32 символов и содержать буквы и цифры. Идентификатор SSID может также формироваться по имени сети.

- **Скрытность (Stealth)**

  В режиме скрытности маршрутизатор беспроводной сети скрывает себя, не передавая идентификатор SSID. Клиенту необходимо указать идентификатор SSID, чтобы определить маршрутизатор беспроводной сети.

- **Адрес с сохранением**

  IPv6-адрес, полученный от DHCP-сервера с помощью DHCPv6.

- **Адрес без сохранения**

  Временный IPv6-адрес, созданный автоматически с помощью префикса, включенного в объявление маршрутизатора и MAC-адрес. IPv6-адрес создается в среде, в которой отсутствует DHCP-сервер.

- **Маска подсети**

  IP-адрес состоит из двух компонентов — сетевого адреса и адреса узла. Маска подсети используется для определения адреса маски подсети на основе IP-адреса. Маска подсети, как правило, автоматически присваивается маршрутизатором беспроводной сети или DHCP-сервером маршрутизатора.

  Пример.

  IP-адрес: 192.168.127.123

  Маска подсети: 255.255.255.0

  Адрес маски подсети: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

  Набор протоколов передачи данных, используемый для подключения хостов в Интернете или локальной сети. Данный протокол позволяет разным терминалам обмениваться друг с другом информацией.

- **TKIP**

  Протокол шифрования, используемый в протоколах WPA/WPA2.

U

- **USB**

  Последовательный интерфейс, разработанный для возможности замены устройств непосредственно во время работы, например подключать и отключать их без выключения питания.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

  Пользователи системы Windows Vista или более поздней версии системы могут получить сведения о настройках непосредственно через беспроводную сеть (WCN-NET).

- **WEP/Ключ WEP**

  Метод шифрования, используемый протоколом IEEE 802.11. Общий ключ защиты, используемый для шифрования данных, передаваемых по беспроводной сети. Данный принтер поддерживает длину ключа 64 бита или 128 бит, ключ в формате кода ASCII или шестнадцатеричном формате и номер ключа 1–4.

- **Wi-Fi**

  Международная ассоциация, которая утвердила соответствие продуктов беспроводных сетей, основанных на стандарте IEEE 802.11.

  Данный принтер удовлетворяет стандартам Wi-Fi.

- **Wireless Direct**

  Принтер используется в качестве беспроводного маршрутизатора, который позволяет установить беспроводное соединение с такими внешними устройствами, как компьютеры, смартфоны или планшеты, даже при отсутствии маршрутизатора беспроводной сети. В режиме Wireless Direct к принтеру можно подключить до 5 внешних устройств.

- **Беспроводная сеть**

  Сеть, в которой вместо проводов для соединения, используется беспроводная технология, например Wi-Fi.

- **Маршрутизатор беспроводной сети (Wireless Router)**

  Беспроводной приемопередатчик или базовая станция, которая принимает информацию от беспроводных клиентов/принтера и передает ее. Необходима в инфраструктурной сети.

- **WPA**

  Инфраструктура защиты, представленная ассоциацией Wi-Fi в октябре 2002 года. Защита лучше, чем при WEP.

  - Проверка подлинности (Authentication)

    В протоколе WPA определены указанные ниже способы проверки подлинности: PSK, который может использоваться без сервера проверки подлинности, и WPA-802.1x, который требует наличия сервера проверки подлинности.

    Данный принтер поддерживает WPA-PSK.

  - Кодовая фраза

    Данный зашифрованный ключ используется при проверке подлинности WPA-PSK.

    Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

- **WPA2**

  Инфраструктура защиты, представленная ассоциацией Wi-Fi в сентябре 2004 года, как более поздняя версия WPA. Обеспечивает более сильный механизм шифрования с помощью улучшенного стандарта шифрования (AES).

  - Проверка подлинности (Authentication)

    В протоколе WPA2 определены указанные ниже способы проверки подлинности: PSK, который может использоваться без сервера проверки подлинности, и WPA2-802.1x, который требует наличия сервера проверки подлинности.

    Данный принтер поддерживает WPA2-PSK.

  - Кодовая фраза

    Данный зашифрованный ключ используется при проверке подлинности WPA2-PSK.

    Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

  WPS — это стандарт для простой и защищенной установки беспроводной сети.

Существуют два основных метода настройки с защитой Wi-Fi Protected Setup:

Вход по PIN-коду: обязательный метод настройки для всех WPS-устройств

Настройка нажатием кнопки (Push button configuration — PBC): фактическое нажатие аппаратной кнопки или виртуальное нажатие кнопки в программном обеспечении.

Ограничения

При использовании принтера в беспроводных сетях принтер может распознать находящиеся рядом беспроводные системы, поэтому, чтобы зашифровать передаваемые данные, необходимо установить ключ сети (WEP или WPA/WPA2) для маршрутизатора беспроводной сети. Обмен данными в беспроводной сети с устройством, не поддерживающим стандарт Wi-Fi, не может быть гарантирован.

Соединение с большим количеством компьютеров может повлиять на производительность принтера, например на скорость печати.

При использовании принтера с Wireless Direct выполнение следующих настроек невозможно:

- Указание IP-адреса вручную
- Включение/выключение IPv6

Брандмауэр (Firewall)

Брандмауэр — это функция защитного программного обеспечения, установленного на компьютер, или операционной системы компьютера, кроме того, это система, разработанная для препятствования несанкционированному доступу к сети.

Предосторожности при включенной функции брандмауэра

- Функция брандмауэра может ограничивать передачу данных между принтером и компьютером. Это может препятствовать настройке принтера и обмену данными.
- Во время настройки принтера может появиться запрос на включение или выключение передачи данных — это зависит от функции брандмауэра защитного программного обеспечения или операционной системы. В таком случае включите передачу данных.
- При использовании программы IJ Network Device Setup Utility может появиться запрос на включение или выключение передачи данных — это зависит от функции брандмауэра защитного программного обеспечения. В таком случае включите передачу данных.
- Если не удается настроить принтер, временно выключите функцию брандмауэра защитного программного обеспечения или операционной системы.

  Внимание!

  - При отключении брандмауэра отсоедините свою сеть от сети Интернет.

- Некоторые приложения (например, программное обеспечение настройки сети) отменяют параметры брандмауэра. Заранее проверьте параметры приложения.

Примечание.

- Для получения сведений о параметрах брандмауэра операционной системы или защитного программного обеспечения см. руководство к компьютеру или программному обеспечению либо обратитесь к производителю.

Список устройств, которые могут нарушать подключение к беспроводной сети

При использовании принтера по беспроводной сети следующие устройства вблизи принтера или маршрутизатора беспроводной сети могут вызвать электромагнитные помехи и нарушить соединение между принтером и маршрутизатором беспроводной сети. Электромагнитные помехи могут привести к замедлению отправки заданий печати или снижению скорости печати.

- Микроволновая печь
- Радионяня
- Беспроводная мышь
- Беспроводная клавиатура
- Беспроводные наушники/гарнитура
- Беспроводная камера (например, камера видеонаблюдения)

Рекомендуем принимать следующие меры во избежание электромагнитных помех.

- Устанавливать перечисленные выше устройства как можно дальше от принтера и маршрутизатора беспроводной сети.
- Временно отключать устройства и прекращать их использование.

Общий доступ к принтеру по сети (macOS)

Если несколько компьютеров объединены в сеть, то подключенный к одному из компьютеров принтер можно использовать с других компьютеров.

Прежде чем настраивать общий доступ к принтеру, выберите пункт **Сеть (Network)** в окне **Параметры системы (System Preferences)**, затем проверьте, установлены ли соответствующие сетевые параметры.

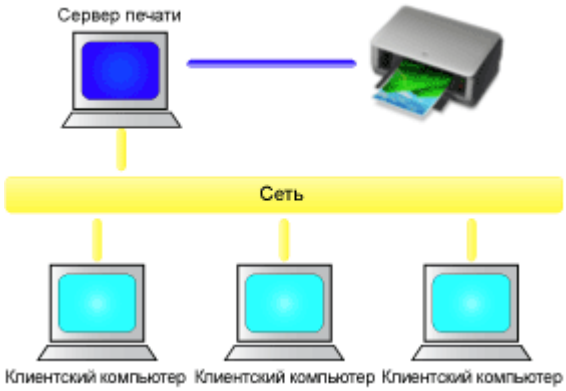

В данном разделе описывается процедура установки общего доступа к принтеру на компьютерах Mac.

- Настройка параметров на сервере печати

  В этом разделе описана процедура настройки компьютера, подключенного к этому принтеру.
- Настройка параметров на компьютере-клиенте

  В этом разделе описан порядок действий по настройке компьютера, который использует данный принтер через сеть.
  При выполнении печати данные отправляются на принтер через сервер печати.

Связанные разделы

- Ограничения на общий доступ к принтеру

Настройка параметров на сервере печати

Если принтер используется через сеть, настройте драйвер принтера на сервере печати для общего доступа.

Настройка сервера печати производится следующим образом.

1. Установите драйвер принтера в системе сервера печати

2. Проверьте, добавлен ли принтер, который будет использоваться.

   Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**.
   В списке принтеров отображаются принтеры, подключенные к компьютеру.

3. Установка общего доступа.

   Проверьте, установлен ли флажок **Общий доступ к принтеру из сети (Share this printer on the network)**.

Примечание.

- В зависимости от конфигурации, на экране может появиться сообщение с предложением перезагрузить компьютер. Чтобы завершить установку должным образом, перезагрузите компьютер.

Настройка сервера печати завершена. После этого настройте системы-клиенты.

Настройка параметров на компьютере-клиенте

Настроив параметры сервера печати, настройте параметры системы-клиента.

Настройка систем-клиентов производится следующим образом:

1. Установите драйвер принтера на системах-клиентах

2. Отобразите список принтеров.

   Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**.
   Щелкните **+**, чтобы отобразить список принтеров.

3. Добавьте принтер, к которому нужно открыть общий доступ.

   Выберите общий принтер в списке принтеров, затем щелкните **Добавить (Add)**.

Настройка клиентских систем завершена.

Примечание.

- Процедуры печати выполняются так же, как в случае, когда компьютер подключен непосредственно к принтеру с помощью USB-кабеля.
  В диалоговом окне настройки страниц выберите принтер, подключенный к серверу печати, который нужно использовать.

Ограничения на общий доступ к принтеру

Эти ограничения действуют в том случае, если принтер используется в компьютерной сети.

- Установите драйвер принтера одной и той же версии и в системе сервера печати, и на клиентских системах. Последнюю версию драйвера принтера можно загрузить с нашего веб-сайта.
- Используйте общий доступ к принтеру с помощью учетных записей с полномочиями администратора.
- Компьютер может не иметь доступ к сведениям о функции, указанной в принтере, и не отображать правильные параметры — это зависит от способа подключения к принтеру.
- Сведения о носителе в драйвере принтера невозможно изменить на клиентском устройстве.
- При использовании на компьютере-клиенте невозможно изменить настройки блока рулона.

Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети

- **Чтобы подключить смартфон или планшет к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети:**

  Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

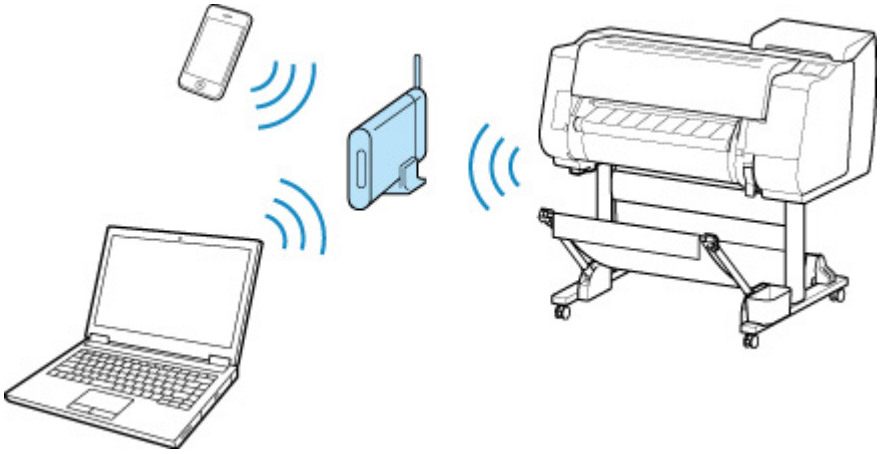

- **Чтобы подключить смартфон или планшет к принтеру без маршрутизатора беспроводной сети:**

  Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

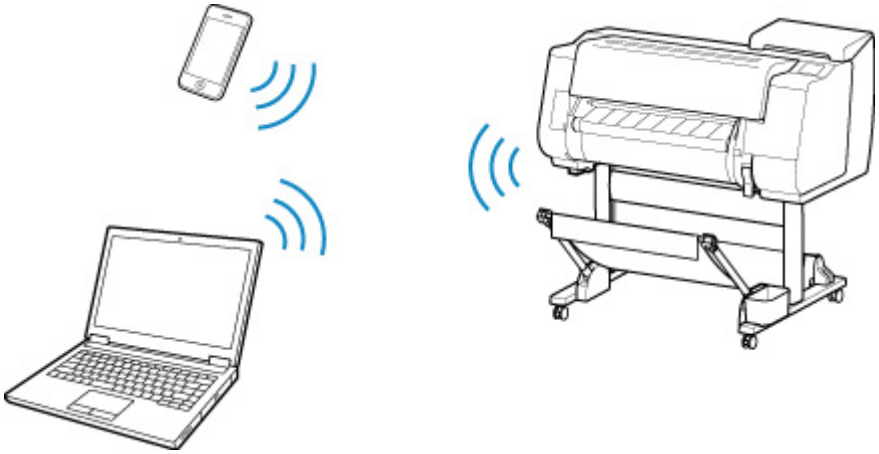

Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Беспроводное подключение (подключение различного оборудования с помощью маршрутизатора беспроводной сети)
- Прямое беспроводное подключение (подключение устройств с помощью беспроводного прямого подключения)

В этом разделе описывается подключение через маршрутизатор беспроводной сети.

Выполните следующие инструкции, чтобы подключиться через маршрутизатор беспроводной сети.

1. Проверьте настройки сети в принтере.
2. Подключите смартфон или планшет к принтеру.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- Проверьте ограничения использования и измените настройки сети в принтере.

  Ограничения

Проверка настроек сети в принтере

Убедитесь, что в правом верхнем углу экрана НАЧАЛО отображается значок .

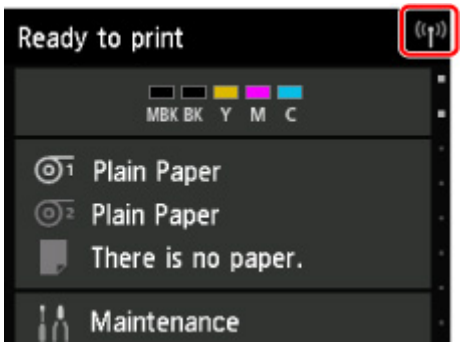

Если значок не отображается, выполните следующие действия, чтобы включить беспроводную сеть и подключить принтер к беспроводному маршрутизатору.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

   Операции в меню

2. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN)**.
3. Коснитесь пункта **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)**.

Беспроводная сеть принтера включена, и вы можете подключиться к беспроводной сети, к которой подключались ранее.

Подключение смартфона или планшета к принтеру

- Для устройств Android
- Для устройств iOS

• Для устройств Android

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.

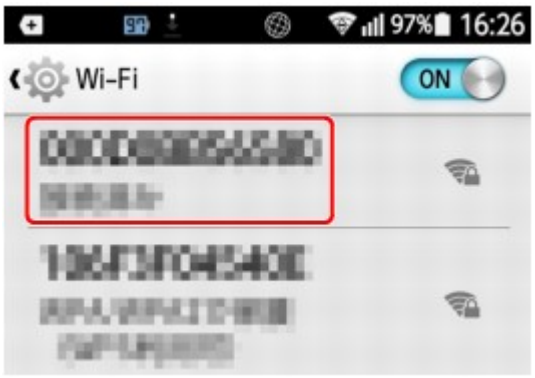

4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

   Ваше устройство подключено к принтеру.
5. Запустите печать из приложения.

• Для устройств iOS

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.

4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

   Ваше устройство подключено к принтеру.

5. Запустите печать из приложения.

Настройки для улучшения качества печати

- **Регулировка печатающей головки**
  - Регулировка печатающей головки
  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений
- **Настройка величины подачи**
  - Настройка величины подачи
  - Настройка мощности всасывания

Регулировка печатающей головки

- **Регулировка печатающей головки**
- **Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений**

Регулировка печатающей головки

Если при печати документов возникли перечисленные ниже проблемы, попробуйте отрегулировать печатающую головку.

- **Тусклая печать или появление полос различных цветов**

  Выберите **Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)** в меню на сенсорном экране, чтобы выполнить проверку засорения сопел печатающей головки.

  - Проверка засорения сопла

- **Искривление вертикальных линий или ненастроенные цвета при печати**

  Если вертикальные линии искривлены, выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать угол печатающей головки.

  Всегда регулируйте угол печатающей головки после замены печатающей головки.

  Отрегулируйте положение печатающей головки после выполнения операции **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**.

  - Выравнивание кривых линий

  Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выберите **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать положение печатающей головки.

  Сначала выберите **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**. Если результат печати не улучшился, выберите **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** или **Вручную (Manual)**.

  - Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов
  - Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

- **Если бумага трется о печатающую головку или изображение имеет размытые края**

  Если настроить параметр **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране и изменить высоту печатающей головки, ситуация может улучшиться.

  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Выравнивание кривых линий

Если вертикальные линии искривлены, выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**, чтобы отрегулировать угол печатающей головки. При выполнении процедуры **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** необходимо проверить пробный образец и отрегулировать угол с помощью рычага регулировки угла.

Всегда регулируйте угол печатающей головки после замены печатающей головки.

Примечание.

- Рекомендуется использовать тип бумаги, наиболее часто используемый для настройки.

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

   ### Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

4. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Каретка сместится, на сенсорном экране появятся инструкции по регулировке угла печатающей головки.

5. Откройте верхнюю крышку.

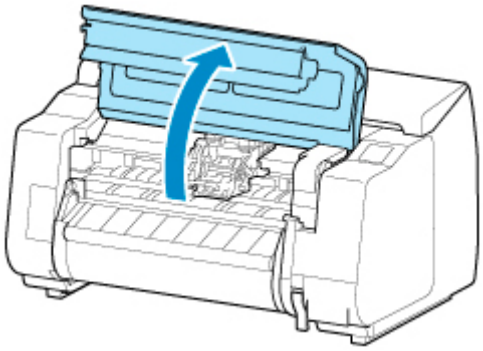

6. Совместите рычаг регулировки угла с красным квадратом и закройте верхнюю крышку.

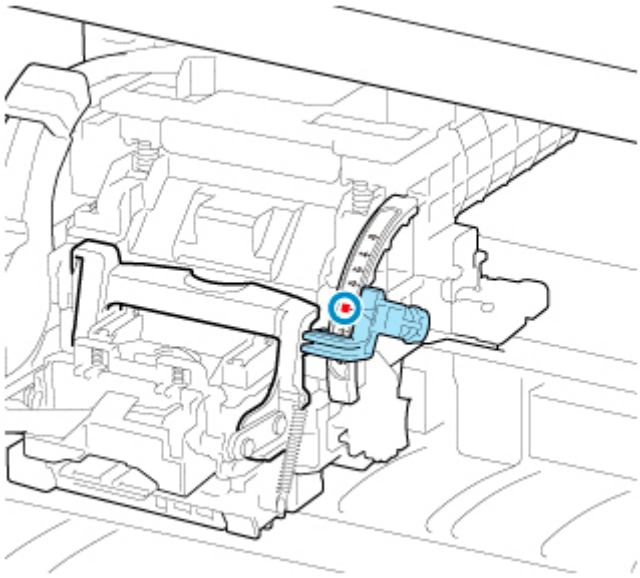

Будет напечатан пробный образец для настройки.

Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

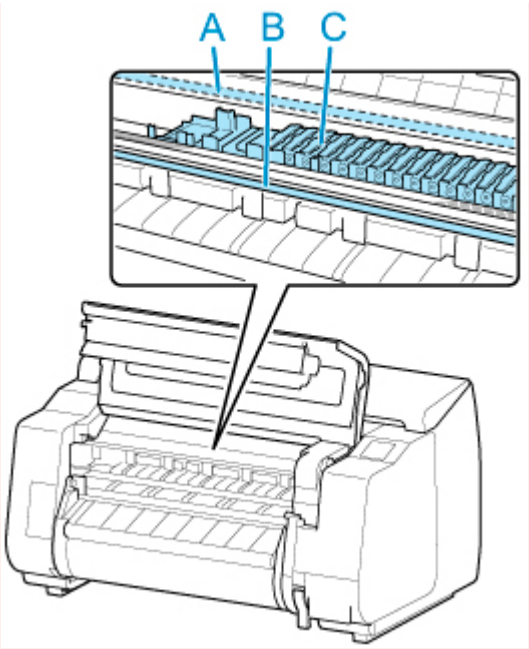

7. Проверьте пробный образец для выравнивания. Выберите образец с самыми прямыми линиями.

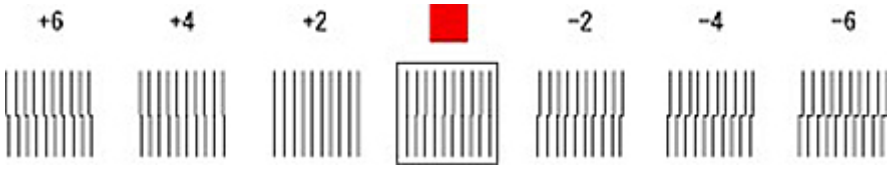

8. Когда появится сообщение, откройте верхнюю крышку и переместите рычаг регулировки угла к числу (или квадрату) с самыми прямыми линиями.

   Если ни на одном из образцов нет прямых линий, переместите рычаг регулировки угла между числами (или между числом и квадратом), обозначающими два образца с наименьшими искривлениями.

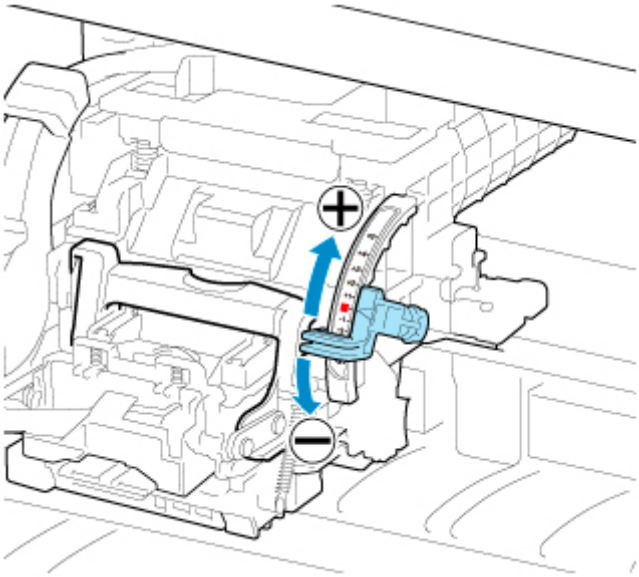

9. Закройте верхнюю крышку.

   Печатающая головка выровнена, регулировка завершена.

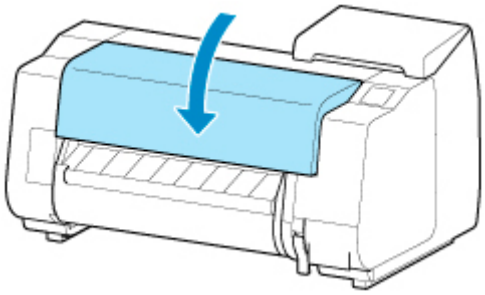

Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)** и отрегулируйте положение печатающей головки.

Выберите режим **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** для автоматического выравнивания печатающей головки.

Если искривление или смещение цветов незначительное, проблему можно исправить в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**. Если ситуация не улучшилась, выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** или **Вручную (Manual)**.

Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

При выполнении выравнивания в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** будет напечатан пробный образец, и положение печатающей головки будет автоматически изменено по результатам.

Внимание!

- Если проблема, например смещение линий, хорошо заметна, сначала отрегулируйте угол печатающей головки.

  Выравнивание кривых линий

- Поскольку результаты регулировки зависят от типа используемой для регулировки бумаги, используйте тот же тип бумаги, что и для печати.
- Эта функция недоступна при использовании копировальной бумаги, полупрозрачной матовой пленки или прозрачной пленки.

Примечание.

- После замены печатающей головки выполните **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**. Если для параметра **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, выравнивание положения печатающей головки автоматически выполняется после ее замены.
- Для изменения типа бумаги или улучшения качества границ цвета выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**.
- Для повышения четкости и при замене печатающей головки выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**, чтобы настроить положение между соплами и цветами. Для высокого качества печати рекомендуется выполнить выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**.
- Если выравнивание невозможно на специальном носителе, используйте другой тип бумаги или выполните выравнивание **Вручную (Manual)**.

  Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Автоматическое (стандартное) (Auto (standard)): Три листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Автоматическое (точное) (Auto (fine)): Пять листов неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

   Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

4. Коснитесь **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Коснитесь источника бумаги с загруженной бумагой.

   Будет напечатан пробный образец для настройки.

   Примечание.

   - Если вы печатаете на бумаге формата меньше A2, на сенсорном экране появится сообщение с просьбой подтвердить продолжение печати. Коснитесь **OK** и следуйте инструкциям на сенсорном экране.

Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)** и отрегулируйте положение печатающей головки.

В обычной ситуации выберите метод **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Однако при печати на специальной бумаге или если печать не улучшается после выравнивания в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**, выберите метод **Вручную (Manual)**.

Для выравнивания **Вручную (Manual)** необходимо проверить пробный образец и ввести значения корректировки.

Примечание.

- Рекомендуется использовать тип бумаги, наиболее часто используемый для настройки.

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Три листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

   ## Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

4. Коснитесь пункта **Вручную (Manual)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

   Примечание.

   - Если вы не выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**, появится сообщение с запросом на выполнение выравнивания в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**. В этом случае коснитесь **Да (Yes)** и выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Коснитесь источника бумаги с загруженной бумагой.

   Будет напечатан пробный образец для настройки.

7. Коснитесь D-1.

8. Просмотрите пробный образец настройки D-1 и определите номер с прямыми линиями.

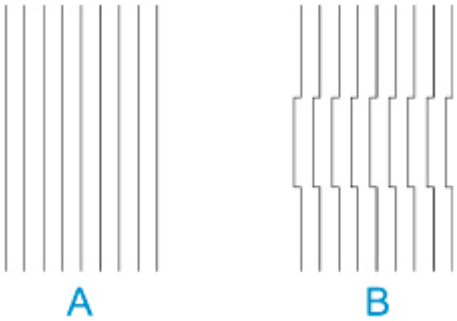

   A: Пример с прямыми линиями
   B: Пример со смещенными линиями

   Примечание.

   - Если два образца, из которых нужно выбрать один, кажутся одинаково хорошими, выберите среднее значение. Например, выберите 11, если вы не можете выбрать между схемами 10 и 12.

9. Повторите шаги 7-8, чтобы указать значения корректировки от D-2 до D-41.

   Примечание: невозможно настроить D-6, D-12, D-18, D-24, D-30 и D-36.

10. Коснитесь **OK**.

Значение настройки зарегистрировано, и настройка завершена.

Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Настройка высоты печатающей головки влияет на качество печати.

Если для высоты печатающей головки задать низкое значение, изображения будут четче, а качество печати повысится, но бумага может тереться о печатающую головку.

С другой стороны, если для высоты печатающей головки задать высокое значение, бумага не будет тереться о печатающую головку, но качество печати может снизиться.

Внимание!

- Если бумага трется о печатающую головку или застревает в ней, она может смяться или испачкаться.

Примечание.

- Поднимите или опустите печатающую головку в зависимости от характера проблемы.
  - Бумага трется о печатающую головку
  - Края бумаги загрязнены
  - Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы

1. Коснитесь области отображения параметров бумаги на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   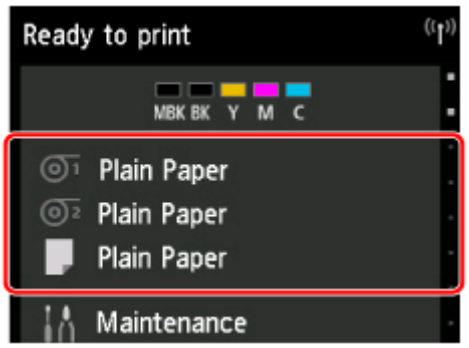

   Откроется экран **Парам. бумаги (Paper settings)**.

2. Коснитесь источника бумаги для настройки высоты печатающей головки, а затем коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

   Откроется экран **Параметры бумаги (Paper settings)**.

3. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

   Откроется экран **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

4. Коснитесь **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))**.

5. Перетащите ползунок на настройки толщины бумаги и коснитесь **OK**.

Примечание.

- Если для параметра **Авто (Auto)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, до начала печати принтер автоматически отрегулирует высоту печатающей головки в соответствии с температурой и влажностью окружающей среды. Настройки для предыдущего задания печати можно посмотреть в разделе **Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)**.

  Сведения о принтере
- Если для параметра **Авто (Auto)** установлено значение **ВЫКЛ. (OFF)**, применяются настройки, выбранные в ходе этой процедуры.
- Некоторые значения параметров могут быть недоступны — это зависит от типа бумаги.

Настройка величины подачи

- **Настройка величины подачи**
- **Настройка мощности всасывания**

Настройка величины подачи

- **Выбор способа настройки величины подачи**
- **Автоматическая настройка нанесения полос**
- **Ручная настройка нанесения полос**
- **Точная настройка величины подачи бумаги**
- **Настройка длины линии**

Выбор способа настройки величины подачи

Существует два способа настройки величины подачи бумаги — **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** и **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**, — один из которых будет применяться во время печати.

Поскольку способ, применяемый во время печати, определяется значением параметра **Установить приоритет (Set priority)**, настройте параметр **Установить приоритет (Set priority)** в зависимости от цели печати.

Выполните следующие инструкции для выполнения настройки.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Загрузка листов в принтер

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Установить приоритет (Set priority)**.

5. Коснитесь бумаги для настройки.

6. Коснитесь параметра.

   Приор. качества печати (Prioritize print quality)
   Настройка величины подачи, чтобы снизить появление полос на листе в напечатанных документах. Будут применяться параметры раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**. При выполнении процедуры **Paper feed fine adjustment** параметры раздела **Paper feed fine adjustment** применяются в дополнение к параметрам раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

   Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)
   Настройка величины подачи для более точной печати линий.

   Авто (Auto)
   Выбирается **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** или **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)** в зависимости от параметров, выбранных в драйвере принтера на момент печати.

7. Коснитесь пункта **OK** на открывшемся экране.

Автоматическая настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов поперек листа, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для автоматической настройки величины подачи бумаги.

Принтер печатает и считывает тестовый шаблон для автоматической настройки величины подачи.

Внимание!

- При использовании прозрачного носителя настраивайте величину вручную.
  - Ручная настройка нанесения полос

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.
  - Выбор способа настройки величины подачи
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.
  - Точная настройка величины подачи бумаги
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.
  - Настройка длины линии
- Это может занять некоторое время в зависимости от типа бумаги.

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)
При использовании листов	Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.
   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Загрузка листов в принтер
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.
4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Авто (Auto)**.

6. Коснитесь бумаги для настройки.

   Печатается тестовый шаблон для настройки и настройка завершается.

Ручная настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для настройки величины подачи бумаги.

Используйте настройку вручную для прозрачных носителей.

Для настройки вручную необходимо ввести значение настройки после печати тестового шаблона.

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.

  Выбор способа настройки величины подачи
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.

  Точная настройка величины подачи бумаги
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.

  Настройка длины линии

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)
При использовании листов	Два листа неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

   Загрузка рулонов в держатель рулона
   Загрузка верхнего рулона в принтер
   Загрузка листов в принтер

   Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Вручную (Manual)**.

6. Коснитесь бумаги для настройки.

   Печатается тестовый шаблон A для настройки вручную.

   Примечание.

   - При печати на листах следуйте инструкциям на экране и удалите лист.

7. Рассмотрите тестовый шаблон A на предмет настройки. Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

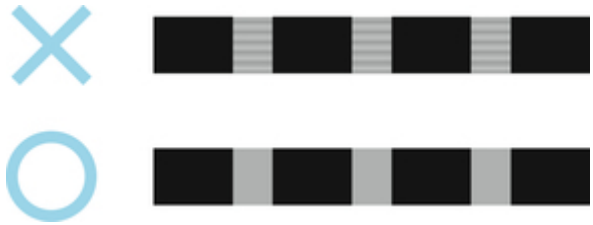

   Примечание.

   - Если полосы наименее заметны на двух схемах, но вы не можете выбрать из них лучшую, выберите промежуточное значение. Например, выберите 11, если вы не можете выбрать между схемами 10 и 12.

8. Коснитесь выбранного числа.

   Печатается тестовый шаблон B для настройки вручную.

   Примечание.

   - Если вы напечатали тестовый шаблон A на листе, следуйте инструкциям на экране и выберите другой лист бумаги того же типа. После печати тестового шаблона B следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить лист.

9. Рассмотрите тестовый шаблон B на предмет настройки. Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

10. Коснитесь выбранного числа.

    Значение настройки зарегистрировано, и настройка завершена.

Точная настройка величины подачи бумаги

Если контрастность неравномерная или полосы разных цветов появляются на печатаемых документах с интервалом 30 мм (1,2 дюйма), попробуйте выполнить процедуру **Точная регулир. подачи бумаги (Paper feed fine adjustment)** во время печати для точной настройки величины подачи.

Примечание.

- Меню **Paper feed fine adjustment** отображается только во время печати.

  Кроме того, оно отображается при выборе значения **Авто (Auto)** или **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** в разделе **Установить приоритет (Set priority)** в меню **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

- Всегда выполняйте процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** до процедуры **Paper feed fine adjustment**.

  После выполнения процедуры **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для параметра **Paper feed fine adjustment** будет установлено значение 0.

  - Автоматическая настройка нанесения полос
  - Ручная настройка нанесения полос

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** при выполнении печати.

   - Операции в меню

2. Коснитесь пункта **Paper feed fine adjustment**.

3. Коснитесь значения.

   Если на этом этапе появятся полосы темных цветов, выберите значение в диапазоне от 1 до 5, а если появятся полосы светлых цветов, выберите значение от -1 до -5.

Настройка длины линии

Чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати, в разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** настройте длину подачи.

В разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** существует два варианта: **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** и **Изменить установки (Change adjustment values)**.

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда выбирайте значение для параметра **Установить приоритет (Set priority)** до настройки.

  Выбор способа настройки величины подачи

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	• Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов) • Высокоточная линейка
При использовании листов	• Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter • Высокоточная линейка

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

   Загрузка рулонов в держатель рулона
   Загрузка верхнего рулона в принтер
   Загрузка листов в принтер

   ## Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

5. Коснитесь **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** или **Изменить установки (Change adjustment values)**.

   - Если вы выберете **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)**:

     Будет напечатан тестовый шаблон для измерения величин и расчета расхождений.

Измерительная шкала печатается в "миллиметрах" с шагом 50 мм и в "дюймах" с шагом в 1 дюйм.

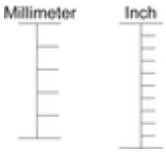

- Если вы выберете **Изменить установки (Change adjustment values)**:

  Тестовый шаблон не печатается. Вместо этого вы можете измерить уже напечатанный документ для определения расхождений.

6. Коснитесь величины расхождения.

   Если размеры на отпечатке меньше фактических, используйте положительное значения. Если размеры больше, используйте отрицательное значение.

   Величину подачи можно регулировать с шагом 0,02%.

Настройка мощности всасывания

При печати на плотной бумаге или бумаге, которая легко скручивается или сминается, если печатающая головка трется о бумагу, результаты можно улучшить, настроив мощность всасывания бумаги на рабочей поверхности.

Внимание!

- Если бумага трется о печатающую головку или застревает в ней, она может смяться или испачкаться.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь области сведений о бумаге.

   Операции в меню

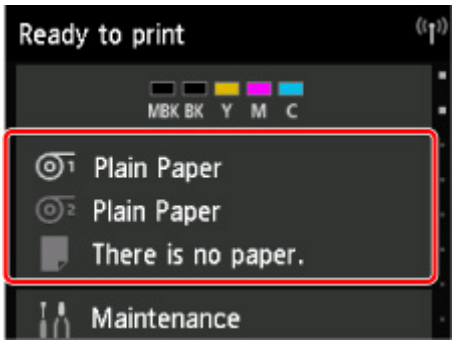

2. Коснитесь бумаги, чтобы изменить мощность всасывания на экране **Парам. бумаги (Paper settings)**.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь пункта **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)**.

6. Коснитесь мощности всасывания.

Настройка цветов

- **Руководство по Device Management Console**

Обслуживание и расходные материалы

- **Чернильные контейнеры**
  - Чернильные контейнеры
  - Замена чернильных контейнеров
  - Проверка уровней чернил в чернильном контейнере
  - Когда нужно заменять чернильные контейнеры
- **Печатающая головка**
  - Печатающая головка
  - Проверка засорения сопла
  - Очистка печатающей головки
  - Замена печатающей головки
- **Картридж для обслуживания**
  - Картридж для обслуживания
  - Замена картриджа для обслуживания
  - Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания
  - Когда нужно заменять картридж для обслуживания
- **Нож для обрезки**
  - Нож для обрезки
  - Замена ножа для обрезки
- **Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows)**
  - Очистка печатающих головок
  - Печать образца для проверки сопел
- **Выполнение функций обслуживания с компьютера (macOS)**
  - Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания
  - Очистка печатающих головок
  - Печать образца для проверки сопел
- **Очистка Принтера**

- Чистка наружной поверхности принтера
- Чистка внутренней поверхности верхней крышки
- Очистка блока рулона
- Очистка печатающей головки

Другое обслуживание

- Подготовка принтера к перемещению в другое место
- Повторная установка принтера
- Обновление микропрограммы

Чернильные контейнеры

- Чернильные контейнеры
- Замена чернильных контейнеров
- Проверка уровней чернил в чернильном контейнере
- Когда нужно заменять чернильные контейнеры

Чернильные контейнеры

При покупке проверяйте номер модели.

160 мл (5,4 жидкой унции)

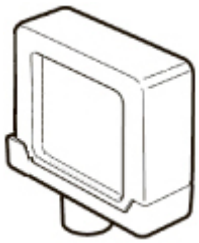

Цвета	Номер модели
Матовый черный	PFI-110 MBK
Черный	PFI-110 BK
Голубой	PFI-110 C
Малиновый	PFI-110 M
Желтый	PFI-110 Y

330 мл (11,2 жидкой унции)

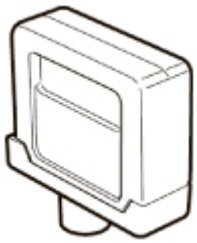

Цвета	Номер модели
Матовый черный	PFI-310 MBK
Черный	PFI-310 BK
Голубой	PFI-310 C
Малиновый	PFI-310 M
Желтый	PFI-310 Y

700 мл (23,7 жидкой унции)

Цвета	Номер модели
Матовый черный	PFI-710 MBK
Черный	PFI-710 BK
Голубой	PFI-710 C
Малиновый	PFI-710 M
Желтый	PFI-710 Y

Примечание.

- Инструкции по замене чернильного контейнера см. в разделе Замена чернильных контейнеров.

Замена чернильных контейнеров

Совместимые чернильные контейнеры

Подробную информацию о совместимых чернильных контейнерах см. в разделе Чернильные контейнеры.

Вы можете заменить чернильный контейнер объемом 160 мл (5,4 жидкой унции), 330 мл (11,2 жидкой унции) и 700 мл (23,7 жидкой унции).

Примечание.

- В зависимости от цвета можно также использовать чернильный контейнер другой емкости.

Меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером.

⚠ Осторожно!

- В целях безопасности храните чернильный контейнер в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.

Внимание!

- Вокруг отверстий извлеченных чернильных контейнеров могут быть чернила. Будьте аккуратны с чернильными контейнерами во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Не устанавливайте бывшие в употреблении чернильные контейнеры из этого принтера в принтер другой модели. Это приведет к неправильному определению уровня чернил, что может повредить принтер или вызвать другие неполадки.
- Рекомендуется использовать чернильный контейнер для печати на протяжении шести месяцев после снятия защитной ленты. При использовании чернильного контейнера с большим сроком службы качество печати может ухудшиться.
- Не оставляйте принтер без установленных чернильных контейнеров на длительное время (месяц или более). Оставшиеся чернила могут загустеть внутри принтера и повлиять на качество печати.

Как заменить чернильный контейнер

Если отобразится сообщение с запросом на замену чернильного контейнера, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 2.

1. Выбор сменного чернильного контейнера из меню
2. Извлечение чернильного контейнера
   - Извлечение чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))
   - Извлечение чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))
3. Загрузка нового чернильного контейнера
   - Загрузка чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))
   - Загрузка чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

Внимание!

- Не извлекайте чернильный контейнер во время запуска сразу после включения принтера или во время очистки печатающей головки. Чернила при этом могут вытечь.

Примечание.

- Замена чернильного контейнера возможна даже во время печати, при отмене заданий печати или при подаче бумаги.

Выбор сменного чернильного контейнера из меню

1. Коснитесь области отображения чернил на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

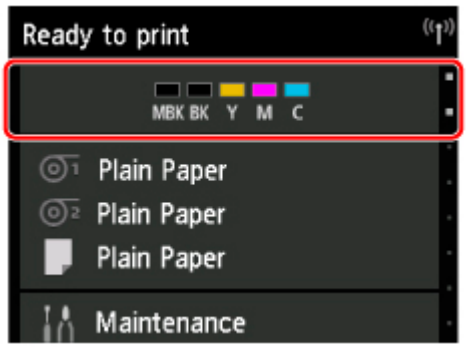

   Откроется экран **Текущий прибл. запас чернил (Current estimated ink levels)**.

2. Коснитесь **Замените (Replace)**.

   Инструкции по замене чернильного контейнера отобразятся на сенсорном экране.

Извлечение чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера и проверьте индикатор чернильницы.

   Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

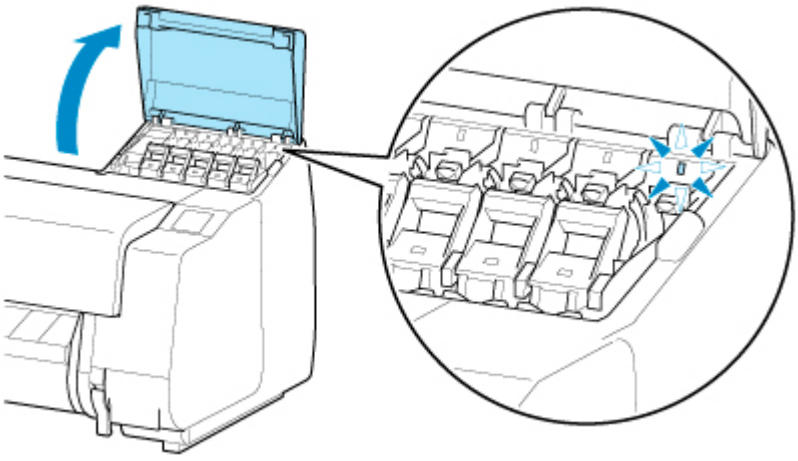

Внимание!

- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно. Сотрясение принтера во время печати может повлиять на качество.

2. Потяните рукоятку (A) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на B.

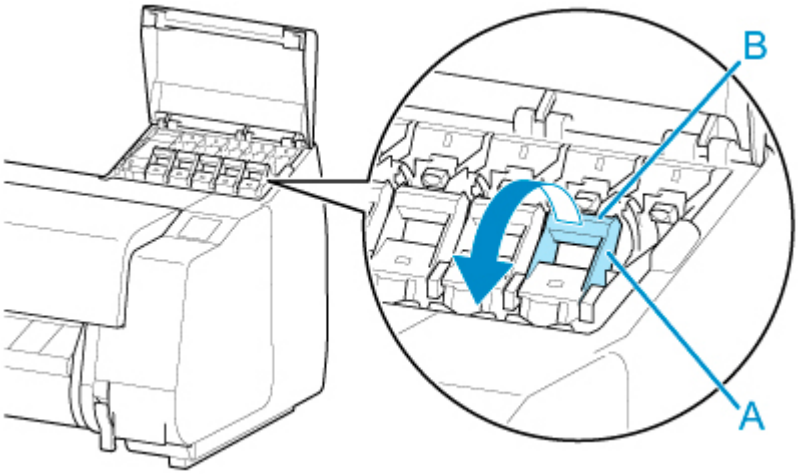

3. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера наружу.

1. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

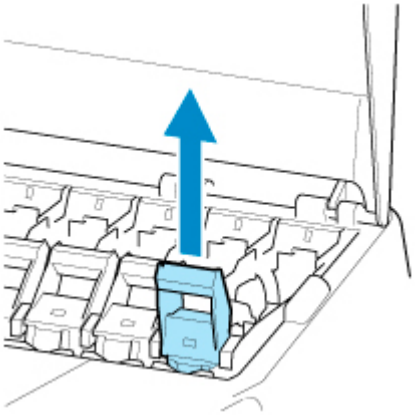

2. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вперед.

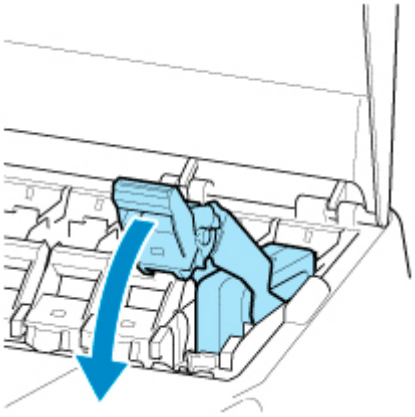

3. Нажмите на фиксирующий рычаг чернильного контейнера, пока он не будет закреплен.

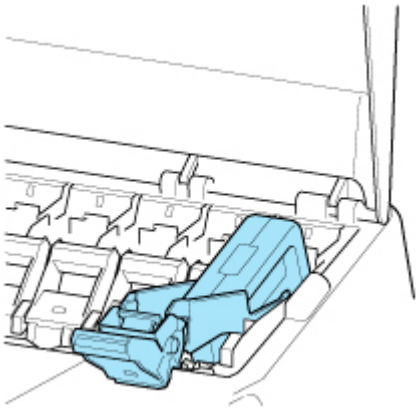

Примечание.

- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.

4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятки (A) и коснитесь **OK**.

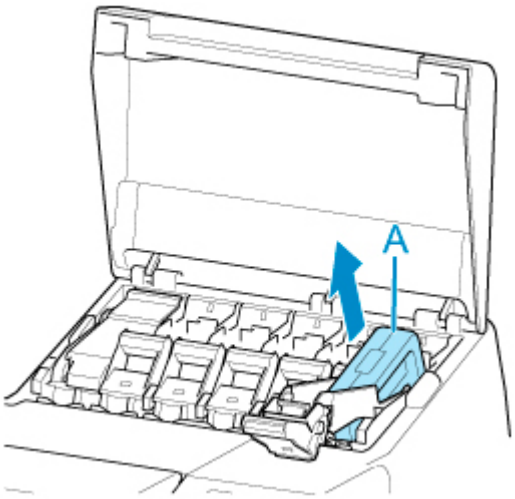

Внимание!

- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами стороной с отверстиями (B) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна. Поместите извлеченный чернильный контейнер в полиэтиленовый пакет и закройте пакет.

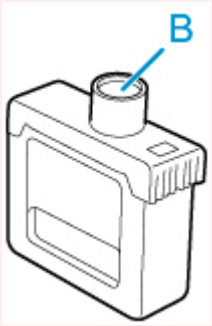

Примечание.

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

Извлечение чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера и проверьте индикатор чернильницы.

   Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

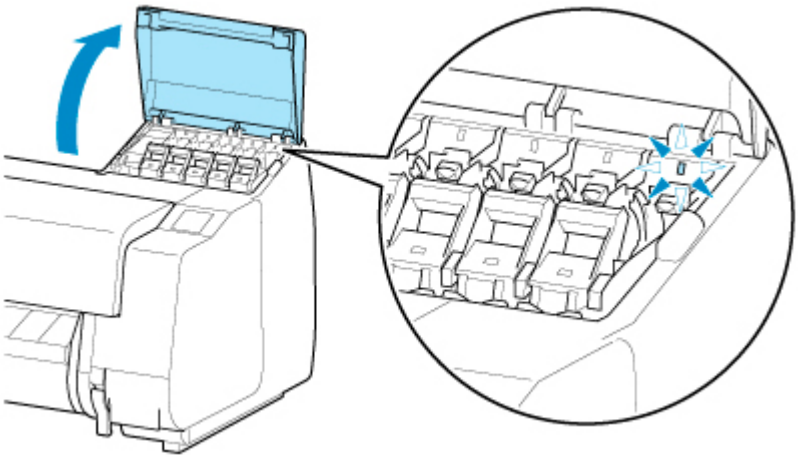

Внимание!

- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно. Сотрясение принтера во время печати может повлиять на качество.

2. Потяните рукоятку (A) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на B.

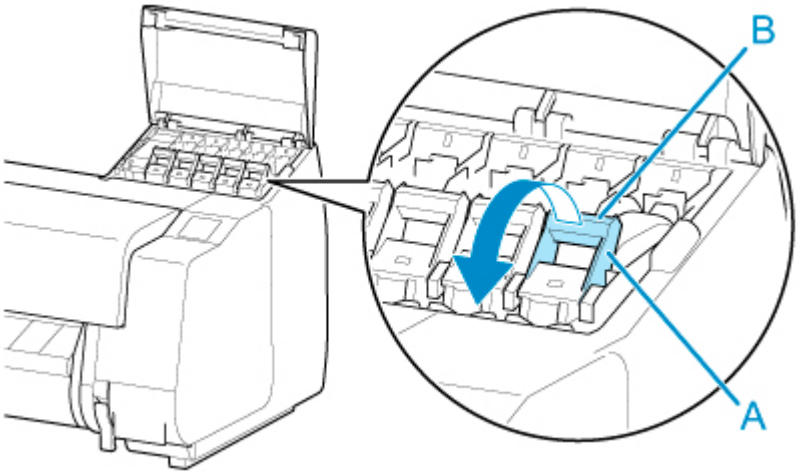

3. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера наружу.
   1. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

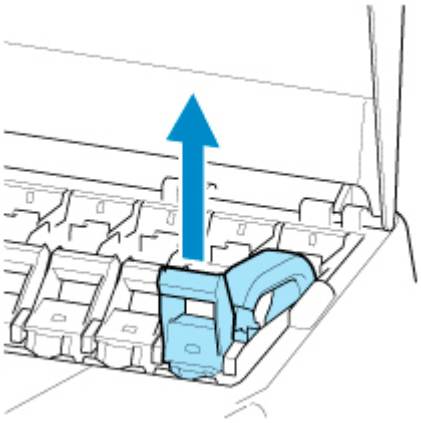

2. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вперед.

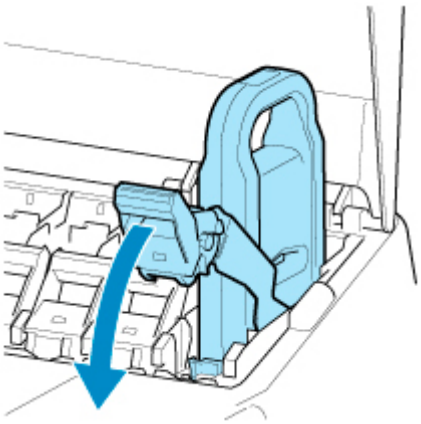

3. Нажмите на фиксирующий рычаг чернильного контейнера, пока он не будет закреплен.

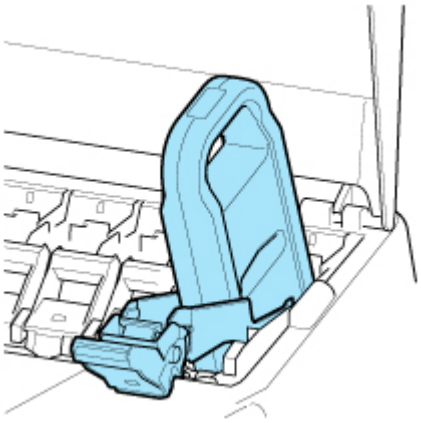

Примечание.

- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.

4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятку (A) и коснитесь **OK**.

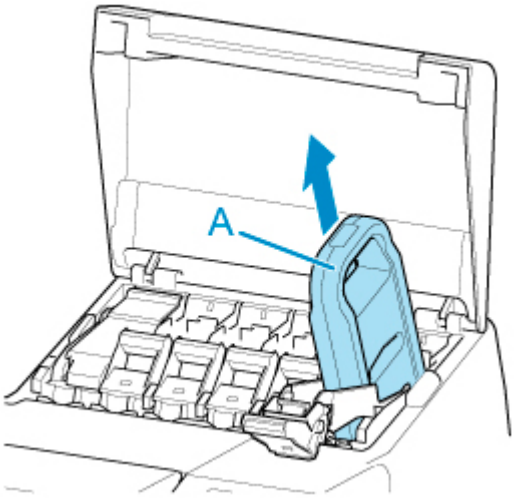

Внимание!

- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами стороной с отверстиями (B) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

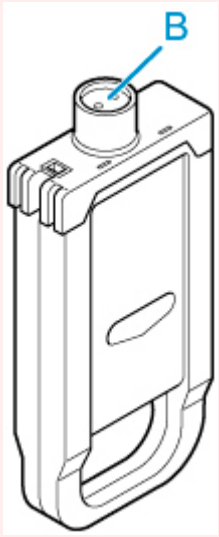

Примечание.

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

Загрузка чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета семь-восемь раз осторожно наклоните чернильные контейнеры влево и вправо.

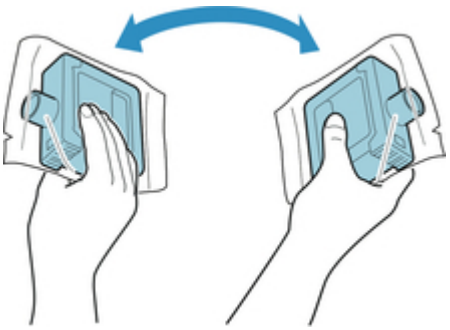

Внимание!

- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.

Примечание.

- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

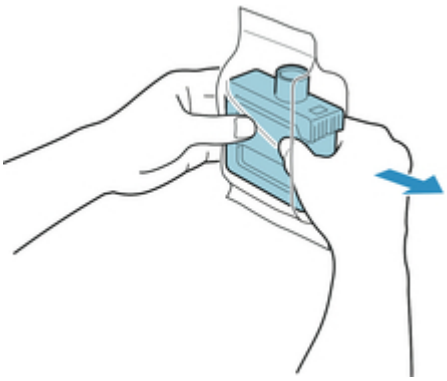

Внимание!

- Не прикасайтесь к отверстиям (A) или металлическим контактам (B). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

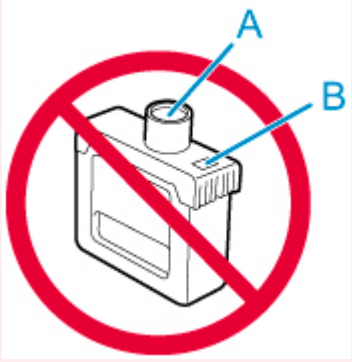

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **OK** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.

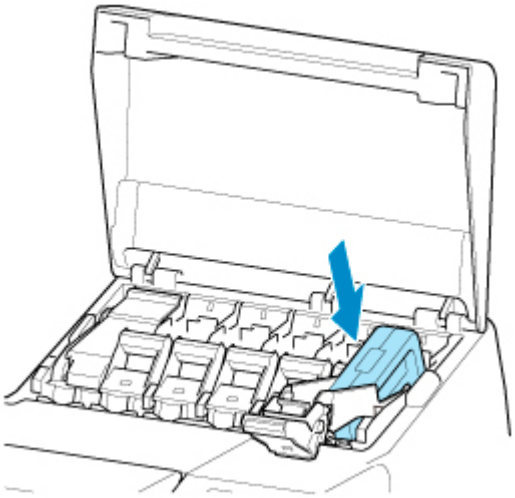

Внимание!

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.

  Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия. Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

4. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.

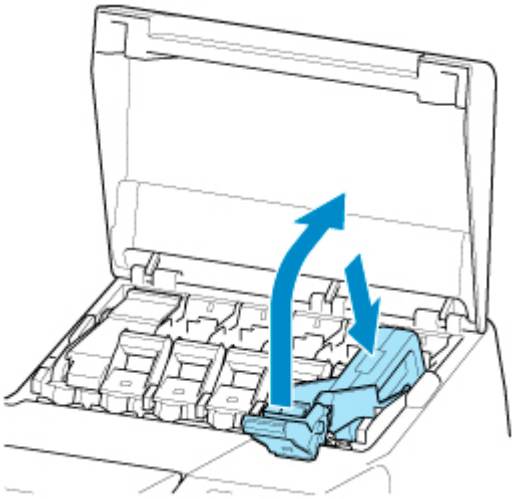

5. Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.

6. Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.

Примечание.

- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

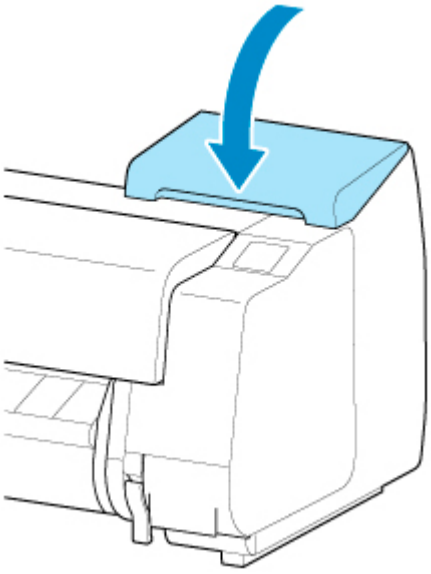

Загрузка чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета удерживайте двумя руками чернильный контейнер и при этом наклоняйте его влево и вправо, как показано на рисунке, осторожно встряхнув семь-восемь раз.

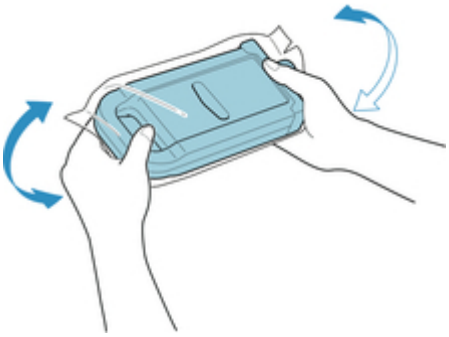

⚠ Осторожно!

- Чернильный контейнер 700 мл (23,7 жидкой унции) достаточно тяжелый, поэтому для перемешивания в нем чернил следует совершать движения всей рукой, а не только запястьем. Если встряхивать чернильный контейнер, двигая только запястьем, можно повредить запястье.

Внимание!

- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.

Примечание.

- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

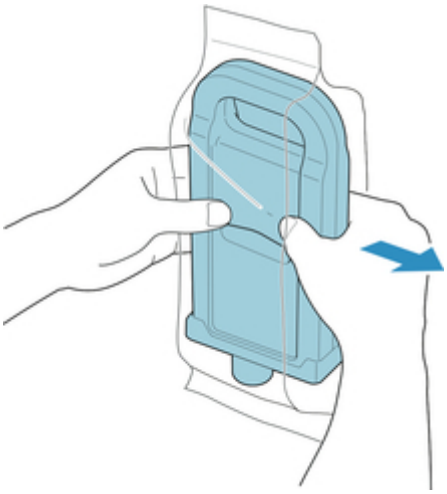

Внимание!

- Не прикасайтесь к отверстиям (A) или металлическим контактам (B). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

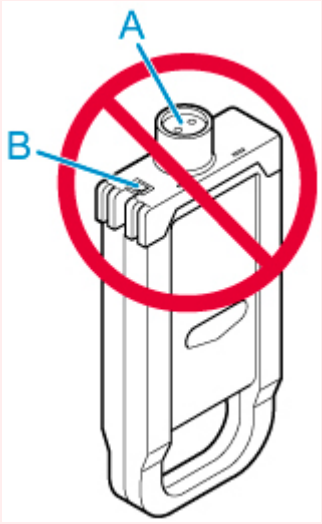

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **OK** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.

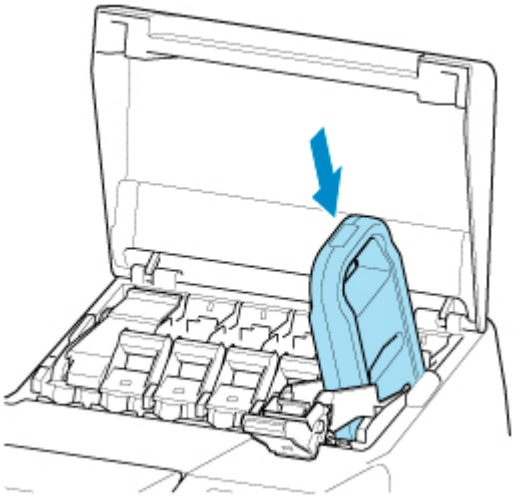

Внимание!

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.

  Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия. Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

4. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.

5. Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.

6. Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.

Примечание.

- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

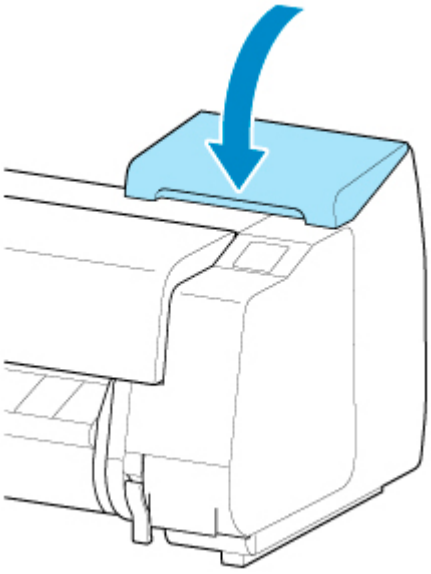

Проверка уровней чернил в чернильном контейнере

На сенсорном экране можно проверить уровень чернил в чернильном контейнере.

1. Коснитесь области отображения чернил на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

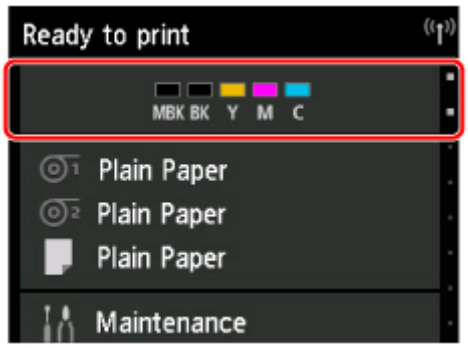

   Откроется экран **Текущий прибл. запас чернил (Current estimated ink levels)**.

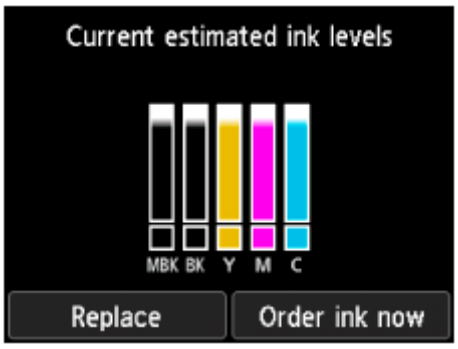

   Этот принтер оснащен чернильными контейнерами (A) и контейнерами сублимационных чернил (B). Даже если чернила закончатся, печать продолжится с использованием чернил из контейнеров сублимационных чернил.

   Если уровень чернил низкий, на оставшемся уровне чернил будет отображаться . Когда чернила закончатся, будет отображаться . См. рисунок внизу.

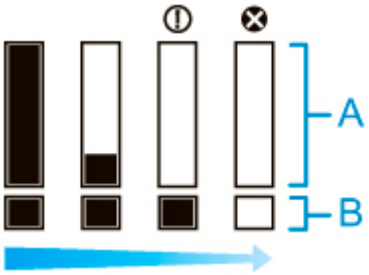

   Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить чернильный контейнер, замените чернильный контейнер. Если отображается сообщение, указывающее на необходимость проверки уровней оставшихся чернил, а также после выполнения заданий с большим расходом чернил, например крупноформатной печати или чистки головки, проверьте уровни оставшихся чернил и замените чернильный контейнер в случае необходимости.

   Замена чернильных контейнеров

Примечание.

- Коснитесь **Заказ. черн. (Order ink now)**, чтобы просмотреть сведения о поставщике чернил.
- Если функция определения оставшегося уровня чернил отключена, на оставшемся уровне чернил будет отображаться .
- После замены чернильных контейнеров чернила начнут заполнять контейнеры сублимационных чернил.

  Пока контейнеры сублимационных чернил заполняются чернилами, на оставшемся уровне чернил будет отображаться .

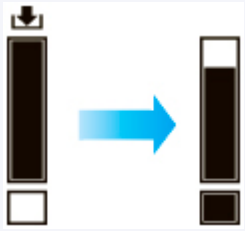

Когда нужно заменять чернильные контейнеры

Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

- **Если сообщение с подтверждением о состоянии чернил отображается на сенсорном экране**

  Если уровень чернил низкий, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, но подготовьте чернильный контейнер.

  Проверка уровней чернил в чернильном контейнере

- **Перед выполнением обслуживания или заданий печати, потребляющих много чернил**

  Если осталось мало чернил, их может быть недостаточно для печати на большом формате, чистки головки и обслуживания, которое требует большого количества чернил. Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

- **Если сообщение о необходимости замены чернил отображается на сенсорном экране**

  Когда чернила заканчиваются, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены чернильного контейнера отображается на сенсорном экране, и печать невозможна. Замените чернильный контейнер.

Печатающая головка

- **Печатающая головка**
- **Проверка засорения сопла**
- **Очистка печатающей головки**
- **Замена печатающей головки**

Печатающая головка

При покупке проверяйте номер модели.

Номер модели: PF-06

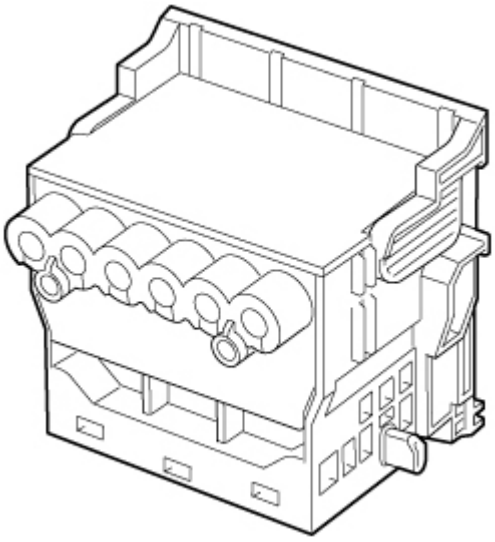

Примечание.

- Инструкции по замене печатающей головки см. в разделе Замена печатающей головки.

Проверка засорения сопла

Если цвета при печати тусклые или появляются полосы разных цветов, убедитесь, что сопла печатающей головки чистые, напечатав образец для проверки сопел.

Примечание.

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

  Параметры автоматического обслуживания

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

4. Коснитесь **Да (Yes)**.

   После этого принтер напечатает пробный образец для проверки сопел.

5. Проверьте результаты печати.

   Если горизонтальные линии не выглядят тусклыми или незавершенными, значит, сопла чистые.

   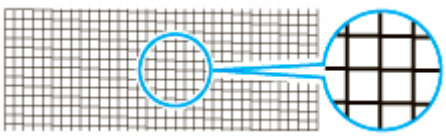

   Если некоторые участки горизонтальных линий выглядят тусклыми или незавершенными, значит, сопла этих цветов засорены.

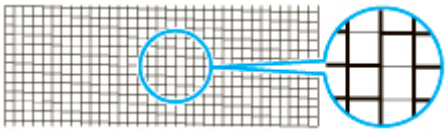

Если горизонтальные линии тусклые или неполные, выполните очистку печатающей головки.

- Очистка печатающей головки

Очистка печатающей головки

Если печать выглядит тусклой, очистка печатающей головки может улучшить результаты.

Выберите один из трех режимов очистки печатающей головки (**Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep cleaning)** или **Очистка системы (System cleaning)**) в зависимости от возникшей проблемы.

- **Очистка (Cleaning)**

  Используйте этот режим, если печать выглядит тусклой или содержит посторонние примеси. Этот метод использует наименьшее количество чернил.

  Это занимает от 3 до 4 минут.

- **Глубокая очистка (Deep cleaning)**

  Используйте этот режим, если чернила не выводятся или если процедура **Очистка (Cleaning)** не помогла решить проблему.

  Это занимает от 3 до 4 минут.

- **Очистка системы (System cleaning)**

  Выполните эту операцию, если ситуация не улучшилась после выполнения процедуры **Глубокая очистка (Deep cleaning)**. Процедура **Очистка системы (System cleaning)** потребляет большое количество чернил. При частом выполнении чернила быстро заканчиваются. Выполняйте только при необходимости.

  Это занимает от 4 до 5 минут.

Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания или чернильные контейнеры во время выполнения процедур **Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep cleaning)** или **Очистка системы (System cleaning)**.

  Чернила могут вытечь, или может возникнуть ошибка.

- Если качество печати не улучшилось после выполнения процедуры **Очистка системы (System cleaning)**, возможно, заканчивается срок службы печатающей головки. Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Примечание.

- Просмотрите образец проверки сопел и выберите группу чернил, для которой необходимо выполнить очистку. Вы можете очистить все печатающие головки или выбрать образец 1 или 2 для очистки печатающей головки с засоренным соплом.

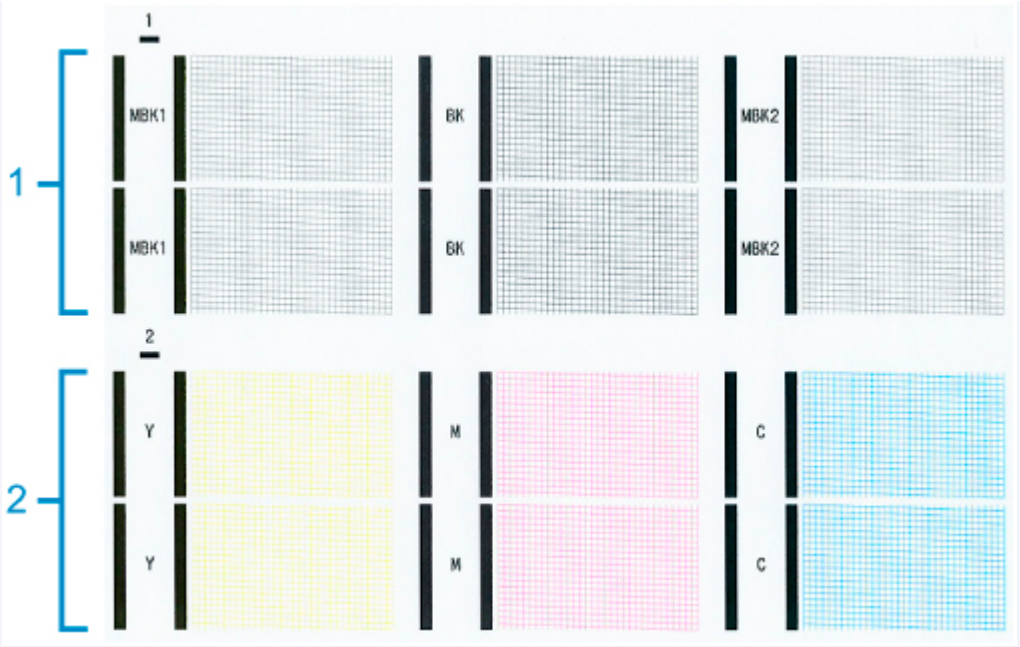

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

  Параметры автоматического обслуживания

Выполните чистку описанным ниже способом.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Очистка печатающей головки (Print head cleaning)**.

3. Коснитесь **Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep cleaning)** или **Очистка системы (System cleaning)**.

4. Коснитесь группы чернил для очистки.

   - **Все цвета (All colors)**
   - **Схема 1 (Pattern 1)**: MBK1 / BK / MBK2
   - **Схема 2 (Pattern 2)**: Y / M / C

   Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Будет выполнена очистка головки.

6. Напечатайте пробный образец для проверки сопел и определите, дала ли очистка сопел результат.

   Проверка засорения сопла

Замена печатающей головки

Если на сенсорном экране появляется сообщение о необходимости заменить печатающую головку или ваш дилер Canon рекомендует вам сделать это, замените печатающую головку.

Совместимая печатающая головка

Подробную информацию о совместимых печатающих головках см. в разделе Печатающая головка.

Меры предосторожности при операциях с печатающей головкой

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с печатающей головкой.

⚠ Осторожно!

- В целях безопасности храните печатающую головку в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.
- Не прикасайтесь к печатающей головке сразу после печати. Печатающая головка сильно нагревается, что создает риск получения ожогов.

Внимание!

- Вокруг сопел извлеченной печатающей головки могут быть чернила. Будьте аккуратны с печатающей головкой во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Откройте пакет с печатающей головкой непосредственно перед установкой. Всегда устанавливайте печатающую головку сразу после извлечения из пакета. Если не установить печатающую головку сразу после вскрытия пакета, сопла могут высохнуть, что может повлиять на качество печати.

Как заменить печатающую головку

⚠ Осторожно!

- Если замену печатающей головки необходимо выполнить сразу после печати, подождите несколько минут, прежде чем приступить к замене. Металлические части печатающей головки нагреваются во время печати, поэтому существует риск получения ожогов в случае прикосновения к этим частям.

Внимание!

- Во время замены печатающей головки можно запачкать руки. Для замены используйте перчатки, находящиеся в коробке с новой печатающей головкой.

Примечание.

- Приготовьте новый чернильный контейнер, если уровень чернил низкий.
- Приготовьте новый картридж для обслуживания, если оставшийся ресурс картриджа для обслуживания низкий.

1. Извлеките поданную бумагу.
   - Если используется рулон, перемотайте его.

- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

• Если используются листы, извлеките лист.

- Извлечение листов

2. Очистите внутреннюю поверхность верхней крышки.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

3. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

- Сенсорный экран

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

4. Коснитесь **Замена печатающей головки (Head replacement)**.

Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

Чернила начнут поступать. По завершении этого процесса на сенсорном экране появятся инструкции по замене печатающей головки.

Понадобится примерно 3 минуты, чтобы чернила поступили в систему и удалили чернила с печатающей головки.

6. Откройте верхнюю крышку.

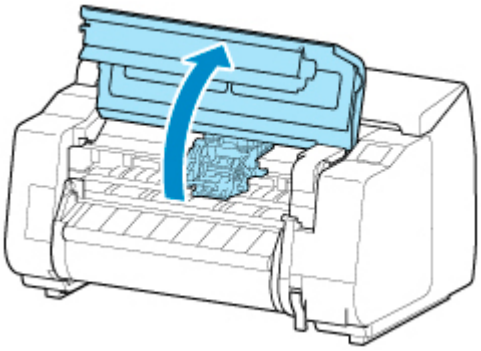

7. Если фиксирующая крышка печатающей головки и фиксирующий рычаг печатающей головки загрязнены, протрите их хорошо выжатой влажной тканью.

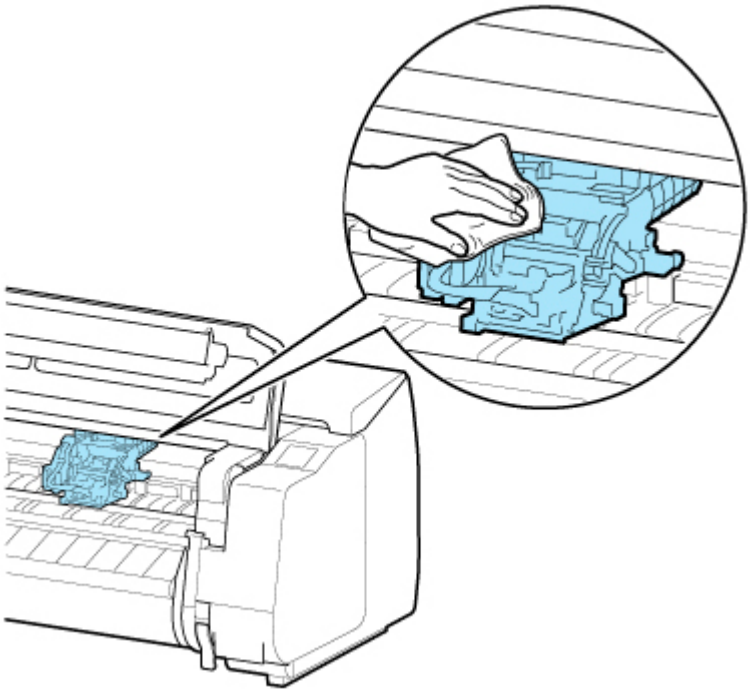

Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

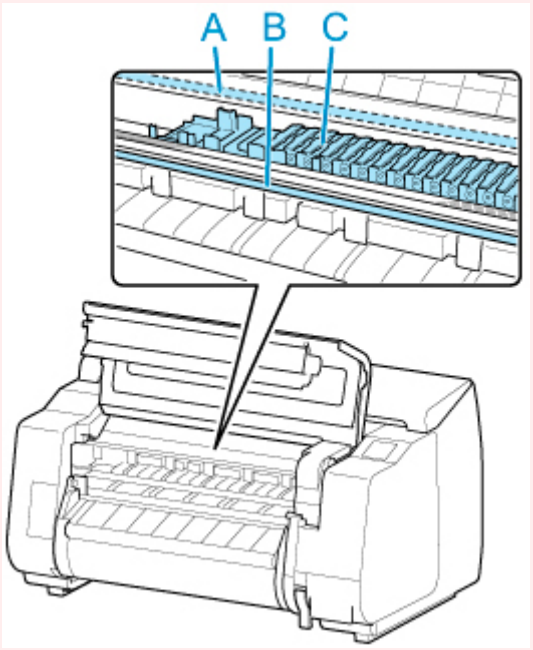

8. Если вентиляционный канал (A) загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.

   Если каретка закрывает вентиляционный канал, переместите узел каретки вручную, а затем очистите канал.

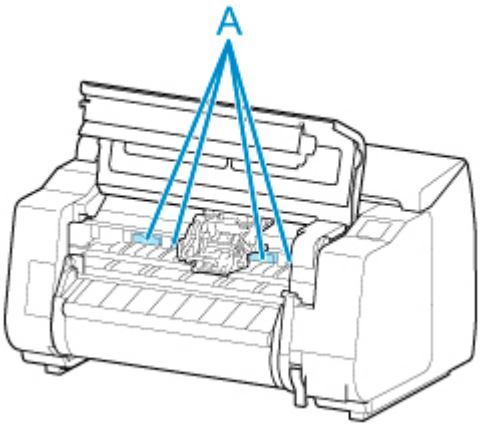

9. Потяните фиксирующий рычаг печатающей головки вниз к передней части, удерживая его центр (A) пальцем.

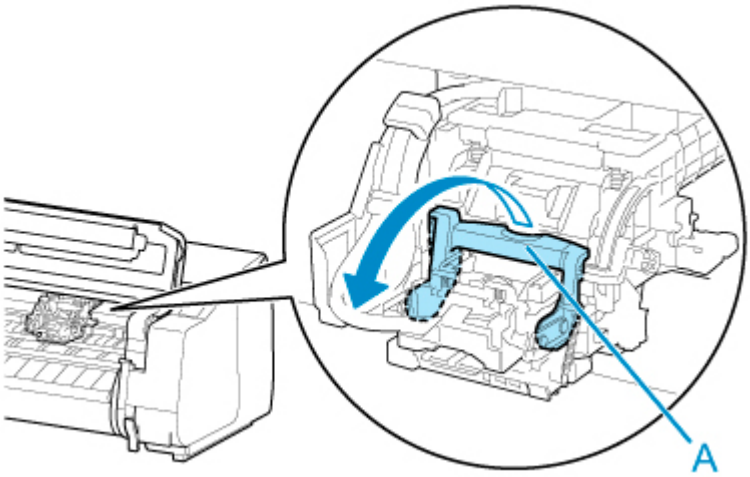

10. Возьмитесь за рукоятку (A) и откройте фиксирующую крышку печатающей головки.

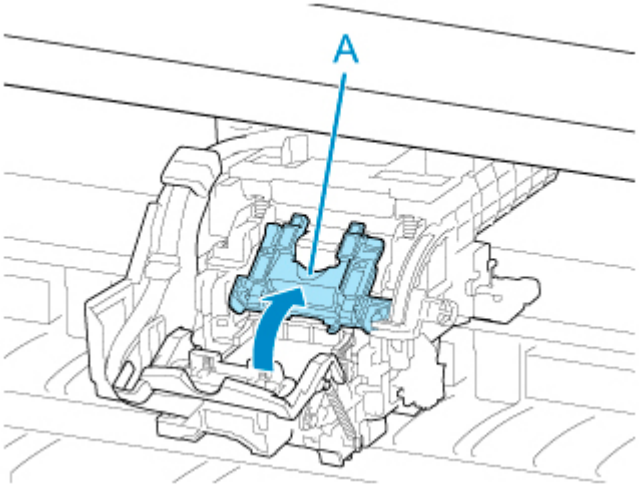

11. Возьмитесь за рукоятки (A), извлеките печатающую головку и коснитесь **OK**.

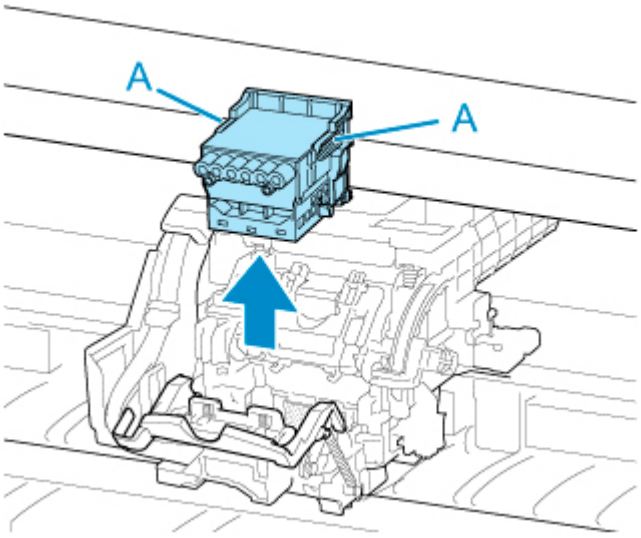

Внимание!

- Никогда не касайтесь металлических контактов каретки. Также следите за тем, чтобы грязь или отходы не скапливались на металлических контактах каретки. В противном случае это может привести к повреждению принтера.

Примечание.

- Утилизируйте использованную печатающую головку в соответствии с местным законодательством.

12. Извлеките новую печатающую головку из пакета за рукоятки (A).

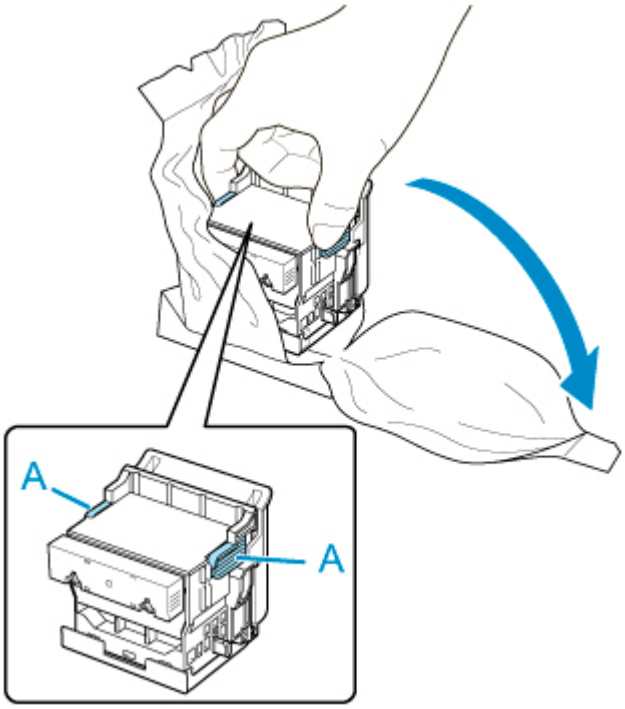

13. Удалите оранжевые защитные колпачки (A, B).

Возьмитесь за рукоятку (C) и удалите защитный колпачок (B).

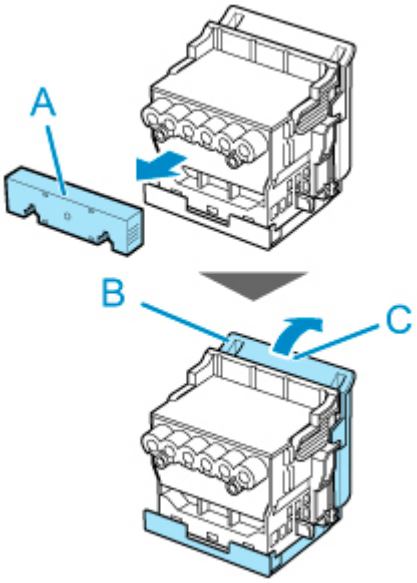

Внимание!

- Всегда переносите печатающую головку за правую и левую рукоятку. Не прикасайтесь к соплу (D) или металлическим контактам (E). Это может привести к повреждению печатающей головки и повлиять на качество печати.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстиям баков чернил (F). Это может повлиять на качество печати.

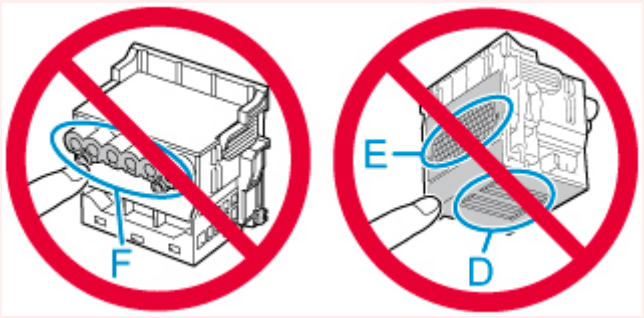

- Внутренняя поверхность защитного колпачка покрыта чернилами для защиты сопла. Будьте осторожны и не прикасайтесь к этим поверхностям во время снятия колпачков.
- В печатающей головке содержатся чернила для защиты сопла. Рекомендуется снимать защитный колпачок, удерживая его над коробкой печатающей головки или в другом безопасном месте, чтобы избежать расплескивания чернил и загрязнения одежды или окружающего пространства. Если чернила случайно разольются, вытрите их сухой тканью.
- Если перед установкой необходимо куда-то положить печатающую головку, не кладите ее соплами и металлическими контактами вниз. Повреждение сопел или металлических контактов может привести к ухудшению качества печати.
- Не устанавливайте обратно снятый защитный колпачок. Утилизируйте эти материалы в соответствии с местным законодательством.

14. Поверните печатающую головку отверстиями для чернил (A) к лицевой части и установите в каретку.

Установите печатающую головку в каретку до упора, следя за тем, чтобы части, с которых вы сняли защитные колпачки, не касались каретки.

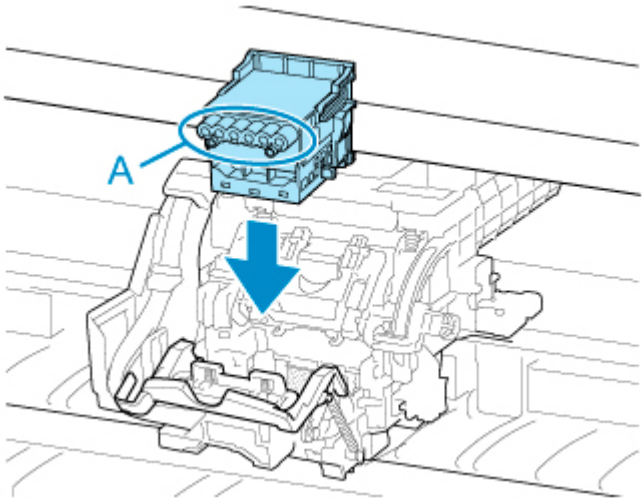

15. Опустите фиксирующую крышку печатающей головки вперед и заблокируйте печатающую головку.

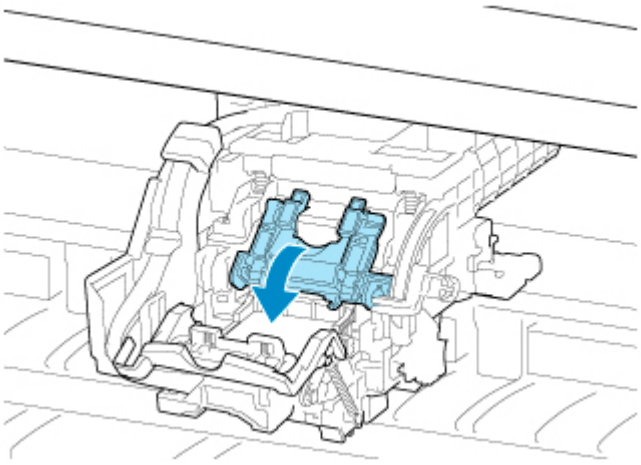

16. Опустите фиксирующий рычаг печатающей головки назад.

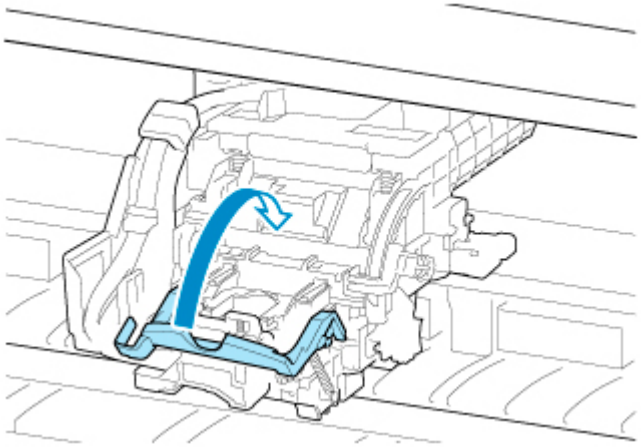

17. Закройте верхнюю крышку.

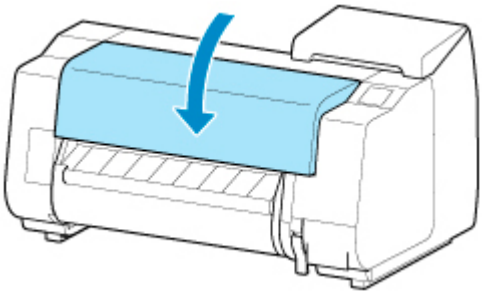

Чернила начнут заполнять печатающую головку. Это занимает около 12 минут.

Внимание!

- Во время заполнения системы чернилами ни в коем случае не извлекайте чернильный контейнер или картридж для обслуживания. Чернила при этом могут вытечь.

Примечание.

- Корректировка положения печатающей головки выполняется в том случае, если для параметра **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)** установлено значение **ВКЛ (ON)**.

  Следуйте инструкциям на сенсорном экране для загрузки бумаги.

  Параметры автоматического обслуживания

Картридж для обслуживания

- **Картридж для обслуживания**
- **Замена картриджа для обслуживания**
- **Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания**
- **Когда нужно заменять картридж для обслуживания**

Картридж для обслуживания

При покупке проверяйте номер модели.

Номер модели: MC-30

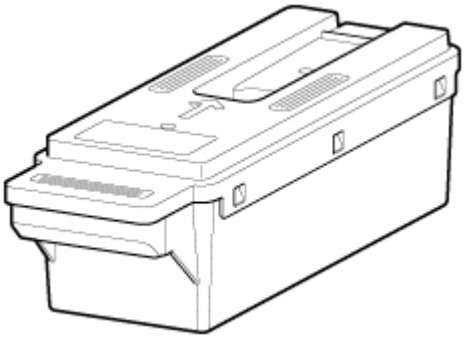

Примечание.

- Инструкции по замене картриджа для обслуживания см. в разделе Замена картриджа для обслуживания.

Замена картриджа для обслуживания

Совместимые картриджи для обслуживания

Подробную информацию о совместимых картриджах для обслуживания см. в разделе Картридж для обслуживания.

Меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания.

⚠ Осторожно!

- В целях безопасности храните картридж для обслуживания в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.

Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания, кроме как для его замены. Чернила при этом могут вытечь.
- Не извлекайте картридж для обслуживания во время запуска сразу после включения принтера, во время очистки печатающей головки, во время вытекания чернил или во время запуска сразу после замены картриджа для обслуживания.

  Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания или вызвать утечку чернил.
- Чтобы избежать вытекания чернил из бывшего в употреблении картриджа для обслуживания, не допускайте падения картриджа и не храните его в наклонном положении. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.
- После использования картриджа для обслуживания на его верхнюю часть попадают чернила. Будьте аккуратны с картриджем для обслуживания во время замены. Чернила могут запачкать одежду.

Как заменить картридж для обслуживания

Если отобразится сообщение с запросом на замену картриджа для обслуживания, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 4.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

   Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

3. Коснитесь **Замените (Replace)**.

   Инструкции по замене картриджа для обслуживания отобразятся на сенсорном экране.

4. Откройте коробку, извлеките пакет и картридж для обслуживания.

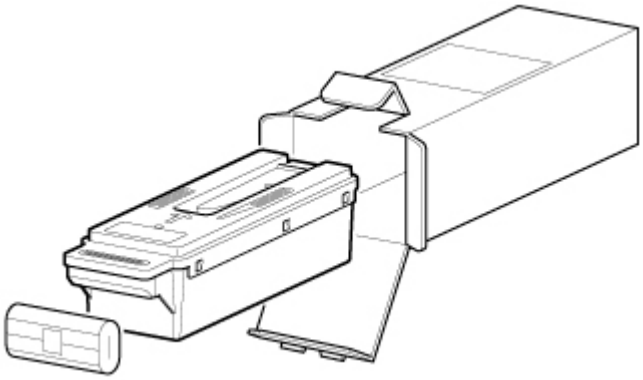

Внимание!

- Ни в коем случае не прикасайтесь к металлическим контактам (A). Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

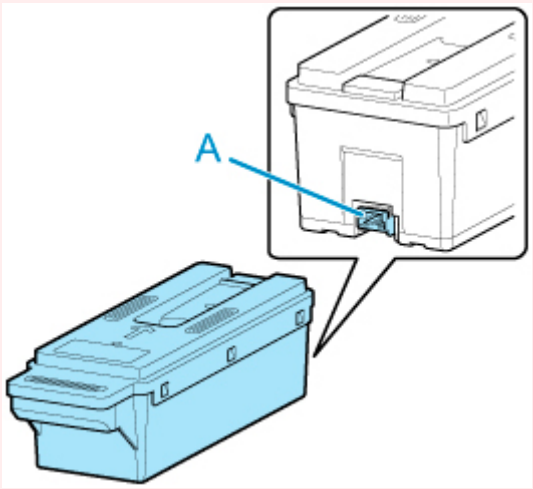

5. Откройте крышку картриджа для обслуживания.

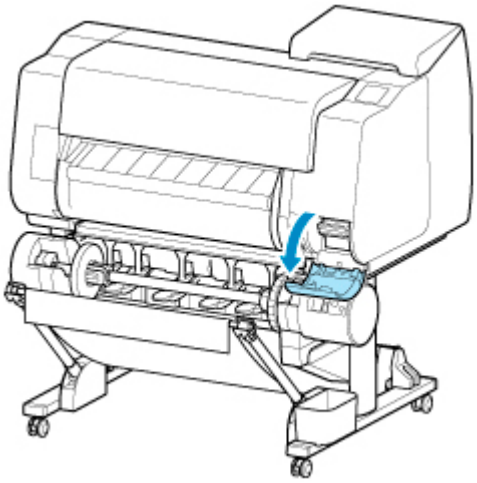

6. Возьмите использованный картридж для обслуживания за рукоятку (A) одной рукой и поддерживайте картридж для обслуживания снизу второй рукой, удерживая его ровно во время извлечения.

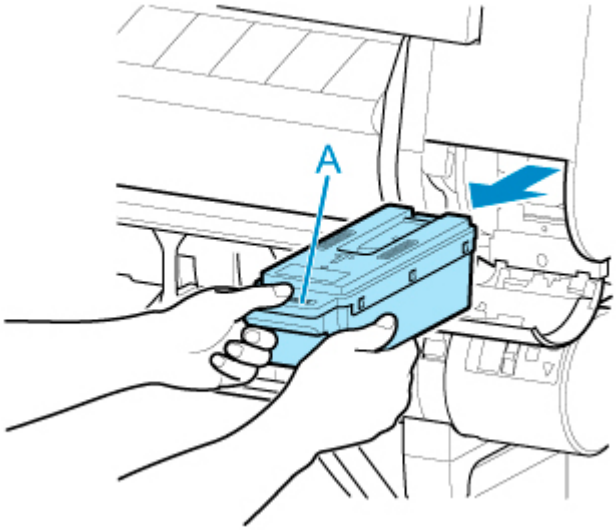

Внимание!

- Бывший в употреблении картридж для обслуживания тяжелый. Во время извлечения и хранения всегда крепко держите картридж в горизонтальном положении. Если уронить использованный картридж для обслуживания или хранить его под углом, чернила могут вытечь и привести к образованию пятен.

7. Поместите использованный картридж для обслуживания в специальный пакет и поставьте на ровную поверхность.

8. Проверьте верхнюю и нижнюю части картриджа для обслуживания, поместите его в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

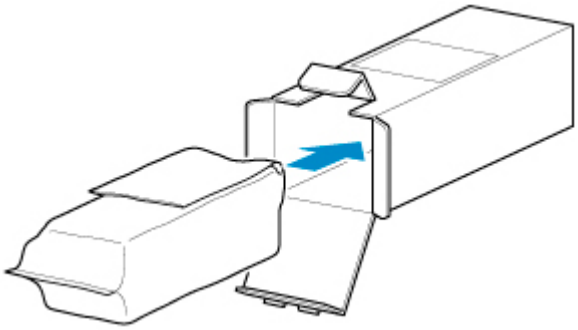

Внимание!

- Всегда помещайте использованный картридж для обслуживания обратно в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

Примечание.

- Утилизируйте использованный картридж для обслуживания в соответствии с местным законодательством.

9. Вытрите все загрязнения с крышки картриджа для обслуживания.

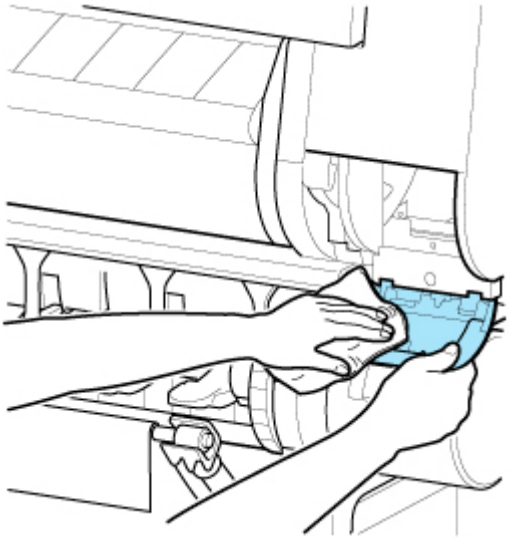

Внимание!

- При вытирании крышки картриджа для обслуживания поддерживайте ее снизу.

10. Удерживая новый картридж для обслуживания в горизонтальном положении, вставьте его до упора.

Выполняется инициализация картриджа для обслуживания.

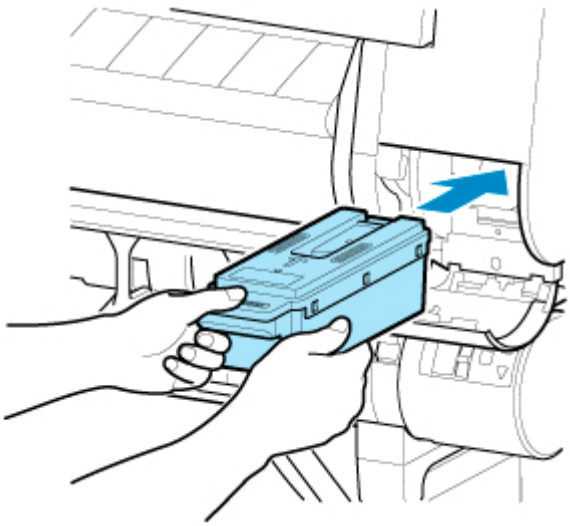

Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания во время инициализации сразу после замены картриджа для обслуживания. Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

11. Закройте крышку картриджа для обслуживания.

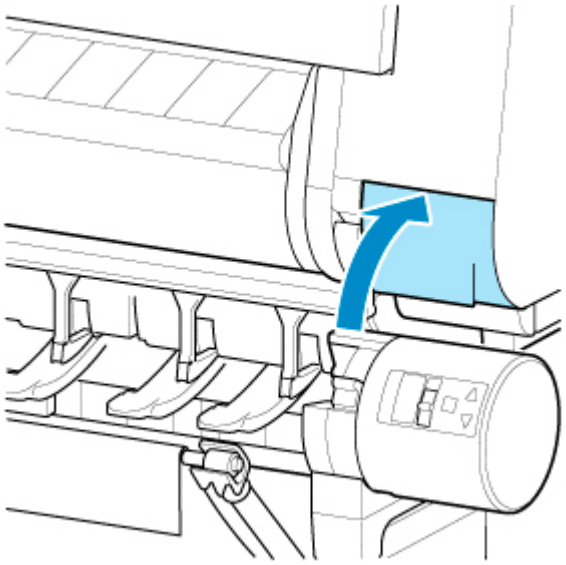

Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания

Картридж для обслуживания поглощает избыток чернил, возникающий при очистке печатающей головки. Вы можете проверить остаток ресурса картриджа для обслуживания на сенсорном экране.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

   Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

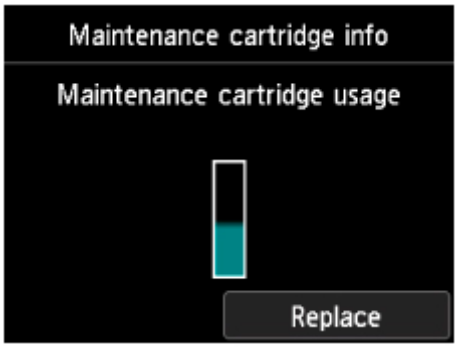

Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить картридж для обслуживания, замените картридж для обслуживания.

Если появляется сообщение, указывающее на необходимость проверки ресурса картриджа для обслуживания, или перед выполнением заданий, значительно истощающих ресурс, таких как очистка печатающей головки или подготовка к перемещению принтера, проверьте ресурс картриджа для обслуживания и подготовьте новый картридж для обслуживания при необходимости.

Замена картриджа для обслуживания

Когда нужно заменять картридж для обслуживания

Замените или подготовьте к замене картридж для обслуживания в следующих случаях.

- **Если сообщение с подтверждением о состоянии картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране**

  Когда картридж для обслуживания почти использован, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, однако проверьте оставшийся ресурс картриджа для обслуживания и подготовьтесь к замене картриджа для обслуживания на новый.

  Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания

- **Если ресурс картриджа для обслуживания сильно истощен**

  Очистка печатающей головки, замена печатающей головки и подготовка к перемещению принтера значительно истощают ресурс картриджа для обслуживания. (Особенно сильно ресурс истощается при подготовке принтера к перемещению.)

  Перед проведением этой процедуры проверьте остаточный ресурс картриджа для обслуживания и при необходимости замените картридж для обслуживания.

- **Если сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране**

  Когда картридж для обслуживания использован, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране, и печать невозможна. Замените картридж для обслуживания на новый.

Нож для обрезки

- **Нож для обрезки**
- **Замена ножа для обрезки**

Нож для обрезки

При покупке проверяйте номер модели.

Этот нож для обрезки снабжен деталью для крепления ножа для обрезки во время установки.

Номер модели: CT-07

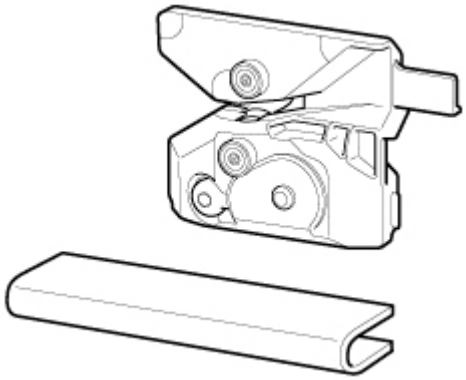

Примечание.

- Инструкции по замене ножа для обрезки см. в разделе Замена ножа для обрезки.

Замена ножа для обрезки

Совместимые ножи для обрезки

Подробную информацию о совместимых ножах для обрезки см. в разделе Нож для обрезки.

Как заменить нож для обрезки

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

3. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорном экране появятся инструкции по замене ножа для обрезки.

   Примечание.

   - Если вы не предпримете никаких действий в течение 2 минут, замена ножа для обрезки будет отменена. В этом случае необходимо повторить процедуру замены с начала.

4. Откройте верхнюю крышку.

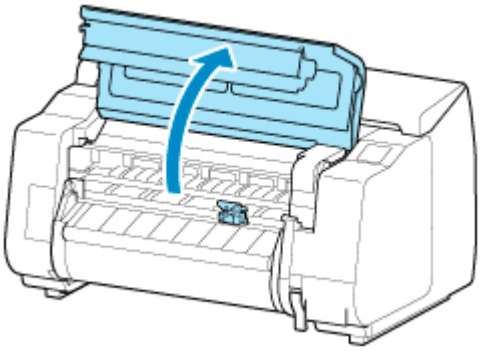

5. Если нож для обрезки загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.

   Внимание!

   - Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

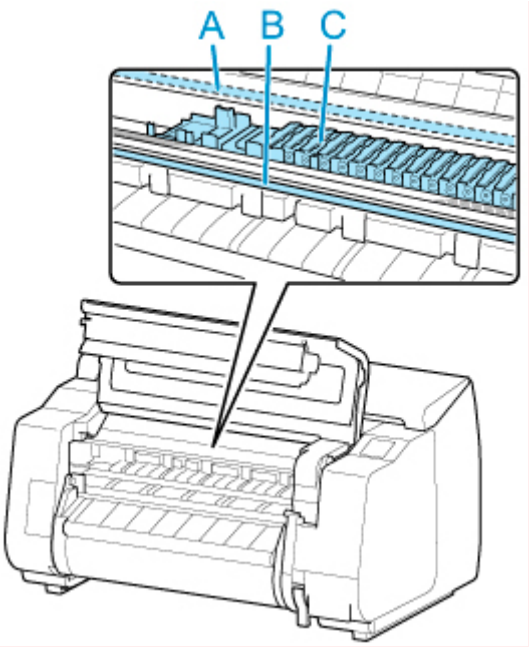

6. Раскрутите шестигранный винт гаечным ключом.

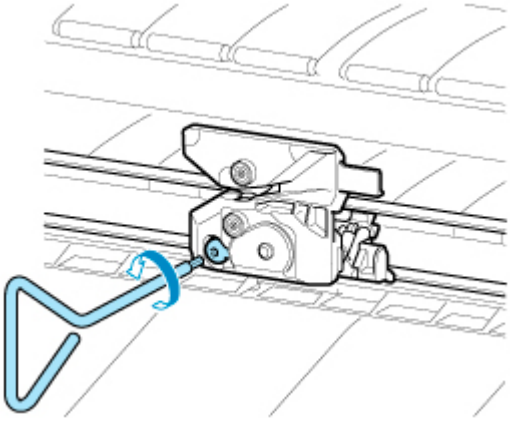

7. Извлеките нож для обрезки, удерживая A.

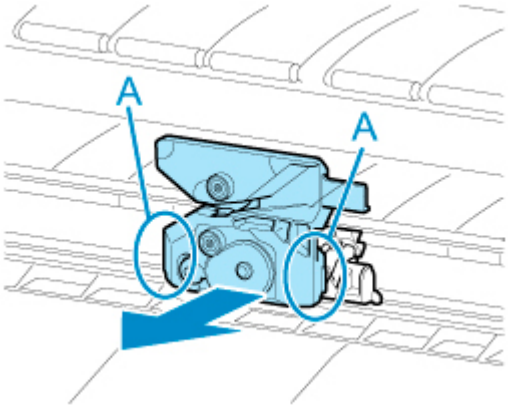

⚠ Осторожно!

- Не прикасайтесь к другим частям, кроме A. Вы можете испачкать руки или получить травму. Кроме того, это может привести к повреждению принтера.
- Не разбирайте нож для обрезки. Касание лезвия может привести к травме.

Примечание.

- Утилизируйте использованный нож для обрезки в соответствии с местным законодательством.

8. Установите новый нож для обрезки, выровняв A с B и C с D.

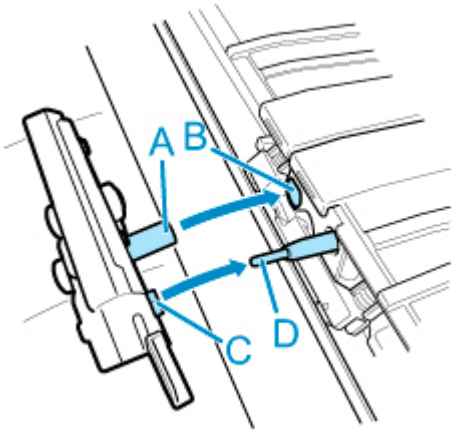

9. Установите, выравнивая крепежную деталь, идущую в комплекте со сменным ножом для обрезки, с центром ножа для обрезки.

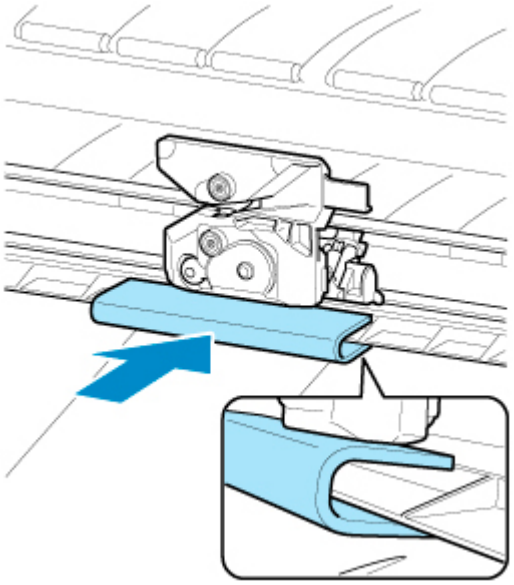

10. Закрутите шестигранный винт.

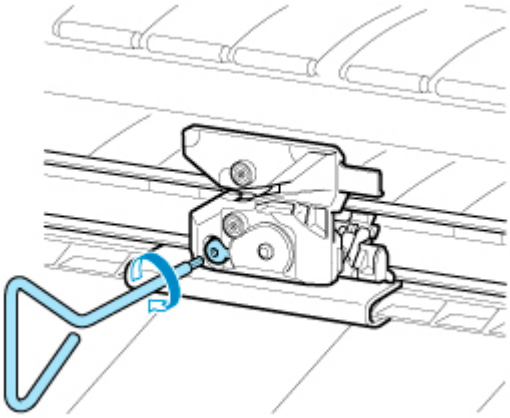

Внимание!

- Закрепив нож для обрезки, проверьте, что нож для обрезки надежно зафиксирован. Если нож для обрезки закреплен ненадежно, это может привести к повреждению принтера.

11. Удалите крепежную деталь.

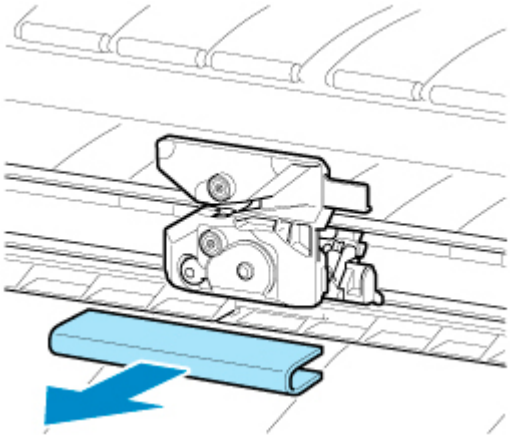

Внимание!

- Всегда удаляйте крепежную деталь. Работа с установленной крепежной деталью может привести к повреждению принтера.

12. Закройте верхнюю крышку.

Откроется сообщение с подтверждением.

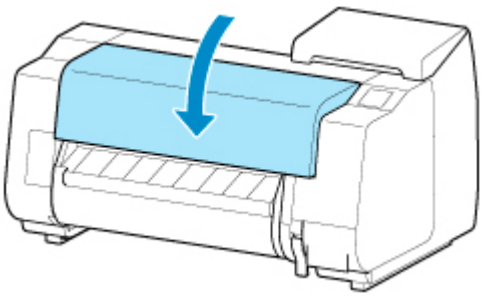

13. Коснитесь **Да (Yes)**.

Выполнение функций обслуживания с компьютера (macOS)

- **Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания**
- **Очистка печатающих головок**
- **Печать образца для проверки сопел**

Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания

Обслуживание принтера и изменение параметров можно выполнять из удаленного пользовательского интерфейса.
Далее приведен порядок действий для открытия удаленного пользовательского интерфейса.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**

2. Выберите модель из списка принтеров, затем выберите **Параметры и запасы... (Options & Supplies...)**

3. Щелкните **Показать веб-страницу принтера... (Show Printer Webpage...)** на вкладке **Общие (General)**

   Запустится удаленный пользовательский интерфейс.

   Примечание.

   - Пароль можно ввести после запуска удаленного пользовательского интерфейса. В таком случае введите пароль и нажмите **OK**. В случае, если вы не знаете пароль, см. "Пароль и Cookie-файлы".

См. также

- Очистка печатающих головок
- Печать образца для проверки сопел
- Проверка уровня чернил с компьютера
- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера
- Исправление сведений о носителе в драйвере принтера (когда принтер используется в общей среде)
- Подтвердите сведения о бумаге в принтере

Очистка печатающих головок

Очистка печатающей головки и функции очистки позволяют очистить засорившееся сопло печатающей головки. Если один из цветов печатается тускло или не печатается, хотя чернила не кончились, выполните очистку печатающих головок.
Если очистка выполнена, но не привела к улучшению, выполните очистку системы.

Процедура очистки производится следующим образом.

Очистка (Cleaning)

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в удаленном пользовательском интерфейсе

2. Нажмите **Очистка (Cleaning)**

   Перед выполнением очистки проверьте следующее:

   Убедитесь, что питание принтера включено. Затем нажмите кнопку открытия крышки контейнера на принтере и откройте крышку чернильного контейнера.
   Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил. Затем при необходимости выполните операцию **Очистка (Cleaning)**.

   - Остались ли в контейнере чернила?
   - Правильно ли установлен чернильный контейнер?
     Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.
   - Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?

3. Выполните очистку.

   Убедитесь, что принтер включен, затем нажмите **Да (Yes)**.

   Начнется очистка печатающих головок.

4. Проверьте результаты.

   Проверьте результаты печати.
   Если однократная очистка не устранила засорение печатающей головки, повторите очистку еще раз.

Внимание!

- При выполнении операции **Очистка (Cleaning)** потребляется небольшое количество чернил. Частое выполнение очистки печатающей головки приведет к быстрому расходованию запаса чернил принтера. Поэтому выполнять очистку следует только по мере необходимости.

Глубокая очистка (Deep cleaning)

Глубокая очистка (Deep cleaning) более тщательная, чем обычная. Глубокую очистку следует выполнить, если после двух попыток выполнения операции **Очистка (Cleaning)** проблема с печатающей головкой не устранена.

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в удаленном пользовательском интерфейсе

2. Нажмите **Глубокая очистка (Deep cleaning)**

   Перед выполнением глубокой очистки проверьте следующее:

   Убедитесь, что питание принтера включено. Затем нажмите кнопку открытия крышки контейнера на принтере и откройте крышку чернильного контейнера.
   Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил. Затем при необходимости выполните операцию **Глубокая очистка (Deep cleaning)**.

   - Остались ли в контейнере чернила?
   - Правильно ли установлен чернильный контейнер?
     Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.
   - Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?

3. Выполните глубокую очистку.

   Убедитесь, что принтер включен, затем нажмите **Да (Yes)**.

   Начнется глубокая очистка печатающих головок.

4. Проверьте результаты.

   Проверьте результаты печати.

Внимание!

- При выполнении операции **Глубокая очистка (Deep cleaning)** потребляется больше чернил, чем при выполнении операции **Очистка (Cleaning)**.
  Частое выполнение очистки печатающей головки приведет к быстрому расходованию запаса чернил принтера. Поэтому выполнять очистку следует только по мере необходимости.

Очистка системы (System cleaning)

Выполните операцию **Очистка системы (System cleaning)**, если состояние не улучшается даже после выполнения операции **Глубокая очистка (Deep cleaning)**.

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в удаленном пользовательском интерфейсе

2. Нажмите **Очистка системы (System cleaning)**

   Перед запуском очистки системы проверьте следующее:

   Убедитесь, что питание принтера включено. Затем нажмите кнопку открытия крышки контейнера на принтере и откройте крышку чернильного контейнера.
   Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил.

   - Остались ли в контейнере чернила?
   - Правильно ли установлен чернильный контейнер?
     Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.

- Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?

Кроме того, при выполнении операции **Очистка системы (System cleaning)** потребляется очень большое количество чернил.
Перед использованием этой функции проверьте следующие параметры. Затем, если посчитаете необходимым, выполните операцию **Очистка системы (System cleaning)**.

- Была ли выполнена операция **Печать образца проверки сопел (Print nozzle check pattern)** для проверки состояния сопел, и возникли ли при этом проблемы?
- После выполнения операции **Глубокая очистка (Deep cleaning)** состояние не изменилось?

3. Выполните очистку системы.

   Убедитесь, что принтер включен, затем нажмите **Да (Yes)**.

   Начнется очистка системы.

4. Проверьте результаты.

   Проверьте результаты печати.

Внимание!

- При выполнении операции **Очистка системы (System cleaning)** потребляется очень большое количество чернил.
  Частое выполнение очистки системы приведет к быстрому расходованию запаса чернил принтера. Таким образом, выполнять очистку системы следует только при необходимости.

Связанные разделы

- Печать образца для проверки сопел

Печать образца для проверки сопел

Функция проверки сопел позволяет проверить, правильно ли работает печатающая головка. Для проверки сопел печатается контрольный образец. Если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов, распечатайте образец для проверки сопел.

Проверка печати образца проверки сопел печатающих головок производится следующим образом:

Печать образца проверки сопел (Print nozzle check pattern)

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в удаленном пользовательском интерфейсе

2. Нажмите **Печать образца проверки сопел (Print nozzle check pattern)**

   Перед печатью образца проверки сопел проверьте следующее:

   Убедитесь, что питание принтера включено. Затем нажмите кнопку открытия крышки контейнера на принтере и откройте крышку чернильного контейнера.
   Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил. Затем при необходимости выполните операцию **Печать образца проверки сопел (Print nozzle check pattern)**.

   - Остались ли в контейнере чернила?
   - Правильно ли установлен чернильный контейнер?
     Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.
   - Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?

3. Выполните печать образца для проверки сопел.

   Убедитесь, что принтер включен, и нажмите **Да (Yes)**.
   Начнется печать образца для проверки сопел.

4. Проверьте результаты печати.

   Проверьте результаты печати.

   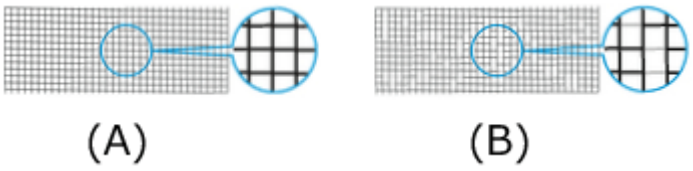

   (A) Если горизонтальные линии расположены ровно и среди них нет пропущенных, сопла работают нормально.
   (B) Если горизонтальные линии расположены неровно или отсутствуют, сопло этого цвета засорено.

   Если в результатах печати образца для проверки сопел присутствуют неоднородные или пустые области, выполните очистку печатающих головок с помощью функции **Очистка (Cleaning)**.

Связанные разделы

- Очистка печатающих головок

Очистка Принтера

- **Чистка наружной поверхности принтера**
- **Чистка внутренней поверхности верхней крышки**
- **Очистка блока рулона**
- **Очистка печатающей головки**

Чистка наружной поверхности принтера

Регулярно чистите принтер для поддержания лучшего качества печати и предотвращения возникновения неполадок.

Для обеспечения комфортной рабочей среды рекомендуется чистить корпус принтера около одного раза в месяц.

Внимание!

- Когда датчик отверстия для подачи загрязняется, функция автоматической подачи в принтере может работать некорректно. Даже если датчик выглядит чистым, рекомендуем очистить его, поскольку он может быть покрыт бумажной пылью.

1. Выключите принтер.

   Включение и выключение Принтера

2. Отсоедините шнур питания от розетки электросети.

   Осторожно!

   - Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.

3. Сотрите мусор и бумажную пыль хорошо отжатой влажной тканью и насухо вытрите сухой тканью.

   - Протрите внешнюю поверхность принтера и вилку шнура питания.

   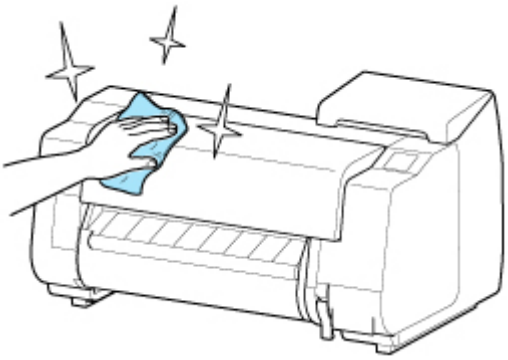

   - Откройте верхнюю крышку и направляющую для выхода и протрите части, соприкасающиеся с бумагой (A, B), и датчик (C).

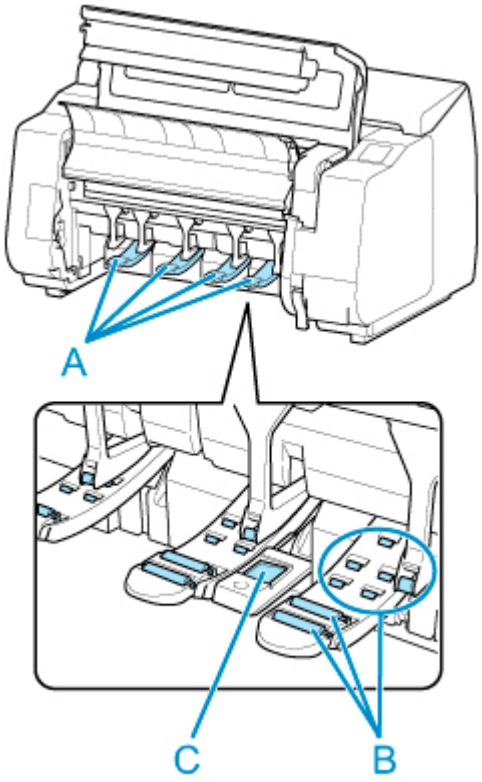

⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Внимание!

- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.

  Чистка внутренней поверхности верхней крышки

4. Подключите шнур питания к розетке электросети.

Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Чистите внутреннюю поверхность верхней крышки примерно раз в месяц для поддержания качества печати и предотвращения возможных проблем.

Для оптимальной работы принтера также рекомендуется чистить внутреннюю поверхность верхней крышки в следующих ситуациях.

- Если отпечатанная поверхность или обратная сторона бумаги загрязнены после печати
- После израсходования рулона
- После печати без полей
- После печати на бумаге малого формата
- После печати на бумаге, от которой остается много отходов во время обрезки
- В случае замены рулона
- После печати на бумаге, от которой остается много бумажной пыли

Внимание!

- Если валик под верхней крышкой загрязнен, он может пачкать обратную сторону бумаги. Рекомендуется чистить валик после печати без полей или печати на бумаге малого формата.
- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Очистка валика (Platen cleaning)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

3. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорном экране появятся инструкции.

4. Откройте верхнюю крышку.

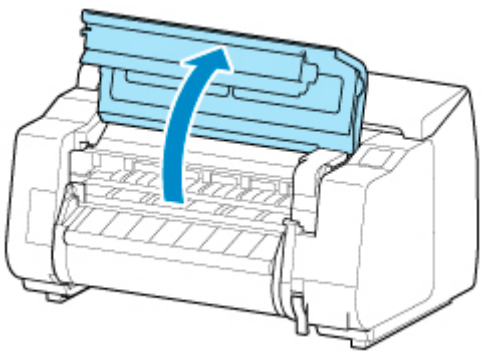

5. Если в вакуумных отверстиях (A) на валике или чернильных желобках для печати без полей (B) скопилась пыль, удалите ее с помощью чистящей щетки (C), поставляемой в комплекте с принтером.

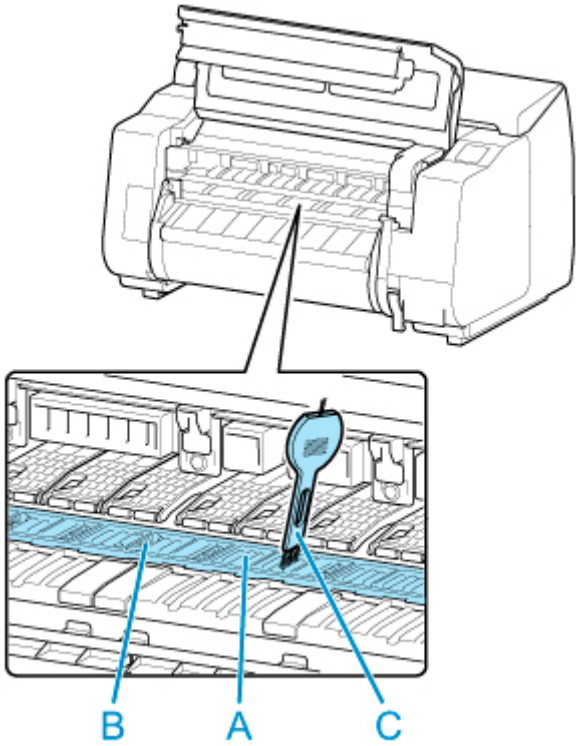

Внимание!

- Никогда не прикасайтесь к линейной шкале (D), валу каретки (E) или стабилизатору чернильной трубки (F). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

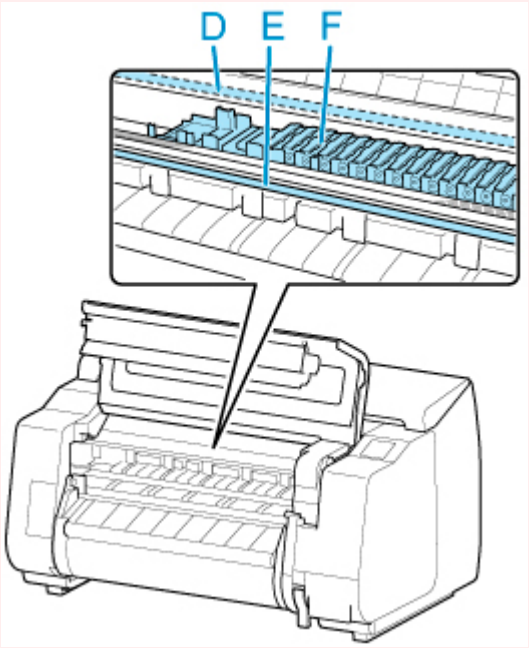

Примечание.

- Если чистящая щетка загрязнилась, промойте ее водой.

6. Для очистки верхней крышки протрите ее хорошо выжатой влажной тканью.

Сотрите остатки чернил и бумажную пыль (оставшуюся от обрезки) с ролика верхней крышки (A), фиксатора бумаги (B), всего валика (C), чернильных желобков для печати без полей (D), вокруг левого и правого пазов чернил (E, F), направляющей для выхода (G) и т. д.

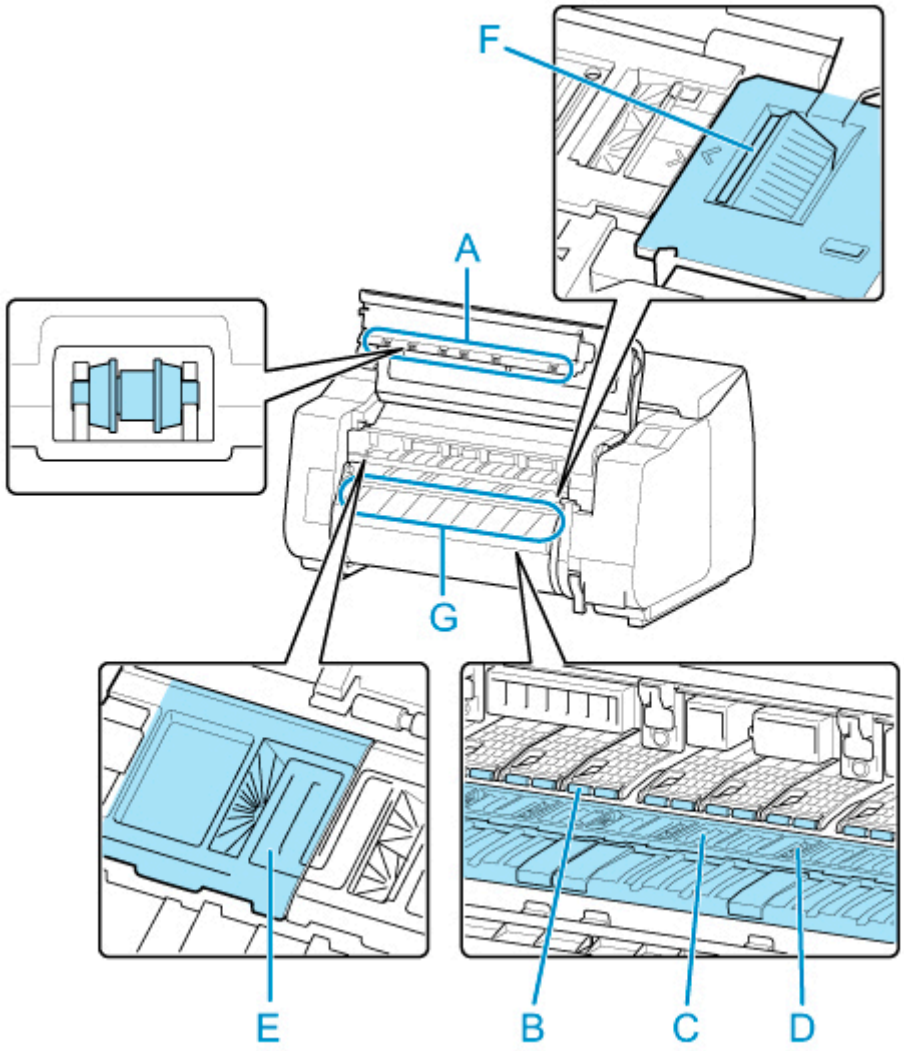

⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Внимание!

- Не протирайте внутреннюю поверхность верхней крышки сухой тканью. Это может привести к образованию статического заряда, который способствует притягиванию пыли и может повлиять на качество печати.

7. Закройте верхнюю крышку.

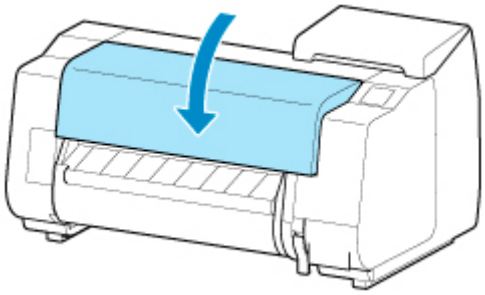

Очистка блока рулона

Для оптимальной работы принтера выполняйте чистку блока рулона приблизительно раз в месяц.

Внимание!

- Когда датчик отверстия для подачи загрязняется, функция автоматической подачи в принтере может работать некорректно. Даже если датчик выглядит чистым, рекомендуем очистить его, поскольку он может быть покрыт бумажной пылью.

1. Извлеките загруженный рулон из блока рулона.

   Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

2. Выключите принтер.

   Включение и выключение Принтера

3. Отсоедините шнур питания от розетки электросети.

   Осторожно!

   - Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.

4. Сотрите загрязнения и бумажную пыль с зон (A, B), которые контактируют с бумагой, и датчика (C) хорошо отжатой влажной тканью и насухо вытрите сухой тканью.

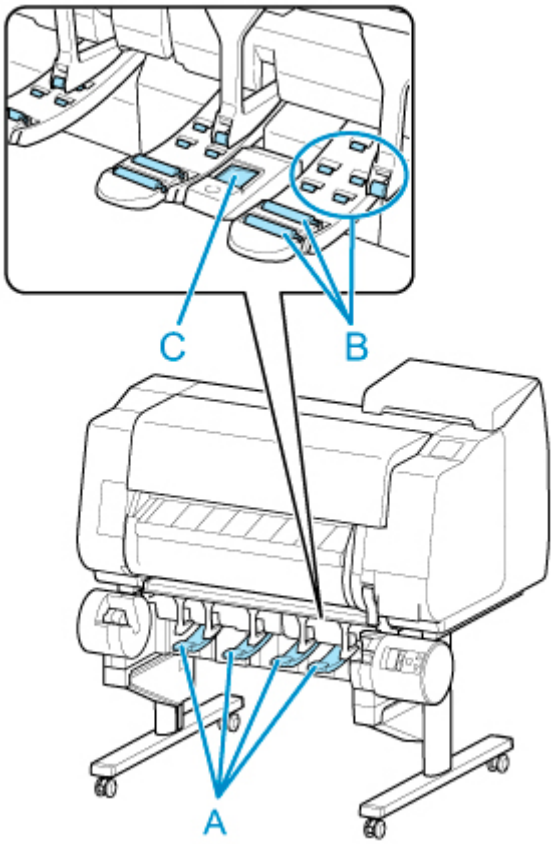

⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри блока рулона существует риск возгорания или поражения электрическим током.

5. Подключите шнур питания к розетке электросети.

Другое обслуживание

- **Подготовка принтера к перемещению в другое место**
- **Повторная установка принтера**
- **Обновление микропрограммы**

Подготовка принтера к перемещению в другое место

Для защиты внутренних частей всегда выполняйте описанные ниже действия перед транспортировкой принтера в новое место.

Подробную информацию об упаковке принтера и его установке после транспортировки см. в разделе Повторная установка принтера.

Внимание!

- Свяжитесь со своим дилером Canon перед транспортировкой принтера в новое место. Если принтер не подготовлен соответствующим образом и находится во время транспортировки в наклонном положении или на боку, может произойти вытекание чернил, что приведет к повреждению принтера.

Примечание.

- Картридж для обслуживания необходимо заменить при выполнении инструкций в меню **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**. Подготовьте картридж для обслуживания заранее в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Номер необходимого картриджа для обслуживания зависит от оставшейся емкости используемого картриджа для обслуживания.
- Если вы можете переместить принтер горизонтально с помощью роликов или подобного приспособления, вам не нужно выполнять процедуру **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**.
- Всегда соблюдайте требования представителя сервисного центра при подготовке к перемещению принтера.

  Ниже перечислены ограничения в зависимости от типа транспорта.

  Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)

  Примеры использования: перенос внутрь

  - Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: нет
  - Допустимый угол наклона: наклон во всех направлениях: не более 30 °
  - Требуемые картриджи для обслуживания: 1-2

  Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)

  Примеры использования: перемещение принтера с временным наклоном, например по лестнице

  - Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: нет
  - Допустимый угол наклона: наклон во всех направлениях: не более 90 °
  - Требуемые картриджи для обслуживания: 1-2

  Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)

  Примеры использования: транспортировка с помощью средства перевозки

  - Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: да
  - Допустимый угол наклона: наклон во всех направлениях: не более 90 °
  - Требуемые картриджи для обслуживания: 2

Подготовка к транспортировке

1. Извлеките бумагу.

   - Рулоны

     Извлечение верхнего рулона из принтера
     Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

   - Лист

     Извлечение листов

2. Если на сенсорном экране сообщается о необходимости замены картриджа для обслуживания, замените картридж для обслуживания.

   Замена картриджа для обслуживания

3. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

4. Коснитесь **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**.

5. Коснитесь **Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)**, **Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)** или **Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

6. Коснитесь **Да (Yes)**.

   После этого принтер будет готов к транспортировке.

   После завершения подготовки на сенсорном экране появятся инструкции.

   Перед упаковкой принтера извлеките чернильные контейнеры.

   Внимание!

   - Если необходимо заменить расходные материалы, на сенсорном экране появится сообщение, и подготовка будет остановлена. Если такое сообщение появится, коснитесь **OK** и обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

7. Откройте крышку чернильного контейнера, чтобы извлечь все чернильные контейнеры.

   Замена чернильных контейнеров

8. Нажмите спусковой рычаг (A), плавно возвращая все фиксирующие рычаги чернильных контейнеров в исходное положение.

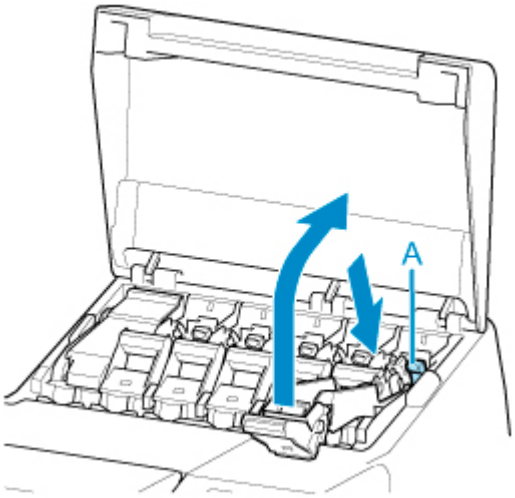

9. Закройте крышку чернильного контейнера.

   После этого чернила начнут вытекать из емкостей.

   По завершении появится сообщение с подтверждением.

   Внимание!

   - Не вынимайте картридж для обслуживания, кроме случая, когда отображается сообщение о замене.

     Если вынуть картридж для обслуживания во время отвода чернил, они могут просочиться наружу.

10. Замените используемый картридж для обслуживания новым картриджем для обслуживания.

    Замена картриджа для обслуживания

11. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)** и отключите принтер.

Упаковка принтера

1. Отсоедините шнур питания и интерфейсный кабель.

   Внимание!

   - Выключите принтер, прежде чем отключить его от электросети. Отключение принтера от розетки перед его выключением может стать причиной повреждения принтера. При случайном отключении принтера от электросети повторно подключите его, переустановите чернильные контейнеры и выполните процедуру еще раз.

2. Откройте верхнюю крышку.

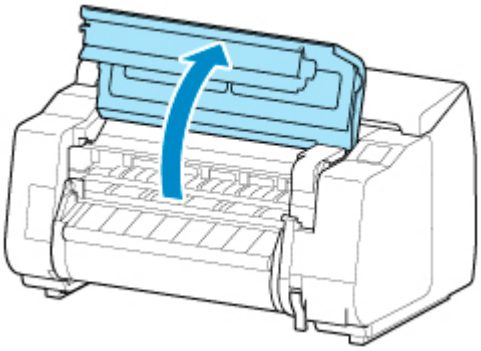

3. Возьмите ремень и вставьте стопор ремня, как указано на рисунке.

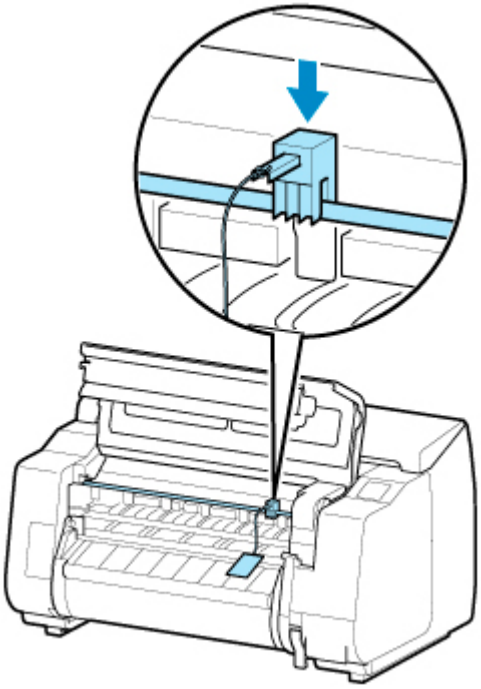

Внимание!

- Прикрепите стопор ремня, который был извлечен после начальной установки. Отсутствие стопора ремня может привести к повреждению принтера.
- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

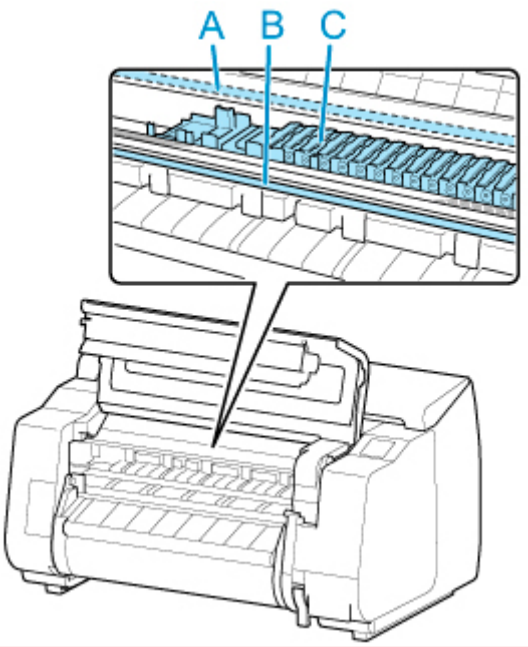

4. Закройте верхнюю крышку.

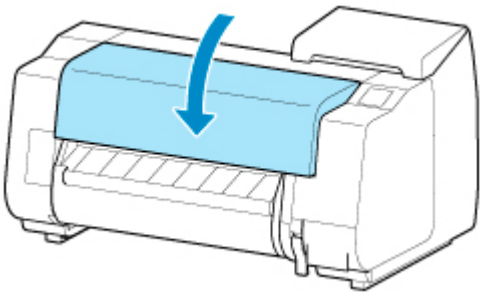

5. Заклейте клейкой лентой крышки принтера для их фиксации в порядке, обратном тому, в котором они снимались во время установки.

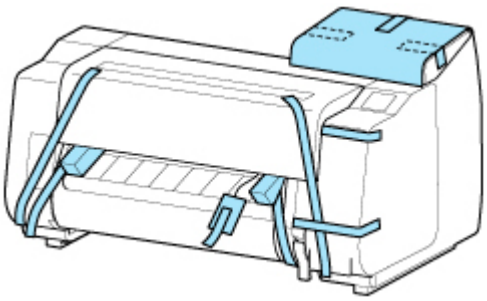

6. Извлеките корзину или укладчик, выполнив процедуру установки в обратном порядке.

7. Снимите узел подставки, выполняя в обратном порядке процедуру ее установки на принтер.

8. Разберите и повторно упакуйте узел подставки, выполняя в обратном порядке процедуру установки.

9. Заново упакуйте держатель рулона, ограничитель держателя и принтер в упаковку для транспортировки, а затем в транспортировочный ящик.

Повторная установка принтера

Ниже приведена основная последовательность действий, использующаяся для повторной установки принтера.

Для получения подробных инструкций см. Руководство по настройке.

Соберите подставку

1. Обращаясь к справке Руководство по установке подставки для принтера, соберите подставку.

⚠ Осторожно!

- Подставка должна собираться на ровной поверхности по крайней мере двумя людьми. Попытка собрать подставку самостоятельно может привести к получению травмы или тому, что подставка будет изогнута.
- Заблокируйте ролики во время сборки узла подставки. Помимо этого, всегда разблокируйте ролики перед перемещением собранного узла подставки. Попытка перемещения подставки с заблокированными роликами несет в себе риск получения травмы или повреждения окружающего оборудования.

Установите принтер

1. Установите принтер на собранную подставку и прочно затяните винты.

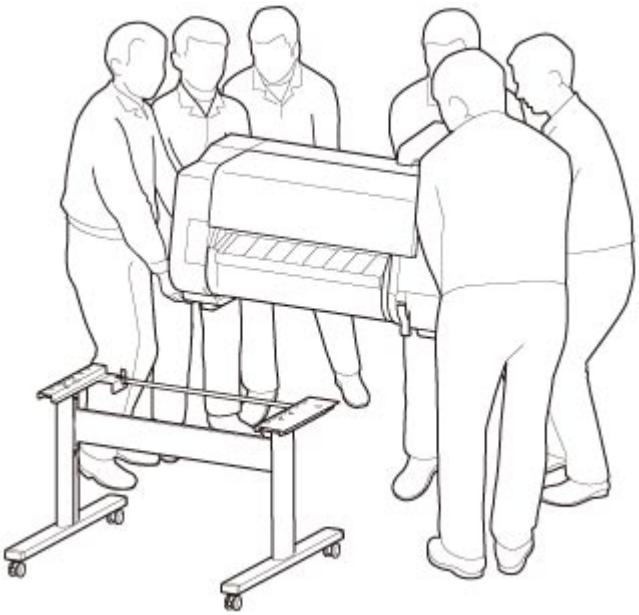

⚠ Осторожно!

- Для переноски принтера требуется по крайней мере шесть человек, удерживающих его с обеих сторон. Будьте осторожны и избегайте растяжений спины и других травм.

- При переноске принтера надежно удерживайте его за ручки для переноски на левой, правой и задней стороне нижней части. Если удерживать принтер в другом положении, он может опрокинуться, что может привести к травме, вызванной его падением.

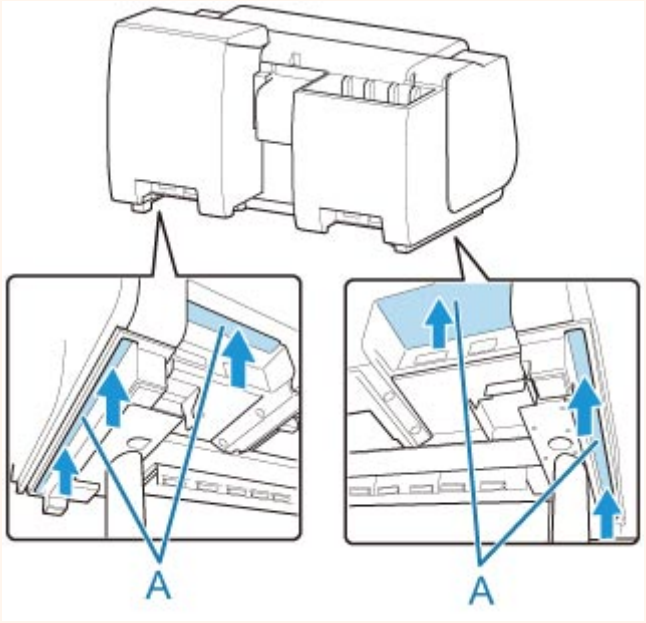

2. Удалите ленту и упаковочный материал, прикрепленные к принтеру. Откройте также верхнюю крышку и извлеките стопоры и разделители внутри принтера.

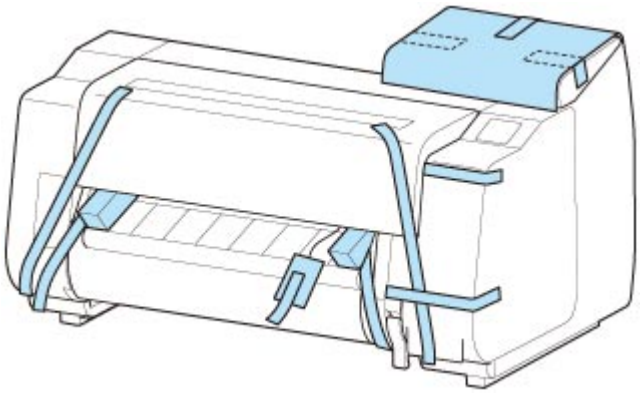

3. При использовании блока рулона ознакомьтесь с Руководством по настройке для блока рулона и прикрепите блок рулона к подставке.

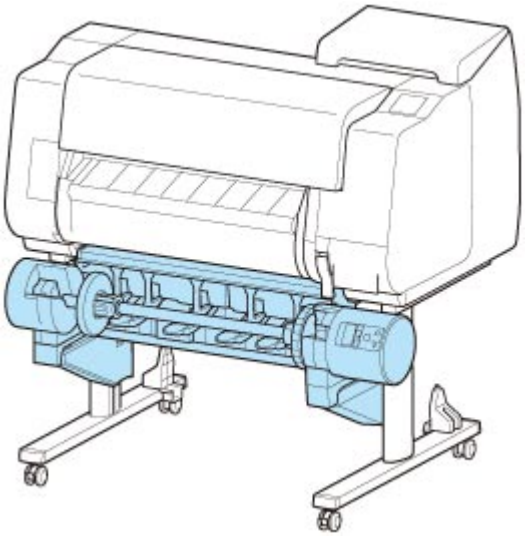

4. Ознакомьтесь с руководством Руководство по установке подставки для принтера и прикрепите корзину к подставке.

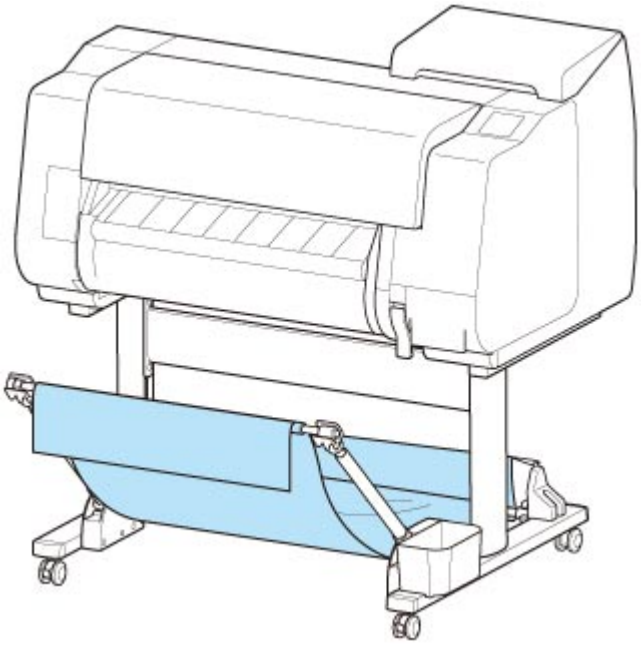

5. Подключите шнур питания в разъем кабеля питания с задней стороны принтера.

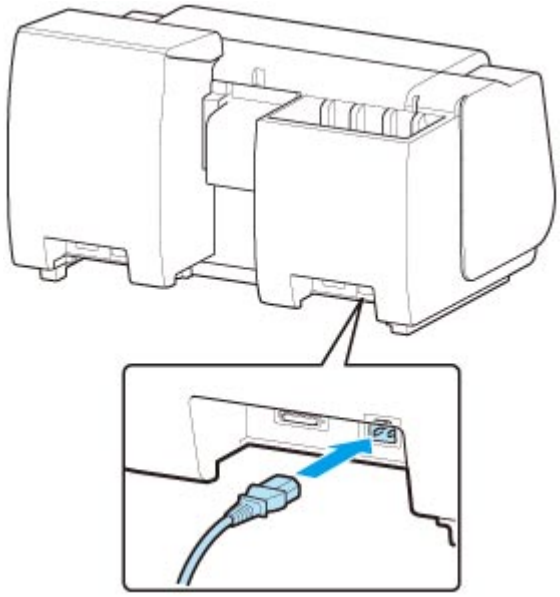

6. Вставьте шнур питания в розетку.

7. Нажмите кнопку питания для включения принтера.

   При отображении сообщения "**Установить перемещенный принтер? Пока не устанавливайте чернильные контейнеры. (Do you want to install the transported printer? Do not install the ink tanks yet.)**" коснитесь **Да**.

8. Когда на сенсорном экране появятся инструкции по загрузке чернильного контейнера, откройте крышку чернильного контейнера и загрузите чернильный контейнер.

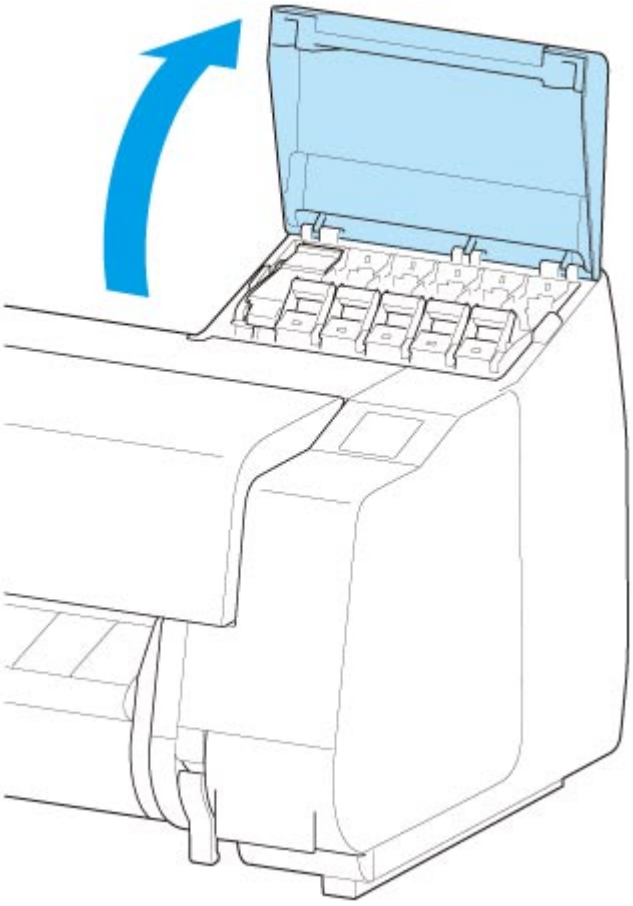

9. Прикрепите держатель рулона к узлу рулонного носителя.

   (См. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона").

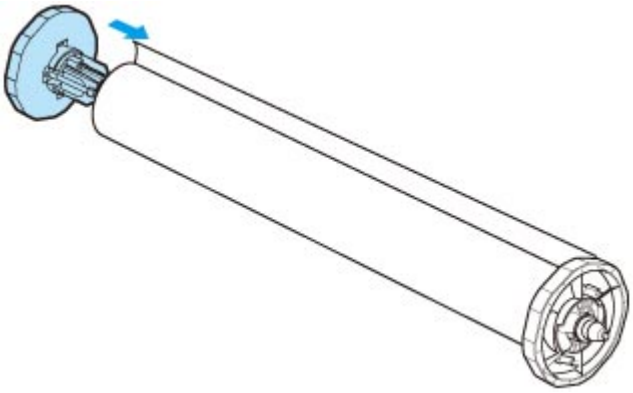

10. Загрузите рулонный носитель в принтер.

    (См. в разделе "Загрузка верхнего рулона в принтер").

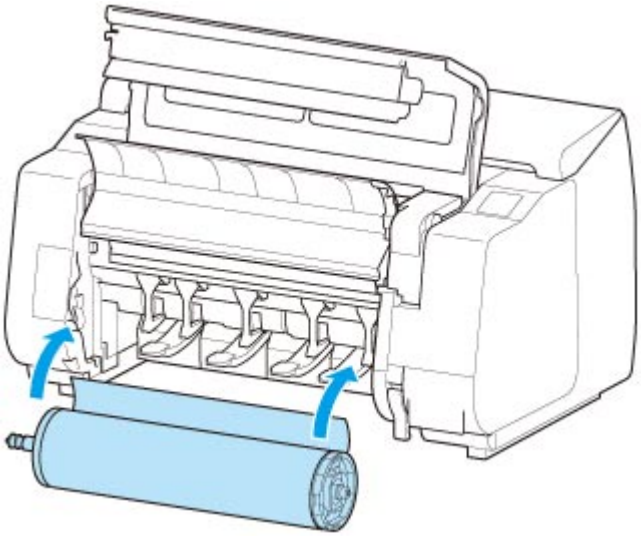

11. Установите программное обеспечение.

    Имейте в виду, что процедура установки драйвера может меняться в зависимости от используемого типа соединения.

    (См. "Установка драйвера принтера" (Windows)).

    (См. "Установка драйвера принтера" (macOS)).

Обновление микропрограммы (Firmware update)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Вы можете обновить микропрограмму принтера, проверить ее версию и выполнить настройку экрана уведомлений, DNS-сервера и прокси-сервера.

Примечание.

- Только пункт **Проверить текущую версию (Check current version)** доступен, если значение **Выключить сеть (Disable LAN)** выбрано для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)** в разделе **Настройки сети (LAN settings)**.

- **Установить обновление (Install update)**

  Обновление микропрограммы принтера. Выберите **Да (Yes)**, чтобы начать обновление микропрограммы. Выполните обновление в соответствии с инструкциями на экране.

  ### Внимание!

  - При использовании этой функции убедитесь, что принтер подключен к интернету.

  ### Примечание.

  - Если обновление встроенного ПО не завершено, проверьте указанные ниже условия и выполните соответствующее действие.
    - Проверьте настройки сети, например маршрутизатора беспроводной сети.
    - Если сообщение **Не удается подключиться к серверу. (Cannot connect to the server.)** отображается на сенсорном экране, выберите **OK** и повторите попытку через некоторое время.

- **Проверить текущую версию (Check current version)**

  Можно проверить текущую версию встроенного ПО.

- **Параметры уведом. об обновл. (Update notification setting)**

  Если выбрано значение **Да (Yes)** и доступно обновление микропрограммы, на сенсорном экране отображается экран с информацией об этом обновлении.

- **Настройка DNS-сервера (DNS server setup)**

  Настройка параметров DNS-сервера. Выберите **Автоматич. настройка (Auto setup)** или **Настройка вручную (Manual setup)**. Если выбрано значение **Настройка вручную (Manual setup)**, для выполнения настройки следуйте указаниям на сенсорном экране.

- **Настройка прокси-сервера (Proxy server setup)**

  Настройка параметров прокси-сервера. Следуйте указаниям на сенсорном экране для выполнения настройки.

Технические характеристики

- Технические характеристики
- Область печати

Технические характеристики

Внимание!

- Приведенные ниже значения могут различаться в зависимости от рабочей среды.

Принтер

Электропитание	100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	**Во время печати:** макс. 91 Вт **В спящем режиме:** макс. 3,6 Вт *1 **При отключенном питании:** макс. 0,3 Вт *1 *2 *1 Проводное сетевое соединение *2 Принтер потребляет незначительное количество энергии даже в выключенном состоянии. Чтобы полностью исключить потребление энергии, выключите принтер и отключите кабель питания.
Условия эксплуатации	**Температура:** от 15 до 30 °C (от 59 до 86 °F) **Влажность:** Относительная влажность 10–80% (без конденсации)
Габариты (Ш x Г x В)	**Только главный блок:** Прибл. 1110 x 734 x 629 мм (43,8 x 28,9 x 24,8 дюймов) **Главный блок и подставка (если корзина не используется):** Прибл. 1110 x 766 x 1168 мм (43,8 x 30,2 x 46 дюймов) **Главный блок и подставка (если используется корзина: Корзина в положении 1) *1:** Прибл. 1110 x 984 x 1168 мм (43,8 x 38,8 x 46 дюймов) **Главный блок и подставка (если используется корзина: Корзина в положении 2/4/5) *1:** Прибл. 1110 x 1222 x 1168 мм (43,8 x 48,2 x 46 дюймов) **Главный блок и подставка (если используется корзина: Корзина в положении 3) *1:** Прибл. 1110 x 1434 x 1168 мм (43,8 x 56,5 x 46 дюймов) **Главный блок и укладчик (укладчик в закрытом положении) *2:** Прибл. 1110 x 1122 x 1168 мм (43,8 x 44,2 x 46 дюймов) **Главный блок и укладчик (укладчик в открытом положении) *2:** Прибл. 1110 x 1188 x 1168 мм (43,8 x 46,8 x 46 дюймов) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика.
Вес	**Только главный блок (без печатающей головки и чернильных контейнеров):** Прибл. 74 кг (163 фунтов)

	Подставка и корзина: Прибл. 17 кг (37 фунтов) **Блок рулона:** Прибл. 16 кг (35 фунта) **Укладчик:** Прибл. 12 кг (26 фунт)
Свободное пространство для установки (Ш x Г x В)	**Только главный блок:** Прибл. 1510 x 1434 x 1020 мм (59,5 x 56,5 x 40,2 дюймов) **Главный блок и подставка (если корзина не используется):** Прибл. 1510 x 1466 x 1560 мм (59,5 x 57,8 x 61,5 дюймов) **Главный блок и подставка (если корзина используется):** Прибл. 1510 x 1684 x 1560 мм (59,5 x 66,3 x 61,5 дюймов) **Главный блок и укладчик:** Прибл. 1510 x 1888 x 1560 мм (59,5 x 74,4 x 61,5 дюймов)

Характеристики печати

Способ печати	Струйный
Максимальное разрешение	2400 dpi (по горизонтали) * x 1200 dpi (по вертикали) * Минимальный шаг точки между каплями чернил при печати — 1/2400 дюйма.
Печатающая головка	PF-06
Количество сопел	MBK: 5120 сопел, другие: по 2560 сопел каждая

Память и жесткий диск

Память	128 ГБ (2 ГБ физической памяти)
Емкость жесткого диска	500 ГБ (шифрование) **Персональные почтовые ящики (Область постоянного хранения):** 180 ГБ
Объем памяти для заданий печати	**Общий ящик:** 100 заданий **Персональные ящики:** 100 заданий

Интерфейс

Вы можете использовать USB и локальную сеть одновременно.

Вы не можете использовать беспроводную и проводную сеть одновременно.

USB	Hi-Speed USB * * Если вы хотите использовать Hi-Speed USB, ваш компьютер должен поддерживать Hi-Speed USB. Кроме того, интерфейс Hi-Speed USB полностью совместим с USB 1.1, поэтому принтер можно подключить, даже если интерфейс компьютера имеет версию USB 1.1.
Память USB	Флэш-диск USB

Локальная сеть	**Проводная сеть:** IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) **Беспроводная сеть:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b * * Подключение можно установить, выбрав Стандартная настройка, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now), Простое беспров. подкл.

Технические характеристики сети

Протокол связи	SNMP (совместимо с Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP
Характеристики проводной сети	**Стандарты соответствия:** IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) **Скорость передачи:** 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1000 Мбит/с (выбирается автоматически)
Характеристики беспроводной сети	**Стандарты соответствия:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b **Диапазон частот:** 2,4 ГГц **Каналы:** 1-11 или 1-13 * * В зависимости от страны и региона. **Радиус действия:** 50 м (164 фута) в помещении * * В зависимости от условий эксплуатации. **Защита:** WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) **Настройка:** WPS (способ нажатия кнопки/способ PIN-кода) WCN (WCN-NET) Простое беспров. подкл. **Другое:** Пароль администратора

Рабочие условия

Если требования к рабочим условиям операционной системы высокие, соблюдайте их.

Windows

Совместимая операционная система (стандартный драйвер принтера)	**32-разрядная версия:** Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Используйте последний доступный пакет обновлений. **64-разрядная версия:**

	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Используйте последний доступный пакет обновлений. Windows RT (архитектура ARM Windows 8) не поддерживается.
Рекомендуемая операционная среда *	**ЦП:** Pentium 4 или выше, Athlon 64 или выше **Память:** 1 ГБ или больше **Свободное пространство на жестком диске:** 20 ГБ или больше

* В зависимости от используемого прикладного программного обеспечения и данных принтер может выдавать некорректные результаты даже при соблюдении условий эксплуатации.

macOS

Совместимая операционная система (стандартный драйвер принтера)	OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12
Рекомендуемая операционная среда *	**ЦП:** Многоядерный процессор Intel или выше **Память:** 2 ГБ или больше **Свободное пространство на жестком диске:** 20 ГБ или больше

* В зависимости от используемого прикладного программного обеспечения и данных принтер может выдавать некорректные результаты даже при соблюдении условий эксплуатации.

- Для использования Онлайн-руководство требуется интернет-соединение.
- Для установки программного обеспечения при использовании Windows необходим привод CD-ROM или сетевое соединение.
- Для установки программного обеспечения на macOS необходимо сетевое соединение.

Чернила

Подробную информацию о поддерживаемых принтером чернилах см. в разделе Чернильные контейнеры.

Бумага

Подробную информацию о совместимых типах носителей см. в разделе Список сведений о бумаге.

Ширина бумаги	Подробную информацию о ширине бумаги, поддерживаемой принтером, см. в разделе Размеры бумаги.
Минимальная длина бумаги	203,2 мм (8,00 дюймов)
Максимальная длина печати	**Рулоны:** 18 м (59 футов) *

	* Меняется в зависимости от операционной системы или приложения. **Листы:** 1,6 м (5,2 фута)
Толщина	**Рулоны:** 0,07–0,8 мм (3–31 мил) **Листы:** 0,07–0,8 мм (3–31 мил)
Максимальный внешний диаметр рулона	170 мм (6,7 дюймов) или короче
Поддерживаемый внутренний диаметр стержневой насадки	50,8 мм/76,2 мм (2 дюйма/3 дюйма)
Область печати	Подробную информацию об области печати см. в разделе Область печати.

Область печати

Поля, необходимые для принтера, добавляются с соблюдением размера бумаги, загруженной в принтер. За исключением печати без полей, реальная область печати соответствует размеру бумаги за вычетом этих полей.

Примечание.

- Область печати: область, в которой возможна печать.
- При печати без полей на рулоне поля составляют 0 мм (0 дюймов).

  Однако в зависимости от размера бумаги могут оставаться небольшие поля.

  - Печать без краев по сценариям (Windows)
  - Печать без краев по сценариям (macOS)
- Рекомендуемая область печати: рекомендуется выполнять печать внутри этой области.
- Чтобы размер документа совпадал с фактической областью печати, используйте бумагу большего размера с необходимым размером полей.

  - Печать на бумаге больших размеров (Windows)
  - Печать на бумаге больших размеров (macOS)

Листы

Область печати:

Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

Рекомендуемая область печати:

Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

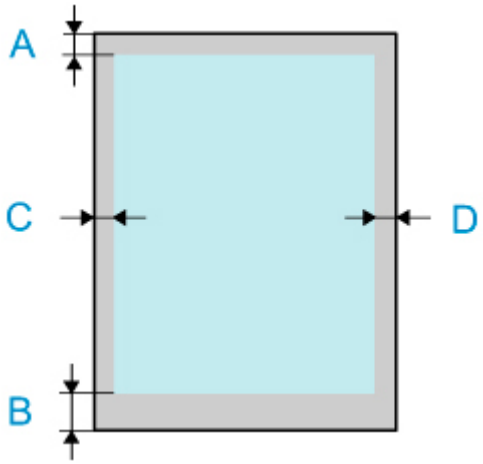

A: Верхний край
B: Нижний край
C: Левый край
D: Правый край

Рулоны

Область печати:

Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего и нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей. При печати без полей ширина поля сверху, снизу, слева и справа составляет 0 мм (0 дюймов). Информацию о бумаге, подходящей для печати без полей, см. в разделе Список сведений о бумаге.

Рекомендуемая область печати:

Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 3 мм (0,2 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

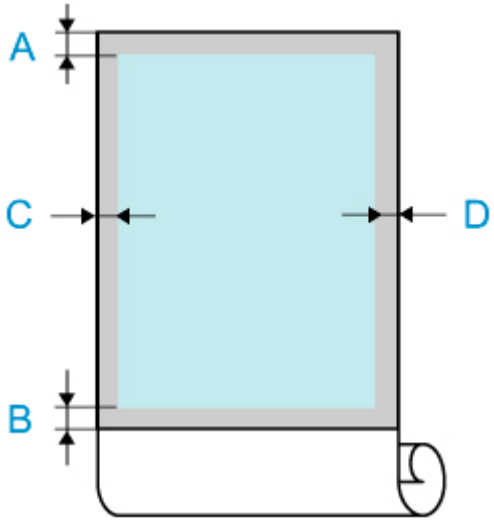

A: Верхний край
B: Нижний край
C: Левый край
D: Правый край

Безопасность

- **Меры предосторожности**
- **Нормативная информация**
- **WEEE (EU&EEA)**
- **При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера**

Меры предосторожности

Выбор местоположения

- Ни в коем случае не устанавливайте принтер на неустойчивой или вибрирующей поверхности.
- Не устанавливайте принтер в местах с повышенной влажностью или запыленностью, под прямым воздействием солнечных лучей, за пределами закрытых помещений или близко к источникам тепла.
  Чтобы избежать риска возгорания или электрического удара, используйте принтер в условиях эксплуатации, указанных в документе Технические характеристики.
- Не устанавливайте принтер на толстый плед или коврик.
- Не прислоняйте принтер задней стороной к стене.
- Рекомендуется обеспечить достаточное количество свободного пространства для установки принтера.
- Не устанавливайте принтер рядом с источниками сильных электромагнитных полей, как рядом с оборудованием, являющимся источником таких полей, так и в местах, где возникают такие поля.

Электропитание

- Убедитесь, что область вокруг электрической розетки поддерживается в чистоте, и вы можете легко отсоединить шнур питания при необходимости.
- Никогда не отсоединяйте кабель питания, потянув за шнур.
  Выдергивание кабеля может привести к повреждению кабеля питания, что может стать причиной возгорания или удара электрическим током.
- Не используйте удлинитель.

Обслуживание принтера

- Не допускайте попадания рук или пальцев внутрь принтера во время печати.
- Для передвижения принтера необходимо как минимум шесть человек, которые должны поддерживать его с обеих сторон. Будьте осторожны, чтобы избежать растяжений спины и других травм.
- При перемещении принтера крепко удерживайте его за Ручки для переноски. Если удерживать принтер в другом положении, он может опрокинуться, что может привести к травме, вызванной его падением.
- При использовании и перемещении принтера не наклоняйте его, не становитесь на его боковую сторону и не переворачивайте его вверх ногами. Существует опасность разливания чернил.
- При перемещении принтера в наклоненном состоянии всегда выполняйте инструкции из раздела "Подготовка принтера к перемещению в другое место", чтобы защитить внутренние компоненты.
- Не устанавливайте никаких предметов на принтер. Не помещайте особенно металлических вещей (зажимов для бумаги, скрепок и т.д.) или емкостей с легковоспламеняющимися веществами (спиртосодержащие вещества, разбавители и т.д.) на верхнюю крышку принтера.

Печатающие головки / Чернильные контейнеры / Картриджи для обслуживания

- Держите чернильницы в недоступном для детей месте. В том случае, если чернила случайно попали в рот или были проглочены, прополощите рот или выпейте один-два стакана воды. При возникновении болезненных или неприятных ощущений немедленно обратитесь к врачу.
- Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой. Если чернила попали на кожу, немедленно вымойте ее с мылом. Если раздражение глаз или кожи не проходит немедленно обратитесь к врачу.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическим контактам на печатающей головке после печати.
  Металлические части устройства могут быть очень горячими и послужить причиной ожогов.
- Не бросайте чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания в огонь.
- Не пытайтесь разобрать или изменить печатающую головку, чернильные контейнеры, и картриджи для обслуживания.
- Не роняйте и не трясите печатающие головки, чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания.

Нормативная информация

Литиевая батарейка

- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами.
- В случае замены на батарейку несоответствующего типа существует риск взрыва.

Радиоволны

Не используйте продукт вблизи от медицинского оборудования или электронных устройств. Радиоволны могут повлиять на их работу.

WEEE (EU&EEA)

Данное положение действует только для Европейского союза и Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).
Здесь отсутствует справочная информация.

При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера (printer)

Личная информация или пароль администратора могут храниться в принтере, если они зарегистрированы.

Во избежание утечки информации при передаче принтера другим лицам для ремонта или во временное пользование инициализируйте или удалите указанные ниже настройки, следуя процедуре.

- **Разделы жесткого диска**

  Параметры устройства (Device settings) > **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)** > **Удаление данных (Data deletion)** > **Быстрая (Fast)**/**Быстрая и безопасная (Fast secure)**/**Безопасная (Secure)** > **Да (Yes)**

- **Инициализация параметров сети**

  Параметры устройства (Device settings) > **Настройки сети (LAN settings)** > **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)** > **Да (Yes)**

- **Инициализация информации об SSL**

  Параметры устройства (Device settings) > **Настройки сети (LAN settings)** > **Другие настройки (Other settings)** > **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)** > **Да (Yes)**

- **Удаление пароля администратора**

  Параметры устройства (Device settings) > **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)** > **Да (Yes)** > Введите пароль администратора > **OK** > **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)** > **Да (Yes)** > **OK**

Снимки экранов в данном руководстве

Для Windows:

В данном руководстве представлены снимки экранов, которые отображаются при использовании операционной системы Windows 10.

Для macOS:

В данном руководстве представлены снимки экранов, которые отображаются при использовании операционной системы macOS Sierra 10.12.

Базовая печать

- **Процедура печати**
- **Отмена заданий печати**
- **Приостановка печати**

Процедура печати

- **Опции печати с использованием рулонов и листов**
- **Включение и выключение Принтера**
- **Загрузка рулонов и печать на них**
- **Загрузка листов и печать на них**
- **Печать в среде Windows**
- **Печать в среде macOS**

Опции печати с использованием рулонов и листов

Данный принтер поддерживает печать как на рулонах, так и на листах.

В этом разделе представлены основные функции каждого способа, а также основные доступные методы печати. Выбирайте рулоны или листы в соответствии с конкретным приложением для печати.

Примечание.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых принтером типах бумаги см. раздел "Типы бумаги".
- Существуют другие способы печати, помимо представленных здесь. Подробную информацию см. в разделе "Улучшенные параметры печати".

Печать на рулоне

Носители в виде намотанных рулонов бумаги обычно называются рулонными носителями. Рулоны загружаются на держатель рулона, который в свою очередь загружается в принтер.

Рулоны могут использоваться для печати больших фотографий или создания плакатов или транспарантов, которые не могут быть напечатаны на обычных листах.

- Печать на большом формате

  Простая печать вертикальных или горизонтальных баннеров из обычных приложений, таких как Microsoft Office.

  (См. "Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)" (Windows)).

  (См. "Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)" (macOS)).

- Печать без полей

  Печать без полей (рамки) вокруг плакатов или фотографий.

  (См. "Печать без краев по сценариям" (Windows)).

  (См. "Печать без краев по сценариям" (macOS)).

- Печать баннеров

  Вы можете напечатать несколько страниц как одну непрерывную страницу без полей между страницами.

  (См. "Печать с соединением нескольких страниц" (Windows)).

  (См. "Печать с соединением нескольких страниц" (macOS)).

- Поворот на 90 градусов перед печатью

  Если существует возможность более эффективного использования бумаги, оригиналы в портретной ориентации поворачиваются на 90 градусов.

  (См. "Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов" (Windows)).

  (См. "Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов" (macOS)).

- Печать с увеличением/уменьшением

  Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

(См. "Печать с масштабированием" (Windows)).

(См. "Печать с масштабированием" (macOS)).

- Функции Free Layout (Windows) и imagePROGRAF Free Layout (macOS)

  Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

  (См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Windows)).

  (См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (macOS)).

Примечание.

- Установка блока рулона в режим подачи и загрузка рулона в держатели рулона бумаги 1 (верхний) и рулона бумаги 2 (нижний) имеет следующие преимущества.
  - Экономьте время и усилия по замене бумаги

    Загрузив рулон бумаги другого типа носителя или размера бумаги на верхний или нижний рулоны, можно выбрать рулон бумаги в меню **Источник бумаги** в драйвере принтера при печати, что упрощает процесс и экономит время, которое обычно уходит на замену рулона.

    (См. "Описание вкладки Страница" (Windows)).

    (См. "Качество и носители" (macOS)).
  - Автоматический выбор нужной бумаги для задания печати

    Выбор опции **Рулон бумаги (Авто)** в меню **Источник бумаги** в драйвере принтера включает функцию автоматического выбора одного из загруженных рулонов и печати на рулоне, соответствующем заданию печати.

    (См. "Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней" (Windows)).

    (См. "Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней" (macOS)).

Печать на листе

Термин "Листы" относится к отдельным листам бумаги стандартных размеров.

Вставляйте лист между валиком и фиксатором бумаги.

- Печать с увеличением/уменьшением

  Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

  (См. "Печать с масштабированием" (Windows)).

  (См. "Печать с масштабированием" (macOS)).

- Функции Free Layout (Windows) и imagePROGRAF Free Layout (macOS)

  Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

  (См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Windows)).

(См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (macOS)).

Включение и выключение Принтера

Включение принтера

1. Нажмите кнопку **ВКЛ**, чтобы включить принтер.

   Начнется процедура запуска принтера.

   На сенсорном экране появится логотип Canon, а затем надпись "**Запуск системы. Подождите. (Starting the system Please wait.)**".

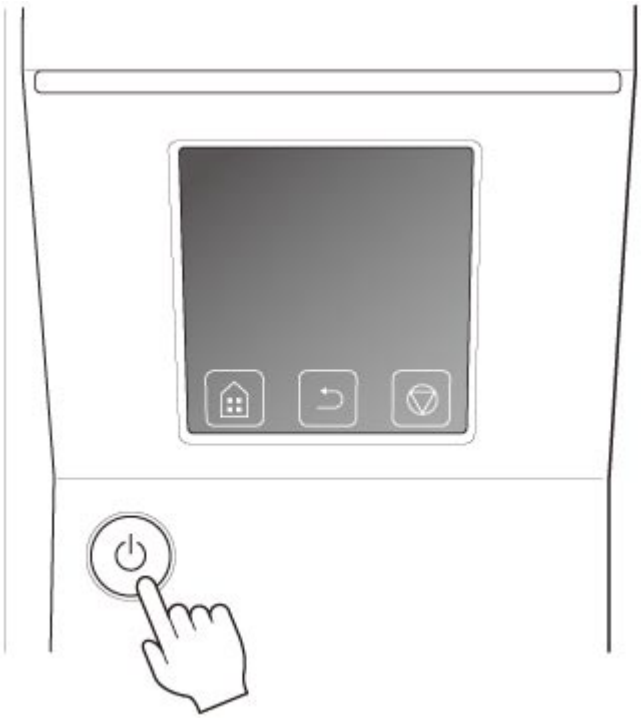

   После загрузки загорится кнопка **ВКЛ**, и принтер перейдет в режим ожидания.

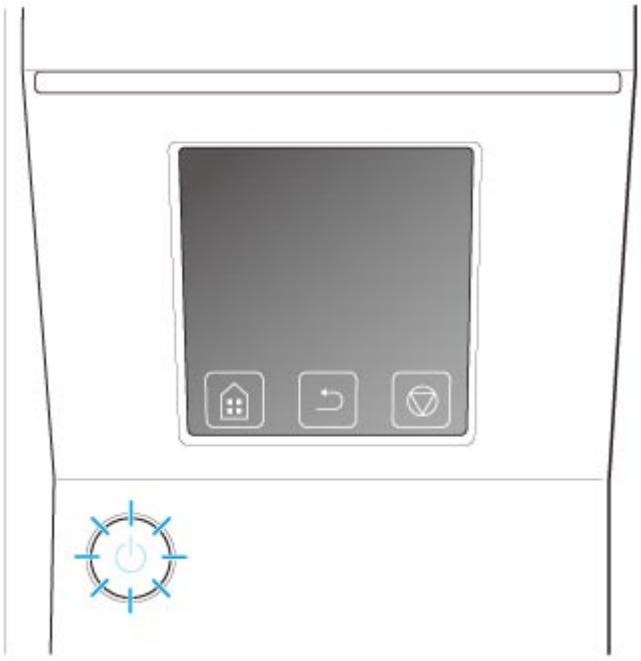

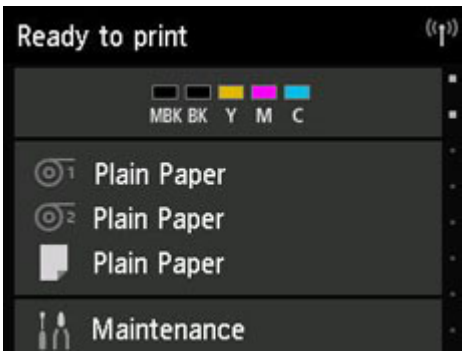

Принтер не переходит в режим ожидания в следующих случаях. Предпримите необходимые действия.

- **Верхняя крышка открыта**

  Закройте верхнюю крышку.

- **Крышка чернильного контейнера открыта**

  Закройте крышку чернильного контейнера.

- **Печатающая головка не установлена**

  Замена печатающей головки

- **Чернильный контейнер не установлен**

  Замена чернильных контейнеров

- **Ошибка отображается на сенсорном экране**

  Прочтите сообщение на сенсорном экране и предпримите необходимые действия.

- **Кнопка ВКЛ и индикатор Состояние не загораются, и ничего не отображается на сенсорном экране**

  Убедитесь, что принтер подключен правильно. Проверьте соединение штепселя и розетки.

- **Не загружена бумага**

  Загрузите бумагу. (См. в разделе "Загрузка рулонов и печать на них"). (См. в разделе "Загрузка листов и печать на них").

Выключение принтера

Внимание!

- Ни в коем случае не выключайте принтер и не вынимайте шнур питания из розетки во время выполнения задания печати. Это может привести к повреждению принтера.

1. Убедитесь в отсутствии выполняемых заданий печати.

   Если мигает индикатор **Состояние**, принтер работает. Цвет индикатора указывает на следующие состояния.

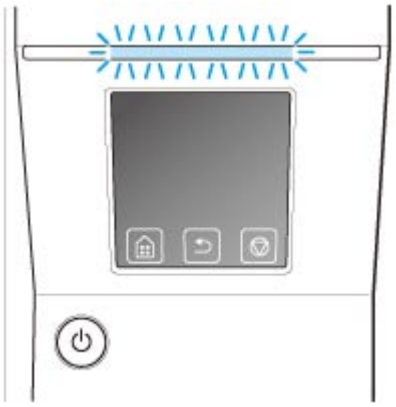

Если индикатор **Состояние** мигает оранжевым, прочтите сообщение на сенсорном экране и предпримите необходимые действия.

Если индикатор **Состояние** мигает белым, принтер получает задание печати. Выключите принтер после завершения печати.

2. Удерживайте кнопку **ВКЛ** более одной секунды.

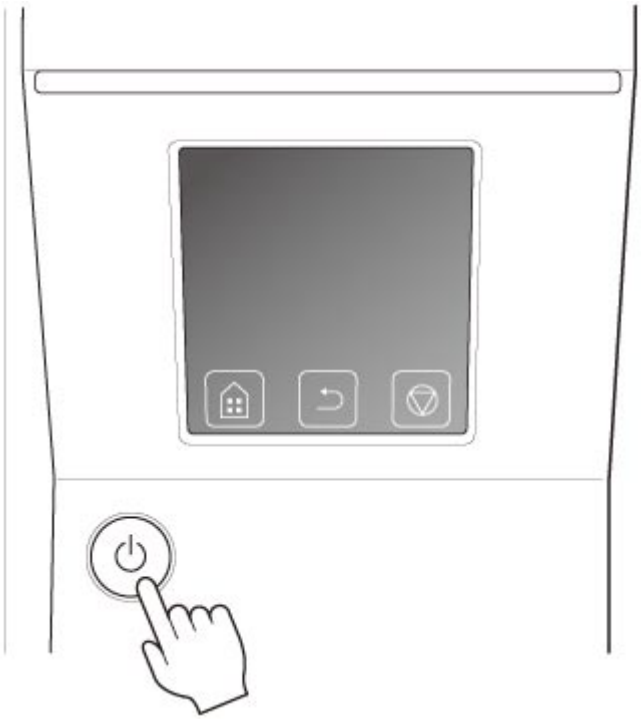

Сообщение "**Завершение. Подождите некоторое время. (Ending Please wait a while.)**" отобразится на сенсорном экране, и принтер выключится.

Загрузка рулонов и печать на них

Ниже приведены основные шаги для загрузки рулонов и печати на них.

Выполните эти шаги для загрузки рулонов и печати на них.

Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "Размеры бумаги" или "Список сведений о бумаге".
- Чтобы включить ожидание высыхания чернил после печати и перед отрезанием рулона, установите опцию "Продолжительность сушки" в драйвере принтера. (См. в разделе "Установка продолжительности сушки для рулонов").
- После использования всей бумаги из рулона очистите валик. Если валик в верхней крышке загрязнен, он может испачкать обратную сторону бумаги. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").

1. Включите принтер. (См. в разделе "Включение и выключение принтера").

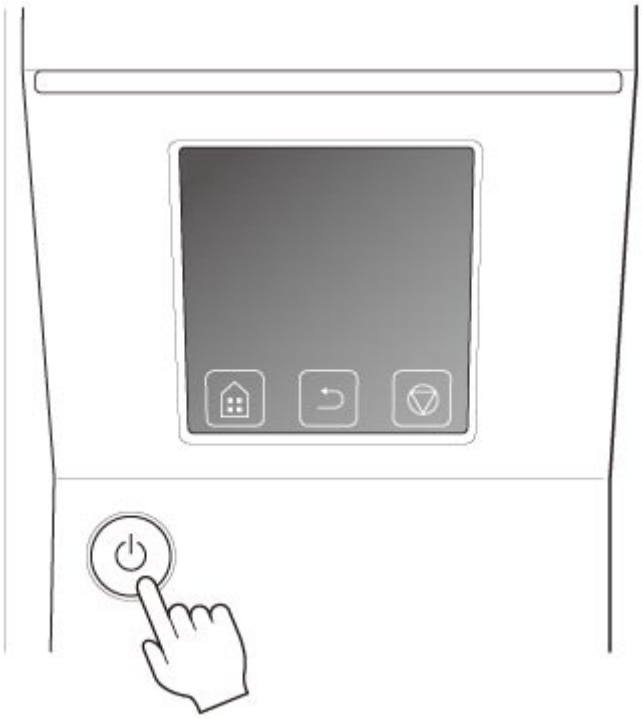

2. Установите рулон на держатель рулона. (См. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона").

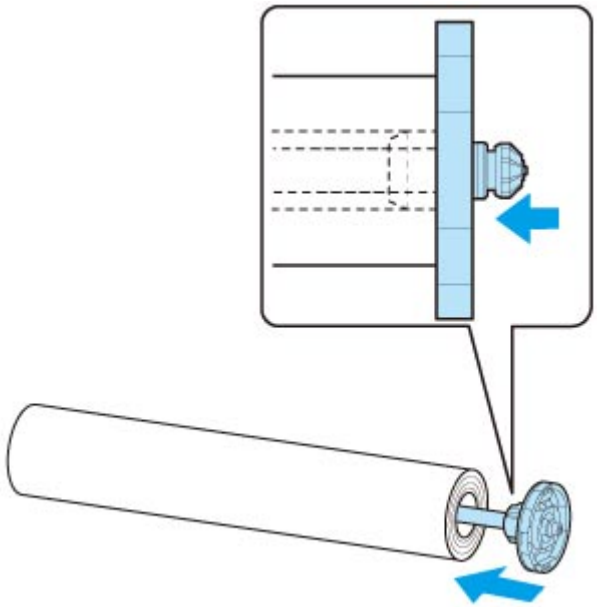

3. Загрузите рулон бумаги в принтер или блок рулона. (См. в разделе "Загрузка верхнего рулона в принтер"). (См. в разделе "Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)").

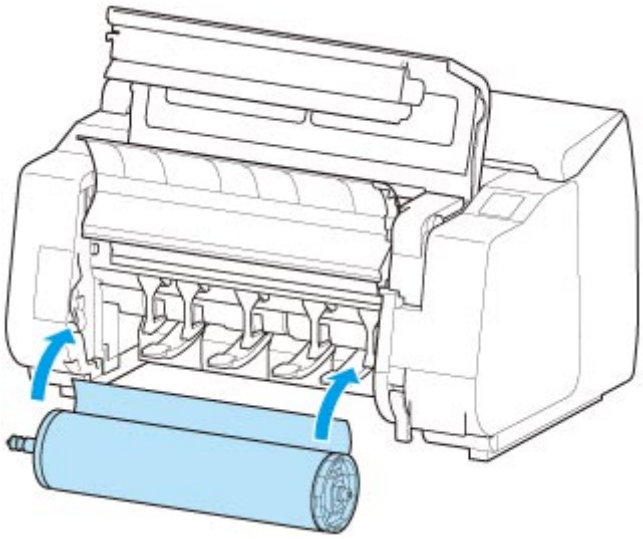

4. Выберите тип бумаги. (См. в разделе "Изменение типа бумаги").

Примечание.

- Если на рулоне не напечатан штрихкод, и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "Указание длины бумаги").

5. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.

- Как открыть окно настройки драйвера принтера (Windows)
- Как открыть окно настройки драйвера принтера (macOS)

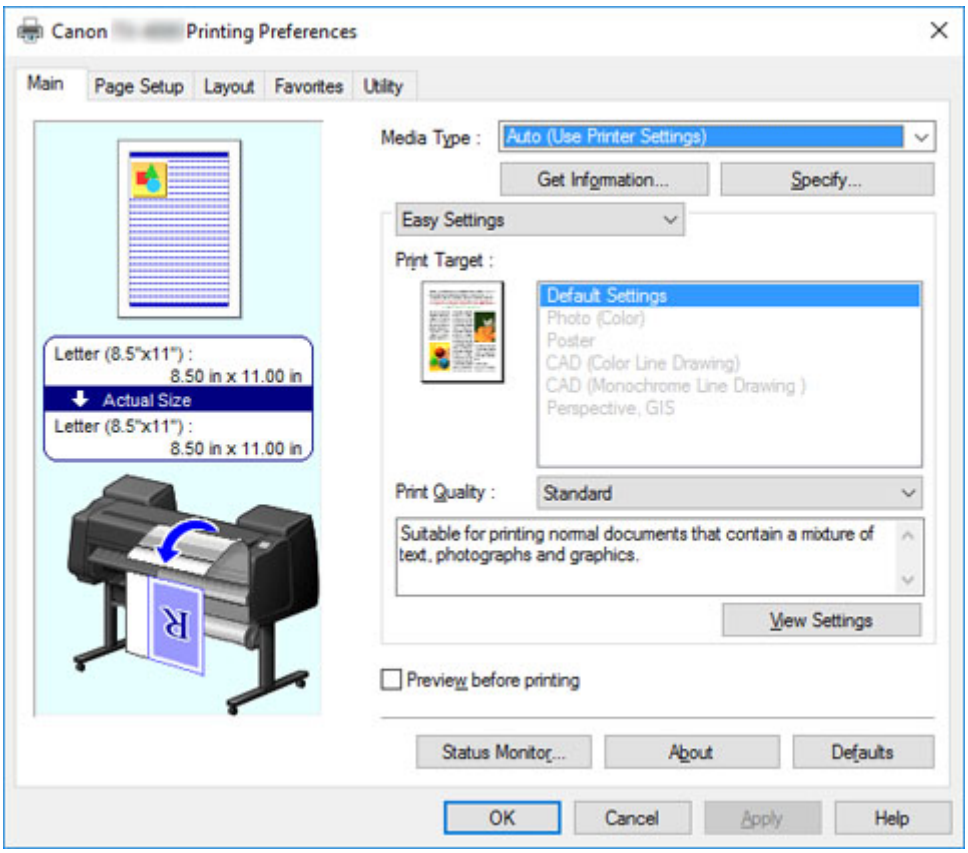

6. Отправьте задание печати.

   - Печать в среде Windows
   - Печать в среде macOS

   Начнется выполнение задания печати.

Загрузка листов и печать на них

Ниже приведены основные шаги для загрузки листов и печати на них.

Выполните приведенные ниже шаги для загрузки листов и печати на них.

Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах бумаги, доступной для загрузки, см. в разделе "Размеры бумаги" или "Список сведений о бумаге".
- Печать без полей на листах не поддерживается. Функции, а также основные доступные методы печати на листах, см. в разделе "Опции печати с использованием рулонов и листов".

1. Включите принтер. (См. в разделе "Включение и выключение принтера").

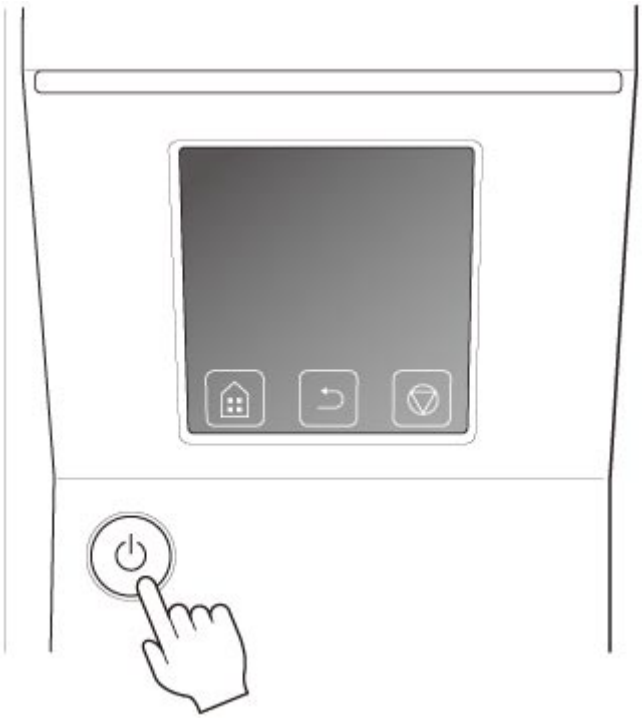

2. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.
   - Как открыть окно настройки драйвера принтера (Windows)
   - Как открыть окно настройки драйвера принтера (macOS)

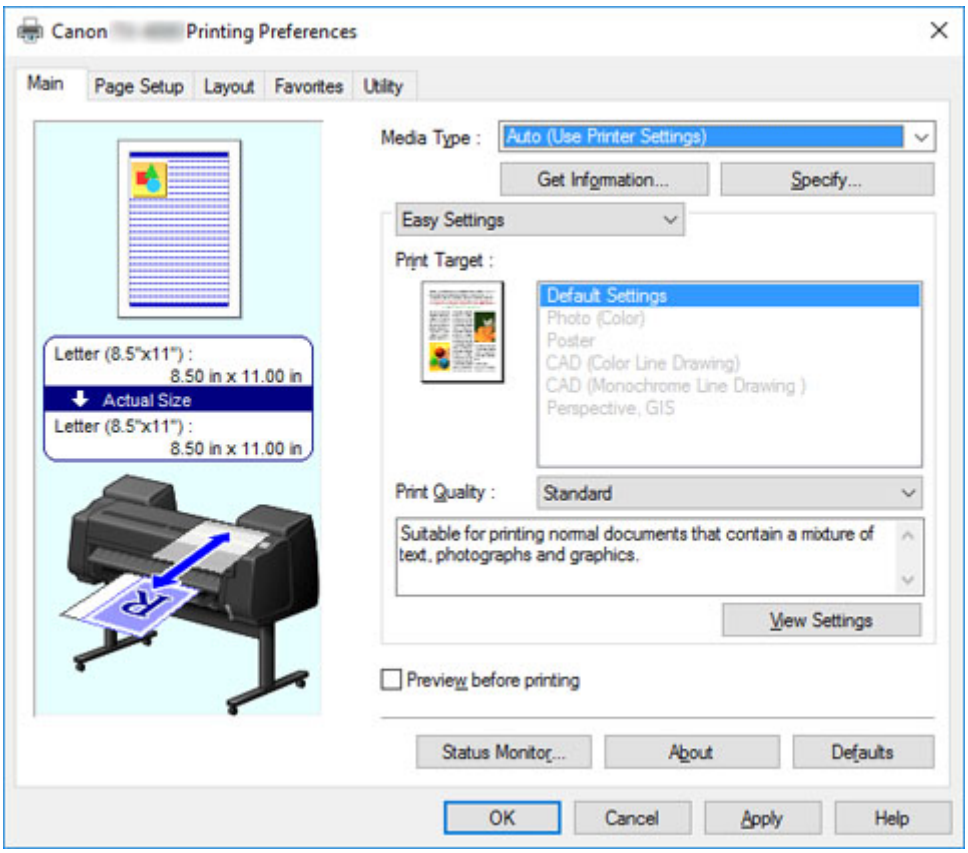

3. Отправьте задание печати.

   - Печать в среде Windows
   - Печать в среде macOS

4. Загрузите лист. (См. в разделе "Загрузка листов в принтер").

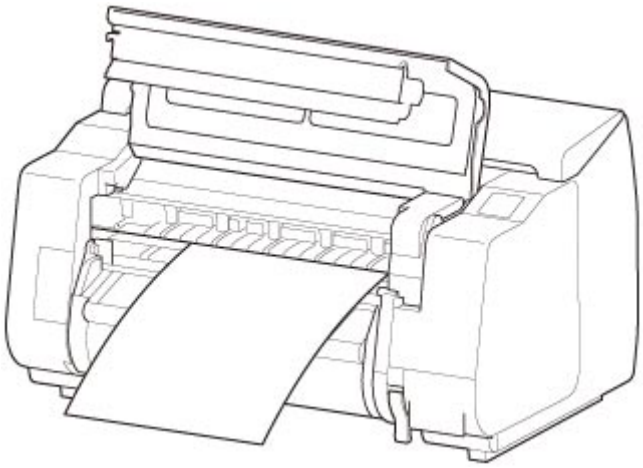

Запустите печать.

Печать в среде Windows

Печать из меню приложения.

Внимание!

- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.

1. В исходном приложении выберите пункт **Печать (Print)** в меню Файл, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.

2. Убедившись, что данный принтер выбран в диалоговом окне, нажмите кнопку **Печать (Print)** или **OK**, чтобы начать печать.

Примечание.

- Внешний вид диалогового окна меняется в зависимости от программного приложения. В большинстве случаев диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

  Пример: диалоговое окно печати, отображаемое приложением

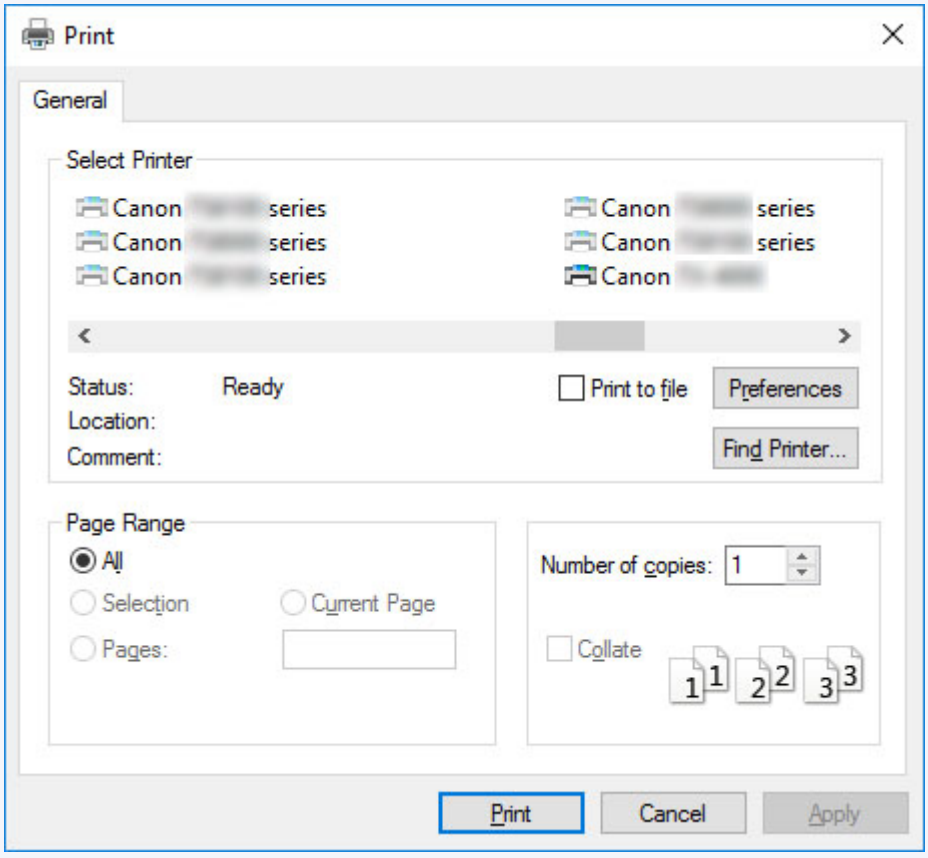

- Если выбран другой принтер, выберите принтер, который необходимо использовать, в окне **Выбрать принтер (Select Printer)** или в диалоговом окне, отображаемом после нажатия кнопки **Принтер (Printer)**.

С помощью диалогового окна драйвера принтера можно настраивать различные параметры печати, например печать с увеличением или уменьшением или печать без полей. Диалоговое окно драйвера принтера можно открыть в приложении или в меню операционной системы. Подробную информацию см. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Windows) или "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (macOS).

Печать в среде macOS

Печать из меню приложений после регистрации принтера.

Внимание!

- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.

Регистрация принтера

Принтер необходимо зарегистрировать в разделе **Печать и сканирование (Print & Scan)** (называется "Принтеры и сканеры" или **Печать и Факс (Print & Fax)** в других версиях macOS X) в меню **Системные настройки (System Preferences)** перед печатью.

Инструкцию по регистрации принтеров см. в разделе "Общий доступ к принтеру по сети (macOS)".

Внимание!

- Во время процесса настройки принтер не будет отображаться в списке доступных принтеров, если он выключен или не подключен.

Печать из прикладной программы

1. В приложении выберите пункт **Печать (Print)** в меню **Файл (File)**, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.

   Примечание.

   - Это диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

2. Выберите принтер в списке **Принтер (Printer)**.

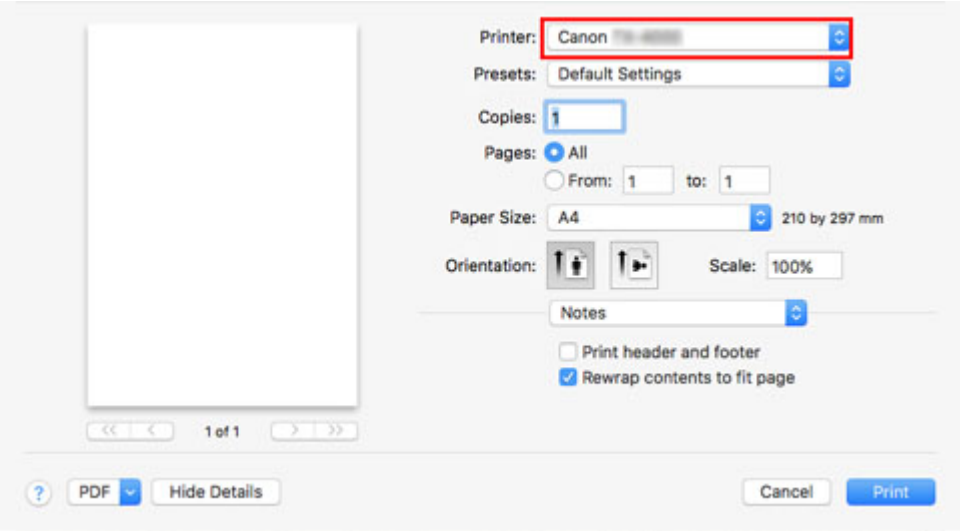

3. Нажмите **Печать (Print)** для запуска печати.

Как показано на следующем рисунке, вы можете переключаться на другие панели в этом диалоговом окне, чтобы выполнять настройки различных способов печати, включая печать с увеличением или уменьшением, печать без полей и т.д.

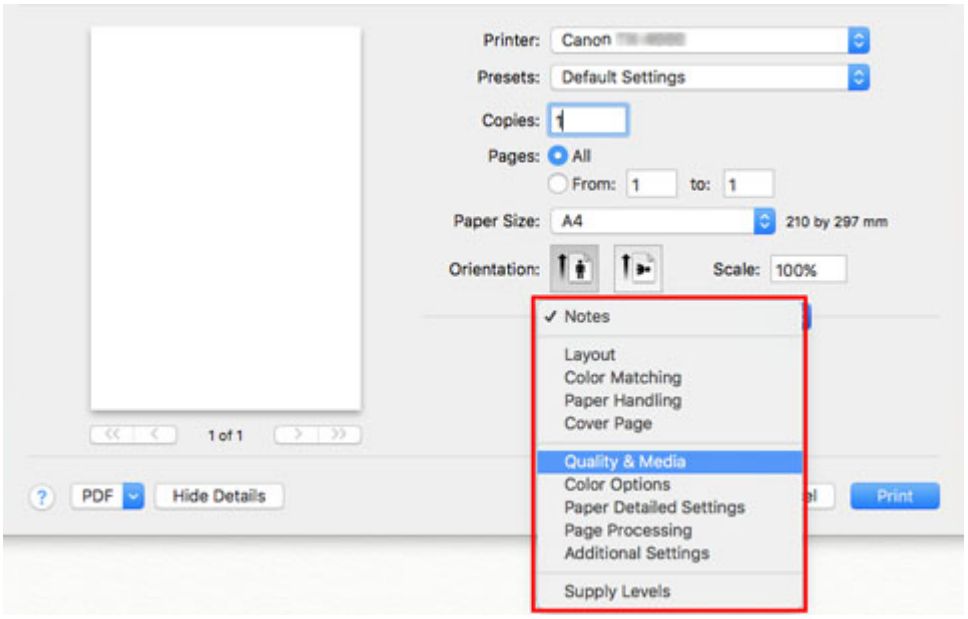

Отмена заданий печати

- **Отмена заданий печати с панели управления**
- **Отмена заданий печати в системе Windows**
- **Отмена заданий печати в системе macOS**

Отмена заданий печати с панели управления

Чтобы отменить печать или прием заданий печати, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления.

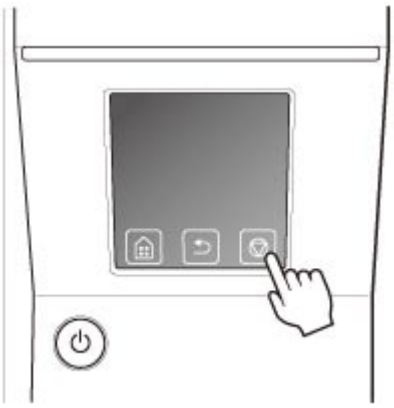

Если во время печати нажать кнопку **Стоп**, работа принтера будет зависеть от текущего состояния.

- **Нажатие кнопки Стоп до начала печати**

  Если нажать кнопку **Стоп** до начала печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы отменить задание печати, выберите **Да**.

- **Нажатие кнопки Стоп во время печати**

  Если нажать кнопку **Стоп** во время печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы немедленно отменить задание печати, выберите **Да**.

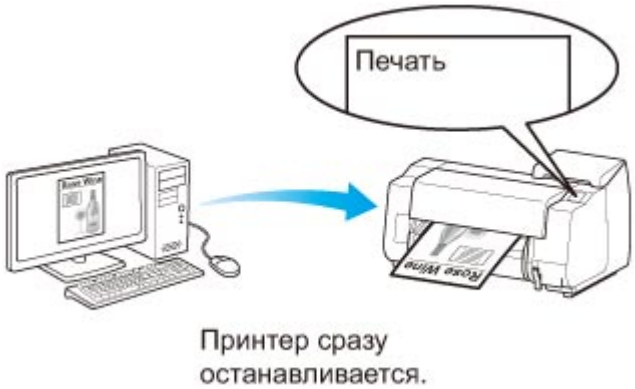

Отмена заданий печати в системе Windows

В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

В приложении "Монитор состояния" Canon IJ можно отменять задания печати, уже полученные принтером или выполняемые в данный момент.

1. Щелкните значок принтера на панели задач для отображения окна принтера.

   Примечание.

   - Вы можете выполнить необходимые операции из папки для настройки установок принтера в своей операционной системе.

     Например, в ОС Windows 7 откройте окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)** в меню **Пуск (Start)** и дважды щелкните на значке принтера.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на задании, которое необходимо отменить, и выберите **Отмена**.

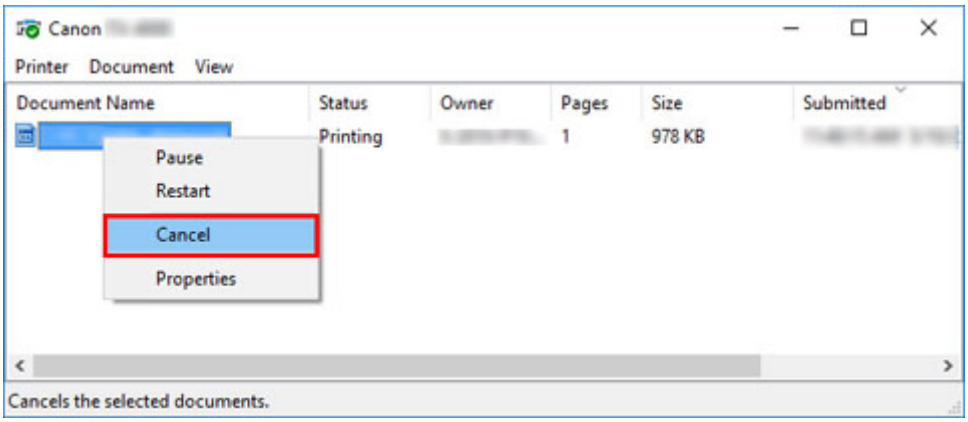

3. Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), нажмите на значок панели задач, чтобы открыть "Монитор состояния" Canon IJ.

4. Нажмите **Прервать печать**.

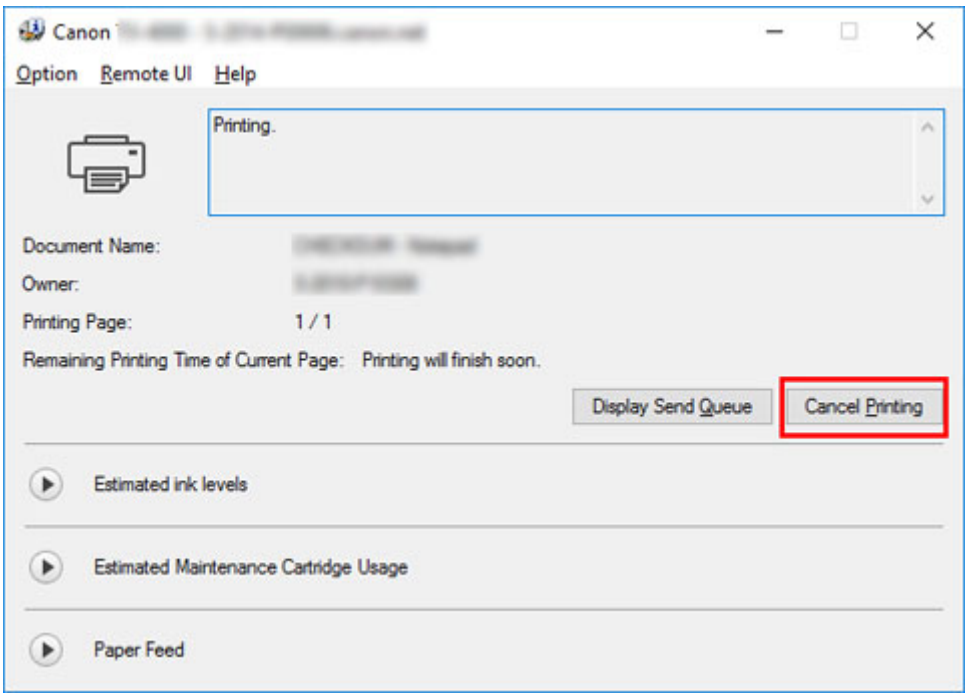

Примечание.

- Содержимое экрана может отличаться в зависимости от используемой модели.

Отмена заданий печати в системе macOS

В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

Примечание.

- Задания печати отображаются в окне принтера в момент их передачи с компьютера. После завершения передачи задания не отображаются даже во время печати.

1. Щелкните значок принтера на панели **Dock** для отображения окна принтера.

2. Для отмены задания печати нажмите **×** или выберите задание, печать которого нужно отменить, а затем нажмите **Удалить (Delete)** для удаления этого задания.

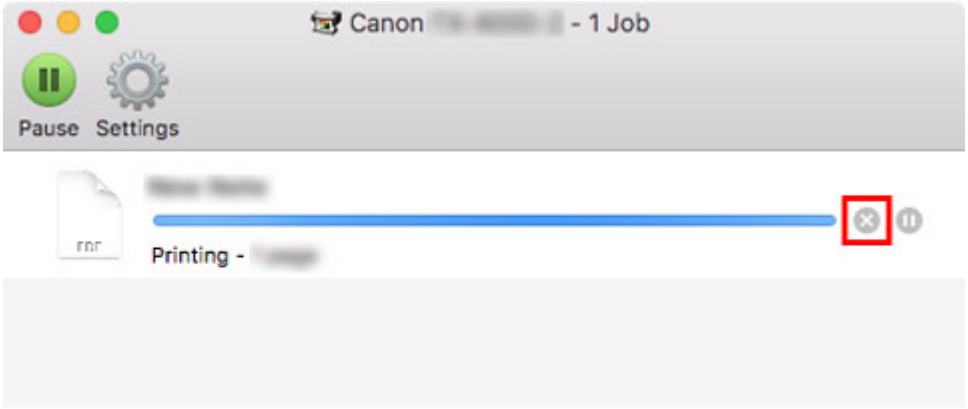

Примечание.

- Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), вы можете отменить печать на панели управления принтера или через **удаленный пользовательский интерфейс**. Подробную информацию см. в разделе "Отмена заданий печати с панели управления" или "Изменение параметров с помощью веб-браузера".

Приостановка печати

- **Приостановка печати**

Приостановка печати

Если во время печати установить для параметра **Приостановить печать** значение **Включ.**, принтер приостановит печать после завершения процесса печати, выполняемого во время выбора этого значения.

Печать из очереди заданий невозможна в этом состоянии.

Чтобы восстановить нормальную работу после приостановки печати, установите для параметра **Приостановить печать** значение **Выключ.**.

Примечание.

- В перечисленных ниже случаях это состояние отменяется, даже если вы не установили для параметра **Приостановить печать** значение **Выключить**, и печать из очереди заданий возобновляется.
  - После подачи бумаги
  - Если вы изменили тип носителя на экране параметров бумаги

1. Коснитесь **Управление заданиями** на главном экране во время печати.

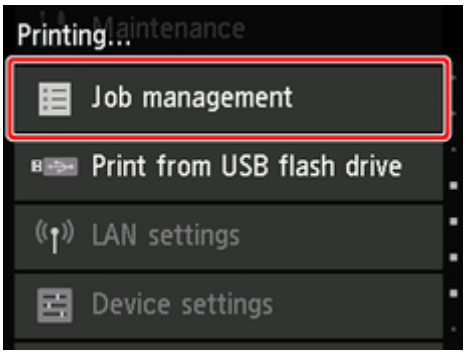

Примечание.

- Если главный экран не отображается, нажмите на кнопку **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Приостановить печать**.

3. Коснитесь пункта **Включ.** или **Выключить**.

Улучшенные параметры печати

- **Печать с компьютера (Windows)**
  - Печать с применением простой настройки **Основные сведения**
    - Изменение типа бумаги
  - Настройка количества копий и порядка печати страниц
  - Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов
    - О 2-уровневом переключении между рулонами
    - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
    - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
    - Как переключаться между рулонами бумаги
    - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
  - Печать фотографий и бизнес-документов
    - Печать с указанием цели печати
    - Отредактируйте в PosterArtist и напечатайте
  - Печать чертежей САПР
    - Печать с указанием цели печати
    - Печать из AutoCAD
  - Изменение качества печати и коррекция графических данных
    - Настройка цветового баланса
    - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
    - Печать цветного документа в черно-белом варианте
    - Указание режима корректировки цвета
      - Оптимальная фотопечать графических данных
      - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
      - Печать с использованием ICC-профилей
    - Настройка яркости
    - Настройка контрастности
    - Печать с использованием режима подробной настройки

- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Печать без краев по сценариям
  - Печать без полей в соответствии с размером бумаги
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
  - Разделение и печать плакатов
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Просмотр на экране подготовленного к печати материала
- Другие удобные настройки
  - Печать штампов
    - Сохранение штампа
  - Настройка "Размер стр." и "Ориентация"
  - Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати
  - Обрезка рулона бумаги после печати

Печать с компьютера (macOS)

- Печать с применением простой настройки Основные сведения
  - Изменение типа бумаги

- Настройка количества копий и порядка печати страниц
- Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов
  - О 2-уровневом переключении между рулонами
  - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
  - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
  - Как переключаться между рулонами бумаги
  - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
  - Настройка цветового баланса
  - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
  - Печать цветного документа в черно-белом варианте
  - Указание режима корректировки цвета
    - Оптимальная фотопечать графических данных
    - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
    - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)
    - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера)
  - Настройка яркости
  - Настройка контрастности
- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Область печати
- Печать без краев по сценариям
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)

- Печать с разделением/объединением документов
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Обрезка рулона бумаги после печати

Печать HP-GL/2

Печать с принтера

- Печать с флэш-диска USB
  - Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB
  - Настройка параметров для печати с помощью панели управления

Печать со смартфона или планшета

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Печать с компьютера (macOS)

- **Печать с применением простой настройки** Основные сведения
  - Изменение типа бумаги
- **Настройка количества копий и порядка печати страниц**
- **Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов**
  - О 2-уровневом переключении между рулонами
  - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
  - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
  - Как переключаться между рулонами бумаги
  - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- **Изменение качества печати и коррекция графических данных**
  - Настройка цветового баланса
  - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
  - Печать цветного документа в черно-белом варианте
  - Указание режима корректировки цвета
  - Настройка яркости
  - Настройка контрастности
- **Печать с масштабированием**
- **Печать на бумаге больших размеров**
- **Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)**
- **Область печати**
- **Печать без краев по сценариям**
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- **Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)**

- **Печать с разделением/объединением документов**
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
- **Печать документа по центру бумаги**
- **Печать с экономией рулона бумаги**
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- **Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением**
- **Обрезка рулона бумаги после печати**

Печать с применением простой настройки

Ниже описана простая процедура настройки для корректной печати на этом принтере.

1. Убедитесь, что принтер включен

2. Загрузите бумагу в принтер

   Установите рулон бумаги или листовую бумагу.

3. Выберите принтер

   Выберите модель из списка **Принтер (Printer)** в Диалоговое окно "Печать".

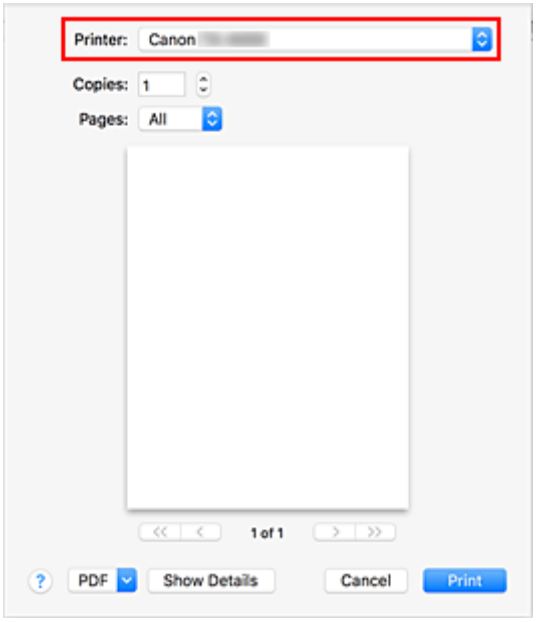

Примечание.

- Щелкните **Подробнее (Show Details)**, чтобы переключить окно настройки в режим расширенного представления.
  В зависимости от используемого приложения пункт **Подробнее (Show Details)** может не отображаться.

4. Выберите размер бумаги.

   Выберите размер бумаги, который будет использоваться, в разделе **Размер бумаги (Paper Size)**. При необходимости задайте количество копий, печатаемых страниц и ориентацию.

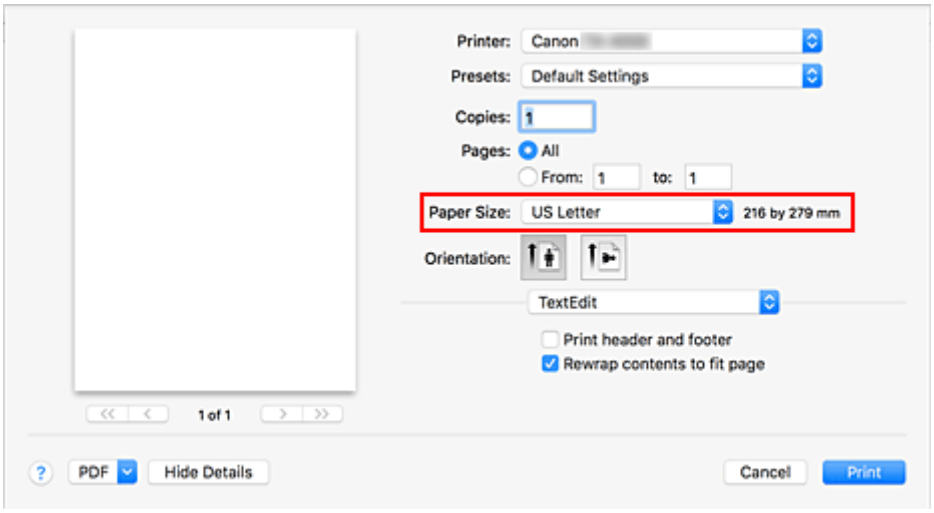

5. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**

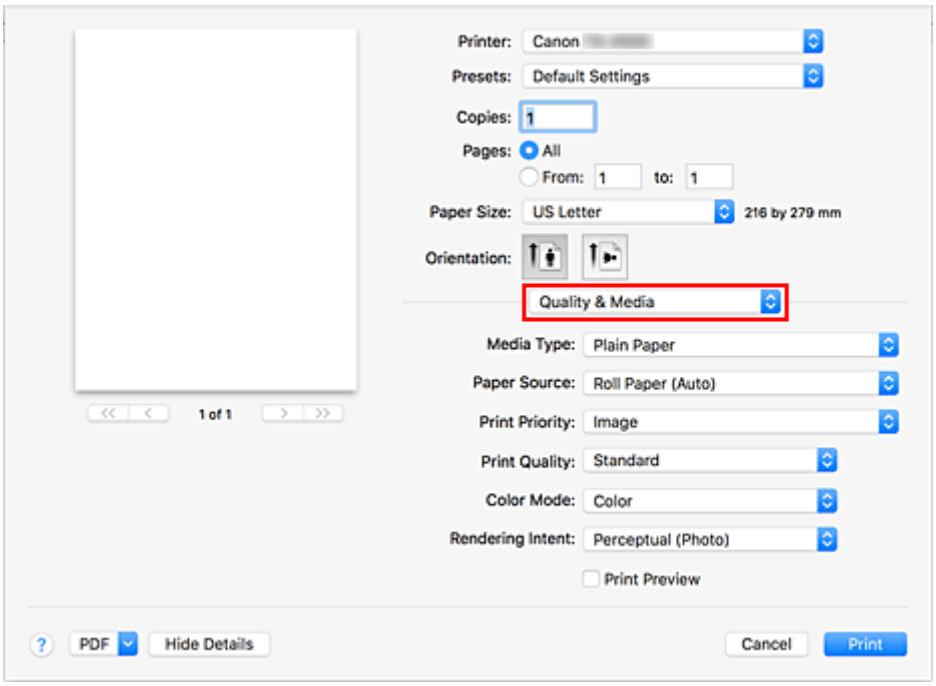

6. Выберите тип носителя.

   В разделе **Тип носителя (Media Type)** выберите тип бумаги, загруженной в принтер.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

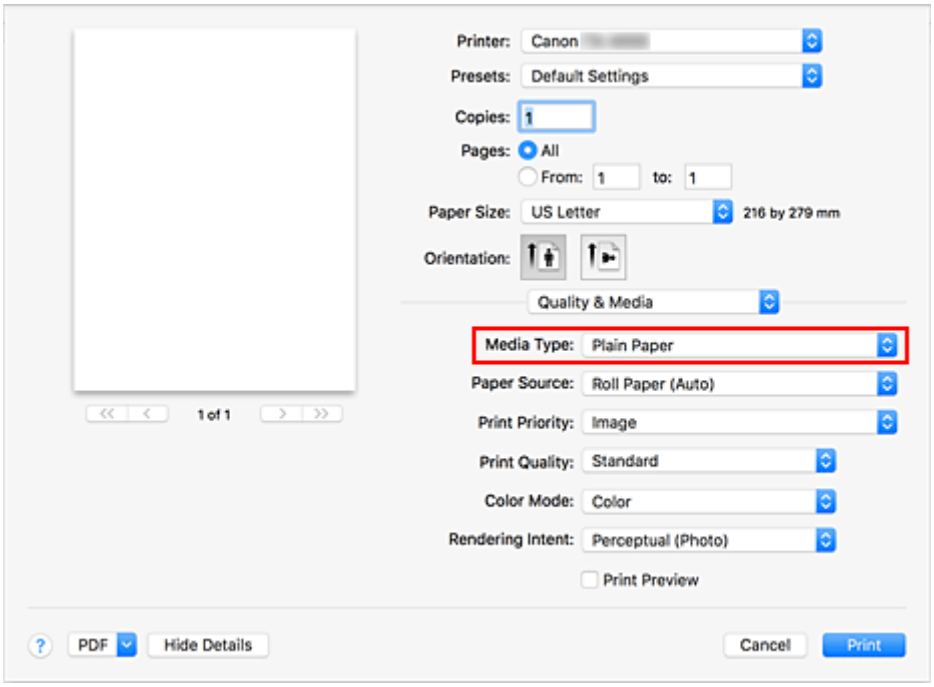

Внимание!

- В разделе **Наборы настроек (Presets)** щелкните **Сохранить текущие параметры как наборы настроек... (Save Current Settings as Preset...)** для регистрации выбранных параметров.
- Сведения о фирменной бумаге Canon или о проверенной бумаге для Canon см. в разделе "Список сведений о бумаге".

7. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

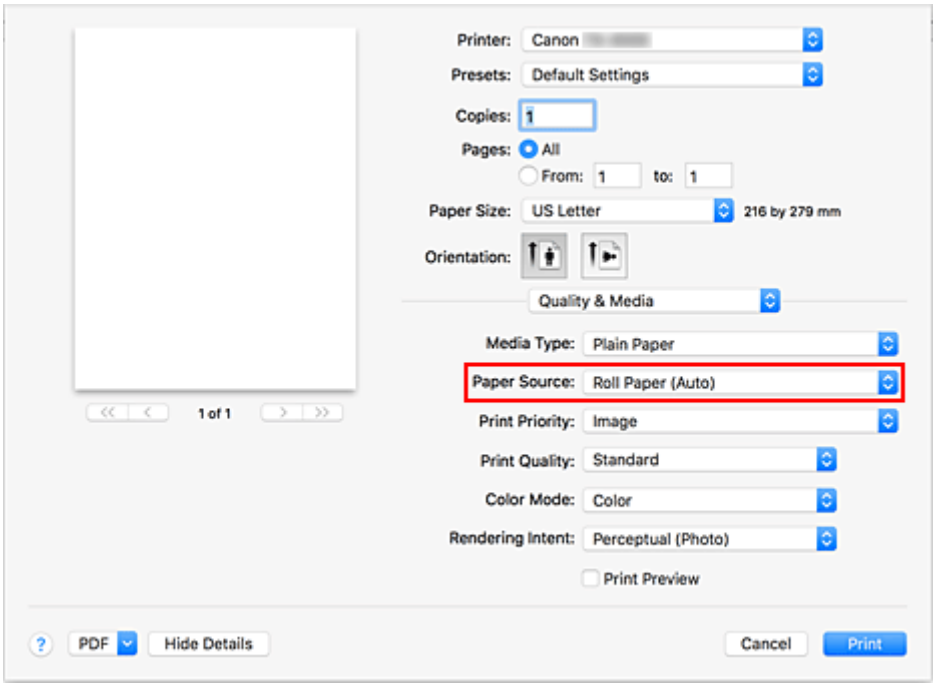

Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

8. Выберите приоритет печати

Для параметра **Приоритет печати (Print Priority)**, выберите значение **Изображение (Image)**, **Линейная графика/Текст (Line Drawing/Text)**, или **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** в зависимости от поставленной цели.

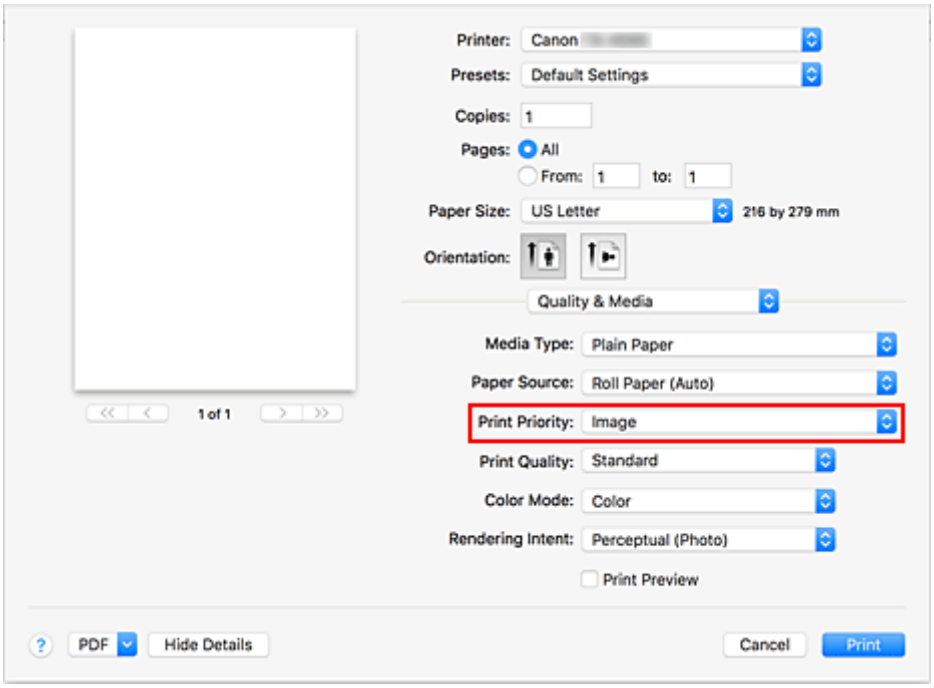

Внимание!

- Доступные приоритеты печати зависят от настроек типа носителя.

9. Выберите качество печати.

Для параметра **Качество печати (Print Quality)**, выберите значение **Высокое (High)**, **Стандарт (Standard)** или **Быстрая (Fast)** в зависимости от поставленной цели.

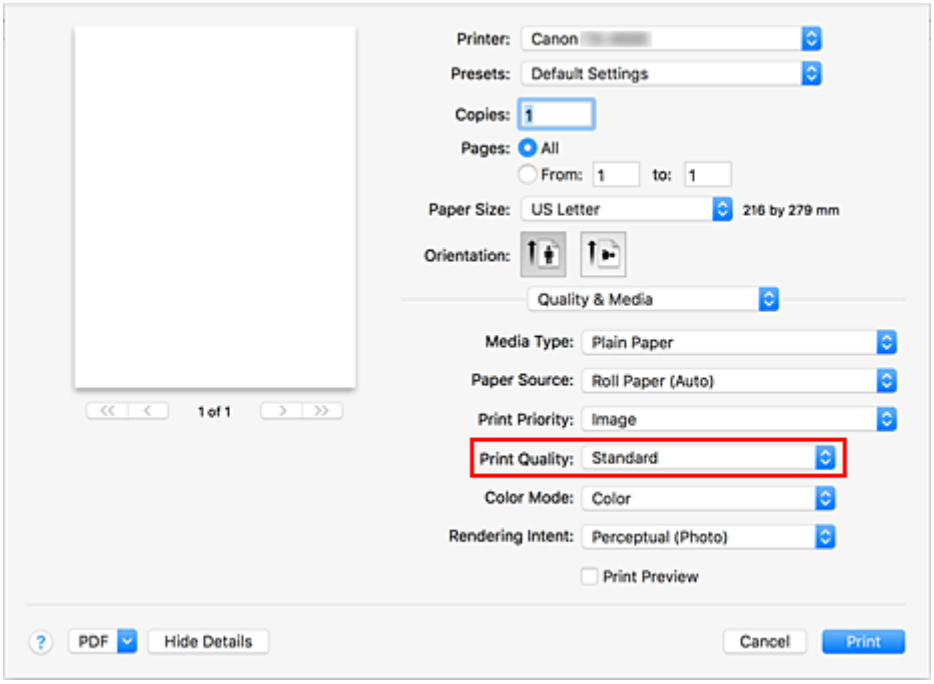

Внимание!

- Набор параметров качества печати, доступных для выбора, может различаться в зависимости от конфигурации печати.

10. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

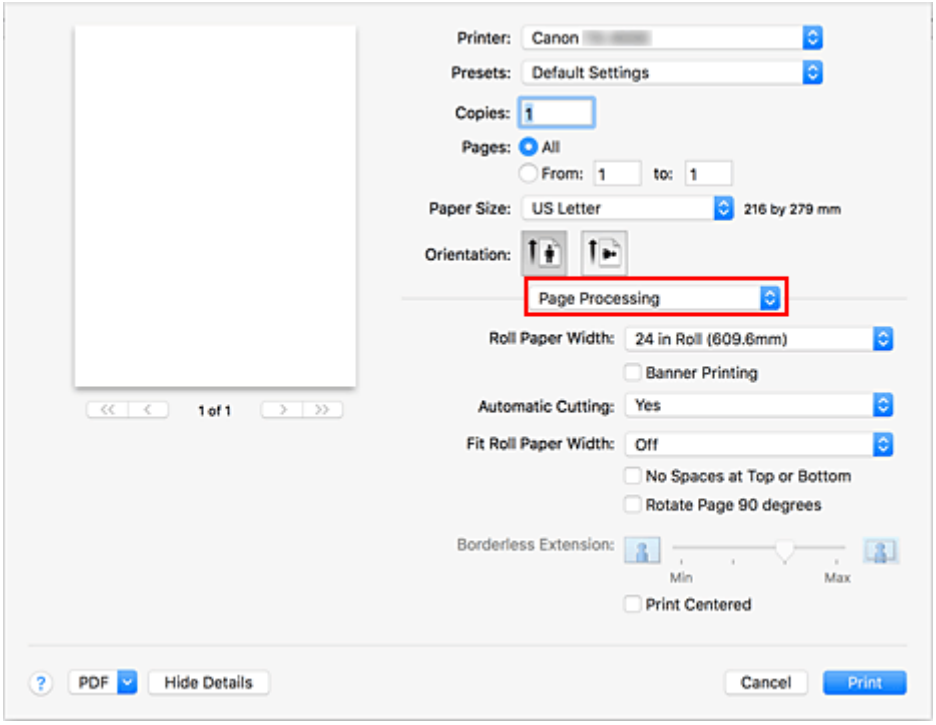

11. Выбор ширины рулона бумаги

Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

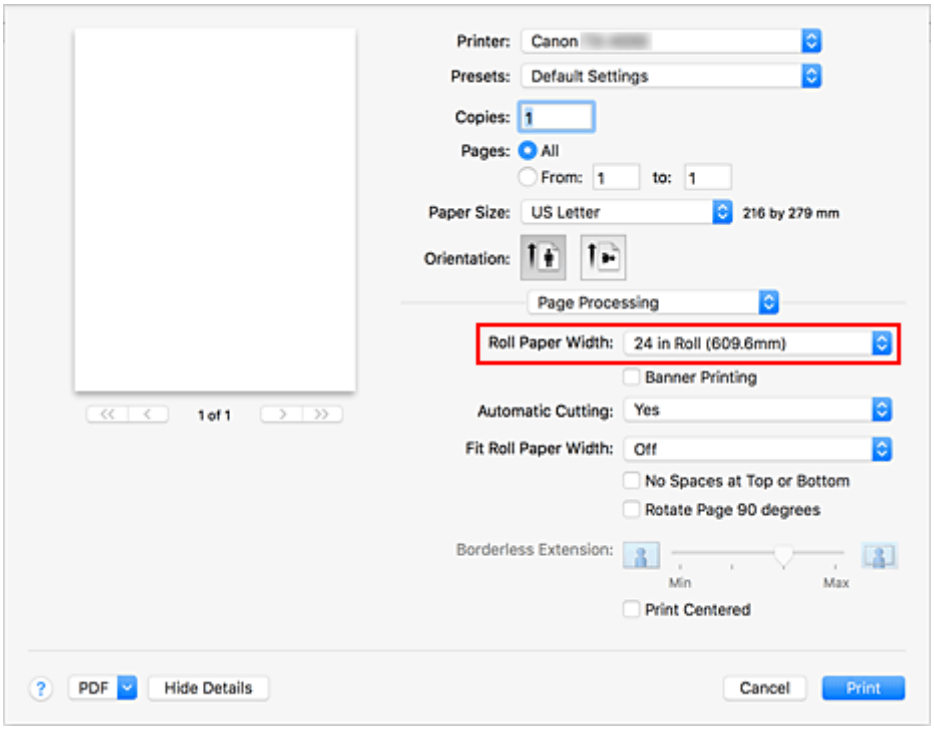

Внимание!

- Если значение **Лист бумаги (Cut Sheet)** выбрано для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в меню **Качество и носители (Quality & Media)**, параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** будет недоступен для выбора.

12. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.
При печати документ будет напечатан в соответствии с типом и размером носителя.

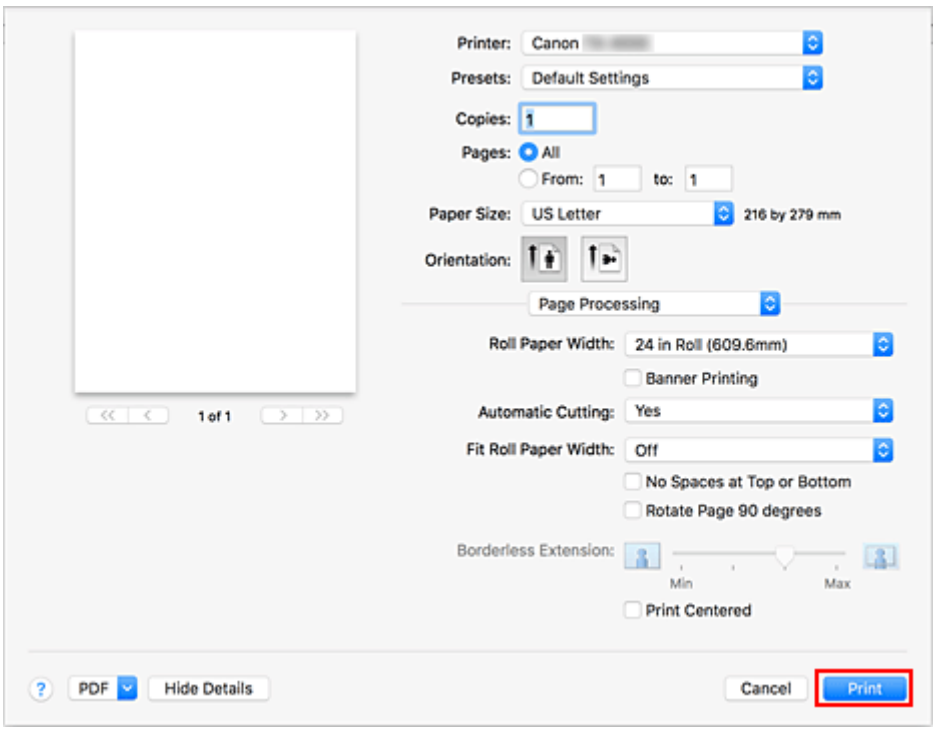

Примечание.

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

Настройка количества копий и порядка печати страниц

Разобрать страницы (Collate pages) и **Обращение (Reverse)**	**Разобрать страницы (Collate pages)** и **Обычная (Normal)**	**Обращение (Reverse)**
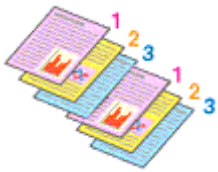	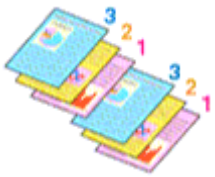	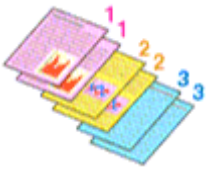

Ниже описана процедура указания количества копий и порядка печати страниц:

1. Задайте число копий для печати.

   Укажите число копий для печати в пункте **Копии (Copies)** в Диалоговое окно "Печать".

   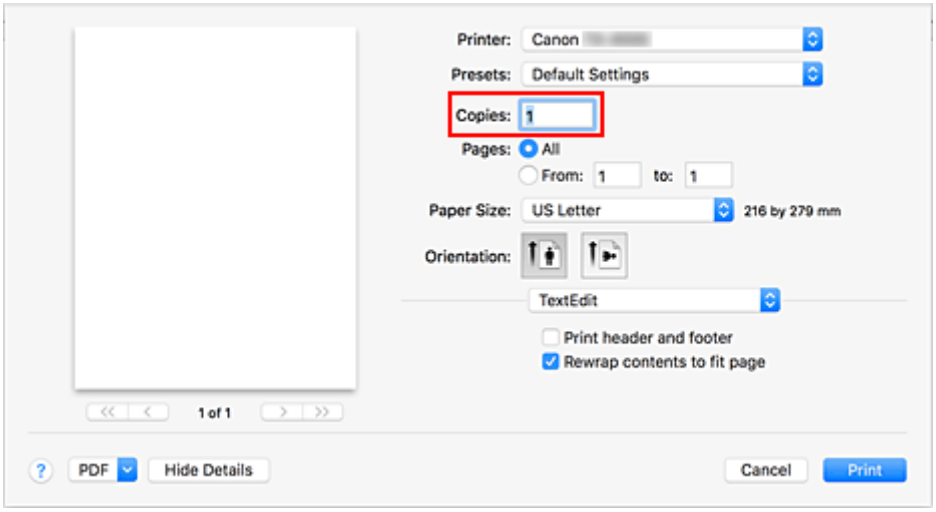

2. Выберите пункт **Обращение с бумагой (Paper Handling)** во всплывающем меню

3. Установите флажок **Разобрать страницы (Collate pages)**, чтобы указать несколько копий в поле **Копии (Copies)**

   Установите флажок **Разобрать страницы (Collate pages)**, чтобы напечатать подряд все страницы одной копии.
   Снимите этот флажок, чтобы напечатать подряд все копии каждой страницы.

4. Задайте порядок печати.

   Установите флажок **Порядок стр. (Page Order)**.

   При выборе значения **Обратный порядок (Reverse)** печать начнется с последней страницы.
   При выборе значений **Автоматически (Automatic)** или **Обычный порядок (Normal)** печать начнется с первой страницы.

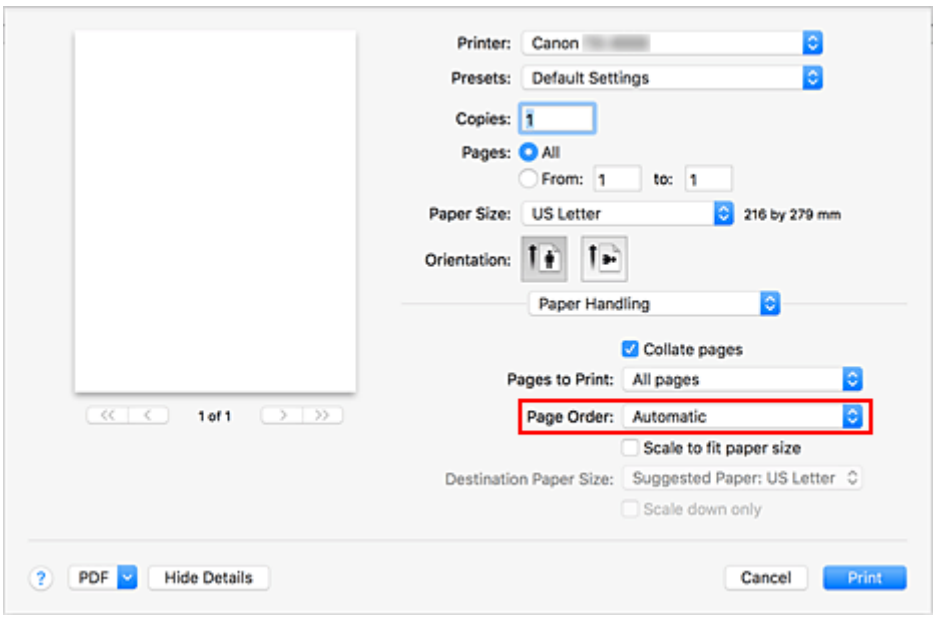

5. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.

   При выполнении печати указанное количество копий будет напечатано в установленном порядке.

Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой создан документ, предусмотрены такие же функции, укажите параметры в драйвере принтера. Однако если получаются неприемлемые результаты, задайте параметры функций в приложении. Если указать количество копий и порядок печати как в прикладной программе, так и в этом драйвере принтера, общее количество копий может оказаться равным произведению двух заданных значений или печать может выполняться не в заданном порядке.

Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов

- О 2-уровневом переключении между рулонами
- Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
- Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
- Как переключаться между рулонами бумаги
- Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

О 2-уровневом переключении между рулонами

Можно загружать в принтер рулоны бумаги на двух уровнях — верхний уровень (Рулон 1) и нижний уровень (Рулон 2) — и автоматически переключаться между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Печать с автоматическим переключением между Рулоном 1 и Рулоном 2 называется "2-уровневым переключением между рулонами".

- Инструкции по настройке бумаги см. в разделе "Загрузка рулонов бумаги в принтер в различных целях".
- Процедура 2-уровневой замены рулона описана в разделе "Печать с автоматическим переключением между верхним и нижним рулонами бумаги".
- Инструкции по переключению между рулоном 1 и рулоном 2 для некоторых случаев описаны в разделе "Переключение между рулонами бумаги".
  Обращайтесь к этому разделу, если документ не может быть напечатан, как задумано или необходимо.

Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием

Если требуется переключаться между 2-мя уровнями рулонов, установите рулоны бумаги на верхний и нижний уровень принтера одним из описанных ниже способов в зависимости от планируемого использования.

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с размером бумаги, указанным в задании печати

  Установите два рулона бумаги одного типа и различной ширины в верхний и нижний лотки.

  Пример установки бумаги

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон 24 д. (609,6 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Обычная бумага

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати

  Установите два рулона бумаги одной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки. Или установите два рулона бумаги различной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки.

  Настройка бумаги (пример 1)

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Бумага с покрытием Canon

  Настройка бумаги (пример 2)

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон 24 д. (609,6 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Бумага с покрытием Canon

Внимание!

- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите используемую бумагу в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Информацию об установке рулонов бумаги в принтер см. в разделе "Операции с рулонами"
- Если в верхний и нижний лотки установлены рулоны бумаги различного типа и ширины, будет использован рулон с типом бумаги, указанным в задании печати.
  В зависимости от параметров может возникнуть ошибка, приводящая к использованию неверного рулона бумаги. В этом случае рекомендуется вместо 2-уровнего переключения между рулонами вручную выбрать рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 для печати.

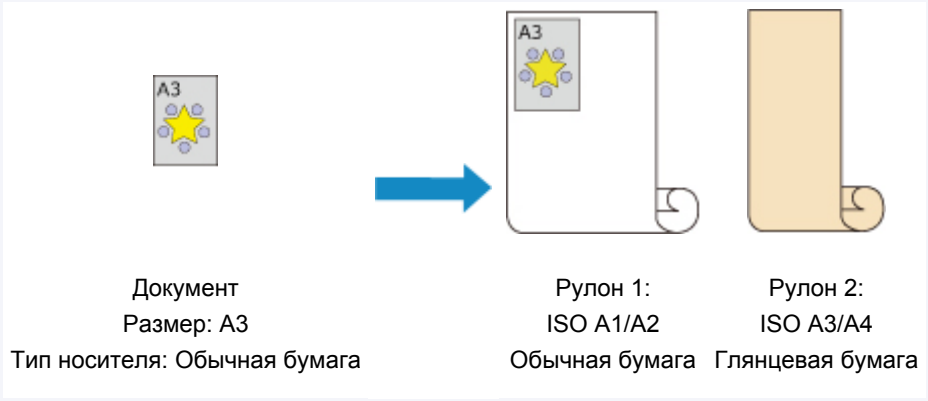

Документ	Рулон 1:	Рулон 2:
Размер: A3	ISO A1/A2	ISO A3/A4
Тип носителя: Обычная бумага	Обычная бумага	Глянцевая бумага

- Чтобы узнать, как переключаться между лотками подачи бумаги, см. раздел "Как переключаться между рулонами бумаги".

Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней

Можно печатать с автоматическим переключением между Рулоном бумаги 1 и Рулоном бумаги 2 в зависимости от задания печати.

Процедура печати с автоматическим переключением между Рулоном бумаги 1 и Рулоном бумаги 2 описана ниже:

1. Выбор размера бумаги в диалоговом окне печати

   Для параметра **Размер бумаги (Paper Size)** выберите тот же размер, что и в исходном документе, созданном прикладной программой.

2. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**

3. Выберите тип носителя.

   В разделе **Тип носителя (Media Type)** выберите тип бумаги, загруженной в принтер.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

4. Выберите источник бумаги.

   Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**.

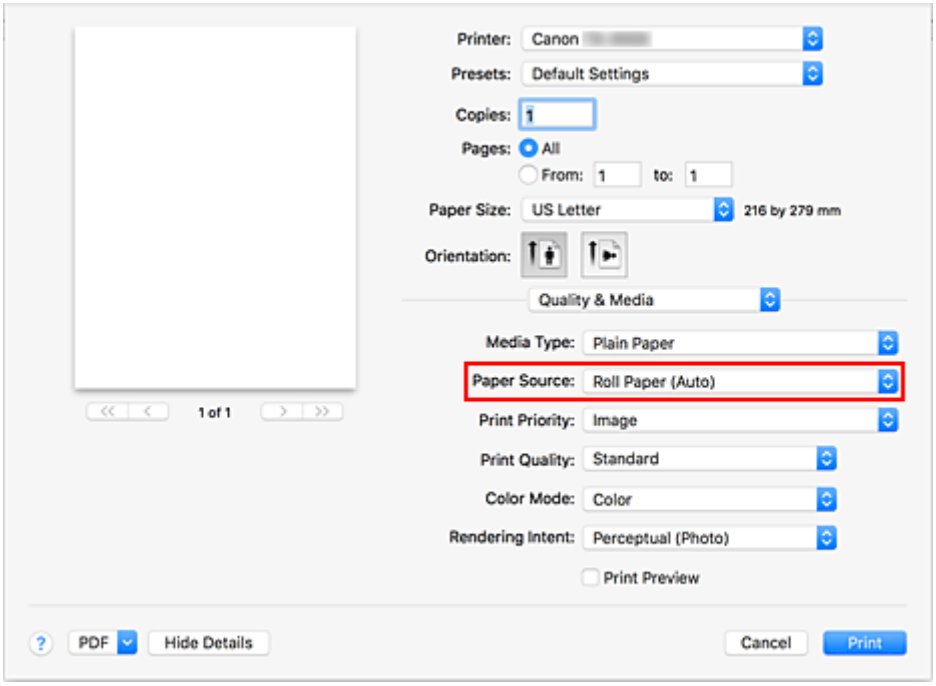

Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

5. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

6. Выбор ширины рулона бумаги

   Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

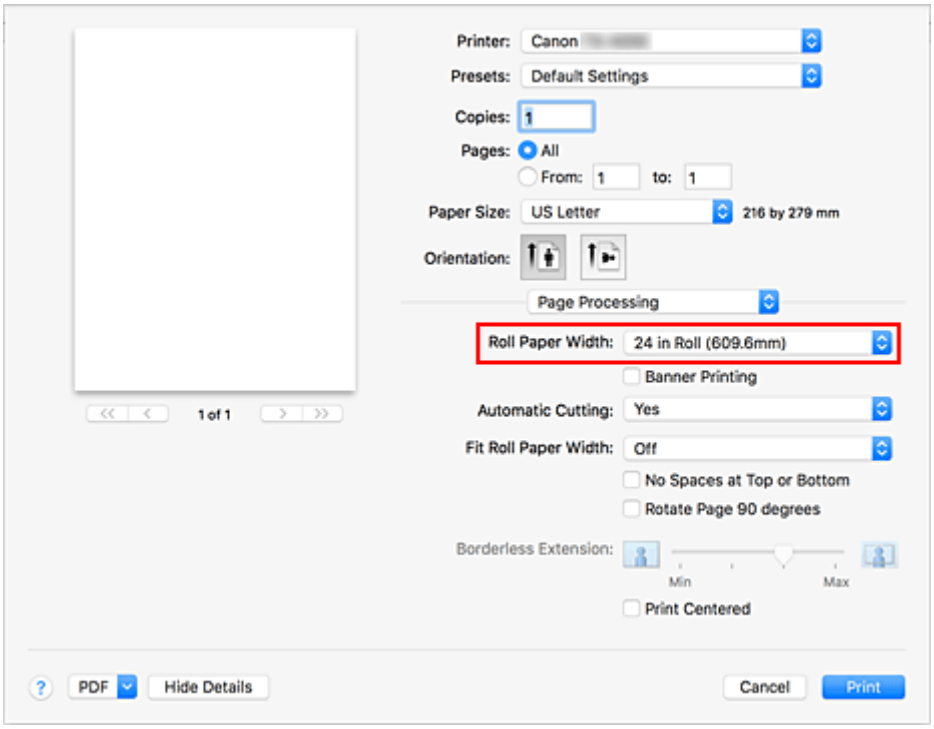

7. Выбор способа печати для рулона бумаги

   При печати с увеличением или уменьшением исходного документа в соответствии с шириной рулона бумаги выберите **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** или **Вкл. (без полей) (On (Borderless))** для пункта **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.

8. Выполните настройку других пунктов.

   Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)** для поворота документа на 90 градусов.

Примечание.

- Если повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов и распечатать его горизонтально, можно сэкономить бумагу в зависимости от размера бумаги.

Внимание!

- Если установлен флажок **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)**, и длина документа по вертикали не соответствует ширине, установленной для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, при попытке печати возникает ошибка.
  Поэтому для использования этой функции правильно установите параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** в соответствии с шириной одного из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

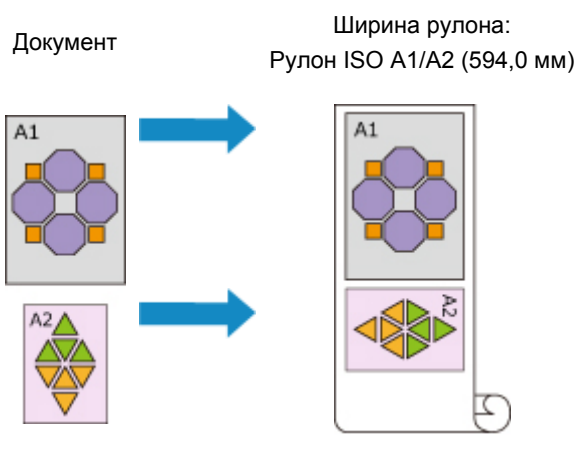

- Если рулоны бумаги, загруженные на верхний и нижний уровни, отличаются по типу носителя, документ будет напечатан на рулоне, который соответствует типу носителя, указанному в задании печати.
  Если документ поворачивается на 90 градусов для печати и рулоны бумаги на верхнем и нижнем уровнях отличаются по ширине и типу носителя, установите верное сочетание ширины и типа носителя, чтобы они соответствовали одному из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

9. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При печати источник бумаги автоматически меняется на рулон.

Внимание!

- Если на панели управления в разделе**Параметры устройства (Device settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** -> для параметра**Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** установлено значение **Не определять размер (Do not identify size)**, документ может быть напечатан на неверном рулоне бумаги. Canon рекомендует установить для этого параметра значение **Определить размер (Identify size)** до печати.
- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите используемую бумагу в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Сведения о том, как переключаться между уровнями в зависимости от задания печати, см. в разделе "Как переключаться между рулонами бумаги".

Как переключаться между рулонами бумаги

В этом разделе мы объясним, как происходит переключение между рулоном бумаги 1 и рулоном бумаги 2 в некоторых ситуациях. Обращайтесь к этому разделу по необходимости, например, когда печать происходит не так, как ожидалось, и т.д.

При выборе параметра **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** в разделе **Источник бумаги (Paper Source)** в меню **Качество и носители (Quality & Media)** из двух рулонов бумаги, загруженных в нижний и верхний лотки принтера, автоматически выбирается наиболее подходящий для конкретного задания печати.

Выбор рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2 определяется алгоритмом на основе 7 условий, приведенных в таблице.

В таких случаях **Параметры устройства (Device settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** -> **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** на панели управления принтера изменятся в зависимости от результатов исполнения описанного ниже алгоритма.

- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Пауза (Pause)** или **Выполняемая работа (Hold job)**
- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Отображать предупрежд. (Display warning)** или **Не определять (Do not detect)**

Внимание!

- Если нижний блок рулона не загружен или если загружен блок рулона в режиме приема, автоматическое переключение между рулонами бумаги невозможно.

Примечание.

- Если отображается "Ошибка" или "На удержании", замените бумагу в соответствии с требованиями задания печати.
- Чтобы снизить расход бумаги, рекомендуется настроить панель управления на принтере, как указано ниже.
  - В разделе **Параметры устройства (Device settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** установите для параметра **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** значение **Определить размер (Identify size)**
  - В окне параметров бумаги -> (Все типы бумаги) -> **Параметры бумаги (Paper settings)** -> **Дополнит. (Advanced)** установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** значение **Включить (Enable)**

Если для параметра Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch) установлено значение Пауза (Pause) или Выполняемая работа (Hold job)

Условие		Ситуация	Результат
Усло-вие 1	Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет достаточную длину	Выбрать рулон бумаги доста-точной длины

		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными	К условию 2
		В меню принтера для параметра**Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Выключить (Disable)** (длина рулона бумаги не может быть определена)	
Условие 2	Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги	Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги
		Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги	Ошибка / На удержании
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги	К условию 3
Условие 3	Как в меню принтера изменился параметр **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**?	Он изменился на **Не определять размер (Do not identify size)**	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1
		Он изменился на **Определить размер (Identify size)**	К условию 4
Условие 4	Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей	Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей	К условию 5
Условие 5	Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати	Выбрать рулон бумаги подходящей ширины
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати	Ошибка / На удержании

		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати	К условию 6
		Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати	
Условие 6	Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.	Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Ошибка
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2	К условию 7
Условие 7	Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?	Ширина рулонов отличается	Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати
		Ширина рулонов совпадает	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1

*1 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

Если для параметра Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch) установлено значение Отображать предупрежд. (Display warning) или Не определять (Do not detect)

Условие		Ситуация	Результат
Условие 1	Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет достаточную длину	Выбрать рулон бумаги достаточной длины

		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными	К условию 2
		В меню принтера для параметра**Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Выключить (Disable)** (длина рулона бумаги не может быть определена)	
Условие 2	Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги	Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги
		Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги	К условию 3
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги	
Условие 3	Как в меню принтера изменился параметр **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**?	Он изменился на **Не определять размер (Do not identify size)**	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1
		Он изменился на **Определить размер (Identify size)**	К условию 4
Условие 4	Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей	Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей	К условию 5
Условие 5	Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати	Выбрать рулон бумаги подходящей ширины
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати	К условию 6

		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати	
		Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати	
Условие 6	Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.	Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	К условию 7
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2	
Условие 7	Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?	Ширина рулонов отличается	Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати
		Ширина рулонов совпадает	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1

*1 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

Выберите параметры блока рулона в драйвере принтера, чтобы они отражали параметры принтера. Если выбрать параметры блока рулона в драйвере принтера, чтобы они отражали параметры принтера, то способы подачи бумаги, которые можно установить в драйвере принтера, изменятся в соответствии с состоянием принтера.

Процедура выбора параметров блока рулона в драйвере принтера таким образом, чтобы они отражали параметры принтера.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**

2. Выберите название модели из списка принтеров и нажмите **Параметры и запасы... (Options & Supplies...)**

3. Повторение параметров блока рулона

   При использовании нижнего лотка (рулона бумаги 2) в качестве лотка подачи бумаги установите флажок **Блок рулона (Roll Unit)** на вкладке **Параметры (Options)** (или на вкладке **Драйвер (Driver)**).

Внимание!

- Если блок рулона нижнего лотка не установлен или блок рулона располагается в устройстве намотки, снимите флажок **Блок рулона (Roll Unit)**.

Примечание.

- Параметры блока рулона автоматически обновляются, даже при печати с драйвера принтера.

Изменение качества печати и коррекция графических данных

- **Настройка цветового баланса**
- **Установка уровня «Качество печати» (Другое)**
- **Печать цветного документа в черно-белом варианте**
- **Указание режима корректировки цвета**
- **Настройка яркости**
- **Настройка контрастности**

Настройка цветового баланса

Во время печати можно настроить оттенки цветов.
Поскольку эта функция настраивает цветовой баланс путем изменения соотношения чернил для каждого цвета, она меняет общий цветовой баланс документа. Если нужно значительно изменить баланс цветов, используйте прикладную программу. Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета.
В следующем примере показана ситуация, когда цветовой баланс используется для усиления голубого и ослабления желтого, то есть в целом цвета становятся более однотипными.

Без настройки

Выполните настройку цветового баланса

Настройка цветового баланса осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Параметры цвета (Color Options)** во всплывающем меню Диалоговое окно "Печать"

2. Выполните настройку цветового баланса

   Для следующих цветов имеются отдельные регуляторы: **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)** и **Желтый (Yellow)**. Каждый цвет становится интенсивнее при перемещении соответствующего регулятора вправо. Если переместить соответствующий регулятор влево, интенсивность цвета уменьшится. Например, если голубой цвет становится слабее, красный выделяется сильнее. Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

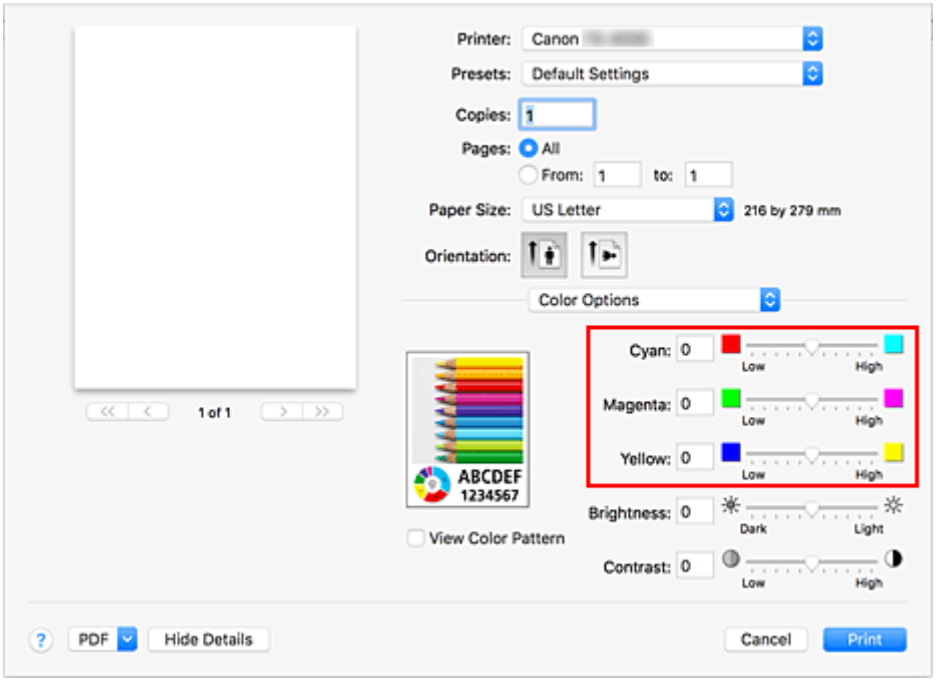

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати документ будет напечатан в соответствии с настройкой цветового баланса.

Внимание!

- Если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, настройка баланса цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) недоступна.
- Если для параметра **Сопоставление цветов (Color Matching)** выбрать значение **ColorSync**, то значения цветового баланса (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) будут затенены и недоступны.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Установка уровня «Качество печати» (Другое)

Уровень качества печати можно установить в разделе **Другое (Custom)**.

Порядок действий для выбора уровня качества печати описан ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню
   Диалоговое окно "Печать"

2. Выберите качество печати.

   Выберите значение **Другое (Custom)** для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

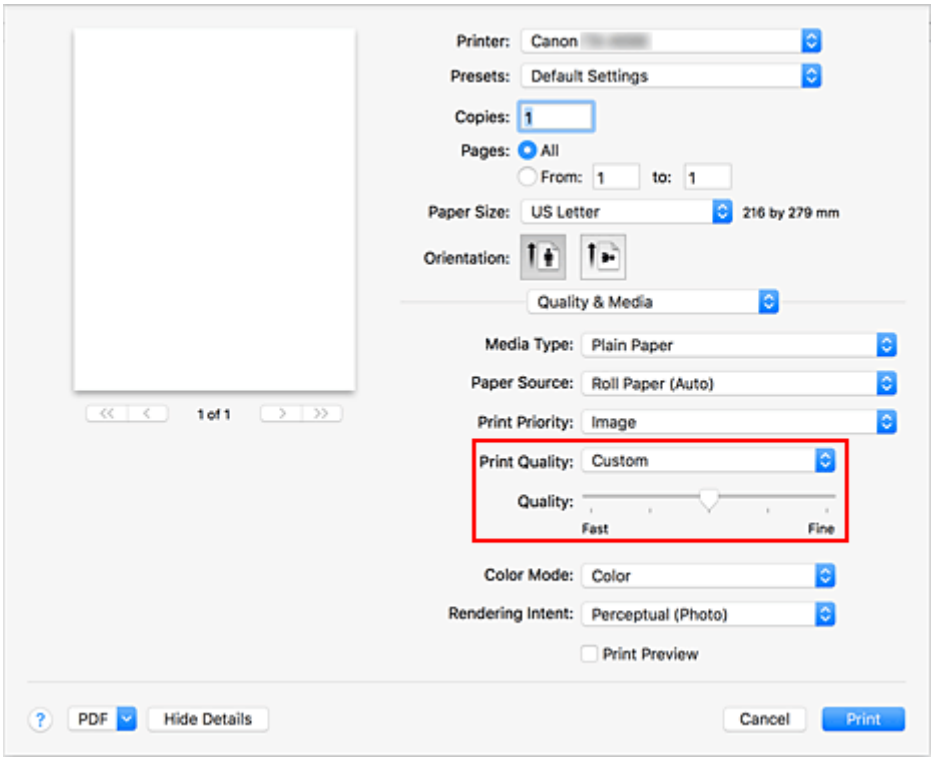

Внимание!

- Если значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** выбрано для параметра **Тип носителя (Media Type)**, невозможно выбрать значение **Другое (Custom)**.

3. Установите уровень качества печати.

   Выберите уровень качества печати, перемещая регулятор **Качество (Quality)**.

Внимание!

- Некоторые уровни качества печати могут быть недоступны для выбора — это зависит от значения параметра "Тип носителя".

4. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При печати данные изображения будут печататься с выбранным качеством.

См. также

- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Печать цветного документа в черно-белом варианте

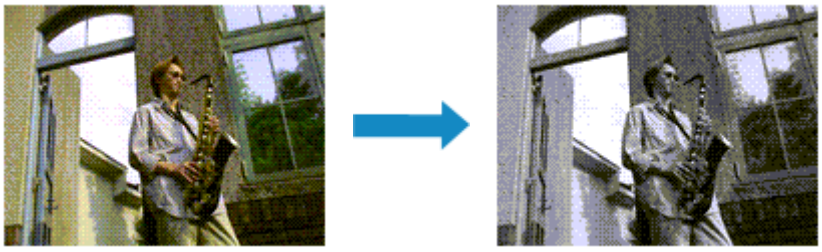

Процедура печати цветного документа в черно-белом варианте описана ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню
   Диалоговое окно "Печать"

2. Выберите монохромную печать

   Выберите значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)**.

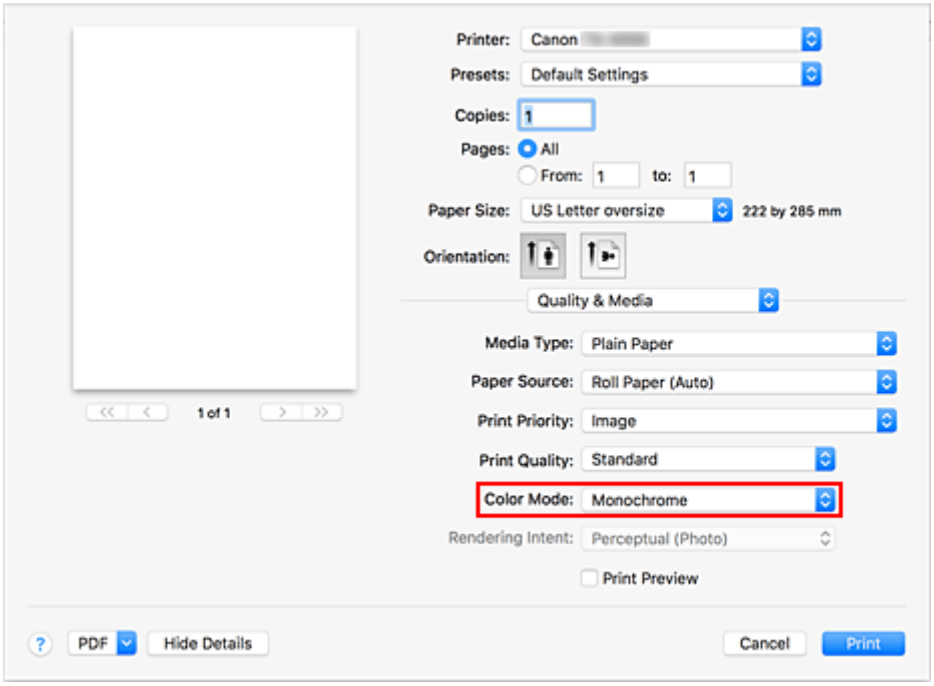

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати данные документа преобразуются в оттенки серого. Это позволяет напечатать цветной документ в черно-белом варианте.

Примечание.

- При монохромной печати могут использоваться не только черные чернила, но и другие.

Внимание!

- В зависимости от настроек **Тип носителя (Media Type)** и **Приоритет печати (Print Priority)**, параметр **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** может быть недоступен.

Указание режима корректировки цвета

С помощью функции Корректировка цвета задается метод настройки цветов, соответствующий типу печатаемого документа.
Обычно при печати данных драйвер принтера автоматически настраивает цвета.

Если вы хотите выполнять печать, эффективно используя цветовое пространство изображения или указав профиль ICC из прикладной программы, выберите **ColorSync**. Чтобы выполнить печать с корректировкой цветов драйвером принтера, выберите пункт **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)**.

Порядок действий для настройки параметра Корректировка цвета описан ниже:

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню
   Диалоговое окно "Печать"

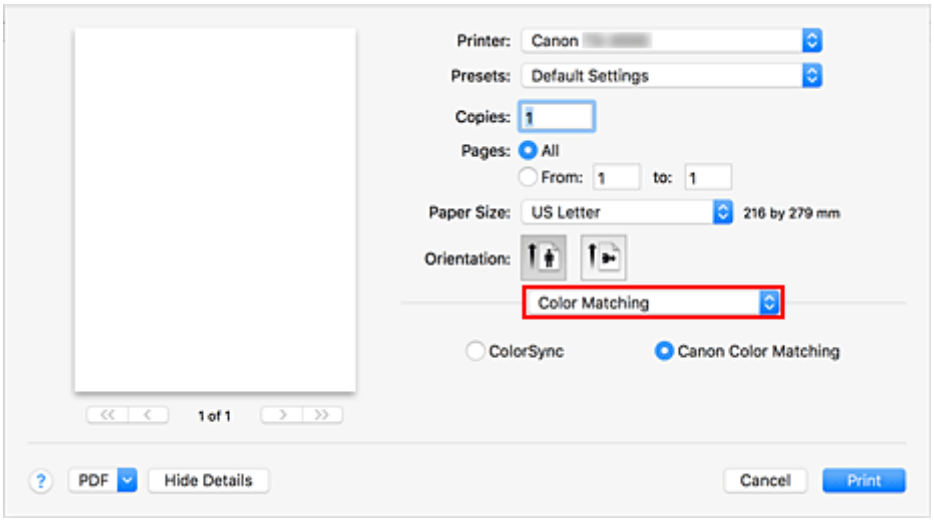

2. Выберите корректировку цвета.

   Выберите необходимый пункт ниже.

   Синхронизация цвета (ColorSync)

   Выполните корректировку цвета путем синхронизации цвета.

   Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)

   Драйвер выполнит необходимые настройки при печати.
   Сведения о сопоставлении драйвера см. в разделе "Настройка цветов с помощью драйвера принтера."

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При печати данные документа будут напечатаны с использованием указанного способа корректировки цвета.

Внимание!

- Если ICC-профиль для печати указан в прикладной программе, то в зависимости от приложения пункт **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)** нельзя выбрать, поскольку значение параметра **ColorSync** выбирается автоматически.
- Необходимо задать значение параметра **Качество и носители (Quality & Media)**, даже если выбран пункт **ColorSync** или **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)**.

См. также

- Оптимальная фотопечать графических данных
- Настройка цветов с помощью драйвера принтера
- Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)
- Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера)

Оптимальная фотопечать графических данных

Когда мы печатаем изображения, снятые цифровыми камерами, иногда нам кажется, что оттенки при выводе на печать отличаются от тех, которые мы видим на исходном изображении или на экране монитора.
Чтобы результат печати в наибольшей степени соответствовал желаемому по оттенкам, необходимо выбрать способ печати, который лучше всего подходит для используемой прикладной программы или поставленной вами цели.

Настройка цветов

Различные устройства, например цифровые камеры, сканеры, мониторы и принтеры, воспроизводят цвета различными методами. Настройка (согласование) цветов представляет собой способ представления зависимых от устройств цветов в виде общего цветового пространства.

В операционную систему macOS встроена система настройки цветов, которая называется "ColorSync".
sRGB — одно из общепринятых и наиболее часто используемых цветовых пространств.

ICC-профили преобразуют зависимые от устройств цвета в общее цветовое пространство. Используя ICC-профиль и выполнив настройку цветов, можно очертить цветовое пространство графических данных в пределах той области воспроизведения цветов, которая доступна для данного принтера.

Примечание.

- Обычно отсканированные изображения сохраняются в формате JPEG. Некоторые цифровые камеры сохраняют изображения в формате RAW. Данные RAW служат для сохранения изображения в формате, требуемом для обеспечения возможности дальнейшей обработки изображения на компьютере. Можно вставить тег ICC-профиля ввода в файл, записанный в формате RAW, с помощью специального программного приложения.

Выбор метода печати, соответствующего графическим данным

Рекомендуемый способ печати зависит от цветового пространства изображения или используемой прикладной программы.

Существуют два типовых способа печати.
Проверьте цветовое пространство изображения и используемой прикладной программы, а затем выберите подходящий способ печати.

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Описывает процедуру печати с использованием функции корректировки цвета драйвера принтера.
Выберите эту функцию при печати изображений близких к тем, что отображаются на мониторе, например, если исправлены цвета при проверке печатаемого изображения на мониторе.

Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)

Описывает процедуру печати с эффективным использованием цветового пространства изображения.
Можно печатать с использованием общего цветового пространства, настроив прикладную программу и драйвер принтера, чтобы управление цветом соответствовало входному ICC-

профилю изображения.
Метода настройки драйвера принтера может различаться в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Чтобы использовать сопоставление драйвера при печати, включите функцию корректировки цвета в драйвере принтера. При сопоставлении драйвера точно применяются характеристики данных, отображаемых на мониторе, и результат печати приближен к изображению на мониторе.

Внимание!

- При печати с использованием сопоставления драйвера Canon рекомендует использовать следующие параметры монитора и окружающего освещения:
  - Монитор
    Цветовая температура: D50 (5000K)
    Яркость: От 100 до 120 кд/м2
    Гамма: 2,2
  - Свет окружающей среды
    Флуоресцентный свет для оценки цвета D50 (цветовая температура 5000K, высокие свойства цветопередачи)
    Яркость при просмотре напечатанного материала: 500 лк ± 125 лк

Примечание.

- Если печать выполняется из приложения, которое позволяет распознавать и указывать ICC-профили, используйте ICC-профиль для печати в прикладной программе и выберите элементы настроек, управляющие цветом.

Порядок действий для настройки цветов с помощью драйвера принтера описан ниже:

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню Диалоговое окно "Печать"

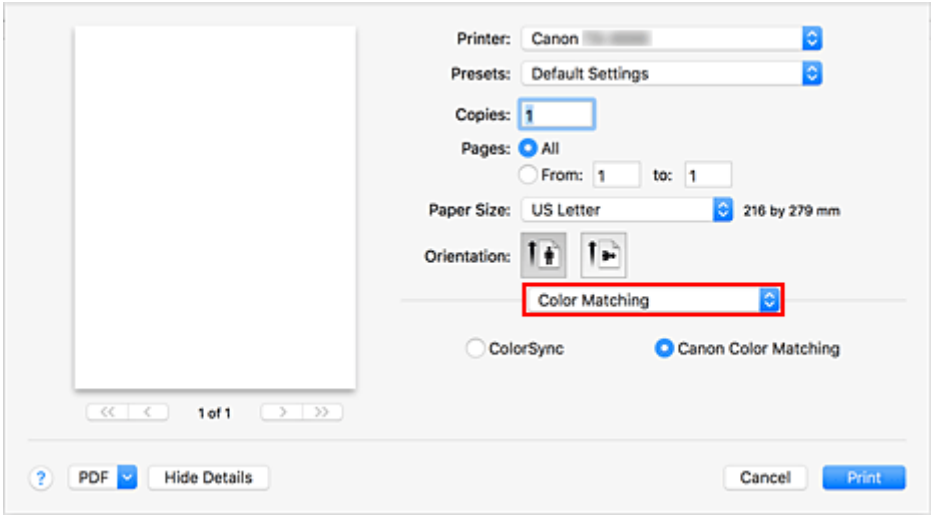

2. Выберите корректировку цвета.

   Выберите **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)**.

3. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**

4. Выберите метод рендеринга.

   Выберите метод настройки цветов в разделе **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

   Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))
   Обеспечивает естественную передачу цветов на обычных фотографиях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

   Насыщенность (постер/САПР) (Saturation (Poster/CAD))
   Обеспечивает передачу ярких цветов для таких материалов, как плакаты. Кроме того, печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

   Без корректировки цвета (No Color Correction)
   Выполняет печать без сопоставления цветов.

5. Выполните настройку других пунктов.

   Во всплывающем меню выберите **Параметры цвета (Color Options)**. При необходимости отрегулируйте баланс цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) и настройте **Яркость (Brightness)** и **Контраст. (Contrast)**.

6. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати драйвер принтера применит заданную настройку цветов.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)

При печати из программы Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional или другой программы, которая позволяет определять и указывать входные ICC-профили, принтер использует систему управления цветом (ColorSync), встроенную в macOS. Принтер печатает внесенные с помощью прикладной программы изменения и исправления, эффективно используя цветовое пространство установленного ICC-профиля, указанного в графических данных.

Чтобы использовать данный метод печати, пользуйтесь приложением, чтобы выбрать настройки управления цветом и указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати в данных изображения. Даже если используется ICC-профиль печати, созданный для определенного вида бумаги Canon, убедитесь, что в приложении выбраны нужные элементы управления цветом.
Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню
   Диалоговое окно "Печать"

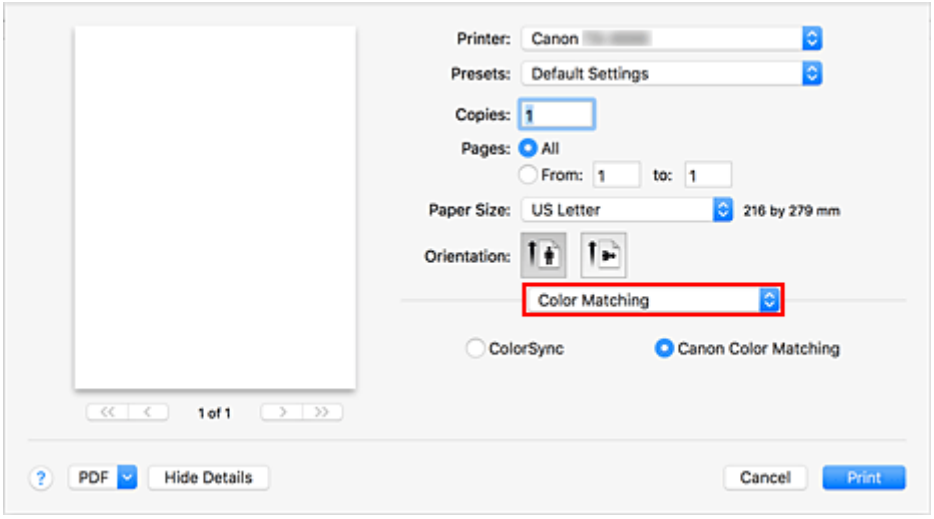

2. Выберите корректировку цвета.

   Выберите **Синхронизация цвета (ColorSync)**.
   Для параметра **Профиль (Profile)** можно оставить установленное значение **Автоматически (Automatic)**.

   Внимание!

   - В зависимости от используемой прикладной программы, возможно, не удастся выбрать элементы настройки, отличные от **Синхронизация цвета (ColorSync)**.
   - Если выбрать для параметра **Профиль (Profile)** значение, отличное от **Автоматически (Automatic)** или "ICC-профиль для печати на бумаге" (ICC-профиль для печати на бумаге), принтер не сможет выполнить печать с правильными цветами.

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера)

Когда печать выполняется из приложения, которое не позволяет идентифицировать или указать ICC-профили, принтер печатает с использованием цветового пространства, указанного во входном ICC-профиле (sRGB), содержащемся в данных.

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню
   Диалоговое окно "Печать"

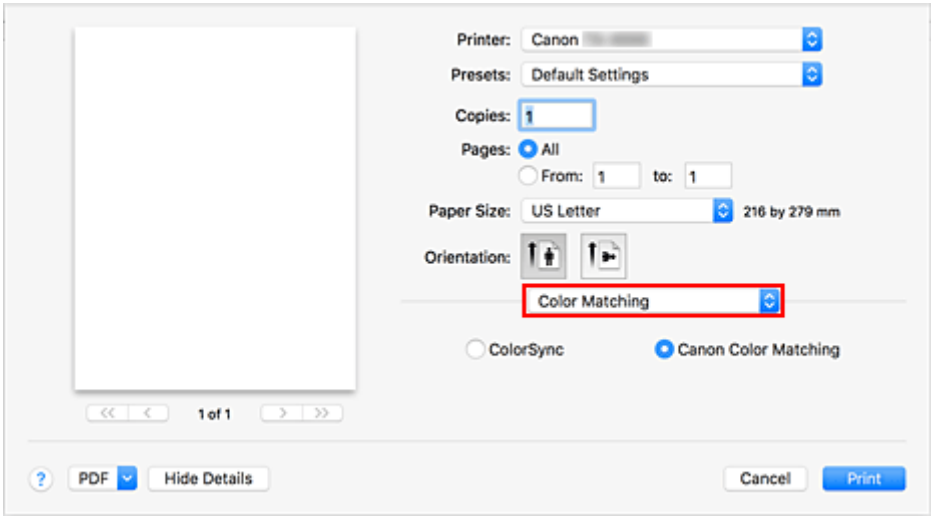

2. Выберите корректировку цвета.

   Выберите **Синхронизация цвета (ColorSync)**.
   Для параметра **Профиль (Profile)** можно оставить установленное значение **Автоматически (Automatic)**.

   Внимание!

   - Если выбрать для параметра **Профиль (Profile)** значение, отличное от **Автоматически (Automatic)** или "ICC-профиль для печати на бумаге" (ICC-профиль для печати на бумаге), принтер не сможет выполнить печать с правильными цветами.

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.

Внимание!

- Установленный ICC-профиль нельзя указать из драйвера принтера.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости

- Настройка контрастности

Настройка яркости

Можно делать ярче или темнее цвета всего изображения при печати.
Следующий пример демонстрирует затемнение светлых цветов при печати изображения.

Без настройки

Затемнение светлых цветов

Настройка яркости осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Параметры цвета (Color Options)** во всплывающем меню
   Диалоговое окно "Печать"

2. Настройте яркость

   При перемещении ползунка **Яркость (Brightness)** вправо цвета становятся ярче, а при перемещении влево — темнее.
   Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

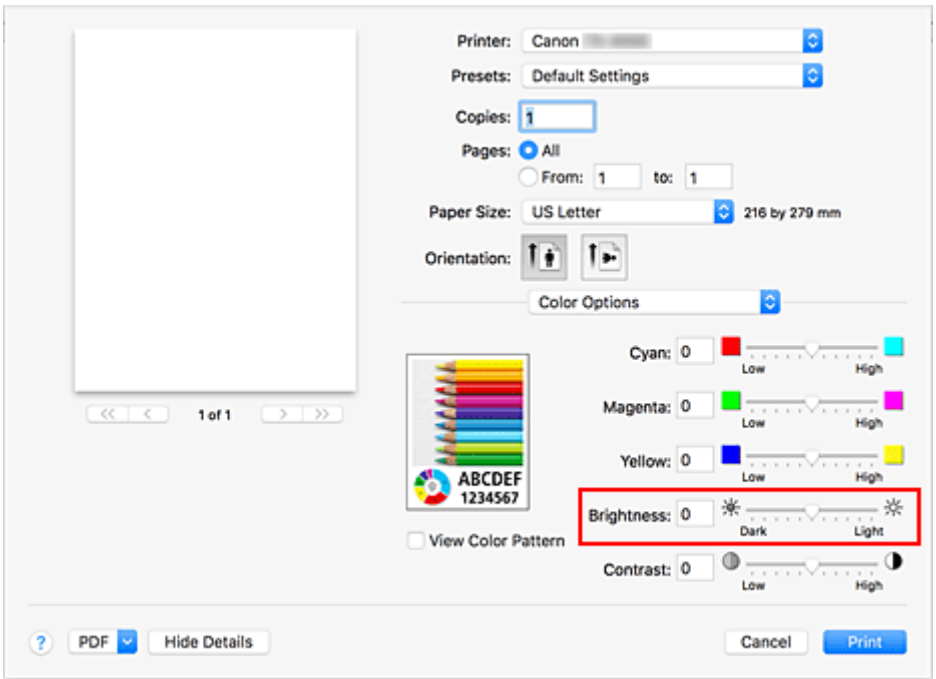

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   Когда печать будет запущена, данные будут напечатаны с указанной яркостью.

Внимание!

- В указанных ниже случаях параметр **Яркость (Brightness)** недоступен.
  - Если выбрано значение **ColorSync** для параметра **Согласование цветов (Color Matching)**.
  - Если выбрано значение **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка контрастности

Настройка контрастности

Во время печати можно настроить контрастность изображения.
Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.

Без настройки

Настройка контрастности.

Настройка контрастности осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Параметры цвета (Color Options)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"]

2. Настройка контрастности.

   Перемещение регулятора **Контраст. (Contrast)** вправо повышает контрастность, а перемещение этого регулятора влево понижает контрастность.
   Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

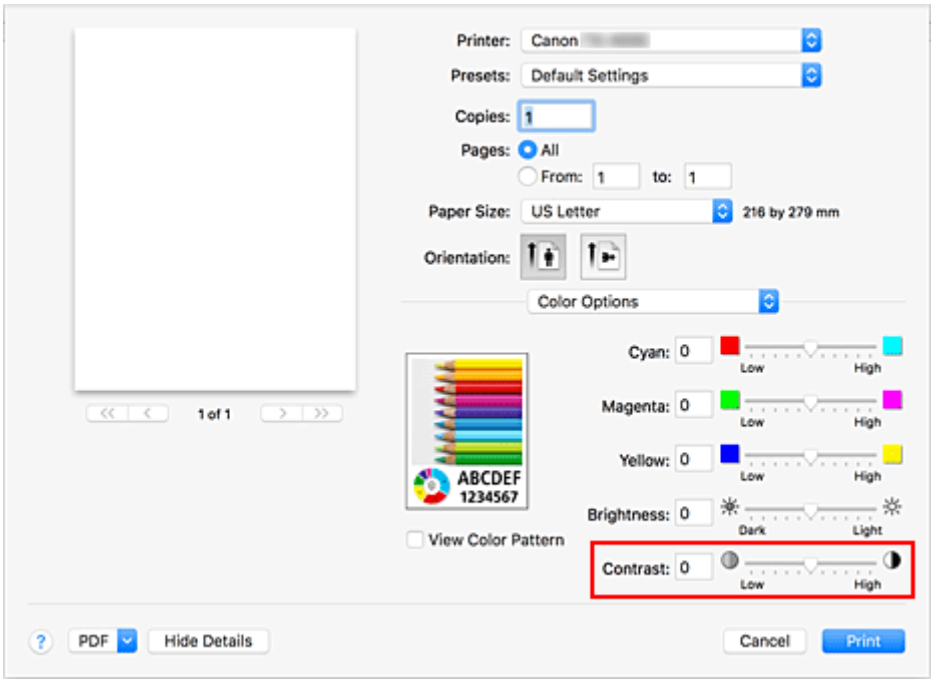

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При запуске печати изображение будет напечатано в соответствии с заданной контрастностью.

Внимание!

- В указанных ниже случаях параметр **Контраст. (Contrast)** недоступен.
  - Если выбрано значение **ColorSync** для параметра **Согласование цветов (Color Matching)**.
  - Если выбрано значение **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости

Печать с масштабированием

Процедура печати документа с уменьшением или увеличением страниц описана ниже:

Печать с увеличением или уменьшением документа в указанном соотношении

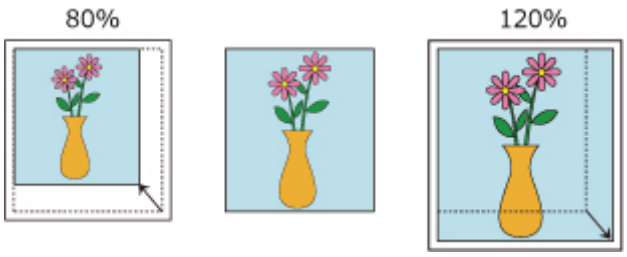

1. Выберите принтер

   В Диалоговое окно "Страница" выберите название модели из списка **Формат для (Format For)**.

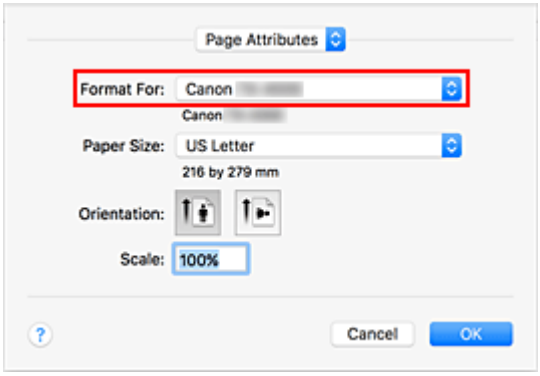

2. Выберите печать с масштабированием.

   Укажите коэффициент масштабирования в поле **Масштаб (Scale)**, затем нажмите кнопку **ОК (OK)**.

   Примечание.

   - В зависимости от установленного значения **Масштабирование (Scale)** может появится сообщение об ошибке.

3. Завершите настройку.

   В Диалоговое окно "Печать" выберите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати документ будет напечатан в заданном масштабе.

Внимание!

- Если в приложении, с помощью которого был создан оригинал, есть функция печати с масштабированием, настройте эти параметры в приложении. Настраивать эти же параметры в диалоговом окне "Страница" не нужно.

Печать с увеличением или уменьшением документа в соответствии с шириной рулона бумаги

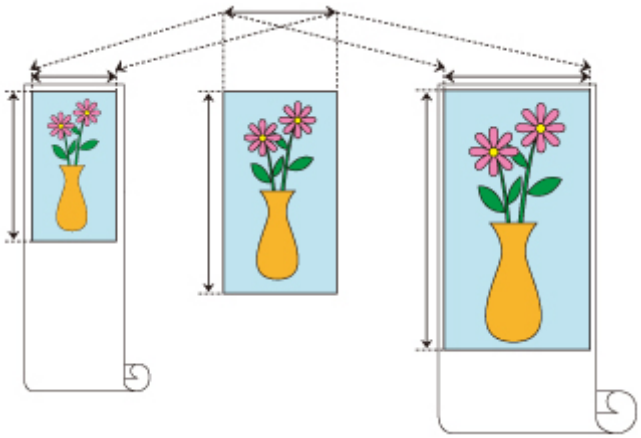

1. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню диалогового окна печати

2. Настройка печати с увеличением/уменьшением

   Для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** выберите **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** или **Вкл. (без полей) (On (Borderless))**.

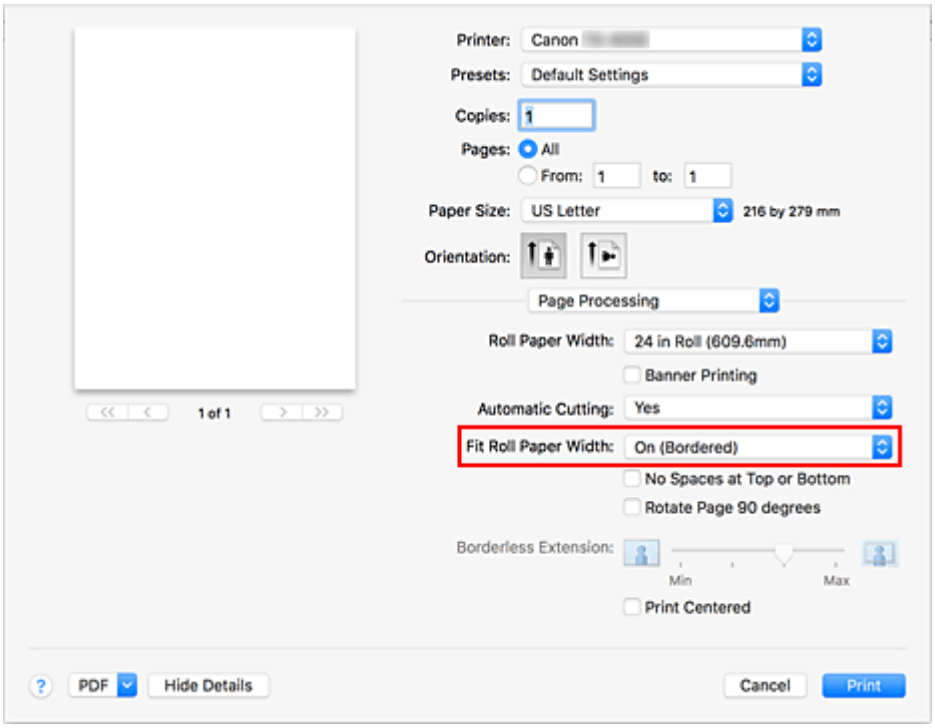

Примечание.

- В зависимости от параметров в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** для изменения будут доступны различные параметры.
- Если выбран параметр "XXX больший размер" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)**, то параметр **Вкл. (без полей) (On (Borderless))** недоступен для выбора.

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При печати документ увеличивается или уменьшается в зависимости от ширины рулона бумаги, а затем выводится на печать.

Печать на бумаге больших размеров

При печати созданного документа по всей ширине бумаги выберите размер бумаги в списке "XXX больший размер" (размеры представляют собой сумму полей, необходимых для работы принтера, и размеров документа), чтобы все области документа были напечатаны в фактическом размере.

Чтобы отпечаток совпадал по размеру с документом, можно обрезать внешние поля после печати.

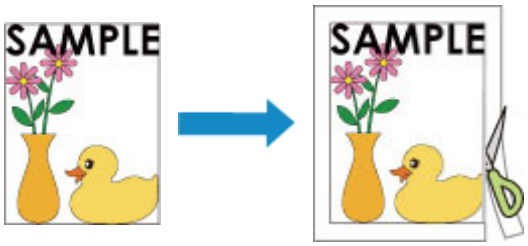

Процедура печати в больших размерах описана ниже:

1. Выберите большой размер бумаги

   В диалоговом окне печати выберите "XXX больший размер" для параметра **Размер бумаги (Paper Size)**.

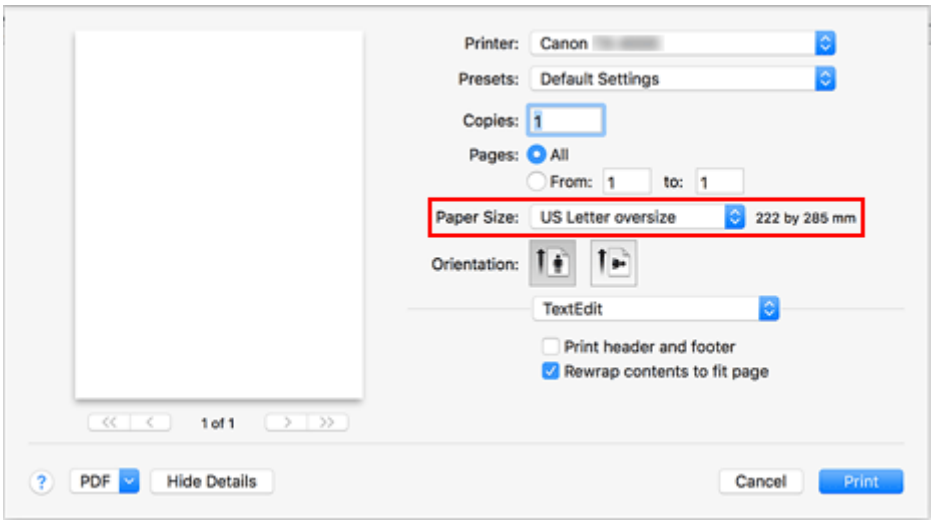

2. Выберите источник бумаги.

   Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите источник бумаги в соответствии с вашими целями — **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** и**Рулон 2 (Roll 2)**.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Выберите ширину рулона бумаги

Установите значение параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, соответствующее ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

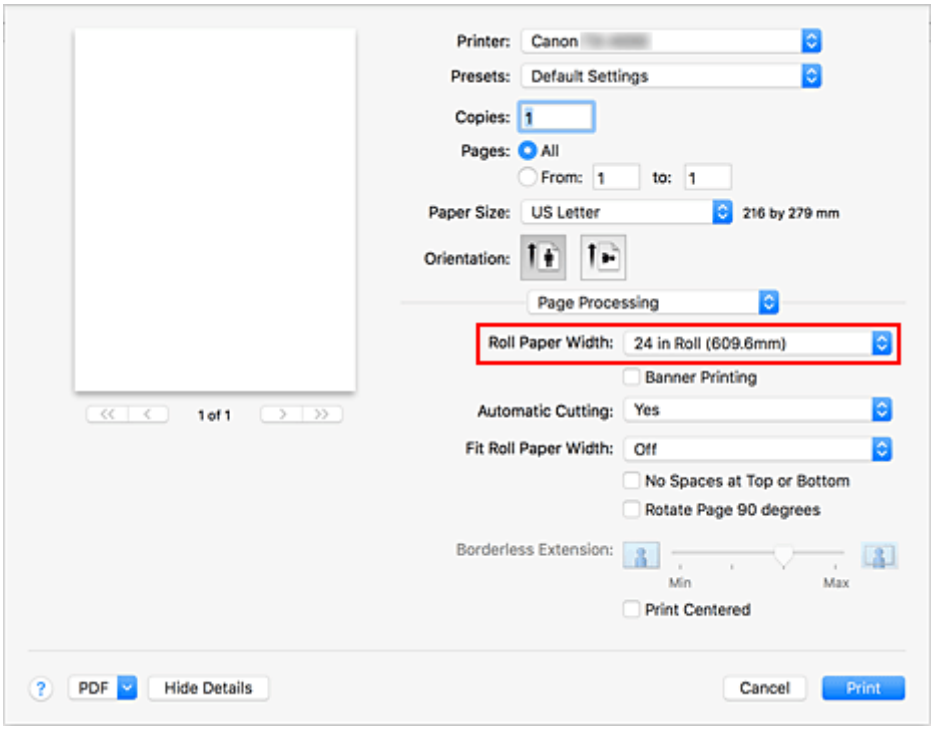

5. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   Документ печатается таким образом, чтобы занять всю ширину бумаги.

Внимание!

- При печати на бумаге большого размера используйте бумагу со следующими необходимыми полями, добавленными к размеру документа.
  - Лист бумаги: 6 мм или более к ширине и 23 мм или более к высоте документа
  - Рулон бумаги: 6 мм или более к ширине и 6 мм или более к высоте документа

Примечание.

- Большой размер бумаги не может быть использован для самого большого размера бумаги, который можно загрузить в принтер.

Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)

Если в меню **Размер бумаги (Paper Size)** нет нужного размера бумаги, можно задать ее высоту и ширину. Такой размер бумаги называется "специальным".

Ниже описана процедура указания специального размера бумаги:

1. Создание нового специального размера бумаги

   В Диалоговое окно "Печать" выберите **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)** в списке **Размер бумаги (Paper Size)**.
   В открывшемся диалоговом окне нажмите **+**.

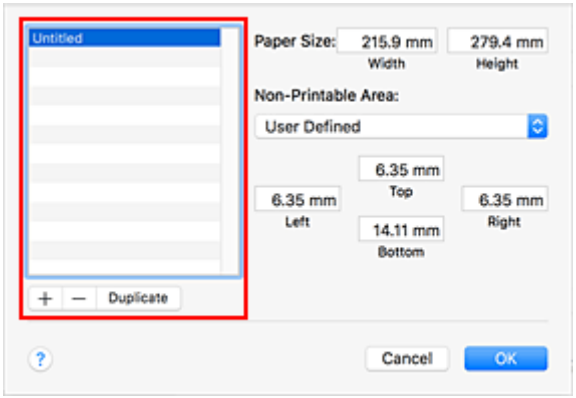

   В список будет добавлен пункт **Без названия (Untitled)**.

2. Настройка сведений о специальном размере бумаги

   Дважды щелкните **Без названия (Untitled)**, введите название размера бумаги, которое нужно зарегистрировать, затем укажите значения для параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** бумаги для пункта **Размер бумаги (Paper Size)**.
   Выберите **Определяется пользователем (User Defined)** или укажите свою модель для параметров **Непечатаемая область (Non-Printable Area)**, затем введите значения полей.

3. Регистрация специального размера бумаги

   Нажмите кнопку **ОК (OK)**.
   Специальный размер бумаги будет зарегистрирован.

Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой был создан документ, есть функция, позволяющая указать размер бумаги по вертикали и по горизонтали, задайте эти значения с помощью прикладной программы. Если в приложении, в котором был создан документ, нет таких функций или если документ печатается неправильно, выполните описанные выше действия в драйвере принтера для выбора этих значений.

Примечание.

- Чтобы продублировать зарегистрированный размер бумаги, выберите в списке **Специальный размер бумаги (Custom Paper Sizes)** размер, который нужно продублировать, и щелкните **Продублировать (Duplicate)**.

- Чтобы удалить зарегистрированный размер бумаги, выберите в списке **Специальный размер бумаги (Custom Paper Sizes)** размер, который нужно удалить, и щелкните **-**.
- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

Область печати

Поля, необходимые для печати, добавляются в зависимости от размера загруженной бумаги. За исключением печати без полей, реальная область печати соответствует размеру бумаги за вычетом этих полей.

Примечание.

- Область печати: область, в которой возможна печать.
- При печати без полей на бумаге из рулона поля равны 0 мм (0 дюймов).
  Однако в зависимости от размера бумаги могут оставаться небольшие поля.
  Печать без краев по сценариям
- Рекомендуемая область печати: рекомендуется выполнять печать внутри этой области.
- Чтобы размер документа совпадал с фактической областью печати, используйте бумагу большего размера с необходимым размером полей.
  Печать на бумаге больших размеров

Листы

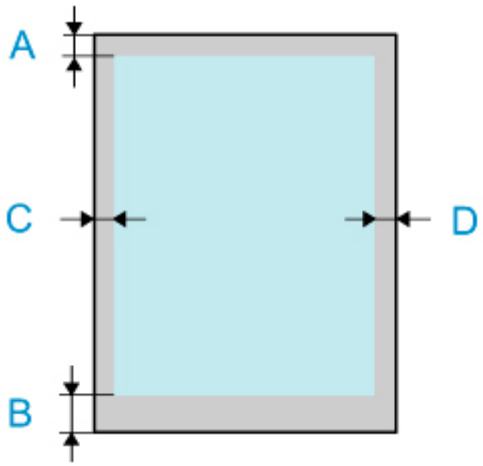

A: Верхний край

B: Нижний край

C: Левый край

D: Правый край

- Область печати:
  Требуются поля 3 мм (0,2 дюйма) сверху, 20 мм (0,8 дюйма) снизу и по 3 мм (0,2 дюйма) слева и справа.
- Рекомендуемая область печати:
  Требуются поля 20 мм (0,8 дюйма) сверху, 20 мм (0,8 дюйма) снизу и по 3 мм (0,2 дюйма) слева и справа.

Рулоны

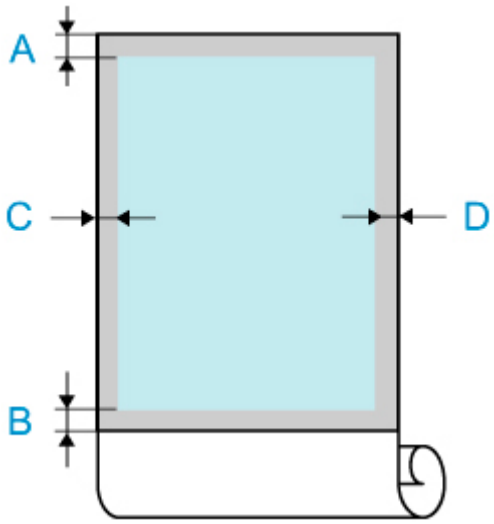

A: Верхний край

B: Нижний край

C: Левый край

D: Правый край

- Область печати:
  Требуются поля по 3 мм (0,2 дюйма) сверху и снизу и по 3 мм (0,2 дюйма) слева и справа. При печати без полей поля сверху, снизу, слева и справа равны 0 мм (0 дюймов). Типы бумаги, которые поддерживают печать без полей, см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Рекомендуемая область печати:
  Требуются поля 20 мм (0,8 дюйма) сверху, 3 мм (0,2 дюйма) снизу и по 3 мм (0,2 дюйма) слева и справа.

Печать без краев по сценариям

- **Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги**
- **Полноразмерная печать без полей**

Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги

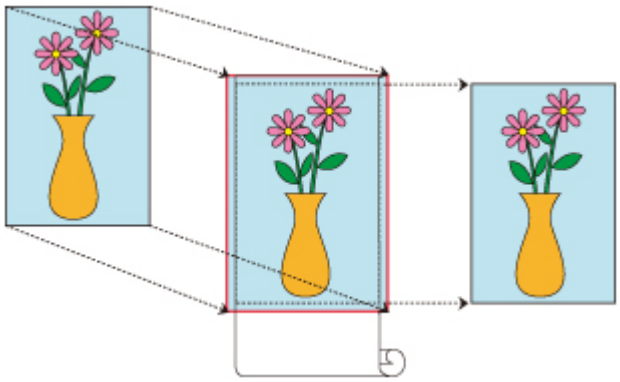

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) путем увеличения или уменьшения документов в соответствии с шириной рулона бумаги.

1. Выберите размер бумаги для печати без полей по всей поверхности бумаги

   Выберите "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в диалоговом окне печати.

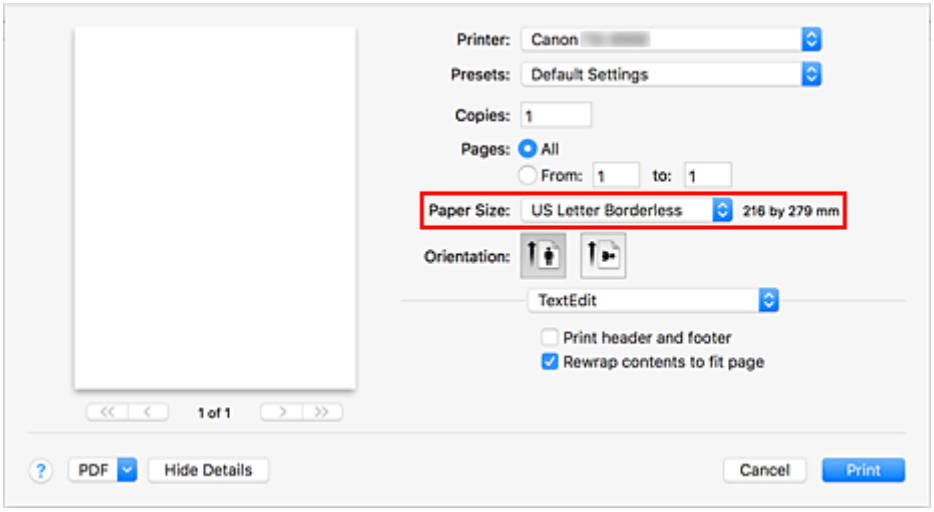

2. Во всплывающем меню выберите **Обработка страницы (Page Processing)**

3. Выберите ширину рулона бумаги

   В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.

4. Выберите способ печати на рулоне бумаги

   Для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** выберите **Вкл. (без полей) (On (Borderless))**.

5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

Установите необходимое значение для параметра **Без полей (расшир.) (Borderless Extension)**.
При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится.
В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

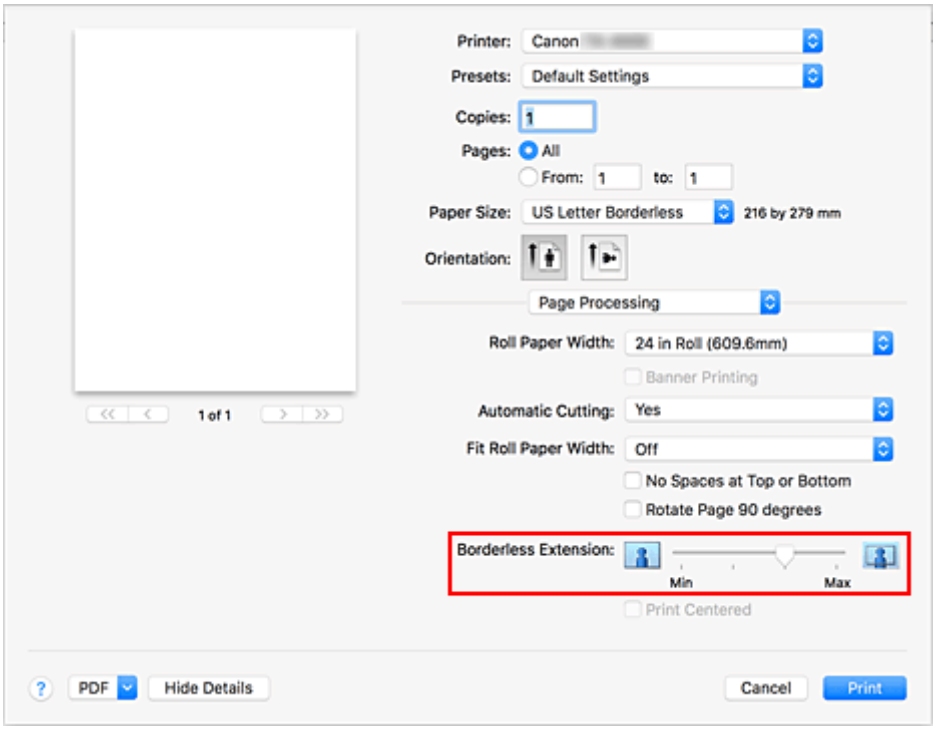

Внимание!

- Если ползунок **Без полей (расшир.) (Borderless Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

6. Завершите процесс настройки

Нажмите **Печать (Print)**.
Если вы будете печатать сейчас, документ будет напечатан на всей поверхности бумаги.

Внимание!

- Доступные размеры бумаги для печати без полей заранее установлены. В разделе **Размер бумаги (Paper Size)** выберите бумагу, подходящую для печати "Без полей".
- Если требуется печатать без полей на бумаге специального размера, создайте специальный размер бумаги, выбрав **Размер бумаги (Paper Size)**, **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)** и установив для всех параметров пункта **Непечатаемая область (Non-Printable Area)** значения 0 мм. Затем выберите **Обработка страницы (Page Processing)**, **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** и установите **Вкл. (без полей) (On (Borderless))**.
- Если вы пытаетесь настроить печать без полей, в разделе **Обработка страницы (Page Processing)** пункты **Печать баннера (Banner Printing)** и **Печать по центру (Print Centered)** будут недоступны для выбора, и вы не сможете настроить их.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
  В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.

- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в разделе **Обработка страницы (Page Processing)**, **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** выберите **Нет (None)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
  Можно исправить ситуацию, выбрав **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** и установив для параметра **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** более высокое значение.
- Если для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому и правому краям документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.
  - **Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))**
  - **Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))**
  - **Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))**
  - **Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))**
  - **Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))**
  - **Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))**
  - **Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))**
  - **Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))**
  - **Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))**
  - **Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))**
  - **Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))**

  Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

Полноразмерная печать без полей

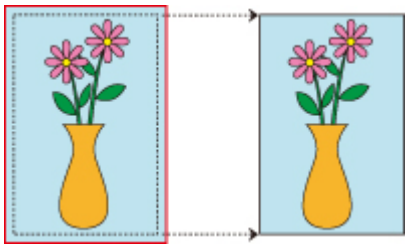

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) для изображений с сохранением исходного размера и без увеличения или уменьшения Рекомендуется для высокого качества.

1. Выберите размер бумаги для печати без полей по всей поверхности бумаги

   Выберите "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в диалоговом окне печати.

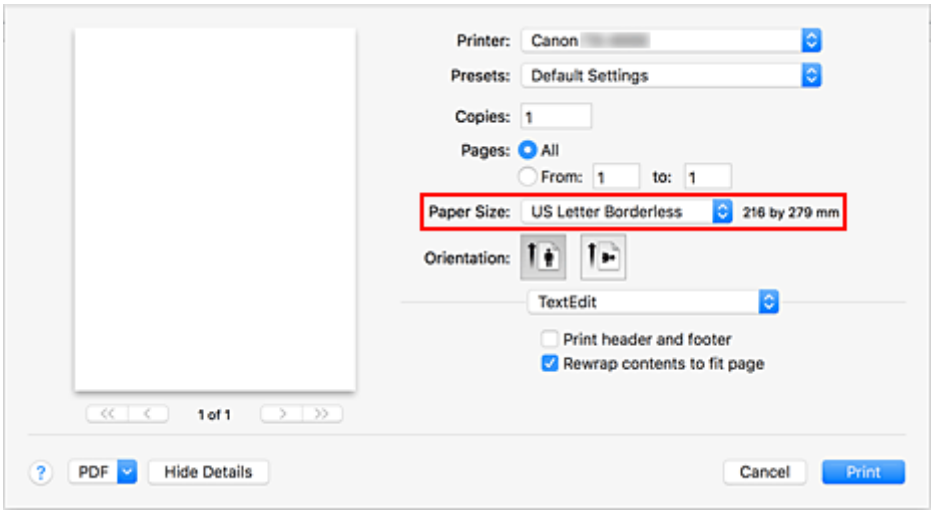

2. Во всплывающем меню выберите **Обработка страницы (Page Processing)**

3. Выберите ширину рулона бумаги

   В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.

4. Выберите способ печати на рулоне бумаги

   Для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** выберите значение **Откл. (Off)**.

   Внимание!

   - В зависимости от значения опции **Размер бумаги (Paper Size)** при установке для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** значения **Откл. (Off)** печать без полей может быть невозможна.

5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

Установите необходимое значение для параметра **Без полей (расшир.) (Borderless Extension)**.
При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится.
В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

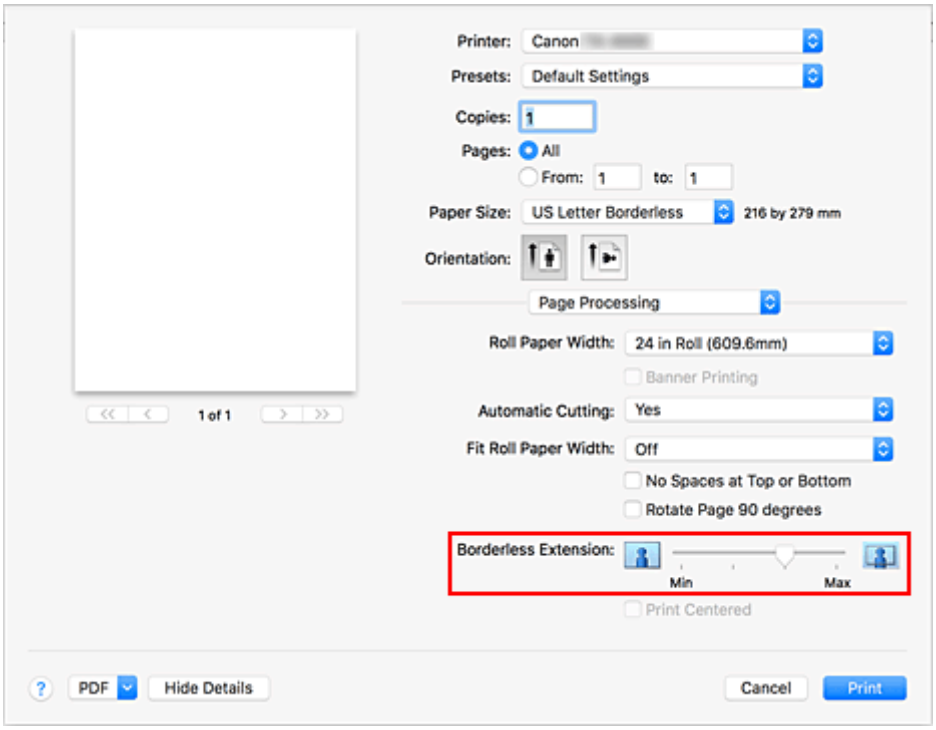

Внимание!

- Если ползунок **Без полей (расшир.) (Borderless Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

6. Завершите процесс настройки

Нажмите **Печать (Print)**.
Если вы будете печатать сейчас, документ будет напечатан на всей поверхности бумаги.

Внимание!

- Доступные размеры бумаги для печати без полей заранее установлены. В разделе **Размер бумаги (Paper Size)** выберите бумагу, подходящую для печати "Без полей".
- Если вы пытаетесь настроить печать без полей, в разделе **Обработка страницы (Page Processing)** пункты **Печать баннера (Banner Printing)** и **Печать по центру (Print Centered)** будут недоступны для выбора, и вы не сможете настроить их.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
  В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в разделе **Обработка страницы (Page Processing)**, **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** выберите **Нет (None)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.

- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
  Можно исправить ситуацию, выбрав **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** и установив для параметра **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** более высокое значение.
- Если для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому и правому краям документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.
  - **Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))**
  - **Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))**
  - **Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))**
  - **Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))**
  - **Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))**
  - **Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))**
  - **Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))**
  - **Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))**
  - **Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))**
  - **Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))**
  - **Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))**

  Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)

Баннер или транспарант до 18,0 м можно изготовить, если увеличить или уменьшить исходный документ, созданный в прикладной программе.
Однако в некоторых случаях баннеры длиной 18,0 м невозможно распечатать, поскольку прикладная программа имеет ограничения по размеру документа.

Процедура печати вертикальных и горизонтальных баннеров описана ниже:

1. Зарегистрируйте специальный размер бумаги

   В разделе **Размер бумаги (Paper Size)** используйте функцию **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)**, чтобы зарегистрировать необходимый размер бумаги.

2. Выберите размер бумаги.

   В диалоговом окне печати выберите зарегистрированный специальный размер бумаги из списка **Размер бумаги (Paper Size)**.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Выберите ширину рулона бумаги

   Установите значение параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, соответствующее ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

5. Выбор значений **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** или **Вкл. (без полей) (On (Borderless))** для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**

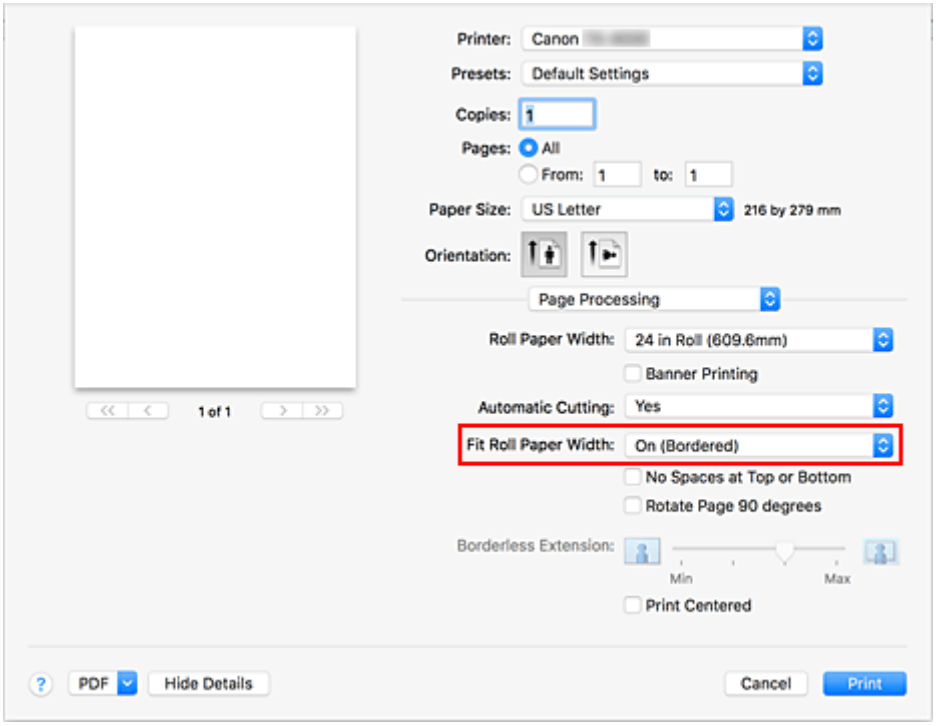

Внимание!

- Если используется пользовательский размер бумаги и выполняется печать целого листа без краев, создайте размер бумаги со всеми значениями параметра **Непечатаемая область (Non-Printable Area)**, установленными на 0 мм, в разделе **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)** в списке **Размер бумаги (Paper Size)**, затем выберите **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в разделе **Обработка страницы (Page Processing)**.

6. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати вертикальные и горизонтальные баннеры печатаются с использованием специального размера бумаги.

Печать с разделением/объединением документов

- **Выравнивание и печать нескольких документов**
- **Печать с соединением нескольких страниц**
- **Печать нескольких страниц на одной странице**

Выравнивание и печать нескольких документов

Можно выровнять несколько документов, созданных отдельно, и распечатать их на одной странице.

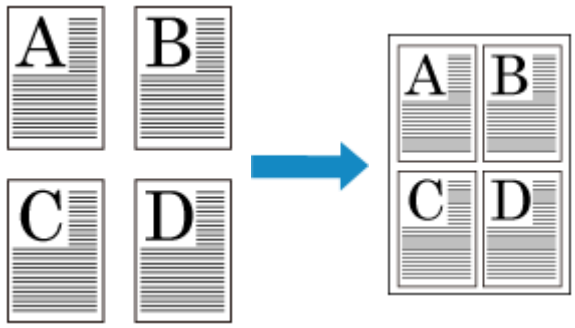

Процедура выравнивания и печати нескольких документов описана ниже:

1. В диалоговом окне печати выберите Canon imagePROGRAF Free Layout для **PDF**

   Запустится Canon imagePROGRAF Free Layout.
   Canon imagePROGRAF Free Layout позволяет редактировать и перегруппировывать изображения.

2. Выполнение печати

   В меню **Файл (File)** в Canon imagePROGRAF Free Layout выберите **Печать... (Print...)** для выполнения печати.

Печать с соединением нескольких страниц

Можно устранить промежутки между страницами в документе, занимающем несколько страниц, и распечатать документ в целом виде.

Процедура печати с соединением нескольких страниц описана ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню

   Диалоговое окно "Печать"

2. Выберите источник бумаги.

   Выберите **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в зависимости от ваших целей.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Настройка печати баннера

   Отметьте флажком пункт **Печать баннера (Banner Printing)**.

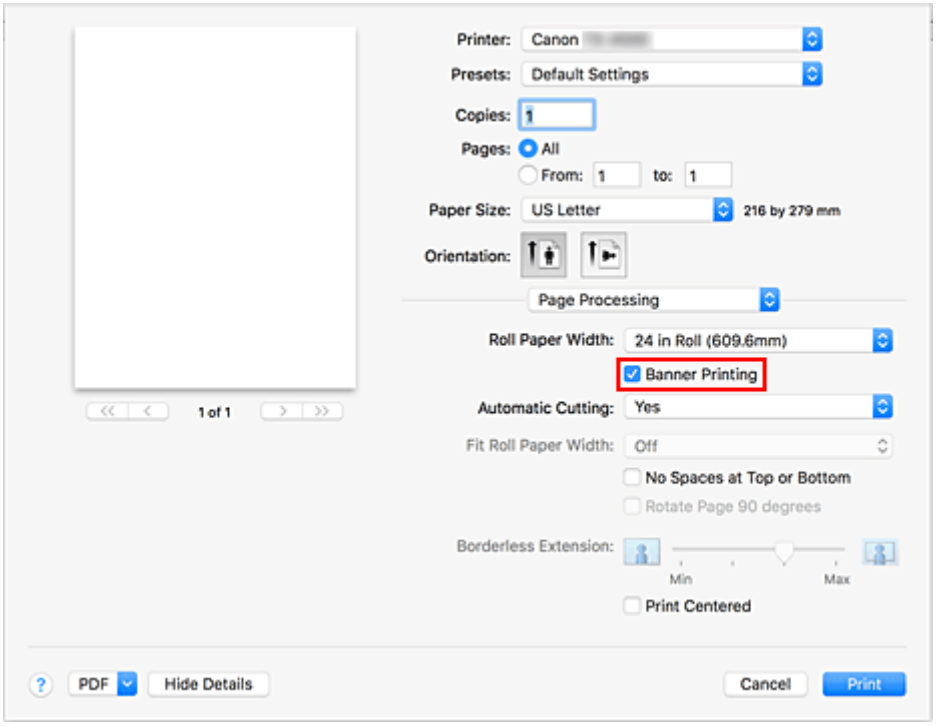

5. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати документ будет напечатан с соединением нескольких страниц.

Внимание!

- Если значение "XXX Без полей" или "XXX Лист бумаги" выбрано для параметра **Размер бумаги (Paper Size)** в диалоговом окне печати, параметр **Печать баннера (Banner Printing)** недоступен для установки.

Печать нескольких страниц на одной странице

Функция печати на развороте листа позволяет напечатать на одном листе бумаги многостраничное изображение.

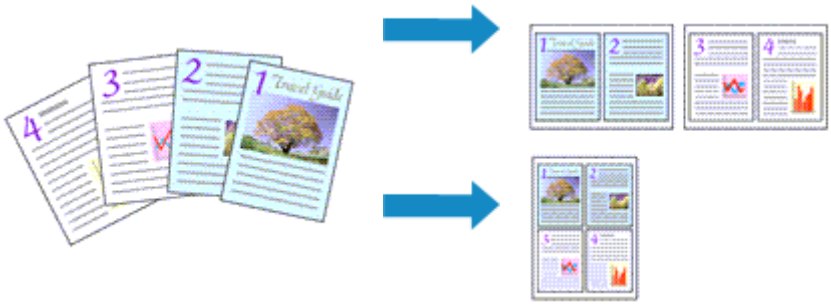

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Макет (Layout)** во всплывающем меню Диалоговое окно "Печать"

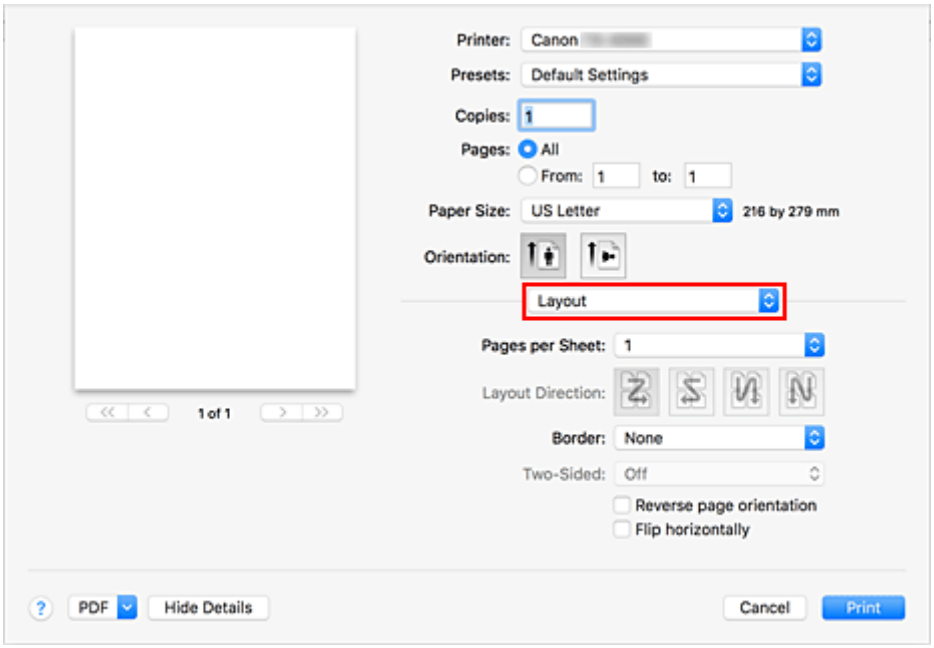

2. Укажите количество оригиналов, печатаемых на одной странице

   Укажите количество страниц, печатаемых на одной странице, в пункте **Количество страниц на листе (Pages per Sheet)**.

3. При необходимости укажите следующие пункты

   Ориентация макета (Layout Direction)

   Чтобы изменить порядок расположения страниц, выберите пиктограмму в списке.

   Поле (Border)

   Чтобы напечатать рамку вокруг каждой страницы документа, выберите тип рамки страницы.

   Изменить ориентацию страницы (Reverse page orientation)

   Установите этот флажок, чтобы изменить ориентацию бумаги.

Отразить слева направо (Flip horizontally)

Установите этот флажок, чтобы поменять местами левую и правую части документа.

4. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

Когда печать будет запущена, заданное число страниц будет размещаться на одном листе бумаги в заданном порядке.

Печать документа по центру бумаги

Если требуется поместить исходный документ в центре листовой бумаги или печатать с одинаковыми полями справа и слева по отношению к ширине рулона бумаги, используйте функцию **Печать по центру (Print Centered)**.
Функция **Печать по центру (Print Centered)** позволяет достичь следующих результатов. Как правило, при включении функции **Печать по центру (Print Centered)** для печати, как на рис. (A), изображение будет напечатано, как на рис. (B) для листовой бумаги и как на рис. (C) для рулонной бумаги.

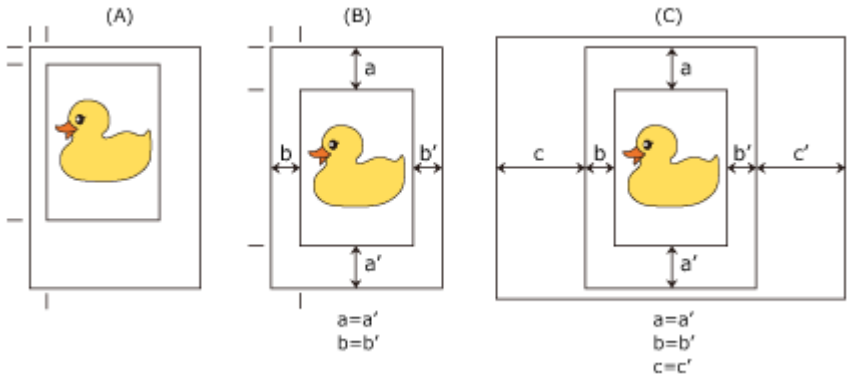

Примечание.

- При настройке увеличения с помощью функции **Масштабирование (Scale)** в диалоговом окне Страница в качестве начальной точки для увеличения или уменьшения страницы всегда используется левый верхний угол. Поэтому при уменьшении изображения увеличатся нижнее и правое поля. Если установить флажок напротив параметра **Печать по центру (Print Centered)**, то верхнее, нижнее, левое и правое поля при печати будут одинаковыми.

Процедура печати по центру бумаги описана ниже:

1. Выберите размер бумаги.

   В окне **Размер бумаги (Paper Size)** выберите необходимый размер бумаги.

2. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**

3. Выберите тип носителя.

   В разделе **Тип носителя (Media Type)** выберите тип бумаги, загруженной в принтер.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

4. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

   ### Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

5. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

6. Выбор ширины рулона бумаги

   Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

7. Распечатайте документ по центру бумаги

   Отметьте флажком пункт **Печать по центру (Print Centered)**.

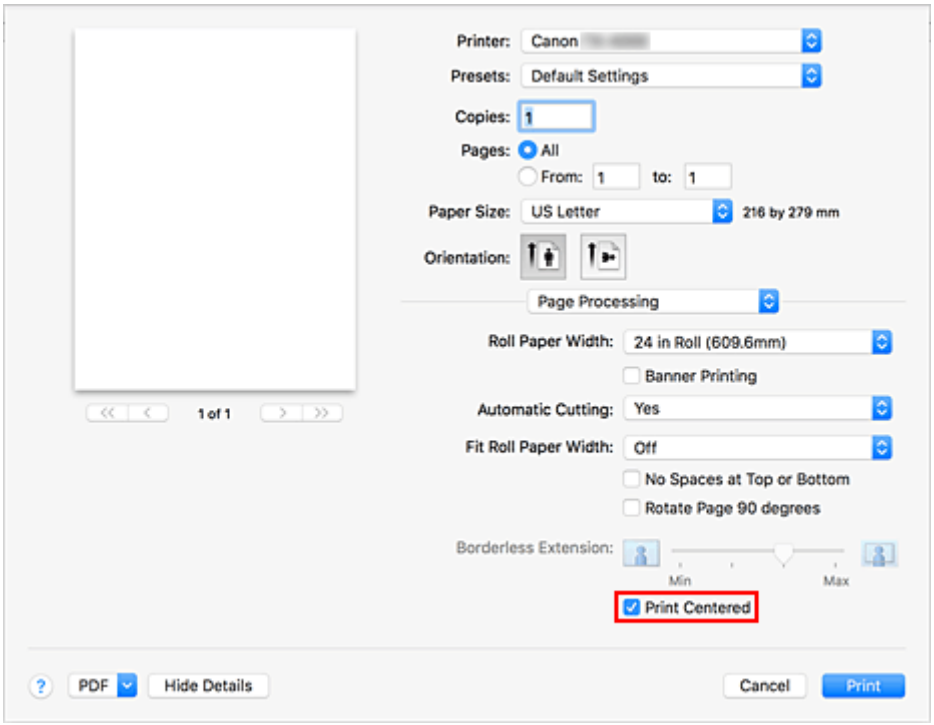

8. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   Во время печати принтер автоматически расположит документ по центру страницы и распечатает его.

Внимание!

- Если выбрано значение "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в диалоговом окне печати, параметр **Печать по центру (Print Centered)** недоступен.

Печать с экономией рулона бумаги

- **Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов**
- **Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа**

Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов

При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

Процедура экономии бумаги путем поворота документа на 90 градусов описана ниже:

1. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню [диалогового окна печати]

2. Выбор функции сохранения бумаги

   Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)**.

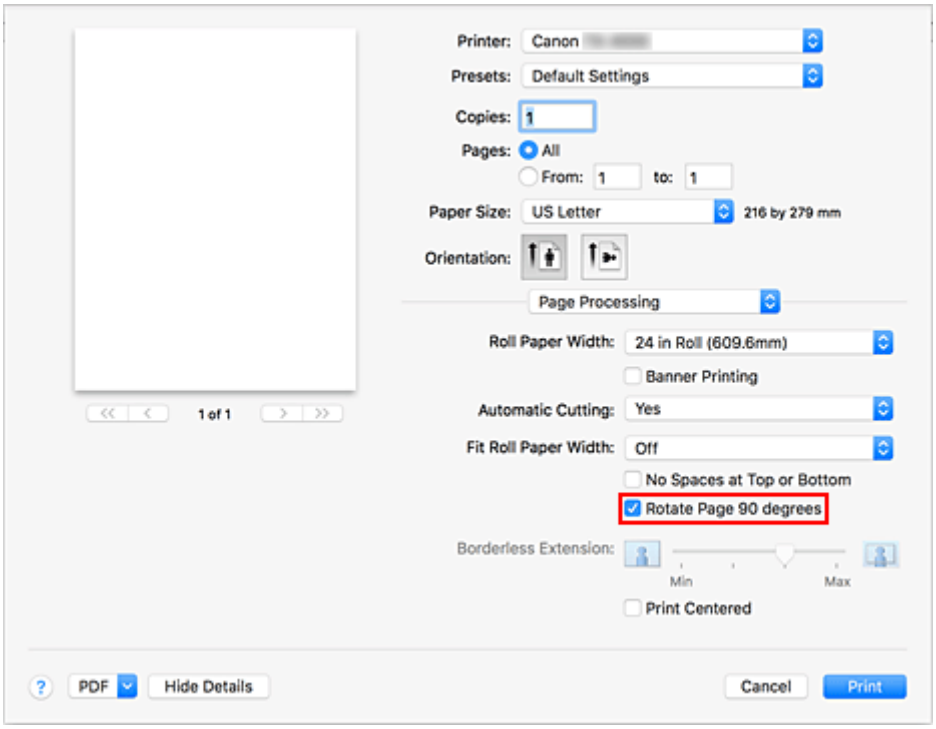

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При печати можно повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов, чтобы сэкономить бумагу.

Внимание!

- Если установлен флажок **Печать баннера (Banner Printing)** для параметра **Обработка страницы (Page Processing)**, опция **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)** недоступна для выбора.
- Если бумага в книжной ориентации, выбранная в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** диалогового окна печати, длиннее, чем ширина, выбранная в поле **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, то невозможно использовать **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)**.

Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа

При печати на рулонах можно уменьшить верхнее и нижнее поля для экономии бумаги.

Процедура экономии бумаги путем уменьшения верхнего и нижнего полей описана ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню
   Диалоговое окно "Печать"

2. Выберите источник бумаги.

   Выберите **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в зависимости от ваших целей.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Выбор функции сохранения бумаги

   Отметьте флажком пункт **Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)**.

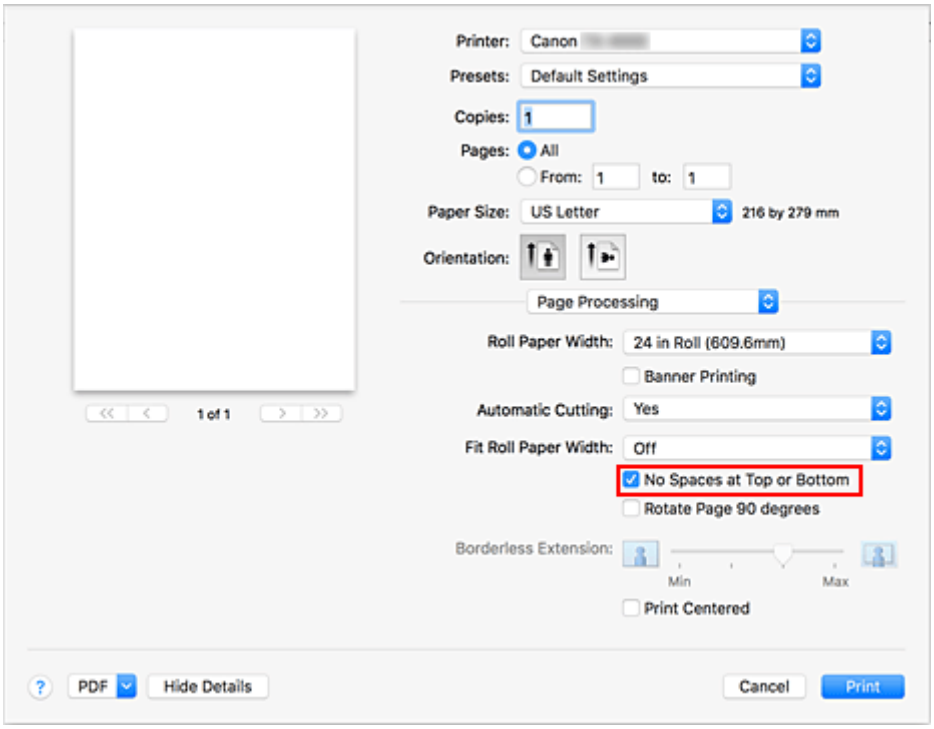

5. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При печати верхнее и нижнее поля уменьшаются для экономии бумаги.

Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением

У этого принтера есть три источника бумаги: Рулон 1, Рулон 2 и Лист бумаги.
Можно выбрать наиболее удобный способ печати, выбрав источник бумаги, подходящий для вашего типа носителя или целей печати.

Настройка источника бумаги производится следующим образом.

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"]

2. Выберите тип носителя.

   В разделе **Тип носителя (Media Type)** выберите тип бумаги, загруженной в принтер.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

3. Выберите источник бумаги.

   Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите из указанных ниже пункт, соответствующий вашим целям.

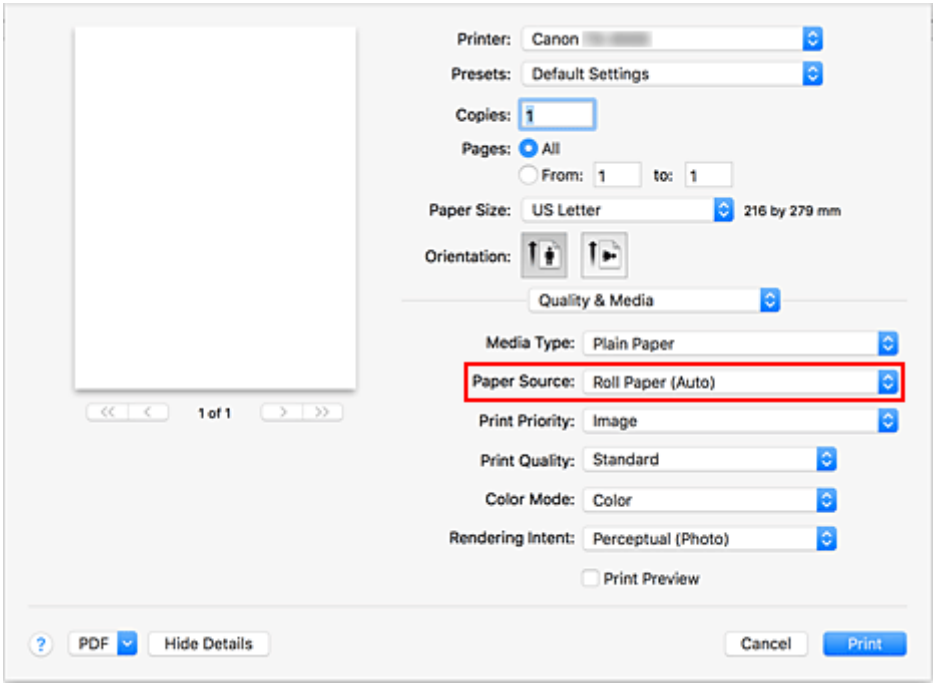

Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))
Подает бумагу, автоматически переключаясь между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Рулон 1 (Roll 1)
Подает бумагу из Рулона 1.

Рулон 2 (Roll 2)
Подает бумагу из Рулона 2.

Лист бумаги (Cut Sheet)

Подает бумагу, обрезанную до определенного размера.

Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

4. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.
При печати данных принтер будет использовать бумагу из указанного источника.

Примечание.

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

Обрезка рулона бумаги после печати

Процедура автоматической обрезки рулона бумаги и печати направляющих обрезки описана ниже:

1. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню [диалогового окна печати]

2. Настройка автоматической обрезки

   В окне **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** выберите необходимые параметры.

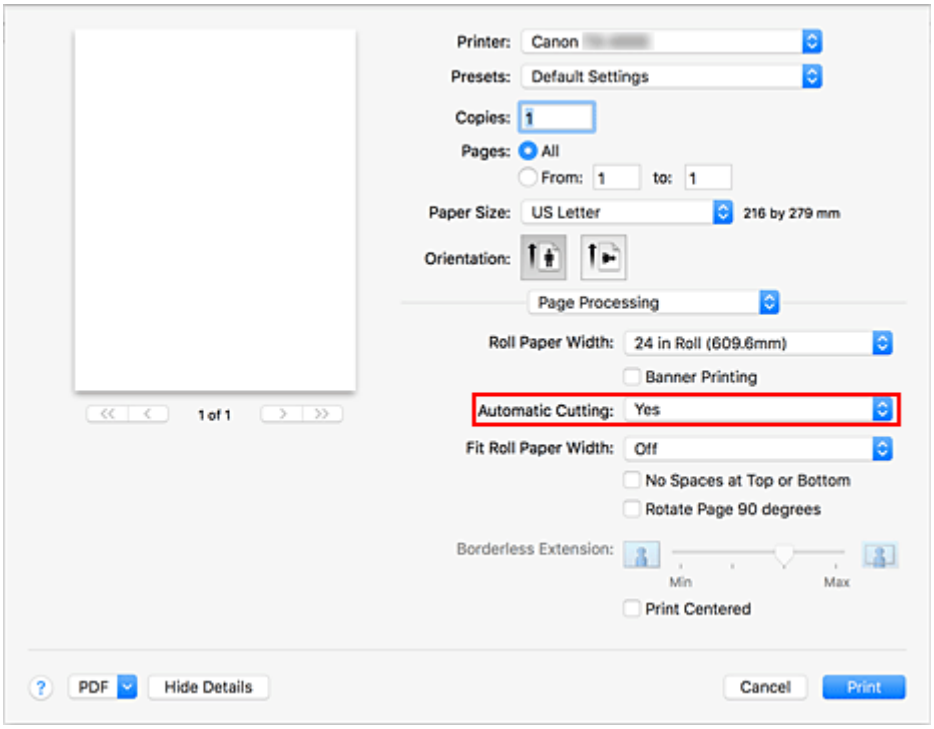

Да (Yes)

После печати рулон бумаги автоматически обрезается.

Нет (None)

После печати рулон бумаги не обрезается.

Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

Печать направляющих для обрезки рулона бумаги вручную после печати.

Примечание.

- По умолчанию для автоматической обрезки выбрано значение **Да (Yes)**.

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   Во время печати рулон бумаги обрезается автоматически после печати или печатаются направляющие обрезки.

Печать с принтера

- **Печать с флэш-диска USB**

Печать с флэш-диска USB

- **Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB**
- **Настройка параметров для печати с помощью панели управления**

Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB

Вы легко можете печатать фотографии (файл JPEG) или документы (файл PDF), сохраненные на флэш-диске USB.

Примечание.

- Ограничения на файлы PDF/JPEG для печати
  - Файл PDF:

    Файлы, соответствующие V 1.7

    -Не поддерживаются надпечатка и некоторые процессы работы с прозрачными материалами.

    -Рекомендуется внедрение шрифтов. Если шрифт не внедрен, он заменяется на один из встроенных шрифтов, указанных ниже.

    Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-BoldItalic, Helvetica-BoldOblique, Courier-BoldOblique
  - Файл JPEG:

    Файлы, соответствующие JFIF 1.02

    Поддержка файлов со следующими характеристиками.

    -Метод обработки: Базовый DCT

    -Цветовой режим: RGB/GrayScale

    -Количество цветов: 24/8 бит

    -Количество пикселей: 19200 или менее по вертикали и горизонтали

    Не поддерживаются некоторые образцы

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Загрузите бумагу.
   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Загрузка листов в принтер
3. Вставьте флэш-диск USB в порт для флэш-диска USB.
4. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**.
   - Операции в меню

Примечание.

- Если отобразится сообщение о включении ограничений на операции, обратитесь к администратору своего принтера.
- Если на флэш-диске USB нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны.(There are no files that can be printed.)**.

5. Коснитесь папки или данных для печати на открывшемся экране.

Коснитесь папки, чтобы просмотреть список данных. Коснитесь данных, чтобы распечатать их.

Примечание.

- Если в папке нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны. (There are no files that can be printed.)**.

Появится следующий экран.

A. Количество копий

Коснитесь, чтобы открыть приведенный ниже экран и указать количество копий.

B. Просмотр

Легко коснитесь, чтобы просмотреть изображение распечатки в окне предварительного просмотра.

C. **Параметры (Settings)**

Коснитесь, чтобы открыть экран **Параметры (Settings)**.

Вы можете изменить параметры печати.

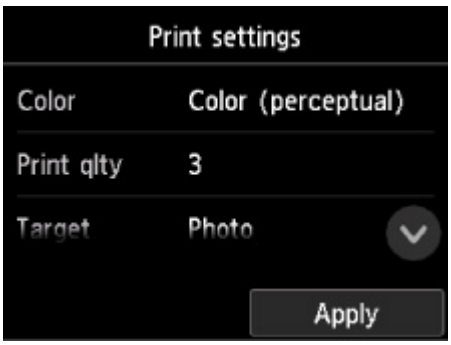

Сведения о параметрах настройки:

- Настройка параметров для печати с помощью панели управления

6. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)**.

   Принтер начнет печать.

Примечание.

- Коснитесь **Да (Yes)** на открывшемся экране, чтобы вернуться к шагу 5. Коснитесь папки или данных для печати.
- Коснитесь **Нет (No)**, чтобы вернуться на экран НАЧАЛО.

Настройка параметров для печати с помощью панели управления

Вы можете указать параметры печати для печати данных, сохраненных на флэш-диске USB.

Проведите пальцем вертикально или коснитесь , чтобы открыть элементы настройки, и коснитесь элемента настройки, чтобы открыть параметры. Легко коснитесь значения параметра, чтобы установить его.

1. **Цветной (Color)**

   Выберите цветную или черно-белую печать.

2. **Кач.печ. (Print qlty)** (качество печати)

   Выберите качество печати в соответствии с фотографией.

3. **Выбран. (Target)**

   Выберите использование печати.

4. **Ист. бум (Paper src)** (Источник бумаги)

   Выберите, откуда подавать бумагу.

5. **Поле (Margin)**

   Выберите поле для изображения.

6. **Поле (Border)**

   Выберите печать с полями/без полей.

7. **Поворот (Rotate)**

   При выборе опции **90 градусов (90 degrees)** изображение будет повернуто на 90 градусов.

8. **Ув./ум. (Enl./Red.)**

   Выберите способ увеличения/уменьшения размера изображения.

9. Легко коснитесь, чтобы указать параметры печати.

Печать со смартфона или планшета

Более подробную информацию о печати с устройства по беспроводной сети можно найти в руководстве пользователя устройства или прикладной программы.

- **Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)**

Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Беспроводное подключение (подключение различного оборудования с помощью маршрутизатора беспроводной сети)
- Прямое беспроводное подключение (подключение устройств с помощью беспроводного прямого подключения)

В данном разделе описан режим беспроводного прямого подключения, который позволяет выполнять печать, подключив устройства непосредственно к принтеру.

Для использования режима беспроводного прямого подключения выполните процедуру, приведенную ниже.

1. Включите беспроводное прямое подключение.
2. Подключите устройства к принтеру.

В данном разделе также описан порядок изменения режима беспроводного прямого подключения на режим беспроводной сети.

Изменение параметров принтера для использования беспроводной сети

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- Если к принтеру уже подключено устройство через беспроводную сеть и вы хотите добавить устройство для подключения, подключите его к принтеру напрямую. К принтеру одновременно можно подключить до 5 устройств.
- Проверьте ограничения использования и переключите принтер в режим беспроводного прямого подключения.

  Ограничения

Подготовка к подключению

Измените следующие параметры для подготовки режима беспроводного прямого подключения.

- Параметры сети принтера

  Изменение параметров принтера

- Параметры подключаемого устройства

  Подключение смартфона или планшета к принтеру

Изменение параметров принтера

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

Операции в меню

3. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN)**.

4. Коснитесь пункта **Включить прям. подключ (Activate direct connect.)**.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Отобразится идентификатор (SSID) беспроводного прямого подключения.

   Устройство распознает принтер по идентификатору (SSID).

   Примечание.

   - Коснитесь пункта **Сведения (Details)**, а затем **Да (Yes)**, чтобы отобразились следующие элементы.
     - Параметры защиты
     - Пароль
     - Имя принтера, которое отображается на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct

     При подключении устройства к принтеру требуется ввести пароль. В зависимости от используемого устройства, пароль может и не потребоваться.

     При подключении устройства, совместимого с Wi-Fi Direct, к принтеру выберите имя устройства, отображающееся на сенсорном экране вашего устройства.
   - Идентификатор (SSID) и параметр безопасности указываются автоматически. Для их обновления см. сведения ниже.

     Изменение параметра режима прямого подключения

6. Коснитесь **OK**.

   Беспроводное прямое подключение будет включено, и принтер можно будет подключить по беспроводной сети.

Подключение смартфона или планшета к принтеру

1. Включите беспроводную связь на устройстве.

   Включите "Wi-Fi" в меню "Настройки" вашего устройства.

   Дополнительную информацию о включении беспроводной связи см. в руководстве по использованию соответствующего устройства.

2. В списке, отображаемом на устройстве, выберите "DIRECT-XXXX-TX-2000" ("X" означает буквенно-цифровые символы).

   Примечание.

   - Если "DIRECT-XXXX-TX-2000" не отображается в списке, значит беспроводное прямое подключение не включено.

Сведения о включении беспроводного прямого подключения см. в разделе Изменение параметров принтера.

3. Введите пароль.

Ваше устройство подключено к принтеру.

Примечание.

- Проверьте пароль для режима беспроводного прямого подключения.

  Для выполнения проверки воспользуйтесь одним из следующих способов.

  - Отобразите на сенсорном экране.

    Настройки сети

  - Распечатайте параметры сети.

    Печать параметров сети

- В зависимости от используемого устройства, введите пароль, необходимый для подключения устройства к данному принтеру по беспроводной сети. Введите пароль, установленный для принтера.
- Если ваше устройство, совместимое с Wi-Fi-Direct, настроено на приоритет использования Wi-Fi-Direct и подключено к принтеру, принтер отобразит экран запроса подтверждения, на котором необходимо разрешить устройству подключиться к принтеру.

  Убедитесь, что имя на сенсорном экране совпадает с именем вашего устройства беспроводной связи, и коснитесь **Да (Yes)**.

Изменение параметров принтера для использования беспроводной сети

Выполните указанные ниже действия, чтобы изменить параметры принтера для использования беспроводной сети.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

   Операции в меню

2. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN)**.

3. Коснитесь пункта **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)**.

   Если вы не используете принтер по беспроводной сети, выберите **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)** или **Выключить сеть (Disable LAN)**.

Изменение параметра режима прямого подключения

Измените настройки беспроводного прямого подключения, выполнив указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

4. Коснитесь **Другие настройки (Other settings)**.

5. Коснитесь **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**.

6. Измените параметры при необходимости.

   - Обновление идентификатора (SSID) и пароля в режиме беспроводного прямого подключения

     Коснитесь элемента «A» для отображения экрана подтверждения. Для обновления идентификатора (SSID) и пароля коснитесь **Да (Yes)**.

     Для проверки параметров защиты и обновленного пароля коснитесь элемента **Сведения (Details)**, а затем коснитесь **Да (Yes)** на открывшемся экране.

   - Процедура изменения имени принтера, отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct

     Коснитесь элемента B для просмотра имени принтера (имя устройства), отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct.

     Для изменения имени выполните следующую процедуру.

     1. Коснитесь сенсорного экрана.
     2. Введите имя устройства (до 32 символов).
     3. Коснитесь **OK**, чтобы завершить ввод имени устройства.
     4. Коснитесь **OK**, чтобы указать имя устройства.

   - Процедура изменения параметра экрана подтверждения при подключении устройства, совместимого с Wi-Fi Direct, к принтеру

Коснитесь элемента «C» для отображения экрана подтверждения. Если вы хотите, чтобы на принтере отображался экран с информацией о подключении к принтеру совместимого с Wi-Fi Direct устройства, коснитесь**Да (Yes)**.

Внимание!

- Для предотвращения несанкционированного доступа мы рекомендуем не изменять параметр по умолчанию.

После завершения изменения параметров принтер возвращается к экрану **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**.

7. Коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**.

   Откроется экран НАЧАЛО.

Примечание.

- При изменении настроек беспроводного прямого подключения на принтере необходимо также изменить настройки маршрутизатора беспроводной сети на устройстве.

Программное обеспечение Windows

- **Драйвер принтера**
  - Общие сведения о драйвере принтера
  - Описание драйвера принтера
  - Обновление драйвера принтера
- **Печать с помощью прикладной программы Canon**
  - Руководство по Preview
  - Руководство по Free Layout
  - Руководство по Print Plug-In for Office
  - Руководство по Direct Print & Share
  - Руководство по Quick Utility Toolbox
  - Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility
  - Руководство по Media Configuration Tool
  - Руководство по Device Management Console
  - Руководство по Accounting Manager

Печать с помощью прикладной программы Canon

- **Руководство по Preview**
- **Руководство по Free Layout**
- **Руководство по Print Plug-In for Office**
- **Руководство по Direct Print & Share**
- **Руководство по Quick Utility Toolbox**
- **Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility**
- **Руководство по Media Configuration Tool**
- **Руководство по Device Management Console**
- **Руководство по Accounting Manager**

ПО macOS

- **Драйвер принтера**
  - Общие сведения о драйвере принтера
  - Описание диалогового окна печати
  - Обновление драйвера принтера
- **Печать с помощью прикладной программы Canon**
  - Руководство по Preview
  - Руководство по Free Layout
  - Руководство по Quick Utility Toolbox
  - Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility
  - Руководство по Media Configuration Tool
  - Руководство по Device Management Console
  - Руководство по Accounting Manager

Драйвер принтера

- **Общие сведения о драйвере принтера**
- **Описание диалогового окна печати**
- **Обновление драйвера принтера**

Общие сведения о драйвере принтера

- Драйвер принтера Canon IJ
- Проверка макета в окне предварительного просмотра
- Регистрация измененной конфигурации печати
- Как открыть окно настройки драйвера принтера
- Диалоговое окно "Страница"
- Диалоговое окно "Печать"
- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера
- Исправление сведений о носителе в драйвере принтера (когда принтер используется в общей среде)
- Подтвердите сведения о бумаге в принтере
- Настройка учетных данных
- Удаление ненужного задания печати
- Отображение экрана состояния печати
- Canon IJ Printer Utility2
- Открытие программы Canon IJ Printer Utility2
- Проверка уровня чернил с компьютера
- Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

Драйвер принтера Canon IJ

Драйвер принтера Canon IJ (далее именуемый "драйвер принтера") — это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер для печати данных с помощью этого принтера.

Драйвер принтера преобразует данные, подготовленные к печати прикладной программой, в формат, распознаваемый принтером, и отправляет преобразованные данные на принтер.

Поскольку различные модели поддерживают разные форматы данных печати, необходим драйвер принтера, соответствующий используемой модели.

Использование справки драйвера принтера

Функцию справки можно вывести на экран из Диалоговое окно "Печать".

Выберите пункт настройки во всплывающем меню в диалоговом окне "Печать". Затем нажмите кнопку в левом нижнем углу окна экрана, чтобы отобразить описание пункта.

Справка для драйвера принтера отображается, только если выбран один из следующих пунктов всплывающего меню.

- **Качество и носители (Quality & Media)**
- **Параметры цвета (Color Options)**
- **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)**
- **Обработка страницы (Page Processing)**
- **Расширенные настройки (Additional Settings)**

Проверка макета в окне предварительного просмотра

Имеется возможность просмотреть на экране подготовленный к печати материал.

Просмотр подготовленного к печати материала производится следующим образом:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"]

2. Выбор предварительного просмотра печати

   Установите флажок напротив пункта **Предв. просмотр печати (Print Preview)**.

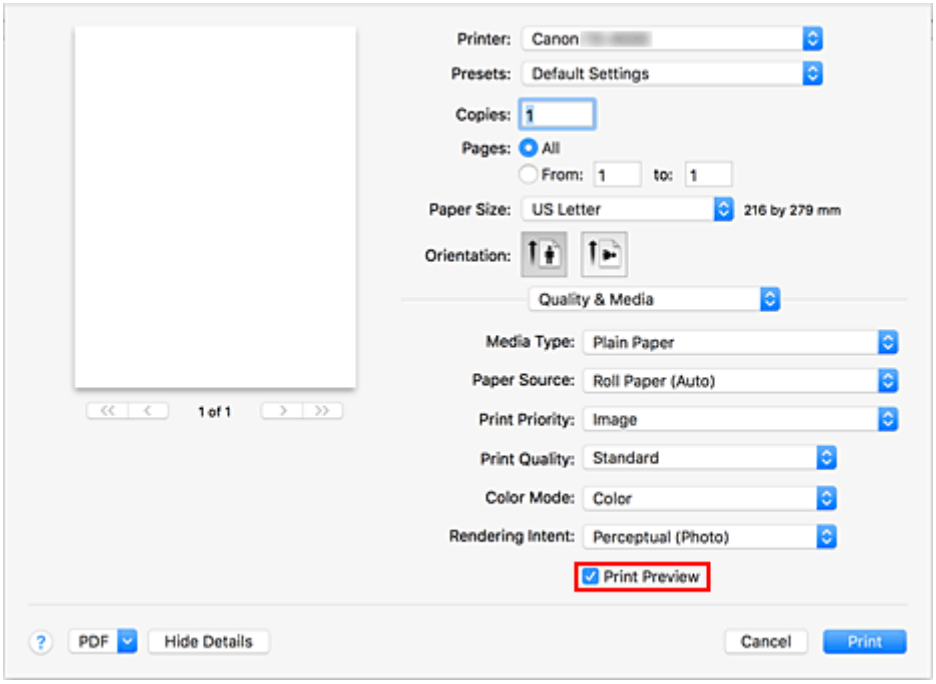

3. Завершите настройку.

   Нажмите **Печать (Print)**.
   При выполнении печати запустите Canon imagePROGRAF Preview для отображения результатов печати.

Примечание.

- Результаты печати можно просмотреть даже при выборе Canon imagePROGRAF Preview в **PDF**.

Регистрация измененной конфигурации печати

Пользователь может зарегистрировать конфигурацию печати, созданную в Диалоговое окно "Печать", и дать ей название. Зарегистрированную конфигурацию печати можно вызвать из пункта **Предварительные настройки (Presets)**. Кроме того, можно удалить ненужную конфигурацию печати.

Сохранение новой конфигурации печати производится следующим образом:

Сохранение конфигурации печати

1. Укажите нужные значения в диалоговом окне "Печать"

2. Выберите **Сохранить текущие параметры как наборы настроек... (Save Current Settings as Preset...)** в разделе **Наборы настроек (Presets)**.

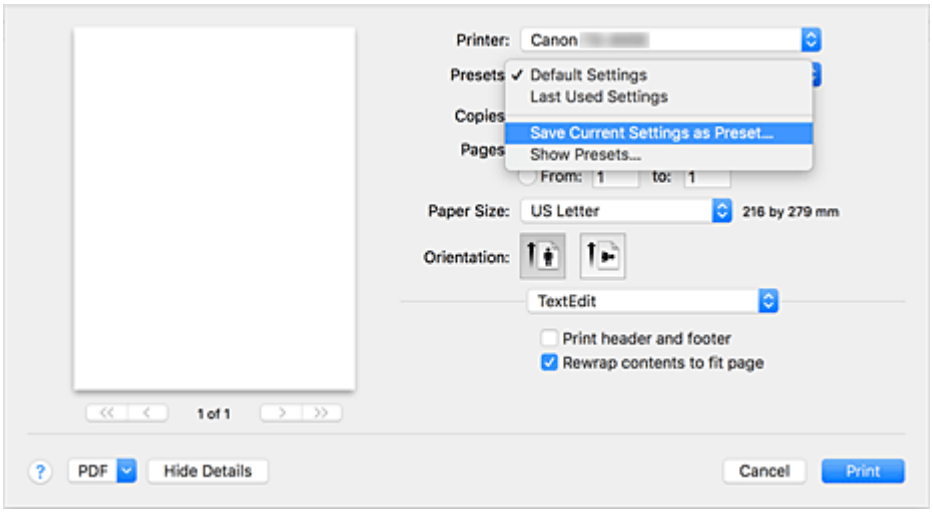

3. Сохраните настройки.

   В появившемся диалоговом окне введите имя в поле **Название предварительной настройки (Preset Name)** и при необходимости установите значение **Предварительная настройка для (Preset Available For)**. Затем нажмите кнопку **ОК (OK)**.

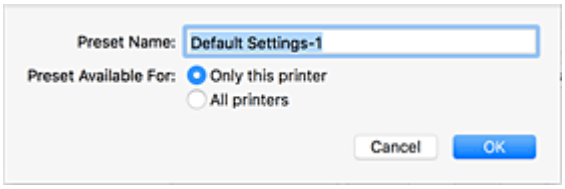

Внимание!

- Существуют также параметры печати, которые не могут быть сохранены в предварительных настройках.

Использование зарегистрированной конфигурации печати

1. В разделе **Предварительные настройки (Presets)** диалогового окна "Печать" выберите имя конфигурации печати, которую нужно использовать

   Конфигурация печати в диалоговом окне будет обновлена вызываемой конфигурацией.

Удаление ненужных конфигураций печати

1. Выберите конфигурацию печати для удаления.

   В разделе **Наборы настроек (Presets)** диалогового окна печати выберите **Показать наборы настроек... (Show Presets...)**. Затем в диалоговом окне выберите имя конфигурации печати, которую необходимо удалить.

2. Удалите конфигурацию печати.

   Щелкните **Удалить (Delete)**, затем **ОК (OK)**. Выбранные конфигурации печати будут удалены из раздела **Наборы настроек (Presets)**.

Как открыть окно настройки драйвера принтера

Окно настройки драйвера принтера можно открыть из используемой прикладной программы.

Открытие диалогового окна "Страница"

Перед выполнением печати настройте параметры страницы (бумаги) с помощью данной процедуры.

1. Выберите **Страница... (Page Setup...)** в меню **Файл (File)** прикладной программы

   Откроется Диалоговое окно "Страница".

Открытие диалогового окна печати

Перед выполнением печати настройте параметры печати с помощью данной процедуры.

1. Выберите **Печать... (Print...)** в меню **Файл (File)** прикладной программы

   Откроется Диалоговое окно "Печать".

Диалоговое окно "Страница"

В диалоговом окне настройки страниц можно настроить основные параметры печати, например размер бумаги, загруженной в принтер, и коэффициент масштабирования.

Чтобы открыть диалоговое окно "Страница", обычно выбирают пункт **Страница... (Page Setup...)** из меню **Файл (File)** используемой прикладной программы.

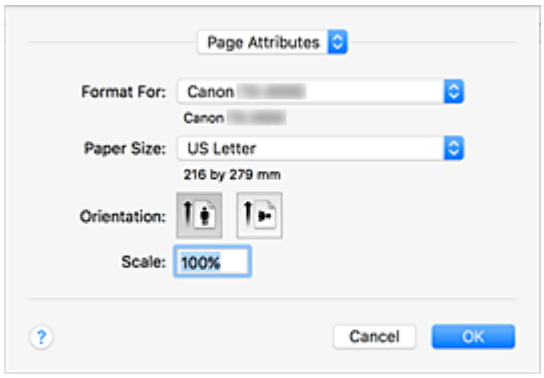

Параметры (Settings)

Щелкните всплывающее меню, затем выберите один из указанных ниже пунктов.

Атрибуты страницы (Page Attributes)

Укажите размер бумаги или печать с масштабированием.

Сохранить для использования по умолчанию (Save as Default)

Можно сохранить атрибуты отображенной страницы как параметры по умолчанию.

Формат для (Format For)

Выберите модель, которая будет использоваться при печати.

Размер бумаги (Paper Size)

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

Чтобы указать нестандартный размер, выберите **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)**.

Ориентация (Orientation)

Выберите ориентацию печати.

Масштаб (Scale)

Укажите коэффициент масштабирования в процентах.

При печати можно растянуть или сжать документ по ширине.

Диалоговое окно "Печать"

В диалоговом окне "Печать" можно указать тип бумаги, источник бумаги и качество печати для выполнения печати.

Чтобы открыть диалоговое окно "Печать", обычно выбирают пункт **Печать... (Print...)** из меню **Файл (File)** используемого приложения.

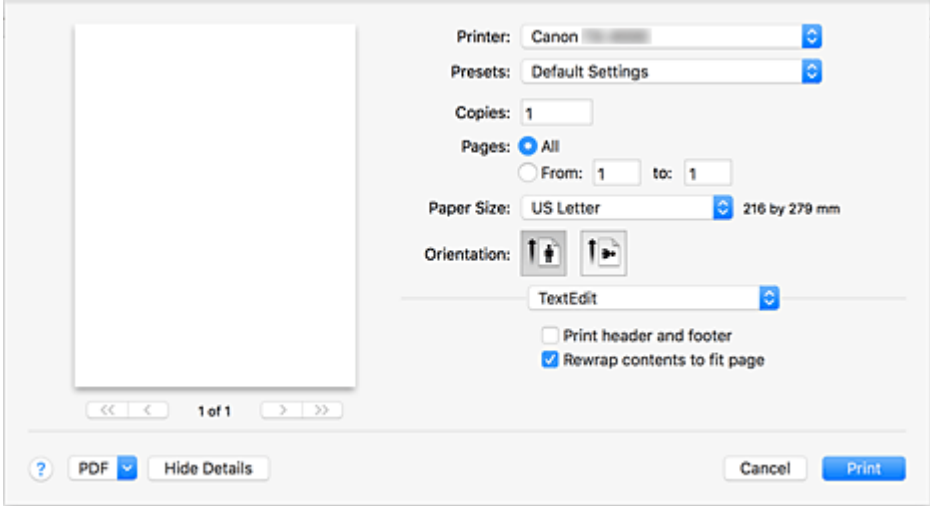

Принтер (Printer)

Выберите модель, которая будет использоваться при печати.

Если щелкнуть пункт **Добавить принтер... (Add Printer...)**, откроется диалоговое окно для указания принтера.

Предварительные настройки (Presets)

Параметры диалогового окна "Печать" можно сохранить или удалить.

Примечание.

- Можно выбрать параметр **Показать наборы настроек... (Show Presets...)** для проверки параметров печати в диалоговом окне печати.

Копии (Copies)

Можно задать число копий, которые нужно напечатать.

Примечание.

- Для настройки печати в подборку выберите **Обращение с бумагой (Paper Handling)** во всплывающем меню.

Число страниц (Pages)

Можно установить диапазон страниц, которые нужно напечатать.

Размер бумаги (Paper Size)

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

Чтобы указать нестандартный размер, выберите **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)**.

Ориентация (Orientation)

Выберите ориентацию печати.

Всплывающее меню

Можно переключать страницы в диалоговом окне "Печать" с помощью всплывающего меню. Первое отображаемое меню зависит от прикладной программы, из которой было открыто окно печати.

Можно выбрать один из следующих пунктов всплывающего меню.

Макет (Layout)

Можно установить режим печати на развороте.

С помощью пункта **Изменить ориентацию страницы (Reverse page orientation)** можно изменить ориентацию страницы, а с помощью пункта **Отразить слева направо (Flip horizontally)** — напечатать зеркальное изображение документа.

Сопоставление цветов (Color Matching)

Можно выбрать метод корректировки цвета.

Обращение с бумагой (Paper Handling)

Можно указать, какие страницы нужно распечатать на бумаге, а также порядок печати.

Титульная страница (Cover Page)

Можно вывести титульные страницы до и после документа.

Качество и носители (Quality & Media)

Можно указать основные параметры печати, соответствующие принтеру.

Параметры цвета (Color Options)

Можно настроить цвета печати по своему желанию.

Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)

Указывает подробные параметры печати, соответствующие типу носителя, загруженного в принтер.

Обработка страницы (Page Processing)

Можно выполнить подробную настройку при печати на рулоне бумаги и отрегулировать, какая часть документа будет выходить за пределы страницы при печати без полей.

Расширенные настройки (Additional Settings)

Можно задать способ вывода.

Уровни подачи (Supply Levels)

Отображает приблизительное количество оставшихся чернил.

PDF

Можно сохранить документ в формате PDF.

С помощью Canon imagePROGRAF Free Layout можно назначить несколько исходных документов и отобразить результаты печати в окне imagePROGRAF Preview.

Обновление сведений о носителе в драйвере принтера

Эта функция получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.

После обновления сведений о носителе обновляются сведения о носителе в разделе **Тип носителя (Media Type)** на экране **Качество и носители (Quality & Media)**.

Процедура по обновлению сведений о носителе описана ниже.

Обновить сведения о носителе (Update Media Information)

1. Во всплывающем меню Canon IJ Printer Utility2 выберите **Сведения о носителе (Media Information)**

2. Нажмите **Обновить сведения о носителе (Update Media Information)**

   Откроется диалоговое окно.

3. Убедитесь, что сведения о носителе обновлены

   Следуя инструкциям в диалоговом окне, убедитесь, что принтер включен, а затем нажмите **OK**.
   После проверки необходимости обновить сведения о носителе; на принтере будет показано сообщение.
   Если сведения о носителе в принтере актуальны, нажмите **OK** и завершите обновление сведений о носителе.
   Если сведения нуждаются в обновлении, следуйте инструкциям ниже:

4. Обновить сведения о носителе

   Проверьте сообщение и нажмите **Обновить (Update)**.
   Сведения о носителе в драйвере принтера будут обновлены.
   Когда откроется экран проверки подлинности, введите имя и пароль администратора, а затем нажмите **Установить вспомогательное приложение (Install Helper)**.

   Внимание!

   - Обновление сведений о носителе может занять некоторое время.
   - Не меняйте сведения о носителе в принтере во время обновления сведений о носителе в драйвере.

5. Завершите обновление сведений о носителе

   При появлении подтверждающего сообщения нажмите **OK**.
   Сведения о носителе будут обновлены.

   Внимание!

   - Перезагрузите прикладную программу или программное обеспечение, с помощью которого выполняется печать, после обновления сведений о носителе.

Внимание!

- Убедитесь, что обновление сведений о носителе выполняет пользователь с правами администратора.
  Пользователи без прав администратора могут проверить, были ли сведения о носителе обновлены, но не могут выполнять обновление сами.
- Если вы добавили, удалили или отредактировали носитель с помощью инструментов администратора (Media Configuration Tool), но не обновили сведения о носителе, могут возникнуть проблемы, например невозможность печати.

Примечание.

- Если принтер находится в общем доступе, на клиентском устройстве будет отображаться **Исправить сведения о носителе (Correct Media Information)**.

Исправление сведений о носителе в драйвере принтера (когда принтер используется в общей среде)

Сведения о носителе в драйвере принтера будут исправлены.

После исправления сведений о носителе будет исправлена конфигурация сведений о носителе в драйвере принтера.

Процедура исправления сведений о носителе описана ниже.

Исправить сведения о носителе (Correct Media Information)

1. Во всплывающем меню Canon IJ Printer Utility2 выберите **Сведения о носителе (Media Information)**

2. Нажмите **Исправить сведения о носителе (Correct Media Information)**

   После проверки правильности сведений о носителе в драйвере принтера будет показано сообщение.
   Если сведения о носителе в принтере заданы верно, нажмите **OK** и завершите исправление сведений о носителе.
   Если сведения необходимо исправить, следуйте инструкциям ниже:

3. Исправить сведения о носителе

   При появлении подтверждающего сообщения нажмите **OK**.
   Сведения о носителе в драйвере принтера будут исправлены.
   Когда откроется экран проверки подлинности, введите имя и пароль администратора, а затем нажмите **Установить вспомогательное приложение (Install Helper)**.

4. Завершить исправление сведений о носителе

   При появлении подтверждающего сообщения нажмите **OK**.
   Сведения о бумаге будут исправлены.

Внимание!

- Перезагрузите прикладную программу или программное обеспечение, с помощью которого выполняется печать, после исправления сведений о носителе.

Примечание.

- Раздел **Сведения о носителе (Media Information)** будет отображаться на используемом клиентском устройстве, только если принтер находится в общем доступе.

Подтвердите сведения о бумаге в принтере

Можно проверить размер и тип бумаги, загруженной в принтер.

1. В удаленном пользовательском интерфейсе выберите **Сост.прин. (Printer status)**
2. Проверьте сведения о бумаге в принтере

   Размер и тип носителя, загруженного в основной блок принтера, отображаются в виде положения подачи бумаги.

Настройка учетных данных

Настраивая учетные данные, вы добавляете идентификаторы к заданиям печати и используете принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати по любому идентификатору.

Процедура настройки учетных данных описана ниже.

1. Во всплывающем меню Canon IJ Printer Utility2 выберите **Учет (Accounting)**

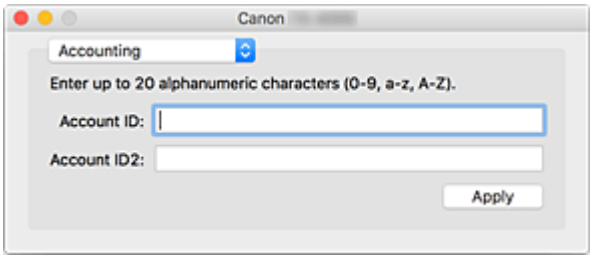

2. Задайте идентификатор учетной записи

   Задайте идентификатор учетной записи при необходимости.

   Идентификатор учетной записи (Account ID)/Идентификатор учетной записи2 (Account ID2)

   Введите идентификатор учетной записи для установки. Введите идентификатор, используя буквы и цифры (0–9, a–z, A–Z). Длина не должна превышать 20 символов.

3. Примените параметры

   Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите **Применить (Apply)**.
   При появлении подтверждающего сообщения нажмите кнопку **OK**.
   Значение задано.

Примечание.

- Если принтер находится в общем доступе, сведения в разделе **Учет (Accounting)** не могут быть заданы на клиентских устройствах.

Удаление ненужного задания печати

Если принтер не начинает печать, причиной этого могут быть оставшиеся данные отмененного или вызвавшего сбой задания печати.
Удалите ненужные задания печати с экрана проверки состояния печати.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**

2. Выберите модель, затем щелкните **Открыть очередь печати... (Open Print Queue...)**

   Появится экран проверки состояния печати.

3. Выберите ненужное задание печати и нажмите

   Выбранные задания печати будут удалены.

Отображение экрана состояния печати

Проверьте ход выполнения печати, как описано в следующей процедуре.

1. Запустите экран состояния печати

   - Если данные печати отправлены на принтер, выполните следующие действия.

     Экран состояния печати откроется автоматически. Чтобы отобразить экран состояния печати, щелкните значок (значок принтера), отображаемый в разделе Dock.
   - Если данные печати не отправлены на принтер, выполните следующие действия.

     Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**.
     Чтобы отобразить экран состояния печати, выберите название модели принтера в списке принтеров, а затем щелкните **Открыть очередь печати... (Open Print Queue...)**.

2. Проверьте состояние печати

   Можно проверить имя файла, который печатается или готов к печати.

   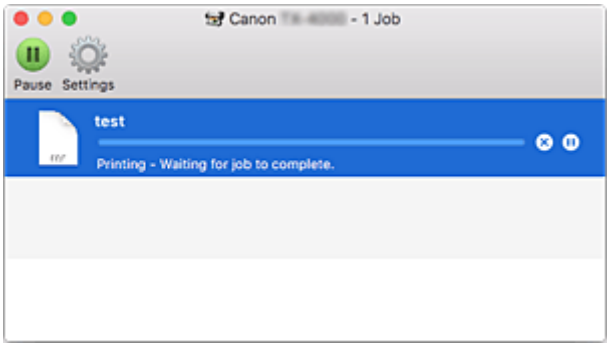

   Удаление указанного задания печати.

   Прекращение печати указанного документа.

   Возобновление печати указанного документа.

   Прекращение печати всех документов.

   Возобновление печати всех документов (отображается только при прекращении печати всех документов).

Примечание.

- Отображаемый значок принтера соответствует используемой модели.

Canon IJ Printer Utility2

Программа Canon IJ Printer Utility2 позволяет обновлять сведения о носителях и настраивать параметры учета.

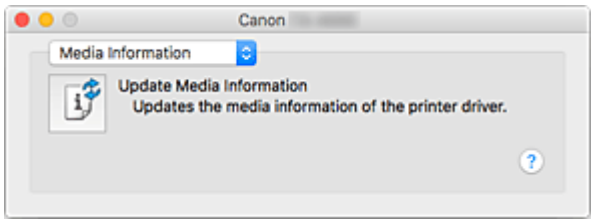

Можно переключать страницы в программе Canon IJ Printer Utility2 с помощью всплывающего меню. Можно выбрать один из следующих пунктов всплывающего меню.

Сведения о носителе (Media Information)

Получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.

Учет (Accounting)

Позволяет задавать идентификаторы для каждого задания и каждого пользователя, а также управлять журналом печати и заданиями печати.

Примечание.

- Если принтер находится в общем доступе, сведения в разделе **Учет (Accounting)** не могут быть заданы на клиентских устройствах.

Примечание.

- Для работы с программой Canon IJ Printer Utility2 необходимо сначала включить принтер.

Открытие программы Canon IJ Printer Utility2

Чтобы открыть программу Canon IJ Printer Utility2, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**

2. Запустите программу Canon IJ Printer Utility2

   Выберите модель из списка принтеров, затем выберите **Параметры и запасы... (Options & Supplies...)**.

   Щелкните **Открыть Printer Utility (Open Printer Utility)** на вкладке **Служебная программа (Utility)**.

   Программа Canon IJ Printer Utility2 будет открыта.

Проверка уровня чернил с компьютера

Можно проверить подробные сведения, в частности уровень оставшихся чернил и типы чернильных контейнеров используемой модели.

При выборе **Сост.прин. (Printer status)** в удаленном пользовательском интерфейсе отображается схема состояния чернильных контейнеров и картриджей для обслуживания.

Приблиз. запас черн. (Estimated ink levels)

Вы можете проверить тип и уровень чернил.

Когда уровень чернил низкий или возникает ошибка из-за отсутствия чернил, появляется значок уведомления.

Номер чернил (Ink number)

Можно присмотреть подходящий для принтера чернильный контейнер.

Исп. смен. кар. (Maintenance cartridge usage)

Вы можете проверить примерную оставшуюся емкость картриджа для обслуживания.

Если в картридже почти не осталось места или он заполнен, появляется значок уведомления.

Примечание.

- Чтобы проверить уровни чернил или примерную оставшуюся емкость картриджа для обслуживания, можно также отобразить всплывающее меню диалогового окна печати и выбрать **Уровни подачи (Supply Levels)**.

Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

При работе с данным драйвером принтера действуют указанные ниже ограничения. Учитывайте перечисленные ниже аспекты при использовании драйвера принтера.

Ограничения, связанные с драйвером принтера

- Вводя настройки в диалоговом окне "Страница", сначала обязательно выберите используемую модель в списке **Формат для (Format For)**. В случае выбора другого принтера печать может быть выполнена неправильно.
- Перечисленные ниже функции недоступны в macOS, однако их можно использовать на компьютерах с ОС Windows.
  - Печать постера
  - Печать штампов
  - Увеличить резкость текста
  - Регулировка тусклых линий
  - Предварительный просмотр
- В зависимости от используемого приложения в левой области диалогового окна "Печать" может не отображаться окно предварительного просмотра.
- В случае подключения этого принтера к AirPort с помощью USB-кабеля необходимо установить микропрограмму AirPort последней версии.

Примечания по добавлению принтера

- Если требуется установить драйвер принтера Canon в macOS и использовать принтер через сетевое подключение, выберите имя принтера, содержащее Bonjour, в диалоговом окне **Добавить (Add)** (**Добавить принтер (Add Printer)**).
- Если в разделе **Использовать (Use)** диалогового окна **Добавить (Add)** (**Добавить принтер (Add Printer)**) отображается несколько вариантов, выберите Canon XXX (где "XXX" — название модели), чтобы иметь полный контроль над параметрами при печати.

Описание диалогового окна печати

- **Качество и носители**
- **Параметры цвета**
- **Подробные настройки бумаги**
- **Обработка страницы**
- **Расширенные настройки**
- **Технические характеристики**

Качество и носители

Это диалоговое окно позволяет произвести настройку основных параметров печати в соответствии с типом бумаги. Если не требуется использование особых режимов печати, можно выполнять обычную печать, указав значения параметров в этом диалоговом окне.

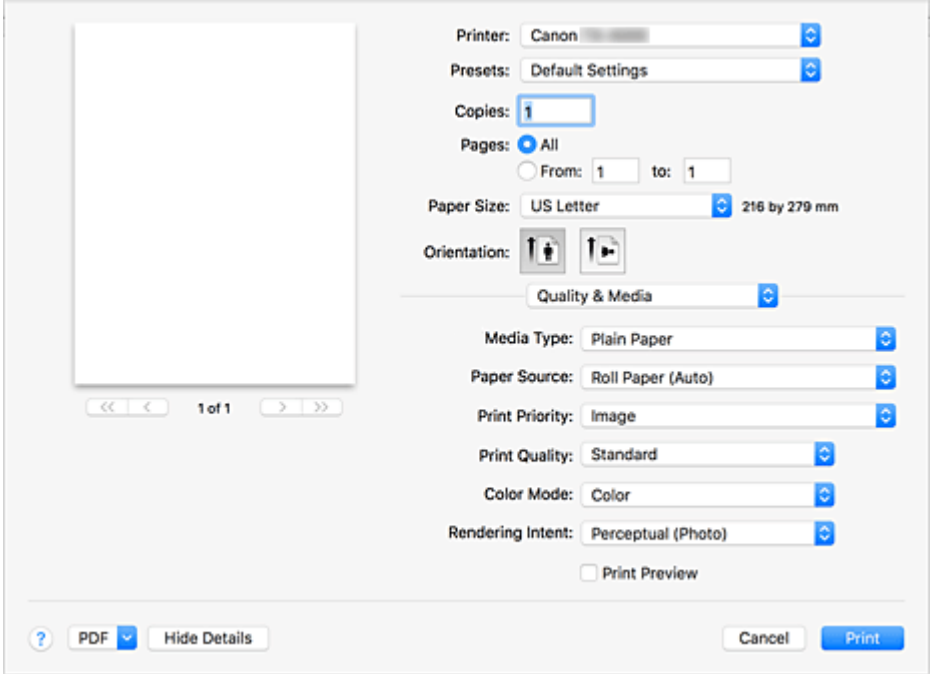

Тип носителя (Media Type)

Выберите тип используемого носителя.

Необходимо выбрать тип носителя, загруженного в принтер. Благодаря этому принтер будет надлежащим образом выполнять печать на материале используемого носителя.

Примечание.

- После обновления сведений о носителе в принтере запустите программу Canon IJ Printer Utility2 и обновите сведения о носителе.

Источник бумаги (Paper Source)

Выберите источник, из которого будет подаваться бумага.

Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))

В зависимости от параметров бумаги в драйвере принтера и сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, принтер автоматически выбирает рулон бумаги и подает эту бумагу.

Рулон 1 (Roll 1)

Бумага подается из Рулона 1.

Рулон 2 (Roll 2)

Бумага подается из Рулона 2.

Лист бумаги (Cut Sheet)

Подает листовую бумагу.

Приоритет печати (Print Priority)

Выбор приоритетных элементов для результатов печати.

Изображение (Image)

Установка приоритета изображения при печати.

Линейная графика/Текст (Line Drawing/Text)

Установка приоритета четких линий и текста при печати.

Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))

Использование настроек принтера при печати.

Качество печати (Print Quality)

Выберите тип, наиболее соответствующий типу исходного документа и его назначению.
Если выбран один из переключателей, соответствующий уровень качества будет установлен автоматически.

Высокое (High)

Приоритет качества печати перед скоростью печати.

Параметр Стандарт (Standard)

Печать со средней скоростью и качеством.

Быст (Fast)

Приоритет скорости печати перед качеством печати.

Другое (Custom)

Выберите этот переключатель, чтобы указать качество.

Качество (Quality)

При выборе параметра **Другое (Custom)** в разделе **Качество печати (Print Quality)** можно воспользоваться ползунком для регулировки уровня качества печати.

Цв. режим (Color Mode)

Выберите способ обработки цветов.

Цветной (Color)

Цветная печать.

Монохромный (Monochrome)

Печать в оттенках серого.

Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)

Печать черным цветом всех областей, кроме белых.

Метод рендеринга (Rendering Intent)

Укажите метод согласования при выборе параметра **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)** в разделе **Согласование цветов (Color Matching)**.

Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))

Обеспечивает естественную передачу цветов на обычных фотографиях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

Насыщенность (постер/САПР) (Saturation (Poster/CAD))

Обеспечивает передачу ярких цветов для таких материалов, как плакаты. Кроме того, печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

Без корректировки цвета (No Color Correction)

Выполняет печать без сопоставления цветов.

Предв. просмотр печати (Print Preview)

Можно запустить Canon imagePROGRAF Preview и проверить результаты печати до выполнения печати.

Установите этот флажок, чтобы открыть окно предварительного просмотра перед выполнением печати.

См. также

- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Печать цветного документа в черно-белом варианте

Параметры цвета

Это диалоговое окно позволяет настроить цвета печати по своему желанию. Если цвет напечатанного изображения отличается от ожидаемого, настройте свойства в диалоговом окне и повторите печать.

В отличие от настроек, указанных в программе обработки изображений, указанные здесь настройки не влияют на цвета исходных данных для печати. Используйте это диалоговое окно для тонкой настройки.

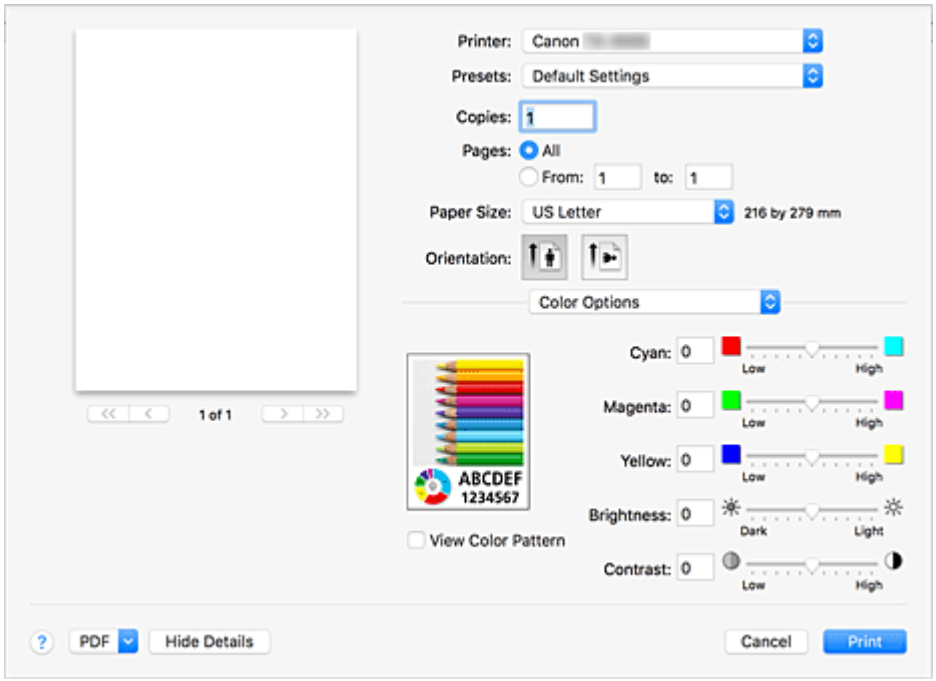

Просмотр

Отображает результат настройки цветов.

Результат настройки любого элемента влияет на цвет и яркость.

Палитра цветов (View Color Pattern)

Отображает шаблон для проверки изменений цвета, вызванных настройкой цветов.

Установите этот флажок, если нужно показать образец изображения с таблицей цветовых тонов.

Примечание.

- Если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, графика отображается в монохромном режиме.

Баланс цвета (Голубой (Cyan), Малиновый (Magenta), Желтый (Yellow))

При необходимости настройте насыщенность каждого цвета. Чтобы усилить какой-либо цвет, передвиньте ползунок вправо. Чтобы ослабить какой-либо цвет, передвиньте ползунок влево. Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Настройка баланса цветов влияет на соотношение количества расходуемых чернил каждого цвета, а следовательно — на цвета всего документа в целом.

Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета. Чтобы значительно изменить баланс цвета, используйте программное приложение.

Яркость (Brightness)

Настройка яркости печати. Изменить степени чистого белого и чистого черного цветов нельзя. Однако можно изменить яркость цветов градаций, промежуточных между белым и черным. Цвета выглядят ярче при перемещении ползунка вправо и темнее — при перемещении влево. Также можно напрямую ввести значения яркости, связанные с ползунком. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Контраст. (Contrast)

Функция контрастности изменяет различия между светлыми и темными оттенками на изображениях при печати.

Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Внимание!

- Если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, настройка баланса цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) недоступна.
- Если выбрано значение **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, невозможно установить **Яркость (Brightness)** и **Контраст. (Contrast)**.
- Если выбрано значение **ColorSync** для параметра **Сопоставление цветов (Color Matching)**, то значения цветового баланса (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**), а также **Яркость (Brightness)** и **Контраст. (Contrast)** недоступны.

См. также

- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Подробные настройки бумаги

Используйте это диалоговое окно для указания подробных параметров печати в соответствии с типом носителя, загруженного в принтер.

Если на бумаге появляются пятна при печати или качество печати ниже ожидаемого, результаты печати можно улучшить с помощью этих параметров.

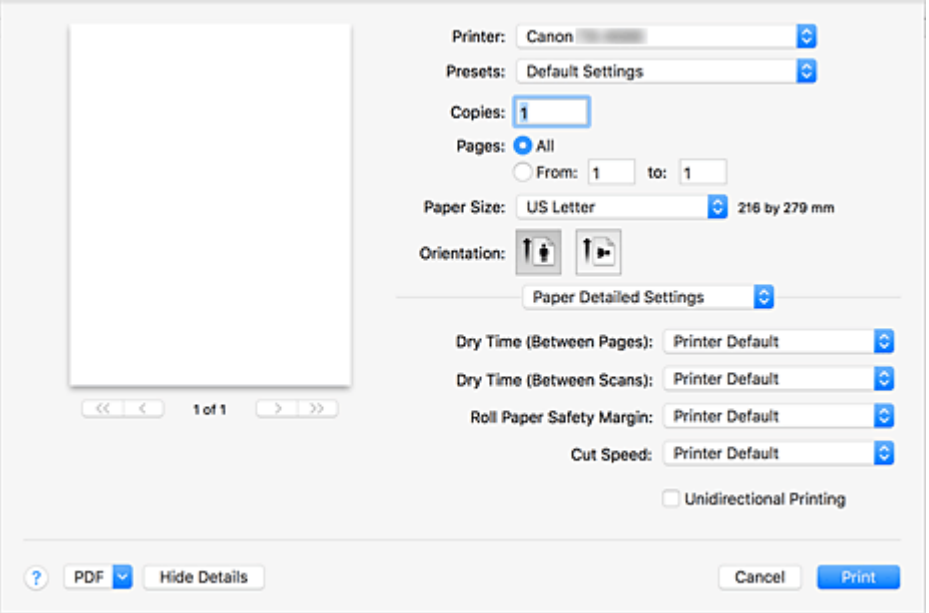

Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))

Позволяет задать интервал между печатью страницы и ее выводом из принтера. Поскольку чернилам требуется некоторое время для высыхания до обрезки рулона, даже если в разделе **Обработка страницы (Page Processing)** для параметра **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** установлено значение **Да (Yes)**, можно выводить документ с высохшими чернилами. Параметр **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** доступен только для рулонной бумаги.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Нет (None)

Документы выводятся сразу после завершения печати.

30 секунд (30 seconds) / 1 минута (1 minute) / 3 минуты (3 minutes) / 5 минут (5 minutes) / 10 минут (10 minutes) / 30 минут (30 minutes) / 60 минут (60 minutes)

По завершении печати документы выводятся по истечении заданного времени.

Время сушки (между скан) (Dry Time (Between Scans))

Установка интервала между печатью отсканированных изображений. Предотвращает растекание чернил или неравномерную окраску при печати без полей.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Нет (None)

Каждое отсканированное изображение печатается сразу после предыдущего.

0,5 с. (0.5sec.) / 1 секунда (1 second) / 3 секунды (3 seconds) / 5 секунд (5 seconds) / 7 секунд (7 seconds) / 9 секунд (9 seconds)

После печати отсканированного изображения следующее изображение выводится на печать по истечении заданного времени.

Если чернила растекаются или накладываются неровно, следует увеличить интервал.

Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)

Позволяет указать длину белых полей по краям бумаги, чтобы даже значительно скрученная бумага пропитывалась на рабочей поверхности.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

3 мм (3mm)

Печать в стандартном размере.

Выберите это значение, если при печати не возникает особых проблем.

20 мм (20mm)

Выберите этот параметр в случае трения о печатающую головку, например при использовании значительно скрученной бумаги.

Скорость обрезки (Cut Speed)

Позволяет выбрать скорость автоматической обрезки. Измените этот параметр для функции автоматической обрезки, если корректная обрезка невозможна.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Быст (Fast)

Выберите это значение, если ровная обрезка невозможна с параметром **Стандарт (Standard)**.

Параметр Стандарт (Standard)

Выберите это значение, если при автоматической обрезке не возникает особых проблем.

Медленно (Slow)

Выберите это значение при использовании клейкой бумаги, чтобы предотвратить попадание клея на резак и избежать ухудшения качества обрезки.

Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)

Предотвращает неравномерное наложение чернил и смещение линий при печати.

Поставьте флажок для выполнения однонаправленной печати.

Обработка страницы

Можно выбрать дополнительные настройки при печати на рулоне бумаги и указать, какая часть документа будет выходить за пределы страницы при печати без полей.

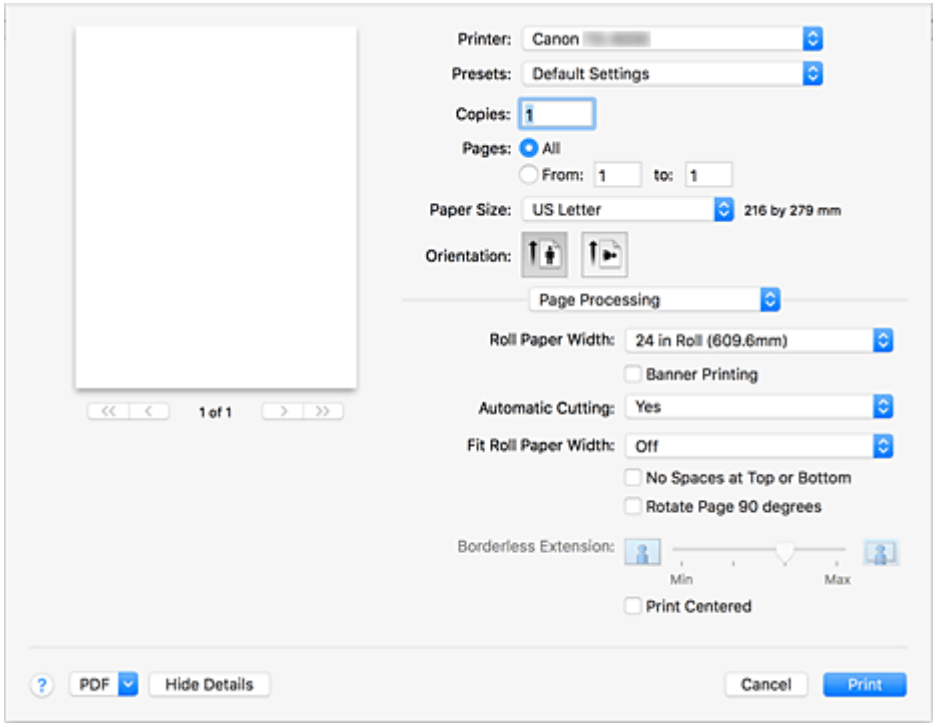

Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)

Выберите ширину рулона бумаги.

Выберите ширину, соответствующую ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

Печать баннера (Banner Printing)

Установите этот флажок, чтобы печатать документы на несколько страниц в виде одного непрерывного документа без промежутков между страницами.

Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)

Можно выбрать автоматическую обрезку или напечатать линии обрезки на бумаге

Для автоматической обрезки можно выбрать следующие параметры

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Нет (None)

После завершения печати принтер продолжает печатать следующий набор данных, не разрезая бумагу на отдельные страницы.

Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

После завершения печати принтер печатает линии разреза на каждой странице, а затем продолжает печатать следующий набор данных.

По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)

Принтер автоматически увеличивает или уменьшает документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатает документ.

Откл. (Off)

Документ печатается в исходном виде без увеличения или уменьшения.

Вкл. (с полями) (On (Bordered))

Принтер автоматически увеличивает или уменьшает документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатает документ.

Вкл. (без полей) (On (Borderless))

При печати без полей принтер автоматически увеличивает или уменьшает документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатает документ.

Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)

При печати на рулонах можно уменьшить верхнее и нижнее поля для экономии бумаги.

Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)

Поворот длинного края документа на 90 градусов, совмещение его с шириной рулона бумаги и печать документа.

При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

Без полей (расшир.) (Borderless Extension)

Регулирует, насколько документ будет выходить за пределы бумаги, с помощью ползунка **Без полей (расшир.) (Borderless Extension)**.

Перетащите ползунок вправо, чтобы увеличить степень расширения, и влево — чтобы уменьшить степень расширения.

Печать по центру (Print Centered)

Печать документа по центру бумаги.

Примечание.

- В зависимости от настроек некоторые элементы недоступны для установки.

Связанные разделы

- Печать без краев по сценариям

Расширенные настройки

Используйте это диалоговое окно для настройки способа вывода.

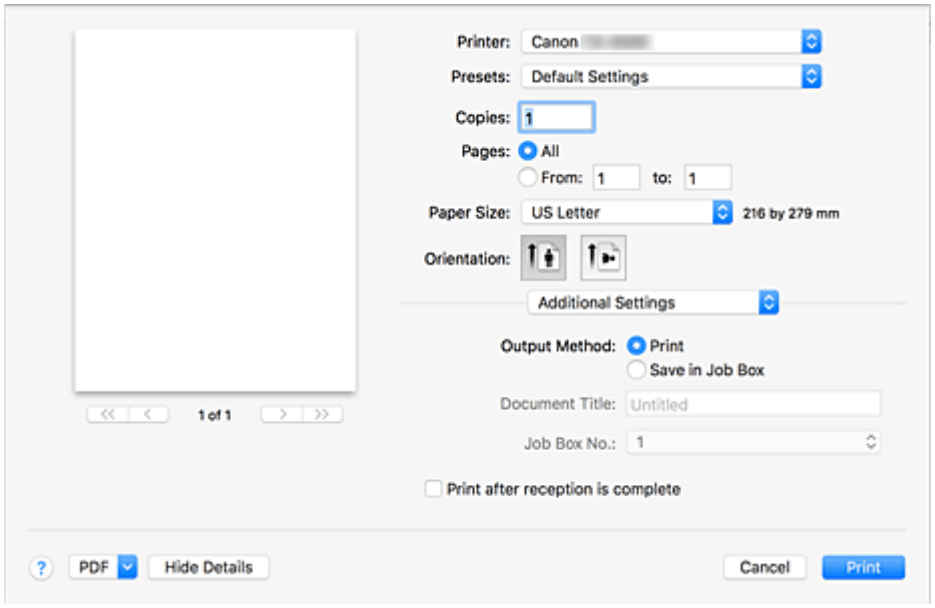

Способ вывода (Output Method)

Выполните настройку параметров, чтобы сохранить задание печати на жесткий диск принтера.

Печать (Print)

Сохранить задание печати на жесткий диск принтера после завершения печати.

Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)

Сохранить задание печати на жесткий диск принтера. При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** выберите индивидуальный ящик для сохранения из списка **Номер ящика заданий (Job Box No.)**.

Заголовок документа (Document Title)

Этот параметр можно задать при выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)**. Введите имя документа, который необходимо сохранить.

Номер ящика заданий (Job Box No.)

Этот параметр можно задать при выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)**. Выберите номер ящика из списка.

Печать после завершения получения (Print after reception is complete)

Этот параметр можно задать при выборе опции **Печать (Print)**.

Установка флажка напротив этой опции предотвращает ухудшение качества печати, вызванное приостановкой печати, если получение задания печати будет прервано.

Технические характеристики

Внимание!

- Приведенные ниже значения могут различаться в зависимости от рабочей среды.

Бумага

Подробную информацию о совместимых типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Ширина бумаги		Подробную информацию о настройках ширины бумаги, поддерживаемых принтером см. в разделе "Размеры бумаги".
Минимальная длина бумаги		203,2 мм (8,00 дюймов)
Максимальная длина печати	Рулоны*1	18 м (59 футов)
	Листы	1,6 м (5,2 фута)
Толщина	Рулоны	0,07–0,8 мм (3–31 мил)
	Листы	0,07–0,8 мм (3–31 мил)
Максимальный внешний диаметр рулона		170 мм (6,7 дюймов) или короче
Поддерживаемый внутренний диаметр стержневой насадки		50,8 мм/76,2 мм (2 дюйма/3 дюйма)
Область печати		Сведения об области печати см. в разделе "Область печати".

*1 Зависит от операционной системы или приложения.

Обновление драйвера принтера

- **Получение новейшего драйвера принтера**
- **Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров**
- **Перед установкой драйвера принтера**
- **Установка драйвера принтера**

Получение новейшего драйвера принтера

Путем установки обновленного драйвера принтера можно устранить возникшие проблемы.

Можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

Внимание!

- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.

См. также

- Перед установкой драйвера принтера
- Установка драйвера принтера

Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров

Принтер Canon IJ, который больше не используется, можно удалить из списка принтеров.
Прежде чем удалять принтер Canon IJ, отключите кабель, соединяющий принтер с компьютером.

Порядок действий для удаления ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров указан ниже:

Чтобы удалить принтер Canon IJ, необходимо войти в систему в качестве пользователя с правами администратора. Сведения о пользователе с правами администратора см. в руководстве пользователя macOS.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**

2. Удалите принтер Canon IJ из списка принтеров

   В списке принтеров выберите принтер Canon IJ, который необходимо удалить, а затем щелкните **-**.

   Щелкните **Удалить принтер (Delete Printer)** при появлении подтверждающего сообщения.

Перед установкой драйвера принтера

В этом разделе рассматриваются проверки, которые необходимо выполнить перед установкой драйвера принтера. К этому разделу следует также обращаться, если не удается установить драйвер принтера.

Проверка параметров персонального компьютера

- Завершите работу всех выполняющихся приложений.
- Выполните вход в операционную систему, используя учетную запись администратора. Программа установки предложит ввести имя и пароль пользователя с правами администратора. Если в macOS работают несколько пользователей, войдите в учетную запись администратора, который зарегистрировался первым.

Внимание!

- При обновлении macOS до новой версии все установленные драйверы принтера удаляются. Если планируется продолжить использование данного принтера, повторно установите драйвер принтера последней версии.

См. также

- Получение новейшего драйвера принтера
- Установка драйвера принтера

Установка драйвера принтера

Подключившись к Интернету, можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

Порядок действий для установки загруженного драйвера принтера описан ниже:

1. Подключите диск

   Дважды щелкните загруженный файл изображения диска.
   Файл распакуется, после чего будет подключен диск.

2. Запустите программу установки.

   Дважды щелкните файл "PrinterDriver_XXX_YYY.pkg" (где "XXX" — название модели, а "YYY" — версия) на диске.

3. Запустите программу установки

   Установите драйвер принтера в соответствии с сообщениями, отображаемыми на экране.

   Если отобразится окно "Лицензионное соглашение на использование ПО", ознакомьтесь с его содержанием и выберите пункт **Продолжить (Continue)**. Если вы не согласны с условиями лицензионного соглашения на использование ПО, установить данное программное обеспечение не удастся.

4. Выберите место для установки

   При необходимости выберите том, на котором необходимо установить драйвер принтера, а затем щелкните **Продолжить (Continue)**.

5. Выполните установку

   Щелкните **Установить (Install)**.
   Когда отобразится экран проверки подлинности, введите имя и пароль администратора, а затем нажмите кнопку **Установить программу (Install Software)**.

6. Завершите установку.

   При появлении сообщения о завершении нажмите кнопку **Закрыть (Close)**.

Драйвер принтера успешно установлен.

Внимание!

- Если программа установки не работает должным образом, выберите **Выход из программы установки (Quit Installer)** в меню **Программа установки (Installer)** программы Finder, чтобы выйти из программы установки. Запустите программу установки снова.
- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимо оплатить все расходы за подключение к Интернету.

См. также

- Получение новейшего драйвера принтера
- Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров
- Перед установкой драйвера принтера

Печать с помощью прикладной программы Canon

- **Руководство по Preview**
- **Руководство по Free Layout**
- **Руководство по Quick Utility Toolbox**
- **Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility**
- **Руководство по Media Configuration Tool**
- **Руководство по Device Management Console**
- **Руководство по Accounting Manager**

Управление заданиями на печать

- **Просмотр сведений о заданиях печати**
- **Руководство по Accounting Manager**
- **Основные операции для заданий печати**
  - Использование жесткого диска принтера
  - Сохранение заданий печати на жестком диске принтера
  - Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)
  - Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)
  - Печать сохраненных заданий
  - Удаление сохраненных заданий
  - Перемещение сохраненных заданий
- **Дополнительные операции для заданий печати**
  - Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников
  - Печать без сохранения заданий в общем ящике
  - Установка пароля для индивидуальных ящиков
  - Назначение имени для индивидуальных ящиков
  - Просмотр списка сохраненных заданий
  - Печать списка сохраненных заданий
  - Просмотр сведений о сохраненных заданиях
  - Переименование сохраненных заданий
  - Операции с жестким диском принтера
  - Проверка свободного пространства на диске

Просмотр сведений о заданиях печати

Просматривайте сведения о заданиях печати или печатайте указанное задание на жестком диске принтера через веб-браузер или панель управления.

- **С помощью веб-браузера:**

  Войдите в принтер через веб-браузер.

  Изменение конфигурации с помощью веб-браузера

  Выполнив вход в принтер, выберите раздел **Упр. заданиями (Job management)** и выполните необходимые операции.

- **С помощью панели управления:**

  Выберите **Управление заданиями (Job management)** на экране НАЧАЛО и выполните необходимые операции.

Основные операции для заданий печати

- **Использование жесткого диска принтера**
- **Сохранение заданий печати на жестком диске принтера**
- **Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)**
- **Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)**
- **Печать сохраненных заданий**
- **Удаление сохраненных заданий**
- **Перемещение сохраненных заданий**

Использование жесткого диска принтера

Принтер может сохранять задания печати на встроенном жестком диске.

Сохранение заданий печати на принтере позволяет при необходимости печатать задания снова без использования компьютера.

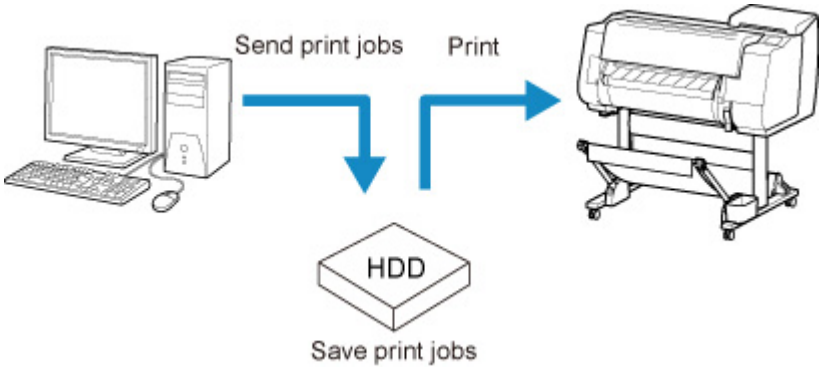

Сохранение заданий печати имеет следующие преимущества.

- **Экономия времени, затрачиваемого на использование компьютера**

  Отправив задание печати на принтер, вы можете сохранить его на принтере после печати или просто сохранить его на принтере, не распечатывая. Сохраненные задания печати можно напечатать в необходимом количестве позже, не используя компьютер.

- **Упрощенная повторная печать в случае ошибок**

  Если в процессе печати возникли ошибки (например, кончилась бумага), вы можете возобновить печать после устранения ошибки без необходимости повторно отправлять задание печати с компьютера.

- **Оптимизация печати**

  Вы можете выбирать задания печати и печатать их в желаемом количестве, не используя компьютер. Вы также можете выбрать несколько заданий печати для печати в одно время. Таким образом, вы можете выполнять печать в свое отсутствие, например ночью.

Способ вывода

Чтобы сохранить задания печати на жестком диске принтера, настройте драйвер принтера.

В Windows можно настроить драйвер принтера в диалоговом окне **Способ вывода (Output Method)**.

В macOS для настройки этого параметра следует выбрать **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню диалогового окна свойств принтера.

Печать

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

Сохранить в ящике заданий

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

Печать после завершения получения

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

Адрес хранилища

Хранилище на жестком диске принтера разделено на временное и постоянное хранилище. Во временном хранилище хранятся задания печати в очереди заданий или общем почтовом ящике. В постоянном хранилище хранятся задания из индивидуальных ящиков.

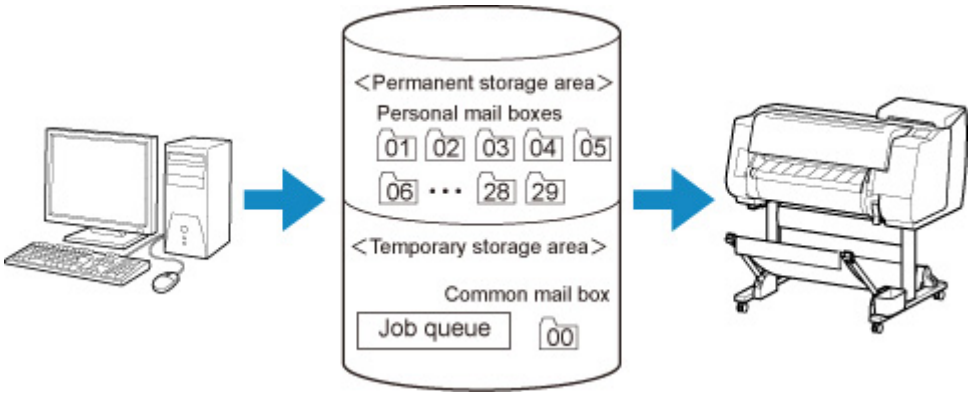

Очередь заданий

Очередь заданий — это задания печати, обрабатываемые принтером (сохранение, получение, подготовка к обработке, печать, удаление или удержание). Во временном хранилище может находиться до 100 заданий.

Однако в очереди заданий может находиться не более 64 заданий.

Общий почтовый ящик

Задания, для которых вы выбрали **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, сохраняются в общий почтовый ящик и классифицируются как сохраненные задания.

Существует один общий почтовый ящик с номером "00". Для общего почтового ящика невозможно установить пароль.

В общем почтовом ящике можно сохранять до 100 заданий печати. Однако они будут удаляться по очереди, начиная с самого старого, в следующих ситуациях.

- Если в очереди и в общем почтовом ящике находится более 101 задания
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном хранилище нет места
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном или постоянном хранилище нет места.

Индивидуальные ящики

Задания классифицируются как сохраненные задания и сохраняются в индивидуальных ящиках в следующих ситуациях.

- Когда сохраненное задание из общего ящика перемещается в индивидуальный
- Когда в почтовом ящике вы выбираете «Сохранить» в меню **Способ вывода (Output Method)**

Существует 29 индивидуальных ящиков с номерами от "01" до "29". Вы можете указать имя и пароль для каждого индивидуального ящика.

Во всех индивидуальных ящиках в сумме можно сохранить не более 100 заданий печати.

Сохранение заданий печати на жестком диске принтера

Чтобы сохранить задания печати на жестком диске принтера, настройте драйвер принтера.

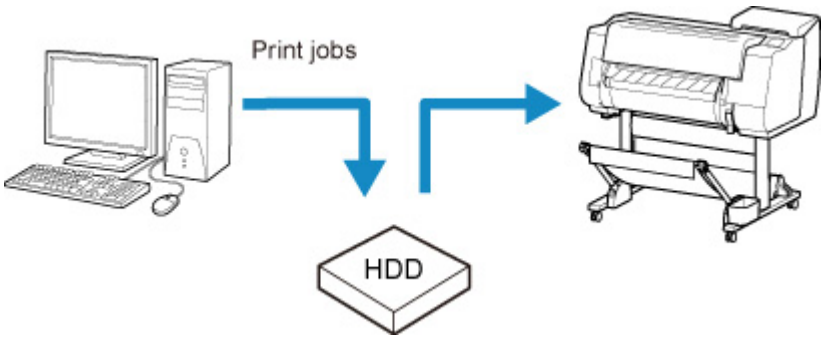

Настройка драйвера принтера (Windows)

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

   Как открыть окно настройки драйвера принтера

2. Откройте раздел **Страница (Page Setup)**.

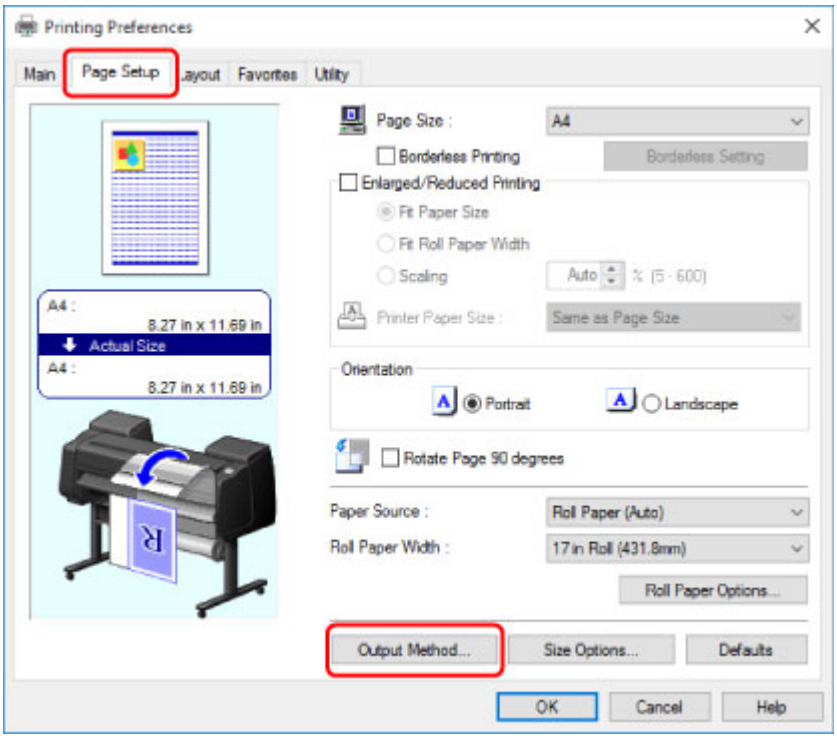

3. Нажмите **Способ вывода (Output Method)**, чтобы открыть диалоговое окно **Способ вывода (Output Method)**.

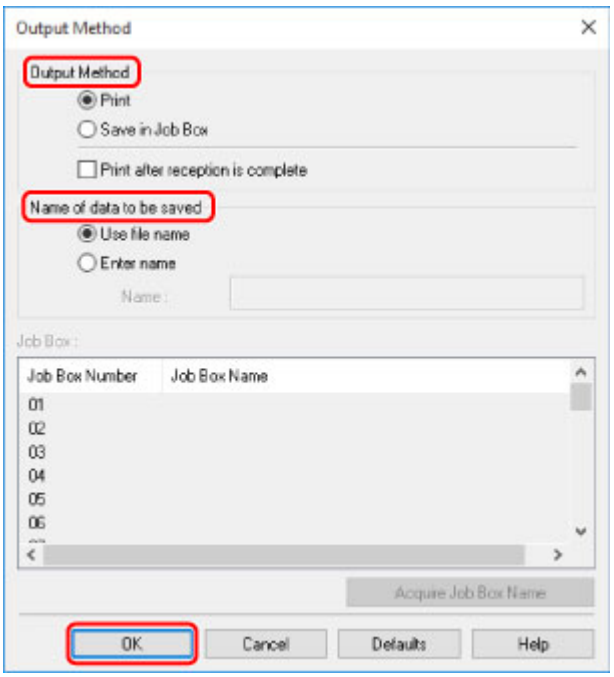

4. Выберите необходимую опцию в окне **Способ вывода (Output Method)**.

Печать

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

Сохранить в ящике заданий

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** укажите адрес индивидуального ящика в списке **Хранилище заданий (Job Box)**.

Печать после завершения получения

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

Примечание.

- Нажмите **Получ. имя хран. заданий (Acquire Job Box Name)**, чтобы отобразить имена индивидуальных ящиков в списке **Хранилище заданий (Job Box)**, полученном из принтера.

5. В разделе **Имя сохраняемых данных (Name of data to be saved)** укажите имя сохраняемых заданий печати.

Чтобы использовать имя файла, выберите **Использовать имя файла (Use file name)**.

Или выберите **Ввести имя (Enter name)** и введите имя в поле **Имя (Name)**.

6. Нажмите **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно **Способ вывода (Output Method)**.

Настройка драйвера принтера (macOS)

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

   Как открыть окно настройки драйвера принтера

2. Выберите **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню.

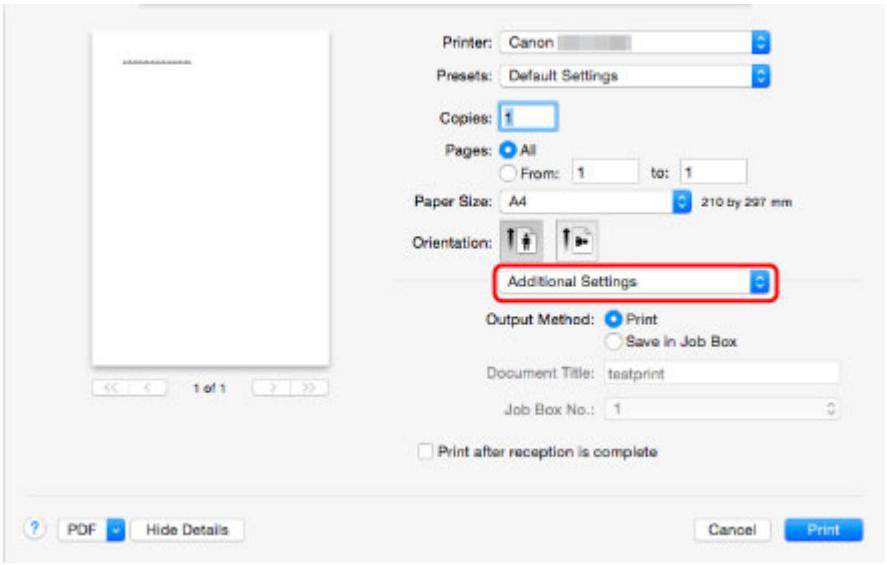

3. Выберите необходимую опцию в окне **Способ вывода (Output Method)**.

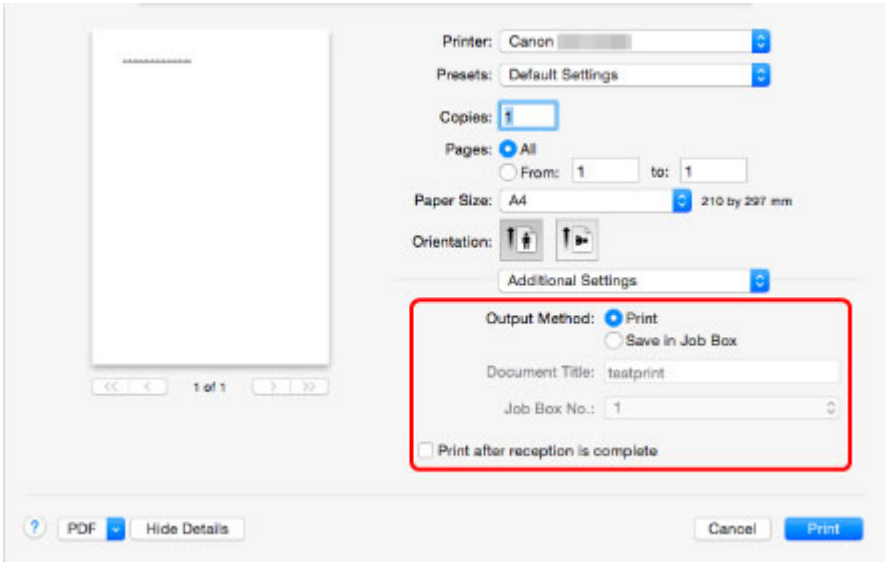

Печать (Print)

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

Если вы выбрали **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)**, выберите номер индивидуального ящика из списка **Номер ящика заданий (Job Box No.)**.

Печать после завершения получения (Print after reception is complete)

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)

Задания печати, обрабатываемые принтером, вместе называются очередью заданий. Вы можете удалять или заменять задания в очереди заданий по необходимости.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

- **Удалить**

  Примечания: только задания, которые в настоящий момент не удаляются, могут быть удалены из очереди заданий.

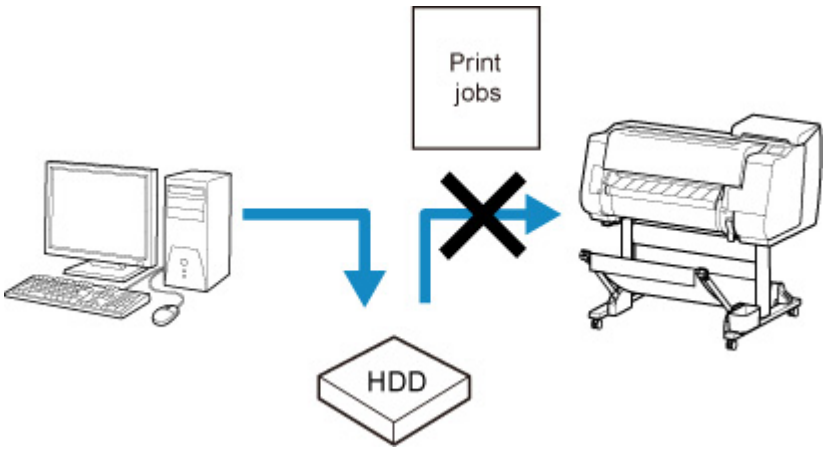

- **Замена другими заданиями**

  Вы можете заменить задания другими заданиями, получение которых выполняется в настоящий момент для обработки.

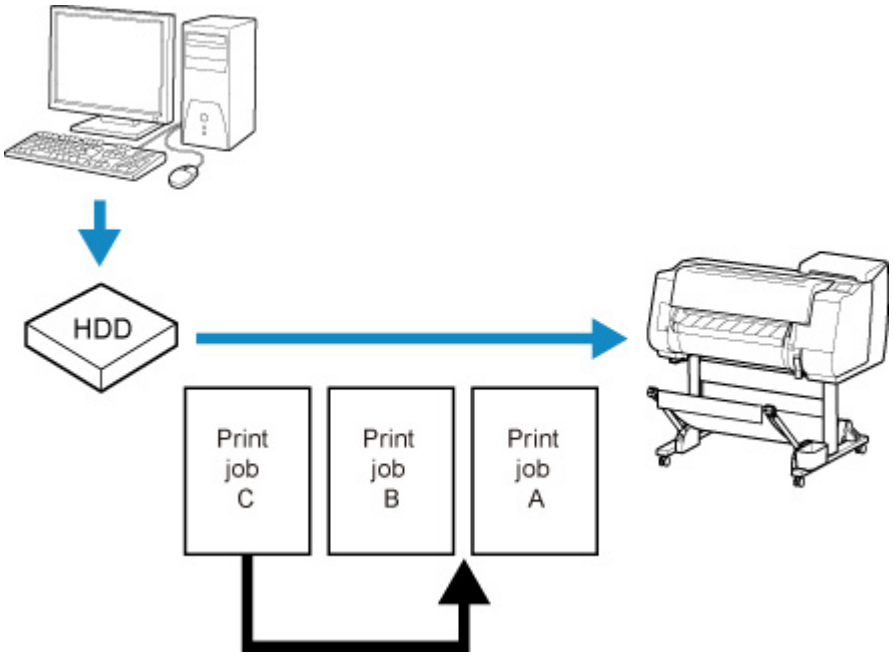

Примечание.

- Информацию об управлении заданиями на удержании см. в разделе Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании).

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.
4. Коснитесь данных, которые необходимо удалить, или измените очередность печати.

   Появится следующий экран.

   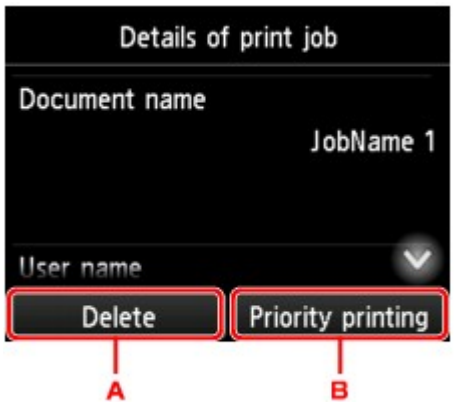

   A. Коснитесь для удаления данных.

   B. Коснитесь для изменения очередности печати.
5. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

Примечание.

- Выберите **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)** в разделе **Управление заданиями (Job management)**, чтобы удалить все задания из очереди

  Управление заданиями

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Задание печати (Print job)**.

   Откроется список заданий печати.

4. Укажите задание печати и выберите **Удалить (Delete)** или **Приор. (Prioritize)**.

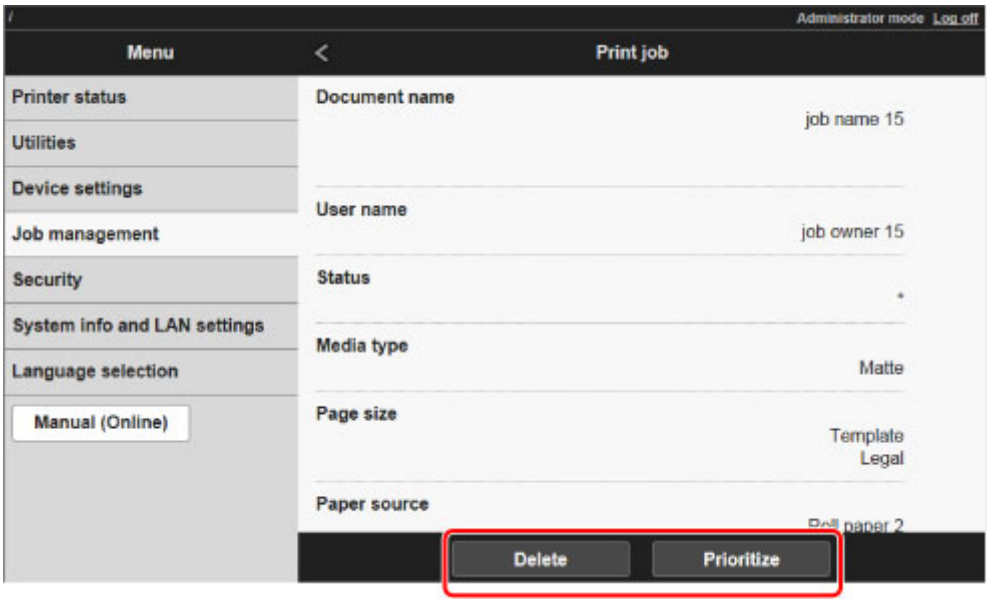

Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)

Если тип или размер загруженной бумаги не соответствует параметрам в полученном задании печати при установленном для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** значении **Выполняемая работа (Hold job)** на панели управления, задание печати удерживается в принтере как отложенное задание в очереди заданий.

Процедура управления заданиями на удержании описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

Примечание.

- Если вы не будете управлять заданиями на удержании на панели управления, они останутся в очереди заданий. В этом случае принтер будет обрабатывать следующее задание в очереди без паузы.
- Чтобы напечатать задания на удержании, загрузите бумагу, указанную в задании печати.
  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Загрузка листов в принтер

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.

   Откроется список заданий печати.

4. Коснитесь задания печати со значком слева.

   Появится следующий экран.

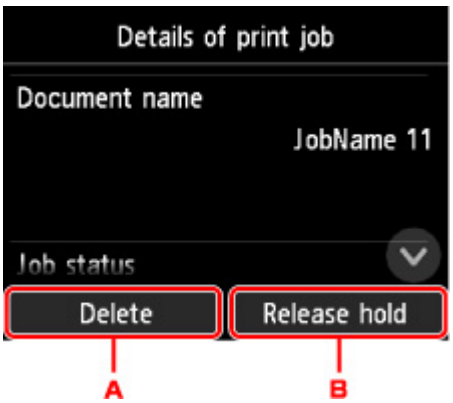

A. Коснитесь для удаления данных.

B. Коснитесь, чтобы снять удержание.

5. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

Примечание.

- Выберите **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)** в разделе **Управление заданиями (Job management)**, чтобы удалить все задания из очереди

  Управление заданиями

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Задание печати (Print job)**.

   Откроется список заданий печати.

4. Выберите задание со значком слева и выберите **Удалить (Delete)** или **Снять (Release)**.

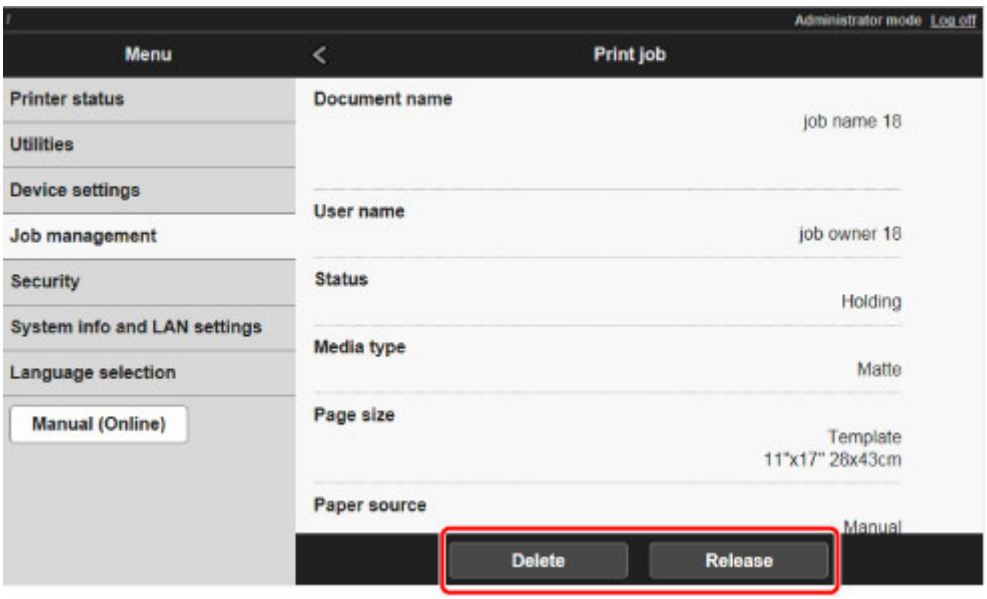
Administrator mode Log off
Menu
Print job
Printer status
Utilities
Device settings
Job management
Security
System info and LAN settings
Language selection
Manual (Online)
Document name
job name 18
User name
job owner 18
Status
Holding
Media type
Matte
Page size
Template
11"x17" 28x43cm
Paper source
Manual
Delete
Release

Печать сохраненных заданий

Процедура печати заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

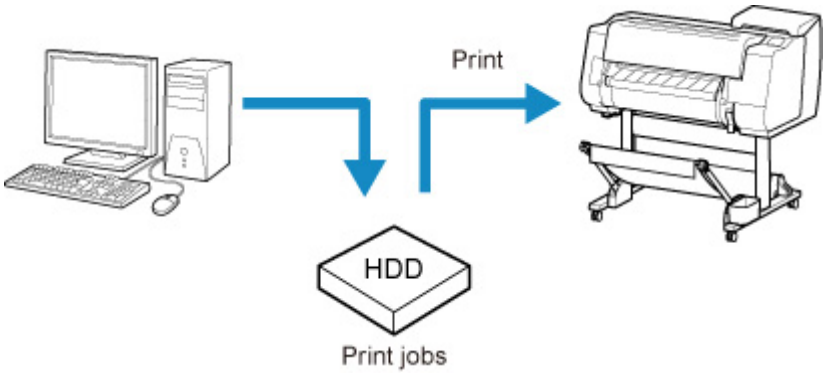

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

6. Коснитесь задания, чтобы напечатать его.

7. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)** на открывшемся экране.

   Появится следующий экран.

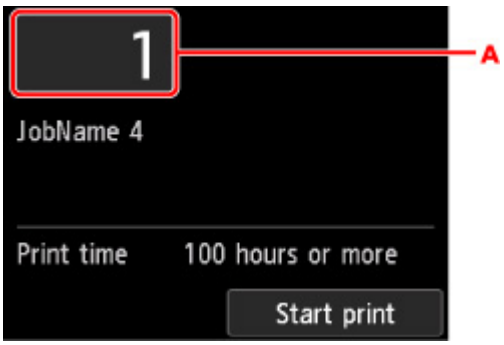

A. Легко коснитесь, чтобы открыть приведенный ниже экран. Задайте число копий.

8. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

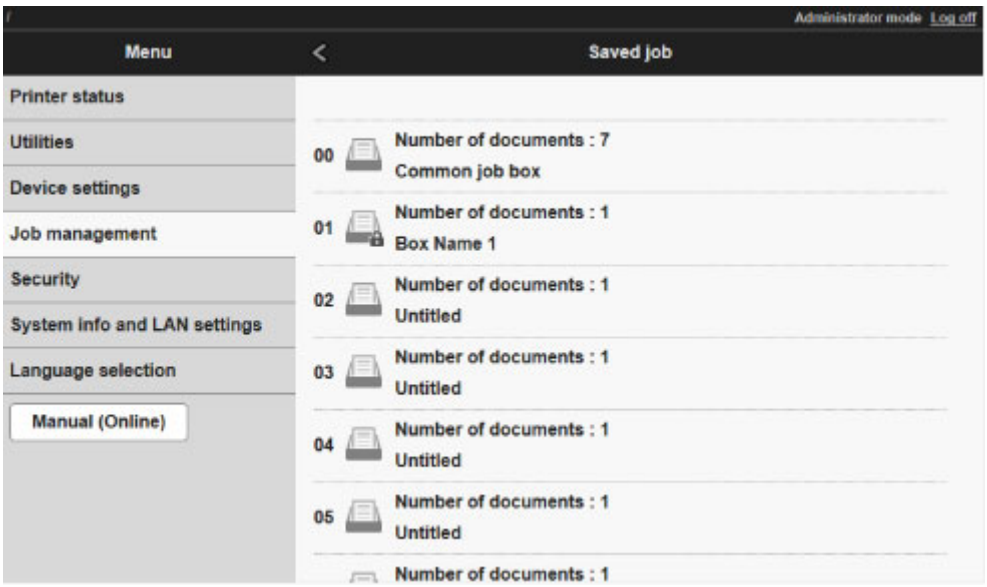

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

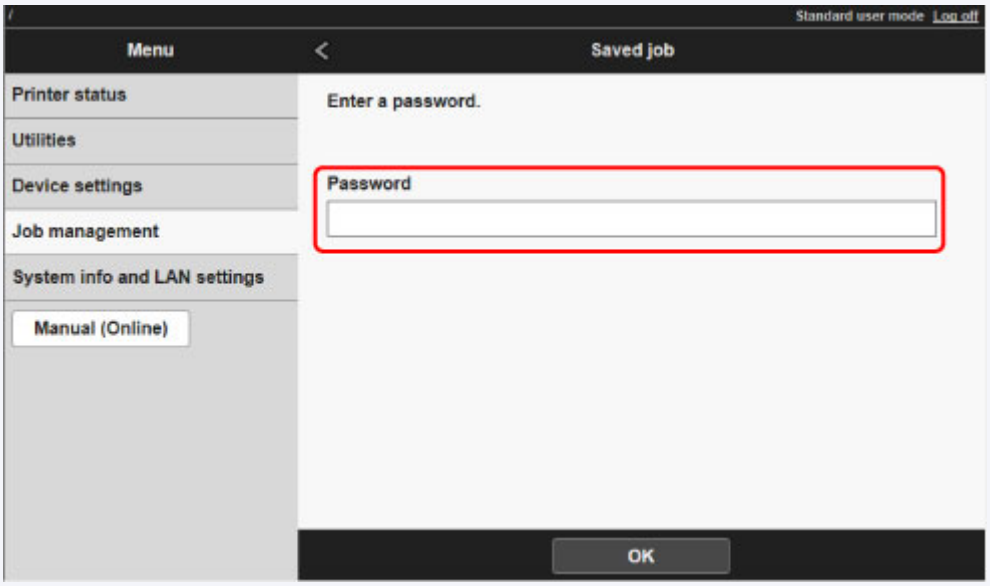

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Печать (Print)**.

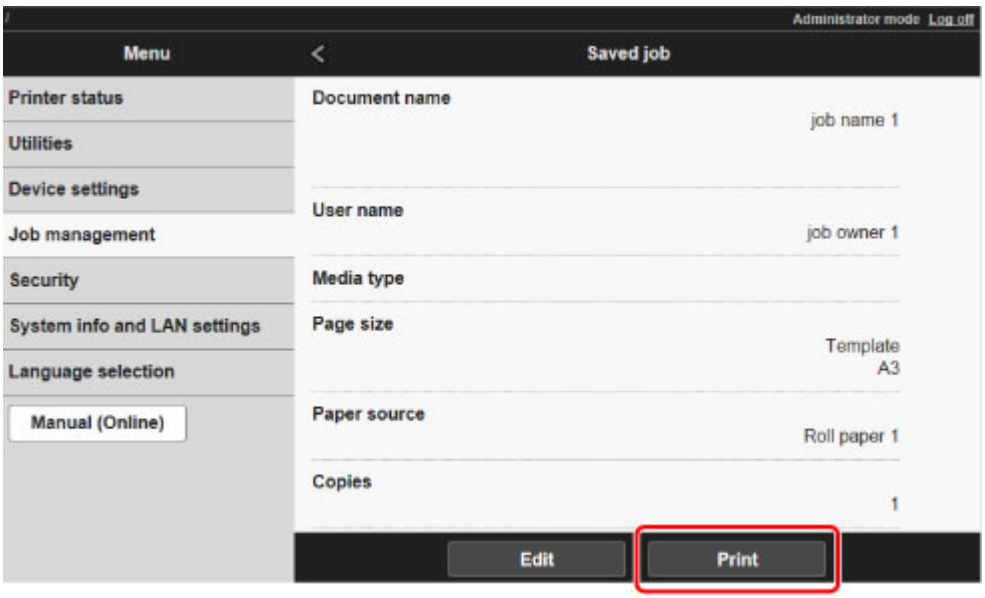

6. Введите количество в поле **Копии (Copies)** и выберите **Да (Yes)**.

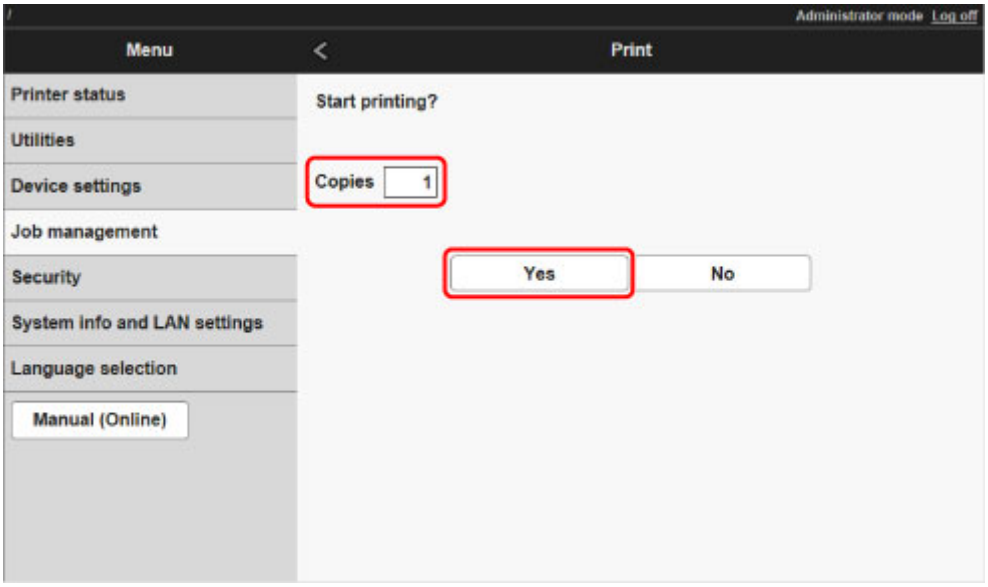

Удаление сохраненных заданий

Процедура удаления заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.
4. Коснитесь ящика.

   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.
6. Коснитесь задания, чтобы удалить его.
7. Коснитесь пункта **Удалить (Delete)**.
8. Коснитесь пункта **Да (Yes)** на открывшемся экране.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

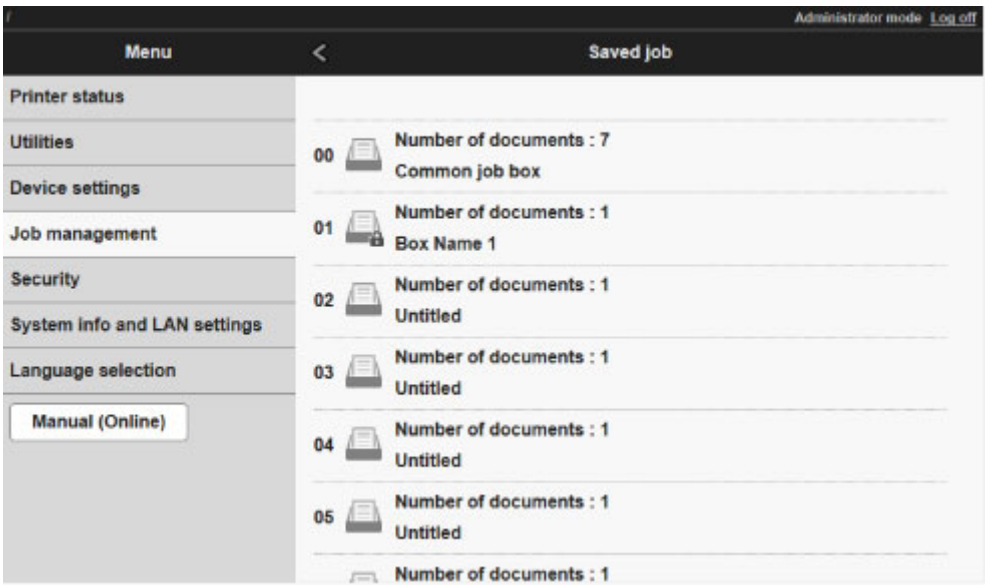

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

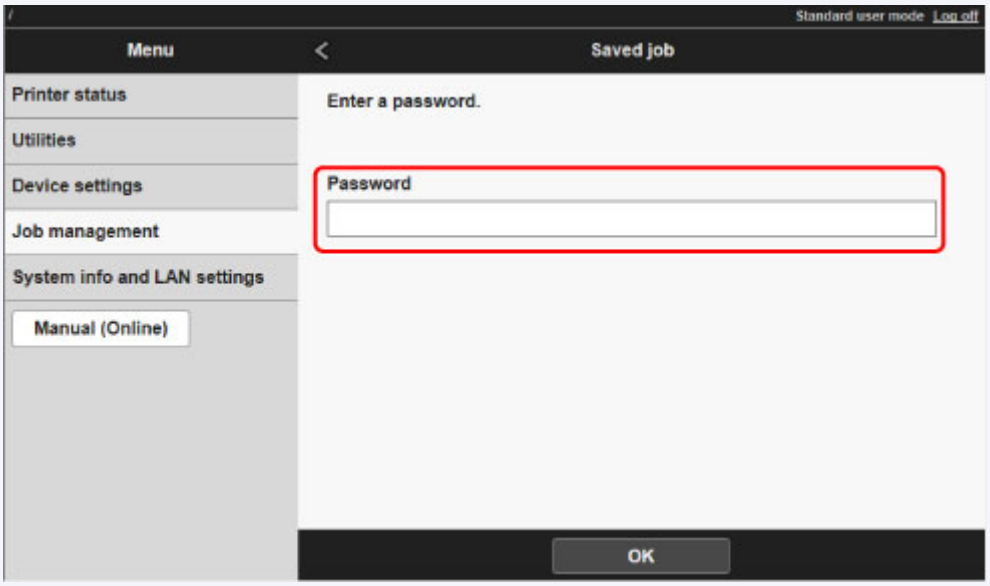

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

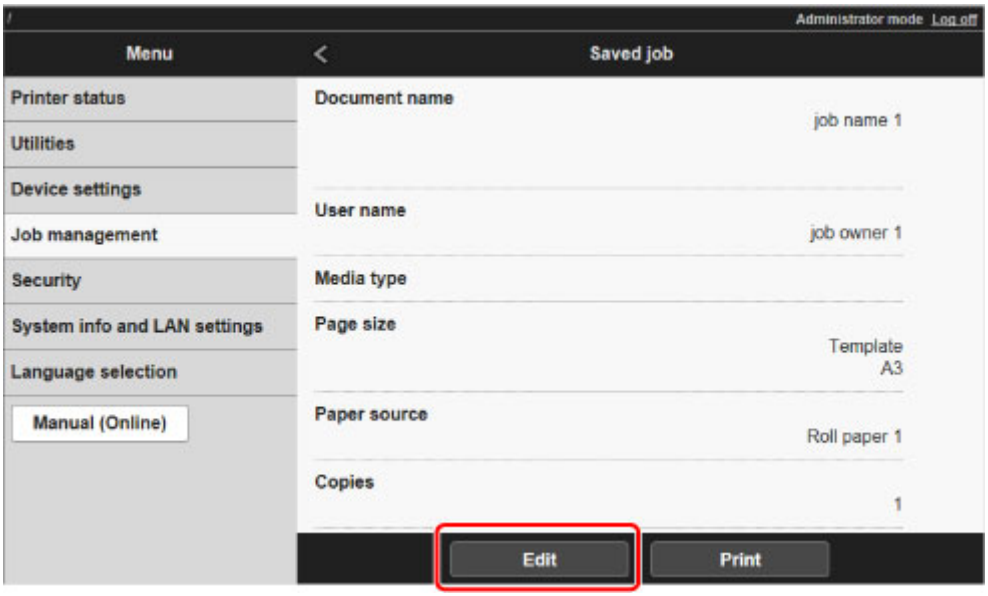

6. Выберите **Удалить (Delete)** на открывшемся экране.

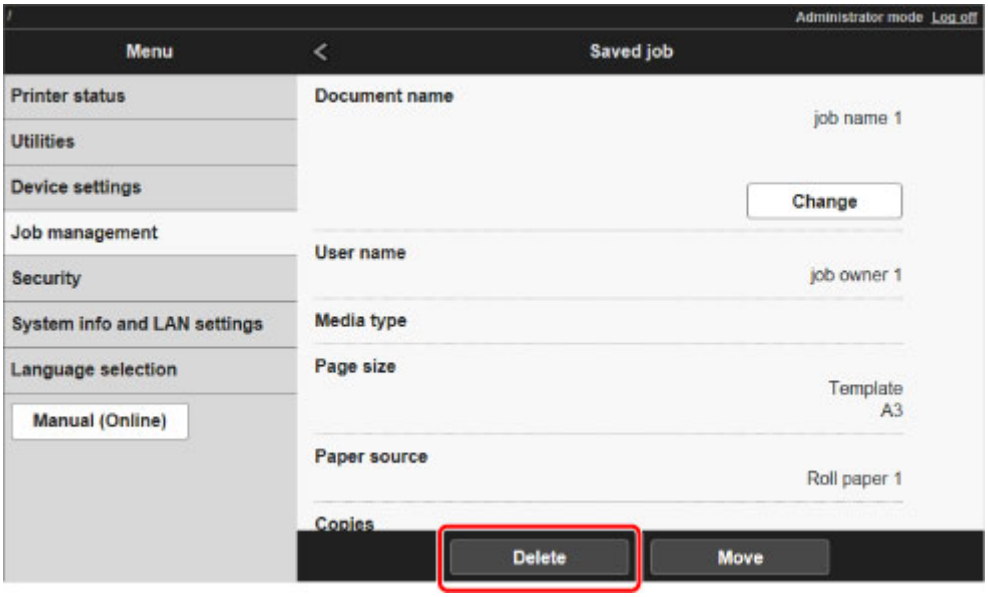

Перемещение сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переместить из текущего ящика в другой следующим образом.

Однако задания, сохраненные в индивидуальных ящиках, невозможно перенести в общий ящик.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

Внимание!

- Задания, сохраненные в общем ящике, могут автоматически удаляться в некоторых условиях. Чтобы предотвратить удаление заданий, переместите их из общего почтового ящика в индивидуальные ящики.

  Использование жесткого диска принтера

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

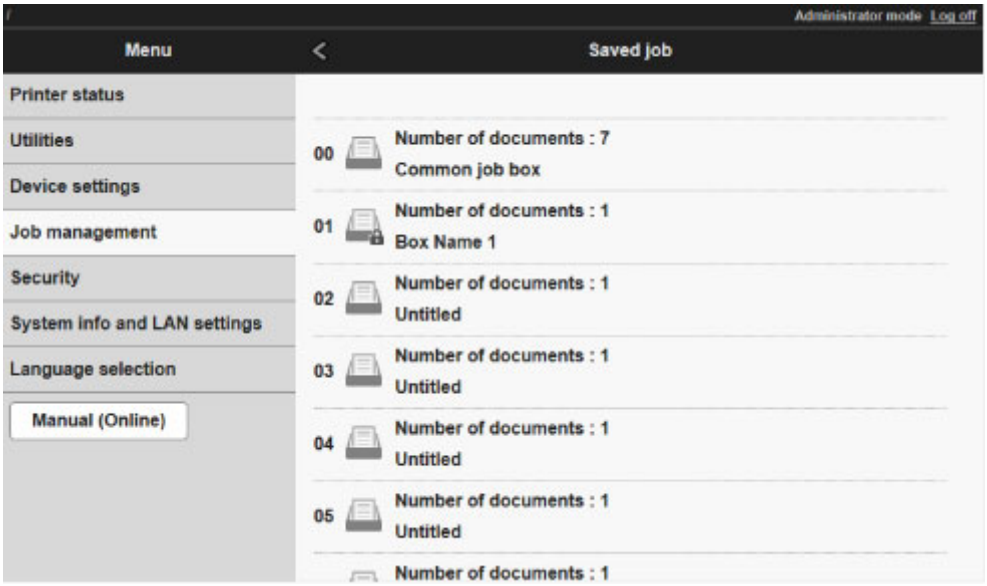

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

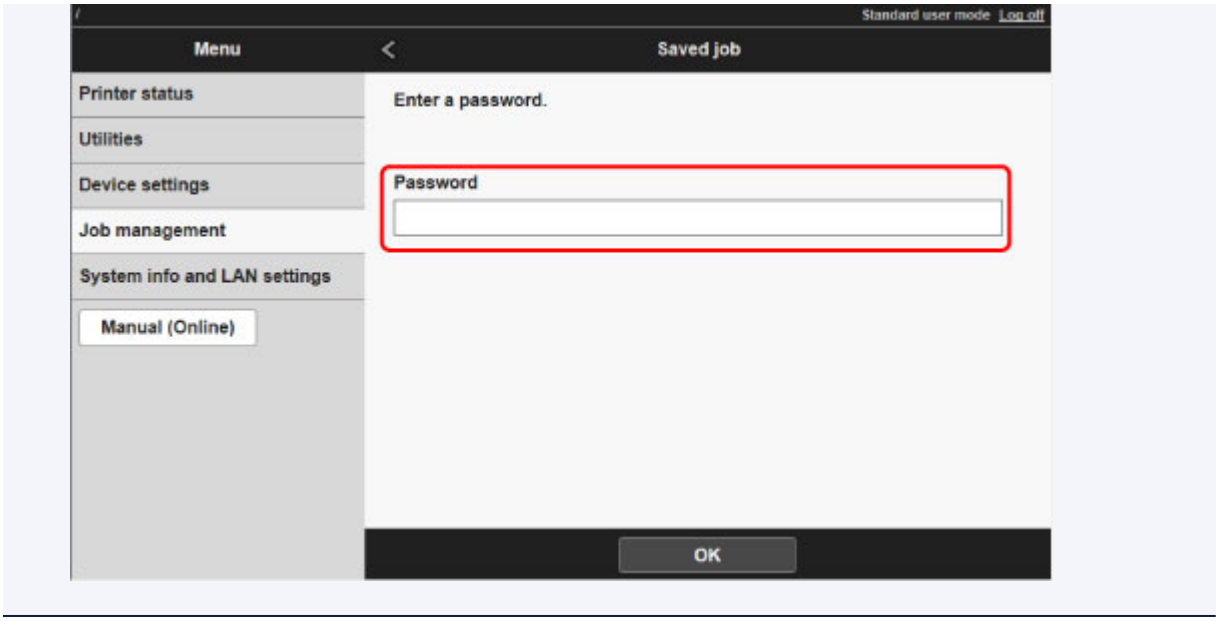

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

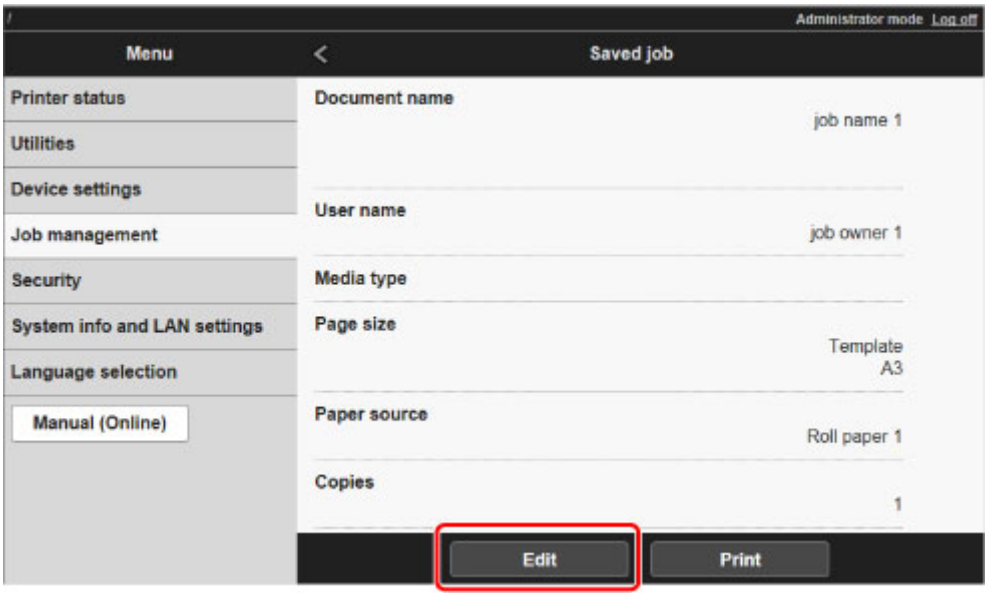

6. Выберите **Перем. (Move)** на открывшемся экране.

7. На странице **Перемещение (Move job)** выберите **Ящик назначения (Destination job box)**.

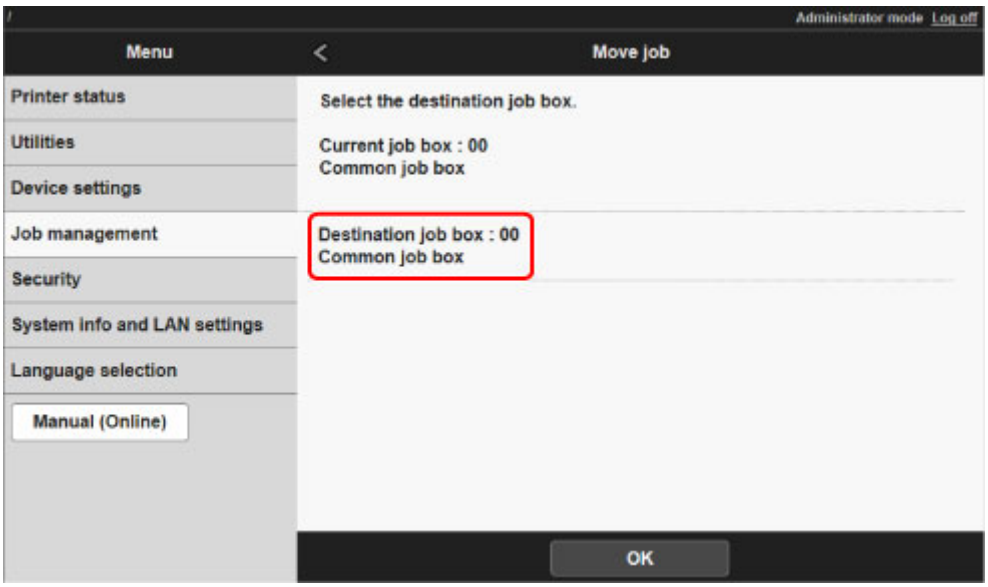

8. Выберите имя или номер индивидуального ящика в списке **Ящик назначения (Destination job box)** и нажмите **OK** на открывшемся экране.

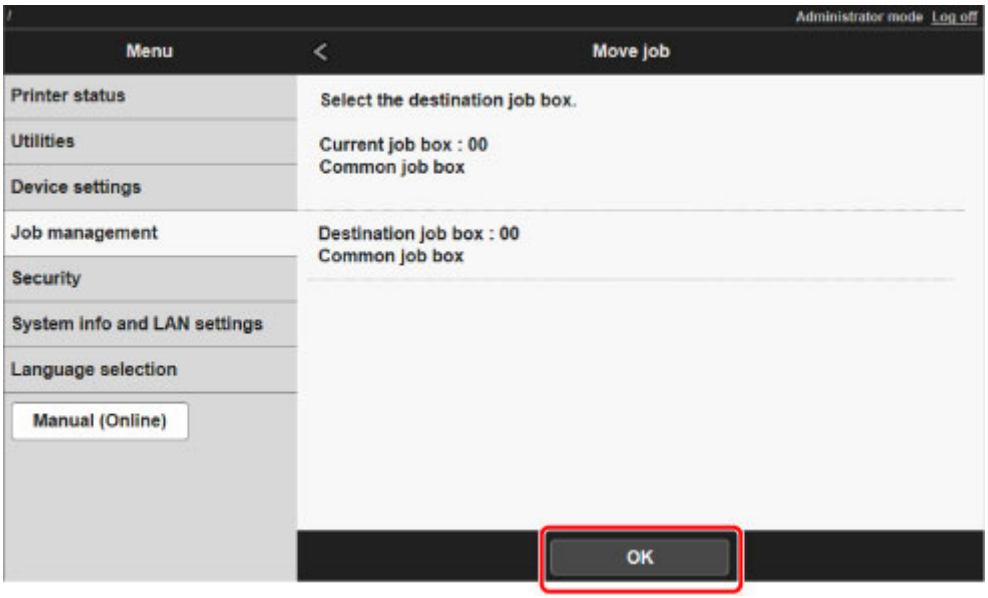

Дополнительные операции для заданий печати

- **Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников**
- **Печать без сохранения заданий в общем ящике**
- **Установка пароля для индивидуальных ящиков**
- **Назначение имени для индивидуальных ящиков**
- **Просмотр списка сохраненных заданий**
- **Печать списка сохраненных заданий**
- **Просмотр сведений о сохраненных заданиях**
- **Переименование сохраненных заданий**
- **Операции с жестким диском принтера**
- **Проверка свободного пространства на диске**

Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников

Чтобы сохранить задания печати из другого программного обеспечения и систем, а не из драйвера принтера или приложений, поставляемых с принтером, укажите способ вывода и выберите выполнение печати после сохранения данных печати на панели управления.

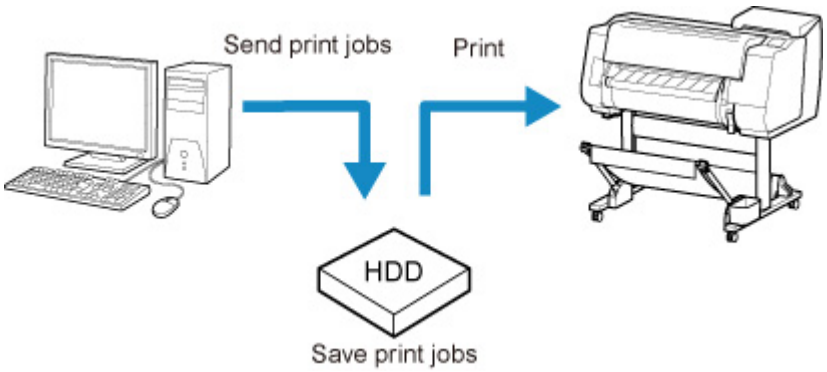

Примечание.

- Обратитесь к разработчику программного обеспечения или системы, чтобы узнать о поддержке этой функции принтера.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- Указание способа вывода
- Печать после сохранения данных печати

Указание способа вывода

Выполните настройки для печати или сохранения заданий печати.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.

4. Введите пароль администратора при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Способ вывода (Output method)**.

   Выберите один из способов.

Печать (Print)

Автоматическое сохранение заданий печати одновременно с печатью. (Вариант по умолчанию.)

Печать (автоудаление) (Print (auto delete))

Временное сохранение заданий печати во время печати и их удаление после печати.

Сохран. в хран. заданий (Save to job box)

Сохранение заданий печати на принтере.

Печать после сохранения данных печати

Чтобы сохранять задания печати на жестком диске перед печатью, выберите значение **ВКЛ. (ON)** для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.

Если для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)** установлено значение **ВКЛ. (ON)**, печать начнется, даже если вы выбрали опцию **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)** в меню **Способ вывода (Output method)**.

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.
6. Коснитесь пункта **ВКЛ. (ON)**.

Печать без сохранения заданий в общем ящике

Задания, отправленные с компьютера, для которых вы выбрали опцию **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера, сохраняются в общем ящике.

Использование жесткого диска принтера

Если для параметра **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)** выбрано значение **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))** в меню панели управления, задания печати, для которых выбрана опция **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера, удаляются из общего ящика после печати.

Используйте эту функцию для печати строго конфиденциальных документов.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)**.
6. Коснитесь пункта **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**.

Установка пароля для индивидуальных ящиков

Для большей безопасности вы можете установить пароль для индивидуальных ящиков. После установки пароля его необходимо будет указывать для изменения параметров индивидуального ящика, а также для просмотра, печати, удаления, перемещения и изменения заданий, сохраненных в индивидуальном ящике.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

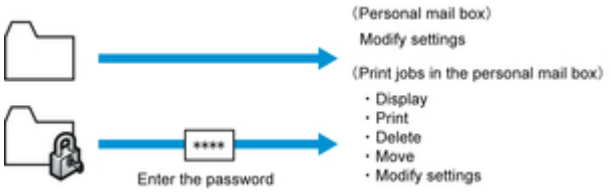

Примечание.

- По умолчанию для индивидуальных ящиков пароли не установлены.
- Для общего почтового ящика невозможно установить пароль.
- В качестве пароля выберите семизначное число от 0000001 до 9999999.
- Даже если пароль установлен, его не нужно вводить для доступа к индивидуальным ящикам в режиме администратора в удаленном пользовательском интерфейсе.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.
5. Выберите **Редакт. (Edit)**.

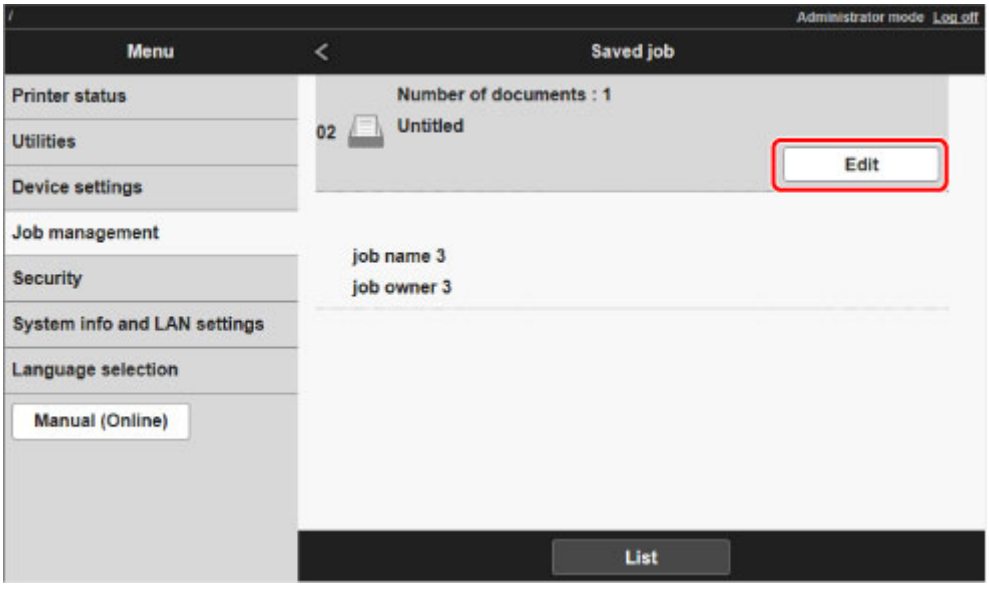

6. В диалоговом окне **Изменить ящик (Edit job box)** укажите пароль.

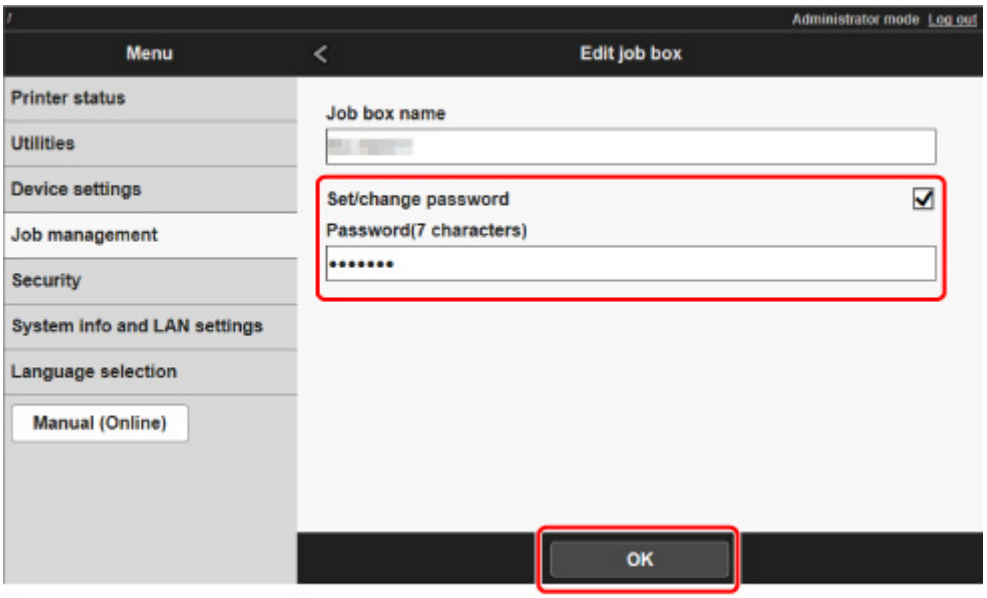

7. Установите флажок **Задать/изменить пароль (Set/change password)** и введите пароль. (В это поле можно ввести семь цифр в пределах от 0000001 до 9999999.)

8. Выберите **OK**.

Назначение имени для индивидуальных ящиков

Для удобства идентификации вы можете присваивать индивидуальным ящикам имена.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.

4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

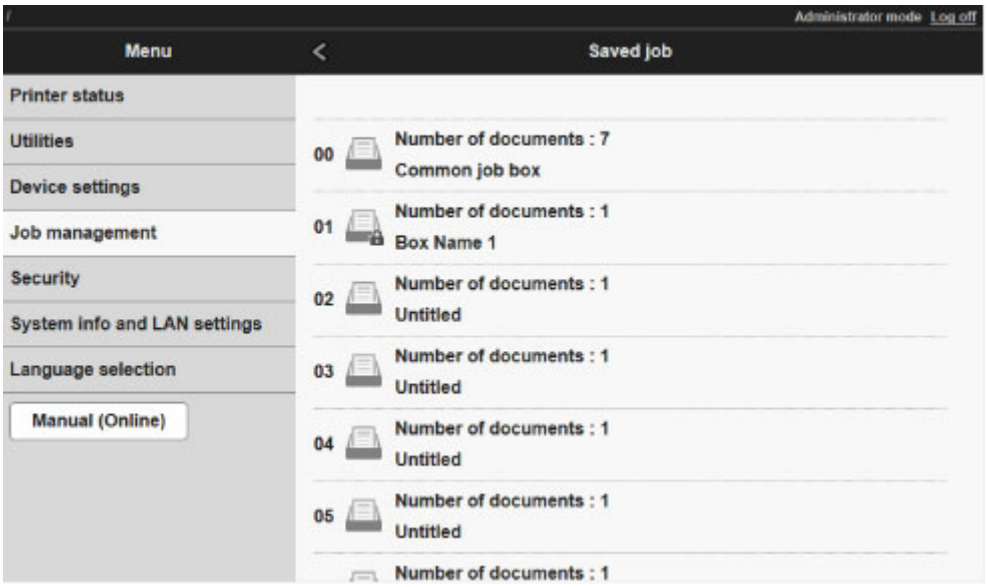

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

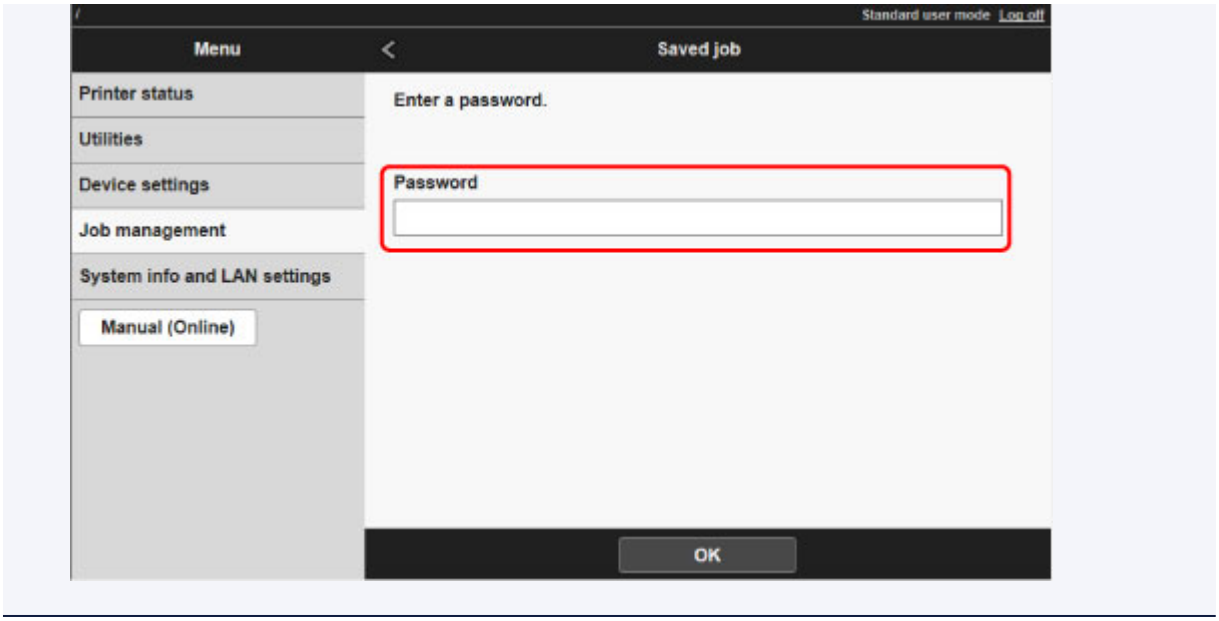

5. Выберите **Редакт. (Edit)**.

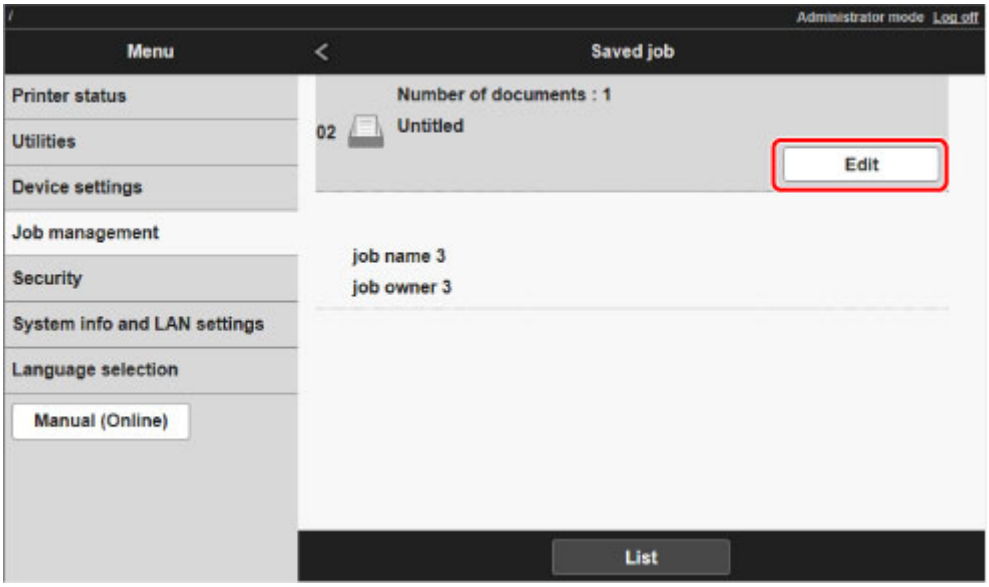

6. В диалоговом окне **Изменить ящик (Edit job box)** введите имя в поле **Имя ящика (Job box name)** и выберите **OK**.

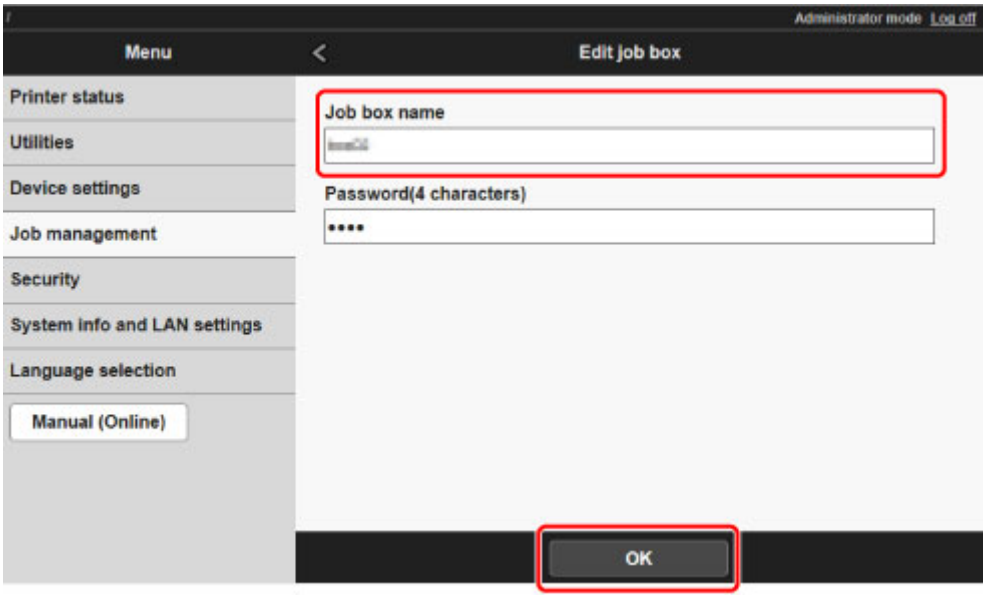
Administrator mode Log off
Menu
Edit job box
Printer status
Utilities
Device settings
Job management
Security
System info and LAN settings
Language selection
Manual (Online)
Job box name
Password(4 characters)
OK

Просмотр списка сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно просматривать по ящикам следующим образом.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.
4. Коснитесь ящика.

   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

   Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

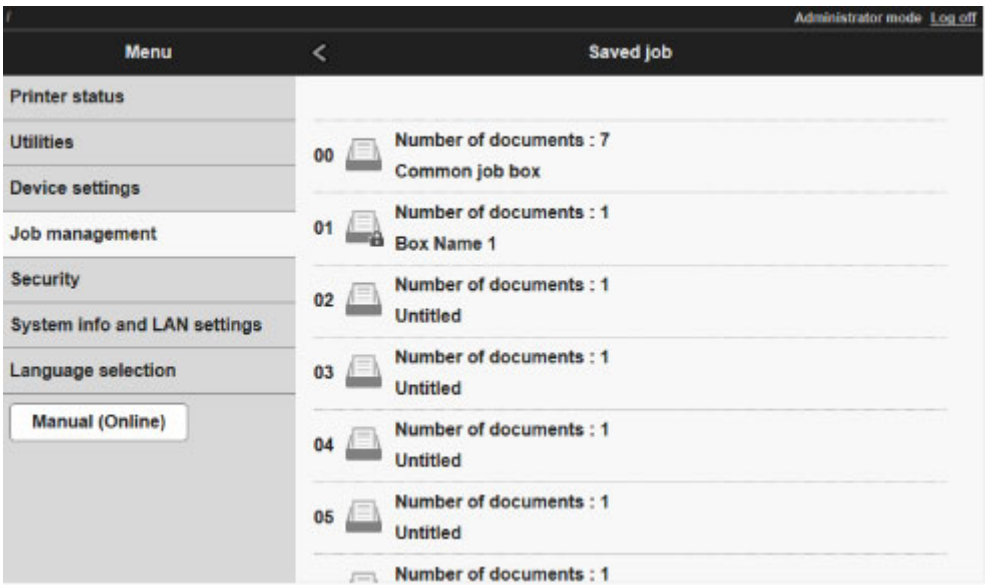

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

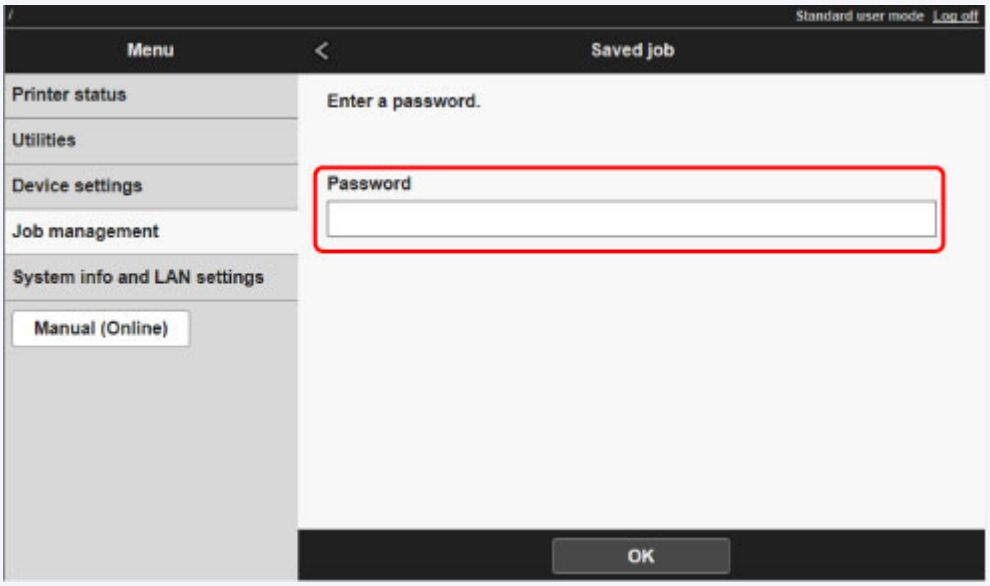

Указаны задания, сохраненные в ящике.

Печать списка сохраненных заданий

Список заданий, сохраненных на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно напечатать по ящикам следующим образом.

Это операция доступна на панели управления.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

6. Коснитесь пункта **Печать списка заданий (Print the job list)**.

   Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.

Просмотр сведений о сохраненных заданиях

Сведения о заданиях печати, сохраненных на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно просмотреть следующим образом.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.
4. Коснитесь ящика.

   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

   Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.
6. Коснитесь задания печати.

   Откроются сведения о задании печати.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

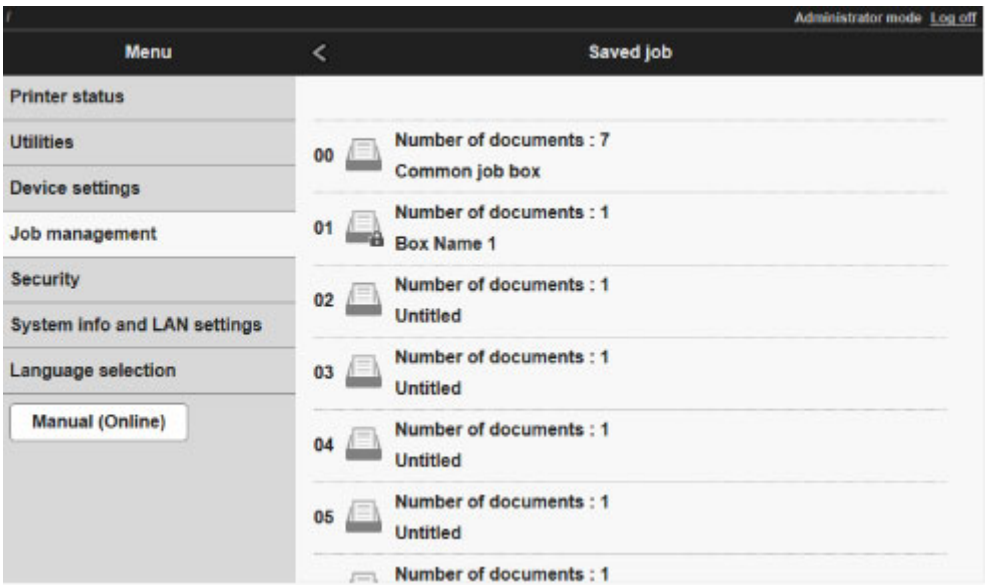

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

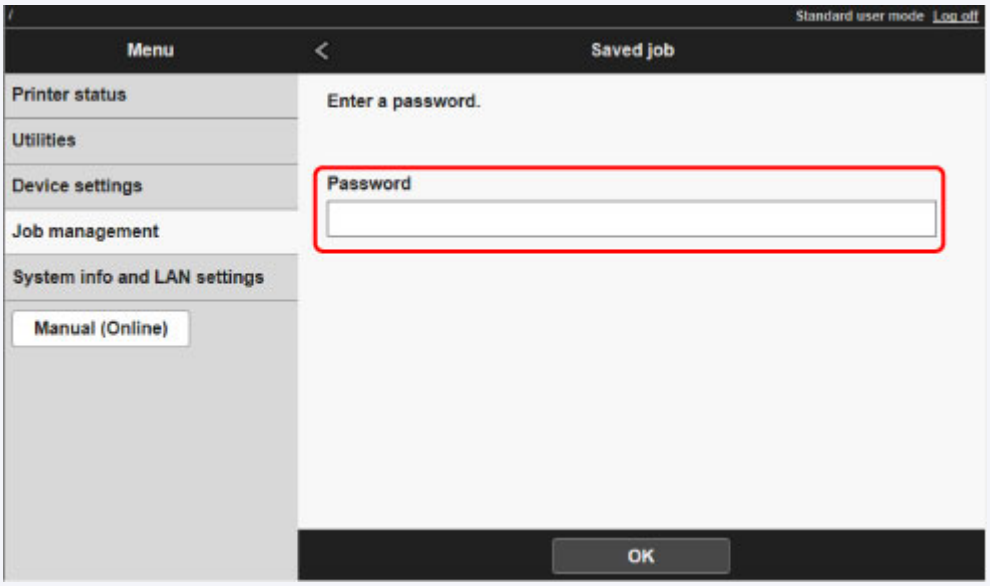

5. Выберите задание печати.

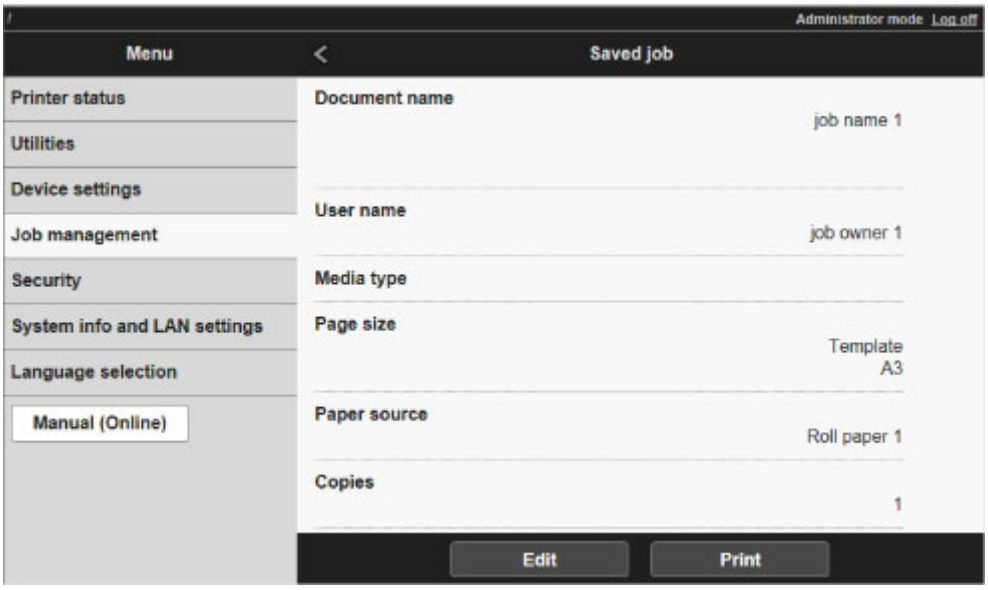

Откроются сведения о сохраненном документе.

Переименование сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переименовать следующим образом.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.

4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

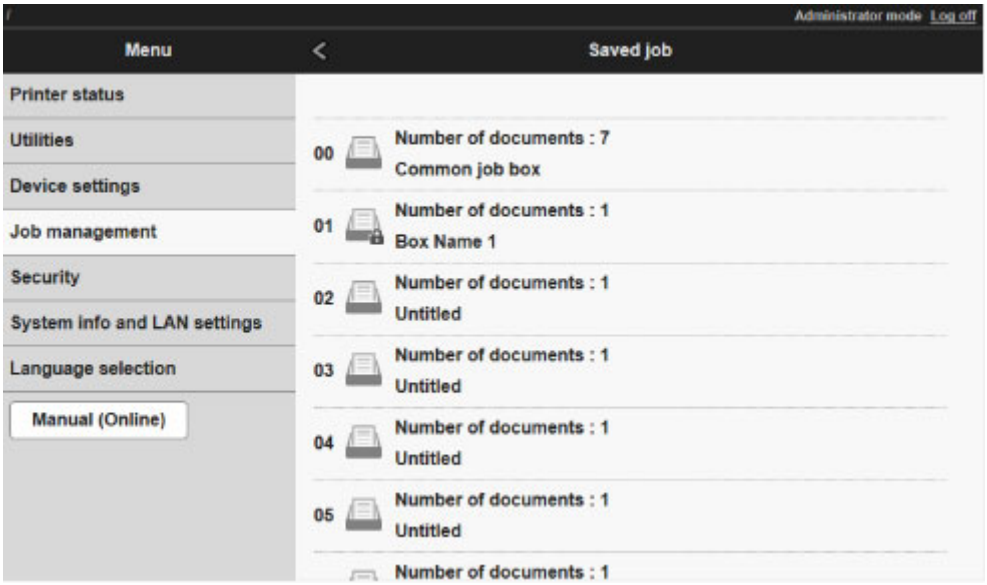

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

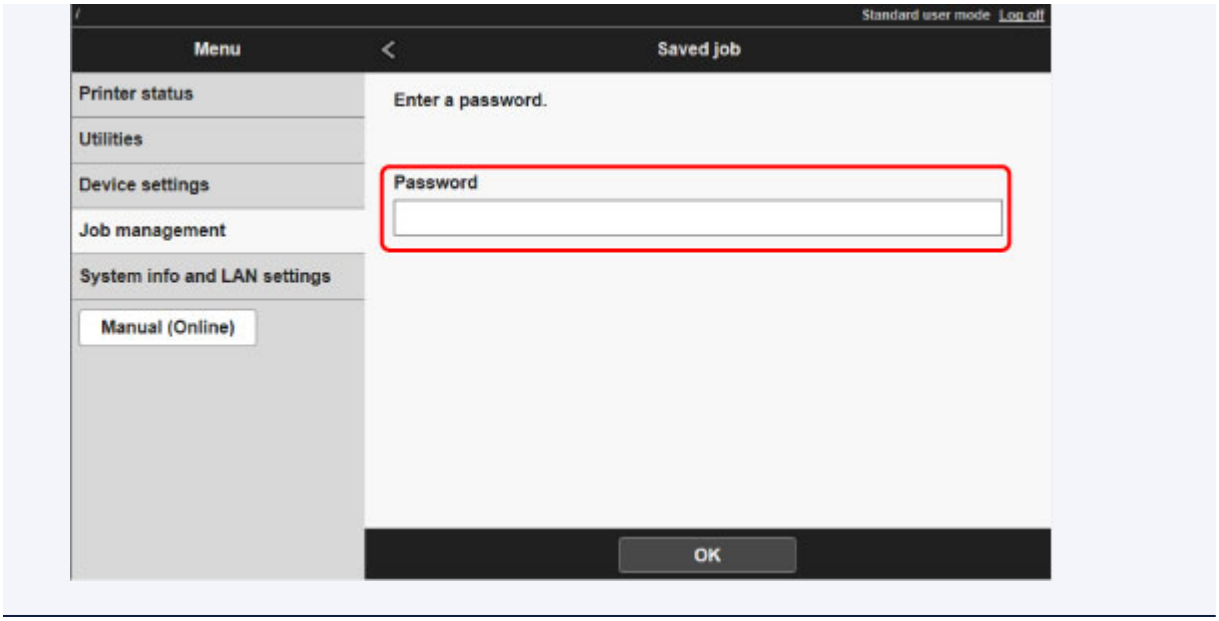

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

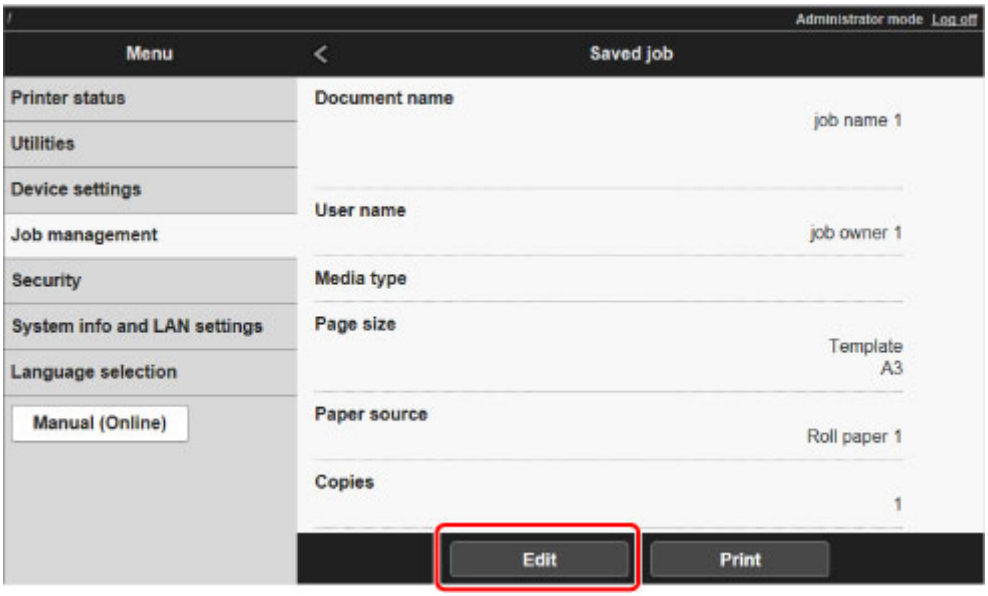

6. Выберите **Изм. (Change)**.

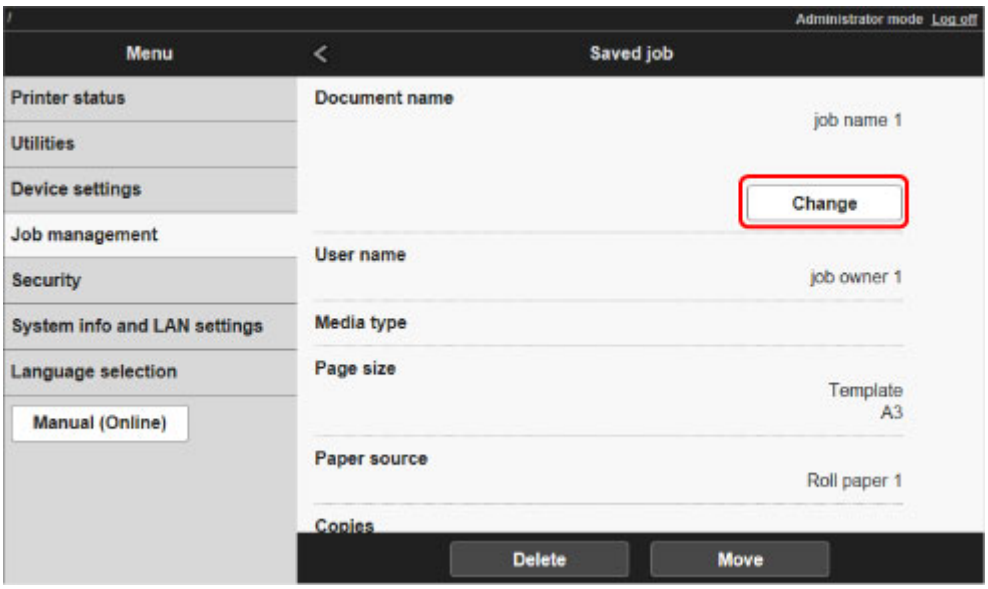

7. Введите имя и выберите **OK**.

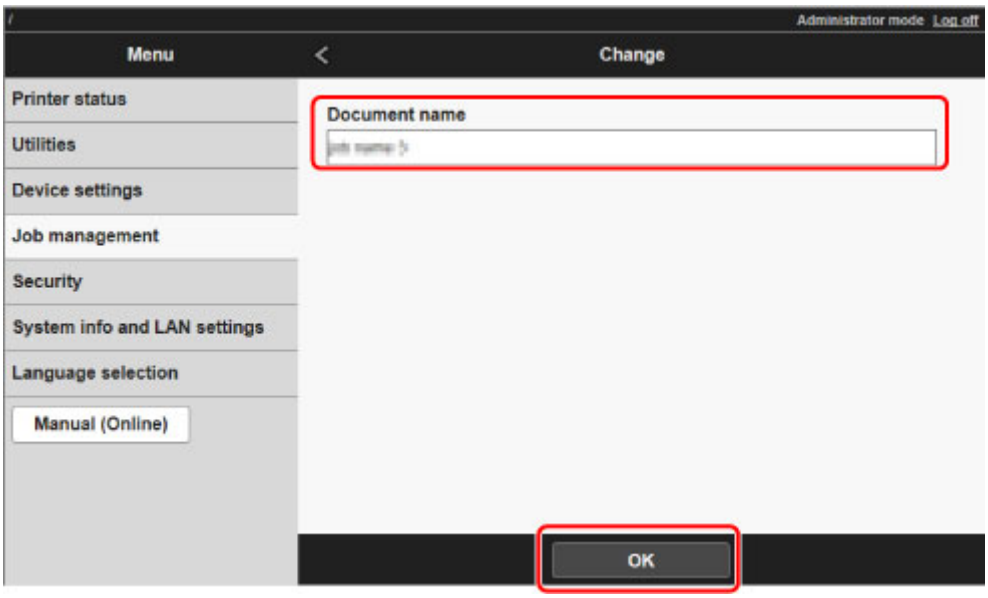

Операции с жестким диском принтера

Операции с жестким диском принтера доступны в следующих программах и интерфейсах.

- **Драйвер принтера**
- **Удаленный пользовательский интерфейс**
- **Панель управления**

Операции с жестким диском в каждом интерфейсе описаны ниже.

Операция		**Драйвер принтера**	**Удаленный пользовательский интерфейс**	**Панель управления**
Сохранение заданий печати	Сохранение в почтовом ящике	✓	-	-
	Не сохраняйте задания печати в общем ящике	-	-	✓
	Сохранение заданий печати, отправленных с любых источников, кроме драйвера принтера	-	-	✓
Операции с сохраненными заданиями	Печать сохраненных заданий	-	✓	✓
	Удаление сохраненных заданий	-	✓	✓
Управление очередью заданий	Просмотр очереди заданий	-	✓	✓
	Удалить	-	✓	✓
	Замена заданий	-	✓	✓
	Операции с заданиями на удержании	-	✓	✓
Управление почтовым ящиком	Перемещение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение почтовых ящиков	-	✓	-
	Печать списка сохраненных заданий	-	-	✓
	Просмотр списка сохраненных заданий	-	✓	✓
Другие операции	Просмотр свободного пространства на диске	-	✓	✓
	Запуск жесткого диска	-	-	✓
	Просмотр времени печати	-	✓	✓

Просмотр сообщений об ошибках	-	✓	✓

Проверка свободного пространства на диске

Процедура проверки доступного пространства на жестком диске принтера описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Сведения о принтере (Printer information)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**.

   Отобразится свободное пространство на жестком диске.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сведения о жестком диске**.

   Доступное пространство на жестком диске отобразится в правом верхнем углу.

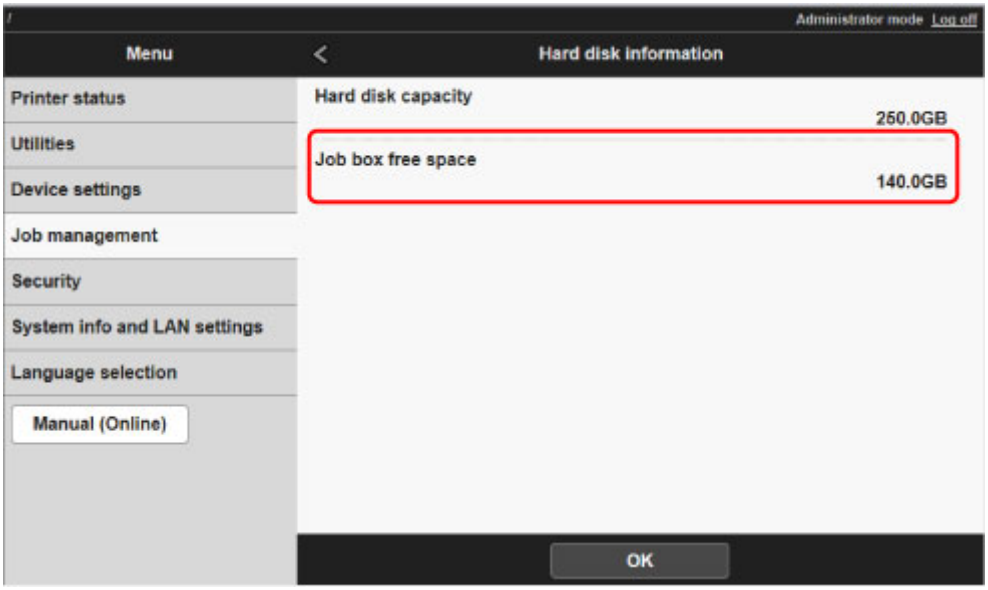

Устранение неполадок

Часто задаваемые вопросы

- Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры.
- Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил?
- Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.
- Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.
- Как печатать без полей?
- Я хочу узнать, какие типы бумаги можно использовать в этом принтере.
- Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране.
- Можно ли выполнять двустороннюю печать?
- Я хочу выполнить печать с увеличением.
- Способы подключения принтера

Примеры проблем

Проблемы с бумагой

- Удаление смятой рулонной бумаги
- Удаление смятого листа
- Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги
- Бумага не подается автоматически
- Рулон бумаги не переключается автоматически
- Рулон бумаги не подается автоматически
- Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается
- Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством
- Не удается загрузить листы
- Бумага обрезана неровно
- Бумага не обрезана
- Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки
- Не удается определить размер прозрачной пленки
- Слишком широкие поля
- При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается

Печать не начинается

- Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине
- Индикатор данных на панели управления не загорается
- Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати
- Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами..."
- Отображается сообщение "Перемешивание чернил"

Печать останавливается во время выполнения задания печати

- Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке
- Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу

Проблемы с качеством печати

- Бледная печать
- Бумага трется о печатающую головку
- Края бумаги загрязнены
- Поверхность бумаги загрязнена
- Обратная сторона бумаги загрязнена
- Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено
- Напечатанные цвета неточны
- Появляются полосы различных цветов
- Неравномерные цвета в напечатанных изображениях
- Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы
- Неравномерная контрастность во время печати
- Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи
- Изображения печатаются с перекосом
- Документы печатаются в монохромном режиме
- Толщина линий не равномерна
- Линии или цвета смещены
- При печати без полей появляются поля

Невозможна печать по сети

- Невозможно подключить принтер к сети
- Невозможна печать по сети TCP/IP
- Не удается выполнить печать по сетям Bonjour (macOS)

Не удается обнаружить принтер в сети

- Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)
- Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля
- Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки

Неполадки при установке

- Удаление программного обеспечения принтера
- Установка выполняется медленно (Windows)
- Невозможно установить драйвер принтера (Windows)

Проблемы с HP-GL/2

- Неровная печать с HP-GL/2
- Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.
- Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме
- Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины
- Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер
- Печать HP-GL/2 занимает много времени
- Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)

Прочие проблемы

- Принтер не включается

- Для запуска принтера необходимо некоторое время
- Если принтер издает странный звук
- Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают
- Принтер расходует много чернил
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике
- Корзина наклоняется
- Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона
- Определение уровня чернил

Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры.

Можно печатать оригиналы в альбомной (или портретной) ориентации с автоматическим увеличением, чтобы они заполняли ширину рулона. Это простой способ создания вертикальных или горизонтальных баннеров.

- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать) (Windows)
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать) (macOS)

Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил?

Данный принтер поддерживает горячую замену чернильных контейнеров.

Даже если чернильный контейнер опустеет во время печати, его можно заменить в процессе печати, поскольку в контейнере сублимационных чернил всегда есть определенный запас чернил.

- Замена чернильных контейнеров

Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.

Методы обрезки можно выбрать в параметрах принтера и в параметрах драйвера принтера.

Чтобы автоматически обрезать рулон после печати, откройте параметры **Режим обрезки (Cutting mode)** на принтере и в разделе **Автоматическая обрезка (Automatic cut)** установите для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в драйвере принтера значение **Да (Yes)**.

При использовании бумаги, на которой легко образуются царапины, или бумаги, на которой чернилам требуется дополнительное время для закрепления, рекомендуем установить для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** на принтере значение **Задержка на выходе (Eject cut)**.

- Указание способа обрезки для рулонов
- Обрезка рулона бумаги после печати (Windows)
- Обрезка рулона бумаги после печати (macOS)

При использовании блока приема носителя см. инструкции по параметрам обрезки и параметрам сворачивания после обрезки.

- Переключение режимов блока рулона
- Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.

Вы можете задать продолжительность сушки чернил в драйвере принтера.

Вы также можете настроить эти параметры на самом принтере.

- Описание вкладки Главная (Windows)
- Подробные настройки бумаги (macOS)
- Установка продолжительности сушки для рулонов
- Структура меню

Как печатать без полей?

При печати на рулоне вы можете задать печать без полей в настройках драйвера принтера. (При использовании листов печать без полей невозможна)

- Печать без краев по сценариям (Windows)
- Печать без краев по сценариям (macOS)

Я хочу узнать, какие типы бумаги можно использовать в этом принтере.

Информацию о бумаге, которую можно использовать в этом принтере, см. на главной странице imagePROGRAF или в списке сведений о носителях.

- Список сведений о бумаге

Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране.

При использовании нового типа бумаги запустите **Media Configuration Tool**, чтобы получить последнюю информацию о носителях.

- Обновление информации о бумаге

Можно ли выполнять двустороннюю печать?

Двусторонняя печать на этом принтере невозможна.

Альтернатива двусторонней печати — функция **Сложенная двусторонняя листовка (Folded Duplex)** в программном обеспечении для Windows **Canon imagePROGRAF Free Layout**, которая печатает две страницы на одной стороне, складывает лист по центру и скрепляет.

Я хочу выполнить печать с увеличением.

В драйвере принтера измените оригинал по размеру и ширине бумаги или печатайте с указанием коэффициента увеличения или уменьшения.

- Печать с масштабированием (Windows)
- Печать с масштабированием (macOS)

Параметры сети и распространенные неполадки

Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по работе в сети.

Не удается найти принтер

- Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)
- Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля
- Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки
- Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети
- Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети

Не удается выполнить печать или подключиться

- Невозможно подключить принтер к сети
- Невозможна печать по сети TCP/IP
- Не удается выполнить печать по сетям Bonjour (macOS)
- Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине

Советы по настройке и изменению параметров локальной сети

- Способы подключения принтера
- Параметры сети по умолчанию
- Обнаружен еще один принтер с таким же именем
- Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть
- Печать параметров сети
- Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети
- Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс
- Состояние сети и устранение неполадок

Проблемы с бумагой

- Удаление смятой рулонной бумаги
- Удаление смятого листа
- Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги
- Бумага не подается автоматически
- Рулон бумаги не переключается автоматически
- Рулон бумаги не подается автоматически
- Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается
- Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством
- Не удается загрузить листы
- Бумага обрезана неровно
- Бумага не обрезана
- Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки
- Не удается определить размер прозрачной пленки
- Слишком широкие поля
- При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается

Удаление смятой рулонной бумаги

Если произошло замятие рулона, выполните следующие действия для устранения замятия.

Примечание.

- Если сообщение "**Бумага застряла. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу. (The paper is jammed. Lift the release lever and remove the paper.)**" отображается на сенсорном экране, можно пропустить шаг 1 и шаг 9.

1. Отключите питание принтера.

   Включение и выключение Принтера

2. Откройте верхнюю крышку.

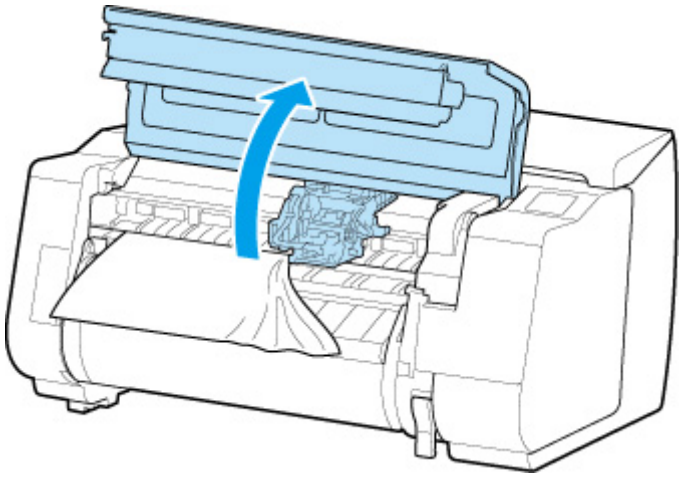

Примечание.

- Если рулон сильно закручивается или ведущий край рулона блокирует каретку, установите в качестве метода обрезки **Пользоват. обрезка (User cut)**, а для функции определения ведущего края значение **Не определять (Do not detect)**, чтобы бумага не блокировала каретку.

  Указание способа обрезки для рулонов

3. Если каретка выдвинута, уберите каретку с пути подальше от бумаги.

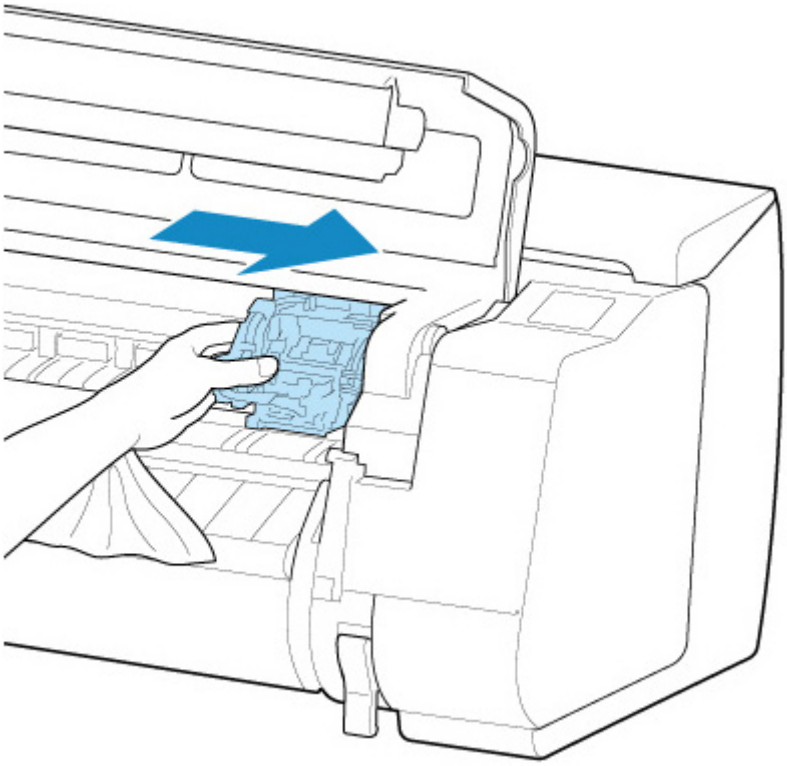

Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

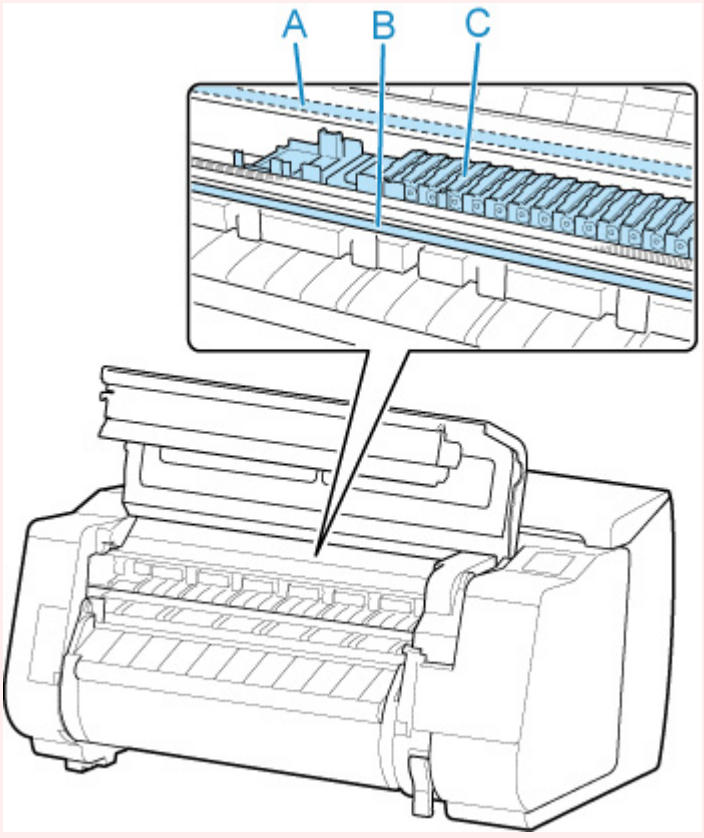

4. Поднимите спусковой рычаг.

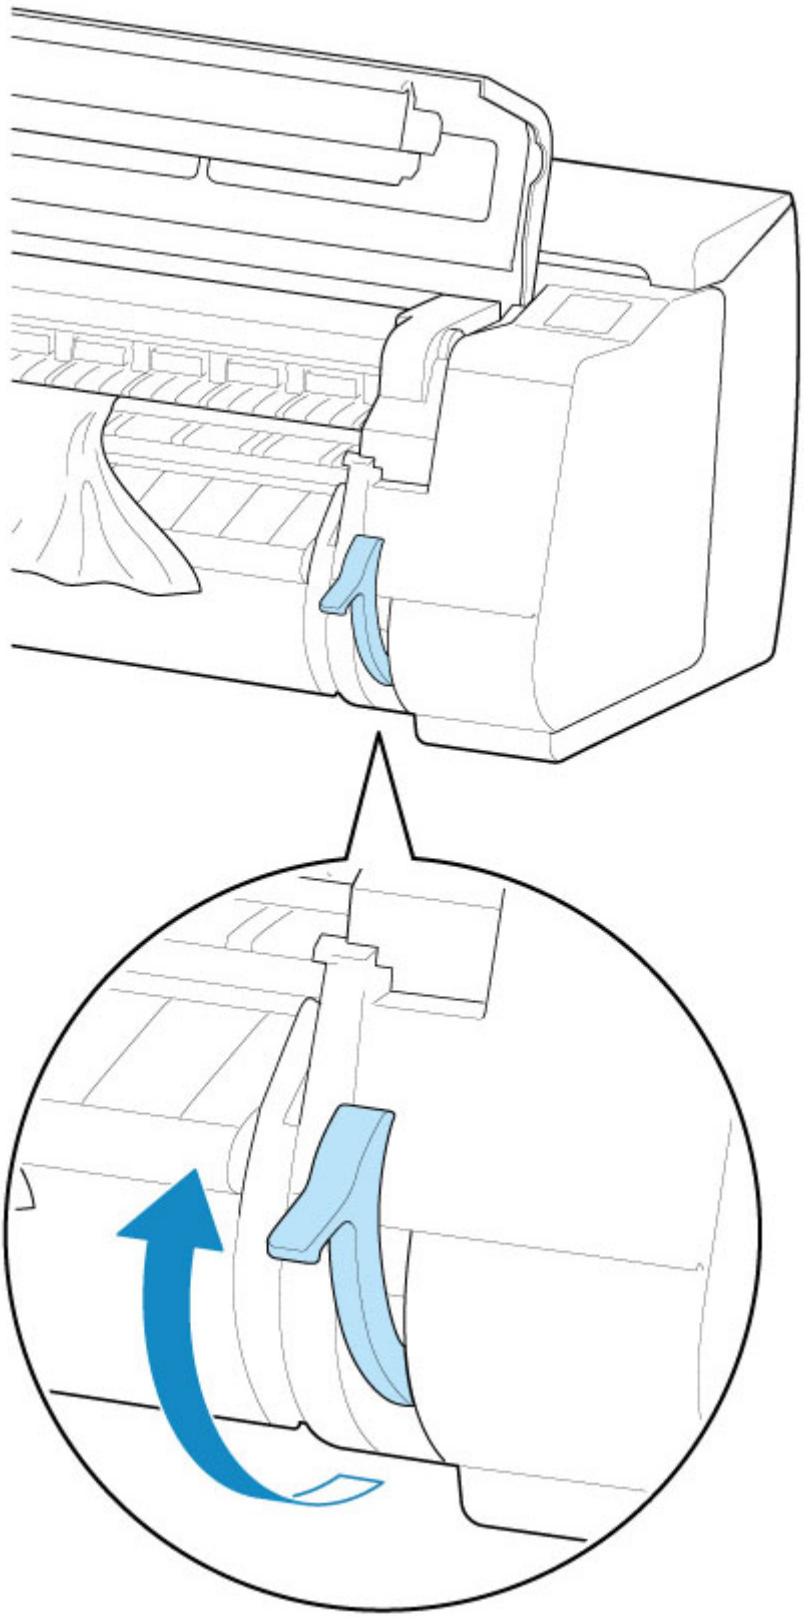

5. Удерживая бумагу с обеих сторон, вытяните замятую часть вперед. Воспользуйтесь ножницами или режущим инструментом, чтобы отрезать напечатанную или смятую часть.

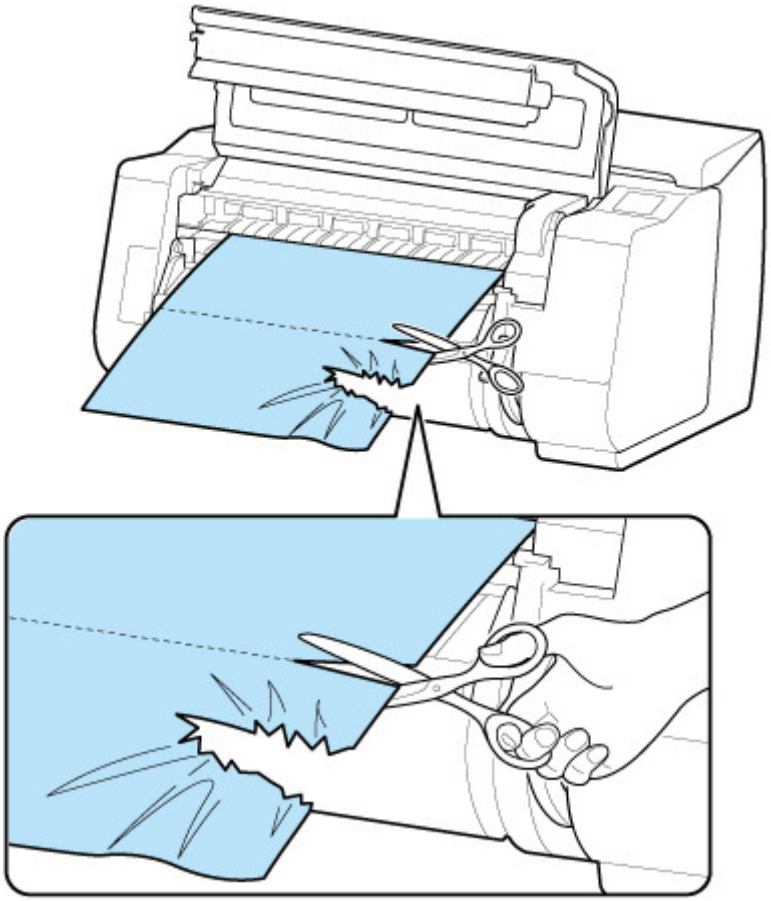

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не пораниться и не поцарапать принтер при обрезке.

6. Если каретка находится слева, переместите каретку вправо до конца.

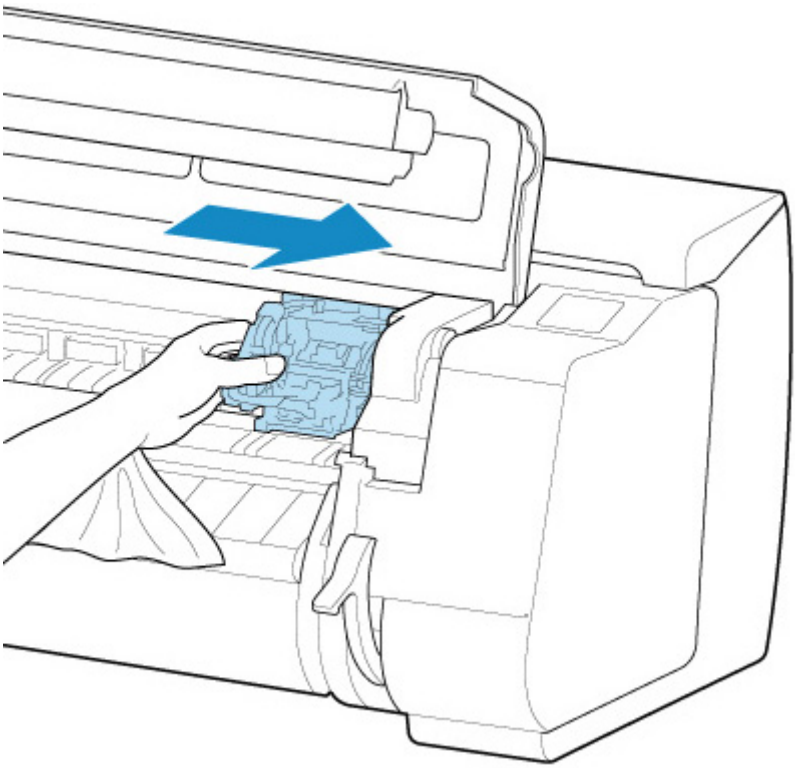

Внимание!

- Всегда перемещайте каретку вправо. Если каретка будет находиться слева, при включении принтера может возникнуть ошибка каретки.

7. Удерживая ведущий край рулона бумаги посередине и осторожно и равномерно направляя его до направляющей для выхода (A), выровняйте правый край рулона бумаги по линии для выравнивания бумаги (B) и опустите спусковой рычаг.

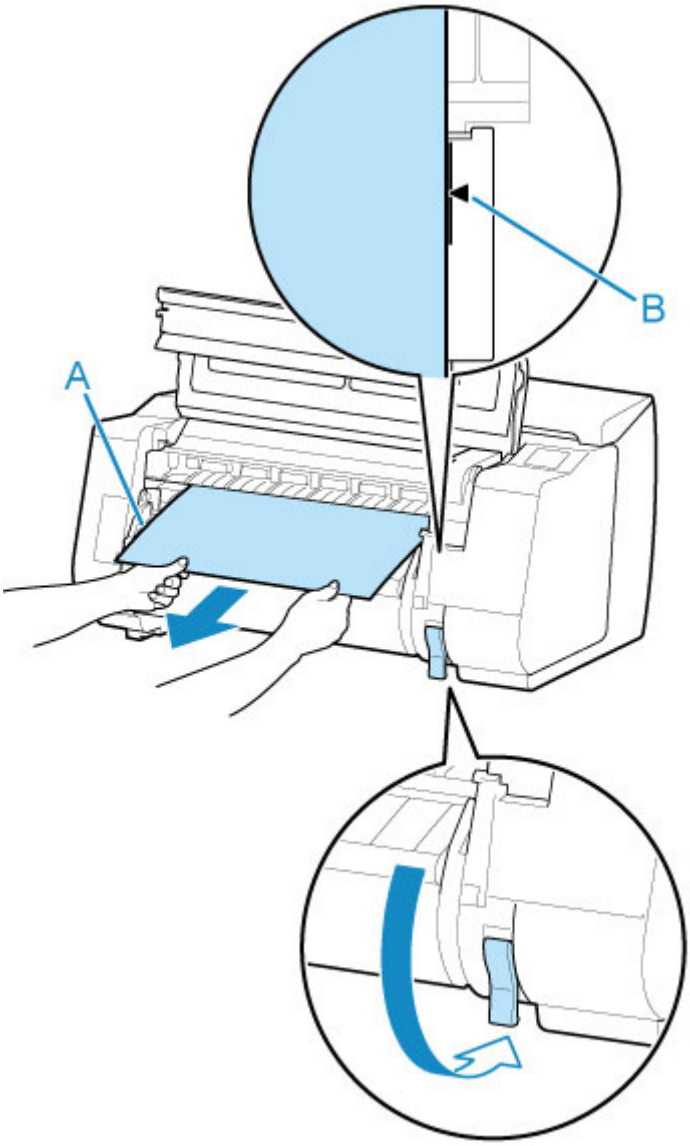

Внимание!

- Не прикладывайте усилий во время вытягивания рулона бумаги, чтобы выровнять его по линии для выравнивания бумаги (B). Это может привести к тому, что рулон будет подаваться под углом.

8. Закройте верхнюю крышку.

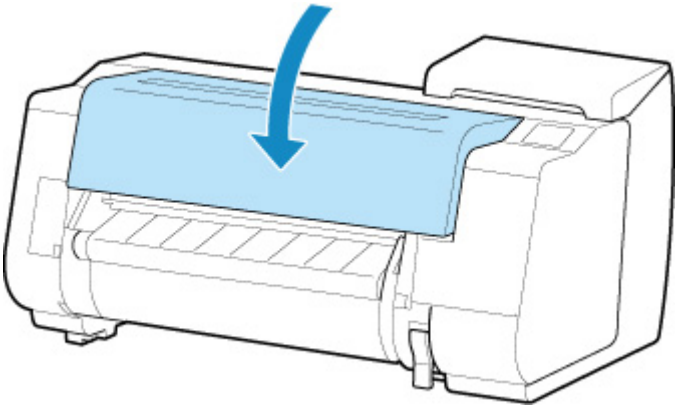

9. Включите питание принтера.

   Включение и выключение Принтера

   Рулон подается, и принтер готов к печати.

Примечание.

- Чтобы ровно обрезать ведущий край, выберите подаваемую бумагу на сенсорном экране и обрежьте ведущий край, коснувшись пункта **Обрез. бум. (Cut paper)** в разделе **Подача/обрезка (Feed/cut)**.

  Указание способа обрезки для рулонов

Удаление смятого листа

Если произошло замятие листа, выполните следующие действия для его удаления.

1. Отключите питание принтера.

   Включение и выключение Принтера

2. Откройте верхнюю крышку.

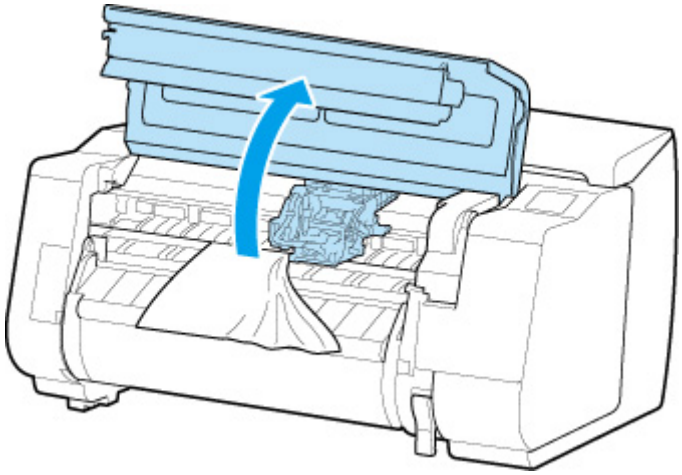

3. Если каретка выдвинута, уберите каретку с пути подальше от бумаги.

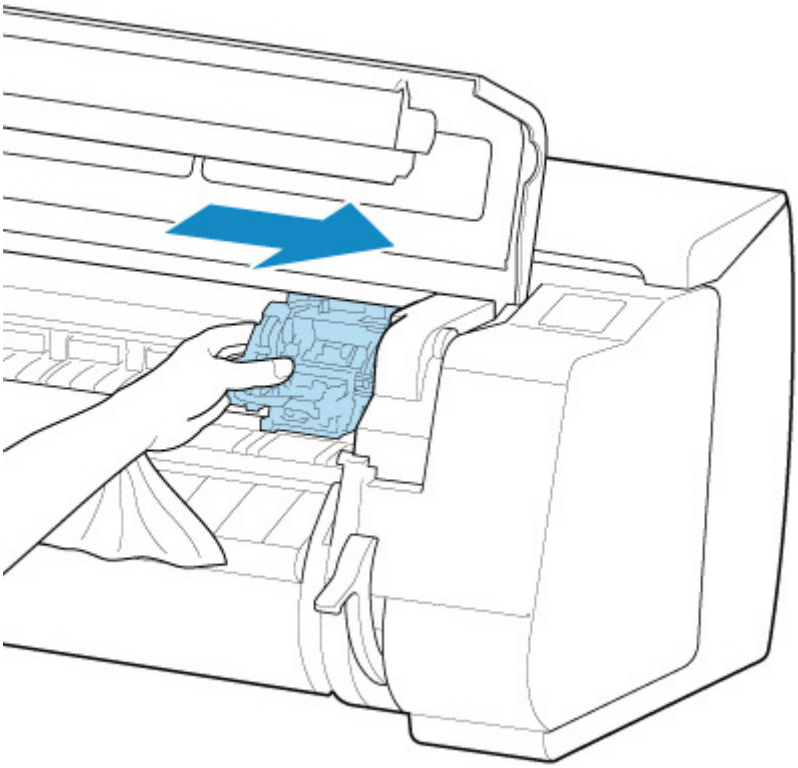

Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

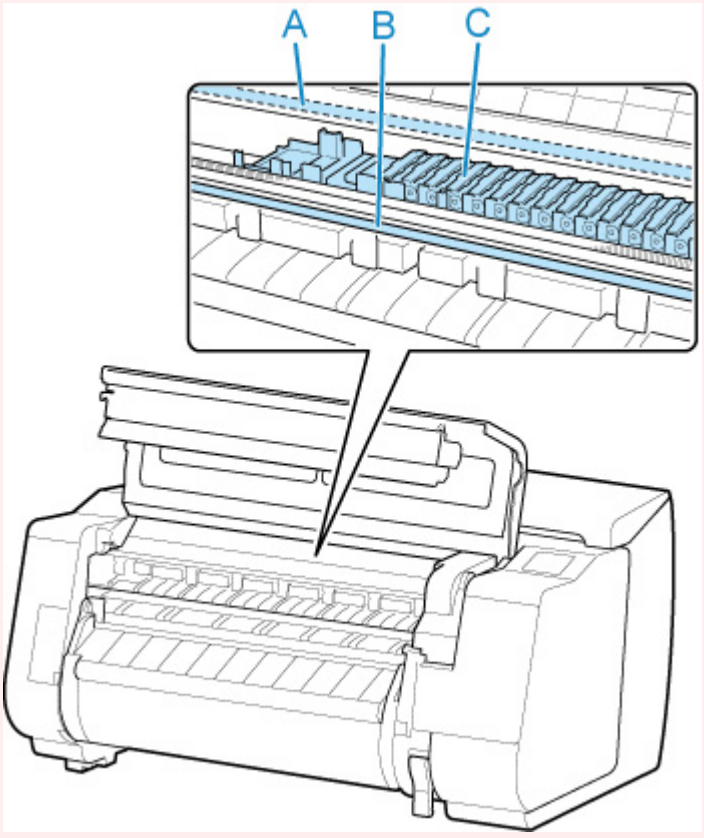

4. Поднимите спусковой рычаг.

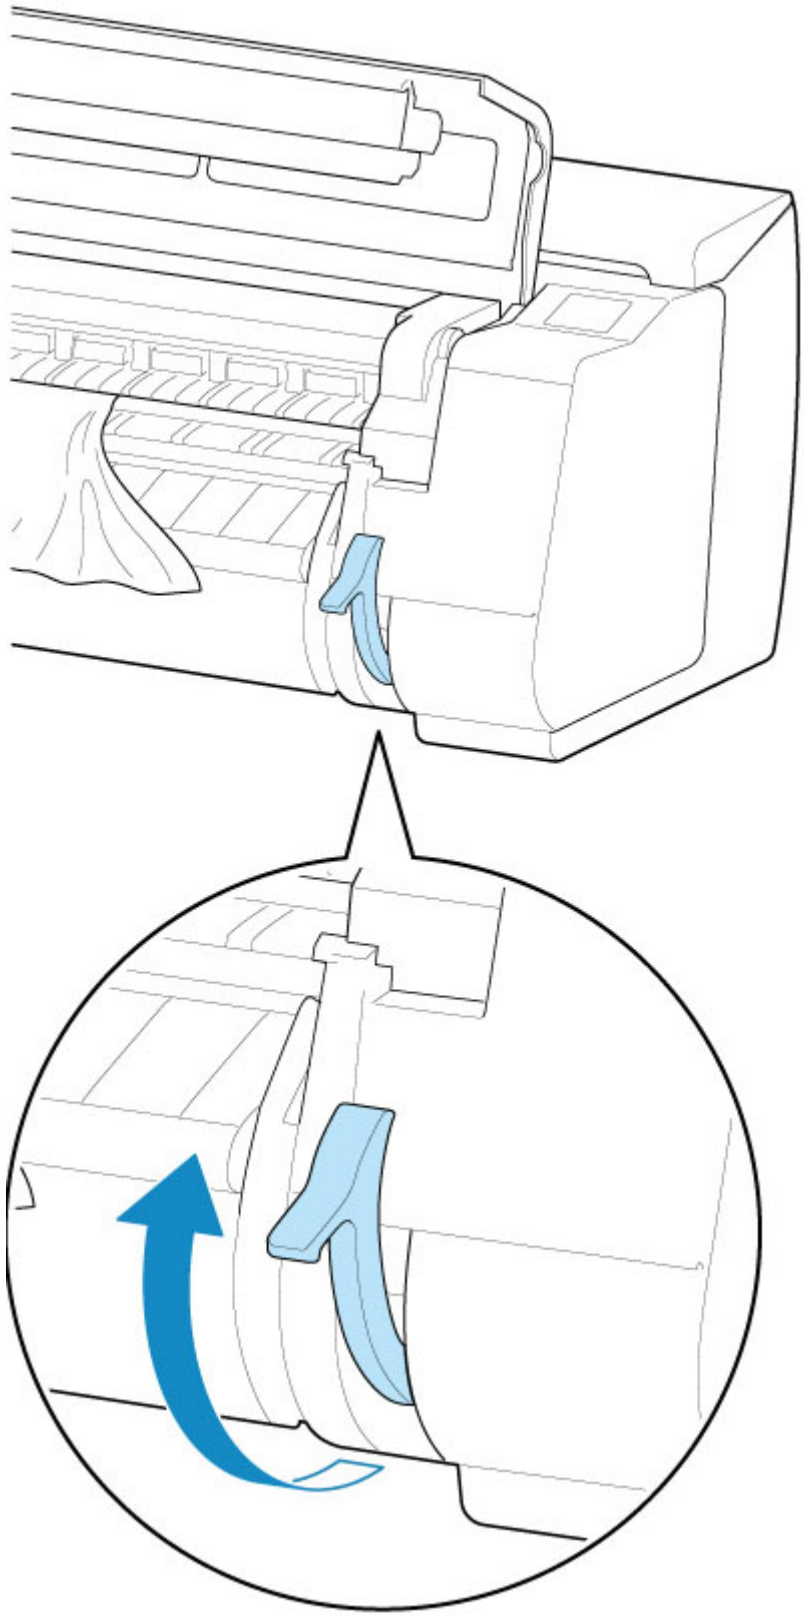

5. Удерживая бумагу, потяните ее вперед.

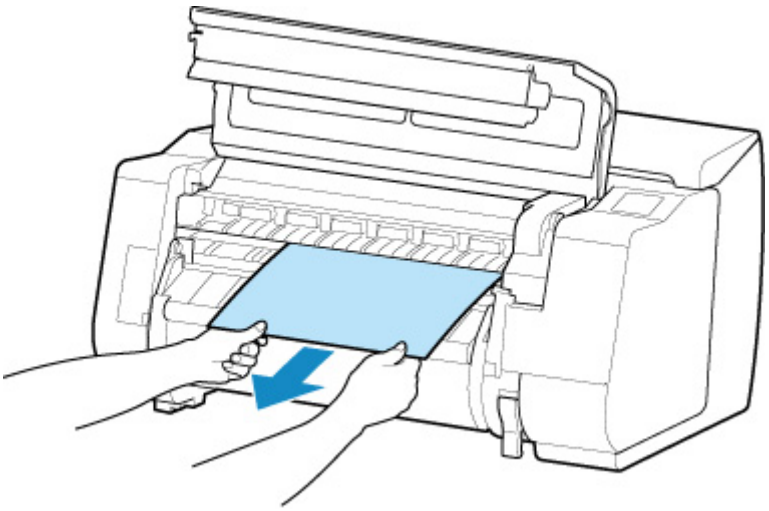

После извлечения бумаги осмотрите внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии фрагментов бумаги и других объектов.

6. Если каретка находится слева, переместите каретку вправо до конца.

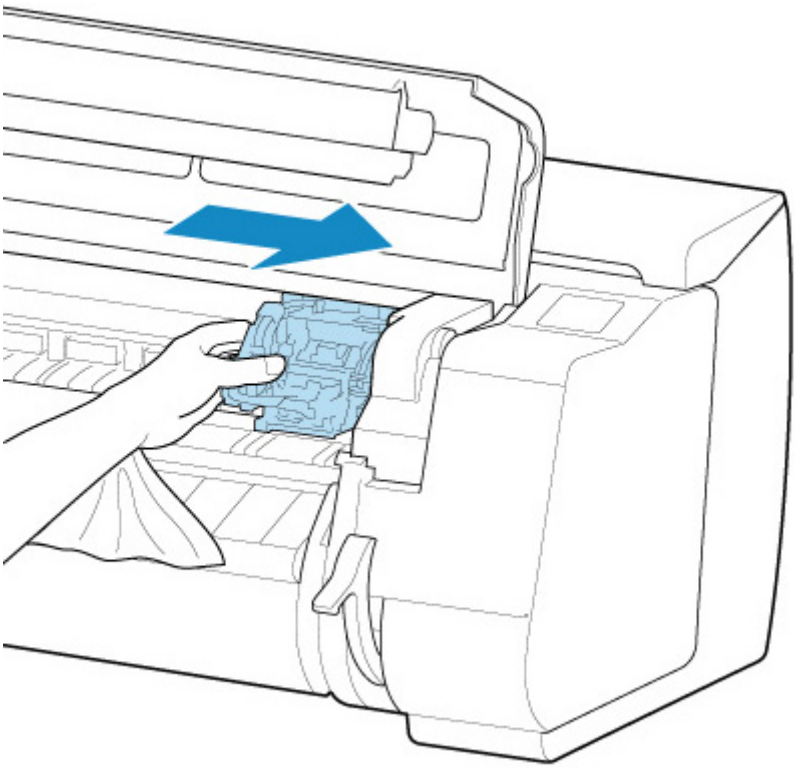

Внимание!

- Всегда перемещайте каретку вправо. Если каретка будет находиться слева, при включении принтера может возникнуть ошибка каретки.

7. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

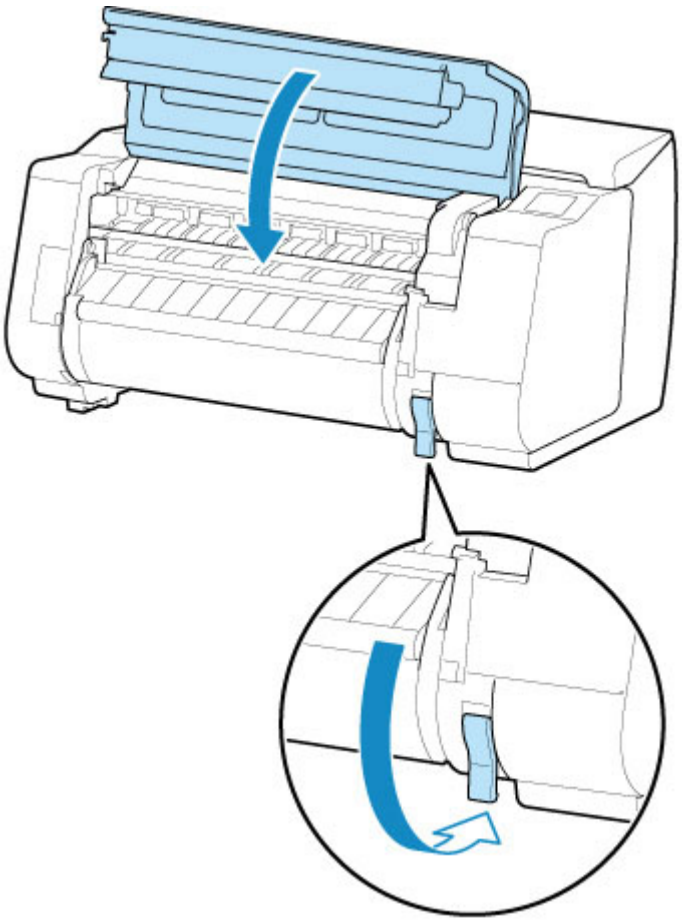

8. Включите питание принтера.

   Включение и выключение Принтера

Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги

Проверка 1 Рулон закручивается?

Выпрямите скрученную часть и повторно загрузите рулон.

Проверка 2 Бумага замялась в отверстии для подачи?

Удалите замятую бумагу.

- Удаление смятой рулонной бумаги
- Удаление смятого листа

Проверка 3 Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги

Выберите раздел **Параметры бумаги (Paper settings)** в меню на сенсорном экране и выберите источник бумаги.

Проверка 4 Для блока рулона выбран **Режим приема (Take-up mode)** при подаче с блока рулона?

Выберите раздел **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)** в меню на сенсорном экране и установите режим подачи бумаги.

- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Бумага не подается автоматически

Эта бумага не может подаваться автоматически.

Установите для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** значение **Ослабление (Release)** в меню на сенсорном экране и подайте бумагу вручную.

- Структура меню
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Если выбран этот параметр, вы не можете использовать автоматическое переключение между рулонами.

Рулон бумаги не переключается автоматически

Автозамена рулона бумаги невозможна при использовании бумаги определенного типа и ширины и при определенной температуре и влажности.

Установите для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** значение **Ослабление (Release)** в меню на сенсорном экране и подайте бумагу вручную.

- Структура меню
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Для автоматической подачи или замены рулона бумаги необходимо изменить этот параметр.

Если рулон не заменятся, когда бумага заканчивается, убедитесь, что для параметра **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)** установлено значение **Включ. (Enable)**.

- Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается

Рулон бумаги не подается автоматически

Проверка 1 Проверьте параметры бумаги.

Выберите значение **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)**.

- Параметры бумаги

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**.

Выберите значение **Натяжение (Retain)** для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)**.

Проверка 3 Убедитесь, что используемый рулон подходит для автоматической подачи.

Чтобы проверить, что используемый рулон подходит для автоматической подачи, см. раздел "Список параметров бумаги (Рулон бумаги)".

- Список сведений о бумаге

Проверка 4 Убедитесь, что рулон подается.

В противном случае выполните подачу вручную.

- Загрузка верхнего рулона в принтер

Если эти рекомендации не помогли решить проблему, выберите значение **Выключ. (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** и подавайте бумагу вручную.

Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается

Проверка Проверьте параметры бумаги.

Проверьте следующие элементы настройки в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)** и настройте параметры.

- Выберите значение **Включить (Enable)** для параметра **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)**.
- Выберите значение **Штрихкоды (Barcodes)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.
- Выберите значение **Натяжение (Retain)** для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**.

Параметры бумаги

Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством

Проверка 1 Убедитесь, что значение **Включ. (Enable)** установлено для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

При загрузке рулона бумаги укажите оставшееся количество бумаги в рулоне в течение пяти секунд.

В противном случае будет применено значение длины рулона по умолчанию, указанное в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

Из-за разницы между этим значением и фактической длиной загруженного рулона бумаги будет слишком много или слишком мало.

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.

- Если значение **Штрихкоды (Barcodes)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**:
  1. Укажите значения для параметров **Длина рулона бумаги 1 (Length of roll paper 1)** и **Длина рулона бумаги 2 (Length of roll paper 2)** и коснитесь **OK**.
  2. Выберите значение **0 (по умолчанию) (0 (default))** для параметра **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)**.
- Если значение **Предупр. сообщение (Warning message)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**:

  Выберите значение **0 (по умолчанию) (0 (default))** для параметра **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)**.

Параметры бумаги

Не удается загрузить листы

Проверка Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги

Выберите раздел **Параметры бумаги (Paper settings)** в меню на сенсорном экране и выберите источник бумаги.

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** и загрузите бумагу.

- Загрузка листов в принтер

Бумага обрезана неровно

Проверка 1 Край бумаги в месте обрезки смят?

Выпрямите все сгибы по краям бумаги.

Проверка 2 Край бумаги в месте обрезки поднимается при обрезке?

Загрузите бумагу правильно.

Проверка 3 Этот тип бумаги подходит для обрезки с помощью ножа для обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, а затем обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 4 Корзина или укладчик используются правильно?

Убедитесь, что используете корзину или укладчик правильно.

- Примеры конфигурации корзины
- Примеры конфигурации укладчика

Проверка 5 Убедитесь, что для параметра **Скорость обрезки (Cut speed)** установлено верное значение

Измените значение для параметра **Скорость обрезки (Cut speed)** в меню на сенсорном экране.

Если край бумаги обрезается неровно в начальной точке обрезки, можно снизить скорость обрезки для улучшения результата.

Если край бумаги обрезается неровно в конечной точке обрезки, можно увеличить скорость обрезки для улучшения результата.

- Структура меню

Проверка 6 Отпечатанный материал смещается по диагонали во время обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Задержка на выходе (Eject cut)**, а затем удерживайте и обрезайте материал после печати.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 7 Нож для обрезки установлен надлежащим образом?

Установите нож для обрезки надлежащим образом.

- Замена ножа для обрезки

Проверка 8 Край ножа для обрезки затупился?

Замените нож для обрезки.

- Замена ножа для обрезки

Бумага не обрезана

Проверка 1 Для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в драйвере принтера установлено значение **Нет (No)** или **Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)**?

Установите в драйвере принтера для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** значение **Да (Yes)**.

- Описание вкладки Страница (Windows)
- Подробные настройки бумаги (macOS)

Проверка 2 Для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Задержка на выходе (Eject cut)** или **Пользоват. обрезка (User cut)**?

Если для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** установлено значение **Задержка на выходе (Eject cut)**, выберите пункт **Подача/обрезка (Feed/cut)** в меню на сенсорном экране и обрежьте бумагу.

Если для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** установлено значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 3 Нож для обрезки установлен?

Установите нож для обрезки.

- Замена ножа для обрезки

Проверка 4 В качестве метода обрезки для выведенной после печати бумаги выбрано**Не обрезать (Do not cut)**, когда для блока рулона выбран **Режим приема (Take-up mode)**?

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры.

1. Выберите блок рулона на сенсорном экране.
2. Коснитесь **Использовать в режиме приема (Use in take-up mode)** и выберите пункт **Исп. настр. режима обрезки (Use the cutting mode setting)**.
3. Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в разделе **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)** на сенсорном экране значение **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**.

Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки

Проверка 1 Убедитесь, что нож для обрезки подходит для обрезки используемой бумаги.

Установите значение **Пользоват. обрезка (User cut)** для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране и обрежьте рулон бумаги помощью режущего инструмента, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Скорость обрезки (Cut speed)**.

Измените значение для параметра **Скорость обрезки (Cut speed)** в меню на сенсорном экране.

- Структура меню

Если вы установите меньшую скорость, нож для обрезки сможет обрезать бумагу

- Параметры бумаги

Проверка 3 Край ножа для обрезки затупился?

Замените нож для обрезки.

- Замена ножа для обрезки

Не удается определить размер прозрачной пленки

Проверка Валик загрязнен чернилами?

Откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Слишком широкие поля

Проверка 1 Автообрезка используется на печатном материале с широким полем только по задней кромке?

Рулоны слегка подаются перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и выводом бумаги.

Это нормально.

Проверка 2 Для функции определения ведущего края установлено значение **Не определять (Do not detect)**?

Значение **Не определять (Do not detect)** могло быть установлено в ответ на сообщение **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)**, когда для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** было установлено значение **Пользоват. обрезка (User cut)** в меню на сенсорном экране.

Если сообщение **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** появляется при установке для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** значения **Пользоват. обрезка (User cut)**, выберите **Определять (рекомендуется) (Detect (recommended))**.

Обратите внимание: если выбрано значение **Определять (рекомендуется) (Detect (recommended))** и бумага сильно закручивается, печатающая головка может тереться о кромку бумаги при начале печати.

- Указание способа обрезки для рулонов

При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается

Проверка 1 В зависимости от бумаги отпечатанная поверхность царапается при подаче бумаги.

В этом случае необходимо установить для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** значение **Ослабление (Release)** на сенсорном экране, а затем подать бумагу вручную. Поднимите спусковой рычаг, выполните подачу рулона бумаги, пока ее ведущий край не будет виден на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу.

Если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** установлено значение **Ослабление (Release)**, вы не сможете автоматически переключаться между верхним и нижним рулонами бумаги.

Проверка 2 Натяжение рулона ослабло во время печати?

Если натяжение рулона ослабевает, поверхность бумаги может быть повреждена, могут появиться неровности или складки.

Установите для параметра **Натяж. рулона бумаги (печать) (Roll paper tension (printing))** в меню на сенсорном экране значение **Высокая (High)**.

Структура меню

Примечание.

- Рекомендуется выполнить операцию **Настройка качества печати (Adjust print quality)** при изменении параметров **Натяж. рулона бумаги (печать) (Roll paper tension (printing))**.

Печать не начинается

- **Индикатор данных на панели управления не загорается**
- **Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати**
- **Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами..."**
- **Отображается сообщение "Перемешивание чернил"**

Принтер (Printer) внезапно прекратил работу по неизвестной причине

- Не удается подключиться к принтеру после изменения параметров сети
- Не удается установить связь с принтером по беспроводной сети
- Не удается подключиться к принтеру через беспроводное прямое подключение
- Не удается установить связь с принтером по проводной сети
- Не удается выполнить печать по сети

Не удается подключиться к принтеру после изменения параметров сети

Для получения IP-адреса компьютеру может потребоваться некоторое время. Возможно, придется перезагрузить компьютер.

Убедитесь, что компьютер получил действительный IP-адрес, и повторите процедуру поиска принтера.

Не удается установить связь с принтером по беспроводной сети

Проверка 1 Проверьте питание принтера и устройств (например, маршрутизатора беспроводной сети или компьютера), подключенных к сети.

Включите принтер или устройства.

Если питание уже включено, выключите и снова включите его.

Возможно, потребуется устранить проблемы на маршрутизаторе беспроводной сети (например, изменить интервал обновления ключа, интервал обновления параметров DHCP, режим энергосбережения и т. д.) или обновить микропрограмму маршрутизатора.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к производителю маршрутизатора беспроводной сети.

Проверка 2 Можно ли просматривать любые веб-страницы на компьютере?

Убедитесь, что компьютер надлежащим образом подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Для получения дополнительных сведений о проверке параметров компьютера или состояния подключения см. руководство по эксплуатации, поставляемое с маршрутизатором беспроводной сети, или обратитесь к его производителю.

Проверка 3 Подключен ли принтер к маршрутизатору беспроводной сети?

Используйте значок на сенсорном экране, чтобы проверить состояние подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети. Если значок не отображается, беспроводная сеть отключена. Включите беспроводное соединение на принтере.

Проверка 4 Убедитесь в соответствии параметров сети принтера и маршрутизатора беспроводной сети.

Убедитесь, что параметры сети принтера (например, имя маршрутизатора беспроводной сети, SSID, ключ сети и т. д.) совпадают с параметрами маршрутизатора беспроводной сети.

Для проверки параметров маршрутизатора беспроводной сети обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с маршрутизатором, или свяжитесь с производителем.

Для проверки текущих параметров сети принтера, распечатайте информацию о сетевых параметрах.

- Печать параметров сети

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  - Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:
    - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility
  - Для Mac OS:
    - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 5 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора.

Если расстояние между принтером и маршрутизатором беспроводной сети слишком большое, качество беспроводной связи снижается. Разместите принтер вблизи маршрутизатора беспроводной сети.

Примечание.

- Обратите внимание, что на некоторых маршрутизаторах беспроводной сети встроенная антенна устанавливается внутри корпуса.

Проверка 6 Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи. Отслеживайте состояние сигнала и при необходимости перемещайте принтер и беспроводной маршрутизатор.

Расположите беспроводной маршрутизатор и принтер так, чтобы между ними не было преград. Беспроводное соединение между разными комнатами или этажами в основном плохое. Строительные материалы, содержащие металл или бетон, препятствуют беспроводному взаимодействию. Если связь принтера с компьютером по беспроводной локальной сети невозможна из-за наличия стены, расположите принтер и компьютер в одной комнате.

Кроме того, если поблизости расположено устройство (например, микроволновая печь), использующее ту же частотную полосу радиоволн, что и беспроводной маршрутизатор, оно может вызывать помехи. Расположите маршрутизатор беспроводной сети как можно дальше от источников помех.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

  - Для Mac OS:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 7 Убедитесь, что используется допустимый канал.

Возможность использования каналов для беспроводной связи может быть ограничена в зависимости от устройства беспроводной сети, используемого компьютером. Чтобы проверить допустимые возможность использования каналов для беспроводной связи, см. руководство по эксплуатации, поставляемое с компьютером или устройством беспроводной сети.

Проверка 8 Убедитесь, что канал, установленный на маршрутизаторе беспроводной сети, подтвержден в проверке 7 в качестве допустимого.

В противном случае измените настройку канала на маршрутизаторе беспроводной сети.

Проверка 9 Убедитесь, что брандмауэр защитного программного обеспечения отключен.

Если брандмауэр защитного программного обеспечения включен, может появиться сообщение, предупреждающее, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети. При появлении данного предупреждающего сообщения укажите в настройках защитного программного обеспечения всегда разрешать доступ.

При использовании каких-либо программ, переключающихся между сетевыми средами, проверьте их настройки. Некоторые программы используют брандмауэр по умолчанию.

Проверка 10 Если принтер подключен к базовой станции AirPort через локальную сеть, убедитесь, что в идентификаторе сети (SSID) используются буквенно-цифровые символы (Mac OS).

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.

- Для Mac OS:

Выполните установку с веб-страницы.

- **Расположение:**

  Убедитесь, что между маршрутизатором беспроводной сети и принтером нет никаких препятствий.

Не удается подключиться к принтеру через беспроводное прямое подключение

Проверка 1 Проверьте состояние питания принтера и других устройств (смартфон или планшет).

Включите принтер или устройства.

Если питание уже включено, выключите и снова включите его.

Проверка 2 Значок отображается на сенсорном экране?

Если нет, беспроводное прямое подключение выключено. Включите беспроводное прямое подключение.

Проверка 3 Проверьте параметры устройства (смартфон или планшет).

Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная сеть.

Дополнительные сведения см. в документации к соответствующему устройству.

Проверка 4 Убедитесь, что принтер выбран для подключения к устройству (например, смартфону или планшету).

Выберите идентификатор беспроводного прямого подключения (SSID), указанный для принтера в качестве варианта подключения устройств.

Проверьте вариант подключения на устройстве.

Для получения дополнительных сведений см. руководство по эксплуатации устройства или посетите веб-сайт производителя.

Чтобы проверить идентификатор беспроводного прямого подключения (SSID), указанный для принтера, выведите его на панель управления принтера или распечатайте сведения о параметрах сети принтера.

- Отобразите на сенсорном экране.

  Настройки сети

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Проверка 5 Введен ли правильный пароль, указанный для беспроводного прямого подключения?

Чтобы проверить пароль, указанный для принтера, откройте его с панели управления принтера или распечатайте сведения о параметрах сети принтера.

- Отобразите на сенсорном экране.

  Настройки сети

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Проверка 6 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от устройства.

Если расстояние между принтером и устройством слишком большое, беспроводное соединение может быть нестабильным. Поместите устройство ближе к принтеру.

Проверка 7 Убедитесь, что уже подключено не более 5 устройств.

В режиме беспроводного прямого подключения нельзя подключать более 5 устройств.

Q Не удается установить связь с принтером по проводной сети

A

Проверка 1 Убедитесь в том, что питание принтера включено.

Проверка 2 Убедитесь, что кабель локальной сети подключен должным образом.

Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом.

Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора.

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.

- Для Mac OS:

  Выполните установку с веб-страницы.

Q Не удается выполнить печать по сети

A

Проверка 1 Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Дополнительную информацию о проверке настроек компьютера или состояния подключения см. в руководстве по эксплуатации компьютера или обратитесь к его изготовителю.

Проверка 2 Если драйвер принтера не установлен, установите его. (Windows)

Установите драйвер принтера с помощью установочного компакт-диска или с веб-сайта Canon.

Проверка 3 При использовании беспроводной сети убедитесь, что к маршрутизатору беспроводной сети не ограничен доступ каких-либо компьютеров.

Дополнительную информацию о подключении к маршрутизатору беспроводной сети и его настройке см. в руководстве по эксплуатации маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к его производителю.

Индикатор данных на панели управления не загорается

Проверка 1 Принтер подключен к сети питания?

Убедитесь, что кабель питания корректно подключен к розетке. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы включить принтер.

Проверка 2 Выбран правильный принтер?

В Windows нажмите **Выберите принтер (Select Printer)** или **Принтер (Printer)** в диалоговом окне печати, выберите принтер и повторите попытку.

В macOS откройте диалоговое окно драйвера принтера, выберите принтер из списка **Принтер (Printer)** и повторите попытку.

Проверка 3 Задание печати приостановлено?

В Windows перезапустите задание печати следующим образом.

1. Выберите значок принтера в окне **Принтеры и факсы (Printers and Faxes)** (или **Принтеры (Printers)**).
2. Удалите галочку **Приостановить печать (Pause Printing)** в меню **Файл (File)**, чтобы возобновить задание печати.

В macOS перезапустите задание печати следующим образом.

1. Нажмите **Печать & сканирование (Print & Scan)** (или **Печать & факс (Print & Fax)**).
2. Выберите принтер, а затем **Возобновить печать (Resume Printer)** (или **Возобновить задание (Start Jobs)**) в меню **Принтеры (Printers)**, чтобы перезапустить задание печати.

Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати

Проверка 1 Для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** установлено значение **Включить (Enable)**?

Установите для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** в меню на сенсорном экране значение **Выключить (Disable)**.

- Приостановка печати

Проверка 2 Значение **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)** выбрано для параметра **Способ вывода (Output method)**?

Выполните печать задания, сохраненного на жестком диске принтера.

- Печать сохраненных заданий

Проверка 3 Задание печати ожидает обработки?

Выполните необходимые действия с работами на удержании и при необходимости выполните печать.

- Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)

Отображается сообщение "Заправка печатающейголовки чернилами... (Preparing the ink system.)"

Печатающая головка и контейнер сублимационных чернил наполняются чернилами.

Подождите, пока система не заполнится чернилами.

Примечание.

- Это сообщение может появиться, если вы отключаете питание во время работы принтера.

  Всегда соблюдайте надлежащую процедуру при отключении питания принтера.

  Включение и выключение Принтера

Отображается сообщение "Перемешивание чернил (Agitating the ink)"

Выполняется перемешивание чернил.

Дождитесь завершения перемешивания.

Время перемешивания зависит от того, сколько времени прошло с последнего отключения принтера (приблизительно от 1 до 20 минут).

Печать останавливается во время выполнения задания печати

- **Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке**
- **Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу**

Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке

Последняя часть рулона была использована во время выполнения задания печати, и бумагу невозможно перемотать, поскольку ее задний край приклеен к рулону.

Удалите использованный рулон и вставьте новый.

- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Снятие рулонов с держателя рулона
- Загрузка рулонов и печать на них

Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу

Проверка 1 Возможно, ведущий край рулона был обрезан

Ведущий край рулона может быть обрезан, если для параметра **Сначала обрезать край (Trim edge first)** не установлено значение **ВЫКЛ (OFF)** на сенсорном экране.

- Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги

Проверка 2 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить состояние печатающей головки.

- Проверка засорения сопла

Проверка 3 Выбран правильный драйвер принтера?

Выполните печать снова, используя правильный драйвер для вашего принтера.

Если дело не в описанных ситуациях, возможно, возникла неисправность принтера.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

Проблемы с качеством печати

- Бледная печать
- Бумага трется о печатающую головку
- Края бумаги загрязнены
- Поверхность бумаги загрязнена
- Обратная сторона бумаги загрязнена
- Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено
- Напечатанные цвета неточны
- Появляются полосы различных цветов
- Неравномерные цвета в напечатанных изображениях
- Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы
- Неравномерная контрастность во время печати
- Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи
- Изображения печатаются с перекосом
- Документы печатаются в монохромном режиме
- Толщина линий не равномерна
- Линии или цвета смещены
- При печати без полей появляются поля

Бледная печать

Проверка 1 Для печати используется обратная сторона бумаги?

Печатайте на поверхности для печати.

Проверка 2 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

- Проверка засорения сопла

Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)** в меню на сенсорном экране любое другое значение, кроме **Выключ. (Disable)**.

  Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)** в меню на сенсорном экране значение **Включ. (Enable)**.

  Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включ. (Enable)**.

  - Структура меню

Проверка 3 Принтер был оставлен без чернильного контейнера?

Подаче чернил могут препятствовать чернила, если чернильный контейнер находился вне принтера.

В этом случае оставьте принтер как минимум на 24 часа с установленным чернильным контейнером, а затем выполните процедуру **Очистка печатающей головки (Print head cleaning)**.

- Очистка печатающей головки

Проверка 4 В верхней крышке застряли остатки бумаги?

Выполните следующие действия, чтобы удалить остатки бумаги из верхней крышки.

1. Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что каретка находится не над валиком.
2. Удалите остатки бумаги из верхней крышки.
   - Удаление смятой рулонной бумаги
   - Удаление смятого листа
3. Закройте верхнюю крышку.

Проверка 5 Бумага была обрезана до высыхания чернил?

Установите большее значение для параметра **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** в меню на сенсорном экране.

- Структура меню

Проверка 6 В драйвере принтера для параметра **Качество печати (Print Quality)** установлено значение **Быстрая (Fast)**?

Выполните следующие действия, чтобы установить для параметра **Качество печати (Print Quality)** другое значение, кроме**Быстро (Fast)**, а затем выполните печать.

- Windows

  Измените параметры **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)

- macOS

  Измените **Качество печати (Print Quality)** в разделе параметров **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Если выбран параметр **Быстрая (Fast)** или **Стандарт (Standard)**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высшее (Highest)** или **Высокое (High)**, при этом качество печати снижается.

Проверка 7 При обрезке бумаги, используемой для печати, образуется много пыли?

Установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** на сенсорном экране в меню **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** значение **ВКЛ (ON)**.

- Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

Бумага трется о печатающую головку

Проверка 1 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 2 Бумага загружена надлежащим образом?

Если бумага загружена неправильно, она может сминаться и тереться о печатающую головку.

Снова загрузите бумагу.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 3 Печатающая головка установлена слишком низко?

Установите для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране значение **Авто (Auto)**.

- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 4 Бумага плотная или легко закручивается и сминается после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например плотной бумаги с покрытием, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

При использовании пленочного носителя, например копировальной бумаги для САПР, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Стандартная (Standard)**, **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

При использовании бумаги толщиной менее 0,1 мм (0,004 дюйма) установите для значения **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Слабая (Weak)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 5 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 6 Бумага сильно закручивается по переднему краю или сминается?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, а для функции определения ведущего края значение **Не определять (Do not detect)**.

Чтобы следить за запасом бумаги в рулоне в этой ситуации, установите для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значение **ВЫКЛ (OFF)** до загрузки рулона, а затем снова установите для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значение **ВКЛ (ON)** после загрузки рулона.

- Указание способа обрезки для рулонов
- Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги

Края бумаги загрязнены

Проверка 1 Выполнялась печать без полей или на бумаге небольшого размера?

При печати без полей или на бумаге небольшого размера на валике могут появиться загрязнения.

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Проверка 2 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Крупный (Large)** или **Стандартное (Standard)**?

Установите для параметра **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в разделе **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** значение **Мелкий (Small)**.

- Структура меню

Проверка 3 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя в принтере?

Убедитесь, что тип бумаги, указанный на принтере, совпадает с типом, указанным в драйвере принтера.

- Изменение типа бумаги

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры драйвера принтера.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 4 Бумага смята или закручена?

Расправьте складки или раскрутите скрученную бумагу и повторно загрузите ее. Не используйте бумагу, на которой ранее выполнялась печать.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 5 Для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** на сенсорном экране в меню **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, в месте обрезки на бумаге печатается линия для уменьшения пыли при обрезке.

Если уменьшение пыли при обрезке не требуется, установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** значение **ВЫКЛ (OFF)**.

- Структура меню

Проверка 6 Значение высоты печатающей головки в меню на сенсорном экране слишком низкое?

Установите для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** значение **Авто (Auto)**.

- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 7 Бумага плотная или легко закручивается и сминается после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например бумаги с толстым покрытием, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

При использовании пленочного носителя, например кальки, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Стандартное (Standard)**, **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 8 Направляющая для выхода чистая?

Очистите направляющую для выхода.

- Чистка наружной поверхности принтера

Поверхность бумаги загрязнена

Проверка 1 Фиксатор бумаги чистый?

Очистите фиксатор бумаги.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Проверка 2 Бумага слишком долго сохнет?

Установите для параметра **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** в меню на сенсорном экране значение около **1 минута (1 minute)**.

- Структура меню

Примечание.

- Если выполнять печать на бумаге, которая слишком долго сохнет, бумага может закручиваться при печати и касаться отверстия для выхода.

  В это случае задайте параметры **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** и **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** в меню на сенсорном экране.

  Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

  - Структура меню

Примечание.

- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

  Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.

Обратная сторона бумаги загрязнена

Проверка 1 Во время предыдущего задания выполнялась печать без полей или печать на бумаге небольшого размера?

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Проверка 2 Для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Если для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**, валик может загрязняться.

Установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране значение **ВКЛ (ON)**, а затем откройте верхнюю крышку и очистите валик.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Чтобы продолжить печать, когда для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**, сначала откройте верхнюю крышку и очистите валик, а затем вручную подавайте рулон бумаги на валик во время печати.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки
- Ручная подача рулонной бумаги

Проверка 3 Бумага может слабо прижиматься к валику.

Установите большее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания

Проверка 4 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Крупный (Large)** или **Стандартное (Standard)**?

Установите для параметров **Бумага с рекоменд. шириной (Paper with recommended width)** и **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в разделе **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** значение **Мелкий (Small)**.

- Структура меню

Примечание.

- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.

Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено

В некоторых ситуациях при печати без полей с автоматической обрезкой переднего и заднего краев рулона чернила могут попадать на следующие печатные материалы через нож для обрезки.

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметр **Между страницами (Between Pages)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** в диапазоне от 30 секунд до 3 минут, и выполните печать без полей.

- Windows

  1. Нажмите **Задать (Specify)** для параметра **Тип носителя (Media Type)** на странице **Главная (Main)** драйвера принтера.
  2. Выберите продолжительность сушки из списка **Между страницами (Between Pages)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)**.

- macOS

  Выберите продолжительность сушки чернил из списка **Продолжительность сушки (Drying Time)** в разделе **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в драйвере принтера.

Напечатанные цвета неточны

Проверка 1 В драйвере принтера были настроены параметры цвета?

Выполните следующие действия, чтобы изменить настройки цвета.

- Windows

  Измените настройки цвета через **Цветной режим (Color Mode)** > **Настройки цвета (Color Settings)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

  Описание вкладки Главная (Windows)

- macOS

  Измените настройки цвета в разделе **Параметры цвета (Color Options)** драйвера принтера.

  Параметры цвета (macOS)

Проверка 2 Цвета на компьютере или мониторе были отрегулированы?

Выполните описанные ниже действия.

- См. документацию к компьютеру и монитору для настройки цветов.
- Настройте параметры программ управления цветом, в случае необходимости обращаясь к документации по программам.

Проверка 3 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

Проверка засорения сопла

Проверка 4 Для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)** установлено значение **Выключить (Off)** в драйвере принтера в Windows?

В разделе **Макет (Layout)** в драйвере принтера нажмите **Специальные настройки (Special Settings)** и установите для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)** значение **Вкл. (On)** в открывшемся диалоговом окне.

Описание вкладки Макет (Windows)

Появляются полосы различных цветов

Проверка 1 Тип бумаги, загруженной в принтер, совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 2 Скорость подачи бумаги откалибрована должным образом?

Настройте величину подачи.

- Настройка величины подачи

Проверка 3 Возможно, задание печати было прервано во время получения и напечатано не с высокой скоростью

Закройте другие приложения и отмените другие задания печати.

Проверка 4 Для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**?

Попробуйте установить для параметра **Установить приоритет (Set priority)** значение **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** и настроить величину подачи.

- Настройка величины подачи

Проверка 5 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Отрегулируйте положение печатающей головки.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Проверка 6 Убедитесь, что сопло печатающей головки не засорилось

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

- Проверка засорения сопла

Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)** в меню на сенсорном экране любое другое значение, кроме **Выключ. (Disable)**.

Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)** в меню на сенсорном экране значение **Включ. (Enable)**.

Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включ. (Enable)**.

- Структура меню

Проверка 7 Низкое значение параметра **Качество печати (Print Quality)** приводит к появлению полос при печати

Выполните следующие действия, чтобы установить для параметра **Качество печати (Print Quality)** значение **Высок. (High)**, а затем выполните печать.

- Windows

  Измените параметры **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)

- macOS

  Измените **Качество печати (Print Quality)** в разделе параметров **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Если выбран параметр **Быстрая (Fast)** или **Стандарт (Standard)**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высшее (Highest)** или **Высокое (High)**, при этом качество печати снижается.

Проверка 8 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры драйвера принтера.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 9 Убедитесь, что линии не печатаются в пределах 100 мм от краев бумаги.

Если принтер находится в режиме ожидания или вы не будете производить никаких действий с бумагой в течение 30 минут, бумага может сминаться и закручиваться.

Установите для **Таймер автовыкл. (Sleep timer)** в разделе **Параметры экономии энергии (Energy saving settings)** значение менее 30 минут, чтобы предотвратить смятие и закручивание бумаги.

- Польз. параметры устройства

Неравномерные цвета в напечатанных изображениях

Проверка 1 Эта бумага легко закручивается?

Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на ведущем крае, если бумага легко закручивается. Измените значение параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** на сенсорном экране, чтобы бумага прилегала плотнее, или установите для переднего края поле шириной не менее 20 мм (0,8 дюйма).

- Настройка мощности всасывания

Проверка 2 Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными, если для параметра **Качество печати (Print Quality)** установлено слишком низкое значение

В Windows выберите раздел **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** на вкладке **Главная (Main)** в драйвере принтера, а затем установите для параметра **Качество печати (Print Quality)** более высокое значение.

В macOS выберите раздел **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

Если выбран параметр **Быстрая (Fast)** или **Стандарт (Standard)**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высок. (High)**, при этом качество печати снижается.

- Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
- Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Проверка 3 Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на границе между оттенками, если на изображении присутствуют темные и светлые области

Исправить неравномерность цветов в этой ситуации поможет функция однонаправленной печати.

Выполните следующие действия для выполнения однонаправленной печати.

- Windows

  Откройте раздел **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** на вкладке **Главная (Main)** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)**.

- macOS

  Откройте раздел **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)**.

Проверка 4 При печати без полей цвета на изображениях могут быть слегка неравномерными на ведущем крае бумаги, поскольку печать прерывается для обрезки бумаги

В драйвере принтера установите для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** значение **Нет (No)** и выполните печать. В этом случае полей не будет только по правому и левому краям. Отрежьте верхнее и нижнее поля с помощью режущего инструмента, например ножниц, после вывода и обрезки отпечатанных материалов.

Примечание.

- Проблему можно решить, если выбрать более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в драйвере принтера.
  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Проверка 5 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Отрегулируйте положение печатающей головки.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Проверка 6 Цвета могут быть неравномерными, если отпечатанные материалы были сложены стопкой во время сушки

Чтобы избежать неравномерности цветов, рекомендуется сушить каждый лист отдельно.

Проверка 7 Плотность может быть неравномерной при использовании глянцевой бумаги или бумаги с покрытием

Установите для параметра **Качество печати (Print Quality)** значение **Высок. (High)** и выполните печать.

Проверка 8 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 9 Для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Ведущий край (Leading edge)**?

Если для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** установлено значение **Ведущий край (Leading edge)**, цвета могут быть неравномерными в зоне шириной 110–160 мм (4,3–6,3 дюйма) на переднем крае бумаги. (Положение зависит от значения параметра **Качество печати (Print Quality)**)

В этом случае установите для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** значение **По всей поверхности (Overall)**.

Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

Структура меню

Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы

Проверка 1 Бумага может слишком сильно прижиматься к валику

Установите меньшее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания

Проверка 2 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Для детализированной печати мелкого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

- Регулировка печатающей головки

Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране может решить проблему.

- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 3 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Неравномерная контрастность во время печати

Проверка 1 Скорость подачи бумаги откалибрована должным образом?

Настройте величину подачи.

- Настройка величины подачи

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи

Проверка 1 Для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в разделе **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. качества печати (Prioritize print quality)**?

Установите для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в разделе **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** значение **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)** и выполните операцию **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

- Настройка величины подачи

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Изображения печатаются с перекосом

Проверка 1 Для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Свободно (Loose)** или **ВЫКЛ (OFF)**?

Установите для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** значение **Стандартное (Standard)** и заново загрузите бумагу.

- Структура меню

Проверка 2 Для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране значение **ВКЛ (ON)**.

- Структура меню

Проверка 3 Рулон был загружен под углом?

Если между рулоном бумаги и держателем рулона имеется зазор, повторно загрузите рулон.

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Документы печатаются в монохромном режиме

Проверка 1 Для параметра **Цветной режим (Color Mode)** установлено значение **Монохромный (Monochrome)** или для параметра **Печать выбранного (Print Target)** установлено значение **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))** в драйвере принтера в Windows?

В разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера установите значение **Цветной (Color)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** и повторите попытку печати.

Проверка 2 Параметр **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** выбран в драйвере принтера macOS?

Отмените выбор параметра **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и выполните печать снова.

Проверка 3 Сопло печатающей головки могло засориться

Напечатайте тестовый образец для проверки сопел цветных чернил и убедитесь, что они не засорены.

- Проверка засорения сопла

Толщина линий не равномерна

Проверка 1 Для параметра **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)** установлено значение **Вкл. (On)** в драйвере принтера Windows в диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)**?

Откройте диалоговое окно драйвера принтера **Свойства (Properties)** в разделе **Печать (Print)** в меню **(File) (File)** исходного приложения и следуйте этим указаниям, чтобы выполнить печать.

1. Отмените выбор параметра **Предварительный просмотр (Preview before printing)** в разделе **Главная (Main)**.
2. Отмените выбор параметра **Макет страницы (Page Layout)** в разделе **Макет (Layout)**.
3. Нажмите кнопку **Специальные настройки (Special Settings)** в разделе **Макет (Layout)** и установите для параметра **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)** значение **Выключить (Off)** в открывшемся диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)**.

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Проверка 3 Отрегулируйте положение печатающей головки

Для детализированной печати мелкого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге и т.д. установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

- Регулировка печатающей головки

Примечание.

- Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране может решить проблему.
  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Линии или цвета смещены

Проверка 1 Отрегулируйте положение печатающей головки

Если границы неровные или результаты печати не одинаковые, отрегулируйте положение печатающей головки.

- Регулировка печатающей головки

Для детализированной печати мелкого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге и т.д. установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

- Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
- Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Примечание.

- Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране может решить проблему.
  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Проверка 3 Выполните регулировку угла печатающей головки.

Выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать угол печатающей головки.

- Выравнивание кривых линий

При печати без полей появляются поля

Проверка 1 При печати в полном масштабе без полей выбранная бумага шире, чем размер исходного документа?

Для печати без полей в реальном размере используйте рулон той же ширины, что и реальный размер страницы.

- Полноразмерная печать без полей (Windows)
- Полноразмерная печать без полей (macOS)

Проверка 2 В исходном файле есть поля?

Убедитесь, что в данных изображения печати нет объектов, например меток обрезки и прозрачных объектов.

Проверка 3 В прикладном программном обеспечении задано поле?

Убедитесь, что в используемой прикладной программе не настроены поля.

Проверка 4 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** установлено значение **Мелкий (Small)**?

В разделе **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установите для параметров **Бумага с рекоменд. шириной (Paper with recommended width)** и **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** значение **Стандартное (Standard)**.

- Структура меню

Проверка 5 Бумага имеет ширину, рекомендованную для печати без полей?

Если бумага имеет размер, не рекомендованный для печати без полей, слева и справа будет автоматически создано небольшое поле.

Вы можете настроить ширину поля, выбрав **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** > **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в меню на сенсорном экране.

Однако если значение для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** увеличено, валик может загрязниться.

Подробную информацию о размерах бумаги, рекомендованных для печати без полей, см. в разделе о размерах бумаги.

- Размеры бумаги

Невозможна печать по сети

- **Невозможно подключить принтер к сети**
- **Невозможна печать по сети TCP/IP**
- **Не удается выполнить печать по сетям Bonjour (macOS)**

Невозможно подключить принтер к сети

Проверка 1 Правильно ли подключен кабель Ethernet к порту Ethernet принтера?

Убедитесь, что принтер подключен к сети с помощью подходящего кабеля Ethernet, а затем включите принтер. Инструкции по подключению кабеля см. в руководстве по настройке.

Проверка 2 Убедитесь, что индикатор связи горит.

Верхний и нижний индикаторы горят, если принтер подключен через 1000Base-T. Верхний индикатор горит зеленым светом, если принтер подключен через 100Base-TX, а нижний индикатор горит оранжевым светом при подключении через 10Base-T.

Если индикатор связи не горит, проверьте следующие пункты.

- Концентратор включен.
- Конец кабеля Ethernet подключен правильно.

  Вставьте кабель Ethernet до щелчка и фиксации.

- Нет проблем с кабелем Ethernet.

  При наличии каких-либо проблем замените кабель Ethernet.

Невозможна печать по сети TCP/IP

Проверка 1 Правильно ли настроен IP-адрес принтера?

Убедитесь, что IP-адрес принтера настроен правильно.

Примечание.

- Для Windows можно настроить IP-адрес принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility.
  - Для проводной сети:
    - Настройка/изменение параметров проводной сети
  - Для беспроводной сети:
    - Настройка/изменение параметров беспроводной сети

Проверка 2 Правильно ли настроены параметры сети TCP/IP принтера?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP принтера настроены правильно.

Проверка 3 Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP компьютера настроены правильно.

Невозможна печать по сетям Bonjour (macOS)

Проверка 1 Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что компьютер настроен правильно.

Проверка 2 Находятся ли компьютер и принтер в одной сети?

Из-за особенностей Bonjour печать может быть невозможна, если принтер находится в другой сети вне маршрутизатора. Убедитесь, что компьютер и принтер находятся в одной сети. Для получения сведений о параметрах сети обратитесь к сетевому администратору.

Проверка 3 Правильно ли настроены параметры Bonjour принтера?

Убедитесь, что параметры Bonjour настроены правильно.

Не удается обнаружить принтер в сети

- **Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)**
- **Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля**
- **Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки**
- **Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети**
- **Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети**

Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)

Если принтер не удалось найти и отображается экран **Проверить параметры принтера (Check Printer Settings)** после поиска принтера с помощью элемента **Автоматический поиск (Automatic search)** на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**, нажмите **Повторно определить (Redetect)** и повторите поиск принтера по IP-адресу на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**.

Если поиск принтера по IP-адресу не дал результатов, проверьте параметры сети.

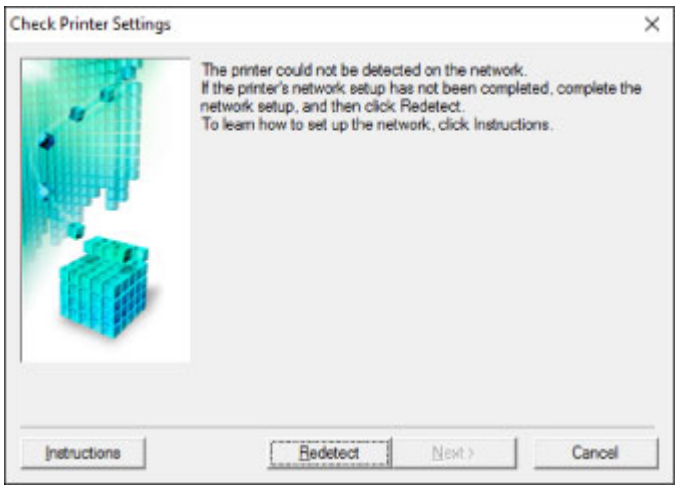

Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля

Если невозможно продолжить работу после появления экранов **Подключение принтера (Printer Connection)** или **Подключение кабеля (Connect Cable)**, проверьте следующее.

Проверка 1 Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к принтеру и компьютеру.

Соедините принтер и компьютер с помощью USB-кабеля, как показано на рисунке ниже. USB-порт расположен на задней панели принтера.

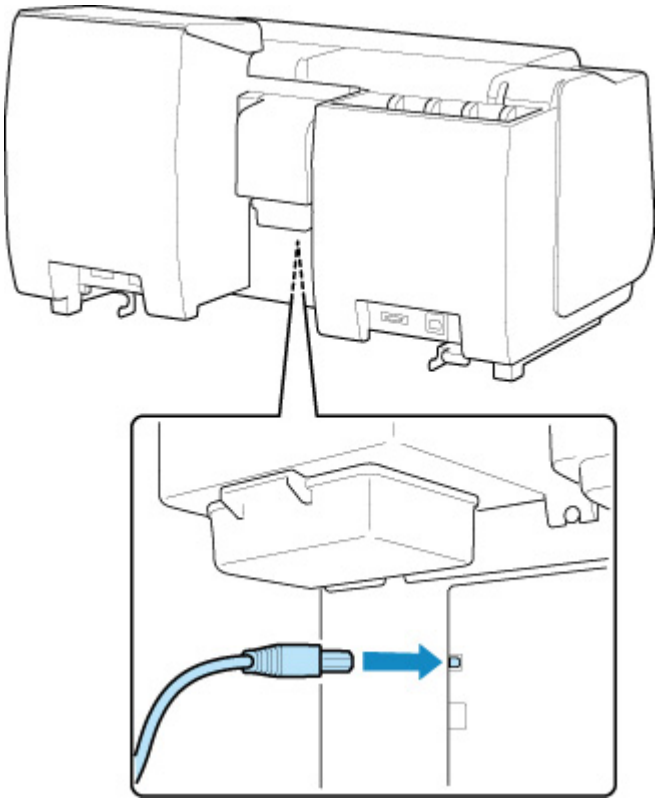

Проверьте следующие элементы только в том случае, если невозможно продолжить работу после появления экрана Подключение принтера (Printer Connection).

Проверка 2 Следуя приведенным ниже инструкциям, снова подключите принтер к компьютеру.

Внимание!

- В macOS убедитесь, что в левом нижнем углу экрана **Принтеры & сканеры (Printers & Scanners)** отображается значок блокировки (экран **Печать & сканирование (Print & Scan)** в Mac OS X v10.8 или Mac OS X v10.7).

Если отображается значок (заблокировано), щелкните его для разблокировки. (Для разблокировки необходимо ввести имя и пароль администратора.)

1. Выключите принтер.
2. Отключите USB-кабель от принтера и компьютера, а затем подсоедините его снова.
3. Включите принтер.

Проверка 3 Если проблему не удается устранить, переустановите драйвер принтера в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

- Для Windows:
  1. Нажмите кнопку **Отмена (Cancel)**.
  2. Щелкните **К началу (Back to Top)** на экране **Настройка прервана (Setup Canceled)**.
  3. Щелкните **Выход (Exit)** на экране **Начать настройку (Start Setup)** и завершите настройку.
  4. Выключите принтер.
  5. Перезагрузите компьютер.
  6. Убедитесь, что нет работающих приложений.
  7. Выполните настройку на веб-странице.

     Примечание.

     - Для повторной настройки можно использовать установочный компакт-диск.
- Для Mac OS:
  1. Щелкните **Далее (Next)**.
     - Если появляется экран, сообщающий о том, что установка не выполнена, щелкните **Прервать (Abort)** на отобразившемся экране и завершите установку.
     - Если отобразится экран **Сбой подключения. (Connection failed.)**:
       1. Щелкните **Далее (Next)**.
       2. На отобразившемся экране щелкните **Далее (Next)**.
       3. Щелкните **К началу (Back to Top)** на экране **Выбор принтера (Select Printer)**.
       4. Щелкните **Выход (Exit)** на экране **Начать настройку (Start Setup)** и завершите настройку.
  3. Выключите принтер.
  4. Перезагрузите компьютер.
  5. Убедитесь, что нет работающих приложений.
  6. Выполните настройку на веб-странице.

Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки

Если принтер не удается обнаружить на экране **Выбор принтера (Select Printer)**, выполните поиск принтера по IP-адресу или имени хоста. Нажмите кнопку-переключатель **Задайте IP-адрес и запустите поиск (Specify the IP address and run the search)** и нажмите **Далее (Next)**. Появится экран, на котором можно выбрать критерии поиска.

1. Проверьте IP-адрес или имя узла принтера.

   Для проверки IP-адреса или имени хоста принтера распечатайте информацию о параметрах сети или воспользуйтесь панелью управления для отображения этой информации.

   - Отобразите на сенсорном экране.

     Настройки сети

   - Распечатайте параметры сети.

     Печать параметров сети

   Примечание.

   - Если принтер используется в офисе, обратитесь к сетевому администратору.

2. Укажите метод поиска.

   Выберите один из следующих методов.

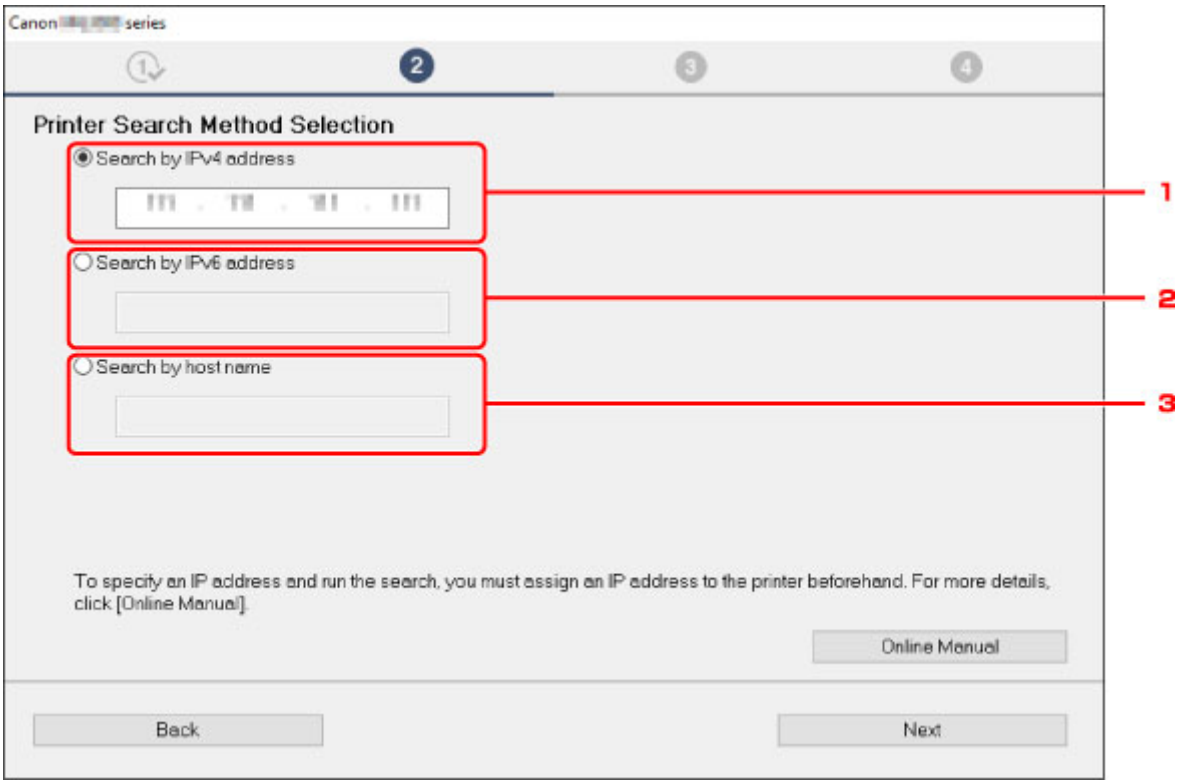

1. **Поиск по IPv4-адресу (Search by IPv4 address)**

   Выберите для поиска принтеров по IPv4-адресу.

2. **Поиск по IPv6-адресу (Search by IPv6 address)**

   Выберите для поиска принтеров по IPv6-адресу.

3. **Поиск по имени узла (Search by host name)**

   Выберите для поиска принтеров по имени хоста. Именем узла называется имя узла LLMNR или имя Bonjour.

3. Введите IP-адрес или имя узла и нажмите **Далее (Next)**.

   Начнется поиск принтера.

Если отображается экран с ошибкой:

Устраните ошибку, следуя инструкциям на экране.

Если введенный IP-адрес уже используется другим устройством, следуйте инструкциям ниже, чтобы указать IP-адрес принтера.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню

2. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

   Если задан пароль администратора, укажите его.

3. Коснитесь **Другие настройки (Other settings)**.

4. Коснитесь **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**.

   Чтобы указать IPv4-адрес:

   1. Коснитесь **IPv4**.
   2. Коснитесь **OK** на появившемся экране.
   3. Коснитесь **IP-адрес (IP address)**.
   4. Коснитесь **Настройка вручную (Manual setup)**.

      При касании **Автоматич. настройка (Auto setup)** автоматически указывается IP-адрес.
   5. Введите IP-адрес.
   6. Коснитесь **OK**.
   7. Введите маску подсети.
   8. Коснитесь **OK**.
   9. Введите шлюз по умолчанию.
   10. Коснитесь **OK**.

       IPv4-адрес задан.

Чтобы указать IPv6-адрес:

1. Коснитесь **IPv6**.
2. Коснитесь **OK** на появившемся экране.
3. Коснитесь **Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)**.
4. Коснитесь **Включить (Enable)**.

   IPv6-адрес был указан.

Внимание!

- Если на компьютере включен брандмауэр, принтеры в другой подсети могут быть не обнаружены. Отключите брандмауэр.

Если брандмауэр препятствует поиску принтера:

- **При появлении сообщения:**

  Если появляется сообщения с предупреждением о том, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети, настройте защитное программное обеспечение таким образом, чтобы разрешить доступ.

  После предоставления программному обеспечению разрешения на доступ укажите IP-адрес или имя хоста и выполните поиск принтеров еще раз.

  Если принтер обнаружен, следуйте инструкциям на экране для продолжения настройки сетевого взаимодействия.

- **При отсутствии сообщения:**

  Отмените поиск принтеров, затем настройте защитное программное обеспечение, чтобы разрешить следующему программному обеспечению Canon получать доступ к сети.

  ◦ Для Windows:

  Файл **Setup.exe** или **Setup64.exe** в папке **win** > **Driver** > **DrvSetup** на установочном компакт-диске

  ◦ Для macOS:

  Setup.app, **canonijnetwork.bundle**, **cnwidsd.plugin**, **cnwidss.plugin**

  После настройки защитного программного обеспечения укажите IP-адрес или имя хоста и выполните поиск принтеров еще раз.

Примечание.

- Для получения дополнительной информации о параметрах брандмауэра операционной системы или защитного программного обеспечения см. руководство по эксплуатации или обратитесь к производителю.

Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети

Проверка 1 Убедитесь в том, что принтер включен.

Если нет, убедитесь, что принтер надежно подключен, и нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы его включить.

Индикатор **ВКЛ (ON)** мигает, когда принтер выполняет инициализацию. Дождитесь, когда индикатор **ВКЛ (ON)** перестанет мигать и начнет светиться.

Проверка 2 Проверьте сетевой статус на сенсорном экране.

Если отображается значок , беспроводная сеть отключена.

Выберите значение **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)** в разделе **Настройки сети (LAN settings)**.

Если отображается значок , см. "Проверка 3" или более поздние пункты проверки, чтобы проверить, что настройка принтера завершена или настройки маршрутизатора беспроводной сети для подключения правильные.

Проверка 3 Убедитесь, что настройка принтера завершена на компьютере.

В противном случае выполните настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.

- Для Mac OS:

  Выполните установку с веб-страницы.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус. Выполните загрузку с веб-страницы.

  - Для Windows
  - Для Mac OS

Проверка 4 Убедитесь, что параметры сети принтера и беспроводного маршрутизатора совпадают.

Убедитесь, что параметры сети принтера (например, имя маршрутизатора беспроводной сети, SSID, ключ сети и т. д.) совпадают с параметрами маршрутизатора беспроводной сети.

Для проверки параметров маршрутизатора беспроводной сети обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с маршрутизатором, или свяжитесь с производителем.

Примечание.

- Для подключения к маршрутизатору беспроводной сети используйте частоту 2,4 ГГц. Укажите на принтере такой же идентификатор SSID, как и на маршрутизаторе беспроводной сети с частотой 2,4 ГГц.

Чтобы проверить идентификатор SSID, заданный принтеру, распечатайте информацию о настройке сети или просмотрите ее на панели управления.

- Отобразите на сенсорном экране.

  Настройки сети

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

  - Для Mac OS:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 5 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора.

Если расстояние между принтером и маршрутизатором беспроводной сети слишком большое, качество беспроводной связи снижается. Разместите принтер вблизи маршрутизатора беспроводной сети.

Примечание.

- Обратите внимание, что на некоторых маршрутизаторах беспроводной сети встроенная антенна устанавливается внутри корпуса.

Проверка 6 Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи. Отслеживайте уровень сигнала и при необходимости перемещайте принтер и беспроводной маршрутизатор.

Расположите беспроводной маршрутизатор и принтер так, чтобы между ними не было преград. Беспроводное соединение между разными комнатами или этажами в основном плохое. Строительные материалы, содержащие металл или бетон, препятствуют беспроводному взаимодействию. Если связь принтера с компьютером по беспроводной локальной сети невозможна из-за наличия стены, расположите принтер и компьютер в одной комнате.

Кроме того, если поблизости расположено устройство (например, микроволновая печь), использующее ту же частотную полосу радиоволн, что и беспроводной маршрутизатор, оно может вызывать помехи. Расположите маршрутизатор беспроводной сети как можно дальше от источников помех.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

  - Для Mac OS:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 7 Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Дополнительную информацию о проверке настроек компьютера или состояния подключения см. в руководстве по эксплуатации компьютера или обратитесь к его изготовителю.

Примечание.

- При использовании смартфона или планшета убедитесь, что функция Wi-Fi включена на устройстве.

Проверка 8 Убедитесь, что на странице **Порты (Ports)** диалогового окна драйвера принтера установлен флажок **Включить поддержку двусторонней связи (Enable bidirectional support)**. (Windows)

Если флажок не установлен, включите поддержку двусторонней связи.

Проверка 9 Убедитесь, что брандмауэр защитного программного обеспечения отключен.

Если брандмауэр защитного программного обеспечения включен, может появиться сообщение, предупреждающее, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети. При появлении данного предупреждающего сообщения укажите в настройках защитного программного обеспечения всегда разрешать доступ.

При использовании каких-либо программ, переключающихся между сетевыми средами, проверьте их настройки. Некоторые программы используют брандмауэр по умолчанию.

Проверка 10 Если принтер подключен к базовой станции AirPort через локальную сеть, убедитесь, что в идентификаторе сети (SSID) используются буквенно-цифровые символы (Mac OS).

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.
- Для Mac OS:

  Выполните установку с веб-страницы.

Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети

Проверка 1 Убедитесь в том, что принтер включен.

Если нет, убедитесь, что принтер надежно подключен, и нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы его включить.

Индикатор **ВКЛ (ON)** мигает, когда принтер выполняет инициализацию. Дождитесь, когда индикатор **ВКЛ (ON)** перестанет мигать и начнет светиться.

Проверка 2 На сенсорном экране отображается значок  ?

Если значок не отображается, проводная сеть отключена.

Выберите значение **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)** в разделе **Настройки сети (LAN settings)**.

Проверка 3 Убедитесь, что кабель локальной сети подключен должным образом.

Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом.

Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус. Выполните загрузку с веб-страницы.
  - Для Windows
  - Для Mac OS

Неполадки при установке

- **Удаление программного обеспечения принтера**
- **Установка выполняется медленно (Windows)**
- **Невозможно установить драйвер принтера (Windows)**

Удаление программного обеспечения принтера

Выполните следующие действия, чтобы удалить программное обеспечение, установленное на компьютере.

Внимание!

- Необходимо войти в качестве администратора или иметь права администратора.

Примечание.

- Инструкции об удалении драйверов принтера см. ниже.
  - Удаление ненужных драйверов принтера (Windows)
  - Удаление ненужных драйверов принтера (macOS)

Удаление IJ Network Device Setup Utility (Windows)

Выполните следующие действия, чтобы удалить IJ Network Device Setup Utility.

- Windows 10
  1. Нажмите кнопку **Пуск (Start)**, выберите **Система Windows (Windows System)**, а затем **Панель управления (Control Panel)**.
  2. В разделе **Программы (Programs)** выберите **Программы и компоненты (Programs and Features)**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ, а затем нажмите **Удалить (Uninstall)**.
- Windows 8.1
  1. Нажмите судо-кнопку **Параметры (Settings)** на рабочем столе, чтобы открыть **Панель управления (Control Panel)**.
  2. В разделе **Программы (Programs)** выберите **Программы и компоненты (Programs and Features)**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ, а затем нажмите кнопку **Удалить (Uninstall)**.
- Windows 7
  1. Выберите **Панель управления (Control Panel)** в меню **Пуск (Start)**.
  2. Выберите пункт **Удаление программы (Uninstall a program)**.
  3. Выберите IJ Network Device Setup Utility и нажмите кнопку **Удалить (Uninstall)**.

Примечание.

- Если отобразится диалоговое окно **Контроль учетных записей пользователей (User Account Control)**, нажмите кнопку **Да (Yes)**.

Удаление IJ Network Device Setup Utility (macOS)

Выполните следующие действия, чтобы удалить IJ Network Device Setup Utility.

1. Выберите **Приложения (Applications)** из меню **Переход (Go)** программы Finder, дважды щелкните **Canon Utilities** > **IJ Network Tool** и перетащите значок **Canon IJ Network Tool** в **Корзину (Trash)**.

2. Перезагрузите компьютер.

   Очистите папку **Корзина (Trash)** и перезагрузите компьютер.

   Примечание.

   - Для переустановки программы IJ Network Tool удалите IJ Network Tool и установите ее повторно с веб-сайта Canon.

Установка выполняется медленно (Windows)

Если во время установки начнется обновление Windows или если выполнять установку во время обновления Windows, для регистрации принтера или выполнения других процедур может потребоваться больше времени.

Подождите некоторое время. Это не является неисправностью.

Невозможно установить драйвер принтера (Windows)

- **Если установка не запускается после того, как вставлен установочный компакт-диск:**

  Для запуска установки выполните следующие инструкции:

  1. Установите следующие параметры.
     - В ОС Windows 10 щелкните кнопку **Пуск (Start)** > **Проводник (File Explorer)**, а затем щелкните **Этот компьютер (This PC)** в списке слева.
     - В Windows 8.1, выберите значок **Проводник (Explorer)** на **панели задач (Taskbar)** **рабочего стола (Desktop)**, а затем в списке слева выберите **Этот ПК (This PC)**.
     - В ОС Windows 7 щелкните **Пуск (Start)**, затем щелкните **Компьютер (Computer)**.
  2. Дважды щелкните значок компакт-диска в появившемся окне.

     Если отображается содержимое компакт-диска, дважды щелкните программу **MSETUP4.EXE**.

     Если не удается установить драйвер принтера с помощью установочного компакт-диска, установите его с веб-сайта Canon.

Примечание.

- Если значок компакт-диска не отображается, выполните следующие действия:
  - Извлеките компакт-диск из компьютера, затем снова вставьте его.
  - Перезагрузите компьютер.

  Если значок все равно не отображается, вставьте другой диск и посмотрите, отображается ли значок. Если значок отображается, значит неполадка связана с установочным компакт-диском. Обратитесь в ближайший сервисный центр Canon для устранения этой проблемы.

- **Если установка не проходит дальше экрана Подключение принтера (Printer Connection), выполните следующие действия:**

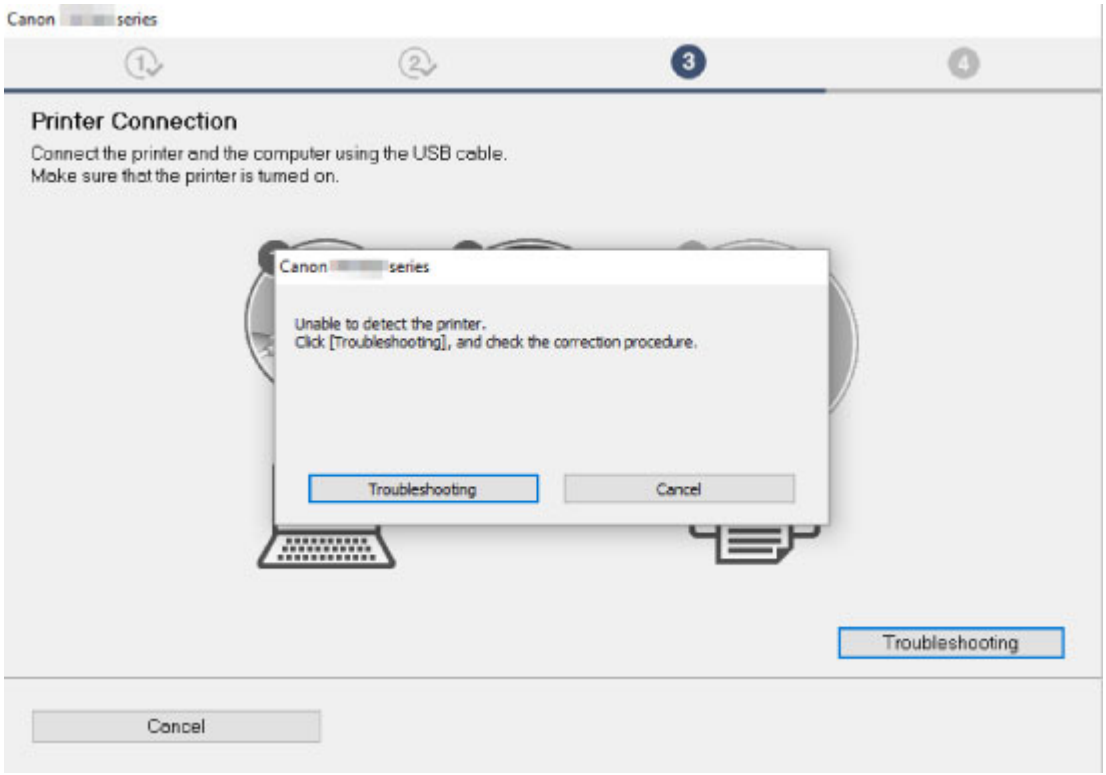

Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля

- **Другие причины:**

  Переустановите драйвер принтера.

  Если драйвер был установлен неправильно, удалите драйвер принтера, перезагрузите компьютер и переустановите драйвер принтера.

  Удаление ненужных драйверов принтера

  Переустановите драйвер принтера с помощьюустановочного компакт-диска или установите его с веб-сайта Canon.

Примечание.

- Если работа программы установки была прекращена из-за ошибки Windows, операционная система Windows может работать неустойчиво. Возможно, это будет препятствовать установке драйверов. Перезагрузите компьютер и переустановите драйверы.

Проблемы с HP-GL/2

- Неровная печать с HP-GL/2
- Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.
- Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме
- Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины
- Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер
- Печать HP-GL/2 занимает много времени
- Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)

Неровная печать с HP-GL/2

Проверка 1 Убедитесь, что указан верный источник для плоттера.

Проверьте команды печати.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

Парам.печати

Проверка 2 Проверьте параметр **Поле (Margin)**.

Измените значения для параметра **Поле (Margin)** в меню на сенсорном экране.

Парам.печати

Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.

Проверка 1 Память заполнена?

Проверьте объем данных в задании печати.

Проверка 2 В принтер поступает команда HP-GL/2, не поддерживаемая этим принтером?

Проверьте задание печати и параметры.

Проверка 3 В принтер поступили данные печати с командами HP RTL, когда для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Установите для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране и повторите попытку.

- Парам.печати

Проверка 4 Убедитесь, что указан верный источник для плоттера.

Проверьте команды печати.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Проверка 5 Для параметра **Больший размер (Oversize)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Установите для параметра **Больший размер (Oversize)** значение **ВКЛ (ON)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2

Проверка 1 Проверьте параметр **Коррекция ширины (Width correction)**.

Измените значение для параметра **Коррекция ширины (Width correction)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Проверка 2 Для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Если тонкие линии тусклые, установите для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** значение **ВКЛ (ON)** для более отчетливой печати линий.

- Парам.печати

Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме

Проверка Проверьте параметр **Цветовой режим (Color mode)**.

Проверьте значение для параметра **Цветовой режим (Color mode)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Для оптимальной работы печатающей головки принтер потребляет незначительное количество цветных чернил, даже если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** для параметра **Цветовой режим (Color mode)**.

Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2

Проверка Для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Чтобы добиться желаемых результатов, попробуйте установить для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране. Однако линии некоторых цветов могут быть прерывистыми.

- Парам.печати

Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины

Проверка Проверьте размер страницы в задании печати HP-GL/2, созданном в исходном приложении.

Установите для параметра **Больший размер (Oversize)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер

Проверка Проверьте размер страницы в задании печати HP-GL/2, созданном в исходном приложении.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

Установите для параметра **Экономия бумаги (Conserve paper)** значение **ВКЛ (ON)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Печать HP-GL/2 занимает много времени

Проверка 1 Данные печати имеют большой объем?

Крупные задания печати с большим количеством данных требуют больше времени. Дождитесь завершения печати.

Проверка 2 Для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** установлено значение **600 dpi**?

Установите для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** значение **300 dpi**.

- Настройка величины подачи

Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)

Проверка 1 Принтер анализирует задание печати.

Дождитесь завершения печати.

Проверка 2 Для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** установлено значение **600 dpi**?

Установите для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** значение **300 dpi**.

- Настройка величины подачи

Прочие проблемы

- **Принтер не включается**
- **Для запуска принтера необходимо некоторое время**
- **Если принтер издает странный звук**
- **Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают**
- **Принтер расходует много чернил**
- **Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине**
- **Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике**
- **Корзина наклоняется**
- **Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона**
- **Определение уровня чернил**

Принтер не включается

Проверка 1 Шнур питания подсоединен?

Вставьте шнур питания в розетку, а затем включите принтер.

Проверка 2 Подается указанное напряжение?

Проверьте напряжение в розетке и на предохранителе.

- Технические характеристики

Для запуска принтера необходимо некоторое время

Возможно, в последний раз принтер был выключен неправильно. Это может происходить после нарушений в системе электроснабжения, или если штепсель шнура питания принтера отсоединен от розетки до его выключения.

В таком случае питание восстановится при следующем включении, будет проверен жесткий диск принтера, и запуск может длиться некоторое время.

Подождите некоторое время, поскольку проверка жесткого диска может длиться несколько минут.

Если после проверки жесткого диска отображается сообщение об ошибке, выполните указанные инструкции для устранения неполадки.

Если принтер издает странный звук

Проверка 1 Слышен ли необычный звук в непосредственной близости от держателя рулона?

Если пыль собирается на механизме (A) на конце держателя рулона, в этом месте может возникать шум.

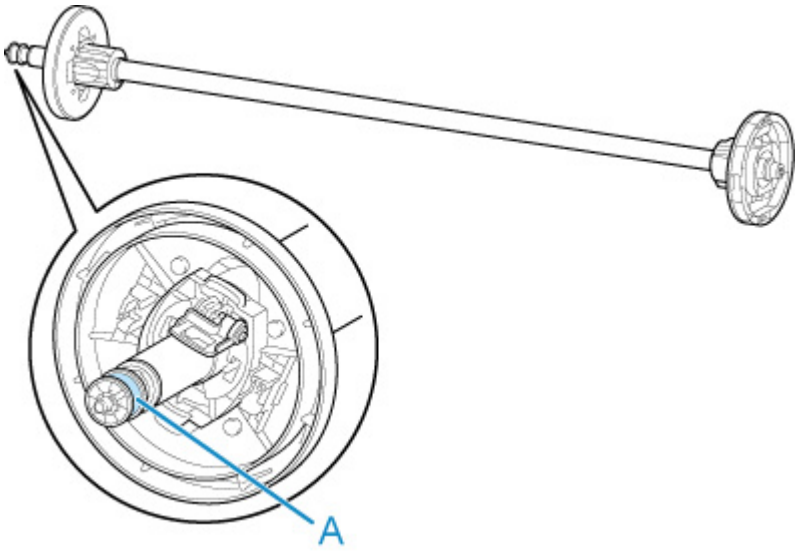

Если вы заметили такой звук, выполните очистку механизма, следуя инструкциям.

1. Извлеките держатель рулона из принтера.
2. Сотрите пыль с механизма хорошо отжатой влажной тканью, затем насухо вытрите сухой тканью.
3. Вставьте держатель рулона обратно в принтер.

Проверка 2 Принтер может издавать шум, даже если печать не выполняется.

Описанные ниже звуки не указывают на проблему с принтером.

- Валик может издавать звук всасывания

  Чтобы предотвратить поднятие бумаги, на поверхности валика предусмотрены вакуумные отверстия, которые присасывают бумагу к поверхности.

- Рулонная бумага во время печати издает пульсирующий звук.

  При перемотке бумаги большого формата может быть слышен пульсирующий звук.

- Неожиданно слышится звук операций очистки.

  Очистка выполняется автоматически в указанные интервалы для своевременного обслуживания принтера.

- Неожиданно слышится звук смешивания чернил.

Чернила автоматически перемешиваются через указанные интервалы для поддержания оптимального качества печати. Перемешивание занимает приблизительно 1 минуту 30 секунд.

Чернила также автоматически перемешиваются в следующих случаях. Обратите внимание, что вы не можете выполнять другие процедуры, когда сообщение "**Перемешивание чернил (Agitating the ink)**" отображается на сенсорном экране.

- После включения принтера
- После передачи данных
- После замены бака чернил

В других случаях обратитесь к своему дилеру компании Canon.

Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают

Новый установленный картридж для обслуживания не распознается.

Извлеките новый установленный картридж для обслуживания, затем вставьте его повторно до конца.

- Замена картриджа для обслуживания

Принтер расходует много чернил

Проверка 1 Печатается большое количество полноцветных материалов?

В заданиях печати, таких как фотографии, изображения цветные. Это приводит к расходу большого объема чернил. Это не указывает на проблему с принтером.

Проверка 2 Операция **Очистка системы (System cleaning)** выполняется часто?

Во время выполнения операции **Очистка системы (System cleaning)** используется много чернил. Это нормально. Рекомендуем выполнять операцию **Очистка системы (System cleaning)** только после перемещения принтера, если он не использовался долгое время или если возникла проблема с печатающей головкой.

Проверка 3 Вы только что закончили начальную установку, во время которой чернила потребляются для заполнения системы.

При использовании принтера в первый раз или после транспортировки из чернильного контейнера будет подано начальное количество чернил в печатающую головку.

Несмотря на то, что в результате объем оставшихся чернил может сократиться, это не указывает на наличие проблемы.

Проверка 4 Сопло печатающей головки засорилось?

Проверьте засорение сопла.

- Проверка засорения сопла

Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине

Проверка 1 Блок рулона установлен?

Корзина не может корректно захватить отпечатанную бумагу, если блок рулона установлен.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

- Примеры конфигурации корзины

Проверка 2 Корзина находится в правильном положении для этого размера носителя?

Оптимальное положение корзины зависит от таких факторов, как размер носителя и условия использования принтера.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

- Примеры конфигурации корзины

Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике

Проверка Укладчик находится в правильном положении для этого размера носителя?

Оптимальное положение укладчика зависит от таких факторов, как размер носителя и условия использования принтера.

См. раздел с примерами положений укладчика и попробуйте другое положение укладчика.

- Примеры конфигурации укладчика

Корзина наклоняется

Убедитесь, что держатель корзины прикреплен к ручке корзины. Корзина без держателя корзины может наклониться при применении силы. Чтобы предотвратить наклон корзины, прикрепите держатели корзины к обеим сторонам ручки корзины.

- Использование корзины

Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона

Проверка Корзина находится в положении 1?

Если блок рулона используется для подачи бумаги, а корзина находится в положении 1, полоса бумаги, остающаяся после выполнения операции **Сначала обрезать край (Trim edge first)** при печати без полей или загрузке бумаги, может попасть в блок рулона.

В этой ситуации см. раздел с примерами положений корзины или попробуйте другое положение.

- Примеры конфигурации корзины

Определение уровня чернил

Чернильный контейнер в принтере определяет оставшееся количество чернил для предотвращения ситуации, при которой чернила заканчиваются во время печати и может произойти сбой принтера.

Чернильные контейнеры

При использовании чернильного контейнера, повторно наполненного чернилами, функция определения уровня оставшегося запаса чернил может работать некорректно, и возможна остановка печати. Чтобы использовать чернильный контейнер, повторно заправленный чернилами, необходимо отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Печать при отключенном определении уровня чернил может привести к повреждению принтера и возникновению неполадок с печатью. Компания Canon Inc. не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения, которые могут возникнуть в результате использования повторно заправляемых чернильных контейнеров.

Внимание!

- После того как функция определения уровня оставшегося запаса чернил отключена, ее невозможно включить для данного чернильного контейнера. Чтобы восстановить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, замените чернильный контейнер новым чернильным контейнером для этого принтера.
- Многократное извлечение и установка одного и того же чернильного контейнера может стать причиной сбоя в работе контактов между чернильным контейнером и принтером, чернила могут вытечь из чернильного контейнера и повредить принтер.

Выключение определения уровня чернил

Определение уровня чернил выключается при установке повторно наполненных чернильных контейнеров.

Если на сенсорном экране появляется сообщение **Возможно, в указанном выше чернильном контейнере закончились фирменные чернила Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon. (The above ink tank may be an ink tank that ran out of genuine Canon ink or a counterfeit Canon ink tank.)**, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

1. Перелистывайте экраны, выполняя действия, описанные в сообщениях на сенсорном экране.
2. Если на сенсорном экране появится инструкция по отключению распознавания уровня оставшихся чернил, удерживайте кнопку **Стоп (Stop)** в течение 5 секунд.

   После этого определение уровня чернил будет выключено.

Список кодов поддержки для ошибок

Коды поддержки отображаются на ПК при возникновении ошибки.

Коды поддержки являются идентификационными номерами ошибок, которые появляются вместе с сообщениями об ошибках.

При возникновении ошибки проверьте код поддержки и следуйте инструкциям для решения проблемы.

Отображающийся код ошибки

- **От 1000 до 1ZZZ**

  1005 100A 100B 100E 100F 1012

  1018 1019 1021 1022 1023 1024

  1025 1034 1035 1036 1039 1040

  1051 1052 1054 1055 1056 1057

  1058 1059 1061 1200 1201 1210

  1213 1214 1300 1306 1317 1318

  1322 1323 1324 1325 1326 1327

  1328 1329 1401 1403 1408 1409

  140A 140B 140C 140F 1468 1477

  1478 1480 1481 1485 1492 1494

  1495 1500 1551 1552 1570 1571

  1660 168B 1720 1721 1722 1730

  1731 1752 1753 1756 1757 1875

- **От 2000 до 2ZZZ**

  2001 2002 2130 2131 2132

- **От 3000 до 3ZZZ**

  3000 3001 3200 3201 3250 3300

  3301 3302 3303 3304 3306 3311

  3312 3313 3314 3315 3316 3317

  3330 3331 3332 3333 3334 3335

  3336 3340 3341 3350 3351 3352

3414 3415 3416 3417 3418 3419

3420 3421 3422 3423 3424 3448

- **От 4000 до 4ZZZ**

  4107 4111 4112 4113 4114 4115

  4116 4117 4118 4119 4120 4121

  4801 4803 4804 4805 4806 4900

  4901 4903 4905 4909 4910 4911

  4913 4920 4922 4931 4932 4933

  4934 4935 4937 4950 4952 4953

  4954 4955 4956

- **От 5000 до 5ZZZ**

  5106 5200 5A60 5A61 5B16 5B20

  5B21 5C00

- **От 6000 до 6ZZZ**

  6502 6700 6702 6820 6900 6901

  6902 6910 6911 6920 6921 6930

  6931 6932 6933 6940 6941 6942

  6943 6944 6945 6946

- **От 7000 до 7ZZZ**

  7001 7003 7004 7005 7006 7050

  7051 7052

- **От 8000 до 8ZZZ**

  8200

- **От 9000 до 9ZZZ**

  9000 9110

- **От A000 до ZZZZ**

  B20A B510

1005

Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

Предпринимаемые действия

Проверьте размер и тип носителя для задания печати на сенсорном экране и коснитесь **OK**.

- **Продолжение печати**

  Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** и загрузите бумагу.

  Загрузка листов и печать на них

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

100A

Причина

Была предпринята попытка печати на рулоне 1 (верхний), но рулон не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите рулон и начните печать.

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

100B

Причина

Была предпринята попытка печати на рулоне 2 (нижний), но рулон не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите рулон и начните печать.

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

100E

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC16-202E

100F

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC17-202F

1012

Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите листовую бумагу и начните печать.

Загрузка листов и печать на них

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1018

Причина

Устройство подачи рулона 1 (верхний) не откалибровано.

Предпринимаемые действия

Во время калибровки извлеките верхний держатель рулона.

- Извлечение верхнего рулона из принтера

1019

Причина

Устройство подачи блока рулона не было откалибровано.

Предпринимаемые действия

Во время калибровки извлеките из блока рулона держатель рулона.

- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

1021

Причина

Принтер получил задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и выполните печать на сенсорном экране.

  Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  При использовании блока приема носителя коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

  Извлеките отпечатанную бумагу из блока приема носителя, замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1022

Причина

Получено задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне 1 (верхний).

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране.

  Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Загрузка верхнего рулона в принтер

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1023

Причина

Получено задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне 2 (нижний).

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране.

  Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1024

Причина

Возможные причины перечислены ниже.

- В рулоне 1 (верхний) нет бумаги.
- В рулоне 1 (верхний) осталась бумага, однако поскольку ее подача невозможна, ее нельзя определить.

Предпринимаемые действия

- **Рулон бумаги закончился**

  Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона на новый рулон такого же типа и размера.

  1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Загрузите новый рулон.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер

  3. Если на рулоне не напечатан штрихкод, укажите тип бумаги.

     - Изменение типа бумаги

  4. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)** в меню на сенсорном экране, и на рулоне не напечатан штрихкод, задайте длину бумаги.

     - Указание длины бумаги

  5. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

     Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

- **Подача остановлена, поскольку конец рулона прикреплен к насадке лентой**

  Извлеките использованный рулон бумаги и вставьте новый рулон бумаги.

  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Снятие рулонов с держателя рулона
  - Загрузка рулонов и печать на них

- **Подача остановлена, поскольку рулон бумаги слишком тяжелый**

  Возможно, будет полезно изменить режим печати, который изменит время подачи бумаги.

  В Windows выберите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в драйвере принтера.

В macOS выберите раздел **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

- Настройка уровня качества печати (пользовательский) (Windows)
- Настройка уровня качества печати (пользовательский) (macOS)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1025

Причина

В рулоне 2 (нижний) нет бумаги.

Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона на новый рулон такого же типа и размера.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.
   - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
   - Снятие рулонов с держателя рулона
2. Загрузите новый рулон.
   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
3. Если на рулоне не напечатан штрихкод, укажите тип бумаги.
   - Изменение типа бумаги
4. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)** в меню на сенсорном экране, и на рулоне не напечатан штрихкод, задайте длину бумаги.
   - Указание длины бумаги
5. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

   Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1034

Причина

В принтер не загружен верхний рулон.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Загрузите верхний рулон в принтер и выполните печать.

  - Загрузка рулонов в держатель рулона
  - Загрузка верхнего рулона в принтер

  Если в принтер загружен верхний рулон, подавайте рулон бумаги вручную.

  - Загрузка верхнего рулона в принтер

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

Примечание.

- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Выключить (Disable)**, рулон бумаги не подается автоматически. Проверьте параметры.

1035

Причина

В блок рулона не загружен нижний рулон.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Загрузите нижний рулон в блок рулона и выполните печать.

  - Загрузка рулонов в держатель рулона
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

  Если в блок рулона загружен нижний рулон, подавайте рулон бумаги вручную.

  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

Примечание.

- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Выключить (Disable)**, рулон бумаги не подается автоматически. Проверьте параметры.

1036

Причина

Принтер попытался выполнить печать с рулона 2 (нижний), но дополнительный блок рулона не установлен в нижнее положение принтера.

Предпринимаемые действия

Убедитесь, что блок рулона правильно установлен в принтер, следуя инструкциям.

1. Коснитесь пункта **OK** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Отключите питание и убедитесь, что блок рулона правильно установлен в принтер.

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.
- Убедитесь, что соединительный кабель блока рулона подключен до упора.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1039

Причина

В принтер установлен неподдерживаемый блок рулона.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и извлеките блок рулона.

Проверьте номер модели блока рулона. Установите блок рулона, поддерживаемый принтером.

Блок рулона

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1040

Причина

В принтер установлен неподдерживаемый блок рулона.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и извлеките блок рулона.

Проверьте номер модели блока рулона. Установите блок рулона, поддерживаемый принтером.

Блок рулона

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1051

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1052

Причина

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1054

Причина

Размер бумаги в принтере меньше размера бумаги, установленного в драйвере принтера.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1055

Причина

Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1056

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1057

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1058

Причина

В рулоне 1 (верхний) почти закончилась бумага.

Предпринимаемые действия

Печать продолжится. При первой возможности замените верхний рулон в принтере на рулон с достаточным количеством бумаги.

- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1059

Причина

В рулоне 2 (нижний) почти закончилась бумага.

Предпринимаемые действия

Печать продолжится. При первой возможности замените нижний рулон в блоке рулона на рулон с достаточным количеством бумаги.

- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1061

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **OK** на сенсорном экране.

Убедитесь, что тип носителя, отображающийся на сенсорном экране, совпадает с типом загруженного носителя и коснитесь **OK**.

- **Повторная печать**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь **Отмена (Cancel)**, чтобы остановить печать.
  2. Измените тип носителя в параметрах драйвера принтера на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)**.
  2. Загрузите тип носителя, указанный в драйвере принтера.

     Загрузка рулонов и печать на них

     Загрузка листов и печать на них

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

1200

Причина

Верхняя крышка или фиксирующий рычаг печатающей головки открыты.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что фиксирующий рычаг печатающей головки надлежащим образом закрыт.

Убедитесь, что в верхней крышке нет посторонних предметов, и закройте верхнюю крышку.

Если эта ошибка возникнет снова, закройте верхнюю крышку, отключите питание, немного подождите и включите питание.

Примечание.

- При установке печатающей головки закройте верхнюю крышку после процедуры.

1201

Причина

Крышка чернильного контейнера открыта.

Предпринимаемые действия

Закройте крышку чернильного контейнера.

1210

Причина

Крышка чернильного контейнера открыта.

Предпринимаемые действия

Закройте крышку чернильного контейнера.

1213

Причина

Спусковой рычаг поднят.

Предпринимаемые действия

Опустите спусковой рычаг.

Если эта ошибка снова возникнет, выключите принтер и подождите немного перед возобновлением питания.

1214

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC19-2F21 EC51-2F38

1300

Причина

Бумага замялась в принтере во время печати.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы извлечь замятую бумагу.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките замятую бумагу.

   - Удаление смятой рулонной бумаги
   - Удаление смятого листа

2. Вставьте бумагу.

   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

3. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

   Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1306

Причина

Получено задание печати для рулонов в то время, когда загружен лист бумаги.

Предпринимаемые действия

Выполните эти шаги для загрузки рулона и печати на нем.

1. Чтобы извлечь лист бумаги, коснитесь пункта **Извлеките бумагу (Remove paper)** на сенсорном экране.

   Извлечение листов

2. Загрузите новый рулон.

   Загрузка верхнего рулона в принтер
   Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1317

Причина

При подаче бумаги было обнаружено, что она загружена криво.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Загрузка листов в принтер

Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.

- Загрузка рулонов в держатель рулона

Внимание!

- Если это сообщение продолжит появляться даже после выполнения этих инструкций, или если вы не хотите, чтобы это сообщение появлялось, установите для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** в меню принтера значение **ВЫКЛ. (OFF)** или **Свободно (Loose)**. Однако учтите, что бумага будет подаваться криво, что может привести к замятию, некорректным результатам печати или загрязнению валика и обратной стороны следующего отпечатанного листа.

1318

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC0F-2F93

1322

Причина

Невозможно определить размер бумаги, поскольку бумага находится в неправильном положении, или загружена закрученная бумага.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Загрузка листов в принтер

Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

Примечание.

- Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.
  - Загрузка рулонов в держатель рулона
- Эта ошибка также может возникать, если валик загрязнен чернилами или другим веществом или если размер прозрачной пленки не может быть определен. В этом случае откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.
  - Чистка внутренней поверхности верхней крышки

1323

Причина

Была загружена бумага неподходящего размера.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу подходящего размера.

Размеры бумаги

Примечание.

- Загрузите чистую бумагу формата A4/letter или больше для печати образцов для калибровки или проверки сопел. Для каждой калибровки может потребоваться несколько листов бумаги.

1324

Причина

Было отправлено задание печати для печати на листах, а загружен рулон.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Извлеките бумагу (Remove paper)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.

   - Извлечение верхнего рулона из принтера
   - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
   - Загрузка листов и печать на них

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1325

Причина

Получены данные о листовой бумаге при использовании рулона на блоке приема носителя.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.

   - Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона
   - Загрузка листов и печать на них

1326

Причина

Принтеру не удалось захватить верхний рулон.

Предпринимаемые действия

Смотайте верхний рулон в принтере вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Загрузка верхнего рулона в принтер

1327

Причина

Принтеру не удалось захватить рулон бумаги из блока рулона (нижний).

Предпринимаемые действия

Смотайте нижний рулон в блоке рулона (нижний) вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

1328

Причина

Замятие верхнего рулона.

Предпринимаемые действия

Смотайте верхний рулон в принтере вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Загрузка верхнего рулона в принтер

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1329

Причина

Рулон бумаги замят в блоке рулона (нижний).

Предпринимаемые действия

Смотайте нижний рулон в блоке рулона (нижний) вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1401

Причина

Не удалось распознать печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и заново установите печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1403

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1408

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1409

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

140A

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

140B

Причина

Не удалось распознать печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и заново установите печатающую головку.

- Замена печатающей головки

140C

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

140F

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1468

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC55-2F24

1477

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и замените печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

1478

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1480

Причина

Установленная печатающая головка ранее использовалась в другой модели.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1481

Причина

Установленная печатающая головка ранее использовать в модели с другим набором чернил.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1485

Причина

Невозможно использовать установленную печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1492

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC02-2F42 EC21-2F44 EC3F-2F40 EC3F-2F41

1494

Причина

Возможно, возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если эта ошибка появится снова, извлеките и переустановите печатающую головку.

- Замена печатающей головки

Если ошибка сохраняется, замените печатающую головку на новую.

1495

Причина

Сопло печатающей головки засорилось.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы очистить печатающую головку.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Выполните очистку печатающей головки.

Очистка печатающей головки

Если это сообщение появляется во время печати, замените печатающую головку.

Замена печатающей головки

Внимание!

- Чтобы продолжить печать, на сенсорном экране коснитесь пункта **Продолжить печать (Continue printing)**. Однако результаты печати могут быть неудовлетворительными.

1500

Причина

Чернила в чернильном контейнере заканчиваются.

Предпринимаемые действия

Приготовьте новую чернильницу.

1551

Причина

Обнаружен фирменный чернильный контейнер Canon с историей использования.

Предпринимаемые действия

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

1552

Причина

Был установлен фирменный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

1570

Причина

Чернила в чернильном контейнере закончились.

Предпринимаемые действия

Откройте крышку чернильного контейнера, а затем замените чернильный контейнер, прежде чем чернил в контейнере сублимационных чернил принтера станет недостаточно.

Замена чернильных контейнеров

Примечание.

- Можно заменять чернильный контейнер даже при печати.

1571

Причина

Чернильный контейнер извлечен во время печати.

Предпринимаемые действия

При замене чернильного контейнера установите новый чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1660

Причина

Чернильный контейнер не установлен.

Предпринимаемые действия

Установите чернильный контейнер должным образом.

- Замена чернильных контейнеров

168B

Причина

Чернильный контейнер не определяется.

Невозможно выполнить печать — возможно, чернильный контейнер несовместим с данным принтером.

Предпринимаемые действия

Установите соответствующую чернильницу.

1720

Причина

Картридж для обслуживания заполнен.

Его необходимо заменить.

Предпринимаемые действия

Замените картридж для обслуживания.

- Замена картриджа для обслуживания

1721

Причина

Картридж для обслуживания не установлен.

Предпринимаемые действия

Установите картридж для обслуживания.

- Замена картриджа для обслуживания

1722

Причина

Некорректный тип картриджа для обслуживания.

Предпринимаемые действия

Установите корректный картридж для обслуживания.

- Замена картриджа для обслуживания

Если эта ошибка сохраняется, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1730

Причина

Возможно, в чернильном контейнере закончилось оригинальное чернило Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил сенсорного экрана этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

Сообщить о подделке

1731

Причина

Установлен неоригинальный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Примите к сведению, что компания Canon не несет ответственности за неисправности или неполадки, вызванные использованием неоригинальных чернильных контейнеров Canon.

Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил сенсорного экрана этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

- Сообщить о подделке

1752

Причина

Чернила закончились.

Предпринимаемые действия

Откройте крышку чернильного контейнера и замените чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1753

Причина

Не удается правильно определить оставшийся запас чернил.

Предпринимаемые действия

Замените эту чернильницу. Печать возобновится.

- Замена чернильных контейнеров

Установлена чернильница, которая уже была пуста.

Если необходимо продолжить печать, отключите функцию определения оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить данную функцию, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

При выполнении этой операции в памяти делается запись об отключении функции определения оставшегося запаса чернил.

Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

1756

Причина

Чернил может быть недостаточно.

Предпринимаемые действия

Для выполнения следующего процесса или для продолжения указанного процесса замените чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1757

Причина

Невозможно заполнить резервный чернильный контейнер.

Предпринимаемые действия

Проверьте сенсорный экран, извлеките чернильный контейнер соответствующего цвета и установите его заново.

Если установленный чернильный контейнер пуст, установите новый чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1875

Причина

Совершена попытка печати на рулоне в блоке рулона, но блок рулона не включен или извлечен.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и проверьте соединение с блоком рулона.

- Блок рулона
- Переключение режимов блока рулона

2001

Причина

Подключено несовместимое устройство.

Предпринимаемые действия

Проверьте устройство, подключенное к порту для флэш-диска USB.

Только флэш-диск USB можно подключить к устройству для прямой печати.

2002

Причина

Подключен несовместимый концентратор USB.

Предпринимаемые действия

Если флэш-диск USB подключен к устройству через концентратор USB, отсоедините концентратор USB.

Подключите флэш-диск USB к устройству напрямую.

2130

Причина

Ширина рулона, установленная для задания печати, не совпадает с шириной рулона в принтере.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **OK**.

- **Печать без изменений**

  Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Остановка печати**

  Коснитесь **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Замена рулона**

  Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**. Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

  - Структура меню

2131

Причина

Ширина рулона в принтере меньше ширины, указанной в задании печати.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **OK**.

- **Печать без изменений**

  Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Остановка печати**

  Коснитесь **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Замена рулона**

  Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в параметрах размера бумаги в задании печати.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**. Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

  - Структура меню

2132

Причина

Невозможно напечатать внутренние данные принтера, например пробные отпечатки, по следующим причинам.

- В принтер загружен рулон слишком маленького размера.
- В принтер загружена листовая бумага неверного размера или типа.

Предпринимаемые действия

- **Рулон**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране или поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу правильного размера.

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Лист**

  Поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу того же размера и типа, как первая страница.

  Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

3000

Причина

Печатающая головка не откалибрована.

Предпринимаемые действия

Рекомендуется выполнить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

- Регулировка печатающей головки

Примечание.

- Это сообщение будет появляться, пока не будет выполнена операция **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

3001

Причина

Сопло печатающей головки засоряется.

Предпринимаемые действия

Проверьте отпечатанные материалы.

Если на отпечатанных материалах есть царапины, очистите печатающую головку.

- Очистка печатающей головки

3200

Причина

Практически наступило время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

Предпринимаемые действия

Это поможет на некоторое время, пока не появится сообщение "**Требуется замена дет. (Part replacement needed.)**".

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

3201

Причина

Прошло рекомендованное время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

Предпринимаемые действия

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

3250

Причина

Картридж для обслуживания почти заполнен.

Предпринимаемые действия

Подготовьте новый картридж для обслуживания, так как при использовании принтера с заполненным картриджем для обслуживания могут возникать ошибки.

- Замена картриджа для обслуживания

3300

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3301

Причина

Параметры, указанные в команде HP-GL/2, не поддерживаются.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3302

Причина

Использована неподдерживаемая команда HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3303

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3304

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3306

Причина

Сведения о носителе не могут быть распознаны, поскольку сведения о носителе в принтере повреждены.

Предпринимаемые действия

Запустите программу Media Configuration Tool и восстановите сведения о носителе.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Чтобы установить режим восстановления в программе Media Configuration Tool, откройте Media Configuration Tool, выберите устройство и нажмите **OK**.

Выберите и загрузите файл с резервной копией сведений о носителе.

Если у вас нет файла с резервной копией сведений о носителе, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

3311

Причина

Некорректные данные печати.

Недопустимое количество параметров.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3312

Причина

Некорректные данные печати.

Отсутствуют обязательные элементы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3313

Причина

Некорректные данные печати.

Данные выходят за пределы допустимых значений.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3314

Причина

Некорректные данные печати.

Значение разрешения выходит за допустимые пределы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3315

Причина

Некорректные данные печати.

Значение метода сжатия выходит за допустимые пределы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3316

Причина

Некорректные данные печати.

Некорректное форматирование данных (последовательность цветов, разрядность).

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3317

Причина

Некорректные данные печати.

Недопустимое сочетание форматов данных разрешения и изображения.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3330

Причина

Данные печати могут быть повреждены.

Предпринимаемые действия

Проверьте задание печати.

3331

Причина

Результаты печати могут быть некорректными в связи с большим объемом данных печати.

Предпринимаемые действия

Проверьте задание печати.

3332

Причина

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

Предпринимаемые действия

Печать с ПК.

3333

Причина

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

Предпринимаемые действия

Печать с ПК.

3334

Причина

Данные PDF защищены от печати.

Предпринимаемые действия

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и убедитесь, что его можно распечатать.

3335

Причина

Поврежденный файл PDF.

Предпринимаемые действия

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и проверьте его.

Файл также можно напечатать через Acrobat.

3336

Причина

В файле PDF используется слишком много шрифтов. Недостаточно памяти.

Печать продолжится, но некоторые символы будут напечатаны некорректно.

Предпринимаемые действия

Распечатайте файл PDF с компьютера или преобразуйте файл PDF в JPEG и распечатайте.

3340

Причина

В данных печати не заданы параметры обработки изображения.

Предпринимаемые действия

Проверьте сведения о носителе в драйвере принтера.

Если сведения о носителе, указанные в принтере, не соответствуют сведениям о носителе в драйвере принтера, обновите сведения о носителе в драйвере принтера.

- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера (Windows)
- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера (macOS)

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3341

Причина

Данные печати содержат недопустимую таблицу обработки изображений.

Предпринимаемые действия

Проверьте таблицу обработки изображений в задании печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3350

Причина

Свободное пространство в личном ящике на жестком диске принтера составляет менее 1 ГБ.

Предпринимаемые действия

Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.

- Удаление сохраненных заданий

3351

Причина

В персональном ящике хранится 100 заданий.

Предпринимаемые действия

Удалите ненужные задания, сохраненные в персональном ящике.

- Удаление сохраненных заданий

3352

Причина

Жесткий диск принтера заполнен, поэтому задание будет только напечатано.

(Задание печати не будет сохранено на жесткий диск.)

Предпринимаемые действия

Чтобы сохранить задание печати, удалите ненужные задания, сохраненные в персональном ящике.

- Удаление сохраненных заданий

3414

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте, что адрес и номера портов отправляющего почтового сервера (сервера SMTP) правильно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3415

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте, что адрес и номера портов получающего почтового сервера (сервера POP3) правильно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3416

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

- Настройка почтового сервера

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.

3417

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

- Настройка почтового сервера

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.

3418

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что отправляющий почтовый сервер (сервер SMTP) правильно настроен в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3419

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для отправки верно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3420

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что принимающий почтовый сервер (сервер POP3) правильно настроен в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3421

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для получения верно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3422

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры на почтовом сервере и параметры APOP на этом устройстве совпадают.

Проверьте параметры APOP устройства в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

- Настройка почтового сервера

Свяжитесь с администратором почтового сервера для настройки APOP на почтовом сервере.

3423

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь в правильности параметров почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3424

Причина

Отправка почты завершилась со сбоем.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Укажите правильный адрес назначения и повторите попытку.

3448

Причина

Конфликт IP-адреса.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте конфигурацию сети и измените настройки, чтобы предотвратить конфликт с другими сетевыми устройствами.

Подробные сведения об изменении конфигурации сети см. в документации к вашему сетевому устройству.

4107

Причина

Возможные причины перечислены ниже.

- Получено задание печати для рулона 1 (верхний), когда используется рулон 2 (нижний).
- Получено задание печати для рулона 2 (нижний), когда используется рулон 1 (верхний).

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Извлеките печатные материалы и повторите попытку.

4111

Причина

Указанный тип носителя несовместим с этим устройством.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте параметры типа носителя и повторите попытку.

4112

Причина

Получено задание печати с указанием подачи бумаги с блока рулона, но блок рулона не настроен на подачу бумаги.

Предпринимаемые действия

Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **OK** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

Проверьте параметры блока рулона и повторите попытку.

- Переключение режимов блока рулона

4113

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- В драйвере принтера не выбран параметр **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.
- Рулон недостаточно широкий, или бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

4114

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Поскольку бумага расширяется или сжимается в зависимости от условий эксплуатации, она может становиться шире или уже поддерживаемой ширины печати без полей.

  Используйте различные типы носителя в соответствии с условиями. Условия использования см. в списке сведений о носителях.

  - Список сведений о бумаге

4115

Причина

На загруженной в принтер бумаге невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

4116

Причина

Бумага загружена с перекосом.

Предпринимаемые действия

- **Повторная загрузка бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и загрузите бумагу, чтобы ее края не выходили за чернильные желобки для печати без полей.

  Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держателя рулона.

  Загрузка рулонов в держатель рулона

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

  Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

4117

Причина

Для полученного задания печати требуется бумага, тип или ширина которой не совместимы с печатью без полей.

Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров задания печати**

  Выполните данные действия, чтобы изменить установки задания печати и включить печать без полей.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Убедитесь, что для принтера был выбран драйвер принтера, и повторите попытку.

     Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

     Список сведений о бумаге

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

  Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

4118

Причина

Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

  Список сведений о бумаге

4119

Причина

Невозможно выполнить печать без полей, поскольку бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Повторная загрузка бумаги**

  Поднимите спусковой рычаг и заново установите рулон бумаги.

  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

4120

Причина

Для полученного задания печати требуется бумага, тип или ширина которой не совместимы с печатью без полей.

Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров задания печати**

  Выполните данные действия, чтобы изменить установки задания печати и включить печать без полей.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Убедитесь, что для принтера был выбран драйвер принтера, и повторите попытку.

     Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

     Список сведений о бумаге

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

  Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

4121

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- Параметр **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** не указан в драйвере принтера.
- Рулон недостаточно широкий, или бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

4801

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC01-2F90 EC01-2F95 EC04-2F31 EC04-2F91 EC05-2F92 EC06-2F9A EC06-2F9B EC06-2F9C EC07-2F19 EC0F-2F96 EC11-2F2A EC12-2F29 EC12-2F2B EC12-2F2C EC13-2F17 EC15-2E23 EC16-2021 EC16-2022 EC16-2027 EC16-202A EC16-2038 EC17-2023 EC17-2024 EC17-2028 EC17-2029 EC17-2039 EC1B-2030 EC1B-2031 EC1B-2032 EC1B-2033 EC1C-2034 EC1C-2035 EC1C-2036 EC1C-2037 EC21-2F51 EC21-2F54 EC21-2F57 EC21-2F59 EC21-2F61 EC21-2F67 EC21-2F70 EC21-2F71 EC21-2F72 EC22-2F30 EC22-2F47 EC23-260E EC23-2F11 EC23-2F18 EC23-2F32 EC25-2F16 EC31-2F09 EC31-2F10 EC31-2F1B EC31-2F1C EC31-2F1D EC31-2F1E EC31-2F1F EC31-2F22 EC31-2F23 EC31-2F94 EC34-2602 EC34-2605 EC34-2F3B EC51-2F14 EC51-2F15 EC51-2FDE EC51-3301 EC51-3302 EC51-3303 EC54-290A EC55-2F20 EC55-2F6C EC58-2F12

4803

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-203C

4804

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC17-203D

4805

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC1D-2050

4806

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC1E-2053

4900

Причина

Жесткий диск принтера заполнен.

Предпринимаемые действия

Нажмите кнопку **Стоп (Stop)**, чтобы остановить печать, а затем выполните следующее действие.

- Отмените задание печати в очереди заданий.
  - Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)
- Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.
  - Удаление сохраненных заданий

4901

Причина

Жесткий диск принтера не был отформатирован.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы начать форматирование жесткого диска.

Когда форматирование будет завершено, данные с жесткого диска будут стерты, и принтер автоматически перезагрузится.

4903

Причина

В ящике было сохранено максимальное количество заданий.

Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия.

- Отмените задание печати в очереди заданий.

  Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)

- Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.

  Удаление сохраненных заданий

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

4905

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3304 EC51-3306 EC51-3307 EC51-3308 EC51-3309 EC51-330A

4909

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-290C

4910

Причина

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **OK**.

- **Печать без изменений**

  Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Остановка печати**

  Коснитесь **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Замена рулона**

  Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.

4911

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров печати в драйвере принтера**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Измените тип носителя в параметрах драйвера принтера на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Загрузите тип носителя, указанный в драйвере принтера, и повторите попытку.

     - Загрузка рулонов и печать на них
     - Загрузка листов и печать на них

- **Печать без изменений**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

4913

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по одной из следующих причин.

- Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.
- Бумага загружена с перекосом.

Предпринимаемые действия

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

  Примечание.

  Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

  - Список сведений о бумаге

- **Повторная загрузка бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и загрузите бумагу, чтобы ее края не выходили за чернильные желобки для печати без полей.

  Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держателя рулона.

  - Загрузка рулонов в держатель рулона

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

4920

Причина

Невозможно обрезать бумагу по одной из следующих причин.

- Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода.
- В области отверстия для выхода находится посторонний предмет, блокирующий нож для обрезки.
- Бумага используется не в рекомендуемых условиях.
- Для используемой бумаги не может быть установлена функция **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**.

Предпринимаемые действия

- **Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода**

  Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.

  1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу.
  2. Вставьте бумагу.
  3. Опустите спусковой рычаг.
  4. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

     Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Посторонний предмет в области отверстия для выхода блокирует нож для обрезки**

  Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.

  1. Откройте верхнюю крышку и удалите посторонние предметы.
  2. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

     Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

- **Бумага используется не в рекомендуемых условиях**

  Для каждого типа бумаги существуют различные рекомендуемые условия использования. Используйте бумагу в рекомендуемых условиях.

  Рекомендуемые условия использования см. в списке сведений о носителях.

  - Список сведений о бумаге

- **Для используемой бумаги не может быть установлена функция Автоматическая обрезка (Automatic cut)**

  Выберите для метода обрезки рулона значение **Пользоват. обрезка (User cut)** и обрежьте рулон с помощью инструмента для обрезки, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Типы бумаги, для которых можно использовать функцию **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**, см. в списке сведений о носителях.

- Список сведений о бумаге

Если она не применима, возможно, это связано с неисправностью ножа для обрезки.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

4922

Причина

Блок приема носителя не может наматывать бумагу по одной из следующих причин.

- Произошло замятие бумаги, и перемотка рулона невозможна.
- Неисправность блока приема носителя.

Предпринимаемые действия

- **Превышена допустимая емкость устройства приема**

  Извлеките бумагу из устройства приема.

  Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

  Примечание.

  - Вы можете наматывать бумагу до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром стержневой насадки.

- **Бумага замята или не может быть намотана**

  Извлеките бумагу из узла блока приема носителя.

  Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

  Примечание.

  - При печати на неплотной бумаге или печати без полей край бумаги может сминаться от контакта с держателем рулона, что приведет к некорректной намотке. Если проблема возникает при намотке на 2-дюймовую стержневую насадку, снимите разделитель, прикрепленный к фланцу держателя рулона с помощью 4 шестигранных винтов, и выполните намотку.

    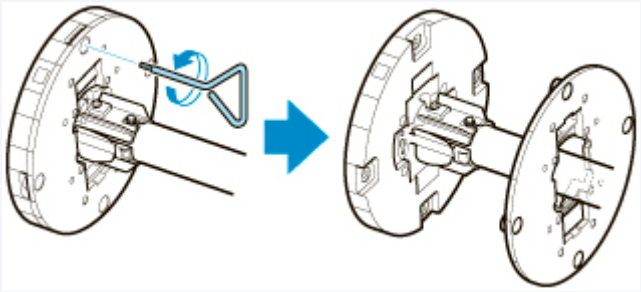

- **Неисправность блока приема носителя**

  Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Внимание!

- Печать будет приостановлена, если возникла ошибка блока приема носителя. Если вы не хотите останавливать печать, установите для параметра **Пропускать ошибки при приеме (Skip errors during take-up)** значение **ВКЛ (ON)**. Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

4931

Причина

Сбой операции **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** мог произойти по следующим причинам.

- Загрязнена бумага для печати тестового образца. Либо загружена цветная бумага.
- Принтер может находиться под источником яркого света, например под прямыми солнечными лучами, что может повлиять на работу датчиков.
- Пробный образец напечатан слишком бледно.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, а затем выполните следующие действия.

- Загрузите чистую бумагу.
- Измените ситуацию так, чтобы принтер не находился под ярким освещением.
- Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить статус печатающей головки.

  Если на образце есть непропечатанные области или горизонтальные белые линии, сопло печатающей головки засорилось. Выполните очистку печатающей головки.

  Проверка засорения сопла

4932

Причина

Невозможно выполнить калибровку печатающей головки, поскольку в принтер загружена очень прозрачная бумага типа пленки.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Рекомендуем выполнять калибровку печатающей головки с обычной, не пленочной бумагой.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4933

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

1. Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4934

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

1. Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4935

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

1. Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4937

Причина

Сбой регулировки положения печатающей головки.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране , чтобы пропустить эту ошибку и повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**, следуя инструкциям.

1. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла

2. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки

3. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если одно из сопел печатающей головки по-прежнему засорено, замените печатающую головку.

Замена печатающей головки

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

4950

Причина

Сбой соединения **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы подключиться к маршрутизатору беспроводной сети.

4952

Причина

Сбой подключения к маршрутизатору беспроводной сети.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы подключиться к маршрутизатору беспроводной сети.

4953

Причина

Не удалось получить IP-адрес.

Предпринимаемые действия

Ознакомьтесь с информацией на сенсорном экране и повторите попытку установки соединения.

4954

Причина

Не удалось настроить беспроводную сеть с помощью простого беспроводного подключения.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, а затем снова установите параметры.

4955

Причина

Настройки IPv4/IPv6 были изменены, но проводная и беспроводная сеть отключены.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку, а затем включите проводную или беспроводную сеть.

4956

Причина

Попытка изменить настройки сети не удалась по следующим причинам.

- Принтер работает
- В настоящее время выполняется настройка принтера через **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, завершите другие процессы, а затем снова установите параметры.

5106

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC03-4061

5200

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC21-2F7E

5A60

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC33-4020 EC33-4021 EC33-4022 EC33-4023 EC33-4026

5A61

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC3F-4120 EC3F-4121 EC3F-4122 EC3F-4123 EC3F-4126

5B16

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC22-4001

5B20

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC25-4001 EC41-4001 EC43-4001 EC44-4001 EC47-4001

5B21

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC48-4001

5C00

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC31-4001

6502

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC56-2FE0

6700

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC57-404F

6702

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC57-4040

6820

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC07-4060 EC51-4041 EC51-4042 EC51-4045 EC51-4046 EC51-4047 EC51-404C EC51-404D EC51-404E EC51-4070 EC51-4071 EC51-4072

6900

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3000

6901

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3001

6902

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3006

6910

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3002

6911

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3003

6920

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3004

6921

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3005

6930

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3100

6931

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3101

6932

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3102

6933

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3103

6940

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3104

6941

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3105

6942

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3106

6943

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3107

6944

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3108

6945

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3109

6946

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3110

7001

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-401A

7003

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-405A

7004

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-405B

7005

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-4080

7006

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-4081

7050

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-5001

7051

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-5002

7052

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-5003

8200

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC24-4049 EC24-404A EC24-404B

9000

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-2F07

9110

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC52-4038 EC52-4039

B20A

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC03-403A

B510

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC32-4001