



**TX-4100 TX-3100 TX-2100
TX-5410 TX-5310 TX-5210**

Онлайн-руководство

Содержание

Использование данного онлайн-руководства.	21
Товарные знаки и лицензии.	22
Основные операции.	40
Комплектующие принтера.	41
Комплектующие принтера.	42
Передняя сторона.	43
Задняя сторона.	45
Верхняя крышка (внутренняя часть).	47
Каретка.	49
Крышка чернильного контейнера (внутри).	50
Панель управления.	51
Дополнительные приспособления.	53
Подставка.	54
Компоненты подставки.	55
Укладчик.	57
Компоненты укладчика.	58
Блок рулона.	60
Компоненты блока рулона.	61
Комплект держателя рулона.	63
Процедура печати.	64
Опции печати с использованием рулонов и листов.	65
Включение и выключение принтера.	68
Загрузка рулонов и печать на них.	71
Загрузка листов и печать на них.	74
Печать в среде Windows.	76
Печать в среде macOS.	78
Отмена заданий печати.	80
Отмена заданий печати с панели управления.	81
Отмена заданий печати в системе Windows.	82
Отмена заданий печати в системе macOS.	84
Приостановка печати.	85
Приостановка печати.	86

Использование бумаги.	87
Бумага.	89
Типы бумаги.	90
Размеры бумаги.	91
Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги.	93
Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров.	94
Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя.	95
Обновление информации о бумаге.	96
Операции с рулонами.	97
Загрузка рулонов в держатель рулона.	98
Загрузка верхнего рулона в принтер.	102
Установка нижнего рулона в блок рулона (опция).	109
Изменение типа бумаги.	117
Указание длины бумаги.	122
Извлечение верхнего рулона из принтера.	125
Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция).	128
Снятие рулонов с держателя рулона.	131
Ручная подача рулонной бумаги.	133
Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги.	134
Установка степени расширения для печати без полей.	137
Установка продолжительности сушки для рулонов.	140
Указание способа обрезки для рулонов.	146
Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги.	154
Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов.	156
Автоматически переключать рулоны.	158
Операции с листами.	159
Загрузка листов в принтер.	160
Печать с определенной начальной позиции.	165
Извлечение листов.	170
Корзина.	172
Использование корзины.	173
Примеры конфигурации корзины.	178
Хранение корзины.	183

Укладчик.	185
Использование укладчика.	186
Примеры конфигурации укладчика.	189
Блок рулона.	193
Переключение режимов блока рулона.	194
Использование блока рулона в режиме приема.	197
Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона.	208
Изменение параметров принтера.	212
Изменение параметров с помощью панели управления.	213
Структура меню главного экрана.	214
Структура меню.	218
Дополнительно (Параметры бумаги).	244
Дополнительно (Настройки сети).	246
Настройка элементов на панели управления.	249
Обслуживание.	251
Управление заданиями.	253
Настройки сети.	254
Пробная печать.	264
Параметры печати.	265
Параметры бумаги.	267
Параметры автоматического обслуживания.	272
Параметры жесткого диска.	273
Настройки службы мониторинга.	275
Другие параметры устройства.	276
Выбор языка.	278
Обновление микропрограммы.	279
Параметры защиты.	280
Сведения о принтере.	281
Настройка пароля администратора на панели управления.	282
Удаление данных с жесткого диска принтера.	284
Настройки HP-GL/2.	286
Меню в параметрах печати HP-GL/2.	287
Цветовой режим.	289
Качество печати.	290
Входное разрешение.	291

Печать выбранного.	292
Источник бумаги.	293
Поле.	294
Большой размер.	295
Экономия бумаги.	299
Поворот.	301
Автоповорот.	302
Увеличение/уменьшение.	304
Печать по центру.	307
Обрезать до стандартного размера.	309
Таблица стандартных размеров.	311
Применить функцию компоновки.	313
Время ожидания разметки.	315
Печать линий обрезки.	316
Зеркальное.	317
Объединение.	319
Выбрать палитру.	320
Задать палитру.	321
Перо 0 – Перо 15.	322
Сброс палитры.	323
Сглаживание.	325
Уплотнение тонких линий.	326
Регулировка тусклых линий.	327
Коррекция ширины.	328
Печать списка цветов для палитр.	330
Отображение предупреждения.	331
Определение размера изображения.	332
Управление рамкой.	335
Комбинации параметров меню.	336
"Экономия бумаги" и "Автоповорот".	337
"Увелич./уменьш." (Масштаб) и "Автоповорот".	339
"Печать по центру" и "Обрезать до станд. размера".	341
"Обрезать до станд. размера", "Автоповорот" и "Увелич./уменьш." (По размеру бумаги).	343
"Применить функц. компоновки" и "Автоповорот".	346
Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Автоповорот".	348

Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Увелич./уменьш." (указание масштаба).	350
"Опред. размера изображения" и "Больший размер".	351
"Опред. размера изображения" и "Печать по центру".	354
Печать состояния.	356
Изменение параметров принтера с помощью веб-браузера.	359
Запустите Удаленный польз. интерфейс.	360
Параметры, доступные для изменения с помощью Удаленный польз. интерфейс.	363
Защита.	365
Настройки сети.	367
Настройка пароля с помощью Удаленный польз. интерфейс.	370
Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL.	372
Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL.	377
Генерирование сертификата сервера.	384
Настройка почтового сервера.	387
Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте.	389
Перенос параметров принтера.	391
Инициализация параметров принтера.	393
Параметры сети.	394
Рекомендации по сетевому подключению.	395
Способы подключения принтера.	396
Подключение смартфона/планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети.	401
Подключение смартфона/планшета к принтеру напрямую (Беспроводное прямое подключение).	404
Параметры сети по умолчанию.	408
Обнаружен еще один принтер с таким же именем.	410
Подключение к другому компьютеру через локальную сеть / изменение способа подключения с USB на локальную сеть.	411
Печать параметров сети.	412
Повторная настройка способа подключения по локальной сети/Повторная настройка способа подключения по Wi-Fi.	429
Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс.	431
Действия по предотвращению несанкционированного доступа.	432
Состояние сети и устранение неполадок.	435

Общий доступ к принтеру по сети (macOS)	437
Настройка параметров на сервере печати.	438
Настройка параметров на компьютере-клиенте.	439
Ограничения на общий доступ к принтеру.	440
Настройки для улучшения качества печати.	441
Регулировка печатающей головки.	442
Регулировка печатающей головки.	443
Выравнивание кривых линий.	444
Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов.	448
Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов.	451
Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений.	454
Настройка величины подачи.	456
Настройка величины подачи.	457
Выбор способа настройки величины подачи.	458
Автоматическая настройка нанесения полос.	459
Ручная настройка нанесения полос.	461
Точная настройка величины подачи бумаги.	463
Настройка длины линии.	464
Настройка вакуумной силы.	466
Обслуживание и расходные материалы.	467
Чернильные контейнеры.	469
Чернильные контейнеры.	470
Замена чернильных контейнеров.	472
Проверка уровня чернил в чернильном контейнере.	487
Когда нужно заменять чернильные контейнеры.	489
Печатающая головка.	490
Печатающая головка.	491
Проверка засорения сопла.	492
Очистка печатающей головки.	494
Замена печатающей головки.	496
Картридж для обслуживания.	504
Картридж для обслуживания.	505
Замена картриджа для обслуживания.	506

Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания.	511
Когда нужно заменять картридж для обслуживания.	512
Нож для обрезки.	513
Нож для обрезки.	514
Замена ножа для обрезки.	515
Выполнение функций обслуживания с компьютера (macOS).	520
Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания.	521
Очистка печатающих головок.	522
Печать образца для проверки сопел.	525
Очистка принтера.	527
Чистка наружной поверхности принтера.	528
Чистка внутренней поверхности верхней крышки.	530
Очистка блока рулона.	535
Другое обслуживание.	537
Подготовка принтера к перемещению в другое место.	538
Повторная установка принтера.	544
Обновление микропрограммы.	550
Технические характеристики.	551
Технические характеристики.	552
Область печати.	559
Руководства и их содержание.	561
Безопасность.	562
Меры предосторожности.	563
Нормативная информация.	565
WEEE (EU&EEA).	566
При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера.	567
Онлайн-руководство.	568
Улучшенные параметры печати.	569
Печать с компьютера (macOS).	573
Печать с применением простой настройки.	574
Настройка количества копий и порядка печати.	581
Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов.	583

О 2-уровневом переключении между рулонами.	584
Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием.	585
Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней.	587
Как переключаться между рулонами бумаги.	590
Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера.	595
Изменение качества печати и коррекция графических данных.	596
Настройка цветового баланса.	597
Установка уровня качества печати (дополнительные настройки).	599
Печать цветного документа в монохромном режиме.	601
Указание режима корректировки цвета.	603
Оптимальная фотопечать графических данных.	605
Настройка цветов с помощью драйвера принтера.	607
Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы).	609
Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера).	611
Настройка яркости.	613
Настройка контрастности.	615
Печать с масштабированием.	617
Печать на бумаге больших размеров.	620
Настройка размера бумаги (специальный размер).	622
Настройка ширины рулона специального размера.	624
Область печати.	627
Печать без краев по сценариям.	629
Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги.	630
Полноразмерная печать без полей.	633
Трехсторонняя печать без полей на рулоне бумаги.	636
Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать).	641
Печать с разделением/объединением документов.	643
Выравнивание и печать нескольких документов.	644
Печать с соединением нескольких страниц.	645
Печать нескольких страниц на одной странице.	647
Печать документа по центру бумаги.	649
Печать с экономией рулона бумаги.	651
Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов.	652

Экономия рулона бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа.	654
Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением.	656
Обрезка рулона бумаги после печати.	658
Печать с помощью AirPrint.	659
Печать HP-GL/2.	663
Печать с принтера.	664
Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB.	665
Печать со смартфона/планшета.	668
Печать с устройства iOS (AirPrint).	669
Увеличение копии с помощью imageRUNNER ADVANCE.	674
Подгонка по ширине бумаги.	680
Настройка уровня увеличения.	681
Драйвер принтера.	685
Драйвер принтера для macOS.	686
Общие сведения о драйвере принтера.	687
Драйвер принтера Canon IJ.	688
Проверка макета в окне предварительного просмотра.	689
Регистрация измененной конфигурации печати.	690
Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера.	692
Диалоговое окно "Страница".	693
Диалоговое окно "Печать".	694
Обновление сведений о носителе в драйвере принтера.	696
Исправление сведений о носителе в драйвере принтера (когда принтер используется в общей среде).	698
Подтвердите сведения о бумаге в принтере.	699
Настройка учетных данных.	700
Установка PIN-кода для заданий печати.	701
Удаление ненужного задания печати.	703
Отображение экрана состояния печати.	704
Canon IJ Printer Utility2.	706
Открытие программы Canon IJ Printer Utility2.	707
Проверка уровня чернил с компьютера.	708
Инструкции по эксплуатации (драйвер принтера).	709
Описание диалогового окна печати.	710

Качество и носители.	711
Параметры цвета.	714
Дополнительные параметры бумаги.	716
Обработка страницы.	719
Расширенные настройки.	721
Технические характеристики.	723
Обновление драйвера принтера.	724
Получение новейшего драйвера принтера.	725
Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров.	726
Перед установкой драйвера принтера.	727
Установка драйвера принтера.	728
Прикладная программа.	730
Управление заданиями печати.	731
Основные операции для заданий печати.	732
Использование жесткого диска принтера.	733
Сохранение заданий печати в индивидуальные хранилища заданий.	735
Приоритет печати.	740
Печать отложенных заданий.	742
Печать заданий защищенной печати.	744
Удаление заданий печати.	746
Печать сохраненных заданий.	748
Удаление сохраненных заданий.	750
Перемещение сохраненных заданий.	752
Дополнительные операции для заданий печати.	753
Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников.	754
Печать без сохранения заданий в общем хранилище заданий.	756
Установка паролей для индивидуальных хранилищ заданий.	757
Присваивание имен индивидуальным хранилищам заданий.	758
Печать списка сохраненных заданий.	759
Переименование сохраненных заданий.	760
Операции с жестким диском принтера.	761
Проверка свободного пространства на диске.	763
Часто задаваемые вопросы.	764
Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры	768

Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил. . . .	769
Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.	770
Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил. . . .	771
Как печатать без полей.	772
Я хочу знать, какие типы бумаги могут использоваться в этом принтере.	773
Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране.	774
Можно ли выполнять двустороннюю печать.	775
Я хочу выполнить печать с увеличением.	776
Параметры сети и распространенные неполадки.	777
Проблемы с бумагой.	778
Извлечение замятого рулона бумаги.	779
Извлечение замятого листа.	785
Не удастся вставить рулон бумаги в слот для подачи бумаги.	788
Бумага не подается автоматически.	789
Рулон бумаги не переключается автоматически.	790
Рулон бумаги не подается автоматически.	791
Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается.	793
Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством.	794
Не удастся загрузить листы.	796
Бумага обрезана неровно.	797
Бумага не обрезана.	799
Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки.	800
Не удастся определить размер прозрачной пленки.	801
Слишком широкие поля.	802
При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается.	803
Печать не начинается.	804
Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине.	805
Индикатор данных на панели управления не загорается.	811
Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати.	812
Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами...".	813
Отображается сообщение "Перемешивание чернил".	814
Отображается сообщение, и печать без полей не выполняется.	815
Печать останавливается во время выполнения задания печати.	817
Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке.	818
Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу.	819

Проблемы с качеством печати.	820
Блеклая печать.	821
Бумага трется о печатающую головку.	823
Края бумаги загрязнены.	826
Поверхность бумаги загрязнена.	829
Обратная сторона бумаги загрязнена.	830
Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено. . . .	832
Напечатанные цвета неточны.	833
Появляются полосы различных цветов.	835
Неравномерные цвета в напечатанных изображениях.	838
Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы.	842
Длина напечатанного изображения по направлению вывода бумаги некорректна.	844
Изображения печатаются с перекосом.	846
Документы печатаются в монохромном режиме.	848
Толщина линий неравномерна.	849
Линии или цвета смещены.	851
При печати без полей появляются поля.	853
Невозможна печать по сети.	855
Невозможно подключить принтер к сети.	856
Невозможна печать по сети TCP/IP.	857
Невозможна печать по сетям Bonjour.	858
Не удастся обнаружить принтер в сети.	859
Не удастся обнаружить принтер на экране "Проверить параметры принтера" (Windows).	860
Невозможно продолжить работу после появления экранов "Подключение принтера" / "Подключение кабеля".	861
Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки.	863
Не удастся найти принтер при использовании Wi-Fi.	866
Не удастся найти принтер при использовании проводной сети.	869
Не удастся выполнить печать с помощью AirPrint.	870
Неполадки при установке.	871
Удаление программного обеспечения принтера.	872
Установка длится долго (Windows).	874
Не удастся установить драйвер принтера (Windows).	875
Проблемы с HP-GL/2.	877
Неровная печать с HP-GL/2.	878

Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2..	879
Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2.	880
Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме.	881
Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2.	882
Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины.	883
Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер. . .	884
Печать HP-GL/2 занимает много времени.	885
Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается).	886
Прочие проблемы.	887
Принтер не включается.	888
Если принтер издает странный звук.	889
Сообщения, рекомендуемые проверить картридж для обслуживания, не исчезают.	891
Принтер расходует большой объем чернил.	892
Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине.	893
Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике.	894
Корзина наклоняется.	895
Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона.	896
Определение уровня чернил.	897
Выбранный тип носителя не соответствует загруженному.	899
Список кодов поддержки для ошибок.	900
1005.	903
100A.	904
100B.	905
100E.	906
100F.	907
1012.	908
1018.	909
1019.	910
1021.	911
1022.	912
1023.	913
1024.	914
1025.	915

1034.....	916
1035.....	917
1036.....	918
1039.....	919
1040.....	920
1051.....	921
1052.....	922
1054.....	923
1056.....	924
1057.....	925
1058.....	926
1059.....	927
1061.....	928
1200.....	929
1201.....	930
1210.....	931
1213.....	932
1214.....	933
1300.....	934
1306.....	935
1317.....	936
1318.....	937
1322.....	938
1323.....	939
1324.....	940
1325.....	941
1326.....	942
1327.....	943
1328.....	944
1329.....	945
1401.....	946
1403.....	947
1408.....	948

1409.....	949
140A.....	950
140B.....	951
140C.....	952
140F.....	953
1468.....	954
1477.....	955
1478.....	956
1480.....	957
1481.....	958
1485.....	959
1492.....	960
1494.....	961
1495.....	962
1500.....	963
1551.....	964
1552.....	965
1570.....	966
1571.....	967
1660.....	968
168B.....	969
1720.....	970
1721.....	971
1722.....	972
1730.....	973
1731.....	974
1752.....	975
1753.....	976
1756.....	977
1757.....	978
1875.....	979
2001.....	980
2002.....	981

2130.....	982
2131.....	983
2132.....	984
3000.....	985
3001.....	986
3200.....	987
3201.....	988
3250.....	989
3300.....	990
3301.....	991
3302.....	992
3303.....	993
3304.....	994
3306.....	995
3311.....	996
3312.....	997
3313.....	998
3314.....	999
3315.....	1000
3316.....	1001
3317.....	1002
3331.....	1003
3332.....	1004
3333.....	1005
3334.....	1006
3335.....	1007
3336.....	1008
3338.....	1009
3341.....	1010
3342.....	1011
3350.....	1012
3351.....	1013
3352.....	1014

3414.....	1015
3415.....	1016
3416.....	1017
3417.....	1018
3418.....	1019
3419.....	1020
3420.....	1021
3421.....	1022
3422.....	1023
3423.....	1024
3424.....	1025
3448.....	1026
3451.....	1027
4107.....	1028
4111.....	1029
4112.....	1030
4113.....	1031
4114.....	1032
4116.....	1033
4117.....	1034
4118.....	1035
4119.....	1036
4120.....	1037
4121.....	1038
4122.....	1039
4801.....	1040
4803.....	1041
4804.....	1042
4805.....	1043
4806.....	1044
4900.....	1045
4901.....	1046
4903.....	1047

4905.....	1048
4909.....	1049
4910.....	1050
4911.....	1051
4913.....	1052
4920.....	1054
4922.....	1056
4931.....	1057
4932.....	1058
4933.....	1059
4934.....	1060
4935.....	1061
4937.....	1062
4950.....	1063
4951.....	1064
4952.....	1065
4953.....	1066
4954.....	1067
4955.....	1068
4956.....	1069
5106.....	1070
5200.....	1071
5A60.....	1072
5A61.....	1073
5B10.....	1074
5B16.....	1075
5B20.....	1076
5B21.....	1077
5C00.....	1078
6502.....	1079
6700.....	1080
6702.....	1081
6820.....	1082

6900.....	1083
6901.....	1084
6902.....	1085
6910.....	1086
6920.....	1087
6921.....	1088
6930.....	1089
6931.....	1090
6932.....	1091
6933.....	1092
6940.....	1093
6941.....	1094
6942.....	1095
6943.....	1096
6944.....	1097
6945.....	1098
6946.....	1099
7050.....	1100
7051.....	1101
7052.....	1102
8200.....	1103
9000.....	1104
9001.....	1105
9110.....	1106
B20A.....	1107
B510.....	1108

Использование данного онлайн-руководства

- ➔ [Обозначения, используемые в настоящем документе](#)
- ➔ [Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями \(Windows\)](#)

Обозначения, используемые в настоящем документе

Предупреждение!

Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода, или имущественному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

Осторожно!

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или имущественному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

Внимание!

Инструкции (и важные сведения), которые необходимо соблюдать, чтобы избежать ущерба и травм вследствие неправильной эксплуатации изделия. Обязательно прочитайте эти инструкции.

Примечание.

Инструкции, в том числе примечания о работе устройства и дополнительные пояснения.

Основные сведения

Инструкции, разъясняющие основные операции с продуктом.

Примечание.

- Значки могут быть другими — это зависит от модели продукта.

Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows)

Для касаний необходимо заменить действие «щелчок правой кнопкой мыши» в этом документе на действие, установленное в операционной системе. Например, если в операционной системе установлено действие «нажатие и удержание», замените «щелчок правой кнопкой мыши» на «нажатие и удержание».

Товарные знаки и лицензии

- Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Windows Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, логотип AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США, других странах и используется по лицензии.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps и Google Analytics являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Google Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB и Adobe RGB (1998) являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Bluetooth является товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc. в США, предоставленным по лицензии корпорации Canon Inc.
- Autodesk и AutoCAD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах.
- USB Type-C™ является товарным знаком организации USB Implementers Forum.

»»» Примечание.

- Официальное название Windows Vista — операционная система Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,

OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication

that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein

shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.

This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the CRYPTOGAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Следующая информация относится только к продуктам, поддерживающим Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Основные операции

- **Комплектующие принтера**
 - Комплектующие принтера
 - Дополнительные приспособления
- **Процедура печати**
- **Отмена заданий печати**
- **Приостановка печати**

Комплектующие принтера

► Комплектующие принтера

- Передняя сторона
- Назад
- Верхняя крышка (внутренняя часть)
- Каретка
- Крышка чернильного контейнера (внутри)
- Панель управления


► Дополнительные приспособления

- Подставка
- Части подставки
- Приемник бумаги
- Части приемника бумаги
- Блок рулона
- Части блока рулона
- Комплект держателя рулона

Комплектующие принтера

- Передняя сторона
- Назад
- Верхняя крышка (внутренняя часть)
- Каретка
- Крышка чернильного контейнера (внутри)
- Панель управления

Передняя сторона

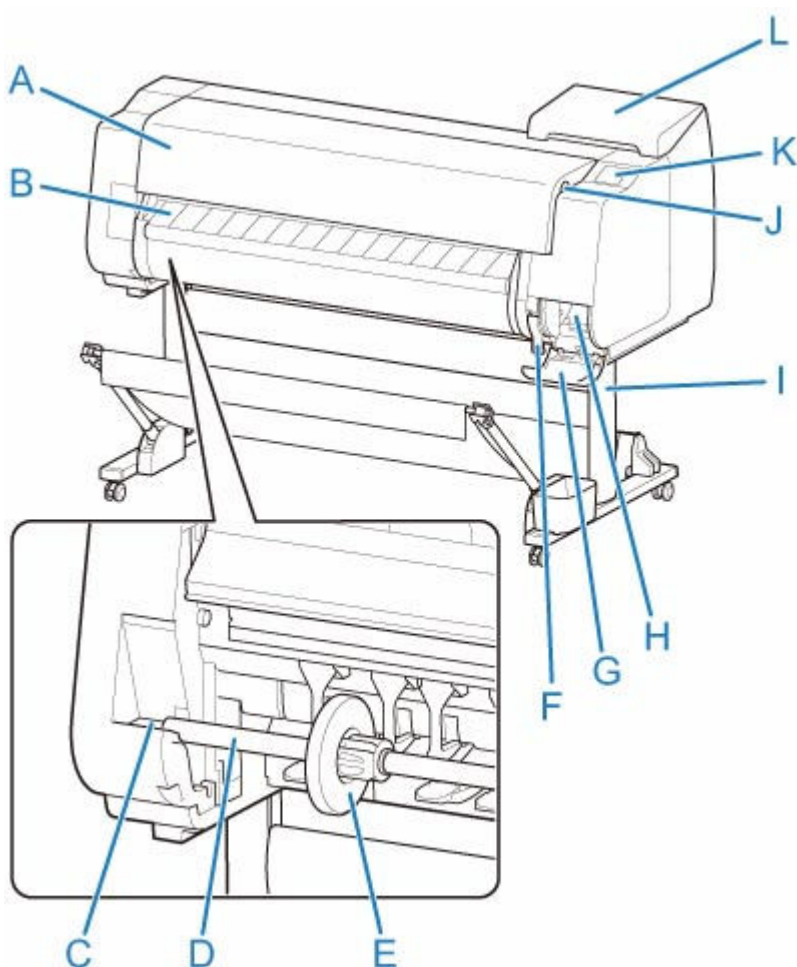

(A) Верхняя крышка

Откройте эту крышку для установки печатающей головки, загрузки бумаги и удаления в случае необходимости всей застрявшей бумаги изнутри принтера. (См. в разделе "[Верхняя крышка \(внутренняя часть\)](#)").

(B) Направляющая для выхода

Направляет отпечатанные документы при их извлечении. При загрузке рулона откройте эту направляющую.

(C) Отверстие держателя рулона

Вдвиньте держатель рулона в слот этой направляющей.

(D) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.

(E) Ограничитель держателя

Закрепляйте рулон на держателе рулона при помощи этой детали.

(F) Спусковой рычаг

Чтобы снять блокировку с фиксатора бумаги, поднимите рычаг.

(G) Крышка картриджа для обслуживания

Откройте эту крышку для замены картриджа для обслуживания.

(H) Картридж для обслуживания

Впитывает чернила, используемые для такого обслуживания, как очистка головки. (Замените картридж после его заполнения).

(I) Подставка

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения его перемещения. (См. в разделе "[Части подставки](#)").

(J) порт для флэш-диска USB

Подключите USB флэш-диск к этому порту.

(K) Сенсорный экран


Используйте этот экран для управления принтером и проверки состояния принтера. (См. "[Панель управления](#)").

(L) Крышка чернильного контейнера


Откройте эту крышку для замены чернильного контейнера. (См. в разделе "[Крышка чернильного контейнера \(внутри\)](#)").

Задняя сторона

- TX-4100 / TX-5410

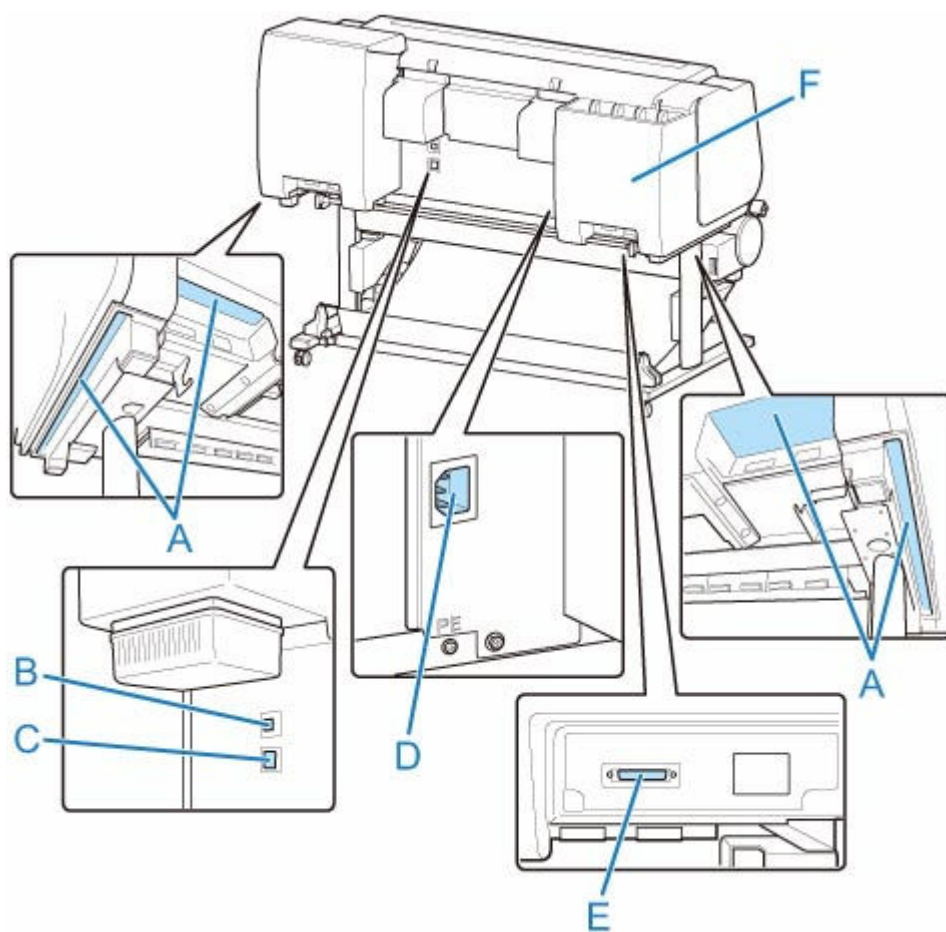

- TX-3100 / TX-2100 / TX-5310 / TX-5210

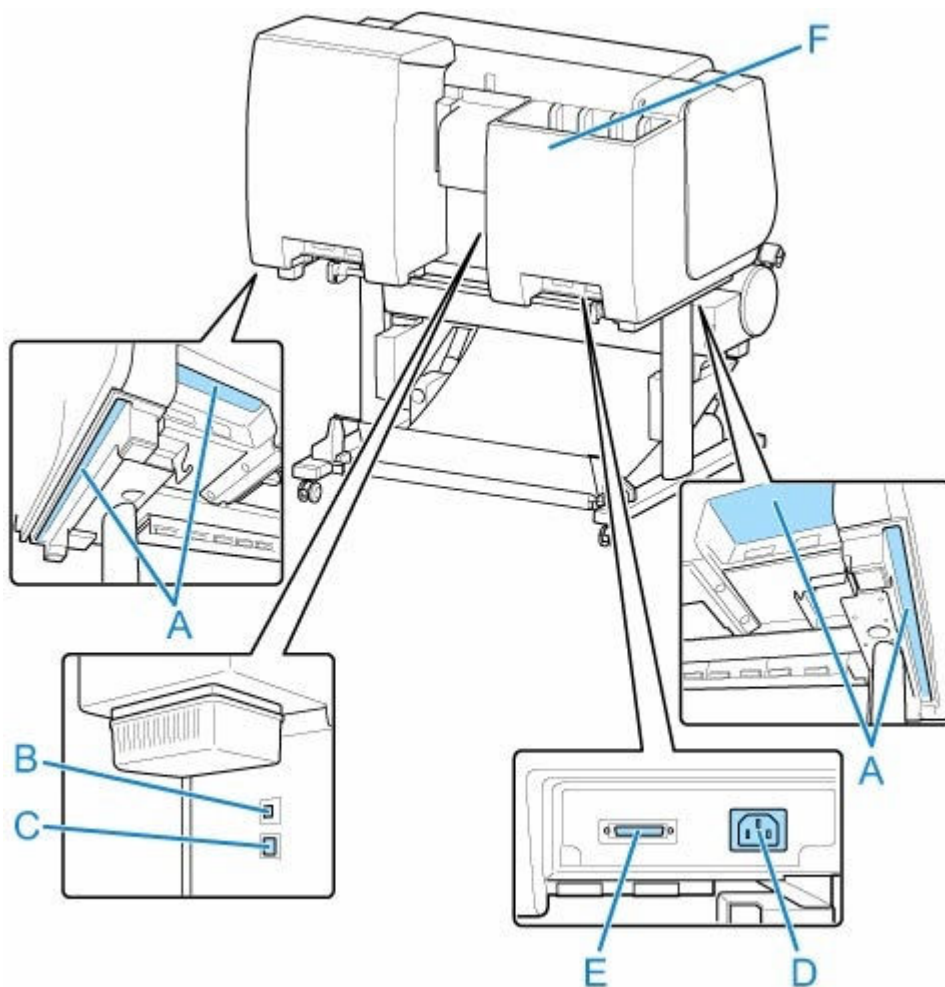

(A) Ручки для переноски

При переноске принтера требуется шесть человек, удерживающих его за эти ручки с обеих сторон.

(B) USB-порт

Подключите USB-кабель к этому порту. Данный принтер совместим с соединениями Hi-Speed USB.

(C) Разъем для подключения к проводной сети

Подключите кабель Ethernet к этому порту. Индикатор будет гореть, если кабель Ethernet подключен правильно, и между компьютером и принтером возможен обмен данными.

(D) Разъем кабеля питания

Подключите шнур питания к этому разъему.


(E) Вход источника питания блока рулона

Подключите соединительный кабель для блока рулона.

(F) Емкость для запасных картриджей

Служит для хранения неиспользуемых чернильных контейнеров.

Верхняя крышка (внутренняя часть)

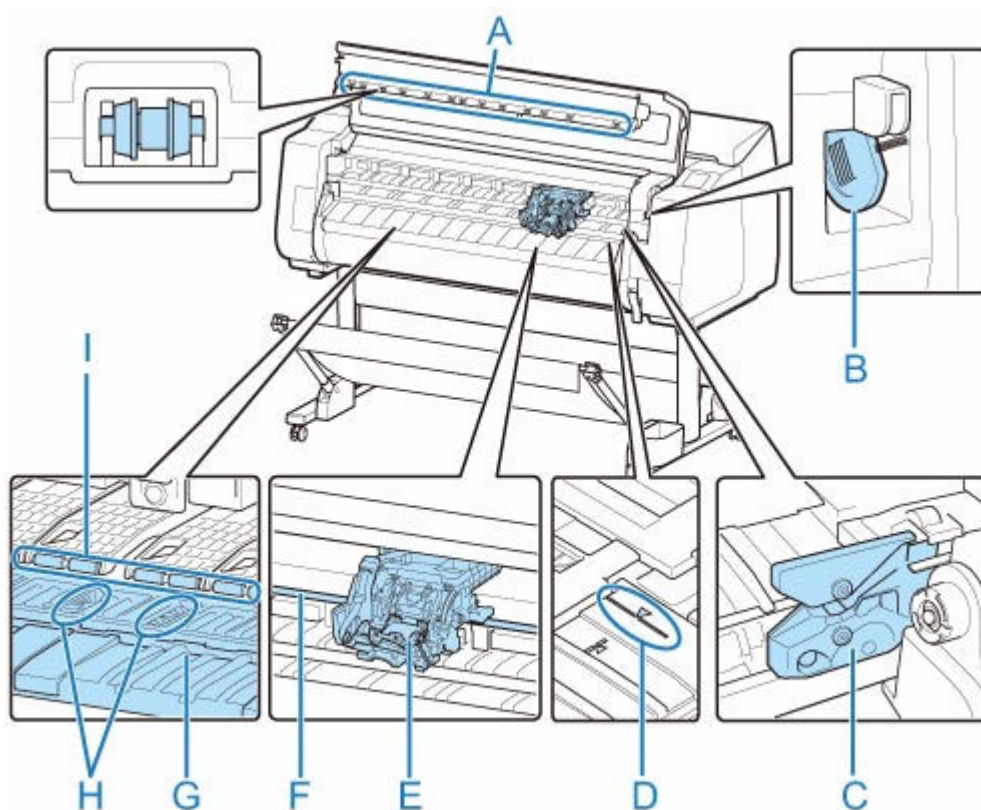

(A) Ролик верхней крышки

Предотвращает поднятие бумаги во время ее извлечения.

(B) Чистящая щетка

Во время чистки внутри принтера под верхней крышкой воспользуйтесь этой щеткой для удаления бумажной пыли на валике.

(C) Нож для обрезки

Стандартный резак с закругленным лезвием для автоматического отрезания бумаги.

(D) Линия для выравнивания бумаги

Поравняйте бумагу с этой линией во время загрузки.

(E) Каретка

Перемещает печатающую головку. Это играет ключевую роль в процессе печати. (См. в разделе ["Каретка"](#)).

(F) Вал каретки

Каретка скользит вдоль этого вала.

(G) Валик

Печатающая головка перемещается поперек валика для выполнения печати. Вакуумные отверстия на валике удерживают бумагу на месте.


(H) Чернильные желобки для печати без полей

Для улавливания чернил за краями бумаги во время печати без полей.

(I) Фиксатор бумаги

Играет важную роль во время подачи бумаги. Этот фиксатор удерживает бумагу во время подачи.

Каретка

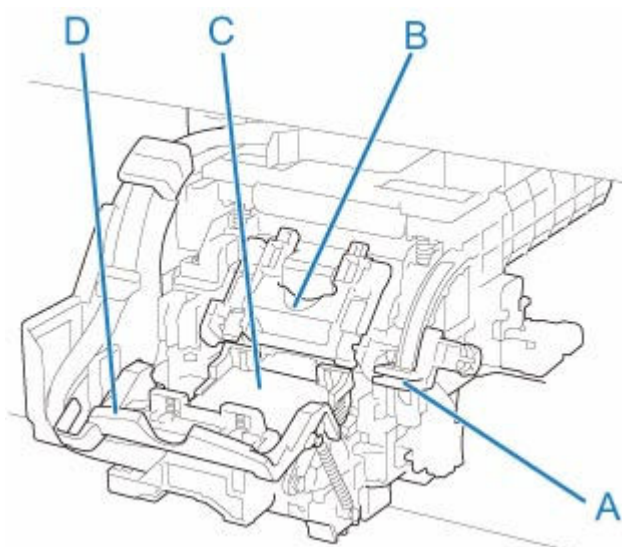

(A) Рычаг регулировки угла

Служит для точной настройки выравнивания линий при печати.

(B) Фиксирующая крышка печатающей головки

Фиксирует печатающую головку.


(C) Печатающая головка

Печатающая головка имеет сопла для чернил. Каретка играет ключевую роль в процессе печати.

(D) Фиксирующий рычаг печатающей головки

Заблокируйте фиксирующий рычаг печатающей головки.

Крышка чернильного контейнера (внутри)

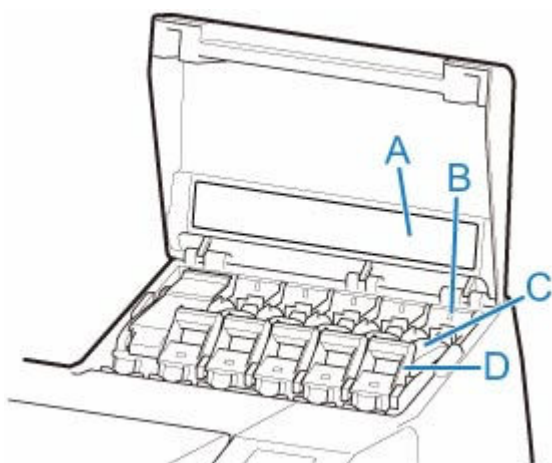

*1: На рисунке внизу показан принтер, оборудованный чернильным контейнером емкостью 700 мл (23,7 жидкой унции).

(A) Ярлык цвета чернил

Загружайте чернильный контейнер, соответствующий цвету и названию на этой этикетке.

(B) Индикатор чернильницы (красный)

Показывает состояние чернильного контейнера следующим образом, когда крышка чернильного контейнера открыта.

- **Вкл.**

Чернильный контейнер установлен правильно.

- **Откл.**

Чернильный контейнер не установлен, либо функция определения уровня чернил выключена.

- **Мигает**

Закончились чернила.

»»» Примечание.

- Если осталось немного чернил, загорается индикатор чернильницы, и  отображается на сенсорном экране.


(C) Чернильный контейнер

Картриджи с чернилами разных цветов.

(D) Фиксирующий рычаг чернильного контейнера

Рычаг, фиксирующий чернильный контейнер на месте и защищающий его. Поднимите и опустите рычаг в случае замены чернильного контейнера. Для его открытия поднимите до упора стопор рычага, а затем нажмите вперед. Для его закрытия опускайте до фиксации со щелчком.

Панель управления

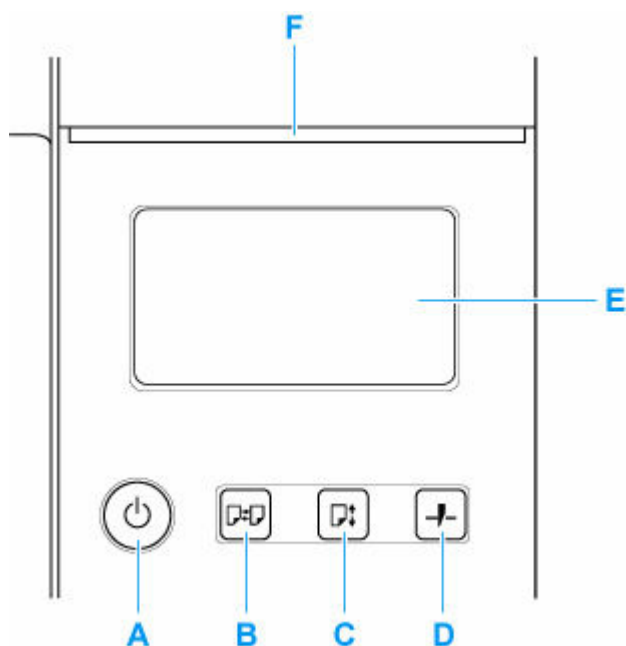

A: Кнопка ВКЛ (ON)/Индикатор ВКЛ (ON)

Служит для включения и выключения принтера.

➡ [Включение и выключение Принтера](#)

Индикатор **ВКЛ (ON)** горит, когда принтер включен или находится в спящем режиме.

B: Кнопка Загрузить (Load)

Загрузка бумаги при ее установке или замене.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

C: Кнопка Подача (Feed)

Изменение положения бумаги при загрузке рулона бумаги.

➡ [Ручная подача рулонной бумаги](#)

D: Кнопка Разрезать (Cut)

Обрезка бумаги при загрузке рулона бумаги.

➡ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

E: Сенсорный экран

Отображение меню принтера, а также состояния принтера и сообщений. Вы можете выбирать элементы меню и кнопки на экране, осторожно касаясь экрана кончиком пальца.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

F: Индикатор Состояние (Status)

- Мигает (белым)

Во время печати этот индикатор мигает при получении или обработке принтером заданий печати. В противном случае этот индикатор будет мигать во время приостановки задания печати или обновления микропрограммы принтера.

- Горит (оранжевым)

Отображается предупреждающее сообщение.

- Мигает (оранжевым)

Отображается сообщение об ошибке.

- Откл.

Нет активных заданий печати, предупреждений или ошибок.

»»» **Примечание.**

- Когда принтер находится в спящем режиме, нажмите кнопки на панели управления или коснитесь сенсорного экрана, чтобы возобновить отображение.
- Когда панель управления заблокирована, невозможно управлять принтером с сенсорного экрана. Подробные сведения о блокировке панели управления см. в разделе [Параметры, доступные для изменения с помощью удаленного пользовательского интерфейса](#).

Дополнительные приспособления


- Подставка
- Части подставки
- Приемник бумаги
- Части приемника бумаги
- Блок рулона
- Части блока рулона
- Комплект держателя рулона

Подставка

Этот принтер можно использовать с указанной ниже подставкой.

- TX-2100 / TX-5210 : Подставка для принтера SD-21

Модели TX-4100, TX-3100, TX-5410, TX-5310 поставляются в комплекте с подставкой.

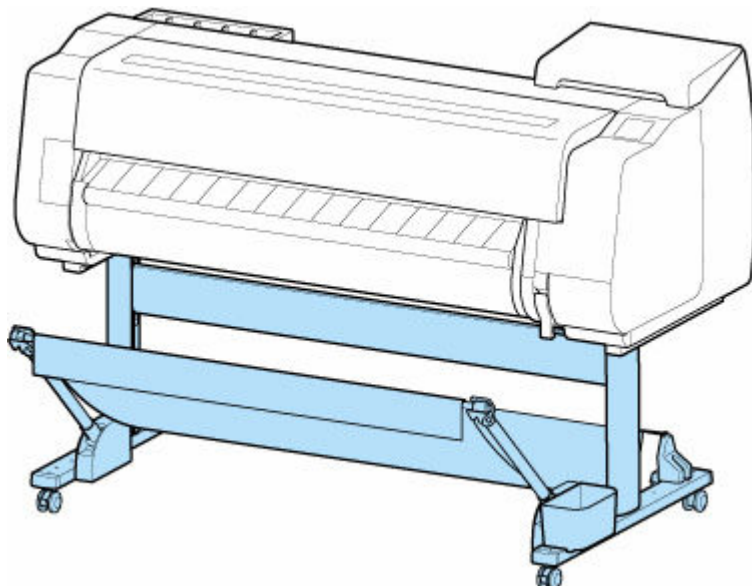

Для получения подробной информации об основных компонентах подставки см. раздел "[Компоненты подставки](#)".

»»» Внимание!


- При перемещении подставки обязательно установите фиксатор блокируемого ролика в положение "ВЫКЛ.", чтобы снять блокировку.

Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемом ролике может привести к повреждению пола.

»»» Примечание

- Инструкции по установке подставки см. в руководстве по настройке для подставки.

Компоненты подставки

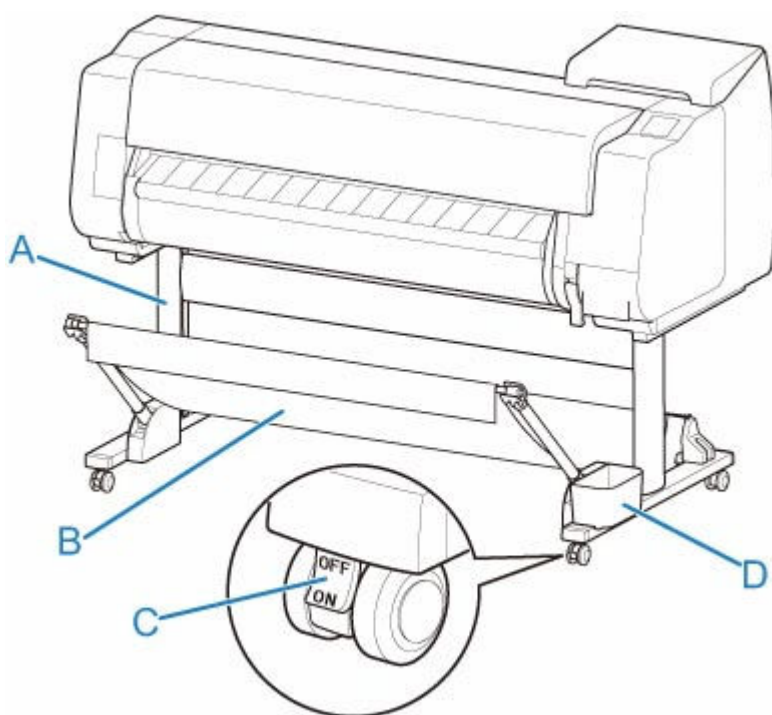

(A) Подставка

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

(B) Корзина

Принимает выходящие из принтера отпечатанные документы. (См. в разделе "[Компоненты корзины](#)").

(C) Блокируемый ролик

Блокируемый ролик, который фиксирует принтер в неподвижном состоянии, когда фиксатор находится в положении "ВКЛ."


При перемещении подставки обязательно установите фиксатор блокируемого ролика в положение "ВЫКЛ.", чтобы снять блокировку.

Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемом ролике может привести к повреждению пола.

(D) Отделение для аксессуаров

Этот отсек используется для хранения руководств к принтеру, инструментов для сборки и других предметов.

Части корзины

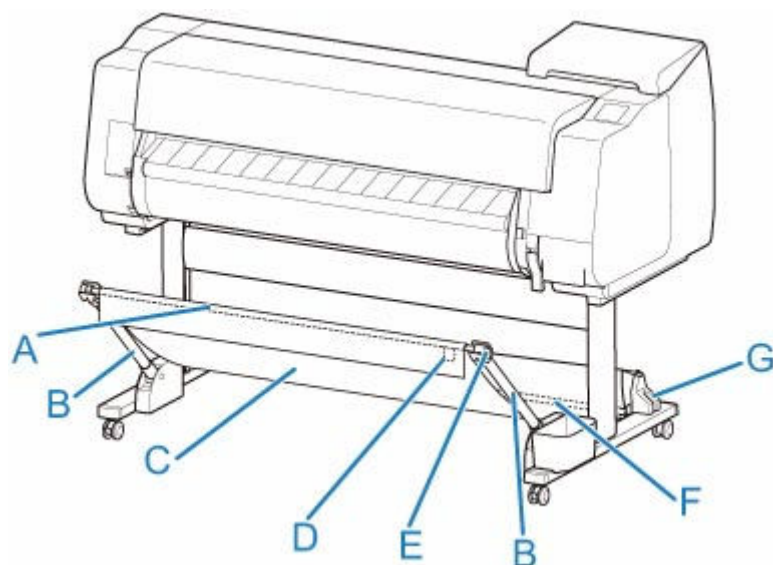

(A) Стержень корзины (со стороны ярлыка)

Фиксирует текстильную корзину на кончиках ручки корзины.

(B) Ручка корзины

Удерживает стержень корзины (со стороны ярлыка).

Изменяя длину и угол, вы можете использовать корзину в различных условиях.

(C) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(D) Белый ярлык

Отметки, указывающие на положение крепления корзины.

(E) Кнопка смотки корзины

Нажмите на эту кнопку при размотке корзины после намотки на стержень корзины (со стороны ярлыка).

(F) Стержень корзины (со стороны шнура)

Фиксирует текстильную корзину на держателе стержня.

(G) Держатель стержня


Удерживает стержень корзины (со стороны шнура).

Инструкции по использованию корзины см. в разделе "[Использование корзины](#)" и "[Примеры конфигурации корзины](#)". Если вы не используете корзину, опустите ее и храните рядом с подставкой. (См. в разделе "[Хранение корзины](#)").

Укладчик

В этом принтере можно использовать описанный ниже укладчик.

- TX-4100 / TX-5410 : Укладчик SS-41
- TX-3100 / TX-5310 : Укладчик SS-31
- TX-2100 / TX-5210 : Укладчик SS-21

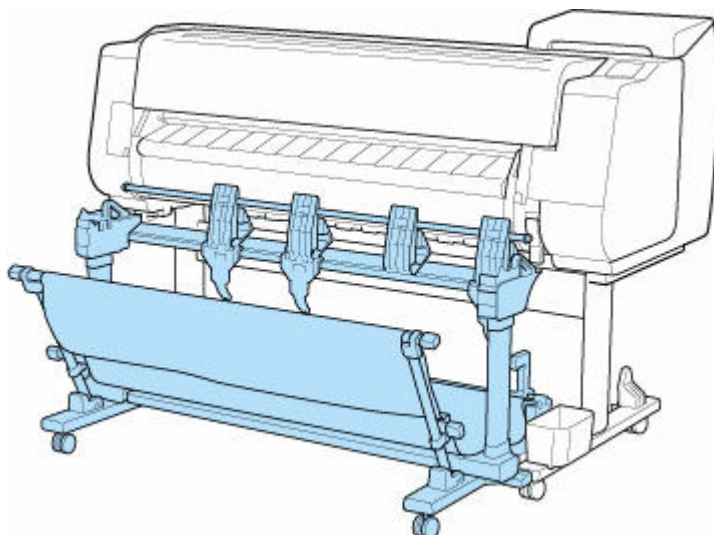

Подробную информацию об основных компонентах приемника бумаги см. в разделе "[Части приемника бумаги](#)".

»»» Внимание!


- При перемещении приемника бумаги убедитесь, что фиксатор блокируемого ролика установлен в положение ВЫКЛ., чтобы снять блокировку.

Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемом ролике может привести к повреждению пола.

»»» Примечание.

- Для получения инструкций по установке укладчика см. Руководство по настройке для укладчика.
- В зависимости от региона эти аксессуары могут входить в стандартную комплектацию или продаваться отдельно.

Компоненты укладчика

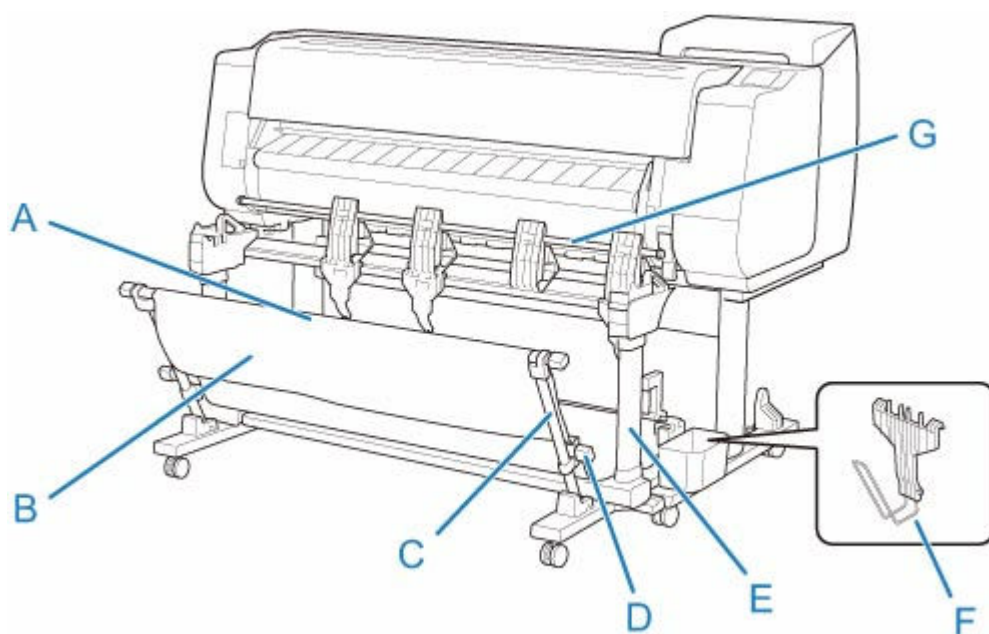

(A) Стержень (фиксированный)

Переместите вперед или назад для изменения положения приемника бумаги.

(B) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(C) Ручка

При использовании приемника бумаги с положением 1 присоедините стержень (регулируемый) к нижней части ручки.

➡ [Примеры конфигурации укладчика](#)

(D) Стержень (регулируемый)

Изменение положения приемника бумаги путем перемещения стержня (регулируемого) к нижней части ручки или к верхней части подставки.

(E) Подставка

Подставка, поддерживающая приемник бумаги. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

При использовании приемника бумаги с положением 2, 3 или 4 прикрепите стержень (регулируемый) к верхней части подставки.

➡ [Примеры конфигурации укладчика](#)

(F) Ограничитель бумаги

При использовании укладчика в положении 3 прикрепите ограничитель бумаги к низу второй части справа от заслонки.

Храните неиспользуемый ограничитель бумаги в отделении для аксессуаров на подставке.

(G) Заслонка

Изменение положения приемника бумаги путем установки заслонки по вертикали или по горизонтали.


Блок рулона

Блок рулона можно использовать как устройство подачи для размещения дополнительного рулона, чтобы загрузить в принтер два рулона, а также как устройство приема, которое автоматически принимает отпечатанную рулонную бумагу.

Используйте эти две функции в зависимости от обстоятельств.

Этот принтер можно использовать с описанным ниже блоком рулона.

- TX-4100 / TX-5410 : Блок рулона RU-42
- TX-3100 / TX-5310 : Блок рулона RU-32
- TX-2100 / TX-5210 : Блок рулона RU-22

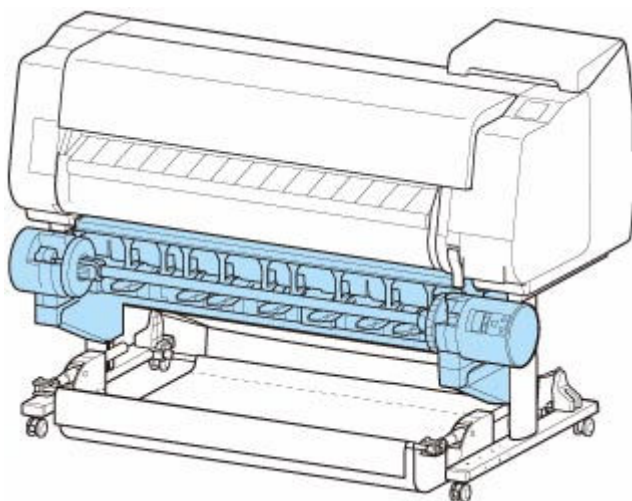


Подробную информацию об основных компонентах блока рулона см. в разделе "[Части блока рулона](#)".

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в Руководстве по настройке для блока рулона.

Компоненты блока рулона

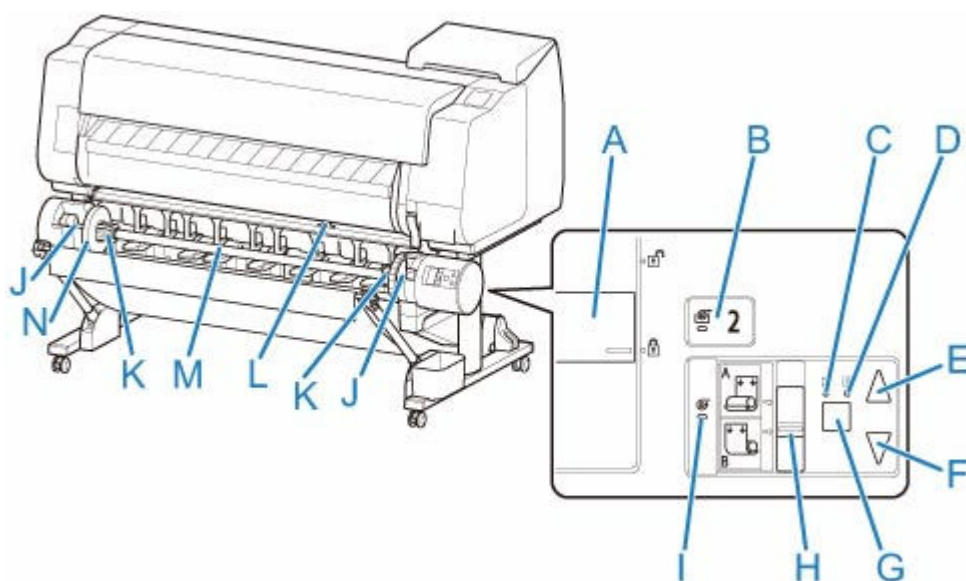

(A) Переключатель Фиксатор держателя рулона

Блокирует и высвобождает держатель рулона, загруженный в блок рулона.

(B) Индикатор Режим подачи

Загорается при выборе режима подачи на блоке рулона.

(C) Индикатор Автоматический прием

Загорается при приеме бумаги.

(D) Индикатор Пауза

Загорается, когда наматывание бумаги приостановлено.

(E) Кнопка Прием

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок сматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок разматывает бумагу.

(F) Кнопка Смотка

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок разматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок сматывает бумагу.

(G) Кнопка Автоматический прием/пауза

Приостановка и возобновление приема бумаги.

(H) Переключатель Переключатель наматывания внутрь/наружу

Изменение направления вращения (внутрь или наружу).

(I) Индикатор Режим приема

Загорается при выборе режима приема на блоке рулона.

(J) Отверстие держателя рулона

Вставьте держатель рулона в направляющие пазы.

(K) Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги

Прикрепляется к держателю рулона при использовании рулона с 3-дюймовой стержневой насадкой.

(L) Переключатель заслонки для подачи

Измените положение заслонки для подачи в зависимости от режима блока рулона.

(M) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.

(N) Ограничитель держателя

Этот компонент фиксирует рулон бумаги на держателе рулона.


Комплект держателя рулона

Установите рулон бумаги на держатель рулона, а затем загрузите держатель в принтер. Вы можете использовать держатель рулона с 2- и 3-дюймовыми бумажными шпулями. Однако при использовании рулона бумаги с 3-дюймовыми шпулями прикрепите стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги. (См. ["Загрузка рулонов в держатель рулона."](#)).

- TX-4100 / TX-5410 : Комплект держателя рулона RH2-46
- TX-3100 / TX-5310 : Комплект держателя рулона RH2-34
- TX-2100 / TX-5210 : Комплект держателя рулона RH2-29
 - Держатель рулона (для 2- и 3-дюймовых стержневых насадок)



- Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги (×2)

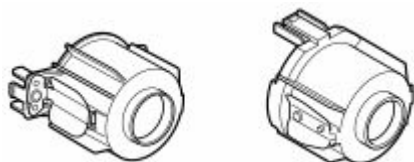

Процедура печати

- **Опции печати с использованием рулонов и листов**
- **Включение и выключение Принтера**
- **Загрузка рулонов и печать на них**
- **Загрузка листов и печать на них**
- **Печать в среде Windows**
- **Печать в среде macOS**

Опции печати с использованием рулонов и листов

Данный принтер поддерживает печать как на рулонах, так и на листах.

В этом разделе представлены основные функции каждого способа, а также основные доступные методы печати. Выбирайте рулоны или листы в соответствии с конкретным приложением для печати.

Примечание.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых принтером типах бумаги см. раздел ["Типы бумаги"](#).
- Существуют другие способы печати, помимо представленных здесь. Подробную информацию см. в разделе ["Улучшенные параметры печати"](#).

Печать на рулоне

Носители в виде намотанных рулонов бумаги обычно называются рулонными носителями. Рулоны загружаются на держатель рулона, который в свою очередь загружается в принтер.

Рулоны могут использоваться для печати больших фотографий или создания плакатов или транспарантов, которые не могут быть напечатаны на обычных листах.

- Печать на большом формате

Простая печать вертикальных или горизонтальных баннеров из обычных приложений, таких как Microsoft Office.

(См. "Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (широкоформатная печать)" (Windows)).

(См. ["Печать вертикальных и горизонтальных баннеров \(широкоформатная печать\)"](#) (macOS)).

- Печать без полей

Печать без полей (рамки) вокруг плакатов или фотографий.

(См. "Печать без краев по сценариям" (Windows)).

(См. ["Печать без краев по сценариям"](#) (macOS)).

- Печать баннеров

Вы можете напечатать несколько страниц как одну непрерывную страницу без полей между страницами.

(См. "Печать с соединением нескольких страниц" (Windows)).

(См. ["Печать с соединением нескольких страниц"](#) (macOS)).

- Поворот на 90 градусов перед печатью

Если существует возможность более эффективного использования бумаги, оригиналы в портретной ориентации поворачиваются на 90 градусов.

(См. "Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов" (Windows)).

(См. ["Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов"](#) (macOS)).

- Печать с увеличением/уменьшением

Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

(См. "Печать с масштабированием" (Windows)).

(См. "[Печать с масштабированием](#)" (macOS)).

- Функции Free Layout (Windows) и imagePROGRAF Free Layout (macOS)

Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

(См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Windows)).

(См. "[Выравнивание и печать нескольких документов](#)" (macOS)).

»»» Примечание.

- Установка блока рулона в режим подачи и загрузка рулона в держатели рулона бумаги 1 (верхний) и рулона бумаги 2 (нижний) имеет следующие преимущества.

- Экономьте время и усилия по замене бумаги

Загрузив рулон бумаги другого типа носителя или размера бумаги на верхний или нижний рулоны, можно выбрать рулон бумаги в меню **Источник бумаги** в драйвере принтера при печати, что упрощает процесс и экономит время, которое обычно уходит на замену рулона.

(См. "Описание вкладки "Страница"" (Windows)).

(См. "[Качество и носители](#)" (macOS)).

- Автоматический выбор нужной бумаги для задания печати

Выбор опции **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** в меню **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера включает функцию автоматического выбора одного из загруженных рулонов и печати на рулоне, соответствующем заданию печати.

(См. "Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней" (Windows)).

(См. "[Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней](#)" (macOS)).

Печать на листе

Термин "Листы" относится к отдельным листам бумаги стандартных размеров.

Вставляйте лист между валиком и фиксатором бумаги.

- Печать с увеличением/уменьшением

Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

(См. "Печать с масштабированием" (Windows)).

(См. "[Печать с масштабированием](#)" (macOS)).

- Функции Free Layout (Windows) и imagePROGRAF Free Layout (macOS)

Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

(См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Windows)).

(См. "[Выравнивание и печать нескольких документов](#)" (macOS)).


Включение и выключение принтера

Включение принтера


1. Нажмите кнопку **ВКЛ**, чтобы включить принтер.


Начнется процедура запуска принтера.

На сенсорном экране появится логотип Canon, а затем надпись "**Запуск системы. Подождите.** (Starting the system Please wait.)".

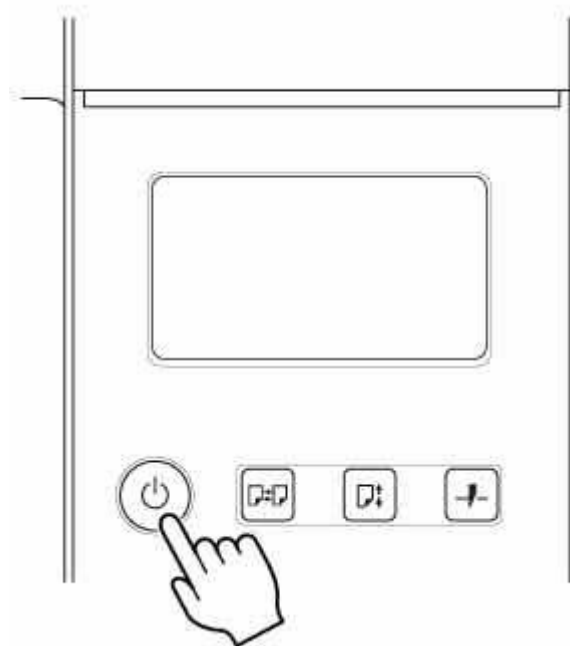

После загрузки загорится кнопка **ВКЛ**, и принтер перейдет в режим ожидания.

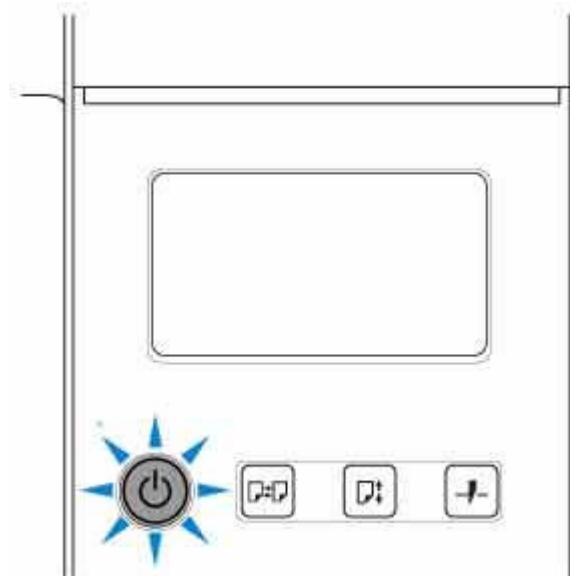

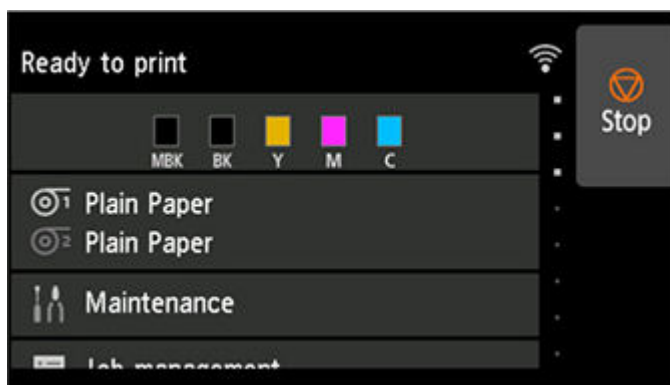

Принтер не переходит в режим ожидания в следующих случаях. Предпримите необходимые действия.

- **Верхняя крышка открыта**

Закройте верхнюю крышку.

- **Крышка чернильного контейнера открыта**

Закройте крышку чернильного контейнера.

- **Печатающая головка не установлена**

⇒ [Замена печатающей головки](#)

- **Чернильный контейнер не установлен**

⇒ [Замена чернильных контейнеров](#)

- **Ошибка отображается на сенсорном экране**

Прочтите сообщение на сенсорном экране и предпримите необходимые действия.

- **Кнопка ВКЛ (ON) и индикатор Состояние (Status) не загораются, и ничего не отображается на сенсорном экране**

Убедитесь, что принтер подключен правильно. Проверьте соединение штепселя и розетки.

- **Не загружена бумага**

Загрузите бумагу. (См. в разделе "[Загрузка рулонов и печать на них](#)"). (См. в разделе "[Загрузка листов и печать на них](#)").


Выключение принтера

»»» Внимание!

- Ни в коем случае не выключайте принтер и не вынимайте шнур питания из розетки во время выполнения задания печати. Это может привести к повреждению принтера.

1. Убедитесь в отсутствии выполняемых заданий печати.


Если мигает индикатор **Состояние**, принтер работает. Цвет индикатора указывает на следующие состояния.

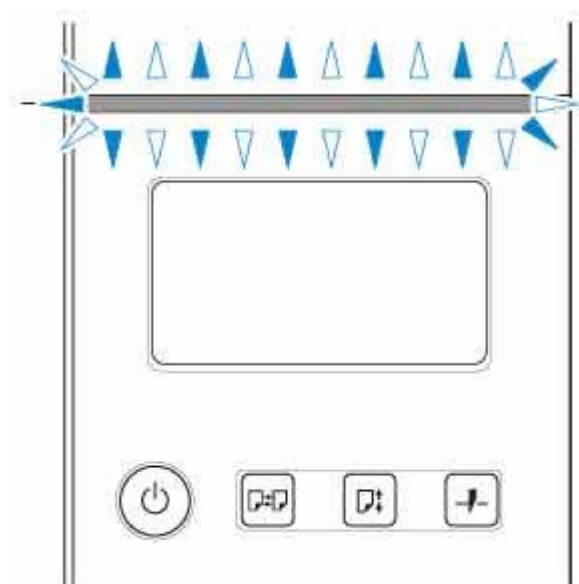

Если индикатор **Состояние** мигает оранжевым, прочтите сообщение на сенсорном экране и предпримите необходимые действия.

Если индикатор **Состояние** мигает белым, принтер получает задание печати. Выключите принтер после завершения печати.

2. Удерживайте кнопку ВКЛ более одной секунды.

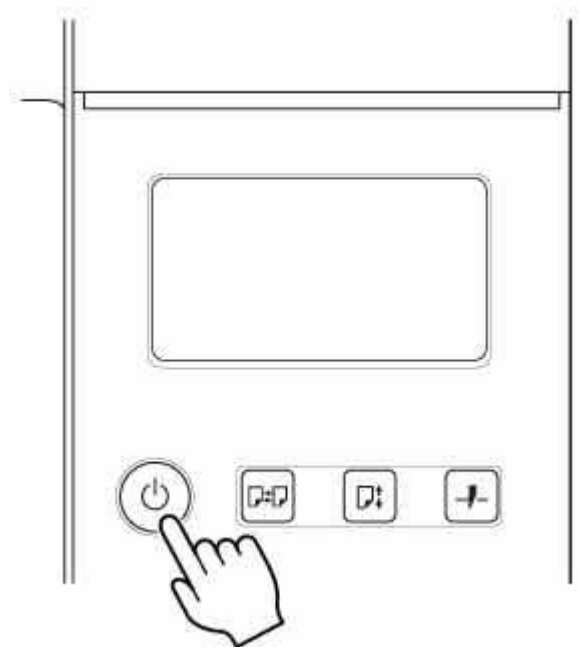

Сообщение "**Отключение...Подождите некоторое время. (Turning off... Please wait momentarily)**" отобразится на сенсорном экране, и принтер выключится.

Загрузка рулонов и печать на них


Ниже приведены основные шаги для загрузки рулонов и печати на них.

Выполните эти шаги для загрузки рулонов и печати на них.


Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "[Размеры бумаги](#)" или "Список сведений о бумаге".
- Чтобы включить ожидание высыхания чернил после печати и перед отрезанием рулона, установите опцию "Продолжительность сушки" в драйвере принтера. (См. в разделе "[Установка продолжительности сушки для рулонов](#)").
- После использования всей бумаги из рулона очистите валик. Если валик в верхней крышке загрязнен, он может испачкать обратную сторону бумаги. (См. "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)").


1. Включите принтер. (См. в разделе "[Включение и выключение принтера](#)").

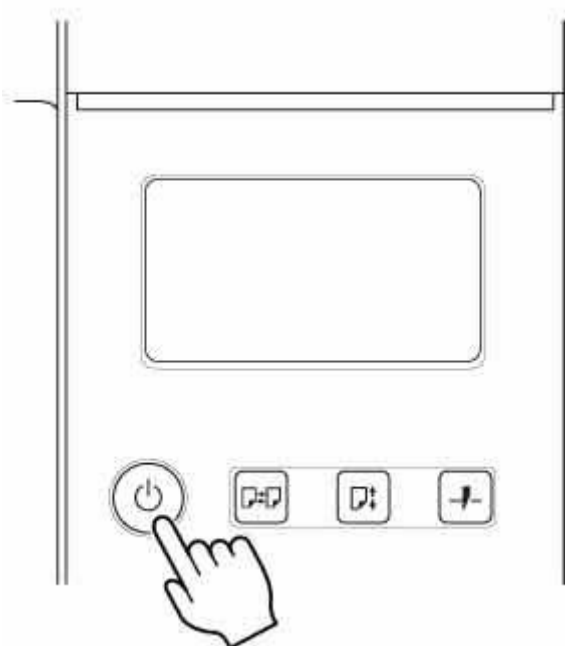

2. Установите рулон на держатель рулона. (См. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона](#)").

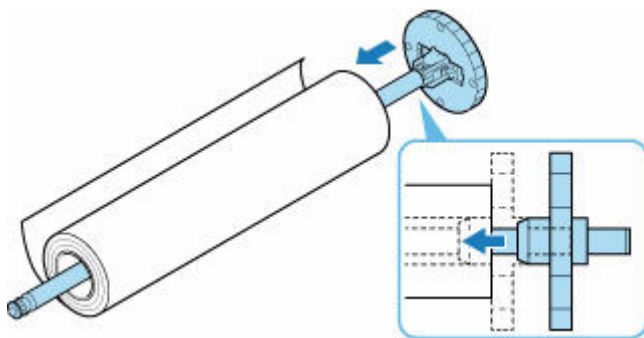

3. Загрузите рулон бумаги в принтер или блок рулона. (См. в разделе "[Загрузка верхнего рулона в принтер](#)"). (См. в разделе "[Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)").

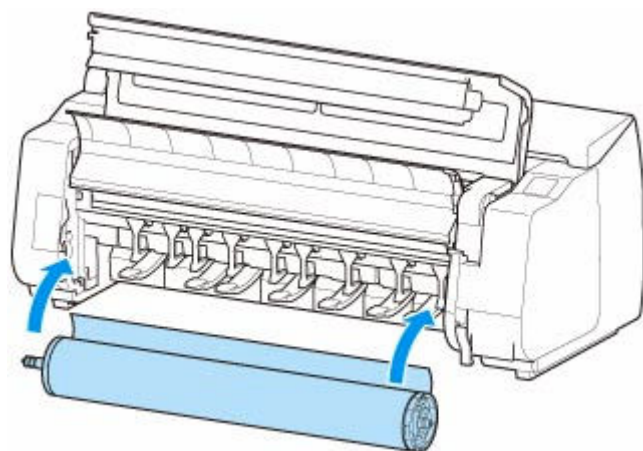


4. Выберите тип бумаги. (См. в разделе "[Изменение типа бумаги](#)").

»»» Примечание.

- Если на рулоне не напечатан штрихкод, и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "[Указание длины бумаги](#)").

5. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.

- ➡ Как открыть окно настройки драйвера принтера (Windows)
- ➡ [Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера](#) (macOS)

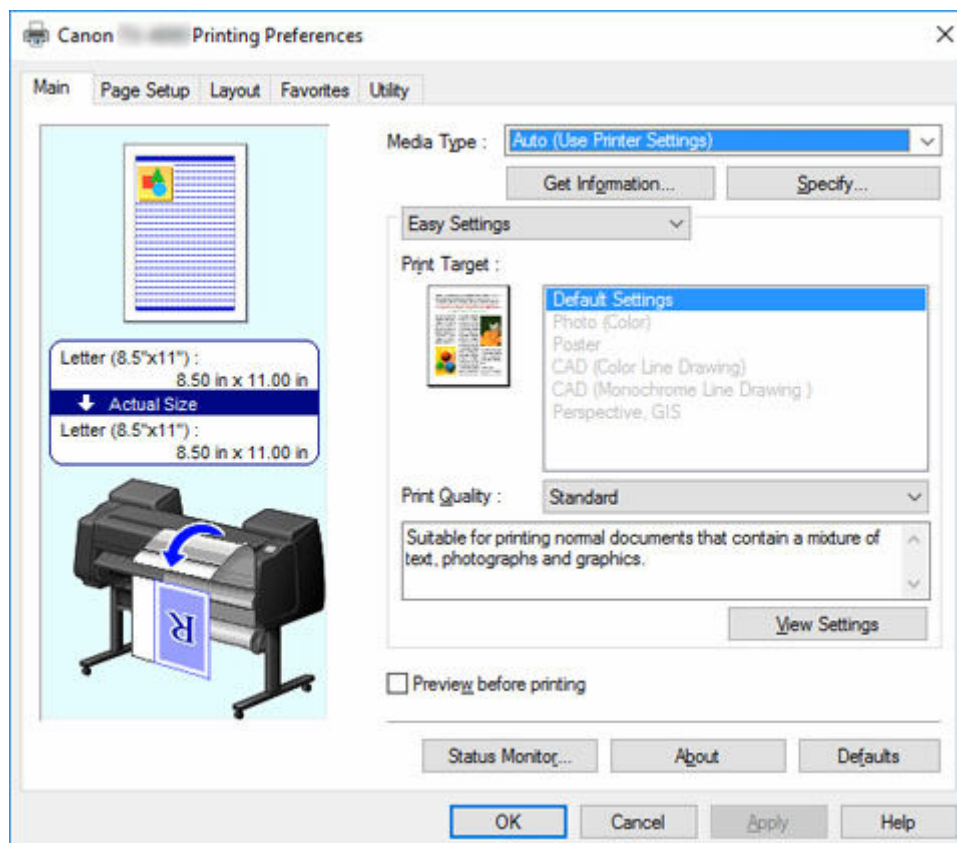

6. Отправьте задание печати.

- ➔ [Печать в среде Windows](#)
- ➔ [Печать в среде macOS](#)

Начнется выполнение задания печати.

Загрузка листов и печать на них


Ниже приведены основные шаги для загрузки листов и печати на них.

Выполните приведенные ниже шаги для загрузки листов и печати на них.


Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах бумаги, доступной для загрузки, см. в разделе ["Размеры бумаги"](#) или "Список сведений о бумаге".
- Печать без полей на листах не поддерживается. Функции, а также основные доступные методы печати на листах, см. в разделе ["Опции печати с использованием рулонов и листов"](#).

1. Включите питание принтера. (См. в разделе ["Включение и выключение принтера"](#)).

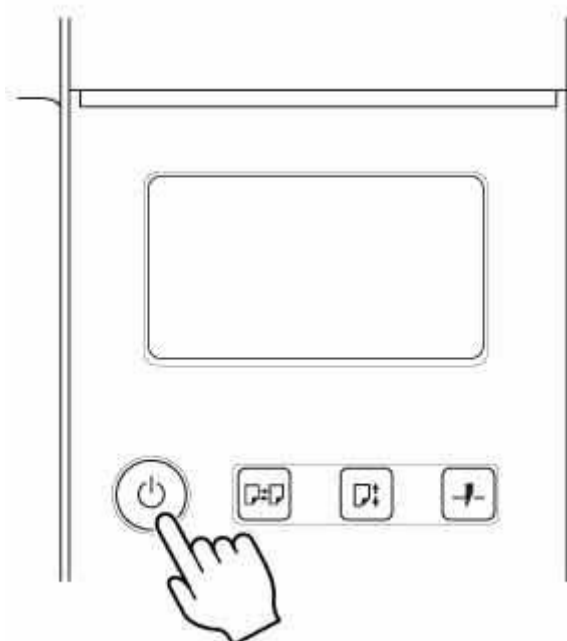


2. Загрузите лист. (См. в разделе ["Загрузка листов в принтер"](#)).

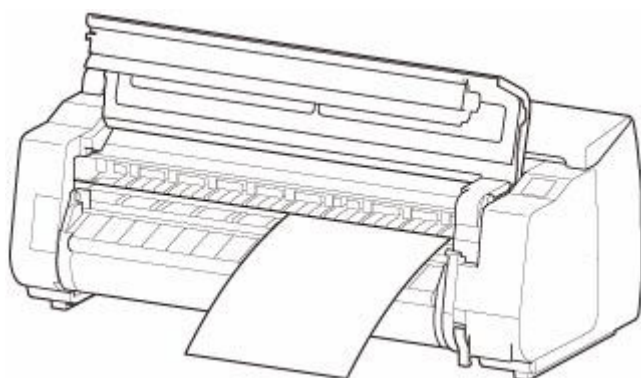

3. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.

➡ Как открыть окно настройки драйвера принтера (Windows)

➡ [Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера \(macOS\)](#)

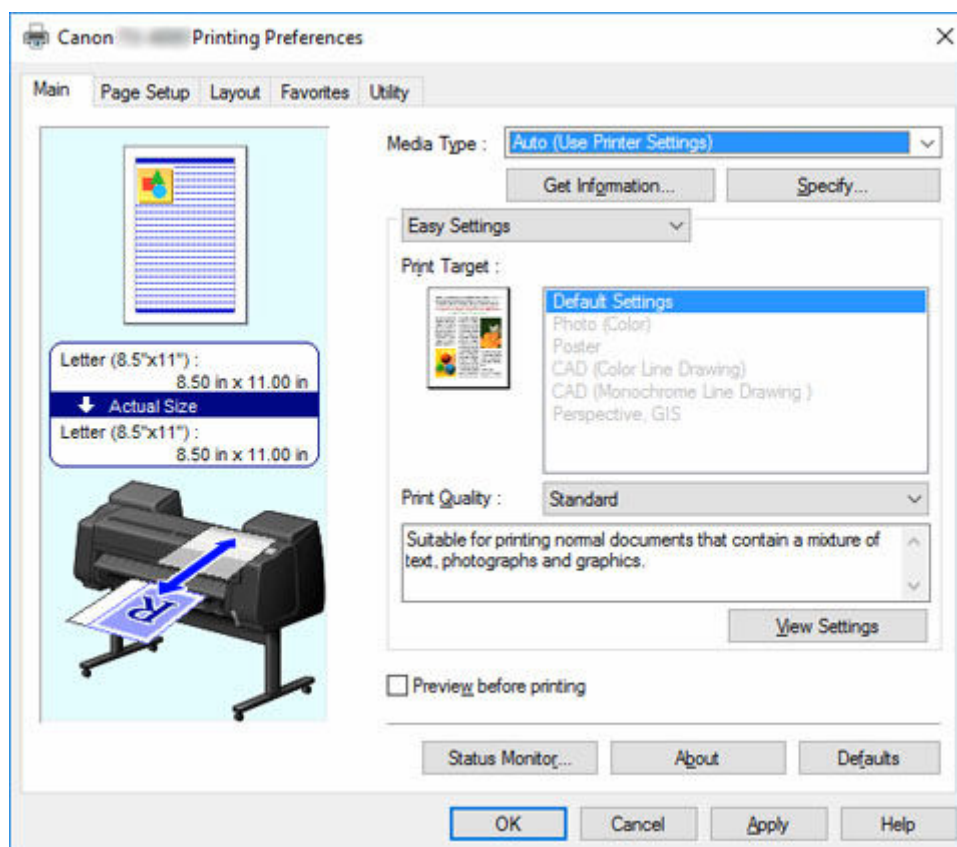

4. Отправьте задание печати.

➡ [Печать в среде Windows](#)

➡ [Печать в среде macOS](#)

Запустите печать.

Печать в среде Windows

Печать из меню приложения.

»»» Внимание!


- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.

1. В исходном приложении выберите пункт **Печать (Print)** в меню Файл, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.
2. Убедившись, что данный принтер выбран в диалоговом окне, нажмите кнопку **Печать (Print)** или **ОК**, чтобы начать печать.

»»» Примечание.

- Внешний вид диалогового окна меняется в зависимости от программного приложения. В большинстве случаев диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

Пример: диалоговое окно печати, отображаемое приложением

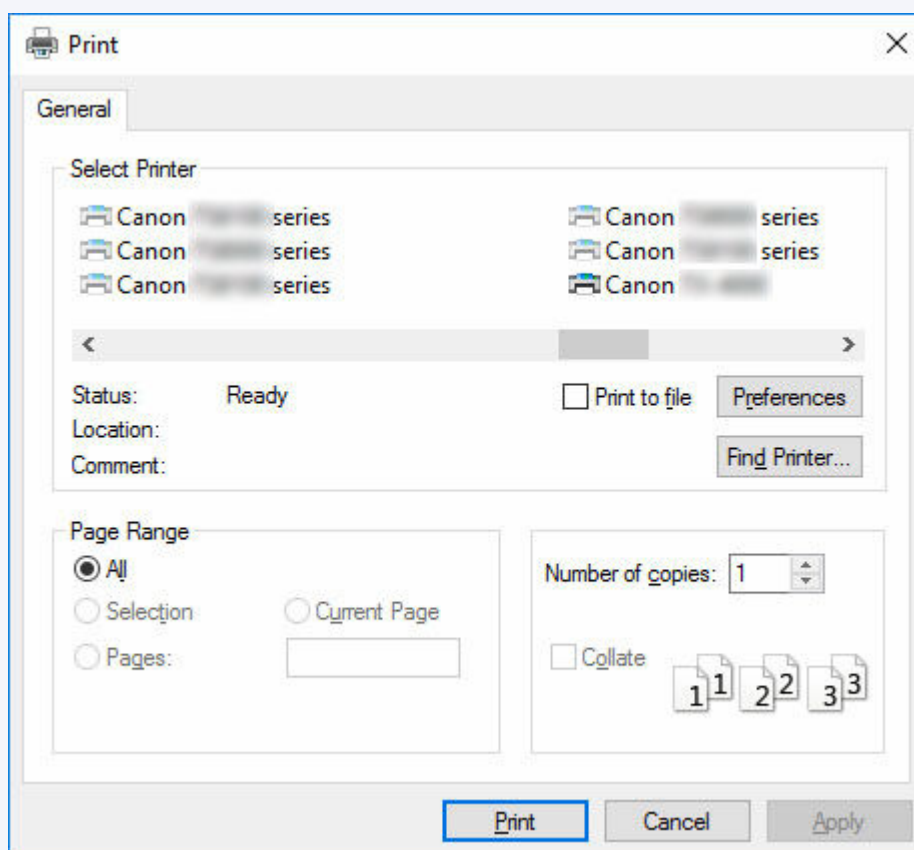

- Если выбран другой принтер, выберите принтер, который необходимо использовать, в окне **Выбрать принтер (Select Printer)** или в диалоговом окне, отображаемом после нажатия кнопки **Принтер (Printer)**.

С помощью диалогового окна драйвера принтера можно настраивать различные параметры печати, например печать с увеличением или уменьшением или печать без полей. Диалоговое окно драйвера принтера можно открыть в приложении или в меню операционной системы. Подробную информацию см. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Windows) или "[Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера](#)" (macOS).

Печать в среде macOS

Печать из меню приложений после регистрации принтера.

»»» Внимание!

- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.

Регистрация принтера

Принтер необходимо зарегистрировать в разделе **Печать и сканирование (Print & Scan)** (называется "Принтеры и сканеры" или **Печать и Факс (Print & Fax)** в других версиях macOS X) в меню **Системные настройки (System Preferences)** перед печатью.

Инструкцию по регистрации принтеров см. в разделе "[Общий доступ к принтеру по сети \(macOS\)](#)".

»»» Внимание!

- Во время процесса настройки принтер не будет отображаться в списке доступных принтеров, если он выключен или не подключен.


Печать из прикладной программы

1. В приложении выберите пункт **Печать (Print)** в меню **Файл (File)**, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.

»»» Примечание.


- Это диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

2. Выберите принтер в списке **Принтер (Printer)**.

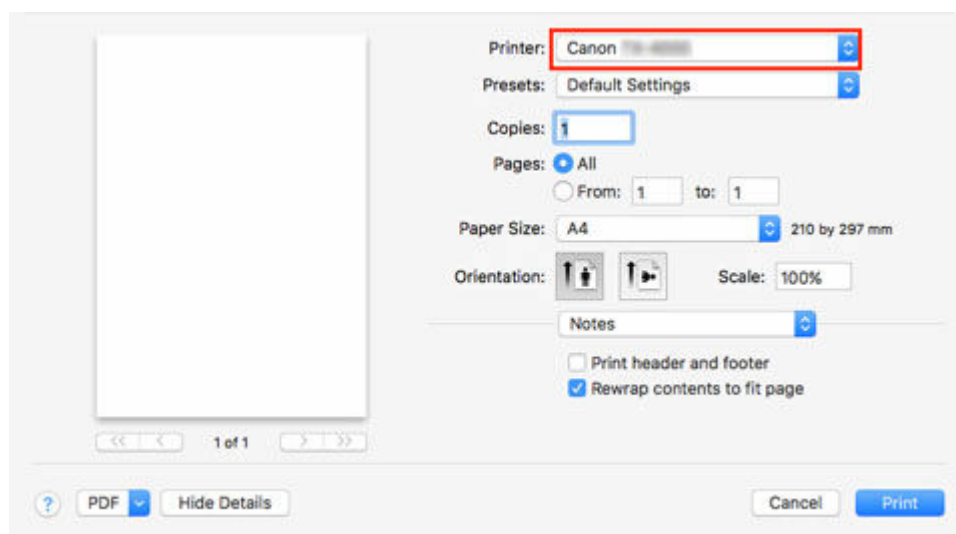

3. Нажмите **Печать (Print)** для запуска печати.

Как показано на следующем рисунке, вы можете переключаться на другие панели в этом диалоговом окне, чтобы выполнять настройки различных способов печати, включая печать с увеличением или уменьшением, печать без полей и т.д.

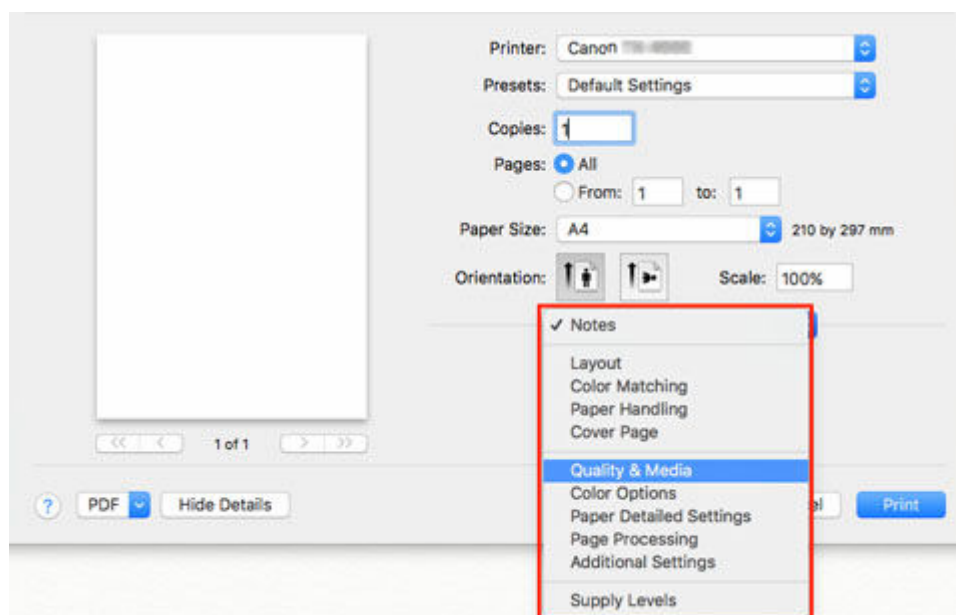


Отмена заданий печати

- Отмена заданий печати с панели управления
- Отмена заданий печати в системе Windows
- Отмена заданий печати в системе macOS

Отмена заданий печати с панели управления

Чтобы отменить печать или прием заданий печати, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления.

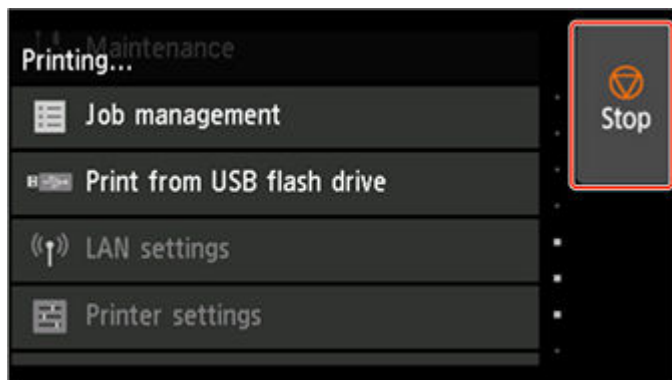

Если во время печати нажать кнопку **Стоп**, работа принтера будет зависеть от текущего состояния.

- **Нажатие кнопки Стоп до начала печати**

Если нажать кнопку **Стоп** до начала печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы отменить задание печати, выберите **Да**.

- **Нажатие кнопки Стоп во время печати**

Если нажать кнопку **Стоп** во время печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы немедленно отменить задание печати, выберите **Да**.

Отмена заданий печати в системе Windows

В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

В приложении "Монитор состояния" Canon IJ можно отменять задания печати, уже полученные принтером или выполняемые в данный момент.


1. Щелкните значок принтера на панели задач для отображения окна принтера.

»»» Примечание.


- Вы можете выполнить необходимые операции из папки для настройки установок принтера в своей операционной системе.

Например, в ОС Windows 7 откройте окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)** в меню **Пуск (Start)** и дважды щелкните на значке принтера.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на задании, которое необходимо отменить, и выберите **Отмена**.

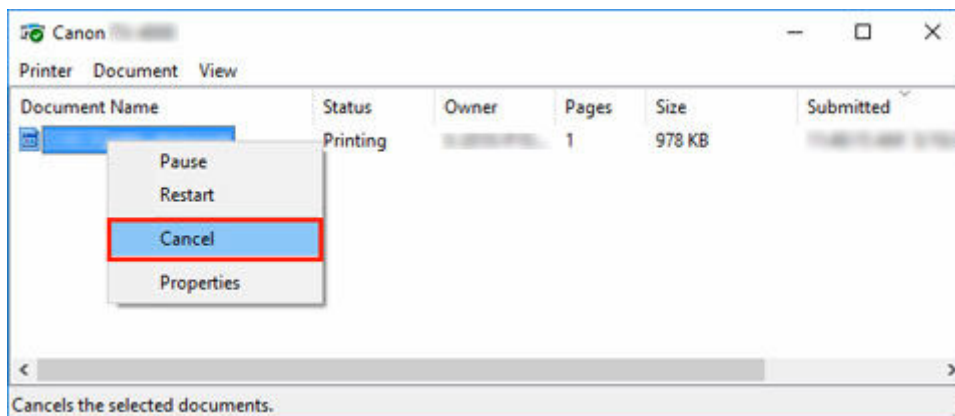

3. Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), нажмите на значок панели задач, чтобы открыть "Монитор состояния" Canon IJ.
4. Нажмите **Прервать печать**.

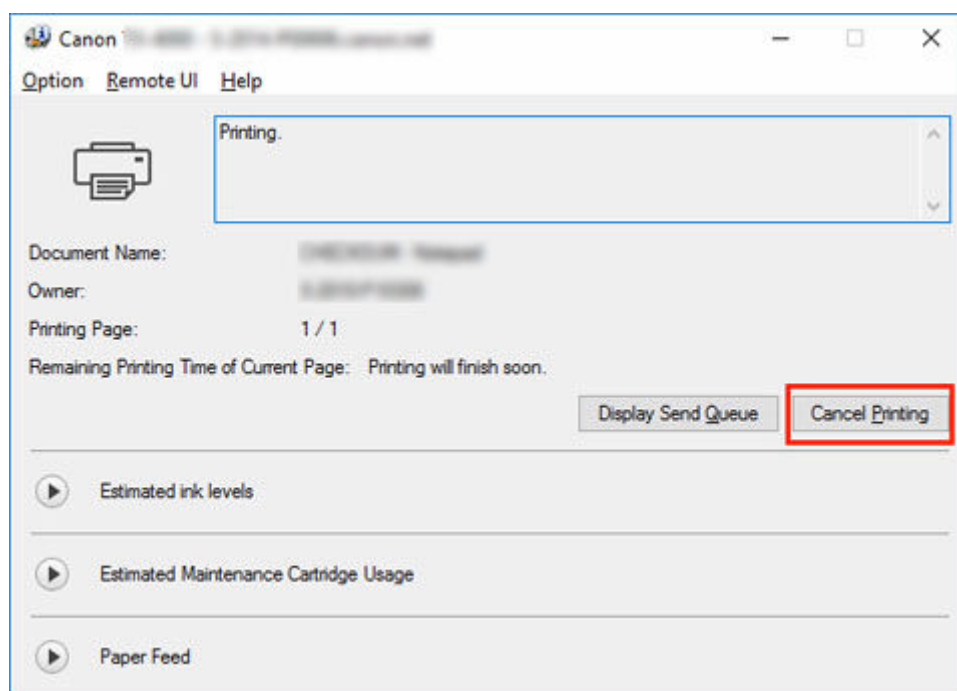

»»» **Примечание.**

- Содержимое экрана может отличаться в зависимости от используемой модели.


Отмена заданий печати в системе macOS

В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

»»» Примечание.

- Задания печати отображаются в окне принтера в момент их передачи с компьютера. После завершения передачи задания не отображаются даже во время печати.

1. Щелкните значок принтера на панели **Dock** для отображения окна принтера.
2. Для отмены задания печати нажмите **×** или выберите задание, печать которого нужно отменить, а затем нажмите **Удалить (Delete)** для удаления этого задания.

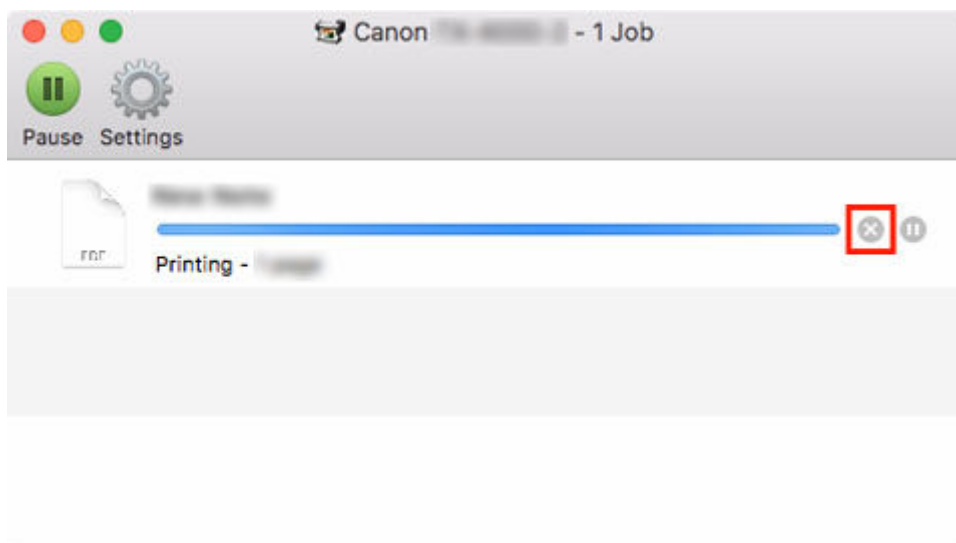

»»» Примечание.

- Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), вы можете отменить печать на панели управления принтера или через **удаленный пользовательский интерфейс**. Подробную информацию см. в разделе ["Отмена заданий печати с панели управления"](#) или ["Удаление заданий печати"](#).

Приостановка печати

- [Приостановка печати](#)

Приостановка печати

Если во время печати установить для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** значение **Включить (Enable)**, принтер приостановит печать после завершения процесса печати, выполняемого во время выбора этого значения.


В этом состоянии ни одно задание печати не выполняется.

Чтобы восстановить нормальную работу после приостановки печати, установите для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** значение **Выключить (Disable)**.

»»» Примечание.

- В перечисленных ниже случаях это состояние отменяется, даже если вы не установили для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** значение **Выключить (Disable)**.
 - После подачи бумаги
 - Если вы изменили тип носителя на экране параметров бумаги

1. Коснитесь **Управление заданиями** на главном экране во время печати.

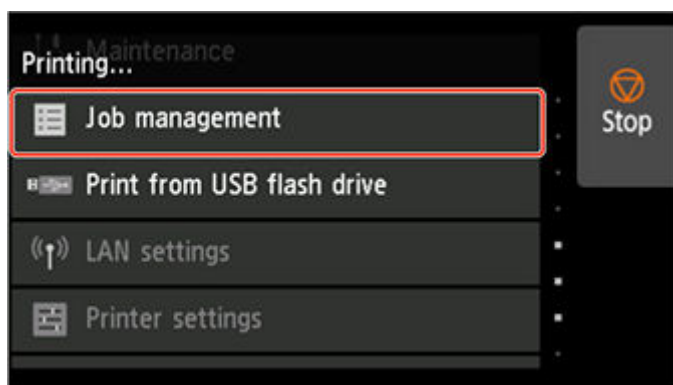

»»» Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Приостановить печать**.

3. Коснитесь пункта **Включить (Enable)** или **Выключить (Disable)**.

Использование бумаги

► Бумага

- Типы бумаги
- Размеры бумаги
- Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги
 - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров
 - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя
- Список сведений о бумаге
- Обновление информации о бумаге

► Операции с рулонами

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Изменение типа бумаги
- Указание длины бумаги
- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
- Снятие рулонов с держателя рулона
- Извлечение замятого рулона бумаги
- Ручная подача рулонной бумаги
- Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги
- Установка степени расширения для печати без полей
- Установка продолжительности сушки для рулонов
- Указание способа обрезки для рулонов
- Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги
- Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

- Автоматически переключать рулоны

➤ **Операции с листами**

- Загрузка листов в принтер
- Изменение типа бумаги
- Печать с определенной начальной позиции
- Извлечение листов
- Извлечение замятого листа

➤ **корзина**

- Использование корзины
- Примеры конфигурации корзины
- Хранение корзины

➤ **Приемник бумаги**

- Использование приемника бумаги
- Примеры конфигурации укладчика

➤ **Блок рулона**

- Переключение режимов блока рулона
- Использование блока рулона в режиме приема
- Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

➤ **Добавление/редактирование информации о носителе**

Бумага

- **Типы бумаги**
- **Размеры бумаги**
- **Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги**
 - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров
 - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя
- **Список сведений о бумаге**
- **Обновление информации о бумаге**

Типы бумаги

Принтером поддерживаются следующие типы носителей. Подробную информацию о типах носителей, поддерживаемых принтером см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- Обычная бумага
- Бумага с покрытием
- Фотобумага
- Глянцевая бумага
- Пробная бумага
- Бумага для САПР и т.д.

Список сведений о бумаге содержит следующую информацию.

- Типы бумаги
- Операции с бумагой
- Характеристики бумаги
- Меры предосторожности во время использования
- Установка драйвера принтера, панели управления и т.д.

Примечание.

- Инструкции по использованию бумаги, не включенной в раздел Список сведений о бумаге, см. в разделе "[Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги](#)".

• Способ обновления поддерживаемой бумаги

На веб-сайте компании Canon может публиковаться новая бумага, поддерживаемая принтером.

Чтобы использовать новую выпущенную бумагу, зарегистрируйте в принтере последнюю информацию о бумаге, используя программу Media Configuration Tool. (См. в разделе "[Обновление информации о бумаге](#)").

Внимание!

- Даже если вы не используете драйвер принтера, необходимо установить программу Media Configuration Tool, чтобы зарегистрировать в принтере типы носителя, применяемые в вашем регионе.

(См. "Руководство по Media Configuration Tool").

Размеры бумаги

Рулоны

Поддерживаются рулоны, соответствующие перечисленным ниже требованиям.

- Внешний диаметр составляет 170 мм (6,7 дюйма) или меньше
- Внутренний диаметр стержневой насадки: 2 или 3 дюйма
- Стороной для печати наружу

Ширина рулона бумаги	TX-4100 / TX-5410 : От 1118,0 мм (44,02 дюйма) до 152,4 мм (6,00 дюймов) TX-3100 / TX-5310 : От 917,0 мм (36,11 дюйма) до 152,4 мм (6,00 дюймов) TX-2100 / TX-5210 : От 610,0 мм (24,02 дюйма) до 152,4 мм (6,00 дюймов)
Ширина рулона бумаги, рекомендуемая для печати без полей (*1, *2)	Рулон 44 д. (1117,6 мм) Рулон 42 д. (1066,8 мм) Рулон B0/B1 (1030,0 мм) Рулон 36 д. (914,4 мм) Рулон A0/A1 (841,0 мм) Рулон B1/B2 (728,0 мм) Рулон 24 д. (609,6 мм) Рулон A1/A2 (594,0 мм) Рулон B2/B3 (515,0 мм) Рулон 17 д. (431,8 мм) Рулон 14 д. (355,6 мм) Рулон 10 д. (254,0 мм)
Минимальная длина бумаги	101,6 мм (4,00 дюйма) За исключением тканевой бумаги / холста.
Максимальная длина печати	18 м (59 футов) зависит от ОС и приложения.
Толщина	От 0,07 мм (3 мила) до 0,8 мм (31 мил)

*1: Печать без полей может быть недоступна в зависимости от типа носителя. Подробную информацию о типах носителей, которые можно использовать для печати без полей, см. в разделе "Список сведений о бумаге".

*2: Печать без полей можно выполнять, не указывая рекомендованную для нее ширину рулона бумаги. В отличие от стандартной печати без полей, слева и справа будет оставлено небольшое поле, поскольку ширина бумаги немного меньше ширины документа.

Листы

Поддерживаются листы следующих форматов.

Ширина листа	TX-4100 / TX-5410 : От 1118,0 мм (44,02 дюйма) до 152,4 мм (6,00 дюймов) TX-3100 / TX-5310 : От 917,0 мм (36,11 дюйма) до 152,4 мм (6,00 дюймов) TX-2100 / TX-5210 : От 610,0 мм (24,02 дюйма) до 152,4 мм (6,00 дюймов)
Длина листа	От 2133,6 мм (84,00 дюйма) до 203,2 мм (8,00 дюймов)
Толщина	От 0,07 мм (3 мила) до 0,8 мм (31 мил)

»»» Примечание.

- Подробную информацию о нестандартных размерах см. в разделе "Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)" (Windows) или "[Настройка размера бумаги \(специальный размер бумаги\)](#)" (macOS).
- Печать без полей на листах не поддерживается.

Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги

Во время использования этого принтера для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, используйте бумагу, соответствующую перечисленным ниже условиям.

Примечание.

- Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Бумага, размер которой описан в разделе "Размеры бумаги" (См. в разделе "[Размеры бумаги](#)").
- Бумага, при печати на которой не растекаются чернила, и не остаются их излишки
- Бумага, которая не коробится при загрузке или печати

Внимание!

- Если используется бумага, отличная от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, компания Canon не предоставляет никакой гарантии относительно качества печати или свойств подачи бумаги. Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге".

После загрузки бумаги в принтер выберите тип носителя на панели управления и в драйвере принтера, а затем выполните печать. Тип носителя можно легко выбрать из существующих параметров или же можно создать и использовать параметры для бумаги, которая используется.

Печать с использованием существующих параметров

Можно легко выполнять печать, выбирая существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера. (См. в разделе "[Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров](#)").

Печать с использованием дополнительных параметров

Вы можете использовать функцию Media Configuration Tool для добавления специальной бумаги, чтобы создать параметры, подходящие для другой бумаги, кроме фирменной бумаги Canon/одобренной бумаги, и добавить эти параметры в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера. (См. в разделе "[Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя](#)").

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров

Можно легко и без сложной настройки параметров выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, выбрав существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, в зависимости от используемого типа носителя. В существующие параметры входят универсальные параметры бумаги для различных типов носителей.

»»» Внимание!

- Параметры для фирменной бумаги Canon, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, оптимизированы для фирменной бумаги Canon. Если эти параметры выбрать для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon, чернила могут растекаться, или печатающая головка может царапать бумагу. Чтобы легко выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, рекомендуется выбрать один из перечисленных ниже наборов универсальных параметров.

»»» Примечание.

- Обзор типов носителей см. в разделе ["Типы бумаги"](#).
- Инструкции по выбору типа носителя на панели управления см. в разделе ["Типы бумаги"](#).
Инструкции по выбору типа носителя в драйвере принтера см. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Windows) или ["Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера"](#) (macOS).

Выбор универсальных параметров бумаги

Эти параметры предусматривают широкий выбор бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, поэтому они предотвратят растекание чернил и царапание печатающей головкой. Подробную информацию о зависимости между характеристиками бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, и выбираемым типом носителя см. в разделе "Список сведений о бумаге".

»»» Примечание.

- Если вы не можете получить желаемые результаты с помощью универсальных параметров бумаги, используйте функцию добавления специальной бумаги в Media Configuration Tool, чтобы создать параметры, подходящие для используемой бумаги. Подробную информацию см. в разделе ["Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя"](#).

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя

Media Configuration Tool имеет функцию добавления специальной бумаги для повышения качества печати и подачи бумаги при печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги, по сравнению с использованием универсальных параметров. Вы можете использовать эту функцию для настройки таких параметров, как количество используемых чернил и высота печатающей головки, в соответствии с характеристиками используемой бумаги, чтобы повысить качество печати. Кроме того, вы можете добавить параметры, созданные с помощью этой функции, в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера.

Для получения подробной информации о программе Media Configuration Tool обратитесь к следующему разделу.

➡ Руководство по Media Configuration Tool

»»» Внимание!

- Для получения подробной информации о выборе добавленного типа носителя на панели управления см. в разделе "[Изменение типа бумаги](#)".
- Вы можете выбрать тип носителя для печати из списка **Тип носителя (Media Type)** в разделе **Главная (Main)** (Windows) или **Качество и носители (Quality & Media)** (macOS) в драйвере принтера. Подробную информацию см. в разделе "Описание вкладки "Главная"" (Windows) или "[Качество и носители](#)" (macOS).
- Рекомендуется использовать профиль ICC, созданный в специальном программном обеспечении для создания профилей, чтобы управлять цветом на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги. Вы можете зарегистрировать созданный профиль ICC при создании специальной бумаги в Media Configuration Tool. (См. Руководство по Media Configuration Tool > раздел "Добавление специальной бумаги").

Обновление информации о бумаге

Вы можете обновить сведения о носителе в принтере, применив последнюю версию файла с информацией о носителе.

Дополнительная информация о том, как применять файл с информацией о носителе, приведена ниже.

➡ [Руководство по Media Configuration Tool](#)

»»» **Внимание!**

- Если вы используете Media Configuration Tool, новый файл с информацией о носителе загружается автоматически после выпуска на сайте Canon. Для загрузки файла с информацией о носителе необходим компьютер с интернет-соединением.

Операции с рулонами

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Изменение типа бумаги
- Указание длины бумаги
- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
- Снятие рулонов с держателя рулона
- Извлечение замятого рулона бумаги
- Ручная подача рулонной бумаги
- Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги
- Установка степени расширения для печати без полей
- Установка продолжительности сушки для рулонов
- Указание способа обрезки для рулонов
- Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги
- Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов
- Автоматически переключать рулоны

Загрузка рулонов в держатель рулона

При печати на рулоне установите рулон на держатель рулона.


Рулоны бумаги бывают двух типов: для 2-дюймовых и 3-дюймовых стержневых насадок. При использовании 3-дюймового рулона прикрепите стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги к держателю рулона и ограничителю держателя.

⚠ Осторожно!


- Положите рулон горизонтально на стол или другую ровную поверхность таким образом, чтобы он не скатился или не упал. Рулоны имеют большой вес, и их падение может привести к травме.

»»» Внимание!

- Будьте осторожны в обращении с рулонами, чтобы не загрязнить поверхность для печати. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если край рулона неровный, грязный или имеет следы ленты, отрежьте его. В противном случае это может привести к возникновению проблем с подачей и повлиять на качество печати. Будьте осторожны, чтобы не разрезать какой-либо штрихкод, напечатанный на рулоне.

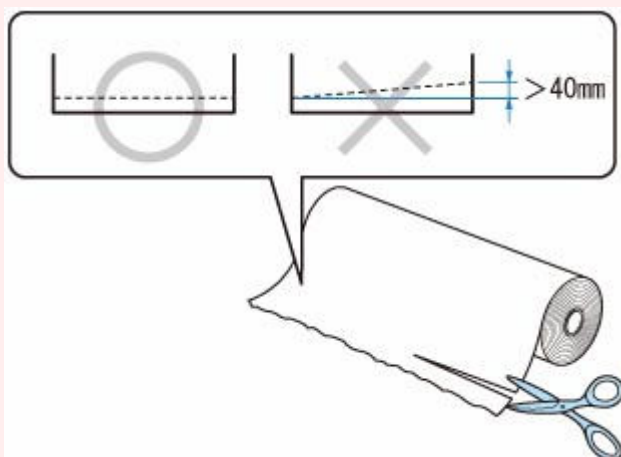


- Выровняйте края бумаги на обоих концах рулона. Это может привести к возникновению проблем с подачей.

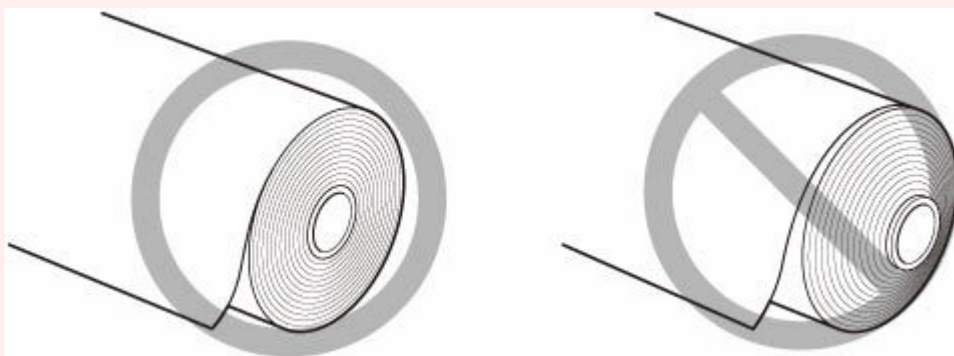


Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "[Размеры бумаги](#)" или "Список сведений о бумаге".


1. Поверните рычаг ограничителя держателя (А) в сторону , чтобы снять блокировку, и, удерживая в положении (В), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

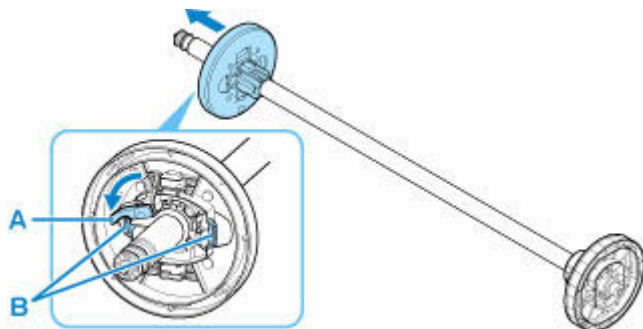

2. При использовании 3-дюймовой бумаги совместите выступы стержневой насадки для 3-дюймовой бумаги (А) с отверстиями держателя рулона (В) и закрепите.

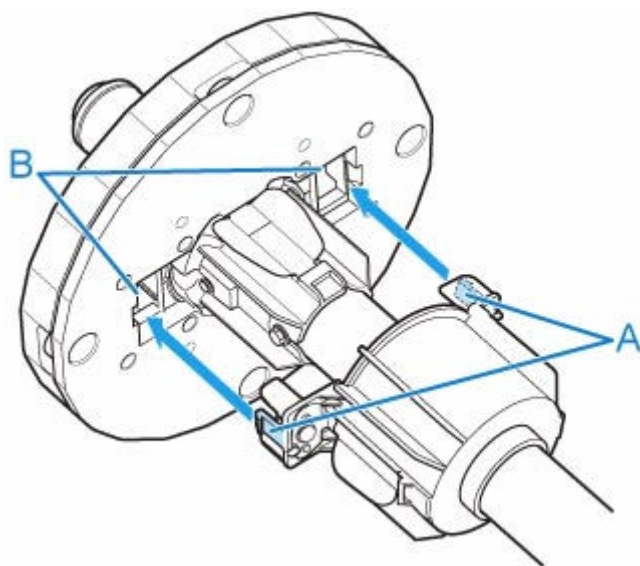

3. Разместив рулон ведущим краем вперед, вставьте держатель рулона с правой стороны рулона. Вставьте до конца, пока рулон не коснется фланца (А) держателя рулона.

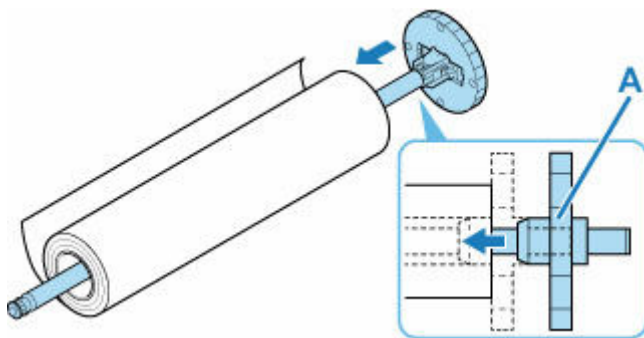


»»» **Внимание!**


- Во время загрузки рулона избегайте сильных ударов принтера рулоном. Это может повредить держатель рулона.
- Если установить держатель рулона вертикально и опустить на него рулон бумаги, это может привести к повреждению держателя рулона.

- 4.** При использовании 3-дюймового рулона прикрепите стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги к ограничителю держателя.

Совместите выступы (A) насадки с отверстиями (B) на ограничителе держателя и прочно установите их.

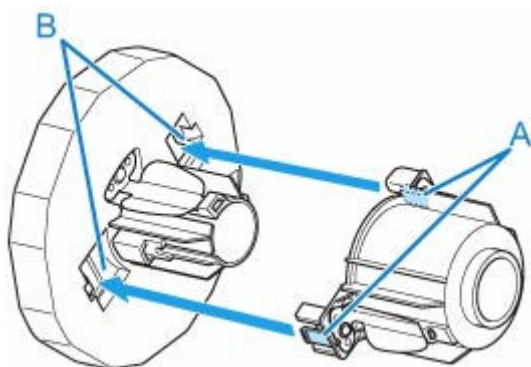

- 5.** Вставьте ограничитель держателя слева в держатель рулона, как показано на рисунке, и удерживая в положении (B), нажмите, пока фланец ограничителя держателя (A) не коснется рулона. Зафиксируйте рычаг ограничителя держателя (C), повернув его в сторону .

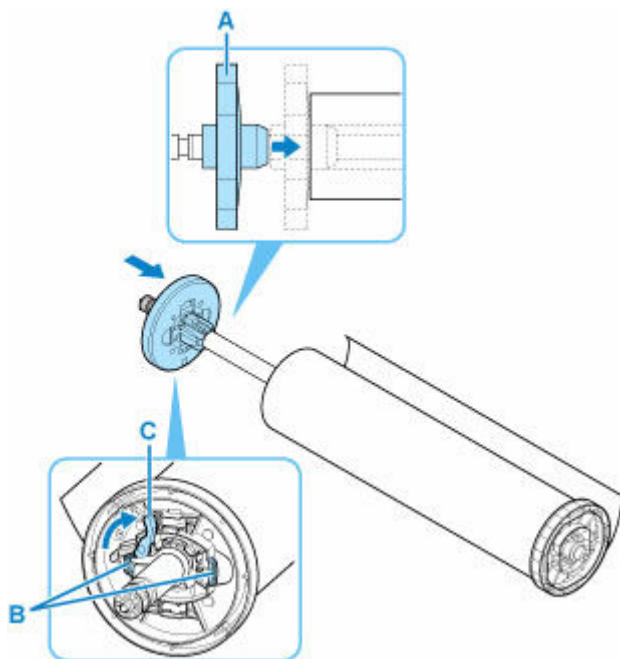

Загрузка верхнего рулона в принтер

Выполните эти пункты для загрузки рулонов в принтер.

При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** рулон бумаги автоматически загружается и подается.


Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)").
- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** установлено значение **Ослабление (Release)**, рулон бумаги не подается автоматически.
- Подробные сведения о бумаге, которая может подаваться автоматически, см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- При использовании блока рулона вы можете загрузить рулон бумаги в блок рулона отдельно от принтера, как описано здесь. (См. в разделе "[Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)").
- Если рулон бумаги не подается автоматически, см. раздел "[Рулон бумаги не меняется автоматически](#)".

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

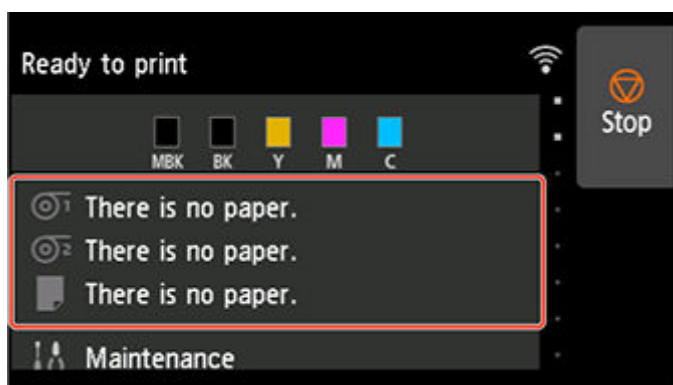

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.
- При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.
Перейдите к шагу 2.


- При выборе значения **Выключить (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

1. Коснитесь области .
2. Коснитесь **Вставьте бумагу. (Load paper)** или **Заменить бумагу (Replace paper)**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.


»»» Примечание.

- Если из держателя рулона бумаги 1 (верхнего) будет подан лист бумаги или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его устранения. Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.
- Если в держатель рулона бумаги 1 (верхний) был загружен рулон бумаги, но рулон бумаги 1 (верхний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу. Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

2. Откройте верхнюю крышку и поднимите направляющую для выхода.

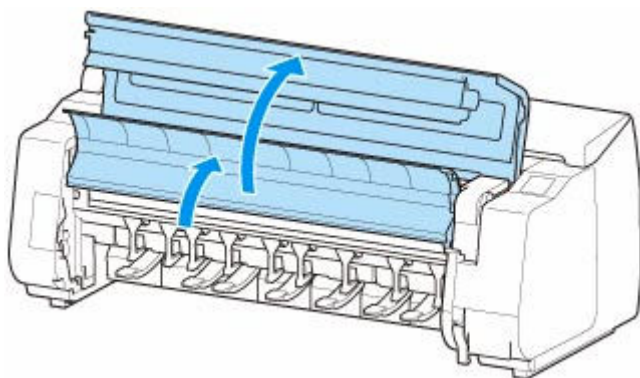

3. Удерживайте фланцы (А) так, чтобы ограничитель держателя был слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (В) и загрузите рулон.

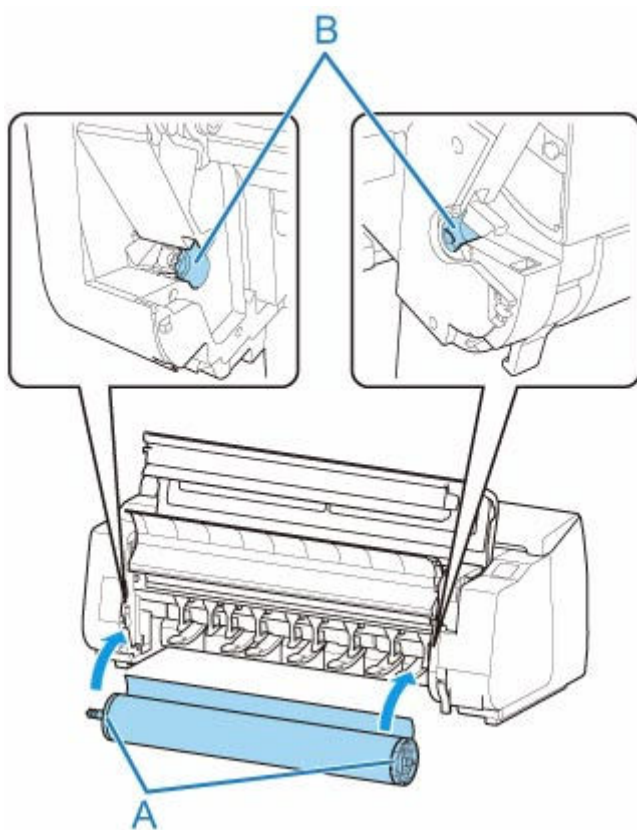

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом держателя рулона и направляющими пазами (В) при загрузке бумаги.

»»» Внимание!

- Если ведущий край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.

Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным ведущим краем в отверстие держателя рулона, в отверстие для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.

- Если ведущий край рулона бумаги обрезается криво или сгибается, бумага может подаваться неправильно. Обрежьте ведущий край рулона бумаги ножницами или аналогичным инструментом и выпрямите его.
- Загрузите рулон бумаги таким образом, чтобы он находился в правильном положении.
- Убедитесь, что рулон бумаги не размотался, а затем загрузите его.
- В зависимости от окружающих условий ведущий край бумаги может не отделяться от рулона из-за статического электричества или влажности, поэтому бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** значение **Выключить (Disable)**, а затем выполните подачу рулона бумаги.

- Если рулон бумаги не выровнен по центру, бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** значение **Выключить (Disable)**, а затем выполните подачу рулона бумаги.
- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Включить (Enable)**, и держатель рулона установлен без загруженного рулона бумаги на держателе рулона, сообщение **Подготовка к подаче бумаги... (Preparing to feed the paper...)** отображается на панели управления. В этом случае нажмите кнопку **Стоп** на панели управления, чтобы отменить подачу.

»»» Примечание.


- Процедуру установки рулона бумаги на держатель рулона см. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона](#)".

- При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

Перейдите к шагу 4.

- При выборе значения **Выключить (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.


Равномерно вытяните бумагу, вставьте ведущий край между рулоном и стрелками (А) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.

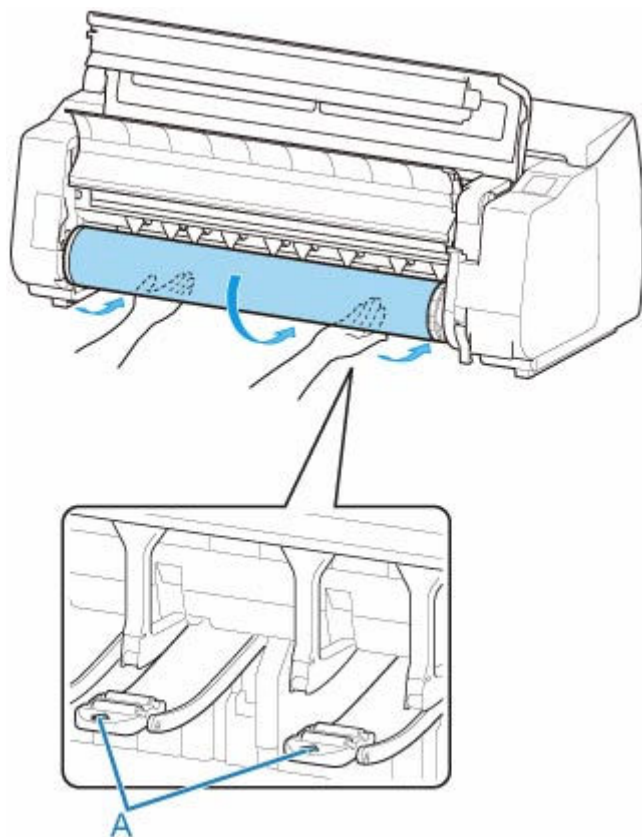

»»» Внимание!


- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.

- При подаче ведущего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.
- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и держателем рулона.

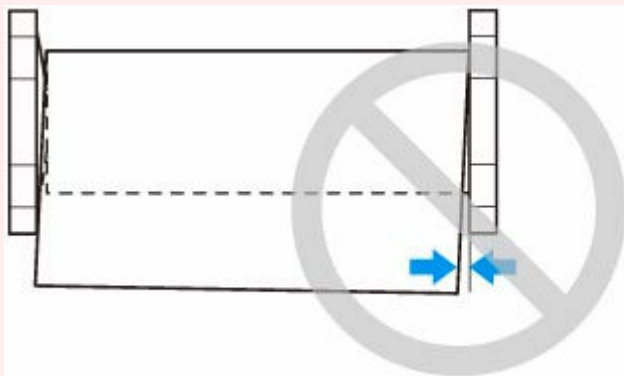


- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** значение **Ослабление (Release)** на сенсорном экране. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее ведущий край не окажется на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** установлено значение **Ослабление (Release)**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

3. Опустите направляющую для выхода.

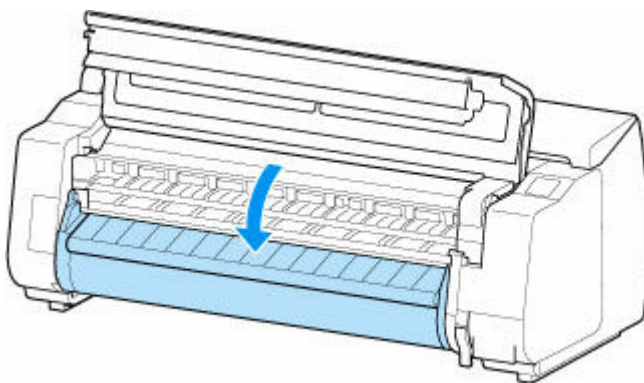

4. Закройте верхнюю крышку.

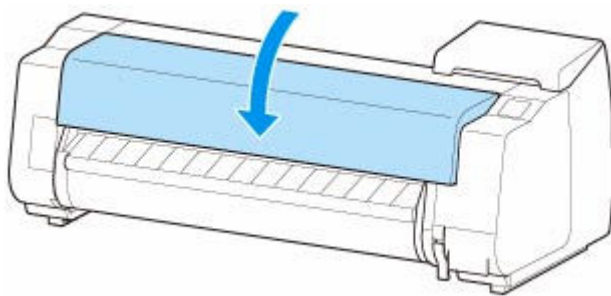

- При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

Будет выполнена подача рулона бумаги.

- При выборе значения **Выключить (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

Коснитесь **Зап. подачу**, и будет выполнена подача рулона бумаги.

Как только начнется подача бумаги, необходимо выполнить следующие действия в зависимости от значения параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**, штрихкода, напечатанного на рулонах, и значения параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)").

- При выборе значения **Выключить (Disable)** или **Автооценка (Auto estimate)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.
 - При выборе значения **Вручную (Manual)** или **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться.
 - При выборе значения **Автоопределение (Auto detect)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране отобразится предполагаемый тип носителя. Через 5 секунд будет выбран первый вариант типа бумаги. При необходимости выбрать другой вариант можно использовать сенсорный экран для выбора нужного типа бумаги.
 - При выборе значения **Исп. текущ.тип носителя (Use current media type)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. Через 5 секунд в качестве типа носителя будет выбран подходящий вид носителя.
- Если выбрано значение **Штрихкоды (Barcodes)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**, и на рулоне напечатан штрихкод.

Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрихкода. Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги.

- Если выбрано значение **Штрихкоды (Barcodes)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**, и на рулоне не напечатан штрихкод.

- При выборе значения **Руководство (Manual)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

Меню выбора типа и длины носителя отображается на сенсорном экране. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться, и укажите его длину.

- При выборе значения **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

Меню для выбора определенных вариантов типа носителя и длины бумаги. С помощью сенсорного экрана выберите тип носителя, который необходимо использовать, и укажите длину.

- При выборе значения **Автоопределение (Auto detect)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

Меню для выбора определенных вариантов типа носителя и длины бумаги. Через 5 секунд будет выбран первый вариант типа бумаги. При необходимости выбрать другой вариант можно использовать сенсорный экран для выбора нужного типа бумаги.

- При выборе значения **Исп. текущ.тип носителя (Use current media type)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя и длины бумаги. Через 5 секунд в качестве типа носителя будет выбран подходящий вид бумаги.

»»» **Внимание!**

- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрезать бумагу**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)").
- При выборе типа носителя на сенсорном экране убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

»»» **Примечание.**

- Если вы выбрали значение **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** или **Автоопределение (Auto detect)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)** и используете штрихкод для управления оставшимся рулоном бумаги, сначала считывается штрихкод. Если штрихкод считать не удастся, устройство определит тип носителя на основе определенного результата и отобразит возможный вариант.
- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. "[Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)").

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Выполните эти инструкции, чтобы загрузить рулон в блок рулона (рулон бумаги 2 (Нижний)).

При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** рулон бумаги автоматически загружается и подается.


Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)").
- При использовании блока рулона в качестве устройства подачи, в зависимости от положения корзины, выходящий обрезанный конец рулона бумаги входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры "Печать без полей" или "Сначала обрезать край". В этом случае измените положение корзины до печати. (См. в разделе "[Примеры конфигурации корзины](#)").
- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** установлено значение **Ослабление (Release)**, рулон бумаги не подается автоматически.
- Подробные сведения о бумаге, которая может подаваться автоматически, см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Если рулон бумаги не подается автоматически, см. раздел "[Рулон бумаги не меняется автоматически](#)".

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

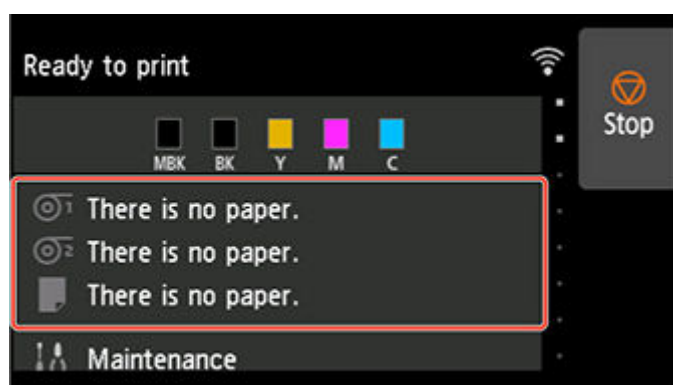

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

- При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

Перейдите к шагу 2.

- При выборе значения **Выключить (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

1. Коснитесь области .
2. Коснитесь **Вставьте бумагу. (Load paper)** или **Заменить бумагу (Replace paper)**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

»»» Примечание.


- Если из держателя рулона 2 (нижний) будет подан лист или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его извлечения.

Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.


- Если в держатель рулона 2 (нижний) был загружен рулон бумаги, но рулон 2 (нижний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу.

Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

2. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

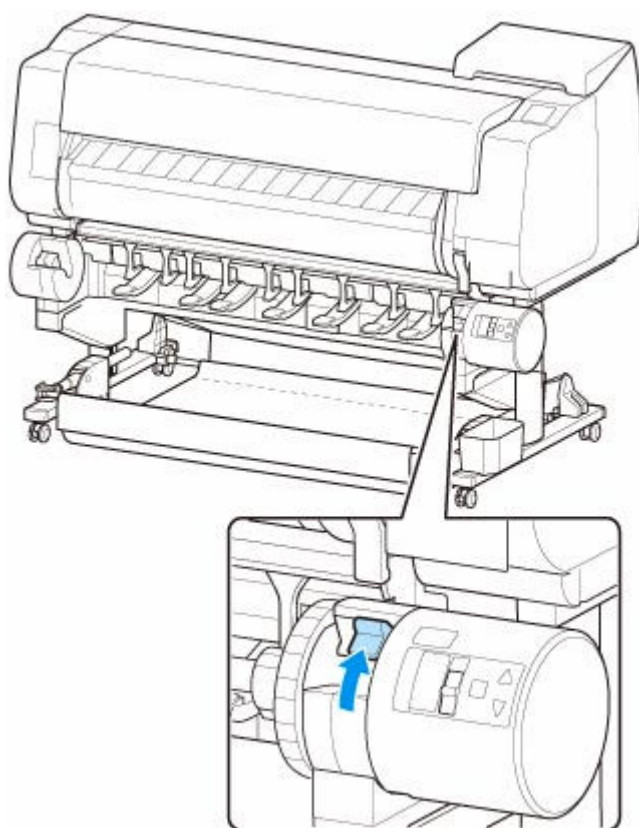

3. Удерживайте фланцы (А) так, чтобы ограничитель держателя был слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (В) и загрузите рулон.

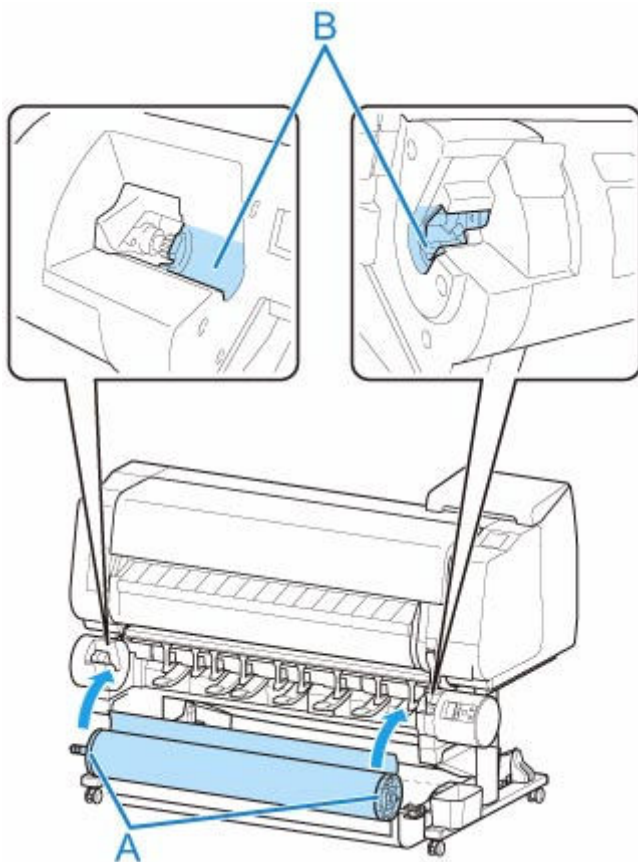

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом держателя рулона и направляющими пазами (В) при загрузке бумаги.

»»» Внимание!

- Если ведущий край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.

Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным ведущим краем в отверстие держателя рулона, в отверстие для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.


- Если ведущий край рулона бумаги обрезается криво или сгибается, бумага может подаваться неправильно. Обрежьте ведущий край рулона бумаги ножницами или аналогичным инструментом и выпрямите его.
- Загрузите рулон бумаги таким образом, чтобы он находился в правильном положении.
- Убедитесь, что рулон бумаги не размотался, а затем загрузите его.

- В зависимости от окружающих условий ведущий край бумаги может не отделяться от рулона из-за статического электричества или влажности, поэтому бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** значение **Выключить (Disable)**, а затем выполните подачу рулона бумаги.
- Если рулон бумаги не выровнен по центру, бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** значение **Выключить (Disable)**, а затем выполните подачу рулона бумаги.
- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Включить (Enable)**, и держатель рулона установлен без загруженного рулона бумаги на держателе рулона, сообщение **Подготовка к подаче бумаги... (Preparing to feed the paper...)** отображается на панели управления. В этом случае нажмите кнопку **Стоп** на панели управления, чтобы отменить подачу.

»»» Примечание.

- Процедуру установки рулона бумаги на держатель рулона см. в разделе ["Загрузка рулонов в держатель рулона"](#).


4. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение блокировки.

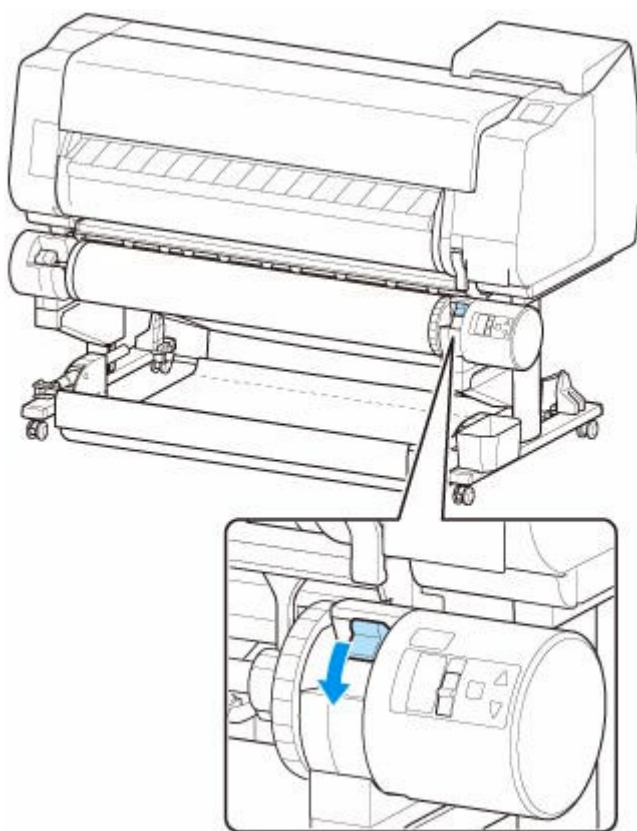

»»» Внимание!

- Если не перевести переключатель **Фиксатор держателя рулона** в положение блокировки, рулон бумаги не будет подаваться автоматически.

5. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блока рулона в положение со значком подачи слева.

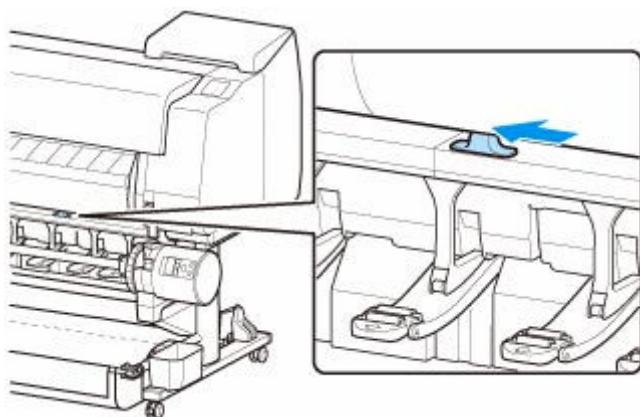


- При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

Будет выполнена подача рулона бумаги.

- При выборе значения **Выключить (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.


Равномерно вытяните бумагу, вставьте ведущий край между рулоном и стрелками (A) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.

Коснитесь **Зап. подачу**, и будет выполнена подача рулона бумаги.

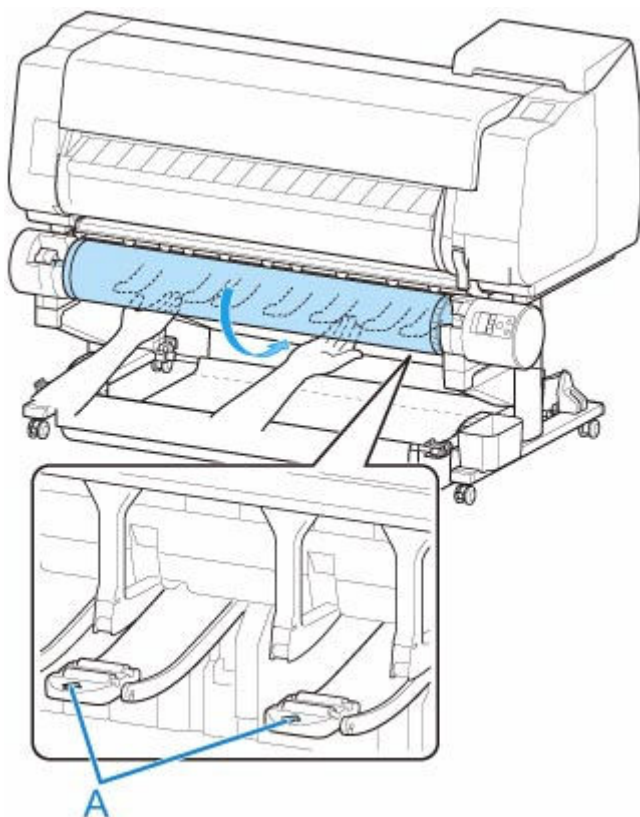

»»» Внимание!

- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.
- При подаче ведущего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.
- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и держателем рулона.

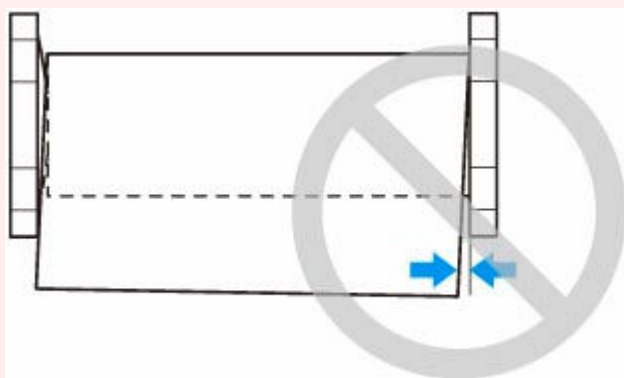

- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** значение **Ослабление (Release)** на сенсорном экране. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее ведущий край не окажется на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** установлено значение **Ослабление (Release)**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

Как только начнется подача бумаги, необходимо выполнить следующие действия в зависимости от значения параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**, штрихкода, напечатанного на рулонах, и значения параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)").

- При выборе значения **Выключить (Disable)** или **Автооценка (Auto estimate)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.
 - При выборе значения **Вручную (Manual)** или **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться.

- При выборе значения **Автоопределение (Auto detect)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране отобразится предполагаемый тип носителя. Через 5 секунд будет выбран первый вариант типа бумаги. При необходимости выбрать другой вариант можно использовать сенсорный экран для выбора нужного типа бумаги.

- При выборе значения **Исп. текущ.тип носителя (Use current media type)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. Через 5 секунд в качестве типа носителя будет выбран подходящий вид носителя.

- Если выбрано значение **Штрихкоды (Barcodes)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**, и на рулоне напечатан штрихкод.

Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрихкода. Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги.

- Если выбрано значение **Штрихкоды (Barcodes)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**, и на рулоне не напечатан штрихкод.

- При выборе значения **Руководство (Manual)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

Меню выбора типа и длины носителя отображается на сенсорном экране. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться, и укажите его длину.

- При выборе значения **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

Меню для выбора определенных вариантов типа носителя и длины бумаги. С помощью сенсорного экрана выберите тип носителя, который необходимо использовать, и укажите длину.

- При выборе значения **Автоопределение (Auto detect)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

Меню для выбора определенных вариантов типа носителя и длины бумаги. Через 5 секунд будет выбран первый вариант типа бумаги. При необходимости выбрать другой вариант можно использовать сенсорный экран для выбора нужного типа бумаги.

- При выборе значения **Исп. текущ.тип носителя (Use current media type)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя и длины бумаги. Через 5 секунд в качестве типа носителя будет выбран подходящий вид бумаги.

Внимание!

- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрезать бумагу**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)").
- При выборе типа носителя на сенсорном экране убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

»»» Примечание.

- Если вы выбрали значение **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** или **Автоопределение (Auto detect)** для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)** и используете штрихкод для управления оставшимся рулоном бумаги, сначала считывается штрихкод. Если штрихкод считать не удастся, устройство определит тип носителя на основе определенного результата и отобразит возможный вариант.
- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. "[Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)").

Изменение типа бумаги

Для изменения типа бумаги, указанного в принтере после загрузки бумаги, выполните следующие шаги.

Если вы продолжите использовать тот же тип бумаги и установите для параметра **Сохранить тип носителя (Keep media type)** значение **Включить (Enable)**, при загрузке бумаги будет автоматически выбираться тип носителя, выбранный до установки значения **Включить (Enable)** и вам не придется выбирать тип носителя. (См. в разделе "[Регулярное использование одинакового типа бумаги](#)").

Примечание.

- Этот принтер может определить тип носителя с помощью данных, считываемых датчиком во время настройки бумаги. Если вы продолжите использовать эту функцию, вы получите считанные данные и сведения о точности определения типа носителя. Если вы продолжите использовать несколько типов носителей, эта функция уменьшит необходимость выбора типа носителя при каждой загрузке бумаги. (См. "[Параметры бумаги](#)".)

Внимание!

- Для получения максимального качества печати принтер выполняет точную настройку высоты печатающей головки и количества подаваемой бумаги для каждого ее типа. Перед выполнением печати убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги.
- Поскольку принтер точно настраивает количество подаваемой бумаги для каждого ее типа, ширина полей и размер напечатанных изображений зависят от типа используемой бумаги. Если ширина полей и размер изображений отличаются от ожидаемых, настройте количество подаваемой бумаги.
(См. "[Настройка величины подачи](#)").
- Области печати рулонов и листов различаются: нижнее поле на листах больше, чем на рулонах.
(См. "[Область печати](#)").


Изменение типа бумаги

Примечание.

- При загрузке рулона на сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. Коснитесь типа носителя.

Если на рулоне не напечатан штрихкод, и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "[Указание длины бумаги](#)").


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

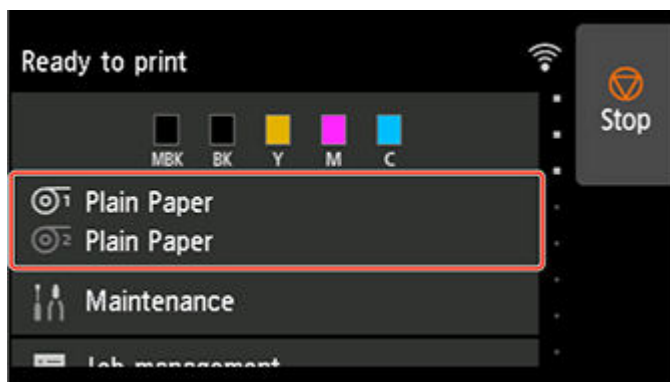


»»» Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.


2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, тип которой вы хотите изменить.

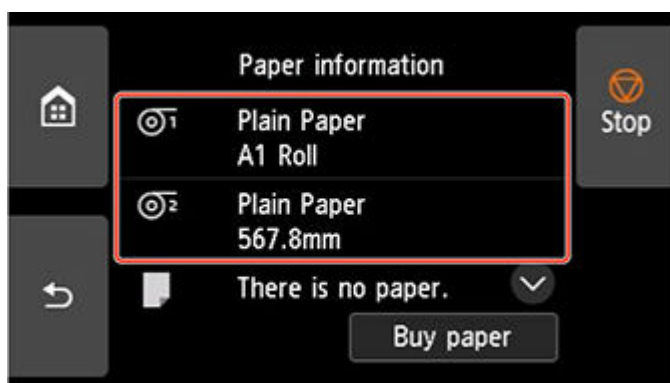


3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

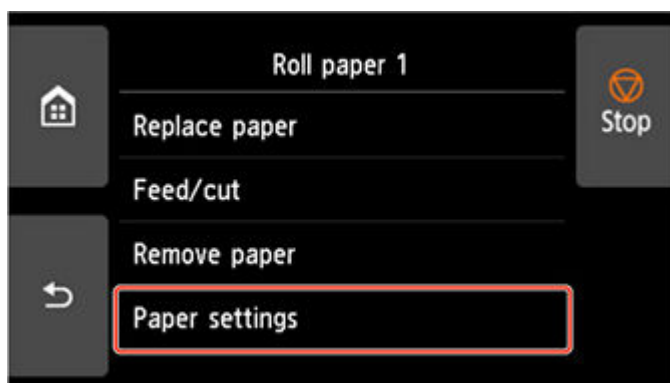

4. Коснитесь **Тип**.

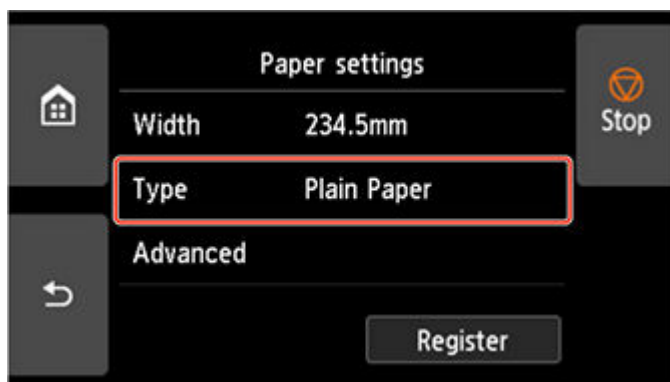

5. Коснитесь типа носителя рулона, загруженного в принтер.

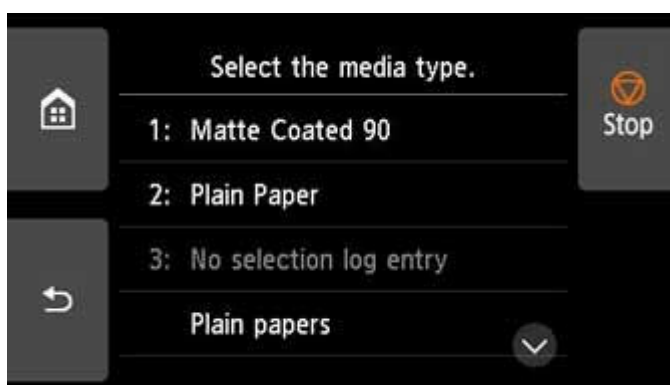

»»» Внимание!

- Убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги. Если это значение не будет совпадать с типом загруженной бумаги, могут возникать ошибки при подаче, и может ухудшиться качество печати.


»»» Примечание.

- Подробную информацию о типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге". В заводских параметрах по умолчанию в качестве типа носителя выбрано **Обычная бумага (Plain Paper)**.
- Во время работы со спусковым рычагом параметры автоматически возвращаются к последнему выбранному типу носителя.

Регулярное использование одинакового типа бумаги

Настройте этот параметр, чтобы при загрузке того же типа бумаги в дальнейшем автоматически выбирались текущие значения параметра типа носителя.


1. Коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)** на главном экране сенсорного экрана.

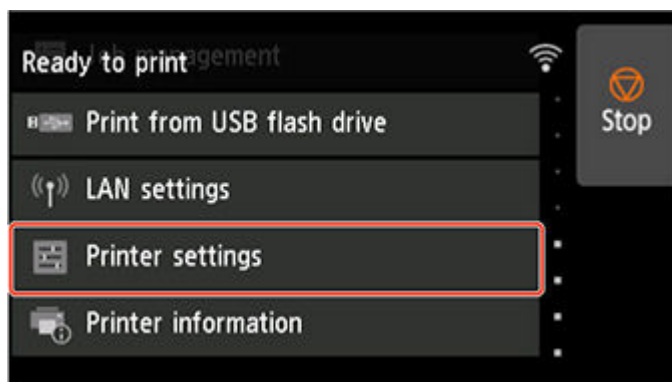


Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.


2. Коснитесь **Параметры бумаги**.

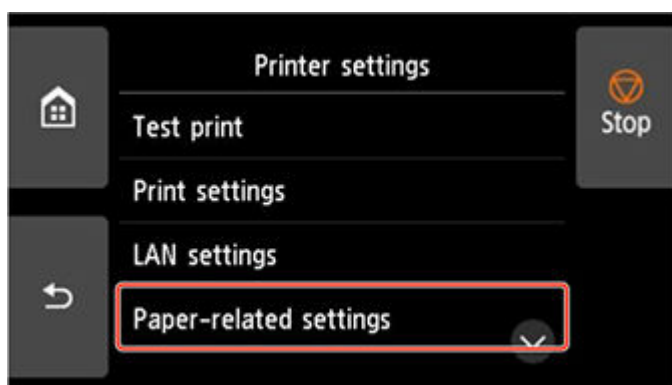

3. Коснитесь **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

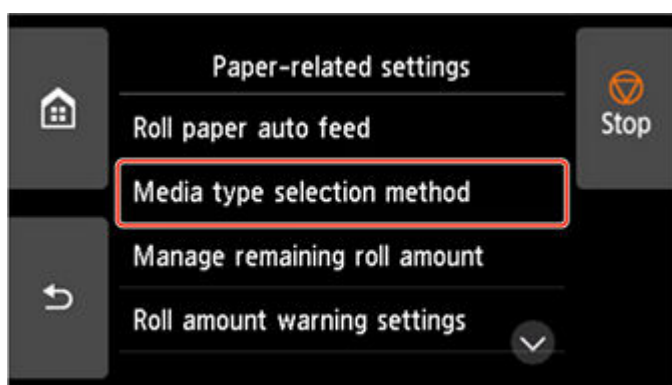

4. Коснитесь **Исп. текущ.тип носителя (Use current media type)**.

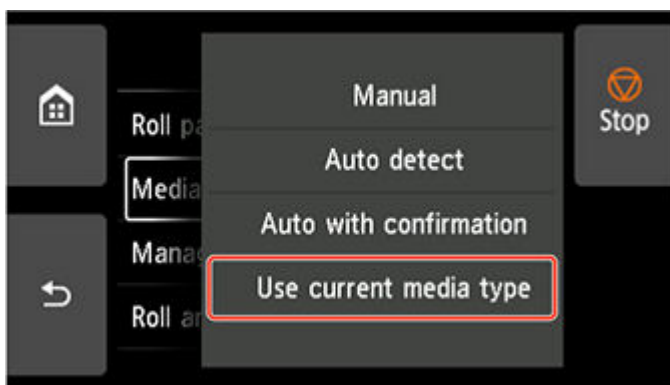

»»» Примечание.

- Указанные значения параметра типа носителя обновляются в следующих ситуациях.
 - Если при использовании листов задание печати отправляется до загрузки листа, значение параметра типа носителя обновляется в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати.
 - Если на рулоне напечатан штрихкод, и вы установили для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значение **Штрихкоды (Barcodes)** в меню панели управления, параметры типа носителя обновляются в соответствии с типом носителя, указанным на штрихкоде.
- Сведения об изменении значения параметра типа носителя см. в разделе "[Изменение типа бумаги](#)".


Указание длины бумаги

В случае изменения длины бумаги после подачи бумаги укажите длину следующим образом.

Примечание.

- Укажите длину рулона, если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)**. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)").


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

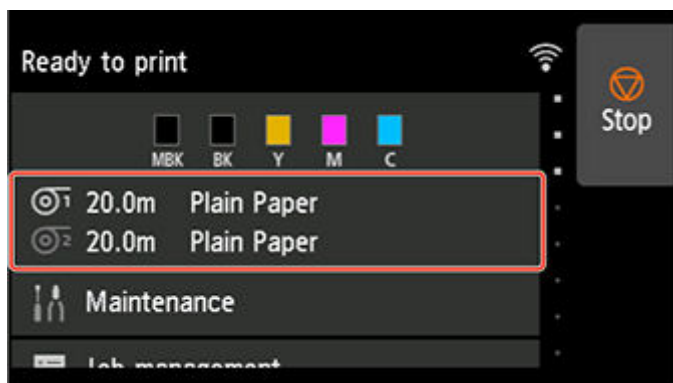


Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.


2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, длину которой вы хотите изменить.

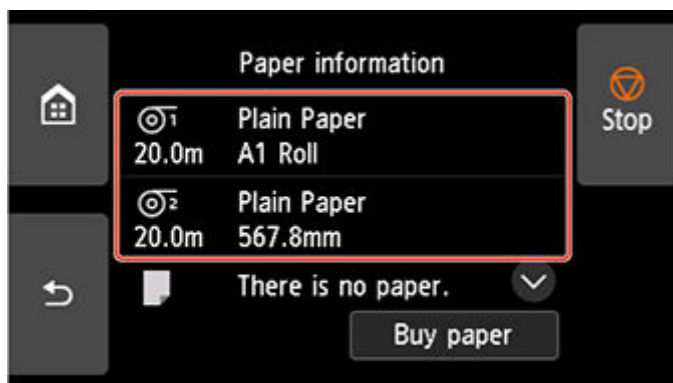

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

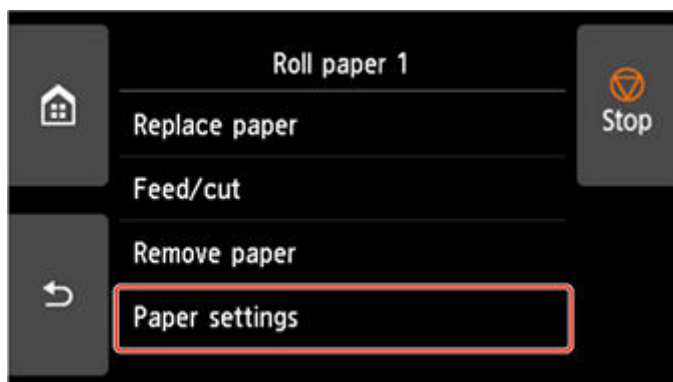


4. Коснитесь **Длина**.

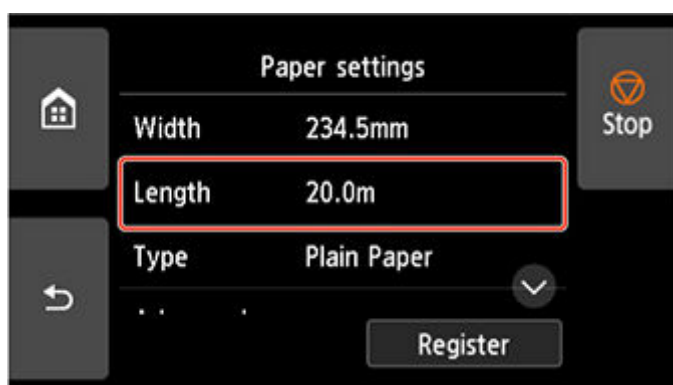


5. Укажите длину рулона бумаги.

Укажите длину рулона следующим образом.


1. Коснитесь серого поля ввода цифровых значений.

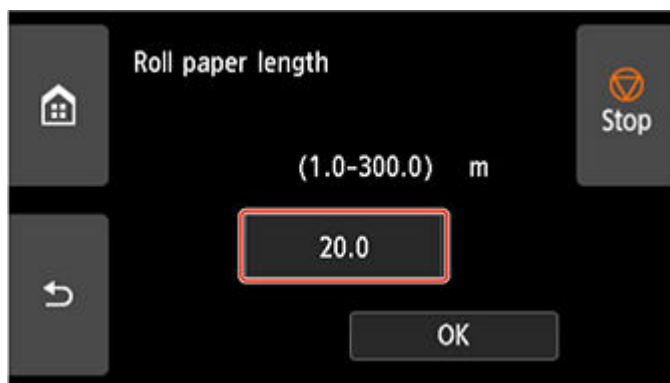

2. Коснитесь клавиатуры на сенсорном экране, введите длину рулона, а затем коснитесь **OK**.

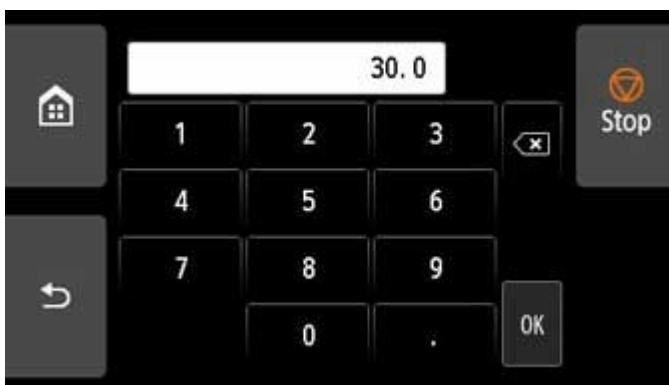

3. Проверьте введенное значение и коснитесь **OK**.

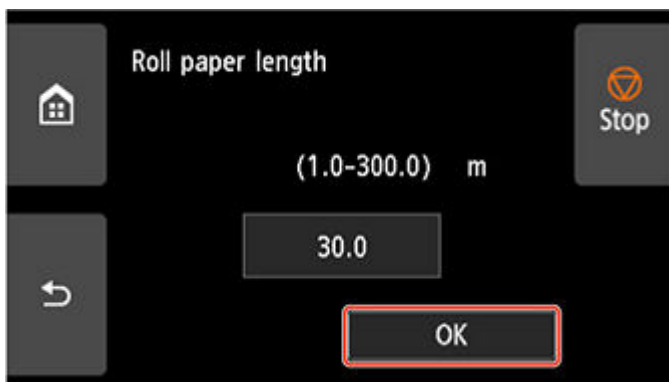


Извлечение верхнего рулона из принтера

Извлекайте рулоны из принтера следующим образом.

Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

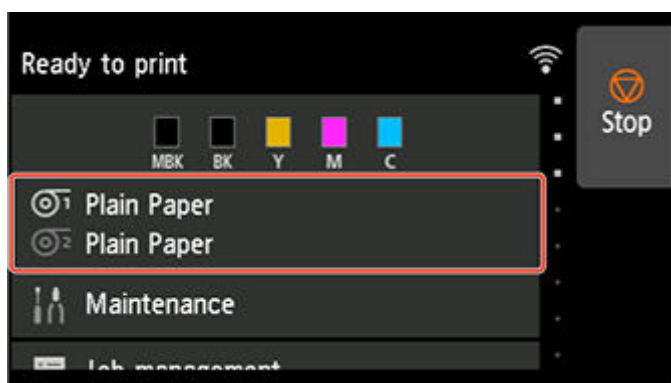

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.
4. Коснитесь **Да (Yes)**.

Рулон перемотан.


Внимание!

- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)** в меню панели управления, на ведущем крае рулона бумаги печатается штрихкод.


Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрихкод. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)").




5. Откройте верхнюю крышку и поднимите направляющую для выхода.

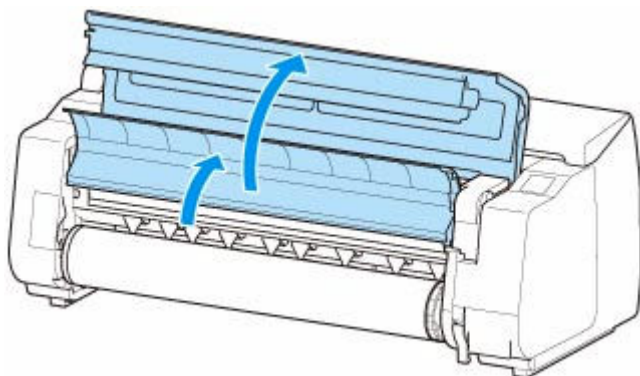

6. Обеими руками поверните держатель рулона в направлении стрелки для перемотки рулона.

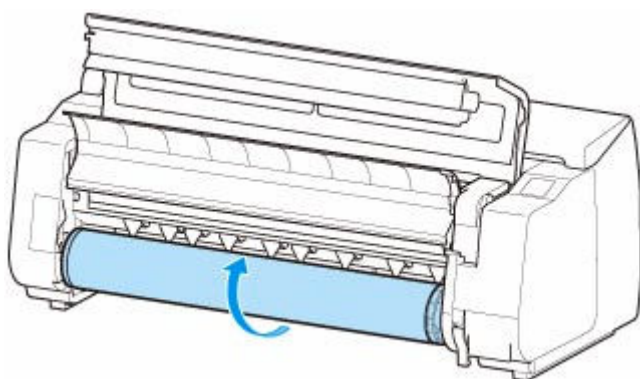


7. Удерживайте держатель рулона за фланцы (А), а затем извлеките из отверстия держателя рулона.

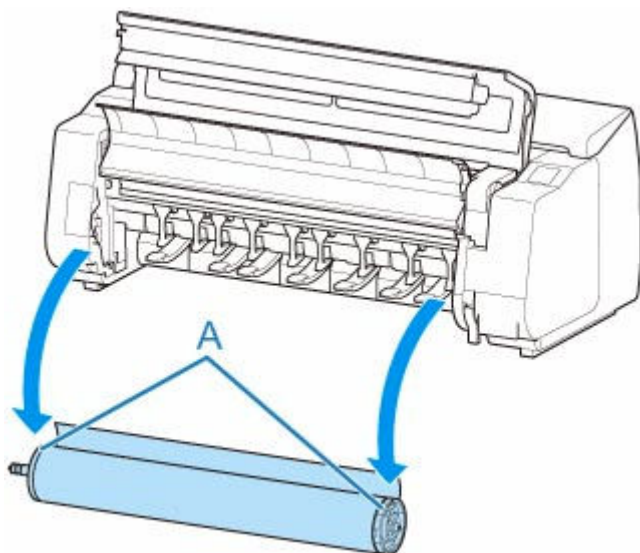

»»» **Примечание.**

- Инструкции по извлечению узла держателя рулона из рулонов см. в разделе "[Снятие рулонов с держателя рулона](#)".

8. Опустите направляющую для выхода и закройте верхнюю крышку.

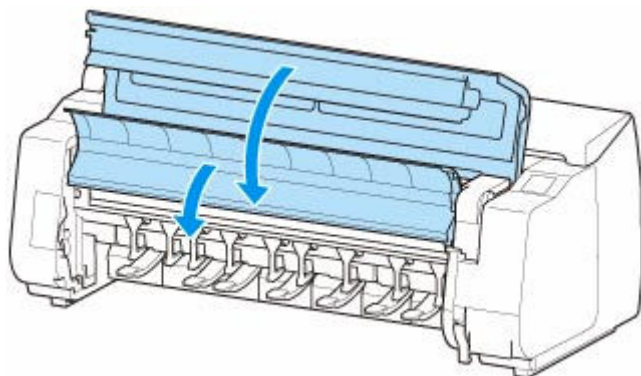

»»» **Примечание.**

- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе см. раздел "[Загрузка верхнего рулона в принтер](#)".
- Выполните очистку внутри верхней крышки перед загрузкой бумаги.
(См. "[Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)").


Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

Выполните эти инструкции для извлечения рулона из блока рулона.

Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

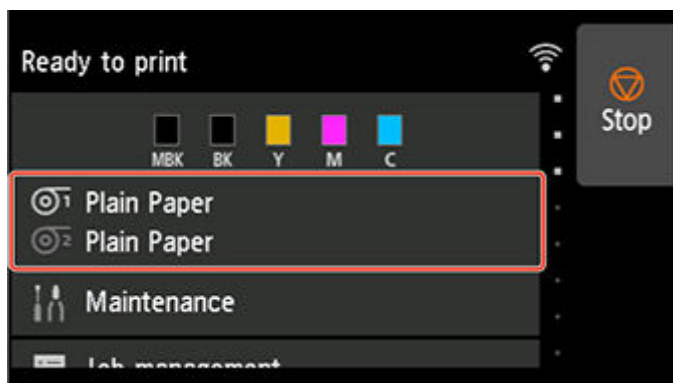

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.
4. Прочтите сообщение на сенсорном экране и коснитесь **Да**.

Рулон перемотан.


Внимание!

- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)** в меню панели управления, на ведущем крае рулона бумаги печатается штрихкод.


Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрихкод. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "[Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)").




5. Обеими руками поверните держатель рулона в направлении стрелки, чтобы смотать рулон.

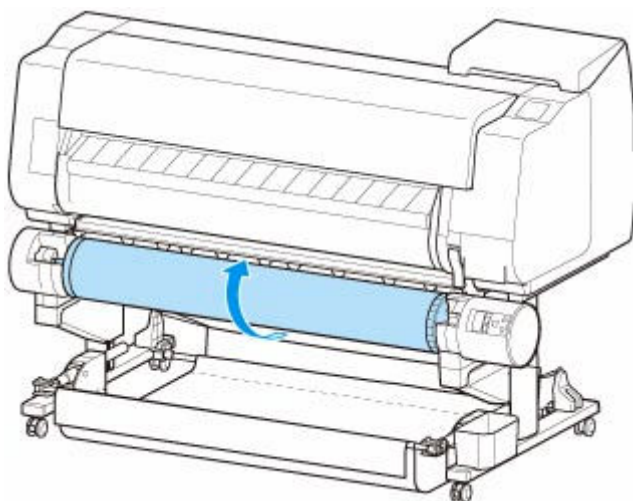

6. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

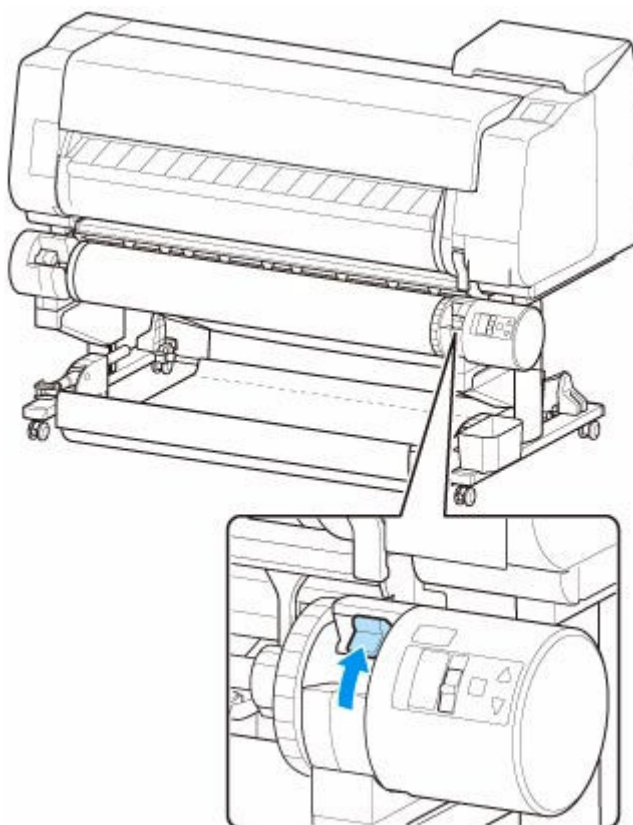

7. Удерживайте держатель рулона за фланцы (А), а затем извлеките из отверстия держателя рулона.

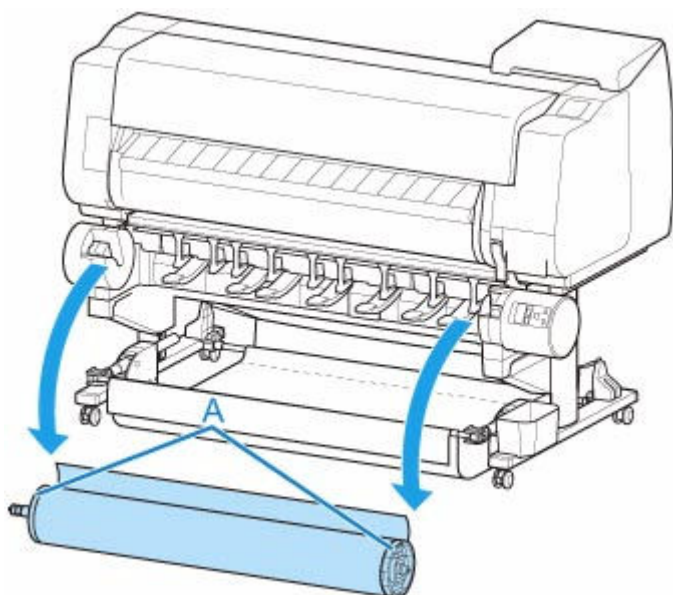


►►► **Примечание.**


- Инструкции по извлечению рулона бумаги из держателя рулона см. в разделе "[Снятие рулонов с держателя рулона](#)".
- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе см. раздел "[Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)".

Снятие рулонов с держателя рулона

1. Поверните рычаг ограничителя держателя (А) в сторону , чтобы снять блокировку, и, удерживая в положении (В), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

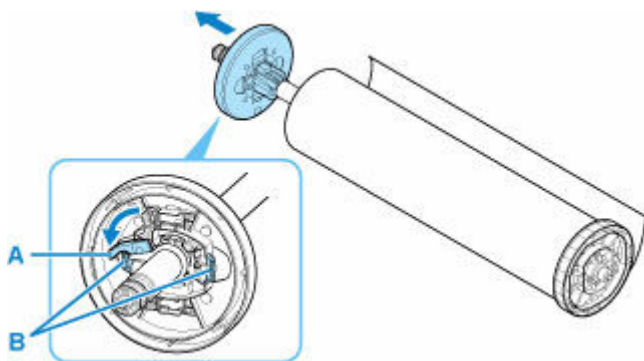


2. Извлеките держатель рулона из рулона.

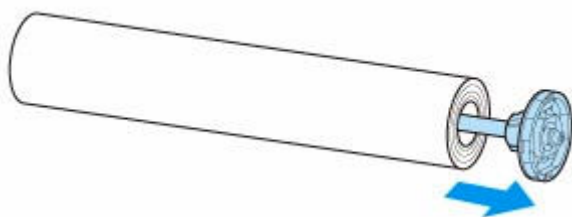


3. Чтобы извлечь стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги, нажмите на выступы (А) внутрь и извлеките насадку.

- Сторона держателя рулона

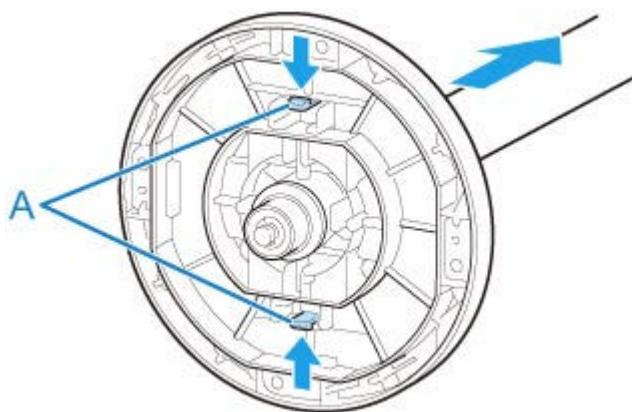

- Сторона ограничителя держателя

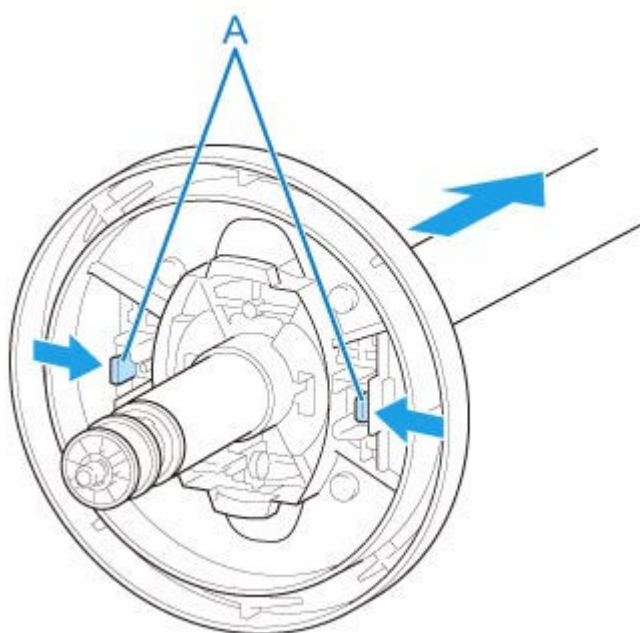


»»» Внимание!

- Храните рулон в оригинальной сумке или коробке, вдали от высокой температуры, влажности и прямых солнечных лучей. Если бумага будет храниться неправильно, поверхность печати может быть повреждена, что может повлиять на качество печати при повторном ее использовании.

Ручная подача рулонной бумаги

После подачи рулона бумаги вы можете перемещать его вперед и назад.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

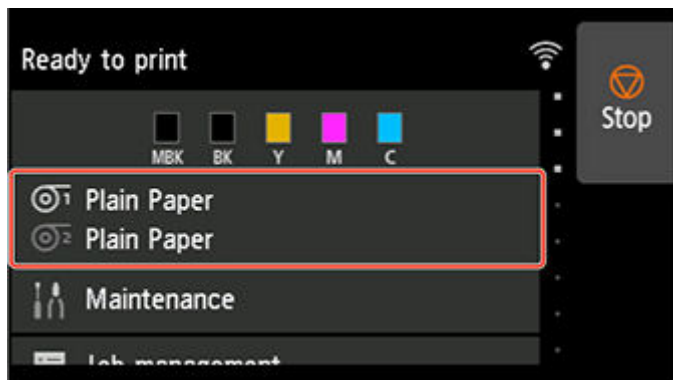

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  или .

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать (Advance)** и **Смотать (Rewind)** для перемещения рулона вперед или назад.

Примечание.

- При однократном нажатии кнопки **Подать (Advance)** или **Смотать (Rewind)** рулон перемещается приблизительно на 1 мм (0,04 дюйма).

При удержании кнопки **Подать (Advance)** или **Смотать (Rewind)** рулон будет перемещаться, пока вы не отпустите кнопку. Если сообщение "**Дальнейшая подача бумаги невозможна. (Cannot advance the paper any further.)**" отображается на сенсорном экране, отпустите кнопку.

5. Коснитесь **ОК**, определив положение рулона бумаги.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги

Существует два способа отслеживания количества оставшейся в рулоне бумаги: с помощью штрихкода и с помощью оценки.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги с помощью штрихкода

Если установить для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значение **Штрихкоды (Barcodes)** в разделе **Параметры устройства (Printer settings)** на главном экране, сведения о количестве оставшейся бумаги в рулоне и типе носителя печатаются в виде штрихкода и текста после извлечения бумаги. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)**, и вы загружаете рулон со штрихкодом, тип носителя и оставшееся количество бумаги автоматически определяются после загрузки рулона. Штрихкод будет отрезан после считывания.




Внимание!

- Если штрихкод на рулоне не обнаружен, введите тип и длину носителя на сенсорном экране. Также длину бумаги можно установить с помощью параметра **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

➔ [Установка длины рулона бумаги при ее определении с помощью штрихкода](#)

Выполните следующие инструкции при установке для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значения **Штрихкоды (Barcodes)**.

1. Коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)** на главном экране сенсорного экрана.

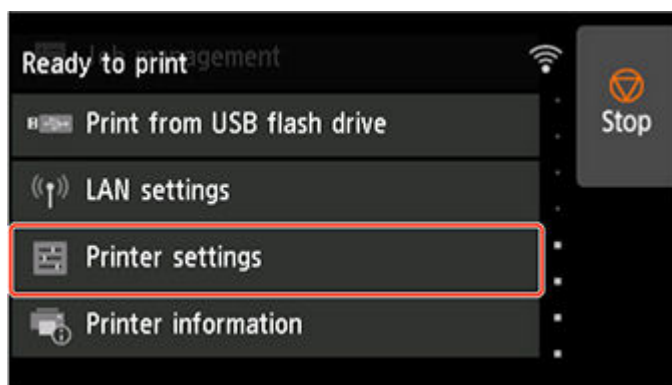

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Параметры бумаги**.

3. Коснитесь **Распр.оставшуюся часть рул..**
4. Коснитесь **Штрихкоды.**
5. Проверьте длину рулона бумаги.

»»» Внимание!

- При выборе значения **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** экран проверки длины рулона бумаги отображается всего 5 секунд.

»»» Примечание.

- Отображаемую длину рулона бумаги можно установить с помощью параметра **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.
 - ➔ [Установка длины рулона бумаги при ее определении с помощью штрихкода](#)
- Если отображаемая длина рулона бумаги отличается от фактически используемой, установите фактическую длину.

6. Выберите время отображения предупреждающего сообщения.


Установка длины рулона бумаги при ее определении с помощью штрихкода

Если вы выберете значение **Штрихкоды (Barcodes)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** и подадите рулон бумаги, на котором не напечатан штрихкод, например, новый рулон, отобразится экран с запросом ввода длины рулона бумаги (оставшегося количества).

На этом экране отображается значение длины (оставшегося количества) по умолчанию. Если длина указана неверно, коснитесь экрана и введите требуемую длину.

Если необходимо изменить значение длины (оставшегося количества) по умолчанию, выполните указанные ниже действия.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

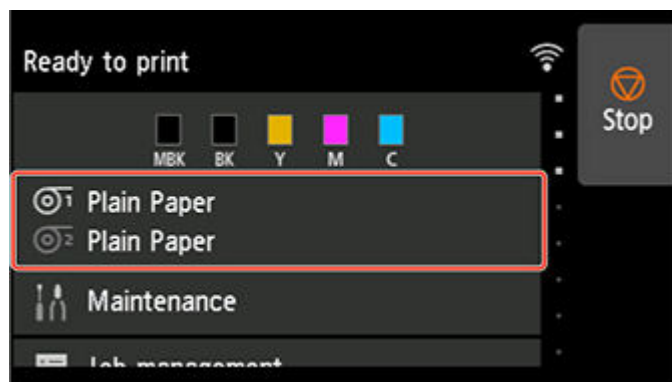

»»» Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, длину которого вы хотите указать.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги с помощью оценки

Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** выбрано значение **Автооценка (Auto estimate)** в разделе **Параметры печати (Print settings)** на главном экране, оставшееся количество рулона бумаги рассчитывается и отображается на панели управления. Штрихкод не печатается.

»»» Внимание!

- Если тип бумаги выбран неправильно, оставшееся количество бумаги в рулоне может быть рассчитано неверно.
- Неверно рассчитанное количество запаса бумаги может привести к тому, что бумага может закончиться во время процесса печати.
- При использовании типов бумаги, не указанных в разделе "Список сведений о бумаге", установите толщину бумаги и размер стержневой насадки с помощью Media Configuration Tool.
 - ➡ [Руководство по Media Configuration Tool](#)

Установка степени расширения для печати без полей

При печати без полей могут оставаться поля на левой и правой сторонах бумаги или может загрязняться задняя сторона бумаги. Эти проблемы можно устранить с помощью регулировки степени расширения.

Каждое значение ширины бумаги может быть рекомендованной шириной для печати без полей (**Бумага с рекомендов. шириной (Paper with recommended width)**) или достаточной шириной для печати без полей (**Бумага с подходящей шириной (Paper of sufficient width)**). **Бумага с рекомендов. шириной (Paper with recommended width)** и **Бумага с подходящей шириной (Paper of sufficient width)** требуют выполнения разных процедур настройки степени расширения.


⇒ [Настройка степени расширения для бумаги с рекомендованной шириной.](#)

⇒ [Настройка степени расширения для бумаги с подходящей шириной.](#)

Подробную информацию о ширине бумаги, рекомендованной для печати без полей, см. в разделе [Размеры бумаги](#).

Настройка степени расширения для бумаги с рекомендованной шириной.

1. Коснитесь области отображения параметров бумаги на экране НАЧАЛО.

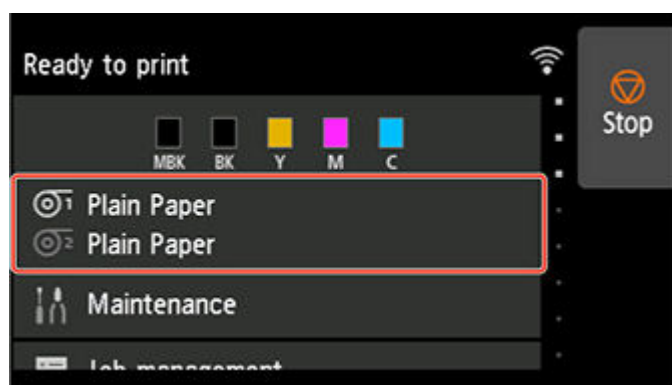

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь **Дополнит. настройка (Advanced setup)**.
5. Коснитесь **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)**.
6. Коснитесь **Бумага с рекомендов. шириной (Paper with recommended width)**.
7. Выберите степень расширения.

Выберите **Крупный (Large)**, **Стандартное (Standard)** или **Мелкий (Small)**.

Примечание.

- При выборе значения **Крупный (Large)** область печати будет шире. Выберите это значение при наличии полей.
- При выборе значения **Мелкий (Small)** область печати будет уже. Выберите это значение при наличии пятен.


Настройка степени расширения для бумаги с подходящей шириной.

При отображении значения **Бумага с подходящей шириной (Paper of sufficient width)** ширина оригинала устанавливается немного меньше, чем ширина бумаги, а слева и справа есть поля. Поля можно уменьшить, увеличив степень расширения.

С другой стороны, если степень расширения слишком большая, задняя сторона бумаги легко загрязнится из-за растекшихся чернил. При печати без полей с указанием степени расширения для значения **Бумага с подходящей шириной (Paper of sufficient width)** регулярно очищайте рабочую поверхность.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)


1. Коснитесь области отображения параметров бумаги на экране НАЧАЛО.

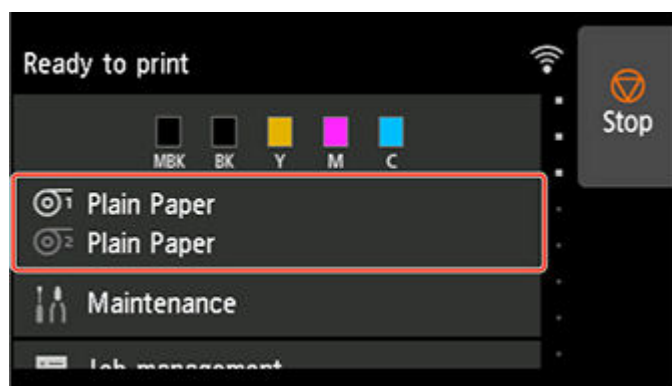

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь **Дополнит. настройка (Advanced setup)**.
5. Коснитесь **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)**.
6. Коснитесь **Бумага с подходящей шириной (Paper of sufficient width)**.
7. Коснитесь **Образец степеней расширения (Sample of extension amounts)**.
8. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.

Будет выполнена печать шаблона выравнивания для каждого значения настройки.

9. Выберите значение настройки.

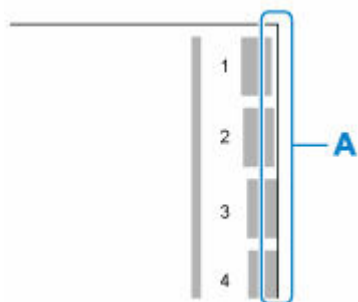

Проверьте край бумаги (A) выходного шаблона от 1-го до 8-го номера и выберите число с подходящей степенью расширения.

»»» Примечание.

- После настройки рекомендуется выполнить печать без полей для проверки состояния полей.

Если поле остается, увеличьте значение настройки. Если задняя сторона бумаги загрязнена, установите меньшее значение настройки.

- После печати схемы выравнивания и печати без полей для подтверждения рекомендуется очистить рабочую поверхность.

➡ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

Установка продолжительности сушки для рулонов

Когда используется бумага, требующая более длительного высыхания чернил, при извлечении бумаги на ее поверхность могут попасть чернила и загрязнить ее. В таком случае можно улучшить ситуацию, установив время ожидания высыхания чернил после печати.

Примечание.

- Если резак касается поверхности печати с невысохшими чернилами на ней, поверхность бумаги может поцарапаться или загрязниться, либо же поверхность бумаги может тереться при выходе, отчего ее поверхность может загрязниться.

Чтобы дождаться высыхания чернил и предотвратить падение отпечатанных материалов после печати, установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню принтера значение **Задержка на выходе (Eject cut)**. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)").


Установка на стороне принтера

Выполните установку с помощью сенсорного экрана принтера.

Помимо параметров **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** и **Пауза между страницами (Pause between pages)**, которые можно настроить в драйвере принтера, можно также настроить параметры **Пауза при приеме последн.стр. (Pause on last page take-up)** и **Приоритет времени паузы (Pause timing priority)** при использовании блока рулона в режиме приема.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

Откроется экран **Парам. бумаги (Paper settings)**.

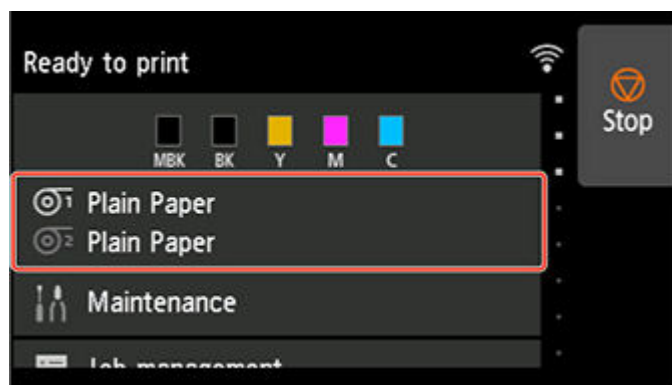


2. Коснитесь области  или .

Откроется экран **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)** или **Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)**.

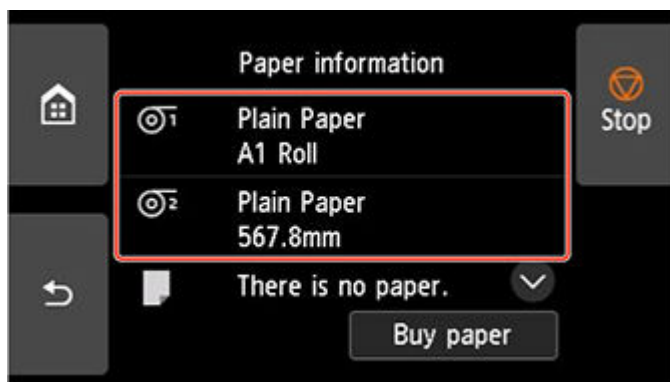


3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings).**

Откроется экран **Парам. бумаги (Paper settings)**.

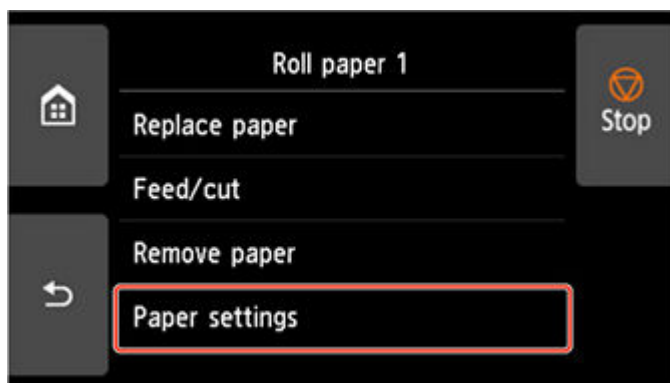


4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced).**

Откроется экран **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

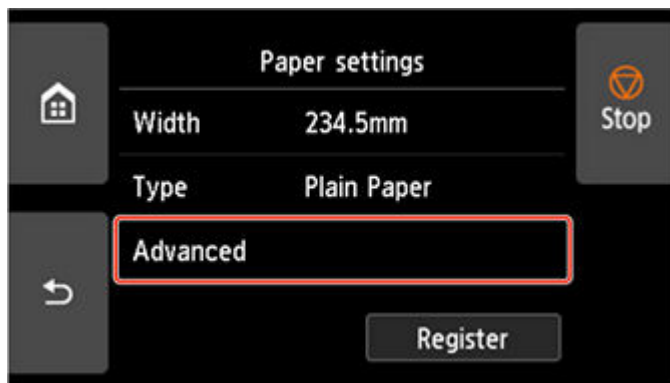

Прокрутите экран, чтобы настроить параметры **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)**, **Пауза между страницами (Pause between pages)**, **Пауза при приеме последн.стр. (Pause on last page take-up)** и **Приоритет времени паузы (Pause timing priority)**.

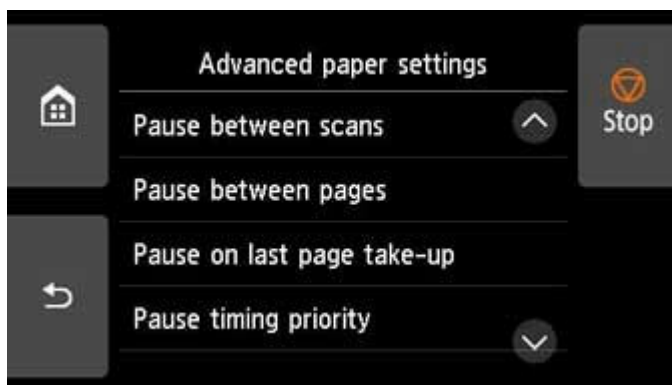

Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)

Напечатайте одно отсканированное изображение на странице и задайте время ожидания печати следующего отсканированного изображения.

Пауза между страницами (Pause between pages)

Напечатайте одну страницу и установите время ожидания извлечения бумаги.

При наличии следующей страницы печать выполняется по истечении времени сушки чернил.

Пауза при приеме последн.стр. (Pause on last page take-up)


При использовании блока рулона в режиме приема вы устанавливаете время ожидания после печати последней страницы.

Если требуется распечатать следующую страницу, отмените ожидание времени сушки и выполните печать.

Приоритет времени паузы (Pause timing priority)

Можно указать предпочитаемое время паузы при использовании блока рулона в режиме приема.


Выберите **Между страницами (Between pages)**, если требуется печатать по одной странице и если требуется установить время ожидания перед выгрузкой бумаги, выберите **На последней странице (On last page)**, если необходимо установить время ожидания после печати последних страниц.

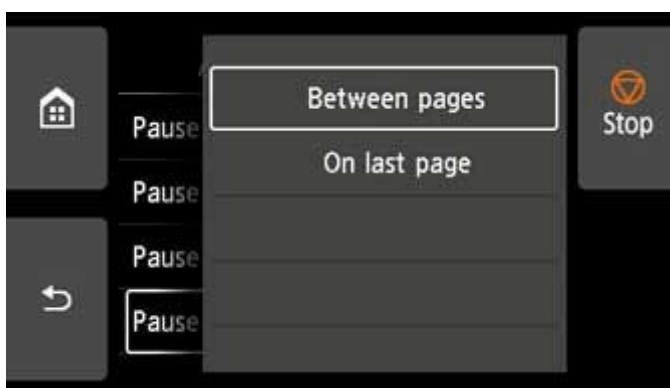

Windows


1. Откройте диалоговое окно драйвера принтера.
(См. "Как открыть окно настройки драйвера принтера").

2. Выберите вкладку **Главная (Main)** и нажмите **Задать... (Specify...)** для параметра **Тип носителя (Media Type)**.

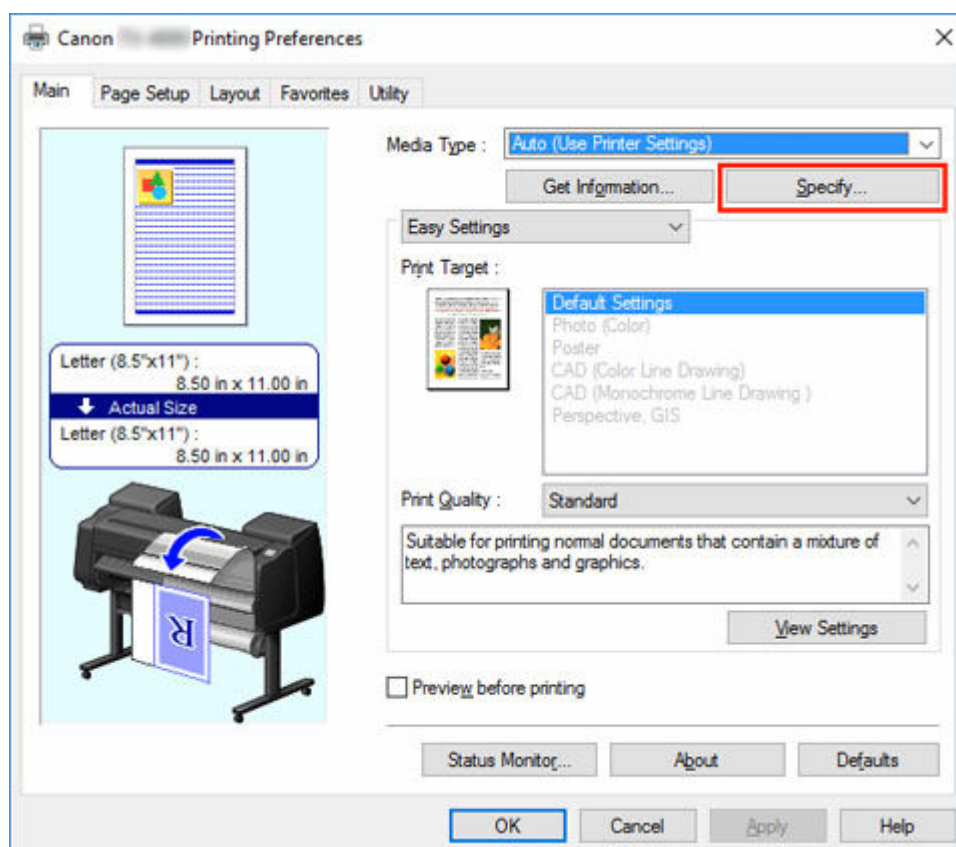


3. В отобразившемся диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** выберите требуемые значения из списков **Между страницами (Between Pages)** и **Между сеансами сканирования (Between Scans)** в **Продолжительность сушки (Drying Time)**, а затем нажмите **OK**.

(См. "Описание вкладки "Главная").

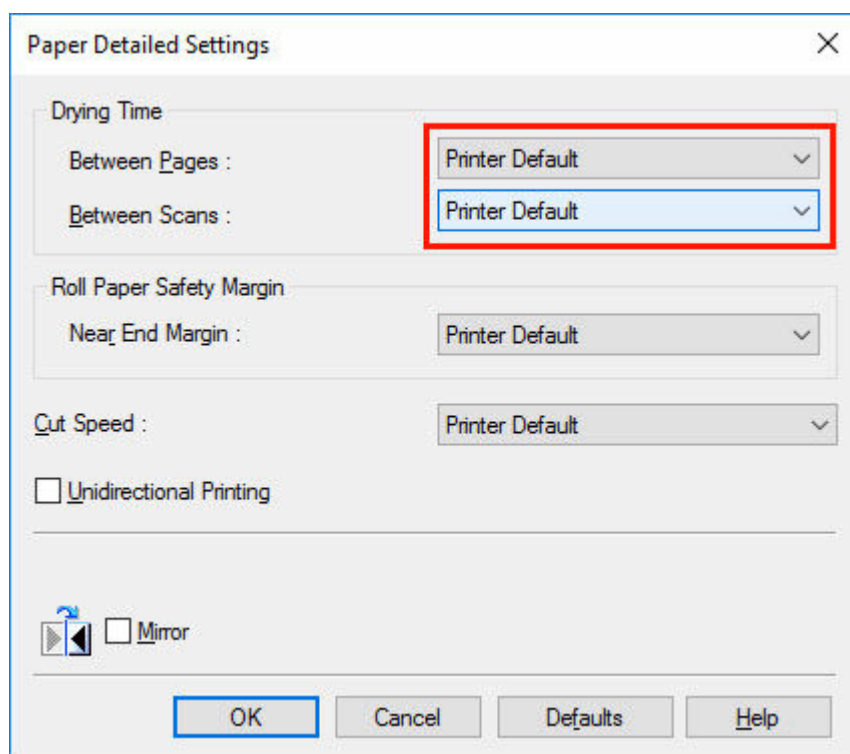


macOS

1. Выберите пункт **Напечатать (Print)** в меню приложений.
2. Выберите панель **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)**.

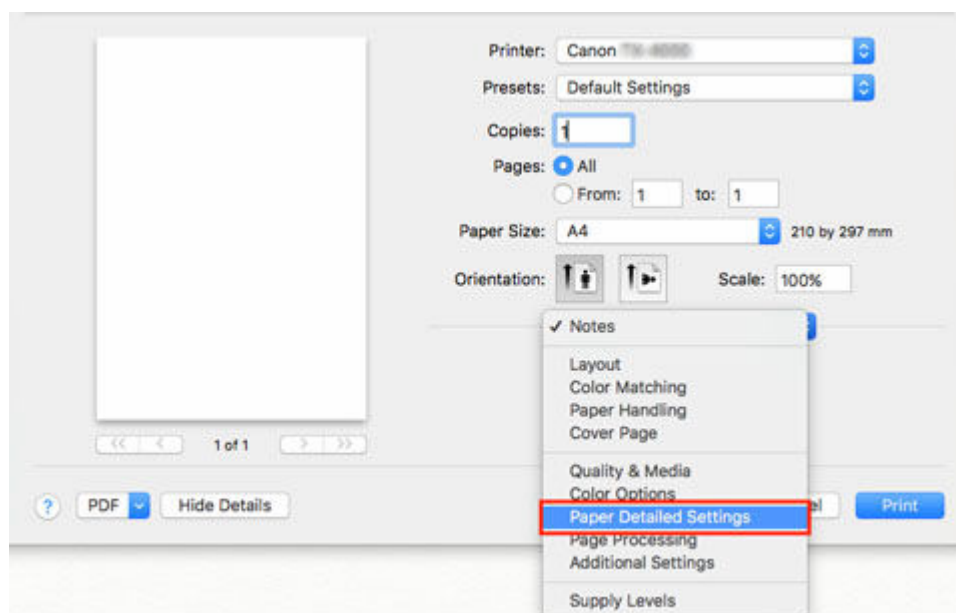

3. Выберите требуемые значения из списка для параметров **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** и **Время сушки (между скан) (Dry Time (Between Scans))**.

(См. "[Подробные настройки бумаги](#)").

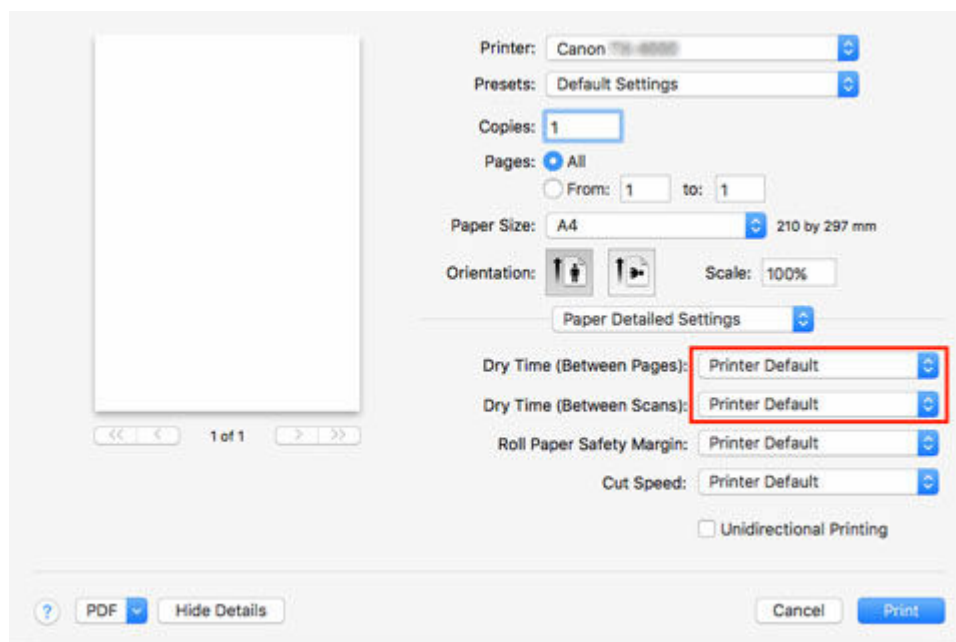

Printer: Canon 

Presets: Default Settings 

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4  210 by 297 mm

Orientation:   Scale: 100%

Paper Detailed Settings 

Dry Time (Between Pages): Printer Default 

Dry Time (Between Scans): Printer Default 

Roll Paper Safety Margin: Printer Default 

Cut Speed: Printer Default 

☐ Unidirectional Printing

1 of 1

PDF  Hide Details

Cancel Print

Указание способа обрезки для рулонов

Способ обрезки рулона после извлечения зависит от параметров принтера.

- **Автоматическая обрезка**

Рулон автоматически обрезается с помощью ножа для обрезки в соответствии с параметрами драйвера принтера.

- Настройка принтера

Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Дополнит. (Advanced)** > **Режим обрезки (Cutting mode)** > **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**

- Настройка драйвера

Автом. обрезка (Automatic Cutting) > **Да (Yes)**

➡ См. "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).

➡ См. "[Обрезка рулона бумаги после печати](#)" (macOS).

- **Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)**

Выберите этот пункт с помощью сенсорного экрана, чтобы переместить резак, и обрежьте бумагу. Если установлено значение **Автоматическая обрезка**, бумага падает и может тереться о корзину, что может привести к повреждению поверхности для печати, но вы можете использовать этот способ и поддерживать бумагу во избежание ее падения и повреждения. Кроме того, вы можете предотвратить падение еще не высохшей бумаги, визуально проверив степень высыхания чернил, а затем обрезав бумагу.

После печати коснитесь **Обрез. бум.** и обрежьте рулон бумаги с помощью ножа для обрезки.

- Настройка принтера

Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Дополнит. (Advanced)** > **Режим обрезки (Cutting mode)** > **Задержка на выходе (Eject cut)**

- Настройка драйвера

Автом. обрезка (Automatic Cutting) > **Да (Yes)**

➡ См. "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).

➡ См. "[Обрезка рулона бумаги после печати](#)" (macOS).

- **Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью ножа для обрезки)**

Выберите этот параметр, если бумагу невозможно обрезать с помощью ножа для обрезки.

Отрежьте каждую страницу от рулона с помощью ножниц. Для непрерывной печати (если вы планируете разрезать каждую страницу позднее) выберите **Автом. обрезка (Automatic Cutting)** > **Да (Yes)** или выберите **Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)**.

- Настройка принтера

Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Дополнит. (Advanced)** > **Режим обрезки (Cutting mode)** > **Пользоват. обрезка (User cut)**

- Настройка драйвера

Автом. Обрезка (Automatic Cutting) > Нет (No), Да (Yes), Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

- ➡ См. "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
- ➡ См. "[Обрезка рулона бумаги после печати](#)" (macOS).

- **[Обрезание бумаги \(обрезание рулона в указанном положении\)](#)**

Выберите этот параметр, если вы хотите обрезать бумагу, управляя ножом для обрезки с помощью сенсорного экрана после печати, если значения **Нет (No)** или **Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)** выбраны для параметра **Автом. обрезка (Automatic Cutting)** в драйвере принтера.

В противном случае выберите эту опцию, если нужно обрезать край рулона после загрузки рулона.

- Настройка принтера

Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Подача/обрезка (Feed/cut) > Обрезать бумагу (Cut paper) > Да (Yes)**

- Настройка драйвера

Автом. обрезка (Automatic Cutting) > Нет (No), Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

- ➡ См. "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
- ➡ См. "[Обрезка рулона бумаги после печати](#)" (macOS).

»»» **Примечание.**

- Параметры "Автоматически" и "Извлечение" применимы только при выборе **Автом. обрезка (Automatic Cutting) > Да (Yes)** в драйвере принтера.
- При выборе опции "Извлечение" печать не возобновляется после постоянной печати серии заданий, пока рулон не будет обрезан.
- **Задержка на выходе (Eject cut)** является предустановленным вариантом выбора в режиме **Режим обрезки (Cutting mode)** для некоторых типов бумаги. Для этой бумаги рекомендуется использовать предустановленный режим обрезки.
- Если документы, печать которых осуществляется с помощью параметров "Автоматически", "Извлечение" или ручной обрезки, короткие, то рулоны подаются в определенном количестве перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и извлечением бумаги. В некоторых случаях это может привести к образованию более широкого нижнего поля.

Обрезайте рулоны вручную в перечисленных ниже случаях:

Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)

»»» **Внимание!**


- При обрезке широких напечатанных документов после их извлечения, необходимо два человека для поддержки документов. Если бумага упадет, напечатанные документы могут быть повреждены.

- Не поднимайте бумагу при удерживании напечатанных документов перед обрезкой. Если бумага поднимется, это может повлиять на качество печати или привести к неровной обрезке краев.

»»» Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 7.
 - Печать во второй и последующие разы
 - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

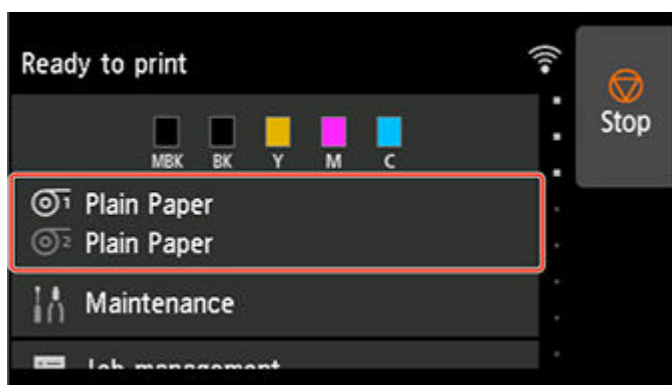

»»» Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.


2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Режим обрезки**.
6. Коснитесь **Задержка на выходе**.
7. Выполните печать задания.
После завершения печати принтер остановит работу, не выполняя обрезку.
8. Удерживая отпечатанный документ, чтобы предотвратить его падение, коснитесь **Обрезать бумагу** для обрезки рулона бумаги.

Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью ножа для обрезки)

Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
 - Печать во второй и последующие разы
 - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

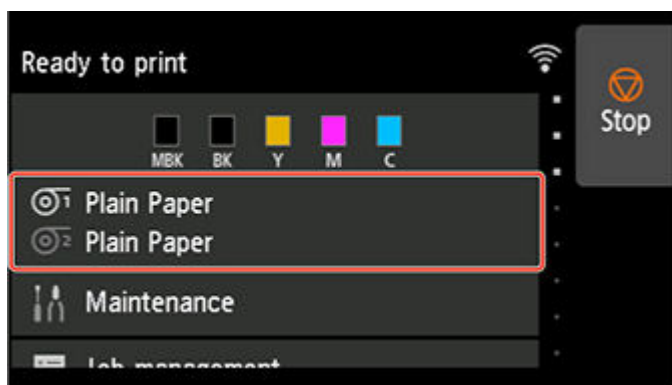

Примечание.


- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Режим обрезки**.
6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.
7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** выберите **Определять (рекомендуется)**.
8. Выполните печать задания.

Принтер прекратит подачу бумаги после печати.
9. Коснитесь **Подать бумагу**.

Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.

10. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

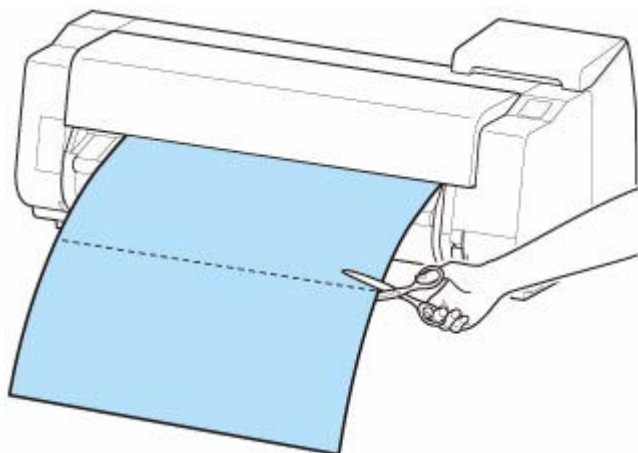

11. Коснитесь **ОК**.


После перемотки рулон остановится автоматически.

Вручную (для бумаги, ведущий край которой трется о печатающую головку)

»»» **Примечание.**

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
 - Печать во второй и последующие разы
 - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

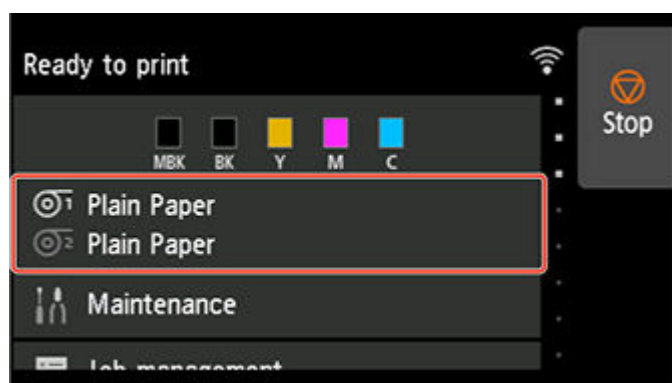

»»» **Примечание.**


- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Режим обрезки**.
6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.
7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** выберите **Не определять**.

»»» **Примечание.**

- Если для опции обнаружения ведущего края бумаги установлено значение **Не определять**, при начале печати на переднем крае бумаги создается поле шириной около 10 см (4,0 дюймов).
- Когда для опции обнаружения ведущего края бумаги установлено значение **Не определять**, печать начнется с положения, в которое установлен рулон при первой печати после замены рулона. Таким образом, будет увеличено поле ведущего края бумаги.
(См. в разделе "[Загрузка верхнего рулона в принтер](#)").

8. Дважды коснитесь кнопки **Назад**, чтобы открыть экран рулона бумаги.
9. Коснитесь **Подача/обрезка**.
10. Коснитесь **Подать (Advance)** или **Смотать (Rewind)** и выровняйте ведущий край бумаги по положению (A).

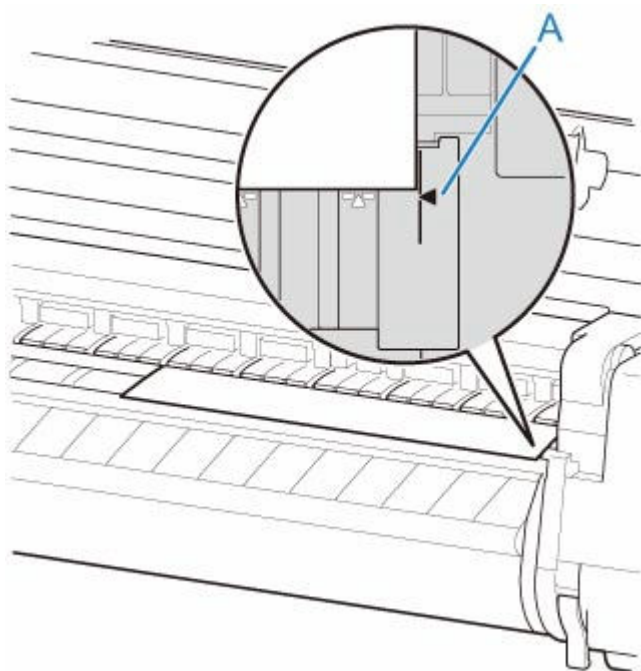


11. Выполните печать задания.

Принтер прекратит подачу бумаги после печати.

12. Коснитесь **Подать бумагу.**

Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.

13. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

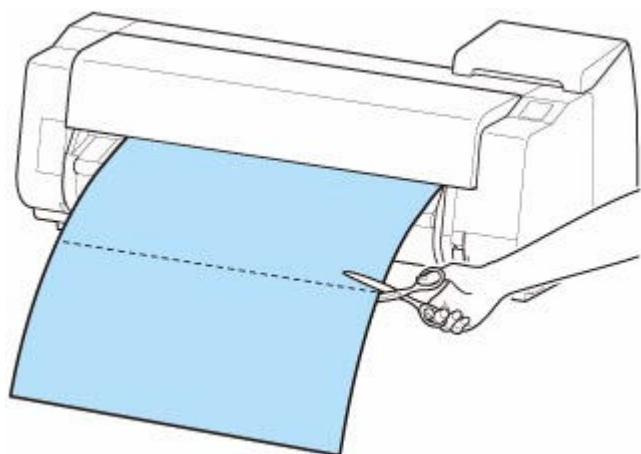


14. Коснитесь **ОК.**

После перемотки рулон остановится автоматически.

Обрезание бумаги (обрезание рулона в указанном положении)

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

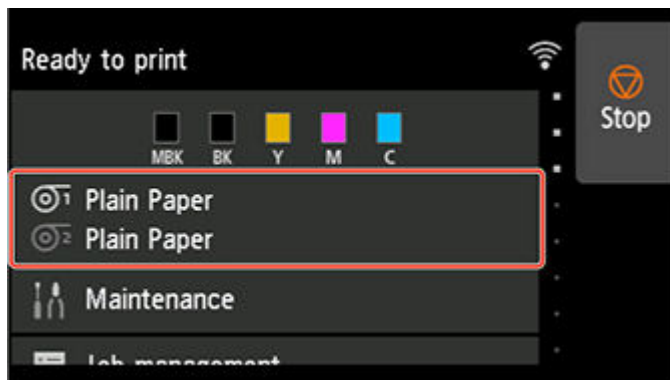

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, которую вы хотите обрезать.
3. Коснитесь **Подача/обрезка**.
4. Коснитесь **Подать (Advance)** или **Смотать (Rewind)**, чтобы переместить рулон в желаемое положение для обрезки.
5. Коснитесь **Обрезать бумагу**.
6. Коснитесь **Да (Yes)**.

После обрезки рулонная бумага будет перемотана автоматически.


Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги

Если ведущий край бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, выполнить правильную печать на нем будет невозможно. В этом случае можно обрезать ведущий край бумаги ровно при загрузке рулона бумаги, используя функцию **Сначала обрезать край** в меню сенсорного экрана.

Для опции **Сначала обрезать край** доступны следующие параметры.

- **Авто (Auto)**

Если ведущий край бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, обрежьте ведущий край ровно и извлеките отрезанный кусок бумаги, чтобы избежать печати на пластине и загрязнения принтера.

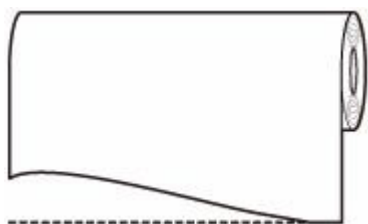

- **Вкл. (Пред. дл.) (On(Preset Length))**

Количество бумаги, отрезаемой от ведущего края, зависит от типа носителя, а отрезание выполняется на указанную длину. Сведения о длине обрезки ведущего края см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- **Вкл. (Дл. ввода) (On(Input Length))**

Укажите величину обрезки ведущего края бумаги на сенсорном экране. Количество бумаги, отрезаемой от ведущего края, можно указать в диапазоне, отображающемся на сенсорном экране. Диапазон длины зависит от типа носителя.

»»» Примечание.

- Величину обрезки ведущего края невозможно установить меньше значения, указанного на сенсорном экране.

- **Вручную (Manual)**

Величину обрезки ведущего края бумаги можно настроить на сенсорном экране.

Чтобы обрезать бумагу после настройки, коснитесь **Обрезать бумагу (Cut paper)** и **Да (Yes)**.

После обрезки бумаги коснитесь **Заверш. загрузку бумаги**.

»»» Примечание.


- Если вы не коснетесь пункта **Заверш. загрузку бумаги** после обрезки бумаги, вы не сможете распечатать следующее задание.

- **Выкл.**

Кромка не будет обрезана, а обрезки не будут удалены.

Выполните эти шаги для изменения параметра **Сначала обрезать край**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

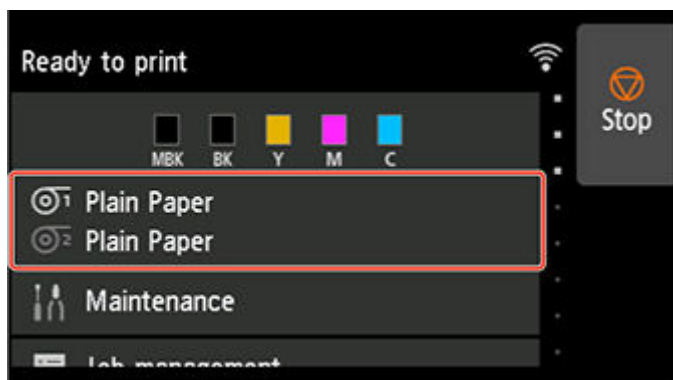

»»» Примечание.


- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь  или .
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Сначала обрезать край**.
6. Коснитесь требуемых значений параметра **Сначала обрезать край**.

Это значение параметра будет задействовано во время загрузки следующего рулона.

Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

Если при резке бумаги остается пыль, например при резке пленки с подсветкой, вы можете уменьшить количество пыли, установив для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** значение **ВКЛ (ON)** в меню сенсорного экрана, чтобы передний и задний края документа покрывались чернилами. В результате вы можете уменьшить проблемы с печатающей головкой. Вы можете настроить параметр **Уменьш. пыли при обрезке** в зависимости от типа носителя.

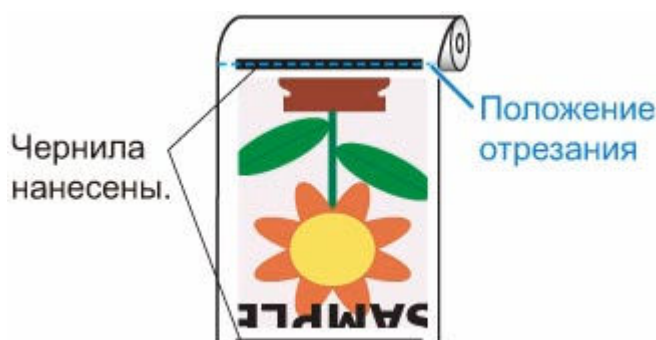


Внимание!

- Не устанавливайте для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** значение **ВКЛ (ON)** при использовании бумаги, которая легко сминается, например **Обычная бумага (Plain Paper)** или неплотной бумаги. При проблемах с обрезкой бумага может помяться.
- Печать без полей недоступна, если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** установлено значение **ВКЛ (ON)**. При печати без полей установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** значение **ВЫКЛ. (OFF)**.

Выполните эти шаги, чтобы установить для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** значение **ВКЛ (ON)**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

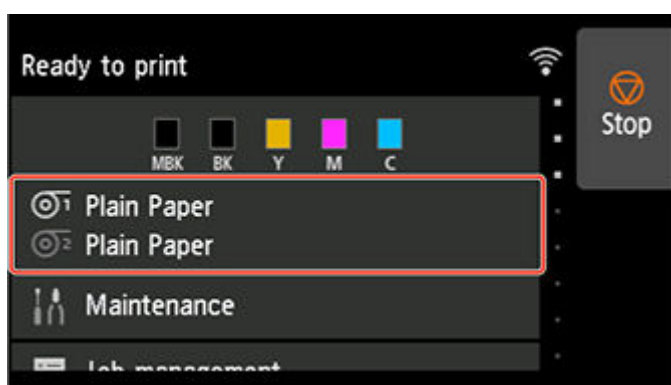

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  или .

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Уменьш. пыли при обрезке**.
6. Коснитесь пункта **Вкл. (ON)**.

Автоматически переключать рулоны

Используя блок рулона в качестве устройства подачи бумаги, вы можете загрузить верхний рулон (рулон 1 на принтере) и нижний рулон (рулон 2 на блоке рулона) и печатать, автоматически переключаясь между рулоном 1 и рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Подробную информацию о том, как переключаться между рулоном 1 и рулоном 2 см. в разделе "Как переключаться между рулонами бумаги" (Windows) или "[Как переключаться между рулонами бумаги](#)" (macOS).

»»» Внимание!

- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** установлено значение **Ослабление (Release)**, автоматическое переключение между рулонами невозможно.

Операции с листами

- **Загрузка листов в принтер**
- **Изменение типа бумаги**
- **Печать с определенной начальной позиции**
- **Извлечение листов**
- **Извлечение замятого листа**

Загрузка листов в принтер

Выполните эти шаги для загрузки листов в принтер.

»»» Внимание!

- Сморщенная или покоробленная бумага может застрять. При необходимости выпрямите бумагу и повторно загрузите ее.
- Загрузите бумагу ровно. Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки. (См. ["1317"](#)).
- Если подставка не используется, убедитесь, что под принтером нет никаких предметов. Если под принтером оказался какой-либо предмет, он может привести к повреждению бумаги или ее замятию.

»»» Примечание.

- Перед загрузкой листов убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе ["Чистка внутренней поверхности верхней крышки"](#)).
- Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в месте, защищенном от высокой температуры, влажности и попадания прямых солнечных лучей.

1. Выберите листы в качестве источника бумаги.


- **Если задание печати получено**

Листы выбираются автоматически, а тип и формат носителя, определенные заданием печати, отображаются на сенсорном экране.

Коснитесь **ОК** и **Вставьте бумагу. (Load paper)**.

- **Если задание печати не получено**

1. Коснитесь области параметров бумаги на сенсорном экране.

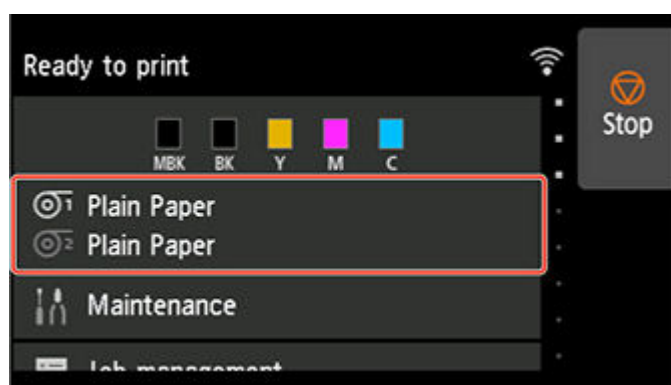

»»» Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.


2. Коснитесь области .
3. Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** или **Заменить бумагу (Replace paper)**.

»»» **Примечание.**

- В случае подачи бумаги, которая не будет использована, появится сообщение с запросом извлечь ее.


Следуйте инструкциям на экране, чтобы извлечь бумагу, и повторите операцию.

2. Откройте верхнюю крышку и поднимите спусковой рычаг.

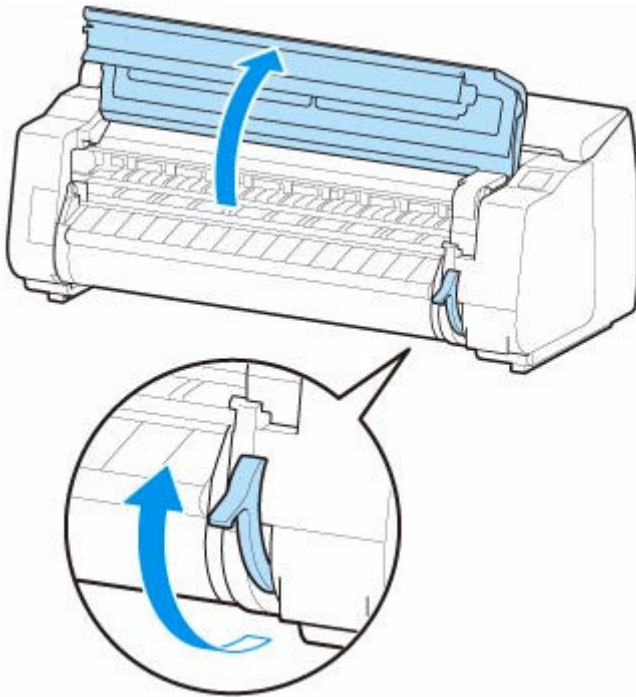


»»» **Внимание!**

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к этим деталям может привести к их повреждению.

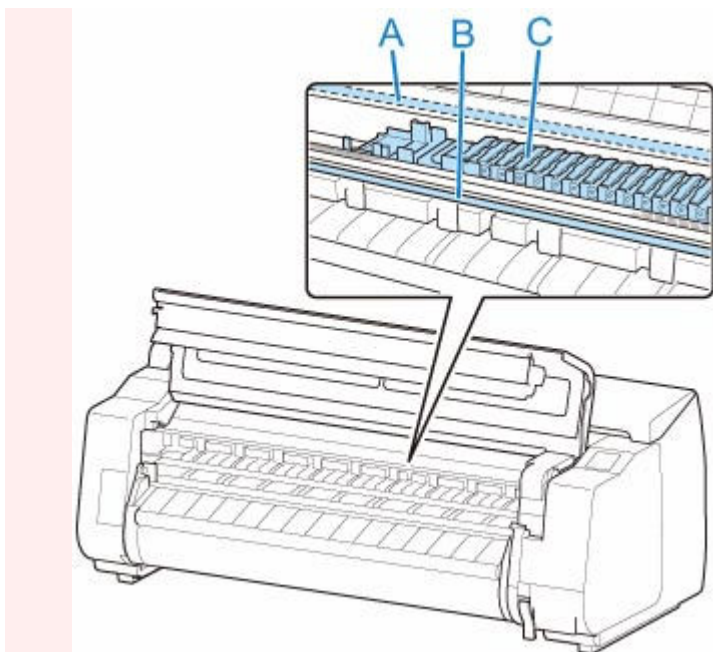

3. Поместите листы стороной для печати вверх, вставьте их в книжной ориентации между валиком (A) и фиксатором бумаги (B) и выровняйте дальний край бумаги, следуя инструкциям.

1. Загрузите бумагу, выравнивая правую сторону по линии для выравнивания бумаги (C).
2. Выровняйте дальний край вставленных листов по ведущему краю линии для выравнивания бумаги (D), как показано на рисунке.

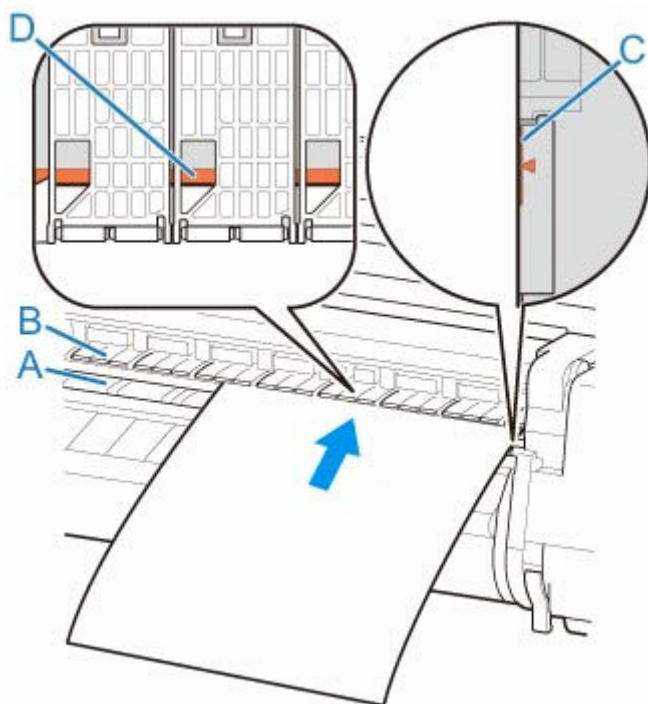


При размещении листа он автоматически прилипнет к поверхности валика.

»»» Внимание!

- Загрузите лист параллельно правой линии для выравнивания бумаги (С). Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки.
- Деформированная бумага может тереться о печатающую головку. Распрямите деформированную бумагу перед загрузкой.

»»» Примечание.

- Вы можете выровнять лист по переднему краю. В этом случае загрузите лист, выравнивая его передний край с отметками (Е) на валике, а правый край с правой линией для выравнивания бумаги (F).

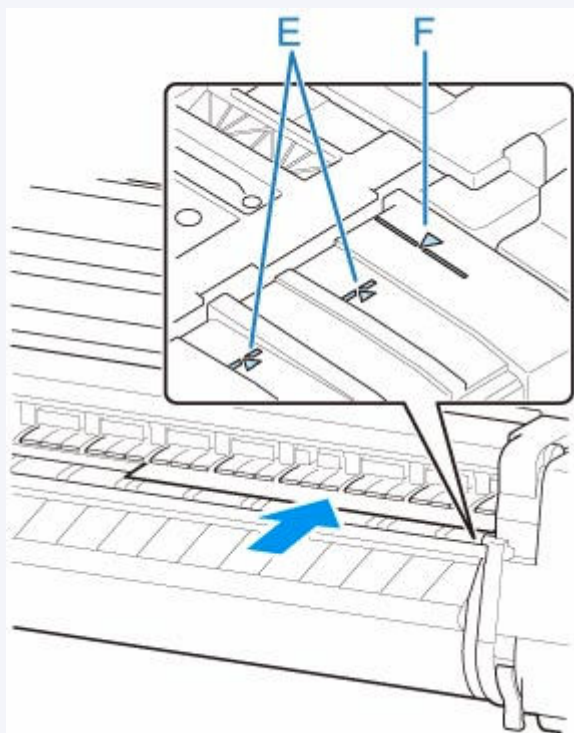


- Вы можете регулировать усилие вакуумного подсоса, удерживая бумагу на валике, когда спусковой рычаг поднят. Если у вас возникают трудности с загрузкой бумаги, коснитесь пункта **Всасывание** на сенсорном экране и отрегулируйте его. Вы можете выбрать один из 5 уровней усилия вакуумного подсоса.

Однако даже если вы увеличите всасывание, его может не хватить для надежного прижатия некоторых типов бумаги к валику. В этом случае загружайте бумагу вручную.

- Листы удерживаются на месте под действием всасывания через отверстия на валике. Несмотря на то, что всасывание может вызывать шум при загрузке бумаги в некоторых положениях, это не указывает на наличие проблемы. Если шум достаточно сильный, попробуйте сдвинуть бумагу немного влево или вправо (до 1 мм (0,04 дюйма)) таким образом, чтобы он оставался параллельным линии для выравнивания бумаги.
- Всасывание длится около 30 секунд в процессе загрузки. В течение этого времени нельзя прекращать загрузку, вытягивать лист и по новой вставлять его с тем, чтобы снова начать всасывание.

4. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

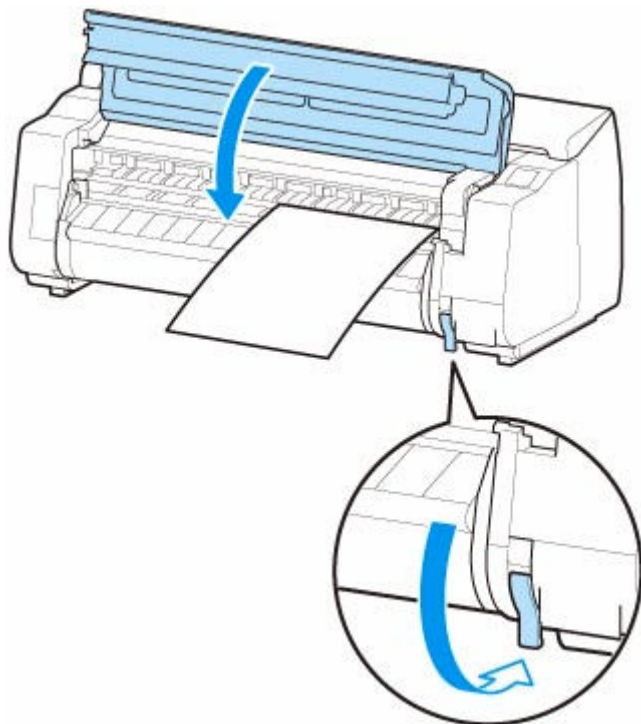

- **Если задание печати получено**

Коснитесь **ОК**, чтобы подать бумагу и начать печать.

- **Если задание печати не получено**

Откроется меню для выбора типа носителя.

Выберите тип загруженного носителя и коснитесь **ОК**.

После этого принтер начнет подачу бумаги.

»» **Примечание.**


- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Печать с определенной начальной позиции

Выполняйте печать на листах с определенной начальной позиции указанным ниже образом.

Установка для параметра Определение ширины бумаги (Detect paper width) значения Выключить (Disable)

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

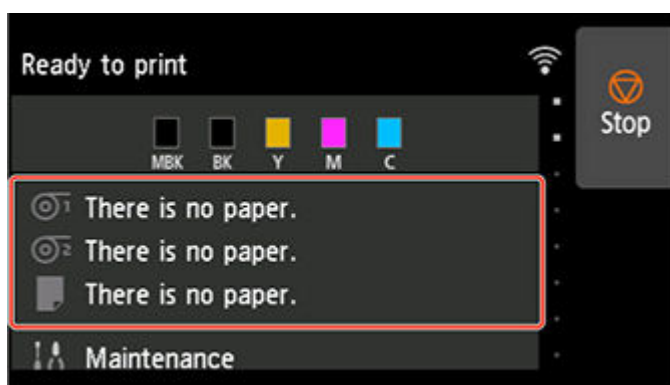

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Выберите **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** и коснитесь **Выключить (Disable)**.

Загрузите бумагу в нужное положение, с которого необходимо начать печать

Следуйте инструкциям, чтобы загрузить бумагу в необходимое начальное положение для печати, если для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **Выключить (Disable)**.

1. Если задание печати не отправлено предварительно, отображается меню выбора типа бумаги.

Коснитесь типа загруженного носителя.


»»» Примечание.

- Если задание печати получено до подачи бумаги, тип и размер носителя, указанные для задания, отображаются на сенсорном экране.

Перейдите к шагу 2.


2. Если сообщение "[Определение ширины бумаги] отключено. Продолж. с отключенным параметром? ([Detect paper width] is disabled. Do you want to keep it disabled and continue?)" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Продолж. с отключ. парам..**

3. Откройте верхнюю крышку и проверьте положение загрузки бумаги.

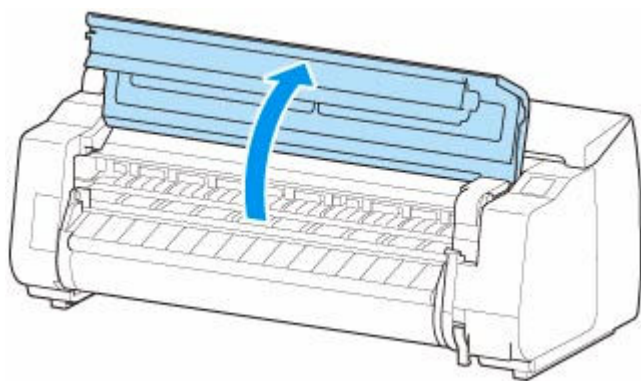


Чтобы начать печать из текущего положения, закройте верхнюю крышку.


Чтобы изменить положение бумаги, поднимите спусковой рычаг.

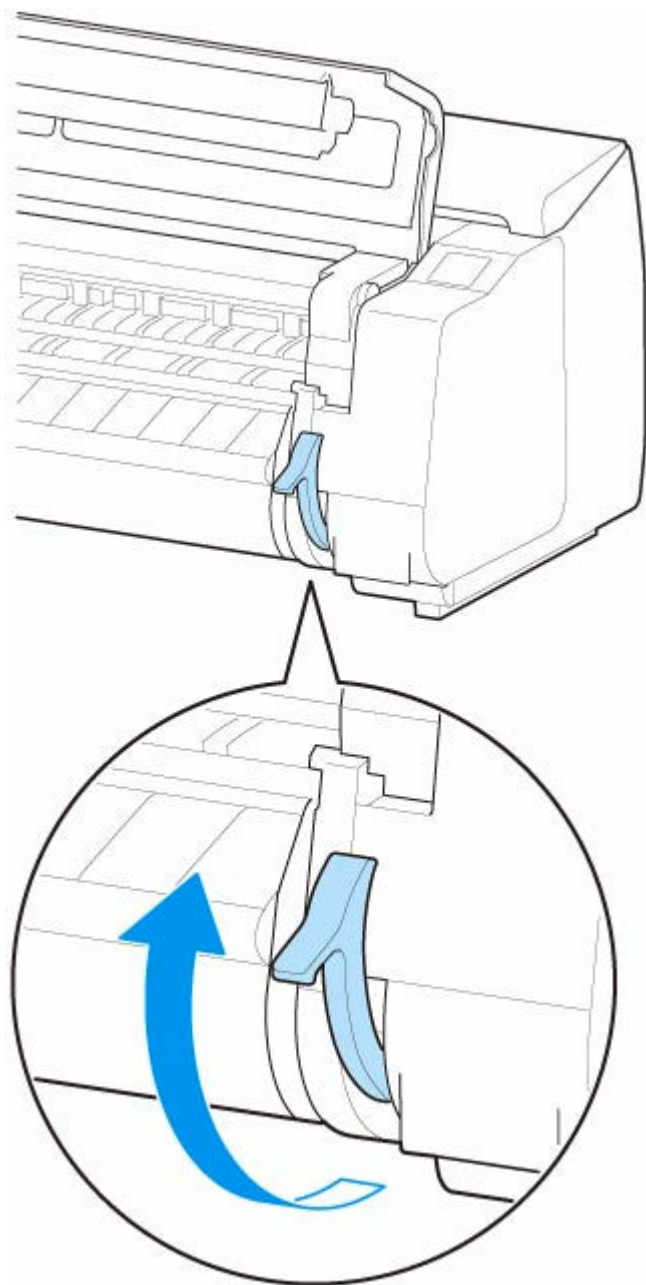

4. Загрузите бумагу, выравнивая ее правый край с удлиненной линией для выравнивания бумаги (A) с правой стороны принтера, а положение для начала печати — с пазом (B) на дальней части валика.

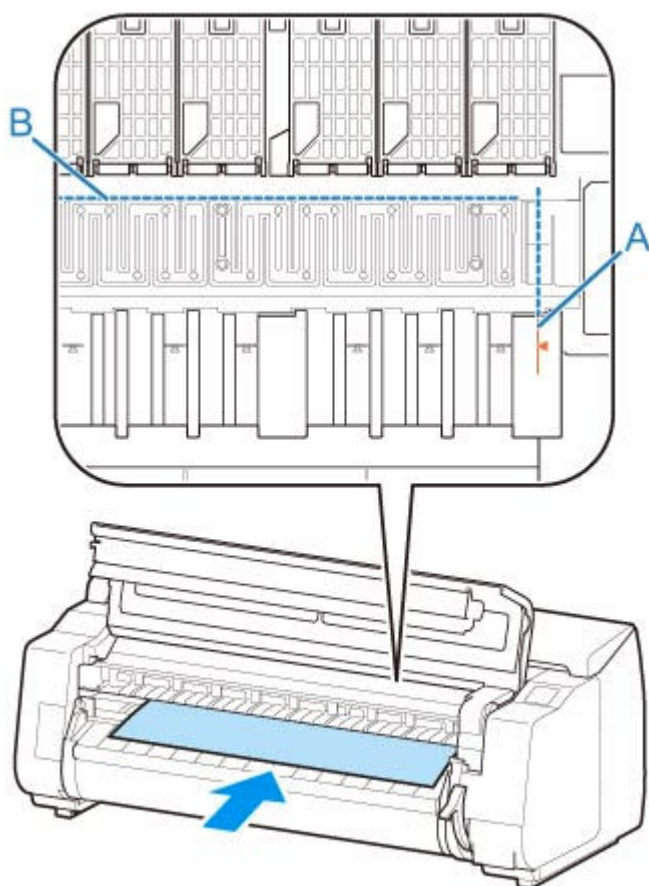

5. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

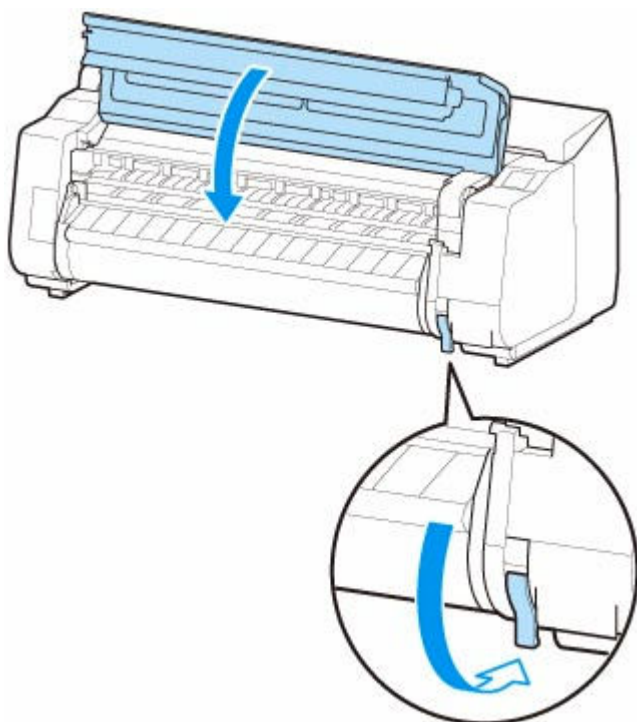


- 6.** Когда откроется экран выбора размера бумаги, выберите размер загруженной бумаги.

Извлечение листов

Извлекайте листы из принтера следующим образом.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

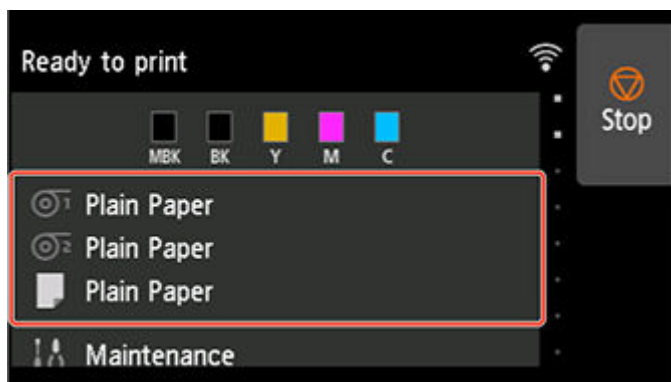


Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .
3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.
4. Прочтите сообщение на сенсорном экране и коснитесь **Да**.
5. Когда на сенсорном экране появятся инструкции по извлечению листа, поднимите спусковой рычаг, удерживая лист, и извлеките его.

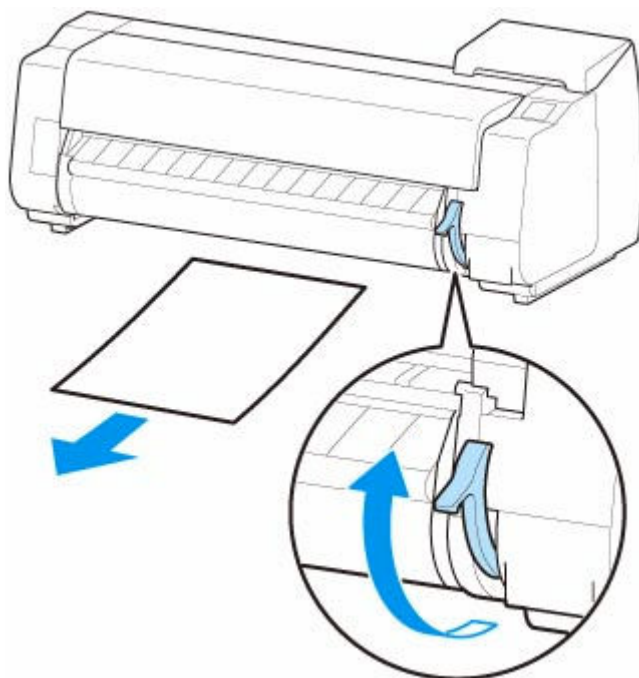

6. Опустите спусковой рычаг.

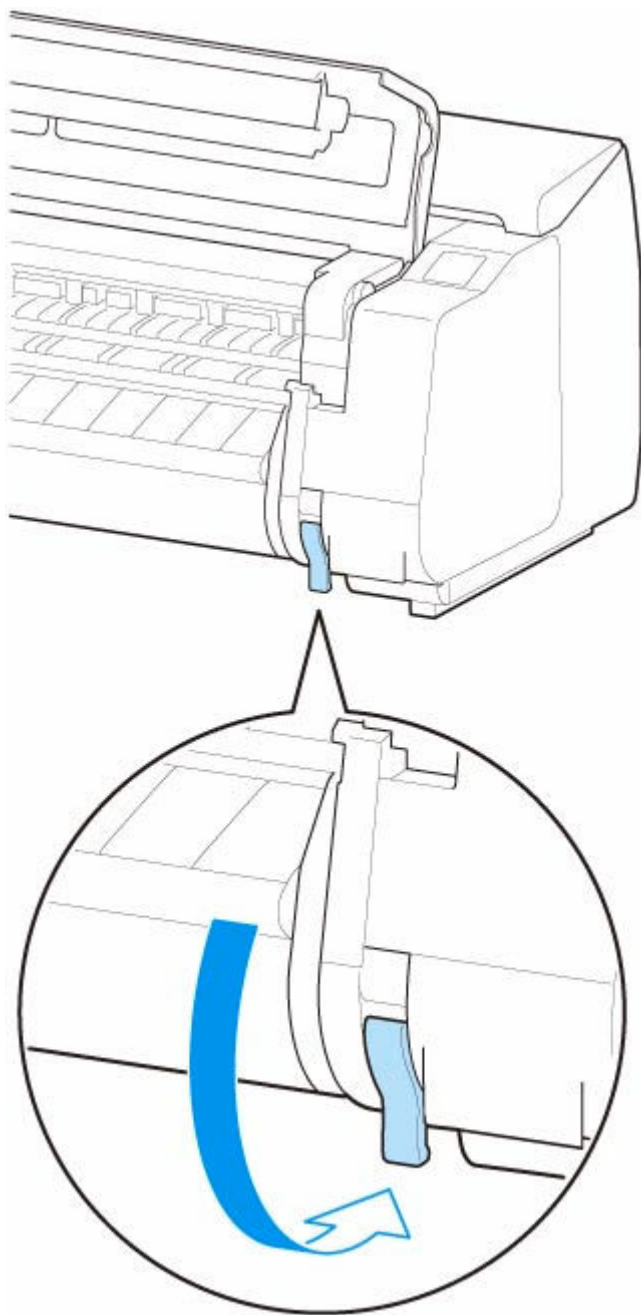

Корзина

- [Использование корзины](#)
- [Примеры конфигурации корзины](#)
- [Хранение корзины](#)

Использование корзины

Изменяя следующие четыре элемента для корзины, вы можете использовать корзину различными способами в зависимости от необходимости.

- Длина ручки корзины
- Наклон ручки корзины
- Положение корзины
- Длина корзины

В этом разделе описываются изменения положения корзины.

Конкретные примеры использования корзины см. в разделе "[Примеры конфигурации корзины](#)".

»»» Внимание!


- При изменении положения корзины сначала верните корзину в исходное положение, нажимая кнопку смотки корзины в правой части стержня корзины (со стороны ярлыка), а затем измените положение.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручки корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержня корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручки корзины.
- При перемещении принтера снимите корзину.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзине. Это может привести к повреждению корзины.
- Если на текстильной части корзины появятся загрязнения, сотрите грязь, не используя воду. Вода может повлиять на работу корзины.

Изменение длины ручки корзины

Вы можете изменить длину ручки корзины за два шага.

Чтобы удлинить ручку, потяните левую/правую ручку корзины в направлении стрелки.

Чтобы укоротить ручку, нажмите на левую/правую ручку корзины в направлении, противоположном стрелке.

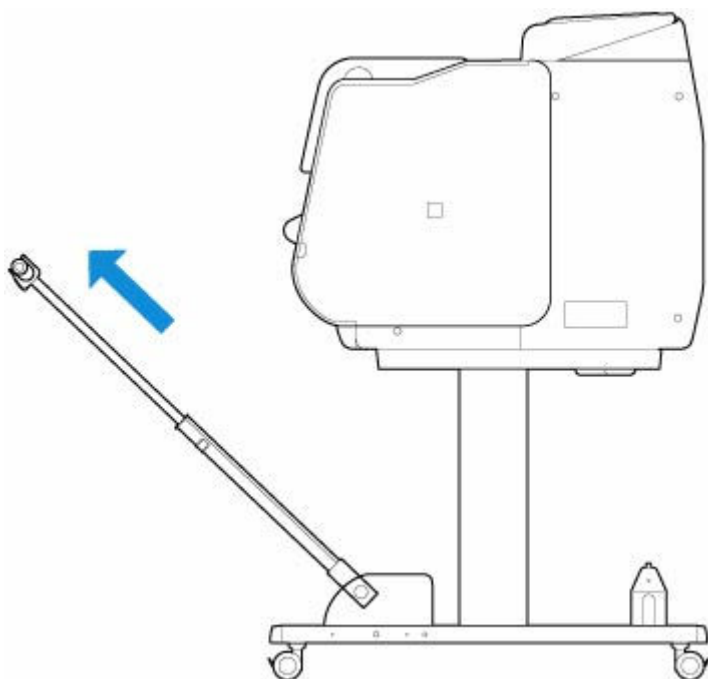


»»» **Внимание!**


- При удлинении ручки корзины сначала верните корзину в исходное положение, нажимая на кнопку смотки корзины с правого края стержня корзины (со стороны ярлыка), а затем измените длину.

Изменение наклона ручки корзины

Вы можете изменить наклон ручки корзины за три шага.

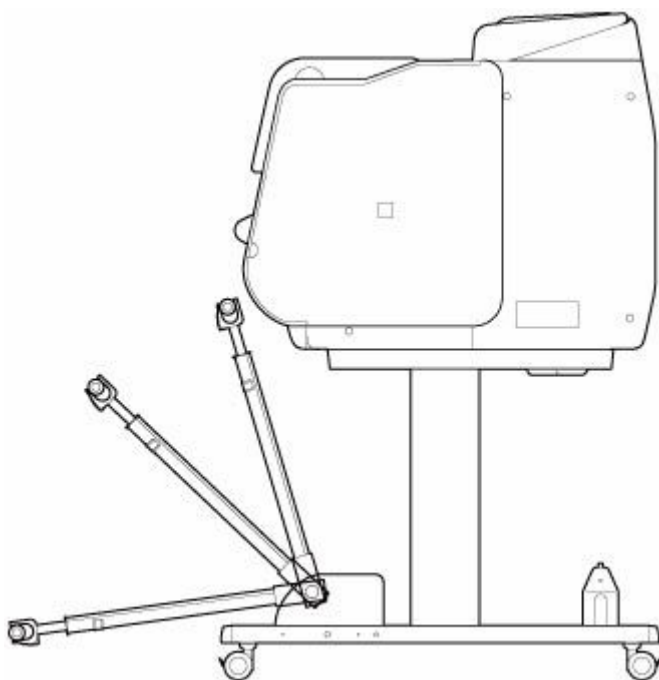

При закреплении ручки корзины прикрепите фиксирующий упор корзины к ручкам корзины (А) с обеих сторон.

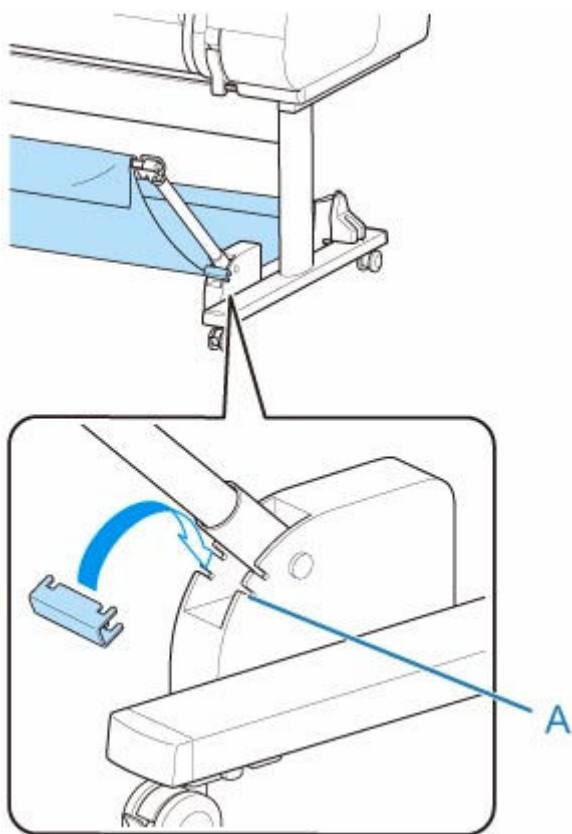

Внимание!



- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- При изменении угла ручки корзины удерживайте толстую часть левой/правой ручки корзины и отрегулируйте угол.
- При использовании фиксирующего упора корзины не применяйте чрезмерное давление при опускании ручки корзины. Это может привести к повреждению корзины.
- При использовании фиксирующего упора корзины невозможно выполнять "[Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге \(Положение 3\)](#)". Для установки этого положения удалите фиксирующий упор корзины.
- При использовании фиксирующего упора корзины невозможно поместить корзину на хранение. Для помещения корзины на хранение удалите фиксирующий упор корзины.

➔ [Хранение корзины](#)

Изменение положения корзины


Вы можете прикрепить стержень корзины (со стороны шнура) к держателю стержня на подставке или к передней части принтера.

Чтобы прикрепить стержень корзины (со стороны шнура), повесьте обе его стороны на крепления, как показано на рисунке.

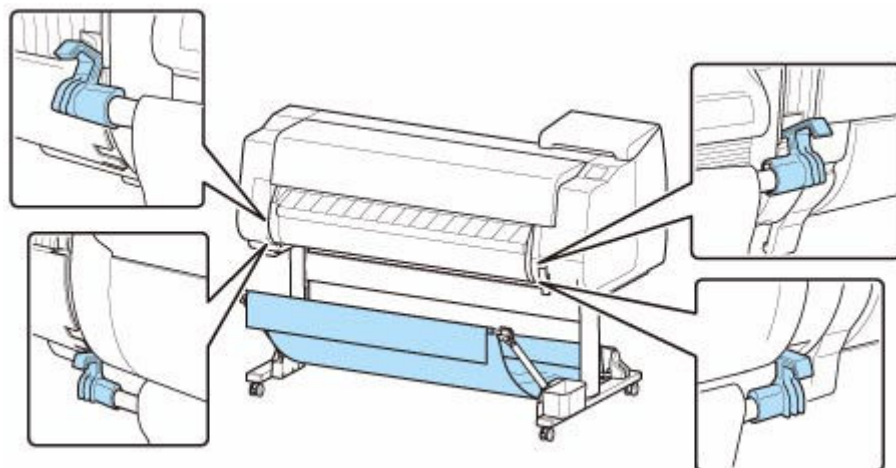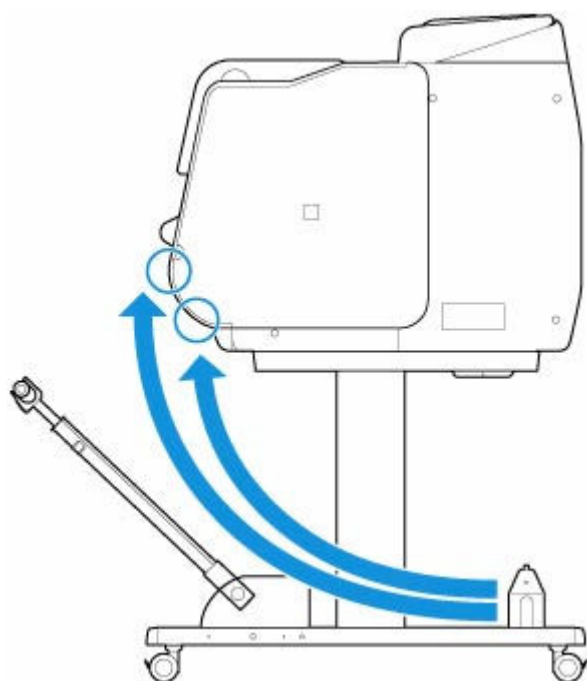

»»» **Внимание!**

- При креплении стержня корзины (со стороны шнура) к передней части принтера убедитесь, что оба конца стержня (А) надежно держатся на креплениях.

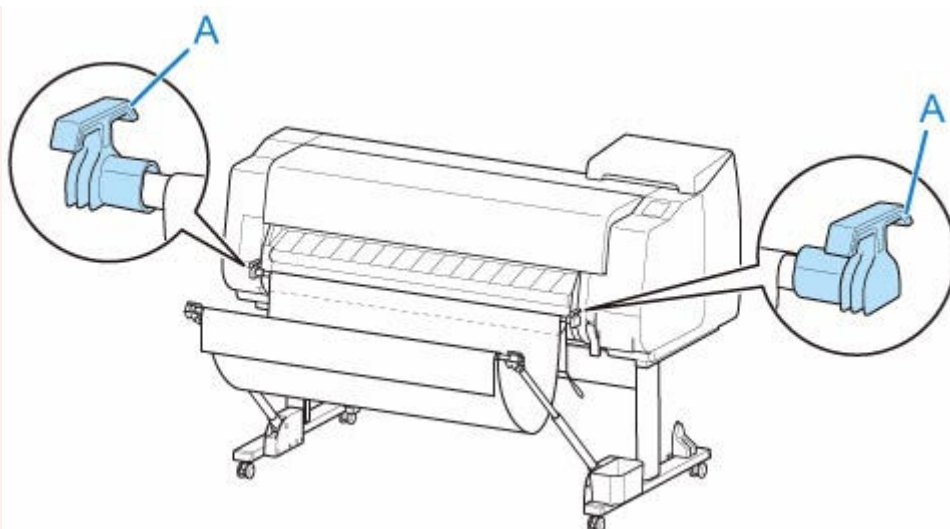


Изменение длины корзины

Вы можете отрегулировать длину корзины, поворачивая стержень корзины (со стороны ярлыка).

Для укорачивания поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении стрелки, чтобы повернуть корзину.

Для удлинения поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении, противоположном стрелке, нажимая на кнопку смотки корзины (A) на правом конце стержня корзины (со стороны ярлыка). Вы можете вернуть повернутую корзину в исходное положение.

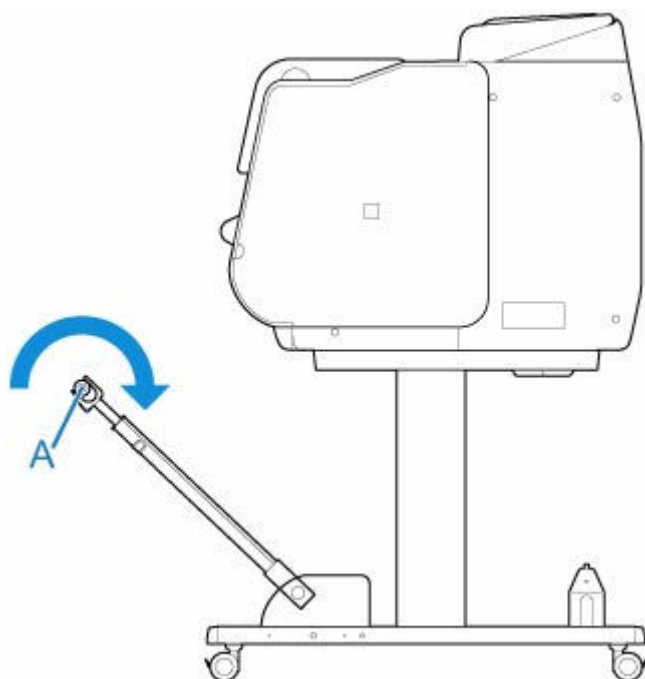

Примеры конфигурации корзины

Корзину, куда поступают отпечатанные материалы, можно использовать в различных положениях.

В этом разделе мы описываем следующие пять положений в качестве примеров использования корзины. Меняйте положение корзины в соответствии с типом носителя и заданием печати.

- ➡ [Использование без блока рулона \(Положение 1\)](#)
- ➡ [Использование с блоком рулона \(Положение 2\)](#)
- ➡ [Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге \(Положение 3\)](#)
- ➡ [Укладка отпечатанных материалов \(Положение 4\)](#)
- ➡ [Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область \(Положение 5\)](#)

Инструкции по изменению положения корзины см. в разделе "[Использование корзины](#)".

Внимание!


- При замене рулона или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину. Инструкции по хранению корзины см. в разделе "[Хранение корзины](#)".
- Если на выходе отпечатанные материалы повреждены или смяты, выберите **Задержка на выходе (Eject cut)** в разделе **Режим обрезки (Cutting mode)** или измените положение корзины. (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)").

Примечание.

- Подробную информацию о размерах принтера при использовании корзины см. в разделе "[Технические характеристики](#)".

Использование без блока рулона (Положение 1)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда не используете блок рулона.

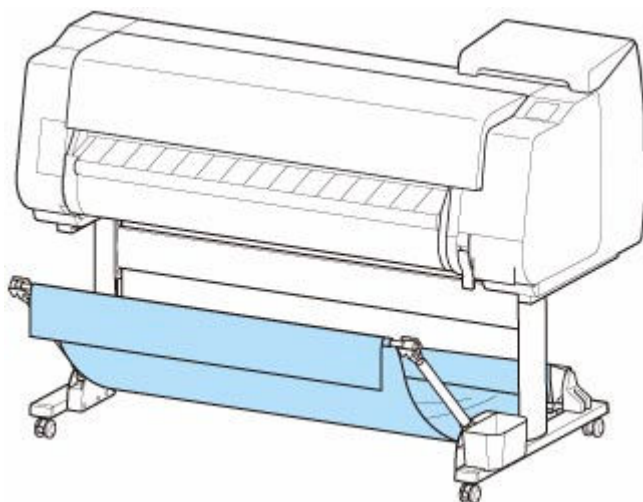

»»» Внимание!

- Корзина может принять один лист бумаги. При печати нескольких страниц продолжайте печать после извлечения каждого листа.
- Рекомендуем использовать блок рулона в качестве устройства подачи, как описано в разделе "[Использование с блоком рулона \(Положение 2\)](#)".
- При использовании блока рулона и корзины в Положении 1 в зависимости от типа бумаги отпечатанные материалы могут контактировать с блоком рулона, что может привести к их повреждению.
- При использовании блока рулона в качестве устройства подачи и корзины в Положении 1 выходящий обрезанный конец рулона входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры **Печать без полей (Borderless Printing)** или **Сначала обрезать край (Trim edge first)**.
- Корзина может принять рулон бумаги длиной до 1575 мм (62 дюймов). Если длина бумаги превышает это значение, следуйте инструкциям из раздела "[Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге \(Положение 3\)](#)" или используйте блок рулона в качестве намоточного устройства.


Использование с блоком рулона (Положение 2)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда используете блок рулона в качестве устройства подачи.

Это положение можно использовать при сматывании отпечатанного рулона вручную.

Для размещения в этом положении переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке.

Вы можете регулировать длину корзины для удобства использования.

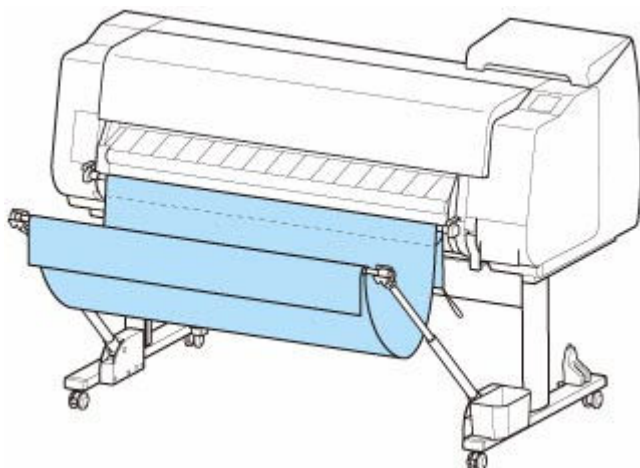


»»» Внимание!

- Вы можете разместить приблизительно 2 кг (4,41 фунта) отпечатанных материалов в корзине. Если вес отпечатанных материалов превышает это значение, корзина может выпасть.

Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)

При печати на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге вы можете использовать корзину в следующих положениях.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера, максимально вытяните ручку корзины и опустите ее под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

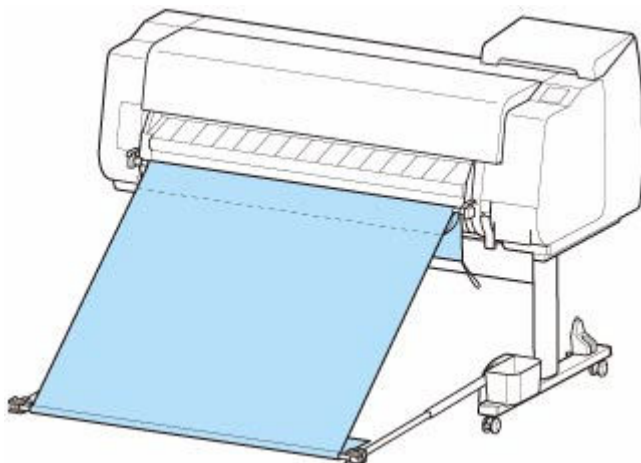


Внимание!

- Всегда выбирайте **Задержка на выходе (Eject cut)** в разделе **Режим обрезки (Cutting mode)** при использовании этого положения. Если вы выберете значение **Автоматическая обрезка**, отпечатанные материалы могут быть повреждены. (См. в разделе ["Указание способа обрезки для рулонов"](#)).
- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.
- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзиной при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

Укладка отпечатанных материалов (Положение 4)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, если вам необходимо сложить отпечатанные материалы в стопку.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к нижней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

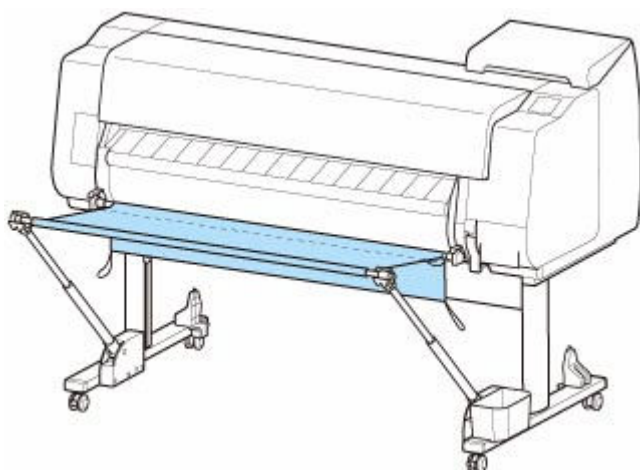


»»» Внимание!

- В следующих случаях используйте, как описано в разделах "[Использование без блока рулона \(Положение 1\)](#)" или "[Использование с блоком рулона \(Положение 2\)](#)". При печати нескольких страниц в этих положениях продолжайте печать после извлечения листа.
 - Другие отпечатанные материалы, кроме A2 в книжной ориентации
 - Значительное закручивание бумаги зависит от характеристик самой бумаги и среды печати
 - Если в рулоне осталось мало бумаги, и бумага сильно закручивается

Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область (Положение 5)

Вы можете использовать корзину в следующем положении при незамедлительном перемещении отпечатанных материалов в следующую рабочую область.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

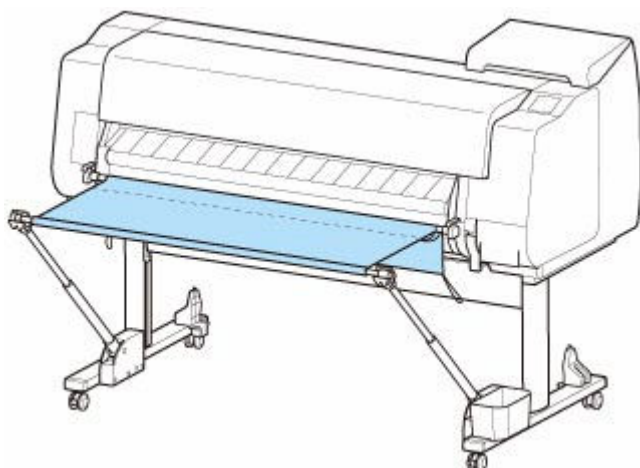

»»» Внимание!

- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.

- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзиной при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

Хранение корзины


Храните неиспользуемую корзину в следующих двух положениях. Выберите положение в зависимости от обстоятельств.

- ➡ [При смене рулона бумаги или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства](#)
- ➡ [Использование без корзины \(только если блок рулона не используется\)](#)

При смене рулона бумаги или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства

При замене рулона или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину.

Вы можете хранить корзину, прикрепив стержень корзины (со стороны шнура) к держателю стержня, опустив ручку корзины до уровня и сдвинув максимально назад.

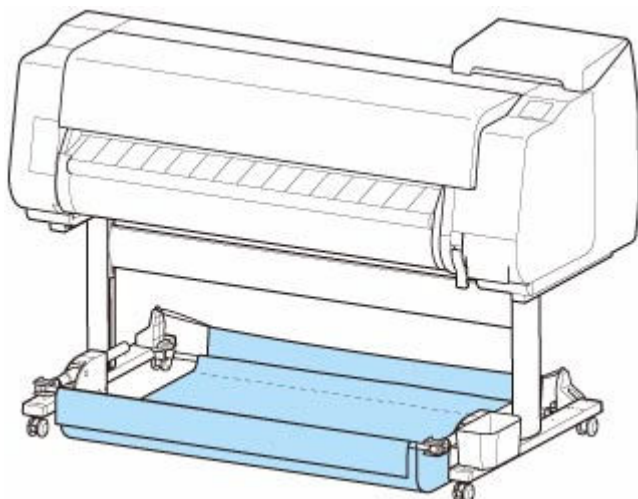


Внимание!

- При изменении положения корзины сначала разблокируйте и размотайте корзину. Если вы не разблокируете и не разматываете ее, при изменении положения могут возникнуть проблемы или корзина может быть повреждена. (См. в разделе "[Использование корзины](#)").
- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручки корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержня корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручки корзины.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзине. Это может привести к повреждению корзины.

Использование без корзины (только если блок рулона не используется)

Если вы не используете блок рулона, вы можете легко разместить корзину на хранение, удерживая толстые части левой/правой ручки корзины в Положении 1 (см. в разделе "[Примеры конфигурации корзины](#)") и переместив их в направлении стрелки.

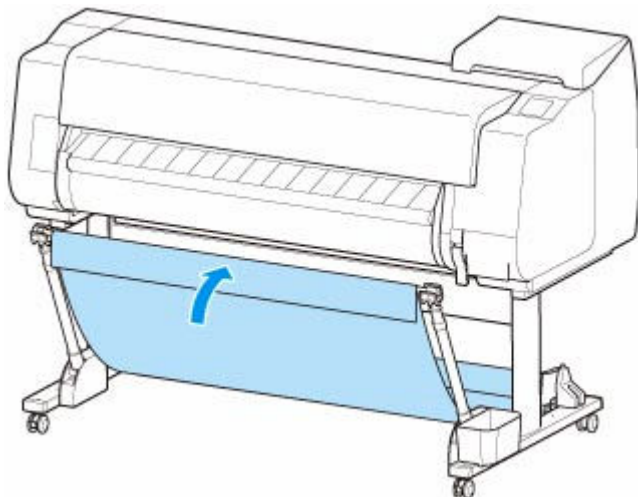

Укладчик

- Использование приемника бумаги
- Примеры конфигурации укладчика

Использование укладчика

Установите приемник бумаги в принтер, если необходимо укладывать отпечатанные материалы в приемник бумаги.

➡ [Установка приемника бумаги в принтер](#)

Измените положение приемника бумаги в зависимости от формата отпечатанных материалов.

➡ [Примеры конфигурации укладчика](#)

Извлеките приемник бумаги из принтера при загрузке бумаги в принтер.


➡ [Извлечение приемника бумаги из принтера](#)

Внимание!


- Не применяйте чрезмерное давление к корзине и заслонке. Это может привести к повреждению корзины и заслонки.
- Если на текстильной части корзины появятся загрязнения, сотрите грязь, не используя воду. Вода может повлиять на работу корзины.
- Если корзина, являющаяся частью подставки, прикреплена к подставке, отсоедините корзину и ручку корзины, а затем используйте приемник бумаги. Когда корзина установлена, невозможно использовать приемник бумаги.
- При использовании приемника бумаги заранее оставьте перед принтером достаточно места для выдвижения приемника бумаги.

Установка приемника бумаги в принтер


1. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВЫКЛ.

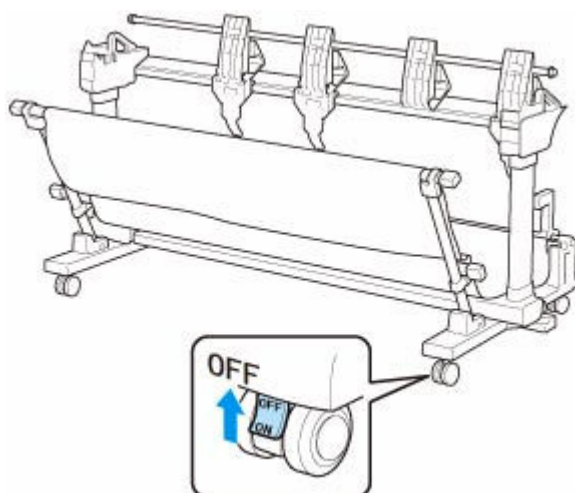

2. Переместите приемник бумаги в переднюю часть принтера с подставкой, а затем нажимайте на выпуклые части (А) по обеим сторонам ножки приемника бумаги, пока они не приблизятся к подставке принтера.

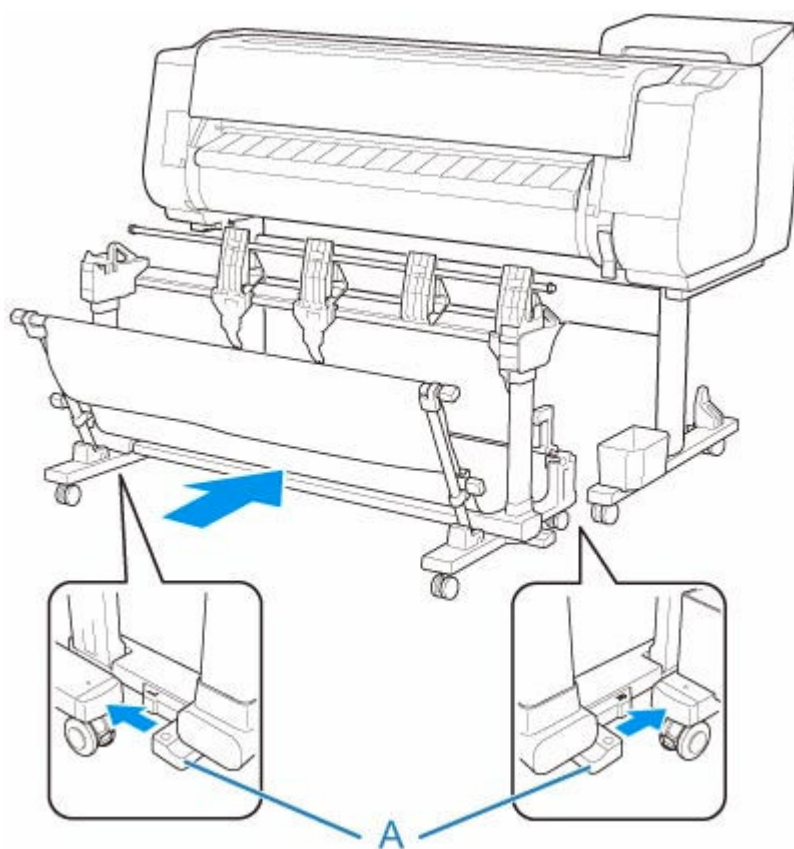


3. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВКЛ.

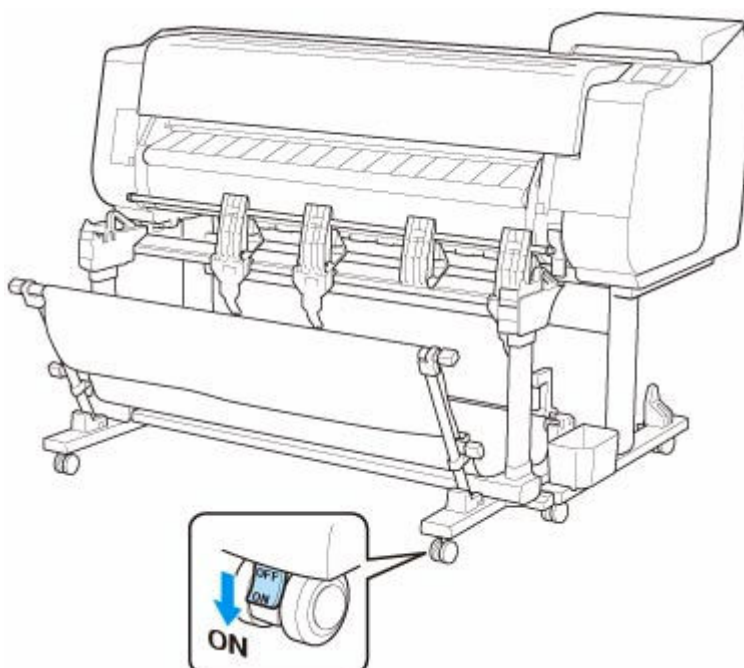


Извлечение приемника бумаги из принтера

1. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВЫКЛ.

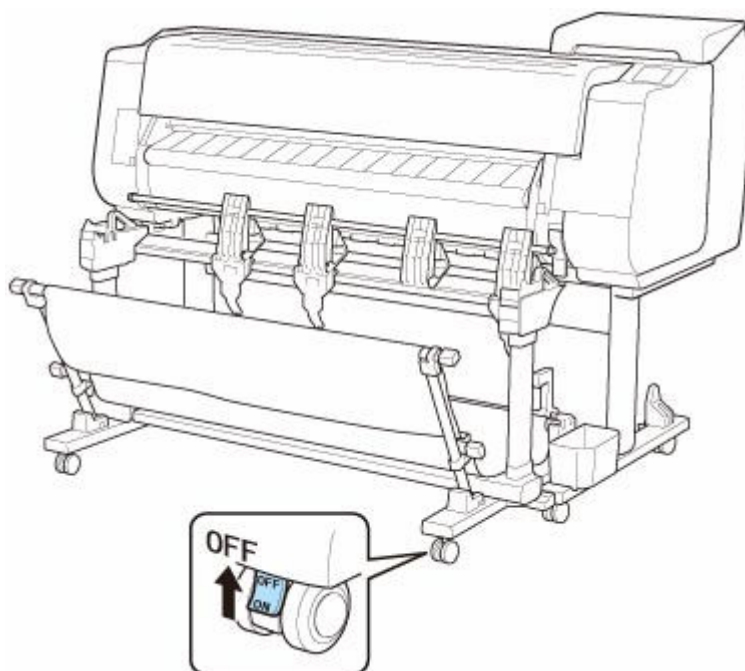

2. Потяните приемник бумаги на себя, чтобы извлечь приемник бумаги из принтера.

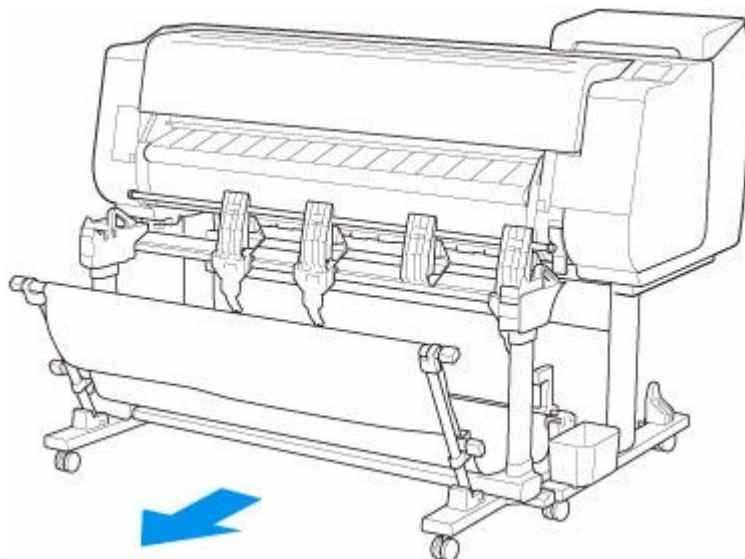

Примеры конфигурации укладчика


Положение приемника бумаги можно изменить в зависимости от размера отпечатанных материалов.

»»» Внимание!

- В зависимости от типов бумаги укладка может быть невозможна в положениях 2, 3 или 4. В этом случае используйте положение 1.
- В зависимости от модели принтера размер бумаги может не поддерживаться.

Хранение отпечатанных материалов (Положение 1)


Потяните стержень (фиксированный) (С) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (В) в нижней части ручки, а затем установите заслонку (А) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 1.

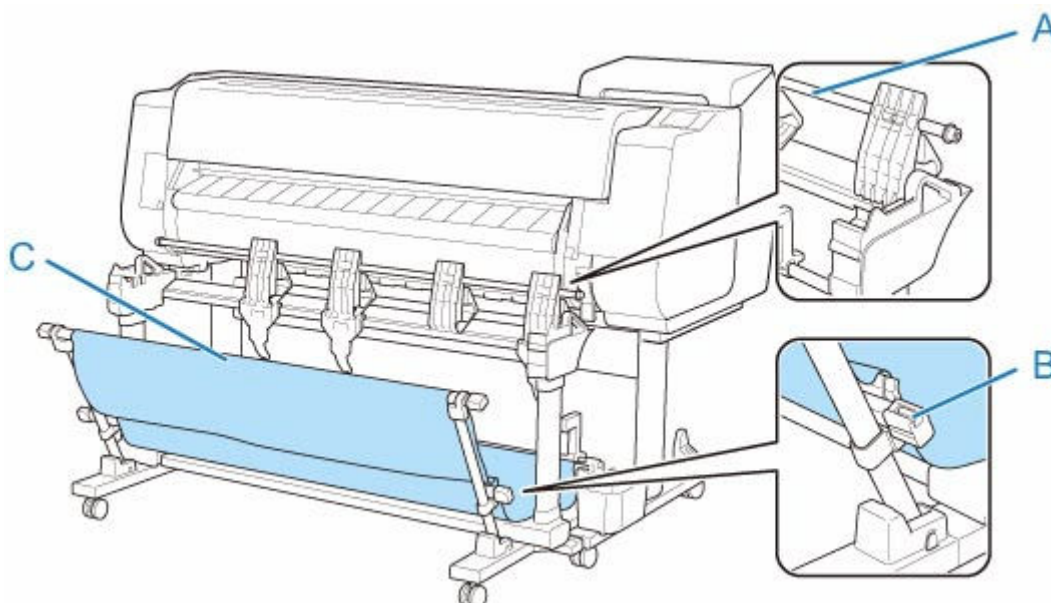

Укладка отпечатанных материалов ARCH E или A0 в книжной ориентации (Положение 2)

- Поддерживаемый размер бумаги
 - **36"x48" (ARCH E)** 914,4 x 1219,2 мм (36,00 x 48,00 дюймов)
 - **A0** 841,0 x 1189,0 мм (33,11 x 46,81 дюйма)


Установите стержень (регулируемый) в паз (В) в верхней части подставки, а затем опустите стержень (фиксированный) (С) к принтеру. Затем установите заслонку (А) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 2.

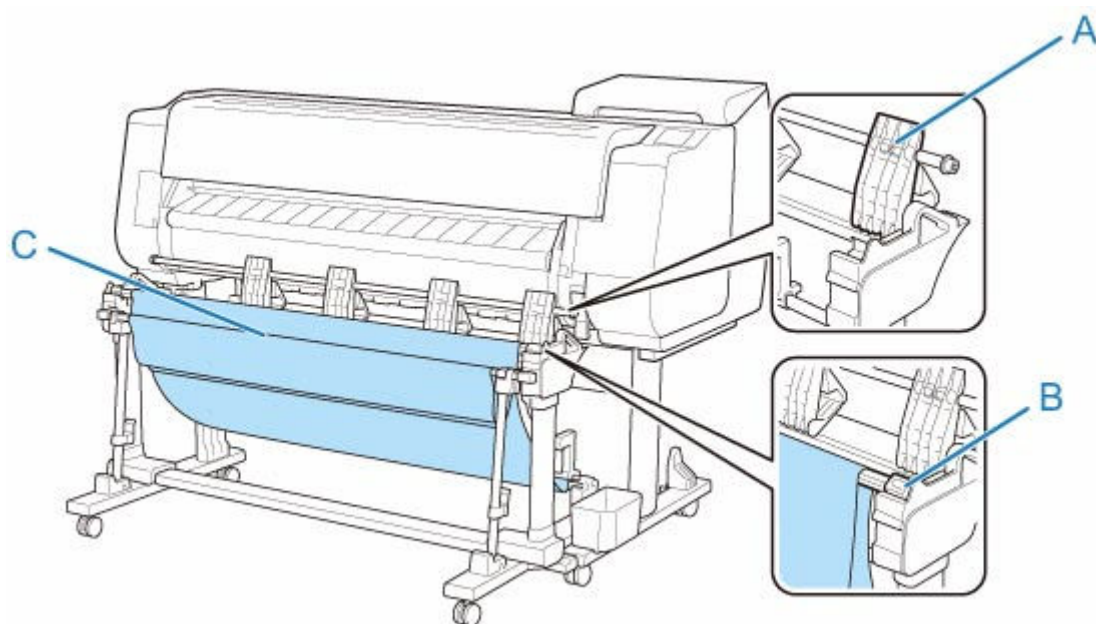

Укладка отпечатанных материалов ARCH D или A1 в книжной ориентации (Положение 3)

- Поддерживаемый размер бумаги
 - **24"x36" (ARCH D)** 609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
 - **A1** 594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)


Потяните стержень (фиксированный) (E) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем установите заслонку (A) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 3. Затем установите ограничитель бумаги (C), хранящийся в отделении для аксессуаров на подставке внизу второй части (D) справа от заслонки.

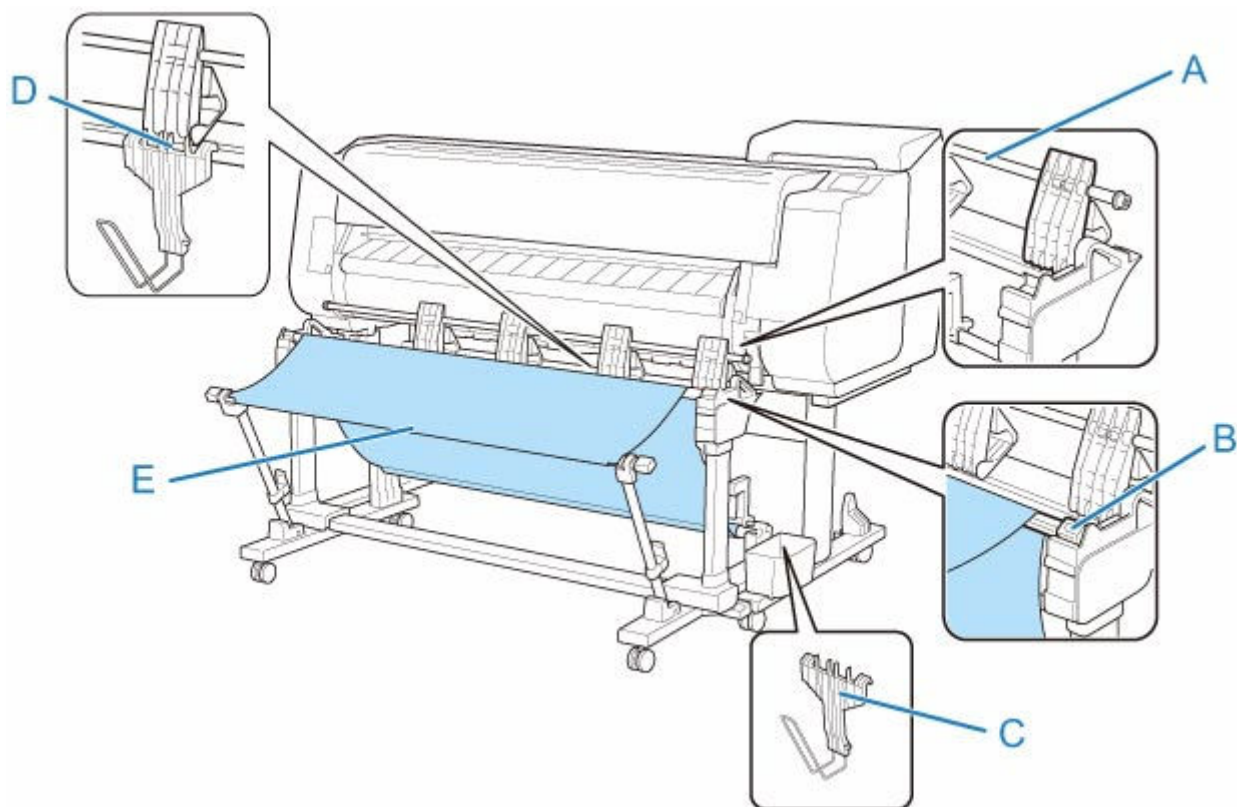

Укладка отпечатанных материалов ARCH D, ARCH C, A1 или A2 в альбомной ориентации (Положение 4)

- Поддерживаемый размер бумаги
 - **24"x36"** (ARCH D) 609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
 - **18"x24"** (ARCH C) 457,2 x 609,6 мм (18,00 x 24,00 дюйма)
 - **A1** 594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)
 - **A2** 420,0 x 594,0 мм (16,54 x 23,39 дюйма)

Потяните стержень (фиксированный) (C) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем установите заслонку (A) горизонтально, чтобы установить приемник бумаги в положение 4.

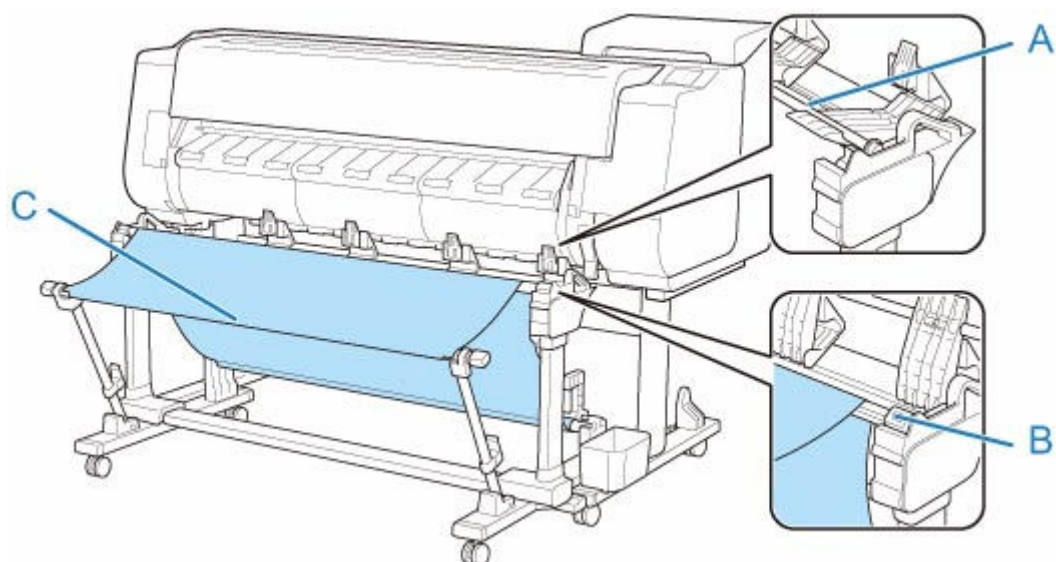

Блок рулона

- **Переключение режимов блока рулона**
- **Использование блока рулона в режиме приема**
- **Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона**


Переключение режимов блока рулона

Перед использованием блока рулона выполните следующие инструкции для выбора необходимого режима.

Внимание!

- После переключения функции блока рулона необходимо применить параметры блока рулона к драйверу принтера с помощью отдельного компьютера. Подробную информацию см. в разделе "Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера" (Windows) или ["Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера"](#) (macOS).
- При переключении функции блока рулона с приема на подачу бумаги необходимо сначала обрезать принятую бумагу.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

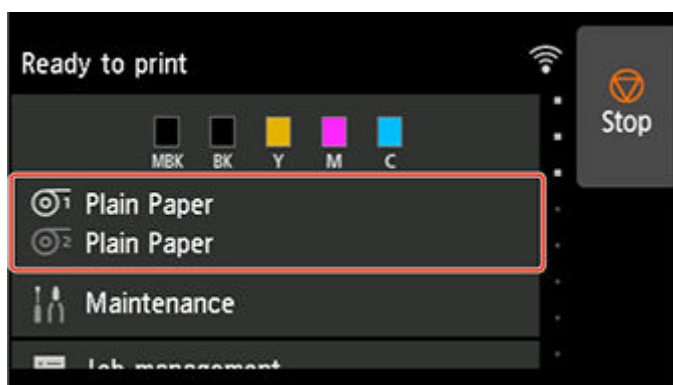

Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  или .

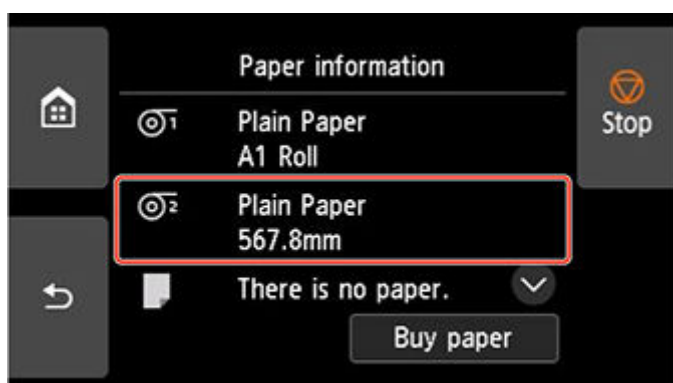

3. Измените функцию блока рулона.

- **Использование в качестве устройства подачи**

1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use settings)**.

2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блока рулона в режим подачи.

»»» Примечание.

- Если вы измените режим, не обрезав рулон с помощью резака, после нажатия кнопки **ВКЛ** откроется экран для подтверждения того, была ли обрезана принятая бумага. Если бумага не была обрезана, выберите **Нет** и сначала обрежьте принятую бумагу.

3. Загрузите рулон в блок рулона.

Подробную информацию см. в разделе "[Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)".

• Использование в качестве принимающего устройства

1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use settings)**.
2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блока рулона в режим приема.
3. Коснитесь, чтобы выбрать параметры обрезки бумаги при использовании в режиме приема.

»»» Примечание.

- Если вы выбрали **Не обрезать (Do not cut)**, рулон не будет обрезан после печати независимо от параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)") на принтере. Выберите этот вариант, если хотите напечатать несколько страниц последовательно без обрезки.
- Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки (Use the cutting mode setting)**, обрезка каждой страницы будет выполняться в соответствии с параметром **Режим обрезки (Cutting mode)** (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)") на принтере.
- Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки (Use the cutting mode setting)** и установили значение **Автом. обрезка (Automatic Cutting)** для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** (См. в разделе "[Указание способа обрезки для рулонов](#)") на принтере, рекомендуется установить для параметра **Наматывать после обрезки (Wind up after cutting)** значение **Включить (Enable)**. Если установлено значение **Выключ.**, принятый отпечатанный документ будет обрезаться автоматически без сжатия, что приведет к повреждению краев.
- Если в блок рулона на принтере загружен рулон, появится экран для подтверждения того, следует ли удалить рулон. Если вы выберете **Да**, рулон будет размещен таким образом, чтобы его можно было удалить, и блок рулона перейдет в режим приема.

4. Коснитесь **Да (Yes)** или **Нет (No)**, когда появится сообщение с подтверждением того, будет ли блок рулона незамедлительно использоваться в режиме приема.

Если вы коснетесь **Да**, инструкции по загрузке бумаги в блок рулона появятся на сенсорном экране.

Если вы коснетесь **Нет**, процедура завершится. Загрузите бумагу в блок рулона во время печати. Однако в этом случае вы должны загрузить бумагу при выполнении печати, так что инструкции не появятся на сенсорном экране.

Подробную информацию о загрузке бумаги в блок рулона в режиме приема см. в разделе "[Использование блока рулона в режиме приема](#)".

»»» **Примечание.**

- Если вы выберете **Да**, на ведущем крае будет оставлено поле шириной приблизительно 600 мм (23,62 дюйма), поскольку рулон переместится к блоку рулона перед печатью.


Использование блока рулона в режиме приема

Внимание!

- Подробную информацию о рулонах, подходящих для наматывания, см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Перед загрузкой рулона для приема в блок рулона переведите блок рулона в режим приема на сенсорном экране принтера. (См. в разделе "[Переключение режимов блока рулона](#)").
- В следующей процедуре предполагается, что держатель рулона не установлен на блок рулона, и рулон не загружен на держатель рулона. Если держатель рулона установлен на блок рулона, сначала извлеките держатель рулона из блока рулона, а затем извлеките рулон с держателя рулона. (См. в разделе "[Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)"). (См. в разделе "[Снятие рулонов с держателя рулона](#)").
- Наматывание бумаги возможно до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром ограничителя держателя.

1. Поместите корзину на хранение. (См. в разделе "[Хранение корзины](#)").


2. Поверните рычаг ограничителя держателя (А) в сторону , чтобы снять блокировку, и, удерживая в положении (В), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

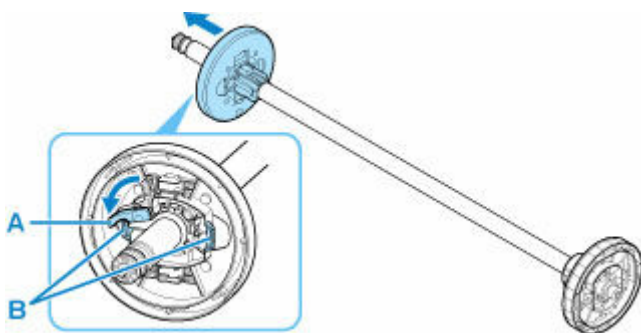


3. При приеме рулона, стержневая насадка для которого имеет внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма), вставьте стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги в держатель рулона и ограничитель держателя.

Выровняйте выступы стержневой насадки для 3-дюймовой бумаги (А) с отверстиями на держателе рулона или ограничителе держателя (В) и надежно установите их.


- Сторона держателя рулона

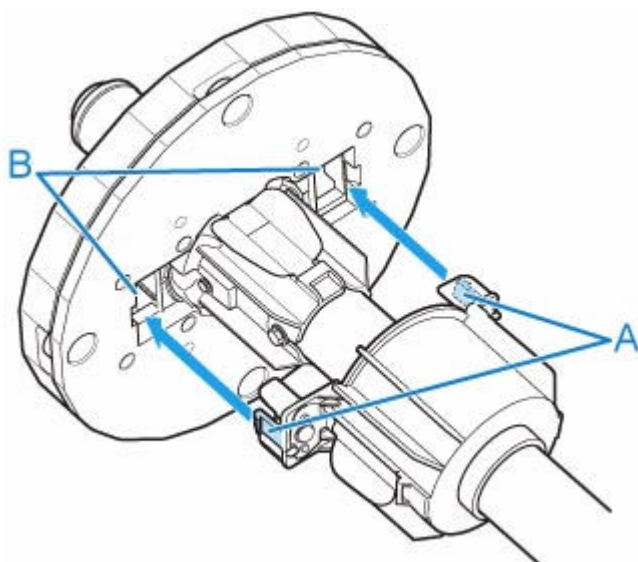

- Сторона ограничителя держателя

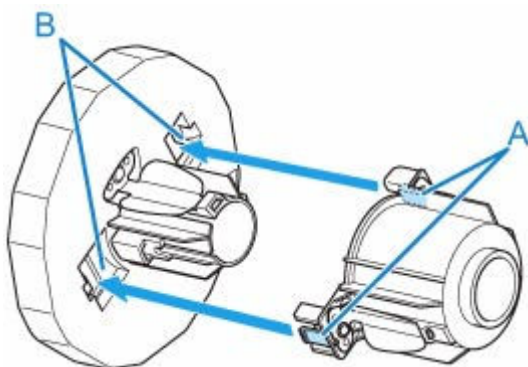


4. Установите стержневую насадку для наматывания рулона в держатель рулона.

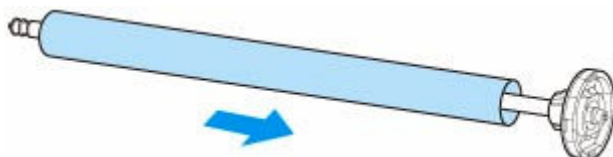


»»» Внимание!

- Для наматывания рекомендуем использовать стержневую насадку шире бумаги. При использовании более узкой стержневой насадки необходим зазор между ограничителем держателя и бумагой.
- Всегда используйте для наматывания стержневую насадку той же толщины или толще, чем стержневая насадка рулона. Если вы используете более тонкую стержневую насадку, при наматывании могут возникнуть проблемы.


5. Вставьте ограничитель держателя слева в держатель рулона, как показано на рисунке, и, удерживая в положении (В), нажмите, пока фланец ограничителя держателя (А) не коснется бумажной шпули. Зафиксируйте рычаг ограничителя держателя (С), повернув его в сторону .

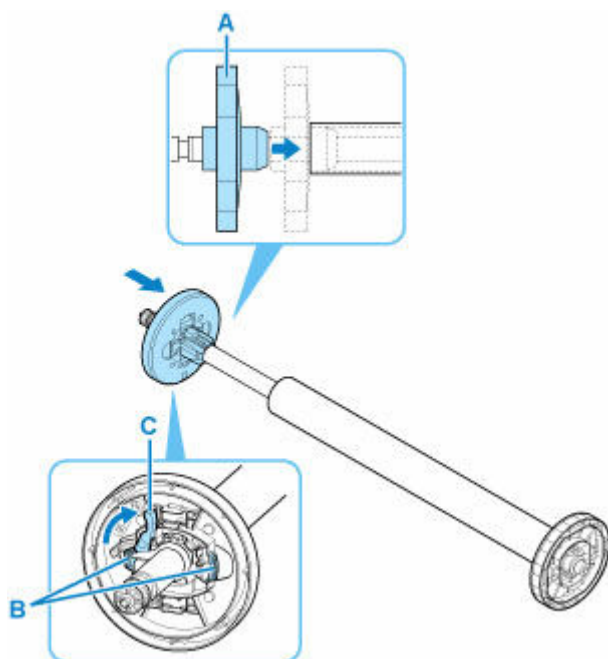


6. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

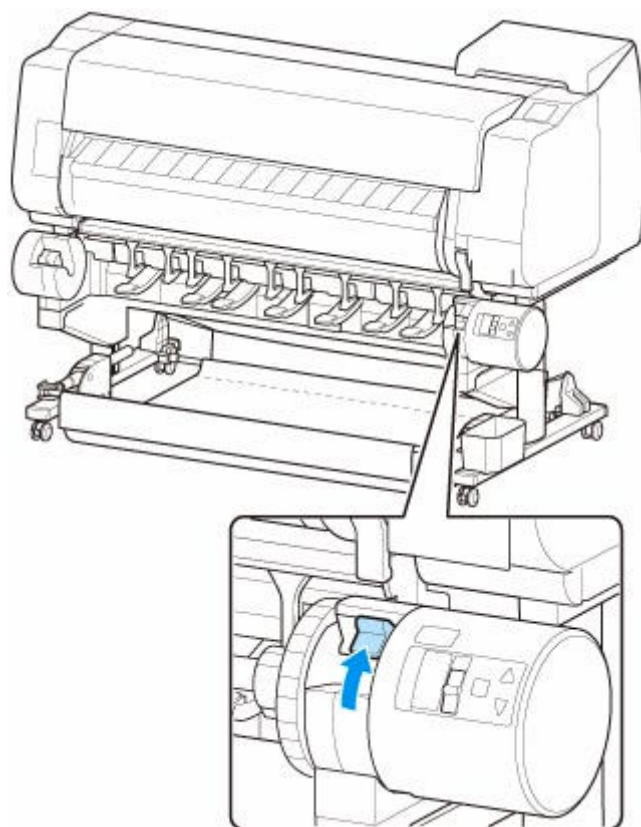


7. Удерживайте фланцы (А) так, чтобы ограничитель держателя был слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (В) и загрузите рулон.

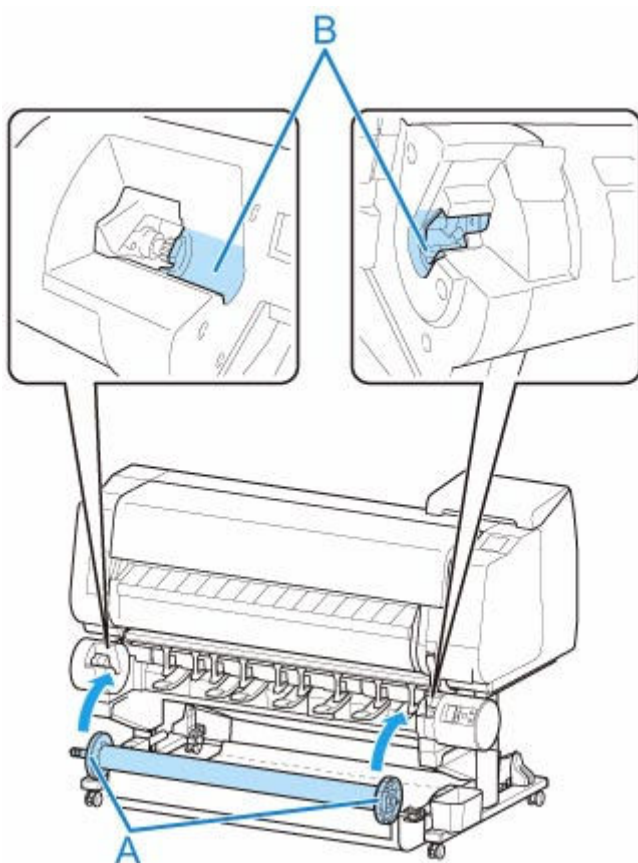


8. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение блокировки.

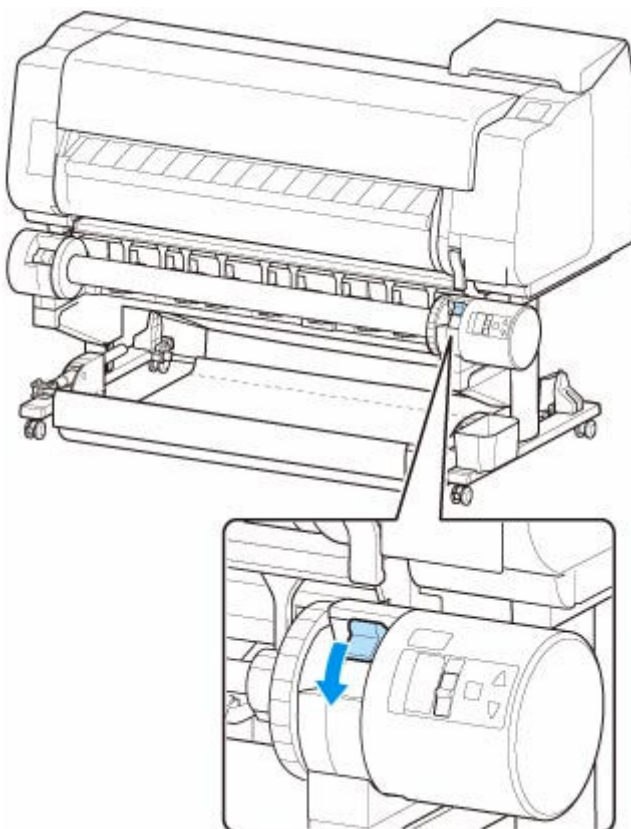

9. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блока рулона, чтобы индикатор переключателя (A) был напротив положения ● (B) на значке приема.

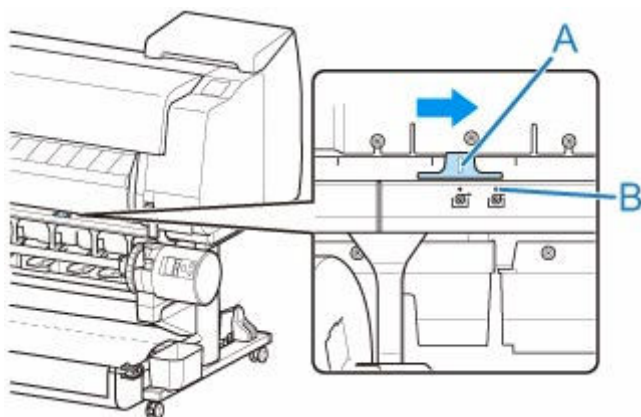

10. Сдвиньте переключатель **Переключатель наматывания внутрь/наружу** на блоке рулона к нужному направлению наматывания.

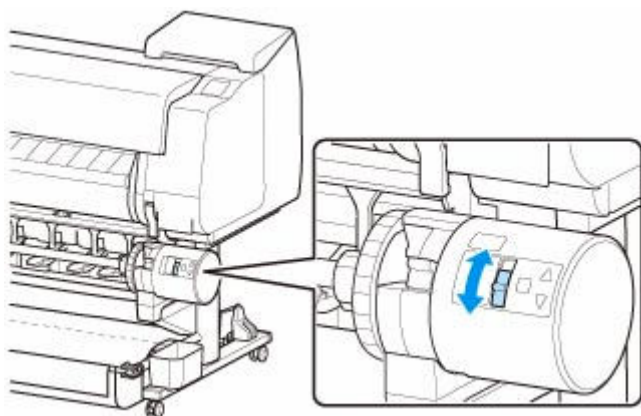

»»» **Примечание.**

- Вы можете выбрать наматывание рулона наружу, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внешней части рулона, или внутрь, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внутренней части рулона.

11. Следуйте этим инструкциям, чтобы прикрепить ведущий край рулона к стержневой насадке лентой.


- Если на сенсорном экране появится сообщение для подтверждения того, следует ли автоматически переместить бумагу для закрепления лентой

1. Коснитесь **Да (Yes)**.


Ведущий край рулона будет перемещаться вперед, пока не окажется рядом с блоком рулона.

2. Возьмитесь за центр ведущего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

- Наматывание наружу

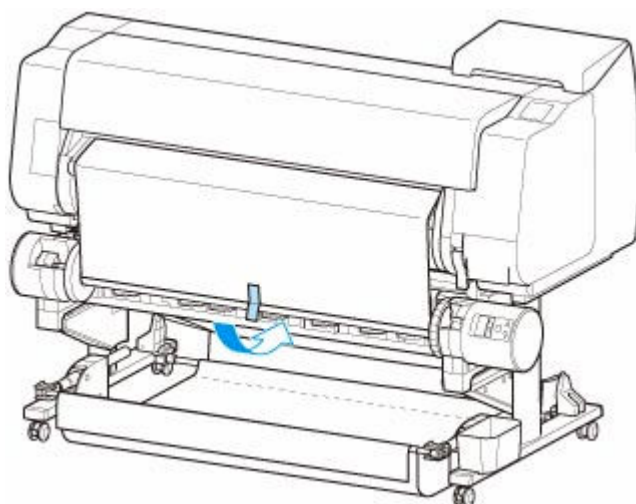


- Наматывание внутрь

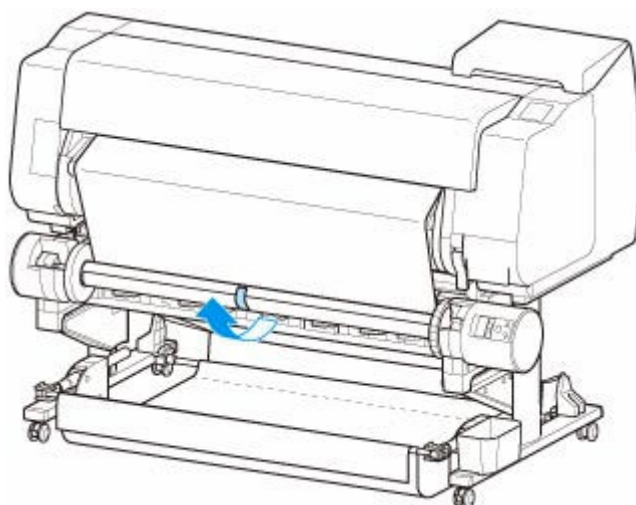


»»» **Внимание!**

- При наматывании внутрь необходимо протянуть ведущий край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.

3. Выровняйте правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.
 - Наматывание наружу

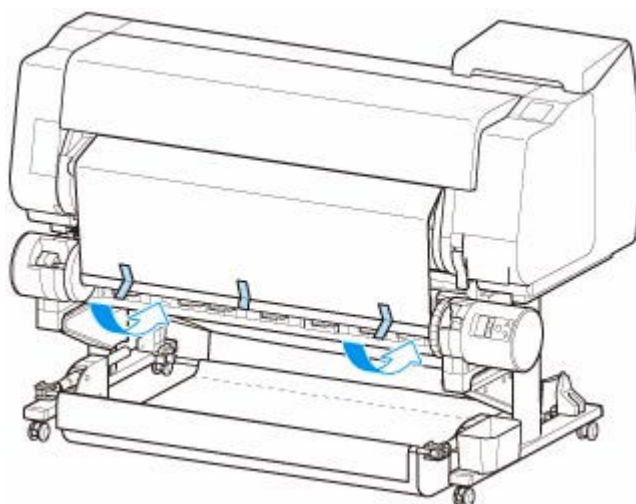


- Наматывание внутрь

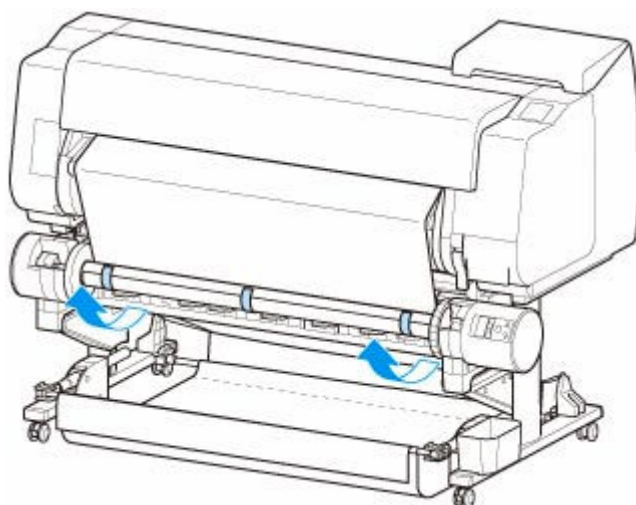


»»» **Внимание!**

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.
- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перематкой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничителя держателя таким образом, чтобы между ограничителем держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что ведущий край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз, проверьте, что держатель рулона не поднимается вверх, и коснитесь **ОК**.
 - Наматывание наружу

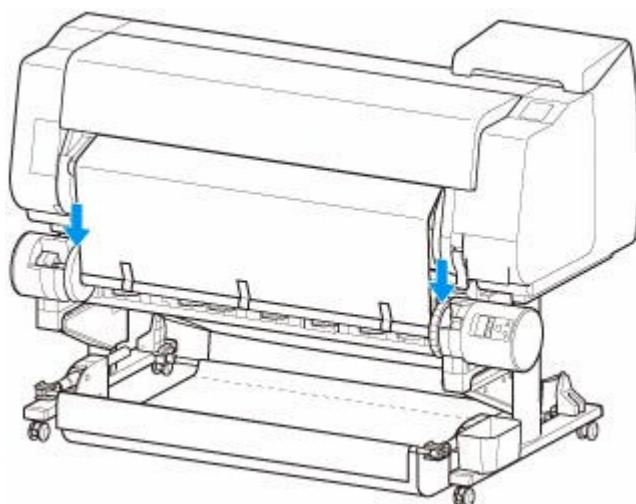

- Наматывание внутрь

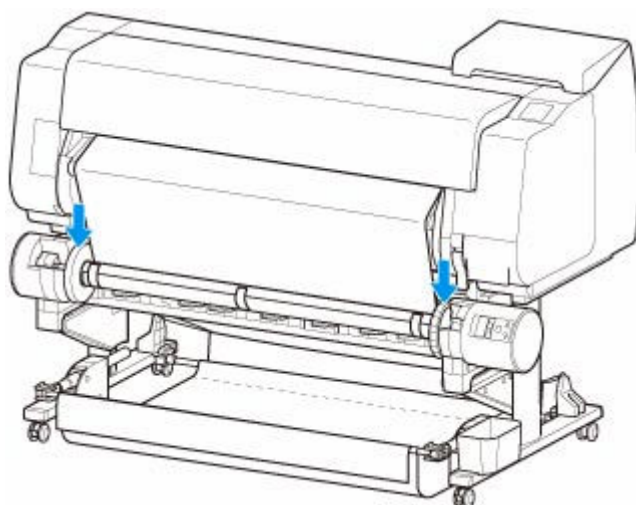

»»» **Внимание!**

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.


7. Чтобы стабилизировать работу при запуске, продвиньте рулон бумаги с помощью панели управления и начните наматывать рулон бумаги, выполнив приблизительно один оборот. (См. в разделе "[Ручная подача рулонной бумаги](#)").
8. Нажмите держатель рулона вниз еще раз и убедитесь, что держатель рулона не поднимается вверх.

Подготовка к наматыванию завершена. Когда начнется печать на рулоне, рулон будет автоматически наматываться.


• Если сообщение **Устр. готово к печати** появится на сенсорном экране

1. Вручную потяните бумагу (См. в разделе "[Ручная подача рулонной бумаги](#)") или начните печать и подождите, пока ведущий край рулона не достигнет блока рулона.
2. Возьмитесь за центр ведущего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

- Наматывание наружу

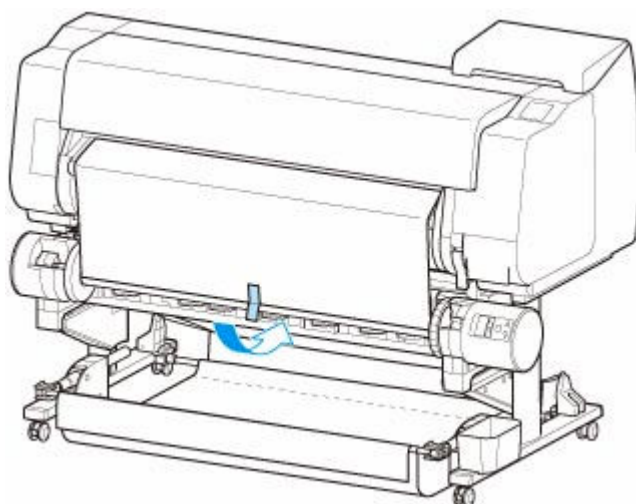


- Наматывание внутрь

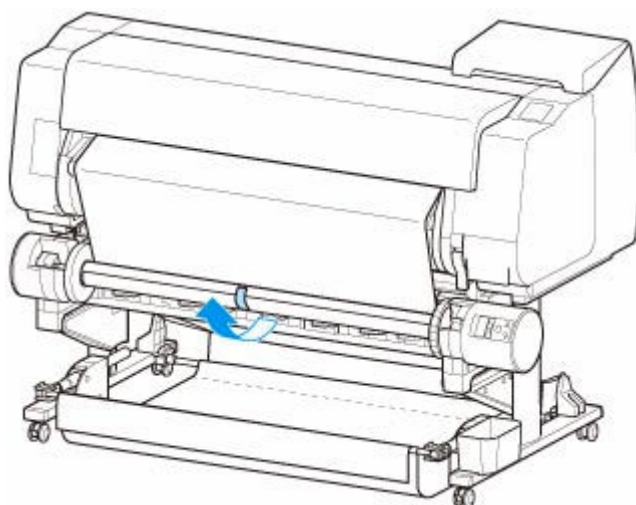


»»» **Внимание!**

- При наматывании внутрь необходимо протянуть ведущий край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.

3. Выверните правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.
 - Наматывание наружу

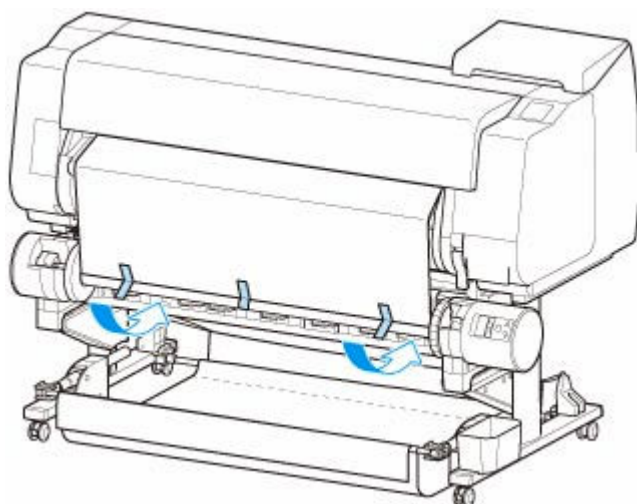


- Наматывание внутрь

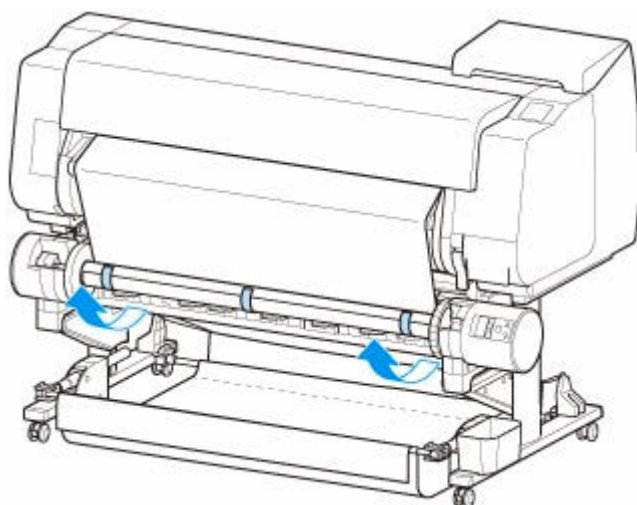


»»» **Внимание!**

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.
- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перемоткой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничителя держателя таким образом, чтобы между ограничителем держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что ведущий край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз и убедитесь, что держатель рулона не поднимается вверх.
 - Наматывание наружу

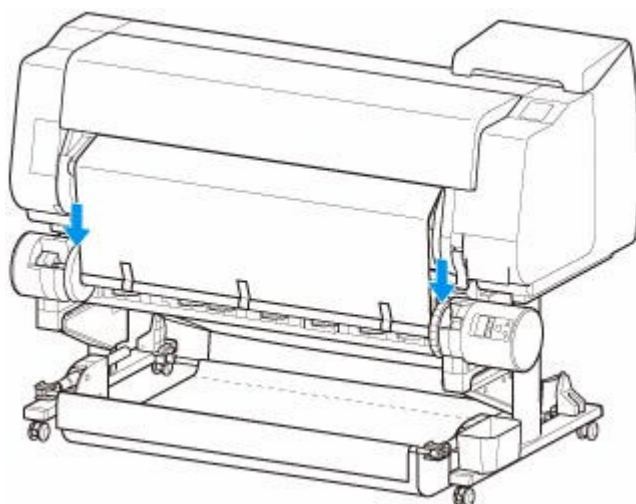

- Наматывание внутрь

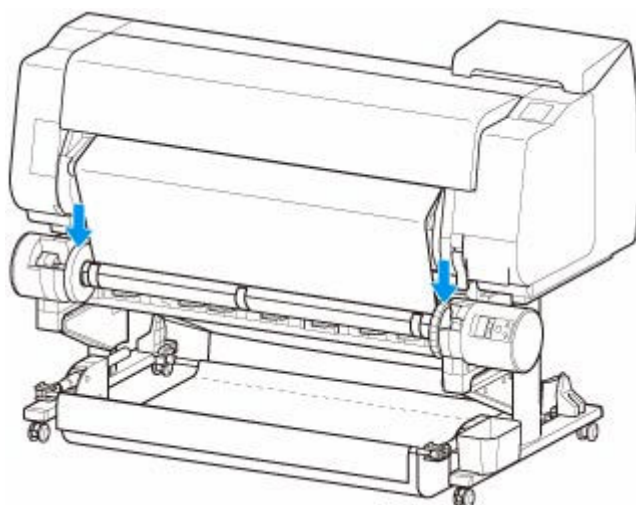

»»» Внимание!

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.

7. Убедитесь, что переключатель **Переключатель наматывания внутрь/наружу (Inward/Outward Winding Changeover)** на блоке рулона находится в необходимом положении, и нажмите кнопку **Автоматический прием/пауза (Auto Take-up/Pause)**.

Индикатор **Пауза (Pause)**, который горел до этого момента, погаснет, и загорится индикатор **Автоматический прием (Auto Take-up)**.

Подготовка к наматыванию завершена. Во время печати начнется наматывание. Наматывание начинается одновременно с печатью.

»»» Внимание!


- При наматывании внутрь вы можете нажимать на рулон рукой, чтобы он наматывался более плотно. Однако, это может привести к появлению следов нажатия на бумаге. В этом случае коснитесь области блока рулона на экране сведений о носителе и установите для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** значение **Ослабление (Release)**.

Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

Примечание.

- Если вы коснетесь области параметров бумаги и области  при установке для параметров **Режим приема (Take-up mode)** и **Наматывать после обрезки (Wind up after cutting)** значения **Включить (Enable)** заранее, вы можете пропустить шаги 6 и 7, поскольку при обрезке бумаги после печати следующая бумага будет приниматься автоматически. Однако, будьте осторожны при использовании подверженной повреждениям бумаги, поскольку бумага касается ролика при обрезке.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

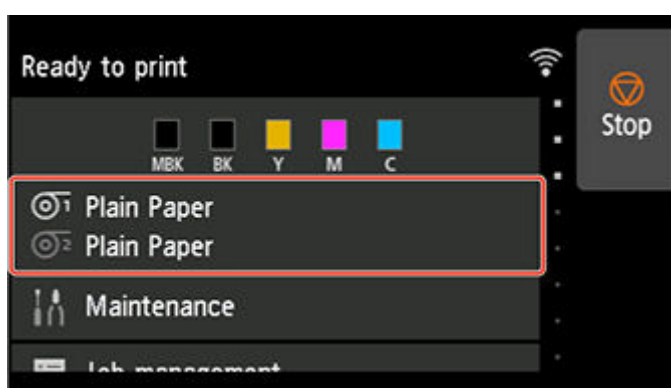

Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области .

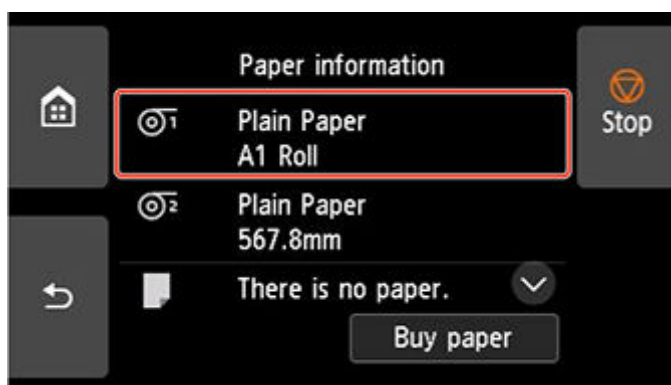

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать (Advance)** или **Смотать (Rewind)**, чтобы немного продвинуть бумагу вперед.

Если установлено наматывание наружу, вытяните бумагу на длину одной окружности рулона или больше для защиты печатной стороны.

5. Коснитесь **Обрезать бумагу**.


6. Удерживая отпечатанную бумагу между направляющей для выхода и блоком рулона, коснитесь **Да**.

После этого рулон будет отрезан.

»»» **Внимание!**

- При обрезке бумаги всегда держите отпечатанную бумагу. Если вы не будете удерживать бумагу при обрезке, она может упасть на пол и испачкаться.

7. Удерживая задний край отпечатанной бумаги, нажмите кнопку **Прием (Take-up)** или **Смотка (Rewind)**, чтобы смотать отпечатанную бумагу.

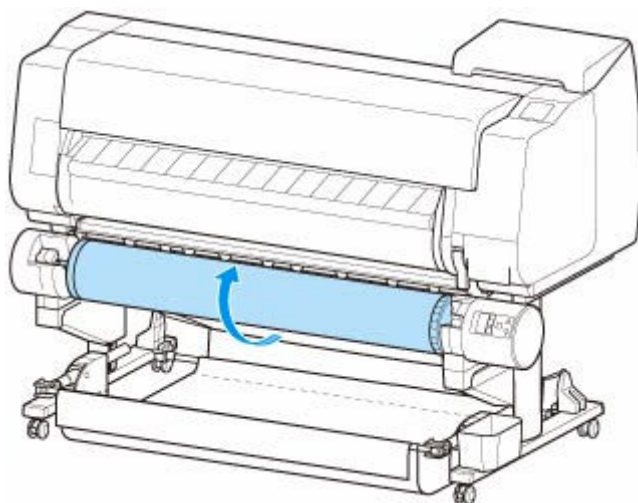


При необходимости закрепите перемотанную бумагу клейкой лентой.


»»» **Внимание!**

- Будьте осторожны, чтобы не поцарапать отпечатанную поверхность.


8. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

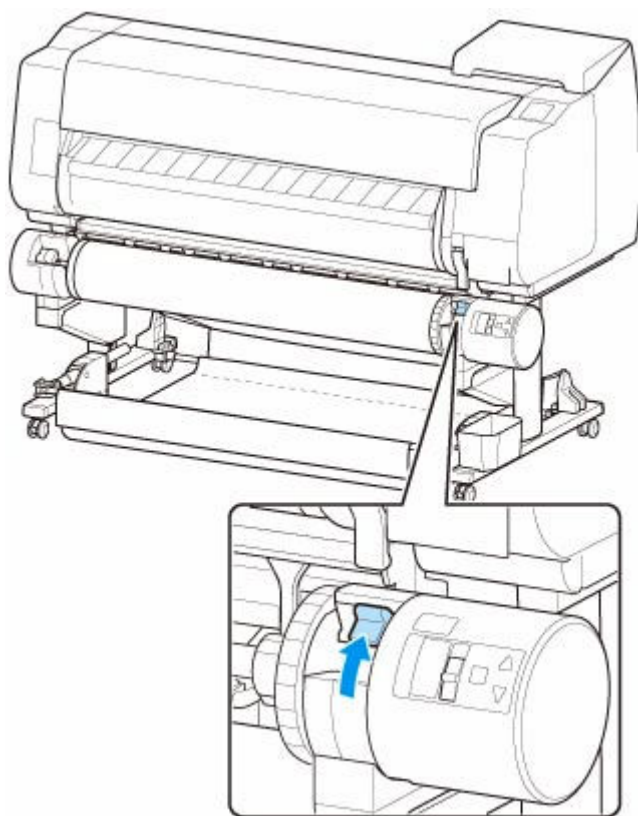


9. Удерживайте держатель рулона за фланцы (А), а затем извлеките из блока рулона.

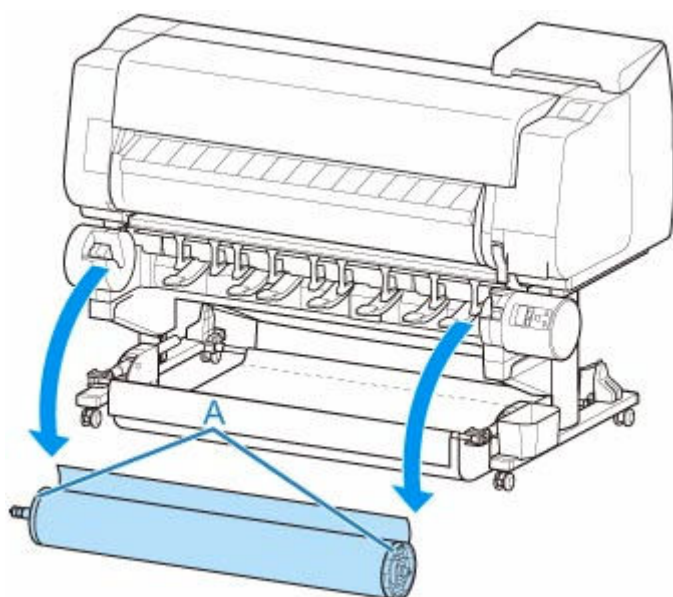

10. Поверните рычаг ограничителя держателя (А) в сторону , чтобы снять блокировку, и, удерживая в положении (В), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

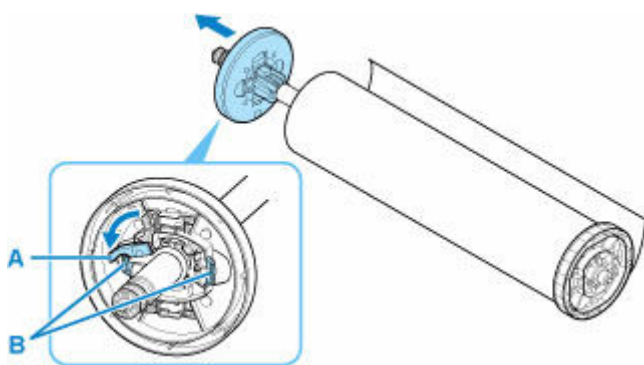

- 11.** Извлеките принятые отпечатанные материалы из держателя рулона для каждой стержневой насадки.

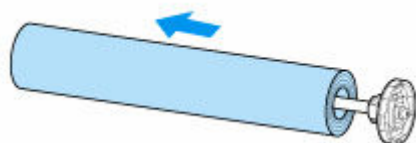

Изменение параметров принтера

➤ Изменение параметров с помощью панели управления

- Структура меню главного экрана
- Структура меню
- Настройка элементов на панели управления
- Настройка пароля администратора на панели управления
- Удаление данных с жесткого диска принтера
- Настройки HP-GL/2
- Печать состояния

➤ Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера

- Запустите "Удаленный польз. интерфейс"
- Параметры, доступные для изменения с помощью "Удаленного польз. интерфейса"
- Настройка паролей с помощью "Удаленного польз. интерфейса"
- Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL
- Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL
- Генерирование сертификата сервера
- Настройка почтового сервера
- Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

➤ Перенос параметров принтера

➤ Инициализация параметров принтера

Изменение параметров с помощью панели управления

- Структура меню главного экрана
- Структура меню
- Настройка элементов на панели управления
- Настройка пароля администратора на панели управления
- Удаление данных с жесткого диска принтера
- Настройки HP-GL/2
- Печать состояния


Структура меню главного экрана

После запуска принтера на сенсорном экране отображается экран НАЧАЛО.

На экране НАЧАЛО можно проверить состояние принтера и выбрать меню обслуживания, операций с бумагой, параметров и т. д.

➡ [Основные операции, выполняемые на сенсорном экране](#)

➡ [Значки на сенсорном экране](#)

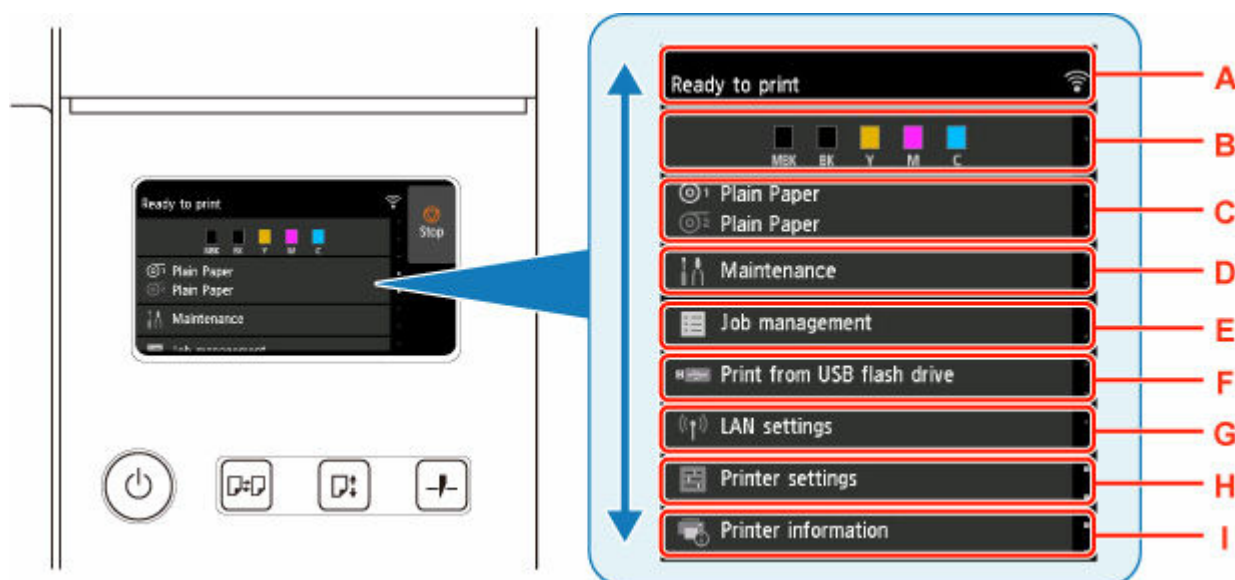

A: Область отображения сведений о принтере

Отображение состояния принтера, сообщений и другой информации. Коснитесь этого элемента при появлении сообщения, чтобы просмотреть сообщение на экране и перейти к экрану с подробной информацией и инструкциями.

➡ [Уведомления](#)

B: Область отображения уровня чернил

Отображает состояние чернил. Коснитесь этого элемента, чтобы просмотреть уровень оставшихся чернил и ознакомиться с инструкциями по замене чернильного контейнера.

C: Область отображения параметров бумаги

Отображение сведений о носителе для каждого источника бумаги. Коснитесь этого элемента, чтобы настроить размер и тип загруженной бумаги.

D: Обслуживание (Maintenance)

Настройка параметров обслуживания.

E: Управление заданиями

Настройка параметров управления заданиями.

F: Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)

Настройка параметров печати при печати данных с флэш-диска USB.

G: Настройки сети

Настройка параметров сети.

H: Параметры устройства (Printer settings)

Настройка различных параметров принтера.

I: Сведения о принтере

Просмотр различных сведений о принтере.

»»» Примечание.

- По умолчанию настройки меню применяются ко всем заданиям печати. Однако для параметров, доступных также в драйвере принтера, приоритет имеют значения, указанные в драйвере принтера.

Основные операции, выполняемые на сенсорном экране

Вы можете выбирать различные функции и параметры, осторожно касаясь сенсорного экрана или проводя по нему кончиком пальца.


»»» Внимание!

- Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с сенсорным экраном. Несоблюдение может привести к неисправности или повреждению сенсорного экрана.
 - Не прикладывайте силу для нажатия на сенсорный экран пальцем.
 - Не нажимайте на сенсорный экран другими предметами, кроме пальца (например шариковой ручкой, карандашом, ногтем или другим предметом с острым кончиком).
 - Не прикасайтесь к сенсорному экрану мокрыми или грязными руками.
 - Не кладите предметы на сенсорный экран.
- Не помещайте защитную пленку на сенсорный экран. Ее удаление может привести к повреждению сенсорного экрана.

Легкое касание

Осторожно коснитесь кончиком пальца и отпустите.


Используйте для выбора элемента на экране.

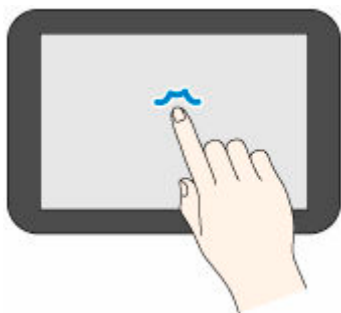

Обычное касание

Осторожно коснитесь кончиком пальца.


Чтобы перейти или вернуться в меню или список, коснитесь значка направления.

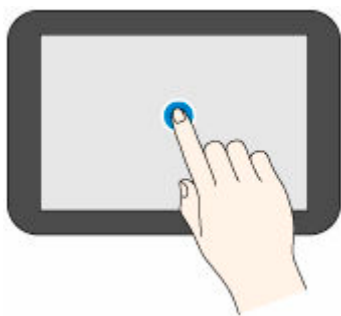

Движение пальцем

Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо и уберите палец.


Используйте для быстрого прокручивания меню или списка.

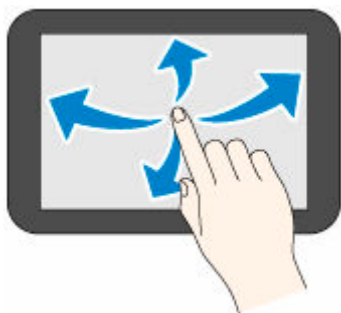

Перетаскивание

Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, не отрывая его от сенсорного экрана.


Используйте для перемещения меню или списка во время просмотра.

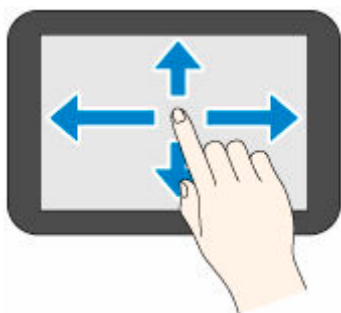

Уведомления

Если уровень чернил низкий или произошло другое событие, в области отображения сведений о принтере появляется **Новое уведомление. (New notice)**. Коснитесь ее, чтобы открыть экран **Список уведомлений (Notice list)** и просмотреть сообщения, начиная с последнего. Коснитесь сообщения, чтобы открыть экран с подробностями сообщения, ознакомиться с ними и предпринять действие.

Пример: уведомления о картридже для обслуживания

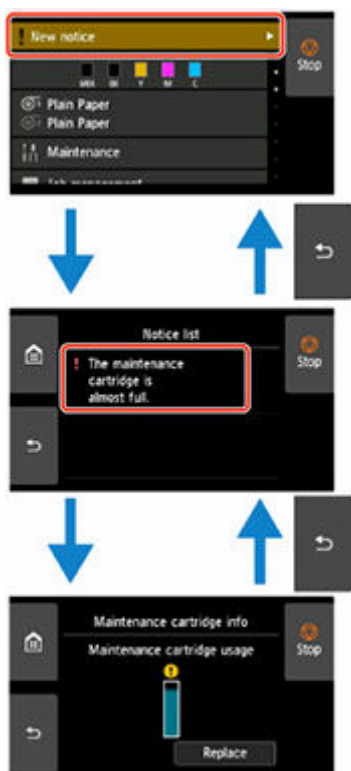

Значки на сенсорном экране

Когда пользователь работает с сенсорным экраном, он видит ряд значков на сенсорном экране.



(НАЧАЛО)

Откроется экран НАЧАЛО.



(Назад)

Отображение предыдущего экрана.

Стоп (Stop)

Отмена текущих заданий печати и завершение периода высыхания чернил.

Структура меню

Символ * с правой стороны элемента указывает на значение по умолчанию.

Значения могут отличаться в зависимости от модели и версии встроенного ПО.

- **Сведения о чернилах**

Это меню отображается при касании значка **Чернила (Ink)**.

Текущий приibl. запас чернил (Current estimated ink levels)
Замените (Replace)
Заказ. черн. (Order ink now)

- **Настройки бумаги**

Это меню отображается при касании области информации о бумаге.

Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)	
	Заменить бумагу (Replace paper)
	Подача/обрезка (Feed/cut)
	Извлечение бумаги (Remove paper)
	Парам. бумаги (Paper settings)
	Ширина (Width) / Тип (Type) / Дополнит. / Зарегистрп. (Register)
Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)	
	Заменить бумагу (Replace paper)
	Подача/обрезка (Feed/cut)
	Извлечение бумаги (Remove paper)
	Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use settings)
	Парам. бумаги (Paper settings)
	Ширина (Width) / Тип (Type) / Дополнит. / Зарегистрп. (Register)
Режим приема (Take-up mode)	
	Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use settings)
	Авт.подача в полож.для приема (Auto feed to take-up position)
	Пропускать ошибки при приеме (Skip errors during take-up)
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)
	Наматывать после обрезки (Wind up after cutting)
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
	Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)
	Ослабление (Release) / Натяжение (Retain)
	Использовать в режиме приема (Use in take-up mode)

		Использовать (Use) / Не использовать (Do not use)
Вручную (Manual)		
	Заменить бумагу (Replace paper)	
	Извлечение бумаги (Remove paper)	
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Размер стр. (Page size) / Тип (Type) / Дополнит. / Зарегистр. (Register)



• **Обслуживание**

Устранение неполадок (Troubleshooting)		
Печать образца провер. сопел (Nozzle Check)		
Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)		
	Очистка (Cleaning)	
		Все цвета (All colors) / Схема 1 (Pattern 1) / Схема 2 (Pattern 2)
	Глубокая очистка (Deep Cleaning)	
		Все цвета (All colors) / Схема 1 (Pattern 1) / Схема 2 (Pattern 2)
	Очистка системы (System Cleaning)	
		Все цвета (All colors) / Схема 1 (Pattern 1) / Схема 2 (Pattern 2)
Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)		
	Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
	Автоматическое (точное) (Auto (advanced))	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
	Вручную (Manual)	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)		
Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)		
	Установить приоритет (Set priority)	
		Авто (Auto) / Приор. качества печати (Prioritize print quality) / Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)
	Настройка качества печати (Adjust print quality)	
		Авто (Auto)
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
		Вручную (Manual)
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)

Настройка длины подачи (Adjust feed length)		
	Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
	Изменить установки (Change adjustment values)	
		-0,70% / -0,68% / ... / 0,68% / 0,70%
Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)		
	Исп. картридж для обслуж. (Maintenance cartridge usage)	
	Замените (Replace)	
Замена печатающей головки (Head Replacement)		
	Начните замену печ. головки. (Start head replacement.)	
Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit)		
Очистка валика (Platen cleaning)		
Подготовьте к перемещению (Prepare to move)		
	Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)	
	Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)	
	Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)	



• Управление заданиями

Задание печати (Print job)		
	Список заданий печати (List of print jobs)	
Сохраненное задание (Saved job)		
	Список хранилища заданий (Job box list)	
		Список заданий (Job list)
		Печать списка заданий (Print the job list)
Журнал заданий (Job history)		
	Отобразить журнал заданий (Display job history)	
	Печатать журнал заданий (Print job history)	
Приостановить печать (Pause printing)		
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
Удалить все задания печати (Delete all print jobs)		



• Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)

Список папок/файлов	
	Количество копий

Просмотр (Preview)
Параметры печати Элементы этого меню аналогичны элементам в меню Параметры печати с USB (Print from USB flash settings) .



• Настройки сети

Wi-Fi	
	Соединение (Connection)
	Имя сети (SSID) (Network name (SSID))
	Режим взаимодействия (Communication mode)
	Канал (Channel)
	Защита Wi-Fi (Wi-Fi security)
	IPv4-адрес (IPv4 address)
	Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)
	Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)
	Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)
	Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)
	Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)
	Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)
	Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)
	IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)
	Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)
	IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)
	Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)
	IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)
	Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)
	IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)
	Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)
	IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)
	Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)
	DHCPv6
	Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)
	Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)
	IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)
	IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)

IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)			
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)			
Адрес осн.DNS-сер. IPv6 (IPv6 primary DNS server address)			
Ад.доп.DNS-сер. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)			
Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)			
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)			
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)			
Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)			
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)			
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)			
MAC-адрес (MAC address)			
Настройки IPsec (IPsec settings)			
Имя принтера (Printer name)			
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)			
Параметры (Settings)			
	Включить/выключить Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)		
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)	
	Настройка Wi-Fi (Wi-Fi setup)		
		Простое беспров. подкл.	
		Подключение вручную	
		WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))	
		Друг. типы подключения (Other connection types)	
			Подкл. вручную (доп.) (Manual connect (adv.))
		WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))	
	Дополнит.		
Беспров. прямое подключение (Wireless Direct)			
	Соединение (Connection)		
	Имя сети (SSID) (Network name (SSID))		
	Пароль (Password)		
	Режим взаимодействия (Communication mode)		
	Канал (Channel)		
	Защита Wi-Fi (Wi-Fi security)		
	IPv4-адрес (IPv4 address)		
	Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)		
	Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)		

Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)		
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)		
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)		
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)		
Д. п. л. сссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)		
MAC-адрес (MAC address)		
Настройки IPsec (IPsec settings)		
Имя принтера (Printer name)		
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)		
Параметры (Settings)		
	Вкл./выкл. беспров.прям.подкл. (Enable/disable Wireless Direct)	
		Да (Yes) / Нет (No)
	Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)	
		Да (Yes) / Нет (No)
	Сеть д/бесп.прям.подкл.(SSID) (Wireless Direct network (SSID))	
	Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)	
		ВКЛ (ON)* / ВЫКЛ (OFF)
	Дополнит.	
Проводная сеть (Wired LAN)		
	Соединение (Connection)	
	IPv4-адрес (IPv4 address)	
	Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	
	Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	
	Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)	
	Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	
	Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	
	Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	
	Д. п. л. сссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	
	IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)	
	Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)	
	IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)	
	Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)	
	IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)	
	Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	
	IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)	
	Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	

IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)		
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)		
DHCPv6		
Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)		
Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)		
IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)		
IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)		
IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)		
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)		
Адрес осн.DNS-сер. IPv6 (IPv6 primary DNS server address)		
Ад.доп.DNS-сер. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)		
Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)		
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)		
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)		
Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)		
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)		
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)		
MAC-адрес (MAC address)		
Настройки IPsec (IPsec settings)		
Имя принтера (Printer name)		
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)		
Параметры (Settings)		
	Вкл./выкл. проводную сеть (Enable/disable Wired LAN)	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)
	Дополнит.	
Печать свед. (Print details)		



• **Параметры устройства (Printer settings)**

Пробная печать	
	Печать образца провер. сопел (Nozzle Check)
	Печать состояния (Status print)
	Status print (administrator)
	Печать сведений о сети (Print LAN details)
	Печать параметров печати (Print the print settings)
	Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)

Печатать журнал заданий (Print job history)	
Печать карты меню (Print menu map)	
Печать списка цветов для палитр	
Параметры печати	
Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)	
	Ширина данных (Data width)* / Макс. регулир. ширина (Maximum movable width) / Ширина бумаги (Paper width)
Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)	
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
Увелич. при печати без полей (Magnification level for borderless)	
	Значительное (Large) / Среднее (Medium)* / Незначительное (Small) / Минимальное (Minimum)
Параметры печати PDF (PDF print settings)	
Настройки качества печати (Print quality settings)	
	Цветовой режим
	Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))* / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation)) / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
	Качество печати
	5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
	Входное разрешение
	600 dpi / 300 dpi*
Печать выбранного	
	Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
Парам. бумаги (Paper settings)	
	Источник бумаги
	Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
	Поле
	3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
	Поле (Border)
	Без полей (Borderless) / Поля (Bordered)*
	Больший размер
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Экономия бумаги (Save paper)
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Поворот

		0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)
	Автоповорот	
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Увеличение/уменьшение	
		По размеру бумаги (Fit paper size)* / Такой же размер (Same size) / Масштаб (Scaling)
	Печать по центру	
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Обрезать до стандартного размера	
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Мнж.лин. и пер. (Line & pen manager)	
	Коррекция ширины	
		Черный/серый (Black/gray)
		Цветной (Color)
	Параметры обработки (Processing options)	
	Отображение предупреждения	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Параметры печати JPEG (JPEG print settings)	
	Настройки качества печати (Print quality settings)	
	Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))	
		Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
	Качество печати	
		5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
	Входное разрешение	
		600 dpi / 300 dpi* / Указать задание печати (Specify print job)
	Печать выбранного	
		Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
	Парам. бумаги (Paper settings)	
	Источник бумаги	
		Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
	Поле	
		3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
	Поле (Border)	

		Без полей (Borderless) / Поля (Bordered)*
	Поворот	
		0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)
	Автоповорот	
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Увеличение/уменьшение	
		По размеру бумаги (Fit paper size)* / Такой же размер (Same size) / Масштаб (Scaling)
	Печать по центру	
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Обрезать до стандартного размера	
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)		
	Настройки качества печати (Print quality settings)	
		Цветовой режим
		Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
	Качество печати	
		5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
	Входное разрешение	
		600 dpi* / 300 dpi
	Входное разрешение	
		Фотография (Photo) / Линейная графика (Line drawing)*
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Источник бумаги
		Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
	Поле	
		3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
	Больший размер	
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)	
Экономия бумаги (Save paper)		
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
Поворот		
	0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)	

Автоповорот			
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
Увеличение/уменьшение			
		По размеру бумаги (Fit paper size) / Такой же размер (Same size)* / Масштаб (Scaling)	
Печать по центру			
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
Обрезать до стандартного размера			
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
Компоновка (Nesting)			
		Применить функц. компоновки (Use nesting function)	
		Применить функц. компоновки (Use nesting function)	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
		Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)	
		1 / 2* / ... / 98 / 99	
		Печать линий обрезки (Print cut lines)	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
Зеркальное			
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)			
Объединение			
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
Настр. пера (Pen setup)			
		Выбрать палитру	
		ПО (Software)* / Палитра А (Palette A) / Палитра В (Palette B) / По умолчанию (Default)	
		Задать палитру	
		Палитра А (Palette A)	
		Перо 0 – Перо 15	
		* Перо 0 (Pen 0) – Перо 15 (Pen 15)	
		имеют одинаковую структуру меню.	
		Ширина (Width)	
		0,04мм (0.04mm) / 0,08мм (0.08mm) /	

							0,13мм (0.13mm) / 0,18мм (0.18mm) 0,25мм (0.25mm) / 0,35мм (0.35mm) / 0,50мм (0.50mm) / 0,65мм (0.65mm) 0,70мм (0.70mm) / 0,80мм (0.80mm) / 0,90мм (0.90mm) / 1,0мм (1.0mm) 1,4мм (1.4mm) / 2,0мм (2.0mm) / 3,0мм (3.0mm) / 5,0мм (5.0mm) 8,0мм (8.0mm) / 12,0мм (12.0mm)
							Цветной (Color)
							От 0 до 255
							Атриб. линии (Line attributes)
							Нет парам. (No setting) / Дисков. настр. (Circle settings)
							Палитра В (Palette B) Структура меню соответствует структуре меню Палитра А (Palette A)
							По умолчанию (Default)

			Перейдите по этой ссылке, чтобы посмотреть значения параметров, заданные по умолчанию	
		Сброс палитры		
			Все палитры (All palettes)	
			Палитра А (Palette A)	
			Палитра В (Palette B)	
		Сглаживание (Smoothing)		
			ПО (Software)* / Сглаживание (Smoothing)	
		Уплотнение тонких линий		
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
		Регулировка тусклых линий		
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*		
	Коррекция ширины			
		Черный/серый (Black/gray)		
		Цветной (Color)		
	Печать списка цветов для палитр			
	Параметры обработки (Processing options)			
			Отображение предупреждения	
				Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
			Определение размера изображения	
				ВЫКЛ (OFF)* / Приоритет команды (Command priority) / Распознанный размер (Detected size)
Управление рамкой (Frame control)				
			Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
Параметры печати с USB (Print from USB flash settings)				
	Настройки качества печати (Print quality settings)			
		Цветовой режим		
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)	
		Качество печати		
			5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))	
		Печать выбранного		
			Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)	
	Парам. бумаги (Paper settings)			
		Источник бумаги		

		Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)	
		Поле	
			3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
		Поле (Border)	
			Без полей (Borderless) / Поля (Bordered)*
		Поворот	
			0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)
		Автоповорот	
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
		Увеличение/уменьшение	
			По размеру бумаги (Fit paper size)* / Такой же размер (Same size) / Масштаб (Scaling)
		Печать по центру	
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
		Обрезать до стандартного размера	
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Параметры печати AirPrint			
	Настройки качества печати (Print quality settings)		
		Цветовой режим	
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
		Качество печати	
			Стандартное (Standard)* / Приор. скорости (Speed priority) / Приоритет печати (Print priority)
		Печать выбранного	
			Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
	Источник бумаги		
		Без проб.сверх./сниз.(эк.бум.) (No Top/Btm Space (Save Paper))	
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
		Однонаправленная печать (Unidirectional printing)	
			Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)			
	Параметры печати 1 (Print settings 1)		
		Настройки качества печати (Print quality settings)	
			Цветовой режим

	Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
Качество печати	
	5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
Входное разрешение	
	600 dpi / 300 dpi* / Указать задание печати (Specify print job)
Печать выбранного	
	Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
Парам. бумаги (Paper settings)	
Источник бумаги	
	Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
Поле	
	3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
Поле (Border)	
	Без полей (Borderless) / Поля (Bordered)*
Больший размер	
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
Экономия бумаги (Save paper)	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Поворот	
	0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)
Автоповорот	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Увеличение/уменьшение	
	По размеру бумаги (Fit paper size)* / Такой же размер (Same size) / Масштаб (Scaling)
Печать по центру	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Обрезать до стандартного размера	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Зеркальное	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*

Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)	
	Объединение
	☐ ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Сглаживание (Smoothing)
	☐ ПО (Software)* / Сглаживание (Smoothing)
	Уплотнение тонких линий
	☐ ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Регулировка тусклых линий
	☐ ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Коррекция ширины
	☐ Черный/серый (Black/gray)
	☐ Цветной (Color)
	Печать списка цветов для палитр
	Параметры обработки (Processing options)
	Отображение предупреждения
	☐ Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Определение размера изображения
	☐ ВЫКЛ (OFF)* / Приоритет команды (Command priority) / Распознанный размер (Detected size)
	Управление рамкой (Frame control)
	☐ Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Параметры печати 2 (Print settings 2)
	Настройки качества печати (Print quality settings)
	Цветовой режим
	☐ Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
	Качество печати
	☐ 5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
	Входное разрешение
	☐ 600 dpi / 300 dpi* / Указать задание печати (Specify print job)
	Печать выбранного
	☐ Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
	Парам. бумаги (Paper settings)
	Источник бумаги

	Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
Поле	
	3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
Поле (Border)	
	Без полей (Borderless) / Поля (Bordered)*
Больший размер	
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
Экономия бумаги (Save paper)	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Поворот	
	0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)
Автоповорот	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Увеличение/уменьшение	
	По размеру бумаги (Fit paper size)* / Такой же размер (Same size) / Масштаб (Scaling)
Печать по центру	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Обрезать до стандартного размера	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Зеркальное	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)	
	Объединение
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Сглаживание (Smoothing)
	ПО (Software)* / Сглаживание (Smoothing)
	Уплотнение тонких линий
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Регулировка тусклых линий
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Коррекция ширины
	Черный/серый (Black/gray)
	Цветной (Color)
	Печать списка цветов для палитр

Параметры обработки (Processing options)	
	Отображение предупреждения
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Определение размера изображения
	ВЫКЛ (OFF)* / Приоритет команды (Command priority) / Распознанный размер (Detected size)
	Управление рамкой (Frame control)
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
Параметры печати 3 (Print settings 3)	
	Настройки качества печати (Print quality settings)
	Цветовой режим
	Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
	Качество печати
	5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
	Входное разрешение
	600 dpi / 300 dpi* / Указать задание печати (Specify print job)
	Печать выбранного
	Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
	Парам. бумаги (Paper settings)
	Источник бумаги
	Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
	Поле
	3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
	Поле (Border)
	Без полей (Borderless) / Поля (Bordered)*
	Больший размер
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
	Экономия бумаги (Save paper)
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Поворот
	0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)

		Автоповорот			
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*		
		Увеличение/уменьшение			
			По размеру бумаги (Fit paper size)* / Такой же размер (Same size) / Масштаб (Scaling)		
		Печать по центру			
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*		
		Обрезать до стандартного размера			
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*		
		Зеркальное			
			ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*		
	Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)				
			Объединение		
				ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
			Сглаживание (Smoothing)		
				ПО (Software)* / Сглаживание (Smoothing)	
			Уплотнение тонких линий		
				ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
			Регулировка тусклых линий		
				ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
			Коррекция ширины		
				Черный/серый (Black/gray)	
				Цветной (Color)	
			Печать списка цветов для палитр		
		Параметры обработки (Processing options)			
				Отображение предупреждения	
					Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
				Определение размера изображения	
					ВЫКЛ (OFF)* / Приоритет команды (Command priority) / Распознанный размер (Detected size)
				Управление рамкой (Frame control)	
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*				
Параметры печати 4 (Print settings 4)					
	Настройки качества печати (Print quality settings)				
		Цветовой режим			
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (original))		

	(correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
Качество печати	
	5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
Входное разрешение	
	600 dpi / 300 dpi / Указать задание печати (Specify print job)*
Печать выбранного	
	Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
Парам. бумаги (Paper settings)	
Источник бумаги	
	Автом. выбор (Auto select)* / Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto)) / Рулон бумаги 1 (Roll paper 1) / Рулон бумаги 2 (Roll paper 2) / Вручную (Manual)
Поле	
	3мм (3mm)* / 5мм (5mm)
Поле (Border)	
	Без полей (Borderless) / Поля (Bordered)*
Больший размер	
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
Экономия бумаги (Save paper)	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Поворот	
	0 градусов (0 degrees)* / 90 градусов (90 degrees)
Автоповорот	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Увеличение/уменьшение	
	По размеру бумаги (Fit paper size)* / Такой же размер (Same size) / Масштаб (Scaling)
Печать по центру	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Обрезать до стандартного размера	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Зеркальное	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
Мн.ж.лин. и пер. (Line & pen manager)	
Объединение	

				ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
			Сглаживание (Smoothing)		
				ПО (Software)* / Сглаживание (Smoothing)	
			Уплотнение тонких линий		
				ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
			Регулировка тусклых линий		
				ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*	
			Коррекция ширины		
				Черный/серый (Black/gray)	
				Цветной (Color)	
			Печать списка цветов для палитр		
			Параметры обработки (Processing options)		
				Отображение предупреждения	
					Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
				Определение размера изображения	
					ВЫКЛ (OFF)* / Приоритет команды (Command priority) / Распознанный размер (Detected size)
				Управление рамкой (Frame control)	
					Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
			Параметры печати по умолч. (Default print settings)		
			Настройки качества печати (Print quality settings)		
				Цветовой режим	
					Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) / Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))* / Цветн.(оригинал.) (Color (correct off)) / Монохромный (Monochrome) / Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
				Качество печати	
					5 (Быстрое) (5 (Fast)) / 4 / 3* / 2 / 1 (Высокое) (1 (High))
				Печать выбранного	
					Фото (Photo)* / Линейная графика (Line drawing)
				Печать параметров печати (Print the print settings)	
Настройки сети					
Элементы этого меню аналогичны элементам в меню Настройки сети (LAN settings) .					
Параметры бумаги					
	Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)				
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)			
	Метод выбора типа носителя (Media type selection method)				

	Вручную (Manual) / Автоопределение (Auto detect) / Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)* / Исп. текущ.тип носителя (Use current media type)
Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)	
	Штрихкоды (Barcodes) / Автооценка (Auto estimate)* / Выключить (Disable)
Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning settings)	
	11m/36ft. / 9m/30ft. / 7m/23ft. / 5m/16ft.* / 3m/10ft. / 1m/3ft.
Переключ.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)	
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)	
	Определить размер (Identify size)* / Не определять размер (Do not identify size)
Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)	
	Пауза (Pause) / Отображать предупрежд. (Display warning)* / Не определять (Do not detect) / Выполняемая работа (Hold job)
Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)	
	Ослабление (Release) / Во время подачи (While feeding)*
Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)	
Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)	
	Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)
	Параметр листа бумаги 2 (Cut sheet setting 2)
	Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)
	Параметр рулона бумаги 2 (Roll paper setting 2)
	Параметр рулона бумаги 3 (Roll paper setting 3)
	Параметр рулона бумаги 4 (Roll paper setting 4)
	Параметр рулона бумаги 5 (Roll paper setting 5)
	Параметр рулона бумаги 6 (Roll paper setting 6)
	Параметр рулона бумаги 7 (Roll paper setting 7)
Настроить блок рулона (Adjust roll unit)	
Сохранить поле в конце листа (Keep margin at cut sheet end)	
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)	
Доб.приор. ширину рулона бум. (Add priority roll paper width)	
	Параметр 1
	Параметр 2
	Параметр 3
Сброс всех дан.о приор.обнар. (Reset all detection priority data)	
Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper)	

Параметры автоматического обслуживания		
	Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)	
		Стандартное (Standard)* / 1 стр. (1 page) / 10 страниц (10 pages) / Выключить (Disable)
	Отображ. ошибок проверки сопел (Nozzle check error display)	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Периодичность очис. системы (System Cleaning frequency)	
		Стандартное (Standard)* / Часто (Short)
	Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)	
		ВКЛ (ON)* / ВЫКЛ (OFF)
Параметры жесткого диска (Hard disk settings)		
	Способ вывода (Output method)	
		Печать (Print)* / Печать (автоудаление) (Print (auto delete)) / Сохран. в хран. заданий (Save to job box)
	Сохранить и распечатать (Save first and print)	
		ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)*
	Настр. общего хран. заданий (Common job box settings)	
		Печать (Print)* / Печать (автоудаление) (Print (auto delete))
	Параметры удаления файлов (File deletion settings)	
		Быстрая (Fast)* / Быстрая и безопасная (Fast secure) / Безопасная (Secure) / Безопасное (VSITR) (Secure (VSITR))
	Удаление данных (Data deletion)	
		Быстрая (Fast) / Быстрая и безопасная (Fast secure) / Безопасная (Secure) / Безопасное (VSITR) (Secure (VSITR))
Настройки службы мониторинга (Monitoring service settings)		
	Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Проверка связи (Communication test)	
	Журнал связи (Communication log)	
	Параметры предупреждений (Warning notification settings)	
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
Другие параметры устройства		
	Параметры экономии энергии	
	Авт. выкл. питан. (Auto power off)	
		5 минут (5 minutes) / 10 мин (10 min.) / 30 мин. (30 min.) / 1 час (1 hour) / 4 часа (4 hours) / 8 часов (8 hours) / 12 часов (12 hours) / ВЫКЛ (OFF)
	Таймер автовыкл. (Sleep timer)	

	5 минут (5 minutes)* / 10 мин (10 min.) / 15 минут (15 min.) / 20 мин (20 min.) / 30 мин. (30 min.) / 40 мин (40 min.) / 50 мин (50 min.) / 60 мин. (60 min.)
Использовать USB-соединение (Use USB connection)	
	Использовать (Use)* / Не использовать (Do not use)
Настройка даты/времени (Date/time settings)	
Формат отображения даты (Date display format)	
	ГГГГ/ММ/ДД (YYYY/MM/DD) / ММ/ДД/ГГГГ (MM/DD/YYYY) / ДД/ММ/ГГГГ (DD/MM/YYYY)
Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))	
	0 / +1 / ... / +12 / -12 / ... / -1
Настройка длины отрезка (Length unit settings)	
	Метры (Meters)* / Футы/дюймы (Feet/inches)
Настройка зуммера (Buzzer settings)	
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
Настр. таймера КП (EOP timer settings)	
	1 минута (1 minute) / 2 минуты (2 minutes) / 5 минут (5 minutes) / 10 минут (10 minutes)* / 30 минут (30 minutes) / 60 минут (60 minutes)
Настр. отправки журн. заданий (Job history sending settings)	
	Отправлять (Send) / Не отправлять (Do not send)*
Высота строки меню (Menu row height)	
	Широкая (Wide)* / Стандартное (Standard)
Выбор языка	
Обновление микропрограммы	
	Установить обновление (Install update)
	Проверить текущую версию (Check current version)
	Параметры уведом. об обновл. (Update notification settings)
	Да (Yes)* / Нет (No)
	Настройка DNS-сервера (DNS server setup)
	Автоматич. настройка (Auto setup)* / Настройка вручную (Manual setup)
	Настройка прокси-сервера (Proxy server setup)
	Использовать (Use) / Не использовать (Do not use)*
Параметры защиты (Security settings)	
	Настройка пароля администратора
	Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI and other tools) / ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, and other tools)
	Ограничения на операции (Operation restrictions)
	Журнал заданий (Job history)
	Ограничить (Restrict) / Не ограничивать (Do not restrict)*

Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)		
	Ограничить (Restrict) / Не ограничивать (Do not restrict)*	
Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)		
	Ограничить (Restrict) / Не ограничивать (Do not restrict)*	
Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)		
Проверка подлинности (Authentication)		
	Не использовать (Do not use)* / TLS / TTLS / PEAP	
Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)		
	MSCHAPv2* / PAP	
Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)		
	Ограничить (Restrict)* / Не ограничивать (Do not restrict)	
Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)		
	Ограничить (Restrict)* / Не ограничивать (Do not restrict)	
Дополнит. настройка (Advanced setup)		
	Идентификатор пользователя (User-ID)	
	Имя пользователя (Username)	
	Пароль (Password)	
	Имя сервера аутентификации (Authentication server name)	
	Пров. имя сервера аутентиф. (Verify auth. server name)	
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
	Пров. серт. сервера аутентиф. (Verify auth. server certificates)	
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
Результаты последн. аутент. (Last authentication result)		
Импорт/экспорт параметров (Import/export settings)		
	Импорт (Import)	
	Экспорт (Export)	
Инициализ. параметров печати (Initialize printer settings)		



• **Сведения о принтере**

Сведения о системе (System information)	
Сведения о жестком диске (Hard disk information)	
Журнал ошибок (Error history)	
	Ошибка оборуд. (Hardware error)
	Recoverable error
	Ошибка подачи/протяжки бум. (Paper feed/transfer error)

Отчеты использования (Usage)	
	Общая площадь печати (Total print area)
	Расход чернил (Ink consumed)
	Счетчик заданий (Duty counter)
Сведения о головке (Head information)	
Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)	
Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)	
	Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))
	Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)

Дополнительно (Параметры бумаги)

Коснитесь области информации о бумаге и коснитесь **Параметры бумаги (Paper settings)**, чтобы отобразить это меню.

Дополнит.		
	Длина рул. (изм.пар.по умолч.) (Roll length (change default))	
	Высота головки (Head height)	
	Авто (Auto) / -4(Низкая) (-4(Low)) / -3 / -2 / -1 / 0(Стандартная) (0(Standard)) / +1 / +2 / +3(Высокая) (+3(High))	
	Точность определения наклона (Skew detection accuracy)	
	Стандартное (Standard) / Свободно (Loose) / ВЫКЛ (OFF)	
	Режим обрезки (Cutting mode)	
	Автоматическая обрезка (Automatic cut) / Задержка на выходе (Eject cut) / Пользоват. обрезка (User cut)	
	Скорость обрезки (Cut speed)	
	Быстрая (Fast) / Стандартное (Standard) / Медленно (Slow)	
	Сначала обрезать край (Trim edge first)	
	Авто (Auto) / Выкл. (Off) / Вкл. (Пред. дл.) (On(Preset Length)) / Вкл. (Дл. ввода) (On(Input Length)) / Вручную (Manual)	
	Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)	
	ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF)	
	Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)	
	Авто (Auto) / Сильная (Strong) / Средняя (Medium-strong) / Стандартное (Standard) / Ниже средней (Medium-weak) / Слабая (Weak)	
	Сила натяж. направл. кроншт. (Guide arm retention pressure)	
	Высокая (High) / Низкая (Low)	
	Натяж. рулона бумаги (печать) (Roll paper tension (printing))	
	Высокая (High) / Стандартное (Standard) / Низкая (Low)	
	Натяж. рулона бумаги (подача) (Roll paper tension (feeding))	
	Высокая (High) / Стандартное (Standard) / Низкая (Low)	
	Натяж.рулона бум.(наматыван) (Roll paper tension (winding up))	
	Высокая (High) / Стандартное (Standard) / Низкая (Low)	
	Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)	
	Задержка на сушку (Ink drying wait time)	
		ВЫКЛ (OFF) / 0,5 секунды (0.5 seconds) / 1 секунда (1 second) / 3 секунды (3 seconds) / 5 секунд (5 seconds) / 7 секунд (7 seconds) / 9 секунд (9 seconds)
	Участок для сушки (Ink drying target area)	

		По всей поверхности (Overall) / Ведущий край (Leading edge)	
Пауза между страницами (Pause between pages)			
	ВЫКЛ (OFF) / 30 секунд (30 seconds) / 1 минута (1 minute) / 3 минуты (3 minutes) / 5 минут (5 minutes) / 10 минут (10 minutes) / 30 минут (30 minutes) / 60 минут (60 minutes)		
Пауза при приеме последн.стр. (Pause on last page take-up)			
	ВЫКЛ. (OFF) / 5 минут (5 minutes) / 10 минут (10 minutes) / 30 минут (30 minutes) / 60 минут (60 minutes) / 120 минут (120 minutes) / 240 минут (240 minutes) / 480 минут (480 minutes) / 960 минут (960 minutes)		
Приоритет времени паузы (Pause timing priority)			
	Между страницами (Between pages) / На последней странице (On last page)		
Поле ведущего края (рулон) (Leading edge margin (roll))			
	3мм (3mm) / 20мм (20mm)		
Поле ведущего края (лист) (Leading edge margin (sheet))			
	3мм (3mm) / 20мм (20mm)		
Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)			
	Бумага с рекоменд. шириной (Paper with recommended width)		
		Крупный (Large) / Стандартное (Standard) / Мелкий (Small)	
	Бумага с подходящей шириной (Paper of sufficient width)		
		Выбрать степень расширения (Select extension amount)	
		1 (мин) (1 (min)) / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 (макс) (8 (max))	
		Образец степеней расширения (Sample of extension amounts)	
Определение ширины бумаги (Detect paper width)			
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)		
Внешн. диаметр бумажн. шпули (Paper core outer diameter)			
Толщина бумаги (Paper thickness)			
Авт.перем.бум.при автовыкл. (Auto-rewind roll paper at sleep)			
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)		
Сброс данных о приор.обнаруж. (Reset detection priority data)			
Сброс.парам.бум.для типа бум. (Reset paper settings by paper)			

Дополнительно (Настройки сети)



Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Настройки сети (LAN settings), Wi-Fi / Беспров. прямое подключение (Wireless Direct) / Проводная сеть (Wired LAN) > Параметры (Settings) > Дополнит. (Advanced).**

Символ * с правой стороны элемента указывает на значение по умолчанию.

Дополнит.					
	Задать имя принтера (Set printer name)				
	Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)				
		IPv4			
			IP-адрес (IP address)		
				Автоматич. настройка (Auto setup)* / Настройка вручную (Manual setup)	
			DNS-сервер (DNS server)		
				Настройка DNS-сервера (DNS server setup)	
					Автоматич. настройка (Auto setup)* / Настройка вручную (Manual setup)
				Настройка дин. обнов. (Dynamic update settings)	
					Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
				Имя узла (Host name)	
				Имя домена (Domain name)	
			Прокси-сервер (Proxy server)		
				Использовать (Use) / Не использовать (Do not use)*	
			Настройки DHCP (DHCP option settings)		
				Получить имя хоста (Acquire host name)	
					Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
				Динамическое обновление DNS (DNS dynamic update)	
					Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
				Получить имя домена (Acquire domain name)	
					Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
			IPv6		
				Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)	
				Включить (Enable)* / Выключить (Disable)	
		Настройки IPsec (IPsec settings)			
				Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
		Использовать DHCPv6 (Use DHCPv6)			

	Использовать (Use)* / Не использовать (Do not use)		
Адрес вручную (Manual address)			
	Использовать (Use) / Не использовать (Do not use)*		
DNS-сервер (DNS server)			
	Настройка DNS-сервера (DNS server setup)		
		Автоматич. настройка (Auto setup)* / Настройка вручную (Manual setup)	
	Настройка дин. обнов. (Dynamic update settings)		
		Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)	
			Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
		Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)	
			Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
		Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)	
			Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)		
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
	Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)		
	Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)		
	Настройки DHCP (DHCP option settings)		
		Получить имя хоста (Acquire host name)	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
Динамическое обновление DNS (DNS dynamic update)			
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
Получить имя домена (Acquire domain name)			
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
Настройка WSD (WSD settings)			
	Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)		
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
	Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)		
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)	
	Настройка тайм-аута (Timeout settings)		

		20 минут (20 minutes) / 15 минут (15 minutes)* / 10 минут (10 minutes) / 5 минут (5 minutes) / 1 минута (1 minute)
Настройка Bonjour (Bonjour settings)		
	Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)	
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
	Имя службы (Service name)	
Параметры SNTP (SNTP settings)		
	Состояние операции клиента (Client operation status)	
		Включить (Enable) / Выключить (Disable)*
	Адрес сервера NTP/SNTP (NTP server address)	
	Интервал опроса (Polling interval)	
Настройка связующего дерева (Spanning tree settings)		
	Включить (Enable) / Выключить (Disable)*	
Настройка протокола LPR (LPR protocol settings)		
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)	
Протокол RAW (RAW protocol)		
	ВКЛ (ON)* / ВЫКЛ (OFF)	
LLMNR		
	ВКЛ (ON)* / ВЫКЛ (OFF)	
Параметры Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)		
	Автоопределение (Autonegotiation)* / 10 Мбит/с полудуплекс (10 Mbps half duplex) / 10 Мбит/с полн.дуплекс (10 Mbps full duplex) / 100 Мбит/с полудуплекс (100 Mbps half duplex) / 100Мбит/с полн.дуплекс (100 Mbps full duplex) / 1 Гбит/с полн. дуплекс (1 Gbps full duplex)	
Использовать отдельный порт (Use Dedicated Port)		
	ВКЛ (ON)* / ВЫКЛ (OFF)	
Параметры IPP (IPP settings)		
	Включить/выключить IPP (Enable/disable IPP)	
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
	Защищенная печать (Security Print)	
		Включить (Enable)* / Выключить (Disable)
Настройка DRX по Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)		
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)	
Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX settings)		
	Включить (Enable)* / Выключить (Disable)	
Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)		
Сброс настроек сети (Reset LAN settings)		


Настройка элементов на панели управления

Примечание.

- Для изменения некоторых элементов настройки необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Дополнительные сведения об элементах настройки, для которых требуется пароль администратора, см. в разделе:

➔ [Настройка пароля администратора на панели управления](#)

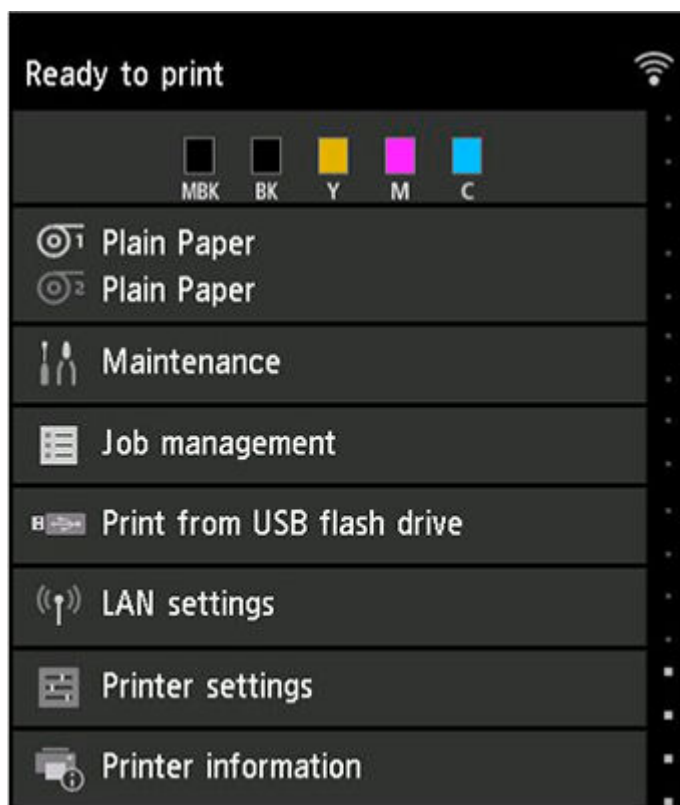

[Обслуживание](#)



[Управление заданиями](#)



Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)

➔ [Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB](#)



Настройки сети



Параметры устройства (Printer settings)

- [Пробная печать](#)
- [Параметры печати](#)
- [Настройки сети](#)
- [Параметры бумаги](#)
- [Параметры автоматического обслуживания](#)
- [Параметры жесткого диска](#)
- [Настройки службы мониторинга](#)
- [Другие параметры устройства](#)
- [Выбор языка](#)
- [Обновление микропрограммы](#)
- [Параметры защиты](#)
- **Импорт/экспорт параметров (Import/export settings)**
 - ➔ [Перенос параметров принтера](#)
- **Инициализ. параметров печати (Initialize printer settings)**
 - ➔ [Инициализация параметров принтера](#)



Сведения о принтере

Обслуживание

Выберите эту настройку на главном экране.

- **Печать образца провер. сопел (Nozzle Check)**

Печать образца проверки сопел.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

- **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**

Выберите эту настройку, чтобы очистить печатающую головку.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

- **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**

Настройка выравнивания печатающей головки.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

➡ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

- **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**

Настройка угла печатающей головки.

➡ [Выравнивание кривых линий](#)

- **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**

Настройка величины подачи бумаги.

➡ [Настройка величины подачи](#)

- **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**

Отображение приблизительного расхода картриджа для обслуживания. Выберите **Заменить**, чтобы заменить картридж для обслуживания.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

- **Замена печатающей головки (Head Replacement)**

Выберите эту настройку, чтобы заменить печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

- **Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit)**

Выберите эту настройку, чтобы заменить нож для обрезки.

➡ [Замена ножа для обрезки](#)

- **Очистка валика (Platen cleaning)**

Выберите эту настройку, чтобы очистить внутреннее пространство под верхней крышкой.

➡ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

- **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**

Выберите эту настройку для подготовки к транспортировке принтера.

➡ [Подготовка принтера к перемещению в другое место](#)

Управление заданиями

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Задание печати (Print job)**

Просмотр списка заданий печати. Коснитесь задания, чтобы просмотреть сведения. В этом меню вы также можете удалить задание или изменить очередность заданий.

- **Сохраненное задание (Saved job)**

Просмотр списка сохраненных заданий печати. Вы можете распечатать/удалить сохраненные задания и список заданий печати в каждом из хранилищ.

»»» Примечание.

- Введите пароль, если он включен для индивидуального хранилища заданий, используя удаленный интерфейс пользователя.

- **Журнал заданий (Job history)**

»»» Внимание!

- Пароль администратора необходим для просмотра журнала заданий, если он включен для изменения параметров на панели управления.

- **Отобразить журнал заданий (Display job history)**

Просмотр журнала заданий печати. Коснитесь задания печати, чтобы просмотреть сведения.

- **Печатать журнал заданий (Print job history)**

Печать журнала заданий печати.

- **Приостановить печать (Pause printing)**

Выберите **Включить (Enable)** во время выполнения задания печати, чтобы приостановить задание печати после завершения текущего задания.

- **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)**

Удаление всех заданий из очереди.

Настройки сети

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

• Wi-Fi

Отображается следующая информация о настройках соединения Wi-Fi. (В зависимости от параметров принтера некоторые элементы могут не отображаться.)

Параметры	Значение
Соединение (Connection)	Включено (подключено) (Enabled (connected)) / Включено (отключено) (Enabled (disconnected)) / Выключить (Disable)
Имя сети (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 32 символов)
Режим взаимодействия (Communication mode)	Инфраструктура (Infrastructure)
Канал (Channel)	XX (до 2 цифр)
Защита Wi-Fi (Wi-Fi security)	Выключить (Disable) / WEP (64 бита) (WEP (64 bit)) / WEP (128 бит) (WEP (128 bit)) / WPA-PSK (TKIP) / WPA-PSK (AES) / WPA2-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES)
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 64 символов)
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)

IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (до 3 цифр)
DHCPv6	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Адрес осн.DNS-сер. IPv6 (IPv6 primary DNS server address)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (до 39 символов)
Ад.доп.DNS-сер. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (до 39 символов)

Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (до 63 символов)
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (до 64 символов)
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включить (ESP) (Enable (ESP)) / Включить (ESP и AH) / Включить (AH) (Enable (AH)) / Выключить (Disable)
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (до 52 символов)

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

Чтобы изменить этот параметр, коснитесь **Параметры (Settings)**.

- **Включить/выключить Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**

Выберите **Включить (Enable)** для беспроводного подключения с помощью маршрутизатора беспроводной сети.

- **Настройка Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

Выберите способ настройки Wi-Fi.

- **Простое беспровод. подкл.**

Выберите, если сведения о точке доступа указываются на принтере непосредственно с другого устройства (например, смартфона или планшета) без использования маршрутизатора беспроводной сети. Следуйте инструкциям по настройке на экране подключаемого устройства.

- **Подключение вручную**

Выберите этот пункт, если вы вводите параметры для Wi-Fi вручную, используя панель управления принтера.

- **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**

Выберите при настройке параметров для Wi-Fi, использующий маршрутизатор беспроводной сети, поддерживающий Wi-Fi Protected Setup (WPS), способ нажатия кнопки. Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

- **Друг. типы подключения (Other connection types)**

- **Дополнит. настройка (Advanced setup)**

Выберите, если настройка Wi-Fi выполняется вручную. Можно указать несколько ключей WEP.

- **WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))**

Выберите при настройке параметров для Wi-Fi, использующий маршрутизатор беспроводной сети, поддерживающий Wi-Fi Protected Setup (WPS), способ PIN-кода. Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

»»» **Примечание.**

- Коснитесь **Дополнит. (Advanced)** для настройки дополнительных параметров сети.

Для элементов, доступных для настройки, см. следующее.

➡ [Дополнит. \(Advanced\)](#)

- **Беспров. прямое подключение (Wireless Direct)**

Отображается следующая информация о настройках беспроводного прямого подключения. (В зависимости от параметров принтера некоторые элементы могут не отображаться.)

Параметры	Значение
Соединение (Connection)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Имя сети (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-XXXX-TX-NNNN※1
Пароль (Password)	XXXXXXXXXX (10 символов)
Режим взаимодействия (Communication mode)	Беспров. прямое подключение (Wireless Direct)
Канал (Channel)	3
Защита Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (до 64 символов)

Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Выключить (Disable)
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 52 символов)

"※ 1" означает название модели принтера

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

Чтобы изменить этот параметр, коснитесь **Параметры (Settings)**.

- **Вкл./выкл. беспров.прям.подкл. (Enable/disable Wireless Direct)**

Выберите **Да (Yes)** для беспроводного подключения без маршрутизатора беспроводной сети.

- **Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)**

Обновление идентификатора (SSID) и пароля.

- **Сеть д/бесп.прям.подкл.(SSID) (Wireless Direct network (SSID))**

Изменение имени (имя устройства) принтера, отображаемого на совместимом с Wi-Fi Direct устройстве.

- **Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)**

Изменение режима отображения экрана подтверждения при подключении совместимых с Wi-Fi Direct устройств к принтеру.

»»» Примечание.

- Коснитесь **Дополнит. (Advanced)** для настройки дополнительных параметров сети.

Для элементов, доступных для настройки, см. следующее.

➡ [Дополнит. \(Advanced\)](#)

- **Проводная сеть (Wired LAN)**

Отображается следующая информация о настройках проводного сетевого соединения. (В зависимости от параметров принтера некоторые элементы могут не отображаться.)

Параметры	Значение
Соединение (Connection)	Включено (подключено) (Enabled (connected)) / Включено (отключено) (Enabled (disconnected)) / Выключить (Disable)
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)

Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic settings)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (до 64 символов)
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (до 3 цифр)
DHCPv6	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)

IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Адрес осн.DNS-сер. IPv6 (IPv6 primary DNS server address)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (до 39 символов)
Ад.доп.DNS-сер. IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (до 39 символов)
Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Исп.им уз./им дом.IPv4 для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/domain name)	Включить (Enable) / Выключить (Disable)
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (до 63 символов)
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (до 64 символов)
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включить (ESP) (Enable (ESP)) / Включить (ESP и AH) / Включить (AH) (Enable (AH)) / Выключить (Disable)
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (до 52 символов)

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

Чтобы изменить этот параметр, коснитесь **Параметры (Settings)**.

- **Вкл./выкл. проводную сеть (Enable/disable Wired LAN)**

При подключении к проводной сети выберите **Включить (Enable)**.

»»» Примечание.

- Коснитесь **Дополнит. (Advanced)** для настройки дополнительных параметров сети.

Для элементов, доступных для настройки, см. следующее.

➡ [Дополнит. \(Advanced\)](#)

- **Печать свед. (Print details)**

Печать информации о настройках сети принтера с соединением Wi-Fi, проводным сетевым соединением или беспроводным прямым подключением.

Для элементов, доступных для просмотра, см. следующее.

➡ [Печать параметров сети](#)

»»» Внимание!

- Важная информация о компьютере указана на листе, на котором печатается информация о настройках сети. Бережно храните эту информацию.

»»» Примечание.

- Вы также можете распечатать информацию о настройках сети, выбрав элементы меню в следующем порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Пробная печать (Test print) > Печать сведений о сети (Print LAN details)

- **Дополнит.**

Вы можете настроить дополнительные параметры соединения Wi-Fi, проводного сетевого соединения, беспроводного прямого подключения и информации о сети, коснувшись **Дополнит. (Advanced)** на каждом из экранов с настройками.

»»» Внимание!

- Если подключение к сети отсутствует, следующие элементы недоступны для выбора.

- **Задать имя принтера (Set printer name)**

Задаёт имя принтера. Длина имени может составлять от 2 до 15 символов.

»»» Примечание.

- Имя принтера не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключённых к сети.
- Имя принтера не может начинаться или оканчиваться дефисом.

- **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**

Выполняется настройка параметров IPv4 или IPv6.

- **Настройка WSD (WSD settings)**

Настройка параметров при использовании WSD (одного из сетевых протоколов, поддерживаемых в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7).

- **Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)**

Включение или выключение WSD.

»»» **Примечание.**

- Когда эта настройка включена, значок принтера отображается в Network Explorer в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

- **Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы быстрее получать данные печати WSD.

- **Настройка тайм-аута (Timeout settings)**

Указание продолжительности тайм-аута.

- **Настройка Bonjour (Bonjour settings)**

Элементы настройки при использовании службы Bonjour.

- **Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать Bonjour для настройки сети.

- **Имя службы (Service name)**

Задаёт имя службы Bonjour. Длина имени может составлять до 48 символов.

»»» **Примечание.**

- Имя службы не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключённых к сети.

- **Параметры SNTP (SNTP settings)**

Настройка различных параметров для SNTP (Simple Network Time Protocol).

- **Настройка связующего дерева (Spanning tree settings)**

Включение и выключение связующего дерева. Выберите **Включить (Enable)**, чтобы данные не циркулировали по сети.

- **Настройка протокола LPR (LPR protocol settings)**

Включение и выключение параметров LPR.

- **Протокол RAW (RAW protocol)**

Включение и выключение печати в формате RAW.

- **LLMNR**

Включение/выключение протокола LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Выберите **ВКЛ (ON)**, чтобы принтер определил IP-адрес принтера по имени принтера без DNS-сервера.

- **Параметры Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)**

Установка скорости и способа связи при использовании Gigabit Ethernet.

- **Использовать отдельный порт (Use Dedicated Port)**

Использование отдельного порта для отправки команд из приложения Canon на принтер.

Выбор варианта **ВКЛ (ON)** позволяет использовать отдельный порт.

- **Параметры IPP (IPP settings)**

Выбор значения **Включить (Enable)** позволяет выполнять печать по сети с использованием протокола IPP.

Если при печати с использованием протокола IPP в AirPrint и т. д. используется функция безопасной печати, выберите **Включить (Enable)** для параметра **Защищенная печать (Security Print)**.

- **Настройка DRX по Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать прием с интервалом при использовании Wi-Fi.

- **Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX settings)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать дискретный прием, когда принтер подключен к устройству, совместимому с проводной сетью.

- **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)**

Инициализация информации о сертификате SSL.

- **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**

Установка исходных значений для настроек сети на принтере.

Выполнив сброс, повторите настройку, если потребуется.

Пробная печать

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

- **Печать образца провер. сопел (Nozzle Check)**

Печать образца проверки сопел.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

- **Печать состояния (Status print)**

Печать состояния принтера и сведений о значениях параметров.

»»» **Примечание.**

- **Печать состояния (админ.) (Status print (administrator))** также отображается, если для изменения настроек с помощью панели управления установлен пароль администратора.

➡ [Печать состояния](#)

- **Печать сведений о сети (Print LAN details)**

Печатает информацию о параметрах сети.

➡ [Печать параметров сети](#)

- **Печать параметров печати (Print the print settings)**

Печать списка параметров печати.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

Печать значений параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Печатать журнал заданий (Print job history)**

Печать журнала заданий печати с указанием типа и размера бумаги, расхода чернил и т.д. Расход чернил указывает приблизительное количество израсходованных чернил на задание печати.

➡ [Управление заданиями](#)

- **Печать карты меню (Print menu map)**

Печать карты меню.

- **Печать списка цветов для палитр**

Печать информации о цветовой палитре.

Параметры печати

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

- **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**

Настройка ширины хода печатающей головки.

- **Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**

Это элемент настройки для рулона бумаги.

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать параметры размера бумаги в качестве базы для печати вместо других параметров. Текст или изображения на полях не печатаются.

Выберите **Выключить (Disable)**, чтобы указать приоритет печати текста или изображений.

»»» **Примечание.**

- Длина отпечатанной бумаги превышает фактическую длину бумаги. Это связано с тем, что отпечатанная бумага включает верхнее и нижнее поля, указанные в разделах **Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)** и **Поле ближнего края (Near End Margin)** в драйвере принтера, и не включает поля бумаги.

- **Увелич. при печати без полей (Magnification level for borderless)**

Установка уровня увеличения при печати без полей следующим способом печати.

Обычно изображение слегка увеличивается и печатается таким образом, чтобы не было полей. Если поля остаются, измените эту настройку.

- Печать файла JPEG
- Печать с помощью AirPrint
- Печать файла PDF
- Печать данных, сохраненных непосредственно на флэш-диске USB
- Печать напрямую с FTP

- **Параметры печати PDF (PDF print settings)**

Настройка параметров печати PDF.

- **Параметры печати JPEG (JPEG print settings)**

Настройка параметров печати JPEG.

- **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)**

Настройка различных параметров для печати HP-GL/2.

➡ [Настройки HP-GL/2](#)

- **Параметры печати с USB (Print from USB flash settings)**

Настройка параметров для печати данных с флэш-диска USB.

- **Параметры печати AirPrint**

Настройка параметров в меню **Параметры печати AirPrint (AirPrint print settings)** при печати с помощью AirPrint.

- **Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)**

Настройка параметров прямой печати с FTP. Можно настроить четыре параметра индивидуально.

- **Параметры печати по умолч. (Default print settings)**

Печать параметров печати по умолчанию.

- **Печать параметров печати (Print the print settings)**

Печать списка параметров печати.

Параметры бумаги

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

- **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**

Включение/выключение автоматической подачи рулонов бумаги при их загрузке в блок рулона.

Если выбран вариант **Включить (Enable)**, край бумаги определяется автоматически и бумага автоматически загружается только при помещении бумаги в блок рулона.

Выберите **Выключ. (Disable)**, если хотите загружать бумагу вручную или если у вас возникли проблемы с автоматической подачей рулонов бумаги.

»»» Примечание.

- Рулон бумаги шириной менее 250 мм не может подаваться автоматически.
Выберите **Выключить (Disable)** и выполните подачу бумаги вручную.

- **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**

Указание способа выбора типа носителя при загрузке бумаги.

- **Вручную (Manual)**

Необходимо вручную выбрать тип носителя из списка зарегистрированных.

- **Автоопределение (Auto detect)**

Тип носителя, определяемый датчиком принтера, устанавливается автоматически.

По мере увеличения точности определения исчезнет необходимость каждый раз выбирать тип носителя.

- **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)**

Наиболее вероятные типы носителей, определяемые датчиком принтера, перечислены в верхней части.

Необходимо вручную выбрать тип носителя из списка.

- **Исп. текущ.тип носителя (Use current media type)**

Выберите этот параметр, чтобы продолжить использование того же типа бумаги.

»»» Примечание.

- При использовании функции оценки бумаги функция определения ширины бумаги включается, даже если для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **Выключить (Disable)**.
- Если загруженная бумага используется принтером в первый раз, или если подходящий тип носителя отсутствует, отобразится **Нет выбр. записей журн. (No selection log entry)**.
Если отображается **Нет выбр. записей журн. (No selection log entry)**, выберите тип носителя вручную.
В этот момент принтер запоминает данные выбранного типа носителя.
При следующей загрузке этой же бумаги тип носителя будет определен на основе этих данных.

- При использовании бумаги, не указанной в списке сведений о бумаге, выполните действие **Создать специальную бумагу (Create Custom Paper)** в разделе Media Configuration Tool. После создания сведений о бумаге рекомендуется выполнить действие **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.
- Если созданная пользовательская бумага не отображается в списке сведений о бумаге, даже если она подавалась много раз, выполните действие **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** снова.
- В результатах определения могут возникать ошибки.

- **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**

Выбор способа распределения оставшейся части рулона и отображение предупреждения, когда рулон заканчивается.

- **Штрихкоды (Barcodes)**

Определение оставшейся части рулона с помощью штрихкода.

Используя штрихкод при каждой замене рулона, можно соответствующим образом определять его оставшуюся часть. При загрузке нового рулона правильно укажите его длину.

- **Автооценка (Auto estimate)**

Определение и управление оставшимся количеством рулона бумаги.

На экране НАЧАЛО отображается примерный расчетный остаток рулона.

Штрихкод не печатается, если выбран параметр **Автооценка (Auto estimate)**.

Для оценки остатка рулона необходимо правильно настроить параметры **Толщина бумаги (Paper thickness)** и **Внешн. диаметр бумажн. шпули (Paper core outer diameter)**.

При использовании бумаги, не указанной в списке сведений о бумаге, задайте толщину и размер бумажной шпули в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** или в Media Configuration Tool.

Для получения информации о толщине бумаги и внешнем диаметре бумажной шпули обратитесь к производителю бумаги.

Внимание!

- Если тип носителя выбран неправильно, остаток рулона может быть оценен неправильно.
- Произошла ошибка в расчете остатка рулона, и бумага может закончиться во время печати.

- **Выключить (Disable)**

Выберите, чтобы выключить определение оставшейся части рулона.

- **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning settings)**

Настройка времени предупреждения об оставшемся количестве бумаги в рулоне.

»»» Примечание.

- Эта настройка включена, если выбран параметр **Штрихкоды (Barcodes)** или **Автооценка (Auto estimate)** в разделе **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.

• Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)

Автоматическое переключение используемого рулона бумаги, если он заканчивается во время печати.

◦ Включить (Enable)

Эта настройка применяется, только если значение **Штрихкоды (Barcodes)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.

Используемый рулон бумаги переключается на несколько оставшихся рулонов.

◦ Выключить (Disable)

Переключение используемого рулона с помощью оценки оставшегося количества бумаги на основе указанного вами значения.

Кроме того, если длина рулона указана неправильно, при переключении может остаться бумага, либо она может закончиться во время печати.

• Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)

Включение и отключение замены рулона бумаги при определении размера бумаги.

• Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)

Выбор действий принтера во время начала печати, если размер бумаги, тип носителя и параметры печати отличаются от зарегистрированных.

• Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)

Выберите, необходимо ли использовать зажимы для рулона при подачи бумаги.

- Если вы выберете **Во время подачи (While feeding)**, зажимы будут контактировать с рулоном, и вы сможете подавать бумагу автоматически.
- Если вы выберете **Ослабление (Release)**, зажимы не будут контактировать с рулоном.

Если вы выберете **Ослабление (Release)**, автоматическая подача и автоматическое переключение верхнего и нижнего рулона будут недоступны. Выполните подачу бумаги вручную.

• Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)

Настройка дополнительных параметров бумаги для каждого типа носителя.

• Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)

Выбор предпочтительного размера при включенной опции определения размера бумаги.

◦ Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)

Установите, какой размер — ISO A3+ или 13"x19"(Super B) — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

◦ Параметр листа бумаги 2 (Cut sheet setting 2)*1

Установите, какой размер — ISO B1 или 28"x40"(ANSI F) — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

*1: не отображается на TX-2100 и TX-5210.

- **Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)**

Установите, какой размер — A3 или 300 мм — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 2 (Roll paper setting 2)**

Установите, какой размер — B4 или 10 д. — необходимо выбрать при определении рулона промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 3 (Roll paper setting 3)**

Установите, какой размер — 300 мм или 12 д. — необходимо выбрать при определении рулона промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 4 (Roll paper setting 4)**

Установите, какой размер — 500 мм или 20"x24" — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 5 (Roll paper setting 5)**

Установите, какой размер — B2 или 20"x24" — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 6 (Roll paper setting 6)**

Установите, какой размер — A1 или 600 мм — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 7 (Roll paper setting 7)**

Установите, какой размер — 600 мм или 24 д. — необходимо выбрать при определении рулона промежуточного размера.

- **Настроить блок рулона (Adjust roll unit)**

Выберите этот элемент настройки при замене блока рулона.

- **Сохранить поле в конце листа (Keep margin at cut sheet end)**

При печати на листе с помощью AirPrint, выбор значения **Включить (Enable)** задает размер заднего края бумаги 20 мм. Выберите **Включить (Enable)**, если печать на заднем крае бумаги прервана.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы распечатать все параметры, указанные в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Доб.приор. ширину рулона бум. (Add priority roll paper width)**

Задайте распознавание ширины рулона бумаги в первую очередь при определении размера бумаги. Распределите список по порядку, начиная с 1.

- **Сброс всех дан.о приор.обнар. (Reset all detection priority data)**

Сброс расчетных данных для всех изученных типов бумаги, если выбран параметр **Автоопределение (Auto detect)** или **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** в разделе **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**.

- **Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper)**

Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы установить начальные значения для всех параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

Введите пароль администратора при необходимости.

»»» Внимание!

- Расчетные данные для всех изученных типов бумаги, если выбран параметр **Автоопределение (Auto detect)** или **Автоматически с подтв. (Auto with confirmation)** в разделе **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**
- Журнал выбора типа бумаги.

Параметры автоматического обслуживания

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)**

Включает/выключает автоматическую проверку сопел. Вы можете выбрать интервал в страницах для выполнения автоматической проверки сопел.

- **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)**

Включает/выключает отображение ошибки проверки сопел.

- **Периодичность очис. системы (System Cleaning frequency)**

Указывает периодичность автоматической очистки системы.

»»» Примечание.

- Для сохранения качества печати рекомендуем выбрать **Часто (Short)** при интенсивном использовании принтера.

- **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)**

Печать шаблона регулировки после замены печатающей головки.

Параметры жесткого диска

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Способ вывода (Output method)**

Выбор способа печати для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. Если используется драйвер принтера, настройте параметры в драйвере.

- **Печать (Print)**

Выполнение печати как обычно.

- **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**

Удаление данных с жесткого диска принтера после завершения печати.

- **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)**

Сохранение задания печати в хранилище заданий без печати.

- **Сохранить и распечатать (Save first and print)**

Параметр для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. Если используется драйвер принтера, настройте параметры в драйвере. Выберите **ВКЛ. (ON)**, чтобы напечатать задание после сохранения.

- **Настр. общего хран. заданий (Common job box settings)**

Выберите **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**, чтобы печатать задания без их сохранения в общем хранилище заданий.

- **Параметры удаления файлов (File deletion settings)**

Выбор способа удаления данных, когда удаляется **Задание печати (Print job)** или **Сохраненное задание (Saved job)** или выбирается **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))** в разделе **Способ вывода (Output method)** или **Настр. общего хран. заданий (Common job box settings)**.

Быстрая (Fast)

Удаление данных управления файлами для данных о заданиях печати, хранящихся на жестком диске принтера.

Выберите этот способ для относительно быстрого удаления данных.

Поскольку стираются только данные управления файлами, данные заданий печати не будут удалены.

Быстрая и безопасная (Fast secure)

Удаление ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска.

Повторное указание ключа шифрования не дает прав на чтение и использование данных, сохраненных при использовании предыдущего ключа.

Выберите для удаления строго конфиденциальных данных.

Безопасная (Secure)

Перезапись всех данных на жестком диске на 00, FF и произвольные данные (все данные используются по одному разу) после удаления ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска.

Выполняется проверка корректной записи данных.

Выберите этот способ для удаления особо конфиденциальных данных.

Восстановить данные до перезаписи практически невозможно.

Соответствует стандарту DoD5220.22-M Министерства обороны США.

Безопасное (VSITR) (Secure (VSITR))

Перезапись всех данных на жестком диске на 00, затем перезапись на FF после удаления ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска.

После трех повторений этого процесса весь жесткий диск перезаписывается на AA.

Восстановить данные до перезаписи практически невозможно.

Соответствует требованиям федерального правительства Германии (VS-ITR).

• Удаление данных (Data deletion)

Выбор способа удаления данных с жесткого диска принтера.

➡ [Удаление данных с жесткого диска принтера](#)

Настройки службы мониторинга

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы принтер отправлял сведения об ошибках в сервисный центр.

При выборе значения **Включить (Enable)** выполните проверку связи.

- Проверка связи (Communication test)**

Выполнение проверки связи с сервисным центром.

- Журнал связи (Communication log)**

Просмотр списка номеров ошибок (до 30), кодов ошибок и времени возникновения ошибок.

Коснитесь элемента, чтобы просмотреть сведения об ошибках.

Главные ошибки и действия по их устранению

Код ошибки	Сведения об ошибке	Действия по устранению
0xxx0003	Communication test is not performed.	Выполните проверку связи.
8xxx0003	E-RDS switch is setting OFF.	Включите службу мониторинга.
8xxx2003	Network is not ready, try later.	Проверьте параметры сети.
8xxx200A	Server connection error	Проверьте параметры сети.
8xxx2014	Proxy connection error	Проверьте адрес прокси-сервера и т. д.
8xxx201E	Proxy authentication error	Проверьте имя пользователя и пароль, используемые для входа на прокси-сервер.
8xxx2046	Server certificate expired	Срок действия сертификата сервера истек. Установите правильные дату и время на принтере.
8xxx2047	Server response time out	Проверьте параметры сети. Проверьте адрес прокси-сервера. Убедитесь, что на принтере установлены правильные дата и время.
8xxx2058	Unknown error	Подождите некоторое время и повторите проверку связи.

- Отображение предупреждения**

При выборе значения **Включить (Enable)** на сенсорном экране отображается сообщение в случае сбоя соединения с сервисным центром.

Другие параметры устройства

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

• Параметры экономии энергии

В целях экономии электричества включите этот параметр, чтобы автоматически отключать принтер или переводить его в спящий режим по истечении указанного периода времени.

◦ Авт. выкл. питан. (Auto power off)

Установка времени до автоматического отключения принтера. Если в течение указанного времени после перехода в спящий режим на принтере не выполняются никакие операции, принтер автоматически отключается.

◦ Таймер автовыкл. (Sleep timer)

Настройка времени до автоматического перехода в спящий режим, если не выполняются никакие операции.

»»» Примечание.

Если задание печати содержит отложенное задание или задание безопасной печати, принтер не переходит в спящий режим.

• Использовать USB-соединение (Use USB connection)

Использовать (Use) / Не использовать (Do not use) USB-соединение.

• Настройка даты/времени (Date/time settings)

Задается текущая дата и время.

• Формат отображения даты (Date display format)

Установка формата даты, отображающейся на сенсорном экране и отпечатанной на фотографиях.

• Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))

Задание часового пояса в соответствии со страной или регионом, в которых вы проживаете.

Указание часовой пояса позволяет отобразить правильное время и дату отправки электронного письма в программе электронной почты.

Выберите разницу во времени с GMT (среднее время по Гринвичу) в соответствии с вашей страной или регионом проживания.

• Настройка длины отрезка (Length unit settings)

Выбор единиц измерения длины (метры или футы и дюймы).

- **Настройка зуммера (Buzzer settings)**

Принтер издает один звуковой сигнал, сообщая о предупреждениях, и 3 звуковых сигнала для оповещения об ошибках, если выбрано значение **Включить (Enable)**.

- **Настр. таймера КП (EOP timer settings)**

Укажите период ожидания до отмены заданий печати, которые не могут быть получены принтером.

- **Настр. отправки журн. заданий (Job history sending settings)**

Выберите **Отправлять (Send)** для отправки сведений в системы управления принтером и заданиями.

- **Высота строки меню (Menu row height)**

Настройка интервала между строками некоторых элементов настройки, отображаемых на сенсорном экране.

Выбор языка

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Изменение языка сообщений и меню на сенсорном экране.

Обновление микропрограммы

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Вы можете обновить микропрограмму принтера, проверить ее версию и выполнить настройку экрана уведомлений, DNS-сервера и прокси-сервера.

»»» Примечание.

- Если подключение к сети отсутствует, вы не можете использовать параметры **Установить обновление (Install update)**, **Настройка DNS-сервера (DNS server setup)** и **Настройка прокси-сервера (Proxy server setup)**.

- **Установить обновление (Install update)**

Обновление микропрограммы принтера.

➡ [Обновление микропрограммы](#)

- **Проверить текущую версию (Check current version)**

Можно проверить текущую версию встроенного ПО.

- **Параметры уведом. об обновл. (Update notification settings)**

Если выбрано значение **Да (Yes)** и доступно обновление микропрограммы, на сенсорном экране отображается экран с информацией об этом обновлении.

- **Настройка DNS-сервера (DNS server setup)**

Настройка параметров DNS-сервера. Выберите **Автоматич. настройка (Auto setup)** или **Настройка вручную (Manual setup)**. Если выбрано значение **Настройка вручную (Manual setup)**, для выполнения настройки следуйте указаниям на сенсорном экране.

- **Настройка прокси-сервера (Proxy server setup)**

Настройка параметров прокси-сервера. Следуйте указаниям на сенсорном экране для выполнения настройки.

Параметры защиты

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Printer settings)**.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Настройка пароля администратора**

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы указываете пароль администратора, выберите уровень доступа и укажите пароль администратора.

- **Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI and other tools)**

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

- **ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, and other tools)**

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

Сведения:

➡ [Настройка пароля администратора на панели управления](#)

- **Ограничения на операции (Operation restrictions)**

Ограничение следующих операций.

- **Журнал заданий (Job history)**

Ограничение просмотра или печати журнала заданий печати.

- **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

Ограничение использования удаленного пользовательского интерфейса.

- **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

Ограничение печати данных с флэш-диска USB.

- **Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)**

Настройка различных параметров для IEEE802.1X.

Сведения о принтере

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Сведения о системе (System information)**

Отображает сведения о системе принтера.

- **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**

Отображение общего или свободного места на жестком диске принтера.

- **Журнал ошибок (Error history)**

Отображает журнал ошибок.

- **Ошибка оборуд. (Hardware error)**

Просмотр кодов ошибок оборудования (до 5)

- **Recoverable error**

Просмотр кодов (до 5 кодов) восстановимых ошибок (например ошибок, связанных с бумагой или чернилами).

- **Ошибка подачи/протяжки бум. (Paper feed/transfer error)**

Просмотр кодов ошибок (до 5), возникших при подаче/передаче бумаги.

Коснитесь кода ошибки, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

Дополнительные сведения о кодах ошибок см. в разделе [Список кодов поддержки для ошибок](#).

- **Отчеты использования (Usage)**

Просмотр отчетов использования принтера, например сведений об общей площади печати или объеме израсходованных чернил.

- **Сведения о головке (Head information)**

Отображение серийного номера печатающей головки, количества дней с момента установки текущей печатающей головки и количества точек.

- **Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)**

Отображение журнала выполнения выравнивания печатающей головки (до 5 операций).

- **Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)**

Просмотр параметров печати, примененных к последнему заданию печати.

Настройка пароля администратора на панели управления

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы укажете пароль администратора, вам потребуется вводить пароль для использования следующих элементов и изменения следующих параметров.

- Настройки сети (LAN settings)
- Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)
- Параметры жесткого диска (Hard disk settings)
- Настройки службы мониторинга (Monitoring service settings)
- Другие параметры устройства (Other printer settings)
- Выбор языка (Language selection)
- Обновление микропрограммы (Firmware update)
- Параметры защиты (Security settings)
- Импорт/экспорт параметров (Import/export settings)
- Инициализ. параметров печати (Initialize printer settings)
- Печать состояния (админ.) (Status print (administrator))

Для указания пароля администратора выполните указанные ниже действия.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Printer settings).**

➔ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь **Параметры защиты (Security settings).**

3. На экране ввода пароля администратора введите пароль и коснитесь **ОК.**

»»» Внимание!

- Пароль администратора устанавливается при покупке.
В качестве пароля используется серийный номер принтера.

4. Коснитесь **Настройка пароля администр. (Administrator password settings).**
5. Коснитесь пункта **Изм. пароль администратора (Change administrator password).**
6. Выберите срок действия пароля администратора.

Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI and other tools)

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, and other tools)

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

7. Введите пароль администратора.

»»» Внимание!

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
 - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
 - Допускаются однобайтовые буквенно-цифровые символы, пробел, умлаут и следующие символы.
- ! @ # \$ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " () { } [] < > |
 - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 8 или более буквенно-цифровых символов.

8. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

9. Снова введите указанный пароль администратора.

10. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

Пароль администратора установлен.

Если вы хотите отключить пароль администратора:

Когда пароль администратора включен, коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)**, **Параметры защиты (Security settings)** и **Настройка пароля администр. (Administrator password settings)** в указанном порядке и введите пароль администратора, чтобы открыть параметры **Изм. пароль администратора (Change administrator password)** и **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)** на сенсорном экране. Выберите подходящий вариант и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку.

Удаление данных с жесткого диска принтера

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- В качестве более безопасного способа предотвращения восстановления данных рекомендуем использовать физическое или магнитное уничтожение жесткого диска. В этом случае жесткий диск будет непригоден для использования.
- Вы не можете стереть данные HDD, если существует очередь заданий. Кроме того, задания печати не обрабатываются при выполнении удаления данных.



1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.

3. Введите пароль администратора при необходимости.

4. Коснитесь **Удаление данных (Data deletion)**.

5. Коснитесь способа удаления.

Быстрая (Fast)

Удаление данных управления файлами для данных о заданиях печати, хранящихся на жестком диске принтера.

Выберите этот способ для относительно быстрого удаления данных.

Поскольку стираются только данные управления файлами, данные заданий печати не будут удалены.

Быстрая и безопасная (Fast secure)

Удаление ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска.

Повторное указание ключа шифрования не дает прав на чтение и использование данных, сохраненных при использовании предыдущего ключа.

Выберите для удаления строго конфиденциальных данных.

Безопасная (Secure)

Перезапись всех данных на жестком диске на 00, FF и произвольные данные (все данные используются по одному разу) после удаления ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска.

Выполняется проверка корректной записи данных.

Выберите этот способ для удаления особо конфиденциальных данных.

Восстановить данные до перезаписи практически невозможно.

Соответствует стандарту DoD5220.22-M Министерства обороны США.

Безопасное (VSITR) (Secure (VSITR))

Перезапись всех данных на жестком диске на 00, затем перезапись на FF после удаления ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска.

После трех повторений этого процесса весь жесткий диск перезаписывается на AA.

Восстановить данные до перезаписи практически невозможно.

Соответствует требованиям федерального правительства Германии (VS-ITR).

6. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes).**

Данные удалены с жесткого диска.

Настройки HP-GL/2

- Меню в параметрах печати HP-GL/2
- Комбинации параметров меню

Меню в параметрах печати HP-GL/2

- Цветовой режим
- Качество печати
- Входное разрешение
- Печать выбран.
- Ист. бум
- Поле
- Большой размер
- Экономия бумаги
- Поворот
- Автоповорот
- Увеличение/уменьшение
- Печать по центру
- Обрезать до станд. размера
- Применить функц. компоновки
- Вр.ожид.разметки
- Печать линий обрезки
- Зеркальное
- Объединение
- Выбрать палитру
- Задать палитру
- Перо 0 – Перо 15
- Сброс палитры
- Сглаживание
- Уплотнение тонких линий
- Регулировка тусклых линий
- Коррекция ширины

- Печ.списка цветов для палитр.
- Отображение предупреждения
- Опред. размера изображения
- Управление рамкой

Цветовой режим

Позволяет указать цвета, используемые при печати данных HP-GL/2.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Настройки качества печати (Print quality settings)

- **Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))**

- При выборе пункта **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбран. (Print target)**:

Обеспечивается естественное воссоздание цветов на обычных изображениях и плавная градация. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

- При выборе пункта **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбран. (Print target)**:

Обеспечивается естественное воссоздание цветов на обычных фотографиях и плавная градация. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

- **Цветн.(насыщен.) (Color (saturation)) (начальное значение)**

- При выборе пункта **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбран. (Print target)**:

Печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

- При выборе пункта **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбран. (Print target)**:

Обеспечивается передача ярких цветов на таких материалах, как плакаты.

- **Цветн.(оригинал.) (Color (correct off))**

Выполнение печати без согласования цветов.

- **Монохромный (Monochrome)**

- При выборе пункта **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбран. (Print target)**:

Выберите этот параметр для печати линейной графики черными чернилами.

- При выборе пункта **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбран. (Print target)**:

Выполняется печать цветных изображений с их преобразованием в монохромные. Сплошные тона передаются с помощью серых полутонов.

- **Монохромн. BMP (Monochrome BMP)**

Все цвета, кроме белого, печатаются черным.

Качество печати

Позволяет настроить качество печати.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Настройки качества печати (Print quality settings)

- **5 (Fast)**

Выберите это значение для быстрой печати.

- **4**

Более высокая скорость печати, чем при выборе значения **3**.

- **3 (начальное значение)**

Выберите этот параметр для стандартной печати со сбалансированными качеством и скоростью.

- **2**

Качество печати выше, чем при выборе значения **3**.

- **1 (High)**

Выберите этот параметр, чтобы отдать приоритет качеству печати.

Печать займет больше времени, чем при других настройках, но ее качество будет выше.

Входное разрешение

Указывает разрешение для процесса внутреннего рендеринга.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Настройки качества печати (Print quality settings)

- **600 dpi (начальное значение)**

Указывает разрешение 600 dpi для процесса внутреннего рендеринга.

Данный параметр повышает точность внутренней обработки для более качественной печати.

- **300 dpi**

Указывает разрешение 300 dpi для процесса внутреннего рендеринга.

Данный параметр повышает скорость внутренней обработки для более быстрой печати.

Печать выбранного

Позволяет выбрать данные HP-GL/2 для печати.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Настройки качества печати (Print quality settings)

- **Фотография (Photo)**

Выберите этот параметр для печати иллюстраций или фотографий.

- **Линейная графика (Line drawing) (начальное значение)**

Выберите этот параметр для печати чертежей, содержащих линейную графику.

Источник бумаги

Позволяет указать тип бумаги (лист или рулон) для печати данных HP-GL/2.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **Автом. выбор (Auto select) (начальное значение)**

Автоматический выбор типа загруженной бумаги.

- **Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))**

Автоматический выбор источника бумаги (верхнего или нижнего).

- **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)**

Выберите это значение для печати на верхнем рулоне бумаги.

- **Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)**

Выберите это значение для печати на нижнем рулоне бумаги.

- **Вручную (Manual)**

Выберите это значение для печати на листовой бумаге.

Поле

Позволяет указать поля для печати данных HP-GL/2.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

»»» Примечание.

- Если параметры **Поле ведущего края (рулон) (Leading edge margin (roll))** и/или **Поле ведущего края (лист) (Leading edge margin (sheet))** в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** отличаются от указанных здесь, то приоритет отдается более высоким значениям.

- **3 мм (3mm) (начальное значение)**

Указывает поля 3 мм.

Однако корешковое поле листовой бумаги составляет 20 мм.

- **5 мм (5mm)**

Указывает поля 5 мм.

Однако корешковое поле листовой бумаги составляет 20 мм.

Больший размер

Указывает, обрезают ли поля часть изображения HP-GL/2.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **Включ. (Enable) (начальное значение)**

Указывает, что поля находятся за пределами области печати изображения HP-GL/2.

Добавление полей за пределами области печати не приводит к обрезке части изображения.

Однако необходимо выполнять печать на бумаге, размер которой больше, чем указанный в данных HP-GL/2, плюс верхнее, нижнее, левое и правое поля.

- **Выключить (Disable)**


Указывает, что поля находятся внутри области печати изображения HP-GL/2.

В зависимости от макета, добавление полей в пределах области печати может привести к обрезке части изображения.

»»» Примечание.

- Некоторые приложения САПР могут вызывать сдвиг начальной точки, и часть изображения может быть обрезана. Поэкспериментируйте с настройками **Выключ. (Disable)** и **Включ. (Enable)** этой функции, чтобы определить, с какой из них изображение печатается лучше.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

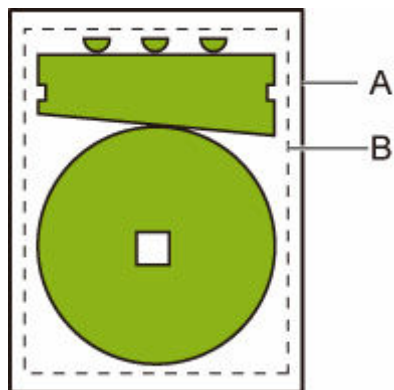

A. Размер печатной страницы

B. Область печати изображения


При печати вышеуказанного изображения параметр **Большой размер (Oversize)** позволяет выбрать местоположение полей (за пределами/в пределах изображения) в соответствии с областью печати изображения.

Выберите **Включ. (Enable)**, чтобы поля находились за пределами изображения, или выберите **Выключ. (Disable)**, чтобы поля находились внутри него.

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

Печать выполняется в соответствии с областью печати изображения. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.

Поля добавляются в пределах области печати изображения.

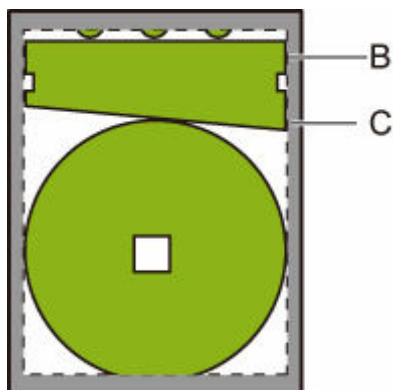

В. Область печати изображения


С. Поля

Если фактическое изображение меньше заданной области печати изображения, то обрезка изображения по полям не выполняется.

- Если выбрано значение **Включ.** (**Enable**):

Печать выполняется в соответствии с областью печати изображения. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.


Поля добавляются за пределами области печати изображения.

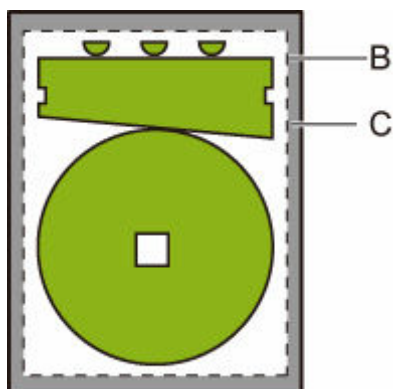

В. Область печати изображения

С. Поля


При настройке размера бумаги для печати следует выбирать размер, позволяющий разместить на листе область печати изображения вместе с полями.

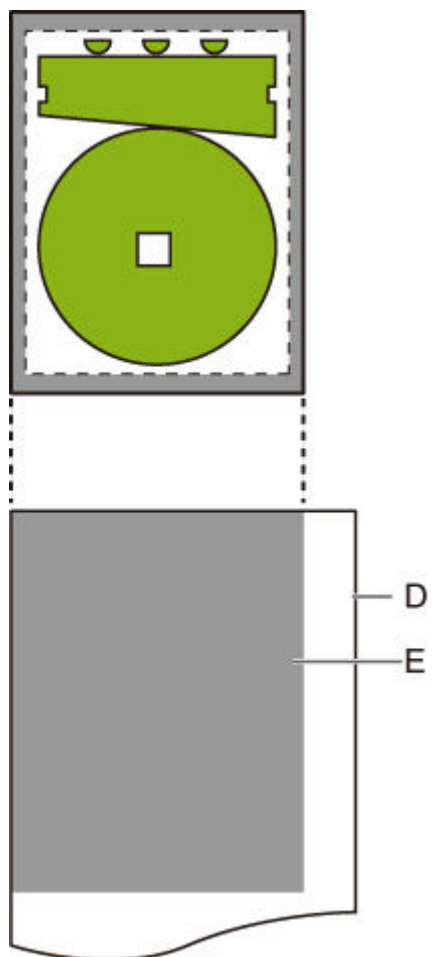

D. Бумага для печати

E. Область печати изображения с полями

При выборе размера бумаги, недостаточного для размещения полей, изображение может быть обрезано.

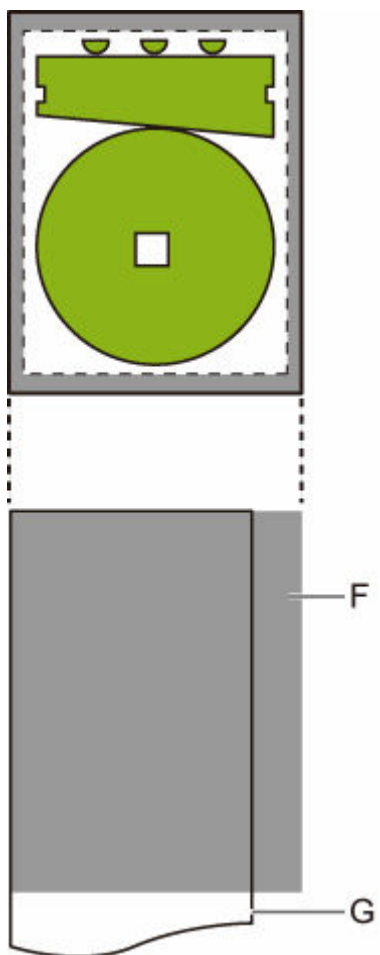

F. Не подлежащая печати область

G. Бумага для печати

Экономия бумаги

При печати на рулоне бумаги пустое пространство (поля) над и/или под изображением (при наличии) убирается для экономии бумаги.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **ВКЛ (ON)**


При печати удаляются пробелы над и под изображением.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**


Экономия бумаги не выполняется.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ЭКОНОМИИ БУМАГИ

Данные для печати (область печати изображения)

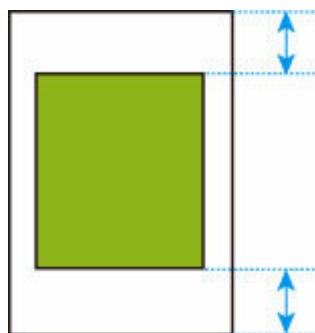

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

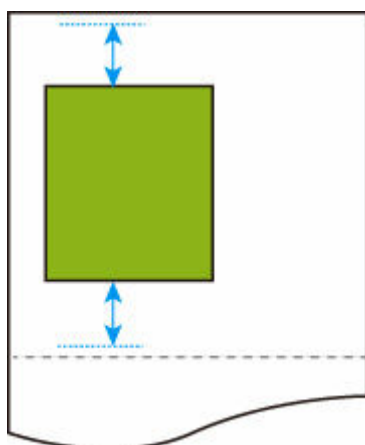

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)**:



Поворот

Поворот изображения на указанное значение.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **0 градусов (0 degrees) (начальное значение)**

Изображение не поворачивается.

- **90 градусов (90 degrees)**

Указанное изображение поворачивается на 90 градусов.

Если часть повернутого изображения выходит за пределы ширины бумаги, она не печатается.

»»» Примечание.

- Если данные для печати включают HP RTL, то часть изображения с данными HP RTL не поворачивается.

»»» Примечание.

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, то приоритет отдается параметру **Автоповорот (Auto rotation)**.

Автоповорот

При печати на бумаге, когда для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, автоматически выполняется поворот изображения в соответствии с его самым оптимальным макетом, чтобы сэкономить бумагу и избежать выхода изображений за края бумаги.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **ВКЛ (ON)**

Изображение поворачивается на 90 градусов в случаях, указанных ниже.

- Если страница имеет книжную ориентацию, и длинная сторона короче ширины рулона бумаги
- Если страница имеет альбомную ориентацию, и длинная сторона превышает ширину бумаги, а короткая сторона меньше ширины бумаги

Даже если длинная и короткая стороны страницы длиннее ширины бумаги, и страница находится в альбомной ориентации, изображение поворачивается для увеличения области печати.

»»» Примечание.

- Длина, на которую будет обрезан рулон, зависит от поворота.
- Печать может не выполняться должным образом, если получены данные HP-GL/2, не содержащие информацию об области печати изображения.

В этом случае выберите значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**.


- Если данные для печати включают HP RTL, то часть изображения с данными HP RTL не поворачивается.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**


Изображения не поворачиваются автоматически.

ПРИМЕРЫ АВТОПОВОРОТА


- Рациональное размещение

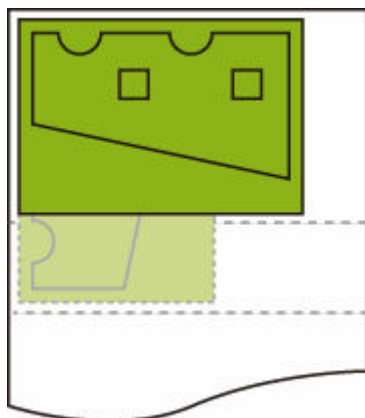

- Размещение изображения таким образом, чтобы оно не выходило за края бумаги.

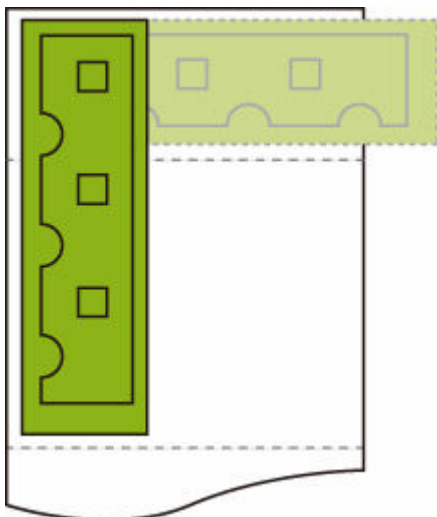

- Хотя изображение выходит за края бумаги, оно поворачивается для увеличения площади печати.

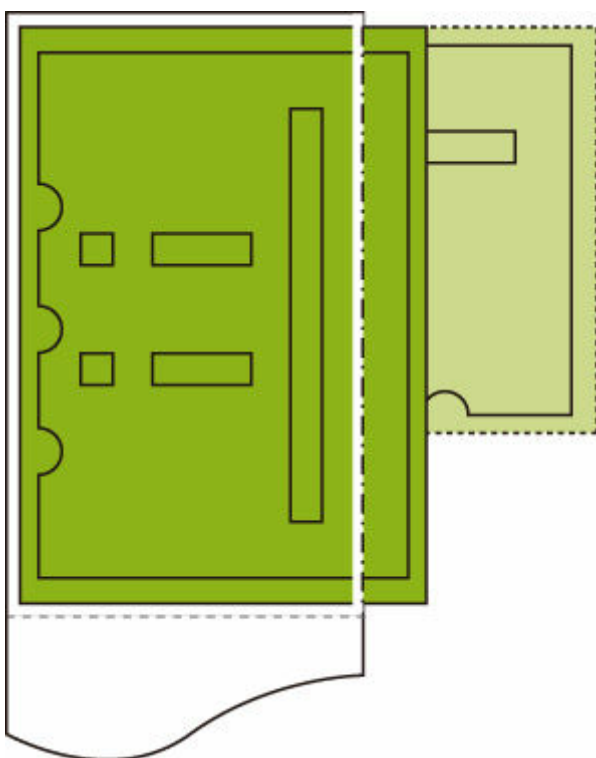

Увеличение/уменьшение

Увеличение или уменьшение изображения

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **По размеру бумаги (Fit paper size)**

Увеличение или уменьшение изображения для печати по размеру бумаги, загруженной в принтер.

»»» **Примечание.**

- Ширина линий не увеличивается и не уменьшается.
- Ширина полей не увеличивается и не уменьшается. Из-за этого масштаб по размеру бумаги и масштаб обработанного изображения могут не совпадать.
- Если выбран параметр **По размеру бумаги (Fit paper size)**, компоновка не выполняется.
- Максимальный коэффициент увеличения/уменьшения для этого параметра рассчитывается по формуле (максимальная ширина/1 дюйм x 100%). Поэтому максимальный коэффициент составляет 2400% для 24-дюймовой модели, 3600% — для 36-дюймовой модели и 4400% — для 44-дюймовой модели. Если результат расчета превышает максимальный коэффициент, изображение увеличивается с учетом максимального коэффициента каждой модели.

- **Такой же размер (Same size) (начальное значение)**

Изображение не увеличивается и не уменьшается.

- **Масштаб (Scaling)**

Увеличение или уменьшение изображения для печати до заданного значения масштаба.

Масштаб можно указать в диапазоне от 25% до 400%.

»»» **Примечание.**

- Ширина линий и полей не увеличивается и не уменьшается.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА Масштаб (Scaling)


Область объекта печати увеличивается или уменьшается в соответствии с настройкой параметра **Масштаб (Scaling)**. Начальная точка отсчета находится в левом верхнем углу.

Например, при удвоении длины и ширины изображения формата A4 получается изображение формата A2.

При наличии 3-мм полей область объекта печати формата A4 составляет 291 x 204 мм.

Задайте значение 200% для параметра **Масштаб (Scaling)**, чтобы размер изображения после обработки составил 582 x 408 мм.

(Обратите внимание, что окружающие условия могут привести к расширению или сжатию бумаги).

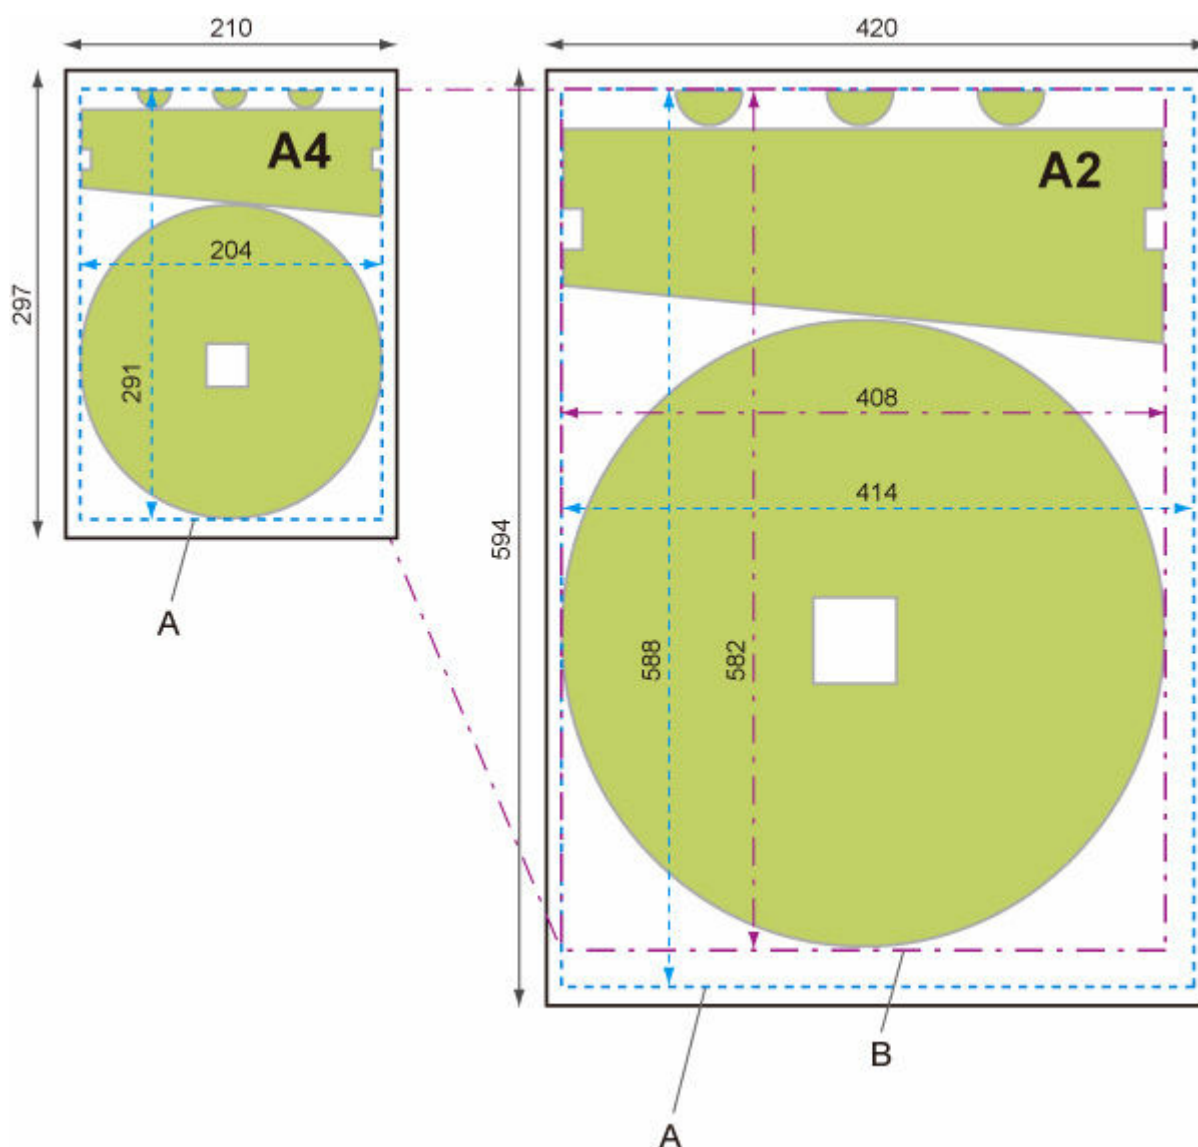

- A. Область объекта печати
B. Размер, увеличенный на 200%

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА По размеру бумаги (Fit paper size)

Параметр **По размеру бумаги (Fit paper size)** увеличивает или уменьшает длинную сторону объекта в данных для печати так, чтобы она совпала с размером длинной стороны страницы. Начальная точка отсчета находится в левом верхнем углу.


Ширина полей не увеличивается и не уменьшается. Из-за этого масштаб по размеру бумаги и масштаб обработанного изображения могут не совпадать.

Например, при удвоении длины и ширины изображения формата A4 получается изображение формата A2.

При наличии 3-мм полей область объекта печати формата A4 составляет 291 x 204 мм.

При выборе параметра **По размеру бумаги (Fit paper size)** размер после обработки составляет примерно 588 x 412 мм.

(Обратите внимание, что окружающие условия могут привести к расширению или сжатию бумаги).

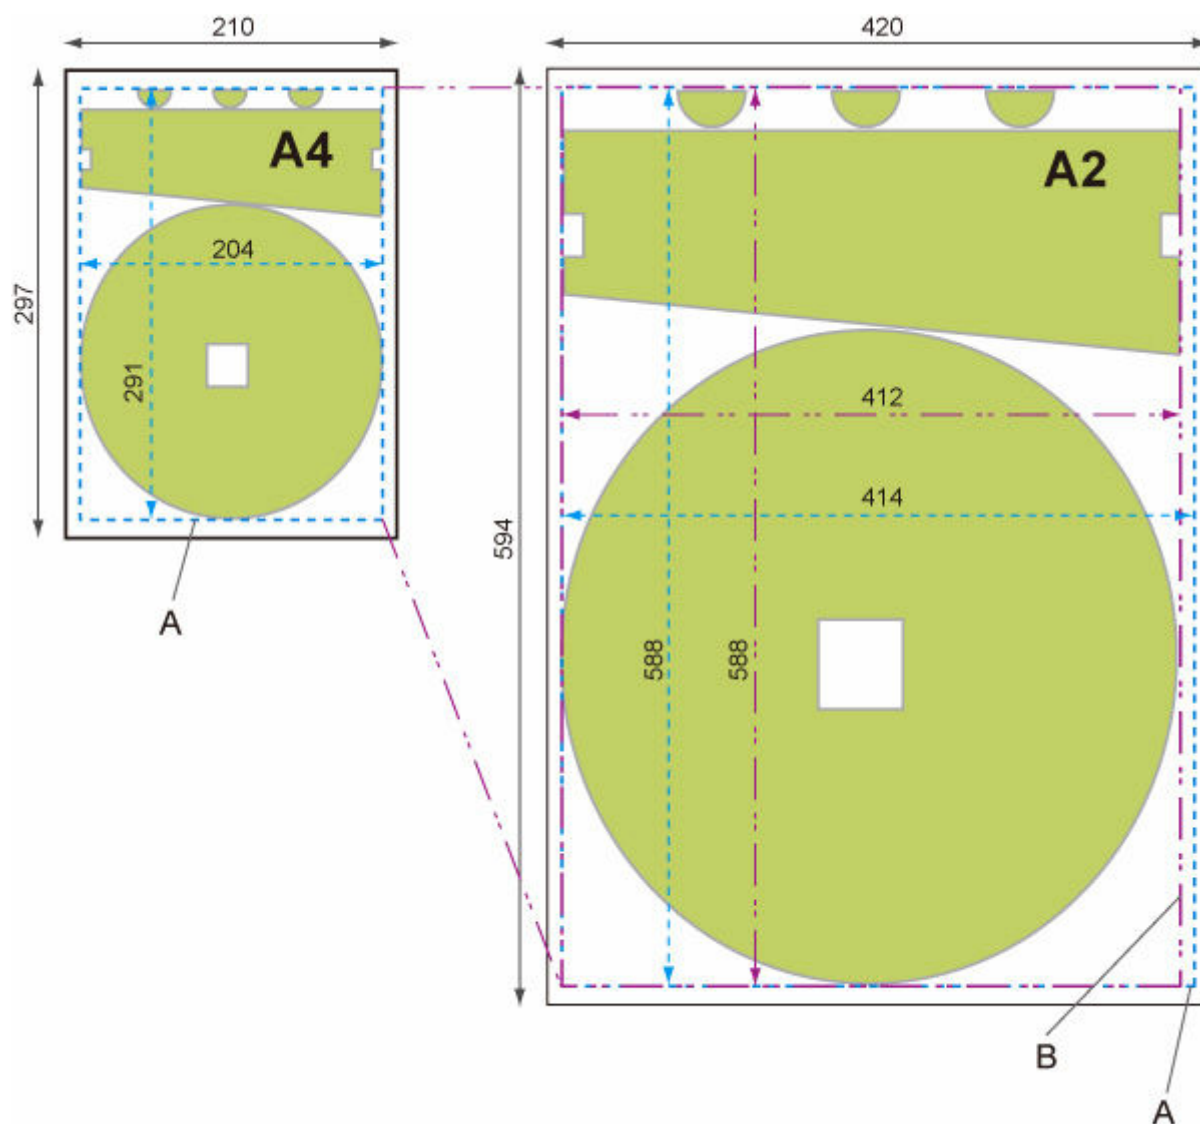

A. Область объекта печати

B. Подгонка изображения по длинной стороне бумаги

Печать по центру

Печать объекта в центре бумаги.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **ВКЛ (ON)**

- Для листовой бумаги

Печать объекта в центре бумаги.

- Для рулона

Печать объекта в центре бумаги по горизонтали.

»»» **Примечание.**

- Объект не печатается в центре, если размер бумаги меньше размера печатаемой страницы.
- Если выбран параметр **ВКЛ (ON)**, компоновка не выполняется.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**


Объект печатается не в центре бумаги.

ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ ПО ЦЕНТРУ


- При печати на листовой бумаге выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**




- При печати на листовой бумаге выбрано значение **ВКЛ (ON)**

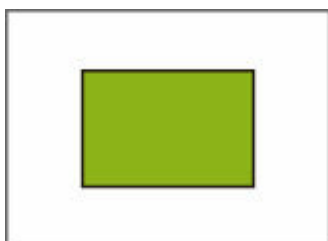

- При печати на рулоне бумаге выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**

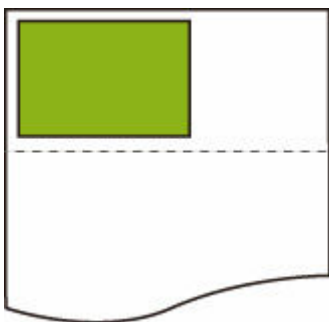

- При печати на рулоне бумаге выбрано значение **ВКЛ (ON)**

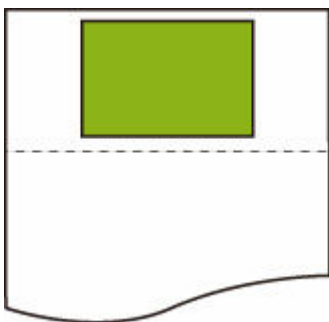

Обрезать до стандартного размера

Позволяет задать стандартный размер печатной страницы при печати на рулоне.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **ВКЛ (ON)**

Выполняется обрезка до стандартного размера в зависимости от ширины рулона.

Если для данной ширины рулона бумаги доступно два варианта длины/ширины, оптимальный размер выбирается автоматически.

»»» Примечание.


- Если выбран параметр **ВКЛ (ON)**, компоновка не выполняется.
- Если значение **ВКЛ (ON)** выбрано для параметра **Экономия бумаги (Save paper)**, а над/под изображением остается пустое пространство, размер не будет стандартным.
- Если значение **ВКЛ (ON)** выбрано для параметра **Печать по центру (Print centered)**, печать выполняется по центру бумаги стандартного размера.
- Если ширина рулона бумаги не позволяет разрезать его на листы стандартного размера, то печать выполняется, как при выборе значения **ВЫКЛ (OFF)**. Сообщение отображаться не будет.
- Для получения информации о поддерживаемых стандартных размерах см. [Таблица стандартных размеров](#).

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

Обрезка до стандартного размера не выполняется.

ПРИМЕРЫ ОБРЕЗКИ ДО СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА


- Рулон шириной формата A3

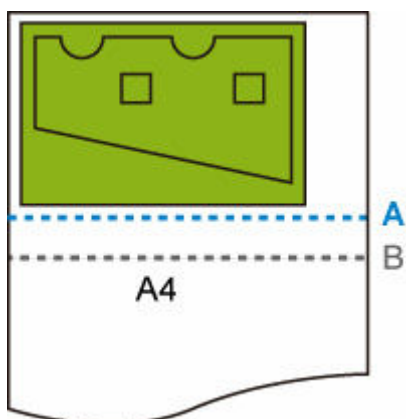

А. Линия обрезки при установленном значении **ВЫКЛ (OFF)**

В. Линия обрезки при установленном значении **ВКЛ (ON)**

- Рулон шириной формата A3

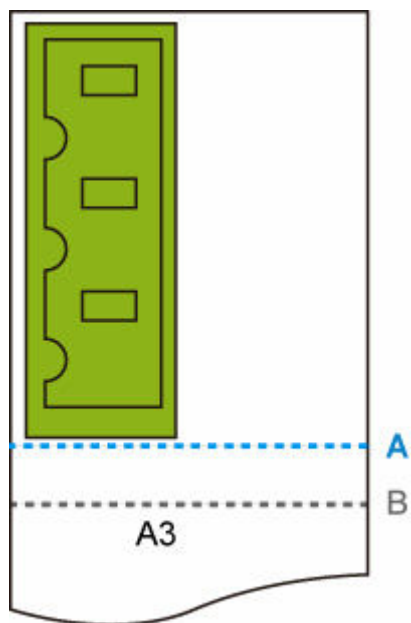

- А. Линия обрезки при установленном значении **ВЫКЛ (OFF)**
В. Линия обрезки при установленном значении **ВКЛ (ON)**

Таблица стандартных размеров

В таблице ниже представлены стандартные размеры, поддерживаемые параметром **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**.

Для получения подробной информации о размерах страниц, поддерживаемых вашим принтером, см. раздел [Размеры бумаги](#).

Ширина рулона бумаги	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Стандартный размер (книжная ориентация)
841,0 мм	A1 (841,0 мм x 594,0 мм)	A0 (841,0 мм x 1189,0 мм)
594,0 мм	A2 (594,0 мм x 420,0 мм)	A1 (594,0 мм x 841,0 мм)
420,0 мм	A3 (420,0 мм x 297,0 мм)	A2 (420,0 мм x 594,0 мм)
329,0 мм	—	A3+ (329,0 мм x 483,0 мм)
297,0 мм	A4 (297,0 мм x 210,0 мм)	A3 (297,0 мм x 420,0 мм)
210,0 мм	—	A4 (210,0 мм x 297,0 мм)

Ширина рулона бумаги	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Стандартный размер (книжная ориентация)
1000,0 мм	ISO B1 (1000,0 мм x 707,0 мм)	ISO B0 (1000,0 мм x 1414,0 мм)
707,0 мм	ISO B2 (707,0 мм x 500,0 мм)	ISO B1 (707,0 мм x 1000,0 мм)
500,0 мм	ISO B3 (500,0 мм x 353,0 мм)	ISO B2 (500,0 мм x 707,0 мм)
250,0 мм	—	ISO B4 (250,0 мм x 353,0 мм)

Ширина рулона бумаги	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Стандартный размер (книжная ориентация)
1030,0 мм	JIS B1 (1030,0 мм x 728,0 мм)	JIS B0 (1030,0 мм x 1456,0 мм)
728,0 мм	JIS B2 (728,0 мм x 515,0 мм)	JIS B1 (728,0 мм x 1030,0 мм)
515,0 мм	JIS B3 (515,0 мм x 364,0 мм)	JIS B2 (515,0 мм x 728,0 мм)
364,0 мм	JIS B4 (364,0 мм x 257,0 мм)	JIS B3 (364,0 мм x 515,0 мм)
257,0 мм	—	JIS B4 (257,0 мм x 364,0 мм)

Ширина рулона бумаги	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Стандартный размер (книжная ориентация)
1117,6 мм	ANSI E (1117,6 мм x 863,6 мм)	—
863,6 мм	ANSI D (863,6 мм x 558,8 мм)	ANSI E (863,6 мм x 1117,6 мм)
711,2 мм	—	ANSI F1 (711,2 мм x 1016,0 мм)
558,8 мм	ANSI C (558,8 мм x 431,8 мм)	ANSI D (558,8 мм x 863,6 мм)
431,8 мм	Ledger (431,8 мм x 279,4 мм)	ANSI C (431,8 мм x 558,8 мм)
279,4 мм	Letter (279,4 мм x 215,9 мм)	Ledger (279,4 мм x 431,8 мм)
215,9 мм	—	Letter (215,9 мм x 279,4 мм)
355,6 мм	Legal (355,6 мм x 215,9 мм)	—

Ширина рулона бумаги	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Стандартный размер (книжная ориентация)
914,4 мм	ARCH D (914,4 мм x 609,6 мм)	ARCH E (914,4 мм x 1219,2 мм)
762,0 мм	–	ARCH E1 (762,0 мм x 1066,8 мм)
660,4 мм	–	ARCH E2 (660,4 мм x 965,2 мм)
685,8 мм	–	ARCH E3 (685,8 мм x 990,6 мм)
609,6 мм	ARCH C (609,6 мм x 457,2 мм)	ARCH D (609,6 мм x 914,4 мм)
457,2 мм	ARCH B (457,2 мм x 304,8 мм)	ARCH C (457,2 мм x 609,6 мм)
304,8 мм	ARCH A (304,8 мм x 228,6 мм)	ARCH B (304,8 мм x 457,2 мм)
228,6 мм	–	ARCH A (228,6 мм x 304,8 мм)

Ширина рулона бумаги	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Стандартный размер (книжная ориентация)
917,0 мм	DIN C1 (917,0 мм x 648,0 мм)	DIN C0 (917,0 мм x 1297,0 мм)
648,0 мм	DIN C2 (648,0 мм x 458,0 мм)	DIN C1 (648,0 мм x 917,0 мм)
458,0 мм	DIN C3 (458,0 мм x 324,0 мм)	DIN C2 (458,0 мм x 648,0 мм)
324,0 мм	DIN C4 (324,0 мм x 229,0 мм)	DIN C3 (324,0 мм x 458,0 мм)
229,0 мм	–	DIN C4 (229,0 мм x 324,0 мм)

Применить функцию компоновки

При печати на рулоне можно использовать эту функцию, чтобы напечатать несколько страниц в один ряд на одной стороне бумаги.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings) > Компоновка (Nesting)

- **Включить (Enable)**

Данные печати временно хранятся как страницы, ожидающие компоновки, и при печати заполняют всю ширину рулона. Страницы располагаются в порядке их получения принтером.

В одном ряду на бумаге можно расположить до 24 страниц. С 25 страницы они начинают располагаться в следующем ряду.

Обрезка выполняется по самой длинной из расположенных рядом страниц.

»»» Примечание.


- Печать может не выполняться должным образом, если получены данные HP-GL/2, не содержащие информацию об области печати изображения.
В этом случае выберите значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**.
- Если принтер используется в сетевой среде, то может выполняться компоновка данных HP-GL/2 от нескольких пользователей.
- Компоновка не может выполняться, если выбраны какие-либо из указанных ниже параметров.
 - Если выбрано значение **По бум. (Fit paper)** для параметра **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)**
 - Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)**
 - Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**
- В указанных ниже случаях печать выполняется, даже если страница, ожидающая компоновки, не заполняет всю ширину рулона.
 - Если получены данные, отличные от данных HP-GL/2 или HP RTL.
 - Если получены данные, которые необходимо напечатать не на бумаге из рулона.
Если принтер используется в сетевой среде, указанные выше типы данных могут отправляться другими пользователями и заменять другие задания в очереди печати.
 - Если истекло время, указанное в поле **Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)**.
 - Если во время ожидания компоновки выбрать **Пуск печати (Start print)** на сенсорном экране и коснуться **ОК**.
 - Если получены данные с разными параметрами печати.

- **Выключить (Disable)** (начальное значение)


Компоновка не выполняется.

ПРИМЕР КОМПОНОВКИ

- Если выбрано значение **Выключ.** (Disable):

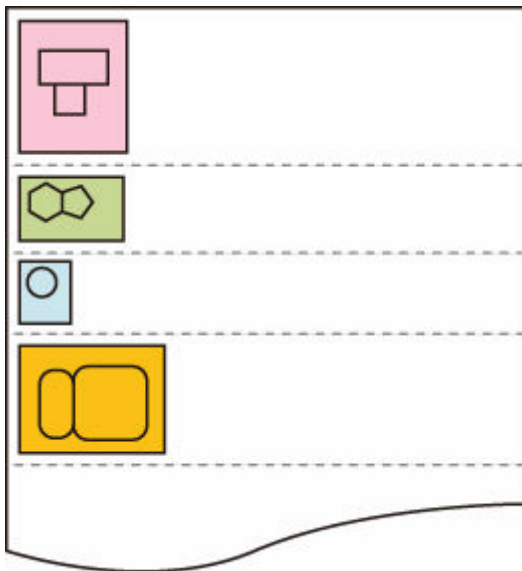

- Если выбрано значение **Включ.** (Enable):

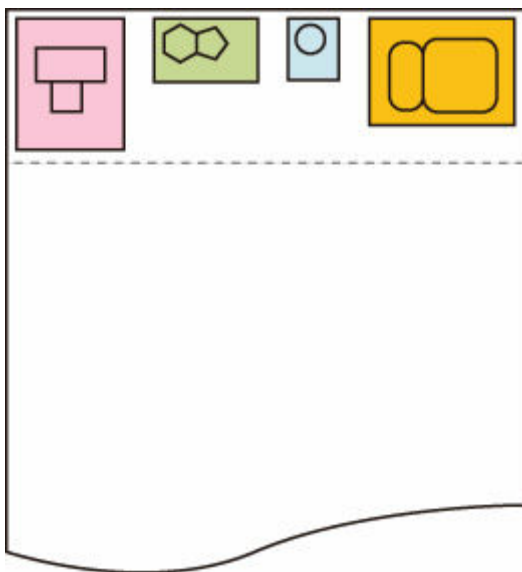

Время ожидания разметки

Можно использовать для установки времени ожидания начала печати после прекращения приема страниц, ожидающих компоновки.

Можно указать время в диапазоне от 1 до 99 минут. (Начальное значение — 2 минуты).

Время ожидания отсчитывается с момента завершения обработки последней страницы. Отсчет запускается при каждом получении нового задания компоновки.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings) > Компоновка (Nesting)

Печать линий обрезки

Печать линий обрезки для разделения скомпонованных данных.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings) > Компоновка (Nesting)

- **Включить (Enable)**


Печатаются линии обрезки, разделяющие страницы.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**


Линии обрезки не печатаются.

ПРИМЕР ПЕЧАТИ ЛИНИЙ ОБРЕЗКИ

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

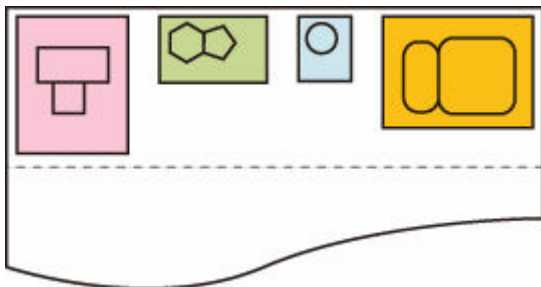

- Если выбрано значение **Включ. (Enable)**:

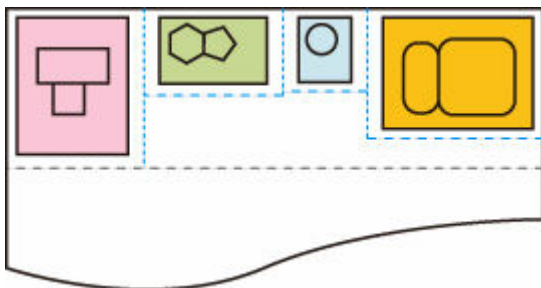

Зеркальное

Отразить изображение по горизонтали и распечатать его.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings)

- **ВКЛ (ON)**

Отразить изображение по горизонтали и распечатать его.


В зависимости от бумаги, на которой выполняется печать, положение для печати зеркального изображения будет различаться.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

Горизонтальное отражение изображения не выполняется.


ПРИМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО (ЗЕРКАЛЬНОГО) ОТРАЖЕНИЯ

- Если при печати на рулоне бумаги выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

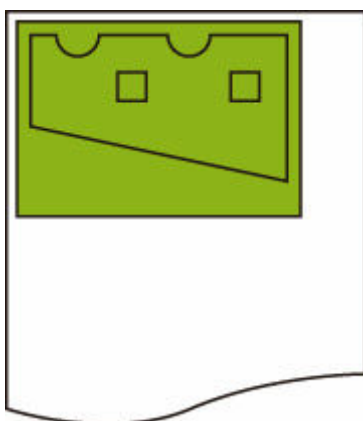


- Если при печати на рулоне бумаги выбрано значение **ВКЛ (ON)**:

Не изменяйте положение для печати изображения на бумаге, выполните горизонтальное отражение.

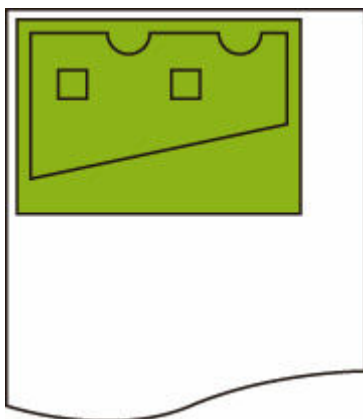


- Если при печати на обрезанной бумаге или обрезанном до стандартного размера рулоне бумаги выбрано **ВЫКЛ (OFF)**:

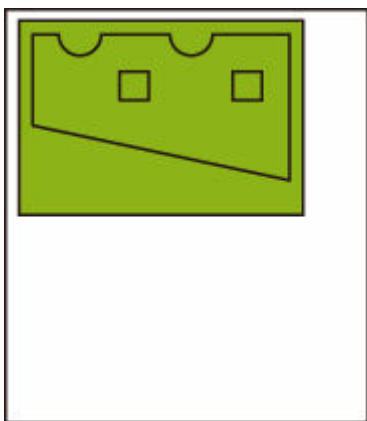

- Если при печати на обрезанной бумаге или обрезанном до стандартного размера рулоне бумаги выбрано **ВКЛ (ON)**:

Выполните горизонтальное отражение изображения для каждой позиции, в которой вы печатаете изображение на бумаге.

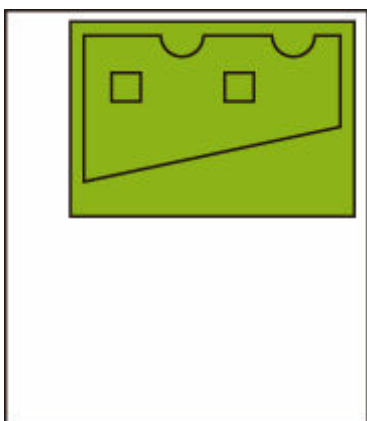

Объединение

Указывает, как следует обрабатывать цвета при наложении линий друг на друга.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)

»»» Примечание.

- Если в данные HP-GL/2 включена специальная команда, то она получает приоритет.
- Если данные HP-GL/2 не содержат команду, операция выполняется с использованием выбранного значения.

- **ВКЛ (ON)**


В месте наложения линий цвета этих линий смешиваются.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

Место наложения линий становится того же цвета, что и одна из пересекающихся линий.

ПРИМЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

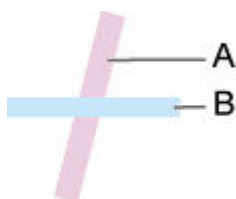

А. Линия, напечатанная первой

В. Линия, напечатанная после линии А

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)**:



Выбрать палитру

Выбор палитры для печати данных HP-GL/2.

В соответствии с настройкой выбранной палитры задаются ширина линии, цвет линии и атрибуты линии.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager) > Настр. пера (Pen setup)

- **ПО (Software) (начальное значение)**

Печать с применением настройки данных HP-GL/2.

- **Палитра A (Palette A)**

Печать с применением настройки палитры A.

- **Палитра B (Palette B)**

Печать с применением настройки палитры B.

- **По умолчанию (Default)**

Печать с применением предварительно заданных параметров.

▶▶▶ Примечание.

- При выборе любой палитры, кроме **ПО (Software)**, принтер выполняет печать с настройкой пера заданной палитры, даже если в данных изображения содержится настройка пера.
- В исходном состоянии **Палитра A (Palette A)** и **Палитра B (Palette B)** имеют те же параметры, что и палитра **По умолчанию (Default)**.

Задать палитру

Позволяет задать все настройки пера в палитрах **Палитра А (Palette A)** и **Палитра В (Palette B)**.

Настройка пера в палитре **По умолчанию (Default)** не может быть изменена.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager) > Настр. пера (Pen setup)

- **Палитра А (Palette A)**

Позволяет задать ширину линии, цвет линии и атрибуты линии для перьев **Перо 0 (Pen 0)** – **Перо 15 (Pen 15)**.

Все исходные настройки пера в палитре **Палитра А (Palette A)** аналогичны настройкам в палитре **По умолчанию (Default)**.

- **Палитра В (Palette B)**

Позволяет задать ширину линии, цвет линии и атрибуты линии для перьев **Перо 0 (Pen 0)** – **Перо 15 (Pen 15)**.

Все исходные настройки пера в палитре **Палитра В (Palette B)** аналогичны настройкам в палитре **По умолчанию (Default)**.

- **По умолчанию (Default)**

Печать выполняется с применением предварительно заданных параметров (ширина линии/цвет линии/атрибуты линии).

Настройка пера не может быть изменена.

Перо 0 – Перо 15

Задайте значения для параметров **Толщина (Width)**, **Цветной (Color)** и **Атриб. линии (Line attributes)** для всех 16 перьев (пронумерованных от 0 до 15), составляющих каждую палитру.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager) > Настр. пера (Pen setup) > Задать палитру (Define palette) > Палитра А (Palette A) или Палитра В (Palette B)

- **Ширина (Width)**

Позволяет задать одно из следующих значений для ширины линии.

0,04мм/0,08мм/0,13мм/0,18мм/0,25мм/0,35мм

0,50мм/0,65мм/0,70мм/0,80мм/0,90мм/1,0мм

1,4мм/2,0мм/3,0мм/5,0мм/8,0мм/12,0мм

- **Цветной (Color)**

Позволяет задать цвет линии, выбрав номер из цветовой палитры от 0 до 255, указанный в цветовой схеме, которую можно распечатать с помощью функции **Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)**.

- **Атриб. линии (Line attributes)**

Позволяет задать такие атрибуты, как окончание и стык линий.

- **Нет парам. (No setting)**

Окончание линий не изменяется.



Стыки линий остаются скошенными.



- **Дисков. настр. (Circle settings)**

Округление окончаний и стыков линий.



Сброс палитры

Сброс параметров пера палитры, настроенных с помощью функции **Задать палитру (Define palette)**.

Этот элемент настройки позволяет задать значения по умолчанию для параметров пера палитры.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager) > Настр. пера (Pen setup)

- **Все палитры (All palettes)**

Сброс параметров пера всех палитр.

- **Палитра А (Palette A)**

Сброс параметров пера палитры **Палитра А (Palette A)**.

- **Палитра В (Palette B)**

Сброс параметров пера палитры **Палитра В (Palette B)**.

ПАРАМЕТРЫ ПАЛИТРЫ, ЗАДАННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

В исходном состоянии параметры палитры, заданные по умолчанию, аналогичны параметрам палитры **По умолчанию (Default)**.

Номер пера	Ширина линии (мм)	Цвета (R, G, B)	Атриб. линии	Совет	Соединение линий
0	0,13	0 (255, 255, 255)	Округлое	Округлое	Округлое
1	0,18	1 (0, 0, 0)	Округлое	Округлое	Округлое
2	0,25	2 (255, 0, 0)	Округлое	Округлое	Округлое
3	0,35	3 (0, 255, 0)	Округлое	Округлое	Округлое
4	0,50	4 (255, 255, 0)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
5	0,65	5 (0, 0, 255)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
6	0,70	6 (255, 0, 255)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
7	0,80	7 (0, 255, 255)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
8	0,90	8 (233, 233, 233)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
9	1,0	12 (127, 127, 127)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
10	1,4	19 (255, 214, 0)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
11	2,0	27 (0, 255, 214)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
12	3,0	35 (214, 0, 255)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное

13	5,0	68 (205, 205, 0)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
14	8,0	100 (0, 168, 168)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное
15	12,0	110 (168, 0, 115)	Нет парам.	Нет парам.	Скошенное

Сглаживание

Делает линии дуг более плавными.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)

- **ПО (Software) (начальное значение)**

Печать дуг с использованием настроек данных HP-GL/2.


Если угол не указан с помощью команды HP-GL/2, значение центрального угла дуги в HP-GL/2 составляет 5° (обычный 72-сторонний многогранник).

- **Сглаживание (Smoothing)**


Печать более плавных кривых, чем дуги с центральным углом 1°.

ПРИМЕРЫ СГЛАЖИВАНИЯ

- Если выбрано значение **ПО (Software)**:

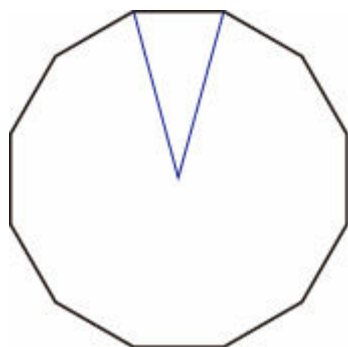

- Если выбрано значение **Сглаживание (Smoothing)**:

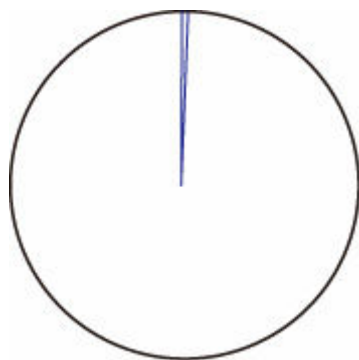

Уплотнение тонких линий

Выполнение коррекции во избежание прерывания тонких линий.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)

- **ВКЛ (ON)**

Коррекция ширины, после которой тонкие линии печатаются четче, без прерываний.

Цвет линий не изменяется.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

Тонкие линии не корректируются.

Толщина некоторых линий может привести к их прерыванию.

Регулировка тусклых линий

Коррекция выполняется таким образом, чтобы ярко окрашенные тонкие линии печатались четче.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)

- **ВКЛ (ON)**

Цвета ярко окрашенных тонких линий регулируются и печатаются четче.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

Тусклые линии не корректируются.

Коррекция ширины

Коррекция ширины линии в соответствии с заданной настройкой. Настройки коррекции можно указывать для двух групп: **Черный/серый (Black/gray)** и **Цветной (Color)**.

При выполнении команды линейной графики данных HP-GL/2 выберите и примените величину коррекции в соответствии с цветом линии.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)

Примечание.

- Эта настройка не применяется к белым линиям, обладающим теми же значениями RGB (255).
- Эта настройка применяется к ширине линий с векторными данными.
- Если эта настройка имеет отрицательное значение, она не применяется к тем линиям, ширина которых меньше минимальной доступной для принтера.
- Если значение этой настройки меньше 1 точки, применяется значение ширины в 1 точку.
- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines)**, полученная линия может быть толще, чем указано в настройках.

• Черный/серый (Black/gray)

Для коррекции ширины черных и серых линий.

Можно указать значение в диапазоне от -20 до +20. 1 единица значения коррекции эквивалентна 0,025 мм.


• Цветной (Color)

Для коррекции ширины цветных линий.


Можно указать значение в диапазоне от -20 до +20. 1 единица значения коррекции эквивалентна 0,025 мм.

ПРИМЕР КОРРЕКЦИИ ШИРИНЫ ЛИНИЙ

- Отрицательное (-) значение

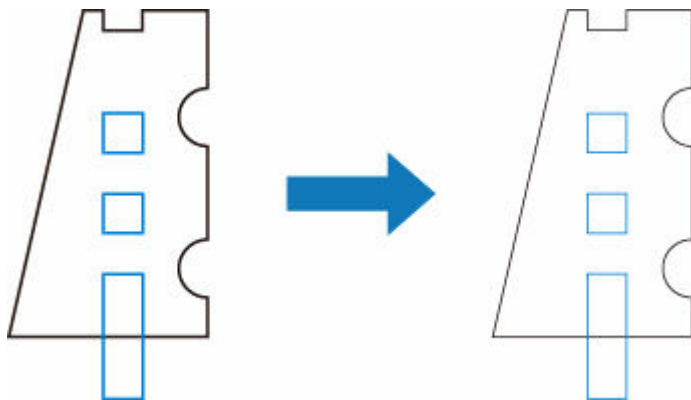

- Положительное (+) значение

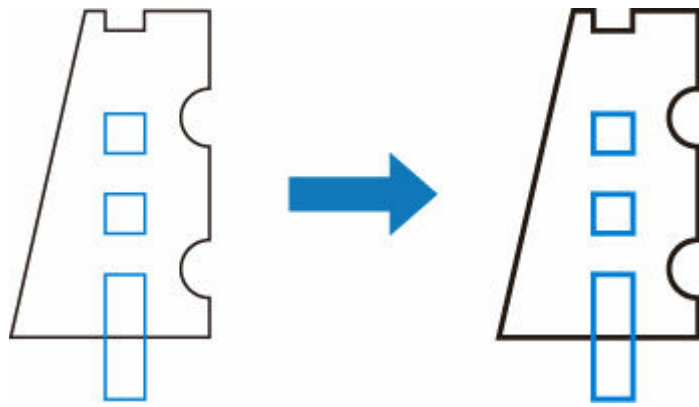


Печать списка цветов для палитр

Печать схемы (256 цветов) с цветом, заданным для каждого номера пера. Цвета могут отличаться в зависимости от типа бумаги, на которой выполняется печать.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Мндж.лин. и пер. (Line & pen manager)

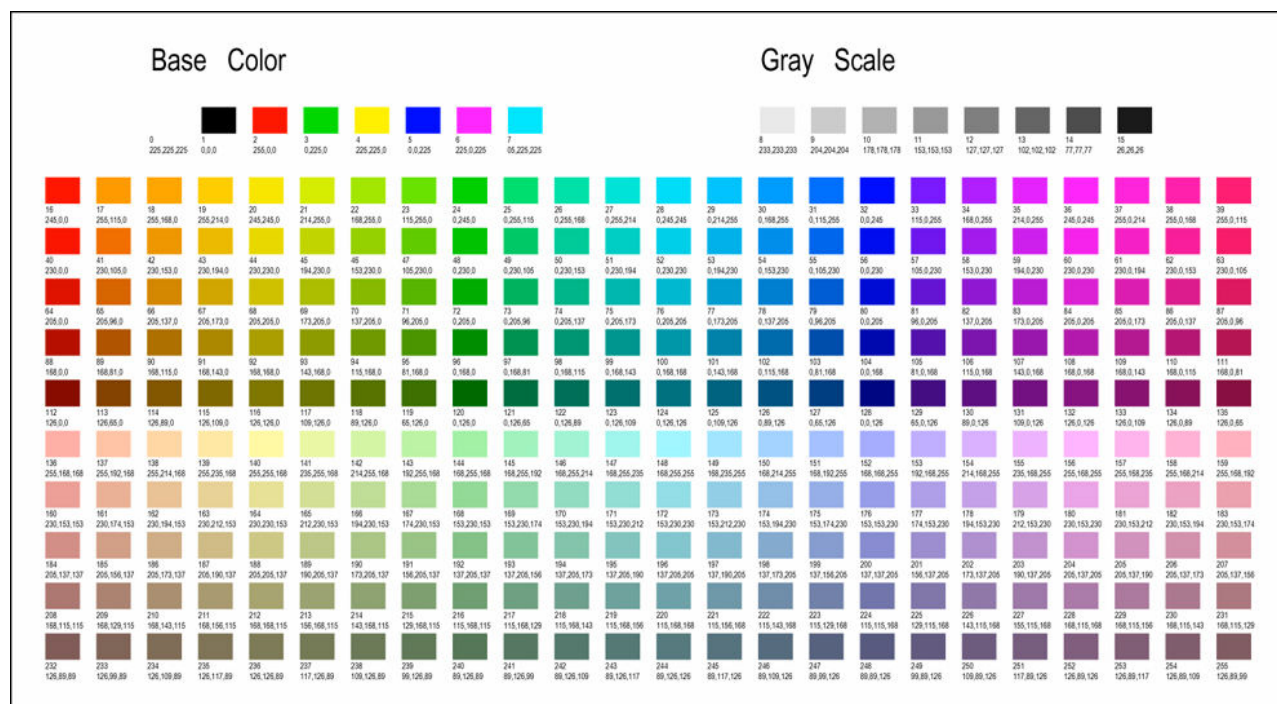

Отображение предупреждения

Отображение предупреждений HP-GL/2.

Когда возникают два указанных ниже предупреждения GL/2, экран переключается между ними.

- Отображает предупреждение, когда параметры принтера не поддерживают параметры созданных данных HP-GL/2
- Команды предупреждений HP-GL/2 подаются, когда принтер не поддерживает данные HP-GL/2

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры обработки (Processing options)

»»» Примечание.

- Предупреждение всегда отображается, независимо от настроек, если возникает одна из указанных ниже ошибок.
 - Если виртуальная память GL/2 превышает допустимый уровень
 - Если памяти списка отображения GL/2 недостаточно
 - Если количество вершин многогранника, содержащегося в данных GL/2, превышает допустимый уровень
- Предупреждение всегда отображается в Status Monitor или в удаленном пользовательском интерфейсе вне зависимости от параметра.

- **Включить (Enable)**

Предупреждение GL/2 отображается на сенсорном экране.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**

Предупреждение GL/2 не отображается на сенсорном экране.

Определение размера изображения

Указывает эффективный способ печати объекта, позволяющий избежать обрезки части изображения, если данные HP-GL/2 не содержат информацию об области печати изображения.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры обработки (Processing options)

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

- Если информация об области печати изображения включена в данные HP-GL/2:

Область объекта печати соответствует информации об области печати изображения.

Начальная точка изображения, указанная в информации об области печати, располагается в левом верхнем углу бумаги.

- Если информация об области печати изображения не включена в данные HP-GL/2:

Область объекта печати использует максимальную ширину рулона принтера как размер по горизонтали и 1,5 максимальных ширины рулона бумаги как размер по вертикали.

Обратите внимание, если определенная страница из многостраничного документа не содержит команды, указывающей область печати изображения, то применяется область, указанная для предыдущей страницы, если предыдущие страницы содержат такую команду.

- **Приоритет команды (Command priority)**

- Если информация об области печати изображения включена в данные HP-GL/2:

Область объекта печати соответствует информации об области печати изображения.

Начальная точка изображения, указанная в информации об области печати, располагается в левом верхнем углу бумаги.

- Если информация об области печати изображения не включена в данные HP-GL/2:

Применяется минимальная область печати изображения, распознанная как объект печати.

Левый верхний угол обнаруженной минимальной области печати изображения располагается в левом верхнем углу бумаги.

- **Распознанный размер (Detected size)**

Применяется минимальная область печати изображения, распознанная как объект печати.


Информация об области печати изображения, включенная в данные HP-GL/2, не используется.

Левый верхний угол обнаруженной минимальной области печати изображения располагается в левом верхнем углу бумаги.

»»» Примечание.

- Если часть изображения обрезается, или изображение не выровнено, попробуйте использовать каждую из настроек в следующей последовательности: **ВЫКЛ (OFF)**, **Приоритет команды (Command priority)**, **Распознанный размер (Detected size)**.

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

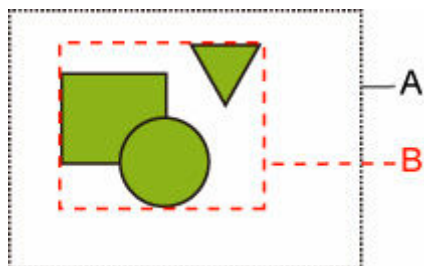

A. Определяемая командой область печати изображения

B. Область графических данных


Хотя для вышеуказанного типа изображений используется заданная область печати изображения, если вы ее не укажете, часть изображения может быть обрезана.

Выберите **Распознанный размер (Detected size)**, если область печати изображения не задана.


В этом разделе описываются параметры **Опред. размера изображения (Detect image size)** и показано, как выглядят напечатанные изображения при заданной или не заданной области печати изображения.

- Область печати изображения задана:
 - Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** (начальное значение) или **Приоритет команды (Command priority)**:

Область печати указывается в соответствии с областью печати изображения. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.

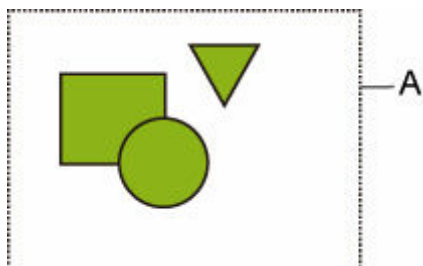

На приведенном ниже рисунке показано напечатанное изображение.

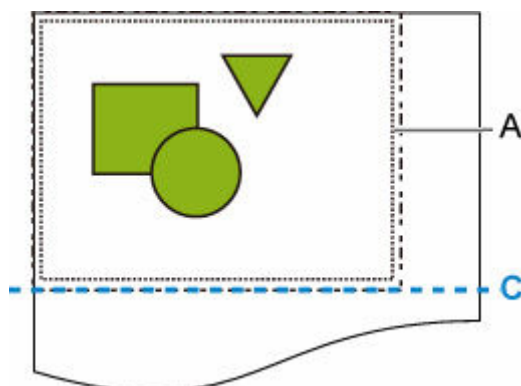

A. Определяемая командой область печати изображения

C. Место обрезки бумаги

- Если выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)**:

Графические данные для печати распознаются без использования области печати изображения.

Напечатанное изображение будет аналогично изображению в пункте "[Если выбрано значение Распознанный размер \(Detected size\)](#):" в разделе "Область печати изображения не задана:".

- Область печати изображения не задана:

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

В качестве ширины области печати устанавливается максимальная ширина рулона бумаги, а в качестве ее длины используется значение, в 1,5 раза превышающее максимальную ширину рулона бумаги. Место обрезки бумаги указывается за пределами области печати.

- Если выбрано значение **Приоритет команды (Command priority)**:


Поскольку в качестве области печати устанавливается минимальная область изображения, результат будет аналогичен выбору значения **Распознанный размер (Detected size)**.

Напечатанное изображение будет аналогично изображению в пункте "[Если выбрано значение Распознанный размер \(Detected size\)](#):".


- Если выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)**:

Минимальная область печати изображения, включающая изображения, определяется на основании данных об изображении в данных HP-GL2.

Кроме того, если область печати изображения не задана параметром **Приоритет команды (Command priority)**, определяется минимальная область изображения, включающая изображения, поскольку область не может быть задана.

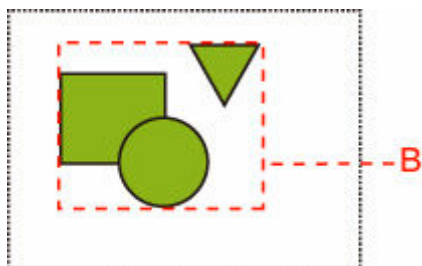

На приведенном ниже рисунке показано печатное изображение.

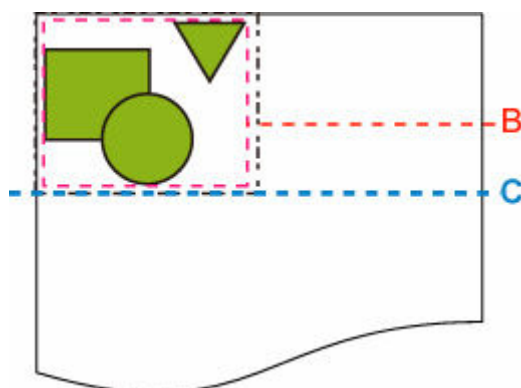

В. Область графических данных

С. Место обрезки бумаги

Управление рамкой

Настройте этот параметр для печати данных HP-GL/2, включая команду FR.

Этот параметр отображается при выборе следующих пунктов в указанном порядке.

Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры обработки (Processing options)

- **Включить (Enable)**

Изображения печатаются рядом друг с другом на одной странице.

»»» **Примечание.**

- Если выбрано значение **Включить (Enable)**, определение размера изображения не выполняется.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**

Каждое изображение печатается на отдельной странице.

Комбинации параметров меню

- "Экономия бумаги" и "Автоповорот"
- "Увелич./уменьш." (Масштаб) и "Автоповорот"
- "Печать по центру" и "Обрезать до станд. размера"
- "Обрезать до станд. размера", "Автоповорот" и "Увелич./уменьш." (По размеру бумаги)
- "Применить функц. компоновки" и "Автоповорот"
- Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Автоповорот"
- Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Увелич./уменьш." (указание масштаба)
- "Опред. размера изображения" и "Больший размер"
- "Опред. размера изображения" и "Печать по центру"


"Экономия бумаги" и "Автоповорот"

Если выбраны параметры **Экономия бумаги (Save paper)** и **Автоповорот (Auto rotation)**, сначала выполняется **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем выполняется процесс **Экономия бумаги (Save paper)**.


Когда **Автоповорот (Auto rotation)** применяется к данным, при печати изображения удаляются пустые области сверху и снизу.

ПРИМЕР КОМБИНАЦИИ ПАРАМЕТРА Экономия бумаги (Save paper) И ПАРАМЕТРА Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

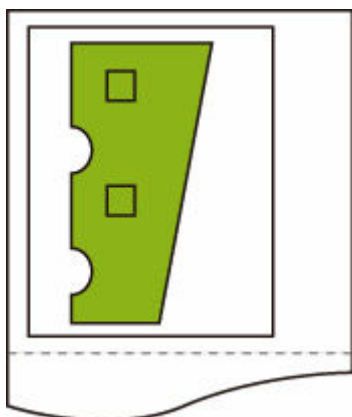


Изображение после автоповорота

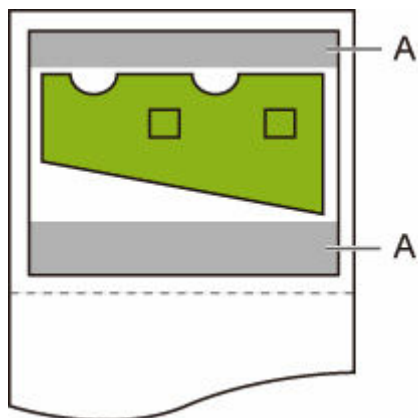

А. Пустая область

Напечатанное изображение

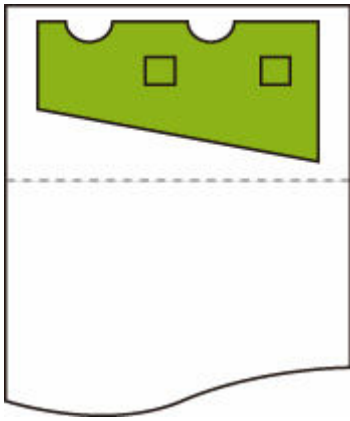

Печать без пустых областей сверху/снизу.


"Увелич./уменьш." (Масштаб) и "Автоповорот"

Когда заданы значения для параметра **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (Масштаб (Scaling))** и параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, сначала применяется **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (Масштаб (Scaling))**, а затем для определения возможности печати применяется **Автоповорот (Auto rotation)**.


Печать выполняется без применения параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, если размер изображения после применения параметра **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (Масштаб (Scaling))** таков, что при применении параметра **Автоповорот (Auto rotation)** оно выйдет за края листа бумаги.

ПРИМЕР КОМБИНАЦИИ ПАРАМЕТРА Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (Масштаб (Scaling)) И ПАРАМЕТРА Автоповорот (Auto rotation)


Данные для печати (область печати изображения)

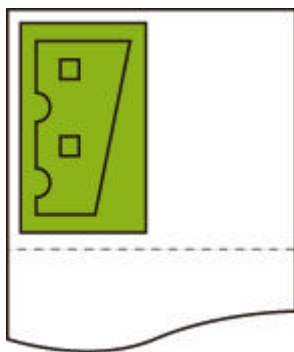

- Изображение, напечатанное только с применением параметра **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (Масштаб (Scaling))**.

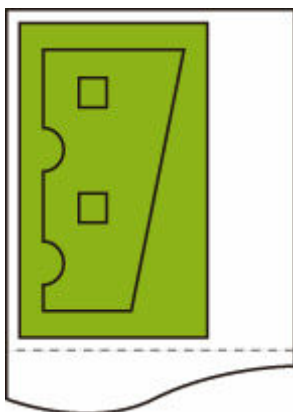

- Изображение выходит за край бумаги.

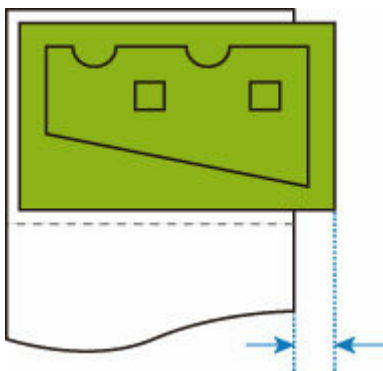

Автоповорот не выполняется.

"Печать по центру" и "Обрезать до станд. размера"

Если выбраны параметры **Печать по центру (Print centered)** и **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**, сначала определяется оптимальный стандартный размер на основе данных HP-GL/2 и рулона, загруженного в принтер.


Затем выполняется **Печать по центру (Print centered)** в соответствии со стандартным размером.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Печать по центру (Print centered) И Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)

Если загружен рулон шириной формата А3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат А3 в книжной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Печать по центру (Print centered)** в соответствии с размером А3 в книжной ориентации.


Данные для печати (область печати изображения)

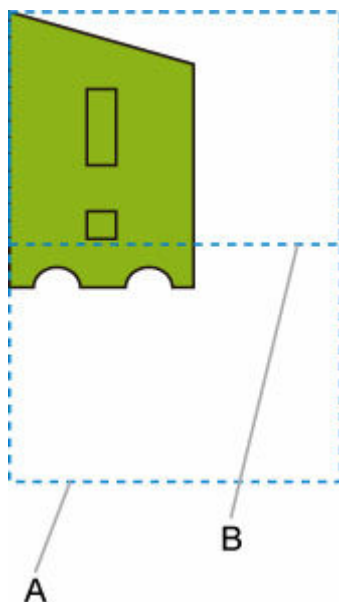

A. Виртуальная область формата А3 (книжная ориентация)


B. Виртуальная область формата А4 (альбомная ориентация)

- Печать изображения, когда выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)** и значение **ВЫКЛ (OFF)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**

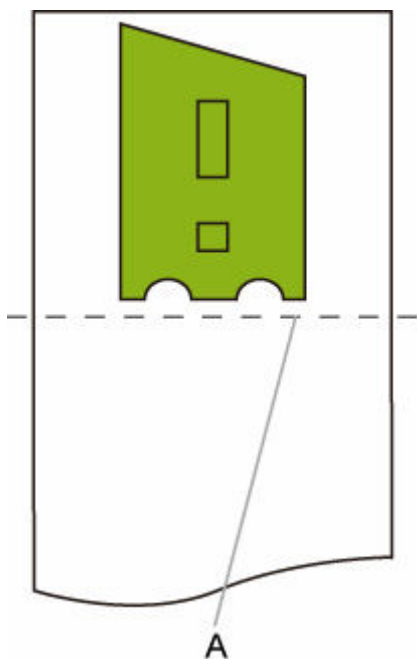

А. Линия обрезки

- Печать изображения, когда выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)** и значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**

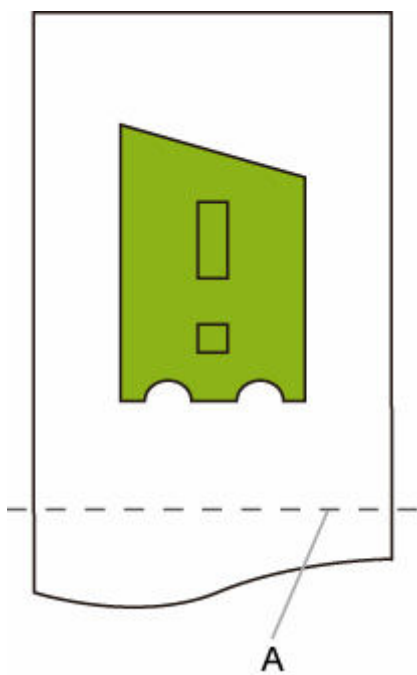

А. Линия обрезки для формата А3 (книжная ориентация)

"Обрезать до станд. размера", "Автоповорот" и "Увелич./уменьш." (По размеру бумаги)

Если указаны значения параметров **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**, **Автоповорот (Auto rotation)** и **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (По размеру бумаги (Fit paper size))**, возможные подходящие стандартные размеры определяются на основании формата рулона бумаги, загруженного в принтер.

Затем на основании соответствующих результатов в данных для всех возможных размеров, к которым применяется параметр **Автоповорот (Auto rotation)**, определяется оптимальный стандартный размер и направление поворота.


Наконец, в соответствии с выбранным стандартным размером применяется параметр **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (По размеру бумаги (Fit paper size))**.

ПРИМЕР С МАЛЕНЬКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Если загружен рулон шириной формата A3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат A4 в альбомной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Автоповорот (Auto rotation)** в соответствии с размером A4 в альбомной ориентации. Наконец, изображение увеличивается и печатается на бумаге в формате A4.


Данные для печати (область печати изображения)

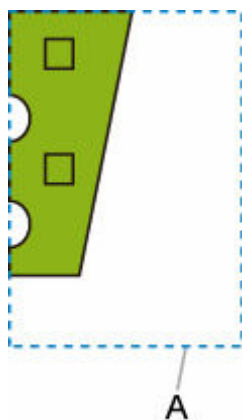


A. Виртуальная область формата A4

Поскольку изображение подходит для бумаги формата A4, в качестве стандартного размера выбирается A4 в альбомной ориентации.

- Изображение после автоповорота

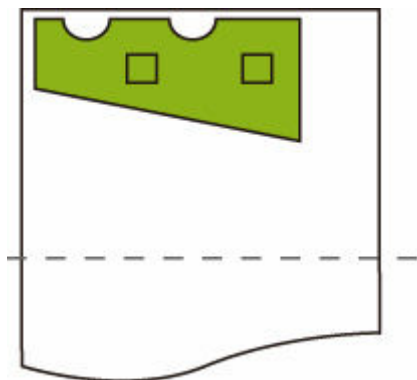

- Печать изображения после подгонки по размеру бумаги

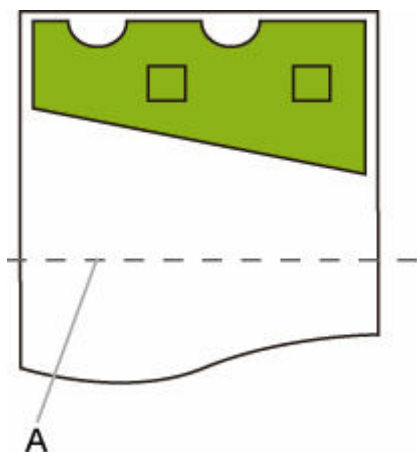


А. Линия обрезки для формата А4

ПРИМЕР С БОЛЬШИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Если загружен рулон шириной формата А3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат А3 в книжной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Автоповорот (Auto rotation)** в соответствии с размером А3 в книжной ориентации. Наконец, изображение уменьшается и печатается на бумаге в формате А3.


Данные для печати (область печати изображения)

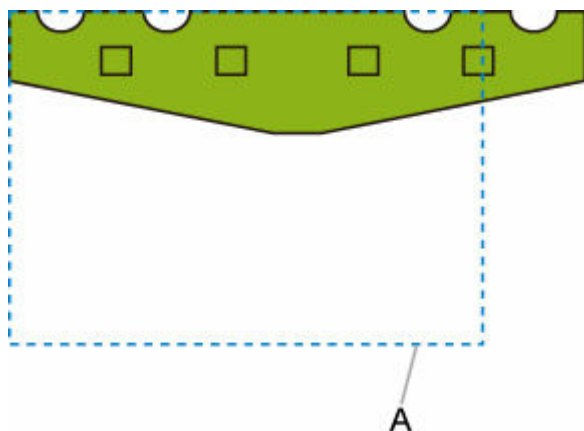


А. Виртуальная область формата А3

Поскольку изображение не подходит для бумаги формата А3, в качестве стандартного размера выбирается А3 в книжной ориентации.

- Изображение после автоповорота

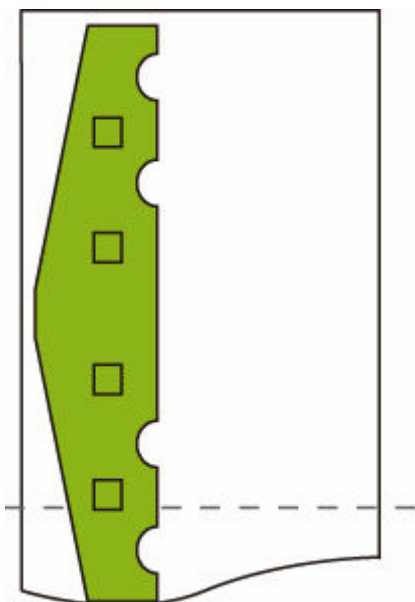

- Печать изображения после уменьшения

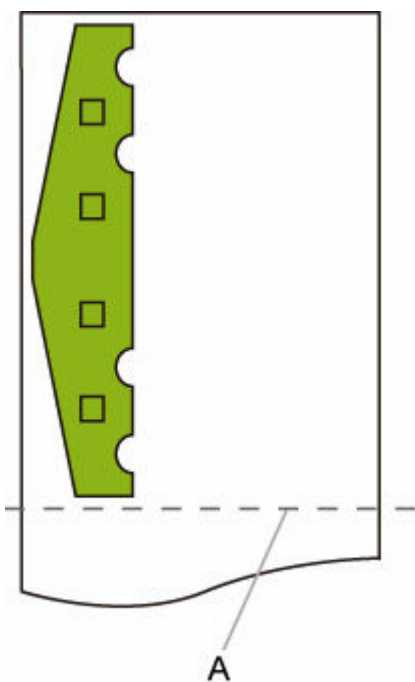

А. Линия обрезки для формата А3


"Применить функц. компоновки" и "Автоповорот"

Если выбраны параметры **Применить функц. компоновки (Use nesting function)** и **Автоповорот (Auto rotation)**, на каждой полученной странице выполняется **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем выполняется процесс компоновки.

Изображение на каждой полученной странице поворачивается требуемым образом для создания оптимального макета, который позволяет сэкономить бумагу или не допустить выхода изображения за края бумаги; изображения располагаются таким образом, чтобы заполнить всю ширину рулона бумаги, а затем выполняется печать.


ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Применить функц. компоновки (Use nesting function) И Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

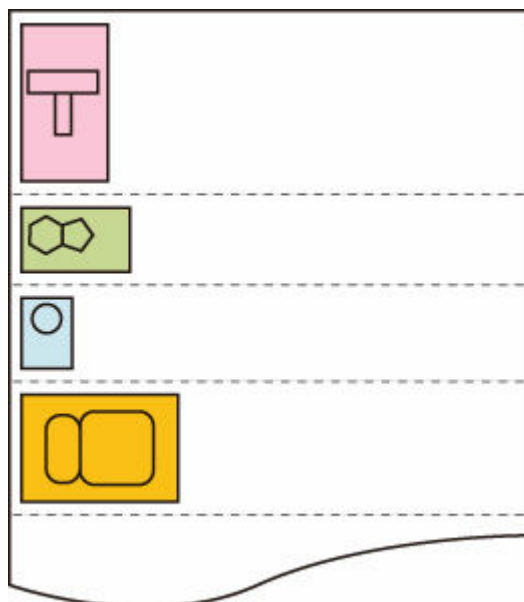


Представленные выше изображения поворачиваются для более эффективного использования бумаги (автоповорот).

Представленные выше изображения располагаются, как показано ниже.

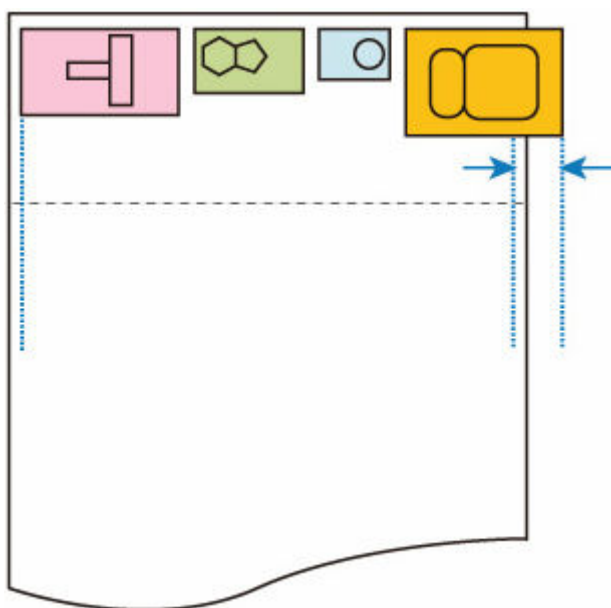

Если изображение выходит за края листа бумаги, как показано выше, последующие изображения печатаются на следующем листе.

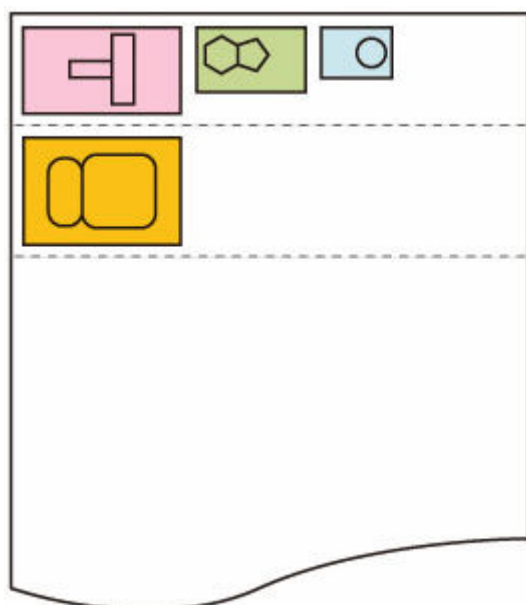

Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Автоповорот"

Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, сначала принимается решение о выполнении операции **Автоповорот (Auto rotation)**, выбирается бумага с меньшей шириной и начинается печать.

На этом этапе принимается решение о применении операции **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем выбирается источник бумаги с учетом таких условий, как необходимость обрезки изображения, ширина бумаги и расход бумаги.

Данная функция доступна, если указаны настройки бумаги принтера.


- Загружены верхний и нижний рулоны. Бумага подается из верхнего рулона.
- Значение **Определить размер (Identify size)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Printer settings) > Параметры бумаги (Paper-related settings) > Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**.
- Значение **Автом. выбор (Auto select)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings) > Ист. бум (Paper src)**.

Если страница вывода имеет книжную ориентацию, сначала выполняется поворот изображения для экономии бумаги.


Для печати повернутого изображения в альбомной ориентации выбирается верхний или нижний рулон бумаги в зависимости от того, у какого из них меньшая ширина.

ПРИМЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БУМАГИ НА МОДЕЛИ ПРИНТЕРА С ДВУМЯ РУЛОНАМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ Автоповорот (Auto rotation)


Данные для печати (область печати изображения)

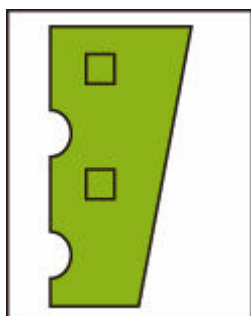


Изображение после автоповорота

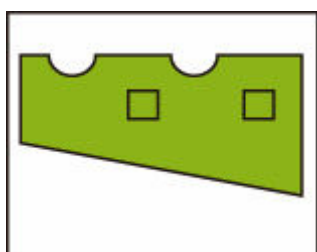

Печать изображения на бумаге из верхнего рулона (**не печатается**)

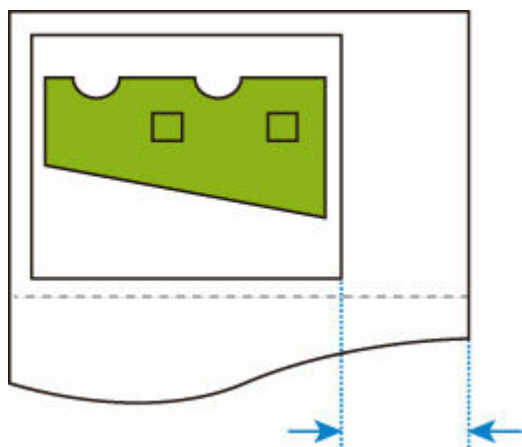

Печать изображения на бумаге из нижнего рулона (**печать выполняется**)

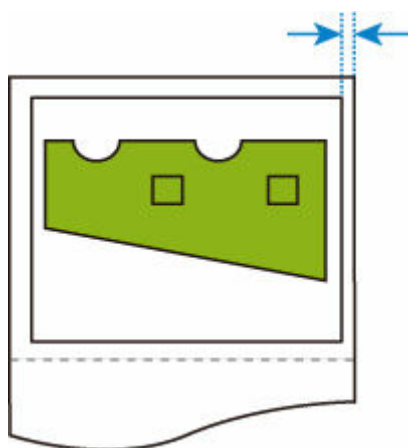

Если нижний рулон имеет меньшую ширину, чем верхний, из которого подается бумага, то бумага автоматически переключается, и изображение печатается на бумаге из нижнего рулона.

Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Увелич./уменьш." (указание масштаба)

В примере ниже показана печать с настроенным параметром **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба) на модели принтера с двумя рулонами.

Данная функция доступна, если указаны настройки бумаги принтера.

- Включено переключение источника бумаги, и загружены верхний/нижний рулоны разного размера.
- Значение **Определить размер (Identify size)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Printer settings) > Параметры бумаги (Paper-related settings) > Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**.
- Значение **Автом. выбор (Auto select)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Printer settings) > Параметры печати (Print settings) > Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings) > Параметры бумаги (Paper settings) > Ист. бум (Paper src)**.


ПРИМЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БУМАГИ НА МОДЕЛИ ПРИНТЕРА С ДВУМЯ РУЛОНАМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба)

Изображение формата A4



Сначала изображение увеличивается, а затем выбирается бумага, которую можно использовать для его печати.

Изображение формата A4 увеличено на 160%

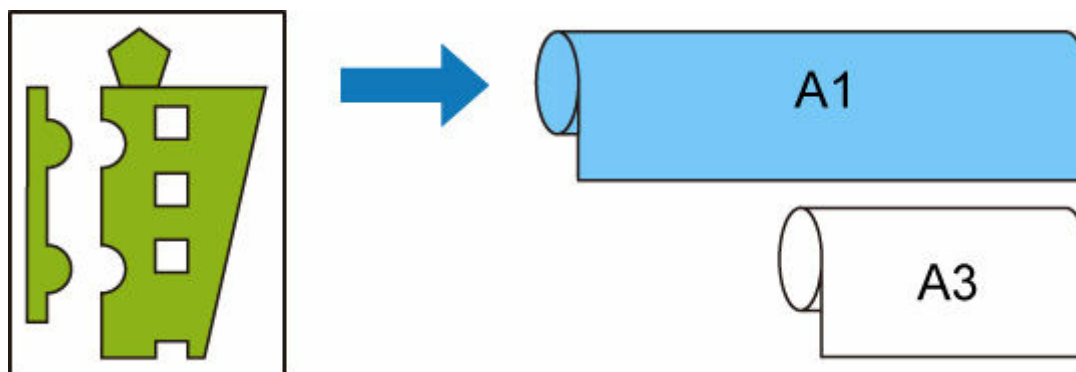

Если рулон шириной формата A1 загружен как верхний, а рулон шириной формата A3 — как нижний, изображение формата A4 увеличено на 160% в параметре **Масштаб (Scaling)** раздела **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** и можно переключить источник бумаги, то выбирается рулон шириной формата A1, поскольку ширина изображения превышает формат A3.

"Опред. размера изображения" и "Больший размер"

Если выбраны параметры **Опред. размера изображения (Detect image size)** и **Больший размер (Oversize)**, операция выполняется, как описано ниже.

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**, и значение **Выключ. (Disable)** — для параметра **Больший размер (Oversize)**:

Параметр **Больший размер (Oversize)** отключается в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

Поля добавляются в пределах области печати изображения, которая указана командой.

В зависимости от макета часть изображения может быть обрезана.

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**, и значение **Включ. (Enable)** — для параметра **Больший размер (Oversize)**:

Параметр **Больший размер (Oversize)** включается в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

Поля добавляются в пределах области печати изображения, которая указана командой.

Поля не обрезают изображение.

Однако необходимо выполнять печать на бумаге, размер которой больше, чем указанный в данных HP-GL/2, плюс верхнее, нижнее, левое и правое поля.

- Если выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** и значение **Выключ. (Disable)** для параметра **Больший размер (Oversize)**:

Параметр **Больший размер (Oversize)** отключается, и выполняется обработка обнаруженной минимальной области печати изображения.

Поля добавляются в пределах минимальной области печати изображения, и часть изображения обрезается.

- Если выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** и значение **Включ. (Enable)** для параметра **Больший размер (Oversize)**:

Параметр **Больший размер (Oversize)** включается, и выполняется обработка обнаруженной минимальной области печати изображения.


Поля добавляются за пределами обнаруженной минимальной области печати изображения.

Поля не обрезают изображение.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ **Опред. размера изображения (Detect image size)** И **Больший размер (Oversize)**


В приведенном ниже примере показана печать данных, в которых рисунок располагается в левом верхнем углу с полями внизу и справа, на рулоне, большем по размеру, чем

область печати изображения, которая указана командой (размер, обычно указываемый приложением).

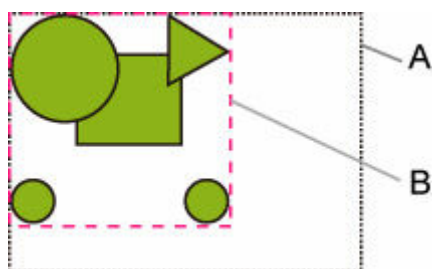

- A. Область печати изображения, которая указана командой (когда выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**)
- B. Минимальная обнаруженная область печати изображения (когда выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**)


- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**, и значение **Выключ. (Disable)** — для параметра **Большой размер (Oversize)**:

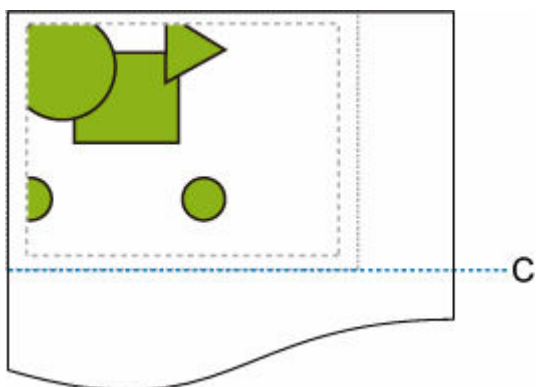

C: Линия обрезки

Обрезка по длине области печати изображения, которая указана командой.


- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**, и значение **Включ. (Enable)** — для параметра **Большой размер (Oversize)**:

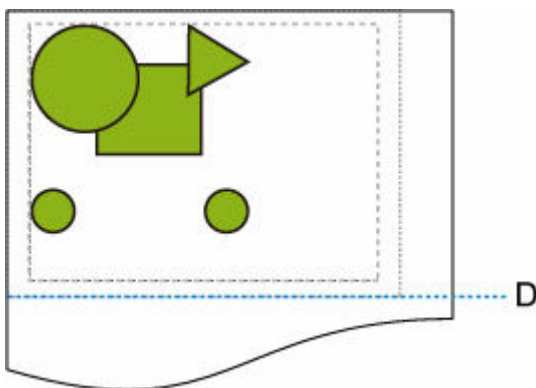

D: Линия обрезки

Обрезка по длине верхнего и нижнего полей, добавленных к длине области печати изображения, которая указана командой.


- Если выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** и значение **Выключ. (Disable)** для параметра **Большой размер (Oversize)**:

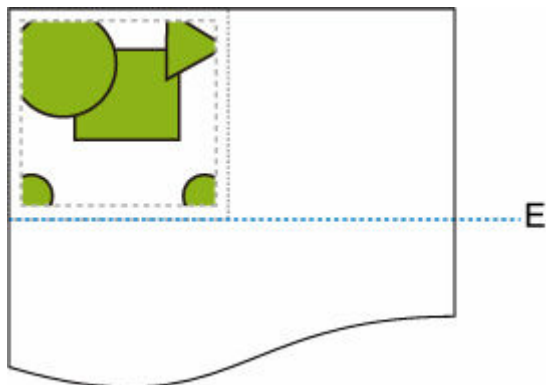

Е: Линия обрезки

Обрезка по длине минимальной обнаруженной области печати изображения.

- Если выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** и значение **Включ. (Enable)** для параметра **Большой размер (Oversize)**:

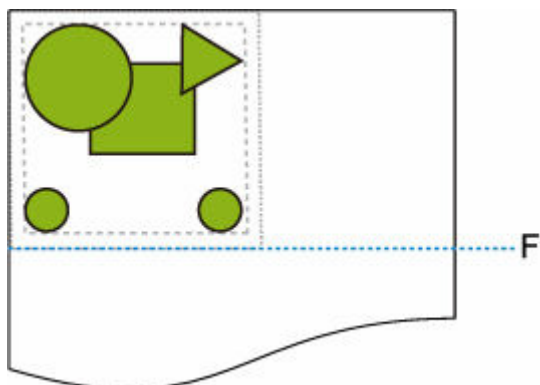

F: Линия обрезки

Обрезка по длине верхнего и нижнего полей, добавленных к длине минимальной обнаруженной области печати изображения.

"Опред. размера изображения" и "Печать по центру"

Если выбраны параметры **Опред. размера изображения (Detect image size)** и **Печать по центру (Print centered)**, операция выполняется, как описано ниже.

- Когда параметру **Опред. размера изображения (Detect image size)** присвоено значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)**, а параметру **Печать по центру (Print centered)** присвоено значение **ВКЛ (ON)**:


Печать по центру (Print centered) выполняется в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

- Когда параметру **Опред. размера изображения (Detect image size)** присвоено значение **Распознанный размер (Detected size)**, а параметру **Печать по центру (Print centered)** присвоено значение **ВКЛ (ON)**:

Печать по центру (Print centered) выполняется в соответствии с минимальной обнаруженной областью печати изображения.


ПРИМЕР НАСТРОЙКИ **Опред. размера изображения (Detect image size)** И **Печать по центру (Print centered)**

- Когда параметру **Опред. размера изображения (Detect image size)** присвоено значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)**, а параметру **Печать по центру (Print centered)** присвоено значение **ВКЛ (ON)**:

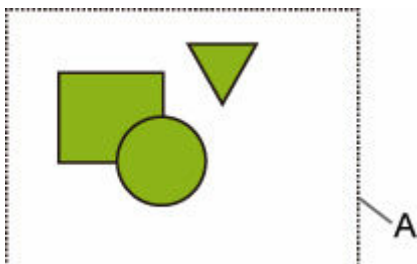

А. Область печати изображения, которая указана командой

Напечатанное изображение

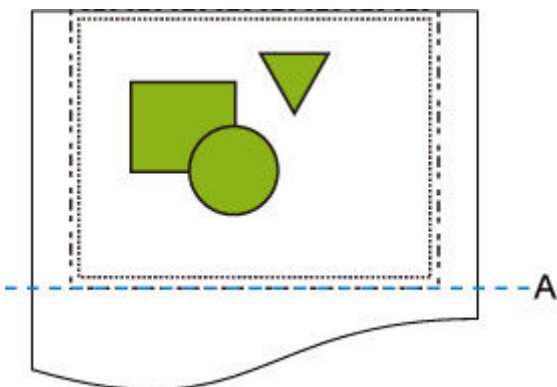

А. Линия обрезки


Печать изображения в области, которая указана командой, в центре рулона по горизонтали.

- Когда параметру **Опред. размера изображения (Detect image size)** присвоено значение **Распознанный размер (Detected size)**, а параметру **Печать по центру (Print centered)** присвоено значение **ВКЛ (ON)**:



A. Минимальная обнаруженная область печати изображения

Напечатанное изображение

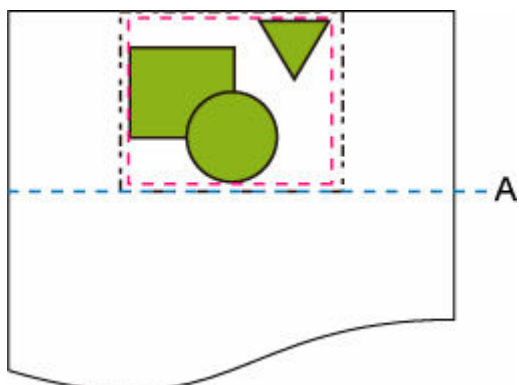

A. Линия обрезки

Печать изображения в минимальной обнаруженной области в центре бумаги по горизонтали.

Печать состояния

Вы можете напечатать отчет "Печать состояния" с информацией о текущем состоянии принтера.

В отчете "Печать состояния" указаны сведения о версии микропрограммы, различных параметрах и состоянии расходных материалов в принтере.

Выполните следующие инструкции для печати.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Printer settings).**

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь **Пробная печать (Test print).**
3. Коснитесь пункта **Печать состояния (Status print).**

»»» Примечание.

- Если вы указываете пароль администратора, коснитесь **Status print (administrator).**

4. Коснитесь **Да (Yes).**

Принтер начнет печать.

Отобразится следующая информация.

Canon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Status Print	Модель принтера
S/N	Серийный номер принтера
Firm	Версия микропрограммы
Boot	Версия аппаратного загрузчика
Date	Дата и время выполнения печати состояния

Paper Info		
	Roll Media	Тип (Type) рулона бумаги
	Cut Sheet	Тип (Type) листа бумаги

Job Menu		
	Job History	
	Log *1	Подробная информация о 5 заданиях (имя задания печатается как "***").

*1 Печатается только при выборе **Печать состояния (админ.) (Status print (administrator))**.

Settings	
	Printer settings

	Print settings	Настройка значений Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting) и Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)
	Paper-related settings	Настройка значений Параметры бумаги (Paper-related settings)
Device settings		
	Auto maintenance settings	Настройка значений Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)
	Hard disk settings	Каждое значение для параметра Параметры жесткого диска (Hard disk settings)
	Device user settings	Настройка значений Другие параметры устройства (Other printer settings)
	Language selection	Настройка значения Выбор языка (Language selection)
	Firmware update notification	Настройка значений Параметры уведом. об обновл. (Update notification settings)
	Monitoring service settings	Настройка значений Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)
	Roll unit use setting *2	Каждое значение для параметра Режим приема (Take-up mode)

*2 Печатается, только если выбран пункт **ВКЛ (ON)**.

Usage Condition		
	Hard disk information	Емкость жесткого диска (Hard disk capacity) и Своб. простр. хран. заданий (Job box free space)
	Hardware error	Сведения об истории для параметра Ошибка оборуд. (Hardware error)
	Error	Сведения об истории для параметра Некритич. ошибка (Recoverable error)
	Warning	Сведения об истории предупреждений
	Jam	Сведения об истории для параметра Ошибка подачи/протяжки бум. (Paper feed/transfer error)
	Maintenance cartridge usage / Remaining ink level	Значения Расход чернил (Ink consumed)
	Duty counter	Значения Счетчик заданий (Duty counter)

PARTS STATUS		
	COUNTER	Состояние деталей

Head information		
	HEAD LOT NUMBER/ DATE OF INSTALLATION	Информация о параметре Сведения о головке (Head information)

	Head alignment performance log	Сведения об истории для параметра Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)
COUNTER		
	MEDIA	Состояние использования по носителям
	THE NUMBER OF CUTS	Общее число резов
	AFTER INSTALLATION	Количество дней с начала использования

Изменение параметров принтера с помощью веб-браузера

- **Запуск Удаленный польз. интерфейс**
- **Параметры, доступные для изменения с помощью Удаленный польз. интерфейс**
- **Установка пароля**
- **Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL**
- **Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL**
- **Генерирование сертификата сервера**
- **Настройка почтового сервера**
- **Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте**

Запустите Удаленный польз. интерфейс

Можно проверить состояние принтера и изменить параметры принтера с помощью веб-браузера на смартфоне, планшете или компьютере.

Чтобы проверить состояние принтера и изменить параметры принтера, откройте "удаленный пользовательский интерфейс" в веб-браузере.

Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс позволяет выполнять операции, доступные на панели управления принтера, по сети с помощью веб-браузера.

Для работы с удаленным пользовательским интерфейсом требуется подключение к принтеру по локальной сети.

- Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

- Устройство iOS

ОС: iOS 12.0 или более поздней версии

Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)

- Устройство Android

ОС: Android 5.1 или более поздней версии

Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)

- Устройство macOS

ОС: macOS Sierra 10.12 или более поздней версии

Веб-браузер: Safari 10.12 или более поздней версии

- Устройство Windows

ОС: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии

Веб-браузер: Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google Chrome

1. Проверьте IP-адрес принтера.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings).**

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь подключенной сети.

Значки отключенных сетей помечены диагональной линией.

3. Проверьте **IPv4-адрес (IPv4 address)**.


2. Откройте веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и введите IP-адрес.

Введите следующее значение в адресную строку веб-браузера.

http://XXX.XX.X.XXX

Введите IP-адрес принтера в формате "XXX.XX.X.XXX".

При доступе в веб-браузере на смартфоне, планшете или компьютере будет отображаться удаленный пользовательский интерфейс.

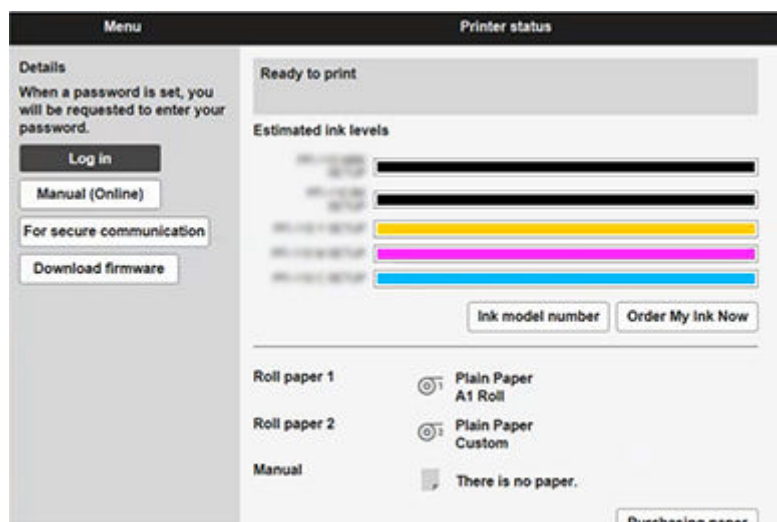

»»» Примечание.

- При первом запуске Удаленный польз. интерфейс на смартфоне, планшете или компьютере загрузите корневой сертификат и зарегистрируйте его.
 - ➔ [Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL](#)
- Если корневой сертификат не зарегистрирован, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

3. Выберите **Войти (Log in)**.

Откроется экран аутентификации пароля.

»»» Примечание.

- Если включен режим стандартного пользователя, для входа необходимо выбрать режим администратора или стандартного пользователя.

После того, как выберете режим и нажмете **Войти (Log in)**, откроется экран ввода пароля для каждого режима.

4. Введите пароль.

Когда проверка подлинности пароля будет пройдена, в веб-браузере отобразятся меню, которые можно использовать.

»»» Внимание!

- Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера. Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру. Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

Подробную информацию об установке пароля см. в разделе [Настройка паролей с помощью "Удаленного польз. интерфейса"](#).

5. Убедитесь, что отображается главный экран Удаленный польз. интерфейс.

Параметры, доступные для изменения, указаны ниже.


➡ [Параметры, доступные для изменения с помощью "Удаленного польз. интерфейса"](#)

Завершив проверку состояния принтера и изменение его параметров, выберите **Выйти (Log out)**.

Параметры, доступные для изменения с помощью Удаленный польз. интерфейс

Примечание.

- В режиме администратора и стандартного пользователя доступны разные параметры.

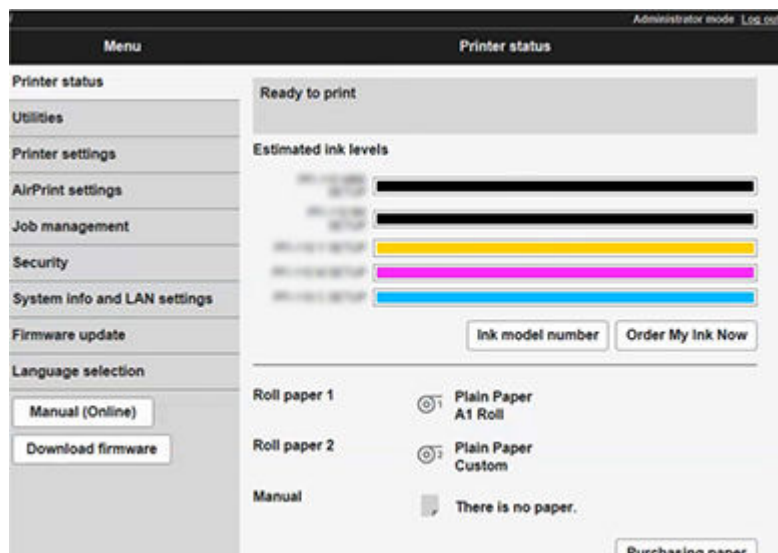

Сост.прин. (Printer status)

Эта функция отображает сведения о принтере, например уровень оставшихся чернил, состояние и подробные сведения об ошибке.

Кроме того, вы можете подключиться к сайту по продаже чернил или странице поддержки, а также использовать веб-службы.

Служебные программы (Utilities)

Эта функция позволяет настраивать и выполнять обслуживание, такое как очистка.

Параметры устр. (Printer settings)

Эта функция позволяет изменять такие параметры принтера, как "Параметры экономии энергии" и "Параметры печати".

Кроме того, с помощью этой функции можно получить сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил или существующие ошибки.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

➡ [Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте](#)

Можно выключить любые операции с использованием панели управления в разделе

Блокировка панели управления (Operation panel lock) на экране **Специальные параметры (Custom settings)**.

Примечание.

- Некоторые параметры меню доступны только в режиме администратора.

Парам. AirPrint (AirPrint settings)

Эта функция позволяет задать параметры AirPrint при печати с помощью AirPrint.

Упр. заданиями (Job management)

Данная функция позволяет открыть журнал заданий и распечатать его.

Кроме того, с помощью этого элемента можно удалять задания.

»»» Примечание.

- В режиме администратора можно ограничить доступ к этой функции для стандартных пользователей.

Защита (Для режима администратора)

Эта функция позволяет установить пароль, параметры стандартного пользовательского режима, эксплуатационные ограничения, а также параметры SSL/TLS сертификата для шифрования обмена данными.

Сист./лок.парам (System info and LAN settings)

- **Подтвер. сведений о системе (Confirm system information)**
- Настройки сети (Для режима администратора)

Обновление микропрограммы (Firmware update)

Вы можете обновить микропрограмму принтера, проверить ее версию и выполнить настройку DNS-сервера и прокси-сервера.

➡ Обновление микропрограммы

Выбор языка (Language selection) (Для режима администратора)

Эта функция позволяет изменять язык интерфейса.

Руководство (онлайн) (Manual (Online))

Эта функция отображает *Онлайн-руководство*.

Защита

- **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**

➡ [Настройка паролей с помощью "Удаленного польз. интерфейса"](#)

- **Ограничения на операции (Operation restrictions)**

Ограничение следующих операций.

- **История заданий (Job history)**

Ограничение просмотра или печати журнала заданий печати.

- **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

Ограничение печати данных с флэш-диска USB.

- **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**

Настройка параметров сертификата для зашифрованного обмена данными.

Доступные настройки TLS (Available TLS settings) позволяют указать диапазон версии, используемой для соединения SSL/TLS.

- **Пар. IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)**

- **Пров. подлин. (Authentication)**

Включение/выключение сертификата IEEE802.1X.

»»» **Примечание.**

- При использовании сертификата IEEE802.1X откройте **Защита (Security) > Пар. IEEE802.1X (IEEE802.1X settings) > Сертификат ЦС (CA certificate)** и зарегистрируйте сертификат ЦС.
- Поддерживаемый метод проверки подлинности
 - EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Level Security)
 - EAP-TTLS (EAP-Tunneled TLS)
 - PEAP (Protected EAP)

- **Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)**

При выборе значения **Не ограничивать (Do not restrict)** включается установка связи с помощью алгоритма шифрования 3DES или RC4.

- **Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)**

При выборе значения **Не ограничивать (Do not restrict)** включается проверка подлинности с помощью алгоритма открытого ключа RSA (512 бит) или RSA (1024 бит).

- **Наст.ключа и сертиф. (Key and certificate settings)**

Настройка параметров ключа и сертификата клиента.

- **Сертификат ЦС (CA certificate)**

Настройка параметров сертификата ЦС, который выполняет проверку сертификата сервера.

Настройки сети

- **Wi-Fi**

Включение/выключение Wi-Fi.

- **Беспр. прям. подкл. (Wireless Direct)**

Включение/выключение беспроводного прямого подключения.

- **Проводная сеть (Wired LAN)**

Включение/выключение проводной сети.

- **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**

Отображение сведений о настройке сети.

- **Доп. настройка (Advanced setup)**

- **Зад. имя принт. (Set printer name)**

Настройка имени принтера. Длина имени может составлять от 2 до 15 символов.

»»» **Примечание.**

- Имя принтера не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключенных к сети.
- Имя принтера не может начинаться или оканчиваться дефисом.

- **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**

Настройка параметров IPv4 или IPv6.

- **Настройка WSD (WSD settings)**

Настройка параметров для использования WSD.

- **Настройка Bonjour (Bonjour settings)**

Настройка параметров для использования Bonjour.

- **Печать LPD (LPD print)**

Настройка параметров для печати с помощью LPD.

- **Парам. SNMP (SNMP settings)**

Настройка параметров для использования SNMP для управления принтером.

- **Параметры SNTP (SNTP settings)**

Настройка параметров для использования SNTP для регулировки времени на принтере.

- **Настройка FTP (FTP settings)**

Настройка параметров для печати с помощью FTP.

- **Параметры IPP (IPP Settings)**

Настройка параметров для печати с помощью IPP.

- **Параметры CHMP (CHMP settings)**

Настройка параметров соединения во время получения драйверами принтера или приложениями сведений о состоянии, бумаге и журнале заданий с принтера.

При выборе значения **Разрешить перенаправление HTTPS (Enable HTTPS redirection)** выполняется перенаправление соединения с помощью CHMP на зашифрованное соединение.

»»» Примечание.

- Чтобы использовать CHMP для шифрования соединения, необходимо зарегистрировать корневой сертификат принтера на компьютере.
 - ➔ [Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL](#)
- CHMP — это собственный протокол Canon.

◦ Настр.интерф.сети (Network interface settings)

Для подключения к концентратору, который поддерживает STP, выберите **Включить (Enable)**.

При выборе значения **Включить (Enable)** периодически выполняется прием данных при подключении к сети.

◦ Настройка DRX (DRX settings)

При выборе значения **Включить (Enable)** периодически выполняется прием данных при подключении к сети.

◦ Фильтрация IP (IP filtering)

Разрешение или запрещение доступа к определенным IP-адресам.

Можно задать настройки для IPv4- и IPv6-адресов.

»»» Внимание!

- Если адрес устройства для администратора был ошибочно отклонен, на панели управления коснитесь "**Настройки сети (LAN settings)**" > "**Wi-Fi / Беспров. прямое подключение (Wireless Direct) / Проводная сеть (Wired LAN)**" > "**Параметры (Settings)**" > "**Дополнит. настройка (Advanced setup)**" > "**Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**" и выполните инициализацию сведений о сети принтера.
Выполнив сброс, повторите настройку, если потребуется.

◦ Парам.фильтр.MAC-ад. (MAC address filtering settings)

Разрешение или запрещение доступа к определенным MAC-адресам.

»»» Внимание!

- Если адрес устройства для администратора был ошибочно отклонен, на панели управления коснитесь "**Настройки сети (LAN settings)**" > "**Wi-Fi / Беспров. прямое подключение (Wireless Direct) / Проводная сеть (Wired LAN)**" > "**Параметры (Settings)**" > "**Дополнит. настройка (Advanced setup)**" > "**Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**" и выполните инициализацию сведений о сети принтера.
Выполнив сброс, повторите настройку, если потребуется.

- **Сброс наст.сети (Reset LAN settings)**

Установка исходных значений для настроек сети на принтере.

Выполнив сброс, повторите настройку, если потребуется.

Настройка пароля с помощью Удаленный польз. интерфейс

Можно установить пароли для режимов администратора и стандартного пользователя.

В режиме администратора можно изменить любые параметры.

В режиме стандартного пользователя можно изменить ограниченное количество параметров.

В режиме администратора можно ограничить доступ к функциям для стандартного пользователя.

➡ [Установка пароля администратора](#)

➡ [Установка пароля стандартного пользователя](#)

Примечание.

- Установка пароля возможна только в режиме администратора.

Установка пароля администратора

Для изменения пароля администратора выполните следующие действия.

Внимание!

- Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера.
Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру.
Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс (Remote UI).

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите Защита (Security).

3. Выберите Настройка пароля администр. (Administrator password setting).

4. Выберите Изм пароль адм (Change administrator password).

Если пароль администратора не задан, появится сообщение с запросом подтверждения. Подтвердите запрос и выберите **Да (Yes)**. Когда сообщение появится снова, подтвердите запрос и выберите **ОК**.

5. Выберите срок действия пароля администратора и нажмите **ОК**.

Удал ин-фейс, инстр. (Remote UI and other tools)

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

Пан.упр./Удал.польз.интерф./др.инст. (Operation panel/Remote UI/other tools)

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

6. Введите пароль и нажмите **ОК**.

»»» Внимание!

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
 - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
 - Допускаются однобайтовые буквенно-цифровые символы, пробел, умлаут и следующие символы.
- ! @ # \$ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " () { } [] < > |
 - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 8 или более буквенно-цифровых символов.

7. В сообщении о завершении нажмите **ОК**.

Установка пароля стандартного пользователя

Чтобы ограничить набор функций, доступных стандартному пользователю, включите стандартный пользовательский режим и установите пароль, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Запустите **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Защита (Security)**.

Откроется меню.

3. Выберите **Парам.реж.польз (Standard user mode settings)**.

4. В сообщении с подтверждением выберите **Да (Yes)**.

5. Введите пароль и нажмите **ОК**.

»»» Внимание!

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
 - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
 - Допускаются однобайтовые буквенно-цифровые символы, пробел, умлаут и следующие символы.
- ! @ # \$ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " () { } [] < > |
 - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 8 или более буквенно-цифровых символов.

6. В сообщении о завершении нажмите **ОК**.

Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL

Если корневой сертификат принтера не зарегистрирован в веб-браузере, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

При первом запуске удаленного пользовательского интерфейса на смартфоне, планшете или компьютере загрузите корневой сертификат и зарегистрируйте его в веб-браузере.

Безопасное подключение будет подтверждено, и сообщение не появится.

Однако в зависимости от веб-браузера сообщение может появляться, даже если корневой сертификат зарегистрирован.

Процедура регистрации корневого сертификата зависит от веб-браузера.

- ➡ [Для Microsoft Edge](#)
- ➡ [Для Safari](#)
- ➡ [Для Chrome на платформе Android](#)
- ➡ [Для Mobile Safari на платформе iOS](#)

Порядок действий может отличаться в зависимости от версии веб-браузера. Дополнительные сведения см. в справке по используемому браузеру.

»»» Внимание!

- Прежде чем регистрировать корневой сертификат в веб-браузере, проверьте правильность введенного IP-адреса принтера в поле URL.
 - Если принтер подключен через IPv6 при использовании Windows, необходимо сгенерировать сертификат сервера с помощью удаленного пользовательского интерфейса.
- Подробную информацию см. в разделе [Генерирование сертификата сервера](#).

Для Microsoft Edge

1. Выберите **Для безоп.связи (For secure communication)** в удаленном пользовательском интерфейсе.
2. Выберите **Загрузить (Download)**.
Начинается загрузка корневого сертификата.
3. Если откроется экран подтверждения, выберите **Открыть (Open)**.
Откроется экран **Сертификат (Certificate)**.

»»» Примечание.

- Чтобы сохранить файл сертификата и зарегистрировать его, выберите **Сохранить (Save)**. Для регистрации выберите **Панель управления (Control Panel) > Сеть и Интернет (Network and Internet) > Свойства браузера (Internet Options)** и зарегистрируйте корневой сертификат в разделе **Сертификаты (Certificates)** на вкладке **Содержимое (Content)**.

4. Выберите **Установить сертификат (Install Certificate)**.

Откроется экран **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

5. Выберите **Далее (Next)**.

6. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.

7. Выберите **Обзор (Browse)**.

Откроется экран **Выбор хранилища сертификата (Select Certificate Store)**.

8. Выберите **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certification Authorities)** и нажмите кнопку **ОК**.

9. Выберите **Далее (Next)** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

10. Если откроется экран **Завершение мастера импорта сертификатов (Completing the Certificate Import Wizard)**, выберите **Готово (Finish)**.

Откроется экран **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)**.

11. Убедитесь, что отпечаток сертификата на экране **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера.

Отпечаток принтера отобразится в столбце **Отпеч. корн. Certif. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. Certif. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))** при выборе элементов меню в следующем порядке.



(**Сведения о принтере (Printer information)**) > **Сведения о системе (System information)**

12. Если отпечаток на экране **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера, выберите **Да (Yes)**.

13. Нажмите **ОК** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

Регистрация корневого сертификата завершена.

Для Safari

1. Выберите **Для безоп.связи (For secure communication)** в удаленном пользовательском интерфейсе.

2. Выберите **Загрузить (Download)**.

Начинается загрузка корневого сертификата.

3. Откройте загруженный файл.

Запустится программа "Связка ключей", отобразится экран **Добавить сертификаты (Add Certificates)**.

4. Выберите Добавить (Add).

Отобразится информация о сертификате.

»»» Примечание.

- Также для добавления сертификата можно выбрать **Показать сертификат (Show Certificate)**, проверить имя добавляемого сертификата, а затем выбрать данный сертификат в программе "Связка ключей".

5. Убедитесь, что отпечаток сертификата совпадает с отпечатком принтера.

Отпечаток принтера отобразится в столбце **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))** при выборе элементов меню в следующем порядке.



(Сведения о принтере (Printer information)) > Сведения о системе (System information)

6. Если подробная информация об отпечатке сертификата совпадает с информацией об отпечатке принтера, откройте информацию о сертификате в меню или дважды щелкните сертификат и выберите Всегда доверять (Always Trust) в разделе Доверие (Trust).

Регистрация корневого сертификата завершена.

»»» Примечание.

- Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

Для Chrome на платформе Android

1. Выберите Для безоп.связи (For secure communication) в удаленном пользовательском интерфейсе.

2. Выберите Загрузить (Download).

Начнется загрузка корневого сертификата, а затем откроется экран **Укажите имя сертификата (Name the certificate)**.

3. Поскольку необходимо указать имя корневого сертификата, введите любое имя и нажмите ОК.

Регистрация корневого сертификата завершена.

»»» Примечание.

- Если устройство не защищено ПИН-кодом или паролем, может открыться экран предупреждения. Выберите **ОК** и настройте защиту устройства с использованием ПИН-кода или пароля.

После регистрации корневого сертификата

Рекомендуется проверить, что зарегистрирован правильный корневой сертификат.

Чтобы убедиться, что зарегистрирован правильный корневой сертификат, убедитесь, что информация отпечатка сертификата соответствует информации отпечатка принтера. Выполните следующие действия.

»»» Примечание.

- Некоторые устройства Android не могут проверить отпечаток зарегистрированного корневого сертификата.

1. В меню **Настройки (Settings)** устройства выберите **Безопасность (Security)**, **Учетные данные доверия (Trust credentials)** и затем **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (USER)**.

Откроется список загруженных сертификатов.

2. Выберите загруженный сертификат.

Появится информация о сертификатах.

3. Убедитесь, что отпечаток сертификата совпадает с отпечатком принтера.

Отпечаток принтера отобразится в столбце **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))** при выборе элементов меню в следующем порядке.



(**Сведения о принтере (Printer information)**) > **Сведения о системе (System information)**

4. Если отпечатки сертификата принтера и на экране совпадают, выберите **ОК**.

Регистрация корневого сертификата завершена.

Если сообщение о том, что безопасное соединение не гарантируется, отображается при выборе **Войти (Log in)** в удаленном пользовательском интерфейсе после регистрации корневого сертификата, перезапустите веб-браузер. Сообщение не будет отображаться в веб-браузере.

»»» Примечание.

- В зависимости от устройства Android предупреждение может появиться даже после регистрации надлежащего корневого сертификата.

Для Mobile Safari на платформе iOS

1. Выберите **Для безоп.связи (For secure communication)** в удаленном пользовательском интерфейсе.

2. Выберите **Загрузить (Download)**.

Начинается загрузка корневого сертификата, после чего открывается экран **Установка профиля (Install Profile)**.

3. Выберите **Установить (Install)**.

Откроется экран **Предупреждение (Warning)**.

»»» Примечание.

- Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

4. Выберите **Установить (Install)**.

5. Выберите **Установить (Install)** в открывшемся диалоговом окне.

Регистрация корневого сертификата завершена.

Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL

Чтобы использовать Device Management Console или Accounting Manager и т.д. при подключении принтера к компьютеру с помощью зашифрованного соединения SSL, необходимо зарегистрировать (импортировать) корневой сертификат принтера на компьютере.

Процедура регистрации сертификата зависит от операционной среды.

»»» Внимание!

- Если принтер подключен через IPv6 при использовании Windows, необходимо сгенерировать сертификат сервера с помощью удаленного пользовательского интерфейса.

Подробную информацию см. в разделе [Генерирование сертификата сервера](#).

⇒ [Для Windows 10/Windows 8.1](#)

⇒ [Для Windows 7](#)

⇒ [Для macOS](#)

Процедура может отличаться в зависимости от версии ОС.

Для Windows 10/Windows 8.1

Ниже представлена процедура импорта корневого сертификата в ОС Windows 10/Windows 8.1.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

⇒ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Для безоп.связи (For secure communication)**.

»»» Примечание.

- Вы можете загрузить сертификат в программе Status Monitor.

1. Откройте Status Monitor.

Откройте **Настройка печати (Printing Preference)** и выберите **Status Monitor...** в разделе **Главная (Main)**.

2. Загрузите сертификат.

Выберите **Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)** в меню **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

3. Выберите **Загрузить (Download)**.

Корневой сертификат будет загружен.

4. Когда отобразится экран подтверждения загрузки, выберите **Открыть (Open)**.


Откроется экран **Сертификат (Certificate)**.

5. Выберите **Установить сертификат (Install Certificate)**.

Откроется экран **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

6. Выберите **Локальное устройство (Local Machine)**.

1. Выберите **Локальное устройство (Local Machine)** на начальном экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

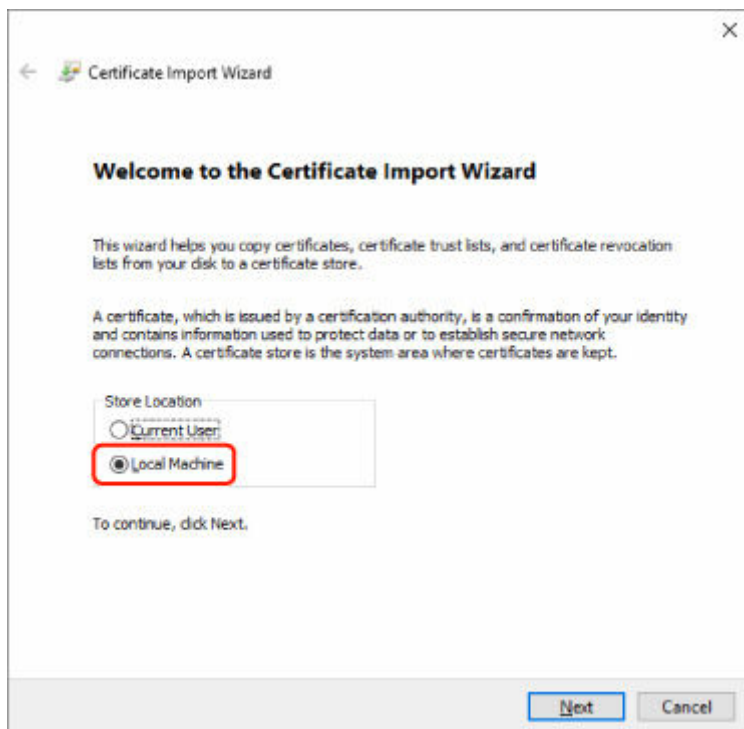

2. Выберите **Далее (Next)**.

3. На появившемся экране выберите **Да (Yes)**.

Откроется экран **Хранилище сертификата (Certificate Store)**.

7. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.

8. Выберите **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)**.

1. Выберите **Обзор (Browse)**, чтобы открыть окно **Выбор хранилища сертификата (Select Certificate Store)**.
2. Выберите **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** из списка и нажмите **ОК (OK)**.
3. Выберите **Далее (Next)** на экране **Хранилище сертификатов (Certificate Store)**.

9. Выберите **Завершить (Finish)**.

Когда откроется экран **Завершение мастера импорта сертификатов (Completing the Certificate Import Wizard)**, проверьте параметры и выберите **Завершить (Finish)**.

Для ОС Windows 7

Ниже представлена процедура импорта корневого сертификата в ОС Windows 7.

»»» **Внимание!**

- Перед импортом корневого сертификата обязательно создайте оснастку диспетчера сертификатов.

Если импортировать корневой сертификат, не создавая оснастку диспетчера сертификатов, он будет зарегистрирован на локального пользователя.

Создание оснастки диспетчера сертификатов

1. Запустите консоль управления Microsoft Management Console.

Введите **MMC (MMC)** в поле **Найти программы и файлы (Search programs and files)** в меню **Пуск (Start)** и нажмите клавишу Enter.


2. На появившемся экране выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Добавить или удалить оснастку (Add/Remove Snap-in)** в меню **Файл (File)**.

Появится экран **Добавление и удаление оснасток (Add or Remove Snap-ins)**.

4. Добавьте оснастку **Сертификат (Certificate)**.

1. Выберите **Сертификаты (Certificates)** из списка **Доступные оснастки (Available snap-ins)** и выберите **Добавить (Add)**.
2. Выберите **Учетная запись компьютера (Computer account)** для параметра **Эта оснастка всегда будет управлять сертификатами для (This snap-in will always manage certificates for)** на экране **Оснастка диспетчера сертификатов (Certificates snap-in)** и выберите **Далее (Next)**.
3. Выберите **Локальный компьютер (Local computer)** на экране **Выбор компьютера (Select computer)** и выберите **Завершить (Finish)**.

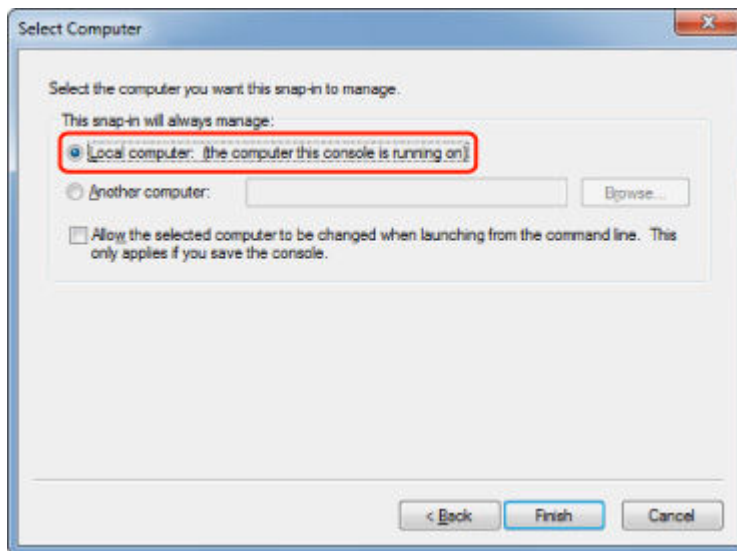

4. Выберите **ОК** на экране **Добавление и удаление оснасток (Add or Remove Snap-ins)**.

Загрузка сертификата

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➔ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Для безоп.связи (For secure communication)**.

»»» Примечание.

- Вы можете загрузить сертификат в программе Status Monitor.

1. Откройте Status Monitor.

Откройте **Настройка печати (Printing Preference)** и выберите **Status Monitor...** в разделе **Главная (Main)**.

2. Загрузите сертификат.

Выберите **Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)** в меню **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

3. Выберите **Загрузить (Download)**.

4. Выберите **Сохранить (Save)**.

Импорт сертификата

1. Откройте **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

1. В левом окне откройте **Доверенный корневой сертификат (Trusted Root Certificate)** в меню **Сертификат (Certificate)** на экране **Корень консоли (Console Root)**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши **Сертификаты (Certificates)** и выберите **Импорт (Import)** в меню **Все задачи (All tasks)**.
2. Укажите файл сертификата для импорта.
 1. Выберите **Далее (Next)**.
 2. Укажите файл сертификата для импорта в поле **Имя файла (File name)** и выберите **Далее (Next)**.
3. Укажите хранилище сертификатов.
 1. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.
 2. Выберите значение **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** для параметра **Хранилище сертификатов (Certificates Store)**.
4. Закройте мастер импорта сертификатов.
 1. Выберите **Далее (Next)** и проверьте указанные параметры.
 2. Выберите **Завершить (Finish)** для закрытия мастера.
 3. На появившемся экране выберите **ОК**.

Проверка импортированного сертификата

Убедитесь, что импортированный сертификат зарегистрирован на компьютере.

1. Отобразите список сертификатов.

В левом окне консоли управления Microsoft Management Console выберите **Корень консоли (Console Root)** > **Сертификаты (локальный компьютер) (Certificates (Local Computer))** > **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** в указанном порядке и выберите **Сертификаты (Certificates)** для отображения списка сертификатов.
2. Проверьте зарегистрированный сертификат.

Убедитесь, что имя импортированного сертификата отображается в списке.

»»» Примечание.

- Убедитесь, что зарегистрированный сертификат отображается в списке **Текущий пользователь (Current user)**, создав оснастку **Текущий пользователь (Current user)**.

»»» Примечание.

- При закрытии консоли управления Microsoft отобразится сообщение с запросом на сохранение параметров консоли. Если вы собираетесь применять эти настройки в дальнейшем, выберите **Да (Yes)**, чтобы сохранить их.

Для macOS

Ниже представлена процедура импорта корневого сертификата в ОС macOS.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➔ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Для безоп.связи (For secure communication)**.

3. Выберите **Загрузить (Download)**.

Корневой сертификат будет загружен.

4. Откройте загруженный файл сертификата.

После завершения процедуры загрузки загруженный элемент отобразится в правой части экрана.

Дважды щелкните загруженный сертификат в программе **Связка ключей (Keychain Access)**, откроется экран **Добавить сертификаты (Add Certificates)**.

»»» Примечание.

- Если загруженный элемент не отображается, нажмите кнопку **Показать загрузки (Show**

Downloads)  справа.

- Нажмите на значок увеличительного стекла справа от списка загрузок для отображения папки, содержащей сертификат.

5. Выберите **Добавить (Add)**.

Выберите папку для сохранения сертификата в программе **Связка ключей (Keychain)**.

Выберите **Добавить (Add)** для отображения информации о сертификате.

»»» Примечание.

- Для добавления сертификата можно выбрать его в программе **Связка ключей (Keychain Access)**. Проверьте имя добавляемого сертификата после выбора **Просмотр сертификатов (View Certificates)**.

6. Проверьте сертификат.

Убедитесь, что отпечаток сертификата в окне **Сведения (Details)** соответствует отпечатку корневого сертификата принтера.

Отпечаток принтера отобразится в столбце **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))** при выборе элементов меню в следующем порядке.



(**Сведения о принтере (Printer information)**) > **Сведения о системе (System information)**

7. Выберите **Всегда доверять (Always Trust)**.

Если подробная информация об отпечатке сертификата совпадает с информацией об отпечатке принтера, откройте информацию о сертификате в меню или дважды щелкните сертификат и выберите **Всегда доверять (Always Trust)** в разделе **Доверие (Trust)**.

Корневой сертификат зарегистрирован.

»»» **Примечание.**

- Если для принтера указан пароль, может потребоваться ввод этого пароля.

Генерирование сертификата сервера

При использовании соединения SSL по сети IPv6 необходимо создать сертификат сервера IPv6 с помощью принтера.

Сгенерируйте сертификат сервера в удаленном пользовательском интерфейсе.

Выполните указанные ниже действия.

1. [Проверка IP-адреса принтера](#)
2. [Генерирование сертификата сервера](#)
3. [Проверка сгенерированного сертификата сервера](#)

Внимание!

- Для сброса настроек сертификата сервера IPv6 коснитесь элементов на панели управления в следующем порядке.

Настройки сети (LAN settings) > Wi-Fi / Беспров. прямое подключение (Wireless Direct) / Проводная сеть (Wired LAN) > Параметры (Settings) > Дополнит. (Advanced) > Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates) > Да (Yes)

Проверка IP-адреса принтера

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings).**

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь подключенной сети.

Значки отключенных сетей помечены диагональной линией.

3. Проведите пальцем по экрану и посмотрите значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)**.

Запишите значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)**, чтобы обратиться к нему при открытии удаленного пользовательского интерфейса, и создайте сертификат сервера.

Генерирование сертификата сервера

1. Откройте веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и введите IP-адрес принтера.

Введите следующее значение в адресную строку веб-браузера.

http://[XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX]

В поле "XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX" введите **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)** в сокращенном виде.

Отобразится главный экран удаленного пользовательского интерфейса.

2. Выберите **Войти (Log in)** в удаленном пользовательском интерфейсе.

»»» **Примечание.**

- Если задан пароль администратора, укажите его.

3. Выберите **Защита (Security)**.

4. Выберите **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.

5. Выберите **Создание ключа и сертификата (Generate key and certificate)**.

6. Выберите **Создать самоподп. сертификат (Generate self-signed cert)**.

7. Укажите каждый элемент настройки.

- **Алгоритм подписи (Signature algorithm)**

Выберите **SHA256**.

- **Длина открытого ключа (битов) (Public key length (bits))**

Выберите **2048 битов (2048 bits)**.

- Укажите срок истечения.

Введите дату создания сертификата сервера в поле **Действителен с (Valid from)**.

Введите дату истечения срока действия сертификата сервера в поле **Действителен до (Valid to)**.

- Введите общее имя.

В поле **Общее имя (Common name)** введите **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)**, который вы просматривали в сокращенном виде.

»»» **Примечание.**

- При вводе общего имени добавьте [] с каждого конца сокращенного значения IPv6-адреса принтера.
- Не используйте запятые или пробелы в общем имени.

8. Выберите **Далее (Next)**.

Не нужно ничего вводить в полях **Страна (Country)**, **Штат или область (State or province)**, **Населенный пункт (Locality)**, **Организация (Organization)** и **Отдел (Organizational unit)**.

9. Выберите **Создать (Generate)**.

Начнется процесс генерирования сертификата сервера.

Когда сертификат сервера будет сгенерирован, отобразится сообщение **Самозаверенный сертификат сгенерирован (Generated a self-signed certificate.)**.

10. Выберите **Перезап. лок. сеть (Restart LAN)**.

Сеть будет перезагружена.

После перезапуска сети в удаленном пользовательском интерфейсе отобразится **Сост.прин. (Printer status)**.

»»» **Примечание.**

- Если после перезагрузки сети не удастся получить доступ к удаленному пользовательскому интерфейсу, перезапустите веб-браузер.

Проверка сгенерированного сертификата сервера

1. Выберите **Защита (Security)** в удаленном пользовательском интерфейсе.
2. Выберите **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.
3. Выберите **Проверить ключ и сертификат (Check key and certificate)**.

Убедитесь, что издатель корневого сертификата отображается в поле **Издатель (Issued by)**, и введенное вами значение отображается в поле **Общее имя (Common name)** как **Получатель (Subject)**.

Настройка почтового сервера

Для работы с почтой сначала необходимо настроить почтовый сервер.

*Эта функция может быть недоступна в зависимости от страны или региона покупки.

»»» Примечание.

- Если вы не задали параметры часового пояса с помощью панели управления принтера, появится сообщение о том, что они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры часового пояса рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.

Сведения о настройке часового пояса см. в разделе [Другие параметры устройства](#).

- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Параметры устр. (Printer settings)**.

3. Выберите **Настр.почт.серв. (Set mail server)**.

Отображаются элементы настройки почтового сервера.

4. Настройте параметры почтового сервера.

Настройте следующие параметры.

Адрес отправит. (Sender address)

Введите адрес электронной почты отправителя, то есть этого принтера.

Серв.исх.почты (SMTP) (Outgoing mail server (SMTP))

Введите адрес SMTP-сервера.

Ном.порт.(SMTP) (Port number (SMTP))

Введите номер порта SMTP-сервера.

Безоп.подк.(SSL) (Secure connection (SSL))

Укажите, требуется ли использовать безопасное соединение (SSL).

Не провер. Certif-ты (Don't verify certificates)

Укажите, подтвержден ли сертификат.

Пров. подлин. (Authentication)

Выберите один из следующих способов аутентификации.

Пров.подлин.SMTP (SMTP authentication)

Укажите, будет ли использоваться аутентификация SMTP при отправке электронной почты.

Затем выберите **ОК** и выберите следующие параметры.

Исход.учет.зап. (Outgoing account)

Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при отправке.

Пароль серв.исход.почты (Outgoing password)

Чтобы установить/изменить пароль для отправки и прохождения аутентификации, выберите **Уст./изм.пароль (Set/change password)**, а затем введите пароль.

POP перед SMTP (POP before SMTP)

Укажите, будет ли использоваться отправка с помощью POP перед аутентификацией SMTP.

Затем выберите **ОК** и выберите следующие параметры.

Серв.вход.почт.(POP3) (Incoming mail server (POP3))

Введите адрес POP3-сервера.

Ном.порт.(POP3) (Port number (POP3))

Введите номер порта POP3-сервера.

Вход. уч. зап. (Incoming account)

Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при получении.

Пароль сервера вх. почты (Incoming password)

Чтобы установить/изменить пароль для получения и прохождения аутентификации, выберите **Уст./изм.пароль (Set/change password)**, а затем введите пароль.

Исп.аут.APOP (Use APOP authentication)

Укажите, будет ли пароль передаваться в зашифрованном виде.

Очис.почт.ящик (Clear mailbox)

Укажите, будут ли удаляться сообщения электронной почты, которые остаются на POP3-сервере.

»»» Внимание!

- Если этот параметр включен, будут удалены все сообщения в папке входящей почты на сервере. Если вы указываете свой постоянный почтовый ящик, отключите этот параметр, иначе могут быть удалены непрочитанные сообщения электронной почты. Чтобы избежать случайного удаления непрочитанных сообщений, для работы с принтером рекомендуется создать отдельную учетную запись электронной почты.

5. Выберите ОК.

Настройка параметров завершена.

Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Принтер может передавать сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил и существующие ошибки.

*Эта функция может быть недоступна в зависимости от страны или региона покупки.

Примечание.

- Заранее настройте параметры почтового сервера.
➔ [Настройка почтового сервера](#)
- Если вы не задали параметры даты и времени с помощью панели управления принтера, они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры даты и времени рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.
Сведения о настройке даты и времени см. в разделе [Другие параметры устройства](#).
- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➔ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Параметры устр. (Printer settings)**.

3. Выберите **Эл.п.с увед.о сост. (Status notification email)**.

4. Выберите **Получ. уведомл. (Notification recipients)**.

5. Настройте параметры целевой папки.

Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить до 5 целевых папок.

1. Выберите количество целевых папок.

2. Выберите **Зарегистр. (Add)**.

3. Введите адрес электронной почты и выберите состояние принтера для отправки информации.

4. Выберите **ОК**.

Регистрация целевой папки завершена.

6. Выберите **Параметры устр. (Printer settings) > Эл.п.с увед.о сост. (Status notification email) > Повт. настройку (Retry settings)**.

7. Настройте параметры повторной отправки.

Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить количество повторных попыток отправки.

1. Укажите количество повторных попыток отправки.
2. Укажите интервал между повторными попытками отправки.
3. Выберите **ОК**.

Настройка параметров повторной отправки завершена.

Перенос параметров принтера

Выполните перенос параметров принтера на другой принтер аналогичной модели.

Эта операция доступна через Удаленный польз. интерфейс или флэш-диск USB.

➡ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

➡ [С помощью флэш-диска USB](#)

Примечание.

- На принтерах должна быть установлена одна и та же версия микропрограммы. Выбранные данные, которые необходимо перенести, фиксируются.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Экспорт параметров

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.
➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Параметры устр. (Printer settings)**.
3. Выберите **Импорт/экспорт парам. печати (Import/Export printer settings)**.
4. Выберите **Экспорт параметров печати (Export printer settings)**.
5. Введите пароль и нажмите **ОК**.

2. Импорт параметров

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс
➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Параметры устр. (Printer settings)**.
3. Выберите **Импорт/экспорт парам. печати (Import/Export printer settings)**.
4. Выберите **Импорт параметров печати (Import printer settings)**.
5. Выберите файл, который нужно импортировать.
6. Введите пароль и нажмите **ОК**.

С помощью флэш-диска USB

1. Экспорт параметров

1. Вставьте флэш-диск USB в порт для флэш-диска USB.
2. Коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)** на главном экране.
➡ [Структура меню главного экрана](#)
3. Коснитесь **Импорт/экспорт параметров (Import/export settings)**.
Если задан пароль администратора, укажите его.
4. Коснитесь **Экспорт (Export)**.
5. Введите пароль и коснитесь **ОК**.
6. Повторно введите пароль.

2. Импорт параметров

1. Вставьте флэш-диск USB в порт для флэш-диска USB.
2. Коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)** на главном экране.
➡ [Структура меню главного экрана](#)
3. Коснитесь **Импорт/экспорт параметров (Import/export settings)**.
Если задан пароль администратора, укажите его.
4. Коснитесь **Импорт (Import)**.
5. Введите пароль и коснитесь **ОК**.

Инициализация параметров принтера

Выполняется инициализация следующих параметров.

- Сведения о параметрах бумаги
- Определение приоритета данных о бумаге
- Сертификат SSL
- Настройки сети
- Пароль администратора
- Данные на жестком диске
- История заданий
- Блокировка панели управления

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

➡ [С помощью панели управления](#)

➡ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

С помощью панели управления

1. Коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)** на главном экране.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь **Инициализ. параметров печати (Initialize printer settings)**.

Если задан пароль администратора, укажите его.

3. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➡ [Запустите Удаленный польз. интерфейс.](#)

2. Выберите **Параметры устр. (Printer settings)**.

3. Выберите **Инициализ. параметров печати (Initialize printer settings)**.

4. Подтвердите отображаемое сообщение и выберите **Да (Yes)**.

Удаленный польз. интерфейс отключен.

Параметры сети

➤ Рекомендации по сетевому подключению

- Способы подключения принтера
 - Подключение смартфона/планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети
 - Подключение смартфона/планшета к принтеру напрямую (Беспроводное прямое подключение)
- Параметры сети по умолчанию
- Обнаружен еще один принтер с таким же именем
- Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть
- Печать параметров сети
- Повторная настройка способа подключения по локальной сети/Повторная настройка способа подключения по Wi-Fi
- Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс
- Действия по предотвращению несанкционированного доступа
- Состояние сети и устранение неполадок

➤ Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

➤ Общий доступ к принтеру по сети (Windows)

- Настройка общего доступа к принтеру
- Ограничения на общий доступ к принтеру

➤ Общий доступ к принтеру по сети (macOS)

- Настройка параметров на сервере печати
- Настройка параметров на компьютере-клиенте
- Ограничения на общий доступ к принтеру

Рекомендации по сетевому подключению

➤ Способы подключения принтера

- Подключение смартфона/планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети
- Подключение смартфона/планшета к принтеру напрямую (Беспроводное прямое подключение)

➤ Параметры сети по умолчанию

➤ Обнаружен еще один принтер с таким же именем

➤ Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть

➤ Печать параметров сети

➤ Повторная настройка способа подключения по локальной сети/Повторная настройка способа подключения по Wi-Fi

➤ Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс

➤ Действия по предотвращению несанкционированного доступа

➤ Состояние сети и устранение неполадок

Способы подключения принтера

На принтере доступны 4 способа подключения.

Соединение Wi-Fi


- Использование маршрутизатора Wi-Fi




- Без использования маршрутизатора Wi-Fi (беспров. прямое подключение)



Подключение по локальной сети

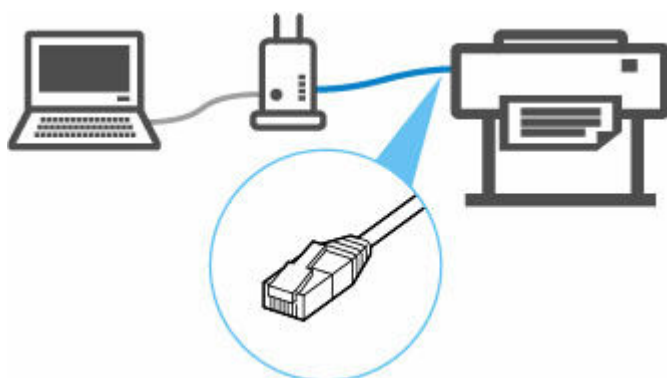

USB-соединение

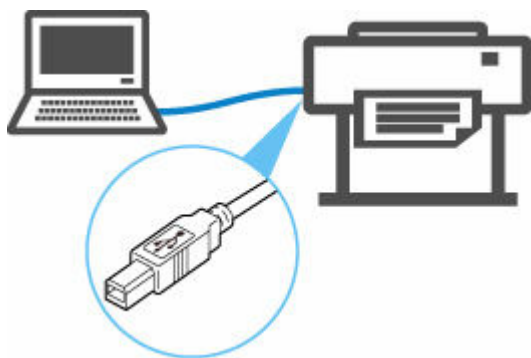

Одновременное использование разных типов подключения к сети невозможно.

Если к принтеру уже подключены устройства, то для нового устройства следует использовать тот же способ подключения или подключить его через USB-соединение.

При использовании другого способа соединения с устройствами будет отключено.

➡ Ограничения

Соединение Wi-Fi

Существует два способа подключения принтера к устройству (например, смартфону или планшету). Один метод состоит в подключении с помощью маршрутизатора беспроводной сети, а другой позволяет установить соединение без маршрутизатора.

Одновременное использование этих методов невозможно.

Если у вас есть маршрутизатор беспроводной сети, мы рекомендуем использовать способ подключения через маршрутизатор.

• Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети



- Подключите принтер к устройствам с помощью маршрутизатора беспроводной сети.
- Методы подключения зависят от типа маршрутизатора беспроводной сети.
- На принтере вы можете изменить параметры сети, такие как SSID и протокол безопасности.
- После установки соединения между устройством и маршрутизатором беспроводной сети и появления на экране устройства значка  (значок Wi-Fi) вы можете подключить устройство к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети.

➡ [Подключение смартфона/планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети](#)

»»» Примечание.

- При подключении с помощью маршрутизатора беспроводной сети принтер и устройство должны быть подключены к одной сети.

➔ Преимущества подключения принтера по сети Wi-Fi

- Подключение без использования маршрутизатора беспроводной сети (беспроводное прямое подключение)




- Подключите принтер к устройству без использования маршрутизатора беспроводной сети. Соедините устройство и принтер напрямую, используя беспроводное прямое подключение принтера.
- При беспроводном прямом подключении можно подключить до пяти устройств одновременно. Если вы пробуете подключить еще одно устройство и уже подключено пять устройств, отключите неиспользуемое устройство и снова выполните настройку.
- Параметры сети, такие как SSID и протокол защиты, указываются автоматически.

➔ [Подключение смартфона/планшета к принтеру напрямую \(Беспроводное прямое подключение\)](#)

Подключение через LAN

Подключите принтер к компьютеру или маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Если маршрутизатор поддерживает беспроводное подключение, его можно использовать для подключения устройства.

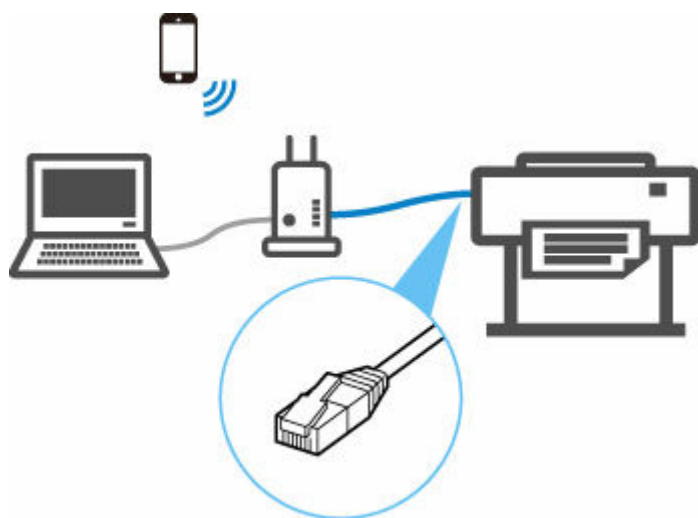

»»» Примечание.


- Устройства, подключенные к маршрутизатору, должны быть подключены к одной сети.

➔ Что такое кабель Ethernet?

➔ Преимущества подключения принтера по проводной сети

Подключение через USB

Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.

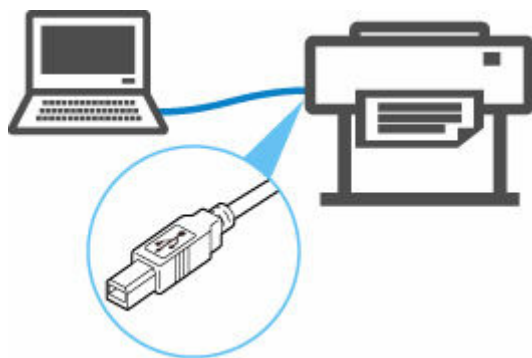


➔ Что такое кабель USB?

При использовании USB-соединения принтер напрямую подключается к компьютеру.

Если компьютер подключен к локальной сети, вы можете управлять принтером с помощью других устройств, включив на компьютере параметры совместного доступа.

»»» Примечание.

- Вы можете подключить принтер к компьютеру через USB, даже если принтер уже подключен к другому компьютеру по проводной сети.

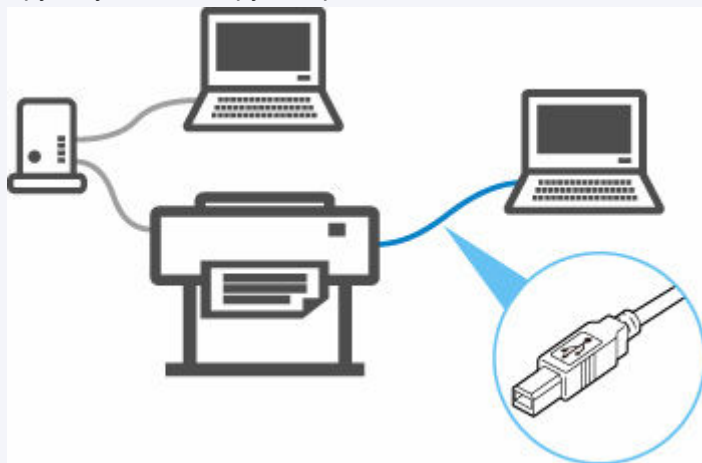

»»» Внимание!

- При подключении устройства с установленным Интернет-соединением через маршрутизатор беспроводной сети к принтеру, который использует функцию беспроводного прямого подключения, соединение между устройством и маршрутизатором будет отключено. В этом случае соединение устройства может быть автоматически переключено на соединение передачи

мобильных данных (в зависимости от устройства). К интернет-соединению с помощью мобильного устройства применяются платежи за передачу данных.

Подключение смартфона/планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Соединение Wi-Fi (соединение устройства через маршрутизатор беспроводной сети)
- Беспроводное прямое подключение (подключение устройств без использования маршрутизатора беспроводной сети)

В этом разделе описывается соединение Wi-Fi через маршрутизатор беспроводной сети.

Выполните следующие инструкции, чтобы подключиться через маршрутизатор беспроводной сети.

1. [Включите соединение Wi-Fi принтера](#)
2. [Подключите смартфоны и планшеты к принтеру](#)

»»» Внимание!

- Проверьте ограничения использования и измените настройки сети в принтере.
 - ➡ Ограничения
- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Включите соединение Wi-Fi принтера

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings).**

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь **Wi-Fi**.
3. Убедитесь, что параметр **Включить (Enable)** отображается в разделе **Соединение (Connection)**.

Если в разделе **Соединение (Connection)** отображается **Выключить (Disable)**, выполните следующие действия, чтобы включить Wi-Fi.

1. Коснитесь **Параметры (Settings)**.
2. Коснитесь **Включить/выключить Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**.
3. Коснитесь **Включить (Enable)**.

Сеть Wi-Fi принтера включена, и вы можете подключиться к сети Wi-Fi, к которой вы подключались ранее.

Подключение смартфонов и планшетов к принтеру

➔ [Для устройств Android](#)

➔ [Для устройств iOS](#)

Для устройств Android

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.



4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

Ваше устройство подключено к принтеру.

5. Запустите печать из приложения.

Для устройств iOS

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.



4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

Ваше устройство подключено к принтеру.

5. Запустите печать из приложения.

Подключение смартфона/планшета к принтеру напрямую (Беспроводное прямое подключение)

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Соединение Wi-Fi (соединение устройств через маршрутизатор беспроводной сети)
- Беспроводное прямое подключение (подключение устройств без использования маршрутизатора беспроводной сети)

В данном разделе описан режим беспроводного прямого подключения, который позволяет выполнять печать, подключив устройства непосредственно к принтеру.

»»» Внимание!

- Проверьте ограничения использования и переключите принтер в режим беспроводного прямого подключения.
 - ➡ Ограничения
- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- Если к принтеру уже напрямую подключено устройство, и вы хотите добавить устройство для подключения, подключите его к принтеру напрямую. К принтеру одновременно можно подключить до 5 устройств.

Беспроводное прямое подключение

Измените следующие параметры для подготовки режима беспроводного прямого подключения.

- Параметры сети принтера
 - ➡ [Изменение параметров принтера](#)
- Параметры подключаемого устройства
 - ➡ [Подключение смартфона/планшета к принтеру](#)

Изменение параметров принтера

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings).**

➡ [Структура меню главного экрана](#)

3. Коснитесь **Беспров. прямое подключение (Wireless Direct).**

4. Коснитесь **Параметры (Settings).**

5. Коснитесь **Вкл./выкл. беспров.прям.подк. (Enable/disable Wireless Direct)** и коснитесь **Да (Yes).**

6. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **ОК**.

Когда беспроводное прямое подключение будет активировано, при использовании принтера с беспроводным прямым подключением будет отображаться идентификатор (SSID) и прочая информация.

Проводя пальцем по сенсорному экрану, вы можете проверять различные параметры беспроводного прямого подключения.

Подключение смартфона или планшета к принтеру

1. Включите беспроводную связь на устройстве.

Включите "Wi-Fi" в меню "Настройки" вашего устройства.

Дополнительную информацию о включении беспроводной связи см. в руководстве по использованию соответствующего устройства.

2. Выберите "DIRECT-XXXX-TX-NNNN" ("X" обозначает буквенно-цифровые символы, а NNNN — название модели принтера) из списка, отображаемого на устройстве.

»»» Примечание.

- Если в списке нет "DIRECT-XXXX-TX-NNNN", беспроводное прямое подключение не включено.

Сведения о включении беспроводного прямого подключения см. в разделе [Изменение параметров принтера](#).

3. Введите пароль.

Ваше устройство подключено к принтеру.

»»» Примечание.

- Проверьте пароль для режима беспроводного прямого подключения.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

2. Коснитесь **Беспров. прямое подключение (Wireless Direct)**.

3. Коснитесь **Показ. пароль (Show password)**.

- В зависимости от используемого устройства для подключения устройства к принтеру по Wi-Fi может требоваться ввод пароля. Введите пароль, установленный для принтера.
- Если ваше устройство, совместимое с Wi-Fi-Direct, настроено на приоритет использования Wi-Fi-Direct и подключено к принтеру, принтер отобразит экран запроса подтверждения, на котором необходимо разрешить устройству подключиться к принтеру.

Убедитесь, что имя на сенсорном экране совпадает с именем вашего устройства беспроводной связи, и коснитесь **Да (Yes)**.

Изменение параметра режима прямого подключения

Измените настройки беспроводного прямого подключения, выполнив указанные ниже действия.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings).**

➔ [Структура меню главного экрана](#)

3. Коснитесь **Беспров. прямое подключение (Wireless Direct).**

4. Коснитесь **Параметры (Settings).**

5. Измените параметры при необходимости.

Примечание.

- Коснитесь **Дополнит. (Advanced)**, чтобы открыть подробные настройки сети.

➔ [Настройки сети](#)



- Обновление идентификатора (SSID) и пароля в режиме беспроводного прямого подключения

Коснитесь элемента «А» для отображения экрана подтверждения. Для обновления идентификатора (SSID) и пароля коснитесь **Да (Yes)**.

Для проверки параметров защиты и обновленного пароля коснитесь **Да (Yes)** на отображенном экране.

Чтобы посмотреть новый пароль, коснитесь **Показ. пароль (Show password)**.

- Процедура изменения имени принтера, отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct

Коснитесь элемента В для просмотра имени принтера (имя устройства), отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct.

Для изменения имени выполните следующую процедуру.

1. Коснитесь сенсорного экрана.
 2. Введите имя устройства (до 32 символов).
 3. Коснитесь **ОК**, чтобы завершить ввод имени устройства.
 4. Коснитесь **ОК**, чтобы указать имя устройства.
- Процедура изменения параметра экрана подтверждения при подключении устройства, совместимого с Wi-Fi Direct, к принтеру
- Коснитесь элемента «С» для отображения экрана подтверждения. Если вы хотите, чтобы на принтере отображался экран с информацией о подключении к принтеру совместимого с Wi-Fi Direct устройства, коснитесь **Да (Yes)**.

»»» **Внимание!**

- Для предотвращения несанкционированного доступа мы рекомендуем не изменять параметр по умолчанию.

После завершения изменения параметров принтер возвращается к экрану **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**.

4. Коснитесь НАЧАЛО (HOME).

Откроется экран НАЧАЛО.

»»» **Примечание.**

- При изменении настроек беспроводного прямого подключения на принтере необходимо также изменить настройки маршрутизатора беспроводной сети на устройстве.

Параметры сети по умолчанию

Соединение с локальной сетью по умолчанию

Элемент	По умолчанию
Включение/выключение сети	Проводная сеть включена
Имя сети (SSID) (Network name (SSID))	BJNPSETUP
Режим взаимодействия (Communication mode)	Инфраструктура (Infrastructure)
Защита Wi-Fi (Wi-Fi security)	Выключить (Disable)
IP-адрес (IP address) (IPv4)	DHCP
IP-адрес (IP address) (IPv6)	Автоматич. настройка
Задать имя принтера (Set printer name) *1	XXXXXXXXXXXX
Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)	Включить (Enable)
Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)	Выключить (Disable)
Настройка тайм-аута (Timeout settings)	15 минут (15 minutes)
Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Включить (Enable)
Имя службы (Service name)	Canon TX-NNNN *2
Настройка протокола LPR (LPR protocol settings)	Включить (Enable)
Настройка DRX по Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)	Включить (Enable)
Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX settings)	Включить (Enable)

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

*1 Значение по умолчанию зависит от принтера. Чтобы проверить значение, используйте панель управления.

➡ [Настройки сети](#)

*2 NNNN обозначает название модели принтера.

Параметры по умолчанию для беспроводного прямого подключения

Элемент	По умолчанию
Имя сети (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-abXX-TX-NNNN *1
Пароль (Password)	YYYYYYYYYY *2
Защита Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)

Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)	Отображается

*1 Символы "ab" указаны произвольно, а символы "XX" представляют две последние цифры беспроводного MAC-адреса принтера. NNNN обозначает модель принтера.

*2 Пароль задается автоматически при первом включении принтера.

Обнаружен еще один принтер с таким же именем

Во время настройки при обнаружении принтера на экране результатов могут отобразиться другие принтеры с таким же именем.

Выберите принтер путем проверки соответствующих параметров принтера и параметров на экране результатов определения.

Проверьте MAC-адрес или серийный номер принтера, чтобы выбрать из результатов правильный принтер.

»»» Примечание.

- Серийный номер может не отображаться на экране результатов.

Проверьте MAC-адрес и серийный номер принтера одним из следующих способов.

- Отобразите на сенсорном экране.

MAC-адрес

➡ [Настройки сети](#)

Серийный номер

➡ [Сведения о принтере](#)

- Распечатайте параметры сети.

➡ [Печать параметров сети](#)

Подключение к другому компьютеру через локальную сеть / изменение способа подключения с USB на локальную сеть

Для Windows:

Чтобы добавить компьютер для подключения к принтеру в локальной сети или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть, выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или из руководства по настройке.

Для macOS:

Для подключения дополнительного компьютера к принтеру через локальную сеть или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть выполните установку из руководства по настройке.

Печать параметров сети

Используйте панель управления для выполнения печати текущих параметров сети принтера.

»»» Внимание!

- В распечатке параметров сети содержатся важные сведения о сети. Следует соблюдать осторожность.

1. [Убедитесь, что принтер включен.](#)

2. Загрузка простой бумаги.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

При использовании листов подготовьте не менее 11 листов (формата A4 или Letter).

➡ [Загрузка листов в принтер](#)

3. Выберите **Параметры устройства (Printer settings)** на экране НАЧАЛО.

4. Выберите **Настройки сети (LAN settings)**.

5. Выберите **Печать свед. (Print details)**.

6. Выберите **Да (Yes)** на появившемся экране.

7. Выберите **Да (Yes)** или **Нет (No)** на появившемся экране.

Принтер начнет печать сведения о параметрах сети.

»»» Примечание.

- Можно также распечатать параметры сети принтера. Выберите **Параметры устройства (Printer settings) > Пробная печать (Test print) > Печать сведений о сети (Print LAN details) > Да (Yes) > Да (Yes)**.

Напечатанные сведения о параметрах сети включают следующее: (В зависимости от параметров принтера некоторые значения настроек не отображаются.)

Элемент	Описание	Значение
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
Basic Info	Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть)	-
LAN Interface Mode	Текущий интерфейс	Wired LAN/Wireless LAN(Infra)/ Wireless LAN(AP)/Wireless(Direct connection)/Disabled
Link Active	Состояние операции	Active/Inactive

Gigabit Ethernet Settings	Скорость и способ связи при использовании Gigabit Ethernet	Auto/10M half duplex/10M full duplex/100M half duplex/100M full duplex/1G full duplex
IP Address	IP-адрес IPv4	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway Address	Шлюз IPv4 по умолчанию	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Маска подсети IPv4	XXX.XXX.XXX.XXX
IP Mode	Способ получения IP-адреса IPv4	Auto IP/DHCP/Manual
Use DNS Auto Mode	Автоматическое получение DNS-сервера	On/Off
Primary DNS Server Address	Адрес главного DNS-сервера	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary DNS Server Address	Адрес дополнительного DNS-сервера	XXX.XXX.XXX.XXX
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Address	Адрес разрешения фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX

Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
Basic Info	Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть)	-
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Address	Адрес разрешения фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX

Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off

LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Link Local Address	Адрес локального канала	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса локального адреса ссылки	XXX (от 0 до 128)
Use Manual Mode	Состояние операции IPv6-адреса вручную	On/Off
Manual Address	Адрес вручную	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса	XXX (от 0 до 128)
Use Stateful Address Mode	Состояние операции режима адреса с сохранением	On/Off
Stateful Address	Адрес с сохранением	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса	XXX (от 0 до 128)
Stateless Address	Адрес без сохранения	-
IP Address 1	IP-адрес *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	Длина префикса 1	XXX (от 0 до 128)
IP Address 2	IP-адрес *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	Длина префикса 2	XXX (от 0 до 128)
IP Address 3	IP-адрес *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	Длина префикса 3	XXX (от 0 до 128)
IP Address 4	IP-адрес *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 4	Длина префикса 4	XXX (от 0 до 128)
Gateway Address	Адрес шлюза	-

IP Address 1	IP-адрес *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	Длина префикса 1	XXX (от 0 до 128)
IP Address 2	IP-адрес *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	Длина префикса 2	XXX (от 0 до 128)
IP Address 3	IP-адрес *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	Длина префикса 3	XXX (от 0 до 128)
IP Address 4	IP-адрес *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 4	Длина префикса 4	XXX (от 0 до 128)
Use DNS Auto Mode	Автоматическое получение DNS-сервера	On/Off
Primary DNS Server Address	Адрес главного DNS-сервера	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Secondary DNS Server Address	Адрес дополнительного DNS-сервера	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IPv6 Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IPv6 Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

		XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации IP	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IPv6 Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

		XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
MAC Info	Сведения о настройке MAC-адреса (проводная сеть/Wi-Fi)	-
MAC Address(Wired)	MAC-адрес (проводная сеть)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address(Wireless)	MAC-адрес (Wi-Fi)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Use MAC Address Filtering	Состояние операции фильтрации MAC-адресов	On/Off
MAC Filtering Select	Способ фильтрации MAC-адресов	Disabled/Enabled
MAC Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации MAC	-
MAC Address 1	MAC-адрес 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC-адрес 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC-адрес 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC-адрес 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC-адрес 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
MAC Info	Сведения о настройке MAC-адреса (проводная сеть/Wi-Fi)	-
MAC Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации MAC	-
MAC Address 1	MAC-адрес 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC-адрес 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC-адрес 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC-адрес 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC-адрес 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Proxy Setting	Сведения о настройке прокси-сервера	-
Use Proxy	Использовать прокси-сервер	On/Off

Proxy Server Address	Адрес прокси-сервера	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 128 символов)
Proxy Port Number	Спецификация прокси-порта	От 1 до 65535
Use User Authority Mode	Использовать режим полномочий пользователя	On/Off
Proxy Server User Name	Имя пользователя прокси-сервера	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (до 64 символов)
Wireless LAN Setting	Сведения о параметрах Wi-Fi	-
Channel	Канал (инфраструктура)	XXX (от 0 до 255)
SSID	SSID	SSID Wi-Fi (инфраструктура) (максимум 32 символа)
Security Type	Тип безопасности для Wi-Fi (инфраструктура)	Disabled/WEP 64bit/WEP 128bit/WPA PSK TKIP/WPA PSK AES/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES/MIXED
WEP1	WEP-ключ 1 для Wi-Fi (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP2	WEP-ключ 2 для Wi-Fi (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP3	WEP-ключ 3 для Wi-Fi (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP4	WEP-ключ 4 для Wi-Fi (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP Certificate	Сертификат WEP для Wi-Fi (инфраструктура)	Open/Shared/Auto
WEP Format	Формат WEP для Wi-Fi (инфраструктура)	Hex/String
Direct Connection Setting	Сведения о настройках беспроводного прямого подключения	-
Device Name	Имя устройства беспроводного прямого подключения	Имя устройства беспроводного прямого подключения (максимум 32 символа)
Channel	Канал (беспроводное прямое подключение)	XXX (от 0 до 255)
SSID	SSID	Сеть д/бесп.прям.подкл.(SSID) (максимум 32 символа)
Security Type	Тип безопасности для Wi-Fi (беспроводное прямое подключение)	Disabled/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES
WSD Setting	Сведения о настройке WSD	-
Use WSD	Использовать WSD	On/Off
WSD Timeout	Тайм-аут	1/5/10/15/20 [мин.]
Use WSD Rx Optimization	Использовать оптимизацию приема WSD	On/Off

Protocol Setting	Сведения о настройке протокола	-
Printer Name	Имя принтера	XXXXXXXX (до 16 символов)
Use LPR	Использовать LPR	On/Off
Use Wired DRX	Прерывающийся прием (проводная сеть)	On/Off
Use Wireless DRX	Прерывающийся прием (Wi-Fi)	On/Off
Use RAW	Использовать RAW	On/Off
Use LLMNR	Использовать LLMNR	On/Off
Use Spanning Tree	Использовать связующее дерево	On/Off
Use Dedicated Port	Параметры отдельного порта	On/Off
SNMP Setting	Сведения о настройке SNMP	-
Use SNMPv1	Использовать SNMPv1	On/Off
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
SNMP Community Name1	Имя сообщества SNMPv1 1	XXXXXXXX (до 32 символов)
SNMP Community Name2	Имя сообщества SNMPv1 2	XXXXXXXX (до 32 символов)
SNMP Extra Access Authority	Дополнительные полномочия на доступ к SNMPv1	Disable/Read Only/Read Write
SNMP Access Authority1	Полномочия на доступ к сообществу SNMPv1 1/2	Disable/Read Only/Read Write
SNMP Access Authority2	Полномочия на доступ к сообществу SNMPv1 1/2	Disable/Read Only/Read Write
SNMPv3 Setting	Сведения о параметре SNMPv3	-
User1	Пользователь 1	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Disable/Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User2	Пользователь 2	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off

MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Disable/Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User3	Пользователь 3	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Disable/Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User4	Пользователь 4	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Disable/Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User5	Пользователь 5	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Disable/Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
Dynamic DNS Setting	Настройка динамической системы DNS	-
IPv4	IPv4	-

Use Dynamic DNS	Состояние операции динамической системы DNS	On/Off
Host Name	Имя узла	XXXXXXXX (до 64 символов)
Domain Name	Имя домена	XXXXXXXX (до 254 символов)
IPv6	IPv6	-
Use Manual Address	Настройка динамической системы DNS для адресации вручную	On/Off
Use Stateless Address	Настройка динамической системы DNS для адреса без сохранения	On/Off
Use Stateful Address	Настройка динамической системы DNS для адреса с сохранением	On/Off
Use Name As IPv4	Используйте то же имя узла/имя домена, какое использовалось для IPv4	On/Off
Host Name	Имя узла	XXXXXXXX (до 64 символов)
Domain Name	Имя домена	XXXXXXXX (до 254 символов)
SNTP Setting	Сведения о настройке SNTP	-
Use SNTP	Использовать SNTP	On/Off
SNTP Polling Interval	Интервал опроса SNTP	От 1 до 48 [ч]
SNTP Server Name	Имя сервера SNTP	XXXXXXXX (до 256 символов)
FTP Setting	Сведения о настройке FTP	-
Use FTP	Использовать FTP	On/Off
Use FTP Authority	Использовать полномочия FTP	On/Off
FTP User Name	Имя пользователя FTP	XXXXXXXX (до 33 символов)
Bonjour Setting	Сведения о настройке Bonjour	-
Use Bonjour	Использовать Bonjour	On/Off
Bonjour Service Name	Имя службы Bonjour	Имя службы Bonjour (не более 49 буквенно-цифровых символов)
DHCP option settings	Настройки DHCP	-
IPv4	IPv4	-
Acquire host name	Получить имя хоста	On/Off
DNS dynamic update	Динамическое обновление DNS	On/Off
Acquire Domain Name	Получить имя домена	On/Off

IPv6	IPv6	-
Acquire host name	Получить имя хоста	On/Off
DNS dynamic update	Динамическое обновление DNS	On/Off
Acquire Domain Name	Получить имя домена	On/Off
802.1X Setting	Сведения о настройке 802.1X	-
Authority Type	Включить/выключить 802.1X и тип полномочий	Do not use/EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP
EAP TTLS Type	Тип внутренних полномочий для EAP-TTLS	MSCHAPv2/PAP
Weak Encryption Restriction	Ограничение при ненадежном шифровании	Do not restrict/Restrict
Weak Certificate Restriction	Ограничение при ненадежном сертификате	Do not restrict/Restrict
Login Name	Имя для входа	XXXXXXXX (до 97 символов)
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 97 символов)
Server Name	Имя сервера	XXXXXXXX (до 43 символов)
Verify Authentication Server Name	Проверить имя сервера аутентификации	On/Off
Verify Authentication Server Certificate	Проверить сертификат сервера аутентификации	On/Off
IPsec Setting	Сведения о настройке IPsec	-
Use IPsec	Использовать IPsec	On/Off
Phase2 Protocol	Протокол IPsec этап2	AH/ESP/AH & ESP
IPP Setting	Настройка подтверждения IPP	-
Enable/disable IPP	Включить/выключить IPP	Enable/Disable
Secure print	Защищенная печать	Enable/Disable
Use IPP Authority	Использовать полномочия IPP	On/Off
IPP User Setting	Настройка подтверждения пользователя IPP	-
User1	Пользователь 1	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User2	Пользователь 2	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)

User3	Пользователь 3	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
User4	Пользователь 4	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
User5	Пользователь 5	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
User6	Пользователь 6	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
User7	Пользователь 7	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
User8	Пользователь 8	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
User9	Пользователь 9	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
User10	Пользователь 10	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXXX (до 32 символов)
Email Setting	Сведения о настройке эл. почты	-
Retry Count	Счетчик повторов эл. почты	От 0 до 5
Retry Interval	Интервал повторов эл. почты	От 1 до 60 (минут)
Use Email Notification	Использовать уведомление по эл. почте	On/Off
Use SSL	Использовать SSL	On/Off
Use SSL Cert No Check	Использовать сертификат SSL	On/Off
Use Mailbox Delete	Использовать удаление почтового ящика	On/Off
SMTP Server Address	Адрес сервера SMTP	XXXXXXXXX (до 256 символов)
SMTP Server Port No	Номер порта сервера SMTP	От 0 до 65535
SMTP State	Состояние SMTP	Invalid/Authorized/POP before SMTP
From Address	Адрес отправителя	XXXXXXXXX (до 128 символов)
To Address 1	Адрес получателя 1	XXXXXXXXX (до 128 символов)
Reply Address 1	Обратный адрес 1	XXXXXXXXX (до 128 символов)

Notice Conditions 1	Условия уведомления 1	-
Job End	Окончание задания	On/Off
Error Occurred	Возникла ошибка	On/Off
Warning Occurred	Возникло предупреждение	On/Off
Signature 1	Подпись 1	XXXXXXXXX (до 128 символов)
To Address 2	Адрес получателя 2	XXXXXXXXX (до 128 символов)
Reply Address 2	Обратный адрес 2	XXXXXXXXX (до 128 символов)
Notice Conditions 2	Условия уведомления 2	-
Job End	Окончание задания	On/Off
Error Occurred	Возникла ошибка	On/Off
Warning Occurred	Возникло предупреждение	On/Off
Signature 2	Подпись 2	XXXXXXXXX (до 128 символов)
RUI Setting	Сведения о параметре удаленного пользовательского интерфейса	-
Use RUI	Использовать удаленный пользовательский интерфейс	On/Off

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

Повторная настройка способа подключения по локальной сети/Повторная настройка способа подключения по Wi-Fi

- ➡ [Изменение способа подключения по локальной сети](#)
- ➡ [Изменение способа подключения по сети Wi-Fi](#)

Изменение способа подключения по локальной сети

Чтобы изменить способ подключения по локальной сети (проводной или беспроводной), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**

- Выполните повторную настройку с помощью установочного компакт-диска или руководства по настройке.
- Выберите значение **Включ. (Enable)** для параметра **Вкл./выкл. проводную сеть (Enable/disable Wired LAN)** или **Включить/выключить Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** в меню на сенсорном экране.

После этого выполните настройку на экране **Параметры сети (Network Settings)** в IJ Network Device Setup Utility.

Подробные сведения см. в разделе Настройка/изменение параметров Wi-Fi или Настройка/изменение параметров подключения по проводной сети (кабелю Ethernet).

- **Для macOS:**

Повторно выполните настройку из руководства по настройке.

Изменение способа подключения по сети Wi-Fi

Чтобы изменить способ подключения по сети Wi-Fi (инфраструктура или беспроводное прямое подключение), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**

- Выполните повторную настройку с помощью установочного компакт-диска или руководства по настройке.
- Выполните настройку на экране **Параметры сети (Network Settings)** в IJ Network Device Setup Utility.

»»» **Внимание!**

- Прежде чем выполнить настройку с помощью IJ Network Device Setup Utility, измените параметры принтера в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

1. Выберите **Параметры устройства (Printer settings)** на экране НАЧАЛО.

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

Если задан пароль администратора, укажите его.

2. Выберите **Wi-Fi**.

3. Выберите **Параметры (Settings)**.
4. Выберите **Настройка Wi-Fi (Wi-Fi setup)**.
5. Выберите **Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)**.
6. Проверьте сообщение и выберите **ОК**.
Следуйте инструкциям на смартфоне или планшете.
7. Если появляется сообщение о завершении настройки, выберите **ОК**.

- **Для macOS:**

Повторно выполните настройку из руководства по настройке.

Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс

Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

- Устройство iOS
ОС: iOS 12.0 или более поздней версии
Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)
- Устройство Android
ОС: Android 5.1 или более поздней версии
Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)
- Устройство macOS
ОС: macOS Sierra 10.12 или более поздней версии
Веб-браузер: Safari 10.0 или более поздней версии
- Устройство Windows
ОС: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии
Веб-браузер: Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google Chrome

Более подробную информацию об удаленном пользовательском интерфейсе см. в разделе [Запуск удаленного пользовательского интерфейса](#).

»»» Внимание!

- Включите JavaScript и файлы cookie в веб-браузере.
- При выполнении доступа к удаленный пользовательскому интерфейсу с использованием имени принтера вместо его IP-адреса убедитесь в правильности настройки параметров DNS.
- В некоторых сетевых средах запуск удаленного пользовательского интерфейса может быть невозможен.
- На экране НАЧАЛО выберите **Параметры устройства (Printer settings) > Другие параметры устройства (Other printer settings) > Ограничения на операции (Operation restrictions)**, а затем убедитесь, что значение **Не ограничивать (Do not restrict)** установлено для параметра **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

»»» Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс также обеспечивает множество других функций. Можно отобразить уровни чернил, проверить сообщения об ошибках и другие сведения о состоянии, а также отменить задания печати.

Действия по предотвращению несанкционированного доступа

В этом разделе приводится описание действий по предотвращению несанкционированного доступа к принтеру из внешней сети. Если вы используете принтер по сети или являетесь администратором, рекомендуется ознакомиться с данным разделом перед использованием принтера.

Следующие четыре действия позволяют предотвратить возможность несанкционированного доступа.

- ➡ [Указание частного IP-адреса](#)
- ➡ [Ограничение возможности подключения с помощью брандмауэра или маршрутизатора Wi-Fi](#)
- ➡ [Установка пароля для принтера](#)
- ➡ [Повышение уровня безопасности подключения по сети Wi-Fi](#)

»»» Примечание.

- Так как описанные ниже действия приводятся в качестве примера, они могут отличаться от действий, применимых к вашему принтеру. Подробные сведения см. в руководстве к принтеру.

Указание частного IP-адреса

IP-адрес — это числовое обозначение, которое назначается для каждого устройства в сети. Существует два типа IP-адресов. Первый адрес используется для Интернет-соединения ("глобальный IP-адрес"), а второй адрес используется для локальной сети, например внутренней локальной сети ("частный IP-адрес").

При назначении глобального IP-адреса принтеру любой пользователь в Интернете может получить доступ к принтеру. Это повышает риск утечки информации в результате несанкционированного доступа из внешней сети. А при назначении частного IP-адреса принтеру пользователи, которые могут получить доступ к принтеру, ограничиваются пользователями в локальной сети, например внутренней локальной сети. Поэтому рекомендуется указывать частный IP-адрес для принтера.

Ниже приведен диапазон адресов, используемых в качестве частного IP-адреса. Убедитесь в назначении частного IP-адреса принтеру.

Диапазон частных IP-адресов

- от 10.0.0.0 до 10.255.255.255
- от 172.16.0.0 до 172.31.255.255
- от 192.168.0.0 до 192.168.255.255

Процедура проверки IP-адреса

Выберите **Настройка (Setup) > Параметры устройства (Device settings) > Параметры локальной сети (LAN settings)** на принтере, чтобы выбрать способ подключения и проверить IP-адрес. Инструкции по проверке IP-адреса см. в руководстве к принтеру.

»»» Примечание.

- Создание среды для защиты доступа от пользователей внешней сети с помощью брандмауэра может снизить риск несанкционированного доступа даже при назначении глобального IP-адреса принтеру.

Ограничение возможности подключения с помощью брандмауэра или маршрутизатора Wi-Fi

Брандмауэр — это система, которая обеспечивает предотвращение несанкционированного доступа из внешней сети для защиты внутренней сети от атаки или вторжения.

Брандмауэр обеспечивает защиту сети от несанкционированного доступа путем ограничения возможности подключения с определенного внешнего IP-адреса, который может представлять угрозу.

Маршрутизатор Wi-Fi для домашнего использования оснащен похожей функцией. Будьте осторожны при изменении настроек.

Установка пароля для принтера

Даже при случайном получении доступа к принтеру посторонним лицом или злоумышленником можно существенно снизить риск утечки информации, указав пароль для защиты различных данных на принтере

Кроме того, несмотря на то, что принтер можно защитить с помощью пароля, необходимо управлять указанным паролем для обеспечения безопасности. Управление паролем должно выполняться в соответствии с четырьмя следующими пунктами. Подробные сведения см. в руководстве к принтеру.

- Обязательно измените пароль, заданный по умолчанию.
- Периодически меняйте пароль.
- Не используйте пароль, который смогут легко подобрать посторонние лица.
- Следите за тем, чтобы случайно не сообщить посторонним лицам об установленном пароле.

»»» Примечание.

- Для некоторых принтеров на момент приобретения пароль не установлен. В этом случае необходимо установить пароль для принтера.
- Для некоторых принтеров установка пароля недоступна.

Управление паролем с помощью удаленного пользовательского интерфейса

Удаленный пользовательский интерфейс является программным обеспечением для доступа к принтеру по сети с помощью веб-браузера. Вы можете проверить состояние принтера в удаленном пользовательском интерфейсе, который позволяет выполнять операции, которые практически аналогичны операциям, доступным на панели управления принтера.

Ввод IP-адреса или имени узла принтера в веб-браузере отображается на странице удаленного пользовательского интерфейса.

Инструкции по запуску или операциям удаленного пользовательского интерфейса см. в руководстве к принтеру.

»»» Внимание!

- Не открывайте какие-либо веб-сайты при использовании удаленного пользовательского интерфейса в веб-браузере.

Кроме того, необходимо закрывать веб-браузер, если вы покидаете свое место до завершения выполнения настроек или после завершения выполнения настроек.

Повышение уровня безопасности подключения по сети Wi-Fi

При использовании принтера по сети Wi-Fi рекомендуется использовать средства по обеспечению более высокого уровня безопасности (например, WPA/WPA2).

Дополнительные сведения об операциях см. в руководстве к принтеру.

Состояние сети и устранение неполадок

Проверьте сетевой статус, обращаясь к информации о настройке сети, на сенсорном экране.

➡ [Печать параметров сети](#)


Состояние сети	Предпринимаемые действия
Нормальное подключение. Если не удается выполнить печать, см. пункт 1 в разделе "Необходимые действия".	1. Если не удается выполнить печать, проверьте следующее: • подключен ли компьютер к Wi-Fi • включен ли брандмауэр вашей программы обеспечения безопасности • включены ли на маршрутизаторе беспроводной сети функции разделителя конфиденциальности, разделителя SSID или разделения сети Если что-либо из указанного выше включено, выключите перед выполнением настройки. • совпадают ли имена сети (SSID) принтера (см. "3-2-6" на распечатке с информацией о настройке сети) и подключаемого маршрутизатора 2. Чтобы изменить способ сетевого подключения (проводное/беспроводное), измените его на экране настройки сети принтера.
Wi-Fi на принтере выключен.	Выполните настройку принтера, следуя инструкциям в руководстве.
Подключение по проводной сети отключено.	• Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом. Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора. • Убедитесь, что сетевые устройства (например, концентратор или маршрутизатор) включены.
IP-адрес не назначен.	• Если вы задали автоматическую установку IP-адреса принтера, включите DHCP на маршрутизаторе. • Если вы задали IP-адрес принтера вручную, адрес отключается, поскольку выходит за пределы допустимых значений. Например, вы указали (0.0.0.0) в качестве IP-адреса. Укажите действительный IP-адрес.
Шлюз по умолчанию не указан.	Проверьте следующее для соединения с переключением маршрутизаторов (например, с помощью облачного приложения). • Убедитесь, что устройство, указанное в качестве шлюза по умолчанию, включено. • Укажите правильный адрес шлюза по умолчанию. Чтобы проверить шлюз по умолчанию, распечатайте информацию о параметрах сети. »»» Примечание. • Для некоторых принтеров вы можете проверить шлюз по умолчанию на панели управления.

Не удается подключиться к указанной сети.	Проверьте состояние принтера, сетевых устройств (например, маршрутизатор беспроводной сети) и смартфона/планшета. • Если они отключены, включите их. • Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи. Следите за состоянием сигнала и перемещайте принтер и маршрутизатор беспроводной сети по необходимости. • Возможно, ключ безопасности, указанный для маршрутизатора беспроводной сети, не совпадает с тем, который вы ввели. Ключ безопасности чувствителен к регистру. Введите правильный ключ безопасности.
Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи.	• Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора. • Следите за состоянием сигнала и перемещайте принтер и маршрутизатор беспроводной сети по необходимости.
Количество подключенных клиентов достигло верхнего предела.	• В режиме беспроводного прямого подключения нельзя подключать более 5 устройств. Прежде чем добавлять устройство для подключения, отключите устройство, которое не используется.
Соотношение сигнал-шум (S/N) низкое.	• Присутствует много шума от других устройств. Переместите принтер подальше от других устройств.
Назначен локальный адрес ссылки.	• Выполните настройку принтера снова. • Возможно, ключ безопасности, указанный для маршрутизатора беспроводной сети, не совпадает с тем, который вы ввели. Ключ безопасности чувствителен к регистру. Введите правильный ключ безопасности.
Для имени сети (SSID) указано значение по умолчанию.	Имя сети (SSID) не указано. Введите имя сети (SSID), указанное для назначения.

Общий доступ к принтеру по сети (macOS)

Если несколько компьютеров объединены в сеть, то подключенный к одному из компьютеров принтер можно использовать с других компьютеров.

Прежде чем настраивать общий доступ к принтеру, выберите пункт **Сеть (Network)** в окне **Параметры системы (System Preferences)**, затем проверьте, установлены ли соответствующие сетевые параметры.

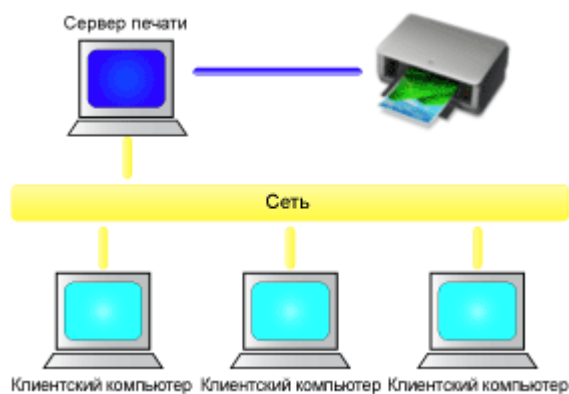

В данном разделе описывается процедура установки общего доступа к принтеру на компьютерах Mac.

- [Настройка параметров на сервере печати](#)

В этом разделе описана процедура настройки компьютера, подключенного к этому принтеру.

- [Настройка параметров на компьютере-клиенте](#)

В этом разделе описан порядок действий по настройке компьютера, который использует данный принтер через сеть.

При выполнении печати данные отправляются на принтер через сервер печати.

Связанные разделы

- ➡ [Ограничения на общий доступ к принтеру](#)

Настройка параметров на сервере печати

Если принтер используется через сеть, настройте драйвер принтера на сервере печати для общего доступа.

Настройка сервера печати производится следующим образом.

1. [Установите драйвер принтера](#) в системе сервера печати

2. Проверьте, добавлен ли принтер, который будет использоваться.

Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**.

В списке принтеров отображаются принтеры, подключенные к компьютеру.

3. Установка общего доступа.

Проверьте, установлен ли флажок **Общий доступ к принтеру из сети (Share this printer on the network)**.

»»» Примечание.

- В зависимости от конфигурации, на экране может появиться сообщение с предложением перезагрузить компьютер. Чтобы завершить установку должным образом, перезагрузите компьютер.

Настройка сервера печати завершена. После этого настройте системы-клиенты.

Настройка параметров на компьютере-клиенте

Настроив параметры сервера печати, настройте параметры системы-клиента.

Настройка систем-клиентов производится следующим образом:

1. [Установите драйвер принтера](#) на системах-клиентах

2. Отобразите список принтеров.

Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**.

Щелкните **+**, чтобы отобразить список принтеров.

3. Добавьте принтер, к которому нужно открыть общий доступ.

Выберите общий принтер в списке принтеров, затем щелкните **Добавить (Add)**.

Настройка клиентских систем завершена.

»»» Примечание.

- Процедуры печати выполняются так же, как в случае, когда компьютер подключен непосредственно к принтеру с помощью USB-кабеля.
В диалоговом окне настройки страниц выберите принтер, подключенный к серверу печати, который нужно использовать.

Ограничения на общий доступ к принтеру

Эти ограничения действуют в том случае, если принтер используется в компьютерной сети.

- Установите драйвер принтера одной и той же версии и в системе сервера печати, и на клиентских системах. Последнюю версию драйвера принтера можно загрузить с нашего веб-сайта.
- Используйте общий доступ к принтеру с помощью учетных записей с полномочиями администратора.
- Компьютер может не иметь доступ к сведениям о функции, указанной в принтере, и не отображать правильные параметры — это зависит от способа подключения к принтеру.
- Сведения о носителе в драйвере принтера невозможно изменить на клиентском устройстве.
- При использовании на компьютере-клиенте невозможно изменить настройки блока рулона.
- При использовании на компьютере-клиенте невозможно настроить параметры **Учет (Accounting)**.
- При использовании на компьютере-клиенте невозможно использовать удаленный пользовательский интерфейс.

Настройки для улучшения качества печати

➤ Регулировка печатающей головки

- Регулировка печатающей головки
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

➤ Настройка величины подачи

- Настройка величины подачи
- Настройка мощности всасывания

Регулировка печатающей головки

- **Регулировка печатающей головки**
- **Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений**

Регулировка печатающей головки

Если при печати документов возникли перечисленные ниже проблемы, попробуйте отрегулировать печатающую головку.

- **Тусклая печать или появление полос различных цветов**

Выберите **Печать образца провер. сопел (Nozzle Check)** в меню на сенсорном экране, чтобы выполнить проверку засорения сопел печатающей головки.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

- **Смещение напечатанных линий**

Выполните операцию **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать угол печатающей головки.

Всегда регулируйте угол печатающей головки после замены печатающей головки.

➡ [Выравнивание кривых линий](#)

Отрегулируйте положение печатающей головки после выполнения операции **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

➡ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

- **Искривление вертикальных линий или смещение цветов**

Выполните операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать положение печатающей головки.

Сначала выберите **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**. Если результат печати не улучшился, выберите **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))** или **Вручную (Manual)**.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

➡ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

- **Если бумага трется о печатающую головку или изображение имеет размытые края**

Если настроить параметр **Высота головки (Head height)** в меню на сенсорном экране и изменить высоту печатающей головки, ситуация может улучшиться.

➡ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

Выравнивание кривых линий

Если вертикальные линии искривлены, выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**, чтобы отрегулировать угол печатающей головки. При выполнении процедуры **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** необходимо проверить пробный образец и отрегулировать угол с помощью рычага регулировки угла.

Всегда регулируйте угол печатающей головки после замены печатающей головки.

»»» Внимание!

- Поскольку результаты регулировки зависят от типа используемой для регулировки бумаги, используйте тот же тип бумаги, что и для печати.

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

»»» Внимание!

- Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.


3. Коснитесь **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**.

Откроется сообщение с подтверждением.


4. Коснитесь **Да (Yes)**.

Каретка сместится, на сенсорном экране появятся инструкции по регулировке угла печатающей головки.

5. Откройте верхнюю крышку.

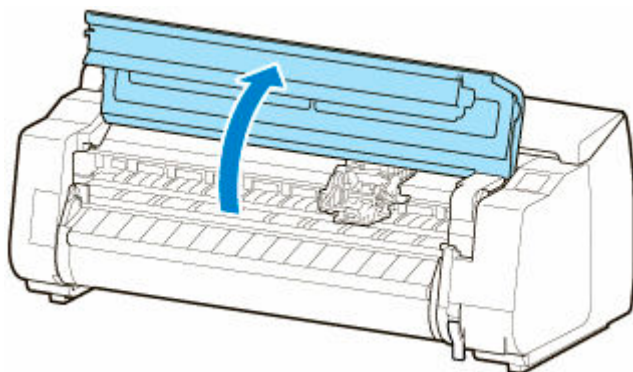


6. Совместите рычаг регулировки угла с красным квадратом и закройте верхнюю крышку.

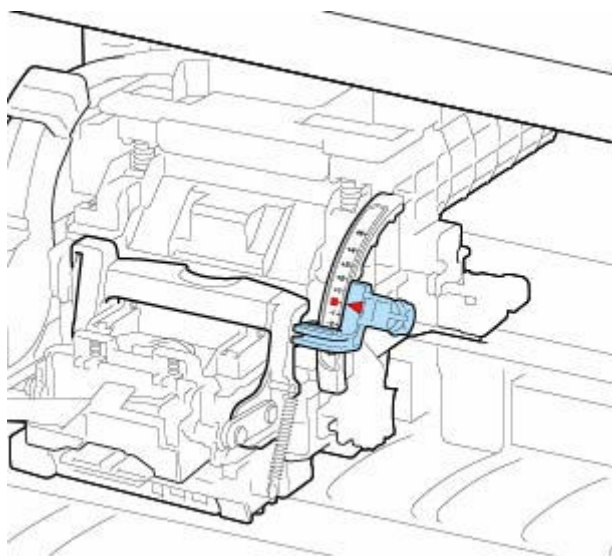

Будет напечатан пробный образец для настройки.


»»» Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (А), валу каретки (В) или стабилизатору чернильной трубки (С). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

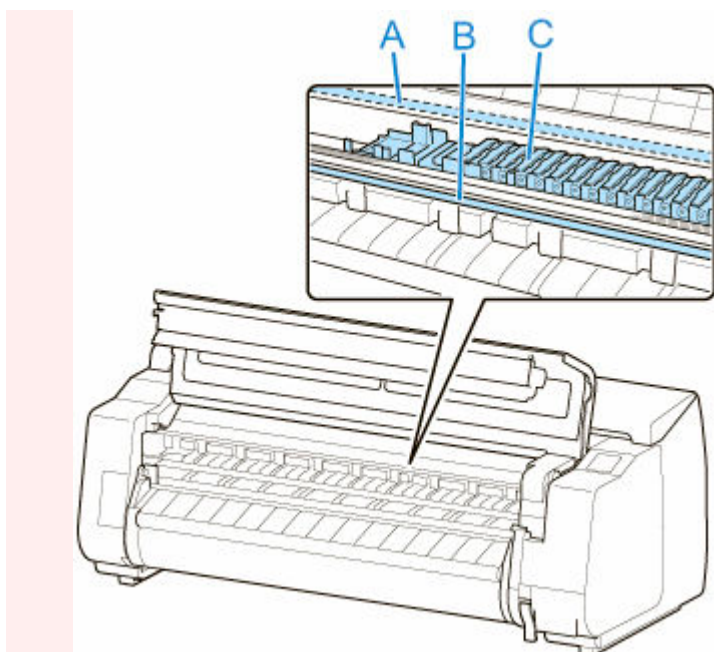


7. Проверьте пробный образец для выравнивания. Выберите образец с самыми прямыми линиями.


Пример 1. Выберите "+2" на схеме (D).

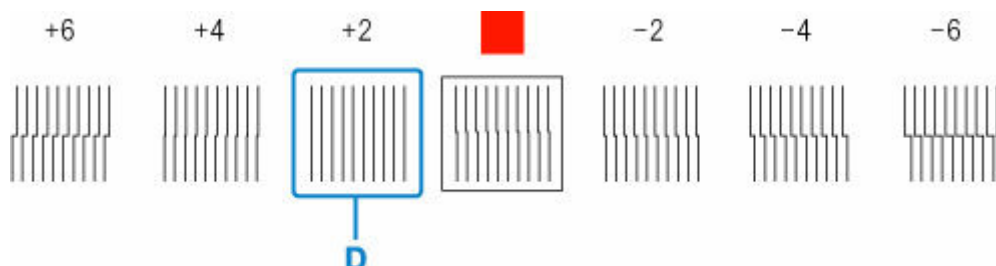

Пример 2. Переместите рычаг регулировки угла в положение между числами или между числом и квадратом (E), обозначающими два образца с наименьшими искривлениями. В этом случае выберите "-1".

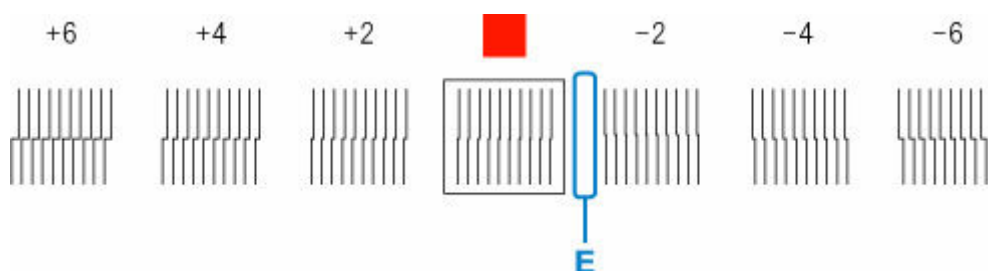


8. Откройте верхнюю крышку и переместите рычаг регулировки угла к числу (или квадрату) с самыми прямыми линиями.

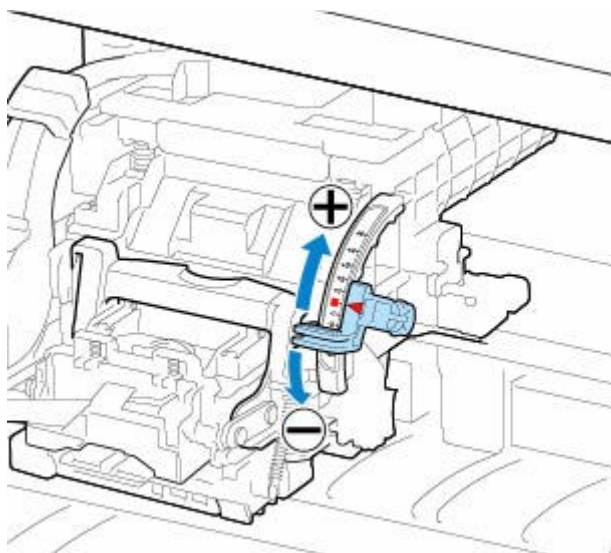

9. Закройте верхнюю крышку.

Печатающая головка выровнена, регулировка завершена.

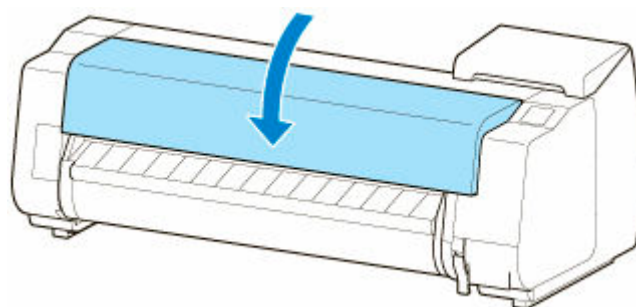

»»» Примечание.

- Если после регулировки такая проблема, как смещение линий или неравномерность цветов, не устранена, выполните процедуру **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** и переместите рычаг регулировки угла вперед или назад от последнего положения. По завершении повторно выполните **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)** и отрегулируйте положение печатающей головки.

Выберите режим **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))** для автоматического выравнивания печатающей головки.

Если искривление или смещение цветов незначительное, проблему можно исправить в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**. Если ситуация не улучшилась, выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))** или **Вручную (Manual)**.

➡ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

При выполнении выравнивания в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))** будет напечатан пробный образец, и положение печатающей головки будет автоматически изменено согласно результатам.



Внимание!

- Если случай сложный, например смещение линий или неравномерность цветов не удастся устранить даже после выполнения операции **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**, выполните операцию **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**, а затем повторно выполните **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

➡ [Выравнивание кривых линий](#)

- Поскольку результаты регулировки зависят от типа используемой для регулировки бумаги, используйте тот же тип бумаги, что и для печати.
- Эта функция недоступна при использовании копировальной бумаги, полупрозрачной матовой пленки или прозрачной пленки.

Примечание.

- После замены печатающей головки рекомендуется выполнить **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**. Если для параметра **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, выравнивание положения печатающей головки автоматически выполняется после ее замены.
- Для изменения типа бумаги или улучшения качества границ цвета выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**.
- Для повышения четкости и при замене печатающей головки выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))**, чтобы настроить положение между соплами и цветами. Для высокого качества печати рекомендуется выполнить выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))**.

- Если выравнивание невозможно на специальном носителе, используйте другой тип бумаги или выполните выравнивание **Вручную (Manual)**.

➡ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Автоматическое (стандартное) (Auto (standard)): Три листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Автоматическое (точное) (Auto (advanced)): пять листов неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

Внимание!

- Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

4. Коснитесь **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))**.

Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Коснитесь **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)**, **Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)** или **Вручную (Manual)**.

Будет напечатан пробный образец для настройки.

»» Примечание.

- Если вы печатаете на бумаге формата меньше A2, на сенсорном экране появится сообщение с просьбой подтвердить продолжение печати. Коснитесь **Да (Yes)** и следуйте инструкциям на сенсорном экране.

Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)** и отрегулируйте положение печатающей головки.

В обычной ситуации выберите метод **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Но если печать выполняется на специальной бумаге или не улучшается в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))**, выберите способ **Вручную (Manual)**.

Для выравнивания **Вручную (Manual)** необходимо проверить пробный образец и ввести значения коррективы.



»»» Внимание!

- Поскольку результаты регулировки зависят от типа используемой для регулировки бумаги, используйте тот же тип бумаги, что и для печати.

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Четыре листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

»»» Внимание!

- Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

4. Коснитесь пункта **Вручную (Manual)**.

Откроется сообщение с подтверждением.

»»» **Примечание.**

- Если вы не выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))**, появится сообщение с запросом на выполнение выравнивания в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))**. В этом случае коснитесь **Да (Yes)** и выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (advanced))**.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.


Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Коснитесь **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)**, **Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)** или **Вручную (Manual)**.

Будет напечатан пробный образец для настройки.

7. Коснитесь D-1.

8. Просмотрите пробный образец настройки D-1 и определите номер с прямыми линиями.

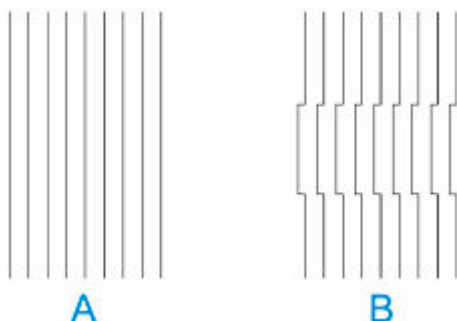

A: Пример с прямыми линиями

B: Пример со смещенными линиями

»»» **Примечание.**

- Если два образца, из которых нужно выбрать один, кажутся одинаково хорошими, выберите среднее значение. Например, выберите 11, если вы не можете выбрать между схемами 10 и 12.

9. Повторите шаги 7-8, чтобы указать значения корректировки от D-2 до D-41.

Примечание: невозможно настроить D-6, D-12, D-18, D-24, D-30 и D-36.

10. Коснитесь **ОК**.

Значение настройки зарегистрировано, и настройка завершена.

Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Настройка высоты печатающей головки влияет на качество печати.

Если для высоты печатающей головки задать низкое значение, изображения будут четче, а качество печати повысится, но бумага может тереться о печатающую головку.

С другой стороны, если для высоты печатающей головки задать высокое значение, бумага не будет тереться о печатающую головку, но качество печати может снизиться.

Внимание!


- Если бумага трется о печатающую головку или застревает в ней, она может смяться или испачкаться.

Примечание.

- Поднимите или опустите печатающую головку в зависимости от характера проблемы.
 - ➔ [Бумага трется о печатающую головку](#)
 - ➔ [Края бумаги загрязнены](#)
 - ➔ [Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы](#)

1. Коснитесь области отображения параметров бумаги на экране НАЧАЛО.

➔ [Структура меню главного экрана](#)

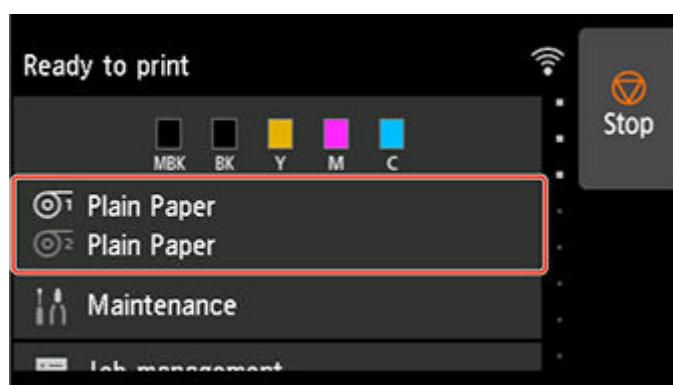

2. Выберите источник бумаги, чтобы задать высоту печатающей головки, и коснитесь **Парам. бумаги (Paper settings)**.

Откроется экран **Параметры бумаги (Paper settings)**.

3. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

Откроется экран **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

4. Коснитесь **Высота головки (Head height)**.

5. Выберите и коснитесь настройки.

»»» Примечание.

- Если установлено значение **Авто (Auto)**, до начала печати принтер автоматически отрегулирует высоту печатающей головки во время печати в соответствии с температурой и влажностью окружающей среды. Настройки для предыдущего задания печати можно посмотреть в разделе **Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)**.

➡ [Сведения о принтере](#)

- Если установлено значение, отличное от **Авто (Auto)**, применяются настройки, выбранные в ходе этой процедуры.
- Некоторые значения параметров могут быть недоступны — это зависит от типа бумаги.

Настройка величины подачи

- Настройка величины подачи
- Настройка мощности всасывания

Настройка величины подачи

- **Выбор способа настройки величины подачи**
- **Автоматическая настройка нанесения полос**
- **Ручная настройка нанесения полос**
- **Точная настройка величины подачи бумаги**
- **Настройка длины линии**

Выбор способа настройки величины подачи

Существует два способа настройки величины подачи бумаги — **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** и **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**, — один из которых будет применяться во время печати.

Поскольку способ, применяемый во время печати, определяется значением параметра **Установить приоритет (Set priority)**, настройте параметр **Установить приоритет (Set priority)** в зависимости от цели печати.

Выполните следующие инструкции для выполнения настройки.



1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

3. Коснитесь пункта **Установить приоритет (Set priority)**.

4. Коснитесь бумаги для настройки.

5. Коснитесь параметра.

Авто (Auto)

Приор. качества печати (Prioritize print quality) или **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)** выбирается автоматически в зависимости от параметров, выбранных в драйвере принтера.

Приор. качества печати (Prioritize print quality)

Настройка величины подачи, чтобы снизить появление полос на листе в напечатанных документах. Будут применяться параметры раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

При выполнении процедуры **Paper feed fine adjustment** параметры раздела **Paper feed fine adjustment** применяются в дополнение к параметрам раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)

Настройка величины подачи для более точной печати линий. Применяется значение **Изменить установки (Change adjustment values)** параметра **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

6. Коснитесь **ОК**.

Автоматическая настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов поперек листа, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для автоматической настройки величины подачи бумаги.

Принтер печатает и считывает тестовый шаблон для автоматической настройки величины подачи.

Внимание!

- При использовании прозрачного носителя настраивайте величину вручную.

➡ [Ручная настройка нанесения полос](#)

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.
 - ➡ [Выбор способа настройки величины подачи](#)
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.
 - ➡ [Точная настройка величины подачи бумаги](#)
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.
 - ➡ [Настройка длины линии](#)
- Это может занять некоторое время в зависимости от типа бумаги.

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)
При использовании листов	Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь Обслуживание (Maintenance).

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Авто (Auto)**.

6. Коснитесь бумаги для настройки.

Печатается тестовый шаблон для настройки и настройка завершается.

Ручная настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для настройки величины подачи бумаги.

Используйте настройку вручную для прозрачных носителей.

Для настройки вручную необходимо ввести значение настройки после печати тестового шаблона.

»»» Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.
 - ➔ [Выбор способа настройки величины подачи](#)
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.
 - ➔ [Точная настройка величины подачи бумаги](#)
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.
 - ➔ [Настройка длины линии](#)

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)
При использовании листов	Два листа неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

»»» Внимание!

- Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги.
Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.



2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Обслуживание (Maintenance)**.

- ➔ [Структура меню главного экрана](#)

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Вручную (Manual).**

6. Коснитесь бумаги для настройки.


Печатается тестовый шаблон А для настройки вручную.

»»» Примечание.

- При печати на листах следуйте инструкциям на экране и удалите лист.

7. Рассмотрите тестовый шаблон А на предмет настройки.

Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

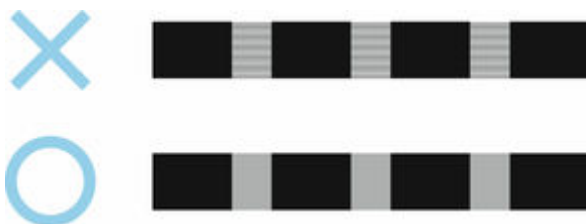

»»» Примечание.

- Если полосы наименее заметны на двух схемах, но вы не можете выбрать из них лучшую, выберите промежуточное значение.

Например, выберите 11, если вы не можете выбрать между схемами 10 и 12.

8. Коснитесь выбранного числа.

Печатается тестовый шаблон В для настройки вручную.

»»» Примечание.

- Если вы напечатали тестовый шаблон А на листе, следуйте инструкциям на экране и выберите другой лист бумаги того же типа.

После печати тестового шаблона В следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить лист.

9. Рассмотрите тестовый шаблон В на предмет настройки. Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

10. Коснитесь выбранного числа.

Значение настройки зарегистрировано, и настройка завершена.

Точная настройка величины подачи бумаги

Если контрастность неравномерная или полосы разных цветов появляются на печатаемых документах с интервалом 30 мм (1,2 дюйма), попробуйте выполнить процедуру **Точная регулир. подачи бумаги (Paper feed fine adjustment)** во время печати для точной настройки величины подачи.

Примечание.

- Меню **Paper feed fine adjustment** отображается только во время печати.
Кроме того, оно отображается при выборе значения **Авто (Auto)** или **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** в разделе **Установить приоритет (Set priority)** в меню **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.
- Всегда выполняйте процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** до процедуры **Paper feed fine adjustment**.
После выполнения процедуры **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для параметра **Paper feed fine adjustment** будет установлено значение 0.
 - ➡ [Автоматическая настройка нанесения полос](#)
 - ➡ [Ручная настройка нанесения полос](#)

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Paper feed fine adjustment**.

3. Коснитесь значения.

Если на этом этапе появятся полосы темных цветов, выберите значение в диапазоне от 1 до 5, а если появятся полосы светлых цветов, выберите значение от -1 до -5.

Настройка длины линии

Чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати, в разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** настройте длину подачи.

В разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** существует два варианта: **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** и **Изменить установки (Change adjustment values)**.

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда выбирайте значение для параметра **Установить приоритет (Set priority)** до настройки.

➡ [Выбор способа настройки величины подачи](#)

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	• Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов) • Высокоточная линейка
При использовании листов	• Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter • Высокоточная линейка

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

Внимание!

- Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги.
Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь Обслуживание (Maintenance).

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)


3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

5. Коснитесь **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** или **Изменить установки (Change adjustment values)**.

- Если вы выберете **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)**:
Будет напечатан тестовый шаблон для измерения величин и расчета расхождений.

Измерительная шкала печатается в "миллиметрах" с шагом 50 мм и в "дюймах" с шагом в 1 дюйм.

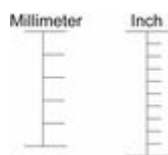

- Если вы выберете **Изменить установки (Change adjustment values)**:

Тестовый шаблон не печатается.

Вместо этого вы можете измерить уже напечатанный документ для определения расхождений.

6. Коснитесь величины расхождения.

Если размеры на отпечатке меньше фактических, используйте положительные значения.

Если размеры больше, используйте отрицательное значение.

Величину подачи можно регулировать с шагом 0,02%.


Настройка вакуумной силы

Если при печати на плотной бумаге или бумаге, которая легко скручивается или сминается, печатающая головка трется о бумагу, результаты можно улучшить, настроив мощность всасывания бумаги на рабочей поверхности.

»»» Внимание!

- Если бумага трется о печатающую головку или застревает в ней, она может смяться или испачкаться.

1. На экране НАЧАЛО коснитесь области сведений о бумаге.

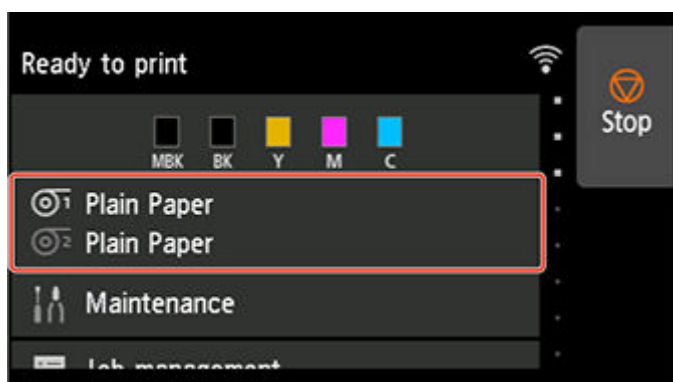

2. Выберите источник бумаги и коснитесь **Параметры бумаги (Paper settings)**.
3. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
4. Коснитесь пункта **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)**.
5. Коснитесь мощности всасывания.

Обслуживание и расходные материалы

➤ Чернильные контейнеры

- Чернильные контейнеры
- Замена чернильных контейнеров
- Проверка уровней чернил в чернильном контейнере
- Когда нужно заменять чернильные контейнеры

➤ Печатающая головка

- Печатающая головка
- Проверка засорения сопла
- Очистка печатающей головки
- Замена печатающей головки

➤ Картридж для обслуживания

- Картридж для обслуживания
- Замена картриджа для обслуживания
- Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания
- Когда нужно заменять картридж для обслуживания

➤ Нож для обрезки

- Нож для обрезки
- Замена ножа для обрезки

➤ Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows)

- Очистка печатающих головок
- Печать образца для проверки сопел

➤ Выполнение функций обслуживания с компьютера (macOS)

- Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания
- Очистка печатающих головок
- Печать образца для проверки сопел

➤ Очистка принтера

- Чистка наружной поверхности принтера
- Чистка внутренней поверхности верхней крышки
- Очистка блока рулона
- Очистка печатающей головки

➤ **Другое обслуживание**

- Подготовка принтера к перемещению в другое место
- Повторная установка принтера
- Обновление микропрограммы

Чернильные контейнеры


- Чернильные контейнеры
- Замена чернильных контейнеров
- Проверка уровней чернил в чернильном контейнере
- Когда нужно заменять чернильные контейнеры

Чернильные контейнеры


Принтер поддерживает следующие чернильные контейнеры.

При покупке проверяйте номер модели.

- 160 мл (5,4 жидкой унции)

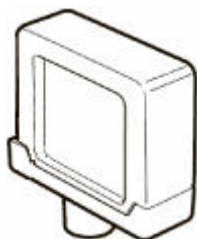

- 330 мл (11,2 жидкой унции)

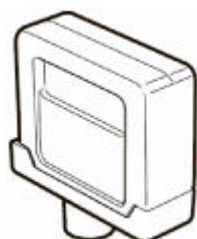

- 700 мл (23,7 жидкой унции)




Проверка номера модели чернил

Проверка с помощью веб-браузера

1. Запуск Удаленного пользовательского интерфейса.


➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **№ мод. чернил (Ink model number)**.

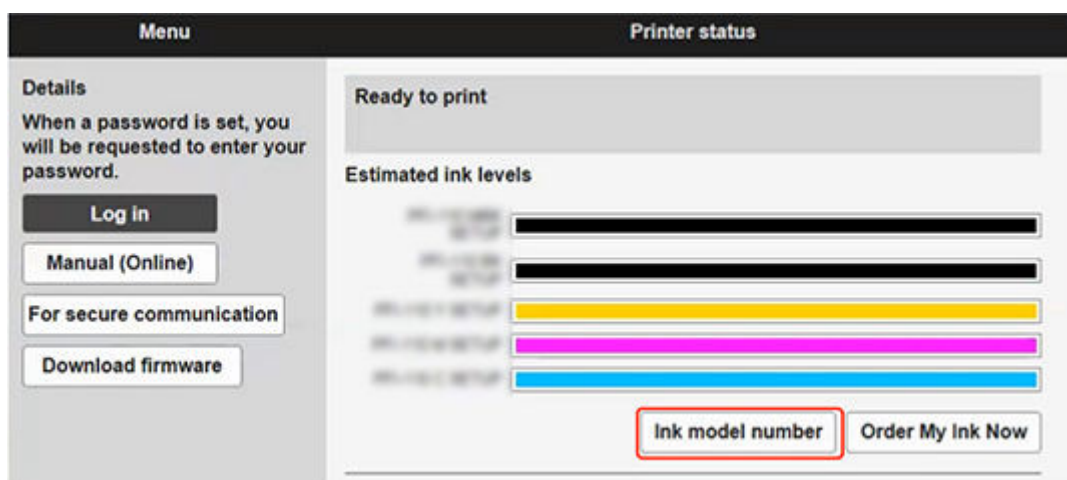

Проверка с помощью Canon IJ Status Monitor (Windows)

1. Запустите Canon IJ Status Monitor.
➡ Canon IJ Status Monitor
2. Нажмите **Приблизительный запас чернил (Estimated ink levels)**.
3. Нажмите **Номер модели чернил (Ink Model Number)**.

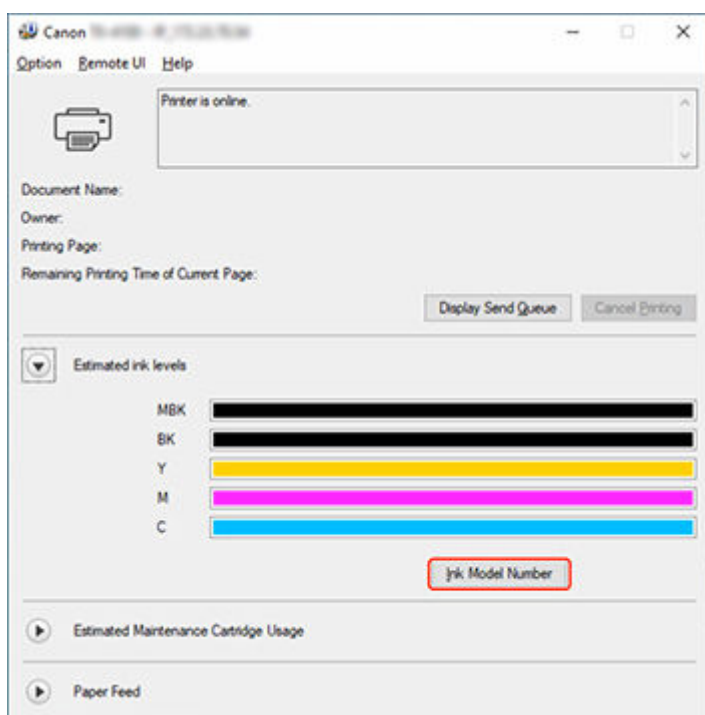

»»» Примечание.

- Инструкции по замене чернильного контейнера см. в разделе [Замена чернильных контейнеров](#).

Замена чернильных контейнеров

Совместимые чернильные контейнеры

Подробную информацию о совместимых чернильных контейнерах см. в разделе [Чернильные контейнеры](#).

Вы можете заменить чернильный контейнер объемом 160 мл (5,4 жидкой унции), 330 мл (11,2 жидкой унции) и 700 мл (23,7 жидкой унции).

»»» Примечание.

- В зависимости от цвета можно также использовать чернильный контейнер другой емкости.

Меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером.

⚠ Осторожно!

- В целях безопасности храните чернильный контейнер в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.

»»» Внимание!

- Вокруг отверстий извлеченных чернильных контейнеров могут быть чернила. Будьте аккуратны с чернильными контейнерами во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Не устанавливайте бывшие в употреблении чернильные контейнеры из этого принтера в другой принтер. Это приведет к неправильному определению уровня чернил, что может повредить принтер или вызвать другие неполадки.
- Рекомендуется использовать чернильный контейнер для печати на протяжении шести месяцев после снятия защитной ленты. При использовании чернильного контейнера с большим сроком службы качество печати может ухудшиться.
- Не оставляйте принтер без установленных чернильных контейнеров на длительное время (месяц или более). Оставшиеся чернила могут загустеть внутри принтера и повлиять на качество печати.

Как заменить чернильный контейнер

Если отобразится сообщение с запросом на замену чернильного контейнера, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 2.

1. [Выбор сменного чернильного контейнера из меню](#)
2. Извлечение чернильного контейнера
 - ➡ [Извлечение чернильного контейнера \(160 мл \(5,4 жидкой унции\) / 330 мл \(11,2 жидкой унции\)\)](#)
 - ➡ [Извлечение чернильного контейнера \(700 мл \(23,7 жидкой унции\)\)](#)
3. Загрузка нового чернильного контейнера

- ➔ [Загрузка чернильного контейнера \(160 мл \(5,4 жидкой унции\) / 330 мл \(11,2 жидкой унции\)\)](#)
- ➔ [Загрузка чернильного контейнера \(700 мл \(23,7 жидкой унции\)\)](#)

»»» Внимание!

- Не извлекайте чернильный контейнер во время запуска сразу после включения принтера или во время очистки печатающей головки. Чернила при этом могут вытечь.


»»» Примечание.

- Замена чернильного контейнера возможна даже во время печати, при отмене заданий печати или при подаче бумаги.

Выбор сменного чернильного контейнера из меню

1. Коснитесь области отображения чернил на экране НАЧАЛО.

➔ [Структура меню главного экрана](#)

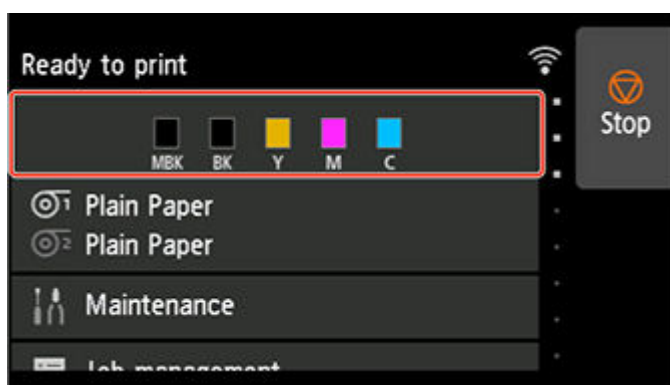

Откроется экран **Текущий прикл. запас чернил (Current estimated ink levels)**.


2. Коснитесь **Замените (Replace)**.

Инструкции по замене чернильного контейнера отобразятся на сенсорном экране.

Извлечение чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера и проверьте индикатор чернильницы.


Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

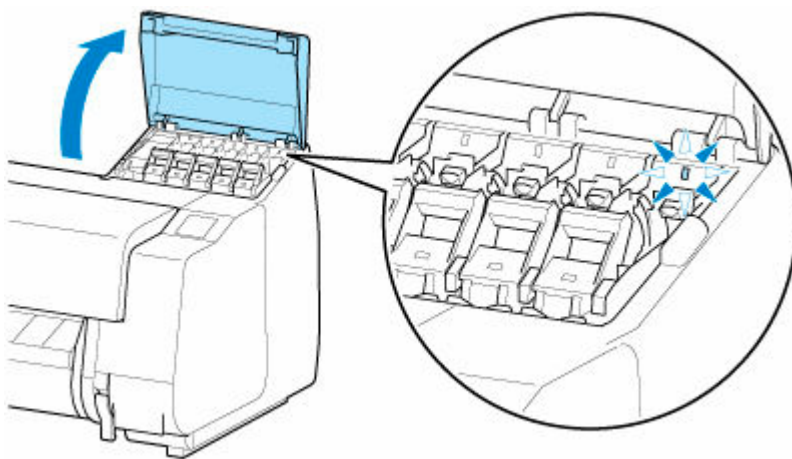

Внимание!


- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно. Сотрясение принтера во время печати может повлиять на качество.

2. Потяните рукоятку (A) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на B.

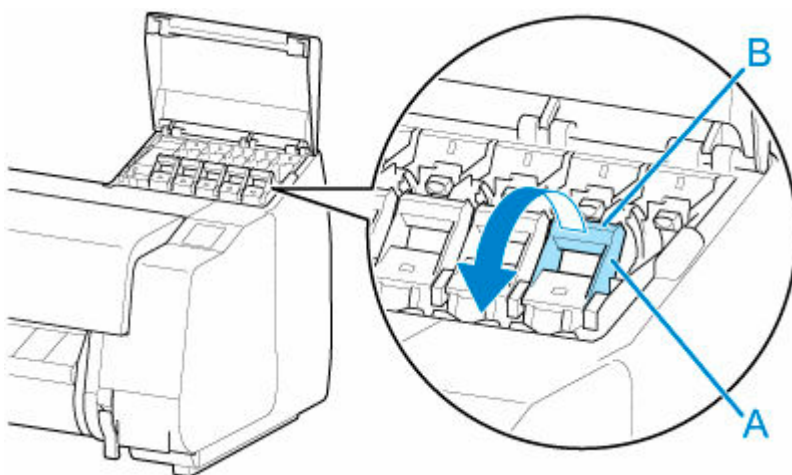


3. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера наружу.


1. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

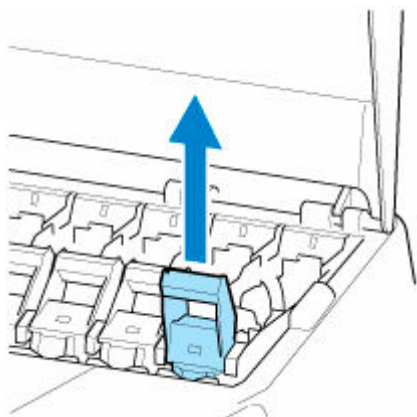

2. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вперед.

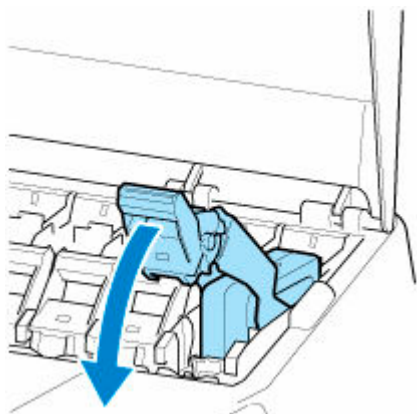


3. Нажмите на фиксирующий рычаг чернильного контейнера, пока он не будет закреплён.

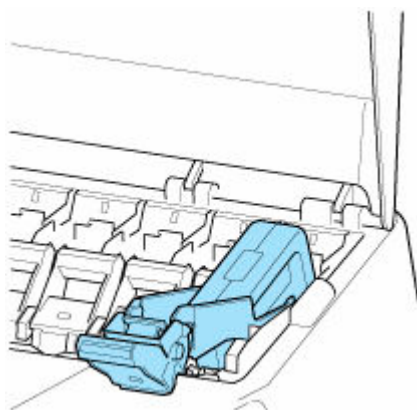

»»» **Примечание.**

- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.


4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятки (C) и коснитесь **ОК**.

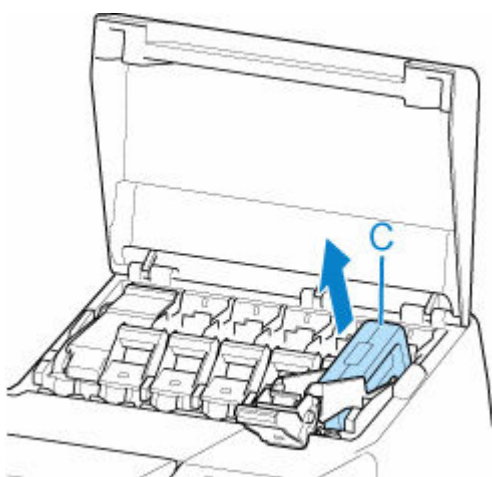

»»» **Внимание!**

- Не выключайте питание принтера, если чернильный контейнер извлечен, за исключением случаев подготовки к транспортировке. В противном случае на внутренней стороне крышки чернильного контейнера могут появиться загрязнения.

- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами стороной с отверстиями (D) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна. Поместите извлеченный чернильный контейнер в полиэтиленовый пакет и закройте пакет.

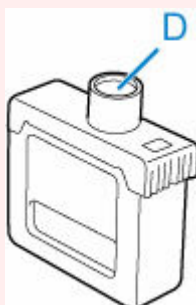


►► Примечание.

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

Извлечение чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера и проверьте индикатор чернильницы.


Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

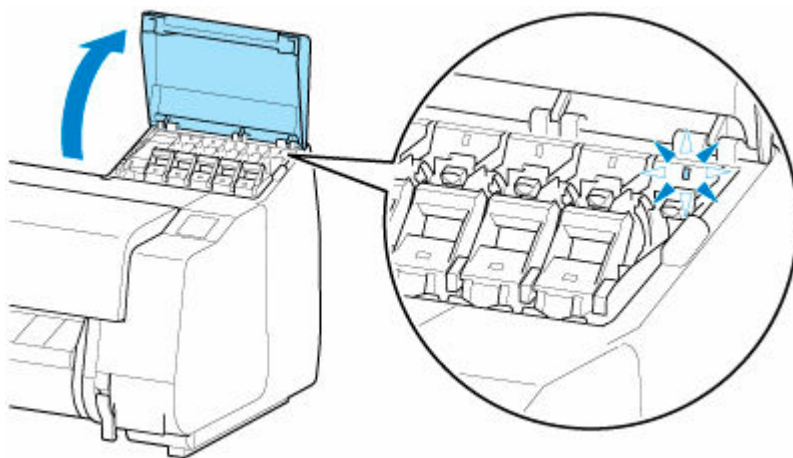

►► Внимание!


- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно. Сотрясение принтера во время печати может повлиять на качество.

2. Потяните рукоятку (A) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на B.

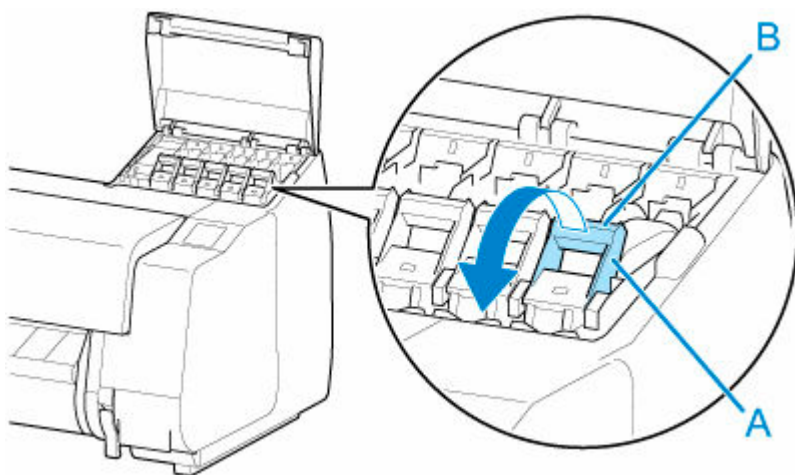


3. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера наружу.


1. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

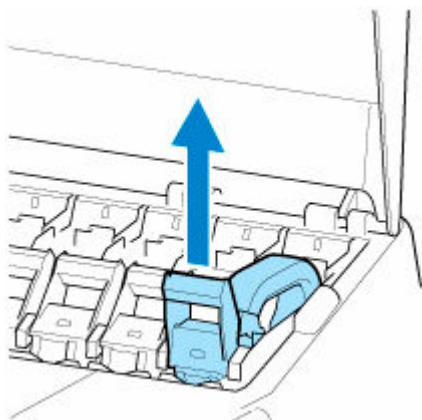

2. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вперед.

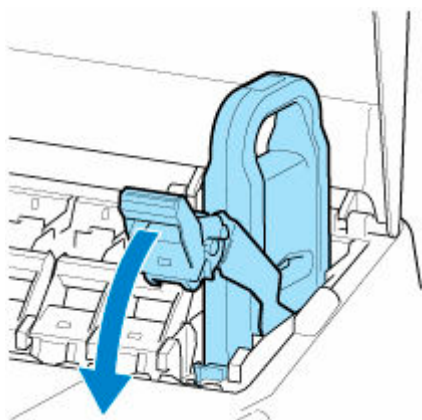


3. Нажмите на фиксирующий рычаг чернильного контейнера, пока он не будет закреплен.

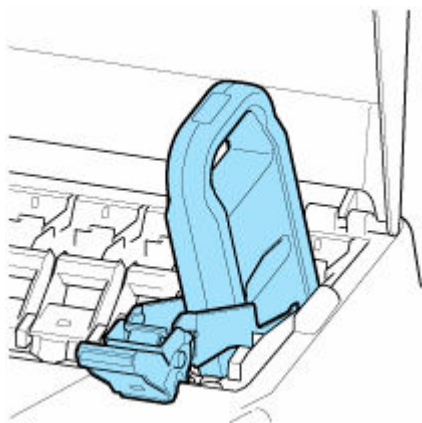

»»» Примечание.


- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.

4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятку (С) и коснитесь **ОК**.

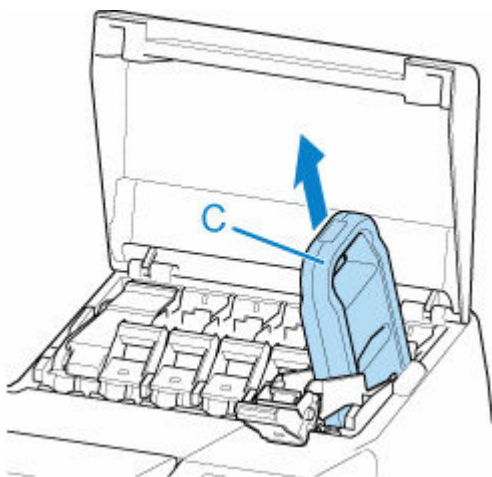

»»» Внимание!

- Не выключайте питание принтера, если чернильный контейнер извлечен, за исключением случаев подготовки к транспортировке. В противном случае на внутренней стороне крышки чернильного контейнера могут появиться загрязнения.
- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами в коробке стороной с отверстиями (D) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

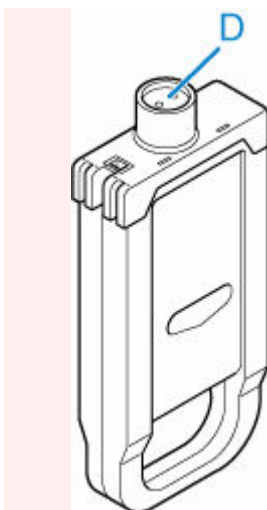


»»» **Примечание.**

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

Загрузка чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета семь-восемь раз осторожно наклоните чернильные контейнеры влево и вправо.

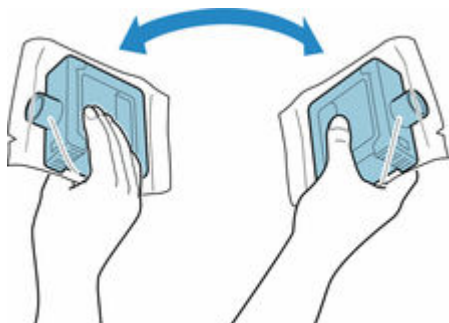


»»» **Внимание!**

- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.

»»» **Примечание.**


- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

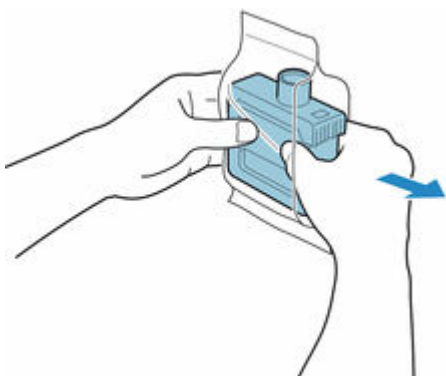


Внимание!

- Не прикасайтесь к отверстиям (D) или металлическим контактам (E). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

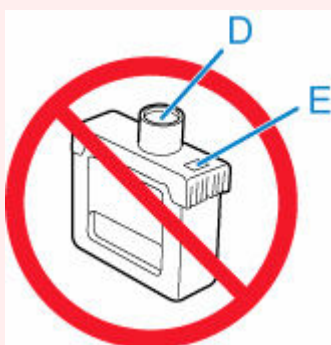

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **ОК** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.

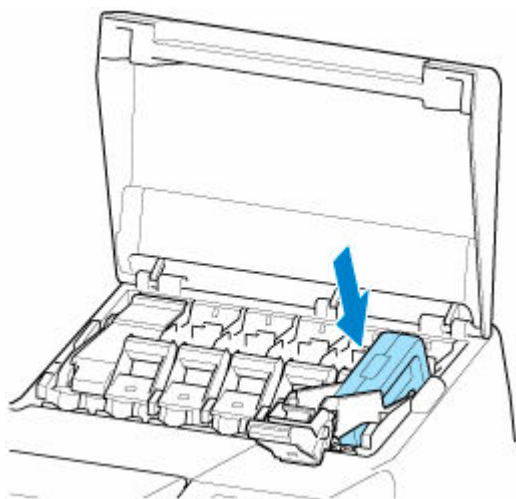


Внимание!

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.

Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия.
Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

- 4.** Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.

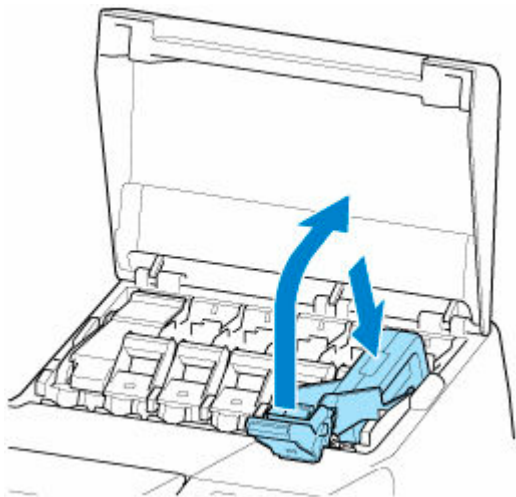

- 5.** Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.




- 6.** Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.



»»» **Примечание.**


- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

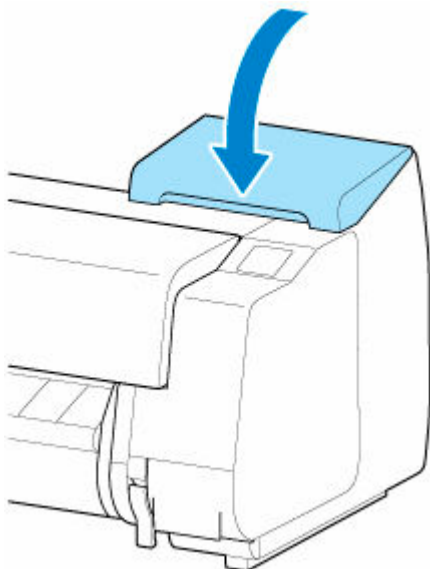

Загрузка чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета удерживайте двумя руками чернильный контейнер и при этом наклоняйте его влево и вправо, как показано на рисунке, осторожно встряхнув семь-восемь раз.

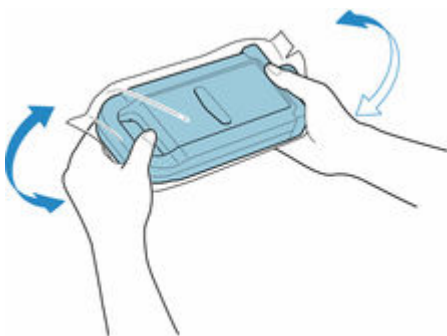

Осторожно!

- Чернильный контейнер 700 мл (23,7 жидкой унции) достаточно тяжелый, поэтому для перемешивания в нем чернил следует совершать движения всей рукой, а не только запястьем. Если встряхивать чернильный контейнер, двигая только запястьем, можно повредить запястье.


Внимание!

- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.

Примечание.


- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

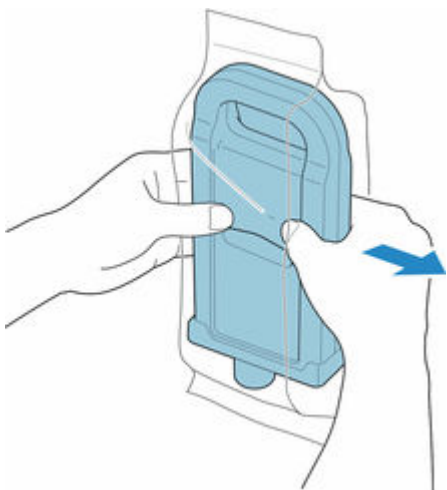


Внимание!

- Не прикасайтесь к отверстиям (D) или металлическим контактам (E). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

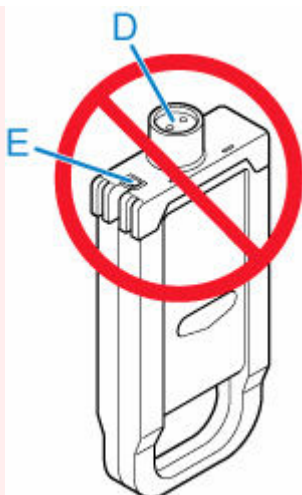

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **OK** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.

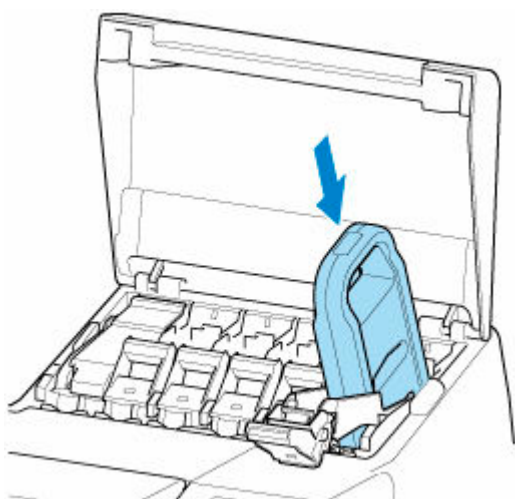

»»» **Внимание!**

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.
Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия. Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

4. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.



5. Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.




6. Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.



»»» **Примечание.**

- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

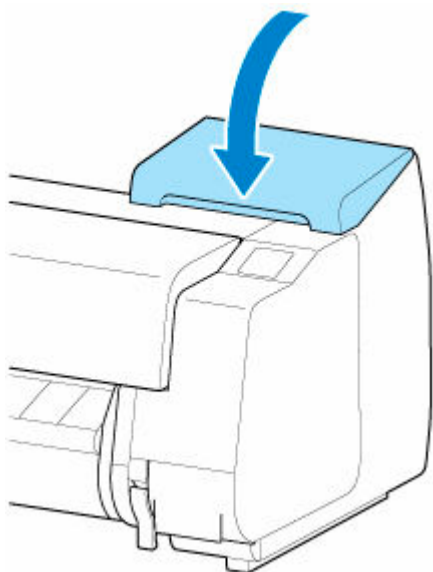


Проверка уровня чернил в чернильном контейнере

На сенсорном экране можно проверить уровень чернил в чернильном контейнере.

1. Коснитесь области отображения чернил на экране НАЧАЛО.

➔ [Структура меню главного экрана](#)

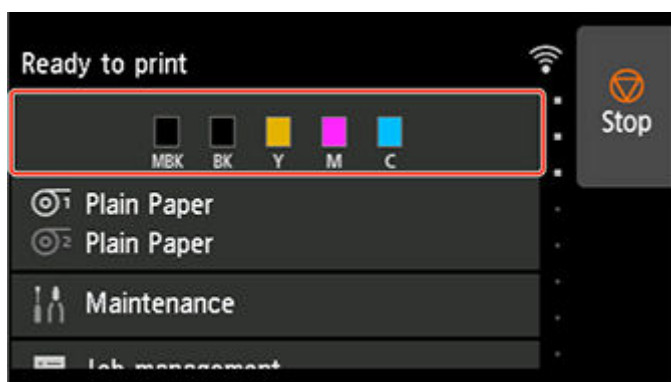

Откроется экран **Текущий прибр. запас чернил (Current estimated ink levels)**.



Этот принтер оснащен чернильными контейнерами (А) и контейнерами сублимационных чернил (В). Даже если чернила закончатся, печать продолжится с использованием чернил из контейнеров сублимационных чернил.

Если уровень чернил низкий, на оставшемся уровне чернил будет отображаться . Когда чернила закончатся, будет отображаться . См. рисунок внизу.



Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить чернильный контейнер, замените чернильный контейнер. Если отображается сообщение, указывающее на необходимость проверки уровней оставшихся чернил, а также после выполнения заданий с большим расходом чернил,


например крупноформатной печати или чистки головки, проверьте уровни оставшихся чернил и замените чернильный контейнер в случае необходимости.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

»»» Примечание.

- Коснитесь **Заказ. черн. (Order ink now)**, чтобы просмотреть сведения о поставщике чернил.
- При замене чернильного контейнера контейнер сублимационных чернил заполнится чернилами.

Во время этого процесса над уровнем чернил отображается .

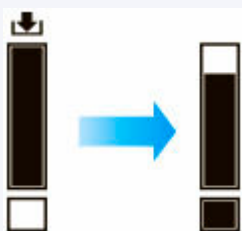

Когда нужно заменять чернильные контейнеры

Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

- **Если сообщение с подтверждением о состоянии чернил отображается на сенсорном экране**

Если уровень чернил низкий, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, но подготовьте чернильный контейнер.

➡ [Проверка уровней чернил в чернильном контейнере](#)

- **Перед выполнением обслуживания или заданий печати, потребляющих много чернил**

Если осталось мало чернил, их может быть недостаточно для печати на большом формате, чистки головки и обслуживания, которое требует большого количества чернил. Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

➡ [Проверка уровней чернил в чернильном контейнере](#)

- **Если сообщение о необходимости замены чернил отображается на сенсорном экране**

Когда чернила заканчиваются, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены чернильного контейнера отображается на сенсорном экране, и печать невозможна. Замените чернильный контейнер.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)


Печатающая головка

- Печатающая головка
- Проверка засорения сопла
- Очистка печатающей головки
- Замена печатающей головки

Печатающая головка

При покупке проверяйте номер модели.

Номер модели: PF-06

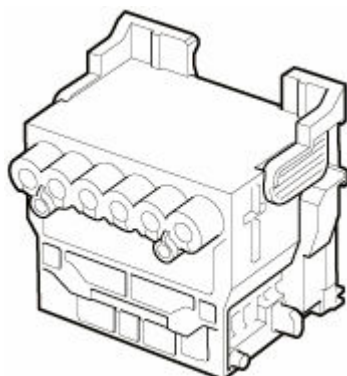

»»» Примечание.

- Инструкции по замене печатающей головки см. в разделе [Замена печатающей головки](#).

Проверка засорения сопла

Если цвета при печати тусклые или появляются полосы разных цветов, убедитесь, что сопла печатающей головки чистые, напечатав образец для проверки сопел.

Примечание.

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

➡ [Параметры автоматического обслуживания](#)

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

1. Загрузите бумагу.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Печать образца провер. сопел (Nozzle Check)**.


Откроется сообщение с подтверждением.

4. Коснитесь **Да (Yes)**.


После этого принтер напечатает пробный образец для проверки сопел.

5. Проверьте результаты печати.

Если горизонтальные линии не выглядят тусклыми или незавершенными, значит, сопла чистые.

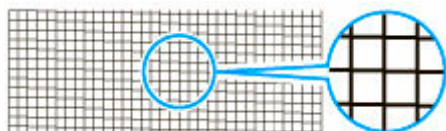

Если некоторые участки горизонтальных линий выглядят тусклыми или незавершенными, значит, сопла этих цветов засорены.

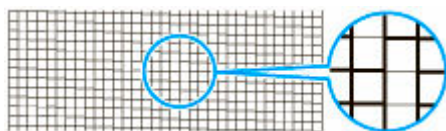

Если горизонтальные линии тусклые или неполные, выполните очистку печатающей головки.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

Очистка печатающей головки

Если печать выглядит тусклой, очистка печатающей головки может улучшить результаты.

Выберите один из трех режимов очистки печатающей головки (**Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep Cleaning)** или **Очистка системы (System Cleaning)**) в зависимости от возникшей проблемы.

- **Очистка (Cleaning)**

Используйте этот режим, если печать выглядит тусклой или содержит посторонние примеси. Этот метод использует наименьшее количество чернил.

Это занимает от 3 до 4 минут.

- **Глубокая очистка (Deep Cleaning)**

Используйте этот режим, если чернила не выводятся или если процедура **Очистка (Cleaning)** не помогла решить проблему.

Это занимает от 3 до 4 минут.

- **Очистка системы (System Cleaning)**

Используйте этот режим, если ситуация не улучшилась после выполнения процедуры **Глубокая очистка (Deep Cleaning)**. Процедура **Очистка системы (System Cleaning)** потребляет большое количество чернил. При частом выполнении чернила быстро заканчиваются. Выполняйте только при необходимости.


Это занимает от 4 до 5 минут.

»»» Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания или чернильные контейнеры во время выполнения процедур **Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep Cleaning)** или **Очистка системы (System Cleaning)**.
Чернила могут вытечь, или может возникнуть ошибка.
- Если качество печати не улучшилось после выполнения процедуры **Очистка системы (System Cleaning)**, возможно, заканчивается срок службы печатающей головки. Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

»»» Примечание.

- Просмотрите образец проверки сопел и выберите группу чернил, для которой необходимо выполнить очистку. Вы можете очистить все печатающие головки или выбрать схему ниже для очистки печатающей головки с засоренным соплом.

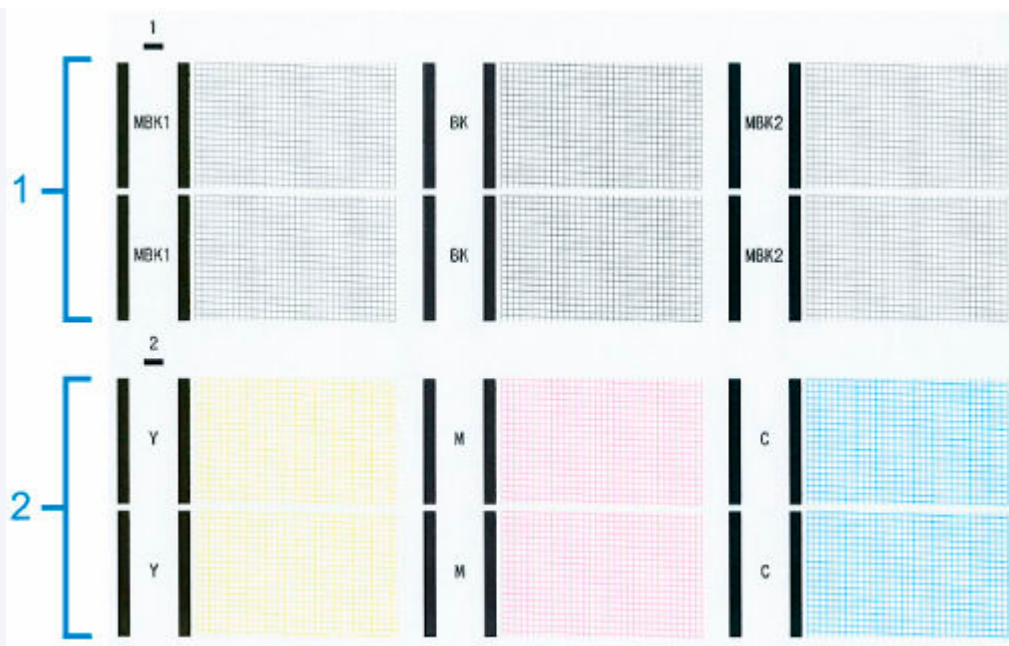

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

➡ [Параметры автоматического обслуживания](#)

Выполните чистку описанным ниже способом.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**.

3. Коснитесь **Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep Cleaning)** или **Очистка системы (System Cleaning)**.

4. Коснитесь группы чернил для очистки.

- **Все цвета (All colors)**
- **Схема 1 (Pattern 1):** MBK / BK
- **Схема 2 (Pattern 2):** Y / M / C

Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

Будет выполнена очистка головки.

6. Напечатайте пробный образец для проверки сопел и определите, дала ли очистка сопел результат.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

Замена печатающей головки

Если на сенсорном экране появляется сообщение о необходимости заменить печатающую головку или ваш дилер Canon рекомендует вам сделать это, замените печатающую головку.

Совместимая печатающая головка

Подробную информацию о совместимых печатающих головках см. в разделе [Печатающая головка](#).

Меры предосторожности при операциях с печатающей головкой

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с печатающей головкой.

Осторожно!

- В целях безопасности храните печатающую головку в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.
- Не прикасайтесь к печатающей головке сразу после печати. Печатающая головка сильно нагревается, что создает риск получения ожогов.

Внимание!

- Вокруг сопел извлеченной печатающей головки могут быть чернила. Будьте аккуратны с печатающей головкой во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Откройте пакет с печатающей головкой непосредственно перед установкой. Всегда устанавливайте печатающую головку сразу после извлечения из пакета. Если не установить печатающую головку сразу после вскрытия пакета, сопла могут высохнуть, что может повлиять на качество печати.

Как заменить печатающую головку

Осторожно!

- Если замену печатающей головки необходимо выполнить сразу после печати, подождите несколько минут, прежде чем приступить к замене. Металлические части печатающей головки нагреваются во время печати, поэтому существует риск получения ожогов в случае прикосновения к этим частям.

Внимание!


- Во время замены печатающей головки можно запачкать руки. Для замены используйте перчатки, находящиеся в коробке с новой печатающей головкой.

Примечание.


- Приготовьте новый чернильный контейнер, если уровень чернил низкий.
- Приготовьте новый картридж для обслуживания, если оставшийся ресурс картриджа для обслуживания низкий.

1. Извлеките поданную бумагу.

- Если используется рулон, перемотайте его.
 - ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
 - ➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
 - Если используются листы, извлеките лист.
 - ➡ [Извлечение листов](#)
2. Очистите внутреннюю поверхность верхней крышки.
 - ➡ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)
 3. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.
 - ➡ [Структура меню главного экрана](#)Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.
 4. Коснитесь **Замена печатающей головки (Head Replacement)**.
Откроется сообщение с подтверждением.
 5. Коснитесь **Начните замену печ. головки. (Start head replacement.)**.
Чернила начнут поступать. По завершении этого процесса на сенсорном экране появятся инструкции по замене печатающей головки.
Понадобится примерно 3 минуты, чтобы чернила поступили в систему и удалили чернила с печатающей головки.
 6. Откройте верхнюю крышку.

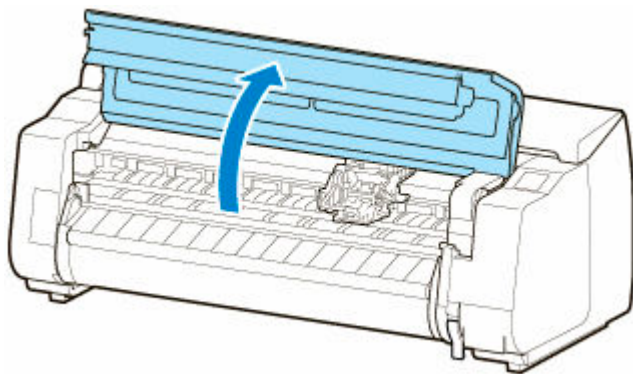


7. Если фиксирующая крышка печатающей головки и фиксирующий рычаг печатающей головки загрязнены, протрите их хорошо выжатой влажной тканью.

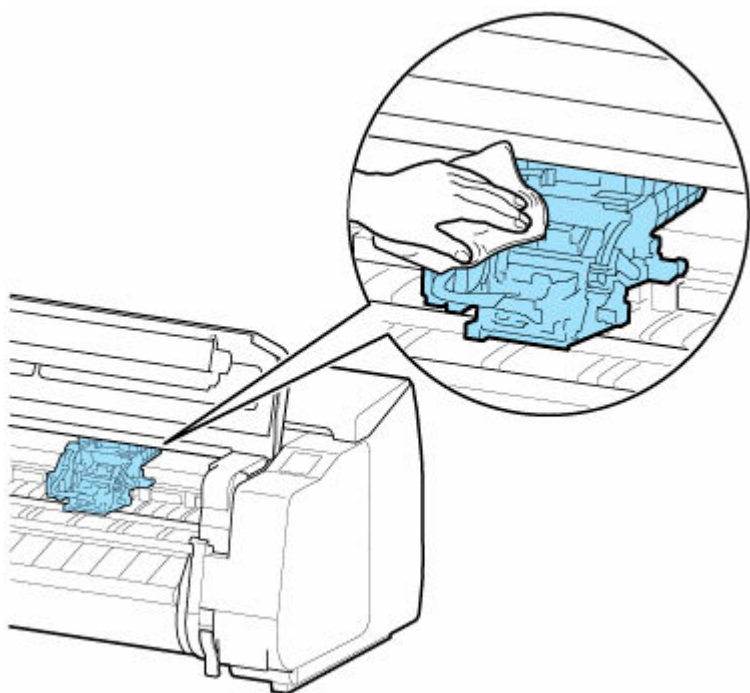

Внимание!


- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

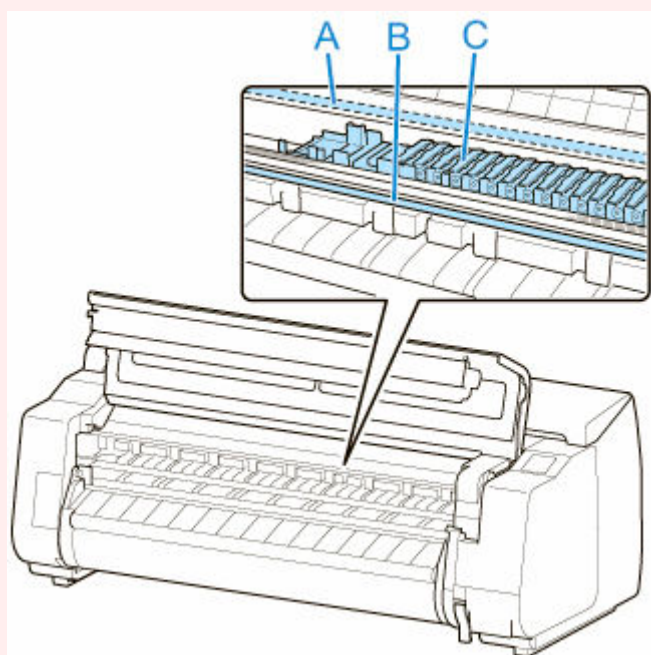


- Не используйте для чистки бумажные салфетки, грубую ткань, бумажные полотенца и подобные материалы, чтобы не поцарапать поверхность.

8. Если вентиляционный канал (D) загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.


Если каретка закрывает вентиляционный канал, переместите узел каретки вручную, а затем очистите канал.

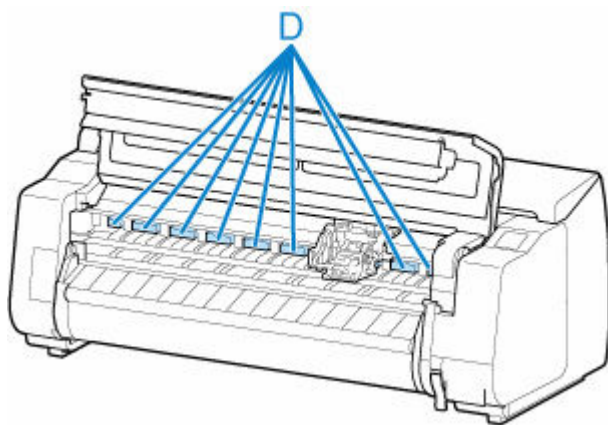


9. Поместите палец на центральную часть (E) фиксирующего рычага печатающей головки и наклоните его вперед.

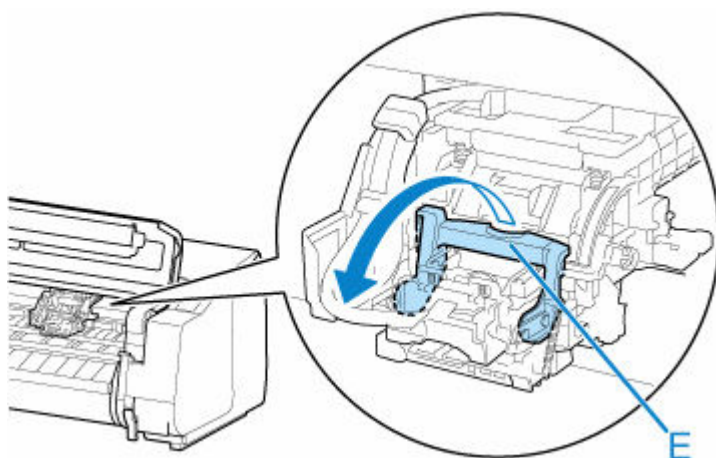

10. Возьмитесь за рукоятку (F) и откройте фиксирующую крышку печатающей головки.

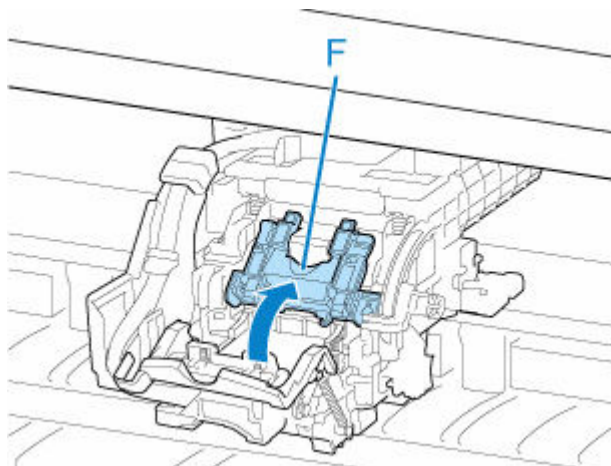

11. Извлеките печатающую головку, взявшись за рукоятку (G), а затем коснитесь **ОК**.

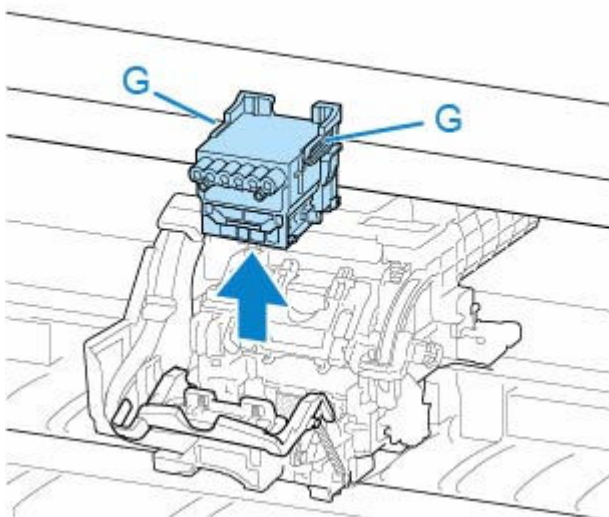


Внимание!

- Никогда не касайтесь металлических контактов каретки. Также следите за тем, чтобы грязь или отходы не скапливались на металлических контактах каретки. В противном случае это может привести к повреждению принтера.

Примечание.


- Утилизируйте использованную печатающую головку в соответствии с местным законодательством.

12. Извлеките печатающую головку из пакета, взявшись за рукоятку (G).

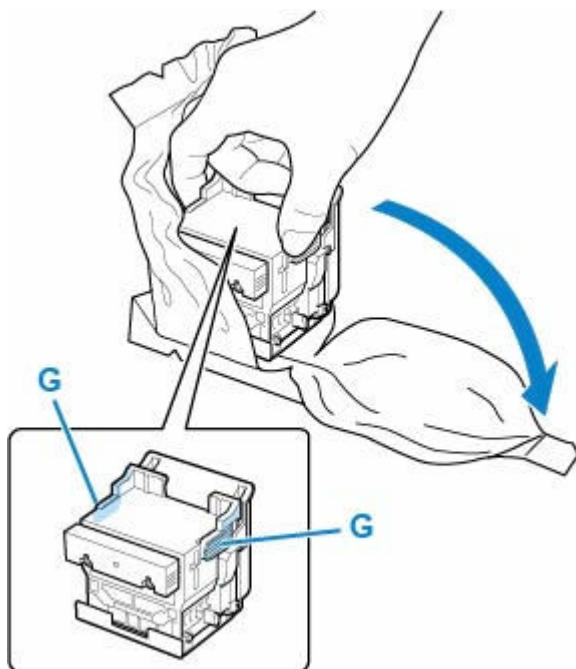


13. Снимите оранжевые защитные колпачки (H, I).

Возьмитесь за рукоятку (J) и снимите защитный колпачок (I).

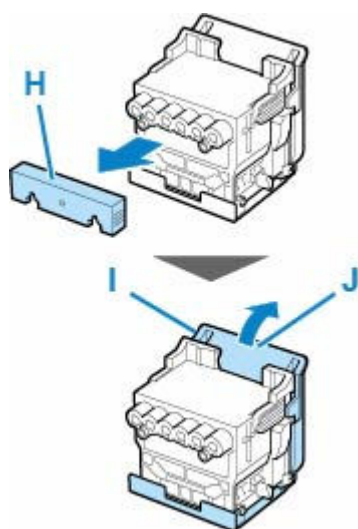

Внимание!


- Всегда держите печатающую головку за правую и левую рукоятки. Не прикасайтесь к соплу (K) или металлическим контактам (L). Это может привести к повреждению печатающей головки и повлиять на качество печати.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстиям для чернил (M). Это может повлиять на качество печати.

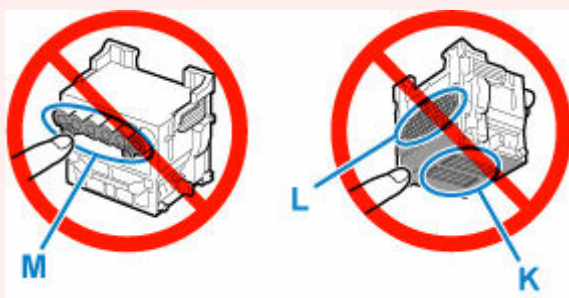


- Внутренняя поверхность защитного колпачка покрыта чернилами для защиты сопла. Будьте осторожны и не прикасайтесь к этим поверхностям во время снятия колпачков.
- В печатающей головке содержатся чернила для защиты сопла. Рекомендуется снимать защитный колпачок, удерживая его над коробкой печатающей головки или в другом безопасном месте, чтобы избежать расплескивания чернил и загрязнения одежды или окружающего пространства. Если чернила случайно разольются, вытрите их сухой тканью.
- Если перед установкой необходимо куда-то положить печатающую головку, не кладите ее соплами и металлическими контактами вниз. Повреждение сопел или металлических контактов может привести к ухудшению качества печати.
- Не устанавливайте обратно снятый защитный колпачок. Утилизируйте эти материалы в соответствии с местным законодательством.

14. Поверните отверстия для чернил (M) вперед и установите печатающую головку в каретку.


Установите печатающую головку в каретку до упора, следя за тем, чтобы части, с которых вы сняли защитные колпачки, не касались каретки.

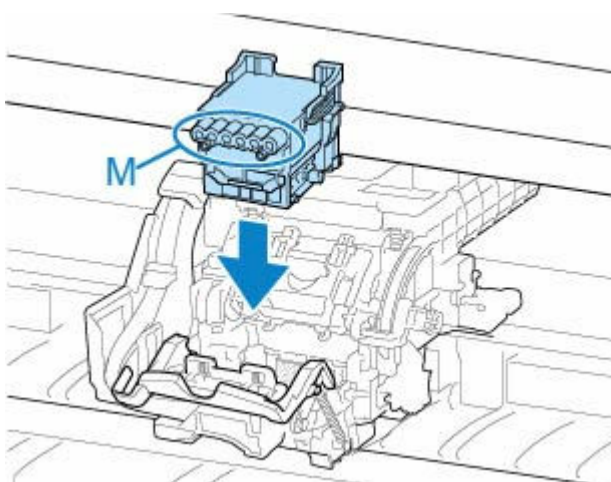


- 15.** Возьмитесь за выступ (F) фиксирующей крышки печатающей головки и опустите его вперед для фиксации печатающей головки.

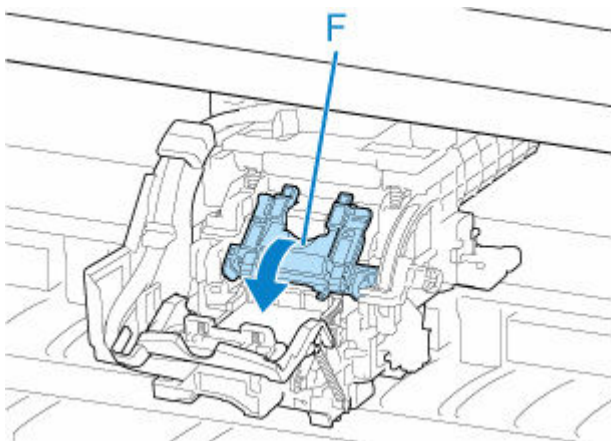


- 16.** Удерживая центральную часть (E) фиксирующего рычага печатающей головки, опустите его назад.

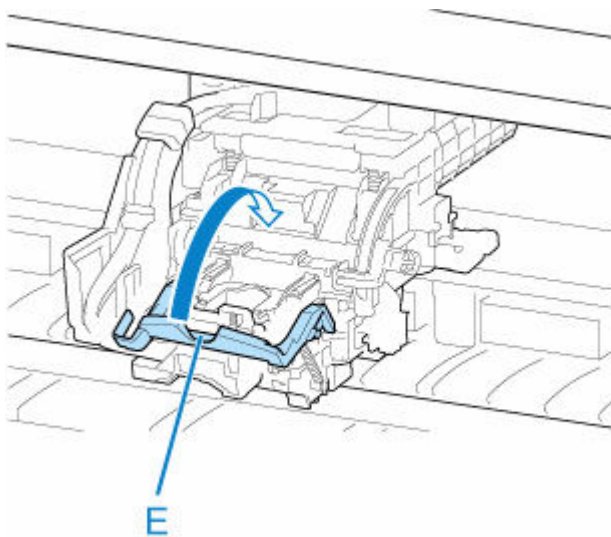

- 17.** Установите рычаг регулировки угла в положение, отмеченное красным квадратом.

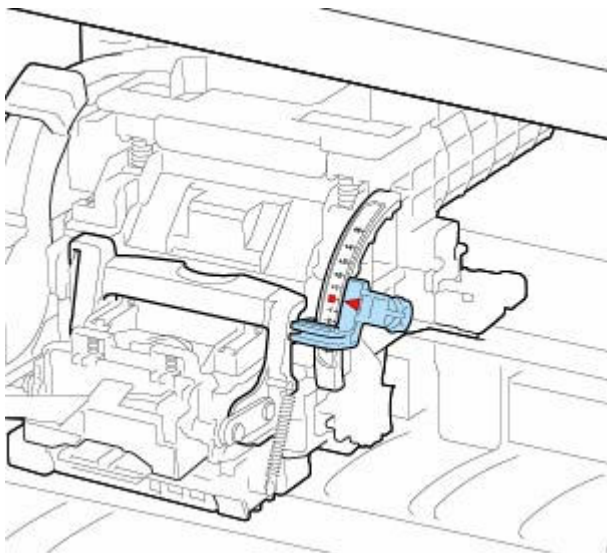

18. Закройте верхнюю крышку.

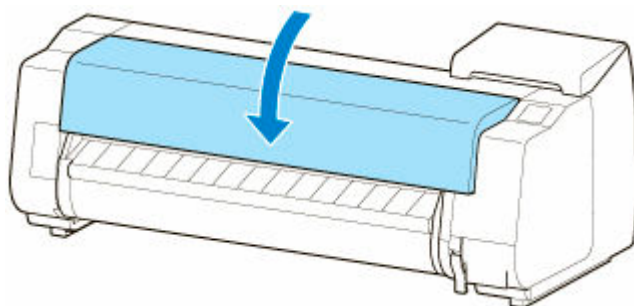

Чернила начнут заполнять печатающую головку. Это занимает около 12 минут.

»»» **Внимание!**

- Во время заполнения системы чернилами ни в коем случае не извлекайте чернильный контейнер или картридж для обслуживания. Чернила при этом могут вытечь.

»»» **Примечание.**

- Корректировка положения печатающей головки выполняется в том случае, если для параметра **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)** установлено значение **ВКЛ (ON)**.

Следуйте инструкциями на сенсорном экране для загрузки бумаги.

➡ [Параметры автоматического обслуживания](#)

Картридж для обслуживания

- Картридж для обслуживания
- Замена картриджа для обслуживания
- Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания
- Когда нужно заменять картридж для обслуживания

Картридж для обслуживания

При покупке проверяйте номер модели.

Номер модели: МС-30



»»» Примечание.

- Инструкции по замене картриджа для обслуживания см. в разделе [Замена картриджа для обслуживания](#).

Замена картриджа для обслуживания

Совместимые картриджи для обслуживания

Подробную информацию о совместимых картриджах для обслуживания см. в разделе [Картридж для обслуживания](#).

Меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания.

Осторожно!

- В целях безопасности храните картридж для обслуживания в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.

Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания, кроме как для его замены. Чернила при этом могут вытечь.
- Не извлекайте картридж для обслуживания во время запуска сразу после включения принтера, во время очистки печатающей головки, во время вытекания чернил или во время запуска сразу после замены картриджа для обслуживания.

Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания или вызвать утечку чернил.

- Чтобы избежать вытекания чернил из бывшего в употреблении картриджа для обслуживания, не допускайте падения картриджа и не храните его в наклонном положении. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.
- После использования картриджа для обслуживания на его верхнюю часть попадают чернила. Будьте аккуратны с картриджем для обслуживания во время замены. Чернила могут запачкать одежду.

Как заменить картридж для обслуживания

Если отобразится сообщение с запросом на замену картриджа для обслуживания, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 4.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.


2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

3. Коснитесь **Замените (Replace)**.


Инструкции по замене картриджа для обслуживания отобразятся на сенсорном экране.

4. Откройте коробку, извлеките пакет и картридж для обслуживания.

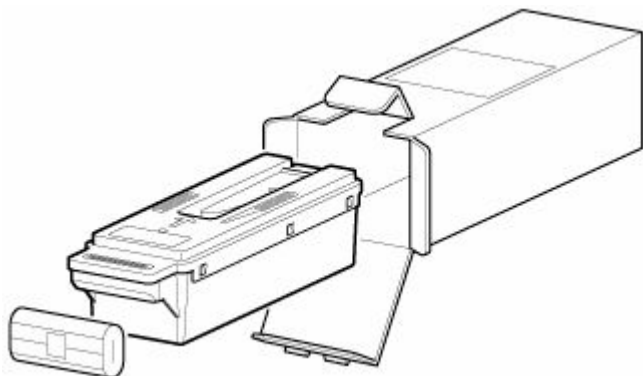


Внимание!


- Ни в коем случае не прикасайтесь к металлическим контактам (А). Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

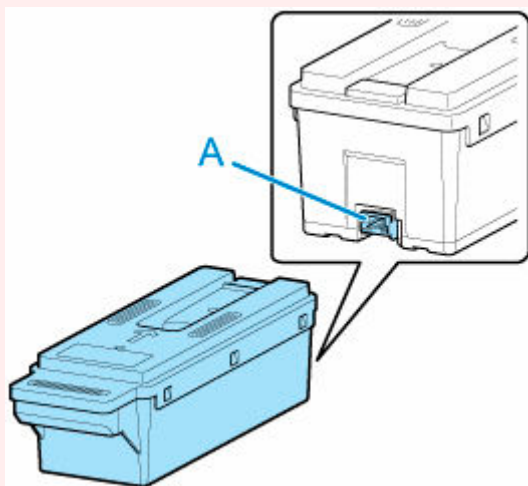

5. Откройте крышку картриджа для обслуживания.

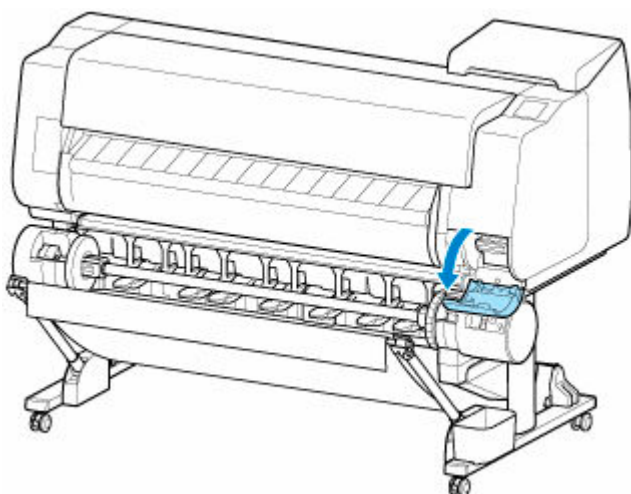


6. Возьмите использованный картридж для обслуживания за рукоятку (В) одной рукой и поддерживайте картридж для обслуживания снизу второй рукой, удерживая его ровно во время извлечения.

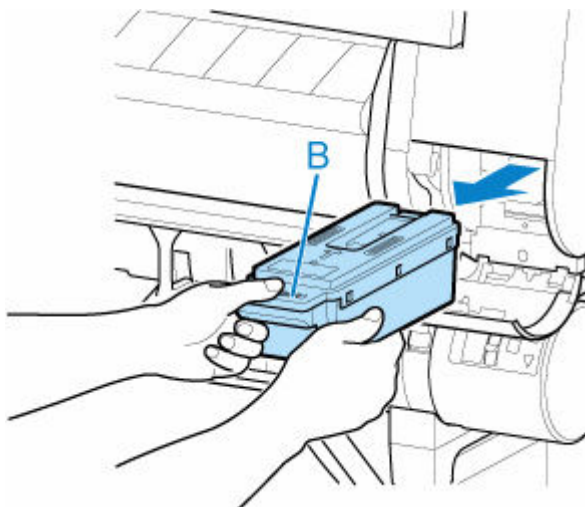

»»» **Внимание!**

- Бывший в употреблении картридж для обслуживания тяжелый. Во время извлечения всегда крепко держите картридж в горизонтальном положении. Если уронить использованный картридж для обслуживания или хранить его под углом, чернила могут вытечь и привести к образованию пятен.

7. Поместите использованный картридж для обслуживания в специальный пакет и поставьте на ровную поверхность.
8. Проверьте верхнюю и нижнюю части картриджа для обслуживания, поместите его в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

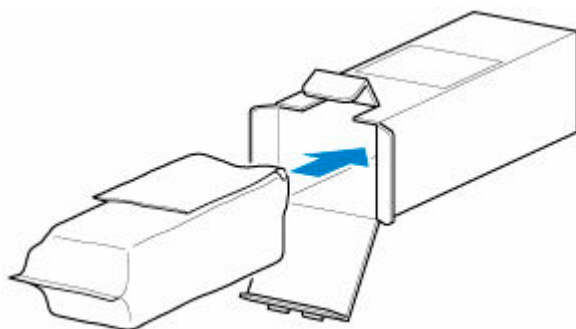


»»» **Внимание!**

- Всегда помещайте использованный картридж для обслуживания обратно в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

»»» **Примечание.**

- Утилизируйте использованный картридж для обслуживания в соответствии с местным законодательством.

9. Вытрите все загрязнения с крышки картриджа для обслуживания.

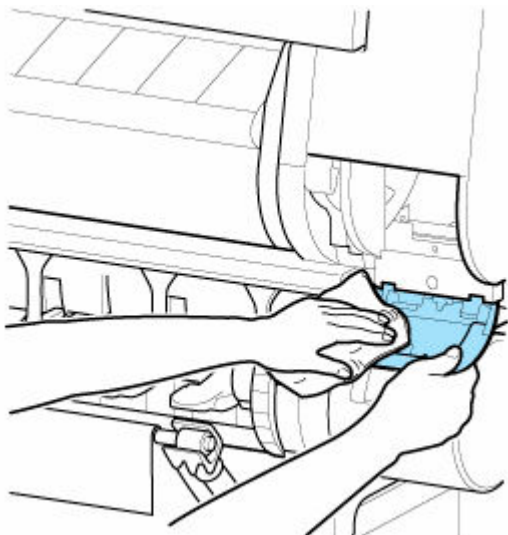


Внимание!

- При вытирании крышки картриджа для обслуживания поддерживайте ее снизу.

10. Удерживая новый картридж для обслуживания в горизонтальном положении, вставьте его до упора.


Выполняется инициализация картриджа для обслуживания.

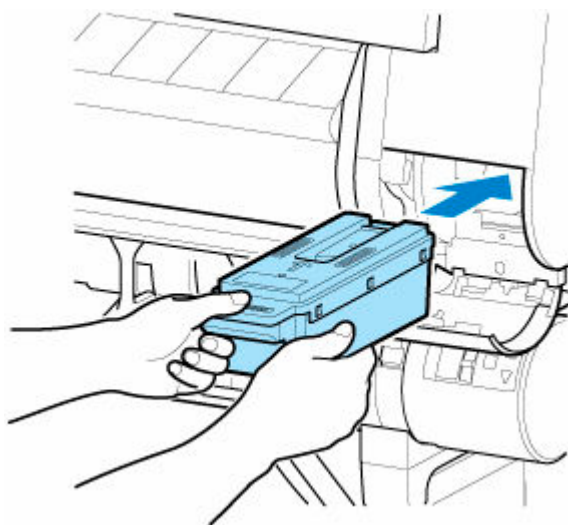

Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания во время инициализации сразу после замены картриджа для обслуживания. Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

11. Закройте крышку картриджа для обслуживания.

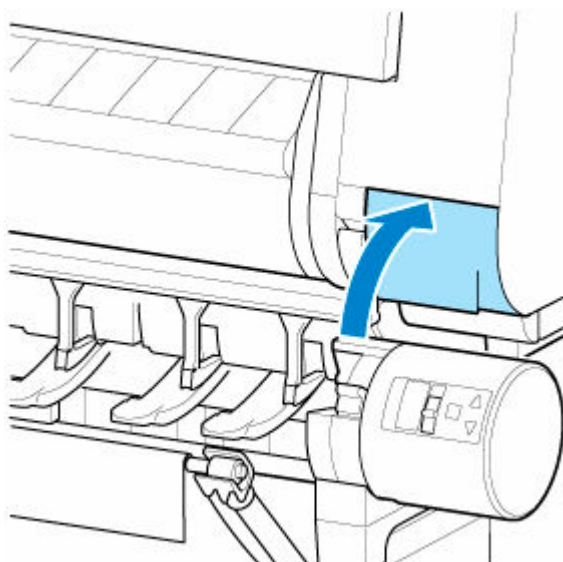

Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания

Картридж для обслуживания поглощает избыток чернил, возникающий при печати без полей и очистке печатающей головки. Вы можете проверить остаток ресурса картриджа для обслуживания на сенсорном экране.


1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

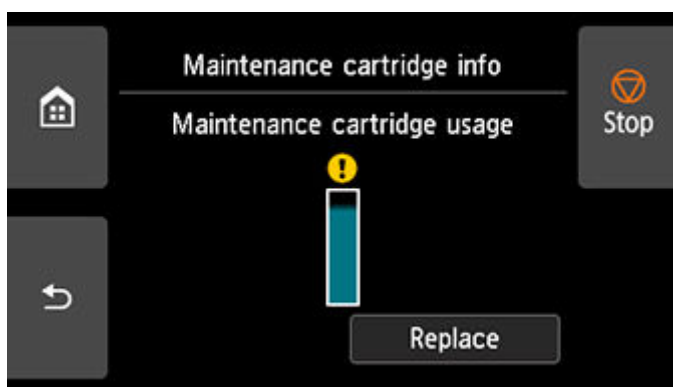

Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить картридж для обслуживания, замените картридж для обслуживания.

Если появляется сообщение, указывающее на необходимость проверки ресурса картриджа для обслуживания, или перед выполнением заданий, значительно истощающих ресурс, таких как очистка печатающей головки или подготовка к перемещению принтера, проверьте ресурс картриджа для обслуживания и подготовьте новый картридж для обслуживания при необходимости.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

Когда нужно заменять картридж для обслуживания

Замените или подготовьте к замене картридж для обслуживания в следующих случаях.

- **Если сообщение с подтверждением о состоянии картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране**

Когда картридж для обслуживания почти использован, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, однако проверьте оставшийся ресурс картриджа для обслуживания и подготовьтесь к замене картриджа для обслуживания на новый.

➡ [Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания](#)

- **Если ресурс картриджа для обслуживания сильно истощен**

Очистка печатающей головки, замена печатающей головки и подготовка к перемещению принтера значительно истощают ресурс картриджа для обслуживания. (Особенно сильно ресурс истощается при подготовке принтера к перемещению.)

Перед проведением этой процедуры проверьте остаточный ресурс картриджа для обслуживания и при необходимости замените картридж для обслуживания.

➡ [Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания](#)

- **Если сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране**

Когда картридж для обслуживания использован, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране, и печать невозможна. Замените картридж для обслуживания на новый.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

Нож для обрезки


- Нож для обрезки
- Замена ножа для обрезки

Нож для обрезки

При покупке проверяйте номер модели.

Этот нож для обрезки снабжен деталью для крепления ножа для обрезки во время установки.

Номер модели: СТ-07

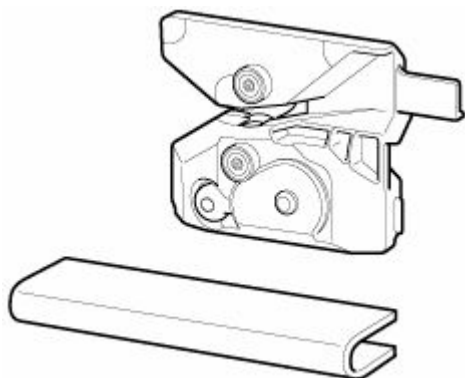

»»» Примечание.

- Инструкции по замене ножа для обрезки см. в разделе [Замена ножа для обрезки](#).

Замена ножа для обрезки

Совместимые ножи для обрезки

Подробную информацию о совместимых ножах для обрезки см. в разделе [Нож для обрезки](#).

Как заменить нож для обрезки

»»» Внимание!

- Нельзя заменить нож для обрезки, если в области перемещения ножа есть бумага. Извлеките бумагу.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit)**.

Откроется сообщение с подтверждением.


3. Коснитесь **Да (Yes)**.

Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорном экране появятся инструкции по замене ножа для обрезки.

»»» Примечание.

- Если вы не предпримете никаких действий в течение 2 минут, замена ножа для обрезки будет отменена. В этом случае необходимо повторить процедуру замены с начала.


4. Откройте верхнюю крышку.

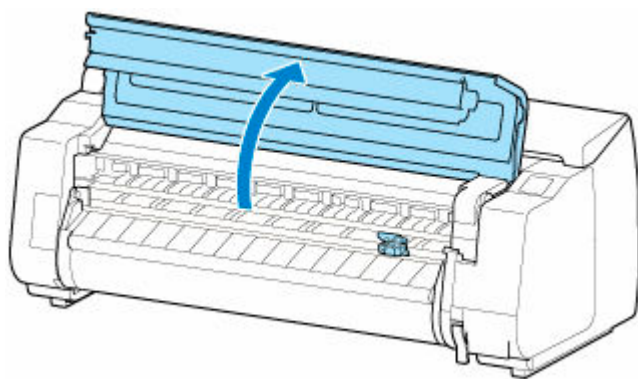


5. Если нож для обрезки загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.

Внимание!


- Не используйте для чистки бумажные салфетки, грубую ткань, бумажные полотенца и подобные материалы, чтобы не поцарапать поверхность.
- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

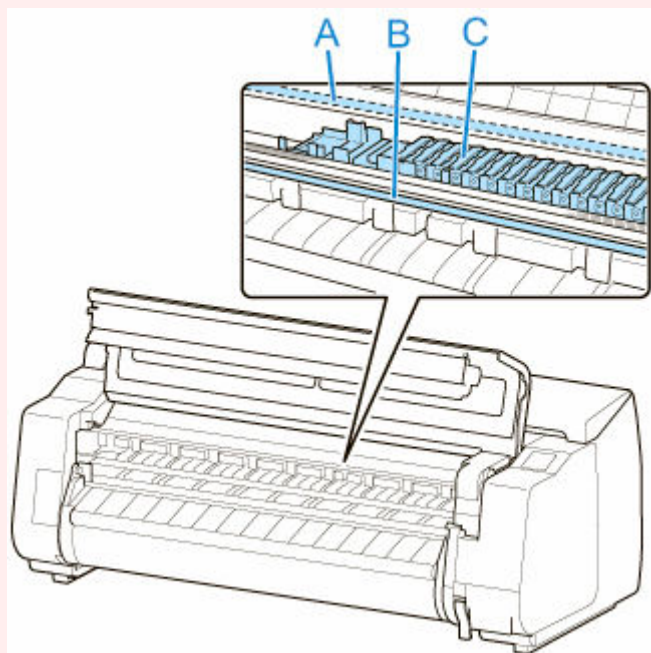

6. Раскрутите шестигранный винт гаечным ключом.

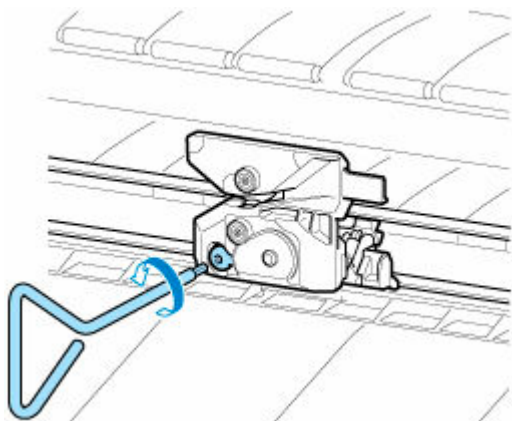

7. Извлеките нож для обрезки, удерживая D.

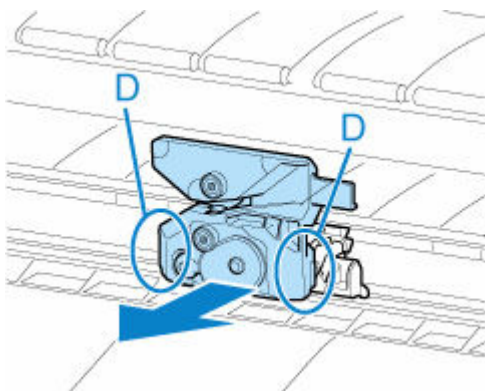


⚠ Осторожно!

- Не прикасайтесь к другим частям, кроме D. Вы можете испачкать руки или получить травму. Кроме того, это может привести к повреждению принтера.
- Не разбирайте нож для обрезки. Касание лезвия может привести к травме.


»»» Примечание.

- Утилизируйте использованный нож для обрезки в соответствии с местным законодательством.


8. Установите новый нож для обрезки, выровняв E с F и G с H.

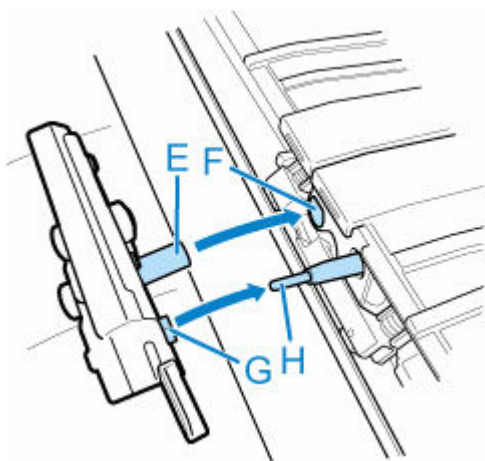

9. Установите, выравнивая крепежную деталь, идущую в комплекте со сменным ножом для обрезки, с центром ножа для обрезки.

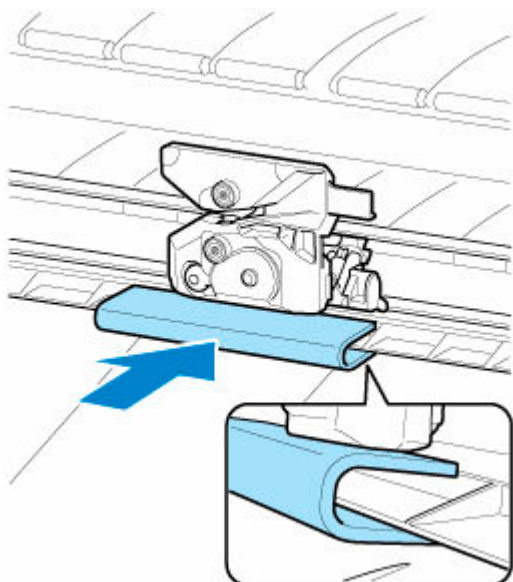


10. Закрутите шестигранный винт.

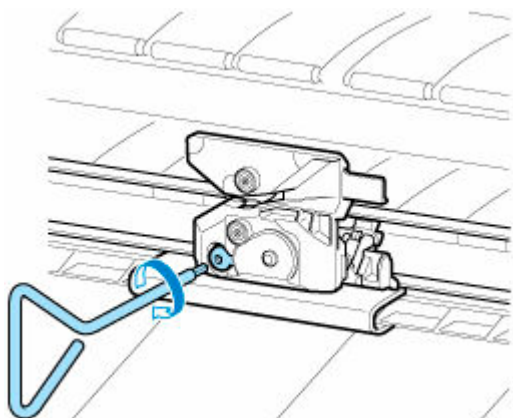

»»» Внимание!

- Закрепив нож для обрезки, проверьте, что нож для обрезки надежно зафиксирован. Если нож для обрезки закреплен ненадежно, это может привести к повреждению принтера.

11. Удалите крепежную деталь.

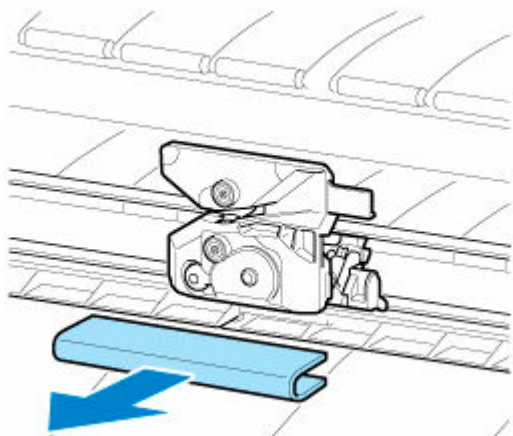


Внимание!

- Всегда удаляйте крепежную деталь. Работа с установленной крепежной деталью может привести к повреждению принтера.

12. Закройте верхнюю крышку.

Откроется сообщение с подтверждением.

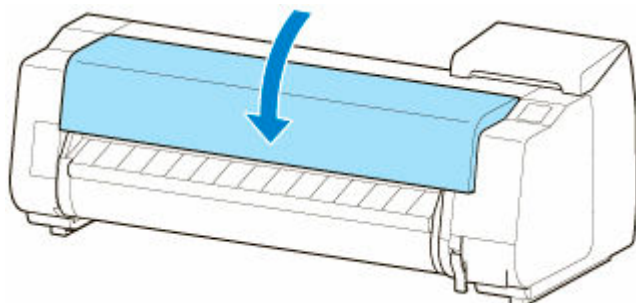

13. Коснитесь Да (Yes).

Выполнение функций обслуживания с компьютера (macOS)

- **Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания**
- **Очистка печатающих головок**
- **Печать образца для проверки сопел**

Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания

Обслуживание принтера и изменение параметров можно выполнять из удаленного пользовательского интерфейса.

Далее приведен порядок действий для открытия удаленного пользовательского интерфейса.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**
2. Выберите модель из списка принтеров, затем выберите **Параметры и запасы... (Options & Supplies...)**
3. Щелкните **Показать веб-страницу принтера... (Show Printer Webpage...)** на вкладке **Общие (General)**

Запустится удаленный пользовательский интерфейс.

»»» Примечание.

- Пароль можно ввести после запуска удаленного пользовательского интерфейса. В таком случае введите пароль и нажмите **ОК**. В случае, если вы не знаете пароль, см. "Пароль и Cookie-файлы".

См. также

- ⇒ [Очистка печатающих головок](#)
- ⇒ [Печать образца для проверки сопел](#)
- ⇒ [Проверка уровня чернил с компьютера](#)
- ⇒ [Обновление сведений о носителе в драйвере принтера](#)
- ⇒ [Исправление сведений о носителе в драйвере принтера \(когда принтер используется в общей среде\)](#)
- ⇒ [Подтвердите сведения о бумаге в принтере](#)

Очистка печатающих головок

Очистка печатающей головки и функции очистки позволяют очистить засорившееся сопло печатающей головки. Если один из цветов печатается тускло или не печатается, хотя чернила не кончились, выполните очистку печатающих головок.

Если очистка выполнена, но не привела к улучшению, выполните очистку системы.

Процедура очистки производится следующим образом.

Очистка (Cleaning)

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в [удаленном пользовательском интерфейсе](#)

2. Нажмите **Очистка (Cleaning)**

Перед выполнением очистки проверьте следующее:

Убедитесь, что питание принтера включено. Затем откройте крышку чернильного контейнера. Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил. Затем при необходимости выполните операцию **Очистка (Cleaning)**.

- [Остались ли в контейнере чернила?](#)
- Правильно ли установлен чернильный контейнер?
Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.
- Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?

3. Выполните очистку.

Нажмите **Да (Yes)**.

Начнется очистка печатающих головок.

4. Проверьте результаты.

Проверьте результаты печати.

Если однократная очистка не устранила засорение печатающей головки, повторите очистку еще раз.

»»» Внимание!

- При выполнении операции **Очистка (Cleaning)** потребляется небольшое количество чернил. Частое выполнение очистки печатающей головки приведет к быстрому расходованию запаса чернил принтера. Поэтому выполнять очистку следует только по мере необходимости.

Глубокая очистка (Deep Cleaning)

Глубокая очистка (Deep Cleaning) более тщательная, чем обычная. Глубокую очистку следует выполнить, если после двух попыток выполнения операции **Очистка (Cleaning)** проблема с печатающей головкой не устранена.

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в [удаленном пользовательском интерфейсе](#)

2. Нажмите **Глубокая очистка (Deep Cleaning)**

Перед выполнением глубокой очистки проверьте следующее:

Убедитесь, что питание принтера включено. Затем откройте крышку чернильного контейнера. Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил. Затем при необходимости выполните операцию **Глубокая очистка (Deep Cleaning)**.

- [Остались ли в контейнере чернила?](#)
- Правильно ли установлен чернильный контейнер?
Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.
- Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?

3. Выполните глубокую очистку.

Нажмите **Да (Yes)**.

Начнется глубокая очистка печатающих головок.

4. Проверьте результаты.

Проверьте результаты печати.

»»» **Внимание!**

- При выполнении операции **Глубокая очистка (Deep Cleaning)** потребляется больше чернил, чем при выполнении операции **Очистка (Cleaning)**.
Частое выполнение очистки печатающей головки приведет к быстрому расходованию запаса чернил принтера. Поэтому выполнять очистку следует только по мере необходимости.

Очистка системы (System Cleaning)

Выполните операцию **Очистка системы (System Cleaning)**, если состояние не улучшается даже после выполнения операции **Глубокая очистка (Deep Cleaning)**.

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в [удаленном пользовательском интерфейсе](#)

2. Нажмите **Очистка системы (System Cleaning)**

Перед запуском очистки системы проверьте следующее:

Убедитесь, что питание принтера включено. Затем откройте крышку чернильного контейнера. Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил.

- [Остались ли в контейнере чернила?](#)
- Правильно ли установлен чернильный контейнер?
Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.
- Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?

Кроме того, при выполнении операции **Очистка системы (System Cleaning)** потребляется очень большое количество чернил.

Перед использованием этой функции проверьте следующие параметры. Затем, если посчитаете необходимым, выполните операцию **Очистка системы (System Cleaning)**.

- Была ли выполнена операция **Печать образца проверки сопел (Nozzle Check)** для проверки состояния сопел, и возникли ли при этом проблемы?
- После выполнения операции **Глубокая очистка (Deep Cleaning)** состояние не изменилось?

3. Выполните очистку системы.

Нажмите **Да (Yes)**.

Начнется очистка системы.

4. Проверьте результаты.

Проверьте результаты печати.

»» Внимание!

- При выполнении операции **Очистка системы (System Cleaning)** потребляется очень большое количество чернил.
Частое выполнение очистки системы приведет к быстрому расходованию запаса чернил принтера. Таким образом, выполнять очистку системы следует только при необходимости.

Связанные разделы

➡ [Печать образца для проверки сопел](#)

Печать образца для проверки сопел

Функция проверки сопел позволяет проверить, правильно ли работает печатающая головка. Для проверки сопел печатается контрольный образец. Если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов, распечатайте образец для проверки сопел.

Проверка печати образца проверки сопел печатающих головок производится следующим образом:

Печать образца проверки сопел (Nozzle Check)

1. Выберите **Служебные программы (Utilities)** в [удаленном пользовательском интерфейсе](#)

2. Нажмите **Печать образца проверки сопел (Nozzle Check)**

Перед печатью образца проверки сопел проверьте следующее:

Убедитесь, что питание принтера включено. Затем откройте крышку чернильного контейнера. Проверьте соблюдение следующих условий для всех чернил. Затем при необходимости выполните операцию **Печать образца проверки сопел (Nozzle Check)**.

- [Остались ли в контейнере чернила?](#)
- Правильно ли установлен чернильный контейнер?
Если индикатор чернильницы не горит, извлеките и снова установите чернильницу.
- Чернильные контейнеры установлены в нужное положение?


3. Выполните печать образца для проверки сопел.

Нажмите **Да (Yes)**.

Начнется печать образца для проверки сопел.

4. Проверьте результаты печати.

Проверьте результаты печати.

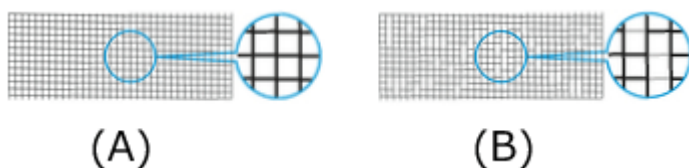

(A) Если горизонтальные линии расположены ровно и среди них нет пропущенных, сопла работают нормально.

(B) Если горизонтальные линии расположены неровно или отсутствуют, сопло этого цвета засорено.

Если в результатах печати образца для проверки сопел присутствуют неоднородные или пустые области, выполните очистку печатающих головок с помощью функции **Очистка (Cleaning)**.

Связанные разделы

➡ [Очистка печатающих головок](#)

Очистка принтера

- Чистка наружной поверхности принтера
- Чистка внутренней поверхности верхней крышки
- Очистка блока рулона
- Очистка печатающей головки

Чистка наружной поверхности принтера

Регулярно чистите принтер для поддержания лучшего качества печати и предотвращения возникновения неполадок.

Для обеспечения комфортной рабочей среды рекомендуется чистить корпус принтера около одного раза в месяц.

Внимание!

- Когда датчик отверстия для подачи загрязняется, функция автоматической подачи в принтере может работать некорректно. Даже если датчик выглядит чистым, рекомендуем очистить его, поскольку он может быть покрыт бумажной пылью.

1. Выключите принтер.

➡ [Включение и выключение Принтера](#)


2. Отсоедините шнур питания от электросети.

⚠ Осторожно!


- Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.

3. Отожмите мягкую ткань, смоченную водой или разбавленным нейтральным очистителем, и используйте ее для удаления загрязнений.

Протрите внешнюю поверхность принтера и вилку шнура питания.

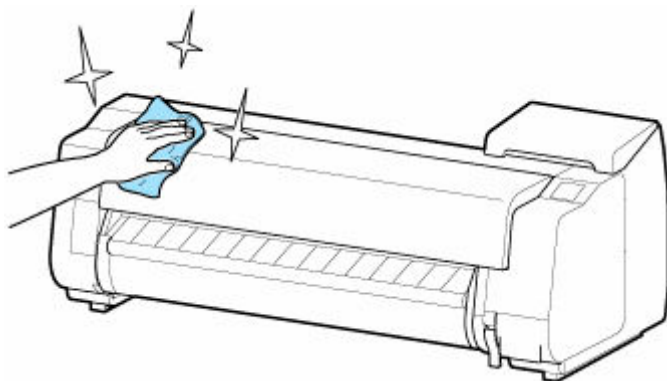

Откройте верхнюю крышку и направляющую для выхода и протрите части, соприкасающиеся с бумагой (A, B), датчик (C) и окошко на задней стороне верхней крышки.

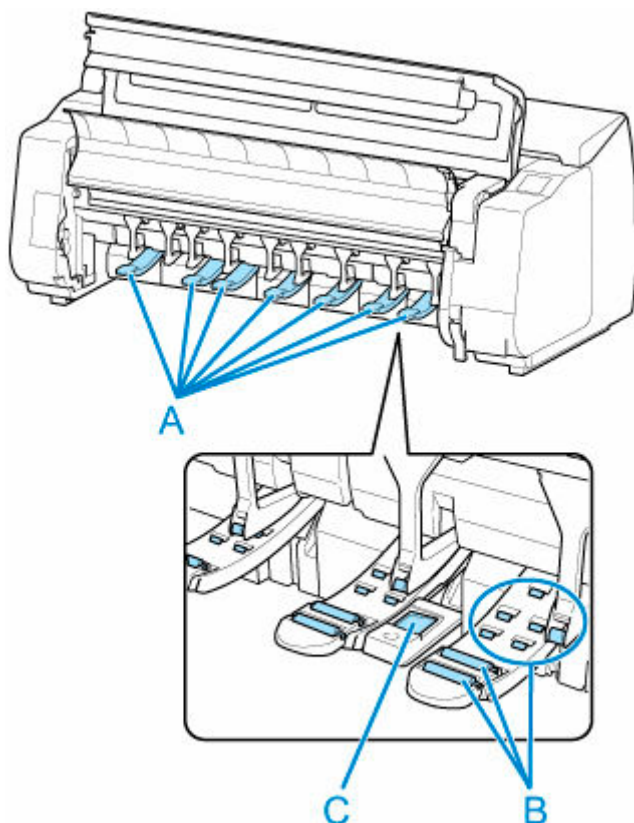

⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера существует риск возгорания или поражения электрическим током.

»»» Внимание!

- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.

➡ Чистка внутренней поверхности верхней крышки

- Не используйте для чистки бумажные салфетки, грубую ткань, бумажные полотенца и подобные материалы, чтобы не поцарапать поверхность.
- При использовании нейтрального очистителя обязательно удалите его мягкой тканью, смоченной водой.

4. После удаления загрязнений вытрите остатки воды сухой мягкой тканью.

5. Подключите шнур питания к розетке электросети.

Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Чистите внутреннюю поверхность верхней крышки примерно раз в месяц для поддержания качества печати и предотвращения возможных проблем.

Для оптимальной работы принтера также рекомендуется чистить внутреннюю поверхность верхней крышки в следующих ситуациях.

- Если отпечатанная поверхность или обратная сторона бумаги загрязнены после печати
- После израсходования рулона
- После печати без полей
- После печати на бумаге малого формата
- После печати на бумаге, от которой остается много отходов во время обрезки
- В случае замены рулона
- После печати на бумаге, от которой остается много бумажной пыли
- После печати на клейкой бумаге

»»» Внимание!

- Если валик под верхней крышкой загрязнен, он может пачкать обратную сторону бумаги. Рекомендуется чистить валик после печати без полей или печати на бумаге малого формата.
- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.
- После печати на клейкой бумаге на валике, фиксаторе бумаги и других деталях может остаться клеящее вещество. В целях предотвращения замятий бумаги рекомендуется выполнять чистку внутренней поверхности верхней крышки после печати.
- Очистка не может быть выполнена, если в области очистки находится бумага. Извлеките бумагу.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.


2. Коснитесь **Очистка валика (Platen cleaning)**.

Откроется сообщение с подтверждением.


3. Коснитесь **Да (Yes)**.

Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорном экране появятся инструкции.

4. Откройте верхнюю крышку.

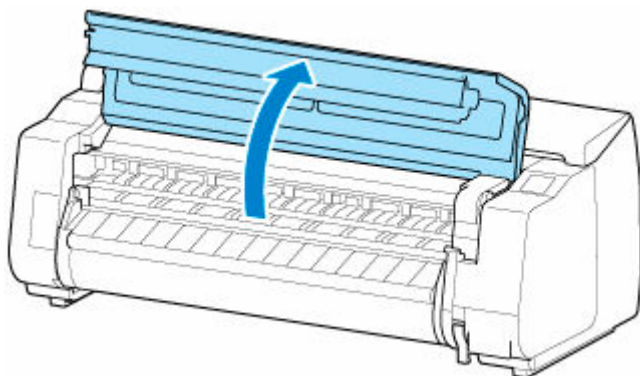


5. Если в вакуумных отверстиях (А) на валике или чернильных желобках для печати без полей (В) скопилась пыль, удалите ее с помощью чистящей щетки (С), поставляемой в комплекте с принтером.

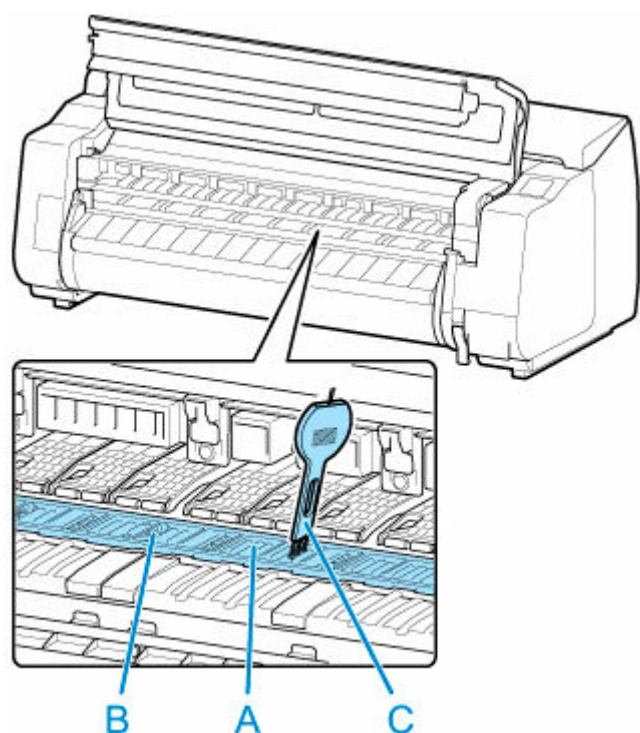

»»» Внимание!

- Никогда не прикасайтесь к линейной шкале (D), валу каретки (E) или стабилизатору чернильной трубки (F). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

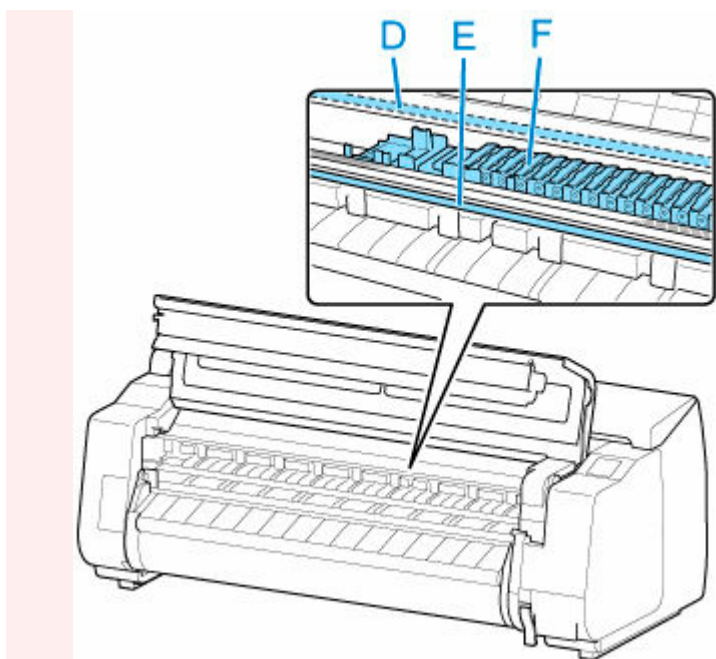


»»» **Примечание.**

- Если чистящая щетка загрязнилась, промойте ее водой.

6. Для очистки верхней крышки протрите ее хорошо выжатой влажной тканью.

Сотрите остатки чернил и бумажную пыль (оставшуюся от обрезки) с ролика верхней крышки (G), фиксатора бумаги (H), всего валика (I), чернильных желобков для печати без полей (J), вокруг левого и правого пазов чернил (K, L), направляющей для выхода (M) и т. д.

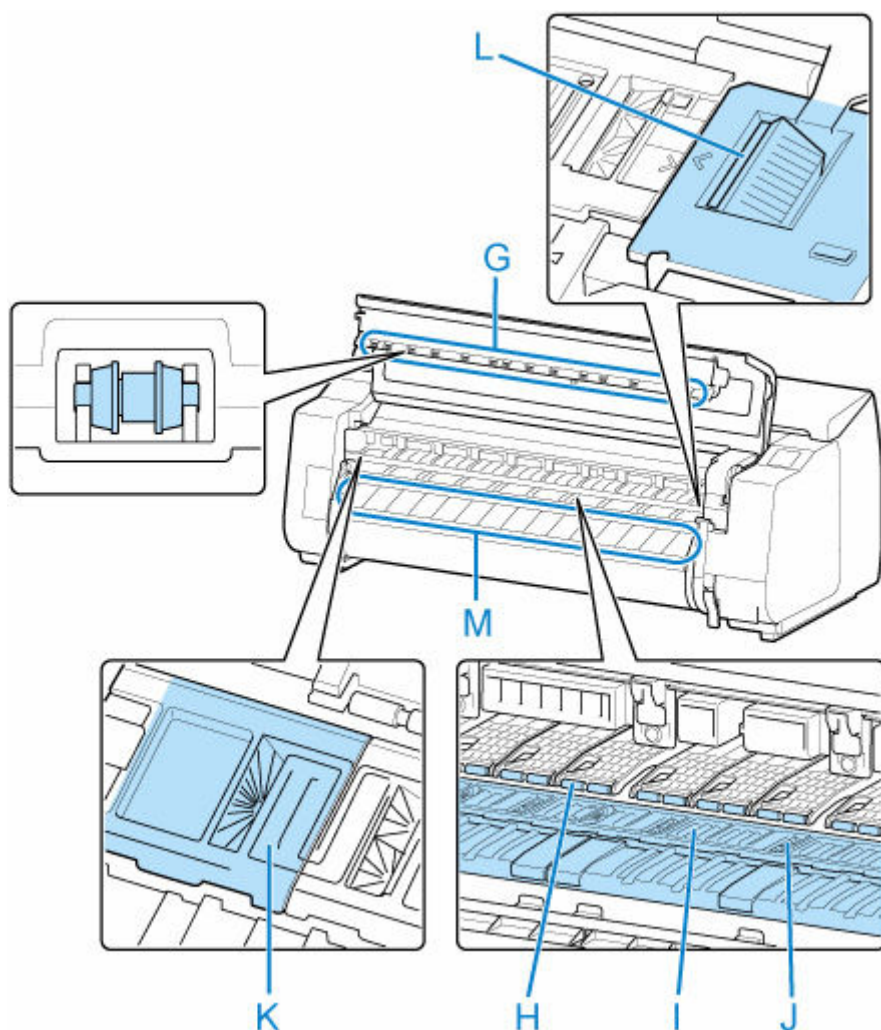


⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера существует риск возгорания или поражения электрическим током.

»»» Внимание!

- Не протирайте внутреннюю поверхность верхней крышки сухой тканью. Это может привести к образованию статического заряда, который способствует притягиванию пыли и может повлиять на качество печати.
- Не используйте для чистки бумажные салфетки, грубую ткань, бумажные полотенца и подобные материалы, чтобы не поцарапать поверхность.

7. Закройте верхнюю крышку.

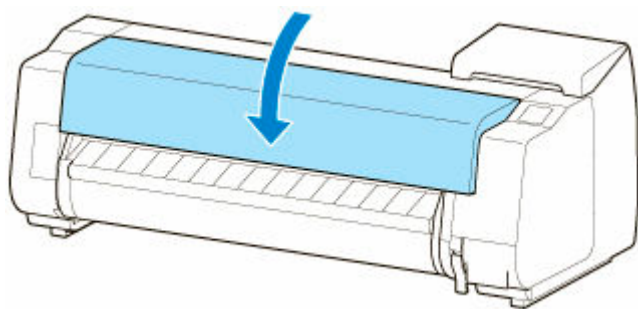

Очистка блока рулона

Для оптимальной работы принтера выполняйте чистку блока рулона приблизительно раз в месяц.

»»» Внимание!

- Когда датчик отверстия для подачи загрязняется, функция автоматической подачи в принтере может работать некорректно. Даже если датчик выглядит чистым, рекомендуем очистить его, поскольку он может быть покрыт бумажной пылью.

1. Извлеките загруженный рулон из блока рулона.

➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

2. Выключите принтер.


➡ [Включение и выключение Принтера](#)

3. Отсоедините шнур питания от электросети.

⚠ Осторожно!

- Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.
-

4. Сотрите загрязнения и бумажную пыль с зон (А, В), которые контактируют с бумагой, и датчика (С) хорошо отжатой влажной тканью и насухо вытрите сухой тканью.

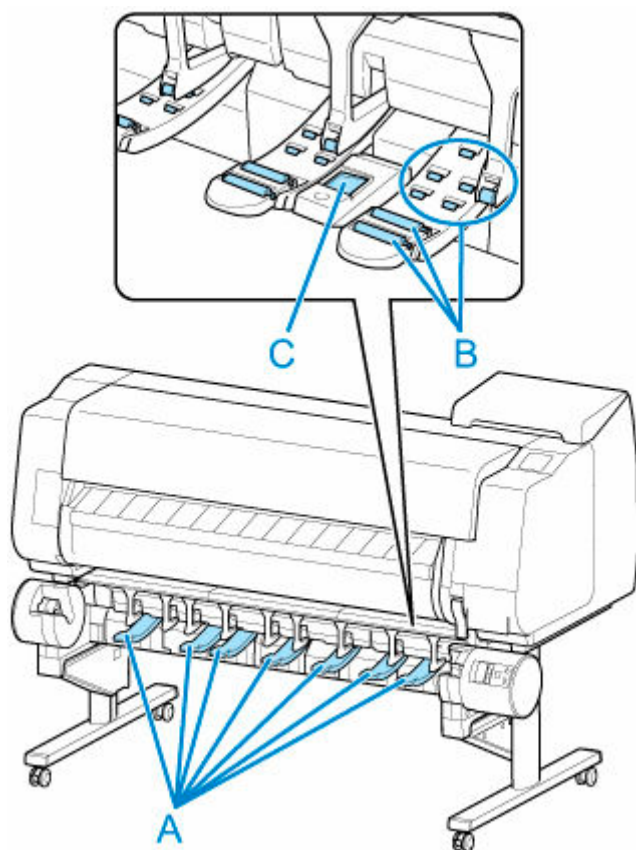

⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри блока рулона существует риск возгорания или поражения электрическим током.

5. Подключите шнур питания к розетке электросети.

Другое обслуживание

- Подготовка принтера к перемещению в другое место
- Повторная установка принтера
- Обновление микропрограммы

Подготовка принтера к перемещению в другое место

Для защиты внутренних частей всегда выполняйте описанные ниже действия перед транспортировкой принтера в новое место.

Подробную информацию об установке принтера после транспортировки см. в разделе [Повторная установка принтера](#).

Внимание!

- Свяжитесь со своим дилером Canon перед транспортировкой принтера в новое место. Если принтер не подготовлен соответствующим образом и находится во время транспортировки в наклонном положении или на боку, может произойти вытекание чернил, что приведет к повреждению принтера.
- При перемещении принтера убедитесь, что корзина не задевает пол. Если корзина задевает пол, это может привести к ее загрязнению или повреждению.

Примечание.

- Может потребоваться замена картриджа для обслуживания при выполнении инструкций в меню **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**. Подготовьте картридж для обслуживания заранее в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Номер необходимого картриджа для обслуживания зависит от оставшейся емкости используемого картриджа для обслуживания.
- Если вы можете переместить принтер горизонтально с помощью роликов или подобного приспособления, вам не нужно выполнять процедуру **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**.
- Всегда соблюдайте требования представителя сервисного центра при подготовке к перемещению принтера.

Ниже перечислены ограничения в зависимости от типа транспорта.

Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)

Примеры использования: перенос внутрь

- Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: нет
- Допустимый угол наклона: Наклон во всех направлениях: не более 30°
- Требуемые картриджи для обслуживания: 1-2

Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)

Примеры использования: Перемещение принтера с временным наклоном, например по лестнице

- Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: нет
- Допустимый угол наклона: Наклон во всех направлениях: не более 90°
- Требуемые картриджи для обслуживания: 1-2

Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)

Примеры использования: Транспортировка с помощью средства перевозки

- Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: да
- Допустимый угол наклона: Наклон во всех направлениях: не более 90°
- Требуемые картриджи для обслуживания: 2

Подготовка к транспортировке

1. Извлеките бумагу.

- Рулоны
 - ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
 - ➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
- Лист
 - ➡ [Извлечение листов](#)

2. Если на сенсорном экране сообщается о необходимости замены картриджа для обслуживания, замените картридж для обслуживания.

- ➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

3. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

4. Коснитесь **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**.

5. Коснитесь **Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)**, **Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)** или **Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)**.

Откроется сообщение с подтверждением.

6. Коснитесь **Да (Yes)**.

После этого принтер будет готов к транспортировке.

После завершения подготовки сообщение о необходимости открыть крышку чернильного контейнера появится на сенсорном экране.


»»» **Внимание!**

- Если необходимо заменить расходные материалы, на сенсорном экране появится сообщение, и подготовка будет остановлена. Если такое сообщение появится, коснитесь **ОК** и обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

7. Откройте крышку чернильного контейнера, чтобы извлечь все чернильные контейнеры.

- ➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

8. Нажмите спусковой рычаг (A), как показано на рисунке, плавно возвращая все фиксирующие рычаги чернильных контейнеров в исходное положение.

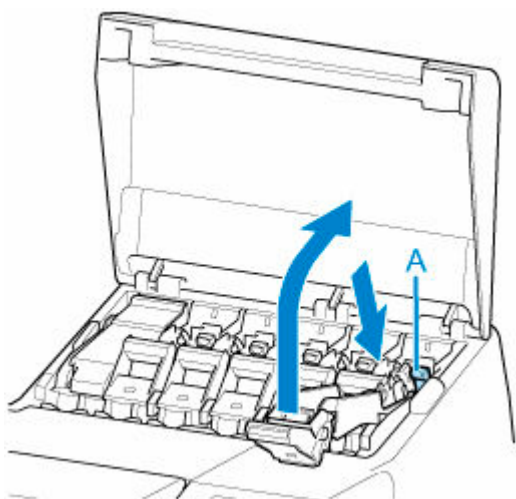

9. Закройте крышку чернильного контейнера.

Теперь чернила поступают в картридж для обслуживания.

По завершении появится сообщение с подтверждением.

»»» Внимание!

- Не вынимайте картридж для обслуживания, кроме случая, когда отображается сообщение о замене.

Если вынуть картридж для обслуживания во время отвода чернил, они могут просочиться наружу.

10. Нажмите кнопку ВКЛ (ON) и отключите принтер.


Упаковка принтера

1. Отсоедините шнур питания и интерфейсный кабель.


»»» Внимание!

- Выключите принтер, прежде чем отключить его от электросети. Отключение принтера от розетки перед его выключением может стать причиной повреждения принтера. При случайном отключении принтера от электросети повторно подключите его, переустановите чернильные контейнеры и выполните процедуру еще раз.

2. Откройте верхнюю крышку.

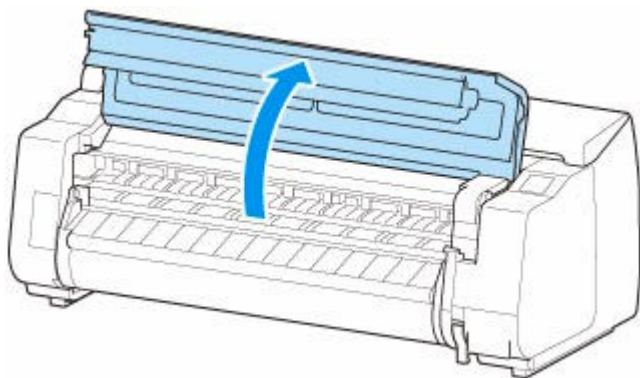


3. Возьмите ленту и вставьте ограничитель ленты, как указано на рисунке.

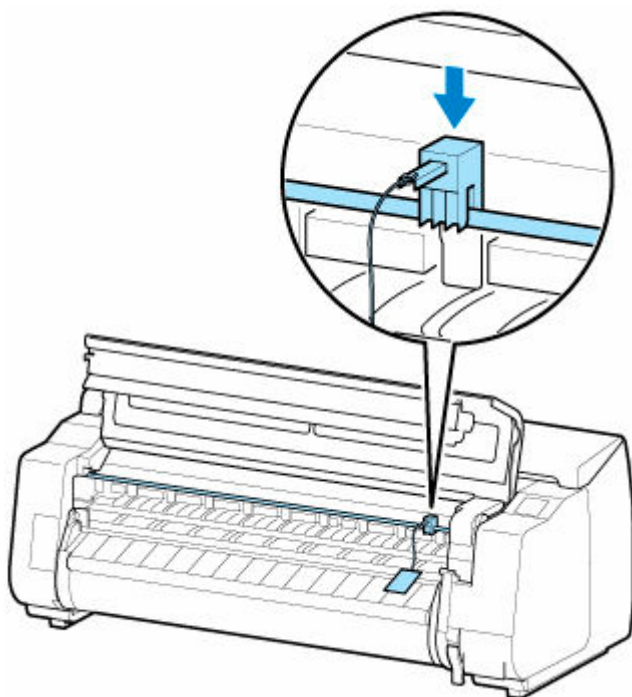


»»» **Внимание!**


- Прикрепите ограничитель ленты, который был извлечен после начальной установки. Отсутствие ограничителя ленты может привести к повреждению принтера.
- Не прикасайтесь к линейной шкале (B), валу каретки (C) или стабилизатору чернильной трубки (D). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

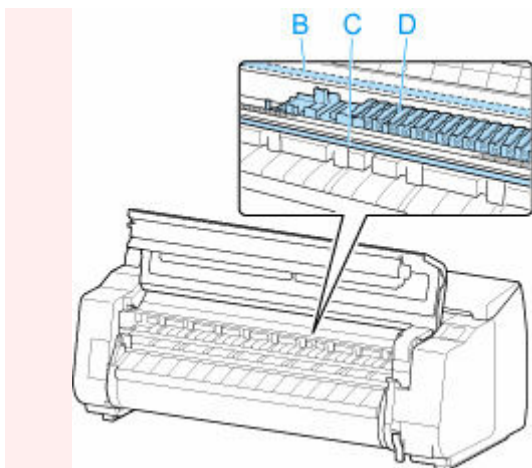

4. Закройте верхнюю крышку.

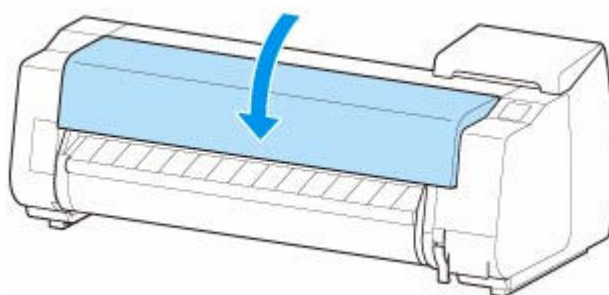

5. Заклейте клейкой лентой крышки принтера для их фиксации в порядке, обратном тому, в котором они снимались во время установки.

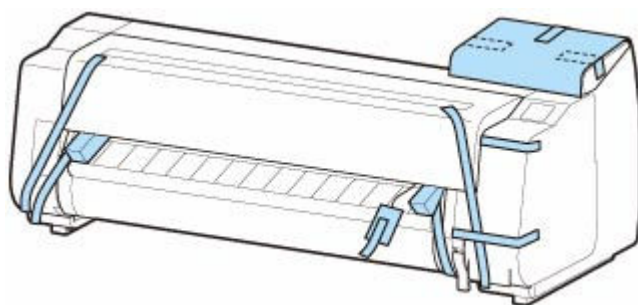

6. Извлеките корзину или укладчик, выполнив процедуру установки в обратном порядке.
7. Извлеките блок рулона, выполнив процедуру установки в обратном порядке.
8. Снимите узел подставки, выполняя в обратном порядке процедуру его установки на принтер.
9. Разберите и повторно упакуйте узел подставки, выполняя в обратном порядке процедуру установки.

- 10.** Заново упакуйте держатель рулона, ограничитель держателя и принтер в упаковку для транспортировки, а затем в транспортировочный ящик.

Повторная установка принтера

Ниже приведена основная последовательность действий, используемая для повторной установки принтера.

Для получения подробных инструкций см. Руководство по настройке.

Соберите подставку


1. Обращаясь к справке Руководство по установке подставки для принтера, соберите подставку.

Осторожно!

- Подставка должна собираться на ровной поверхности по крайней мере двумя людьми. Попытка собрать подставку самостоятельно может привести к получению травмы или тому, что подставка будет изогнута.
- Заблокируйте ролики во время сборки узла подставки. Помимо этого, всегда разблокируйте ролики перед перемещением собранного узла подставки. Попытка перемещения подставки с заблокированными роликами несет в себе риск получения травмы или повреждения окружающего оборудования.


Установите принтер

1. Установите принтер на собранную подставку и прочно затяните винты.

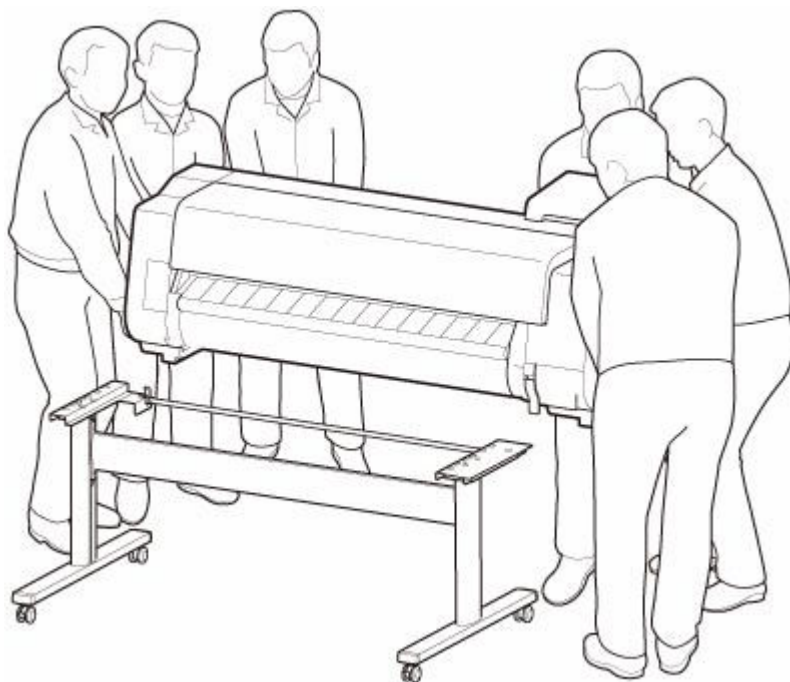


⚠ Осторожно!


- Для переноски принтера требуется по крайней мере шесть человек, удерживающих его с обеих сторон. Будьте осторожны и избегайте растяжений спины и других травм.
- При переноске принтера надежно удерживайте его за ручки для переноски на левой, правой и задней стороне нижней части. Если удерживать принтер в другом положении, он может опрокинуться, что может привести к травме, вызванной его падением.

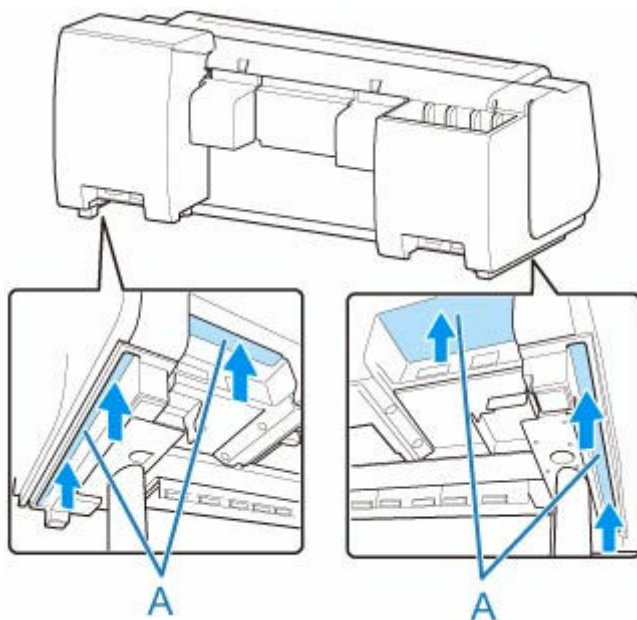


- 2.** Удалите ленту и упаковочный материал, прикрепленные к принтеру. Откройте также верхнюю крышку и извлеките стопоры и разделители внутри принтера.

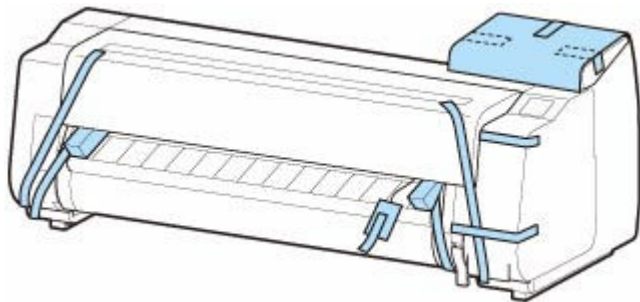


- 3.** При использовании блока рулона ознакомьтесь с Руководством по настройке для блока рулона и прикрепите блок рулона к подставке.

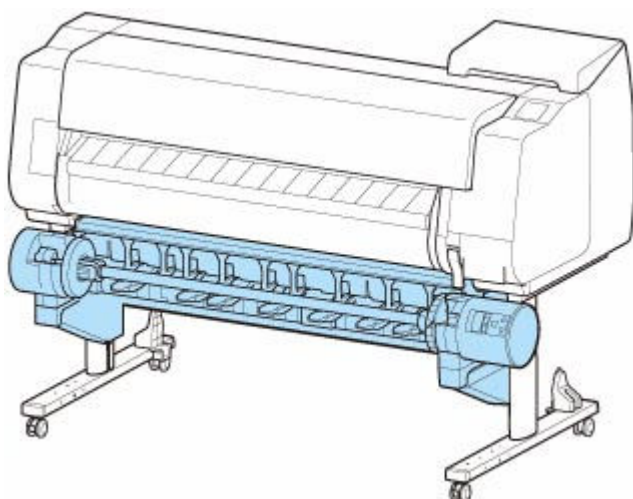

4. При использовании укладчика см. Руководство по установке укладчика и прикрепите укладчик к принтеру.

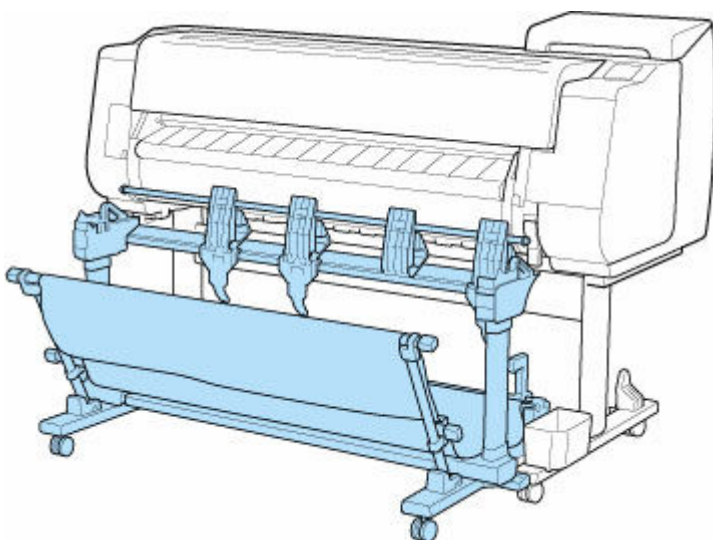

5. При использовании корзины см. Руководство по установке подставки для принтера и прикрепите корзину к подставке.

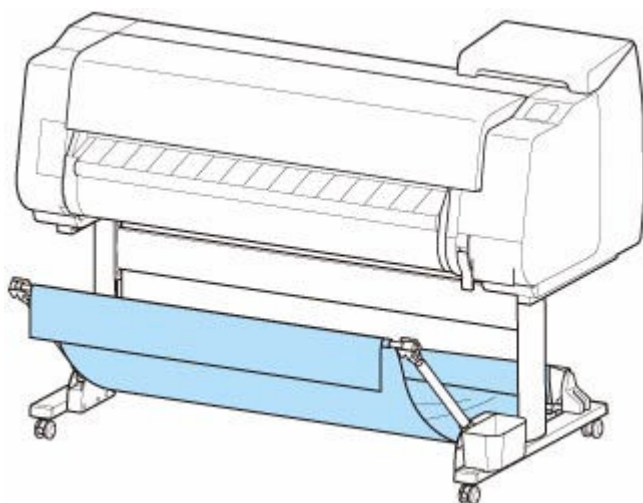


»»» Внимание!


- Корзина, входящая в комплект подставки, не может использоваться, если используется укладчик.

6. Подключите шнур питания в разъем кабеля питания с задней стороны принтера.

- TX-4100 / TX-5410

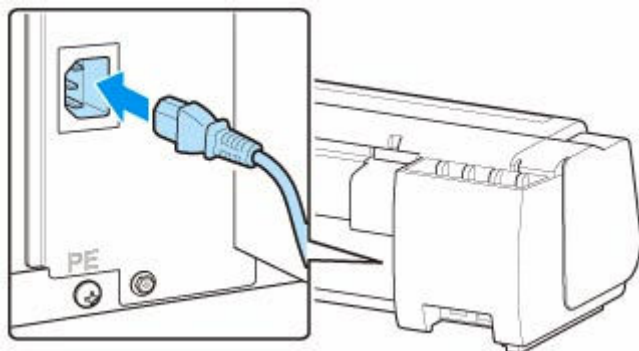

- TX-3100 / TX-2100 / TX-5310 / TX-5210

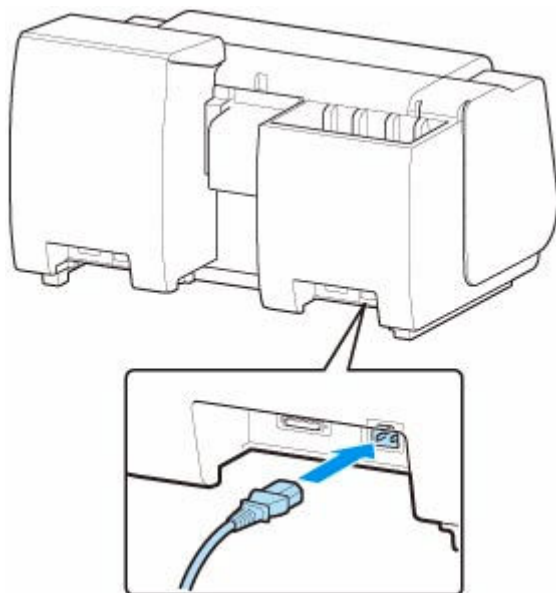


7. Вставьте шнур питания в розетку.

8. Нажмите кнопку питания для включения принтера.

При отображении сообщения **"Установить перемещенный принтер? Пока не устанавливайте чернильные контейнеры. (Install the printer here? Do not install the ink tanks yet.)"** коснитесь **Да**.


9. Когда на сенсорном экране появятся инструкции по загрузке чернильного контейнера, откройте крышку чернильного контейнера и загрузите чернильный контейнер.

(См. ["Замена чернильных контейнеров"](#).)

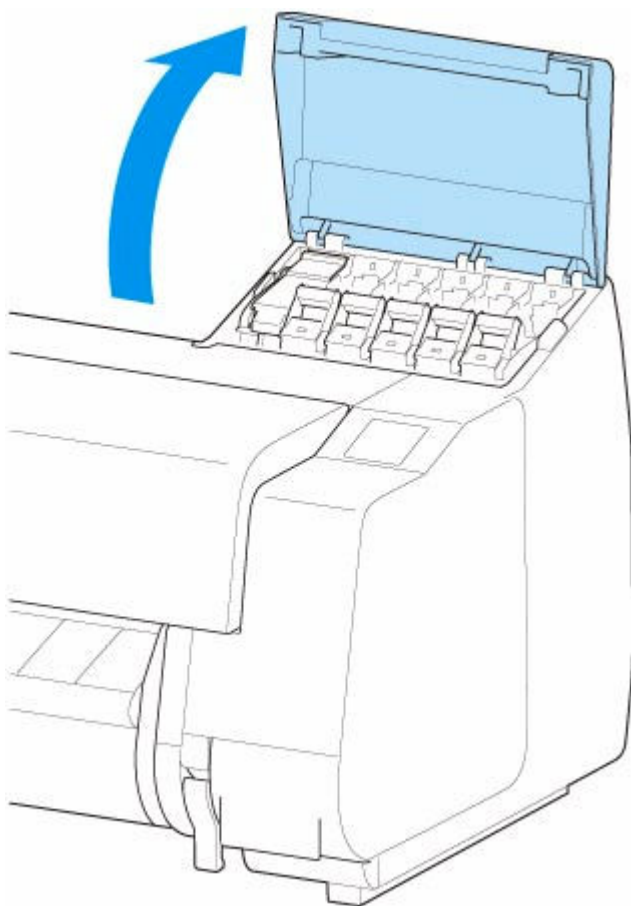


10. Прикрепите держатель рулона к узлу рулонного носителя.

(См. в разделе "[Загрузка рулонов в держатель рулона](#)").

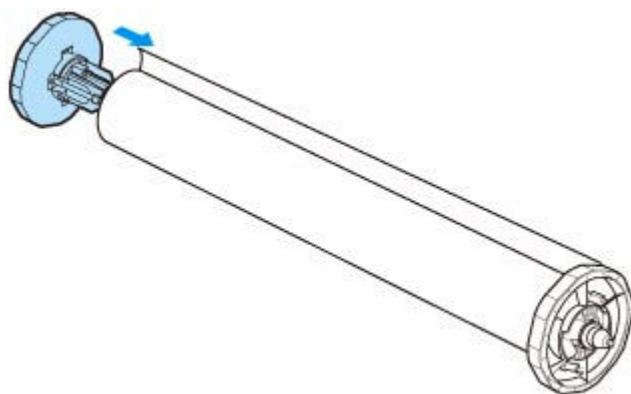

11. Загрузите рулонный носитель в принтер.

(См. в разделе "[Загрузка верхнего рулона в принтер](#)").

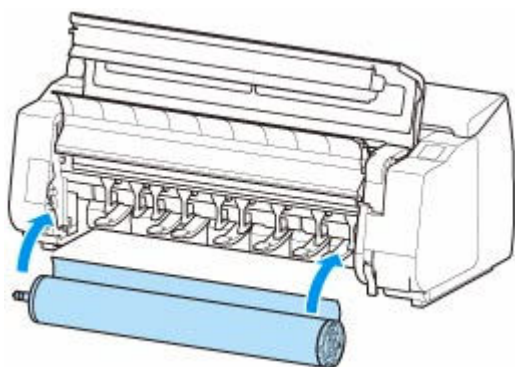

12. Установите программное обеспечение.

Имейте в виду, что процедура установки драйвера может меняться в зависимости от используемого типа соединения.

(См. "Установка драйвера принтера" (Windows)).

(См. "[Установка драйвера принтера](#)" (macOS)).

Обновление микропрограммы

»»» Внимание!

- При использовании этой функции убедитесь, что принтер подключен к интернету.
- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

С помощью панели управления

1. Коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)** на главном экране.
➡ [Структура меню главного экрана](#)
2. Коснитесь **Обновление микропрограммы (Firmware update)**.
Введите пароль при необходимости.
3. Коснитесь **Установить обновление (Install update)**.
4. Коснитесь **Да (Yes)**.
5. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Начать обн. (Start update)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.
➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Обновление микропрограммы (Firmware update)**.
3. Выберите **Установить обновление (Install update)**.
4. Подтвердите отображаемое сообщение и выберите **Обновление (Update)**.

»»» Примечание.

- Если обновление встроенного ПО не завершено, проверьте указанные ниже условия и выполните соответствующее действие.
 - Проверьте настройки сети, например маршрутизатора беспроводной сети.
 - Если сообщение **Не удается подключиться к серверу. (Cannot connect to the server.)** отображается на сенсорном экране, выберите **ОК** и повторите попытку через некоторое время.

Технические характеристики

- Технические характеристики
- Область печати

Технические характеристики

➡ Технические характеристики принтера

➡ [ТХ-4100 / ТХ-5410](#)

➡ [ТХ-3100 / ТХ-5310](#)

➡ [ТХ-2100 / ТХ-5210](#)

➡ [Характеристики печати](#)

➡ [Память и жесткий диск](#)

➡ [Интерфейс](#)

➡ [Технические характеристики сети](#)

➡ [Рабочие условия](#)

➡ [Чернила](#)

➡ [Бумага](#)

»»» Внимание!

- Приведенные ниже значения могут различаться в зависимости от рабочей среды.

Технические характеристики принтера

ТХ-4100 / ТХ-5410

Электропитание	100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	Во время печати: макс. 116 Вт *1 В спящем режиме: 2,0 Вт максимум *1 При отключенном питании: макс. 0,3 Вт *2 *1 Проводное сетевое соединение *2 Принтер потребляет незначительное количество энергии даже в выключенном состоянии. Чтобы полностью исключить потребление энергии, выключите принтер и отключите кабель питания.
Условия эксплуатации	Температура: от 15 до 30 °C (от 59 до 86 °F) Влажность: Относительная влажность 10–80% (без конденсации)
Габариты (Ш x Г x В)	Только принтер: прибл. 1593 x 734 x 628 мм (62,8 x 28,9 x 24,8 дюйма) Принтер и подставка (если корзина не используется): прибл. 1593 x 766 x 1168 мм (62,8 x 30,2 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 1) *1: прибл. 1593 x 984 x 1168 мм (62,8 x 38,8 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 2/4/5) *1: прибл. 1593 x 1222 x 1168 мм (62,8 x 48,2 x 46 дюймов)

	Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 3) *1: прибл. 1593 x 1434 x 1168 мм (62,8 x 56,5 x 46 дюймов) Принтер и укладчик (укладчик в закрытом положении) *2: прибл. 1593 x 1122 x 1168 мм (62,8 x 44,2 x 46 дюймов) Принтер и укладчик (укладчик в открытом положении) *2: прибл. 1593 x 1188 x 1168 мм (62,8 x 46,8 x 46 дюймов) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика. Подставка может отсутствовать в зависимости от региона приобретения принтера.
Вес	Только принтер (без печатающей головки и чернильных контейнеров): Прибл. 96 кг (211 фунтов) Подставка и корзина: прибл. 18 кг (40 фунтов) Блок рулона: Прибл. 20 кг (44 фунта) Укладчик: Прибл. 14 кг (31 фунт)
Свободное пространство для установки (Ш x Г x В)	Принтер и подставка (без корзины): прибл. 1993 x 1466 x 1560 мм (78,5 x 57,8 x 61,5 дюйма) Принтер и подставка (при использовании корзины) *1: прибл. 1993 x 1684 x 1560 мм (78,5 x 66,3 x 61,5 дюйма) Принтер и укладчик *2: прибл. 1993 x 1888 x 1560 мм (78,5 x 74,4 x 61,5 дюйма) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика.

TX-3100 / TX-5310

Электропитание	100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	Во время печати: макс. 115 Вт *1 В спящем режиме: 2,0 Вт максимум *1 При отключенном питании: макс. 0,3 Вт *2 *1 Проводное сетевое соединение *2 Принтер потребляет незначительное количество энергии даже в выключенном состоянии. Чтобы полностью исключить потребление энергии, выключите принтер и отключите кабель питания.
Условия эксплуатации	Температура: от 15 до 30 °C (от 59 до 86 °F)

	Влажность: Относительная влажность 10–80% (без конденсации)
Габариты (Ш x Г x В)	Только принтер: прибл. 1390 x 734 x 628 мм (54,8 x 28,9 x 24,8 дюйма) Принтер и подставка (если корзина не используется): прибл. 1390 x 766 x 1168 мм (54,8 x 30,2 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 1) *1: прибл. 1390 x 984 x 1168 мм (54,8 x 38,8 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 2/4/5) *1: прибл. 1390 x 1222 x 1168 мм (54,8 x 48,2 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 3) *1: прибл. 1390 x 1434 x 1168 мм (54,8 x 56,5 x 46 дюймов) Принтер и укладчик (укладчик в закрытом положении) *2: прибл. 1390 x 1122 x 1168 мм (54,8 x 44,2 x 46 дюймов) Принтер и укладчик (укладчик в открытом положении) *2: прибл. 1390 x 1188 x 1168 мм (54,8 x 46,8 x 46 дюймов) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика. Подставка может отсутствовать в зависимости от региона приобретения принтера.
Вес	Только принтер (без печатающей головки и чернильных контейнеров): Прибл. 87 кг (191 фунт) Подставка и корзина: прибл. 18 кг (40 фунтов) Блок рулона: Прибл. 19 кг (42 фунта) Укладчик: Прибл. 14 кг (31 фунт)
Свободное пространство для установки (Ш x Г x В)	Принтер и подставка (без корзины): прибл. 1790 x 1466 x 1560 мм (70,5 x 57,8 x 61,5 дюйма) Принтер и подставка (при использовании корзины) *1: прибл. 1790 x 1684 x 1560 мм (70,5 x 66,3 x 61,5 дюйма) Принтер и укладчик *2: прибл. 1790 x 1888 x 1560 мм (70,5 x 74,4 x 61,5 дюйма) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика.

TX-2100 / TX-5210

Электропитание	100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	Во время печати: макс. 87 Вт *1 В спящем режиме: 2,0 Вт максимум *1 При отключенном питании: макс. 0,3 Вт *2 *1 Проводное сетевое соединение *2 Принтер потребляет незначительное количество энергии даже в выключенном состоянии. Чтобы полностью исключить потребление энергии, выключите принтер и отключите кабель питания.
Условия эксплуатации	Температура: от 15 до 30 °C (от 59 до 86 °F) Влажность: Относительная влажность 10–80% (без конденсации)
Габариты (Ш x Г x В)	Только принтер: прибл. 1110 x 734 x 629 мм (43,8 x 28,9 x 24,8 дюйма) Принтер и подставка (если корзина не используется): прибл. 1110 x 766 x 1168 мм (43,8 x 30,2 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 1) *1: прибл. 1110 x 984 x 1168 мм (43,8 x 38,8 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 2/4/5) *1: прибл. 1110 x 1222 x 1168 мм (43,8 x 48,2 x 46 дюймов) Принтер и подставка (при использовании корзины: положение корзины 3) *1: прибл. 1110 x 1434 x 1168 мм (43,8 x 56,5 x 46 дюймов) Принтер и укладчик (укладчик в закрытом положении) *2: прибл. 1110 x 1122 x 1168 мм (43,8 x 44,2 x 46 дюймов) Принтер и укладчик (укладчик в открытом положении) *2: прибл. 1110 x 1188 x 1168 мм (43,8 x 46,8 x 46 дюймов) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика. Подставка может отсутствовать в зависимости от региона приобретения принтера.
Вес	Только принтер (без печатающей головки и чернильных контейнеров): Прибл. 74 кг (163 фунта) Подставка и корзина: прибл. 17 кг (37 фунтов) Блок рулона: Прибл. 16 кг (35 фунтов) Укладчик: Прибл. 12 кг (26 фунтов)

Свободное пространство для установки (Ш x Г x В)	Только принтер: прибл. 1510 x 1434 x 1020 мм (59,5 x 56,5 x 40,2 дюйма) Принтер и подставка (без корзины): прибл. 1510 x 1466 x 1560 мм (59,5 x 57,8 x 61,5 дюйма) Принтер и подставка (при использовании корзины) *1: прибл. 1510 x 1684 x 1560 мм (59,5 x 66,3 x 61,5 дюйма) Принтер и укладчик *2: прибл. 1510 x 1888 x 1560 мм (59,5 x 74,4 x 61,5 дюйма) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика.

Характеристики печати

Способ печати	Струйный
Максимальное разрешение	2400 dpi (по горизонтали) * x 1200 dpi (по вертикали) * Минимальный шаг точки между каплями чернил при печати — 1/2400 дюйма.
Печатающая головка	PF-06
Количество сопел	MBK: 5120 сопел, другие: по 2560 сопел каждая

Память и жесткий диск

Память	128 ГБ (физическая память: 2 ГБ)
Емкость жесткого диска	500 ГБ Персональные почтовые ящики (Область постоянного хранения): 180 ГБ
Объем памяти для заданий печати	Общий ящик: 100 заданий Персональные ящики: 100 заданий

Интерфейс

USB и сеть можно использовать одновременно.

Вы не можете использовать Wi-Fi и проводную сеть одновременно.

USB	Hi-Speed USB * * Если вы хотите использовать Hi-Speed USB, ваш компьютер должен поддерживать Hi-Speed USB. Кроме того, интерфейс Hi-Speed USB пол-

	ностью совместим с USB 1.1, поэтому принтер можно подключить, даже если интерфейс компьютера имеет версию USB 1.1.
Память USB	Флэш-диск USB
Локальная сеть	Проводная сеть: IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

Технические характеристики сети

Протокол связи	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP
Характеристики проводной сети	Стандарты соответствия: IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Скорость передачи: 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1000 Мбит/с (выбирается автоматически) Защита: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Технические характеристики Wi-Fi	Стандарты соответствия: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Диапазон частот: 2,4 ГГц Каналы: 1-11 или 1-13 * * В зависимости от страны и региона. Радиус действия: 50 м (164 фута) в помещении * * В зависимости от условий эксплуатации. Защита: WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Настройка: WPS (способ нажатия кнопки/способ PIN-кода) Простое беспров. подкл.

Рабочие условия

Если требования к рабочим условиям операционной системы высокие, соблюдайте их.

Windows

Совместимая операционная система (стандартный драйвер принтера)	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2019 Windows Server 2016

	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Используйте последний доступный пакет обновлений.
Свободное пространство на жестком диске	20 ГБ или больше

macOS

Совместимая операционная система (стандартный драйвер принтера)	macOS 10.12.6 - macOS 10.15
Свободное пространство на жестком диске	20 ГБ или больше

Другие поддерживаемые операционные системы

iOS, iPadOS, Android Некоторые функции могут быть недоступны в поддерживаемой ОС.

- Для использования Онлайн-руководство требуется интернет-соединение.
- Для установки программного обеспечения при использовании Windows необходим привод CD-ROM или сетевое соединение.
- Для установки программного обеспечения на macOS необходимо сетевое соединение.

Чернила

Подробную информацию о поддерживаемых принтером чернилах см. в разделе [Чернильные контейнеры](#).

Бумага

Подробную информацию о совместимых типах носителей см. в разделе Список сведений о бумаге.

Подробную информацию о ширине бумаги, поддерживаемой принтером, см. в разделе [Размеры бумаги](#).

Подробную информацию об области печати см. в разделе [Область печати](#).

Область печати

Поля, необходимые для принтера, добавляются с соблюдением размера бумаги, загруженной в принтер. За исключением печати без полей, реальная область печати соответствует размеру бумаги за вычетом этих полей.

Примечание.

- Область печати: область, в которой возможна печать.
- При печати без полей на рулоне бумаги поля составляют 0 мм (0 дюймов).
 - ➡ Печать без краев по сценариям (Windows)
 - ➡ [Печать без краев по сценариям](#) (macOS)
- Рекомендуемая область печати: рекомендуется выполнять печать внутри этой области.
- Чтобы размер документа совпадал с фактической областью печати, используйте бумагу большего размера с необходимым размером полей.
 - ➡ Печать на бумаге больших размеров (Windows)
 - ➡ [Печать на бумаге больших размеров](#) (macOS)

Листы


Область печати:

Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего поля, 12,7 мм (0,5 дюйма) для нижнего поля* и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

Рекомендуемая область печати:

Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля* и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

* Ширина нижнего поля для отдельных листов бумаги зависит от операционной системы и приложений.

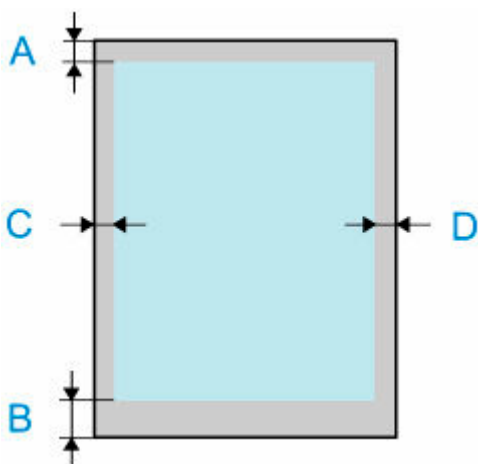

A: Верхний край

B: Нижний край

C: Левый край

D: Правый край


Рулоны

Область печати:

Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего и нижнего полей и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей. При печати без полей ширина поля сверху, снизу, слева и справа составляет 0 мм (0 дюймов). Информацию о бумаге, подходящей для печати без полей, см. в разделе Список сведений о бумаге.

Рекомендуемая область печати:

Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 3 мм (0,2 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

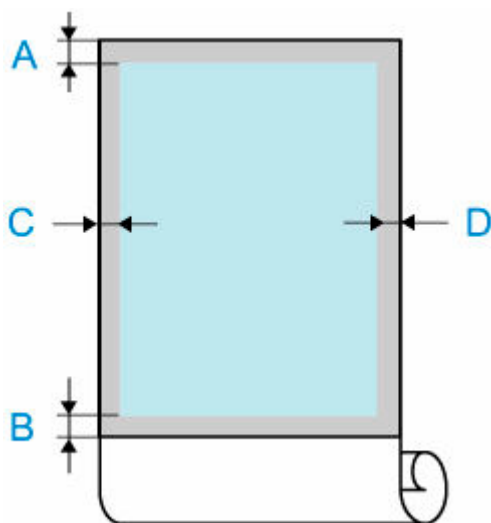

A: Верхний край

B: Нижний край

C: Левый край

D: Правый край

Руководства и их содержание

Краткое руководство	Замена бумаги, чернильного контейнера и печатающей головки. 
Руководство по настройке	Установка принтера и программного обеспечения. 
Руководство по установке подставки для принтера	Сборка подставки. 
Руководство по настройке блока рулона	Сборка блока рулона. 
Руководство по установке укладчика	Сборка укладчика. 

Безопасность

- Меры предосторожности
- Нормативная информация
- WEEE (EU&EEA)
- При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера

Меры предосторожности

Выбор местоположения

- Ни в коем случае не устанавливайте принтер на неустойчивой или вибрирующей поверхности.
- Не устанавливайте принтер в местах с повышенной влажностью или запыленностью, под прямым воздействием солнечных лучей, за пределами закрытых помещений или близко к источникам тепла.
Чтобы избежать риска возгорания или электрического удара, используйте принтер в условиях эксплуатации, указанных в документе [Технические характеристики](#).
- Не устанавливайте принтер на толстый плед или коврик.
- Не прислоняйте принтер задней стороной к стене.
- Рекомендуется обеспечить достаточное количество свободного пространства для установки принтера.
- Не устанавливайте принтер рядом с источниками сильных электромагнитных полей, как рядом с оборудованием, являющимся источником таких полей, так и в местах, где возникают такие поля.

Электропитание

- Убедитесь, что область вокруг электрической розетки поддерживается в чистоте, и вы можете легко отсоединить шнур питания при необходимости.
- Никогда не отсоединяйте кабель питания, потянув за шнур.
Выдергивание кабеля может привести к повреждению кабеля питания, что может стать причиной возгорания или удара электрическим током.
- Не используйте удлинитель.

Обслуживание принтера

- Не допускайте попадания рук или пальцев внутрь принтера во время печати.
- Крепко удерживайте за ручки для переноски с каждой стороны основания. Удерживание принтера в других положениях опасно и может стать причиной травмы или повреждения при падении принтера.
- Чтобы переместить принтер, требуется указанное далее количество людей. Поднятие такого веса может вызвать болевые ощущения, например, боль в спине.
Для TX-4100, TX-5410 : 6 человек или более
Для TX-3100, TX-5310 : 6 человек или более
Для TX-2100, TX-5210 : 6 человек или более
- При использовании и перемещении принтера не наклоняйте его, не становитесь на его боковую сторону и не переворачивайте его вверх ногами. Существует опасность разливания чернил.
- При перемещении принтера в наклоненном состоянии всегда выполняйте инструкции из раздела "[Подготовка принтера к перемещению в другое место](#)", чтобы защитить внутренние компоненты.
- Не устанавливайте никаких предметов на принтер. Не помещайте особенно металлических вещей (зажимов для бумаги, скрепок и т.д.) или емкостей с легковоспламеняющимися веществами (спиртосодержащие вещества, разбавители и т.д.) на верхнюю крышку принтера.

Печатающие головки / Чернильные контейнеры / Картриджи для обслуживания

- Держите чернильницы в недоступном для детей месте. В том случае, если чернила случайно попали в рот или были проглочены, прополощите рот или выпейте один-два стакана воды. При возникновении болезненных или неприятных ощущений немедленно обратитесь к врачу.
- Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой. Если чернила попали на кожу, немедленно вымойте ее с мылом. Если раздражение глаз или кожи не проходит немедленно обратитесь к врачу.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическим контактам на печатающей головке после печати.

Металлические части устройства могут быть очень горячими и послужить причиной ожогов.

- Не бросайте чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания в огонь.
- Не пытайтесь разобрать или изменить печатающую головку, чернильные контейнеры, и картриджи для обслуживания.
- Не роняйте и не трясите печатающие головки, чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания.

Нормативная информация

Помехи

Не используйте принтер вблизи медицинского оборудования или других электронных устройств. Сигналы принтера могут помешать правильной работе этих устройств.

WEEE (EU&EEA)

Данное положение действует только для Европейского союза и Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

Здесь отсутствует справочная информация.

При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера

При вводе личных данных, паролей и/или других параметров защиты на принтере такая информация может быть сохранена в принтере.

При отправке принтера в ремонт, предоставлении его во временное пользование или передаче принтера другому человеку, а также при утилизации принтера обязательно выполните указанные ниже действия, чтобы удалить такую информацию и предотвратить доступ посторонних людей к этой информации.

➡ [Инициализация параметров принтера](#)

Онлайн-руководство

Данное руководство должно отображаться в следующих веб-браузерах (последней версии).

- Windows
Microsoft Edge и Google Chrome
- macOS
Safari
- iOS
Стандартный браузер ОС
- Android
Стандартный браузер ОС

* В настройках браузера разрешите использование файлов cookie и включите JavaScript.

Снимки экранов в данном руководстве

Для Windows:

Снимки экрана, используемые в данном руководстве, сделаны с помощью Windows 10.

Для macOS:

Снимки экрана, используемые в данном руководстве, сделаны с помощью macOS Catalina 10.15.

Улучшенные параметры печати

► Печать с компьютера (Windows)

- Печать с применением простой настройки 🖱️ **Основные сведения**
 - [Изменение типа бумаги](#)
- Настройка количества копий и порядка печати
- Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов
 - О 2-уровневом переключении между рулонами
 - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
 - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
 - Как переключаться между рулонами бумаги
 - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- Печать фотографий и бизнес-документов
 - Печать с указанием цели печати
 - Редактирование в PosterArtist и печать
- Печать чертежей САПР
 - Печать с указанием цели печати
 - Печать из AutoCAD
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
 - Настройка цветового баланса
 - Установка уровня качества печати (пользовательский)
 - Печать цветного документа в монохромном варианте
 - Указание режима корректировки цвета
 - Оптимальная фотопечать графических данных
 - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
 - Печать с использованием ICC-профилей
 - Настройка яркости
 - Настройка контрастности
 - Печать с использованием режима подробной настройки

- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер)
- Настройка ширины рулона определенного размера
- Печать без краев по сценариям
 - Печать без полей в соответствии с размером бумаги
 - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
 - Полноразмерная печать без полей
 - Трехсторонняя печать без полей на рулоне бумаги
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
 - Ввод в Free Layout plus документов, состоящих из нескольких файлов
 - Выравнивание и печать нескольких документов на листах бумаги
 - Печать с соединением нескольких страниц
 - Печать нескольких страниц на одной странице
 - Разделение и печать плакатов
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
 - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
 - Экономия рулона бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Просмотр на экране подготовленного к печати материала
- Другие удобные настройки
 - Печать штампов
 - Регистрация штампа
 - Настройка размера и ориентации страницы
 - Регистрация часто используемой конфигурации печати
 - Обрезка рулона бумаги после печати

➤ Печать с компьютера (macOS)

- Печать с применением простой настройки 🖱️ **Основные сведения**
 - Изменение типа бумаги
- Настройка количества копий и порядка печати
- Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов
 - О 2-уровневом переключении между рулонами
 - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
 - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
 - Как переключаться между рулонами бумаги
 - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
 - Настройка цветового баланса
 - Установка уровня качества печати (пользовательский)
 - Печать цветного документа в монохромном варианте
 - Указание режима корректировки цвета
 - Оптимальная фотопечать графических данных
 - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
 - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)
 - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера)
 - Настройка яркости
 - Настройка контрастности
- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер)
- Настройка ширины рулона определенного размера
- Область печати
- Печать без краев по сценариям

- Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
- Полноразмерная печать без полей
- Трехсторонняя печать без полей на рулоне бумаги
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
 - Выравнивание и печать нескольких документов
 - Печать с соединением нескольких страниц
 - Печать нескольких страниц на одной странице
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
 - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
 - Экономия рулона бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Обрезка рулона бумаги после печати
- Печать с помощью AirPrint
- **Печать HP-GL/2**
- **Печать с принтера**
 - Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB
- **Печать со смартфона или планшета**
 - Простая печать со смартфона или планшета с помощью Canon PRINT Inkjet/SELPHY
 - Печать с устройства iOS (AirPrint)
- **Увеличение копии с помощью imageRUNNER ADVANCE**

Печать с компьютера (macOS)

- Печать с применением простой настройки  **Основное руководство**
- Настройка количества копий и порядка печати страниц
- Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Настройка ширины рулона определенного размера
- Область печати
- Печать без краев по сценариям
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Обрезка рулона бумаги после печати
- Печать с помощью AirPrint

Печать с применением простой настройки

Ниже описана простая процедура настройки для корректной печати на этом принтере.


1. [Убедитесь, что принтер включен](#)

2. Загрузите бумагу в принтер

Установите [рулон бумаги](#) или [листовую бумагу](#).

3. Выберите принтер

Выберите модель из списка **Принтер (Printer)** в [Диалоговое окно "Печать"](#).

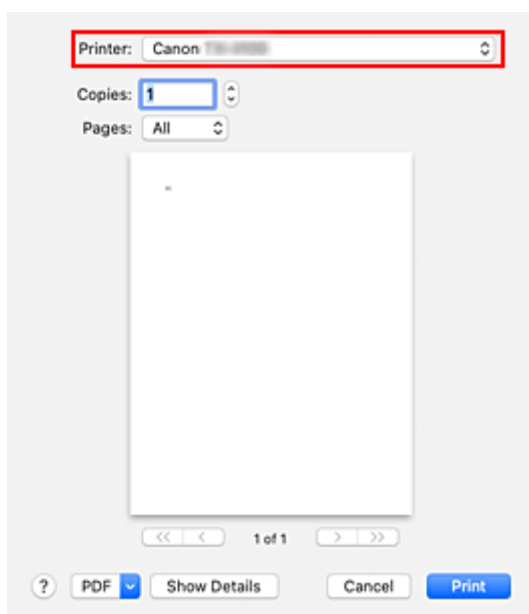


»»» Примечание.


- Щелкните **Подробнее (Show Details)**, чтобы переключить окно настройки в режим расширенного представления.
В зависимости от используемого приложения пункт **Подробнее (Show Details)** может не отображаться.

4. Выберите размер бумаги.

Выберите размер бумаги, который будет использоваться, в разделе **Размер бумаги (Paper Size)**.
При необходимости задайте количество копий, печатаемых страниц и ориентацию.

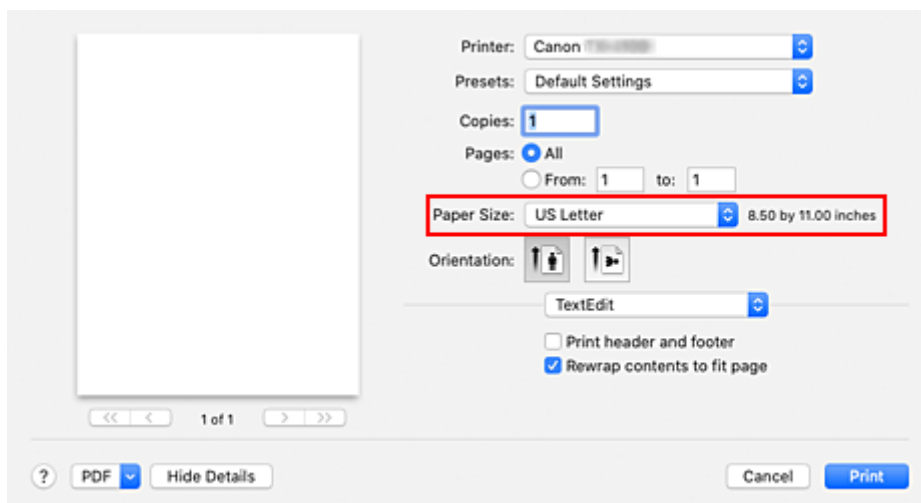


5. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**

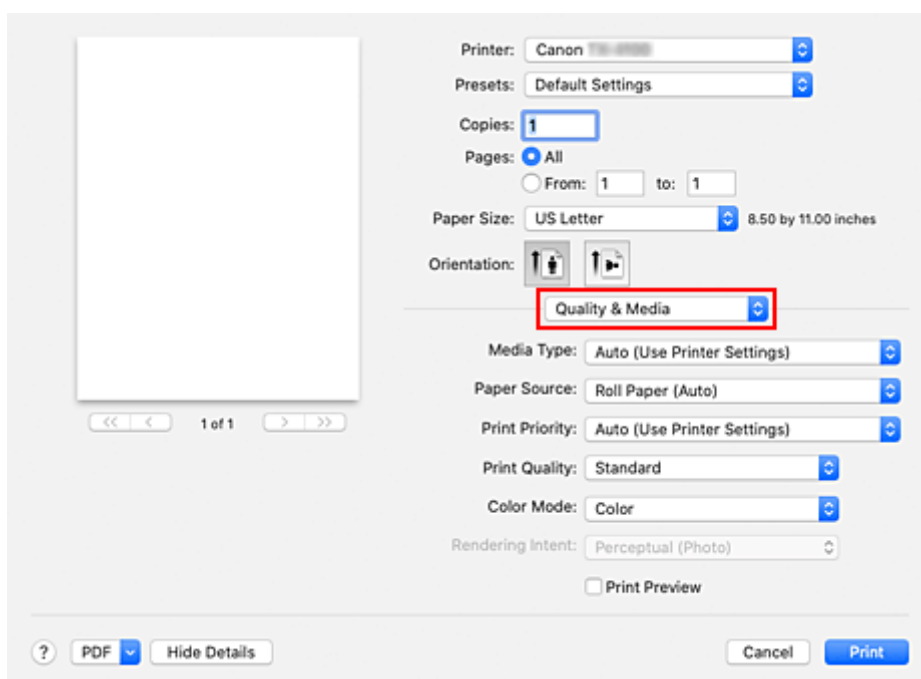

6. Выберите тип носителя.

В разделе **Тип носителя (Media Type)** выберите тип бумаги, загруженной в принтер.

Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

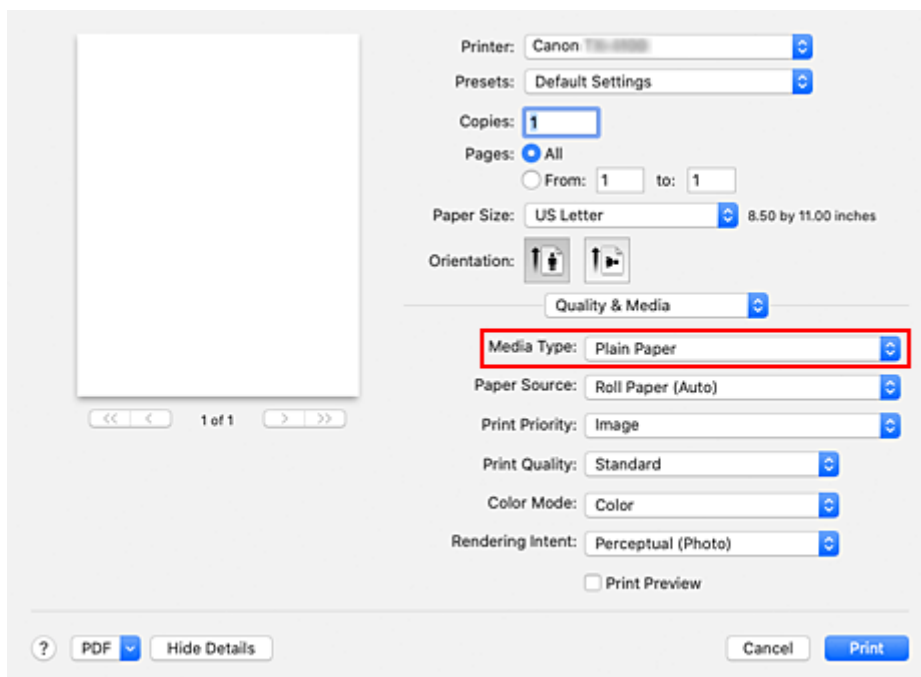


»»» **Внимание!**

- В разделе **Наборы настроек (Presets)** щелкните **Сохранить текущие параметры как наборы настроек... (Save Current Settings as Preset...)** для [регистрации выбранных параметров](#).
- Сведения о фирменной бумаге Canon или о проверенной бумаге для Canon см. в разделе "Список сведений о бумаге".

7. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

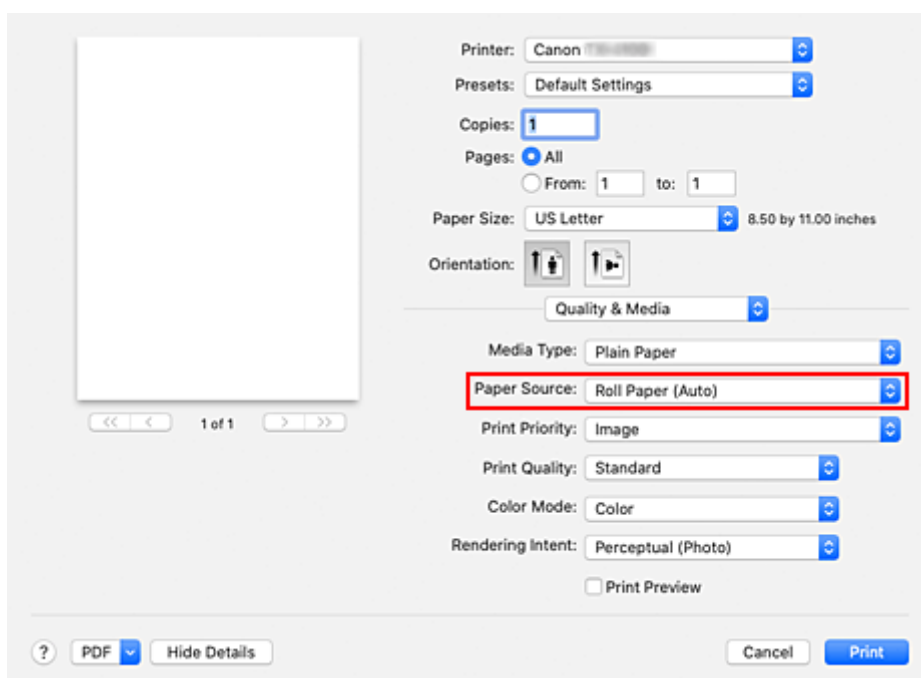


»»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

8. Выберите приоритет печати

Для параметра **Приоритет печати (Print Priority)**, выберите значение **Изображение (Image)**, **Линейная графика/Текст (Line Drawing/Text)**, или **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** в зависимости от поставленной цели.

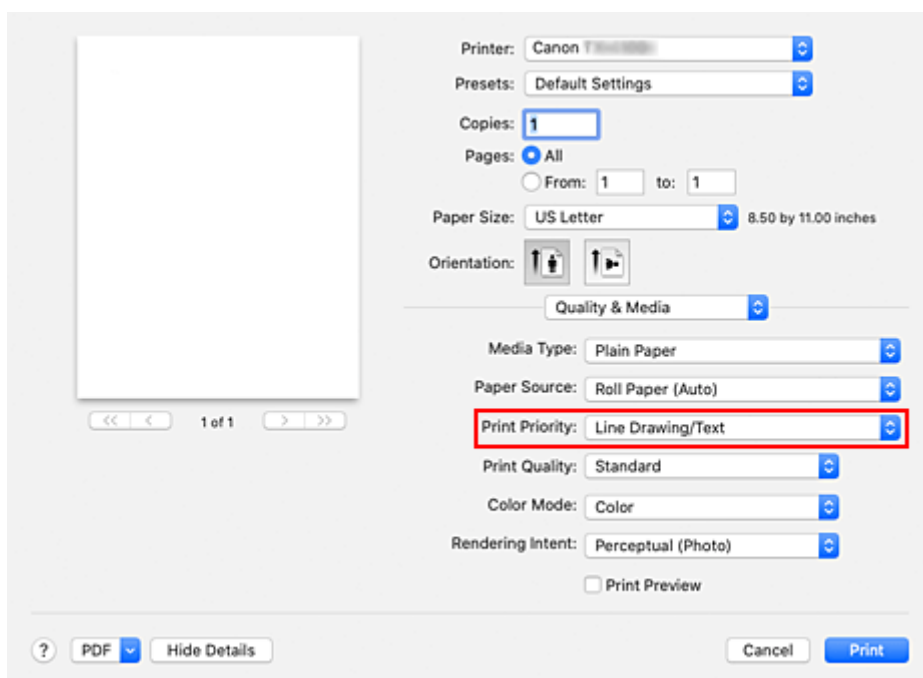


»»» Внимание!

- Доступные приоритеты печати зависят от настроек типа носителя.

9. Выберите качество печати.


Для параметра **Качество печати (Print Quality)**, выберите значение **Высокое (High)**, **Стандарт (Standard)** или **Быстрая (Fast)** в зависимости от поставленной цели.

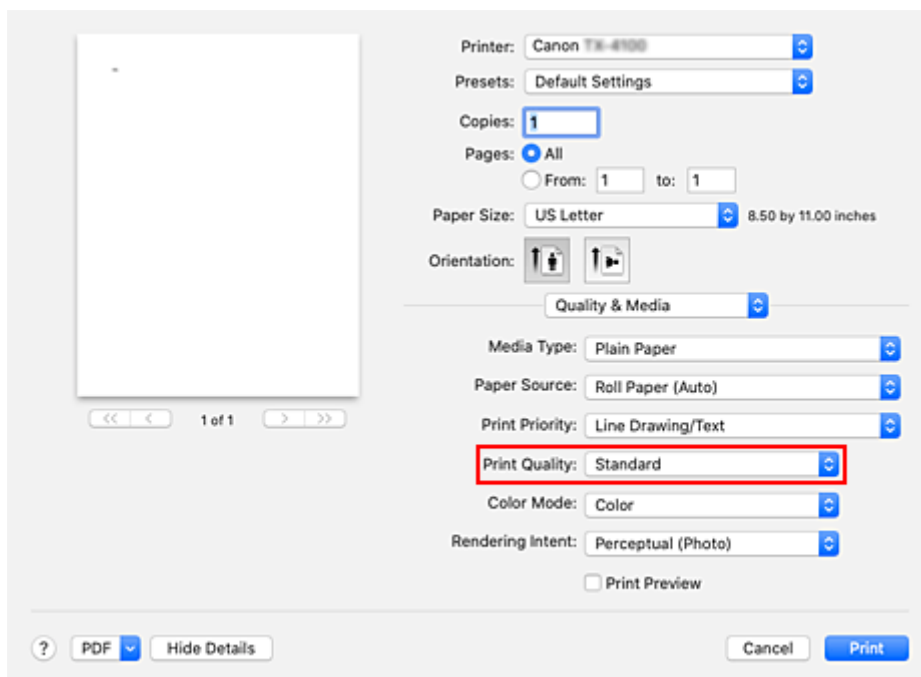

»»» Внимание!


- Набор параметров качества печати, доступных для выбора, может различаться в зависимости от конфигурации печати.

10. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

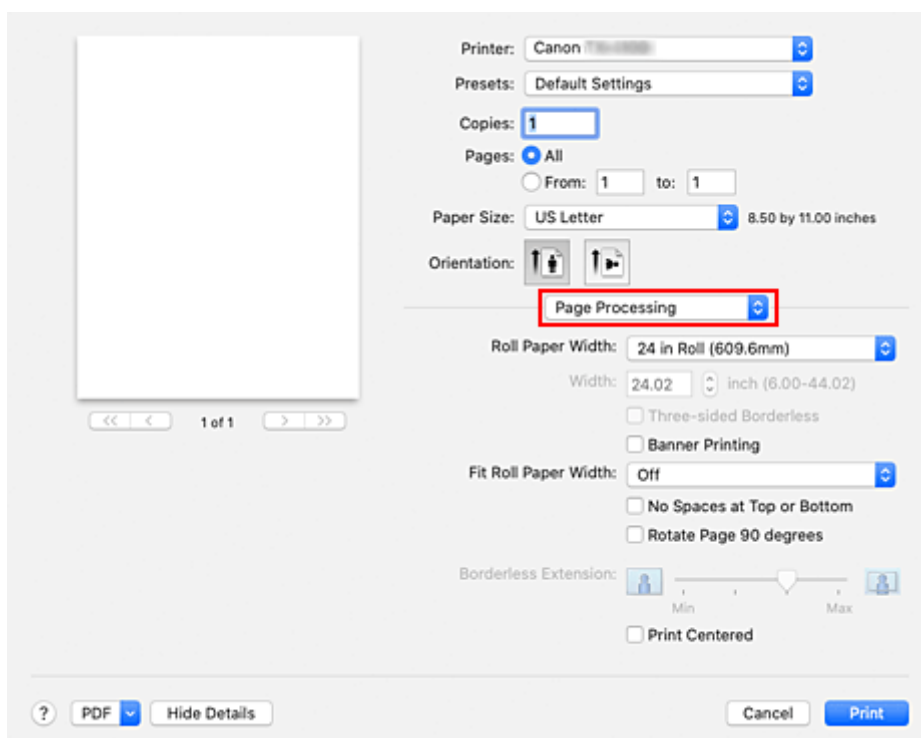

11. Выбор ширины рулона бумаги

Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

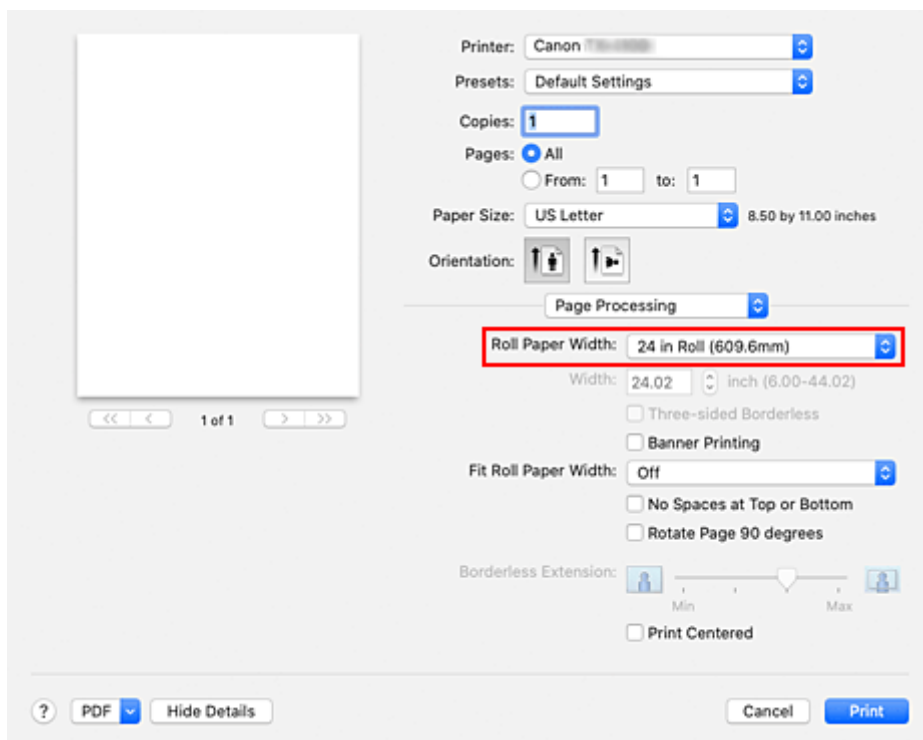


»»» Внимание!

- Если в качестве источника бумаги выбран лист бумаги, параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** недоступен для выбора.

12. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати документ будет напечатан в соответствии с типом и размером носителя.

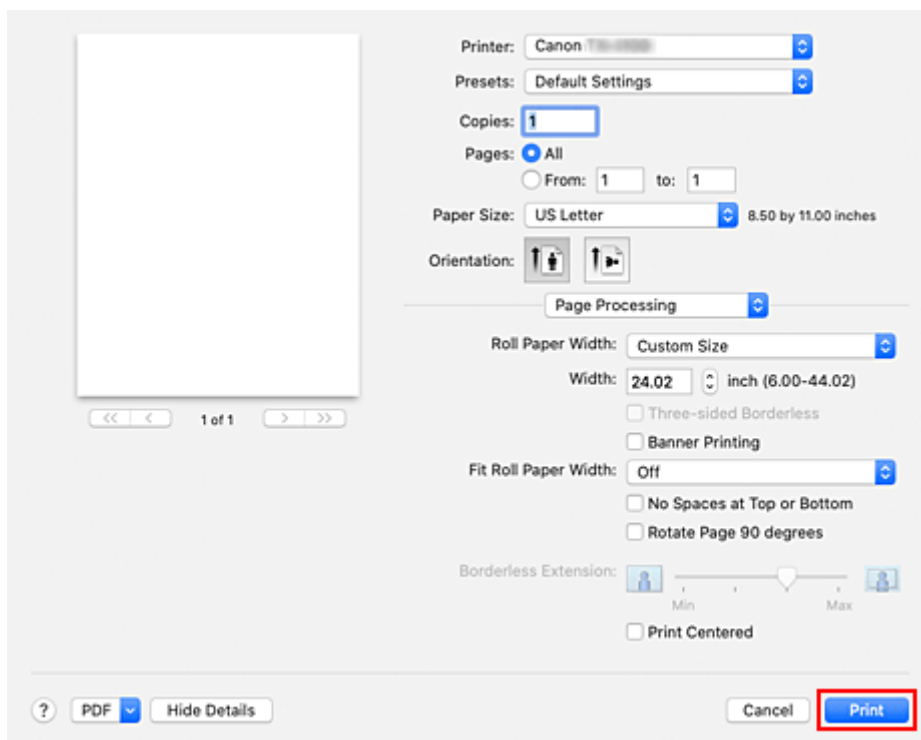


Примечание.


- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

Настройка количества копий и порядка печати


Разобрать страницы (Collate pages) и Обращение (Reverse)

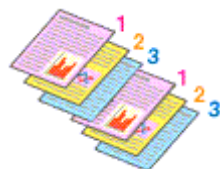

Разобрать страницы (Collate pages) и Обычная (Normal)

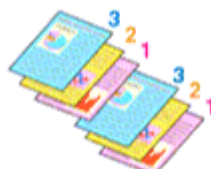


Обращение (Reverse)

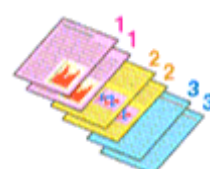

Ниже описана процедура указания количества копий и порядка печати страниц:

1. Задайте число копий для печати.

Укажите число копий для печати в пункте **Копии (Copies)** в [Диалоговое окно "Печать"](#).

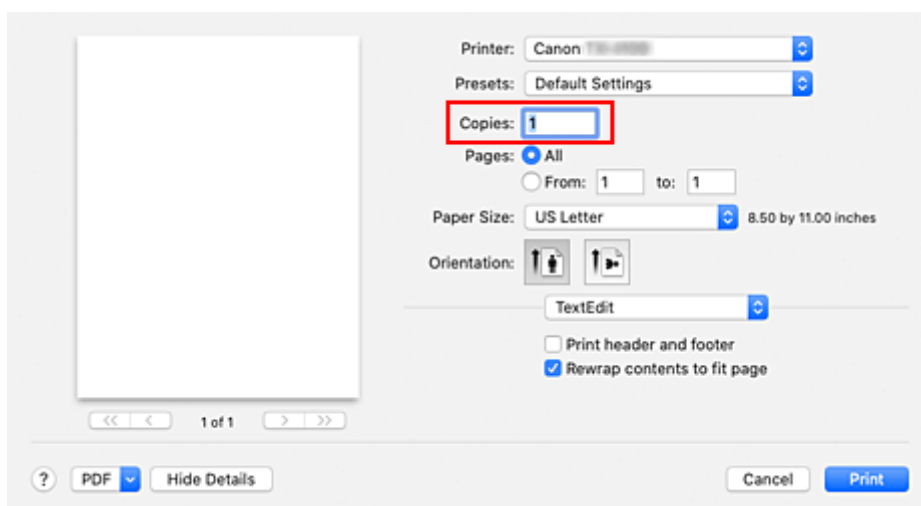

2. Выберите пункт **Обращение с бумагой (Paper Handling)** во всплывающем меню

3. Установите флажок **Разобрать страницы (Collate pages)**, чтобы указать несколько копий в поле **Копии (Copies)**

Установите флажок **Разобрать страницы (Collate pages)**, чтобы напечатать подряд все страницы одной копии.


Снимите этот флажок, чтобы напечатать подряд все копии каждой страницы.

4. Задайте порядок печати.

Установите флажок **Порядок стр. (Page Order)**.

При выборе значения **Обратный порядок (Reverse)** печать начнется с последней страницы.

При выборе значений **Автоматически (Automatic)** или **Обычный порядок (Normal)** печать начнется с первой страницы.

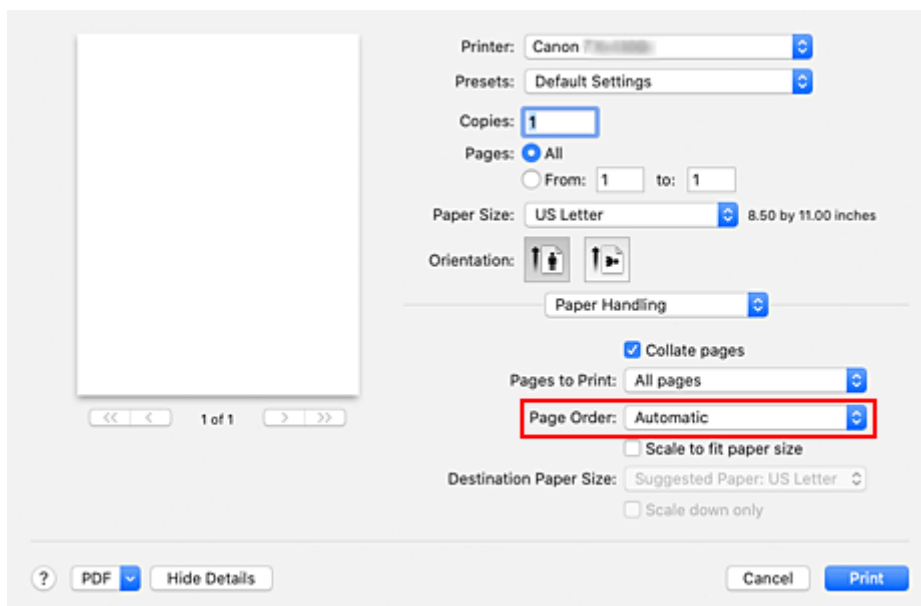

5. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати указанное количество копий будет напечатано в установленном порядке.

»»» Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой создан документ, предусмотрены такие же функции, укажите параметры в драйвере принтера. Однако если получаются неприемлемые результаты, задайте параметры функций в приложении. Если указать количество копий и порядок печати как в прикладной программе, так и в этом драйвере принтера, общее количество копий может оказаться равным произведению двух заданных значений или печать может выполняться не в заданном порядке.

Использование блока рулона для 2-уровневого размещения рулонов

- О 2-уровневом переключении между рулонами
- Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
- Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
- Как переключаться между рулонами бумаги
- Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

О 2-уровневом переключении между рулонами

Можно загружать в принтер рулоны бумаги на двух уровнях — верхний уровень (Рулон 1) и нижний уровень (Рулон 2) — и автоматически переключаться между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Печать с автоматическим переключением между Рулоном 1 и Рулоном 2 называется "2-уровневым переключением между рулонами".

- Инструкции по настройке бумаги см. в разделе "[Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием.](#)"
- Процедура 2-уровневой замены рулона описана в разделе "[Печать с автоматическим переключением между верхним и нижним рулонами бумаги.](#)"
- Инструкции по переключению между Рулоном 1 и Рулоном 2 для некоторых случаев описаны в разделе "[Как переключаться между рулонами бумаги.](#)"

Обращайтесь к этому разделу, если документ не может быть напечатан, как задумано или необходимо.

Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием

Если требуется переключаться между 2-мя уровнями рулонов, установите рулоны бумаги на верхний и нижний уровень принтера одним из описанных ниже способов в зависимости от планируемого использования.

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с размером бумаги, указанным в задании печати

Установите два рулона бумаги одного типа и различной ширины в верхний и нижний лотки.

Пример установки бумаги

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон 24 д. (609,6 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Обычная бумага

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати

Установите два рулона бумаги одной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки.

Или установите два рулона бумаги различной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки.

Настройка бумаги (пример 1)

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Бумага с покрытием Canon

Настройка бумаги (пример 2)



Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон 24 д. (609,6 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Бумага с покрытием Canon

Внимание!

- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите используемую бумагу в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Информацию об установке рулонов в принтер см. в разделе "[Операции с рулонами](#)".
- Если в верхний и нижний лотки установлены рулоны бумаги различного типа и ширины, будет использован рулон с типом бумаги, указанным в задании печати.
В зависимости от параметров может возникнуть ошибка, приводящая к использованию неверного рулона бумаги. В этом случае рекомендуется вместо 2-уровневого переключения между рулонами вручную выбрать рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 для печати.

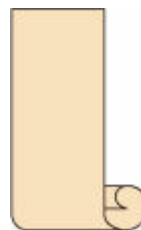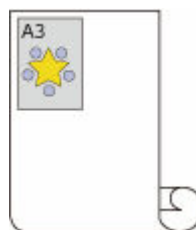

Документ
Размер: A3
Тип носителя: Обычная бумага

Рулон 1:
ISO A1/A2
Обычная бумага

Рулон 2:
ISO A3/A4
Глянцевая бумага

- Чтобы узнать, как переключаться между лотками подачи бумаги, см. раздел "[Как переключаться между рулонами бумаги](#)".

Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней

Можно печатать с автоматическим переключением между Рулоном бумаги 1 и Рулоном бумаги 2 в зависимости от задания печати.

Процедура печати с автоматическим переключением между Рулоном бумаги 1 и Рулоном бумаги 2 описана ниже:

1. Выберите размер бумаги в [диалоговом окне печати](#)

Для параметра **Размер бумаги (Paper Size)** выберите тот же размер, что и в исходном документе, созданном прикладной программой.

2. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**


3. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в разделе **Тип носителя (Media Type)**.

Если выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

4. Выберите источник бумаги.

Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**.

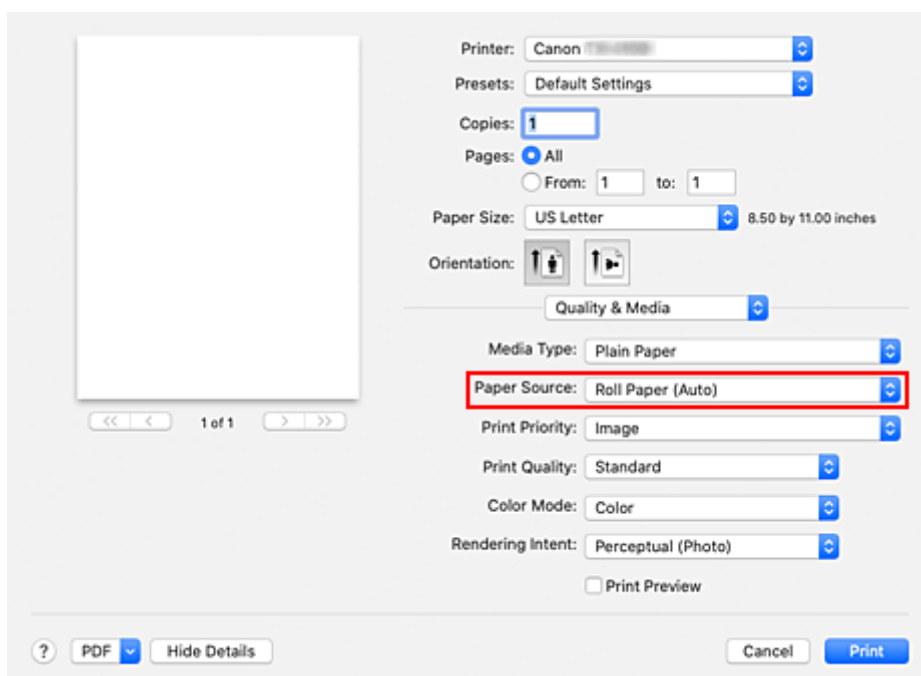


»»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

5. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

6. Выбор ширины рулона бумаги

Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

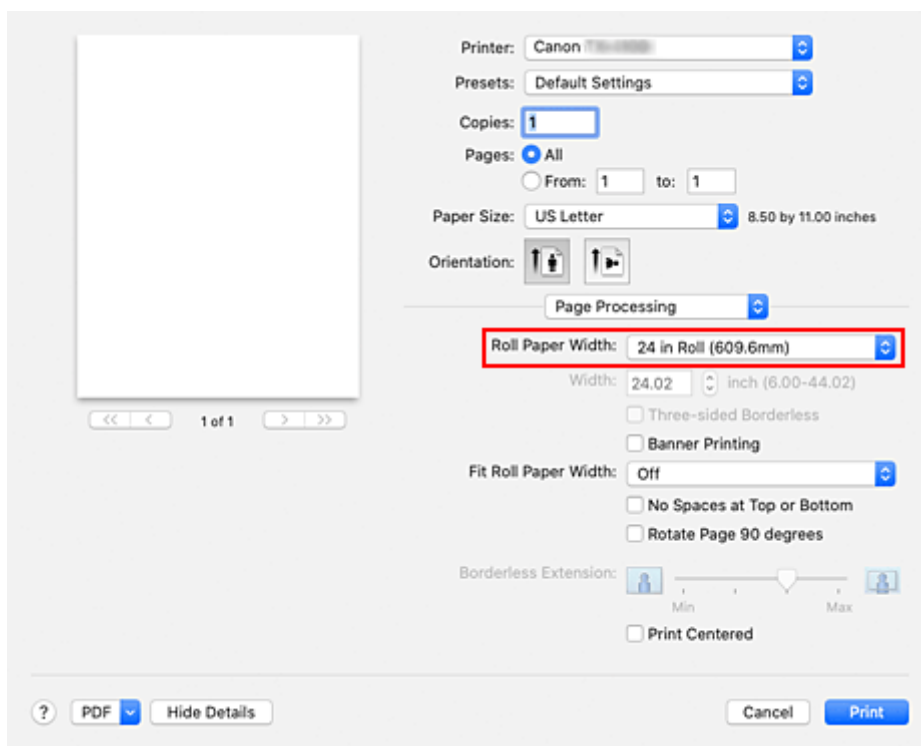

7. Выбор способа печати для рулона бумаги

При печати с увеличением или уменьшением исходного документа в соответствии с шириной рулона бумаги выберите **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** или **Вкл. (без полей) (On (Borderless))** для пункта **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.

8. Выполните настройку других пунктов.

Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)** для поворота документа на 90 градусов.


»»» Примечание.

- Если повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов и распечатать его горизонтально, можно сэкономить бумагу в зависимости от размера бумаги.


»»» Внимание!

- Если установлен флажок **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)**, и длина документа по вертикали не соответствует ширине, установленной для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, при попытке печати возникает ошибка. Поэтому для использования этой функции правильно установите параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** в соответствии с шириной одного из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

Документ



Ширина рулона:
Рулон ISO A1/A2 (594,0 мм)

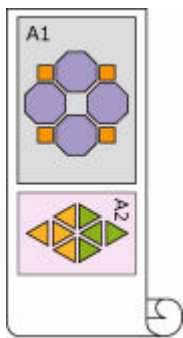

- Если рулоны бумаги, загруженные на верхний и нижний уровни, отличаются по типу носителя, документ будет напечатан на рулоне, который соответствует типу носителя, указанному в задании печати.
Если документ поворачивается на 90 градусов для печати и рулоны бумаги на верхнем и нижнем уровнях отличаются по ширине и типу носителя, установите верное сочетание ширины и типа носителя, чтобы они соответствовали одному из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

9. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати источник бумаги автоматически меняется на рулон.

»»» Внимание!

- Если на панели управления в разделе **Параметры устройства (Printer settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** -> для параметра **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** установлено значение **Не определять размер (Do not identify size)**, документ может быть напечатан на неверном рулоне бумаги. Перед печатью убедитесь, что для параметра на панели управления задано значение **Определить размер (Identify size)**.
- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите используемую бумагу в разделе "Список сведений о бумаге".

»»» Примечание.

- Сведения о том, как переключаться между уровнями в зависимости от задания печати, см. в разделе "[Как переключаться между рулонами бумаги](#)".

Как переключаться между рулонами бумаги

В этом разделе приводятся инструкции по переключению между рулонами бумаги, установленными в верхнем и нижнем лотках принтера. Обращайтесь к этому разделу по необходимости, например, когда печать происходит не так, как ожидалось, и т.д.

При выборе значения **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)** автоматически выбирается наиболее подходящий для конкретного задания печати рулон бумаги.

Выбор рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2 определяется алгоритмом на основе 7 условий, приведенных в таблице.

В таких случаях **Параметры устройства (Printer settings) -> Параметры бумаги (Paper-related settings) -> Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** на панели управления принтера изменятся в зависимости от результатов выполнения описанного ниже алгоритма.

- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Пауза (Pause)** или **Выполняемая работа (Hold job)**
- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Отображать предупрежд. (Display warning)** или **Не определять (Do not detect)**

Внимание!

- Если нижний блок рулона не загружен или если загружен блок рулона в режиме приема, автоматическое переключение между рулонами бумаги невозможно.

Примечание.

- Если отображается "Ошибка" или "На удержании", замените бумагу в соответствии с требованиями задания печати.
- Чтобы снизить расход бумаги, рекомендуется настроить панель управления на принтере как указано ниже.
 - В разделе **Параметры устройства (Printer settings) -> Параметры бумаги (Paper-related settings)** установите для параметра **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** значение **Определить размер (Identify size)**
 - В окне параметров бумаги -> (Все типы бумаги) -> **Параметры бумаги (Paper settings) -> Дополнит. (Advanced)** установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** значение **Включить (Enable)**

Если для параметра Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch) установлено значение Пауза (Pause) или Выполняемая работа (Hold job)

Условие		Ситуация	Результат
Усло- вие 1	Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет достаточную длину	Выбрать рулон бумаги достаточной длины

		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными	К условию 2
		В меню принтера для параметра Распр.оставшаяся часть рул. (Manage remaining roll amount) установлено значение Выключить (Disable) (длина рулона бумаги не может быть определена)	
Условие 2	Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги	Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги
		Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги	Ошибка / На удержании
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги	К условию 3
Условие 3	Как в меню принтера изменился параметр Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)?	Он изменился на Не определять размер (Do not identify size)	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1
		Он изменился на Определить размер (Identify size)	К условию 4
Условие 4	Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей	Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей	К условию 5
Условие 5	Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати	Выбрать рулон бумаги подходящей ширины
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати	Ошибка / На удержании

		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати	К условию 6
		Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати	
Условие 6	Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.	Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Ошибка
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2	К условию 7
Условие 7	Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?	Ширина рулонов отличается	Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати
		Ширина рулонов совпадает	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1

*1 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

Если для параметра Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch) установлено значение Отображать предупрежд. (Display warning) или Не определять (Do not detect)

Условие		Ситуация	Результат
Условие 1	Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет достаточную длину	Выбрать рулон бумаги достаточной длины

		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными	К условию 2
		В меню принтера для параметра Распр.оставшаяся часть рул. (Manage remaining roll amount) установлено значение Выключить (Disable) (длина рулона бумаги не может быть определена)	
К условию 2	Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги	Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги
		Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги	К условию 3
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги	
Условие 3	Как в меню принтера изменился параметр Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)?	Он изменился на Не определять размер (Do not identify size)	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1
		Он изменился на Определить размер (Identify size)	К условию 4
Условие 4	Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей	Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей	К условию 5
Условие 5	Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати	Выбрать рулон бумаги подходящей ширины
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати	К условию 6

		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати	
		Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати	
Условие 6	Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.	Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	К условию 7
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2	
Условие 7	Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?	Ширина рулонов отличается	Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати
		Ширина рулонов совпадает	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *1

*1 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

Выберите параметры блока рулона в драйвере принтера, чтобы они отражали параметры принтера. Если выбрать параметры блока рулона в драйвере принтера, чтобы они отражали параметры принтера, то способы подачи бумаги, которые можно установить в драйвере принтера, изменятся в соответствии с состоянием принтера.

Процедура выбора параметров блока рулона в драйвере принтера таким образом, чтобы они отражали параметры принтера.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**
2. Выберите название модели из списка принтеров и нажмите **Параметры и запасы... (Options & Supplies...)**
3. Повторение параметров блока рулона

При использовании нижнего лотка (рулона бумаги 2) в качестве лотка подачи бумаги установите флажок **Блок рулона (Roll Unit)** на вкладке **Параметры (Options)** (или на вкладке **Драйвер (Driver)**).

»»» Внимание!

- Если блок рулона нижнего лотка не установлен или располагается в устройстве намотки, снимите флажок **Блок рулона (Roll Unit)**.

»»» Примечание.

- Параметры блока рулона автоматически обновляются, даже при печати с драйвера принтера.

Изменение качества печати и коррекция графических данных

- **Настройка цветового баланса**
- **Установка уровня «Качество печати» (Другое)**
- **Печать цветного документа в черно-белом варианте**
- **Указание режима корректировки цвета**
- **Настройка яркости**
- **Настройка контрастности**

Настройка цветового баланса

Во время печати можно настроить оттенки цветов.

Поскольку эта функция настраивает цветовой баланс путем изменения соотношения чернил для каждого цвета, она меняет общий цветовой баланс документа. Если нужно значительно изменить баланс цветов, используйте прикладную программу. Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета.

В следующем примере показана ситуация, когда цветовой баланс используется для усиления голубого и ослабления желтого, то есть в целом цвета становятся более однотипными.




Без настройки Выполните настройку цветового баланса

Настройка цветового баланса осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Параметры цвета (Color Options)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)
2. Выполните настройку цветового баланса

Для следующих цветов имеются отдельные регуляторы: **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)** и **Желтый (Yellow)**. Каждый цвет становится интенсивнее при перемещении соответствующего регулятора вправо. Если переместить соответствующий регулятор влево, интенсивность цвета уменьшится. Например, если голубой цвет становится слабее, красный выделяется сильнее. Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

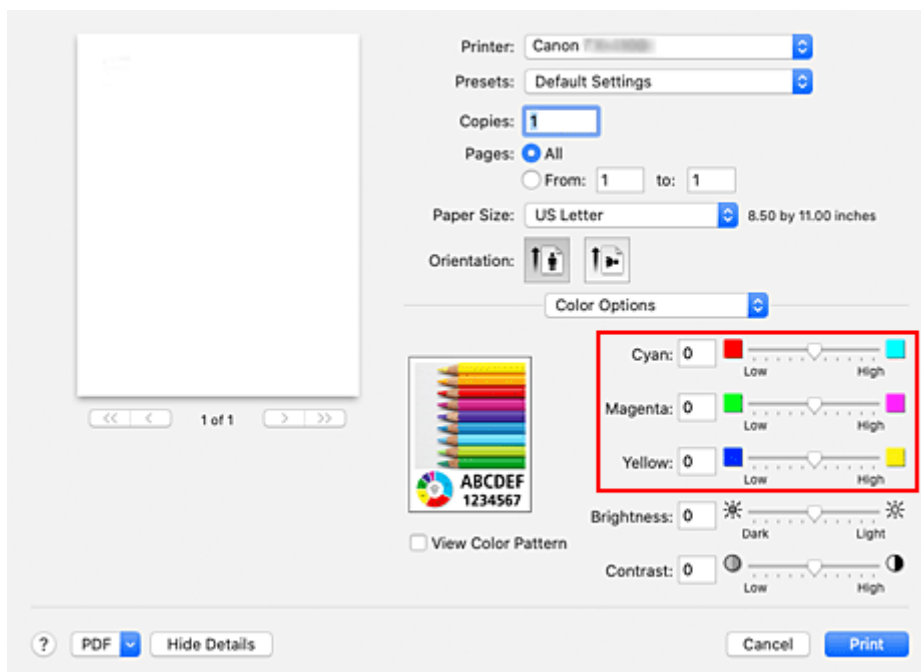

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати документ будет напечатан в соответствии с настройкой цветового баланса.

»»» Внимание!

- Если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, настройка баланса цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) недоступна.
- Если для параметра **Сопоставление цветов (Color Matching)** выбрать значение **ColorSync**, то значения цветового баланса (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) будут затенены и недоступны.

См. также

- ➡ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- ➡ [Указание режима коррективы цвета](#)
- ➡ [Настройка яркости](#)
- ➡ [Настройка контрастности](#)


Установка уровня качества печати (дополнительные настройки)

Уровень качества печати можно установить в разделе **Другое (Custom)**.

Порядок действий для выбора уровня качества печати описан ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)
2. Выберите качество печати.

Выберите значение **Другое (Custom)** для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

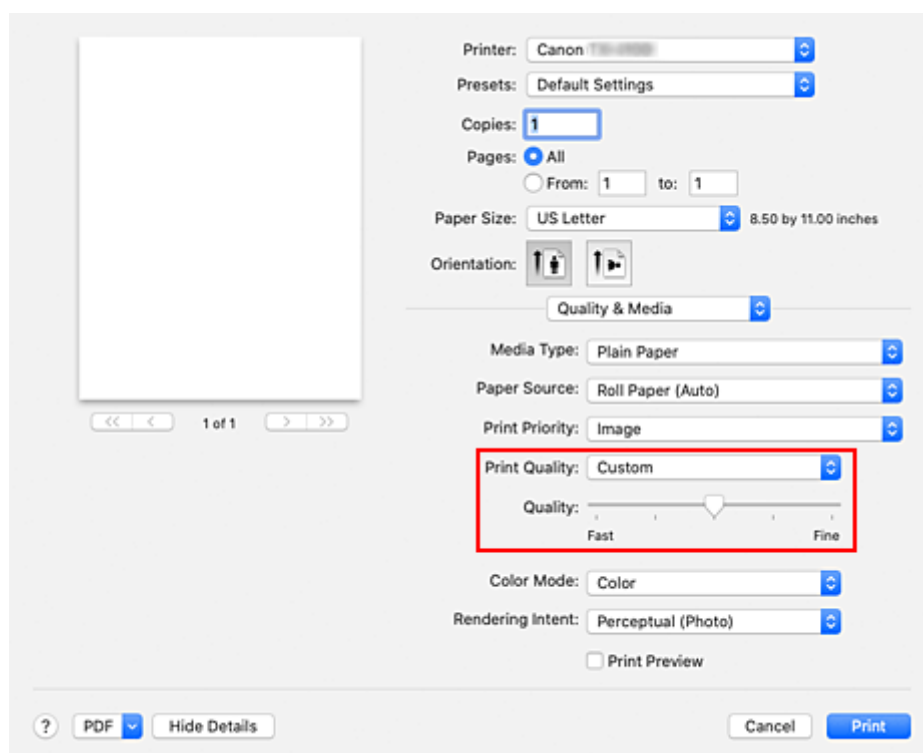

Внимание!

- Если значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** выбрано для параметра **Тип носителя (Media Type)**, невозможно выбрать значение **Другое (Custom)**.

3. Установите уровень качества печати.

Выберите уровень качества печати, перемещая регулятор **Качество (Quality)**.

Внимание!

- Некоторые уровни качества печати могут быть недоступны для выбора — это зависит от значения параметра "Тип носителя".

4. Завершите настройку.


Нажмите **Печать (Print)**.

При печати данные изображения будут печататься с выбранным качеством.

См. также

- ➡ [Указание режима корректировки цвета](#)
- ➡ [Настройка цветового баланса](#)
- ➡ [Настройка яркости](#)
- ➡ [Настройка контрастности](#)

Печать цветного документа в монохромном режиме

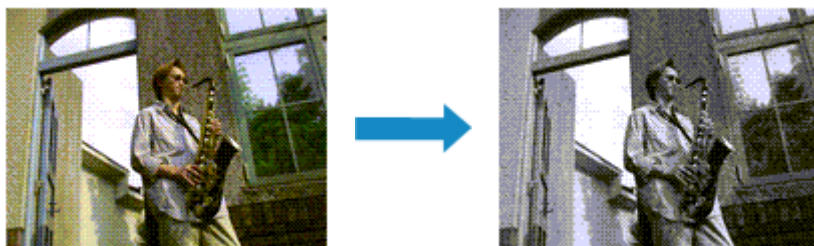


Процедура печати цветного документа в черно-белом варианте описана ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

2. Выберите монохромную печать

Выберите значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)**.

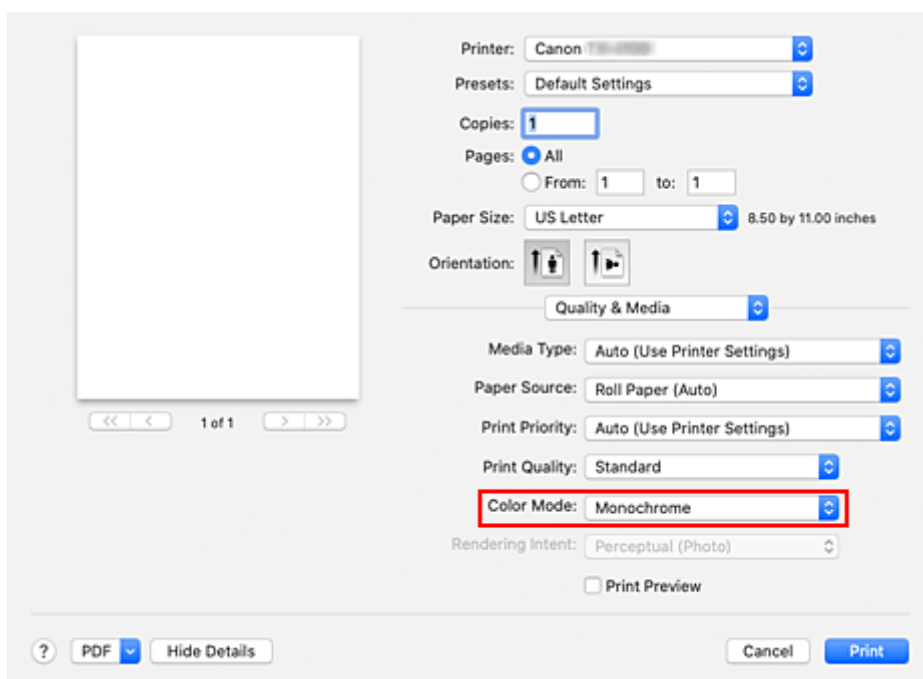

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати данные документа преобразуются в оттенки серого. Это позволяет напечатать цветной документ в черно-белом варианте.

Примечание.

- При монохромной печати могут использоваться не только черные чернила, но и другие.

»» Внимание!

- В зависимости от настроек **Тип носителя (Media Type)** и **Приоритет печати (Print Priority)**, параметр **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** может быть недоступен.

Указание режима коррективки цвета


С помощью функции Корректировка цвета задается метод настройки цветов, соответствующий типу печатаемого документа.

Обычно при печати данных драйвер принтера автоматически настраивает цвета.

Если вы хотите выполнять печать, эффективно используя цветовое пространство изображения или указав профиль ICC из прикладной программы, выберите **ColorSync**. Чтобы выполнить печать с коррективкой цветов драйвером принтера, выберите пункт **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)**.

Порядок действий для настройки параметра Корректировка цвета описан ниже:

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

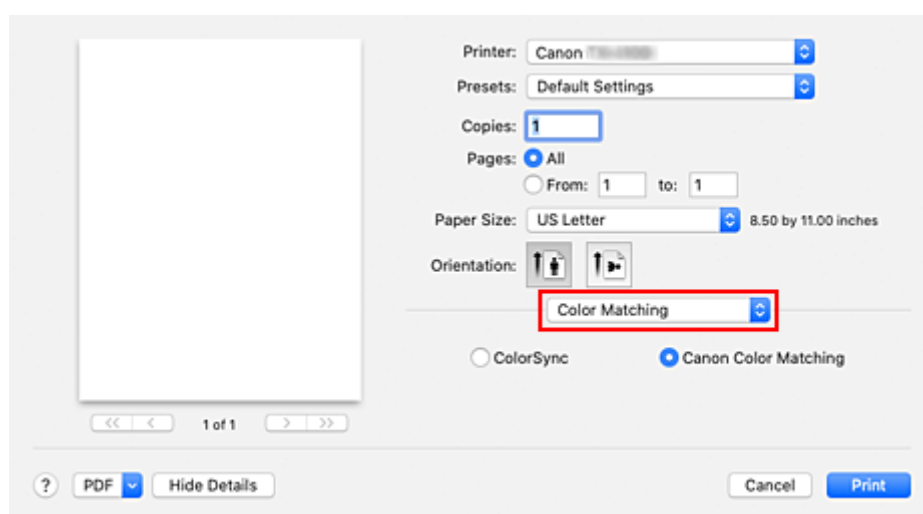

2. Выберите коррективку цвета.

Выберите необходимый пункт ниже.

Синхронизация цвета (ColorSync)

Выполните коррективку цвета путем синхронизации цвета.

Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)

Драйвер выполнит необходимые настройки при печати.

Сведения о сопоставлении драйвера см. в разделе "[Настройка цветов с помощью драйвера принтера](#)."

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати данные документа будут напечатаны с использованием указанного способа коррективки цвета.

»»» Внимание!

- Если ICC-профиль для печати указан в прикладной программе, то в зависимости от приложения пункт **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)** нельзя выбрать, поскольку значение параметра **ColorSync** выбирается автоматически.
- Необходимо задать значение параметра **Качество и носители (Quality & Media)**, даже если выбран пункт **ColorSync** или **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)**.

См. также

- ➡ [Оптимальная фотопечать графических данных](#)
- ➡ [Настройка цветов с помощью драйвера принтера](#)
- ➡ [Печать с использованием ICC-профилей \(указание ICC-профиля из прикладной программы\)](#)
- ➡ [Печать с использованием ICC-профилей \(указание ICC-профиля из драйвера принтера\)](#)

Оптимальная фотопечать графических данных

Когда мы печатаем изображения, снятые цифровыми камерами, иногда нам кажется, что оттенки при выводе на печать отличаются от тех, которые мы видим на исходном изображении или на экране монитора.

Чтобы результат печати в наибольшей степени соответствовал желаемому по оттенкам, необходимо выбрать способ печати, который лучше всего подходит для используемой прикладной программы или поставленной вами цели.

Настройка цветов

Различные устройства, например цифровые камеры, сканеры, мониторы и принтеры, воспроизводят цвета различными методами. Настройка (согласование) цветов представляет собой способ представления зависимых от устройств цветов в виде общего цветового пространства.

В операционную систему macOS встроена система настройки цветов, которая называется "ColorSync".

sRGB — одно из общепринятых и наиболее часто используемых цветовых пространств.

ICC-профили преобразуют зависимые от устройств цвета в общее цветовое пространство.

Используя ICC-профиль и выполнив настройку цветов, можно очертить цветовое пространство графических данных в пределах той области воспроизведения цветов, которая доступна для данного принтера.

»»» Примечание.

- Обычно отсканированные изображения сохраняются в формате JPEG. Некоторые цифровые камеры сохраняют изображения в формате RAW. Данные RAW служат для сохранения изображения в формате, требуемом для обеспечения возможности дальнейшей обработки изображения на компьютере. Можно вставить тег ICC-профиля ввода в файл, записанный в формате RAW, с помощью специального программного приложения.

Выбор метода печати, соответствующего графическим данным

Рекомендуемый способ печати зависит от цветового пространства изображения или используемой прикладной программы.

Существуют два типовых способа печати.

Проверьте цветовое пространство изображения и используемой прикладной программы, а затем выберите подходящий способ печати.

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Описывает процедуру печати с использованием функции корректировки цвета драйвера принтера.

Выберите эту функцию при печати изображений близких к тем, что отображаются на мониторе, например, если исправлены цвета при проверке печатаемого изображения на мониторе.

Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)

Описывает процедуру печати с эффективным использованием цветового пространства изображения.

Можно печатать с использованием общего цветового пространства, настроив прикладную

программу и драйвер принтера, чтобы управление цветом соответствовало входному ICC-профилю изображения.

Метода настройки драйвера принтера может различаться в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Чтобы использовать сопоставление драйвера принтера при печати, включите функцию корректировки цвета в драйвере принтера. Сопоставление драйвера принтера обеспечивает точное применение характеристик данных, отображаемых на мониторе, и позволяет получить результаты печати на отпечатках, близкие к тому, что отображается на мониторе.

Внимание!


- При печати с использованием сопоставления драйвера принтера Canon рекомендует настроить монитор и окружающее освещение следующим образом:
 - Монитор
Цветовая температура: D50 (5000K)
Яркость: От 100 до 120 кд/м²
Гамма: 2,2
 - Свет окружающей среды
Флуоресцентный свет для оценки цвета D50 (цветовая температура 5000K, высокие свойства цветопередачи)
Яркость при просмотре напечатанного материала: 500 лк ± 125 лк

Примечание.

- Если печать выполняется из приложения, которое позволяет распознавать и указывать ICC-профили, используйте ICC-профиль для печати в прикладной программе и выберите элементы настроек, управляющие цветом.

Порядок действий для настройки цветов с помощью драйвера принтера описан ниже:

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

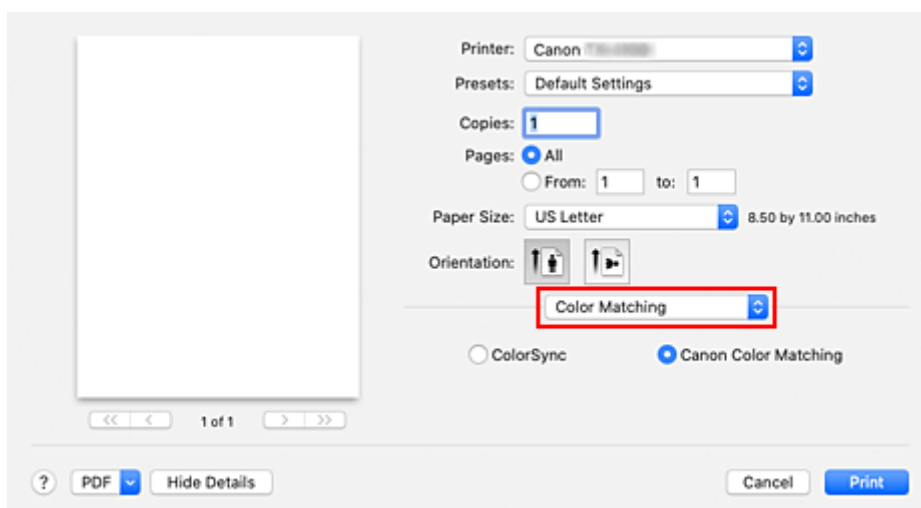

2. Выберите корректировку цвета.

Выберите **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)**.

3. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**

4. Выберите метод рендеринга.

Выберите метод настройки цветов в разделе **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))

Обеспечивается естественное воссоздание цветов на обычных фотографиях и плавная градация. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

Насыщенность (постер/САПР) (Saturation (Poster/CAD))

Обеспечивается передача ярких цветов на таких материалах, как плакаты. Кроме того, печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

Без коррективы цвета (No Color Correction)

Выполнение печати без согласования цветов.

»»» Внимание!

- Если значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** выбрано для параметра **Тип носителя (Media Type)**, параметр **Метод рендеринга (Rendering Intent)** будет недоступен для выбора. Цвета будут откорректированы в соответствии с параметрами устройства.

5. Выполните настройку других пунктов.

Во всплывающем меню выберите **Параметры цвета (Color Options)**. При необходимости отрегулируйте баланс цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) и настройте **Яркость (Brightness)** и **Контраст. (Contrast)**.

6. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати драйвер принтера применит заданную настройку цветов.

См. также

- ➡ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- ➡ [Указание режима коррективы цвета](#)
- ➡ [Настройка цветового баланса](#)
- ➡ [Настройка яркости](#)
- ➡ [Настройка контрастности](#)


Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)

При печати из программы Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional или любой другой прикладной программы, которая позволяет определять и указывать входные ICC-профили, принтер использует систему управления цветом (ColorSync), встроенную в macOS. Принтер печатает внесенные с помощью прикладной программы изменения и исправления, эффективно используя цветовое пространство установленного ICC-профиля, указанного в графических данных.

Чтобы использовать данный метод печати, пользуйтесь приложением, чтобы выбрать настройки управления цветом и указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати в данных изображения. Даже если Вы используете ICC-профиль печати, который сами создали, убедитесь, что в приложении выбраны необходимые элементы управления цветом.

Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

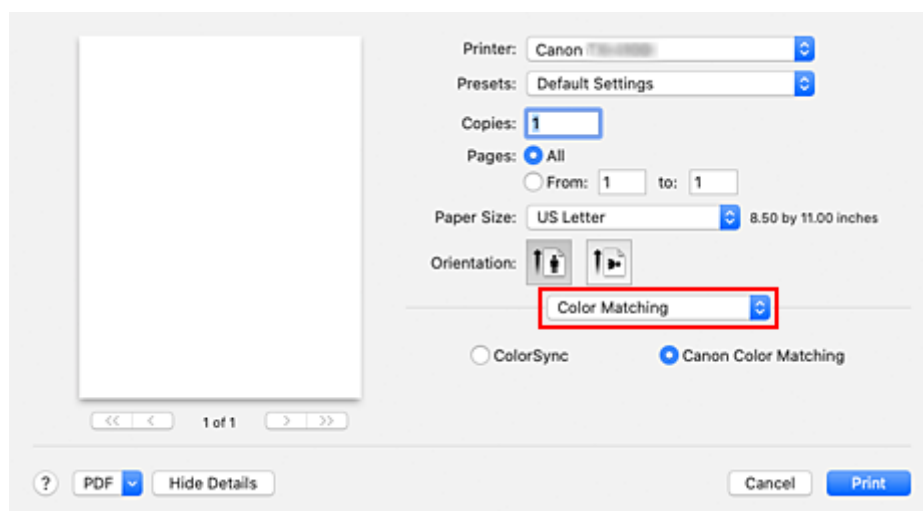

2. Выберите коррективку цвета.

Выберите **Синхронизация цвета (ColorSync)**.

Для параметра **Профиль (Profile)** можно оставить установленное значение **Автоматически (Automatic)**.

»»» Внимание!

- В зависимости от используемой прикладной программы, возможно, не удастся выбрать элементы настройки, отличные от **Синхронизация цвета (ColorSync)**.
- Если выбрать для параметра **Профиль (Profile)** значение, отличное от **Автоматически (Automatic)** или "ICC-профиль для печати на бумаге" (ICC-профиль для печати на бумаге), принтер не сможет выполнить печать с правильными цветами.

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.


См. также

- ➡ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- ➡ [Указание режима корректировки цвета](#)
- ➡ [Настройка цветового баланса](#)
- ➡ [Настройка яркости](#)
- ➡ [Настройка контрастности](#)

Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера)

Когда печать выполняется из приложения, которое не позволяет идентифицировать или указать ICC-профили, принтер печатает с использованием цветового пространства, указанного во входном ICC-профиле (sRGB), содержащемся в данных.

1. Выберите **Согласование цветов (Color Matching)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

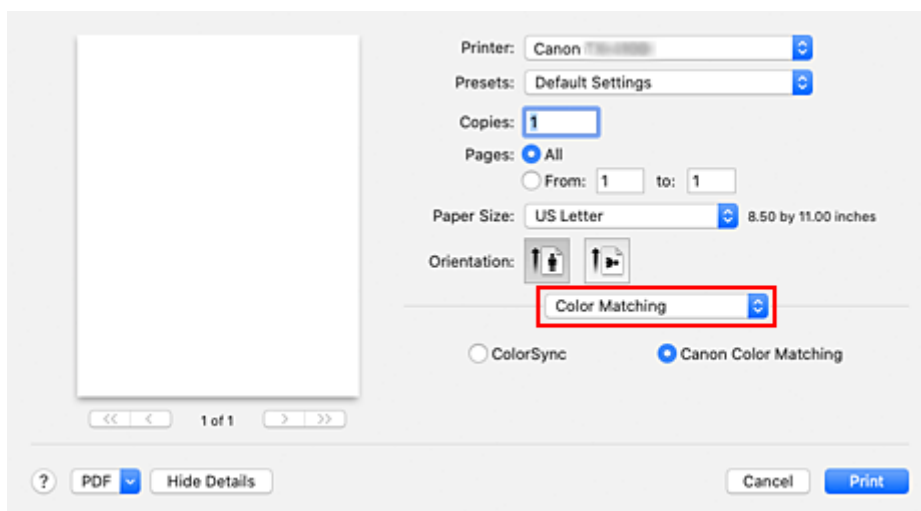

2. Выберите коррективку цвета.

Выберите **Синхронизация цвета (ColorSync)**.

Для параметра **Профиль (Profile)** можно оставить установленное значение **Автоматически (Automatic)**.

»»» Внимание!

- Если выбрать для параметра **Профиль (Profile)** значение, отличное от **Автоматически (Automatic)** или "ICC-профиль для печати на бумаге" (ICC-профиль для печати на бумаге), принтер не сможет выполнить печать с правильными цветами.

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.

»»» Внимание!

- Установленный ICC-профиль нельзя указать из драйвера принтера.

См. также

- ➔ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- ➔ [Указание режима коррективки цвета](#)
- ➔ [Настройка цветового баланса](#)

- ➡ [Настройка яркости](#)
- ➡ [Настройка контрастности](#)

Настройка яркости

Можно делать ярче или темнее цвета всего изображения при печати.

Следующий пример демонстрирует затемнение светлых цветов при печати изображения.



Без настройки



Затемнение светлых цветов


Настройка яркости осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Параметры цвета (Color Options)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

2. Настройте яркость

При перемещении ползунка **Яркость (Brightness)** вправо цвета становятся ярче, а при перемещении влево — темнее.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от -50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

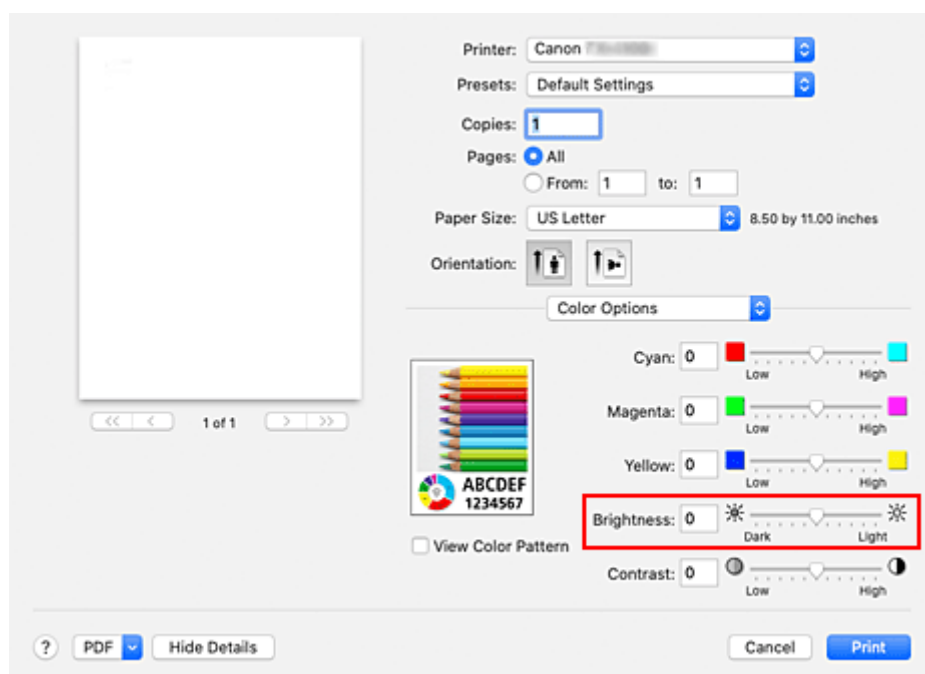

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

Когда печать будет запущена, данные будут напечатаны с указанной яркостью.

»» Внимание!

- В указанных ниже случаях параметр **Яркость (Brightness)** недоступен.
 - Если выбрано значение **ColorSync** для параметра **Согласование цветов (Color Matching)**.
 - Если выбрано значение **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**.

См. также

- ⇒ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- ⇒ [Указание режима корректировки цвета](#)
- ⇒ [Настройка цветового баланса](#)
- ⇒ [Настройка контрастности](#)

Настройка контрастности

Во время печати можно настроить контрастность изображения.

Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.



Без настройки


Настройка контрастности.

Настройка контрастности осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Параметры цвета (Color Options)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)
2. Настройка контрастности.

Перемещение регулятора **Контраст. (Contrast)** вправо повышает контрастность, а перемещение этого регулятора влево понижает контрастность.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

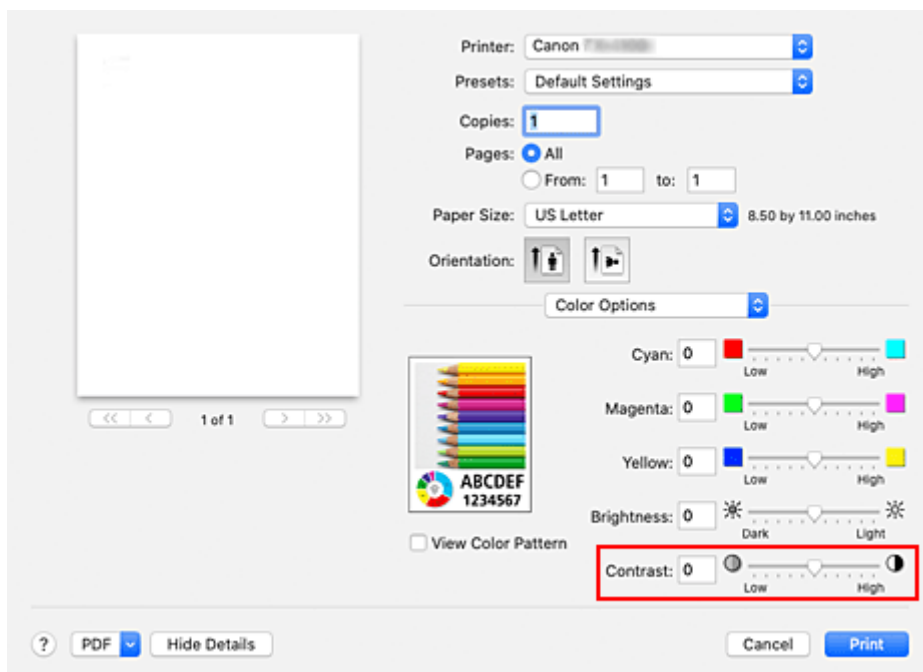

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При запуске печати изображение будет напечатано в соответствии с заданной контрастностью.

»»» **Внимание!**

- В указанных ниже случаях параметр **Контраст. (Contrast)** недоступен.
 - Если выбрано значение **ColorSync** для параметра **Согласование цветов (Color Matching)**.
 - Если выбрано значение **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**.


См. также

- ➡ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- ➡ [Указание режима коррективки цвета](#)
- ➡ [Настройка цветового баланса](#)
- ➡ [Настройка яркости](#)

Печать с масштабированием


Процедура печати документа с уменьшением или увеличением страниц описана ниже:

Печать с увеличением или уменьшением документа в указанном соотношении

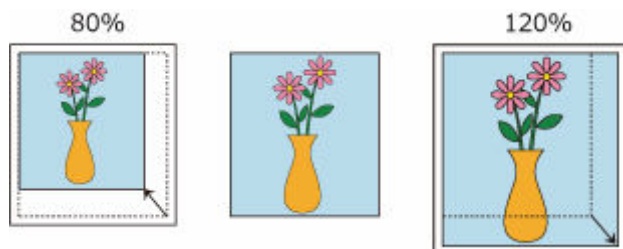

1. Выберите принтер

В [Диалоговое окно "Страница"](#) выберите название модели из списка **Формат для (Format For)**.

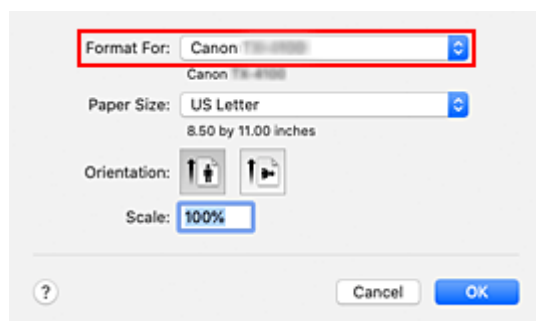

2. Выберите печать с масштабированием.

Укажите коэффициент масштабирования в поле **Масштаб (Scale)**, затем нажмите кнопку **ОК (OK)**.

»»» Примечание.

- В зависимости от установленного значения **Масштабирование (Scale)** может появиться сообщение об ошибке.

3. Завершите настройку.


В [Диалоговое окно "Печать"](#) выберите **Печать (Print)**.

При выполнении печати документ будет напечатан в заданном масштабе.

»»» Внимание!

- Если в приложении, с помощью которого был создан оригинал, есть функция печати с масштабированием, настройте эти параметры в приложении. Настраивать эти же параметры в диалоговом окне "Страница" не нужно.


Печать с увеличением или уменьшением документа в соответствии с шириной рулона бумаги

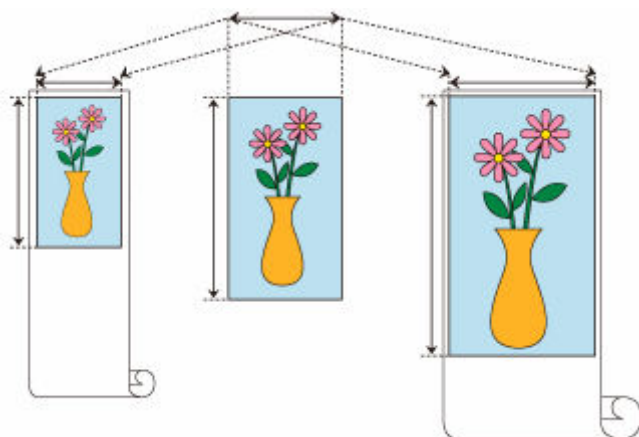

1. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню диалогового окна печати

2. Настройка печати с увеличением/уменьшением

Для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** выберите **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** или **Вкл. (без полей) (On (Borderless))**.

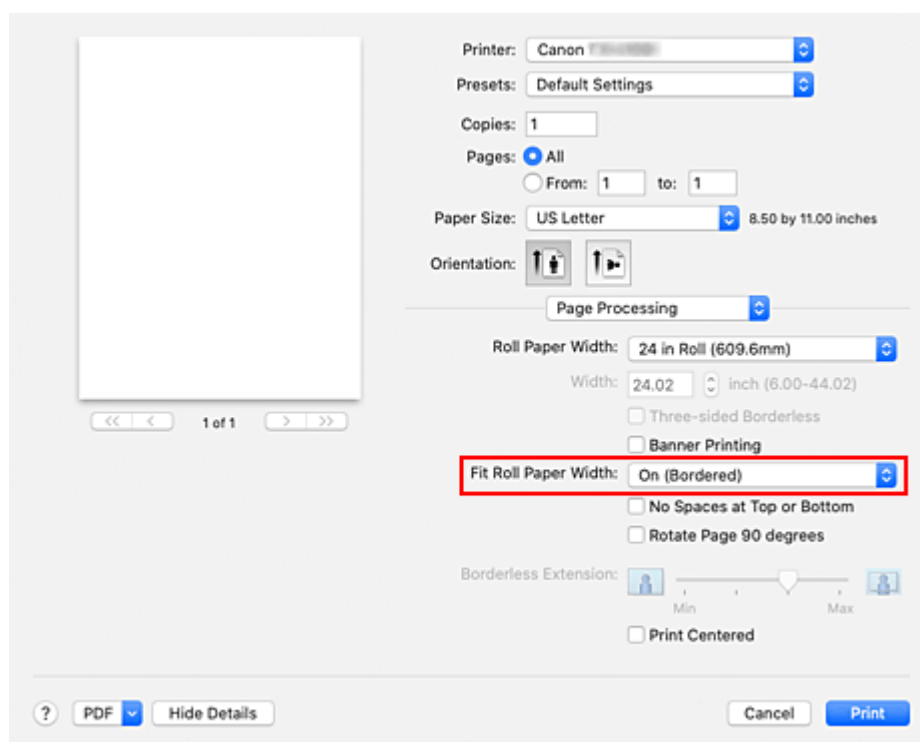

Примечание.

- В зависимости от параметров в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** для изменения будут доступны различные параметры.
- Если выбран параметр "XXX больший размер" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)**, то параметр **Вкл. (без полей) (On (Borderless))** недоступен для выбора.

3. Завершите настройку.


Нажмите **Печать (Print)**.

При печати документ увеличивается или уменьшается в зависимости от ширины рулона бумаги, а затем выводится на печать.

Печать на бумаге больших размеров

При печати созданного документа по всей ширине бумаги выберите размер бумаги в списке "XXX больший размер" (размеры представляют собой сумму полей, необходимых для работы принтера, и размеров документа), чтобы все области документа были напечатаны в фактическом размере.


Чтобы отпечаток совпадал по размеру с документом, можно обрезать внешние поля после печати.

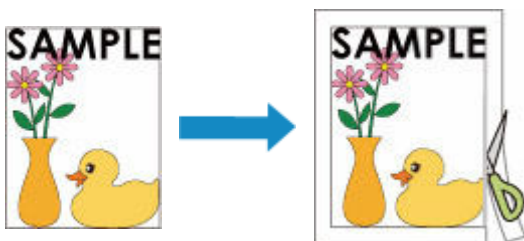

Процедура печати в больших размерах описана ниже:

1. Выберите большой размер бумаги

В [диалоговом окне печати](#) выберите "XXX больший размер" для параметра **Размер бумаги (Paper Size)**.

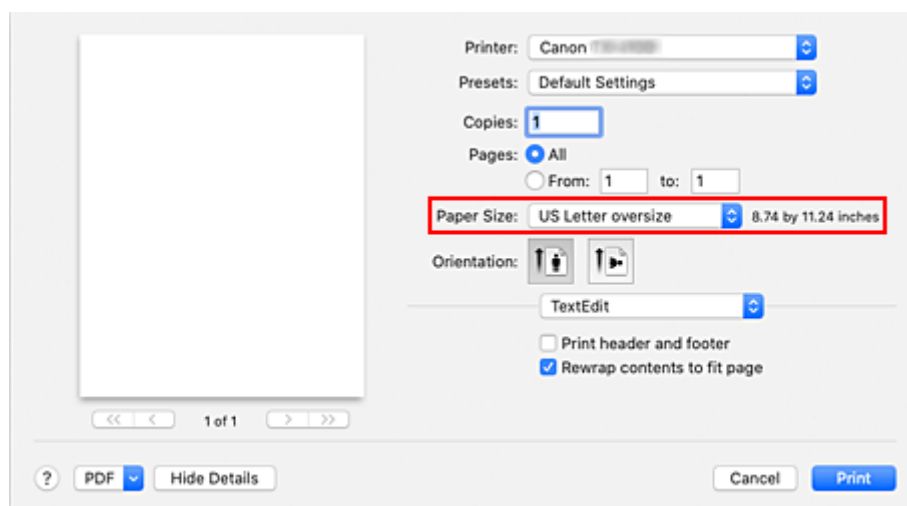

2. Выберите источник бумаги.

Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите источник бумаги в соответствии с вашими целями — **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** и **Рулон 2 (Roll 2)**.


»»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Выберите ширину рулона бумаги

Установите значение параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, соответствующее ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

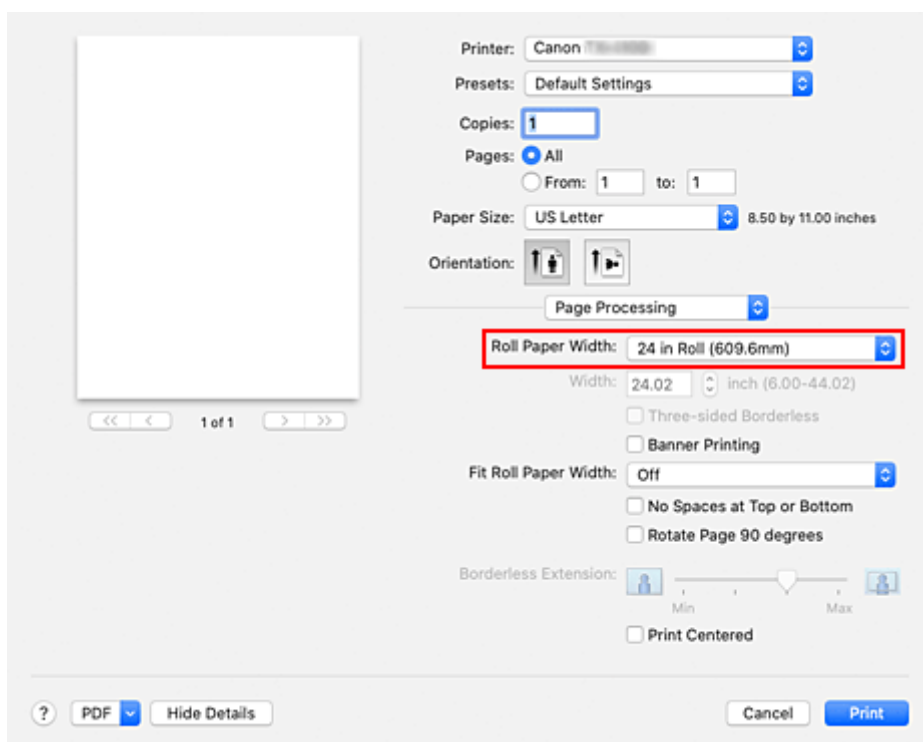

5. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

Документ печатается таким образом, чтобы занять всю ширину бумаги.

Внимание!

- При печати на бумаге большого размера используйте бумагу со следующими необходимыми полями, добавленными к размеру документа.
 - Лист бумаги: 6 мм или более к ширине и 23 мм или более к высоте документа
 - Рулон бумаги: 6 мм или более к ширине и 6 мм или более к высоте документа

Примечание.

- Большой размер бумаги не может быть использован для самого большого размера бумаги, который можно загрузить в принтер.

Настройка размера бумаги (специальный размер)


Если в меню **Размер бумаги (Paper Size)** нет нужного размера бумаги, можно задать ее высоту и ширину. Такой размер бумаги называется "специальным".

Ниже описана процедура указания специального размера бумаги:

1. Создание нового специального размера бумаги

В [Диалоговое окно "Печать"](#) выберите **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)** в списке **Размер бумаги (Paper Size)**.

В открывшемся диалоговом окне нажмите **+**.

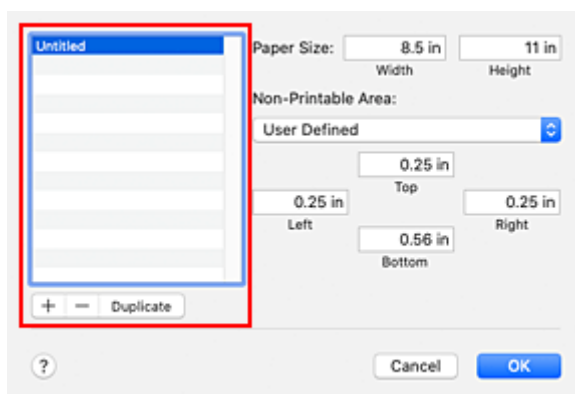

В список будет добавлен пункт **Без названия (Untitled)**.

2. Настройка сведений о специальном размере бумаги

Дважды щелкните **Без названия (Untitled)**, введите название размера бумаги, которое нужно зарегистрировать, затем укажите значения для параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** бумаги для пункта **Размер бумаги (Paper Size)**.

Выберите **Определяется пользователем (User Defined)** или укажите свою модель для параметров **Непечатаемая область (Non-Printable Area)**, затем введите значения полей.

3. Регистрация специального размера бумаги

Нажмите кнопку **ОК (OK)**.

Специальный размер бумаги будет зарегистрирован.

Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой был создан документ, есть функция, позволяющая указать размер бумаги по вертикали и по горизонтали, задайте эти значения с помощью прикладной программы. Если в приложении, в котором был создан документ, нет таких функций или если документ печатается неправильно, выполните описанные выше действия в драйвере принтера для выбора этих значений.

Примечание.

- Чтобы продублировать зарегистрированный размер бумаги, выберите в списке **Специальный размер бумаги (Custom Paper Sizes)** размер, который нужно продублировать, и щелкните **Продублировать (Duplicate)**.

- Чтобы удалить зарегистрированный размер бумаги, выберите в списке **Специальный размер бумаги (Custom Paper Sizes)** размер, который нужно удалить, и щелкните -.
- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

Настройка ширины рулона специального размера


Если вручную задать значение ширины рулона бумаги, можно использовать рулон с шириной, которую невозможно выбрать с помощью параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.

Ниже представлена процедура настройки размера ширины рулона.


1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

2. Выберите источник бумаги.

Выберите **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в зависимости от ваших целей.

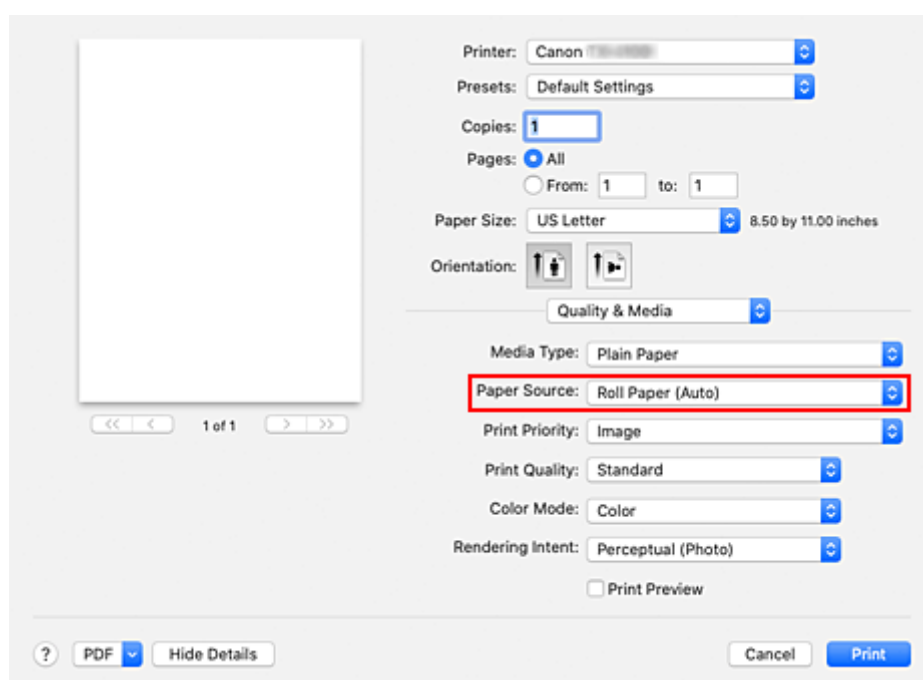


3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

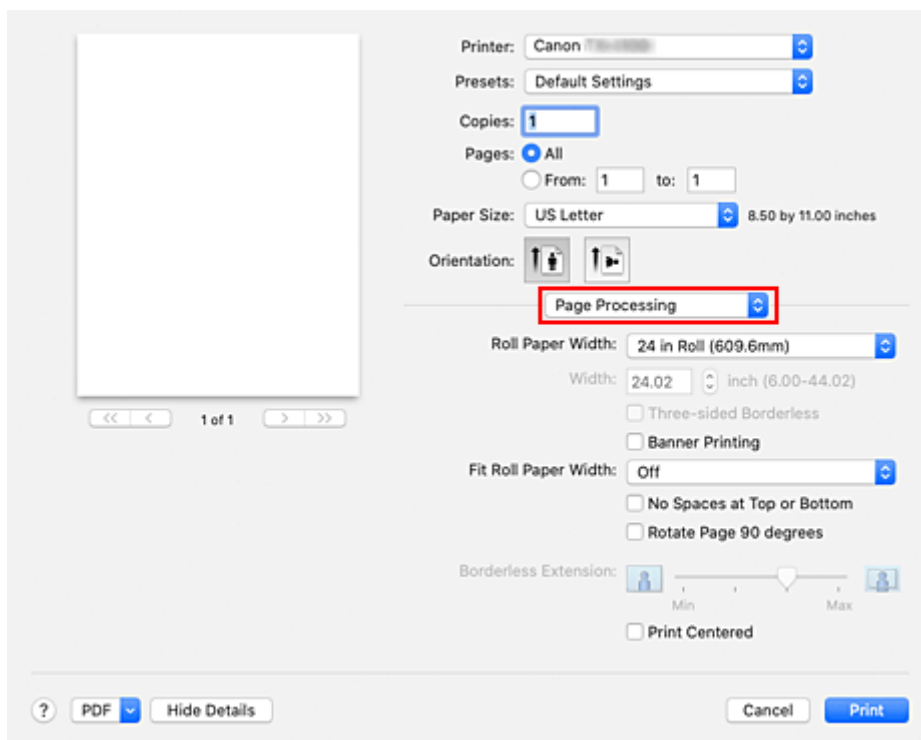

4. Выберите ширину рулона бумаги

Выберите значение **Спец. разм. (Custom Size)** для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.

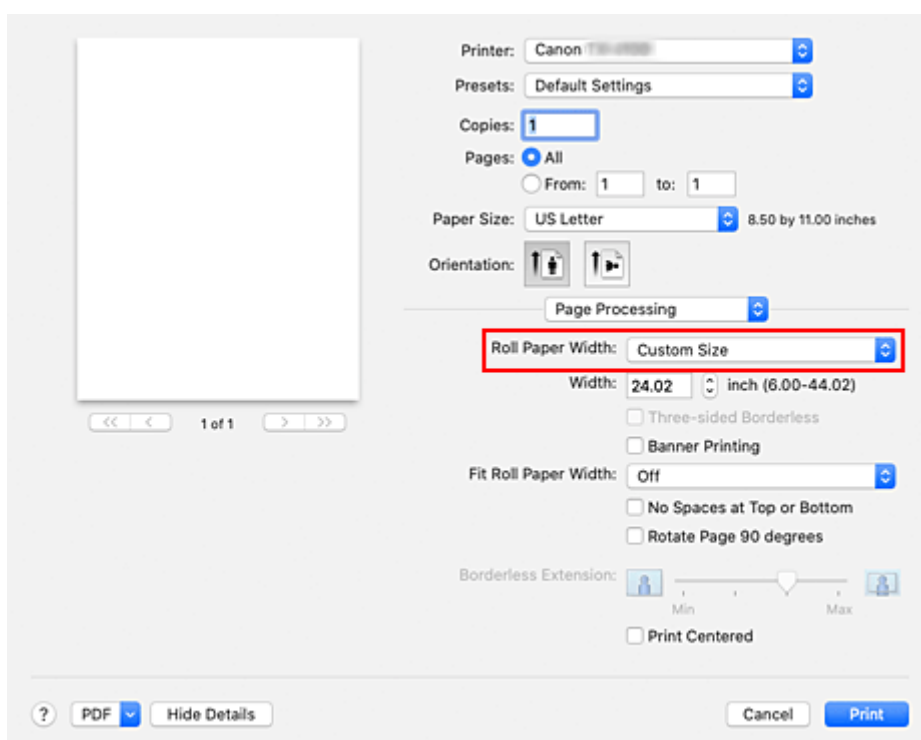


5. Задайте ширину рулона бумаги

Укажите ширину рулона, которую необходимо использовать, в параметре **Ширина (Width)**.

6. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати будет использоваться рулон бумаги с указанной шириной.

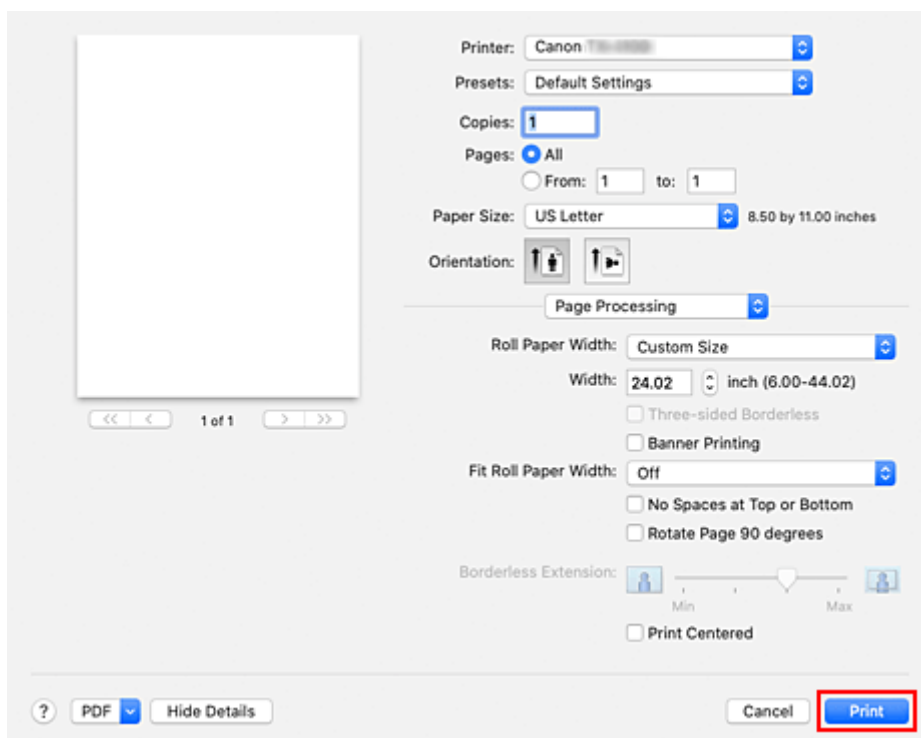


Область печати

Поля, необходимые для печати, добавляются в зависимости от размера загруженной бумаги. За исключением печати без полей, реальная область печати соответствует размеру бумаги за вычетом этих полей.

Примечание.

- Область печати: область, в которой возможна печать.
- При печати без полей на рулоне бумаги поля составляют 0 мм (0 дюймов). Однако в зависимости от размера бумаги могут оставаться небольшие поля.
➔ [Печать без краев по сценариям](#)
- Рекомендуемая область печати: рекомендуется выполнять печать внутри этой области.
- Чтобы размер документа совпадал с фактической областью печати, используйте бумагу большего размера с необходимым размером полей.
➔ [Печать на бумаге больших размеров](#)

Листы

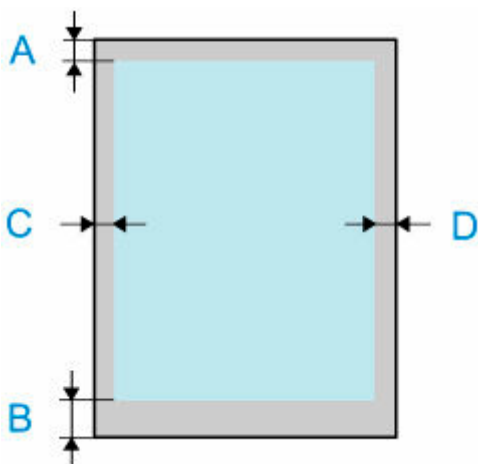

A: Верхний край

B: Нижний край


C: Левый край

D: Правый край

- Область печати:
Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего поля, 12,7 мм (0,5 дюйма) для нижнего поля* и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.
- Рекомендуемая область печати:
Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля* и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

* Ширина нижнего поля для отдельных листов бумаги зависит от операционной системы и приложений.

Рулоны

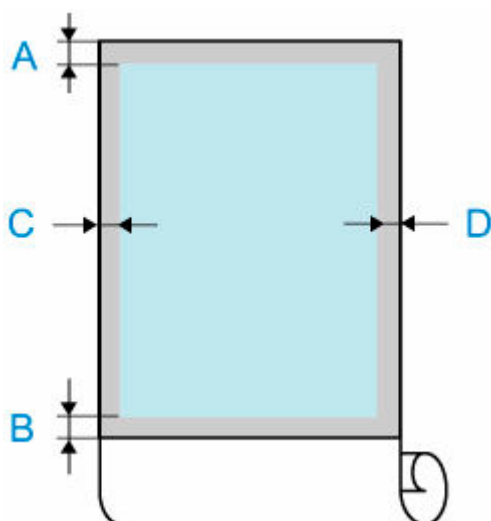

A: Верхний край

B: Нижний край

C: Левый край

D: Правый край

- Область печати:

Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего и нижнего полей и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей. При печати без полей ширина поля сверху, снизу, слева и справа составляет 0 мм (0 дюймов). Типы бумаги, которые поддерживают печать без полей, см. в разделе "Список сведений о бумаге".


- Рекомендуемая область печати:

Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 3 мм (0,2 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

Печать без краев по сценариям

- Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
- Полноразмерная печать без полей
- Трехсторонняя печать без полей на рулоне бумаги


Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги

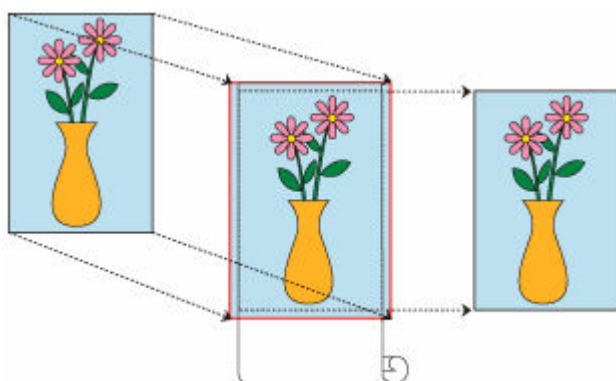

Процедура печати без полей путем увеличения или уменьшения документов в соответствии с шириной рулона бумаги.

1. Выберите размер бумаги для печати без полей по всей поверхности бумаги

Выберите "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в [диалоговом окне печати](#).

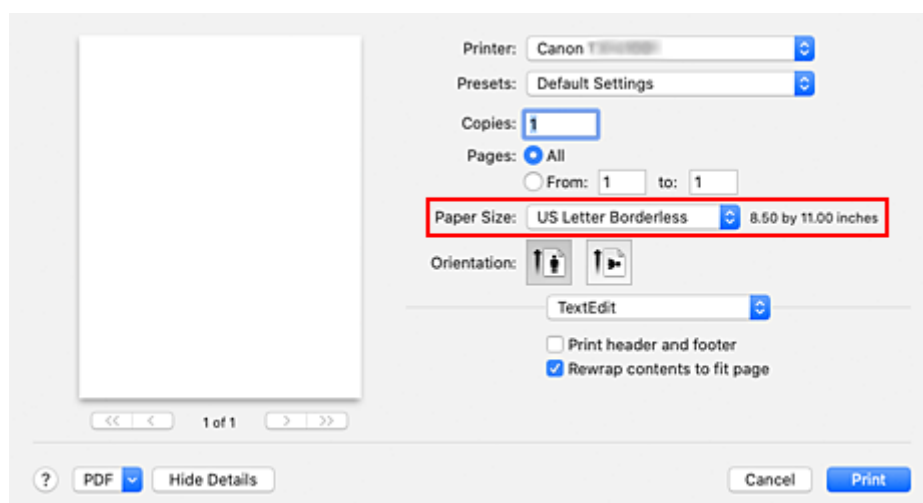

2. Во всплывающем меню выберите **Обработка страницы (Page Processing)**

3. Выберите ширину рулона бумаги

В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.

4. Выберите способ печати на рулоне бумаги

Для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** выберите **Вкл. (без полей) (On (Borderless))**.

5. Завершите процесс настройки

Нажмите **Печать (Print)**.

Если вы будете печатать сейчас, документ будет напечатан на всей поверхности бумаги.

»»» **Внимание!**

- Если требуется печатать без полей на бумаге специального размера, создайте специальный размер бумаги, выбрав **Размер бумаги (Paper Size)**, **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)** и установив для всех параметров пункта **Непечатаемая область (Non-Printable Area)** значения 0 мм. Затем выберите **Обработка страницы (Page Processing)**, **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** и установите **Вкл. (без полей) (On (Borderless))**.
- Если вы пытаетесь настроить печать без полей, в разделе **Обработка страницы (Page Processing)** пункты **Печать баннера (Banner Printing)** и **Печать по центру (Print Centered)** будут недоступны для выбора, и вы не сможете настроить их.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, перейдите к параметру **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** в разделе **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** и выберите **Нет (None)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
Можно исправить ситуацию, выбрав **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** и установив для параметра **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** более высокое значение.
- Если для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому и правому краям документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.

Рулон 1000 мм (1000,0 мм) (1000mm Roll (1000.0mm))

Рулон 34 д. (863,6 мм) (34 in Roll (863.6mm))

Рулон 800 мм (800,0 мм) (800mm Roll (800.0mm))

Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))

Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))

Рулон 22 д. (558,8 мм) (22 in Roll (558.8mm))

Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))

Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))

Рулон 18 д. (457,2 мм) (18 in Roll (457.2mm))

Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))

Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))

Рулон 15 д. (381,0 мм) (15 in Roll (381.0mm))

Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))

Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))

Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))

Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))

Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))

Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))

Рулон 6 д. (152,4 мм) (6 in Roll (152.4mm))

Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.


- Если по левому и правому краям документа образуются поля, задайте степень расширения для печати без полей на панели управления принтера.

Подробнее о том, как задать степень расширения см. в разделе "[При печати без полей появляются поля](#)".

»»» **Примечание.**

- При использовании приложений, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение "0 мм".


Полноразмерная печать без полей

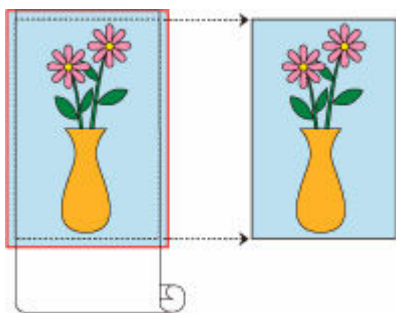

Процедура печати без полей для изображений с сохранением исходного размера и без увеличения или уменьшения

1. Выберите размер бумаги для печати без полей по всей поверхности бумаги

Выберите "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в [диалоговом окне печати](#).

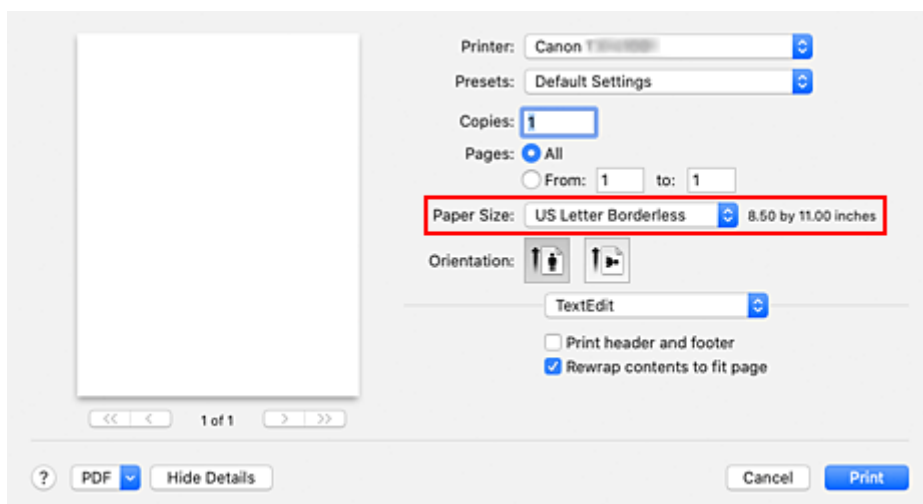

2. Во всплывающем меню выберите **Обработка страницы (Page Processing)**

3. Выберите ширину рулона бумаги

В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.

4. Выберите способ печати на рулоне бумаги

Для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** выберите значение **Откл. (Off)**.

»»» Внимание!

- В зависимости от значения опции **Размер бумаги (Paper Size)** при установке для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** значения **Откл. (Off)** печать без полей может быть невозможна.

5. Завершите процесс настройки

Нажмите **Печать (Print)**.

Если вы будете печатать сейчас, документ будет напечатан на всей поверхности бумаги.

»»» **Внимание!**

- Если вы пытаетесь настроить печать без полей, в разделе **Обработка страницы (Page Processing)** пункты **Печать баннера (Banner Printing)** и **Печать по центру (Print Centered)** будут недоступны для выбора, и вы не сможете настроить их.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, перейдите к параметру **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** в разделе **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** и выберите **Нет (None)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
Можно исправить ситуацию, выбрав **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** и установив для параметра **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** более высокое значение.
- Если для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому и правому краям документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.

Рулон 1000 мм (1000,0 мм) (1000mm Roll (1000.0mm))

Рулон 34 д. (863,6 мм) (34 in Roll (863.6mm))

Рулон 800 мм (800,0 мм) (800mm Roll (800.0mm))

Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))

Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))

Рулон 22 д. (558,8 мм) (22 in Roll (558.8mm))

Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))

Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))

Рулон 18 д. (457,2 мм) (18 in Roll (457.2mm))

Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))

Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))

Рулон 15 д. (381,0 мм) (15 in Roll (381.0mm))

Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))

Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))

Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))

Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))

Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))

Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))

Рулон 6 д. (152,4 мм) (6 in Roll (152.4mm))


Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

- Если по левому и правому краям документа образуются поля, задайте степень расширения для печати без полей на панели управления принтера.
Подробнее о том, как задать степень расширения см. в разделе "[При печати без полей появляются поля](#)".

»» Примечание.

- При использовании приложений, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение "0 мм".

Трехсторонняя печать без полей на рулоне бумаги

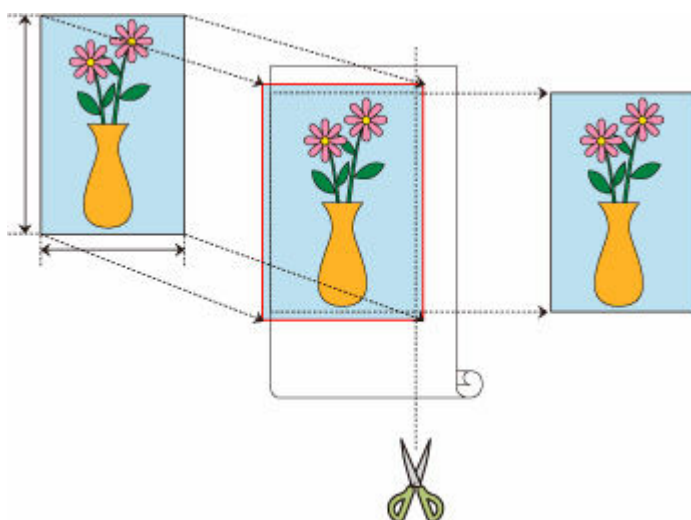

С помощью функции трехсторонней печати без полей можно выполнять печать без полей с трех сторон, если размеры бумаги не соответствуют ширине рулона бумаги.


Вы можете завершить печать без полей, отрезав правую сторону листа бумаги после печати.

Трехсторонняя печать без полей в соответствии с размером бумаги

Ниже представлена процедура трехсторонней печати без полей с увеличением или уменьшением размеров документов в соответствии с размером бумаги.

1. Выберите размер бумаги для печати без полей по всей поверхности бумаги

Выберите "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в [диалоговом окне печати](#).

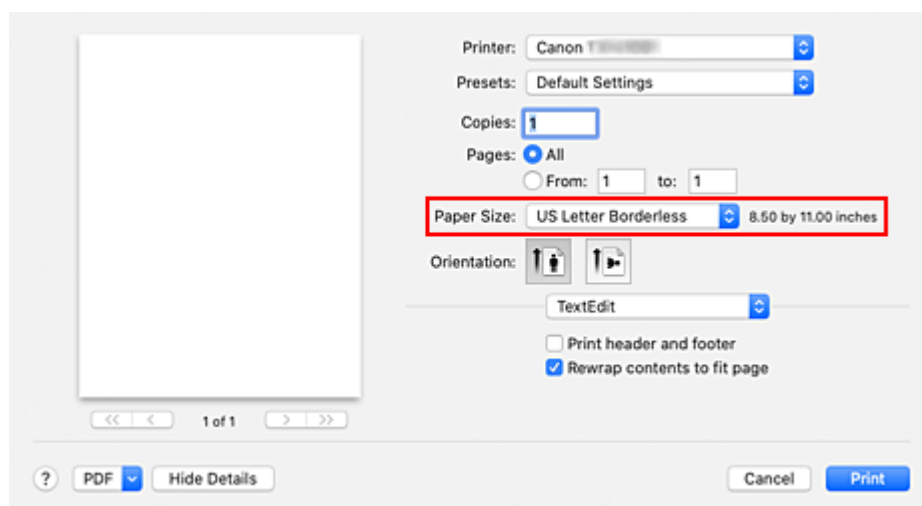

2. Во всплывающем меню выберите Работа с бумагой (Paper Handling)

3. Установите флажок для пункта По размеру бумаги (Scale to fit paper size)

4. Выберите размер бумаги


Выберите "XXX без полей" в разделе **Формат бумаги (Destination Paper Size)**.

5. Во всплывающем меню выберите **Обработка страницы (Page Processing)**

6. Выберите ширину рулона бумаги

В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.

7. Установите флажок напротив пункта **Трехсторонняя печать без полей (Three-sided Borderless)**

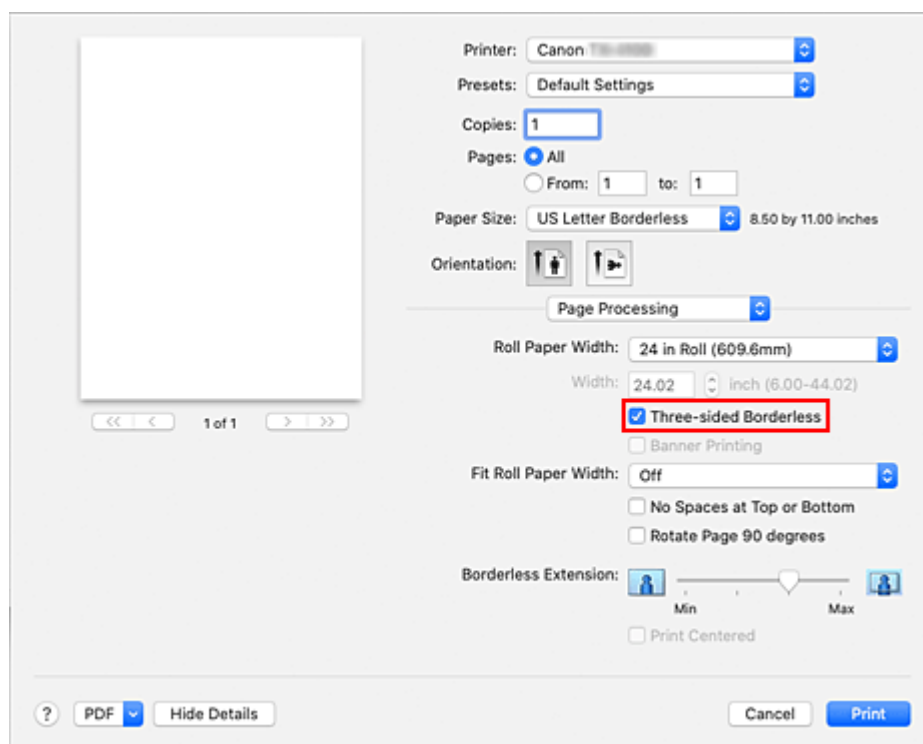

8. Завершите процесс настройки

Нажмите **Печать (Print)**.


Если запустить печать прямо сейчас, документ будет напечатан без полей по трем сторонам в соответствии с размером бумаги.

9. Обрежьте правую сторону бумаги

После печати поле с правой стороны бумаги обрежьте ножницами.

Обрежьте поле, немного заходя на документ, поскольку его размер увеличен и превосходит указанный.

Чтобы получить документ стандартного размера, рекомендуется измерить его и обрезать в нужных местах.

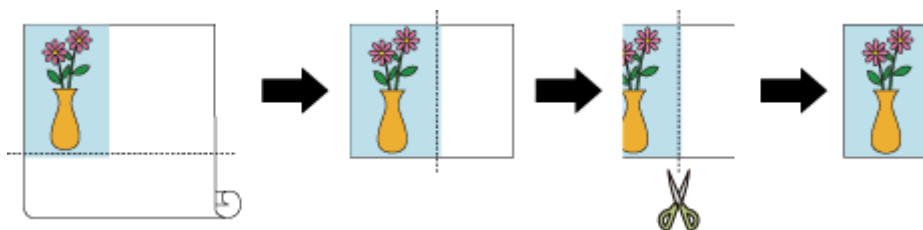


Полноразмерная печать без полей по трем сторонам


Ниже представлена процедура трехсторонней печати без полей с сохранением исходного размера, без увеличения или уменьшения.

1. Выберите размер бумаги для печати без полей по всей поверхности бумаги

Выберите "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в [диалоговом окне печати](#).

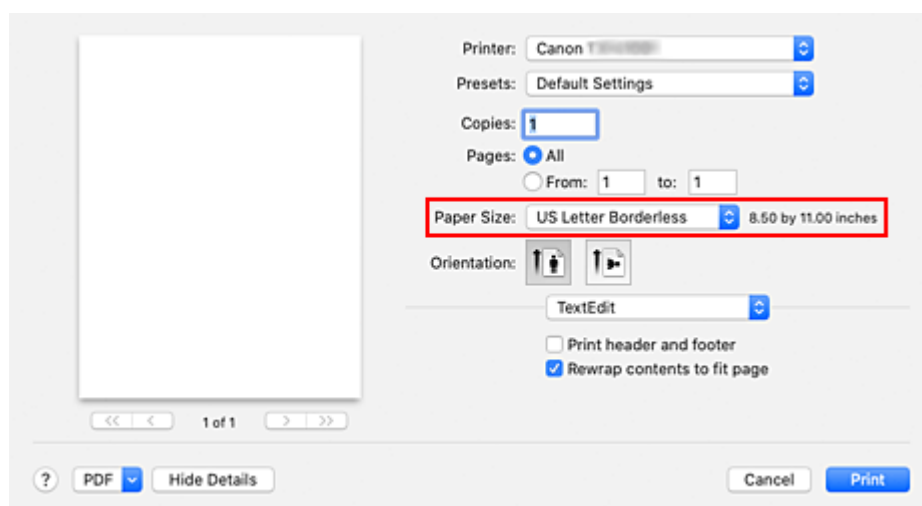

2. Во всплывающем меню выберите **Обработка страницы (Page Processing)**
3. Выберите ширину рулона бумаги
В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**.
4. Установите флажок напротив пункта **Трехсторонняя печать без полей (Three-sided Borderless)**

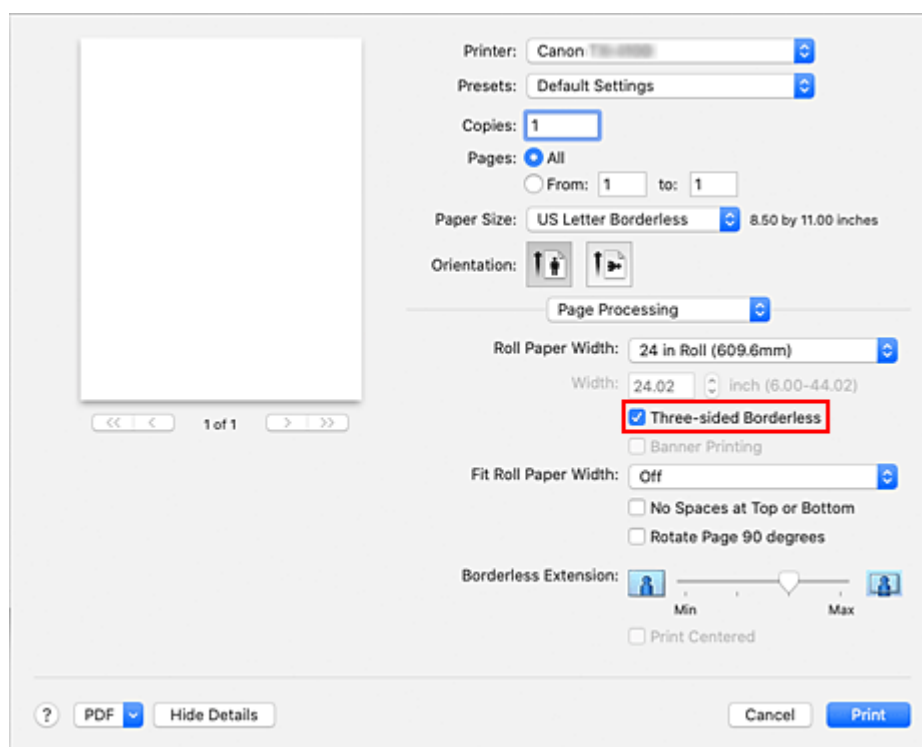

5. Выберите способ печати на рулоне бумаги

Для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** выберите значение **Откл. (Off)**.

6. Завершите процесс настройки


Нажмите **Печать (Print)**.

Если запустить печать прямо сейчас, документ будет напечатан без полей по трем сторонам с сохранением исходного размера.

7. Обрежьте правую сторону бумаги

После печати поле с правой стороны бумаги обрежьте ножницами.

Чтобы получить документ стандартного размера, рекомендуется измерить его и обрезать в нужных местах.

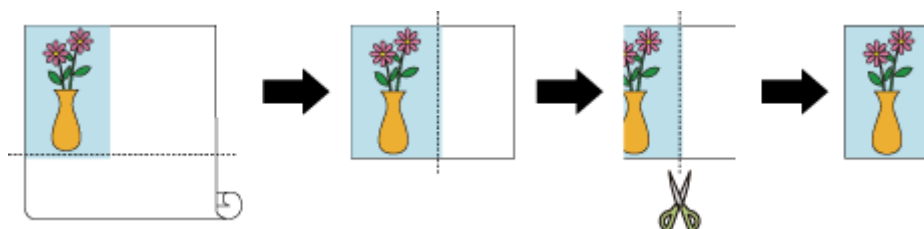

Внимание!

- Если вы пытаетесь настроить печать без полей, в разделе **Обработка страницы (Page Processing)** пункты **Печать баннера (Banner Printing)** и **Печать по центру (Print Centered)** будут недоступны для выбора, и вы не сможете настроить их.

- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, перейдите к параметру **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** в разделе **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** и выберите **Нет (None)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. Когда материалы напечатаны и отрезаны от рулона, обрежьте верхний, нижний и правый края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
Можно исправить ситуацию, выбрав **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** и установив для параметра **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** более высокое значение.
- Если для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому краю документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.
Рулон 1000 мм (1000,0 мм) (1000mm Roll (1000.0mm))
Рулон 34 д. (863,6 мм) (34 in Roll (863.6mm))
Рулон 800 мм (800,0 мм) (800mm Roll (800.0mm))
Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))
Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))
Рулон 22 д. (558,8 мм) (22 in Roll (558.8mm))
Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))
Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))
Рулон 18 д. (457,2 мм) (18 in Roll (457.2mm))
Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))
Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))
Рулон 15 д. (381,0 мм) (15 in Roll (381.0mm))
Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))
Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))
Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))
Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))
Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))
Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))
Рулон 6 д. (152,4 мм) (6 in Roll (152.4mm))
 Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.
- Если по левому краю документа образуются поля, задайте степень расширения для печати без полей на панели управления принтера.
Подробнее о том, как задать степень расширения см. в разделе "[При печати без полей появляются поля](#)".

»»» Примечание.

- При использовании приложений, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение "0 мм".

Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)

Баннер или транспарант до 18,0 м можно изготовить, если увеличить или уменьшить исходный документ, созданный в прикладной программе.

Однако в некоторых случаях баннеры длиной 18,0 м невозможно распечатать, поскольку прикладная программа имеет ограничения по размеру документа.

Процедура печати вертикальных и горизонтальных баннеров описана ниже:

1. Зарегистрируйте специальный размер бумаги

В разделе **Размер бумаги (Paper Size)** используйте функцию **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)**, чтобы [зарегистрировать необходимый размер бумаги](#).

2. Выберите размер бумаги.


В [диалоговом окне печати](#) выберите зарегистрированный специальный размер бумаги из списка **Размер бумаги (Paper Size)**.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Выберите ширину рулона бумаги

Установите значение параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, соответствующее ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

5. Выбор значений **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** или **Вкл. (без полей) (On (Borderless))** для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**

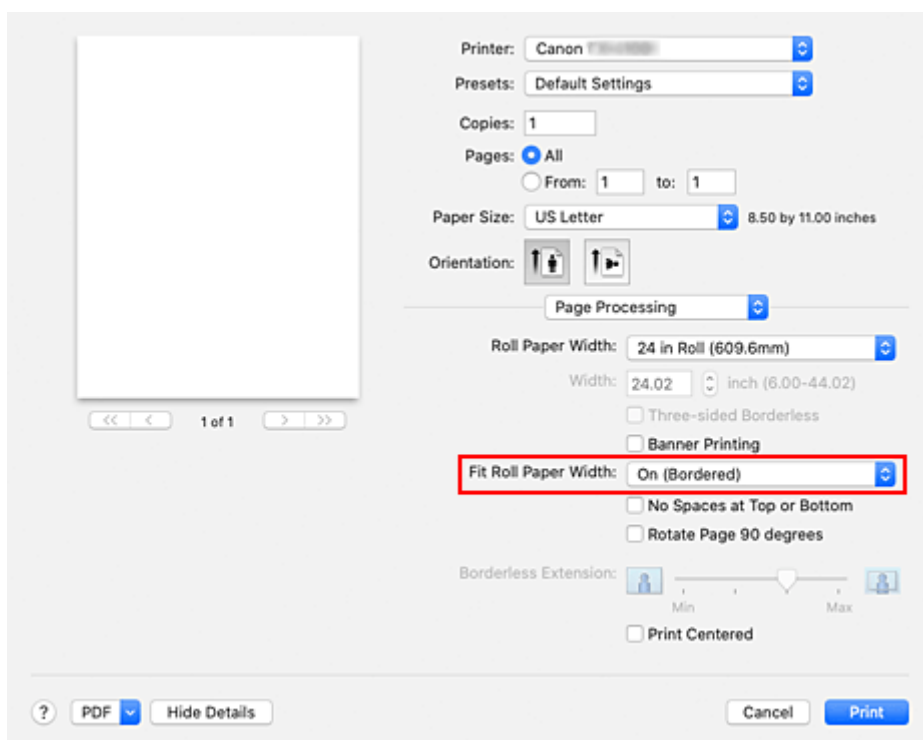

»»» **Внимание!**

- Если используется пользовательский размер бумаги и выполняется печать целого листа без краев, создайте размер бумаги со всеми значениями параметра **Непечатаемая область (Non-Printable Area)**, установленными на 0 мм, в разделе **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)** в списке **Размер бумаги (Paper Size)**, затем выберите **Вкл. (с полями) (On (Bordered))** для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в разделе **Обработка страницы (Page Processing)**.

6. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.


При выполнении печати вертикальные и горизонтальные баннеры печатаются с использованием специального размера бумаги.

Печать с разделением/объединением документов

- **Выравнивание и печать нескольких документов**
- **Печать с соединением нескольких страниц**
- **Печать нескольких страниц на одной странице**

Выравнивание и печать нескольких документов

Можно выровнять несколько документов, созданных отдельно, и распечатать их на одной странице.

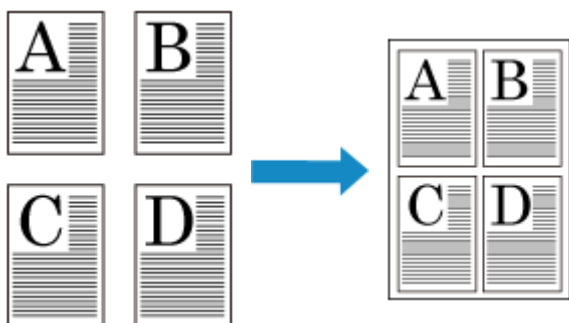

Процедура выравнивания и печати нескольких документов описана ниже:

1. В [диалоговом окне печати](#) выберите Canon imagePROGRAF Free Layout для **PDF**

Запустится Canon imagePROGRAF Free Layout.

Canon imagePROGRAF Free Layout позволяет редактировать и перегруппировывать изображения.

2. Выполнение печати

В меню **Файл (File)** в Canon imagePROGRAF Free Layout выберите **Печать... (Print...)** для выполнения печати.

Печать с соединением нескольких страниц

Печатайте документы с несколькими страницами как один непрерывный документ. При этом пробелы между страницами будут удалены.

Процедура печати с соединением нескольких страниц описана ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

2. Выберите источник бумаги.

Выберите **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в зависимости от ваших целей.


Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Настройка печати баннера

Отметьте флажком пункт **Печать баннера (Banner Printing)**.

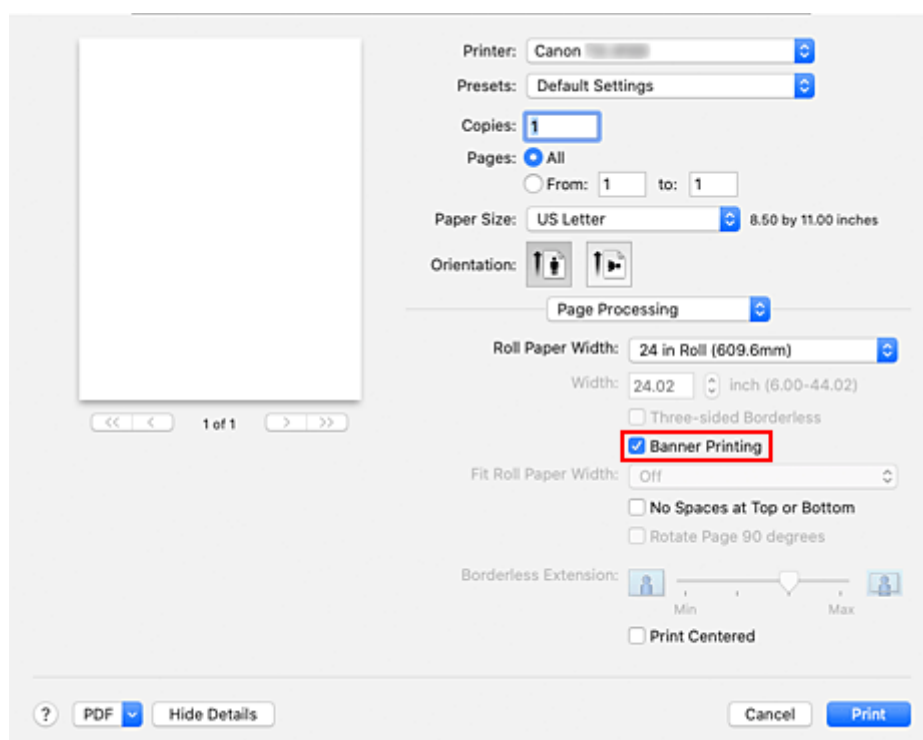

5. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати документ будет напечатан с соединением нескольких страниц.

Внимание!

- Если значение "XXX Без полей" или "XXX Лист бумаги" выбрано для параметра **Размер бумаги (Paper Size)** в диалоговом окне печати, параметр **Печать баннера (Banner Printing)** недоступен для установки.


Печать нескольких страниц на одной странице

Функция печати на развороте листа позволяет напечатать на одном листе бумаги многостраничное изображение.



Печать нескольких страниц на одном листе бумаги осуществляется следующим образом:

1. Выберите пункт **Макет (Layout)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

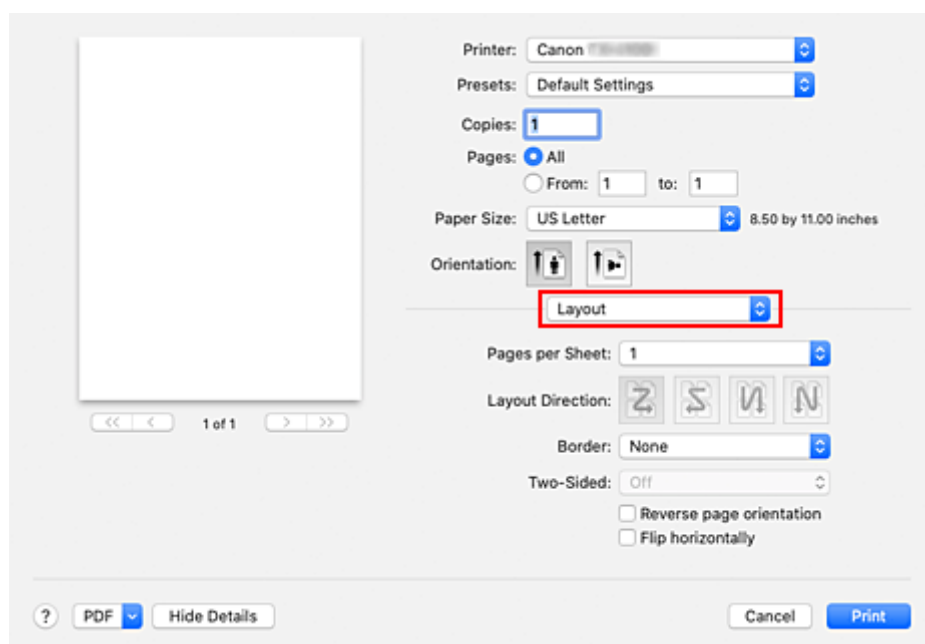

2. Укажите количество оригиналов, печатаемых на одной странице

Укажите количество страниц, печатаемых на одной странице, в пункте **Количество страниц на листе (Pages per Sheet)**.

3. При необходимости укажите следующие пункты

Ориентация макета (Layout Direction)

Чтобы изменить порядок расположения страниц, выберите пиктограмму в списке.

Поле (Border)

Чтобы напечатать рамку вокруг каждой страницы документа, выберите тип рамки страницы.

Изменить ориентацию страницы (Reverse page orientation)

Установите этот флажок, чтобы изменить ориентацию бумаги.

Отразить слева направо (Flip horizontally)

Установите этот флажок, чтобы поменять местами левую и правую части документа.

4. Завершите настройку.


Нажмите **Печать (Print)**.

Когда печать будет запущена, заданное число страниц будет размещаться на одном листе бумаги в заданном порядке.

Печать документа по центру бумаги

Если требуется поместить исходный документ в центре листовой бумаги или печатать с одинаковыми полями справа и слева по отношению к ширине рулона бумаги, используйте функцию **Печать по центру (Print Centered)**.

Функция **Печать по центру (Print Centered)** позволяет достичь следующих результатов. Как правило, при включении функции **Печать по центру (Print Centered)** для печати, как на рис. (А), изображение будет напечатано, как на рис. (В) для листовой бумаги и как на рис. (С) для рулонной бумаги.

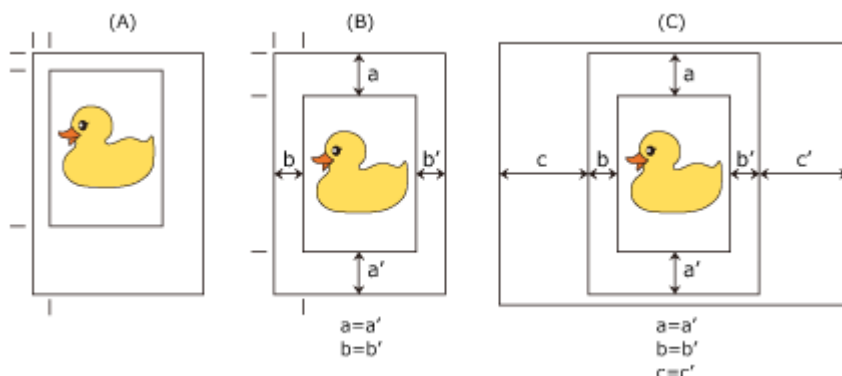

Примечание.

- При настройке увеличения с помощью функции **Масштабирование (Scale)** в [диалоговом окне Страница](#) в качестве начальной точки для увеличения или уменьшения страницы всегда используется левый верхний угол. Поэтому при уменьшении изображения увеличатся нижнее и правое поля. Если установить флажок напротив параметра **Печать по центру (Print Centered)**, то верхнее, нижнее, левое и правое поля при печати будут одинаковыми.

Процедура печати по центру бумаги описана ниже:

1. Выберите размер бумаги.

В окне **Размер бумаги (Paper Size)** выберите необходимый размер бумаги.

2. Во всплывающем меню выберите **Качество и носители (Quality & Media)**

3. Выберите тип носителя.

Для параметра **Тип носителя (Media Type)** выберите тип бумаги, загруженной в **принтер (printer)**.

Если выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

4. Выберите источник бумаги.

Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

»»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.


5. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

6. Выбор ширины рулона бумаги

Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

7. Распечатайте документ по центру бумаги

Отметьте флажком пункт **Печать по центру (Print Centered)**.

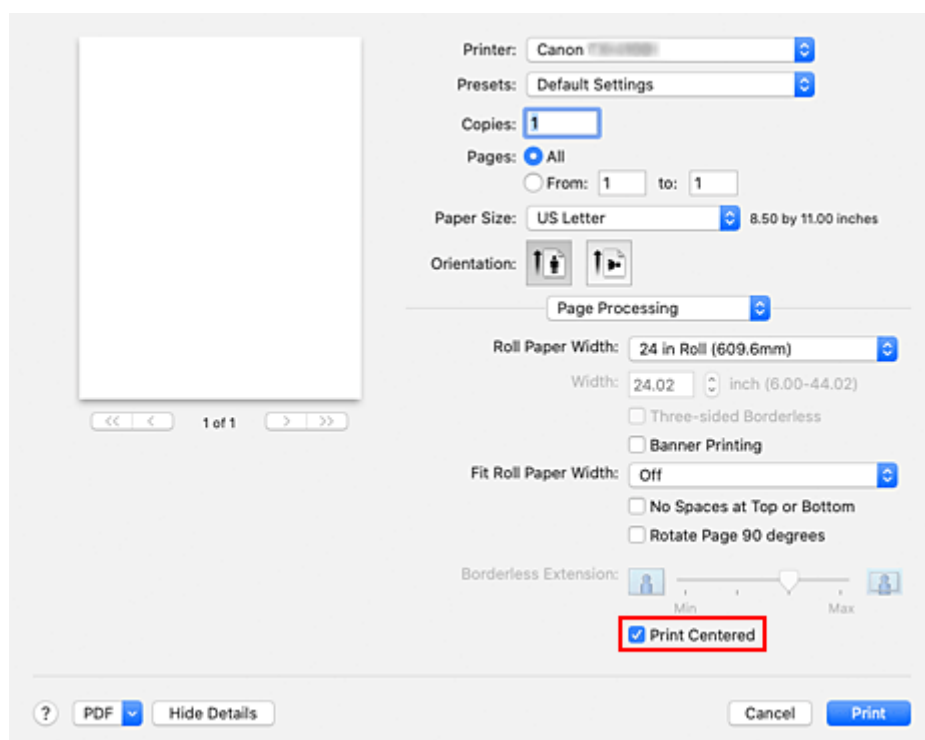

8. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

Во время печати принтер автоматически расположит документ по центру страницы и распечатает его.

»»» Внимание!

- Если выбрано значение "XXX Без полей" в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** в диалоговом окне печати, параметр **Печать по центру (Print Centered)** недоступен.

Печать с экономией рулона бумаги

- **Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов**
- **Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа**

Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов


При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

Процедура экономии бумаги путем поворота документа на 90 градусов описана ниже:

1. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню [диалогового окна печати](#)

2. Выбор функции сохранения бумаги

Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)**.

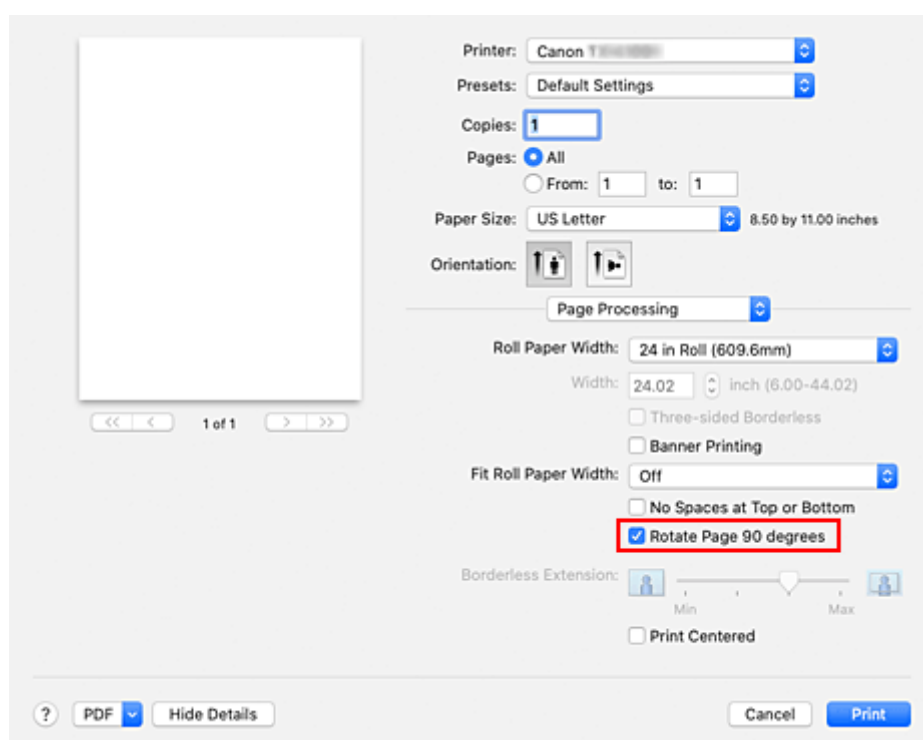

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати можно повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов, чтобы сэкономить бумагу.

»»» Внимание!

- Если установлен флажок **Печать баннера (Banner Printing)** для параметра **Обработка страницы (Page Processing)**, опция **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)** недоступна для выбора.

- Если бумага в книжной ориентации, выбранная в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** диалогового окна печати, длиннее, чем ширина, выбранная в поле **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, то невозможно использовать **Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)**.

Экономия рулона бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа

При печати на рулонах можно уменьшить верхнее и нижнее поля для экономии бумаги.

Процедура экономии бумаги путем уменьшения верхнего и нижнего полей описана ниже:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

2. Выберите источник бумаги.

Выберите **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** в зависимости от ваших целей.


»»» Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите **Обработка страницы (Page Processing)** во всплывающем меню

4. Выбор функции сохранения бумаги

Отметьте флажком пункт **Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)**.

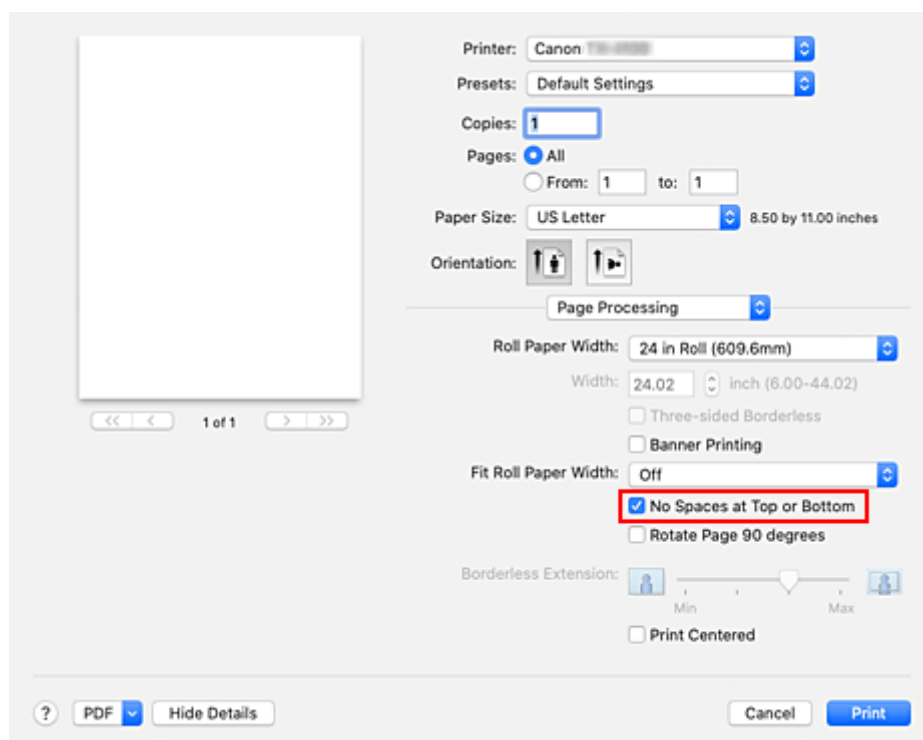

5. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати верхнее и нижнее поля уменьшаются для экономии бумаги.

Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением

У этого принтера есть три источника бумаги: Рулон 1, Рулон 2 и Лист бумаги.

Можно выбрать наиболее удобный способ печати, выбрав источник бумаги, подходящий для вашего типа носителя или целей печати.

Настройка источника бумаги производится следующим образом.

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)


2. Выберите тип носителя.

В разделе **Тип носителя (Media Type)** выберите тип бумаги, загруженной в принтер.

Если выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

3. Выберите источник бумаги.

Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите из указанных ниже пункт, соответствующий вашим целям.

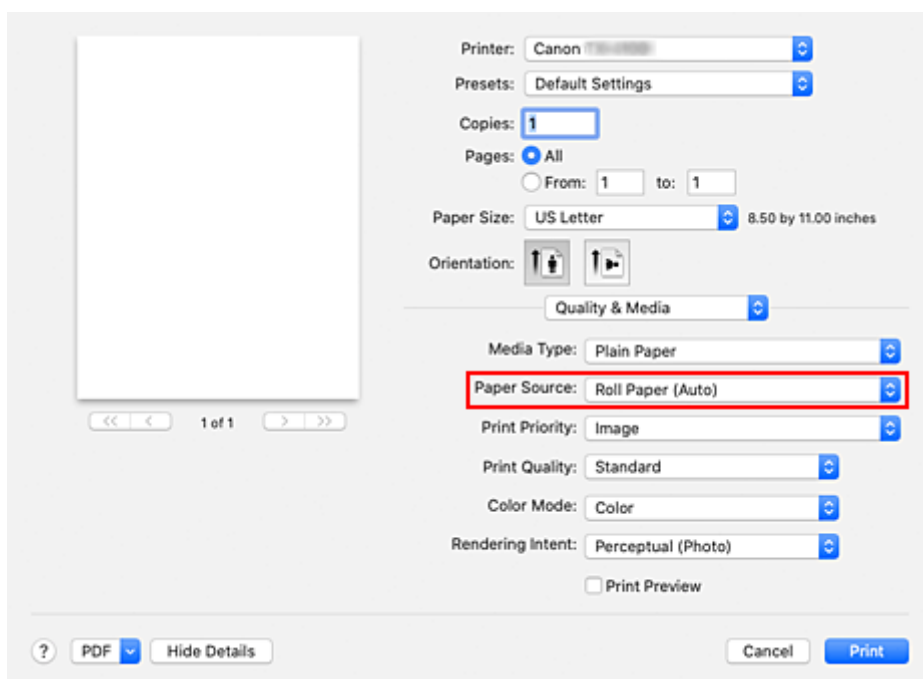

Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))

Подает бумагу, автоматически переключаясь между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Рулон 1 (Roll 1)

Подает бумагу из Рулона 1.

Рулон 2 (Roll 2)

Подает бумагу из Рулона 2.

Лист бумаги (Cut Sheet)

Подает бумагу, обрезанную до определенного размера.

Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

4. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати данных принтер будет использовать бумагу из указанного источника.

Примечание.


- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

Обрезка рулона бумаги после печати

Процедура автоматической обрезки рулона бумаги и печати направляющих обрезки описана ниже:

1. Выберите **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** во всплывающем меню [диалогового окна печати](#)
2. Настройка автоматической обрезки

В окне **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)** выберите необходимые параметры.

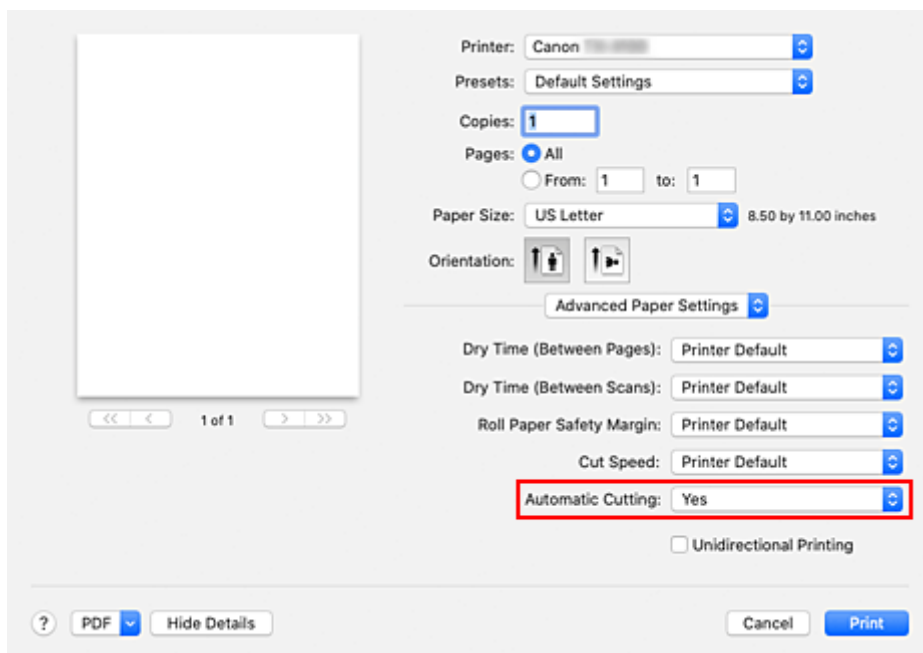

Да (Yes)

После печати рулон бумаги автоматически обрезается.

Нет (None)

После печати рулон бумаги не обрезается.

Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

Печать направляющих для обрезки рулона бумаги вручную после печати.

»»» Примечание.

- По умолчанию для автоматической обрезки выбрано значение **Да (Yes)**.

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

После печати устанавливается состояние, которое было задано для параметра **Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)**.

Печать с помощью AirPrint

С помощью AirPrint можно выполнять печать фотографий, сообщений электронной почты, веб-страниц и других документов, даже если не установлен драйвер принтера или не загружено приложение.

»»» Внимание!

- Существуют [ограничения](#) для печати с помощью AirPrint. Узнайте о них заранее. Если вы хотите использовать все функции принтера, используйте драйвер принтера Canon IJ.

Проверка рабочей среды

Сначала проверьте среду выполнения.

- Рабочая среда AirPrint
Компьютеры Mac, работающие под управлением последней версии ОС
- Требования
Компьютер Mac и принтер необходимо подключать одним из следующих способов:
 - Подключение к той же сети с помощью параметра **Локальная сеть (LAN)**
 - Подключение напрямую без маршрутизатора беспроводной сети (прямое подключение)
 - Подключение через USB

Добавление принтера в качестве принтера AirPrint на компьютере Mac

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** -> **Принтеры и Сканеры (Printers & Scanners)**
2. Щелкните **+**, чтобы отобразить список принтеров
3. Выберите принтер, указанный как **Bonjour**
4. Выберите **Защищенная печать AirPrint (Secure AirPrint)** в разделе **Использование (Use)**.
5. Щелкните **Добавить (Add)**.

Принтер будет добавлен в качестве принтера AirPrint на компьютере Mac

Печать с помощью AirPrint с компьютера Mac

1. [Убедитесь, что принтер включен](#)
2. Загрузите бумагу в принтер


Установите [рулон бумаги](#) или [листовую бумагу](#).

3. Запустите печать из прикладной программы

Откроется диалоговое окно «Печать».

4. Выберите принтер

Выберите модель из списка **Принтер (Printer)** в диалоговом окне печати.

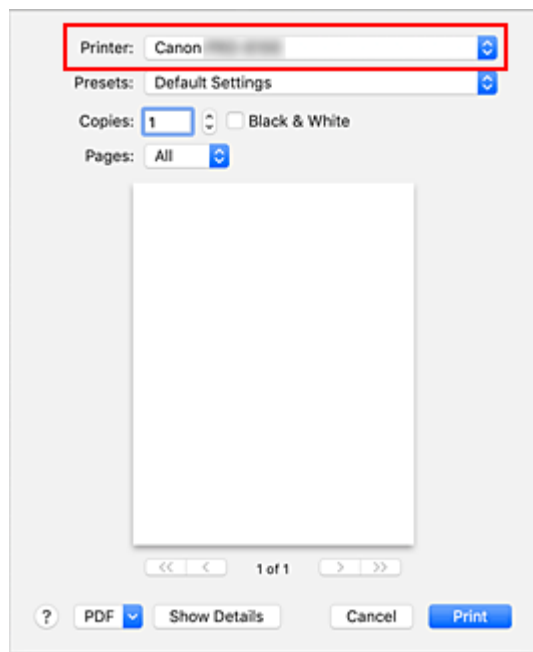

»»» Примечание.

- Щелкните **Подробнее (Show Details)**, чтобы переключить окно настройки в режим расширенного представления.

5. Проверьте параметры печати

При необходимости задайте размер бумаги и другие параметры.
Задайте тип бумаги на принтере.

»»» Примечание.

- Воспользуйтесь диалоговым окном печати, чтобы установить общие параметры печати, например макет и очередь печати.
Информацию о параметрах печати см. в справке macOS.
- Можно задать **Настройки качества печати (Print quality settings)** (Цветовой режим (Color mode), Разрешение печати (Print resolution) и Печать выбран. (Print target)), **Параметры бумаги (Paper settings)** (Без проб.сверх./сниз.(эк.бум.) (No Top/Btm Space (Save Paper)) и Однонаправленная печать (Unidirectional printing)), а также **Увелич. при печати без полей (Magnification level for borderless)** на панели управления принтера. Подробную информацию см. в разделе "[Параметры печати](#)."

6. Щелкните **Печать (Print)**.

Принтер выполняет печать в соответствии с заданными параметрами.

»»» Примечание.

- После включения принтера может потребоваться несколько минут, прежде чем будет установлено соединение с сетью Wi-Fi. Перед выполнением печати убедитесь, что принтер подключен к сети.
- Нельзя использовать AirPrint, если параметры Bonjour принтера отключены. Проверьте параметры **Локальная сеть (LAN)** принтера и включите параметры Bonjour.
- См. "[Не удается выполнить печать с помощью AirPrint](#)" в случае возникновения проблем печати при использовании AirPrint.
- Отображение экрана параметров может отличаться в зависимости от используемой прикладной программы.

Удаление задания печати

Нажмите кнопку **Стоп (Stop)** на принтере, чтобы отменить задание печати.

Ограничения для AirPrint

- В случае если в диалоговом окне печати в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** выбрано значение **A2+**, **A3+** или **13 x 22**, часть изображения может не поместиться на бумаге.
- При печати на листовой бумаге нижний край изображения может быть обрезан.
- Печать на рулонах с шириной, указанной ниже, не может быть выполнена без полей.
 - 1000,0 мм (39,37 дюйма)
 - 863,6 мм (34,00 дюйма)
 - 800,0 мм (31,50 дюйма)
 - 762,0 мм (30,00 дюйма)
 - 600,0 мм (23,62 дюйма)
 - 558,8 мм (22,00 дюйма)
 - 508,0 мм (20,00 дюйма)
 - 500,0 мм (19,69 дюйма)
 - 457,2 мм (18,00 дюйма)
 - 420,0 мм (16,54 дюйма)
 - 406,4 мм (16,00 дюйма)
 - 381,0 мм (15,00 дюйма)
 - 329,0 мм (12,95 дюйма)
 - 304,8 мм (12,00 дюйма)
 - 300,0 мм (11,81 дюйма)
 - 297,0 мм (11,69 дюйма)
 - 257,0 мм (10,12 дюйма)
 - 203,2 мм (8,00 дюйма)
 - 152,4 мм (6,00 дюйма)
- При печати на листовой бумаге загружайте бумагу по вертикали. Если бумага загружена по горизонтали, печать изображений все равно будет выполняться по вертикали.
- При печати изображений с большим объемом данных цвет может получиться неравномерным. В этом случае выберите на панели управления принтера: **Параметры устройства (Printer settings)** -> **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)** -> **Сохранить и распечатать (Save first and print)** -> **ВКЛ. (ON)**.

- Некоторые размеры бумаги, которые поддерживаются драйвером принтера Canon IJ, не поддерживаются технологией AirPrint. При использовании таких размеров задайте специальный размер.
- Использование Canon imagePROGRAF Free Layout и Canon imagePROGRAF Preview невозможно.

Печать HP-GL/2

При печати из приложений, поддерживающих вывод HP-GL/2 или HP RTL, укажите HP-GL/2 или HP RTL в настройках языка принтера.

Настройки эмуляции HP-GL/2 и HP RTL устанавливаются на панели управления принтера. Дополнительные сведения см. в разделе "[Настройки HP-GL/2](#)".

»»» Примечание.

- Инструкции по установке этих настроек см. в документации программного обеспечения.
При слишком больших объемах данных в заданиях печать может выполняться неправильно.

Печать с принтера

- Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB

Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB

Вы легко можете печатать фотографии (файл JPEG) или документы (файл PDF), сохраненные на флэш-диске USB.

»»» Примечание.

- Ограничения на файлы PDF/JPEG для печати

- Файл PDF:

Файлы, соответствующие V 1.7

-Не поддерживаются надпечатка и некоторые процессы работы с прозрачными материалами.

-Рекомендуется внедрение шрифтов. Если шрифт не внедрен, он заменяется на один из встроенных шрифтов, указанных ниже.

Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-BoldItalic, Helvetica-BoldOblique, Courier-BoldOblique

- Файл JPEG:

Файлы, соответствующие JFIF 1.02

Поддержка файлов со следующими характеристиками.

-Метод обработки: Базовый DCT

-Цветовой режим: RGB/GrayScale

-Количество цветов: 24/8 бит

-Количество пикселей: 38400 или менее по вертикали и горизонтали

Не поддерживаются некоторые образцы

1. Загрузите бумагу.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

2. Вставьте флэш-диск USB в порт для флэш-диска USB.

3. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive).

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

»»» Примечание.

- Если отобразится сообщение о включении ограничений на операции, обратитесь к администратору своего принтера.

- Если на флэш-диске USB нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны.** (There are no files that can be printed.).


4. Выберите из списка папку или данные для печати.

Коснитесь папки, чтобы просмотреть список данных. Коснитесь данных, чтобы распечатать их.

»»» Примечание.

- Если в папке нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны.** (There are no files that can be printed.).

Появится следующий экран.

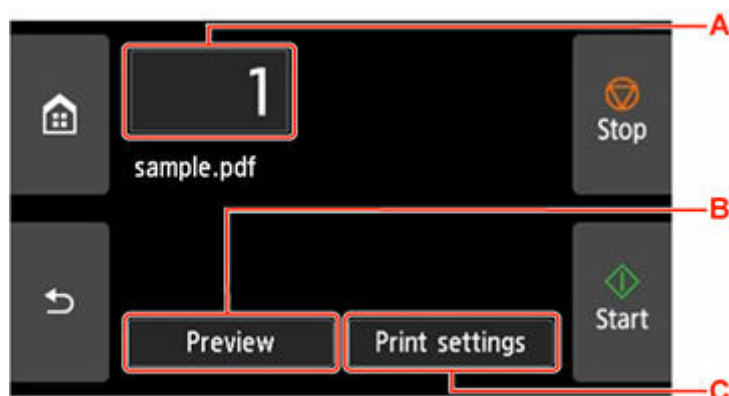

A. Количество копий

Коснитесь, чтобы открыть приведенный ниже экран и указать количество копий.



B. Просмотр (Preview)

Легко коснитесь, чтобы просмотреть изображение распечатки в окне предварительного просмотра.

Укажите страницы для предварительного просмотра и печатайте только определенные страницы.



С. Параметры печати

Коснитесь, чтобы открыть экран **Параметры печати (Print settings)**. Вы можете проверить и изменить параметры печати.



5. Коснитесь **Пуск (Start)**.

Принтер начнет печать.

»»» **Примечание.**

- Коснитесь **Да (Yes)** на открывшемся экране, чтобы вернуться к шагу 4. Коснитесь **Нет (No)**, чтобы вернуться на экран НАЧАЛО.

Печать со смартфона/планшета

Для получения дополнительной информации о печати с устройства см. руководство по эксплуатации устройства или приложения.

- **Простая печать со смартфона или планшета с помощью Canon PRINT Inkjet/SELPHY**
- **Печать с устройства iOS (AirPrint)**

Печать с устройства iOS (AirPrint)

AirPrint позволяет выполнять печать фотографий, сообщений электронной почты, интернет-страниц и других документов без загрузки специальных приложений.

»»» Внимание!

- Существуют [ограничения](#) для печати с помощью AirPrint. Узнайте о них заранее.

Проверка рабочей среды

Сначала проверьте среду выполнения.

- Рабочая среда AirPrint
Устройства iPhone, iPad и iPod touch, работающие под управлением последней версии iOS / iPadOS
- Требования
Устройство iOS и принтер необходимо подключать одним из следующих способов:
 - Подключение к той же сети с помощью параметра **Локальная сеть (LAN)**
 - Подключение напрямую без маршрутизатора беспроводной сети (прямое подключение)

Печать с помощью AirPrint с устройства iOS


1. [Убедитесь, что принтер включен](#)

2. Загрузите бумагу в принтер

Установите [рулон бумаги](#) или [листовую бумагу](#).


3. Коснитесь значка работы, используя приложение устройства iOS

При выполнении печати из программы Safari на iOS 12 появится следующий экран. Экран может отличаться в зависимости от используемых устройств или приложений.

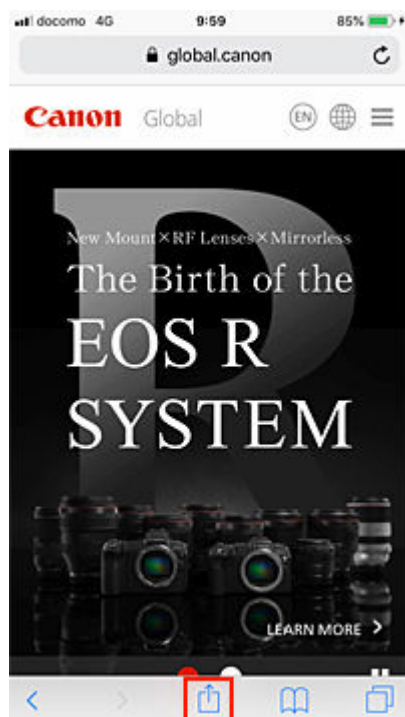

Отобразятся параметры меню.

4. Коснитесь элемента **Печать (Print)**

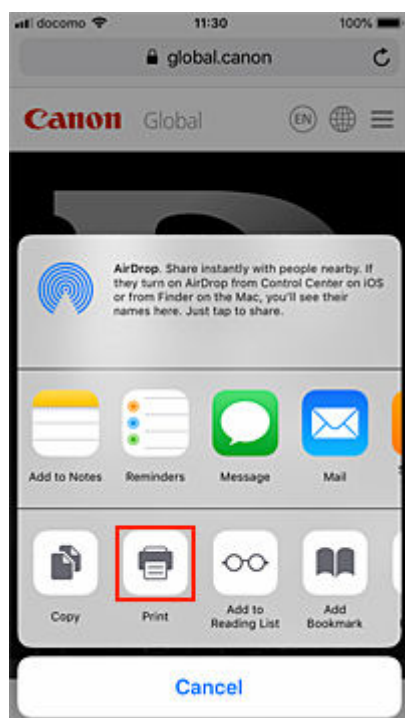

5. Выберите название модели в списке **Принтер (Printer)** раздела **Параметры принтера (Printer Options)**.

»»» Внимание!

- Так как некоторые приложения не поддерживают AirPrint, раздел **Параметры принтера (Printer Options)** может не отображаться. Если приложение не позволяет использовать параметры принтера, печать из этого приложения невозможна.

6. Проверьте параметры печати

При необходимости выберите число копий для печати и параметры печати.

7. Коснитесь элемента **Печать (Print)**

Принтер выполняет печать в соответствии с заданными параметрами.

»»» Примечание.

- После включения принтера может потребоваться несколько минут, прежде чем будет установлено соединение с сетью Wi-Fi. Перед выполнением печати убедитесь, что принтер подключен к сети.
- Нельзя использовать AirPrint, если параметры Bonjour принтера отключены. Проверьте параметры **Локальная сеть (LAN)** принтера и включите параметры Bonjour.
- См. "[Не удается выполнить печать с помощью AirPrint](#)" в случае возникновения проблем печати при использовании AirPrint.

Размер бумаги

При работе с AirPrint размер бумаги выбирается автоматически в соответствии с используемым приложением на устройстве iOS и регионом, в котором используется AirPrint.


»»» Внимание!

- В зависимости от устройства или ОС начальные настройки размера бумаги могут отличаться. Рекомендуется выполнить пробную печать.
- В зависимости от используемого приложения доступный размер бумаги может отличаться.

Проверка состояния печати

Состояние печати AirPrint можно проверить, используя **Центр печати (Print Center)**.

Коснитесь элемента **Центр печати (Print Center)**, который отображается в многозадачном режиме на устройстве iOS.

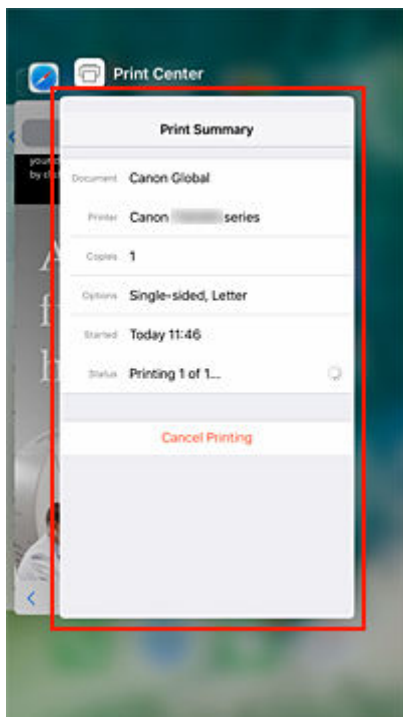

Удаление задания печати

Чтобы удалить задание печати с помощью AirPrint, воспользуйтесь одним из следующих методов:

- На принтере: нажмите кнопку **Стоп (Stop)**, чтобы отменить задание печати.
- На устройстве iOS: коснитесь элемента **Центр печати (Print Center)**, который отображается в многозадачном режиме. На появившемся экране коснитесь задания печати для удаления, а затем коснитесь **Отменить печать (Cancel Printing)**.

Ограничения для AirPrint

- В случае если в диалоговом окне печати в разделе **Размер бумаги (Paper Size)** выбрано значение **A2+**, **A3+** или **13 x 22**, часть изображения может не поместиться на бумаге.
- При печати на листовой бумаге нижний край изображения может быть обрезан.
- При печати на листовой бумаге загружайте бумагу по вертикали. Если бумага загружена по горизонтали, печать изображений все равно будет выполняться по вертикали.
- Печать на рулонах с шириной, указанной ниже, не может быть выполнена без полей.
 - 1000,0 мм (39,37 дюйма)
 - 863,6 мм (34,00 дюйма)
 - 800,0 мм (31,50 дюйма)
 - 762,0 мм (30,00 дюйма)
 - 600,0 мм (23,62 дюйма)
 - 558,8 мм (22,00 дюйма)
 - 508,0 мм (20,00 дюйма)
 - 500,0 мм (19,69 дюйма)
 - 457,2 мм (18,00 дюйма)
 - 420,0 мм (16,54 дюйма)
 - 406,4 мм (16,00 дюйма)


- 381,0 мм (15,00 дюйма)
 - 329,0 мм (12,95 дюйма)
 - 304,8 мм (12,00 дюйма)
 - 300,0 мм (11,81 дюйма)
 - 297,0 мм (11,69 дюйма)
 - 257,0 мм (10,12 дюйма)
 - 203,2 мм (8,00 дюйма)
 - 152,4 мм (6,00 дюйма)
- При печати изображений с большим объемом данных цвет может получиться неравномерным. В этом случае выберите на панели управления принтера: **Параметры устройства (Printer settings) -> Параметры жесткого диска (Hard disk settings) -> Сохранить и распечатать (Save first and print) -> ВКЛ. (ON).**

Увеличение копии с помощью imageRUNNER ADVANCE


Копию, отсканированную с помощью imageRUNNER ADVANCE, можно отправить на принтер через FTP.

Включите FTP через Удаленный польз. интерфейс.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.
➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Сист./лок.парам (System info and LAN settings)**.
3. Выберите **Настройки сети (LAN settings)**.
4. Выберите **Доп. настройка**.
5. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.
6. Выберите **Настройка FTP (FTP settings)**.

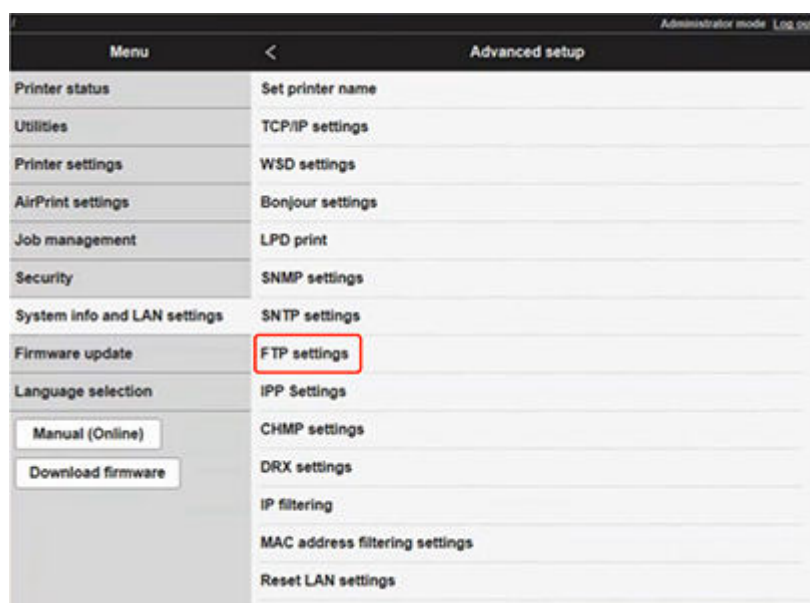

7. Выберите **Включить (Enable)**.

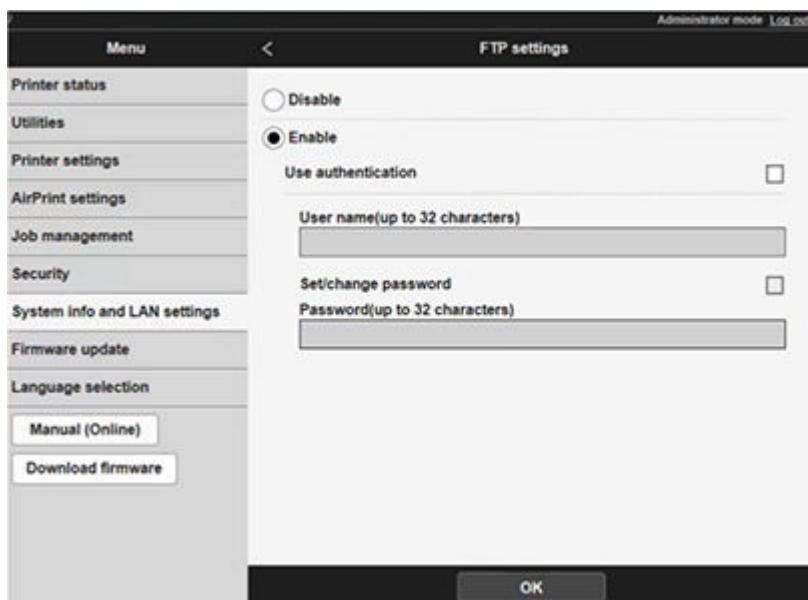

8. Установите флажки рядом с пунктами **Исп. провер. подлин. (Use authentication)** и **Уст./изм.пароль (Set/change password)**, а затем введите имя пользователя и пароль.

Имя пользователя и пароль, введенные на этом этапе, используются для проверки подлинности FTP.

Введите те же данные для настройки FTP на imageRUNNER ADVANCE.

9. Выберите **ОК**.

Появится сообщение **Подождите некоторое время. (Please wait momentarily)**, а затем будет выполнен возврат к главному экрану.

10. Закройте веб-браузер.


Настройте параметры увеличения на панели управления.



1. Выберите **Параметры устройства (Printer settings)** на экране НАЧАЛО.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь **Парам.печати (Print settings)**.
3. Коснитесь **Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)**.
4. Выберите номер для настройки и коснитесь его.

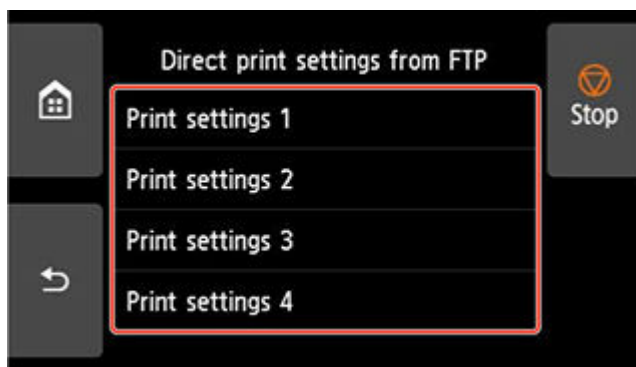


См. два следующих способа настройки увеличения.


- ➔ [Подгонка по ширине бумаги](#)
- ➔ [Настройка уровня увеличения](#)

Сканирование и увеличение копии


1. Поместите копию на стекло рабочей поверхности или устройство подачи imageRUNNER ADVANCE.
2. Выберите **Сканировать и отправить (Scan and Send)**.

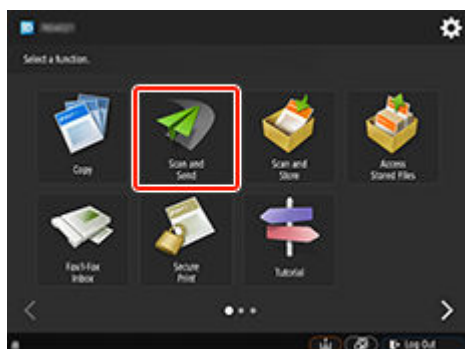


3. Коснитесь **Новый адресат (New Destination)**.

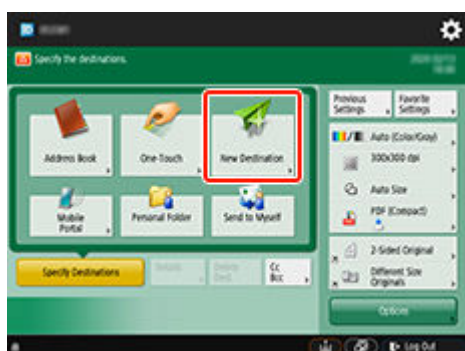


4. Коснитесь **Файл (File)**.

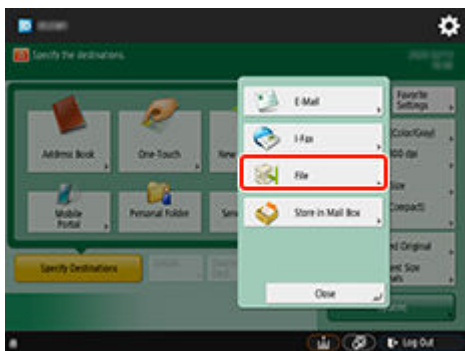

5. Коснитесь **FTP** в раскрывающемся списке **Протокол (Protocol)**.

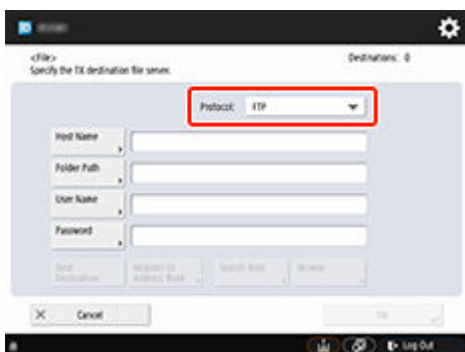

6. Укажите данные для настройки.

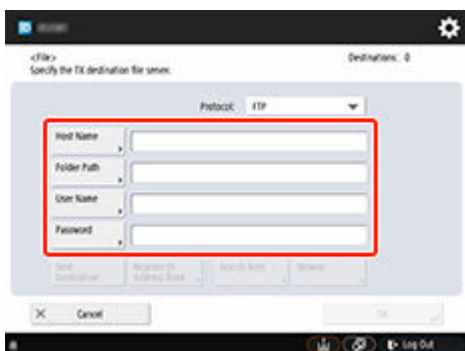

Введите IP-адрес принтера в поле **Имя хоста (Host Name)**.

»»» Примечание.


- Рекомендуется задать фиксированный IP-адрес для принтера.

Введите **"/folderN"** в поле **Местонахождение папки (Folder Path)**. ("N" — номер параметра печати, заданного на экране **Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)** на принтере.) Например, чтобы указать путь для **Параметры печати 1 (Print settings 1)**, введите **"/folder1"**. Для **Параметры печати 2 (Print settings 2)** введите **"/folder2"**.

Используйте те же **Имя пользователя (User Name)** и **Пароль (Password)**, которые вы установили для проверки подлинности FTP в "Удаленном польз. интерфейсе".



7. Коснитесь **ОК**.

8. Коснитесь кнопки настройки формата файла.

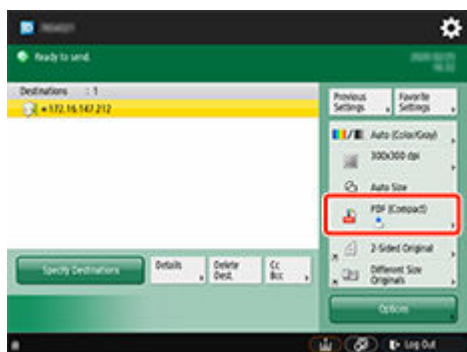

9. Выберите **Формат файла (File Format)**.


Выберите **PDF** или **JPEG**.

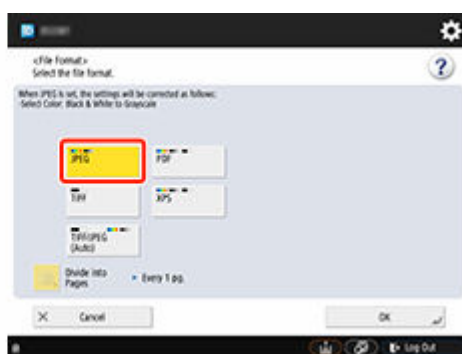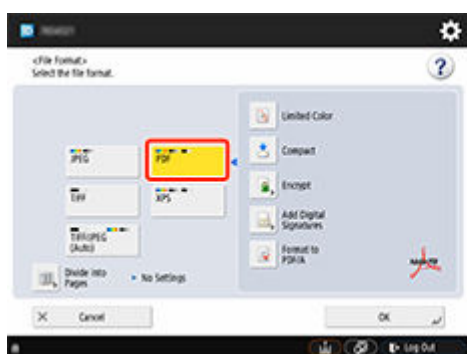

Примечание.

- Если вы выбрали **PDF**, снимите флажки рядом с пунктами **Компактный (Compact)** и **Кодирован. (Encrypt)**.

10. При необходимости задайте значения параметров.

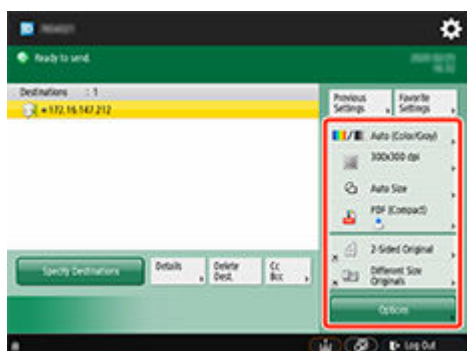


Внимание!

- Выберите **300x300 т/д (300x300 dpi)** или **600x600 т/д (600x600 dpi)** в качестве разрешения.

11. Нажмите  (Пуск).

Если оригиналы находятся на стекле рабочей поверхности, нажмите  (Пуск), чтобы отсканировать каждый оригинал.

12. По завершении сканирования коснитесь **Начать отправку (Start Sending).**

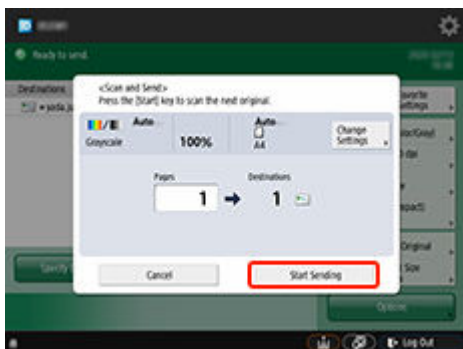


Отсканированные оригиналы отправляются на принтер, и начинается печать.

»»» Примечание.


- Рекомендуется зарегистрировать настройки в разделе **Часто используемые параметры (Favorite Settings)**.

Подгонка по ширине бумаги


1. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

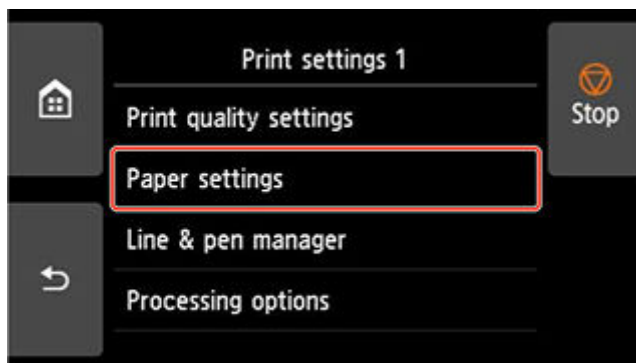

2. Коснитесь **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)**.

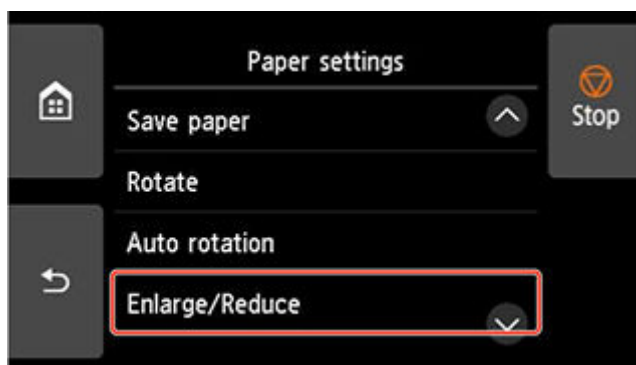

3. Коснитесь **По размеру бумаги (Fit paper size)**.

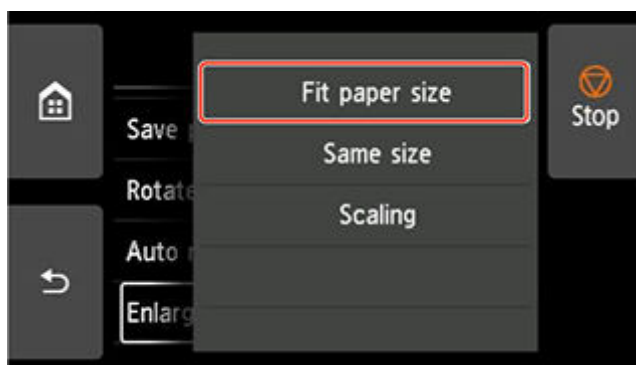


»»» Примечание.

- При необходимости измените качество изображения в меню **Настройки качества печати (Print quality settings)**.
- Ориентацию изображения можно задать с помощью параметра **Поворот (Rotate)**.

Настройка уровня увеличения

Настройка входного разрешения

1. Коснитесь **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

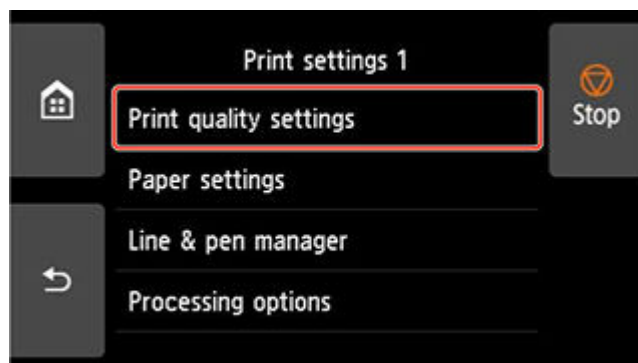

2. Коснитесь **Входное разрешение (Input resolution)**.



Выберите входное разрешение, которое соответствует вашим требованиям к печати.

- **600 dpi**

Выберите при печати с разрешением 600 dpi.

- **300 dpi**

Выберите при печати с разрешением 300 dpi.

- **Указать задание печати (Specify print job)**


Выберите для обеспечения соответствия входного разрешения принтера разрешению сканирования при сканировании оригинала в формат JPEG.

»»» Внимание!


- При сканировании оригинала в формат JPEG с помощью imageRUNNER ADVANCE установите соответствие разрешения сканирования входному разрешению принтера. Если разрешение отличается, печать не будет выполнена с заданным уровнем увеличения.

Настройка масштаба в процентном выражении


1. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

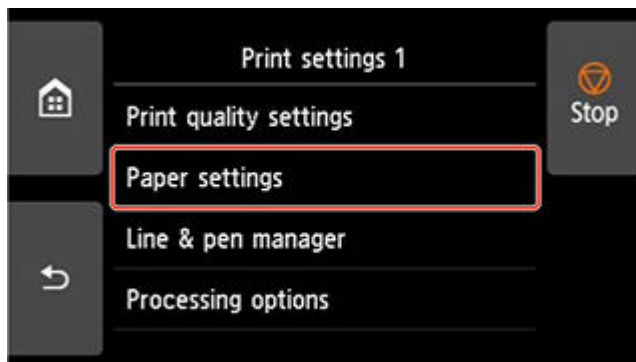


2. Коснитесь **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)**.

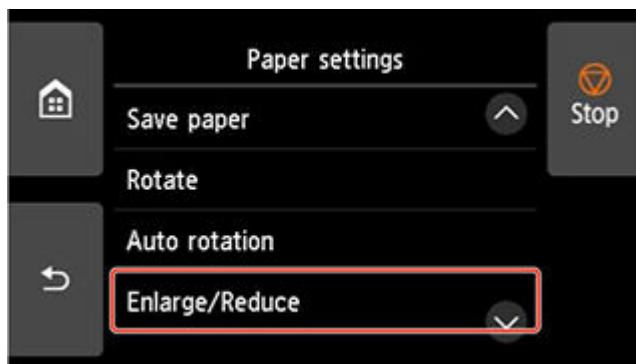


3. Коснитесь **Масштаб (Scaling)**.

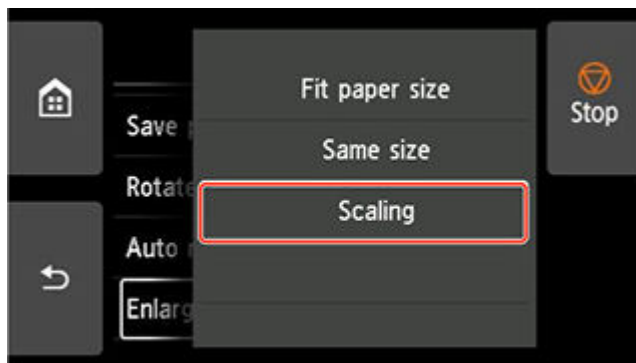

4. Коснитесь "А" на появившемся экране.

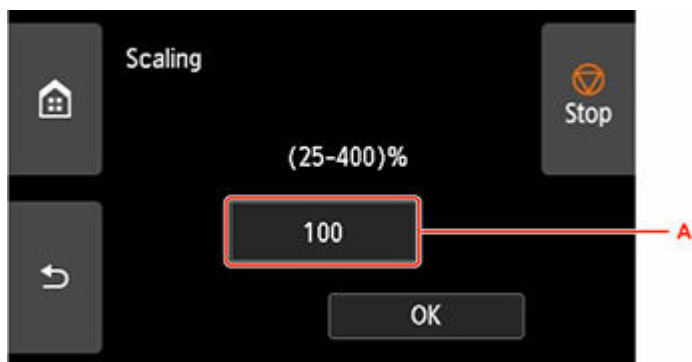


5. Укажите масштаб в процентном выражении, а затем коснитесь **OK**.

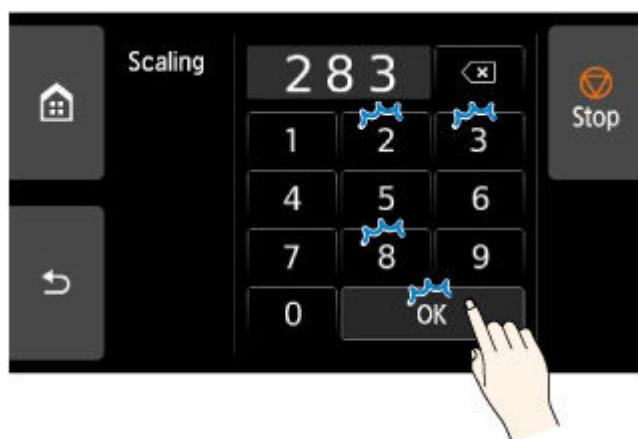

Для получения информации о наиболее часто используемых изменениях уровня увеличения см. [Справочные сведения об увеличении](#).

6. Выберите **OK** на появившемся экране.

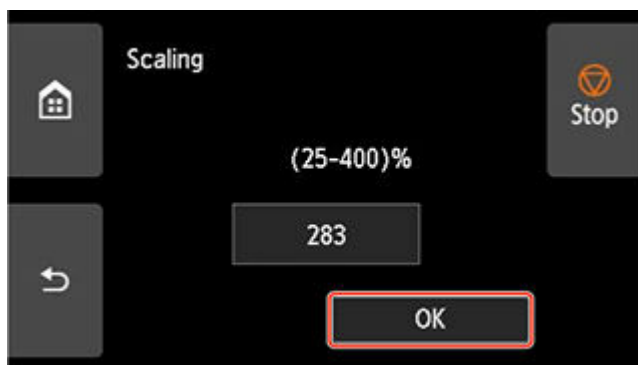

»»» Примечание.

- При необходимости измените качество изображения в меню **Настройки качества печати (Print quality settings)**.
- Ориентацию изображения можно задать с помощью параметра **Поворот (Rotate)**.

Справочные сведения об увеличении

- Формат ISO A

		Размер оригинала	
		A4	A3
Размер вывода	A4	1	0.71
	A3	1.41	1
	A2	2	1.41
	A1	2.83	2
	A0	4	2.83

- Формат ANSI

		Размер оригинала		
		Letter 8,5 x 11 дюй- мов	Legal 8,5 x 14 дюй- мов	Ledger 11 x 17 дюй- мов
Размер вывода	C	2	1.57	1.29
	D	2.58	2.42	2
	E	4	3.14	2.58

- Формат ARCH

		Размер оригинала	
		A	B
Размер вывода	A	1	0.66
	B	1.33	1
	C	2	1.33
	D	2.66	2
	E	4	2.66
	E1	3.33	2.33

Драйвер принтера

- Драйвер принтера для Windows
- [Драйвер принтера для macOS](#)

Драйвер принтера для macOS

- Общие сведения о драйвере принтера
- Описание диалогового окна печати
- Обновление драйвера принтера

Общие сведения о драйвере принтера

- Драйвер принтера Canon IJ
- Проверка макета в окне предварительного просмотра
- Регистрация измененной конфигурации печати
- Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера
- Диалоговое окно "Страница"
- Диалоговое окно "Печать"
- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера
- Исправление сведений о носителе в драйвере принтера (когда принтер используется в общей среде)
- Подтвердите сведения о бумаге в принтере
- Настройка учетных данных
- Установка PIN-кода для заданий печати
- Удаление ненужного задания печати
- Отображение экрана состояния печати
- Canon IJ Printer Utility2
- Открытие программы Canon IJ Printer Utility2
- Проверка уровня чернил с компьютера
- Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

Драйвер принтера Canon IJ

Драйвер принтера Canon IJ (далее именуемый "драйвер принтера") — это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер для печати данных с помощью этого принтера.

Драйвер принтера преобразует данные, подготовленные к печати прикладной программой, в формат, распознаваемый принтером, и отправляет преобразованные данные на принтер.

Поскольку различные модели поддерживают разные форматы данных печати, необходим драйвер принтера, соответствующий используемой модели.

Использование справки драйвера принтера

Функцию справки можно вывести на экран из [Диалоговое окно "Печать"](#).

Выберите пункт настройки во всплывающем меню в диалоговом окне "Печать". Затем нажмите кнопку  в левом нижнем углу окна экрана, чтобы отобразить описание пункта.

Справка для драйвера принтера отображается, только если выбран один из следующих пунктов всплывающего меню.

- **Качество и носители (Quality & Media)**
- **Параметры цвета (Color Options)**
- **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)**
- **Обработка страницы (Page Processing)**
- **Расширенные настройки (Additional Settings)**

Проверка макета в окне предварительного просмотра


Имеется возможность просмотреть на экране подготовленный к печати материал.

Просмотр подготовленного к печати материала производится следующим образом:

1. Выберите пункт **Качество и носители (Quality & Media)** во всплывающем меню [Диалоговое окно "Печать"](#)

2. Выбор предварительного просмотра печати

Установите флажок напротив пункта **Предв. просмотр печати (Print Preview)**.

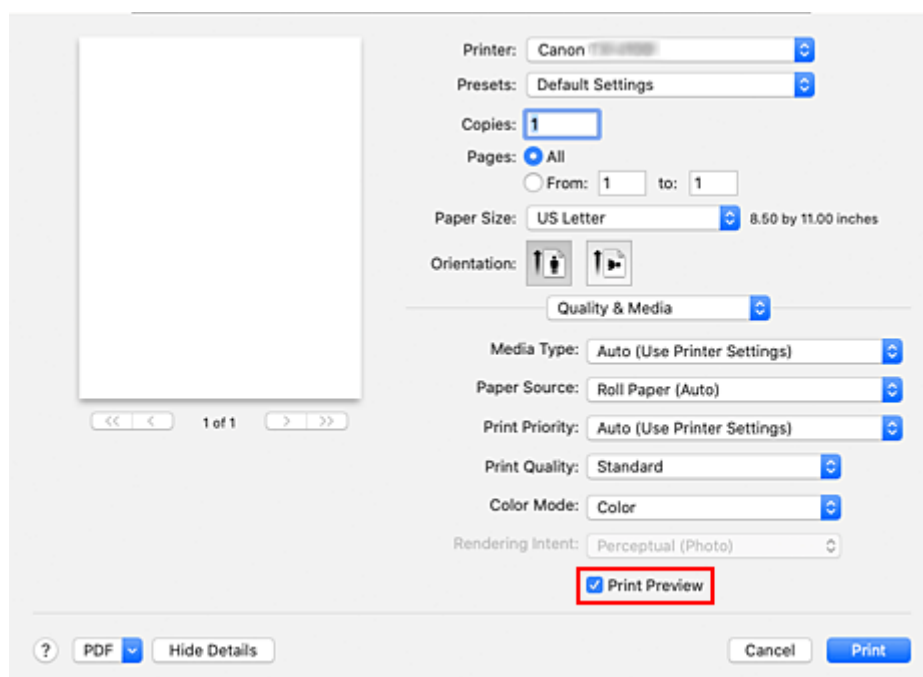

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При выполнении печати запустите Canon imagePROGRAF Preview для отображения результатов печати.

Примечание.

- Результаты печати можно просмотреть даже при выборе Canon imagePROGRAF Preview в **PDF**.


Регистрация измененной конфигурации печати

Пользователь может зарегистрировать конфигурацию печати, созданную в [Диалоговое окно "Печать"](#), и дать ей название. Зарегистрированную конфигурацию печати можно вызвать из пункта **Предварительные настройки (Presets)**. Кроме того, можно удалить ненужную конфигурацию печати.

Сохранение новой конфигурации печати производится следующим образом:


Сохранение конфигурации печати

1. Укажите нужные значения в диалоговом окне "Печать"
2. Выберите **Сохранить текущие параметры как наборы настроек... (Save Current Settings as Preset...)** в разделе **Наборы настроек (Presets)**.

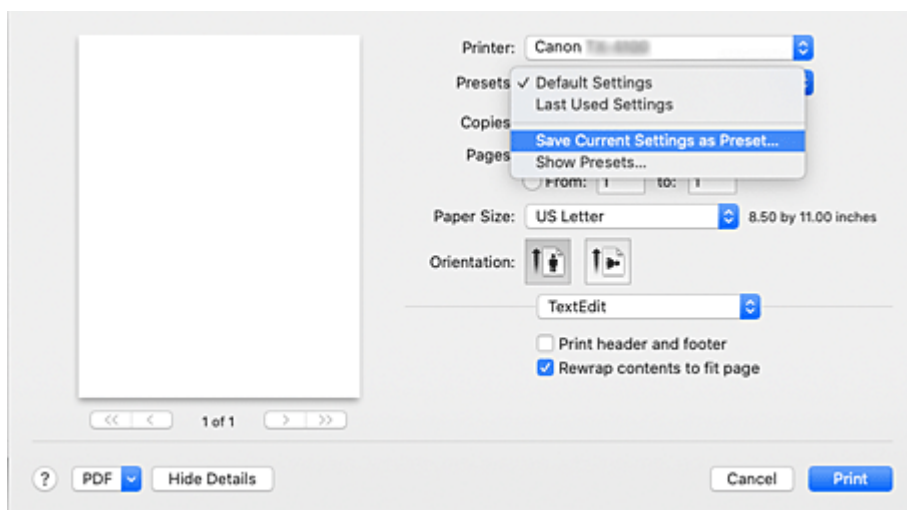

3. Сохраните настройки.

В появившемся диалоговом окне введите имя в поле **Название предварительной настройки (Preset Name)** и при необходимости установите значение **Предварительная настройка для (Preset Available For)**. Затем нажмите кнопку **ОК (OK)**.

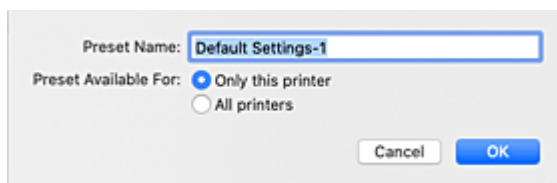

Внимание!

- Существуют также параметры печати, которые не могут быть сохранены в предварительных настройках.

Использование зарегистрированной конфигурации печати

1. В разделе **Предварительные настройки (Presets)** диалогового окна "Печать" выберите имя конфигурации печати, которую нужно использовать

Конфигурация печати в диалоговом окне будет обновлена вызываемой конфигурацией.

Удаление ненужных конфигураций печати

1. Выберите конфигурацию печати для удаления.

В разделе **Наборы настроек (Presets)** диалогового окна печати выберите **Показать наборы настроек... (Show Presets...)**. Затем в диалоговом окне выберите имя конфигурации печати, которую необходимо удалить.

2. Удалите конфигурацию печати.

Щелкните **Удалить (Delete)**, затем **ОК (OK)**. Выбранные конфигурации печати будут удалены из раздела **Наборы настроек (Presets)**.

Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера

Вы можете отобразить диалоговое окно настройки драйвера принтера в используемой прикладной программе.

Открытие диалогового окна "Страница"

Перед выполнением печати настройте параметры страницы (бумаги) с помощью данной процедуры.

1. Выберите **Страница... (Page Setup...)** в меню **Файл (File)** прикладной программы

Откроется [Диалоговое окно "Страница"](#).

Открытие диалогового окна печати

Перед выполнением печати настройте параметры печати с помощью данной процедуры.

1. Выберите **Печать... (Print...)** в меню **Файл (File)** прикладной программы

Откроется [Диалоговое окно "Печать"](#).


»»» Внимание!

- В зависимости от версии macOS или используемого приложения содержимое диалогового окна печати может отличаться.
Кроме того, некоторые функции могут быть ограничены.

Диалоговое окно "Страница"

В диалоговом окне настройки страниц можно настроить основные параметры печати, например размер бумаги, загруженной в принтер, и коэффициент масштабирования.

Чтобы открыть диалоговое окно "Страница", обычно выбирают пункт **Страница... (Page Setup...)** из меню **Файл (File)** используемой прикладной программы.

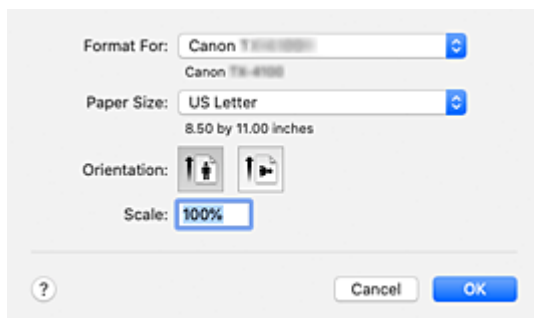

Формат для (Format For)

Выберите модель, которая будет использоваться при печати.

Размер бумаги (Paper Size)

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

Чтобы указать нестандартный размер, выберите **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)**.

Ориентация (Orientation)

Выберите ориентацию печати.

Масштаб (Scale)


Укажите коэффициент масштабирования в процентах.

При печати можно растянуть или сжать документ по ширине.

Диалоговое окно "Печать"

В диалоговом окне "Печать" можно указать тип бумаги, источник бумаги и качество печати для выполнения печати.

Чтобы открыть диалоговое окно "Печать", обычно выбирают пункт **Печать... (Print...)** из меню **Файл (File)** используемого приложения.

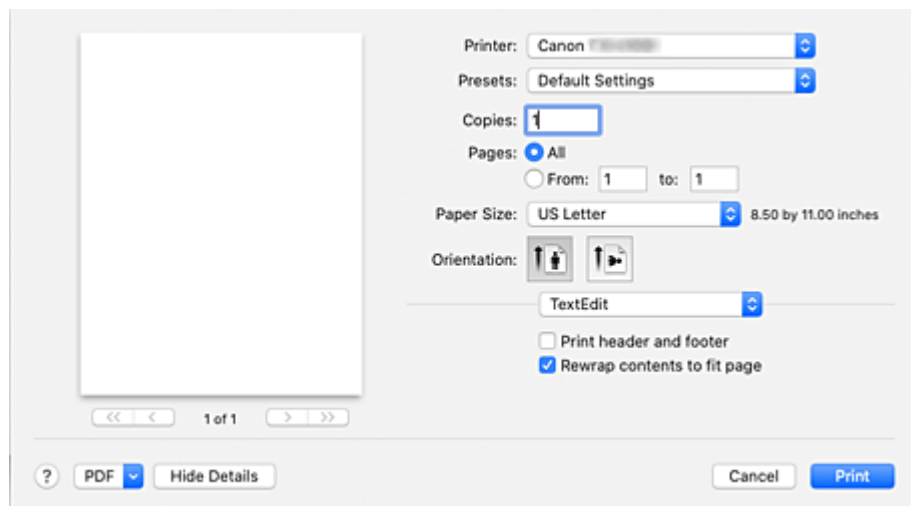

Принтер (Printer)

Выберите модель, которая будет использоваться при печати.

Если щелкнуть пункт **Добавить принтер... (Add Printer...)**, откроется диалоговое окно для указания принтера.

Предварительные настройки (Presets)

Параметры диалогового окна "Печать" можно сохранить или удалить.

»»» Примечание.

- Можно выбрать параметр **Показать наборы настроек... (Show Presets...)** для проверки параметров печати в диалоговом окне печати.

Копии (Copies)

Можно задать число копий, которые нужно напечатать.

»»» Примечание.

- Для настройки печати в подборку выберите **Обращение с бумагой (Paper Handling)** во всплывающем меню.

Число страниц (Pages)

Можно установить диапазон страниц, которые нужно напечатать.

Размер бумаги (Paper Size)

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

Чтобы указать нестандартный размер, выберите **Управление специальными размерами... (Manage Custom Sizes...)**.

Ориентация (Orientation)

Выберите ориентацию печати.

Всплывающее меню

Можно переключать страницы в диалоговом окне "Печать" с помощью всплывающего меню. Первое отображаемое меню зависит от прикладной программы, из которой было открыто окно печати.

Можно выбрать один из следующих пунктов всплывающего меню.

Макет (Layout)

Можно установить режим печати на развороте.

С помощью пункта **Изменить ориентацию страницы (Reverse page orientation)** можно изменить ориентацию страницы, а с помощью пункта **Отразить слева направо (Flip horizontally)** — напечатать зеркальное изображение документа.

Сопоставление цветов (Color Matching)

Можно выбрать метод корректировки цвета.

Обращение с бумагой (Paper Handling)

Можно указать, какие страницы нужно распечатать на бумаге, а также порядок печати.

Титульная страница (Cover Page)

Можно вывести титульные страницы до и после документа.

Качество и носители

Можно указать основные параметры печати, соответствующие принтеру.

Параметры цвета

Можно настроить цвета печати по своему желанию.

Подроб. настройки бумаги

Указывает подробные параметры печати, соответствующие типу носителя, загруженного в принтер.

Обработка страницы

Можно выполнить подробную настройку при печати на рулоне бумаги и отрегулировать, какая часть документа будет выходить за пределы страницы при печати без полей.

Расширенные настройки

Можно задать способ вывода.

Уровни подачи (Supply Levels)

Отображает приблизительное количество оставшихся чернил.

PDF

Можно сохранить документ в формате PDF.

С помощью Canon imagePROGRAF Free Layout можно назначить несколько исходных документов и отобразить результаты печати в окне imagePROGRAF Preview.

Обновление сведений о носителе в драйвере принтера

Эта функция получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.

После обновления сведений о носителе обновляются сведения о носителе в разделе **Тип носителя (Media Type)** на экране **Качество и носители (Quality & Media)**.

Процедура по обновлению сведений о носителе описана ниже.



Обновить сведения о носителе (Update Media Information)

1. Во всплывающем меню [Canon IJ Printer Utility2](#) выберите **Сведения о носителе (Media Information)**

2. Нажмите **Обновить сведения о носителе (Update Media Information)**

Откроется диалоговое окно.

3. Убедитесь, что сведения о носителе обновлены

Следуя инструкциям в диалоговом окне, убедитесь, что принтер включен, а затем нажмите **ОК**. После проверки необходимости обновить сведения о носителе; на принтере будет показано сообщение.

Если сведения о носителе в принтере актуальны, нажмите **ОК** и завершите обновление сведений о носителе.

Если сведения нуждаются в обновлении, следуйте инструкциям ниже:

4. Обновить сведения о носителе

Проверьте сообщение и нажмите **Обновить (Update)**.

Сведения о носителе в драйвере принтера будут обновлены.

Когда откроется экран проверки подлинности, введите имя и пароль администратора, а затем нажмите **Установить вспомогательное приложение (Install Helper)**.

»»» Внимание!

- Обновление сведений о носителе может занять некоторое время.
- Не меняйте сведения о носителе в принтере во время обновления сведений о носителе в драйвере.

5. Завершите обновление сведений о носителе

При появлении подтверждающего сообщения нажмите **ОК**.

Сведения о носителе будут обновлены.

»»» Внимание!

- Перезагрузите прикладную программу или программное обеспечение, с помощью которого выполняется печать, после обновления сведений о носителе.

»»» **Внимание!**

- Убедитесь, что обновление сведений о носителе выполняет пользователь с правами администратора.
Пользователи без прав администратора могут проверить, были ли сведения о носителе обновлены, но не могут выполнять обновление сами.
- Если вы добавили, удалили или отредактировали носитель с помощью инструментов администратора (Media Configuration Tool), но не обновили сведения о носителе, могут возникнуть проблемы, например невозможность печати.

»»» **Примечание.**

- Если принтер находится в общем доступе, на клиентском устройстве будет отображаться **Исправить сведения о носителе (Correct Media Information)**.

Исправление сведений о носителе в драйвере принтера (когда принтер используется в общей среде)

Сведения о носителе в драйвере принтера будут исправлены.

После исправления сведений о носителе будет исправлена конфигурация сведений о носителе в драйвере принтера.

Процедура исправления сведений о носителе описана ниже.



Исправить сведения о носителе (Correct Media Information)

1. Во всплывающем меню [Canon IJ Printer Utility2](#) выберите **Сведения о носителе (Media Information)**

2. Нажмите **Исправить сведения о носителе (Correct Media Information)**

После проверки правильности сведений о носителе в драйвере принтера будет показано сообщение.

Если сведения о носителе в принтере заданы верно, нажмите **ОК** и завершите исправление сведений о носителе.

Если сведения необходимо исправить, следуйте инструкциям ниже:

3. Исправить сведения о носителе

При появлении подтверждающего сообщения нажмите **ОК**.

Сведения о носителе в драйвере принтера будут исправлены.

Когда откроется экран проверки подлинности, введите имя и пароль администратора, а затем нажмите **Установить вспомогательное приложение (Install Helper)**.

4. Завершить исправление сведений о носителе

При появлении подтверждающего сообщения нажмите **ОК**.

Сведения о бумаге будут исправлены.

»»» Внимание!

- Перезагрузите прикладную программу или программное обеспечение, с помощью которого выполняется печать, после исправления сведений о носителе.

»»» Примечание.

- Раздел **Сведения о носителе (Media Information)** будет отображаться на используемом клиентском устройстве, только если принтер находится в общем доступе.

Подтвердите сведения о бумаге в принтере

Можно проверить размер и тип бумаги, загруженной в принтер.

1. В [удаленном пользовательском интерфейсе](#) выберите **Сост.прин. (Printer status)**

2. Проверьте сведения о бумаге в принтере


Размер и тип носителя, загруженного в основной блок принтера, отображаются в виде положения подачи бумаги.

Настройка учетных данных

Настраивая учетные данные, вы добавляете идентификаторы к заданиям печати и используете принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати по любому идентификатору.

Процедура настройки учетных данных описана ниже.

1. Во всплывающем меню [Canon IJ Printer Utility2](#) выберите **Учет (Accounting)**

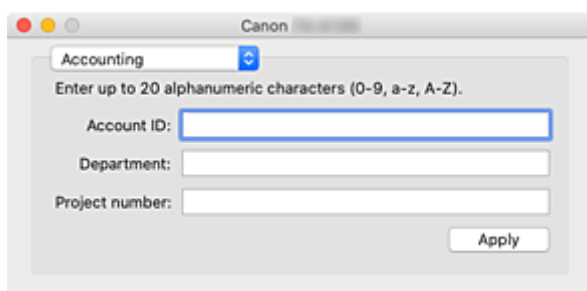

2. Задайте идентификатор учетной записи

Задайте идентификатор учетной записи при необходимости.

Идентификатор учетной записи (Account ID)/Отдел (Department)/Номер проекта (Project number)

Укажите идентификатор учетной записи, отдел или номер проекта для настройки. Введите идентификатор, используя буквы и цифры (0–9, a–z, A–Z). Длина не должна превышать 20 символов.

3. Примените параметры

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите **Применить (Apply)**.

При появлении подтверждающего сообщения нажмите кнопку **ОК**.

Значение задано.

Примечание.

- Если принтер находится в общем доступе, сведения в разделе **Учет (Accounting)** не могут быть заданы на клиентских устройствах.

Установка PIN-кода для заданий печати

При установке PIN-кода для заданий печати задания остаются в состоянии ожидания до тех пор, пока PIN-код не будет введен на панели управления принтера.


Поскольку материал распечатывается сразу после ввода PIN-кода, можно предотвратить такие проблемы, как извлечение неправильных документов и возможность просмотра документов другими пользователями.

Процедура установки PIN-кода для заданий печати описана здесь.

1. Выберите **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню [диалогового окна печати](#)

2. Установка PIN-кода

Установите флажок для пункта **Установ. PIN для печати (Set PIN for printing)** и введите от одного до семизначного числа в поле **PIN**.

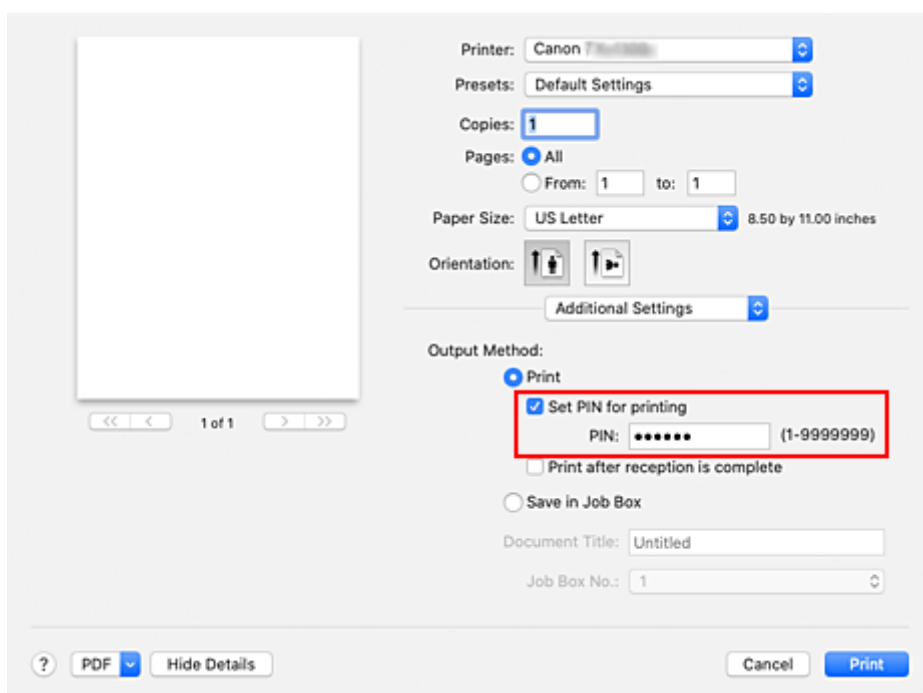

3. Завершите настройку.

Нажмите **Печать (Print)**.

При печати задание печати переходит в состояние ожидания на принтере.

При вводе PIN-кода, установленного на панели управления принтера, будет напечатано задание на печать.

»»» Примечание.

- См. раздел "[Печать заданий защищенной печати](#)" для получения инструкций по работе с панелью управления принтера.
- Задания печати с установленным PIN-кодом не сохраняются на жестком диске принтера.

См. также

- ➡ [Указание режима корректировки цвета](#)
- ➡ [Настройка цветового баланса](#)
- ➡ [Настройка яркости](#)
- ➡ [Настройка контрастности](#)

Удаление ненужного задания печати

Если принтер не начинает печать, причиной этого могут быть оставшиеся данные отмененного или вызвавшего сбой задания печати.

Удалите ненужные задания печати с экрана проверки состояния печати.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**
2. Выберите модель, затем щелкните **Открыть очередь печати... (Open Print Queue...)**

Появится экран проверки состояния печати.

3. Выберите ненужное задание печати и нажмите 

Выбранные задания печати будут удалены.

Отображение экрана состояния печати

Проверьте ход выполнения печати, как описано в следующей процедуре.

1. Запустите экран состояния печати

- Если данные печати отправлены на принтер, выполните следующие действия.

Экран состояния печати откроется автоматически. Чтобы отобразить экран состояния

печати, щелкните значок  (значок принтера), отображаемый в разделе Dock.


- Если данные печати не отправлены на принтер, выполните следующие действия.

Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**.

Чтобы отобразить экран состояния печати, выберите название модели принтера в списке принтеров, а затем щелкните **Открыть очередь печати... (Open Print Queue...)**.

2. Проверьте состояние печати

Можно проверить имя файла, который печатается или готов к печати.

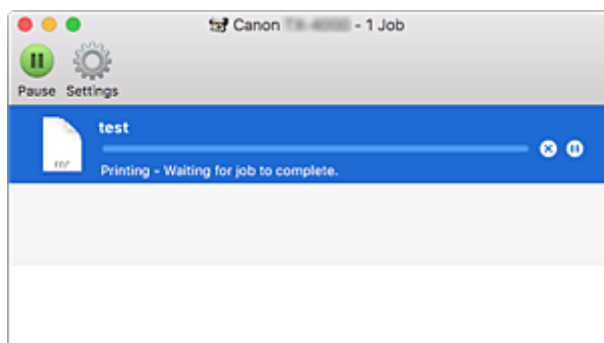

-  Удаление указанного задания печати.
-  Прекращение печати указанного документа.
-  Возобновление печати указанного документа.
-  Прекращение печати всех документов.
-  Возобновление печати всех документов (отображается только при прекращении печати всех документов).

Примечание.

- Отображаемый значок принтера соответствует используемой модели.


Внимание!

- При возникновении ошибки на экране подтверждения процесса печати отобразится сообщение об ошибке.
- Содержимое сообщения об ошибке может отличаться в зависимости от версии операционной системы.

- Названия деталей принтера в сообщении об ошибке могут отличаться от перечисленных в этом руководстве.
- Если содержимое сообщения об ошибке затруднительно понять, проверьте сообщение об ошибке на панели управления принтера.

Canon IJ Printer Utility2

Программа Canon IJ Printer Utility2 позволяет обновлять сведения о носителях и настраивать параметры учета.

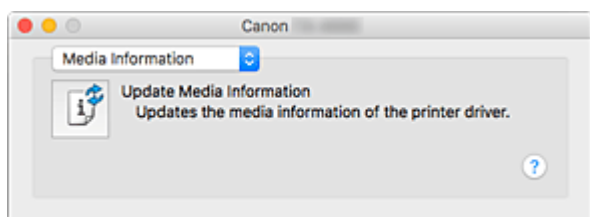

Можно переключать страницы в программе Canon IJ Printer Utility2 с помощью всплывающего меню. Можно выбрать один из следующих пунктов всплывающего меню.

Сведения о носителе

Получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.

Учет

Позволяет задавать идентификаторы для каждого задания и каждого пользователя, а также управлять журналом печати и заданиями печати.

»»» **Примечание.**

- Если принтер находится в общем доступе, сведения в разделе **Учет (Accounting)** не могут быть заданы на клиентских устройствах.

»»» **Примечание.**

- Для работы с программой Canon IJ Printer Utility2 необходимо сначала включить принтер.

Открытие программы Canon IJ Printer Utility2

Чтобы открыть программу Canon IJ Printer Utility2, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**

2. Запустите программу Canon IJ Printer Utility2

Выберите модель из списка принтеров, затем выберите **Параметры и запасы... (Options & Supplies...)**.

Щелкните **Открыть Printer Utility (Open Printer Utility)** на вкладке **Служебная программа (Utility)**.

Программа Canon IJ Printer Utility2 будет открыта.

Проверка уровня чернил с компьютера

Можно проверить подробные сведения, в частности уровень оставшихся чернил и типы чернильных контейнеров используемой модели.

При выборе **Сост.прин. (Printer status)** в [удаленном пользовательском интерфейсе](#) отображается схема состояния чернильных контейнеров и картриджей для обслуживания.

Приблиз. запас черн. (Estimated ink levels)

Вы можете проверить тип и уровень чернил.

Когда уровень чернил низкий или возникает ошибка из-за отсутствия чернил, появляется значок уведомления.

Номер чернил (Ink model number)

Можно присмотреть подходящий для принтера чернильный контейнер.

Исп. смен. кар. (Maintenance cartridge usage)

Вы можете проверить примерную оставшуюся емкость картриджа для обслуживания.

Если в картридже почти не осталось места или он заполнен, появляется значок уведомления.

»»» Примечание.

- Чтобы проверить уровни чернил или примерную оставшуюся емкость картриджа для обслуживания, можно также отобразить всплывающее меню диалогового окна печати и выбрать **Уровни подачи (Supply Levels)**.

Инструкции по эксплуатации (драйвер принтера)

При работе с данным драйвером принтера действуют указанные ниже ограничения. Учитывайте перечисленные ниже аспекты при использовании драйвера принтера.

Ограничения, связанные с драйвером принтера

- Вводя настройки в диалоговом окне "Страница", сначала обязательно выберите используемую модель в списке **Формат для (Format For)**. В случае выбора другого принтера печать может быть выполнена неправильно.
- Перечисленные ниже функции недоступны в macOS, однако их можно использовать на компьютерах с ОС Windows.
 - Печать постера
 - Печать штампов
 - Увеличить резкость текста
 - Регулировка тусклых линий
- В зависимости от версии macOS или используемого приложения содержимое диалогового окна печати может отличаться.
Кроме того, некоторые функции могут быть ограничены.
- В случае подключения этого принтера к AirPort с помощью USB-кабеля необходимо установить микропрограмму AirPort последней версии.

Примечания по добавлению принтера


- Если требуется установить драйвер принтера Canon в macOS и использовать принтер через сетевое подключение, выберите имя принтера, содержащее Bonjour, в диалоговом окне **Добавить (Add) (Добавить принтер (Add Printer))**.
- Если в разделе **Использовать (Use)** диалогового окна **Добавить (Add) (Добавить принтер (Add Printer))** отображается несколько вариантов, выберите Canon XXX (где "XXX" — название модели), чтобы иметь полный контроль над параметрами при печати.

Описание диалогового окна печати

- Качество и носители
- Параметры цвета
- Дополнительные параметры бумаги
- Обработка страницы
- Расширенные настройки
- Технические характеристики

Качество и носители

Это диалоговое окно позволяет произвести настройку основных параметров печати в соответствии с типом бумаги. Если не требуется использование особых режимов печати, можно выполнять обычную печать, указав значения параметров в этом диалоговом окне.

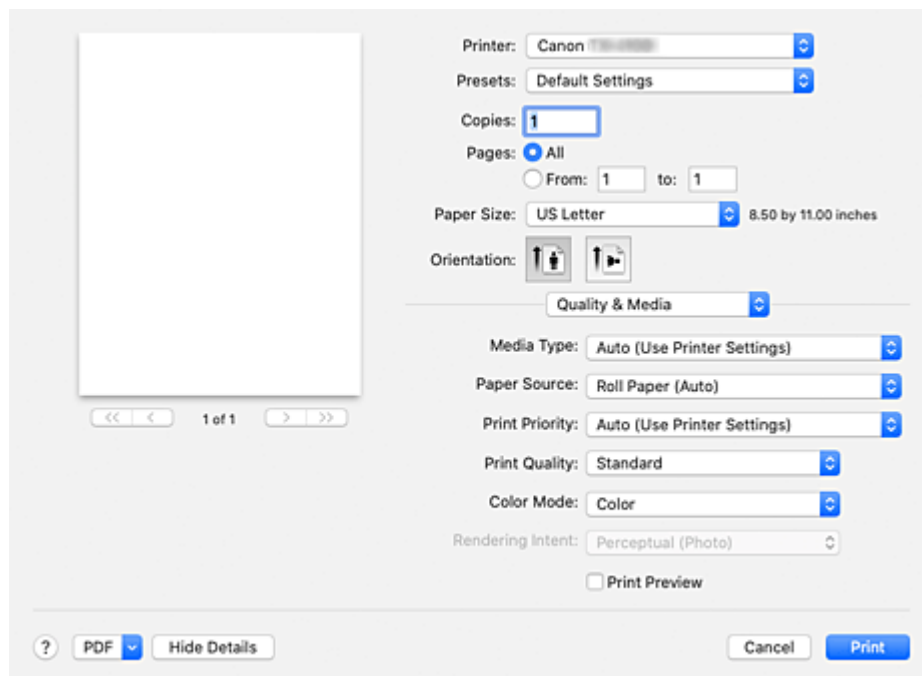

Тип носителя (Media Type)

Выберите тип используемого носителя.

Необходимо выбрать тип носителя, загруженного в принтер. Благодаря этому принтер будет надлежащим образом выполнять печать на материале используемого носителя.

»»» Примечание.

- После обновления сведений о носителе в принтере запустите программу Canon IJ Printer Utility2 и обновите сведения о носителе.

Источник бумаги (Paper Source)

Выберите источник, из которого будет подаваться бумага.

Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))

В зависимости от параметров бумаги в драйвере принтера и сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, принтер автоматически выбирает рулон бумаги и подает эту бумагу.

Рулон 1 (Roll 1)

Бумага подается из Рулона 1.

Рулон 2 (Roll 2)

Бумага подается из Рулона 2.

Лист бумаги (Cut Sheet)

Подает листовую бумагу.

Приоритет печати (Print Priority)

Выбор приоритетных элементов для результатов печати.

Изображение (Image)

Установка приоритета изображения при печати.

Линейная графика/Текст (Line Drawing/Text)

Установка приоритета четких линий и текста при печати.

Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))

Использование настроек принтера при печати.

Качество печати (Print Quality)

Выберите тип, наиболее соответствующий типу исходного документа и его назначению.

Если выбран один из переключателей, соответствующий уровень качества будет установлен автоматически.

Высокое (High)

Приоритет качества печати перед скоростью печати.

Параметр Стандарт (Standard)

Печать со средней скоростью и качеством.

Быст (Fast)

Приоритет скорости печати перед качеством печати.

Другое (Custom)

Выберите этот переключатель, чтобы указать качество.

Качество (Quality)

При выборе параметра **Другое (Custom)** в разделе **Качество печати (Print Quality)** можно воспользоваться ползунком для регулировки уровня качества печати.

Цв. режим (Color Mode)

Выберите способ обработки цветов.

Цветной (Color)

Цветная печать.

Монохромный (Monochrome)

Печать в оттенках серого.

Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)

Печать черным цветом всех областей, кроме белых.

Метод рендеринга (Rendering Intent)

Укажите метод согласования при выборе параметра **Согласование цветов Canon (Canon Color Matching)** в разделе **Согласование цветов (Color Matching)**.

Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))

Обеспечивается естественное воссоздание цветов на обычных фотографиях и плавная градация. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

Насыщенность (постер/САПР) (Saturation (Poster/CAD))

Обеспечивается передача ярких цветов на таких материалах, как плакаты. Кроме того, печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

Без коррективы цвета (No Color Correction)

Выполнение печати без согласования цветов.

Предв. просмотр печати (Print Preview)

Можно запустить Canon imagePROGRAF Preview и проверить результаты печати до выполнения печати.

Установите этот флажок, чтобы открыть окно предварительного просмотра перед выполнением печати.


См. также

- ➡ [Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением](#)
- ➡ [Установка уровня «Качество печати» \(Другое\)](#)
- ➡ [Печать цветного документа в черно-белом варианте](#)

Параметры цвета

Это диалоговое окно позволяет настроить цвета печати по своему желанию. Если цвет напечатанного изображения отличается от ожидаемого, настройте свойства в диалоговом окне и повторите печать.

Настроенные здесь параметры не влияют на цвета оригинальных данных печати, в отличие от приложений, предназначенных для обработки изображений. Используйте это диалоговое окно для тонкой настройки.

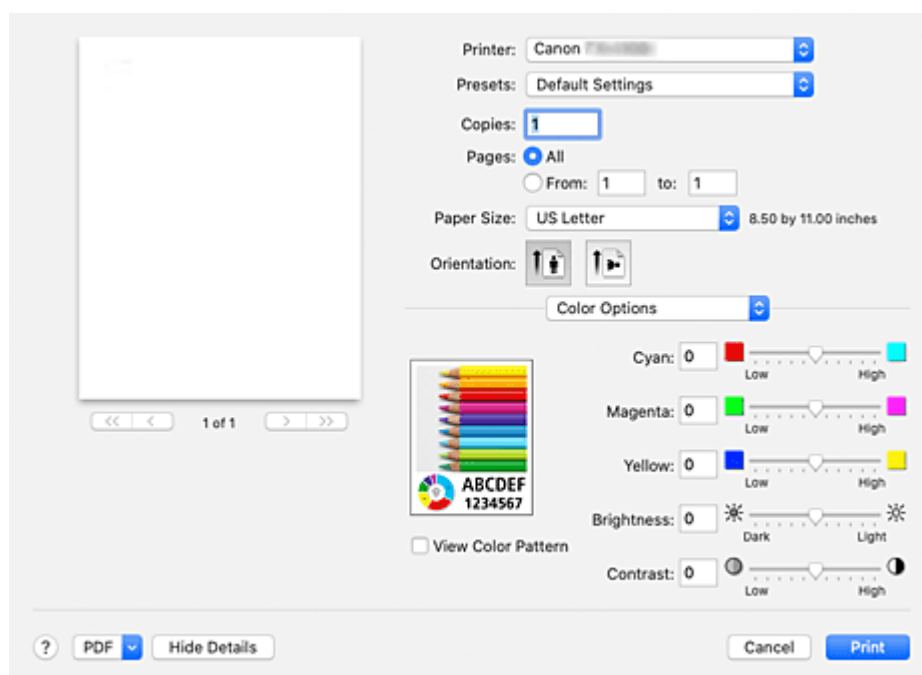

Просмотр

Отображает результат настройки цветов.

Результат настройки любого элемента влияет на цвет и яркость.

Палитра цветов (View Color Pattern)

Отображает шаблон для проверки изменений цвета, вызванных настройкой цветов.

Установите этот флажок, если нужно показать образец изображения с таблицей цветовых тонов.

»»» Примечание.

- Если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, графика отображается в монохромном режиме.

Баланс цвета (Голубой (Cyan), Малиновый (Magenta), Желтый (Yellow))

При необходимости настройте насыщенность каждого цвета. Чтобы усилить какой-либо цвет, передвиньте ползунок вправо. Чтобы ослабить какой-либо цвет, передвиньте ползунок влево. Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от -50 до 50.

Настройка баланса цветов влияет на соотношение количества расходуемых чернил каждого цвета, а следовательно — на цвета всего документа в целом.

Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета. Чтобы значительно изменить баланс цвета, используйте программное приложение.

Яркость (Brightness)

Настройка яркости печати. Изменить степени чистого белого и чистого черного цветов нельзя. Однако можно изменить яркость цветов градаций, промежуточных между белым и черным. Цвета выглядят ярче при перемещении ползунка вправо и темнее — при перемещении влево. Также можно напрямую ввести значения яркости, связанные с ползунком. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Контраст. (Contrast)

Функция контрастности изменяет различия между светлыми и темными оттенками на изображениях при печати.

Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

»»» Внимание!

- Если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, настройка баланса цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) недоступна.
- Если выбрано значение **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)**, невозможно установить **Яркость (Brightness)** и **Контраст. (Contrast)**.
- Если выбрано значение **ColorSync** для параметра **Сопоставление цветов (Color Matching)**, то значения цветового баланса (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**), а также **Яркость (Brightness)** и **Контраст. (Contrast)** недоступны.


См. также

- ➡ [Указание режима корректировки цвета](#)
- ➡ [Настройка цветового баланса](#)
- ➡ [Настройка яркости](#)
- ➡ [Настройка контрастности](#)

Дополнительные параметры бумаги

Используйте это диалоговое окно для указания подробных параметров печати в соответствии с типом носителя, загруженного в принтер.

Если на бумаге появляются пятна при печати или качество печати ниже ожидаемого, результаты печати можно улучшить с помощью этих параметров.

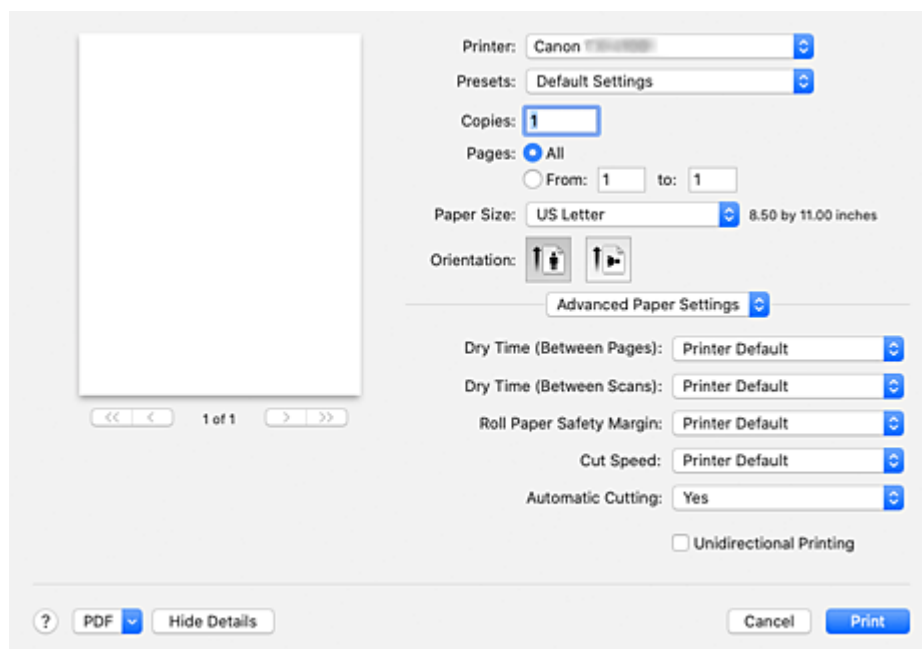

Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))

Позволяет задать интервал между печатью страницы и ее выводом из принтера. Поскольку чернилам требуется некоторое время для высыхания до обрезки рулона бумаги, даже если установлена автоматическая обрезка, бумагу можно обрезать, когда высохнут чернила.

Параметр **Время сушки (между стр.) (Dry Time (Between Pages))** доступен только для рулонной бумаги.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Нет (None)

Документы выводятся сразу после завершения печати.

30 секунд (30 seconds) / 1 минута (1 minute) / 3 минуты (3 minutes) / 5 минут (5 minutes) / 10 минут (10 minutes) / 30 минут (30 minutes) / 60 минут (60 minutes)

По завершении печати документы выводятся по истечении заданного времени.

Время сушки (между скан) (Dry Time (Between Scans))

Установка интервала между печатью отсканированных изображений. Предотвращает растекание чернил или неравномерную окраску при печати без полей.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Нет (None)

Каждое отсканированное изображение печатается сразу после предыдущего.

0,5 секунд (0.5 seconds) / 1 секунда (1 second) / 3 секунды (3 seconds) / 5 секунд (5 seconds) / 7 секунд (7 seconds) / 9 секунд (9 seconds)

После печати отсканированного изображения следующее изображение выводится на печать по истечении заданного времени.

Если чернила растекаются или накладываются неровно, следует увеличить интервал.

Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)

Позволяет указать длину белых полей по краям бумаги, чтобы даже значительно скрученная бумага пропитывалась на рабочей поверхности.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

3 мм (3mm)

Печать в стандартном размере.

Выберите это значение, если при печати не возникает особых проблем.

20 мм (20mm)

Выберите этот параметр в случае трения о печатающую головку, например при использовании значительно скрученной бумаги.

Скорость обрезки (Cut Speed)

Позволяет выбрать скорость автоматической обрезки. Измените этот параметр для функции автоматической обрезки, если корректная обрезка невозможна.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Быст (Fast)

Выберите это значение, если ровная обрезка невозможна с параметром **Стандарт (Standard)**.

Параметр Стандарт (Standard)

Выберите это значение, если при автоматической обрезке не возникает особых проблем.

Медленно (Slow)

Выберите это значение при использовании клейкой бумаги, чтобы предотвратить попадание клея на резак и избежать ухудшения качества обрезки.

Автоматическая обрезка (Automatic Cutting)

Можно выбрать автоматическую обрезку или напечатать линии обрезки на бумаге.

Для автоматической обрезки можно настроить следующие параметры.

Принтер по умолчанию (Printer Default)

Применение параметров, настроенных на панели управления принтера.

Нет (None)

По завершении печати принтер переходит к печати следующего набора данных без обрезки бумаги на отдельные страницы.

Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

По завершении печати принтер печатает линии обрезки на каждой странице и переходит к печати следующего набора данных.


Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)

Предотвращает неравномерное наложение чернил и смещение линий при печати.

Поставьте флажок для выполнения однонаправленной печати.

Обработка страницы

Можно выбрать дополнительные настройки, например для печати на рулоне бумаги и для настройки части документа, которая будет выходить за пределы страницы при печати без полей.

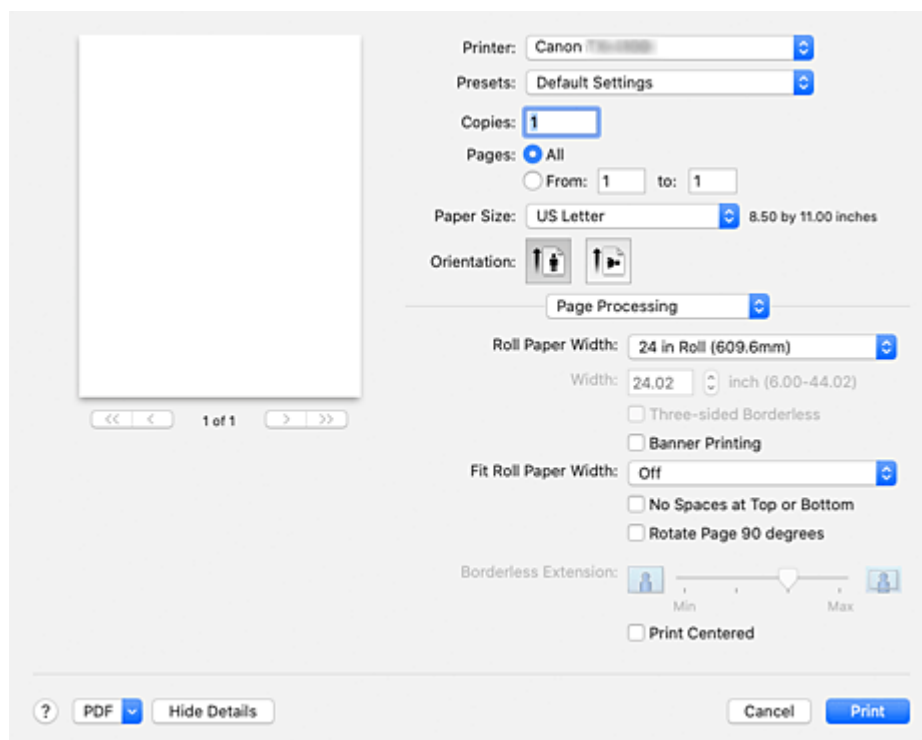

Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)

Выберите ширину рулона бумаги.

Выберите ширину, соответствующую ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

Ширина (Width)

Позволяет выбрать **Спец. разм. (Custom Size)** в разделе **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** и задать ширину рулона.

Трехсторонняя печать без полей (Three-sided Borderless)

Если установлен этот флажок, и ширина или длина бумаги на выходе меньше ширины рулона, справа от документа создается поле, а оставшиеся три стороны (сверху, снизу и слева) печатаются без полей.

Печать баннера (Banner Printing)

Установите этот флажок для печати документов с несколькими страницами как одного непрерывного документа. При этом пробелы между страницами будут удалены.

По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)

Принтер автоматически увеличивает или уменьшает документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатает документ.

Откл. (Off)

Документ печатается в исходном виде без увеличения или уменьшения.

Вкл. (с полями) (On (Bordered))

Принтер автоматически увеличивает или уменьшает документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатает документ.

Вкл. (без полей) (On (Borderless))

При печати без полей принтер автоматически увеличивает или уменьшает документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатает документ.

Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)

При печати на рулонах можно уменьшить верхнее и нижнее поля для экономии бумаги.

Поворот страницы на 90° (Rotate Page 90 degrees)

При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

Без полей (расшир.) (Borderless Extension)

Регулирует, насколько документ будет выходить за пределы бумаги, с помощью ползунка **Без полей (расшир.) (Borderless Extension)**.

Перетащите ползунок вправо, чтобы увеличить степень расширения, и влево — чтобы уменьшить степень расширения.

Печать по центру (Print Centered)

Печать документа по центру бумаги.

»»» Примечание.

- В зависимости от настроек некоторые элементы недоступны для установки.

Связанные разделы

➡ [Печать без краев по сценариям](#)

Расширенные настройки

Используйте это диалоговое окно для настройки способа вывода.

Способ вывода (Output Method)

Задайте метод экспорта задания печати на жесткий диск принтера.

Печать (Print)

По завершении печати задание печати не сохраняется на жесткий диск принтера.

Установ. PIN для печати (Set PIN for printing)

Установите PIN-код для заданий печати, чтобы предотвратить такие проблемы, как получение неправильных документов и просмотр ваших документов другими пользователями.

PIN

Введите от одно- до семизначного числа.

Печать после завершения получения (Print after reception is complete)

Этот параметр можно задать при выборе опции **Печать (Print)**.

При установке флажка рядом с этим пунктом печать начнется после получения задания печати. Это позволяет предотвратить снижение качества печати из-за ее приостановки.

Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)

Сохранить задание печати на жесткий диск принтера. При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** выберите индивидуальный ящик для сохранения из списка **Номер ящика заданий (Job Box No.)**.

Заголовок документа (Document Title)

Этот параметр можно задать при выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)**.

Введите имя документа, который необходимо сохранить.

Номер ящика заданий (Job Box No.)

Этот параметр можно задать при выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)**.

Выберите номер ящика из списка.

Технические характеристики

»»» Внимание!

- Приведенные ниже значения могут различаться в зависимости от рабочей среды.

Бумага

Подробную информацию о совместимых типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Ширина бумаги		Подробную информацию о настройках ширины бумаги, поддерживаемых принтером, см. в разделе " Размеры бумаги ".
Минимальная длина бумаги	Рулоны	101,6 мм (4,00 дюйма) Кросс-кампусная бумага не входит в комплект поставки.
	Листы	203,2 мм (8,00 дюйма)
Максимальная длина печати	Рулоны	18 м (59 футов) Меняется в зависимости от операционной системы или приложения.
	Листы	1,6 м (5,2 фута)
Толщина	Рулоны	0,07–0,8 мм (3–31 мил)
	Листы	0,07–0,8 мм (3–31 мил)
Максимальный внешний диаметр рулона		170 мм (6,7 дюйма) или короче
Поддерживаемый внутренний диаметр стержневой насадки		50,8 мм/76,2 мм (2,00 дюйма/3,00 дюйма)
Область печати		Сведения об области печати см. в разделе " Область печати ".

Обновление драйвера принтера

- Получение новейшего драйвера принтера
- Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров
- Перед установкой драйвера принтера
- Установка драйвера принтера

Получение новейшего драйвера принтера

Путем установки обновленного драйвера принтера можно устранить возникшие проблемы.

Можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

»»» Внимание!

- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.

См. также

- ⇒ [Перед установкой драйвера принтера](#)
- ⇒ [Установка драйвера принтера](#)

Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров

Принтер Canon IJ, который больше не используется, можно удалить из списка принтеров.

Прежде чем удалять принтер Canon IJ, отключите кабель, соединяющий принтер с компьютером.

Порядок действий для удаления ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров указан ниже:

Вы не можете удалить принтер Canon IJ, если вы не вошли в систему как пользователь с правами администратора.

1. Откройте **Системные настройки (System Preferences)** и выберите **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**

2. Удалите принтер Canon IJ из списка принтеров

В списке принтеров выберите принтер Canon IJ, который необходимо удалить, а затем щелкните **-**.

Щелкните **Удалить принтер (Delete Printer)** при появлении подтверждающего сообщения.

Перед установкой драйвера принтера

В этом разделе рассматриваются проверки, которые необходимо выполнить перед установкой драйвера принтера. К этому разделу следует также обращаться, если не удастся установить драйвер принтера.

Проверка параметров персонального компьютера

- Завершите работу всех выполняющихся приложений.
- Выполните вход в операционную систему, используя учетную запись администратора. Программа установки предложит ввести имя и пароль пользователя с правами администратора. Если в macOS работают несколько пользователей, войдите в учетную запись администратора, который зарегистрировался первым.

»»» Внимание!

- При обновлении macOS до новой версии все установленные драйверы принтера удаляются. Если планируется продолжить использование данного принтера, повторно установите драйвер принтера последней версии.

См. также

- ➡ [Получение новейшего драйвера принтера](#)
- ➡ [Установка драйвера принтера](#)

Установка драйвера принтера

Подключившись к Интернету, можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

Порядок действий для установки загруженного драйвера принтера описан ниже:

1. Подключите диск

Дважды щелкните загруженный файл изображения диска.
Файл распакуется, после чего будет подключен диск.

2. Запустите программу установки.

Дважды щелкните файл "PrinterDriver_XXX_YYY.pkg" (где "XXX" — название модели, а "YYY" — версия) на диске.

3. Запустите программу установки

Установите драйвер принтера в соответствии с сообщениями, отображаемыми на экране.

Если отобразится окно "Лицензионное соглашение на использование ПО", ознакомьтесь с его содержанием и выберите пункт **Продолжить (Continue)**. Если вы не согласны с условиями лицензионного соглашения на использование ПО, установить данное программное обеспечение не удастся.

4. Выберите место для установки

При необходимости выберите том, на котором необходимо установить драйвер принтера, а затем щелкните **Продолжить (Continue)**.

5. Выполните установку

Щелкните **Установить (Install)**.

Когда отобразится экран проверки подлинности, введите имя и пароль администратора, а затем нажмите кнопку **Установить программу (Install Software)**.

6. Завершите установку.

При появлении сообщения о завершении нажмите кнопку **Заккрыть (Close)**.

Драйвер принтера успешно установлен.

»»» Внимание!

- Если программа установки не работает должным образом, выберите **Выход из программы установки (Quit Installer)** в меню **Программа установки (Installer)** программы Finder, чтобы выйти из программы установки. Запустите программу установки снова.
- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимо оплатить все расходы за подключение к Интернету.

См. также

- ➡ [Получение новейшего драйвера принтера](#)
- ➡ [Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров](#)
- ➡ [Перед установкой драйвера принтера](#)

Прикладная программа

- **Руководство по Easy-PhotoPrint Editor**
- **Руководство по Preview (Windows)**
- **Руководство по Preview (macOS)**
- **Руководство по Free Layout plus (Windows)**
- **Руководство по Free Layout (macOS)**
- **Руководство по Direct Print & Share**
- **Руководство по Quick Utility Toolbox**
- **Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility**
- **Руководство по Media Configuration Tool**
- **Руководство по Device Management Console**
- **Руководство по Accounting Manager**
- **Руководство по PosterArtist**
- **Firmware Update Tool**

Управление заданиями печати

➤ Основные операции для заданий печати

- Использование жесткого диска принтера
- Сохранение заданий печати в индивидуальные хранилища заданий
- Настройка приоритета печати
- Печать отложенных заданий
- Печать заданий защищенной печати
- Удаление заданий печати
- Печать сохраненных заданий
- Удаление сохраненных заданий
- Перемещение сохраненных заданий

➤ Дополнительные операции для заданий печати

- Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников
- Печать без сохранения заданий в общем хранилище заданий
- Установка паролей для индивидуальных хранилищ заданий
- Присваивание имен индивидуальным хранилищам заданий
- Печать списка сохраненных заданий
- Переименование сохраненных заданий
- Операции с жестким диском принтера
- Проверка свободного пространства на диске

➤ Сбор журналов заданий печати с помощью Accounting Manager

Основные операции для заданий печати

- Использование жесткого диска принтера
- Сохранение заданий печати в индивидуальные хранилища заданий
- Настройка приоритета печати
- Печать отложенных заданий
- Печать заданий защищенной печати
- Удаление заданий печати
- Печать сохраненных заданий
- Удаление сохраненных заданий
- Перемещение сохраненных заданий

Использование жесткого диска принтера

Принтер может сохранять задания печати на встроенном жестком диске.

Сохранение заданий печати имеет следующие преимущества.

- **Экономия времени, затрачиваемого на использование компьютера**

Отправив задание печати на принтер, вы можете сохранить его на принтере после печати или просто сохранить его на принтере, не распечатывая. Сохраненные задания печати можно напечатать в необходимом количестве позже, не используя компьютер.

- **Упрощенная повторная печать в случае ошибок**

Если в процессе печати возникли ошибки (например, кончилась бумага), вы можете возобновить печать после устранения ошибки без необходимости повторно отправлять задание печати с компьютера.

- **Оптимизация печати**

Вы можете выбирать задания печати и печатать их в желаемом количестве, не используя компьютер. Вы также можете выбрать несколько заданий печати для печати в одно время. Таким образом, вы можете выполнять печать в свое отсутствие, например ночью.

Способ вывода

Чтобы сохранить задания печати на жестком диске принтера, настройте драйвер принтера.

В Windows можно настроить драйвер принтера в диалоговом окне **Способ вывода (Output Method)**.

В macOS для настройки этого параметра следует выбрать **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню диалогового окна свойств принтера.

Печать

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

Установ. PIN для печати (Set PIN for printing)

Задайте 7-значный код безопасности.

Чтобы начать печать, введите PIN-код, заданный здесь, на панели управления.

Если введенный PIN-код не совпадает с заданным PIN-кодом, печать не начнется.

Печать после завершения получения

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

Сохранить в ящике заданий

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

Адрес хранилища

Хранилище на жестком диске принтера разделено на временное и постоянное хранилище. Область временного хранения содержит задания печати в очереди заданий или в общем хранилище заданий. Область постоянного хранения содержит задания в индивидуальных хранилищах заданий.

Очередь заданий

Очередь заданий — это задания печати, обрабатываемые принтером (сохранение, получение, подготовка к обработке, печать, удаление или удержание). Во временном хранилище может находиться до 100 заданий. Однако в очереди заданий может находиться не более 64 заданий.

По достижении максимально допустимого числа сохраненных очередей заданий отправленное с компьютера задание печати будет иметь статус ожидания обработки.

Однако если все сохраненные очереди заданий ожидают обработки, самая старая (по дате и времени сохранения) очередь заданий будет удалена, а отправленное с компьютера задание печати будет обработано.

Общее хранилище заданий

Задания, для которых параметру **Способ вывода (Output Method)** присвоено значение **Печать (Print)**, сохраняются в общем хранилище заданий и имеют статус сохраненных заданий.

Существует одно общее хранилище заданий под номером "00". Для общего хранилища заданий нельзя установить пароль.

В общем почтовом ящике можно сохранять до 100 заданий печати. Однако они будут удаляться по очереди, начиная с самого старого, в следующих ситуациях.

- Если в общем хранилище заданий будет сохранено и помещено в очередь 101 или более задание
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном хранилище нет места
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном или постоянном хранилище нет места.

Индивидуальные хранилища заданий

Задание получает статус сохраненного и сохраняется в индивидуальное хранилище заданий в области постоянного хранения в следующих случаях.

- При перемещении сохраненного задания из общего хранилища заданий в индивидуальное хранилище заданий
- Если вы выбрали пункт **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** для параметра **Способ вывода (Output Method)**

Доступно 29 индивидуальных хранилищ заданий, пронумерованных от "01" до "29". Вы можете присвоить каждому индивидуальному хранилищу заданий имя и установить для него пароль.


В общей сложности в индивидуальных хранилищах заданий можно сохранить до 100 заданий печати.

Сохранение заданий печати в индивидуальные хранилища заданий

Чтобы сохранить задания печати в индивидуальные хранилища заданий, настройте драйвер принтера.

Настройка драйвера принтера (Windows)

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.
➡ Как открыть окно настройки драйвера принтера
2. Выберите вкладку **Страница (Page Setup)**.
3. Выберите **Способ вывода (Output Method)**.

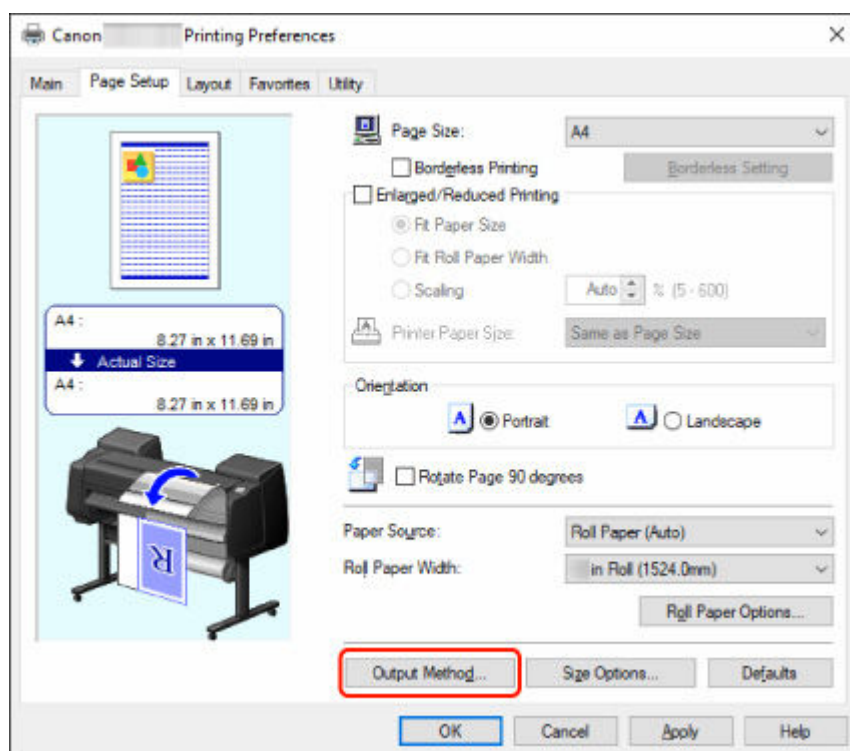

4. Выберите **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** в разделе **Способ вывода (Output Method)**.

Output Method

Output Method

☐ Print

☐ Set PIN for printing

PIN: (1-9999999)

☐ Print after reception is complete

☒ Save in Job Box

Name of data to be saved

☒ Use file name

☐ Enter name

Name:

Job Box:

Job Box Number	Job Box Name
01	
02	
03	
04	
05	
06	

Acquire Job Box Name

OK Cancel Defaults Help

5. В разделе **Имя сохраняемых данных (Name of data to be saved)** укажите имя сохраняемых заданий печати.

Чтобы использовать имя файла, выберите **Использовать имя файла (Use file name)**.

Или выберите **Ввести имя (Enter name)** и введите имя в поле **Имя (Name)**.

Output Method

Output Method

☐ Print

☐ Set PIN for printing

PIN: (1-9999999)

☐ Print after reception is complete

☒ Save in Job Box

Name of data to be saved

☒ Use file name

☐ Enter name

Name:

Job Box:

Job Box Number	Job Box Name
01	
02	
03	
04	
05	
06	

Acquire Job Box Name

OK Cancel Defaults Help

6. Выберите индивидуальное хранилище заданий в разделе **Хранилище заданий (Job Box)**.

The screenshot shows the 'Output Method' dialog box. The 'Output Method' section has three radio buttons: 'Print', 'Save in Job Box' (which is selected), and 'Save as file'. The 'Print' option has sub-options for 'Set PIN for printing' and 'Print after reception is complete'. The 'Save as file' option has sub-options for 'Use file name' and 'Enter name'. The 'Job Box' section contains a table with two columns: 'Job Box Number' and 'Job Box Name'. The table lists job boxes 01 through 06. Below the table is an 'Acquire Job Box Name' button. At the bottom of the dialog are 'OK', 'Cancel', 'Defaults', and 'Help' buttons.

Job Box Number	Job Box Name
01	
02	
03	
04	
05	
06	


Примечание.

- Выберите **Получ. имя хран. заданий (Acquire Job Box Name)** для отображения в списке **Хранилище заданий (Job Box)** имен индивидуальных хранилищ заданий, полученных от принтера.


7. Выберите **ОК**.

Настройка драйвера принтера (macOS)

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.
➡ [Как открыть диалоговое окно настройки драйвера принтера](#)
2. Выберите **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню.

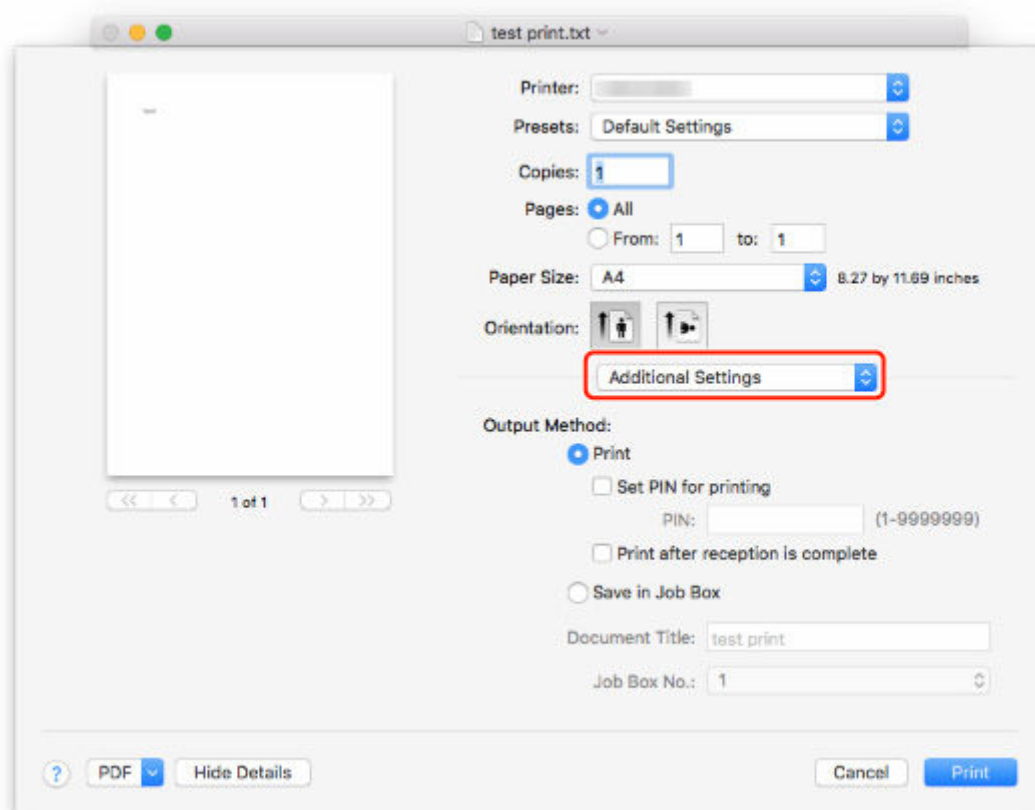

3. Выберите **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** в разделе **Способ вывода (Output Method)**.

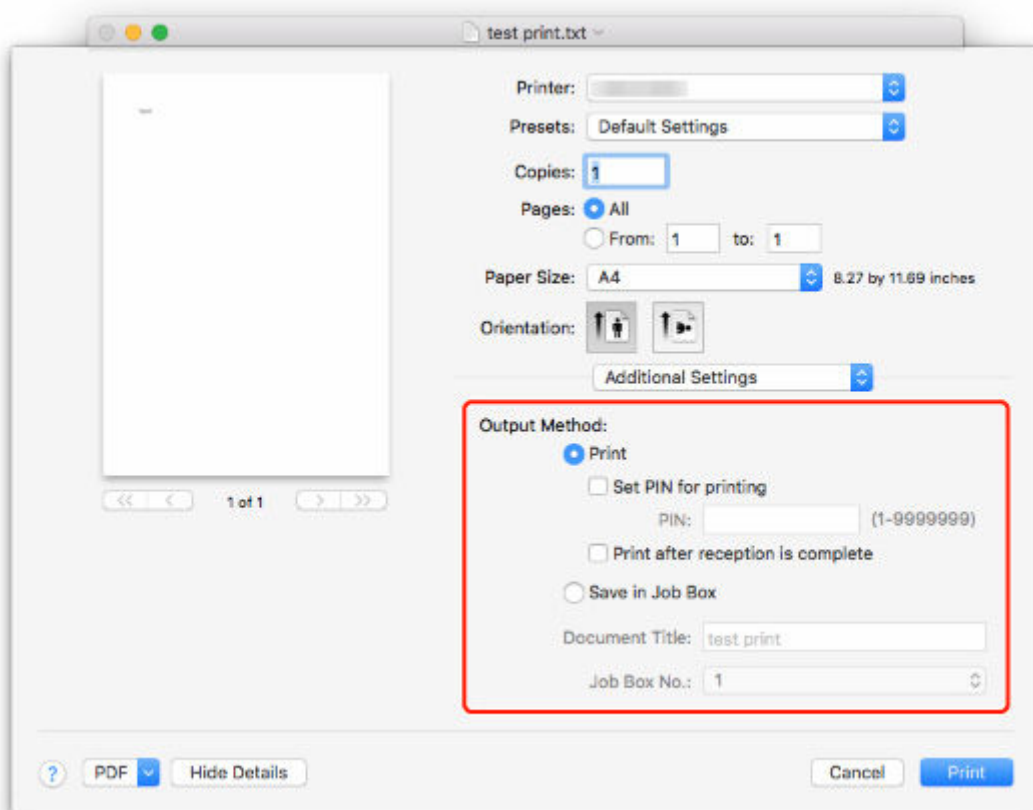

Приоритет печати

Порядок печати (Приоритет печати) можно изменить, настроив полученное задание печати.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

➡ [С помощью панели управления](#)

➡ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

Примечание.


- Сведения о работе с заданием печати со значком  (отложенное задание печати) см. в разделе [Печать отложенных заданий](#).
- Сведения о работе с заданием печати со значком  (задание защищенной печати) см. в разделе [Печать заданий защищенной печати](#).

С помощью панели управления

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.
3. В списке коснитесь необходимого задания.
4. Коснитесь **Приорит.печати (Priority printing)**.

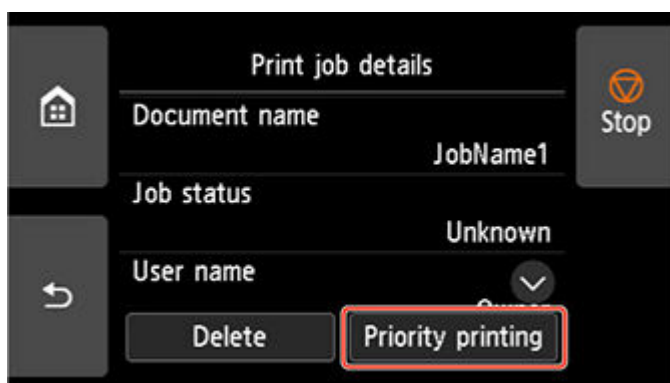

5. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.
➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Задание печати (Print job)**.
4. Выберите необходимое задание в списке.
5. Выберите **Приор. (Prioritize)**.

Печать отложенных заданий

Если тип или размер загруженной бумаги не соответствует параметрам в полученном задании печати при установленном для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** значении **Выполняемая работа (Hold job)** на панели управления, задание печати удерживается в принтере как отложенное задание в очереди заданий.

Чтобы напечатать задания на удержании, загрузите бумагу, указанную в задании печати.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- ➡ [С помощью панели управления](#)
- ➡ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

Примечание.

- Если вы не будете управлять заданиями на удержании на панели управления, они останутся в очереди заданий. В этом случае принтер будет обрабатывать следующее задание в очереди без паузы.

С помощью панели управления


1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

- ➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.

3. Коснитесь в списке задания печати со значком  слева.

4. Коснитесь **Снять удержан. (Release hold)**.

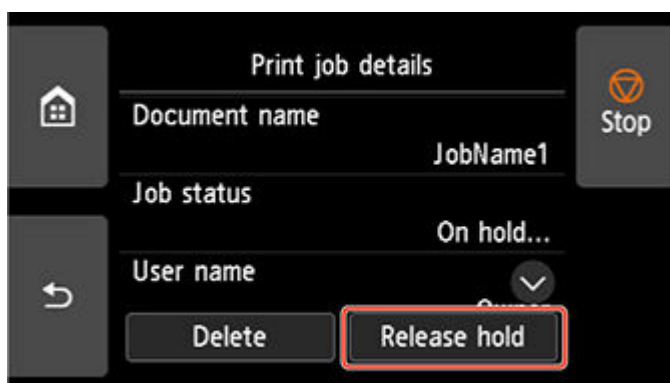

5. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Задание печати (Print job)**.

4. Выберите в списке задание печати со значком  слева.

5. Выберите **Снять (Release)**.

Печать заданий защищенной печати

Задание безопасной печати — это задание печати, которое требует ввода PIN-кода, установленного в драйвере принтера, при печати.

Задание печати, указанное как задание безопасной печати, отмечено значком блокировки слева от имени задания в списке, таком как **Список заданий печати (List of print jobs)**.

Примечание.

- Задание безопасной печати сохраняется как обычное отложенное задание до тех пор, пока вы не введете PIN-код на панели управления или в удаленном пользовательском интерфейсе.
В этом случае принтер будет обрабатывать следующее задание в очереди без паузы.
- При удалении задания безопасной печати вводить PIN-код не требуется.


1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

➔ [Структура меню главного экрана](#)


2. Коснитесь **Управление заданиями (Job management)**.

3. Коснитесь в списке задания печати со значком  слева.

4. Коснитесь **Печать (Print)**.

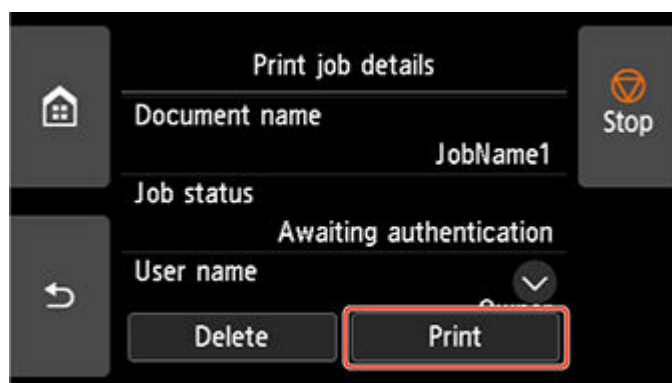

5. Введите заданный PIN-код и коснитесь **ОК**.

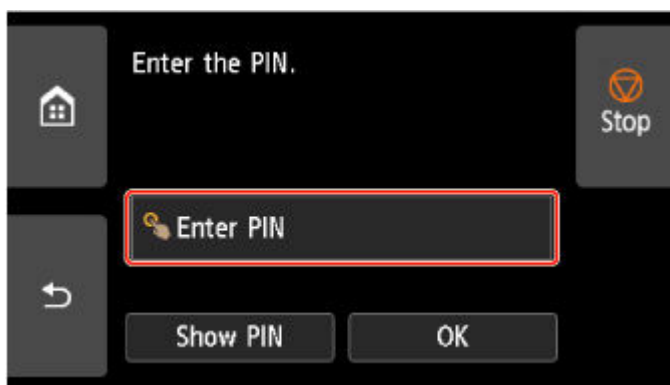

6. Коснитесь OK.

Отобразится **Аутентификация PIN-кода успешно выполнена. (PIN authentication successful.)**, и начнется печать.

»»» Примечание.

- Задание безопасной печати удаляется после печати.

Удаление заданий печати

При необходимости задание печати можно удалить.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- ➔ [С помощью панели управления](#)
- ➔ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

С помощью панели управления

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

➔ [Структура меню главного экрана](#)


2. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.

3. В списке коснитесь необходимого задания.

»»» Примечание.

- Коснитесь **Удал.выбран. (Del. selected)**, чтобы удалить несколько заданий одновременно.

4. Коснитесь пункта **Удалить (Delete)**.

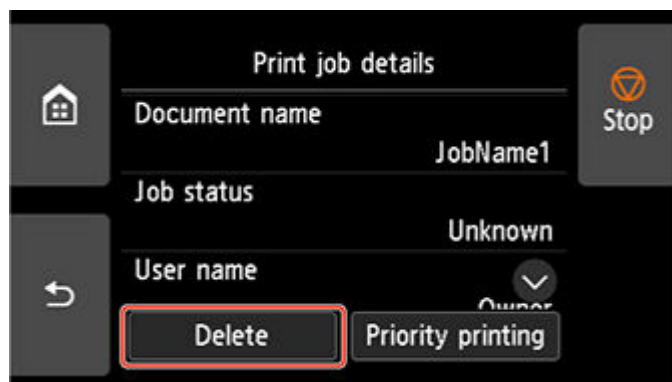

5. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.

»»» Примечание.

- Выберите **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)** в разделе **Управление заданиями (Job management)**, чтобы удалить все задания из очереди

➔ [Управление заданиями](#)

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.
➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Задание печати (Print job)**.
4. Выберите необходимое задание в списке.
5. Выберите **Удалить (Delete)**.
6. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.

Печать сохраненных заданий

Процедура печати заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- ➡ [С помощью панели управления](#)
- ➡ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

С помощью панели управления

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

3. Коснитесь в списке нужного хранилища заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.


4. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

5. В списке коснитесь необходимого задания.

6. Коснитесь **Парам.печати (Print settings)**.

7. Задайте число копий.

1. Чтобы изменить количество копий, коснитесь **A**.

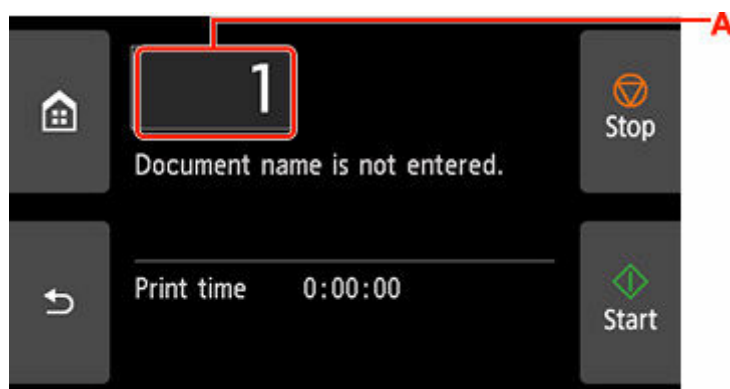

2. Укажите число копий и коснитесь **OK**.



8. Коснитесь **Пуск (Start)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

4. Выберите в списке нужное хранилище заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.

5. Выберите необходимое задание в списке.

6. Выберите **Печать (Print)**.

7. Введите число копий и выберите **Да (Yes)**.

8. Выберите **Да (Yes)**.

Удаление сохраненных заданий

Процедура удаления заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

⇒ [С помощью панели управления](#)

⇒ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

С помощью панели управления

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

⇒ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

3. Коснитесь в списке нужного хранилища заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.

4. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

5. В списке коснитесь необходимого задания.

6. Коснитесь пункта **Удалить (Delete)**.

7. Подтвердите появившийся запрос и коснитесь **Да (Yes)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

⇒ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

4. Выберите в списке нужное хранилище заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.

5. Выберите необходимое задание в списке.

6. Выберите **Редакт. (Edit)**.

7. Выберите **Удалить (Delete)**.

8. Выберите **Да (Yes)**.

Перемещение сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переместить из текущего хранилища заданий в другое следующим образом.

Однако задания, сохраненные в индивидуальных хранилищах заданий, невозможно перенести в общее хранилище заданий.

»»» Внимание!

- Задания, сохраненные в общем хранилище заданий, в некоторых случаях могут автоматически удаляться. Чтобы предотвратить удаление заданий, переместите их из общего хранилища заданий в индивидуальные хранилища заданий.

➡ [Использование жесткого диска принтера](#)

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

4. Выберите в списке нужное хранилище заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.

5. Выберите необходимое задание в списке.

6. Выберите **Редакт. (Edit)**.

7. Выберите **Перем. (Move)**.

8. Выберите **Хран.зад.назнач (Destination job box)**.

9. Выберите в списке индивидуальное хранилище заданий, в которое нужно переместить задание, и выберите **ОК**.

»»» Примечание.

- Введите пароль при необходимости.

Дополнительные операции для заданий печати

- Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников
- Печать без сохранения заданий в общем хранилище заданий
- Установка паролей для индивидуальных хранилищ заданий
- Присваивание имен индивидуальным хранилищам заданий
- Печать списка сохраненных заданий
- Переименование сохраненных заданий
- Операции с жестким диском принтера
- Проверка свободного пространства на диске

Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников

Чтобы сохранить задания печати из другого программного обеспечения и систем, а не из драйвера принтера или приложений, поставляемых с принтером, укажите способ вывода и выберите выполнение печати после сохранения данных печати на панели управления.

Примечание.

- Обратитесь к разработчику программного обеспечения или системы, чтобы узнать о поддержке этой функции принтера.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

⇒ [Указание способа вывода](#)

⇒ [Печать после сохранения данных печати](#)

Указание способа вывода

Выполните настройки для печати или сохранения заданий печати.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Printer settings).**

⇒ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings).**
3. Введите пароль администратора при необходимости.
4. Коснитесь пункта **Способ вывода (Output method).**
5. Коснитесь способа вывода, который вы хотите настроить.

Печать (Print)

Автоматическое сохранение заданий печати одновременно с печатью. (Вариант по умолчанию.)

Печать (автоудаление) (Print (auto delete))

Временное сохранение заданий печати во время печати и их удаление после печати.

Сохран. в хран. заданий (Save to job box)

Сохранение заданий печати в индивидуальное хранилище заданий.

Печать после сохранения данных печати

Чтобы сохранять задания печати на жестком диске перед печатью, выберите значение **Вкл. (ON)** для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.

Если для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)** установлено значение **Вкл. (ON)**, печать начнется, даже если вы выбрали опцию **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)** в меню **Способ вывода (Output method)**.



1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
3. Введите пароль администратора при необходимости.
4. Коснитесь пункта **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.
5. Коснитесь пункта **Вкл. (ON)**.

Печать без сохранения заданий в общем хранилище заданий

Задания, отправленные с компьютера, для которых вы выбрали опцию **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера, сохраняются в общем хранилище заданий.

➡ [Использование жесткого диска принтера](#)

Если для параметра **Настр. общего хран. заданий (Common job box settings)** выбрано значение **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))** в меню панели управления, задания печати, для которых в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера выбрана опция **Печать (Print)**, удаляются из общего хранилища заданий после печати.

Используйте эту функцию для печати строго конфиденциальных документов.

»»» Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.



1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Параметры устройства (Printer settings)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
3. Введите пароль администратора при необходимости.
4. Коснитесь **Настр. общего хран. заданий (Common job box settings)**.
5. Коснитесь пункта **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**.

Установка паролей для индивидуальных хранилищ заданий

Для большей безопасности вы можете установить пароль для доступа к индивидуальным хранилищам заданий. После установки пароля его необходимо вводить при выполнении следующих операций.

- Изменение параметров индивидуального хранилища заданий
- Отображение/печать списка заданий, сохраненных в индивидуальном хранилище заданий, печать/удаление/перемещение/переименование заданий, сохраненных в индивидуальном хранилище заданий

»»» Примечание.

- По умолчанию для индивидуальных хранилищ заданий пароли не установлены.
- Для общего хранилища заданий нельзя установить пароль.
- В качестве пароля выберите семизначное число от 0000001 до 9999999.
- Даже если пароль установлен, его не нужно вводить для доступа к индивидуальным хранилищам заданий в режиме администратора в удаленном пользовательском интерфейсе.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

4. Коснитесь в списке нужного хранилища заданий.

5. Выберите **Редакт. (Edit)**.

6. Установите флажок **Уст./изм.пароль (Set/change password)** и введите пароль. (В это поле можно ввести семь цифр в пределах от 0000001 до 9999999.)

7. Выберите **ОК**.

Присваивание имен индивидуальным хранилищам заданий

Для удобства идентификации вы можете присваивать индивидуальным хранилищам заданий имена.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.
➔ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.
4. Выберите в списке нужное хранилище заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль, если он установлен для индивидуального хранилища заданий.

5. Выберите **Редакт. (Edit)**.
6. Введите имя и выберите **ОК**.

Печать списка сохраненных заданий

Список заданий, сохраненных на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно напечатать по хранилищу заданий следующим образом.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

3. Коснитесь в списке нужного хранилища заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль, если он установлен для индивидуального хранилища заданий.

4. Коснитесь пункта **Печать списка заданий (Print the job list)**.

Список сохраненных заданий печатается для каждого хранилища заданий.

Переименование сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переименовать следующим образом.

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.
➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)
2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.
4. Коснитесь в списке нужного хранилища заданий.

»»» Примечание.

- Введите пароль, если он установлен для индивидуального хранилища заданий.

5. В списке коснитесь необходимого задания.
6. Выберите **Редакт. (Edit)**.
7. Выберите **Изм. (Change)**.
8. Введите имя и выберите **ОК**.

Операции с жестким диском принтера

Операции с жестким диском принтера доступны в следующих программах и интерфейсах.

- **Драйвер принтера**
- **Удаленный пользовательский интерфейс**
- **Панель управления**

Операции с жестким диском в каждом интерфейсе описаны ниже.

Операция		Драйвер принтера	Удаленный пользовательский интерфейс	Панель управления
Сохранение заданий печати	Сохранение в хранилище заданий	✓	-	-
	Печать без сохранения заданий в общем хранилище заданий	-	-	✓
	Сохранение заданий печати, отправленных с любых источников, кроме драйвера принтера	-	-	✓
Операции с сохраненными заданиями	Печать сохраненных заданий	-	✓	✓
	Удаление сохраненных заданий	-	✓	✓
Управление очередью заданий	Просмотр очереди заданий	-	✓	✓
	Удалить	-	✓	✓
	Приоритет печати	-	✓	✓
	Операции с отложенными заданиями	-	✓	✓
	Операции с заданиями безопасной печати	-	-	✓
	Удалить операции с защищенными заданиями	-	✓	✓
Управление хранилищем заданий	Перемещение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение хранилищ заданий	-	✓	-
	Печать списка сохраненных заданий	-	-	✓
	Просмотр списка сохраненных заданий	-	✓	✓
Другие операции	Просмотр свободного пространства на диске	-	✓	✓
	Запуск жесткого диска	-	-	✓
	Просмотр времени печати	-	✓	✓

Просмотр сообщений об ошибках	-	✓	✓

Проверка свободного пространства на диске

Процедура проверки доступного пространства на жестком диске принтера описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

➡ [С помощью панели управления](#)

➡ [Использование удаленного пользовательского интерфейса](#)

С помощью панели управления

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Сведения о принтере (Printer information)**.

➡ [Структура меню главного экрана](#)

2. Коснитесь пункта **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**.

Отображается свободное пространство на жестком диске (свободное пространство в хранилище заданий).

Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Запустите Удаленный польз. интерфейс.

➡ [Запустите "Удаленный польз. интерфейс"](#)

2. Выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**.

Отображается свободное пространство на жестком диске (свободное пространство в хранилище заданий).


Часто задаваемые вопросы

Проблемы с качеством печати



Блеклые или неравномерные цвета, полосы

- ➔ [Бледная печать](#)
 - ➔ [Появляются полосы различных цветов](#)
 - ➔ [Неравномерные цвета в напечатанных изображениях](#)
 - ➔ [Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы](#)
-

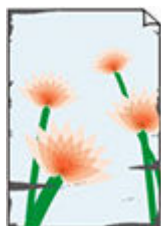

загрязнение

- ➔ [Бумага трется о печатающую головку](#)
 - ➔ [Края бумаги загрязнены](#)
 - ➔ [Поверхность бумаги загрязнена](#)
 - ➔ [Обратная сторона бумаги загрязнена](#)
 - ➔ [Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено](#)
-



цвета неточны

- ➔ [Напечатанные цвета неточны](#)
 - ➔ [Документы печатаются в монохромном режиме](#)
-



Линия

- ➔ [Толщина линий не равномерна](#)
 - ➔ [Линии или цвета смещены](#)
-

Прочие

- ➔ [Длина напечатанного изображения по направлению вывода бумаги некорректна](#)
 - ➔ [Изображения печатаются с перекосом](#)
 - ➔ [При печати без полей появляются поля](#)
-

Общие часто задаваемые вопросы

- ➔ [Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры](#)
- ➔ [Поддерживает ли этот принтер систему бака сублимационных чернил](#)
- ➔ [Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона](#)
- ➔ [Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил](#)
- ➔ [Как печатать без полей](#)
- ➔ [Я хочу знать, какие типы бумаги могут использоваться в этом принтере](#)
- ➔ [Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране](#)
- ➔ [Можно ли выполнять двустороннюю печать](#)
- ➔ [Я хочу выполнить печать с увеличением](#)
- ➔ [Параметры сети и распространенные неполадки](#)

Устранение проблем

Проблемы с бумагой

- ➔ [Извлечение замятого рулона бумаги](#)
- ➔ [Извлечение замятого листа](#)
- ➔ [Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги](#)
- ➔ [Бумага не подается автоматически](#)
- ➔ [Рулон бумаги не переключается автоматически](#)
- ➔ [Рулон бумаги не подается автоматически](#)
- ➔ [Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается](#)
- ➔ [Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством](#)
- ➔ [Не удается загрузить листы](#)
- ➔ [Бумага обрезана неровно](#)
- ➔ [Бумага не обрезана](#)
- ➔ [Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки](#)
- ➔ [Не удается определить размер прозрачной пленки](#)
- ➔ [Слишком широкие поля](#)
- ➔ [При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается](#)

Печать не начинается

- ➔ [Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине](#)
- ➔ [Индикатор данных на панели управления не загорается](#)
- ➔ [Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати](#)
- ➔ [Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами..."](#)
- ➔ [Отображается сообщение "Перемешивание чернил"](#)
- ➔ [Отображается сообщение, и печать без полей не выполняется](#)

Печать останавливается во время выполнения задания печати

- ➔ [Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке](#)
- ➔ [Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу](#)

Невозможна печать по сети

- ➔ [Невозможно подключить принтер к сети](#)
- ➔ [Невозможна печать по сети TCP/IP](#)
- ➔ [Невозможна печать по сетям Bonjour](#)

Не удается обнаружить принтер в сети

- ➔ [Не удается обнаружить принтер на экране "Проверить параметры принтера" \(Windows\)](#)
- ➔ [Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля](#)
- ➔ [Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки](#)
- ➔ [Не удается найти принтер при использовании Wi-Fi](#)
- ➔ [Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети](#)
- ➔ [Не удается выполнить печать с помощью AirPrint](#)

Неполадки при установке

- ➔ [Удаление программного обеспечения принтера](#)
- ➔ [Установка длится долго \(Windows\)](#)

- ➡ [Не удается установить драйвер принтера \(Windows\)](#)

Проблемы с HP-GL/2

- ➡ [Неровная печать с HP-GL/2](#)
- ➡ [Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2](#)
- ➡ [Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2](#)
- ➡ [Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном \(или цветном\) режиме](#)
- ➡ [Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2](#)
- ➡ [Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины](#)
- ➡ [Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер](#)
- ➡ [Печать HP-GL/2 занимает много времени](#)
- ➡ [Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 \(каретка не двигается\)](#)

Прочие проблемы

- ➡ [Принтер не включается](#)
- ➡ [Если принтер издает странный звук](#)
- ➡ [Сообщения, рекомендуемые проверить картридж для обслуживания, не исчезают](#)
- ➡ [Принтер расходует большой объем чернил](#)
- ➡ [Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине](#)
- ➡ [Корзина наклоняется](#)
- ➡ [Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона](#)
- ➡ [Определение уровня чернил](#)
- ➡ [Выбранный тип носителя не соответствует загруженному](#)



Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры



Можно печатать оригиналы в альбомной (или портретной) ориентации с автоматическим увеличением, чтобы они заполняли ширину рулона. Это простой способ создания вертикальных или горизонтальных транспарантов.

- ➡ Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать) (Windows)
- ➡ [Печать вертикальных и горизонтальных баннеров \(крупноформатная печать\)](#) (macOS)



Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил



Данный принтер поддерживает горячую замену чернильных контейнеров.

Даже если чернильный контейнер опустеет во время печати, его можно заменить в процессе печати, поскольку в контейнере сублимационных чернил всегда есть определенный запас чернил.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)



Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона



Методы обрезки можно выбрать в параметрах принтера и в параметрах драйвера принтера.

Чтобы автоматически обрезать рулон после печати, откройте параметры **Режим обрезки (Cutting mode)** на принтере и в разделе **Автоматическая обрезка (Automatic cut)** установите для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в драйвере принтера значение **Да (Yes)**.

При использовании бумаги, на которой легко образуются царапины, или бумаги, на которой чернилам требуется дополнительное время для закрепления, рекомендуем установить для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** на принтере значение **Задержка на выходе (Eject cut)**.

- ➡ [Указание способа обрезки для рулонов](#)
- ➡ Обрезка рулона бумаги после печати (Windows)
- ➡ [Обрезка рулона бумаги после печати](#) (macOS)

При использовании блока приема носителя см. инструкции по параметрам обрезки и параметрам сворачивания после обрезки.

- ➡ [Переключение режимов блока рулона](#)
- ➡ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)



Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил



Вы можете задать продолжительность сушки чернил в драйвере принтера.

Вы также можете настроить эти параметры на самом принтере.

➡ [Установка продолжительности сушки для рулонов](#)



Как печатать без полей



При печати на рулоне вы можете настроить печать без полей в драйвере принтера. (При использовании листов печать без полей невозможна)

- ➡ Печать без краев по сценариям (Windows)
- ➡ [Печать без краев по сценариям](#) (macOS)



Я хочу знать, какие типы бумаги могут использоваться в этом принтере



Информацию о бумаге, которую можно использовать в этом принтере, см. в списке сведений о носителях.

➡ [Список сведений о бумаге](#)



Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране



При использовании нового типа бумаги запустите Media Configuration Tool, чтобы получить последнюю информацию о носителях.

➡ [Обновление информации о бумаге](#)



Можно ли выполнять двустороннюю печать



Двусторонняя печать на этом принтере невозможна.

Альтернативой двусторонней печати является функция **Слож.двуст.лист (Folded Duplex)** в программном обеспечении для Windows Free Layout plus, которая печатает две страницы на одной стороне, складывает лист по центру и скрепляет.

➡ Свободное размещение документов с помощью Free Layout plus



Я хочу выполнить печать с увеличением



В драйвере принтера измените оригинал по размеру и ширине бумаги или печатайте с указанием коэффициента увеличения или уменьшения.

- ➡ Печать с масштабированием (Windows)
- ➡ [Печать с масштабированием](#) (macOS)

Параметры сети и распространенные неполадки

Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по работе в сети.

Не удается найти принтер

- ➔ [Не удается обнаружить принтер на экране "Проверить параметры принтера" \(Windows\)](#)
- ➔ [Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля](#)
- ➔ [Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки](#)
- ➔ [Не удается найти принтер при использовании Wi-Fi](#)
- ➔ [Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети](#)
- ➔ [Не удается выполнить печать с помощью AirPrint](#)

Не удается выполнить печать или подключиться

- ➔ [Невозможно подключить принтер к сети](#)
- ➔ [Невозможна печать по сети TCP/IP](#)
- ➔ [Невозможна печать по сетям Bonjour](#)
- ➔ [Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине](#)

Советы по настройке и изменению параметров локальной сети

- ➔ [Способы подключения принтера](#)
- ➔ [Параметры сети по умолчанию](#)
- ➔ [Обнаружен еще один принтер с таким же именем](#)
- ➔ [Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть](#)
- ➔ [Печать параметров сети](#)
- ➔ [Повторная настройка способа подключения по локальной сети/Повторная настройка способа подключения по Wi-Fi](#)
- ➔ [Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс](#)
- ➔ [Состояние сети и устранение неполадок](#)

Проблемы с бумагой

- Извлечение замятого рулона бумаги
- Извлечение замятого листа
- Не удастся вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги
- Бумага не подается автоматически
- Рулон бумаги не переключается автоматически
- Рулон бумаги не подается автоматически
- Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается
- Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством
- Не удастся загрузить листы
- Бумага обрезана неровно
- Бумага не обрезана
- Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки
- Не удастся определить размер прозрачной пленки
- Слишком широкие поля
- При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается



Извлечение замятого рулона бумаги



Если произошло замятие рулона, выполните следующие действия для устранения замятия.


Примечание.

- Если сообщение **"Бумага застряла. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу. (The paper is jammed. Lift the release lever and remove the paper.)"** отображается на сенсорном экране, можно пропустить шаг 1 и шаг 9.

1. Отключите питание принтера.

➔ [Включение и выключение Принтера](#)

2. Откройте верхнюю крышку.

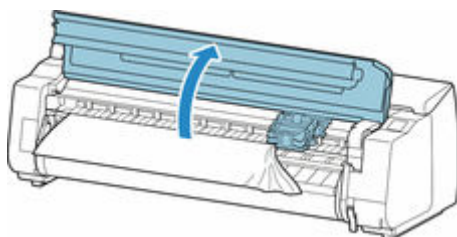


Примечание.

- Если рулон сильно закручивается или ведущий край рулона блокирует каретку, установите в качестве метода обрезки **Пользоват. обрезка (User cut)**, а для функции определения ведущего края значение **Не определять (Do not detect)**, чтобы бумага не блокировала каретку.


➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

3. Если каретка выдвинута, сдвиньте каретку влево или вправо, подальше от замятой бумаги.

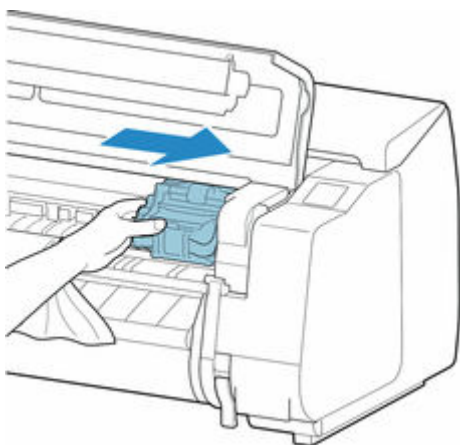


»»» **Внимание!**


- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

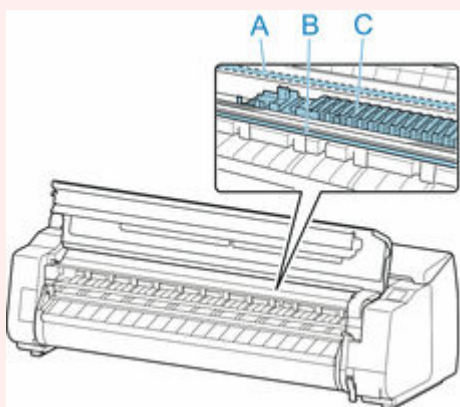

4. Поднимите спусковой рычаг.

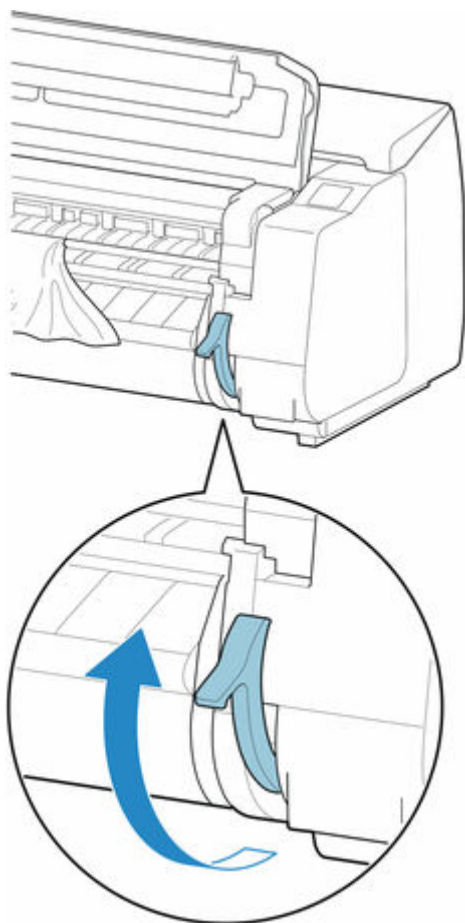


- 5.** Удерживая бумагу с обеих сторон, вытяните замятую часть вперед. Воспользуйтесь ножницами или режущим инструментом, чтобы отрезать напечатанную или смятую часть.

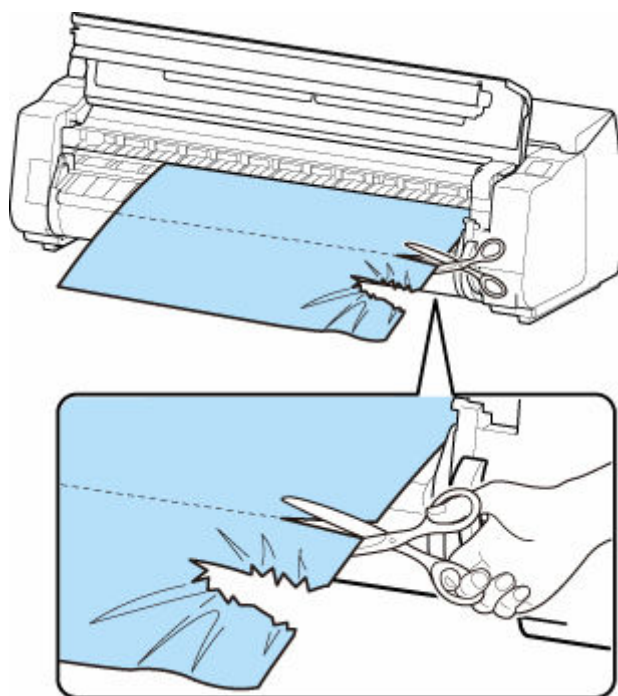

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не пораниться и не поцарапать принтер при обрезке.


6. Если каретка находится слева, переместите каретку вправо до конца.

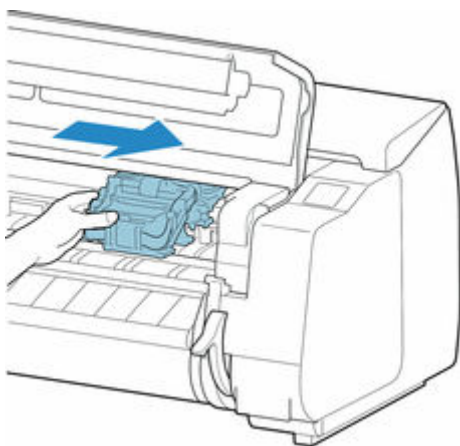

»»» Внимание!

- Всегда перемещайте каретку вправо. Если каретка будет находиться слева, при включении принтера на сенсорном экране может отобразиться сообщение об ошибке.


7. Удерживайте ведущий край рулона бумаги посередине, осторожно и равномерно направляйте его, пока он не достигнет направляющей для выхода (A). Одновременно с этим выровняйте правый край рулона бумаги по линии для выравнивания бумаги (B). Когда бумага будет выровнена по линии, опустите спусковой рычаг.

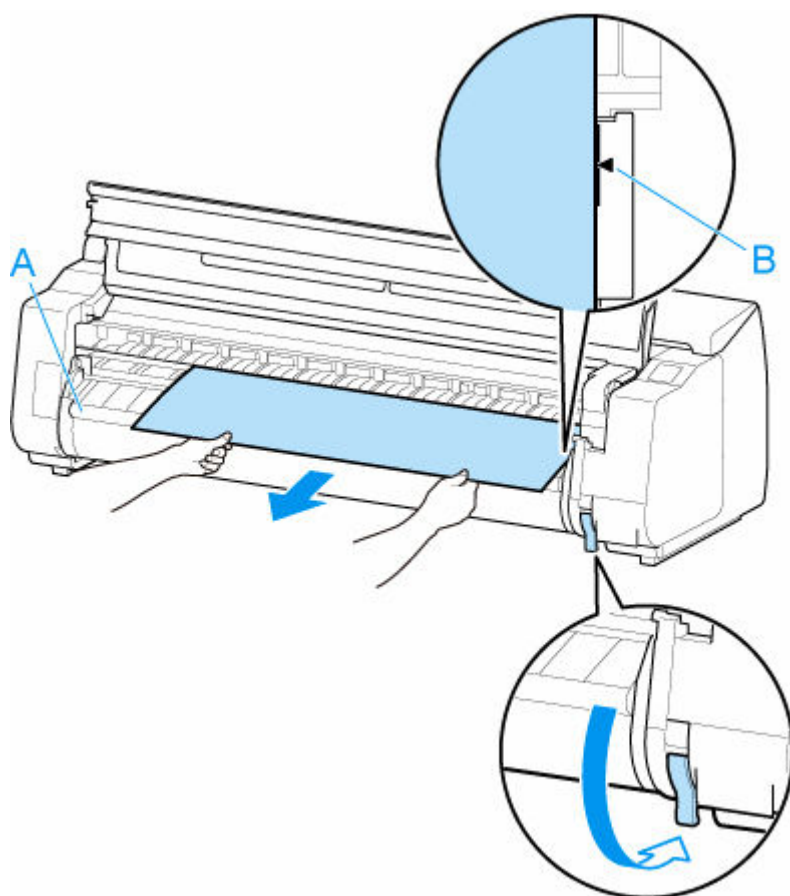

»»» Внимание!

- Выровняйте рулон бумаги по линии для выравнивания бумаги (В) и убедитесь, что натяжение рулона не ослаблено.
- Не прикладывайте усилий во время вытягивания рулона бумаги. Это может привести к тому, что рулон будет подаваться под углом.

8. Закройте верхнюю крышку.

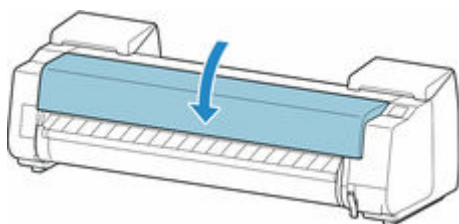

9. Включите питание принтера.

➡ [Включение и выключение Принтера](#)

Рулон подается, и принтер готов к печати.

»»» Примечание.

- Чтобы ровно обрезать ведущий край, выберите подаваемую бумагу на сенсорном экране и обрежьте ведущий край, выбрав пункт **Обрезать бумагу (Cut paper)** в разделе **Подача/обрезка (Feed/cut)**.

➡ [Указание способа обрезки для рулонов](#)



Извлечение замятого листа




Если произошло замятие листа, выполните следующие действия для его удаления.


1. Отключите питание принтера.

➡ [Включение и выключение Принтера](#)

2. Откройте верхнюю крышку.

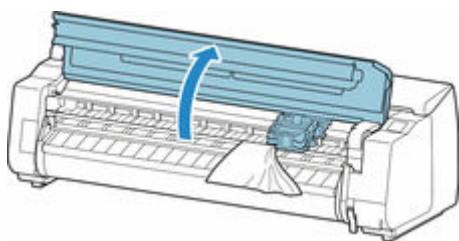


3. Если каретка выдвинута, сдвиньте каретку влево или вправо, подальше от замятой бумаги.

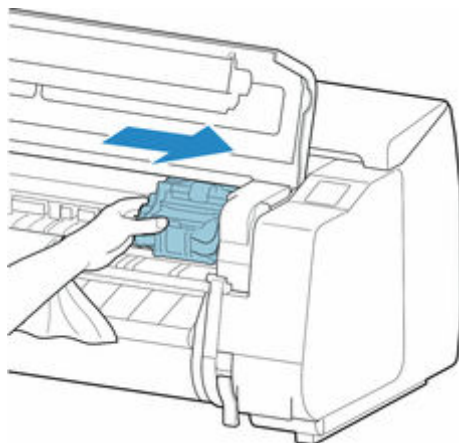


»»» Внимание!


- Не прикасайтесь к линейной шкале (А), валу каретки (В) или стабилизатору чернильной трубки (С). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

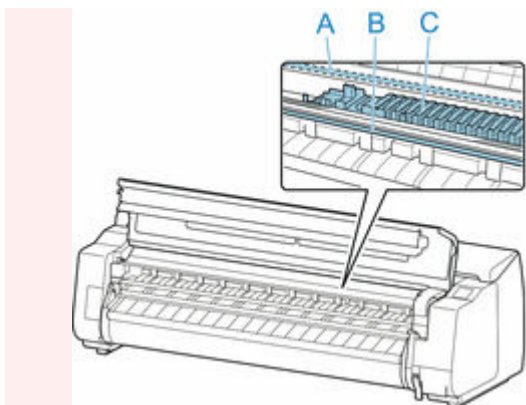

4. Поднимите спусковой рычаг.

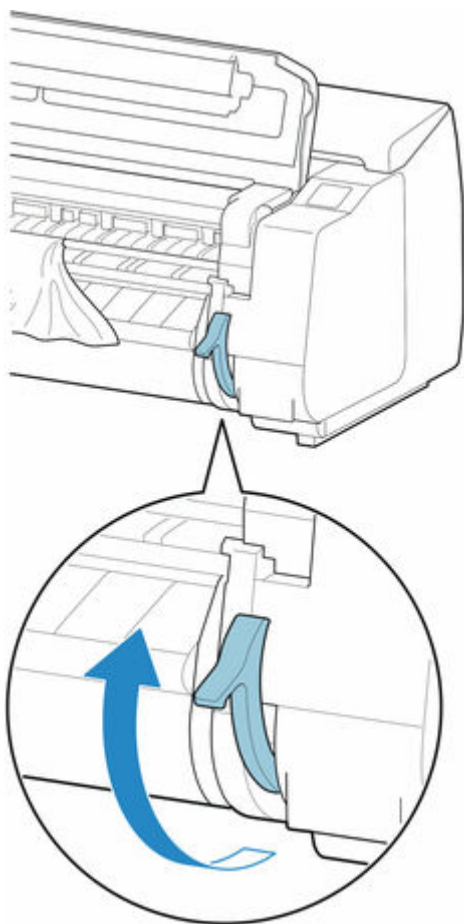


5. Удерживая бумагу, потяните ее вперед.

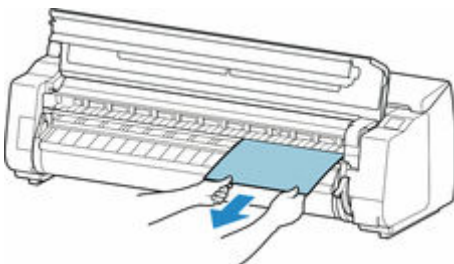

После извлечения бумаги осмотрите внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии фрагментов бумаги и других объектов.


6. Если каретка находится слева, переместите каретку вправо до конца.

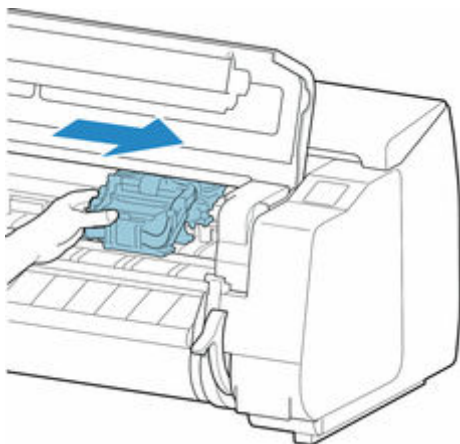

Внимание!

- Всегда перемещайте каретку вправо. Если каретка будет находиться слева, при включении принтера на сенсорном экране может отобразиться сообщение об ошибке.

7. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

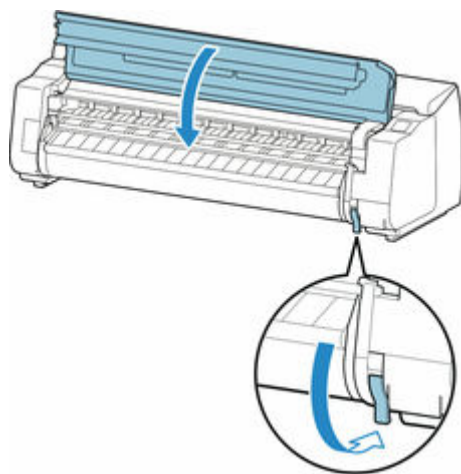

8. Включите питание принтера.

➡ [Включение и выключение Принтера](#)



Не удастся вставить рулон бумаги в слот для подачи бумаги



Проверка 1 Рулон закручивается?

Выпрямите скрученную часть и повторно загрузите рулон.

Проверка 2 Бумага замялась в отверстии для подачи?

Удалите замятую бумагу.

- ➔ [Извлечение замятого рулона бумаги](#)
- ➔ [Извлечение замятого листа](#)

»»» Примечание.

- Вы не можете одновременно загружать в принтер рулон и листы бумаги.

Проверка 3 Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги.

Коснитесь области отображения параметров бумаги в меню на сенсорном экране и выберите источник бумаги.

Проверка 4 Для блока рулона выбран **Режим приема (Take-up mode)** при подаче с блока рулона?

Выберите раздел **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use settings)** в меню на сенсорном экране и установите режим подачи бумаги.

- ➔ [Переключение режимов блока рулона](#)



Бумага не подается автоматически



Проверка 1 Эта бумага не может подаваться автоматически.

Установите для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** значение **Ослабление (Release)** в меню на сенсорном экране и подайте бумагу вручную.

- ➔ [Структура меню](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

»»» Примечание.

- Если выбран этот параметр, вы не можете использовать автоматическое переключение между рулонами.

Проверка 2 Используется старый держатель рулона?

Обязательно используйте держатель рулона, поставляемый с принтером.



Рулон бумаги не переключается автоматически



Автозамена рулона бумаги невозможна при использовании бумаги определенного типа и ширины и при определенной температуре и влажности.

Установите для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** значение **Ослабление (Release)** в меню на сенсорном экране и подайте бумагу вручную.

- ➡ [Структура меню](#)
- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

»»» Примечание.

- Для автоматической подачи или замены рулона бумаги необходимо изменить этот параметр.

Если рулон не заменяется, когда бумага заканчивается, убедитесь, что для параметра **Переключ.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)** установлено значение **Включ. (Enable)**.

- ➡ [Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается](#)



Рулон бумаги не подается автоматически



Проверка 1 Проверьте параметры бумаги.

Выберите значение **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)**.

➔ [Параметры бумаги](#)

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)**.

Выберите значение **Во время подачи (While feeding)** для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)**.

➔ [Параметры бумаги](#)

Проверка 3 Убедитесь, что используемый рулон подходит для автоматической подачи.

Чтобы проверить, что используемый рулон подходит для автоматической подачи, см. раздел "Список параметров бумаги (Рулон бумаги)".

➔ [Список сведений о бумаге](#)

Проверка 4 Убедитесь, что рулон подается.

В противном случае выполните подачу вручную.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Проверка 5 Убедитесь, что ширина рулона составляет не менее 250 мм.

Функция автоматической подачи не поддерживает бумагу шириной менее 250 мм.

При использовании рулона шириной менее 250 мм выберите значение **Выключить (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)** и выполните подачу бумаги вручную.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Проверка 6 Используется старый держатель рулона?

Обязательно используйте держатель рулона, поставляемый с принтером.

Если после выполнения проверок 1–6 проблема не устранена, выберите значение **Выключить (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** и подайте бумагу вручную.

➡ [Параметры бумаги](#)



Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается



Проверка Проверьте параметры бумаги.

Проверьте следующие элементы настройки в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)** и настройте параметры.

- Выберите значение **Включить (Enable)** для параметра **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)**.
- Выберите значение **Штрихкоды (Barcodes)** или **Автооценка (Auto estimate)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.
- Выберите значение **Во время подачи (While feeding)** для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)**.

➡ [Параметры бумаги](#)



Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством



Проверка 1 Правильно ли установлено оставшееся количество бумаги в загруженном рулоне?

Если соблюдены все три условия, указанные ниже, можно задать оставшееся количество бумаги для загруженного рулона вручную при загрузке.

- Значение **Штрихкоды (Barcodes)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**:
- Значение **Включ. (Enable)** выбрано для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**:
- Значение **Auto detect** или **Use current media type** выбрано для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)**:

Необходимо задать оставшееся количество бумаги в рулоне в течение примерно пяти секунд. В противном случае будет применено значение длины рулона по умолчанию, указанное в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

Из-за разницы между этим значением и фактической длиной загруженного рулона бумаги будет слишком много или слишком мало.

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.

- Если значение **Штрихкоды (Barcodes)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**:
 1. Укажите значения для параметров **Длина рулона бумаги 1 (Length of roll paper 1)** и **Длина рулона бумаги 2 (Length of roll paper 2)** и коснитесь **ОК**.
 2. Выберите время отображения предупреждающего сообщения для параметра **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use settings)**.
- Если значение **Автооценка (Auto estimate)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**:

Убедитесь, что тип носителя настроен правильно.

Убедитесь, что параметры **Внешн. диаметр бумажн. шпули (Paper core outer diameter)** и **Толщина бумаги (Paper thickness)** правильно настроены в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

»»» Примечание.

- Внешний диаметр бумажной шпули и толщина бумаги должны быть заданы правильно, чтобы автооценка была точной.

- Обратитесь к производителю носителя за информацией о внешнем диаметре бумажной шпули и толщине бумаги.
- Для предварительно зарегистрированной бумаги внешний диаметр бумажной шпули и толщина уже установлены, но их можно изменить в соответствии с инструкциями производителя носителя.
- Если вы хотите использовать бумагу, которой нет в списке сведений о бумаге, установите толщину бумаги и внешний диаметр бумажной шпули в Media Configuration Tool.
 - ➡ [Руководство по Media Configuration Tool](#)

➡ [Параметры бумаги](#)



Не удается загрузить листы



Проверка Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги

Коснитесь области отображения параметров бумаги в меню на сенсорном экране и выберите источник бумаги.

Выберите **Вставьте бумагу. (Load paper)** и загрузите бумагу.

➡ [Загрузка листов в принтер](#)



Бумага обрезана неровно



Проверка 1 Край бумаги в месте обрезки смят?

Выпрямите все сгибы по краям бумаги.

Проверка 2 Край бумаги в месте обрезки поднимается при обрезке?

Загрузите бумагу правильно.

Проверка 3 Этот тип бумаги подходит для обрезки с помощью ножа для обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, а затем обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

Проверка 4 Корзина используется правильно?

Убедитесь, что корзина используется правильно.

➔ [Использование корзины](#)

Проверка 5 Укладчик используется правильно?

Убедитесь, что укладчик используется правильно.

➔ [Использование приемника бумаги](#)

Проверка 6 Убедитесь, что для параметра **Скорость обрезки (Cut speed)**

установлено правильное значение.

Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана, коснитесь слота с загруженной бумагой, которую требуется изменить, затем коснитесь **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Дополнит. (Advanced)** и измените значение параметра **Скорость обрезки (Cut speed)**.

Если край бумаги обрезается неровно в начальной точке обрезки, можно снизить скорость обрезки для улучшения результата.

Если край бумаги обрезается неровно в конечной точке обрезки, можно увеличить скорость обрезки для улучшения результата.

Проверка 7 Отпечатанный материал смещается по диагонали во время обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Задержка на выходе (Eject cut)**, а затем удерживайте и обрезайте материал после печати.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

Проверка 8 Нож для обрезки установлен надлежащим образом?

Установите нож для обрезки надлежащим образом.

➡ [Замена ножа для обрезки](#)

Проверка 9 Край ножа для обрезки затупился?

Замените нож для обрезки.

➡ [Замена ножа для обрезки](#)

Проверка 10 Печать выполняется на бумаге большого формата?

Измените положение корзины.

➡ [Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге \(Положение 3\)](#)



Бумага не обрезана



Проверка 1 Для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в драйвере принтера установлено значение **Нет (No)** или **Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)**?

Установите в драйвере принтера для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** значение **Да (Yes)**.

- ➔ Описание вкладки "Страница" (Windows)
- ➔ [Подробные настройки бумаги](#) (macOS)

Проверка 2 Для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Задержка на выходе (Eject cut)** или **Пользоват. обрезка (User cut)**?

Если для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** установлено значение **Задержка на выходе (Eject cut)**, выберите пункт **Подача/обрезка (Feed/cut)** в меню на сенсорном экране и обрежьте бумагу.

Если для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** установлено значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

- ➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

Проверка 3 Нож для обрезки установлен?

Установите нож для обрезки.

- ➔ [Замена ножа для обрезки](#)

Проверка 4 В качестве метода обрезки для выведенной после печати бумаги выбрано **Не обрезать (Do not cut)**, когда для блока рулона выбран **Режим приема (Take-up mode)**?

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры.

1. Выберите блок рулона на сенсорном экране.
2. Выберите **Использовать в режиме приема (Use in take-up mode)**, а затем выберите **Исп. настр. режима обрезки (Use the cutting mode setting)**.
3. Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в разделе **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)** на сенсорном экране значение **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**.



Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки



Проверка 1 Появляется ли сообщение на сенсорном экране?

Если не удастся выполнить обрезку бумаги с помощью ножа для обрезки, он перестает двигаться, и на сенсорном экране появляется сообщение.

Извлеките бумагу и повторите попытку печати.

➔ [Извлечение замятого рулона бумаги](#)

Проверка 2 Убедитесь, что нож для обрезки подходит для обрезки используемой бумаги.

Установите значение **Пользоват. обрезка (User cut)** для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране и обрежьте рулон бумаги помощью режущего инструмента, например ножниц.

➔ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

Проверка 3 Проверьте значение параметра **Скорость обрезки (Cut speed)**.

Если вы установите меньшую скорость, нож для обрезки сможет обрезать бумагу.

Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана, коснитесь слота с загруженной бумагой, которую требуется изменить, затем коснитесь **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Дополнит. (Advanced)** и измените значение параметра **Скорость обрезки (Cut speed)**.

➔ [Структура меню](#)

➔ [Параметры бумаги](#)

Проверка 4 Край ножа для обрезки затупился?

Замените нож для обрезки.

➔ [Замена ножа для обрезки](#)



Не удается определить размер прозрачной пленки



Проверка Валик загрязнен чернилами?

Откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.

➡ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)



Слишком широкие поля



Проверка 1 Автообрезка используется на печатном материале с широким полем только по задней кромке?

Рулоны слегка подаются перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и выводом бумаги. Это нормально.

Проверка 2 Для функции определения ведущего края установлено значение **Не определять (Do not detect)**?

Значение **Не определять (Do not detect)** могло быть установлено в ответ на сообщение **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)**, когда для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** было установлено значение **Пользоват. обрезка (User cut)** в меню на сенсорном экране.

Если сообщение **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** появляется при установке для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** значения **Пользоват. обрезка (User cut)**, выберите **Определять (рекомендуется) (Detect (recommended))**.

Обратите внимание: если выбрано значение **Определять (рекомендуется) (Detect (recommended))** и бумага сильно закручивается, печатающая головка может тереться о кромку бумаги при начале печати.

➡ [Указание способа обрезки для рулонов](#)



При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается



Проверка 1 В зависимости от бумаги отпечатанная поверхность царапается при подаче бумаги.

В этом случае необходимо установить для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** значение **Ослабление (Release)** на сенсорном экране, а затем подать бумагу вручную. Поднимите спусковой рычаг, выполните подачу рулона бумаги, пока ее ведущий край не будет виден на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу.

Если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention settings)** установлено значение **Ослабление (Release)**, вы не сможете автоматически переключаться между верхним и нижним рулонами бумаги.

Проверка 2 Натяжение рулона ослабло во время печати?

Если натяжение рулона ослабевает, поверхность бумаги может быть повреждена, могут появиться неровности или складки.

Установите для параметра **Натяж. рулона бумаги (печать) (Roll paper tension (printing))** в меню на сенсорном экране значение **Высокая (High)**.

➡ [Структура меню](#)

»»» Примечание.

- Рекомендуется выполнить операцию **Настройка качества печати (Adjust print quality)** при изменении параметров **Натяж. рулона бумаги (печать) (Roll paper tension (printing))**.

Печать не начинается

- Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине
- Индикатор данных на панели управления не загорается
- Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати
- Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами..."
- Отображается сообщение "Перемешивание чернил"
- Отображается сообщение, и печать без полей не выполняется

Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине

- ➔ [Не удается подключиться к принтеру после изменения конфигурации сети](#)
- ➔ [Не удается подключиться к принтеру через Wi-Fi](#)
- ➔ [Не удается подключиться к принтеру через беспроводное прямое подключение](#)
- ➔ [Не удается подключиться к принтеру по проводной локальной сети](#)
- ➔ [Не удается выполнить печать по сети](#)

Не удается подключиться к принтеру после изменения конфигурации сети



Для получения IP-адреса компьютеру может потребоваться некоторое время. Возможно, придется перезагрузить компьютер.

Убедитесь, что компьютер получил действительный IP-адрес, и повторите процедуру поиска принтера.

Не удается подключиться к принтеру через Wi-Fi



Проверка 1 Проверьте питание принтера и устройств (например, маршрутизатора беспроводной сети или компьютера), подключенных к сети.

Включите принтер или устройства.

Если питание уже включено, выключите и снова включите его.

Возможно, потребуется устранить проблемы на маршрутизаторе беспроводной сети (например, изменить интервал обновления ключа, интервал обновления параметров DHCP, режим энергосбережения и т. д.) или обновить микропрограмму маршрутизатора.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к производителю маршрутизатора беспроводной сети.

Проверка 2 Можно ли просматривать любые веб-страницы на компьютере?

Убедитесь, что компьютер надлежащим образом подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Для получения дополнительных сведений о проверке параметров компьютера или состояния подключения см. руководство по эксплуатации, поставляемое с компьютером, или обратитесь к производителю.

Проверка 3 Подключен ли принтер к маршрутизатору беспроводной сети?

Используйте значок на сенсорном экране, чтобы проверить состояние подключения между принтером



и маршрутизатором беспроводной сети. Если значок не отображается, сеть Wi-Fi выключена. Включите беспроводное соединение на принтере.

Проверка 4 Убедитесь в соответствии параметров сети принтера и маршрутизатора беспроводной сети.

Убедитесь, что параметры сети принтера (например, имя маршрутизатора беспроводной сети, SSID, ключ сети и т. д.) совпадают с параметрами маршрутизатора беспроводной сети.

Для проверки параметров маршрутизатора беспроводной сети обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с маршрутизатором, или свяжитесь с производителем.

Для проверки текущих параметров сети принтера, распечатайте информацию о сетевых параметрах.

➡ [Печать параметров сети](#)

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус. Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.
➡ Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

Проверка 5 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора.

Если расстояние между принтером и маршрутизатором беспроводной сети слишком большое, качество беспроводной связи снижается. Разместите принтер вблизи маршрутизатора беспроводной сети.

Примечание.

- Обратите внимание, что на некоторых маршрутизаторах беспроводной сети встроенная антенна устанавливается внутри корпуса.

Проверка 6 Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи.

Отслеживайте состояние сигнала и при необходимости перемещайте принтер и беспроводной маршрутизатор.

Расположите принтер и маршрутизатор беспроводной сети так, чтобы между ними не было преград. Беспроводное соединение между разными комнатами или этажами в основном плохое. Строительные материалы, содержащие металл или бетон, препятствуют беспроводному взаимодействию. Если связь принтера с компьютером по Wi-Fi невозможна из-за наличия стены, установите принтер и компьютер в одной комнате.

Кроме того, если поблизости расположено устройство (например, микроволновая печь), использующее ту же частотную полосу радиоволн, что и беспроводной маршрутизатор, оно может вызывать помехи. Расположите маршрутизатор беспроводной сети как можно дальше от источников помех.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус. Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

- ➡ Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

- Для Windows:

- ➡ Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

- Для macOS:

- ➡ Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 7 Проверьте номера каналов Wi-Fi, которые используются для вашего компьютера.

На компьютере и в маршрутизаторе беспроводной сети должен использоваться одинаковый номер канала Wi-Fi. Обычно параметры настроены так, что для использования доступны все каналы Wi-Fi. Но если часть каналов недоступна, используемые каналы Wi-Fi могут не совпадать.

См. руководство по эксплуатации, поставленное с компьютером, и проверьте, какой номер канала Wi-Fi доступен для вашего компьютера.

Проверка 8 Убедитесь, что канал, установленный на маршрутизаторе беспроводной сети, подтвержден в проверке 7 в качестве допустимого.

В противном случае измените настройку канала на маршрутизаторе беспроводной сети.

Проверка 9 Убедитесь, что брандмауэр защитного программного обеспечения отключен.

Если брандмауэр защитного программного обеспечения включен, может появиться сообщение, предупреждающее, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети. При появлении данного предупреждающего сообщения укажите в настройках защитного программного обеспечения всегда разрешать доступ.

При использовании каких-либо программ, переключающихся между сетевыми средами, проверьте их настройки.

Проверка 10 Если принтер подключен к базовой станции AirPort через локальную сеть, убедитесь, что в идентификаторе сети (SSID) используются буквенно-цифровые символы. (macOS)

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или руководства по настройке.

- Для macOS:

Выполните настройку из руководства по настройке.



Не удается подключиться к принтеру через беспроводное прямое подключение



Проверка 1 Проверьте состояние питания принтера и других устройств (смартфон или планшет).

Включите принтер или устройства.

Если питание уже включено, выключите и снова включите его.



Проверка 2 На сенсорном экране отображается значок ?

Если нет, беспроводное прямое подключение выключено. Включите беспроводное прямое подключение.

Проверка 3 Проверьте параметры устройства (смартфон или планшет).

Убедитесь, что на устройстве включен Wi-Fi.

Дополнительные сведения см. в документации к соответствующему устройству.

Проверка 4 Убедитесь, что принтер выбран для подключения к устройству (например, смартфону или планшету).

Выберите идентификатор беспроводного прямого подключения (SSID), указанный для принтера в качестве варианта подключения устройств.

Проверьте вариант подключения на устройстве.

Для получения дополнительных сведений см. руководство по эксплуатации устройства или посетите веб-сайт производителя.

Чтобы проверить идентификатор беспроводного прямого подключения (SSID), указанный для принтера, выведите его на панель управления принтера или распечатайте сведения о параметрах сети принтера.

- Отобразите на сенсорном экране.

➡ [Настройки сети](#)

- Распечатайте параметры сети.

➡ [Печать параметров сети](#)

Проверка 5 Введен ли правильный пароль, указанный для беспроводного прямого подключения?

Чтобы проверить пароль, указанный для принтера, откройте его с панели управления принтера или распечатайте сведения о параметрах сети принтера.

- Отобразите на сенсорном экране.

➡ [Настройки сети](#)

- Распечатайте параметры сети.

➡ [Печать параметров сети](#)

Проверка 6 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от устройства.

Если расстояние между принтером и устройством слишком большое, беспроводное соединение может быть нестабильным. Поместите устройство ближе к принтеру.

Проверка 7 Убедитесь, что уже подключено не более 5 устройств.

В режиме беспроводного прямого подключения нельзя подключать более 5 устройств.

Q Не удается подключиться к принтеру по проводной локальной сети

A

Проверка 1 Убедитесь в том, что питание принтера включено.

Проверка 2 Убедитесь, что кабель локальной сети подключен должным образом.

Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом.

Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора.

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или руководства по настройке.

- Для macOS:

Выполните настройку из руководства по настройке.

Q Не удается выполнить печать по сети

A

Проверка 1 Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Дополнительную информацию о проверке настроек компьютера или состояния подключения см. в руководстве по эксплуатации компьютера или обратитесь к его изготовителю.

Проверка 2 Если драйвер принтера не установлен, установите его. (Windows)

Установите драйвер принтера с помощью установочного компакт-диска или с веб-сайта.

Проверка 3 При использовании Wi-Fi убедитесь, что для каких-либо компьютеров не ограничен доступ к маршрутизатору беспроводной сети.

Дополнительную информацию о подключении к маршрутизатору беспроводной сети и его настройке см. в руководстве по эксплуатации маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к его производителю.



Индикатор данных на панели управления не загорается



Проверка 1 Принтер подключен к сети питания?

Убедитесь, что кабель питания корректно подключен к розетке. Включите питание принтера.

Проверка 2 Выбран правильный принтер?

В Windows нажмите **Выберите принтер (Select Printer)** или **Принтер (Printer)** в диалоговом окне печати, выберите принтер и повторите попытку.

В macOS откройте диалоговое окно драйвера принтера, выберите принтер из списка **Принтер (Printer)** и повторите попытку.

Проверка 3 Задание печати приостановлено?

В Windows перезапустите задание печати следующим образом.

1. Выберите значок принтера в окне **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
2. Удалите галочку **Приостановить печать (Pause Printing)** в меню **Принтер (Printer)**, чтобы возобновить задание печати.

В macOS перезапустите задание печати следующим образом.

1. Нажмите **Печать & сканирование (Print & Scan)** (или **Печать & факс (Print & Fax)**).
2. Выберите принтер, а затем **Возобновить печать (Resume Printer)** (или **Возобновить задание (Start Jobs)**) в меню **Принтеры (Printers)**, чтобы перезапустить задание печати.



Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати



Проверка 1 Для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** установлено значение **Включить (Enable)**?

Установите для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** в меню на сенсорном экране значение **Выключить (Disable)**.

➡ [Приостановка печати](#)

Проверка 2 USB-соединение или подключение по локальной сети выключено?

- Для USB-соединения:

Задайте для параметра **Использовать USB-соединение (Use USB connection)** в меню на сенсорном экране значение **Использовать (Use)**.

- Подключение по локальной сети (проводное/Wi-Fi/беспроводное прямое подключение):

Задайте для параметра **Вкл./выкл. проводную сеть (Enable/disable Wired LAN)**, **Включить/выключить Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** или **Вкл./выкл. беспровод.прям.подк. (Enable/disable Wireless Direct)** в меню на сенсорном экране значение **Включ. (Enable)**.

»»» Примечание.

- Вы не можете включить проводную сеть и Wi-Fi или беспроводное прямое подключение одновременно.

Проверка 3 Значение **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)** выбрано для параметра **Способ вывода (Output method)**?

Выполните печать задания, сохраненного на жестком диске принтера.

➡ [Печать сохраненных заданий](#)

Проверка 4 Задание печати ожидает обработки?

Выполните необходимые действия с работами на удержании и при необходимости выполните печать.

➡ [Печать отложенных заданий](#)



Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами..."



Печатающая головка и контейнер сублимационных чернил наполняются чернилами.

Подождите, пока система не заполнится чернилами.

»»» Примечание.

- Это сообщение может появиться, если вы отключаете питание во время работы принтера. Всегда соблюдайте надлежащую процедуру при отключении питания принтера.

➡ [Включение и выключение Принтера](#)



Отображается сообщение **"Перемешивание чернил"**



Выполняется перемешивание чернил.

Дождитесь завершения перемешивания.


Время перемешивания зависит от того, сколько времени прошло с последнего отключения принтера (приблизительно от 1 до 20 минут).




Отображается сообщение, и печать без полей не выполняется



Для получения информации о возможных решениях см. ссылку на каждое сообщение.

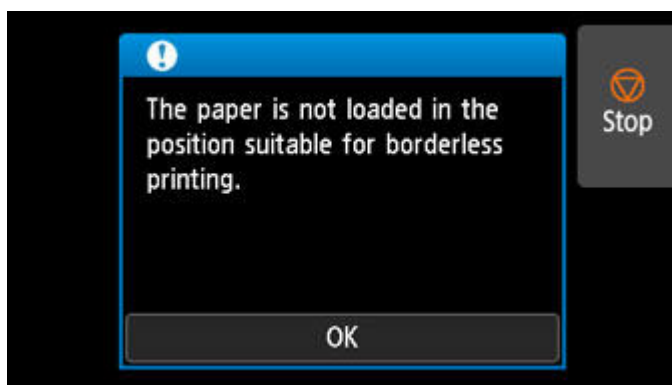


➡ [4114](#)

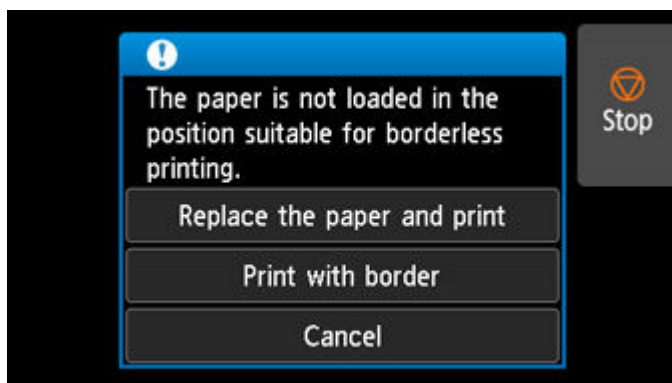

➡ [4116](#)



➡ [4121](#)

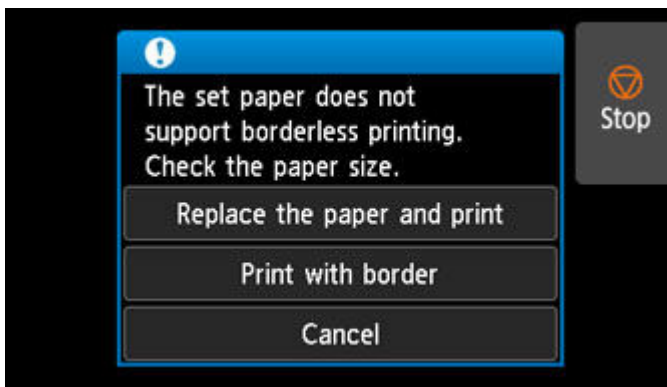

➡ [4913](#)

Печать останавливается во время выполнения задания печати

- Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке
- Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу



Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке



Последняя часть рулона была использована во время выполнения задания печати, и бумагу невозможно перемотать, поскольку ее задний край приклеен к рулону.

Удалите использованный рулон и вставьте новый.

- ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка рулонов и печать на них](#)



Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу



Проверка 1 Возможно, ведущий край рулона был обрезан.

Ведущий край рулона бумаги может быть обрезан, если для параметра **Сначала обрезать край (Trim edge first)** не установлено значение **Выкл. (Off)** или **Вручную (Manual)** на сенсорном экране.

➔ [Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги](#)

Проверка 2 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить состояние печатающей головки.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

Проверка 3 Выбран правильный драйвер принтера?

Выполните печать снова, используя правильный драйвер для вашего принтера.

Проверка 4 При печати данных, содержащих команду HP RTL, проверьте

параметры ниже в меню на сенсорном экране.

- Задайте для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** значение **ВЫКЛ (OFF)**.
- Если для параметра **Поворот (Rotate)** задано значение **90 градусов (90 degrees)**, выберите значение **0 градусов (0 degrees)** и начните печать.

➔ [Структура меню](#)

Если дело не в описанных ситуациях, возможно, возникла неисправность принтера.


Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

Проблемы с качеством печати

- Бледная печать
- Бумага трется о печатающую головку
- Края бумаги загрязнены
- Поверхность бумаги загрязнена
- Обратная сторона бумаги загрязнена
- Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено
- Напечатанные цвета неточны
- Появляются полосы различных цветов
- Неравномерные цвета в напечатанных изображениях
- Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы
- Длина напечатанного изображения по направлению вывода бумаги некорректна
- Изображения печатаются с перекосом
- Документы печатаются в монохромном режиме
- Толщина линий не равномерна
- Линии или цвета смещены
- При печати без полей появляются поля



Блеклая печать

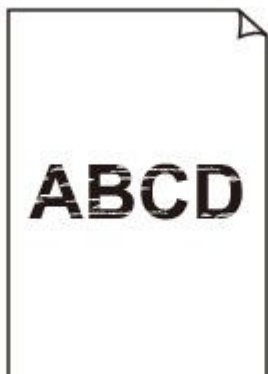

Проверка 1 Для печати используется обратная сторона бумаги?

Печатайте на поверхности для печати.

Проверка 2 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

»»» Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)** в меню на сенсорном экране любое другое значение, кроме **Выключ. (Disable)**.

Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)** в меню на сенсорном экране значение **Включ. (Enable)**.

Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включ. (Enable)**.

➔ [Структура меню](#)

Проверка 3 Принтер был оставлен без чернильного контейнера?

Подаче чернил могут препятствовать чернила, если чернильный контейнер находился вне принтера.

В этом случае оставьте принтер как минимум на 24 часа с установленным чернильным контейнером, а затем выполните процедуру **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**.

➔ [Очистка печатающей головки](#)

Проверка 4 В верхней крышке застряли остатки бумаги?

Выполните следующие действия, чтобы удалить остатки бумаги из верхней крышки.

1. Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что каретка находится не над валиком.
2. Удалите остатки бумаги из верхней крышки.
 - ➡ [Извлечение замятого рулона бумаги](#)
 - ➡ [Извлечение замятого листа](#)
3. Закройте верхнюю крышку.

Проверка 5 Бумага была обрезана до высыхания чернил?

Установите большее значение для параметра **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** в меню на сенсорном экране.

➡ [Структура меню](#)

Проверка 6 В драйвере принтера для параметра **Качество печати (Print Quality)** установлен самый низкий уровень качества?

Выполните следующие действия, чтобы установить для параметра **Качество печати (Print Quality)** более высокий уровень качества, а затем выполните печать.

- Windows

Измените параметры **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

➡ Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)

- macOS

Измените **Качество печати (Print Quality)** в разделе параметров **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера.

➡ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (macOS)

Проверка 7 При обрезке бумаги, используемой для печати, образуется много пыли?

Установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** на сенсорном экране в меню **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** значение **ВКЛ (ON)**.

➡ [Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов](#)



Бумага трется о печатающую головку



Проверка 1 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который загружен в принтер, укажите данный тип носителя в драйвере принтера.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

»»» Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
- Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
 - ➔ Печать с применением простой настройки

Проверка 2 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 3 Бумага загружена надлежащим образом?

Если бумага загружена неправильно, она может сминаться и тереться о печатающую головку.

Снова загрузите бумагу.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 4 Печатающая головка установлена слишком низко?

Задайте для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** в меню на сенсорном экране значение **Авто (Auto)**.

- ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

Проверка 5 Бумага плотная или легко закручивается и сминается после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например плотной бумаги с покрытием, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** в меню на сенсорном экране.

- ➔ [Настройка мощности всасывания](#)
- ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

При использовании пленочного носителя, например копировальной бумаги, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Стандартное (Standard)**, **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** в меню на сенсорном экране.

- ➔ [Настройка мощности всасывания](#)
- ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

При использовании бумаги толщиной менее 0,1 мм (0,004 дюйма) установите для значения **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Слабая (Weak)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** в меню на сенсорном экране.

- ➔ [Настройка мощности всасывания](#)
- ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

Проверка 6 Бумага сильно закручивается по переднему краю или сминается?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, а для функции определения ведущего края значение **Не определять (Do not detect)**.

Чтобы следить за запасом бумаги в рулоне, установите для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значение **Автооценка (Auto estimate)** или **Выключить (Disable)** до загрузки рулона, а затем восстановите значение параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** **Автооценка (Auto estimate)** или **Штрихкоды (Barcodes)** после загрузки рулона.


Кроме того, установите для параметра **Метод выбора типа носителя (Media type selection method)** значение **Вручную (Manual)** или **Use current media type**.

➡ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

➡ [Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги](#)



Края бумаги загрязнены

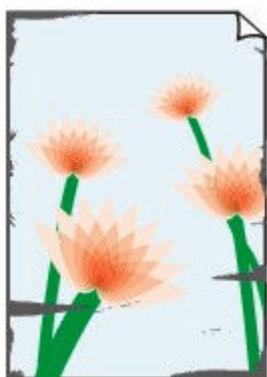

Проверка 1 Выполнялась печать без полей или на бумаге небольшого размера?

При печати без полей или на бумаге небольшого размера на валике могут появиться загрязнения.

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

Проверка 2 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** установлено большое значение?

При установке высокой степени расширения на валике могут появиться загрязнения.

Уменьшите значение параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)**.

➔ [Установка степени расширения для печати без полей](#)

Проверка 3 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя в принтере?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который загружен в принтер, укажите данный тип носителя в драйвере принтера.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
 - Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
- ➔ Печать с применением простой настройки

Проверка 4 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 5 Бумага смята или закручена?

Выпрямите складки или скручивания и повторно загрузите бумагу.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 6 Для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** на сенсорном экране в меню **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, в месте обрезки на бумаге печатается линия для уменьшения пыли при обрезке.

Если уменьшение пыли при обрезке не требуется, установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** значение **ВЫКЛ (OFF)**.

- ➔ [Структура меню](#)

Проверка 7 Значение высоты печатающей головки в меню на сенсорном экране слишком низкое?

Задайте для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** значение **Авто (Auto)**.

- ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

Проверка 8 Бумага плотная или легко закручивается и сминается после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например бумаги с толстым покрытием, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** в меню на сенсорном экране.

➡ [Настройка мощности всасывания](#)

➡ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

При использовании пленочного носителя, например кальки, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Стандартное (Standard)**, **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** в меню на сенсорном экране.

➡ [Настройка мощности всасывания](#)

➡ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)


Проверка 9 Направляющая для выхода чистая?

Очистите направляющую для выхода.

➡ [Чистка наружной поверхности принтера](#)



Поверхность бумаги загрязнена

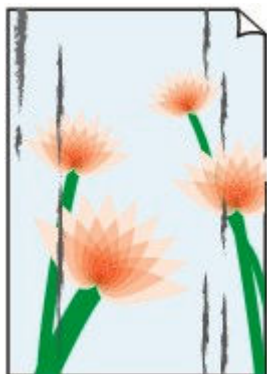

Проверка 1 Фиксатор бумаги чистый?

Очистите фиксатор бумаги.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

Проверка 2 Бумага слишком долго сохнет?

Установите для параметра **Пауза между страницами (Pause between pages)** в меню на сенсорном экране значение около **1 минута (1 minute)**.

➔ [Структура меню](#)

»»» Примечание.

- Когда отпечатанный на бумаге слой слишком долго сохнет, бумага при печати может закручиваться и касаться выходного лотка.

В это случае задайте параметры **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** и **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** в меню на сенсорном экране.

Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

➔ [Структура меню](#)


»»» Примечание.

- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.



Обратная сторона бумаги загрязнена

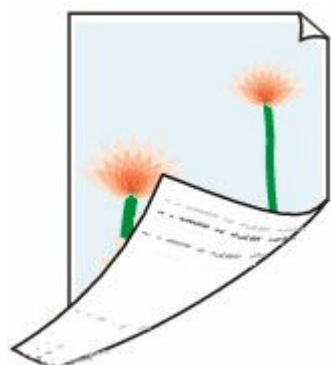

Проверка 1 Во время предыдущего задания выполнялась печать без полей или печать на бумаге небольшого размера?

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

Проверка 2 Для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Выключ. (Disable)**?

Если для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **Выключ. (Disable)**, на валике могут появиться загрязнения.

Установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране значение **Включить (Enable)**, а затем откройте верхнюю крышку и очистите валик.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

Чтобы продолжить печать, когда для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **Выключ. (Disable)**, сначала откройте верхнюю крышку и очистите валик, а затем вручную подавайте рулон бумаги на валик во время печати.

➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

➔ [Ручная подача рулонной бумаги](#)

Проверка 3 Бумага может слабо прижиматься к валику.

Установите большее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

Проверка 4 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установлено большое значение?

При установке высокой степени расширения на валике могут появиться загрязнения.

Уменьшите текущее значение параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране.

➡ [Структура меню](#)

»»» **Примечание.**

- Если валик загрязнен, откройте верхнюю крышку и очистите валик.
- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.



Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено



В некоторых ситуациях при печати без полей с автоматической обрезкой переднего и заднего краев рулона чернила могут попадать на следующие печатные материалы через нож для обрезки.

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметр **Между страницами (Between Pages)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** в диапазоне от 30 секунд до 3 минут, и выполните печать без полей.

- Windows

1. Нажмите **Задать (Specify)** для параметра **Тип носителя (Media Type)** на странице **Главная (Main)** драйвера принтера.
2. Выберите продолжительность сушки из списка **Между страницами (Between Pages)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)**.

- macOS

Выберите продолжительность сушки чернил из списка **Продолжительность сушки (Drying Time)** в разделе **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** в драйвере принтера.



Напечатанные цвета неточны



Проверка 1 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

Проверка 2 В драйвере принтера были настроены параметры цвета?

Выполните следующие действия, чтобы изменить настройки цвета.

- Windows

Измените настройки цвета через **Цветной режим (Color Mode) > Настройки цвета (Color Settings)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

➔ Описание вкладки "Главная" (Windows)

- macOS

Измените настройки цвета в разделе **Параметры цвета (Color Options)** драйвера принтера.

➔ [Параметры цвета](#) (macOS)

Проверка 3 Для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)** установлено значение **Выключить (Off)** в драйвере принтера в Windows?

В разделе **Макет (Layout)** в драйвере принтера нажмите **Специальные настройки (Special Settings)** и установите для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)** значение **Вкл. (On)** в открывшемся диалоговом окне.

➔ Описание вкладки "Макет" (Windows)

Проверка 4 Цвета на компьютере или мониторе были отрегулированы?

Выполните описанные ниже действия.

- См. документацию к компьютеру и монитору для настройки цветов.
- Настройте параметры программ управления цветом, в случае необходимости обращаясь к документации по программам.

Проверка 5 Цвета различаются даже между принтерами одной модели из-за различий в версии микропрограммы и драйвера принтера, настройках или рабочей среде.

Выполните следующие действия для подготовки среды печати.

1. Используйте одну и ту же версию микропрограммы или драйвера принтера.
2. Укажите одни и те же значения для всех настроек.



Появляются полосы различных цветов



Проверка 1 Убедитесь, что сопло печатающей головки не засорилось

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

➔ [Проверка засорения сопла](#)

»»» Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)** в меню на сенсорном экране любое другое значение, кроме **Выключ. (Disable)**.

Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)** в меню на сенсорном экране значение **Включ. (Enable)**.

Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включ. (Enable)**.

➔ [Структура меню](#)

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который загружен в принтер, укажите данный тип носителя в драйвере принтера.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

»»» Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
- Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
 - ➔ Печать с применением простой настройки

Проверка 3 Совпадает ли тип бумаги, загруженной в принтер, с типом носителя, выбранным на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 4 Скорость подачи бумаги откалибрована должным образом?

Настройте величину подачи.

- ➔ [Настройка величины подачи](#)

Проверка 5 Низкое значение параметра **Качество печати (Print Quality)** приводит к появлению полос при печати

Выполните следующие действия, чтобы установить для параметра **Качество печати (Print Quality)** самый высокий уровень качества, а затем выполните печать.

- Windows

Измените параметры **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

 - ➔ Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
- macOS

Измените **Качество печати (Print Quality)** в разделе параметров **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера.

 - ➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (macOS)

Проверка 6 Для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**?

Попробуйте установить для параметра **Установить приоритет (Set priority)** значение **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** и настроить величину подачи.

- ➔ [Настройка величины подачи](#)

Проверка 7 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Отрегулируйте положение печатающей головки.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Проверка 8 Возможно, задание печати было прервано во время получения и напечатано не с высокой скоростью

Закройте другие приложения и отмените другие задания печати.

Проверка 9 Убедитесь, что линии не печатаются в пределах 100 мм от краев бумаги.


Если принтер находится в режиме ожидания или вы не будете производить никаких действий с бумагой в течение 30 минут, бумага может сминаться и закручиваться.

Установите для **Sleep timer** в разделе **Параметры экономии энергии (Energy saving settings)** значение менее 30 минут, чтобы предотвратить смятие и закручивание бумаги.

➡ [Другие параметры устройства](#)



Неравномерные цвета в напечатанных изображениях

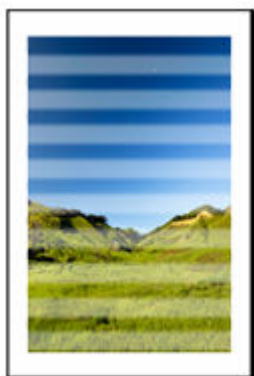

Проверка 1 Совпадает ли тип бумаги, загруженной в принтер, с типом носителя, выбранным в драйвере принтера?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

»»» Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
- Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
 - ➔ Печать с применением простой настройки

Проверка 2 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 3 Правильно ли отрегулировано положение печатающей головки?

Отрегулируйте положение печатающей головки.

- ➔ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Проверка 4 Правильно ли отрегулирована величина подачи?

Настройте величину подачи.

- ➔ [Настройка величины подачи](#)

Проверка 5 Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными, если для параметра **Качество печати (Print Quality)** установлено слишком низкое значение

В Windows выберите раздел **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** на вкладке **Главная (Main)** в драйвере принтера, а затем установите для параметра **Качество печати (Print Quality)** более высокое значение.

В macOS выберите раздел **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

- ➔ Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
- ➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (macOS)

Проверка 6 Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на границе между оттенками, если на изображении присутствуют темные и светлые области

Печать на странице выполняется с переключением между двунаправленной и однонаправленной печатью. Поэтому при переключении может возникнуть неравномерность цветов. Исправить неравномерность цветов в этой ситуации поможет функция однонаправленной печати.

Выполните следующие действия для выполнения однонаправленной печати.

- Windows

Откройте раздел **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** на вкладке **Главная (Main)** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)**.

- macOS

Откройте раздел **Подроб. настройки бумаги (Advanced Paper Settings)** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)**.

Проверка 7 При печати без полей цвета на изображениях могут быть слегка неравномерными на ведущем крае бумаги, поскольку печать прерывается для обрезки бумаги

В драйвере принтера установите для параметра **Автом. обрезка (Automatic Cutting)** значение **Нет (No)** и выполните печать. В этом случае полей не будет только по правому и левому краям. Отрежьте

верхнее и нижнее поля с помощью режущего инструмента, например, ножниц, после вывода и обрезки отпечатанных материалов.

»»» Примечание.

- Проблему можно решить, если выбрать более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в драйвере принтера.
 - ➔ Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
 - ➔ [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) (macOS)

Проверка 8 Эта бумага легко закручивается?

Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на переднем крае, если бумага легко закручивается. Измените значение параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** на сенсорном экране, чтобы бумага прилегала плотнее, или установите для переднего края поле шириной не менее 20 мм (0,8 дюйма).

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

Проверка 9 Цвета могут быть неравномерными, если отпечатанные материалы были сложены стопкой во время сушки

Чтобы избежать неравномерности цветов, рекомендуется сушить каждый лист отдельно.

Проверка 10 Для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Ведущий край (Leading edge)**?

Если для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** установлено значение **Ведущий край (Leading edge)**, цвета могут быть неравномерными в зоне шириной 110–160 мм (4,3–6,3 дюйма) на переднем крае бумаги. (Положение зависит от значения параметра **Качество печати (Print Quality)**)

На главном экране сенсорного экрана коснитесь области отображения параметров бумаги, коснитесь слота с загруженной бумагой, настройки которой требуется изменить, а затем коснитесь **Параметры бумаги (Paper settings) > Дополнит. (Advanced) > Пауза между операц. сканир. (Pause between scans) > Участок для сушки (Ink drying target area)** и установите значение **По всей поверхности (Overall)**.

Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

➔ [Структура меню](#)

Проверка 11 Убедитесь, что вы не выполняете печать на листах бумаги с помощью AirPrint (macOS)

При печати на листах бумаги с помощью AirPrint на заднем крае листа могут появиться неровные цвета или полосы. Для печати на листах бумаги с помощью AirPrint в меню на сенсорном экране коснитесь **Параметры устройства (Printer settings) > Параметры бумаги (Paper-related settings) > Сохранить поле в конце листа (Keep margin at cut sheet end)**.


➔ [Структура меню](#)

»»» **Примечание.**

- Установите для параметра **Сохранить поле в конце листа (Keep margin at cut sheet end)** значение **Включить (Enable)**, чтобы увеличить поле на заднем крае листа.



Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы

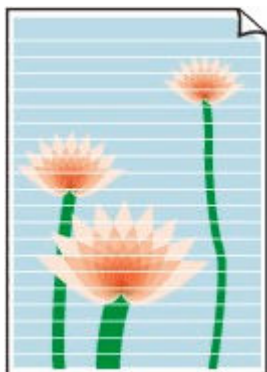

Проверка 1 Бумага может слишком сильно прижиматься к валику.

Установите меньшее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране.

➔ [Настройка мощности всасывания](#)

Проверка 2 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении.

Для детализированной печати мелкого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге и т.д. установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

➔ [Регулировка печатающей головки](#)

Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** в меню на сенсорном экране может решить проблему.

➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

Проверка 3 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.

2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

»»» Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
- Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
 - ➡ Печать с применением простой настройки


Проверка 4 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)



Длина напечатанного изображения по направлению вывода бумаги некорректна

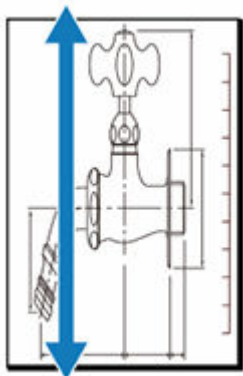

Проверка 1 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

»»» Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
- Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
 - ➔ Печать с применением простой настройки

Проверка 2 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 3 Выполните настройку качества печати для автоматической регулировки величины подачи.

Выполните операцию **Настройка качества печати (Adjust print quality)** в разделах **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** и **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** для автоматической регулировки величины подачи.

- ➡ [Автоматическая настройка нанесения полос](#)

Проверка 4 Для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в разделе **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. качества печати (Prioritize print quality)?**

Установите для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в разделе **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** значение **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)** и выполните операцию **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

- ➡ [Настройка величины подачи](#)



Изображения печатаются с перекосом



Проверка 1 Рулон был загружен под углом?

Если между рулоном бумаги и держателем рулона имеется зазор, повторно загрузите рулон на держатель.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

Проверка 2 Возможно, бумага была подана под углом.

Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Выключить (Disable)**, подайте рулон бумаги в принтер таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и держателем рулона.

- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

Проверка 3 Для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **Выключить (Disable)**?

Задайте для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране значение **Включить (Enable)**, чтобы загрузить бумагу.

➔ [Структура меню](#)

Проверка 4 Для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Свободно (Loose)** или **ВЫКЛ (OFF)**?

Установите для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** значение **Стандартное (Standard)** и заново загрузите бумагу.

➡ [Структура меню](#)



Документы печатаются в монохромном режиме



Проверка 1 Для параметра **Цветной режим (Color Mode)** установлено значение **Монохромный (Monochrome)** или для параметра **Печать выбранного (Print Target)** установлено значение **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))** в драйвере принтера в Windows?

В разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера установите значение **Цветной (Color)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** и повторите попытку печати.

Проверка 2 Параметр **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** выбран в драйвере принтера macOS?

Отмените выбор параметра **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и выполните печать снова.

Проверка 3 Сопло печатающей головки могло засориться

Напечатайте тестовый образец для проверки сопел цветных чернил и убедитесь, что они не засорены.

➡ [Проверка засорения сопла](#)



Толщина линий неравномерна



Проверка 1 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

»»» Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
- Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
 - ➔ Печать с применением простой настройки

Проверка 2 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 3 Отрегулируйте положение печатающей головки

Если результат печати выглядит неоднородным, например линии искривлены, отрегулируйте положение печатающей головки.

- ➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)
- ➡ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Для фотобумаги и пробной бумаги можно решить проблему, установив для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** значение ниже текущей настройки, а затем отрегулировав положение печатающей головки.

- ➡ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

Проверка 1 Для параметра **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**

установлено значение **Включить (On)** в диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)** в драйвере принтера 32-разрядной ОС Windows?

Откройте диалоговое окно драйвера принтера **Свойства (Properties)** в разделе **Печать (Print)** в меню **(File) (File)** исходного приложения и следуйте этим указаниям, чтобы выполнить печать.

1. Отмените выбор параметра **Предварительный просмотр (Preview before printing)** в разделе **Главная (Main)**.
2. Отмените выбор параметра **Макет страницы (Page Layout)** в разделе **Макет (Layout)**.
3. Нажмите кнопку **Специальные настройки (Special Settings)** в разделе **Макет (Layout)** и установите для параметра **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)** значение **Выключить (Off)** в открывшемся диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)**.



Линии или цвета смещены



Проверка 1 Отрегулируйте положение печатающей головки

Если границы неровные или результаты печати не одинаковые, отрегулируйте положение печатающей головки.

- ➔ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)
- ➔ [Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Для фотобумаги и пробной бумаги можно решить проблему, установив для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper thickness (head height))** значение ниже текущей настройки, а затем отрегулировав положение печатающей головки.

- ➔ [Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений](#)

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Для печати на носителе того типа, который указан в драйвере принтера, загрузите данный тип носителя в принтер.

1. Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

»»» Примечание.

- Если для параметра "Тип носителя" выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется с использованием типа носителя, загруженного в принтер.
- Нажмите **Получ.информацию (Get Information)**, чтобы передать в драйвер принтера информацию о загруженной бумаге.
 - ➔ Печать с применением простой настройки

Проверка 3 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➡ [Загрузка листов в принтер](#)

Проверка 4 Отрегулируйте угол наклона печатающей головки

Выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать угол наклона печатающей головки.

- ➡ [Выравнивание кривых линий](#)


Проверка 5 Рулон бумаги загружен под углом?

Если между рулоном бумаги и держателем рулона имеется зазор, повторно загрузите рулон.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)



При печати без полей появляются поля

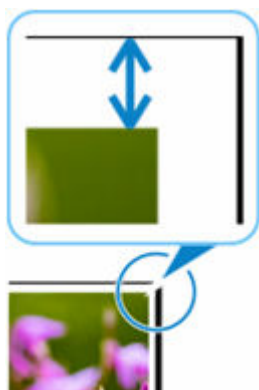

Если по краям бумаги при печати без полей появляются белые полосы или поля, проверьте следующее.

Проверка 1 Отрегулировано ли положение печатающей головки?

Регулировка положения печатающей головки позволит повысить точность печати.

➔ [Регулировка печатающей головки](#)

Проверка 2 При печати в полном масштабе без полей выбранная бумага шире, чем размер исходного документа?

Для печати без полей в реальном размере используйте рулон той же ширины, что и реальный размер страницы.

- ➔ Полноразмерная печать без полей (Windows)
- ➔ [Полноразмерная печать без полей](#) (macOS)

Проверка 3 В исходном файле есть поля?

Убедитесь, что в данных изображения печати нет объектов, например меток обрезки и прозрачных объектов.

Проверка 4 В прикладном программном обеспечении задано поле?

Убедитесь, что в используемой прикладной программе не настроены поля.

Проверка 5 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установлено большое значение?

В меню на сенсорном экране установите для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** меньшее значение, чем текущая настройка.

➡ [Установка степени расширения для печати без полей](#)

Невозможна печать по сети

- Невозможно подключить принтер к сети
- Невозможна печать по сети TCP/IP
- Невозможна печать по сетям Bonjour



Невозможно подключить принтер к сети



Проверка 1 Правильно ли подключен кабель Ethernet к разъему для подключения к проводной сети на принтере?

Убедитесь, что принтер подключен к сети с помощью подходящего кабеля Ethernet, а затем включите принтер. Инструкции по подключению кабеля см. в руководстве по настройке.

Проверка 2 Убедитесь, что индикатор связи горит.

Верхний и нижний индикаторы горят, если принтер подключен через 1000Base-T.

Верхний индикатор горит зеленым светом, если принтер подключен через 100Base-TX, а нижний индикатор горит оранжевым светом при подключении через 10Base-T.

Если индикатор связи не горит, проверьте следующие пункты.

- Концентратор включен.
- Конец кабеля Ethernet подключен правильно.

Вставьте кабель Ethernet до щелчка и фиксации.

- Нет проблем с кабелем Ethernet.

При наличии каких-либо проблем замените кабель Ethernet.



Невозможна печать по сети TCP/IP



Проверка 1 Правильно ли настроен IP-адрес принтера?

Убедитесь, что IP-адрес принтера настроен правильно.

»»» Примечание.

- Для Windows можно настроить IP-адрес принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility.
 - Для проводной сети:
 - ➡ Настройка/изменение параметров подключения по проводной сети (кабель Ethernet)
 - Для Wi-Fi:
 - ➡ Настройка/изменение параметров Wi-Fi

Проверка 2 Правильно ли настроены параметры сети TCP/IP принтера?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP принтера настроены правильно.

Проверка 3 Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP компьютера настроены правильно.



Невозможна печать по сетям Bonjour



Проверка 1 Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что компьютер настроен правильно.

Проверка 2 Находятся ли компьютер и принтер в одной сети?

Из-за особенностей Bonjour печать может быть невозможна, если принтер находится в другой сети вне маршрутизатора. Убедитесь, что компьютер и принтер находятся в одной сети. Для получения сведений о параметрах сети обратитесь к сетевому администратору.

Проверка 3 Правильно ли настроены параметры Bonjour принтера?

Убедитесь, что параметры Bonjour настроены правильно.

Не удастся обнаружить принтер в сети

- Не удастся обнаружить принтер на экране "Проверить параметры принтера" (Windows)
- Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля
- Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки
- Не удастся найти принтер при использовании Wi-Fi
- Не удастся найти Принтер при использовании проводной локальной сети
- Не удастся выполнить печать с помощью AirPrint




Не удастся обнаружить принтер на экране "Проверить параметры принтера" (Windows)



Если принтер не удалось найти и отображается экран **Проверить параметры принтера (Check Printer Settings)** после поиска принтера с помощью элемента **Автоматический поиск (Automatic search)** на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**, нажмите **Повторно определить (Redetect)** и повторите поиск принтера по IP-адресу на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**.

Если поиск принтера по IP-адресу не дал результатов, проверьте параметры сети.

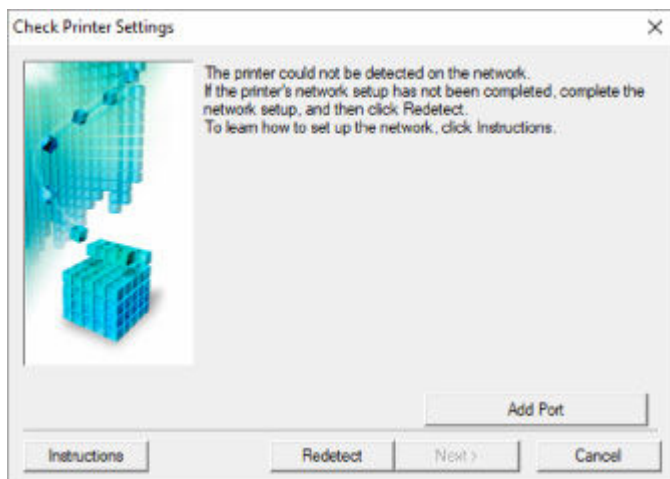




Невозможно продолжить работу после появления экранов "Подключение принтера" / "Подключение кабеля"



Если невозможно продолжить работу после появления экранов **Подключение принтера (Printer Connection)** или **Подключение кабеля (Connect Cable)**, проверьте следующее.

Проверка 1 Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к принтеру и компьютеру.

Соедините принтер и компьютер с помощью USB-кабеля, как показано на рисунке ниже. USB-порт расположен на задней панели принтера.

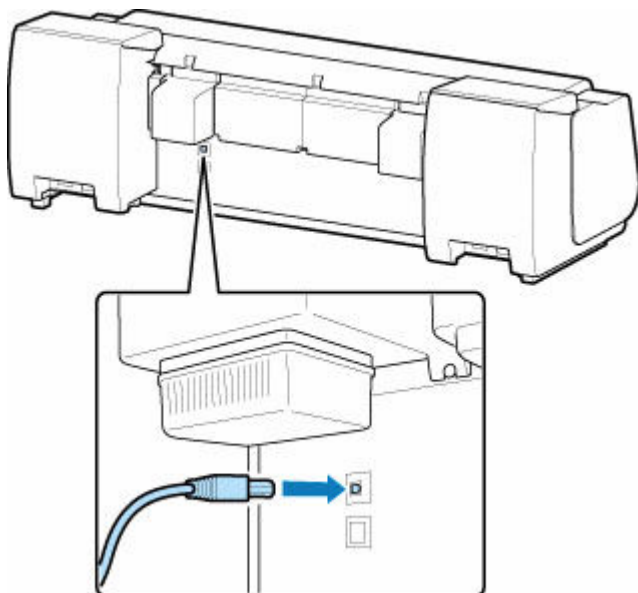

Проверьте следующие элементы только в том случае, если невозможно продолжить работу после появления экрана **Подключение принтера (Printer Connection)**.

Проверка 2 Следуя приведенным ниже инструкциям, снова подключите принтер к компьютеру.

»»» Внимание!

- В случае использования macOS убедитесь, что значок замка находится в нижней левой части экрана **Принтеры и сканеры (Printers & Scanners)**.

Если отображается значок  (заблокировано), нажмите его для разблокировки. (Для разблокировки необходимо ввести имя и пароль администратора.)

1. Выключите принтер.
2. Отключите USB-кабель от принтера и компьютера, а затем подсоедините его снова.
3. Включите принтер.

Проверка 3 Если проблему не удастся устранить, переустановите драйвер принтера в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

1. Выйдите из программы настройки.
2. Выключите принтер.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Убедитесь, что нет работающих приложений.
5. Нажмите здесь и выполните настройку.

»»» Примечание.

- Для повторной настройки можно использовать установочный компакт-диск.

Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки

Если принтер не удастся обнаружить на экране **Выбор принтера (Select Printer)**, выполните поиск принтера по IP-адресу или имени хоста. Нажмите **Задайте IP-адрес и запустите поиск (Specify the IP address and run the search)** на экране, который отображается при нажатии **Принтер не найден (Printer Not Found)**. Появится экран, на котором можно выбрать критерии поиска.

1. Проверьте IP-адрес или имя узла принтера.

Чтобы проверить IP-адрес принтера или имя узла, распечатайте информацию о настройке сети или просмотрите ее на сенсорном экране.

- Отобразите на сенсорном экране.

➡ [Настройки сети](#)

- Распечатайте параметры сети.

➡ [Печать параметров сети](#)

»»» Примечание.

- Если принтер используется в офисе, обратитесь к сетевому администратору.

2. Укажите метод поиска.

Выберите один из следующих методов.

Canon series

Printer Search Method Selection

☒ Search by IPv4 address

☐ Search by IPv6 address

☐ Search by host name

To specify an IP address and run the search, you must assign an IP address to the printer beforehand. For more details, click [Online Manual].

Online Manual

Back Next

A B C

A: Поиск по IPv4-адресу (Search by IPv4 address)

Выберите для поиска принтеров по IPv4-адресу.

В: Поиск по IPv6-адресу (Search by IPv6 address)

Выберите для поиска принтеров по IPv6-адресу.

С: Поиск по имени узла (Search by host name)

Выберите для поиска принтеров по имени хоста. Именем узла называется имя узла LLMNR или имя Bonjour.

3. Введите IP-адрес или имя узла и нажмите **Далее (Next).**

Начнется поиск принтера.

Если отображается экран с ошибкой:

Устраните ошибку, следуя инструкциям на экране.

Если введенный IP-адрес уже используется другим устройством, следуйте инструкциям ниже, чтобы указать IP-адрес принтера.

1. Выберите **Настройки сети (LAN settings) на экране НАЧАЛО.**

➡ [Структура меню главного экрана](#)

Если задан пароль администратора, укажите его.

2. Выберите **Wi-Fi.**

3. Выберите **Параметры (Settings).**

4. Выберите **Дополнит. (Advanced).**

5. Выберите **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings).**

• **Чтобы указать IPv4-адрес:**

1. Выберите **IPv4.**

2. Выберите **Да (Yes) на появившемся экране.**

3. Выберите **IP-адрес (IP address).**

4. Выберите **Настройка вручную (Manual setup).**

При выборе **Автоматич. настройка (Auto setup)** автоматически указывается IP-адрес.

5. Введите IP-адрес.

6. Выберите **ОК.**

7. Введите маску подсети.

8. Выберите **ОК**.

9. Введите шлюз по умолчанию.

10. Выберите **ОК**.

IPv4-адрес задан.

- **Чтобы указать IPv6-адрес:**

1. Выберите **IPv6**.

2. Выберите **Да (Yes)** на появившемся экране.

3. Выберите **Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)**.

4. Выберите **Включить (Enable)**.

IPv6-адрес был указан.

»»» **Внимание!**

- Если на компьютере включен брандмауэр, принтеры в другой подсети могут быть не обнаружены. Отключите брандмауэр.

Если брандмауэр препятствует поиску принтера:

- **Если отображается сообщение брандмауэра:**

Если появляется сообщение брандмауэра с предупреждением о том, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети, разрешите доступ в защитном программном обеспечении.

После предоставления программному обеспечению разрешения на доступ укажите IP-адрес или имя хоста и выполните поиск принтера еще раз.

Если принтер обнаружен, следуйте инструкциям на экране для продолжения настройки сетевого взаимодействия.

- **Если сообщение брандмауэра не отображается:**

Временно выключите брандмауэр и укажите IP-адрес или имя хоста, после чего выполните поиск принтера еще раз.

После завершения настройки снова включите брандмауэр.

»»» **Примечание.**

- Для получения дополнительной информации о параметрах брандмауэра операционной системы или защитного программного обеспечения см. руководство по эксплуатации или обратитесь к производителю.



Не удастся найти принтер при использовании Wi-Fi



Проверка 1 Убедитесь в том, что принтер включен.

Если нет, убедитесь, что принтер надежно подключен, и нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы его включить.

Индикатор **ВКЛ (ON)** мигает, когда принтер выполняет инициализацию. Дождитесь, когда индикатор **ВКЛ (ON)** перестанет мигать и начнет светиться.

Проверка 2 Проверьте сетевой статус на сенсорном экране.



Если отображается значок , сеть Wi-Fi выключена.

Задайте для параметра **Включить/выключить Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** в меню на сенсорном экране значение **Включить (Enable)**.



Если отображается значок , см. "Проверка 3" или более поздние пункты проверки, чтобы проверить, что настройка принтера завершена или настройки маршрутизатора беспроводной сети для подключения правильные.

Проверка 3 Убедитесь, что настройка принтера завершена на компьютере.

В противном случае выполните настройку.

- Для Windows:

Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или руководства по настройке.

- Для macOS:

Выполните настройку из руководства по настройке.

»»» Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус. Выполните загрузку с веб-страницы.

➡ Для Windows

➡ Для macOS

Проверка 4 Убедитесь, что параметры сети принтера и беспроводного маршрутизатора совпадают.

Убедитесь, что параметры сети принтера (например, имя маршрутизатора беспроводной сети, SSID, ключ сети и т. д.) совпадают с параметрами маршрутизатора беспроводной сети.

Для проверки параметров маршрутизатора беспроводной сети обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с маршрутизатором, или свяжитесь с производителем.

»»» Примечание.

- Для подключения к маршрутизатору беспроводной сети используйте частоту 2,4 ГГц. Укажите на принтере такой же идентификатор SSID, как и на маршрутизаторе беспроводной сети с частотой 2,4 ГГц.

Чтобы проверить идентификатор SSID, заданный принтеру, распечатайте информацию о настройке сети или просмотрите ее на панели управления.

- Отобразите на сенсорном экране.

➡ [Настройки сети](#)

- Распечатайте параметры сети.

➡ [Печать параметров сети](#)

»»» Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.
Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.
➡ Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

Проверка 5 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора.

Если расстояние между принтером и маршрутизатором беспроводной сети слишком большое, качество беспроводной связи снижается. Разместите принтер вблизи маршрутизатора беспроводной сети.

»»» Примечание.

- Обратите внимание, что на некоторых маршрутизаторах беспроводной сети встроенная антенна устанавливается внутри корпуса.

Проверка 6 Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи.
Отслеживайте уровень сигнала и при необходимости перемещайте принтер и беспроводной маршрутизатор.

Расположите принтер и маршрутизатор беспроводной сети так, чтобы между ними не было преград. Беспроводное соединение между разными комнатами или этажами в основном плохое. Строительные материалы, содержащие металл или бетон, препятствуют беспроводному взаимодействию. Если связь принтера с компьютером по Wi-Fi невозможна из-за наличия стены, установите принтер и компьютер в одной комнате.

Кроме того, если поблизости расположено устройство (например, микроволновая печь), использующее ту же частотную полосу радиоволн, что и беспроводной маршрутизатор, оно может вызывать помехи. Расположите маршрутизатор беспроводной сети как можно дальше от источников помех.

»»» Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.
Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.
➡ Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

Проверка 7 Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Дополнительную информацию о проверке настроек компьютера или состояния подключения см. в руководстве по эксплуатации компьютера или обратитесь к его изготовителю.

»»» Примечание.

- При использовании смартфона или планшета убедитесь, что функция Wi-Fi включена на устройстве.

Проверка 8 Убедитесь, что на странице **Порты (Ports)** диалогового окна драйвера принтера установлен флажок **Включить поддержку двусторонней связи (Enable bidirectional support)**. (Windows)

Если флажок не установлен, включите поддержку двусторонней связи.

Проверка 9 Убедитесь, что брандмауэр защитного программного обеспечения отключен.

Если брандмауэр защитного программного обеспечения включен, может появиться сообщение, предупреждающее, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети. При появлении данного предупреждающего сообщения укажите в настройках защитного программного обеспечения всегда разрешать доступ.

При использовании каких-либо программ, переключающихся между сетевыми средами, проверьте их настройки.

Проверка 10 Если принтер подключен к базовой станции AirPort через локальную сеть, убедитесь, что в идентификаторе сети (SSID) используются буквенно-цифровые символы. (macOS)

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:
Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или руководства по настройке.
- Для macOS:
Выполните настройку из руководства по настройке.



Не удастся найти принтер при использовании проводной сети



Проверка 1 Убедитесь в том, что принтер включен.

Если нет, убедитесь, что принтер надежно подключен, и нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы его включить.

Индикатор **ВКЛ (ON)** мигает, когда принтер выполняет инициализацию. Дождитесь, когда индикатор **ВКЛ (ON)** перестанет мигать и начнет светиться.

Проверка 2 Убедитесь, что кабель локальной сети подключен должным образом.

Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом.

Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора.

Проверка 3 На сенсорном экране отображается значок ?

Если значок не отображается, проводная сеть отключена.

Если нет, выберите **Настройки сети (LAN settings)**, **Проводная сеть (Wired LAN)**, **Параметры (Settings)**, а затем выберите значение **Включить (Enable)** для параметра **Вкл./выкл. проводную сеть (Enable/disable Wired LAN)**.



Не удается выполнить печать с помощью AirPrint



Проверка 1 Убедитесь в том, что принтер включен.

Если принтер включен, выключите и снова включите его, затем проверьте, устранена ли проблема.

Проверка 2 Убедитесь, что принтер зарегистрирован на компьютере.

Проверка 3 При печати по локальной сети убедитесь, что принтер подключен к той же подсети локальной сети, что и совместимое AirPrint-устройство.

Проверка 4 Убедитесь, что в принтере достаточно бумаги и чернил.

Проверка 5 Убедитесь, что на сенсорном экране принтера нет сообщения об ошибке.

Неполадки при установке

- Удаление программного обеспечения принтера
- Установка длится долго (Windows)
- Не удается установить драйвер принтера (Windows)



Удаление программного обеспечения принтера



Выполните следующие действия, чтобы удалить программное обеспечение, установленное на компьютере.

»»» Внимание!

- Необходимо войти в качестве администратора или иметь права администратора.

»»» Примечание.

- Инструкции об удалении драйверов принтера см. ниже.
 - ➔ Удаление ненужных драйверов принтера (Windows)
 - ➔ [Удаление ненужного принтера Canon IJ из списка принтеров](#) (macOS)

Удаление IJ Network Device Setup Utility (Windows)

Выполните следующие действия, чтобы удалить IJ Network Device Setup Utility.

- Windows 10

1. Нажмите кнопку **Пуск (Start)**, выберите **Система Windows (Windows System)**, а затем **Панель управления (Control Panel)**.
2. В разделе **Программы (Programs)** выберите **Программы и компоненты (Programs and Features)**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ, а затем нажмите **Удалить (Uninstall)**.

- Windows 8.1

1. Нажмите sudo-кнопку **Параметры (Settings)** на рабочем столе, чтобы открыть **Панель управления (Control Panel)**.
2. В разделе **Программы (Programs)** выберите **Программы и компоненты (Programs and Features)**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ, а затем нажмите кнопку **Удалить (Uninstall)**.

- Windows 7

1. Выберите **Панель управления (Control Panel)** в меню **Пуск (Start)**.
2. Выберите пункт **Удаление программы (Uninstall a program)**.

3. Выберите **IJ Network Device Setup Utility** и нажмите кнопку **Удалить (Uninstall)**.

»»» **Примечание.**

- Если отобразится диалоговое окно **Контроль учетных записей пользователей (User Account Control)**, нажмите кнопку **Да (Yes)**.

Удаление IJ Network Device Setup Utility (macOS)

Выполните следующие действия, чтобы удалить IJ Network Device Setup Utility.

1. Выберите **Программы (Applications)** в меню **Переход (Go)** окна Finder, дважды щелкните **Canon Utilities > IJ Network Device Setup Utility**, а затем перетащите значок **Canon IJ Network Device Setup Utility** в корзину (**Trash**).

2. Перезагрузите компьютер.

Очистите папку **Корзина (Trash)** и перезагрузите компьютер.

»»» **Примечание.**

- Чтобы переустановить IJ Network Device Setup Utility, удалите IJ Network Device Setup Utility, а затем выполните повторную установку с веб-сайта Canon.



Установка длится долго (Windows)



Если во время установки начнется обновление Windows или если выполнять установку во время обновления Windows, для регистрации принтера или выполнения других процедур может потребоваться больше времени.

Подождите некоторое время. Это не является неисправностью.



Не удается установить драйвер принтера (Windows)



- Если установка не запускается после того, как вставлен установочный компакт-диск:

Для запуска установки выполните следующие инструкции:

1. Установите следующие параметры.

- В ОС Windows 10 щелкните кнопку **Пуск (Start)** > **Проводник (File Explorer)**, а затем щелкните **Этот компьютер (This PC)** в списке слева.
- В Windows 8.1, выберите значок **Проводник (Explorer)** на **панели задач (Taskbar)** **рабочего стола (Desktop)**, а затем в списке слева выберите **Этот ПК (This PC)**.
- В ОС Windows 7 щелкните **Пуск (Start)**, затем щелкните **Компьютер (Computer)**.

2. Дважды щелкните значок компакт-диска в появившемся окне.

Если отображается содержимое компакт-диска, дважды щелкните программу **MSETUP4.EXE**.


Если не удастся установить драйвер принтера с помощью установочного компакт-диска, установите его с веб-сайта Canon.

»»» Примечание.

- Если значок компакт-диска не отображается, выполните следующие действия:
 - Извлеките компакт-диск из компьютера, затем снова вставьте его.
 - Перезагрузите компьютер.

Если значок все равно не отображается, вставьте другой диск и посмотрите, отображается ли значок. Если значок отображается, значит неполадка связана с установочным компакт-диском. Обратитесь в ближайший сервисный центр Canon для устранения этой проблемы.

- Если установка не проходит дальше экрана Подключение принтера (Printer Connection), выполните следующие действия:

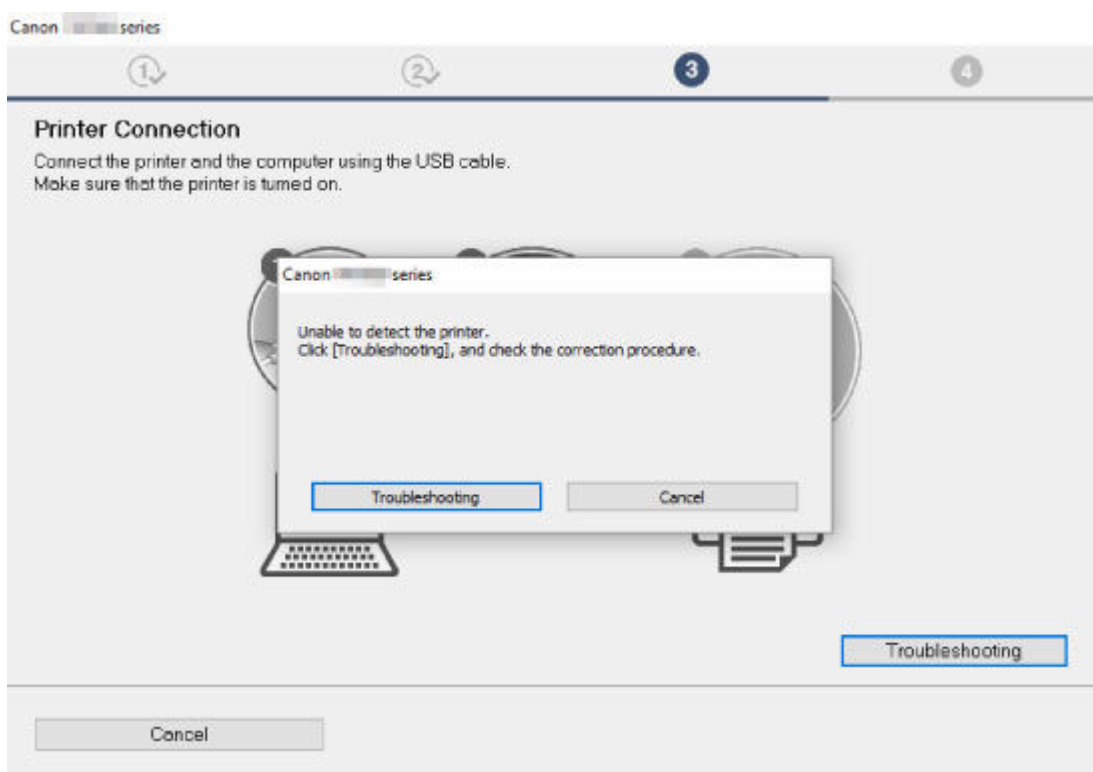

➡ [Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля](#)

- Другие случаи:

Переустановите драйвер принтера.

Если драйвер был установлен неправильно, удалите драйвер принтера, перезагрузите компьютер и переустановите драйвер принтера.

➡ Удаление ненужных драйверов принтера

Переустановите драйвер принтера с помощью установочного компакт-диска или установите его с веб-сайта Canon.

»»» Примечание.

- Если работа программы установки была прекращена из-за ошибки Windows, операционная система Windows может работать неустойчиво. Возможно, это будет препятствовать установке драйверов. Перезагрузите компьютер и переустановите драйверы.

Проблемы с HP-GL/2

- Неровная печать с HP-GL/2
- Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2
- Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме
- Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины
- Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер
- Печать HP-GL/2 занимает много времени
- Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)



Неровная печать с HP-GL/2



Проверка 1 Убедитесь, что указан верный источник для плоттера.

Проверьте команды печати.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

➔ [Парам.печати](#)

Проверка 2 Проверьте параметр **Поле (Margin)**.

Измените значения для параметра **Поле (Margin)** в меню на сенсорном экране.

➔ [Парам.печати](#)



Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.



Проверка 1 Память заполнена?

Проверьте объем данных в задании печати.

Проверка 2 В принтер поступает команда HP-GL/2, не поддерживаемая этим принтером?

Проверьте задание печати и параметры.

Проверка 3 В принтер поступили данные печати с командами HP RTL, когда для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Установите для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране и повторите попытку.

➔ [Парам.печати](#)

Проверка 4 Убедитесь, что указан верный источник для плоттера.

Проверьте команды печати.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

➔ [Парам.печати](#)

Проверка 5 Для параметра **Больший размер (Oversize)** установлено значение **Выключить (Disable)**?

Задайте для параметра **Больший размер (Oversize)** значение **Включ. (Enable)** в меню на сенсорном экране.

➔ [Парам.печати](#)



Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2



Проверка 1 Проверьте значение параметра **Ширина (Width)** в меню **Настр. пера (Pen setup)**.

Выберите **Настр. пера (Pen setup)**, затем выберите **Задать палитру (Define palette)** и измените значение параметра **Толщина (Width)** для всех перьев во всех палитрах.

➡ [Парам.печати](#)

Проверка 2 Проверьте параметр **Коррекция ширины (Width correction)**.

Измените значение для параметра **Коррекция ширины (Width correction)** в меню на сенсорном экране.

➡ [Парам.печати](#)

Проверка 3 Для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Если тонкие линии тусклые, установите для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** значение **ВКЛ (ON)** для более отчетливой печати линий.

➡ [Парам.печати](#)



Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме



Проверка Проверьте параметр **Цветовой режим (Color mode)**.

Проверьте значение для параметра **Цветовой режим (Color mode)** в меню на сенсорном экране.

➡ [Парам.печати](#)

Для оптимальной работы печатающей головки принтер потребляет незначительное количество цветных чернил, даже если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** для параметра **Цветовой режим (Color mode)**.



Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2



Проверка Для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Чтобы добиться желаемых результатов, попробуйте установить для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране. Однако линии некоторых цветов могут быть прерывистыми.

➔ [Парам.печати](#)



Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины



Проверка

Проверьте размер страницы в задании печати HP-GL/2, созданном в исходном приложении.

Задайте для параметра **Больший размер (Oversize)** значение **Выключить (Disable)** в меню на сенсорном экране.

➡ [Парам.печати](#)



Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер



Проверка

Проверьте размер страницы в задании печати HP-GL/2, созданном в исходном приложении.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

Задайте для параметра **Экономия бумаги (Save paper)** значение **ВКЛ (ON)** в меню на сенсорном экране.

➡ [Парам.печати](#)



Печать HP-GL/2 занимает много времени



Проверка 1 Данные печати имеют большой объем?

Крупные задания печати с большим количеством данных требуют больше времени. Дождитесь завершения печати.

Проверка 2 Для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** установлено значение **600 dpi**?

Установите для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** значение **300 dpi**.

➔ [Настройка величины подачи](#)



Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)



Проверка 1 Принтер анализирует задание печати.

Дождитесь завершения печати.

Проверка 2 Для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** установлено значение **600 dpi**?

Установите для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** значение **300 dpi**.

➡ [Настройка величины подачи](#)

Прочие проблемы

- Принтер не включается
- Если принтер издает странный звук
- Сообщения, рекомендуемые проверить картридж для обслуживания, не исчезают
- Принтер расходует большой объем чернил
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике
- Корзина наклоняется
- Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона
- Определение уровня чернил
- Выбранный тип носителя не соответствует загруженному



Принтер не включается



Проверка 1 Шнур питания подсоединен?

Вставьте шнур питания в розетку, а затем включите принтер.

Проверка 2 Подается указанное напряжение?

Проверьте напряжение в розетке и на предохранителе.

➡ [Технические характеристики](#)




Если принтер издает странный звук



Проверка 1 Слышен ли необычный звук в непосредственной близости от держателя рулона?

Если пыль собирается на механизме (A) на конце держателя рулона, в этом месте может возникать шум.

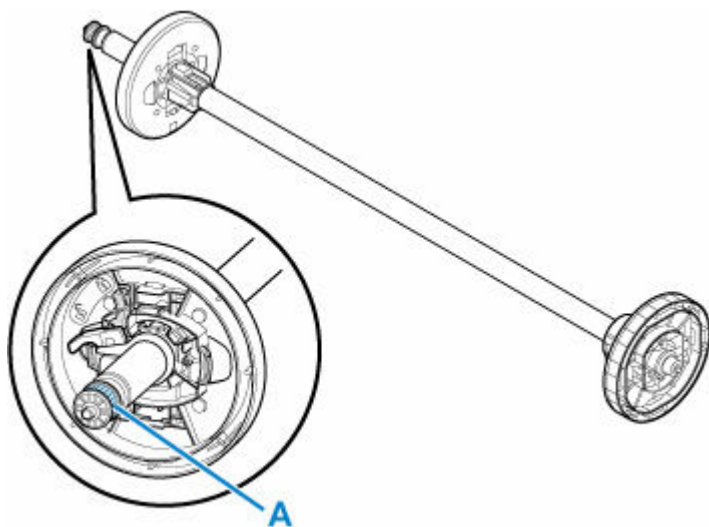

Если вы заметили такой звук, выполните очистку механизма, следуя инструкциям.

1. Извлеките держатель рулона из принтера.
2. Сотрите пыль с механизма хорошо отжатой влажной тканью, затем насухо вытрите сухой тканью.
3. Вставьте держатель рулона обратно в принтер.

Проверка 2 Принтер может издавать шум, даже если печать не выполняется.

Описанные ниже звуки не указывают на проблему с принтером.

- Валик может издавать звук всасывания
Чтобы предотвратить поднятие бумаги, на поверхности валика предусмотрены вакуумные отверстия, которые присасывают бумагу к поверхности.
- Рулонная бумага во время печати издает пульсирующий звук.
При перемотке бумаги большого формата может быть слышен пульсирующий звук.
- Неожиданно слышится звук операций очистки.

Очистка выполняется автоматически в указанные интервалы для своевременного обслуживания принтера.

- Неожиданно слышится звук смешивания чернил.

Чернила автоматически перемешиваются через указанные интервалы для поддержания оптимального качества печати. Перемешивание занимает приблизительно 1 минуту 30 секунд.

Чернила также автоматически перемешиваются в следующих случаях. Обратите внимание, что вы не можете выполнять другие процедуры, когда сообщение "Перемешивание чернил" отображается на сенсорном экране.

- После включения принтера
- После передачи данных
- После замены бака чернил

В других случаях обратитесь к своему дилеру компании Canon.



Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают



Новый установленный картридж для обслуживания не распознается.

Извлеките новый установленный картридж для обслуживания, затем вставьте его повторно до конца.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)



Принтер расходует большой объем чернил



Проверка 1 Печатается большое количество полноцветных материалов?

В заданиях печати, таких как фотографии, изображения наполнены цветом. Это приводит к расходу большого объема чернил. Это не указывает на проблему с принтером.

Проверка 2 Операция **Очистка системы (System Cleaning)** выполняется часто?

Во время выполнения операции **Очистка системы (System Cleaning)** используется много чернил. Это нормально. Рекомендуем выполнять операцию **Очистка системы (System Cleaning)** только после перемещения принтера, если он не использовался долгое время, или если возникла проблема с печатающей головкой.

Проверка 3 Вы только что закончили начальную установку, во время которой чернила потребляются для заполнения системы.

При использовании принтера в первый раз или после транспортировки из чернильного контейнера будет подано начальное количество чернил в печатающую головку.

Несмотря на то, что в результате объем оставшихся чернил может сократиться, это не указывает на наличие проблемы.

Проверка 4 Сопло печатающей головки засорилось?

Проверьте засорение сопла.

➡ [Проверка засорения сопла](#)



Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине



Проверка 1 Блок рулона установлен?

Корзина не может корректно захватить отпечатанную бумагу, если блок рулона установлен.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

➡ [Примеры конфигурации корзины](#)

Проверка 2 Корзина находится в правильном положении для этого размера носителя?

Оптимальное положение корзины зависит от таких факторов, как размер носителя и условия использования принтера.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

➡ [Примеры конфигурации корзины](#)



Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике



Проверка

Укладчик находится в правильном положении для этого размера носителя?

Оптимальное положение укладчика зависит от таких факторов, как размер носителя и условия использования принтера.

См. раздел с примерами положений укладчика и попробуйте другое положение укладчика.

➡ [Примеры конфигурации укладчика](#)



Корзина наклоняется



Убедитесь, что держатель корзины прикреплен к ручке корзины. Корзина без держателя корзины может наклониться при применении силы. Чтобы предотвратить наклон корзины, прикрепите держатели корзины к обеим сторонам ручки корзины.

➡ [Использование корзины](#)



Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона



Проверка Корзина находится в положении 1?

Если блок рулона используется для подачи бумаги, а корзина находится в положении 1, полоса бумаги, остающаяся после выполнения операции **Сначала обрезать край (Trim edge first)** при печати без полей или загрузке бумаги, может попасть в блок рулона.

В этой ситуации см. раздел с примерами положений корзины или попробуйте другое положение.

➡ [Примеры конфигурации корзины](#)



Определение уровня чернил



Чернильный контейнер в принтере определяет оставшееся количество чернил для предотвращения ситуации, при которой чернила заканчиваются во время печати и может произойти сбой принтера.

➡ [Чернильные контейнеры](#)

При использовании чернильного контейнера, повторно наполненного чернилами, функция определения уровня оставшегося запаса чернил может работать некорректно, и возможна остановка печати. Чтобы использовать чернильный контейнер, повторно заправленный чернилами, необходимо отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

»»» Внимание!

- Печать при отключенном определении уровня чернил может привести к повреждению принтера и возникновению неполадок с печатью. Компания Canon Inc. не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения, которые могут возникнуть в результате использования повторно заправляемых чернильных контейнеров.
- После того как функция определения уровня оставшегося запаса чернил отключена, ее невозможно включить для данного чернильного контейнера. Чтобы восстановить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, замените чернильный контейнер новым чернильным контейнером для этого принтера.
- Многократное извлечение и установка одного и того же чернильного контейнера может стать причиной сбоя в работе контактов между чернильным контейнером и принтером, чернила могут вытечь из чернильного контейнера и повредить принтер.

■ Выключение определения уровня чернил

Определение уровня чернил выключается при установке повторно наполненных чернильных контейнеров.

Если на сенсорном экране появляется сообщение "Возможно, в указанном выше чернильном контейнере закончились фирменные чернила Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon.", следуйте инструкциям, приведенным ниже.

1. Перелистывайте экраны, выполняя действия, описанные в сообщениях на сенсорном экране.
2. Если появится инструкция по отключению распознавания уровня оставшихся чернил, коснитесь кнопки **Стоп (Stop)** на принтере и удерживайте ее не менее 5 секунд, после чего отпустите кнопку.

После этого определение уровня чернил будет включено.



Выбранный тип носителя не соответствует загруженному



Проверка 1 Эта бумага используется впервые?

При первом использовании бумага может быть выбрана неправильно. При выборе типа носителя вручную укажите правильный тип бумаги.

Проверка 2 Установлена фирменная или рекомендуемая бумага?

Чтобы использовать бумагу, которая отсутствует в списке сведений о бумаге, зарегистрируйте тип носителя в Media Configuration Tool.

- ➡ Список сведений о бумаге
- ➡ Руководство по Media Configuration Tool

Проверка 3 Наблюдается ли неравномерность блеска и цвета поверхности бумаги?

Некоторые типы носителей могут не подходить для оценки типа бумаги. Если тип бумаги распознается неправильно, вручную выберите нужную бумагу в списке типов носителей.

Список кодов поддержки для ошибок

Коды поддержки отображаются на ПК при возникновении ошибки.

Коды поддержки являются идентификационными номерами ошибок, которые появляются вместе с сообщениями об ошибках.

При возникновении ошибки проверьте код поддержки и следуйте инструкциям для решения проблемы.

Отображающийся код ошибки

• 1000 to 1ZZZ

[1005](#) [100A](#) [100B](#) [100E](#) [100F](#) [1012](#)

[1018](#) [1019](#) [1021](#) [1022](#) [1023](#) [1024](#)

[1025](#) [1034](#) [1035](#) [1036](#) [1039](#) [1040](#)

[1051](#) [1052](#) [1054](#) [1056](#) [1057](#) [1058](#)

[1059](#) [1061](#) [1200](#) [1201](#) [1210](#) [1213](#)

[1214](#) [1300](#) [1306](#) [1317](#) [1318](#) [1322](#)

[1323](#) [1324](#) [1325](#) [1326](#) [1327](#) [1328](#)

[1329](#) [1401](#) [1403](#) [1408](#) [1409](#) [140A](#)

[140B](#) [140C](#) [140F](#) [1468](#) [1477](#) [1478](#)

[1480](#) [1481](#) [1485](#) [1492](#) [1494](#) [1495](#)

[1500](#) [1551](#) [1552](#) [1570](#) [1571](#) [1660](#)

[168B](#) [1720](#) [1721](#) [1722](#) [1730](#) [1731](#)

[1752](#) [1753](#) [1756](#) [1757](#) [1875](#)

• 2000 to 2ZZZ

[2001](#) [2002](#) [2130](#) [2131](#) [2132](#)

• 3000 to 3ZZZ

[3000](#) [3001](#) [3200](#) [3201](#) [3250](#) [3300](#)

[3301](#) [3302](#) [3303](#) [3304](#) [3306](#) [3311](#)

[3312](#) [3313](#) [3314](#) [3315](#) [3316](#) [3317](#)

[3331](#) [3332](#) [3333](#) [3334](#) [3335](#) [3336](#)

[3338](#) [3341](#) [3342](#) [3350](#) [3351](#) [3352](#)

[3414](#) [3415](#) [3416](#) [3417](#) [3418](#) [3419](#)

[3420](#) [3421](#) [3422](#) [3423](#) [3424](#) [3448](#)

[3451](#)

- **4000 to 4ZZZ**

[4107](#) [4111](#) [4112](#) [4113](#) [4114](#) [4116](#)

[4117](#) [4118](#) [4119](#) [4120](#) [4121](#) [4122](#)

[4801](#) [4803](#) [4804](#) [4805](#) [4806](#) [4900](#)

[4901](#) [4903](#) [4905](#) [4909](#) [4910](#) [4911](#)

[4913](#) [4920](#) [4922](#) [4931](#) [4932](#) [4933](#)

[4934](#) [4935](#) [4937](#) [4950](#) [4951](#) [4952](#)

[4953](#) [4954](#) [4955](#) [4956](#)

- **5000 to 5ZZZ**

[5106](#) [5200](#) [5A60](#) [5A61](#) [5B10](#) [5B16](#)

[5B20](#) [5B21](#) [5C00](#)

- **6000 to 6ZZZ**

[6502](#) [6700](#) [6702](#) [6820](#) [6900](#) [6901](#)

[6902](#) [6910](#) [6920](#) [6921](#) [6930](#) [6931](#)

[6932](#) [6933](#) [6940](#) [6941](#) [6942](#) [6943](#)

[6944](#) [6945](#) [6946](#)

- **7000 to 7ZZZ**

[7050](#) [7051](#) [7052](#)

- **8000 to 8ZZZ**

[8200](#)

- **9000 to 9ZZZ**

[9000](#) [9001](#) [9110](#)

- **A000 to ZZZZ**

[B20A](#) [B510](#)

Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

Предпринимаемые действия

Проверьте размер и тип носителя для задания печати на сенсорном экране и коснитесь **ОК**.

- **Продолжение печати**

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** и загрузите бумагу.

➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Причина

Была предпринята попытка печати на рулоне 1 (верхний), но рулон не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите рулон и начните печать.

➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

100В

Причина

Была предпринята попытка печати на рулоне 2 (нижний), но рулон не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите рулон и начните печать.

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

100E

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС16-202Е

100F

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС17-202F

Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите листовую бумагу и начните печать.

➔ [Загрузка листов и печать на них](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Причина

Устройство подачи рулона 1 (верхний) не откалибровано.

Предпринимаемые действия

Во время калибровки извлеките верхний держатель рулона.

➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

Причина

Устройство подачи блока рулона не было откалибровано.

Предпринимаемые действия

Во время калибровки извлеките из блока рулона держатель рулона.

➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

Причина

Принтер получил задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране.

Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

При использовании блока приема носителя коснитесь пункта **Отмена** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

Извлеките отпечатанную бумагу из блока приема носителя, замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

- ⇒ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
- ⇒ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ⇒ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Причина

Получено задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне 1 (верхний).

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорном экране.

Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Причина

Получено задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне 2 (нижний).

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорном экране.

Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Причина

Возможные причины перечислены ниже.

- В рулоне 1 (верхний) нет бумаги.
- В рулоне 1 (верхний) осталась бумага, однако поскольку ее подача невозможна, ее нельзя определить.

Предпринимаемые действия

• Рулон бумаги закончился

Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона на новый рулон такого же типа и размера.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.
➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
2. Загрузите новый рулон.
➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
3. Если сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)"** отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

• Подача остановлена, поскольку конец рулона прикреплен к насадке лентой

Извлеките использованный рулон бумаги и вставьте новый рулон бумаги.

- ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
- ➡ [Загрузка рулонов и печать на них](#)

• Подача остановлена, поскольку рулон бумаги слишком тяжелый

Возможно, будет полезно изменить режим печати, который изменит время подачи бумаги.

В Windows выберите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в драйвере принтера.

В macOS выберите раздел **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

- ➡ Настройка уровня качества печати (Другое) (Windows)
- ➡ [Настройка уровня качества печати \(Другое\)](#) (macOS)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.

Причина

В рулоне 2 (нижний) нет бумаги.

Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона на новый рулон такого же типа и размера.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.
➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
2. Загрузите новый рулон.
➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
3. Если сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)"** отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.

Причина

В принтер не загружен верхний рулон.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Загрузите верхний рулон в принтер и выполните печать.

Если в принтер загружен верхний рулон, подавайте рулон бумаги вручную.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

»»» Примечание.

- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Выключить (Disable)**, рулон бумаги не подается автоматически. Проверьте параметры.

Причина

В блок рулона не загружен нижний рулон.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

Загрузите нижний рулон в блок рулона и выполните печать.

Если в блок рулона загружен нижний рулон, подавайте рулон бумаги вручную.

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Остановка печати**

Чтобы остановить печать, коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

»»» Примечание.

- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Выключить (Disable)**, рулон бумаги не подается автоматически. Проверьте параметры.

Причина

Принтер попытался выполнить печать с рулона 2 (нижний), но дополнительный блок рулона не установлен в нижнее положение принтера.

Предпринимаемые действия

Убедитесь, что блок рулона правильно установлен в принтер, следуя инструкциям.

1. Коснитесь пункта **ОК** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Отключите питание и убедитесь, что блок рулона правильно установлен в принтер.

»»» Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.
- Убедитесь, что соединительный кабель блока рулона подключен до упора.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

В принтер установлен неподдерживаемый блок рулона.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и извлеките блок рулона.

Проверьте номер модели блока рулона. Установите блок рулона, поддерживаемый принтером.

➡ [Блок рулона](#)

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

В принтер установлен неподдерживаемый блок рулона.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и извлеките блок рулона.

Проверьте номер модели блока рулона. Установите блок рулона, поддерживаемый принтером.

➡ [Блок рулона](#)

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

Причина

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

Причина

Размер бумаги в принтере меньше размера бумаги, установленного в драйвере принтера.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

Причина

В рулоне 1 (верхний) почти закончилась бумага.

Предпринимаемые действия

Печать продолжится. При первой возможности замените верхний рулон в принтере на рулон с достаточным количеством бумаги.

➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.

Причина

В рулоне 2 (нижний) почти закончилась бумага.

Предпринимаемые действия

Печать продолжится. При первой возможности замените нижний рулон в блоке рулона на рулон с достаточным количеством бумаги.

➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.

Причина

Тип носителя, указанный в задании печати, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **ОК**.

- **Повторная печать в соответствии с типом носителя**

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в задании печати совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

- **Изменение типа носителя в задании печати**

1. Коснитесь **Отмена (Cancel)**, чтобы остановить печать.
2. Измените тип носителя в параметрах задания печати на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- ➡ [Загрузка рулонов и печать на них](#)

- ➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

- **Замена бумаги**

1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)**.
2. Вставьте тип носителя, указанный в задании печати, а затем повторите попытку.

- ➡ [Загрузка рулонов и печать на них](#)

- ➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

- **Печать с текущими параметрами печати**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

Причина

Верхняя крышка или фиксирующий рычаг печатающей головки открыты.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что фиксирующий рычаг печатающей головки надлежащим образом закрыт.

Убедитесь, что в верхней крышке нет посторонних предметов, и закройте верхнюю крышку.

Если эта ошибка возникнет снова, закройте верхнюю крышку, отключите питание, немного подождите и включите питание.

»»» Примечание.

- При установке печатающей головки закройте верхнюю крышку после процедуры.

1201

Причина

Крышка чернильного контейнера открыта.

Предпринимаемые действия

Закройте крышку чернильного контейнера.

1210

Причина

Крышка чернильного контейнера открыта.

Предпринимаемые действия

Закройте крышку чернильного контейнера.

Причина

Спусковой рычаг поднят.

Предпринимаемые действия

Опустите спусковой рычаг.

Если эта ошибка снова возникнет, выключите принтер и подождите немного перед возобновлением питания.

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC19-2F21 EC51-2F38

Причина

Бумага замялась в принтере во время печати.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы извлечь замятую бумагу.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките замятую бумагу.
 - ➡ [Извлечение замятого рулона бумаги](#)
 - ➡ [Извлечение замятого листа](#)
2. Вставьте бумагу.
 - ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
 - ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
 - ➡ [Загрузка листов в принтер](#)
3. Если сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)"** отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

Получено задание печати для рулонов в то время, когда загружен лист бумаги.

Предпринимаемые действия

Выполните эти шаги для загрузки рулона и печати на нем.

1. Чтобы извлечь лист бумаги, коснитесь пункта **Извлеките бумагу (Remove paper)** на сенсорном экране.

➡ [Извлечение листов](#)

2. Загрузите новый рулон.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Причина

При подаче бумаги было обнаружено, что она загружена криво.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.

- ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

»»» Внимание!

- Если это сообщение продолжит появляться даже после выполнения этих инструкций, или если вы не хотите, чтобы это сообщение появлялось, установите для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** в меню принтера значение **ВЫКЛ. (OFF)** или **Свободно (Loose)**. Однако учтите, что бумага будет подаваться криво, что может привести к замятию, некорректным результатам печати или загрязнению валика и обратной стороны следующего отпечатанного листа.

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC0F-2F93

Причина

Невозможно определить размер бумаги, поскольку бумага находится в неправильном положении, или загружена закрученная бумага.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

- ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
- ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)
- ➔ [Загрузка листов в принтер](#)

Если сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)"** отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

»»» Примечание.

- Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.
 - ➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)
- Эта ошибка также может возникать, если валик загрязнен чернилами или другим веществом или если размер прозрачной пленки не может быть определен. В этом случае откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.
 - ➔ [Чистка внутренней поверхности верхней крышки](#)

Причина

Была загружена бумага неподходящего размера.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу подходящего размера.

➔ [Размеры бумаги](#)

»»» Примечание.

- Загрузите чистую бумагу формата A4/letter или больше для печати образцов для калибровки или проверки сопел. Для каждой калибровки может потребоваться несколько листов бумаги.

Причина

Было отправлено задание печати для печати на листах, а загружен рулон.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Извлеките бумагу (Remove paper)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.
 - ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
 - ➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
 - ➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Причина

Получены данные о листовой бумаге при использовании рулона на блоке приема носителя.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.
 - ➡ [Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона](#)
 - ➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

Причина

Принтеру не удалось захватить верхний рулон.

Предпринимаемые действия

Смотайте верхний рулон в принтере вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **ОК** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

Причина

Принтеру не удалось захватить рулон бумаги из блока рулона (нижний).

Предпринимаемые действия

Смотайте нижний рулон в блоке рулона (нижний) вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **ОК** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Причина

Замытие верхнего рулона.

Предпринимаемые действия

Смотайте верхний рулон в принтере вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **ОК** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

Рулон бумаги замят в блоке рулона (нижний).

Предпринимаемые действия

Смотайте нижний рулон в блоке рулона (нижний) вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **ОК** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

Не удалось распознать печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и заново установите печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

Причина

Не удалось распознать печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и заново установите печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

140C

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC55-2F24

1477

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и замените печатающую головку на новую.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

Причина

Установленная печатающая головка ранее использовалась в другой модели.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

1481

Причина

Установленная печатающая головка ранее использовать в модели с другим набором чернил.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

1485

Причина

Невозможно использовать установленную печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC02-2F42 EC21-2F44 EC3F-2F40 EC3F-2F41

Причина

Возможно, возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если эта ошибка появится снова, извлеките и переустановите печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если ошибка сохраняется, замените печатающую головку на новую.

Причина

Сопло печатающей головки засорилось.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы очистить печатающую головку.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Выполните очистку печатающей головки.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

Если это сообщение появляется во время печати, замените печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

»»» Внимание!

- Чтобы продолжить печать, на сенсорном экране коснитесь пункта **Продолжить печать (Continue printing)**. Однако результаты печати могут быть неудовлетворительными.

1500

Причина

Чернила в чернильном контейнере заканчиваются.

Предпринимаемые действия

Приготовьте новую чернильницу.

1551

Причина

Обнаружен фирменный чернильный контейнер Canon с историей использования.

Предпринимаемые действия

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

1552

Причина

Был установлен фирменный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **ОК** на сенсорном экране.

Причина

Чернила в чернильном контейнере закончились.

Предпринимаемые действия

Откройте крышку чернильного контейнера, а затем замените чернильный контейнер, прежде чем чернил в контейнере сублимационных чернил принтера станет недостаточно.

➔ [Замена чернильных контейнеров](#)

»»» Примечание.

- Можно заменять чернильный контейнер даже при печати.

1571

Причина

Чернильный контейнер извлечен во время печати.

Предпринимаемые действия

При замене чернильного контейнера установите новый чернильный контейнер.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Причина

Чернильный контейнер не установлен.

Предпринимаемые действия

Установите чернильный контейнер должным образом.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Причина

Чернильный контейнер не определяется.

Невозможно выполнить печать — возможно, чернильный контейнер несовместим с данным принтером.

Предпринимаемые действия

Установите соответствующую чернильницу.

Причина

Картридж для обслуживания заполнен.

Его необходимо заменить.

Предпринимаемые действия

Замените картридж для обслуживания.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

1721

Причина

Картридж для обслуживания не установлен.

Предпринимаемые действия

Установите картридж для обслуживания.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

Причина

Некорректный тип картриджа для обслуживания.

Предпринимаемые действия

Установите корректный картридж для обслуживания.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

Если эта ошибка сохраняется, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

Возможно, в чернильном контейнере закончилось оригинальное чернило Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, коснитесь и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

»»» Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил сенсорного экрана этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

➡ Сообщить о подделке

Причина

Установлен неоригинальный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, коснитесь и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Stop (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Примите к сведению, что компания Canon не несет ответственности за неисправности или неполадки, вызванные использованием неоригинальных чернильных контейнеров Canon.

»»» Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил сенсорного экрана этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

➡ Сообщить о подделке

Причина

Чернила закончились.

Предпринимаемые действия

Откройте крышку чернильного контейнера и замените чернильный контейнер.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Причина

Не удается правильно определить оставшийся запас чернил.

Предпринимаемые действия

Замените эту чернильницу. Печать возобновится.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Установлена чернильница, которая уже была пуста.

Если необходимо продолжить печать, отключите функцию определения оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить данную функцию, удерживайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

При выполнении этой операции в памяти делается запись об отключении функции определения оставшегося запаса чернил.

Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

Причина

Чернил может быть недостаточно.

Предпринимаемые действия

Для выполнения следующего процесса или для продолжения указанного процесса замените чернильный контейнер.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Причина

Не удается заполнить дополнительный чернильный контейнер.

Предпринимаемые действия

Проверьте сенсорный экран, извлеките чернильный контейнер соответствующего цвета и установите его заново.

Если установленный чернильный контейнер пуст, установите новый чернильный контейнер.

➡ [Замена чернильных контейнеров](#)

Причина

Совершена попытка печати на рулоне в блоке рулона, но блок рулона не включен или извлечен.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и проверьте соединение с блоком рулона.

Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.

Причина

Подключено несовместимое устройство.

Предпринимаемые действия

Проверьте устройство, подключенное к порту для флэш-диска USB.

Только флэш-диск USB можно подключить к устройству для прямой печати.

Причина

Подключен несовместимый концентратор USB.

Предпринимаемые действия

Если флэш-диск USB подключен к устройству через концентратор USB, отсоедините концентратор USB.

Подключите флэш-диск USB к устройству напрямую.

Причина

Ширина рулона, установленная для задания печати, не совпадает с шириной рулона в принтере.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **ОК**.

• Остановка печати

Коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

• Замена рулона

Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.
 - ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
 - ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.
 - ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
 - ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Начинается печать.

• Печать без изменений

Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**. Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.
 - ➔ [Структура меню](#)

Причина

Ширина рулона в принтере меньше ширины, указанной в задании печати.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **ОК**.

• Остановка печати

Коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

• Замена рулона

Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в параметрах размера бумаги в задании печати.

1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.
 - ➔ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
 - ➔ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.
 - ➔ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
 - ➔ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Начинается печать.

• Печать без изменений

Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**. Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.
 - ➔ [Структура меню](#)

Причина

Невозможно напечатать внутренние данные принтера, например пробные отпечатки, по следующим причинам.

- В принтер загружен рулон слишком маленького размера.
- В принтер загружена листовая бумага неверного размера или типа.

Предпринимаемые действия

• Рулон

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте** на сенсорном экране или поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу правильного размера.

Чтобы остановить печать, коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

• Лист

Поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу того же размера и типа, как первая страница.

Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.

Причина

Печатающая головка не откалибрована.

Предпринимаемые действия

Рекомендуется выполнить операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

➔ [Регулировка печатающей головки](#)

»»» Примечание.

- Это сообщение будет появляться, пока не будет выполнена операция **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

Причина

Сопло печатающей головки засоряется.

Предпринимаемые действия

Проверьте отпечатанные материалы.

Если на отпечатанных материалах есть царапины, очистите печатающую головку.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

Причина

Практически наступило время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

Предпринимаемые действия

Это поможет на некоторое время, пока не появится сообщение **"Требуется зам.детали. (A part needs to be replaced.)"**.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

3201

Причина

Прошло рекомендованное время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

Предпринимаемые действия

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Причина

Картридж для обслуживания почти заполнен.

Предпринимаемые действия

Подготовьте новый картридж для обслуживания, так как при использовании принтера с заполненным картриджем для обслуживания могут возникать ошибки.

➡ [Замена картриджа для обслуживания](#)

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

Причина

Параметры, указанные в команде HP-GL/2, не поддерживаются.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

Причина

Использована неподдерживаемая команда HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

Причина

Сведения о носителе не могут быть распознаны, поскольку сведения о носителе в принтере повреждены.

Предпринимаемые действия

Запустите программу Media Configuration Tool и восстановите сведения о носителе.

➡ [Руководство по Media Configuration Tool](#)

Чтобы установить режим восстановления в программе Media Configuration Tool, откройте Media Configuration Tool, выберите устройство и нажмите **ОК**.

Выберите и загрузите файл с резервной копией сведений о носителе.

Если у вас нет файла с резервной копией сведений о носителе, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

Некорректные данные печати.

Недопустимое количество параметров.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Некорректные данные печати.

Отсутствуют обязательные элементы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Некорректные данные печати.

Данные выходят за пределы допустимых значений.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Некорректные данные печати.

Значение разрешения выходит за допустимые пределы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Некорректные данные печати.

Значение метода сжатия выходит за допустимые пределы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Некорректные данные печати.

Некорректное форматирование данных (последовательность цветов, разрядность).

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Некорректные данные печати.

Недопустимое сочетание форматов данных разрешения и изображения.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Результаты печати могут быть некорректными в связи с большим объемом данных печати.

Предпринимаемые действия

Проверьте задание печати.

Причина

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные JPEG.

Для печати можно использовать следующие форматы файлов.

- **Файлы, соответствующие JFIF 1.02**

- Метод обработки: Базовый DCT
- Цветовой режим: RGB/GrayScale
- Количество цветов: 24/8 бит
- Количество пикселей: 38400 или менее по вертикали и горизонтали

* Не поддерживаются некоторые образцы.

Причина

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные JPEG.

Для печати можно использовать следующие форматы файлов.

- **Файлы, соответствующие JFIF 1.02**

- Метод обработки: Базовый DCT
- Цветовой режим: RGB/GrayScale
- Количество цветов: 24/8 бит
- Количество пикселей: 38400 или менее по вертикали и горизонтали

* Не поддерживаются некоторые образцы.

3334

Причина

Данные PDF защищены от печати.

Предпринимаемые действия

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и убедитесь, что его можно распечатать.

Причина

Поврежденный файл PDF.

Предпринимаемые действия

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и проверьте его.

Файл также можно напечатать через Acrobat.

Причина

В файле PDF используется слишком много шрифтов. Недостаточно памяти.

Печать продолжится, но некоторые символы будут напечатаны некорректно.

Предпринимаемые действия

Распечатайте файл PDF с компьютера или преобразуйте файл PDF в JPEG и распечатайте.

Причина

Разрешение данных JPEG и параметры устройства не совпадают.

Предпринимаемые действия

Проверьте результаты печати.

При возникновении проблем с результатами печати выполните печать с помощью драйвера принтера.

Причина

Данные печати содержат недопустимую таблицу обработки изображений.

Предпринимаемые действия

Проверьте таблицу обработки изображений в задании печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Неверное значение разрешения.

Предпринимаемые действия

Проверьте параметры печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

Причина

Свободное пространство в личном ящике на жестком диске принтера заканчивается.

Предпринимаемые действия

Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.

➡ [Удаление сохраненных заданий](#)

Причина

В персональном ящике хранится 100 заданий.

Предпринимаемые действия

Удалите ненужные задания, сохраненные в персональном ящике.

➡ [Удаление сохраненных заданий](#)

Причина

Жесткий диск принтера заполнен, поэтому задание будет только напечатано.

(Задание печати не будет сохранено на жесткий диск.)

Предпринимаемые действия

Чтобы сохранить задание печати, удалите ненужные задания, сохраненные в персональном ящике.

➡ [Удаление сохраненных заданий](#)

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте, что адрес и номера портов отправляющего почтового сервера (сервера SMTP) правильно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте, что адрес и номера портов получающего почтового сервера (сервера POP3) правильно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что отправляющий почтовый сервер (сервер SMTP) правильно настроен в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для отправки верно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что принимающий почтовый сервер (сервер POP3) правильно настроен в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для получения верно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры на почтовом сервере и параметры АРОР на этом устройстве совпадают.

Проверьте параметры АРОР устройства в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Свяжитесь с администратором почтового сервера для настройки АРОР на почтовом сервере.

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь в правильности параметров почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

➡ [Настройка почтового сервера](#)

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3424

Причина

Отправка почты завершилась со сбоем.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Укажите правильный адрес назначения и повторите попытку.

Причина

Конфликт IP-адреса.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте конфигурацию сети и измените настройки, чтобы предотвратить конфликт с другими сетевыми устройствами.

Подробные сведения об изменении конфигурации сети см. в документации к вашему сетевому устройству.

3451

Причина

Не удалось установить связь с сервисным центром мониторинга.

Предпринимаемые действия

Проверьте сетевое соединение и выполните проверку связи.

Подробные сведения об изменении конфигурации сети см. в документации к вашему сетевому устройству.

Причина

Возможные причины перечислены ниже.

- Получено задание печати для рулона 1 (верхний), когда используется рулон 2 (нижний).
- Получено задание печати для рулона 2 (нижний), когда используется рулон 1 (верхний).

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Извлеките печатные материалы и повторите попытку.

4111

Причина

Указанный тип носителя несовместим с этим устройством.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Стоп (Stop)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

Проверьте параметры типа носителя и повторите попытку.

Причина

Получено задание печати с указанием подачи бумаги с блока рулона, но настройка использования блока рулона не установлена на подачу бумаги.

Предпринимаемые действия

Чтобы остановить печать, коснитесь **ОК** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

Проверьте параметры блока рулона и повторите попытку.

➡ [Переключение режимов блока рулона](#)

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- В драйвере принтера не выбран параметр **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.
- Рулон недостаточно широкий, или бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

• Остановка печати

Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране.

• Замена бумаги

Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.
 - ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
 - ➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.
 - ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
 - ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

• Печать с загруженной бумагой

Коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Печать на бумаге выполняется без полей, с шириной документа, установленной немного меньше ширины бумаги.

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране и перезагрузите бумагу.

Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держателя рулона.

➡ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

Причина

Бумага загружена с перекосом.

Предпринимаемые действия

- **Повторная загрузка бумаги**

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и перезагрузите бумагу.

Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держателя рулона.

➔ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

- **Печать с загруженной бумагой**

Коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Печать на бумаге выполняется без полей, с шириной документа, установленной немного меньше ширины бумаги.

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

»»» Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

Причина

Полученное задание печати содержит настройки, которые не подходят для печати без полей.

Предпринимаемые действия

• Изменение параметров задания печати

Выполните данные действия, чтобы изменить установки задания печати и включить печать без полей.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Убедитесь, что в вашем приложении в качестве источника бумаги задан рулон бумаги.
3. Убедитесь, что печать баннера не задана, и повторите попытку.

Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

➡ Список сведений о бумаге

• Печать с полями

Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

Печать с полями включена.

»»» Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

Причина

Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

- **Печать с полями**

Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

Печать с полями включена.

»» Примечание.

- Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

➡ Список сведений о бумаге

Причина

Невозможно выполнить печать без полей, поскольку бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Повторная загрузка бумаги**

Поднимите спусковой рычаг и заново установите рулон бумаги.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Печать с загруженной бумагой**

Коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Печать на бумаге выполняется без полей, с шириной документа, установленной немного меньше ширины бумаги.

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

Причина

Для полученного задания печати требуется бумага, тип или ширина которой не совместимы с печатью без полей.

Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров задания печати**

Выполните данные действия, чтобы изменить установки задания печати и включить печать без полей.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Убедитесь, что для принтера был выбран драйвер принтера, и повторите попытку.

Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

➡ Список сведений о бумаге

- **Печать с полями**

Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

Печать с полями включена.

»»» Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- Параметр **По ширине рулона** не указан в драйвере принтера.
- Рулон недостаточно широкий, или бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

- **Печать с загруженной бумагой**

Коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Печать на бумаге выполняется без полей, с шириной документа, установленной немного меньше ширины бумаги.

Причина

Для типа носителя в принтере невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

»»» Примечание.

- Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

➡ Список сведений о бумаге

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC01-2F90 EC01-2F95 EC04-2F31 EC04-2F91 EC05-2F92 EC06-2F9A EC06-2F9B EC06-2F9C
EC07-2F19 EC0F-2F96 EC11-2F2A EC12-2F29 EC12-2F2B EC12-2F2C EC13-2F17 EC15-2E23
EC16-2021 EC16-2022 EC16-2027 EC16-202A EC16-2038 EC17-2023 EC17-2024 EC17-2028
EC17-2029 EC17-2039 EC1B-2030 EC1B-2031 EC1B-2032 EC1B-2033 EC1C-2034 EC1C-2035
EC1C-2036 EC1C-2037 EC21-2F51 EC21-2F54 EC21-2F57 EC21-2F59 EC21-2F61 EC21-2F67
EC21-2F70 EC21-2F71 EC21-2F72 EC22-2F30 EC22-2F47 EC23-260E EC23-2F11 EC23-2F18
EC23-2F32 EC25-2F16 EC31-2F09 EC31-2F10 EC31-2F1B EC31-2F1C EC31-2F1D EC31-2F1E
EC31-2F1F EC31-2F22 EC31-2F23 EC31-2F94 EC33-2F3E EC34-2602 EC34-2605 EC34-2F3B
EC51-2F14 EC51-2F15 EC51-2FDE EC51-3301 EC51-3302 EC51-3303 EC54-290A EC54-290D
EC54-2910 EC54-2911 EC54-2912 EC54-2913 EC54-2914 EC55-2F20 EC55-2F6C EC58-2F12

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-203С

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC17-203D

4805

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC1D-2050

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС1Е-2053

Причина

Жесткий диск принтера заполнен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **Стоп (Stop)**, чтобы остановить печать, а затем выполните следующее действие.

- Отмените задание печати в очереди заданий.
 - ➡ [Удаление заданий печати](#)
- Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.
 - ➡ [Удаление сохраненных заданий](#)

Причина

Жесткий диск принтера не был отформатирован.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы начать форматирование жесткого диска.

Когда форматирование будет завершено, данные с жесткого диска будут стерты, и принтер автоматически перезагрузится.

Причина

В ящике было сохранено максимальное количество заданий.

Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия.

- Отмените задание печати в очереди заданий.
 - ➔ [Удаление заданий печати](#)
- Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.
 - ➔ [Удаление сохраненных заданий](#)

»»» Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь **Стоп (Stop)**.

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3304 ЕС51-3306 ЕС51-3307 ЕС51-3308 ЕС51-3309 ЕС51-330А

4909

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС54-290С

Причина

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **ОК**.

- **Остановка печати**

Коснитесь **Отмена (Cancel)** или **Стоп (Stop)** на сенсорном экране.

- **Замена рулона**

Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.

- ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)

- ➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)

2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

- ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

- ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Начинается печать.

- **Печать без изменений**

Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

»»» Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **ОК**.

- **Изменение параметров печати в драйвере принтера**

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Измените тип носителя в параметрах драйвера принтера на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- **Замена бумаги**

Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Загрузите тип носителя, указанный в драйвере принтера, и повторите попытку.

➡ [Загрузка рулонов и печать на них](#)

➡ [Загрузка листов и печать на них](#)

- **Печать без изменений**

Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по одной из следующих причин.

- Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.
- Бумага загружена с перекосом.

Предпринимаемые действия

• Замена бумаги

Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.
 - ➡ [Извлечение верхнего рулона из принтера](#)
 - ➡ [Извлечение нижнего рулона из блока рулона \(опция\)](#)
2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.
 - ➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)
 - ➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

Начинается печать.

»»» Примечание.

Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

- ➡ [Список сведений о бумаге](#)

• Повторная загрузка бумаги

Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и загрузите бумагу, чтобы ее края не выходили за чернильные желобки для печати без полей.

Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держателя рулона.

- ➡ [Загрузка рулонов в держатель рулона](#)

• Печать с загруженной бумагой

Коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

Печать на бумаге выполняется без полей, с шириной документа, установленной немного меньше ширины бумаги.

- **Остановка печати**

Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

Причина

Невозможно обрезать бумагу по одной из следующих причин.

- Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода.
- В области отверстия для выхода находится посторонний предмет, блокирующий нож для обрезки.
- Бумага используется не в рекомендуемых условиях.
- Для используемой бумаги не может быть установлена функция **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**.

Предпринимаемые действия

- **Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода**

Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу.
2. Вставьте бумагу.
3. Опустите спусковой рычаг.
4. Если сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)"** отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

➡ [Загрузка верхнего рулона в принтер](#)

➡ [Установка нижнего рулона в блок рулона \(опция\)](#)

- **Посторонний предмет в области отверстия для выхода блокирует нож для обрезки**

Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.

1. Откройте верхнюю крышку и удалите посторонние предметы.
2. Если сообщение **"Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job which has not been printed yet. Do you want to print this job?)"** отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

- **Бумага используется не в рекомендуемых условиях**

Для каждого типа бумаги существуют различные рекомендуемые условия использования. Используйте бумагу в рекомендуемых условиях.

Рекомендуемые условия использования см. в списке сведений о носителях.

➡ [Список сведений о бумаге](#)

- Для используемой бумаги не может быть установлена функция Автоматическая обрезка (Automatic cut)

Выберите для метода обрезки рулона значение **Пользоват. обрезка (User cut)** и обрежьте рулон с помощью инструмента для обрезки, например ножниц.

➡ [Указание способа обрезки для рулонов](#)

Типы бумаги, для которых можно использовать функцию **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**, см. в списке сведений о носителях.

➡ [Список сведений о бумаге](#)

Если она не применима, возможно, это связано с неисправностью ножа для обрезки.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Причина

Блок приема носителя не может наматывать бумагу по одной из следующих причин.

- Произошло замятие бумаги, и перемотка рулона невозможна.
- Неисправность блока приема носителя.

Предпринимаемые действия

- **Превышена допустимая емкость устройства приема**

Извлеките бумагу из устройства приема.

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

»»» Примечание.

- Вы можете наматывать бумагу до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром стержневой насадки.

- **Бумага замята или не может быть намотана**

Извлеките бумагу из узла блока приема носителя.

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

- **Неисправность блока приема носителя**

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

»»» Внимание!

- Печать будет приостановлена, если возникла ошибка блока приема носителя. Если вы не хотите останавливать печать, установите для параметра **Пропускать ошибки при приеме (Skip errors during take-up)** значение **ВКЛ (ON)**. Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

Причина

Сбой операции **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** мог произойти по следующим причинам.

- Загрязнена бумага для печати тестового образца. Либо загружена цветная бумага.
- Принтер может находиться под источником яркого света, например под прямыми солнечными лучами, что может повлиять на работу датчиков.
- Пробный образец напечатан слишком бледно.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, а затем выполните следующие действия.

- Загрузите чистую бумагу.
- Измените ситуацию так, чтобы принтер не находился под ярким освещением.
- Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить статус печатающей головки.

Если на образце есть непропечатанные области или горизонтальные белые линии, сопло печатающей головки засорилось. Выполните очистку печатающей головки.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

Причина

Невозможно выполнить калибровку печатающей головки, поскольку в принтер загружена очень прозрачная бумага типа пленки.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Рекомендуем выполнять калибровку печатающей головки с обычной, не пленочной бумагой.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

1. Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.
➡ [Проверка засорения сопла](#)
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.
➡ [Очистка печатающей головки](#)
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.
➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

1. Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.
 - ➡ [Проверка засорения сопла](#)
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.
 - ➡ [Очистка печатающей головки](#)
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.
 - ➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

1. Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.
 - ➡ [Проверка засорения сопла](#)
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.
 - ➡ [Очистка печатающей головки](#)
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.
 - ➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Причина

Сбой регулировки положения печатающей головки.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку и повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**, следуя инструкциям.

1. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

➡ [Проверка засорения сопла](#)

2. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

➡ [Очистка печатающей головки](#)

3. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print Head Alignment)**.

➡ [Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов](#)

Если одно из сопел печатающей головки по-прежнему засорено, замените печатающую головку.

➡ [Замена печатающей головки](#)

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Причина

Сбой соединения **WPS** (способ нажатия кнопки) (**WPS (Push button method)**).

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы повторить попытку подключения к маршрутизатору беспроводной сети.

4951

Причина

Сбой соединения **AOSS (BUFFALO)**.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы повторить попытку подключения к маршрутизатору беспроводной сети.

4952

Причина

Сбой подключения к маршрутизатору беспроводной сети.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы повторить попытку подключения к маршрутизатору беспроводной сети.

4953

Причина

Не удалось получить IP-адрес.

Предпринимаемые действия

Ознакомьтесь с информацией на сенсорном экране и повторите попытку установки соединения.

4954

Причина

Не удалось настроить Wi-Fi с помощью простого беспроводного подключения.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, а затем снова установите параметры.

4955

Причина

Настройки IPv4/IPv6 были изменены, но проводная сеть и Wi-Fi отключены.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку, а затем включите проводную сеть или Wi-Fi.

Причина

Попытка изменить настройки сети не удалась по следующим причинам.

- Принтер работает
- В настоящее время выполняется настройка принтера через **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

Предпринимаемые действия

Коснитесь **ОК** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, завершите другие процессы, а затем снова установите параметры.

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС03-4061

5200

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС21-2F7E

5A60

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС33-4020 ЕС33-4021 ЕС33-4022 ЕС33-4023 ЕС33-4026

5A61

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC3F-4120 EC3F-4121 EC3F-4122 EC3F-4123 EC3F-4126

5B10

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС4А-4001

5B16

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС22-4001

5B20

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС25-4001 ЕС41-4001 ЕС43-4001 ЕС44-4001 ЕС45-4001 ЕС47-4001 ЕС49-4001

5B21

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС48-4001

5C00

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС31-4001

6502

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC56-2FE0

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC57-404F

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС57-4040

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС07-4060 ЕС51-4041 ЕС51-4042 ЕС51-4045 ЕС51-4046 ЕС51-4047 ЕС51-404С ЕС51-404D
ЕС51-404Е ЕС51-4070 ЕС51-4071 ЕС51-4072

6900

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3000

6901

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3001

6902

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3006

6910

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3002

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3004

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3005

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3100

6931

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3101

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3102

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3103

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3104

6941

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3105

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3106

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3107

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3108

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3109

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите немного, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-3110

7050

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-5001

7051

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-5002

7052

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС51-5003

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС24-4049 ЕС24-404А ЕС24-404В

9000

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-2F07

9001

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-2F06

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC52-4038 EC52-4039

B20A

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС03-403А

B510

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ЕСхх-хххх), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

ЕС32-4001