Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы
8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

TX-4000

Онлайн-руководство

Использование данного онлайн-руководства
Товарные знаки и лицензии
Использование бумаги
Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера
Комплектующие принтера
Параметры сети
Настройки для улучшения качества печати
Настройка цветов
Обслуживание и расходные материалы
Технические характеристики
Безопасность
Основная последовательность действий при печати
Улучшенные параметры печати
Программное обеспечение Windows
Программное обеспечение Mac OS
Управление заданиями на печать
Устранение неполадок
Список кодов поддержки для ошибок

Русский (Russian)

Содержание

Использование данного онлайн-руководства. 22

Товарные знаки и лицензии. 23

Подключение устройства к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение). 37

Доступные способы подключения. 38

Использование бумаги. 41

Бумага. 43

Типы бумаги. 44

Размеры бумаги. 45

Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги. 49

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров. 50

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя. 51

Обновление информации о бумаге. 52

Операции с рулонами. 53

Загрузка рулонов в держатель рулона. 54

Загрузка верхнего рулона в принтер. 58

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция). 65

Изменение типа бумаги. 72

Указание длины бумаги. 75

Извлечение верхнего рулона из принтера. 76

Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция). 79

Снятие рулонов с держателя рулона. 82

Ручная подача рулонной бумаги. 84

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги. 85

Установка продолжительности сушки для рулонов. 88

Указание способа обрезки для рулонов. 91

Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги. 99

Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов. 101

Автоматически переключать рулоны. 103

Операции с листами. 104

Загрузка листов в принтер. 105

Печать с определенной начальной позиции. 110
Извлечение листов. 114
Приемник бумаги. 116
Части приемника бумаги. 117
Использование приемника бумаги. 118
Примеры конфигурации укладчика. 121
Корзина. 125
Части корзины. 126
Использование корзины. 127
Примеры конфигурации корзины. 132
Хранение корзины. 137
Блок рулона. 139
Части блока рулона. 140
Блок рулона. 142
Переключение режимов блока рулона. 143
Использование блока рулона в режиме приема. 146
Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона. 158
Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера. 162
Сенсорный экран управления. 163
Панель управления. 164
Сенсорный экран. 166
Проверка инструкций во время операций с принтером. 170
Изменение параметров с помощью панели управления. 172
Операции с меню принтера. 173
Операции в меню. 174
Структура меню. 177
Изменение параметров с помощью панели управления. 198
Настройка элементов на панели управления. 200
Управление заданиями. 201
Пробная печать. 202
Параметры печати. 203
Настройки HP-GL/2. 204
Настройки сети (LAN settings). 205
Польз. параметры устройства (Device user settings). 216

Выбор языка (Language selection). 218
Параметры бумаги. 219
Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings). 222
Настройка пароля администр. (Administrator password setting). 223
Настройка пароля администратора на панели управления. 224
Параметры жесткого диска (Hard disk settings). 226
Настройки службы мониторинга. 227
Сведения о принтере. 228
Настройки HP-GL/2. 204
Меню в параметрах печати HP-GL/2. 230
Цветовой режим (Color mode). 231
Качество печати (Print quality). 232
Входное разрешение (Input resolution). 233
Печать выбран. (Print target). 234
Ист. бум (Paper src). 235
Поле (Margin). 236
Больший размер (Oversize). 237
Экономия бумаги (Conserve paper). 241
Поворот (Rotate). 242
Автоповорот (Auto rotation). 243
Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce). 245
Печать по центру (Print centered). 248
Обрезать до станд. размера (Cut to standard size). 250
Применить функц. компоновки (Use nesting function). 252
Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime). 254
Печать линий обрезки (Print cut lines). 255
Объединение (Merge). 256
Сглаживание (Smooth). 257
Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines). 258
Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines). 259
Коррекция ширины (Width correction). 260
Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes). 262
Отображение предупреждения (Warning display). 263
Опред. размера изображения (Detect image size). 264
Комбинации параметров меню. 267
Экономия бумаги (Conserve paper) и Автоповорот (Auto rotation). 268

Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) и Автоповорот (Auto rotation) 270
Печать по центру (Print centered) и Обрезать до станд. размера (Cut to standard size) 272
Обрезать до станд. размера (Cut to standard size), Автоповорот (Auto rotation) и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (подгонка по размеру бумаги) 274
Применить функц. компоновки (Use nesting function) и Автоповорот (Auto rotation) 277
Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Автоповорот (Auto rotation) 279
Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) 281
Опред. размера изображения (Detect image size) и Больший размер (Oversize) 282
Опред. размера изображения (Detect image size) и Печать по центру (Print centered) 285
Таблица стандартных размеров 287
Печать состояния 289
Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера 292
Изменение конфигурации с помощью веб-браузера 293
Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера 296
Установка пароля 298
Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс) 300
Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс) 305
Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат) 312
Настройка почтового сервера 315
Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте 317
Комплектующие принтера 319
Комплектующие принтера 320
Передняя сторона 321
Назад 323
Верхняя крышка (внутренняя часть) 324
Каретка 326
Крышка чернильного контейнера (внутри) 327
Части подставки 328
Жесткий диск 329
Операции с жестким диском принтера 330
Проверка свободного пространства на диске 332
Удаление данных с жесткого диска принтера 333

Дополнительные приспособления. 334
Блок рулона. 335
Части блока рулона. 140
Приемник бумаги. 338
Части приемника бумаги. 117
Параметры сети. 340
Рекомендации по сетевому подключению. 342
Способы подключения принтера. 343
Параметры сети по умолчанию. 346
Обнаружен еще один принтер с таким же именем. 348
Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть. 349
Печать параметров сети. 350
Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети. 367
Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс. 369
Состояние сети и устранение неполадок. 370
IJ Network Device Setup Utility (Windows). 372
IJ Network Device Setup Utility. 373
Запуск программы IJ Network Device Setup Utility. 374
Диагностика и исправление параметров сети. 375
Настройка/изменение параметров сети. 376
Экран Canon IJ Network Device Setup Utility. 377
Настройка параметров сети. 382
Настройка/изменение параметров проводной сети. 383
Настройка/изменение параметров беспроводной сети. 386
Назначение сведений о принтере. 391
Инициализация параметров сети. 393
Изменение пароля администратора. 394
Настройка критериев поиска принтера/поиск определенного принтера. 395
Если отображается экран "Сведения о WEP". 398
Если отображается экран "Сведения о WPA/WPA2". 399
Проверка состояния сети. 400
Проверка состояния беспроводной сети. 401
Отображение сведений о сети компьютера. 403

Отображение сведений о сети принтера. 404
Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети. 405
Проверка разницы в параметрах сети. 407
Меню программы IJ Network Device Setup Utility. 409
Меню "Параметры принтера". 410
Меню "Вид". 412
Меню "Параметры". 414
Меню "Справка". 415
Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления. 416
Другие сведения о сети. 417
Технические термины. 418
Ограничения. 426
Брандмауэр (Firewall). 427
Список устройств, которые могут нарушать подключение к беспроводной сети. 428
Общий доступ к принтеру по сети (Windows). 429
Настройка общего принтера. 430
Ограничения на общий доступ к принтеру. 432
Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети. 434
Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети. 435
Настройки для улучшения качества печати. 438
Регулировка печатающей головки. 439
Регулировка печатающей головки. 440
Выравнивание кривых линий. 441
Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов. 445
Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов. 447
Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений. 450
Настройка величины подачи. 452
Настройка величины подачи. 453
Выбор способа настройки величины подачи. 454
Автоматическая настройка нанесения полос. 455
Ручная настройка нанесения полос. 457
Точная настройка величины подачи бумаги. 459
Настройка длины линии. 460

Настройка мощности всасывания. 462
Настройка цветов. 463
Обслуживание и расходные материалы. 464
Чернильные контейнеры. 466
Чернильные контейнеры. 467
Замена чернильных контейнеров. 469
Проверка уровней чернил в чернильном контейнере. 484
Когда нужно заменять чернильные контейнеры. 486
Печатающая головка. 487
Печатающая головка. 488
Проверка засорения сопла. 489
Очистка печатающей головки. 491
Замена печатающей головки. 493
Картридж для обслуживания. 501
Картридж для обслуживания. 502
Замена картриджа для обслуживания. 503
Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания. 508
Когда нужно заменять картридж для обслуживания. 509
Нож для обрезки. 510
Нож для обрезки. 511
Замена ножа для обрезки. 512
Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows). 516
Очистка печатающих головок. 517
Печать образца для проверки сопел. 518
Очистка Принтера. 520
Чистка наружной поверхности принтера. 521
Чистка внутренней поверхности верхней крышки. 523
Очистка блока рулона. 527
Другое обслуживание. 529
Подготовка принтера к перемещению в другое место. 530
Повторная установка принтера. 536
Обновление микропрограммы (Firmware update). 541
Технические характеристики. 542

Технические характеристики. 543
Область печати. 548
Безопасность. 550
Меры предосторожности. 551
Нормативная информация. 553
WEEE (EU&EEA). 554
При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера (printer). 555
Снимки экранов в данном руководстве. 556
Базовая печать. 557
Процедура печати. 558
Опции печати с использованием рулонов и листов. 559
Включение и выключение Принтера. 562
Загрузка рулонов и печать на них. 565
Загрузка листов и печать на них. 568
Печать в среде Windows. 570
Печать в среде macOS. 572
Отмена заданий печати. 574
Отмена заданий печати с панели управления. 575
Отмена заданий печати в системе Windows. 576
Отмена заданий печати в системе macOS. 578
Приостановка печати. 579
Приостановка печати. 580
Улучшенные параметры печати. 581
Печать с компьютера (Windows). 585
Печать с применением простой настройки. 586
Настройка количества копий и порядка печати страниц. 592
Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов. 593
О 2-уровневом переключении между рулонами. 594
Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием. . 595
Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней. 597
Как переключаться между рулонами бумаги. 603

Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера. 608
Печать фотографий и бизнес-документов. 609
Печать с указанием цели печати. 610
Редактирование в PosterArtist и печать. 613
Печать чертежей САПР. 615
Печать с указанием цели печати. 610
Печать из AutoCAD. 619
Изменение качества печати и коррекция графических данных. 620
Настройка цветового баланса. 621
Установка уровня «Качество печати» (Другое). 623
Печать цветного документа в черно-белом варианте. 625
Указание режима корректировки цвета. 627
Оптимальная фотопечать графических данных. 630
Настройка цветов с помощью драйвера принтера. 632
Печать с использованием ICC-профилей. 635
Настройка яркости. 640
Настройка контрастности. 642
Печать с использованием режима подробной настройки. 644
Печать с масштабированием. 647
Печать на бумаге больших размеров. 650
Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги). 653
Печать без краев по сценариям. 657
Печать без полей в соответствии с размером бумаги. 658
Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги. 662
Полноразмерная печать без полей. 665
Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать). 668
Печать с разделением/объединением документов. 671
Выравнивание и печать нескольких документов. 672
Печать с соединением нескольких страниц. 673
Печать нескольких страниц на одной странице. 675
Разделение и печать плакатов. 677
Печать документа по центру бумаги. 680
Печать с экономией рулона бумаги. 683
Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов. 684
Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа. 687

Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением. 690
Просмотр на экране подготовленного к печати материала. 692
Другие удобные настройки. 693
Печать штампов. 694
Сохранение штампа. 695
Настройка "Размер стр." и "Ориентация". 699
Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати. 700
Обрезка рулона бумаги после печати. 702
Печать с компьютера (macOS). 704
Печать HP-GL/2. 706
Печать с принтера. 707
Печать с флэш-диска USB. 708
Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB. 709
Настройка параметров для печати с помощью панели управления. 712
Печать со смартфона или планшета. 713
Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение). 714
Программное обеспечение Windows. 719
Драйвер принтера. 720
Общие сведения о драйвере принтера. 721
Драйвер принтера Canon IJ. 722
Изменение параметров печати. 723
Canon imagePROGRAF Preview. 724
Как открыть окно настройки драйвера принтера. 725
Обновление сведений о носителе в драйвере принтера. 727
Настройка учетных данных. 729
Удаление ненужного задания печати. 731
Монитор состояния Canon IJ. 732
Проверка уровня чернил с компьютера. 734
Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера). 735
Описание драйвера принтера. 739
Описание вкладки Главная (Main). 740
Описание вкладки Страница. 749
Описание вкладки Макет. 755

Описание вкладки Избранное. 762
Описание вкладки Обслуживание. 764
Описание вкладки Настройки устройства. 766
Описание функции "Монитор состояния Canon IJ". 769
Обновление драйвера принтера. 773
Получение новейшего драйвера принтера. 774
Удаление ненужных драйверов принтера. 775
Перед установкой драйвера принтера. 776
Установка драйвера принтера. 777
Печать с помощью прикладной программы Canon. 778
ПО macOS. 779
Печать с помощью прикладной программы Canon. 780
Управление заданиями на печать. 781
Просмотр сведений о заданиях печати. 782
Основные операции для заданий печати. 783
Использование жесткого диска принтера. 784
Сохранение заданий печати на жестком диске принтера. 787
Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями). 791
Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании). 794
Печать сохраненных заданий. 797
Удаление сохраненных заданий. 801
Перемещение сохраненных заданий. 804
Дополнительные операции для заданий печати. 807
Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников. . . . 808
Печать без сохранения заданий в общем ящике. 810
Установка пароля для индивидуальных ящиков. 811
Назначение имени для индивидуальных ящиков. 813
Просмотр списка сохраненных заданий. 816
Печать списка сохраненных заданий. 818
Просмотр сведений о сохраненных заданиях. 819
Переименование сохраненных заданий. 822
Операции с жестким диском принтера. 330
Проверка свободного пространства на диске. 332
Устранение неполадок. 828

Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры. 831
Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил?. . . 832
Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.. 833
Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.. 834
Как печатать без полей?. 835
Я хочу узнать, какие типы бумаги можно использовать в этом принтере.. 836
Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране. 837
Можно ли выполнять двустороннюю печать?. 838
Я хочу выполнить печать с увеличением.. 839
Параметры сети и распространенные неполадки. 840
Проблемы с бумагой. 841
Удаление смятой рулонной бумаги. 842
Удаление смятого листа. 849
Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги. 854
Бумага не подается автоматически. 855
Рулон бумаги не переключается автоматически. 856
Рулон бумаги не подается автоматически. 857
Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается. 858
Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством. 859
Не удается загрузить листы. 860
Бумага обрезана неровно. 861
Бумага не обрезана. 863
Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки. 864
Не удается определить размер прозрачной пленки. 865
Слишком широкие поля. 866
При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается. 867
Печать не начинается. 868
Принтер (Printer) внезапно прекратил работу по неизвестной причине. 869
Индикатор данных на панели управления не загорается. 875
Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати. 876
Отображается сообщение "Заправка печатающейголовки чернилами... (Preparing the ink system.)". 877
Отображается сообщение "Перемешивание чернил (Agitating the ink)". 878
Печать останавливается во время выполнения задания печати. 879
Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке. 880

Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу. 881
Проблемы с качеством печати. 882
Бледная печать. 883
Бумага трется о печатающую головку. 885
Края бумаги загрязнены. 887
Поверхность бумаги загрязнена. 889
Обратная сторона бумаги загрязнена. 890
Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено. . . . 892
Напечатанные цвета неточны. 893
Появляются полосы различных цветов. 894
Неравномерные цвета в напечатанных изображениях. 896
Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы. 899
Неравномерная контрастность во время печати. 900
Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи. 901
Изображения печатаются с перекосом. 902
Документы печатаются в монохромном режиме. 903
Толщина линий не равномерна. 904
Линии или цвета смещены. 905
При печати без полей появляются поля. 906
Невозможна печать по сети. 907
Невозможно подключить принтер к сети. 908
Невозможна печать по сети TCP/IP. 909
Невозможна печать по сетям Bonjour (macOS). 910
Не удается обнаружить принтер в сети. 911
Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows). 912
Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля. 913
Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки. 915
Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети. 918
Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети. 922
Неполадки при установке. 923
Удаление программного обеспечения принтера. 924
Установка выполняется медленно (Windows). 926
Невозможно установить драйвер принтера (Windows). 927
Проблемы с HP-GL/2. 929

Неровная печать с HP-GL/2. 930
Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.. 931
Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2. 932
Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме. 933
Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2. 934
Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины. 935
Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер. 936
Печать HP-GL/2 занимает много времени. 937
Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается). 938
Прочие проблемы. 939
Принтер не включается. 940
Для запуска принтера необходимо некоторое время. 941
Если принтер издает странный звук. 942
Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают. 944
Принтер расходует много чернил. 945
Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине. 946
Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике. 947
Корзина наклоняется. 948
Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона. 949
Определение уровня чернил. 950
Список кодов поддержки для ошибок. 951
1005. 954
100A. 955
100B. 956
100E. 957
100F. 958
1012. 959
1018. 960
1019. 961
1021. 962
1022. 963
1023. 964
1024. 965

1025. 967
1034. 968
1035. 969
1036. 970
1039. 971
1040. 972
1051. 973
1052. 974
1054. 975
1055. 976
1056. 977
1057. 978
1058. 979
1059. 980
1061. 981
1200. 982
1201. 983
1210. 984
1213. 985
1214. 986
1300. 987
1306. 988
1317. 989
1318. 990
1322. 991
1323. 992
1324. 993
1325. 994
1326. 995
1327. 996
1328. 997
1329. 998
1401. 999

1403. 1000
1408. 1001
1409. 1002
140A. 1003
140B. 1004
140C. 1005
140F. 1006
1468. 1007
1477. 1008
1478. 1009
1480. 1010
1481. 1011
1485. 1012
1492. 1013
1494. 1014
1495. 1015
1500. 1016
1551. 1017
1552. 1018
1570. 1019
1571. 1020
1660. 1021
168B. 1022
1720. 1023
1721. 1024
1722. 1025
1730. 1026
1731. 1027
1752. 1028
1753. 1029
1756. 1030
1757. 1031
1875. 1032

2001. 1033
2002. 1034
2130. 1035
2131. 1036
2132. 1037
3000. 1038
3001. 1039
3200. 1040
3201. 1041
3250. 1042
3300. 1043
3301. 1044
3302. 1045
3303. 1046
3304. 1047
3306. 1048
3311. 1049
3312. 1050
3313. 1051
3314. 1052
3315. 1053
3316. 1054
3317. 1055
3330. 1056
3331. 1057
3332. 1058
3333. 1059
3334. 1060
3335. 1061
3336. 1062
3340. 1063
3341. 1064
3350. 1065

3351. 1066
3352. 1067
3414. 1068
3415. 1069
3416. 1070
3417. 1071
3418. 1072
3419. 1073
3420. 1074
3421. 1075
3422. 1076
3423. 1077
3424. 1078
3448. 1079
4107. 1080
4111. 1081
4112. 1082
4113. 1083
4114. 1084
4115. 1085
4116. 1086
4117. 1087
4118. 1088
4119. 1089
4120. 1090
4121. 1091
4801. 1092
4803. 1093
4804. 1094
4805. 1095
4806. 1096
4900. 1097
4901. 1098

4903. 1099
4905. 1100
4909. 1101
4910. 1102
4911. 1103
4913. 1104
4920. 1105
4922. 1107
4931. 1108
4932. 1109
4933. 1110
4934. 1111
4935. 1112
4937. 1113
4950. 1114
4952. 1115
4953. 1116
4954. 1117
4955. 1118
4956. 1119
5106. 1120
5200. 1121
5A60. 1122
5A61. 1123
5B16. 1124
5B20. 1125
5B21. 1126
5C00. 1127
6502. 1128
6700. 1129
6702. 1130
6820. 1131
6900. 1132

6901. 1133
6902. 1134
6910. 1135
6911. 1136
6920. 1137
6921. 1138
6930. 1139
6931. 1140
6932. 1141
6933. 1142
6940. 1143
6941. 1144
6942. 1145
6943. 1146
6944. 1147
6945. 1148
6946. 1149
7001. 1150
7003. 1151
7004. 1152
7005. 1153
7006. 1154
7050. 1155
7051. 1156
7052. 1157
8200. 1158
9000. 1159
9110. 1160
B20A. 1161
B510. 1162

Использование данного онлайн-руководства

- Обозначения, используемые в настоящем документе
- Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows)

Обозначения, используемые в настоящем документе

⚠ Предупреждение!

Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода, вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

⚠ Осторожно!

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или материальному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

Внимание!

Инструкции, содержащие важные сведения. Во избежание причинения повреждений и нанесения травмы или ненадлежащего использования изделия обязательно прочтите эти указания.

Примечание.

Инструкции, в том числе примечания о работе устройства и дополнительные пояснения.

Основные сведения

Инструкции, разъясняющие основные операции с продуктом.

Примечание.

- Значки могут быть другими — это зависит от модели продукта.

Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows)

Для касаний необходимо заменить действие «щелчок правой кнопкой мыши» в этом документе на действие, установленное в операционной системе. Например, если в операционной системе установлено действие «нажатие и удерживание», замените «щелчок правой кнопкой мыши» на «нажатие и удерживание».

Товарные знаки и лицензии

- Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Windows Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, логотип AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США, других странах и используется по лицензии.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive, Google Apps и Google Analytics являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Google Inc.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB и Adobe RGB (1998) являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Bluetooth является товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc. в США, предоставленным по лицензии корпорации Canon Inc.
- Autodesk и AutoCAD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах.

Примечание.

- Официальное название Windows Vista — операционная система Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
    3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
    4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

       You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
   END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

============

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

"""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

===========

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

Следующая информация относится только к продуктам, поддерживающим Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Подключение устройства к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Принтер поддерживает "беспроводное прямое подключение", которое позволяет подключаться к принтеру с устройств (например, смартфона или планшета) без использования беспроводного маршрутизатора.

Для беспроводной печати переключитесь на "беспроводное прямое подключение".

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

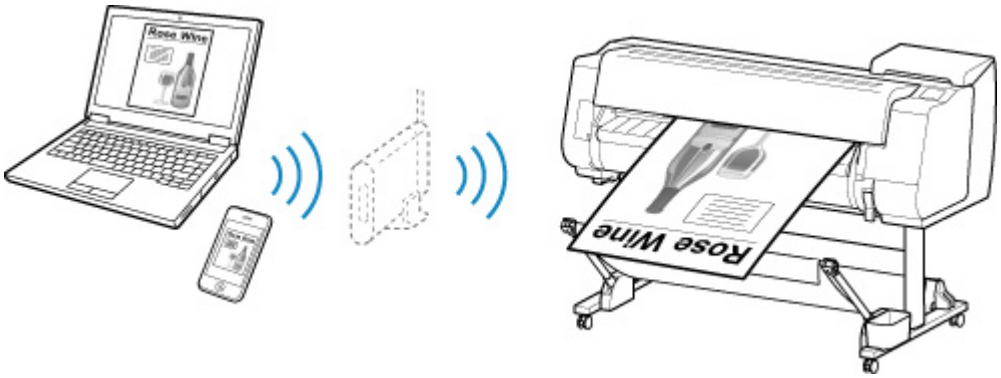


Доступные способы подключения


Для принтера доступны следующие методы подключения.

Беспроводное подключение


- **Через маршрутизатор беспроводной сети**

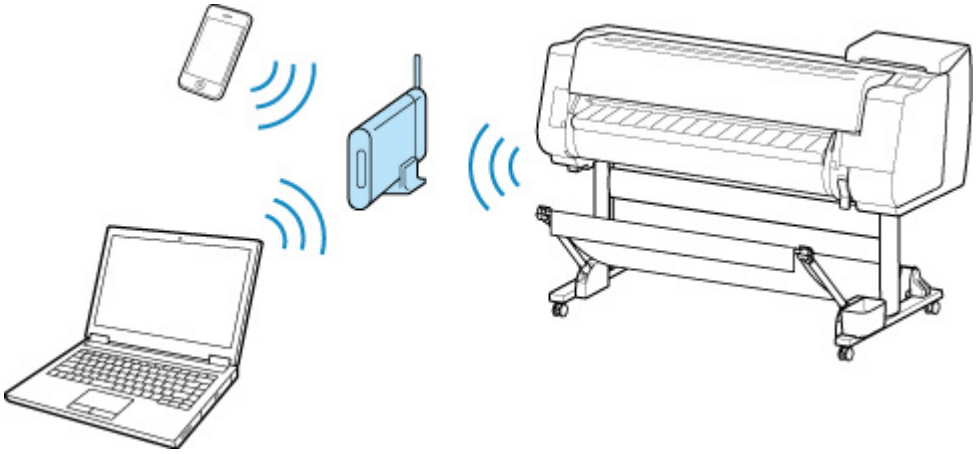


- **Без маршрутизатора беспроводной сети**

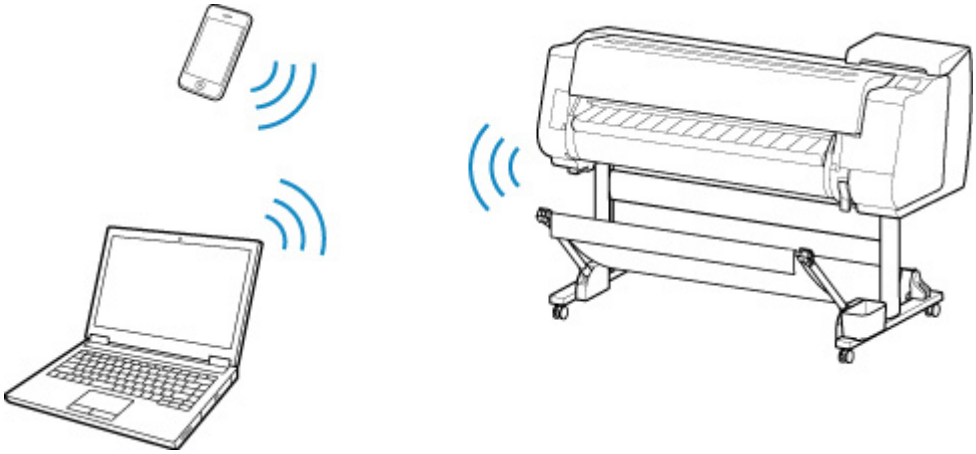

Проводное подключение

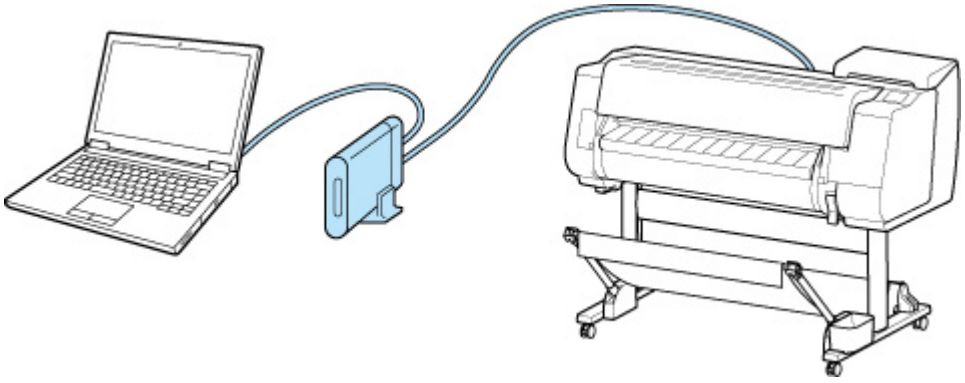

Подключение через USB

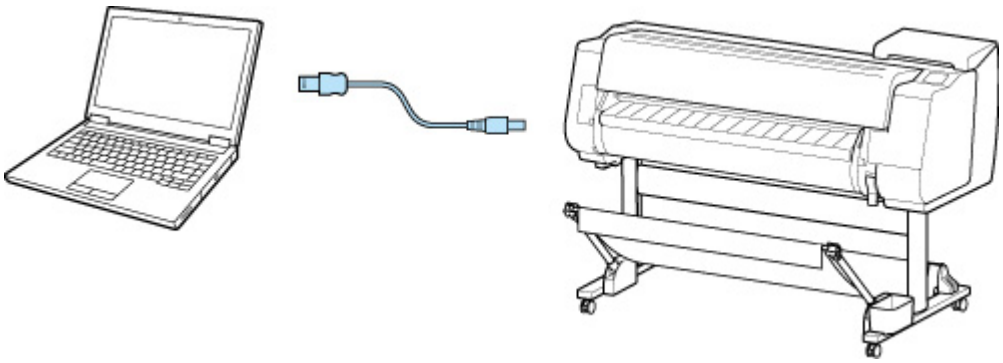

Беспроводное подключение

Существуют два метода подключения принтера к устройству (например, к смартфону или планшету). Один метод состоит в подключении с помощью маршрутизатора беспроводной сети, а другой позволяет установить соединение без маршрутизатора.


Одновременное использование этих методов невозможно.

При наличии маршрутизатора беспроводной сети рекомендуется использовать метод, описанный в разделе "Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети".

При подключении другого устройства, когда одно устройство уже подключено к принтеру, выполняйте подключение, используя тот же метод, что и при подключении первого устройства.


При подключении с использованием другого метода подключение к используемому устройству будет отключено.

- **Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети**

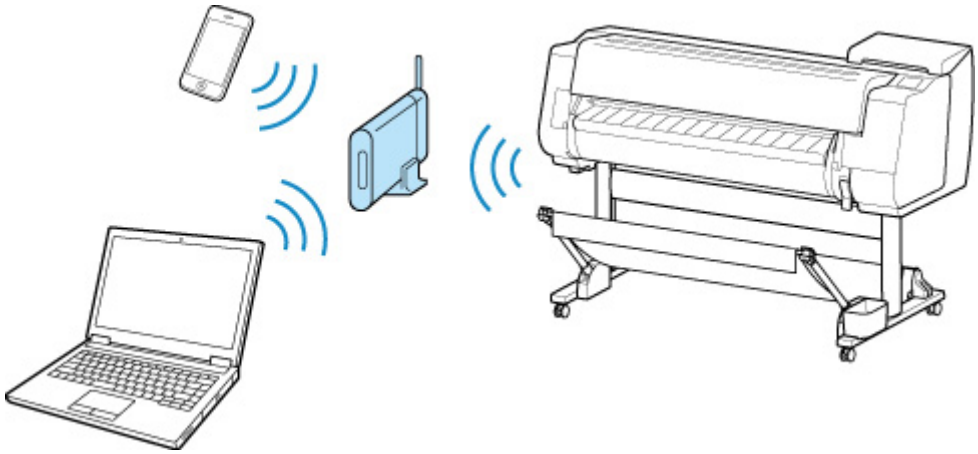

  - Подключите принтер и устройство с помощью маршрутизатора беспроводной сети.
  - Методы подключения зависят от типа маршрутизатора беспроводной сети.
  - В принтере можно изменить параметры сети, такие как SSID и протокол защиты.
  - После установки соединения между устройством и маршрутизатором беспроводной сети и появления на экране устройства значка (значок Wi-Fi) вы можете подключить устройство к принтеру через маршрутизатор.

- **Подключение без использования маршрутизатора беспроводной сети**

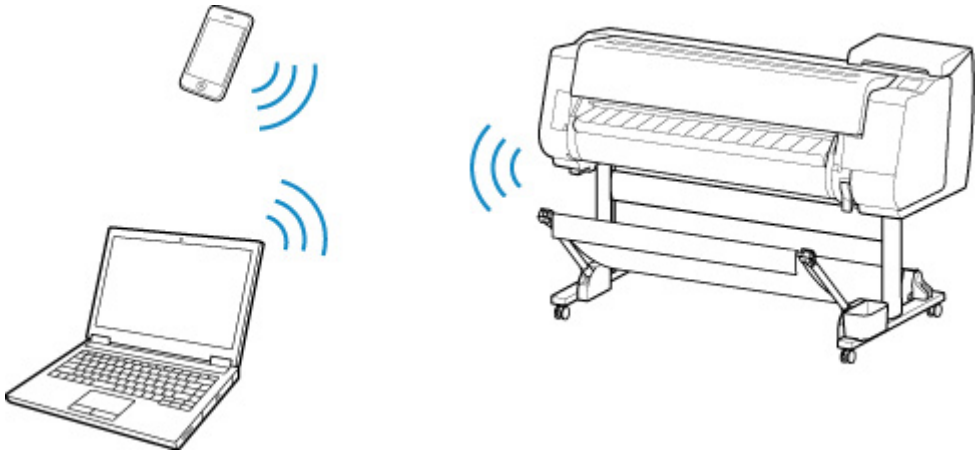

  - Подключите принтер и устройство без использования маршрутизатора беспроводной сети. Соедините устройство и принтер напрямую, используя беспроводное прямое подключение принтера.
  - Если устройство, подключенное к Интернету через беспроводной маршрутизатор, подключить к принтеру, использующему беспроводное прямое подключение, то соединение между устройством и беспроводным маршрутизатором будет отключено. В этом случае соединение устройства может быть автоматически переключено на соединение передачи мобильных данных (в зависимости от устройства). К интернет-соединению с помощью мобильного устройства применяются платежи за передачу данных.
  - При беспроводном прямом подключении можно подключить до пяти устройств одновременно. Если вы пробуете подключить еще одно устройство и уже подключено пять устройств, отключите неиспользуемое устройство и снова выполните настройку.
  - Параметры сети, такие как SSID и протокол защиты, указываются автоматически.

Проводное подключение

Подключите принтер к концентратору или маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
Подготовьте кабель Ethernet.

Подключение через USB

Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Подготовьте USB-кабель.

- Ограничения

(Появится новое окно)

Использование бумаги

- **Бумага**
  - Типы бумаги
  - Размеры бумаги
  - Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги
  - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров
  - Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя
  - Список сведений о бумаге
  - Обновление информации о бумаге
- **Операции с рулонами**
  - Загрузка рулонов в держатель рулона
  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
  - Изменение типа бумаги
  - Указание длины бумаги
  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
  - Снятие рулонов с держателя рулона
  - Удаление смятой рулонной бумаги
  - Ручная подача рулонной бумаги
  - Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги
  - Установка продолжительности сушки для рулонов
  - Указание способа обрезки для рулонов
  - Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги
  - Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

- Автоматически переключать рулоны

Операции с листами

- Загрузка листов в принтер
- Изменение типа бумаги
- Печать с определенной начальной позиции
- Извлечение листов
- Удаление смятого листа

Приемник бумаги

- Части приемника бумаги
- Использование приемника бумаги
- Примеры конфигурации укладчика

корзина

- Части корзины
- Использование корзины
- Примеры конфигурации корзины
- Хранение корзины

Блок рулона

- Части блока рулона
- Блок рулона
- Переключение режимов блока рулона
- Использование блока рулона в режиме приема
- Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

Руководство по Media Configuration Tool

Бумага

- **Типы бумаги**
- **Размеры бумаги**
- **Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги**
- **Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров**
- **Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя**
- **Список сведений о бумаге**
- **Обновление информации о бумаге**

Типы бумаги

Принтером поддерживаются следующие типы носителей. Подробную информацию о типах носителей, поддерживаемых принтером см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- Обычная бумага
- Бумага с покрытием
- Фотобумага
- Глянцевая бумага
- Proofing Paper
- Бумага для САПР и т.д.

Список сведений о бумаге содержит следующую информацию.

- Типы бумаги
- Операции с бумагой
- Характеристики бумаги
- Меры предосторожности во время использования
- Установка драйвера принтера, панели управления и т.д.

Примечание.

- Инструкции по использованию бумаги, не включенной в раздел Список сведений о бумаге, см. в разделе "Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги".

- **Способ обновления поддерживаемой бумаги**

  На веб-сайте компании Canon может публиковаться новая бумага, поддерживаемая принтером.

  Чтобы использовать новую выпущенную бумагу, зарегистрируйте в принтере последнюю информацию о бумаге, используя программу Media Configuration Tool. (См. в разделе "Обновление информации о бумаге").

  ### Внимание!

  - Даже если вы не используете драйвер принтера, необходимо установить программу Media Configuration Tool, чтобы зарегистрировать в принтере типы носителя, применяемые в вашем регионе.

    (См. "Руководство по Media Configuration Tool" (Windows)).

    (См. "Руководство по Media Configuration Tool" (macOS)).

Размеры бумаги

Рулоны

Поддерживаются рулоны, соответствующие перечисленным ниже требованиям.

- Внешний диаметр составляет 170 мм (6,7 дюйма) или меньше
- Внутренний диаметр стержневой насадки: 2 или 3 дюйма
- Стороной для печати наружу

Ширина рулона	**Параметры Ширина рулона бумаги драйвера принтера**	**Печать без полей (*1)**
1117,6 мм (44,00 дюйма)	**Рулон 44 д. (1117,6 мм)**	Рекомендовано (*2)
1066,8 мм (42,00 дюйма)	**Рулон 42 д. (1066,8 мм)**	Рекомендовано (*2)
1030,0 мм (40,55 дюйма)	**Рулон B0/B1 (1030,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
1000,0 мм (39,37 дюйма)	**Рулон 1000 мм (1000,0 мм) (1000mm Roll (1000.0mm))**	Возможно (*3)
914,4 мм (36,00 дюймов)	**Рулон 36 д. (914,4 мм)**	Рекомендовано (*2)
841,0 мм (33,11 дюйма)	**Рулон A0/A1 (841,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
800,0 мм (31,50 дюйма)	**Рулон 800 мм (800,0 мм) (800mm Roll (800.0mm))**	Возможно (*3)
762,0 мм (30,00 дюймов)	**Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))**	Возможно (*3)
728,0 мм (28,66 дюйма)	**Рулон B1/B2 (728,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
609,6 мм (24,00 дюйма)	**Рулон 24 д. (609,6 мм)**	Рекомендовано (*2)
600,0 мм (23,62 дюйма)	**Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))**	Возможно (*3)
594,0 мм (23,39 дюйма)	**Рулон A1/A2 (594,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
515,0 мм (20,28 дюйма)	**Рулон B2/B3 (515,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
508,0 мм (20,00 дюймов)	**Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))**	Возможно (*3)
500,0 мм (19,69 дюйма)	**Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))**	Возможно (*3)
431,8 мм (17,00 дюймов)	**Рулон 17 д. (431,8 мм)**	Рекомендовано (*2)
420,0 мм (16,54 дюйма)	**Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))**	Возможно (*3)

Ширина рулона	Параметры Ширина рулона бумаги драйвера принтера	Печать без полей (*1)
406,4 мм (16,00 дюймов)	**Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))**	Возможно (*3)
355,6 мм (14,00 дюймов)	**Рулон 14 д. (355,6 мм)**	Рекомендовано (*2)
329,0 мм (12,95 дюйма)	**Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))**	Возможно (*3)
304,8 мм (12,00 дюймов)	**Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))**	Возможно (*3)
300,0 мм (11,81 дюйма)	**Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))**	Возможно (*3)
297,0 мм (11,69 дюйма)	**Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))**	Возможно (*3)
257,0 мм (10,12 дюйма)	**Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))**	Возможно (*3)
254,0 мм (10,00 дюймов)	**Рулон 10 д. (254,0 мм)**	Рекомендовано (*2)
203,2 мм (8,00 дюймов)	**Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))**	Возможно (*3)

*1: Подробную информацию о типах носителей, которые можно использовать для печати без полей, см. в разделе "Список сведений о бумаге".
*2: Эти значения ширины рекомендуется использовать при печати без полей.
*3: В отличие от стандартной печати без полей, слева и справа будет оставлено небольшое поле, поскольку ширина бумаги немного меньше ширины документа.

Листы

Поддерживаются листы следующих форматов.

Размеры бумаги	Габариты
A0	841,0 x 1189,0 мм (33,11 x 46,81 дюйма)
A1	594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)
A2	420,0 x 594,0 мм (16,54 x 23,39 дюйма)
A2+	431,8 x 609,6 мм (17,00 x 24,00 дюйма)
A3	297,0 x 420,0 мм (11,69 x 16,54 дюйма)
A3+	329,0 x 483,0 мм (12,95 x 19,02 дюйма)
A4	210,0 x 297,0 мм (8,27 x 11,69 дюйма)
ISO B0	1000,0 x 1414,0 мм (39,37 x 55,67 дюйма)
ISO B1	707,0 x 1000,0 мм (27,83 x 39,37 дюйма)

Размеры бумаги	Габариты
ISO B2	500,0 x 707,0 мм (19,69 x 27,83 дюйма)
ISO B3	353,0 x 500,0 мм (13,90 x 19,69 дюйма)
ISO B4	250,0 x 353,0 мм (9,84 x 13,90 дюйма)
JIS B0	1030,0 x 1456,0 мм (40,55 x 57,32 дюйма)
JIS B1	728,0 x 1030,0 мм (28,66 x 40,55 дюйма)
JIS B2	515,0 x 728,0 мм (20,28 x 28,66 дюйма)
JIS B3	364,0 x 515,0 мм (14,33 x 20,28 дюйма)
JIS B4	257,0 x 364,0 мм (10,12 x 14,33 дюйма)
34"x44" (ANSI E)	863,6 x 1117,6 мм (34,00 x 44,00 дюйма)
28"x40" (ANSI F)	711,2 x 1016,0 мм (28,00 x 40,00 дюймов)
22"x34" (ANSI D)	558,8 x 863,6 мм (22,00 x 34,00 дюйма)
17"x22" (ANSI C)	431,8 x 558,8 мм (17,00 x 22,00 дюйма)
11"x17" (Ledger)	279,4 x 431,8 мм (11,00 x 17,00 дюймов)
13"x19" (Super B)	330,2 x 482,6 мм (13,00 x 19,00 дюймов)
Letter (8.5"x11")	215,9 x 279,4 мм (8,50 x 11,00 дюймов)
Legal (8.5"x14")	215,9 x 355,6 мм (8,50 x 14,00 дюймов)
36"x48" (ARCH E)	914,4 x 1219,2 мм (36,00 x 48,00 дюймов)
30"x42" (ARCH E1)	762,0 x 1066,8 мм (30,00 x 42,00 дюйма)
26"x38" (ARCH E2)	660,4 x 965,2 мм (26,00 x 38,00 дюймов)
27"x39" (ARCH E3)	685,8 x 990,6 мм (27,00 x 39,00 дюймов)
24"x36" (ARCH D)	609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
18"x24" (ARCH C)	457,2 x 609,6 мм (18,00 x 24,00 дюйма)
12"x18" (ARCH B)	304,8 x 457,2 мм (12,00 x 18,00 дюймов)
9"x12" (ARCH A)	228,6 x 304,8 мм (9,00 x 12,00 дюймов)
DIN C0	917,0 x 1297,0 мм (36,10 x 51,06 дюйма)
DIN C1	648,0 x 917,0 мм (25,51 x 36,10 дюйма)
DIN C2	458,0 x 648,0 мм (18,03 x 25,51 дюйма)
DIN C3	324,0 x 458,0 мм (12,76 x 18,03 дюйма)

Размеры бумаги	Габариты
DIN C4	229,0 x 324,0 мм (9,02 x 12,76 дюйма)
20"x24"	508,0 x 609,6 мм (20,00 x 24,00 дюйма)
18"x22"	457,2 x 558,8 мм (18,00 x 22,00 дюйма)
14"x17"	355,6 x 431,8 мм (14,00 x 17,00 дюймов)
12"x16"	304,8 x 406,4 мм (12,00 x 16,00 дюймов)
10"x12"	254,0 x 304,8 мм (10,00 x 12,00 дюймов)
10"x15"	254,0 x 381,0 мм (10,00 x 15,00 дюймов)
8"x10"	203,2 x 254,0 мм (8,00 x 10,00 дюймов)
US Photo 16"x20"	406,4 x 508,0 мм (16,00 x 20,00 дюймов)
Плакат 20"x30"	508,0 x 762,0 мм (20,00 x 30,00 дюймов)
Плакат 30"x40"	762,0 x 1016,0 мм (30,00 x 40,00 дюймов)
Плакат 42"x60"	1066,8 x 1524,0 мм (42,00 x 60,00 дюймов)
Плакат 44"x62"	1117,6 x 1574,8 мм (44,00 x 62,00 дюйма)
13"x22"	329,0 x 558,0 мм (12,95 x 21,97 дюйма)
Плакат 300x900 мм	300,0 x 900,0 мм (11,81 x 35,43 дюйма)
Пользовательский размер бумаги	От 203,2 x 203,2 мм (8,00 x 8,00 дюймов) до 1118,0 x 1800,0 мм (44,02 x 70,87 дюймов)

Примечание.

- Подробную информацию о нестандартных размерах см. в разделе "Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)" (Windows) или "Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)" (macOS).
- Печать без полей на листах не поддерживается.

Использование бумаги, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги

Во время использования этого принтера для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, используйте бумагу, соответствующую перечисленным ниже условиям.

Примечание.

- Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- Бумага, размер которой описан в разделе "Размеры бумаги" (См. в разделе "Размеры бумаги").
- Бумага, толщина которой описана в разделе "Толщина бумаги" в документе "Технические характеристики" (См. в разделе "Технические характеристики").
- Бумага, при печати на которой не растекаются чернила, и не остаются их излишки
- Бумага, которая не коробится при загрузке или печати

Внимание!

- Если используется бумага, отличная от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, компания Canon не предоставляет никакой гарантии относительно качества печати или свойств подачи бумаги. Информацию о фирменной бумаге Canon/одобренной бумаге см. в разделе "Список сведений о бумаге".

После загрузки бумаги в принтер выберите тип носителя на панели управления и в драйвере принтера, а затем выполните печать. Тип носителя можно легко выбрать из существующих параметров или же можно создать и использовать параметры для бумаги, которая используется.

Печать с использованием существующих параметров

Можно легко выполнять печать, выбирая существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера. (См. в разделе "Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров").

Печать с использованием дополнительных параметров

Вы можете использовать функцию Media Configuration Tool для добавления специальной бумаги, чтобы создать параметры, подходящие для другой бумаги, кроме фирменной бумаги Canon/ одобренной бумаги, и добавить эти параметры в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера. (См. в разделе "Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя").

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью существующих параметров

Можно легко и без сложной настройки параметров выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, выбрав существующие параметры, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, в зависимости от используемого типа носителя. В существующие параметры входят универсальные параметры бумаги для различных типов носителей.

Внимание!

- Параметры для фирменной бумаги Canon, которые предоставляются на панели управления принтера и в драйвере принтера, оптимизированы для фирменной бумаги Canon. Если эти параметры выбрать для печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon, чернила могут растекаться, или печатающая головка может царапать бумагу. Чтобы легко выполнить печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, рекомендуется выбрать один из перечисленных ниже наборов универсальных параметров.

Примечание.

- Обзор типов носителей см. в разделе "Типы бумаги".
- Инструкции по выбору типа носителя на панели управления см. в разделе "Типы бумаги". Инструкции по выбору типа носителя в драйвере принтера см. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Windows) или "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (macOS).

Выбор универсальных параметров бумаги

Эти параметры предусматривают широкий выбор бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, поэтому они предотвратят растекание чернил и царапание печатающей головкой. Подробную информацию о зависимости между характеристиками бумаги, отличной от фирменной бумаги Canon и одобренной бумаги, и выбираемым типом носителя см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Если вы не можете получить желаемые результаты с помощью универсальных параметров бумаги, используйте функцию добавления специальной бумаги в Media Configuration Tool, чтобы создать параметры, подходящие для используемой бумаги. Подробную информацию см. в разделе "Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя".

Печать на бумаге, отличной от фирменной бумаги и одобренной бумаги, с помощью добавления типа носителя

Media Configuration Tool имеет функцию добавления специальной бумаги для повышения качества печати и подачи бумаги при печати на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги, по сравнению с использованием универсальных параметров. Вы можете использовать эту функцию для настройки таких параметров, как количество используемых чернил и высота печатающей головки, в соответствии с характеристиками используемой бумаги, чтобы повысить качество печати. Кроме того, вы можете добавить параметры, созданные с помощью этой функции, в качестве нового типа носителя на панель управления принтера и в драйвер принтера.

Для получения подробной информации о программе Media Configuration Tool обратитесь к следующему разделу.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Внимание!

- Для получения подробной информации о выборе добавленного типа носителя на панели управления см. в разделе "Изменение типа бумаги".
- Вы можете выбрать тип носителя для печати из списка **Тип носителя** в разделе **Главная** (Windows) или **Качество и носители** (macOS) в драйвере принтера. Подробную информацию см. в"Описание вкладки Главная" (Windows) или "Качество & носители" (macOS).
- Рекомендуется использовать профиль ICC, созданный в специальном программном обеспечении для создания профилей, чтобы управлять цветом на бумаге, отличной от фирменной бумаги Canon или одобренной бумаги. Вы можете зарегистрировать созданный профиль ICC при создании специальной бумаги в Media Configuration Tool.

  (См. "Добавление специальной бумаги" (Windows)).

  (См. "Добавление специальной бумаги" (macOS)).

Обновление информации о бумаге

Вы можете обновить сведения о носителе в принтере, применив последнюю версию файла с информацией о носителе.

Дополнительная информация о том, как применять файл с информацией о носителе, приведена ниже.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Внимание!

- Если вы используете Media Configuration Tool, новый файл с информацией о носителе загружается автоматически после выпуска на сайте Canon. Для загрузки файла с информацией о носителе необходим компьютер с интернет-соединением.

Операции с рулонами

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Изменение типа бумаги
- Указание длины бумаги
- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
- Снятие рулонов с держателя рулона
- Ручная подача рулонной бумаги
- Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги
- Установка продолжительности сушки для рулонов
- Указание способа обрезки для рулонов
- Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги
- Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов
- Автоматически переключать рулоны

Загрузка рулонов в держатель рулона

При печати на рулоне установите рулон на держатель рулона.


Рулоны бумаги бывают двух типов: для 2-дюймовых и 3-дюймовых стержневых насадок. При использовании 3-дюймового рулона прикрепите стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги к держателю рулона и ограничителю держателя.

⚠ Осторожно!


- Положите рулон горизонтально на стол или другую ровную поверхность таким образом, чтобы он не скатился или не упал. Рулоны имеют большой вес, и их падение может привести к травме.

Внимание!

- Будьте осторожны в обращении с рулонами, чтобы не загрязнить поверхность для печати. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если край рулона неровный, грязный или имеет следы ленты, отрежьте его. В противном случае это может привести к возникновению проблем с подачей и повлиять на качество печати. Будьте осторожны, чтобы не разрезать какой-либо штрихкод, напечатанный на рулоне.

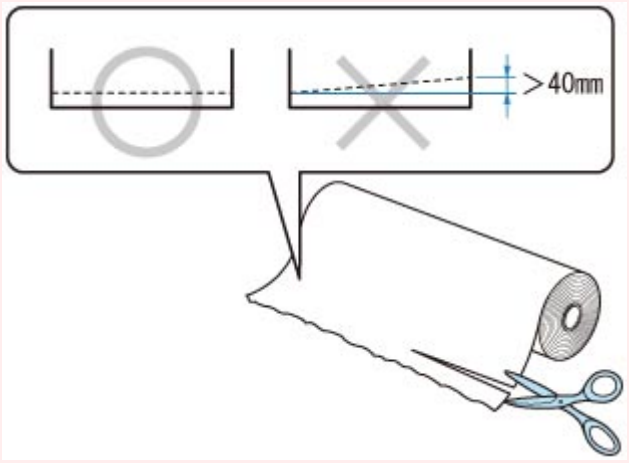


- Выровняйте края бумаги на обоих концах рулона. Это может привести к возникновению проблем с подачей.

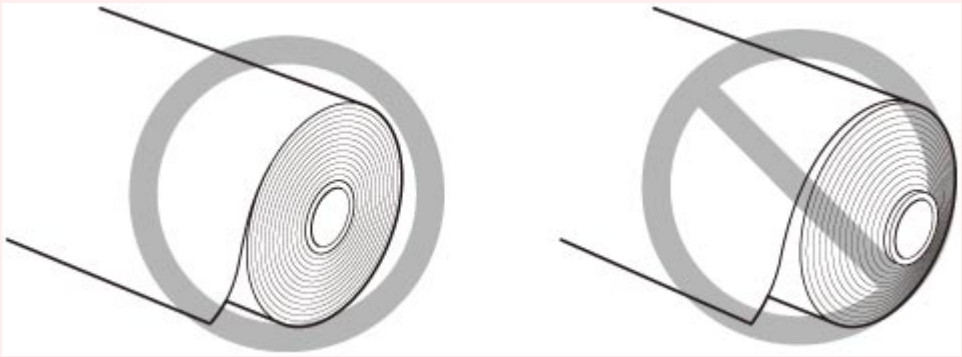

Примечание.


- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "Размеры бумаги" или "Список сведений о бумаге".

1. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

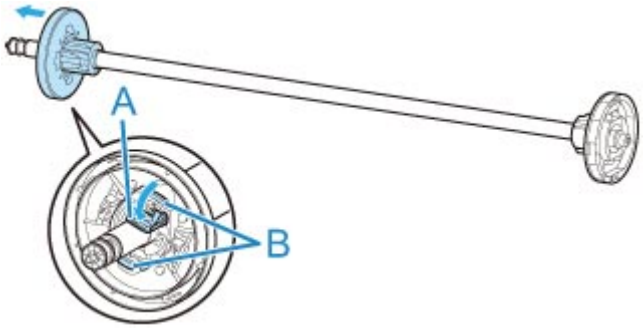


Внимание!


- Не используйте держатель рулона для подачи бумаги, если разделитель (C) снят с фланца. Это приведет к смещению при подаче бумаги.

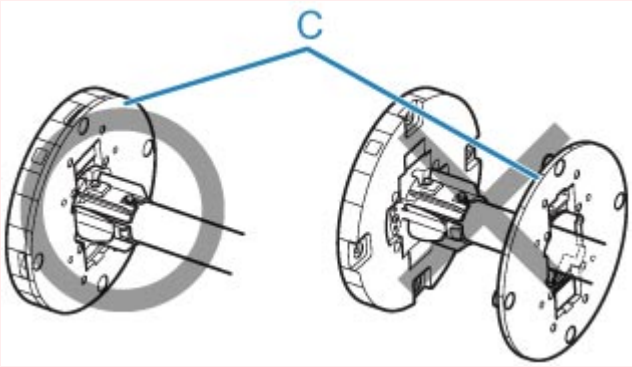

2. При использовании 3-дюймовой бумаги совместите выступы стержневой насадки для 3-дюймовой бумаги (A) с отверстиями держателя рулона (B) и закрепите.

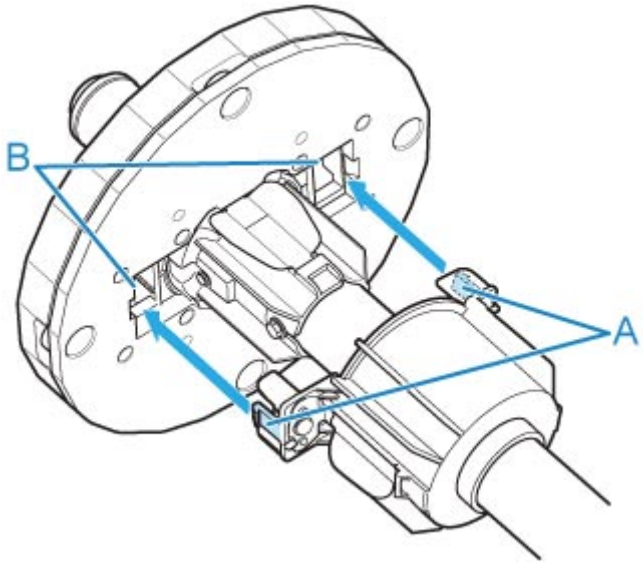

3. Разместив рулон ведущим краем вперед, вставьте держатель рулона с правой стороны рулона. Вставьте до конца, пока рулон не коснется фланца (A) держателя рулона.

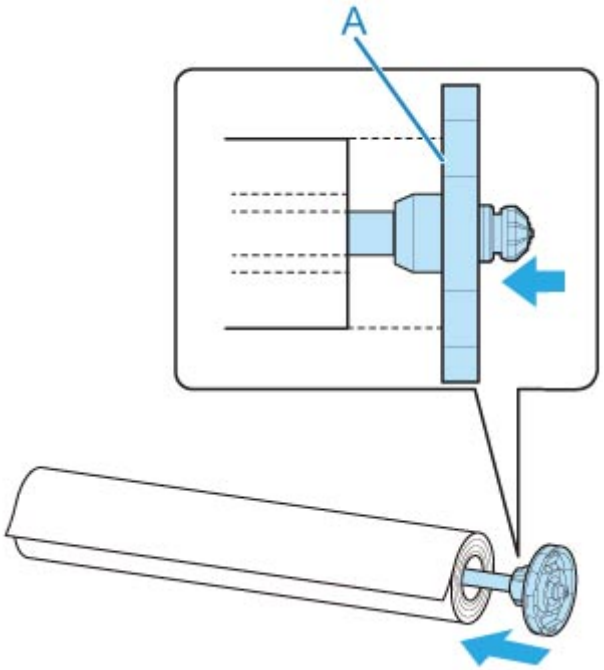


Внимание!


- Во время загрузки рулона избегайте сильных ударов принтера рулоном. Это может повредить держатель рулона.
- Если установить держатель рулона вертикально и опустить на него рулон бумаги, это может привести к повреждению держателя рулона.

4. При использовании 3-дюймового рулона прикрепите стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги к ограничителю держателя.

Совместите выступы (A) насадки с отверстиями (B) на ограничителе держателя и прочно установите их.

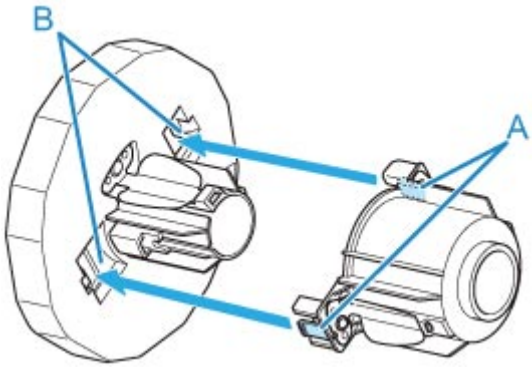

5. Вставьте ограничитель держателя слева в держатель рулона, как показано на рисунке, и удерживая в положении (B), нажмите, пока фланец ограничителя держателя (A) не коснется рулона. Поднимите рычаг ограничителя держателя (C) от вала для блокировки.

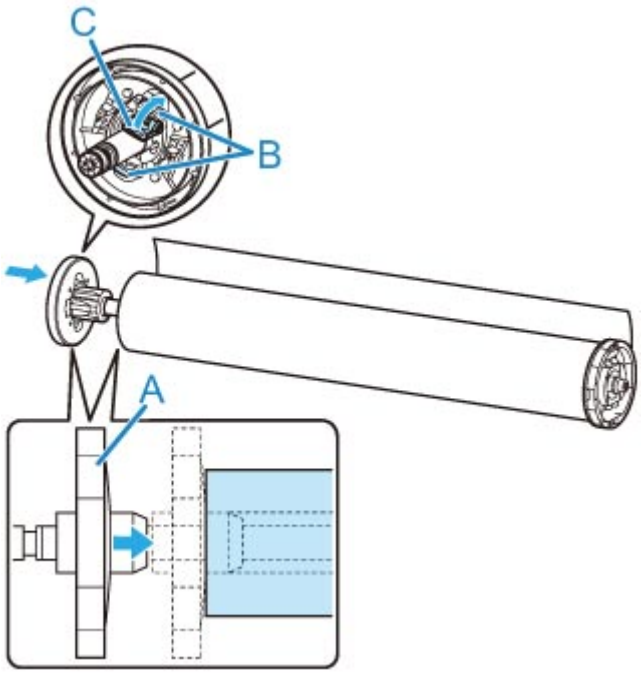

Загрузка верхнего рулона в принтер

Выполните эти пункты для загрузки рулонов в принтер.

При выборе значения **Включ.** для параметра **Автоподача рулона бумаги** рулон бумаги автоматически загружается и подается.


Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").
- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, рулон бумаги не подается автоматически.
- Подробные сведения о бумаге, которая может подаваться автоматически, см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- При использовании блока рулона вы можете загрузить рулон бумаги в блок рулона отдельно от принтера, как описано здесь. (См. в разделе "Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)").
- Если рулон бумаги не подается автоматически, см. раздел "Рулон бумаги не меняется автоматически".

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

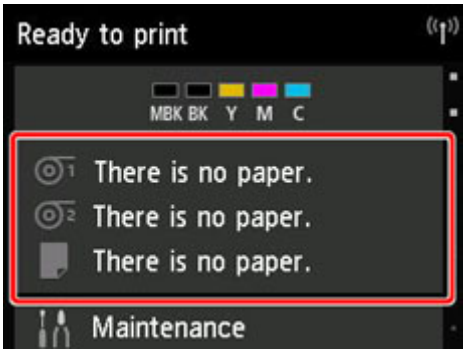

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Перейдите к шагу 2.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  1. Коснитесь области  .

2. Коснитесь **Вставьте бумагу.** или **Заменить бумагу**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да**.


Примечание.

- Если из держателя рулона бумаги 1 (верхнего) будет подан лист бумаги или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его устранения.


  Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.
- Если в держатель рулона бумаги 1 (верхний) был загружен рулон бумаги, но рулон бумаги 1 (верхний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу.

  Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

2. Откройте верхнюю крышку и поднимите направляющую для выхода.

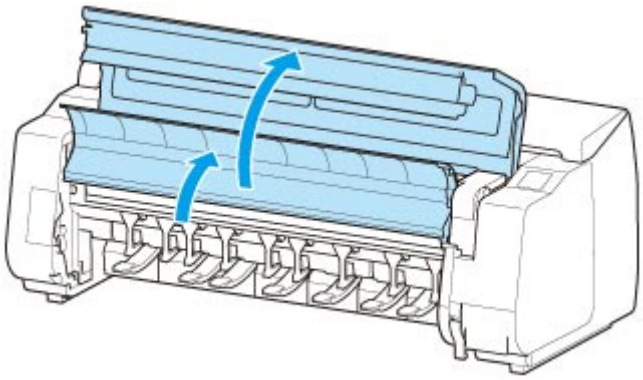

3. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держателя рулона была слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

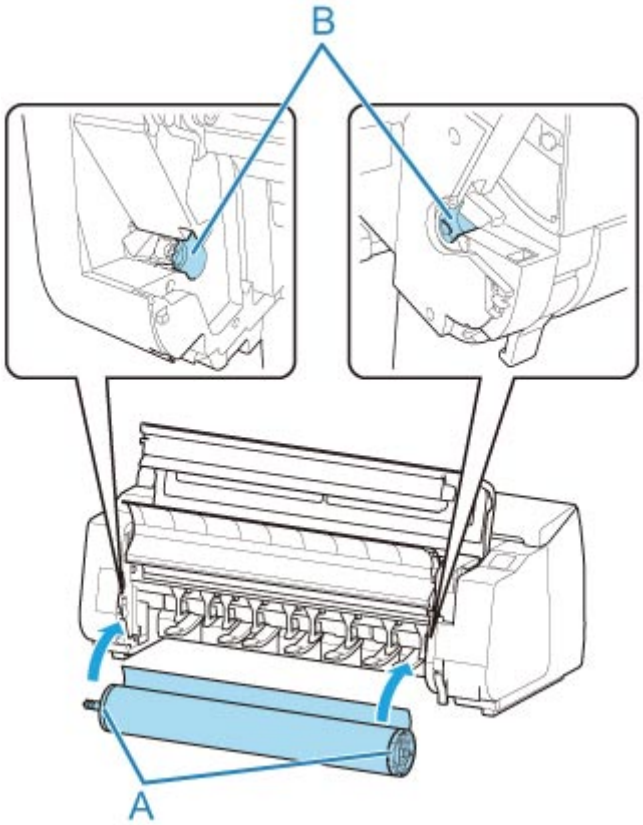

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом держателя рулона и направляющими пазами (B) при загрузке бумаги.

Внимание!

- Если ведущий край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.

  Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным ведущим краем в отверстие держателя рулона, в отверстие для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.
- Если ведущий край рулона бумаги обрезается криво или сгибается, бумага может подаваться неправильно. Обрежьте ведущий край рулона бумаги ножницами или аналогичным инструментом и выпрямите его.
- Загрузите рулон бумаги таким образом, чтобы он находился в правильном положении.
- Убедитесь, что рулон бумаги не размотался, а затем загрузите его.
- В зависимости от окружающих условий ведущий край бумаги может не отделяться от рулона из-за статического электричества или влажности, поэтому бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.

- Если рулон бумаги не выровнен по центру, бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.
- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги** установлено значение **Включ.**, и держатель рулона установлен без загруженного рулона бумаги на держателе рулона, сообщение **Подготовка к подаче бумаги...** отображается на панели управления. В этом случае нажмите кнопку **Стоп** на панели управления, чтобы отменить подачу.

Примечание.


- Процедуру установки рулона бумаги на держатель рулона см. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона".

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Перейдите к шагу 4.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**


  Равномерно вытяните бумагу, вставьте ведущий край между рулоном и стрелками (A) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.

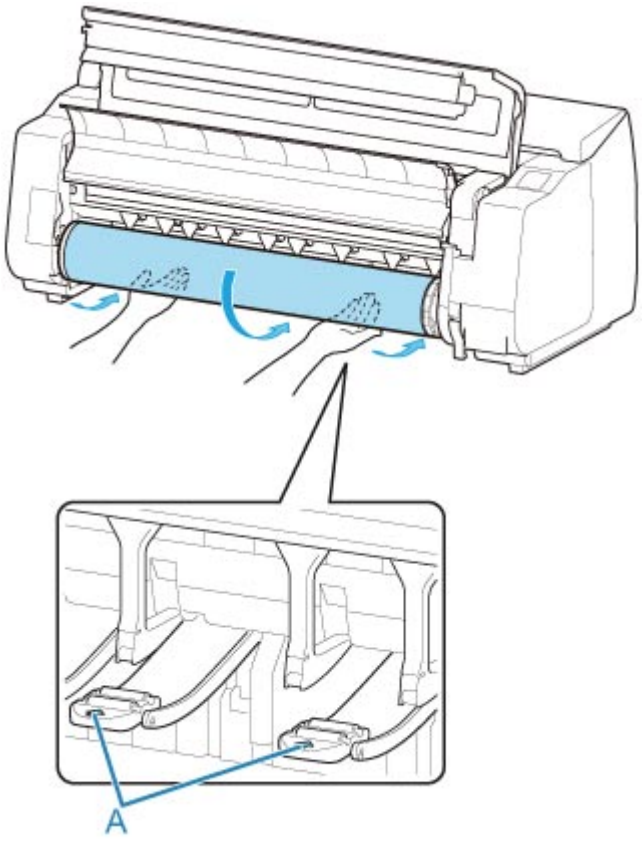

Внимание!


- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.
- При подаче ведущего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.

- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и держателем рулона.

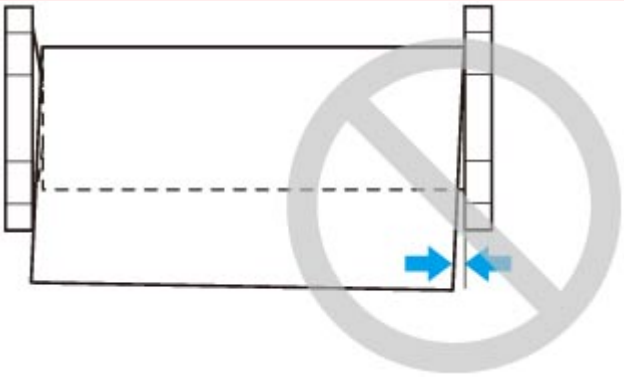


- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** на сенсорном экране. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее ведущий край не окажется на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

4. Опустите направляющую для выхода.

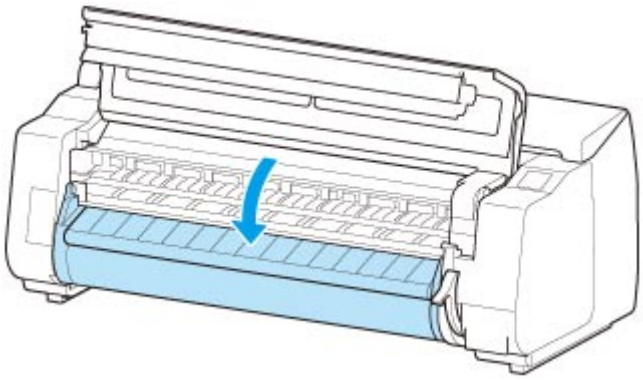

5. Закройте верхнюю крышку.

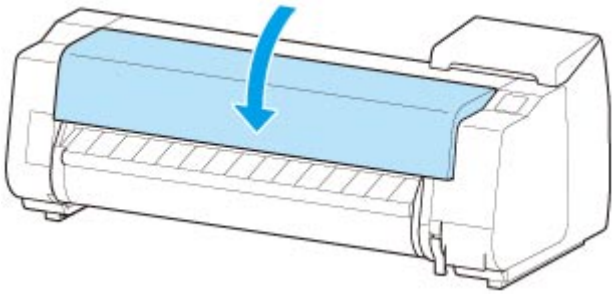

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Будет выполнена подача рулона бумаги.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Коснитесь **Зап. подачу**, и будет выполнена подача рулона бумаги.

Как только начнется подача бумаги, необходимо будет выполнить следующие действия на основе настройки **Распр.оставшуюся часть рул.** и штрихкода, напечатанного на рулонах. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

- **При выборе значения Выключить или Предупр. сообщение для параметра Распр.оставшуюся часть рул..**

  На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне напечатан штрихкод.**

  Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрихкода. Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне не напечатан штрихкод.**

  Меню выбора типа и длины носителя отображается на сенсорном экране. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться, и укажите его длину.

Внимание!

- При выборе значения **Включить** для параметра **Сохранить тип носителя** нет необходимости устанавливать тип бумаги.
- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрезать бумагу**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- При выборе типа носителя на сенсорном экране убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Примечание.

- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. в разделе "Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов").

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Выполните эти инструкции, чтобы загрузить рулон в блок рулона (рулон бумаги 2 (Нижний)).

При выборе значения **Включ.** для параметра **Автоподача рулона бумаги** рулон бумаги автоматически загружается и подается.


Внимание!

- Всегда загружайте рулоны при включенном принтере. Если при загрузке рулона принтер выключен, бумага может подаваться неправильно при включении принтера.
- Перед загрузкой рулона убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").
- При использовании блока рулона в качестве устройства подачи, в зависимости от положения корзины, выходящий обрезанный конец рулона бумаги входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры "Печать без полей" или "Сначала обрезать край". В этом случае измените положение корзины до печати. (См. в разделе "Примеры конфигурации корзины").
- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, рулон бумаги не подается автоматически.
- Подробные сведения о бумаге, которая может подаваться автоматически, см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.

- Если рулон бумаги не подается автоматически, см. раздел "Рулон бумаги не меняется автоматически".

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

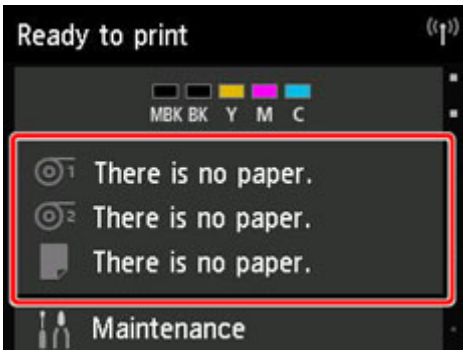

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Перейдите к шагу 2.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  1. Коснитесь области  .
  2. Коснитесь **Вставьте бумагу.** или **Заменить бумагу**, прочитайте открывшееся сообщение и коснитесь **Да**.


Примечание.

- Если из держателя рулона бумаги 1 (верхнего) будет подан лист бумаги или рулон бумаги, непригодный к использованию, отобразится сообщение о необходимости его устранения.


  Выполнив инструкции на экране, чтобы извлечь бумагу, повторите операцию.
- Если в держатель рулона бумаги 1 (верхний) был загружен рулон бумаги, но рулон бумаги 1 (верхний) не выбран в качестве источника бумаги, отобразится сообщение с вопросом о необходимости изменить бумагу.

  Коснитесь **Заменить бумагу**, извлеките бумагу и переходите к следующему шагу.

2. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

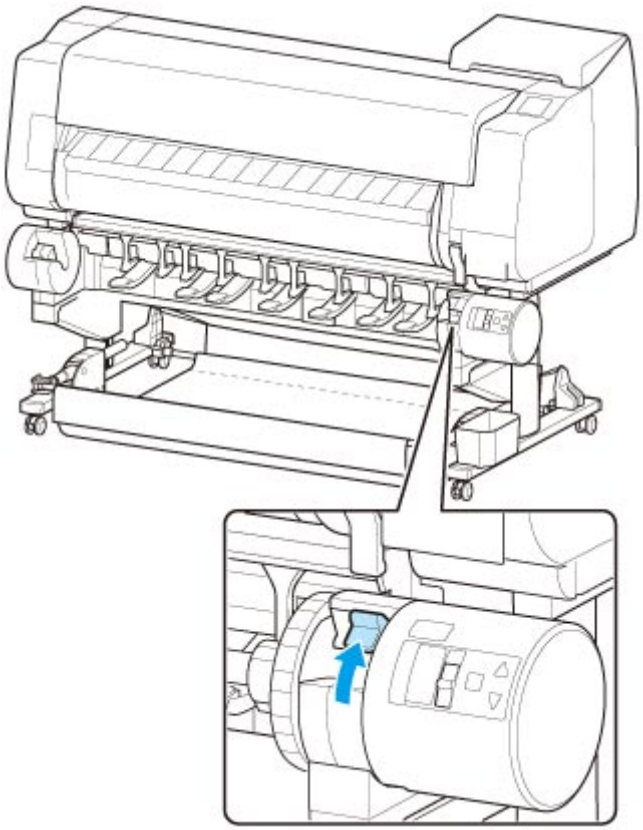

3. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держателя рулона была слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

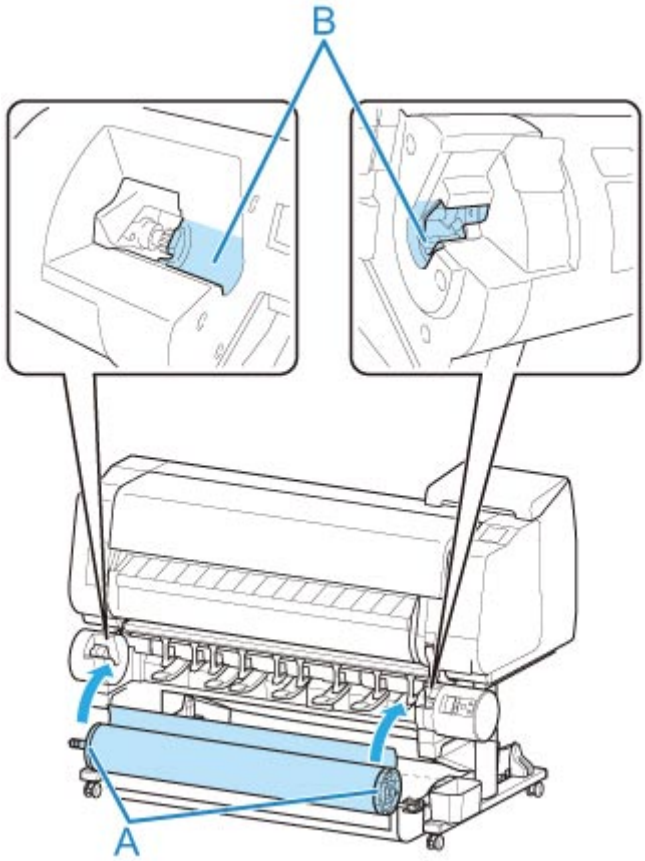

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить рулон и не пораниться во время его загрузки.
- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между валом держателя рулона и направляющими пазами (B) при загрузке бумаги.

Внимание!

- Если ведущий край рулона бумаги закреплен лентой или бумажной полосой, предотвращающей раскручивание, удалите ленту или полосу, прежде чем загружать рулон бумаги в отверстие держателя рулона.


  Если вы загрузите рулон бумаги с закрепленным ведущим краем в отверстие держателя рулона, в отверстие для подачи бумаги будет подаваться только часть рулона бумаги, что приведет к его повреждению.
- Если ведущий край рулона бумаги обрезается криво или сгибается, бумага может подаваться неправильно. Обрежьте ведущий край рулона бумаги ножницами или аналогичным инструментом и выпрямите его.
- Загрузите рулон бумаги таким образом, чтобы он находился в правильном положении.
- Убедитесь, что рулон бумаги не размотался, а затем загрузите его.
- В зависимости от окружающих условий ведущий край бумаги может не отделяться от рулона из-за статического электричества или влажности, поэтому бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.

- Если рулон бумаги не выровнен по центру, бумага может подаваться неправильно. В этом случае установите для параметра **Автоподача рулона бумаги** значение **Выключить**, а затем выполните подачу рулона бумаги.
- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги** установлено значение **Включ.**, и держатель рулона установлен без загруженного рулона бумаги на держателе рулона, сообщение **Подготовка к подаче бумаги...** отображается на панели управления. В этом случае нажмите кнопку **Стоп** на панели управления, чтобы отменить подачу.

Примечание.

- Процедуру установки рулона бумаги на держатель рулона см. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона".


4. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение блокировки.

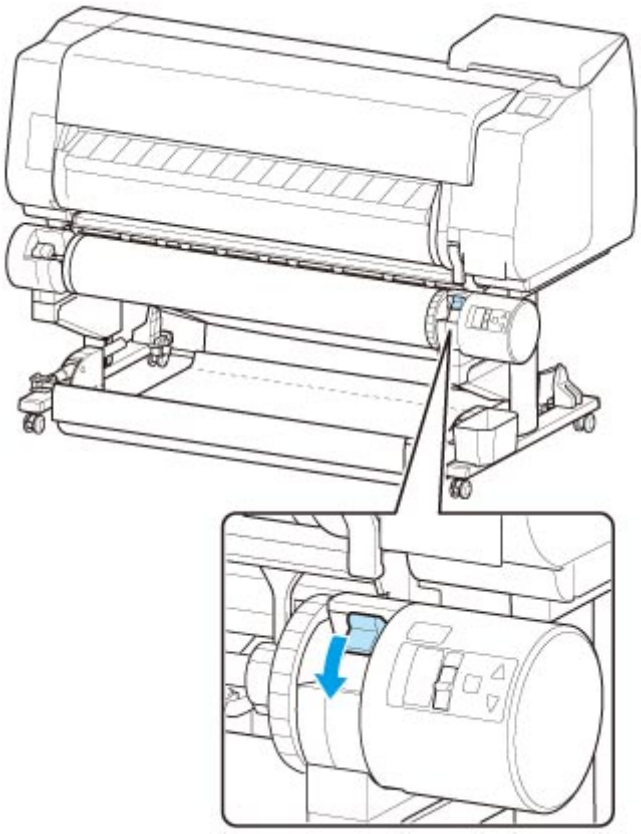

Внимание!

- Если не перевести переключатель **Фиксатор держателя рулона** в положение блокировки, рулон бумаги не будет подаваться автоматически.

5. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блока рулона в положение со значком подачи слева.

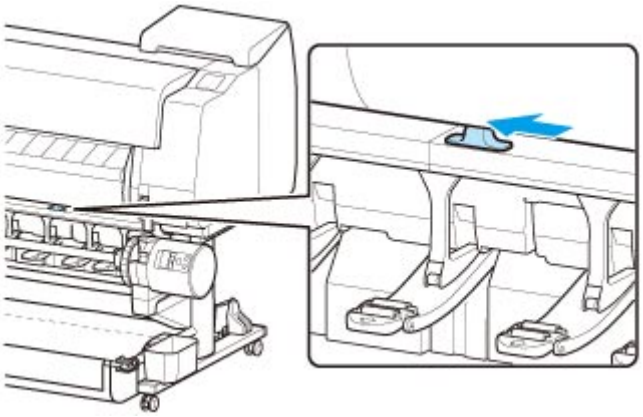


- **При выборе значения Включ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Будет выполнена подача рулона бумаги.

- **При выборе значения Выключ. для параметра Автоподача рулона бумаги.**

  Равномерно вытяните бумагу, вставьте ведущий край между рулоном и стрелками (A) прямо под ним, и подавайте бумагу, пока не услышите звук.


  Коснитесь **Зап. подачу**, и будет выполнена подача рулона бумаги.

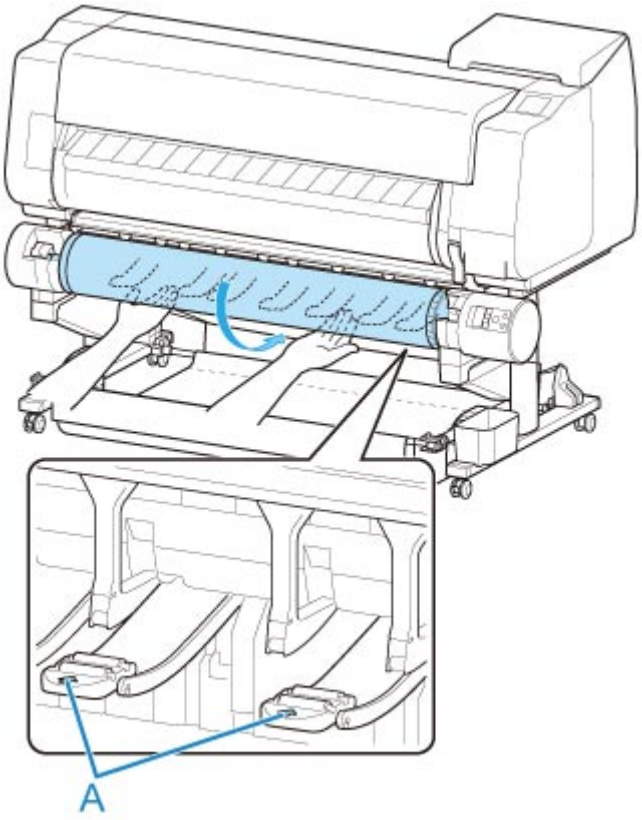

Внимание!

- Если рулон бумаги размотался, удалите свободную часть перед загрузкой рулона.
- При подаче ведущего края рулона бумаги убедитесь, что рулон разворачивается по всей ширине. Если при подаче рулонной бумаги некоторые части не отделяются от рулона, бумага будет повреждена.

- Будьте осторожны, чтобы не загрязнить поверхность бумаги рулона для печати во время ее загрузки в слот. Это может повлиять на качество печати. Во время операций с рулонами рекомендуется надевать чистые тканевые перчатки для защиты поверхности печати.
- Если бумага сморщена или покороблена, выпрямите ее перед загрузкой.
- Загрузите рулон таким образом, чтобы не было щели между правым краем бумаги и держателем рулона.

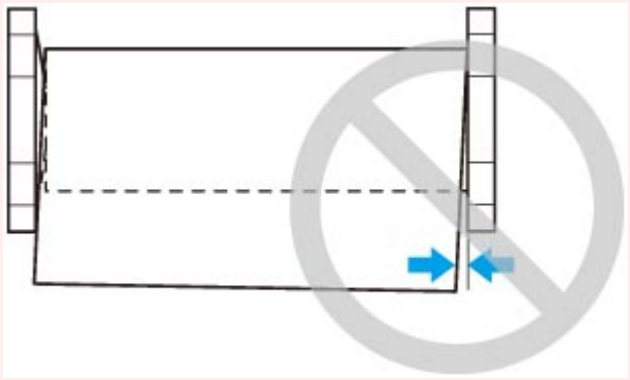

- В зависимости от бумаги рулон бумаги может быть поцарапан при подаче или не подаваться корректно. В этом случае необходимо подавать бумагу вручную, установив для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление** на сенсорном экране. Поднимите спусковой рычаг, вытяните бумагу вперед, пока ее ведущий край не окажется на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу. Однако если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между верхним и нижним рулонами невозможно.

Как только начнется подача бумаги, необходимо будет выполнить следующие действия на основе настройки **Распр.оставшуюся часть рул.** и штрихкода, напечатанного на рулонах. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

- **При выборе значения Выключить или Предупр. сообщение для параметра Распр.оставшуюся часть рул..**

  На сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне напечатан штрихкод.**

  Тип и оставшееся количество бумаги автоматически определяется на основе напечатанного на рулоне штрихкода. Нет необходимости устанавливать тип и длину бумаги.

- **Если выбрано значение Штрихкоды для параметра Распр.оставшуюся часть рул., и на рулоне не напечатан штрихкод.**

  Меню выбора типа и длины носителя отображается на сенсорном экране. На сенсорном экране выберите тип носителя, который будет использоваться, и укажите его длину.

Внимание!

- При выборе значения **Включить** для параметра **Сохранить тип носителя** нет необходимости устанавливать тип бумаги.

- Обрежьте край рулона, воспользовавшись функцией **Обрезать бумагу**, если край помят или загрязнен. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- При выборе типа носителя на сенсорном экране убедитесь, что тип носителя, установленный на драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Примечание.

- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Настройка выравнивания печатающей головки в соответствии с типом бумаги, которая будет использоваться при печати, может улучшить качество печати. (См. в разделе "Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов").

Изменение типа бумаги

Для изменения типа бумаги, указанного в принтере после загрузки бумаги, выполните следующие шаги.

Если вы продолжите использовать тот же тип бумаги и установите для параметра **Сохранить тип носителя** значение **Включить**, при загрузке бумаги будет автоматически выбираться тип носителя, выбранный до установки значения **Включ.** и вам не придется выбирать тип носителя. (См. в разделе "Регулярное использование одинакового типа бумаги").

Внимание!

- Для получения максимального качества печати принтер выполняет точную настройку высоты печатающей головки и количества подаваемой бумаги для каждого ее типа. Перед выполнением печати убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги.
- Поскольку принтер точно настраивает количество подаваемой бумаги для каждого ее типа, ширина полей и размер напечатанных изображений зависят от типа используемой бумаги. Если ширина полей и размер изображений отличаются от ожидаемых, настройте количество подаваемой бумаги.

  (См. в разделе "Настройка величины подачи").
- Области печати рулонов и листов различаются: нижнее поле на листах больше, чем на рулонах.

  (См. в разделе "Область печати").


Изменение типа бумаги

Примечание.

- При загрузке рулона на сенсорном экране откроется меню для выбора типа носителя. Коснитесь типа носителя.

  Если на рулоне не напечатан штрихкод, и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Включ.**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "Указание длины бумаги").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

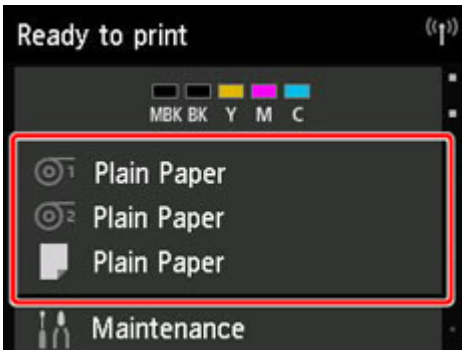

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, тип которой вы хотите изменить.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь **Тип**.

5. Коснитесь типа носителя рулона, загруженного в принтер.

Внимание!

- Убедитесь, что для использования выбран правильный тип бумаги. Если это значение не будет совпадать с типом загруженной бумаги, могут возникать ошибки при подаче, и может ухудшиться качество печати.


Примечание.

- Подробную информацию и типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге". В заводских параметрах по умолчанию в качестве типа носителя выбрано **Обычная бумага**.
- Во время работы со спусковым рычагом параметры автоматически возвращаются к последнему выбранному типу носителя.

Регулярное использование одинакового типа бумаги

Настройте этот параметр, чтобы при загрузке того же типа бумаги в дальнейшем автоматически выбирались текущие значения параметра типа носителя.

1. Коснитесь **Параметры устройства** на главном экране сенсорного экрана.

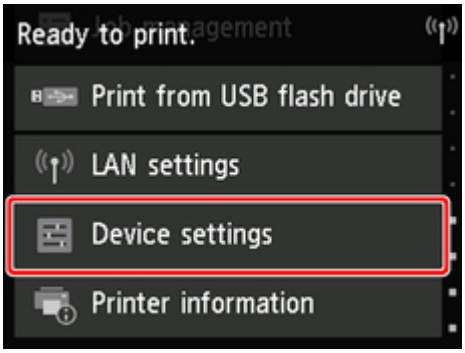

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Параметры бумаги**.

3. Коснитесь **Сохранить тип носителя**.

4. Коснитесь **Включить (Enable)**.

Примечание.

- Указанные значения параметра типа носителя обновляются в следующих ситуациях.
  - Если при использовании листов задание печати отправляется до загрузки листа, значение параметра типа носителя обновляется в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати.
  - Если на рулоне напечатан штрихкод, и вы установили для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **Включ.** в меню панели управления, параметры типа носителя обновляются в соответствии с типом носителя, указанным на штрихкоде.
- Сведения об изменении значения параметра типа носителя см. в разделе "Изменение типа бумаги".


Указание длины бумаги

В случае изменения длины бумаги после подачи бумаги укажите длину следующим образом.

Примечание.

- Укажите длину рулона, если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды**. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

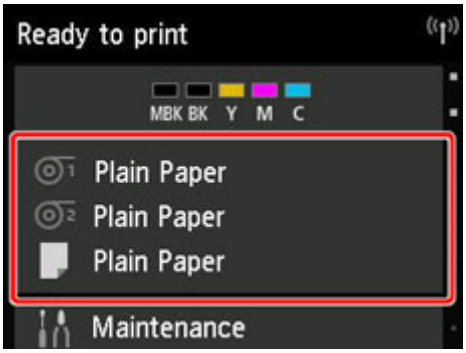

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, длину которой вы хотите изменить.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь **Длина**.

5. Укажите длину рулона бумаги.

   Укажите длину рулона следующим образом.

   1. Коснитесь серого поля ввода цифровых значений.
   2. Коснитесь клавиатуры на сенсорном экране, введите длину рулона, а затем коснитесь **OK**.
   3. Проверьте введенное значение и коснитесь **OK**.


Извлечение верхнего рулона из принтера

Извлекайте рулоны из принтера следующим образом.

Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

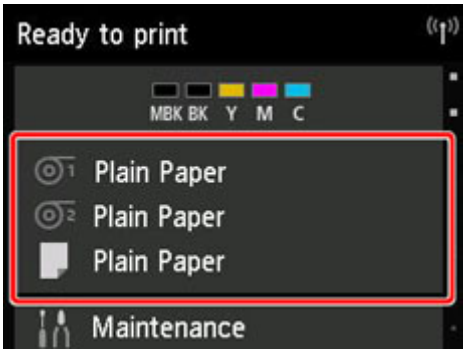

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  .

3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.

4. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Рулон перемотан.


Внимание!

- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды** в меню панели управления, на ведущем крае рулона бумаги печатается штрихкод.


  Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрихкод. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").




5. Откройте верхнюю крышку и поднимите направляющую для выхода.

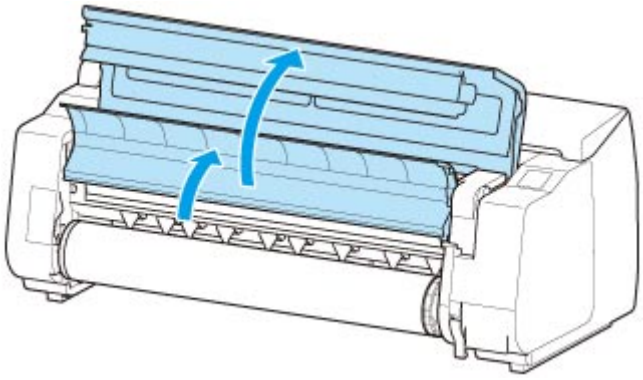

6. Обеими руками поверните держатель рулона в направлении стрелки для перемотки рулона.

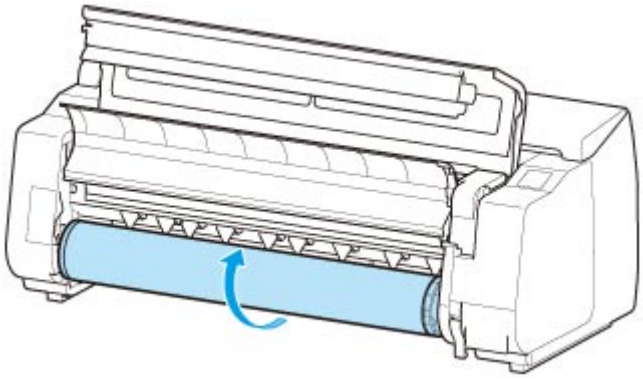


7. Удерживайте держатель рулона за фланцы (A), а затем извлеките из отверстия держателя рулона.

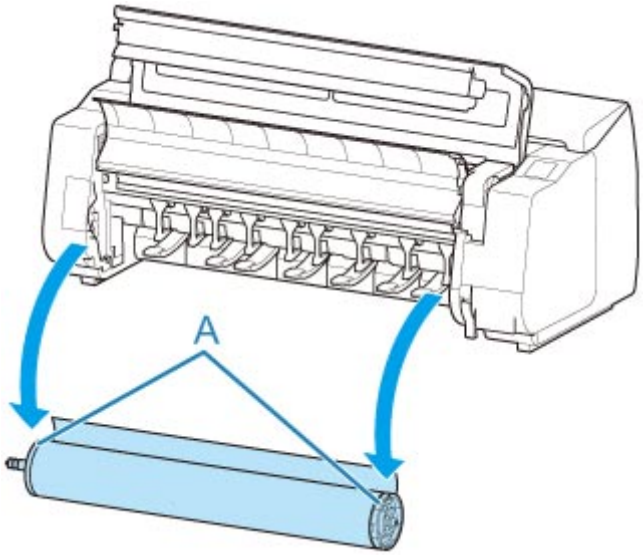

Примечание.

- Инструкции по извлечению узла держателя рулона из рулонов см. в разделе "Снятие рулонов с держателя рулона".

8. Опустите направляющую для выхода и закройте верхнюю крышку.

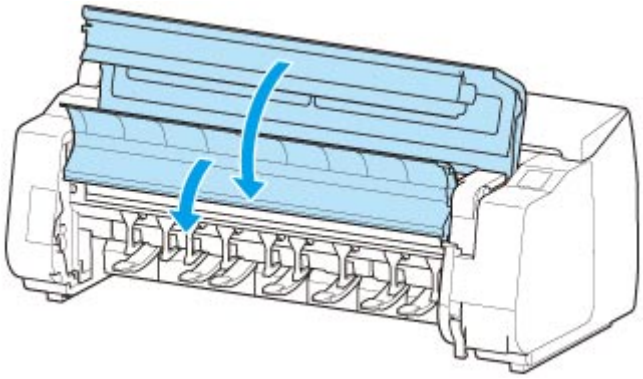

Примечание.

- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе см. раздел "Загрузка верхнего рулона в принтер".
- Выполните очистку внутри верхней крышки перед загрузкой бумаги.

  (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").


Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

Выполните эти инструкции для извлечения рулона из блока рулона.

Примечание.

- Если необходимо отрезать напечатанный рулон, выберите опцию **Подача/обрезка** в меню принтера и отрежьте рулон в нужном месте. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

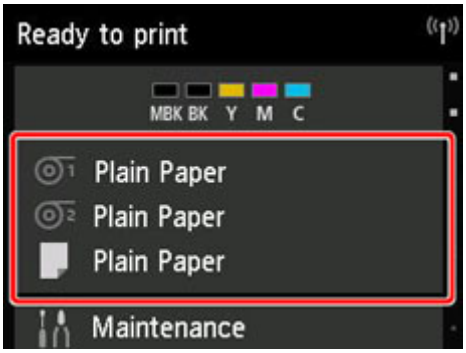

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  .

3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.

4. Прочтите сообщение на сенсорном экране и коснитесь **Да**.

   Рулон перемотан.


Внимание!

- Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды** в меню панели управления, на ведущем крае рулона бумаги печатается штрихкод.


  Не извлекайте рулон, пока не будет напечатан штрихкод. После этого будет невозможно отследить количество оставшейся рулонной бумаги. (См. в разделе "Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги").




5. Обеими руками поверните держатель рулона в направлении стрелки, чтобы смотать рулон.

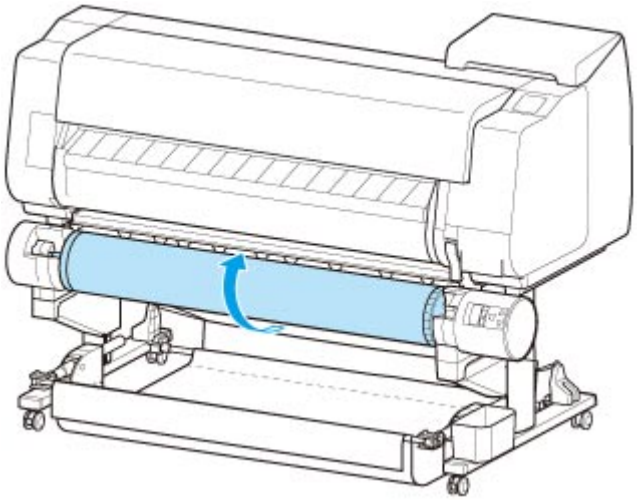

6. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

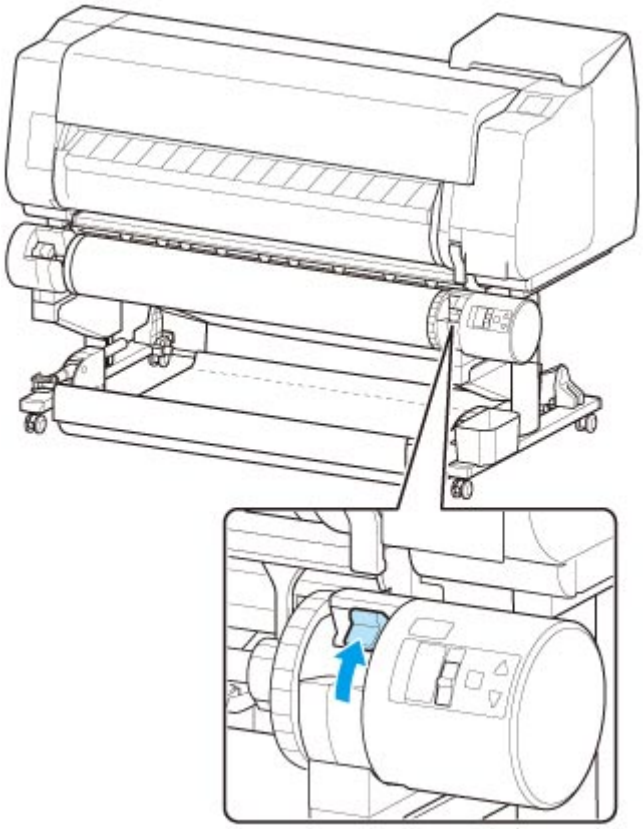

7. Удерживайте держатель рулона за фланцы (A), а затем извлеките из отверстия держателя рулона.

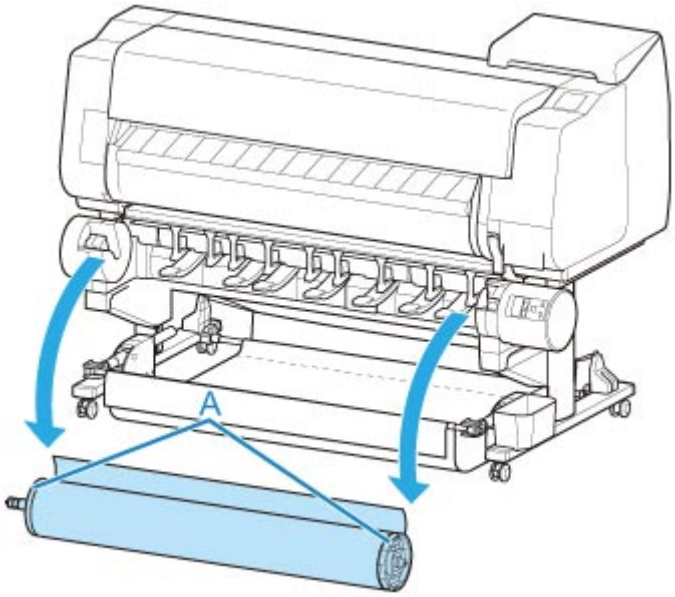


Примечание.


- Инструкции по извлечению рулона бумаги из держателя рулона см. в разделе "Снятие рулонов с держателя рулона".
- Для загрузки новой бумаги в принтер на этом этапе см. раздел "Загрузка верхнего рулона в принтер".

Снятие рулонов с держателя рулона

1. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

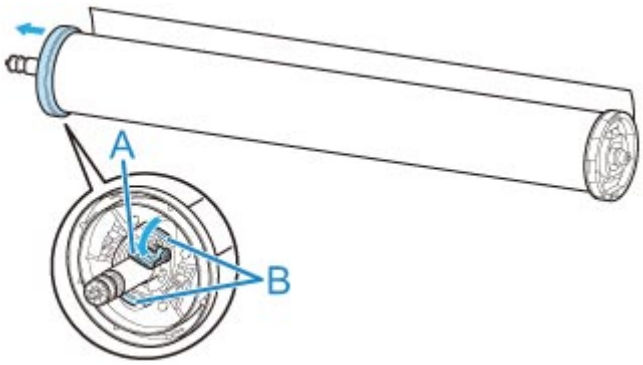


2. Извлеките держатель рулона из рулона.

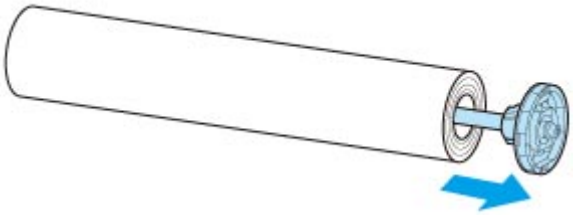


3. Чтобы извлечь стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги, нажмите на выступы (A) внутрь и извлеките насадку.

   - Сторона держателя рулона

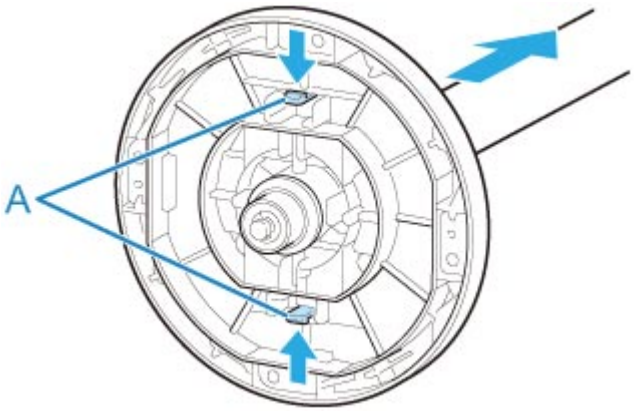

   - Сторона ограничителя держателя

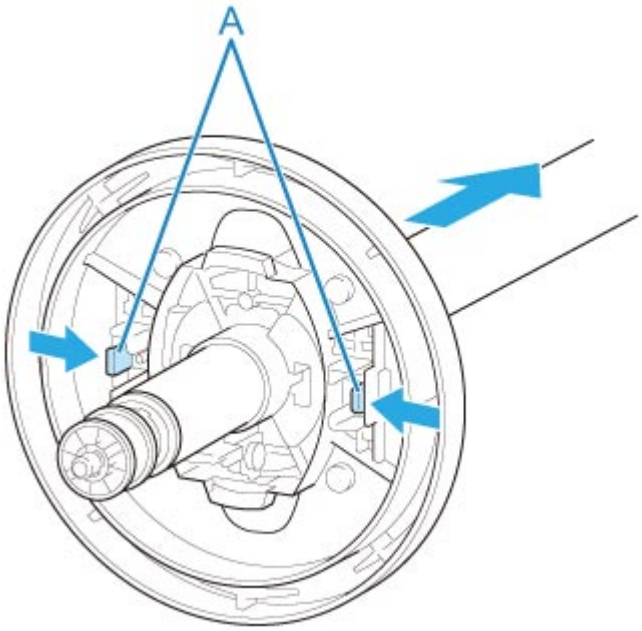


Внимание!

- Храните рулон в оригинальной сумке или коробке, вдали от высокой температуры, влажности и прямых солнечных лучей. Если бумага будет храниться неправильно, поверхность печати может быть повреждена, что может повлиять на качество печати при повторном ее использовании.

Ручная подача рулонной бумаги

После подачи рулона бумаги вы можете перемещать его вперед и назад.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

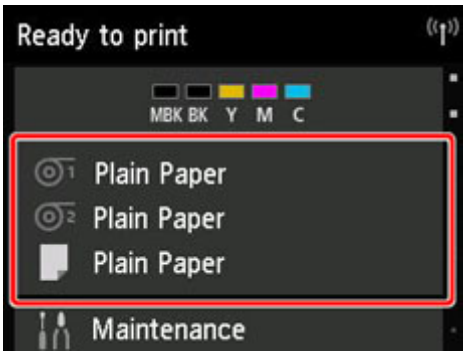

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  или  .

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать** и **Смотать** для перемещения рулона вперед или назад.

Примечание.

- При однократном нажатии кнопки **Подать** или **Смотать** рулон перемещается приблизительно на 1 мм (0,04 дюйма).

  При удержании кнопки **Подать** или **Смотать** рулон будет перемещаться, пока вы не отпустите кнопку. Если сообщение "**Дальнейшая подача бумаги невозможна. (Cannot advance the paper any more.)**" отображается на сенсорном экране, отпустите кнопку.

5. Коснитесь **OK**, определив положение рулона бумаги.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги

Существует два способа отслеживания количества оставшейся в рулоне бумаги: с помощью штрихкода и с помощью оценки.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги с помощью штрихкода

Если установить для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значение **Штрихкоды** в разделе **Параметры устройства** на главном экране, количество оставшейся бумаги в рулоне и сведения о типе носителя печатаются в виде штрихкода и текста после извлечения бумаги. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды**, и вы загружаете рулон со штрихкодом, тип носителя и оставшееся количество бумаги автоматически определяются после загрузки рулона. Штрихкод будет отрезан после считывания.




Внимание!

- Если штрихкод на рулоне не обнаружен, введите тип и длину носителя на сенсорном экране. Также длину бумаги можно установить с помощью параметра **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

  Установка длины рулона бумаги при ее определении с помощью штрихкода

Выполните следующие инструкции при установке для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** значения **Штрихкоды**.

1. Коснитесь **Параметры устройства** на главном экране сенсорного экрана.

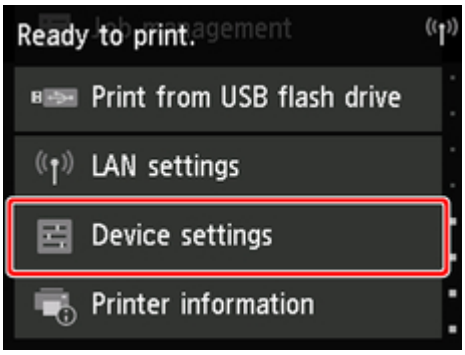

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Параметры бумаги**.

3. Коснитесь **Распр.оставшуюся часть рул.**.

4. Коснитесь **Штрихкоды**.

5. Проверьте длину рулона бумаги.

Внимание!

- При выборе значения **Включ.** для параметра **Автоподача рулона бумаги** экран проверки длины рулона бумаги отображается всего 5 секунд.

Примечание.

- Отображаемую длину рулона бумаги можно установить с помощью параметра **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

  Установка длины рулона бумаги при ее определении с помощью штрихкода

- Если отображаемая длина рулона бумаги отличается от фактически используемой, установите фактическую длину.

6. Выберите время отображения предупреждающего сообщения.

Примечание.

- Если вы установите большее значение в разделе **Парам.предупр.об остатке рул.**, предупреждающее сообщение будет отображаться раньше.


Установка значения по умолчанию для количества оставшейся в рулоне бумаги при его определении с помощью штрихкода

Если вы выберете значение **Штрихкоды** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** и подадите рулон бумаги, на котором не напечатан штрихкод, например, новый рулон, отобразится экран с запросом ввода длины рулона бумаги (оставшегося количества).

На этом экране отображается значение длины (оставшегося количества) по умолчанию. Если длина указана неверно, коснитесь экрана и введите требуемую длину.

Если необходимо изменить значение длины (оставшегося количества) по умолчанию, выполните указанные ниже действия.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

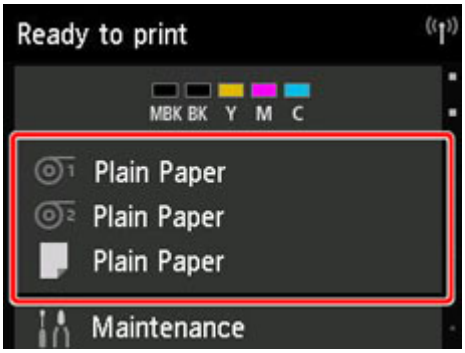

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, длину которого вы хотите указать.
3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.
4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.
5. Коснитесь **Длина рул. (изм.пар.по умолч.)**.

Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги с помощью оценки

Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Предупр. сообщение** в разделе **Параметры устройства** на главном экране, и количество оставшейся бумаги в рулоне уменьшается, индикатор **Состояние** на панели управления загорается оранжевым цветом, и отображается предупреждающее сообщение. Штрихкод не печатается.

Время отображения предупреждающего сообщения можно установить с помощью параметра **Парам.предупр.об остатке рул.**. Если вы установите большее значение в разделе **Парам.предупр.об остатке рул.**, предупреждающее сообщение будет отображаться раньше.

Внимание!

- Если тип бумаги выбран неправильно, оставшееся количество бумаги в рулоне может быть рассчитано неверно.
- При использовании типов бумаги, не указанных в разделе "Список сведений о бумаге", установите толщину бумаги и размер стержневой насадки с помощью Media Configuration Tool.
  - Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
  - Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Установка продолжительности сушки для рулонов

Когда используется бумага, требующая более длительного высыхания чернил, при извлечении бумаги на ее поверхность могут попасть чернила и загрязнить ее. В таком случае можно улучшить ситуацию, установив время ожидания высыхания чернил после печати.

Примечание.

- Если резак касается поверхности печати с невысохшими чернилами на ней, поверхность бумаги может поцарапаться или загрязниться, либо же поверхность бумаги может тереться при выходе, отчего ее поверхность может загрязниться.


  Чтобы дождаться высыхания чернил и предотвратить падение отпечатанных материалов после печати, установите для параметра **Режим обрезки** в меню принтера значение **Задержка на выходе**. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- Параметры также можно устанавливать на сенсорном экране принтера. В разделе **Параметры бумаги**, выберите **Параметры бумаги** > **Дополнит.** и установите **Пауза между операц. сканир.** и **Пауза между страницами**.

Windows

1. Откройте диалоговое окно драйвера принтера.


   (См. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера").

2. Выберите лист **Главная** и нажмите **Задать...** для **Тип носителя**.

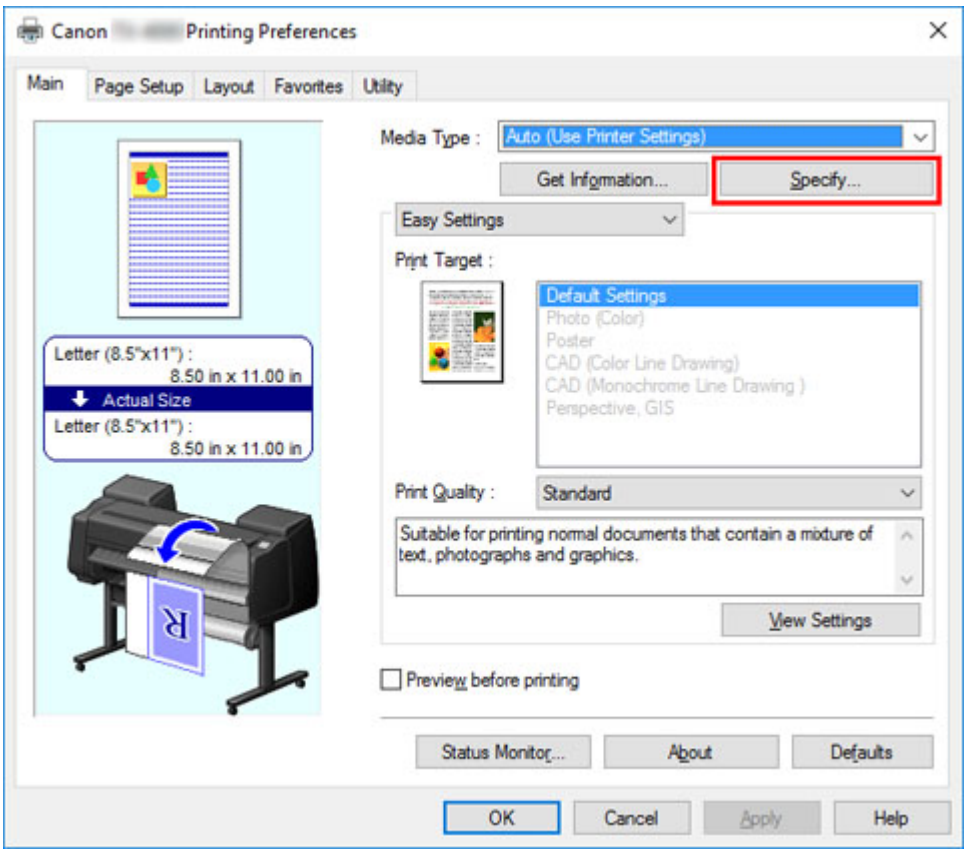

3. В отобразившемся диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги** выберите требуемые значения из списков **Между страницами** и **Между сеансами сканирования** в **Продолжительность сушки**, а затем нажмите **OK**.


   (См. в разделе "Описание вкладки Главная").

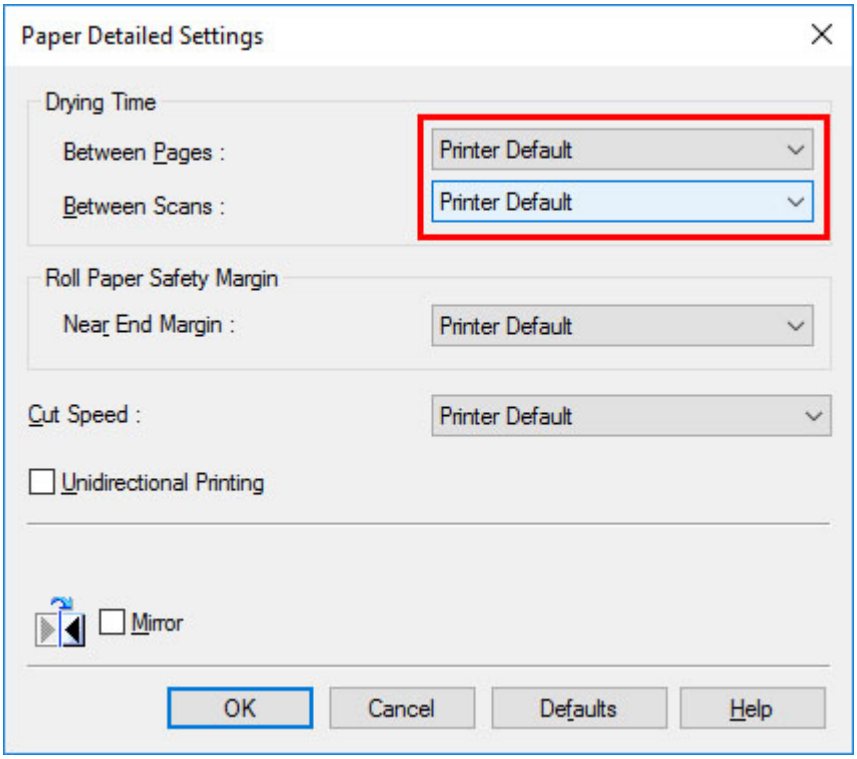

macOS


1. Выберите пункт **Напечатать (Print)** в меню приложений.

2. Выберите панель **Подроб. настройки бумаги**.

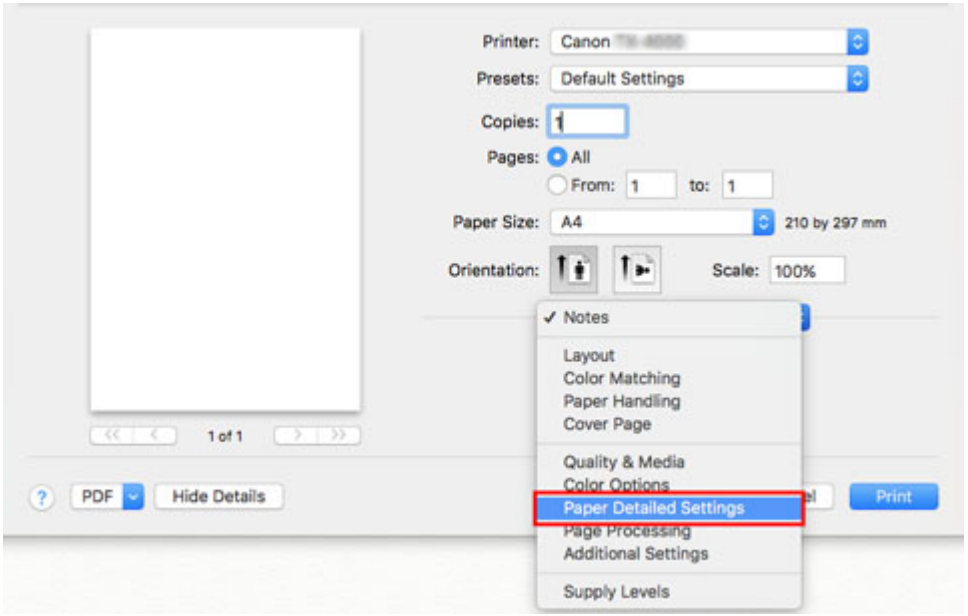

3. Выберите требуемые значения из списка для параметров **Время сушки (между стр.)** и **Время сушки (между скан)**.

   (См. в разделе "Подробные настройки бумаги").

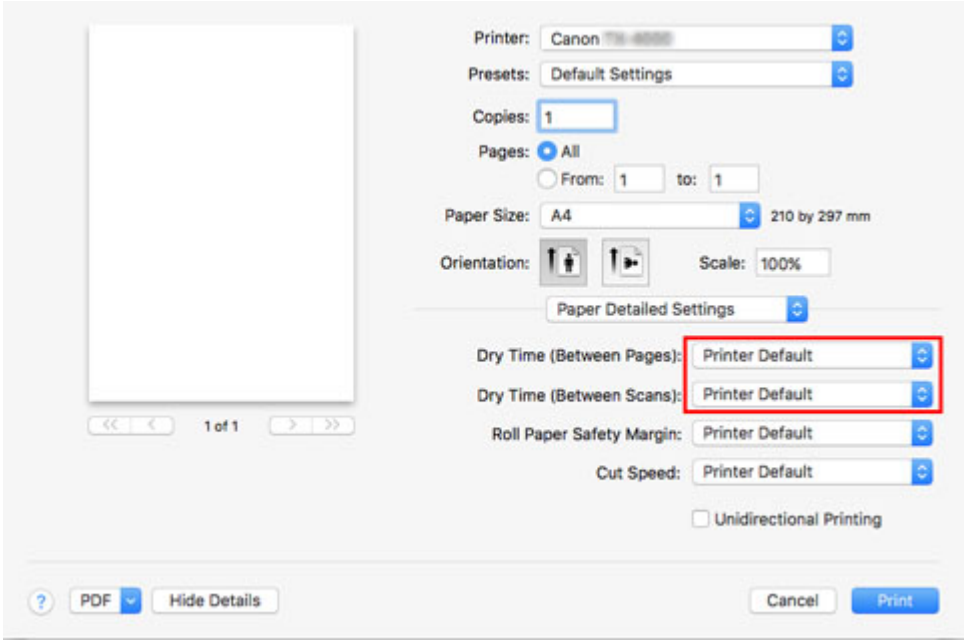

Указание способа обрезки для рулонов

Способ обрезки рулона после извлечения зависит от параметров принтера.

- **Автоматическая обрезка**

  Рулон автоматически обрезается с помощью ножа для обрезки в соответствии с параметрами драйвера принтера.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Парам. бумаги** > **Дополнит.** > **Режим обрезки** > **Автоматическая обрезка**

  - Настройка драйвера

    Автом. Обрезка > **Да**

    См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).

    См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

- **Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)**

  Выберите этот пункт с помощью сенсорного экрана, чтобы переместить резак, и обрежьте бумагу. Если установлено значение **Автоматическая обрезка**, бумага падает и может тереться о корзину, что может привести к повреждению поверхности для печати, но вы можете использовать этот способ и поддерживать бумагу во избежание ее падения и повреждения. Кроме того, вы можете предотвратить падение еще не высохшей бумаги, визуально проверив степень высыхания чернил, а затем обрезав бумагу.

  После печати коснитесь **Обрез. бум.** и обрежьте рулон бумаги с помощью ножа для обрезки.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Параметры бумаги** > **Дополнит.** > **Режим обрезки** > **Задержка на выходе**

  - Настройка драйвера

    Автом. Обрезка > **Да**

    См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).

    См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

- **Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью ножа для обрезки)**

  Выберите этот параметр, если бумагу невозможно обрезать с помощью ножа для обрезки.

  Отрежьте каждую страницу от рулона с помощью ножниц. Для непрерывной печати (если вы планируете разрезать каждую страницу позднее) выберите **Автом. Обрезка** > **Да** или выберите **Направляющая обрезки**.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Парам. бумаги** > **Дополнит.** > **Режим обрезки** > **Пользоват. обрезка**

  - Настройка драйвера

Автом. Обрезка > **Нет**, **Да**, **Направляющая обрезки**

- См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
- См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

- **Обрезание бумаги (обрезание рулона в указанном положении)**

  Выберите этот параметр, если вы хотите обрезать бумагу, управляя ножом для обрезки с помощью сенсорного экрана после печати, если значения **Нет** или **Направляющая обрезки** выбраны для параметра **Автом. Обрезка** в драйвере принтера.

  В противном случае выберите эту опцию, если нужно обрезать край рулона после загрузки рулона.

  - Настройка принтера

    Рулон бумаги 1/Рулон бумаги 2 > **Подача/обрезка** > **Обрезать бумагу** > **Да**

  - Настройка драйвера

    Автом. Обрезка > **Нет**, **Направляющая обрезки**

    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (Windows).
    - См. в разделе "Обрезка рулона бумаги после печати" (macOS).

Примечание.

- Параметры "Автоматически" и "Извлечение" применимы только при выборе **Автом. Обрезка** > **Да** в драйвере принтера.
- При выборе опции "Извлечение" печать не возобновляется после постоянной печати серии заданий, пока рулон не будет обрезан.
- **Задержка на выходе** является предустановленным вариантом выбора в режиме **Режим обрезки** для некоторых типов бумаги. Для этой бумаги рекомендуется использовать предустановленный режим обрезки.
- Если документы, печать которых осуществляется с помощью параметров "Автоматически", "Извлечение" или ручной обрезки, короткие, то рулоны подаются в определенном количестве перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и извлечением бумаги. В некоторых случаях это может привести к образованию более широкого нижнего поля.

Обрезайте рулоны вручную в перечисленных ниже случаях:

Извлечение (когда поверхность бумаги царапается / чтобы подождать высыхания чернил)


Внимание!

- При обрезке широких напечатанных документов после их извлечения, необходимо два человека для поддержки документов. Если бумага упадет, напечатанные документы могут быть повреждены.
- Не поднимайте бумагу при удерживании напечатанных документов перед обрезкой. Если бумага поднимется, это может повлиять на качество печати или привести к неровной обрезке краев.

Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 7.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

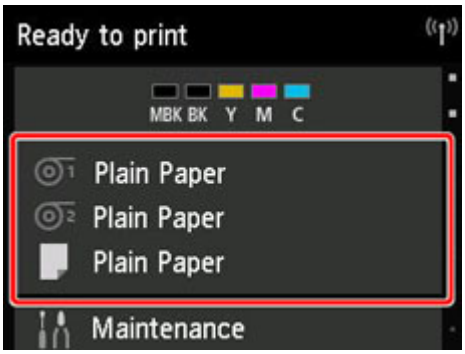

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Режим обрезки**.

6. Коснитесь **Задержка на выходе**.

7. Выполните печать задания.

   После завершения печати принтер остановит работу, не выполняя обрезку.


8. Удерживая отпечатанный документ, чтобы предотвратить его падение, коснитесь **Обрезать бумагу** для обрезки рулона бумаги.

Вручную (при использовании носителя, который нельзя обрезать с помощью ножа для обрезки)

Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

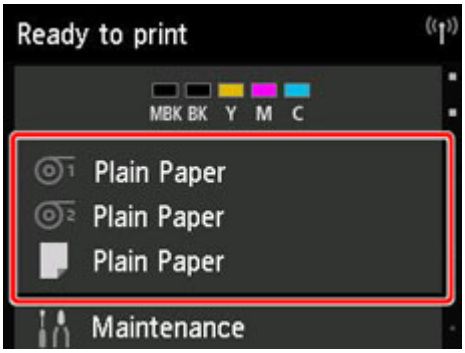

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Режим обрезки**.

6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.

7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** выберите **Определять (рекомендуется)**.


8. Выполните печать задания.

   Принтер прекратит подачу бумаги после печати.

9. Коснитесь **Подать бумагу**.

Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.

10. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

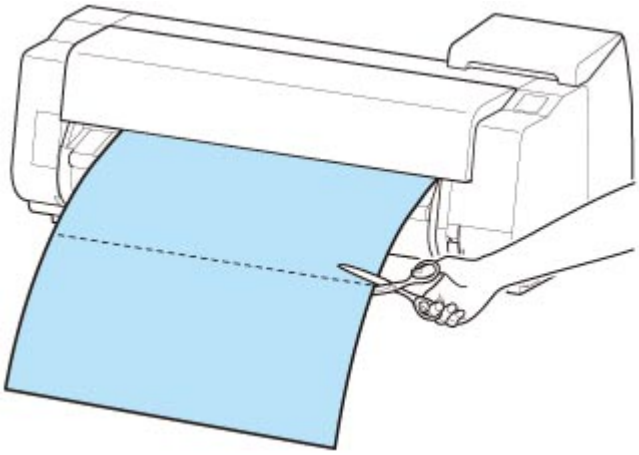

11. Коснитесь **OK**.


После перемотки рулон остановится автоматически.

Вручную (для бумаги, ведущий край которой трется о печатающую головку)

Примечание.

- После выполнения приведенного ниже пункта, в следующий раз можно начать процедуру с пункта 8.
  - Печать во второй и последующие разы
  - Печать после замены бумаги на тот же тип

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

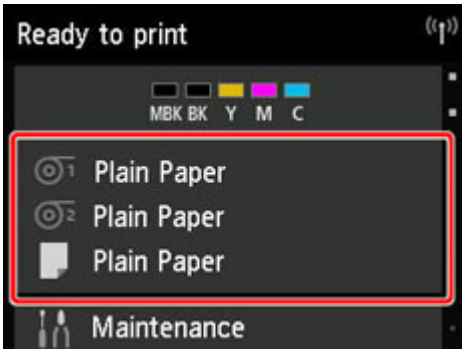

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружен рулон, для которого вы хотите выбрать способ обрезки.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Режим обрезки**.

6. Коснитесь **Пользоват. обрезка**.

7. При отображении сообщения **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** выберите **Не определять**.

   Примечание.


   - Если для опции обнаружения ведущего края бумаги установлено значение **Не определять**, при начале печати на переднем крае бумаги создается поле шириной около 10 см (4,0 дюймов).
   - Когда для опции обнаружения ведущего края бумаги установлено значение **Не определять**, печать начнется с положения, в которое установлен рулон при первой печати после замены рулона. Таким образом, будет увеличено поле ведущего края бумаги.

     (См. в разделе "Загрузка верхнего рулона в принтер").

8. Дважды коснитесь кнопки **Назад**, чтобы открыть экран рулона бумаги.

9. Коснитесь **Подача/обрезка**.

10. Коснитесь **Подать** или **Смотать** и выровняйте ведущий край бумаги по положению (A).

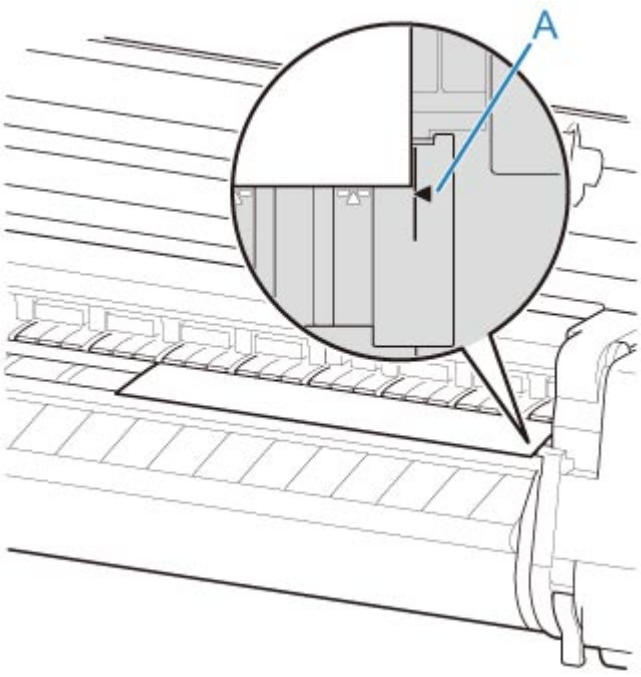


11. Выполните печать задания.

    Принтер прекратит подачу бумаги после печати.

12. Коснитесь **Подать бумагу**.

    Рулон бумаги будет подан в указанное положение для обрезки, а затем автоматически остановлен.

13. Отрежьте рулон бумаги вручную ножницами или аналогичным инструментом.

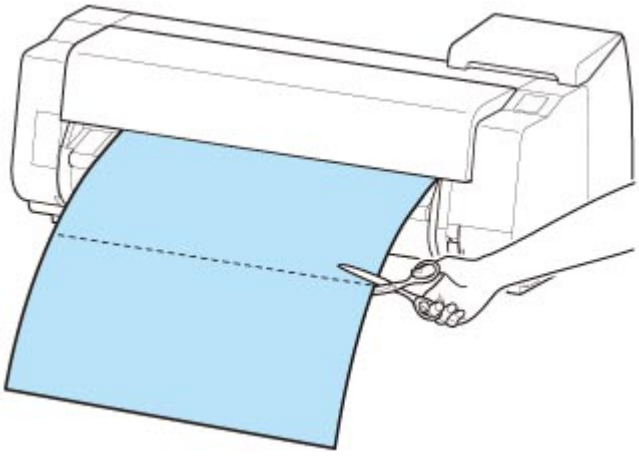


14. Коснитесь **OK**.

    После перемотки рулон остановится автоматически.

Обрезание бумаги (обрезание рулона в указанном положении)

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

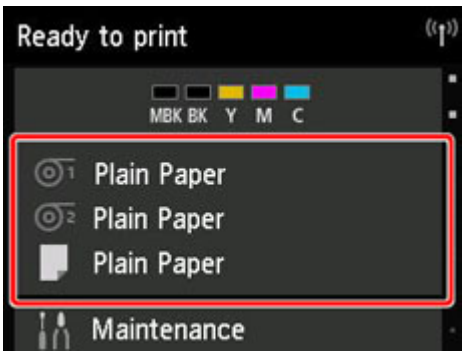

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь отверстия для подачи бумаги, куда загружена бумага, которую вы хотите обрезать.

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать** или **Смотать**, чтобы переместить рулон в желаемое положение для обрезки.

5. Коснитесь **Обрезать бумагу**.

6. Коснитесь **Да (Yes)**.

   После обрезки рулонная бумага будет перемотана автоматически.


Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги

Если ведущий край бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, выполнить правильную печать на нем будет невозможно. В этом случае можно обрезать ведущий край бумаги ровно при загрузке рулона бумаги, используя функцию **Сначала обрезать край** в меню сенсорного экрана.

Для опции **Сначала обрезать край** доступны следующие параметры.

- **Авто (Auto)**

  Если ведущий край бумаги обрезается криво или неровно при загрузке рулона бумаги, обрежьте ведущий край ровно и извлеките отрезанный кусок бумаги, чтобы избежать печати на пластине и загрязнения принтера.

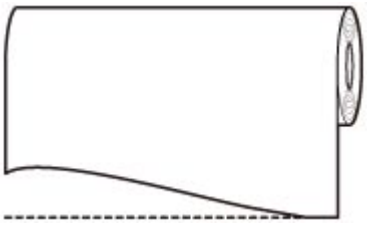

- **Авто (длина по умолч.)**

  Количество бумаги, отрезаемой от ведущего края, зависит от типа носителя, а отрезание выполняется на указанную длину. Сведения о длине обрезки ведущего края см. в разделе "Список сведений о бумаге".

- **Авто (заданная длина)**

  Укажите величину обрезки ведущего края бумаги на сенсорном экране. Количество бумаги, отрезаемой от ведущего края, можно указать в диапазоне, отображающемся на сенсорном экране. Диапазон длины зависит от типа носителя.

  Примечание.

  - Величину обрезки ведущего края невозможно установить меньше значения, указанного на сенсорном экране.

- **Вручную (Manual)**

  Величину обрезки ведущего края бумаги можно настроить на сенсорном экране.

  Чтобы обрезать бумагу после настройки, коснитесь **Обрезать бумагу** и **Да**.

  После обрезки бумаги коснитесь **Заверш. загрузку бумаги**.

  Примечание.


  - Если вы не коснетесь пункта **Заверш. загрузку бумаги** после обрезки бумаги, вы не сможете распечатать следующее задание.

- **ВЫКЛ**

  Кромка не будет обрезана, а обрезки не будут удалены.

Выполните эти шаги для изменения параметра **Сначала обрезать край**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

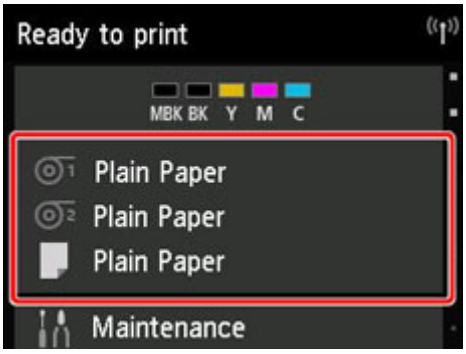

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь  или  .

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.


5. Коснитесь **Сначала обрезать край**.

6. Коснитесь требуемых значений параметра **Сначала обрезать край**.

   Это значение параметра будет задействовано во время загрузки следующего рулона.

Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

Если при резке бумаги остается пыль, например при резке пленки с подсветкой, вы можете уменьшить количество пыли, установив для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ** в меню сенсорного экрана, чтобы передний и задний края документа покрывались чернилами. В результате вы можете уменьшить проблемы с печатающей головкой. Вы можете настроить параметр **Уменьш. пыли при обрезке** в зависимости от типа носителя.

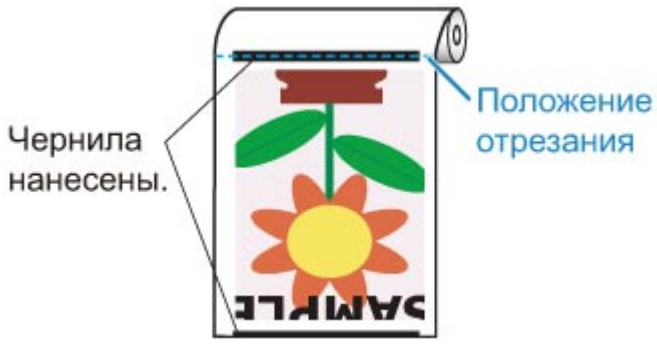


Внимание!

- Не устанавливайте для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ** при использовании бумаги, которая легко сминается, например **Простая бумага** или неплотной бумаги. При проблемах с обрезкой бумага может помяться.
- Печать без полей недоступна, если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** установлено значение **ВКЛ**. При печати без полей установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВЫКЛ**.

Выполните эти шаги, чтобы установить для параметра **Уменьш. пыли при обрезке** значение **ВКЛ**.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

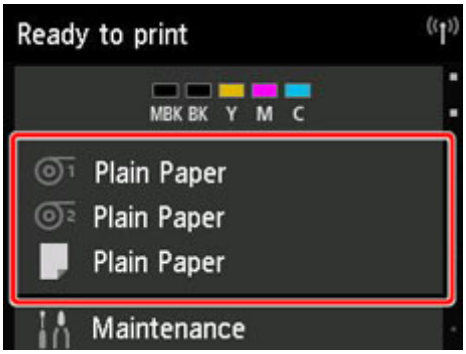

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  или  .

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь **Уменьш. пыли при обрезке**.

6. Коснитесь пункта **ВКЛ. (ON)**.

Автоматически переключать рулоны

Используя блок рулона в качестве устройства подачи бумаги, вы можете загрузить верхний рулон (рулон 1 на принтере) и нижний рулон (рулон 2 на блоке рулона) и печатать, автоматически переключаясь между рулоном 1 и рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Подробную информацию о том, как переключаться между рулоном 1 и рулоном 2 см. в разделе "Как переключаться между рулонами бумаги" (Windows) или "Как переключаться между рулонами бумаги" (macOS).

Внимание!

- Если для параметра **Настройка натяжения бумаги** установлено значение **Ослабление**, автоматическое переключение между рулонами невозможно.

Операции с листами

- **Загрузка листов в принтер**
- **Изменение типа бумаги**
- **Печать с определенной начальной позиции**
- **Извлечение листов**
- **Удаление смятого листа**

Загрузка листов в принтер

Выполните эти шаги для загрузки листов в принтер.

Внимание!

- Сморщенная или покоробленная бумага может застрять. При необходимости выпрямите бумагу и повторно загрузите ее.
- Загрузите бумагу ровно. Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки. (См. в разделе "1317").
- Если подставка не используется, убедитесь, что под принтером нет никаких предметов. Если под принтером оказался какой-либо предмет, он может привести к повреждению бумаги или ее замятию.

Примечание.

- Перед загрузкой листов убедитесь, что на внутренней поверхности верхней крышки или направляющей для выхода отсутствуют загрязнения. Если эти области загрязнены, рекомендуется предварительно очистить их. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").
- Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в месте, защищенном от высокой температуры, влажности и попадания прямых солнечных лучей.

1. Выберите листы в качестве источника бумаги.


   - **Если задание печати получено**

     Листы выбираются автоматически, а тип и формат носителя, определенные заданием печати, отображаются на сенсорном экране.

     Коснитесь **OK** и **Вставьте бумагу.**.

   - **Если задание печати не получено**

     1. Коснитесь области параметров бумаги на сенсорном экране.

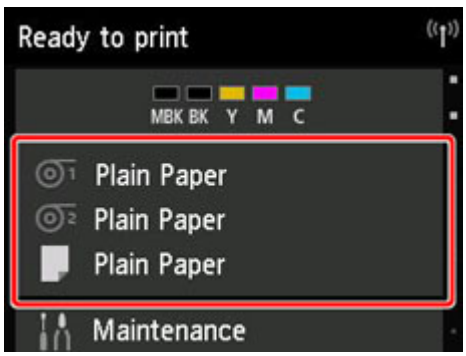        ### Примечание.

        - Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

     2. Коснитесь области  .


3. Коснитесь пункта **Вставьте бумагу.** или **Заменить бумагу**.

Примечание.

- В случае подачи бумаги, которая не будет использована, появится сообщение с запросом извлечь ее.


  Следуйте инструкциям на экране, чтобы извлечь бумагу, и повторите операцию.

2. Откройте верхнюю крышку и поднимите спусковой рычаг.

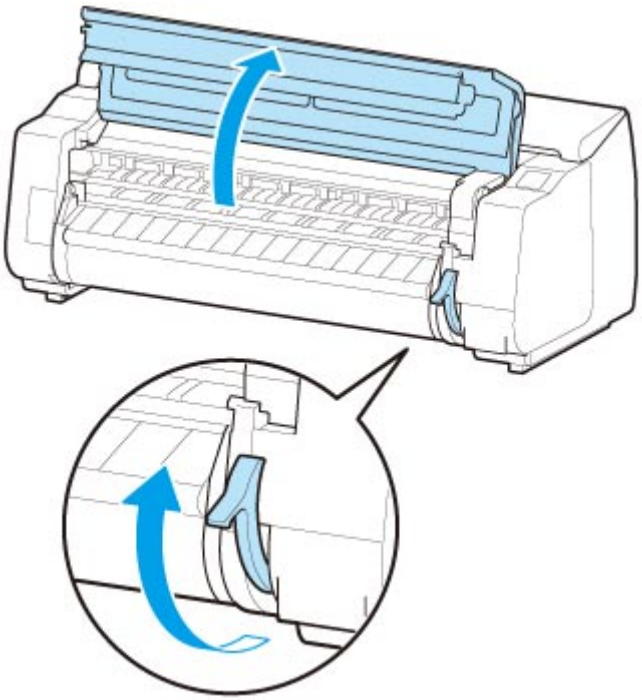


Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

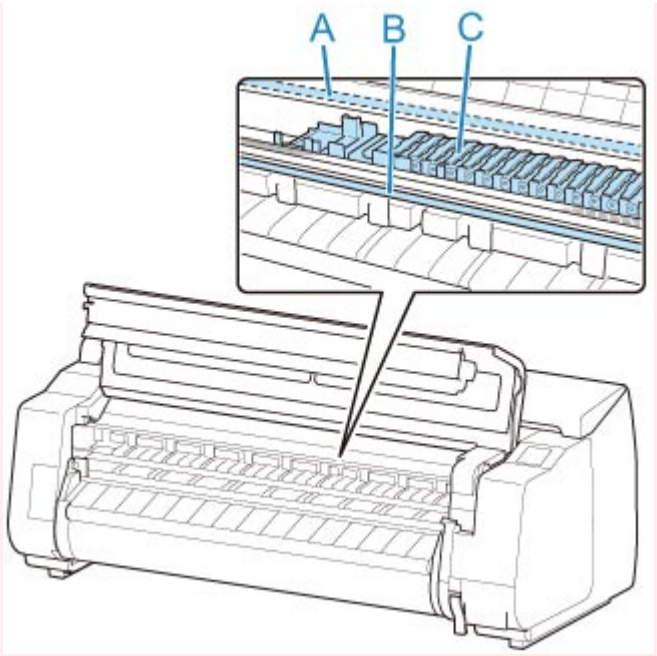

3. Поместите листы стороной для печати вверх, вставьте их в книжной ориентации между валиком (A) и фиксатором бумаги (B) и выровняйте дальний край бумаги, следуя инструкциям.
    1. Загрузите бумагу, выравнивая правую сторону по линии для выравнивания бумаги (C).
    2. Выровняйте дальний край вставленных листов по ведущему краю линии для выравнивания бумаги (D), как показано на рисунке.

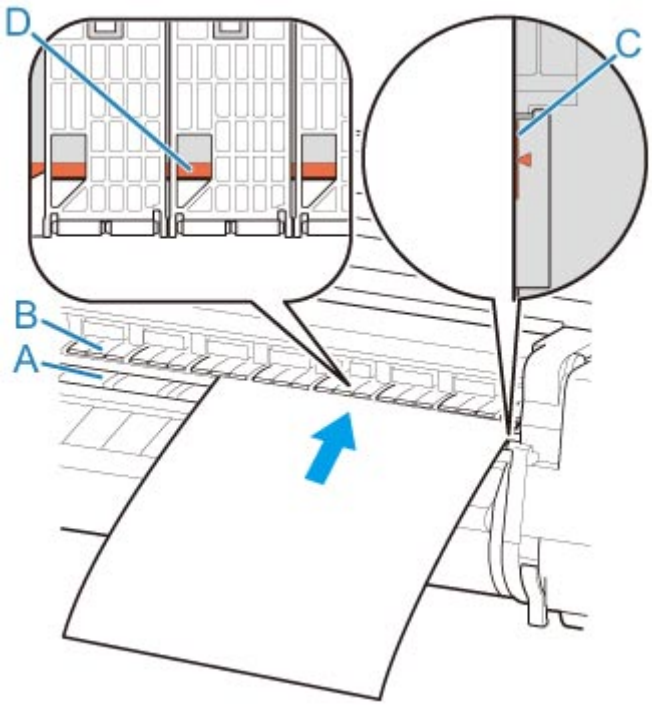


При размещении листа он автоматически прилипнет к поверхности валика.

Внимание!

- Загрузите лист параллельно правой линии для выравнивания бумаги (C). Загрузка бумаги с перекосом приведет к возникновению ошибки.
- Деформированная бумага может тереться о печатающую головку. Распрямите деформированную бумагу перед загрузкой.

Примечание.


- Вы можете выровнять лист по переднему краю. В этом случае загрузите лист, выравнивая его передний край с отметками (E) на валике, а правый край с правой линией для выравнивания бумаги (F).

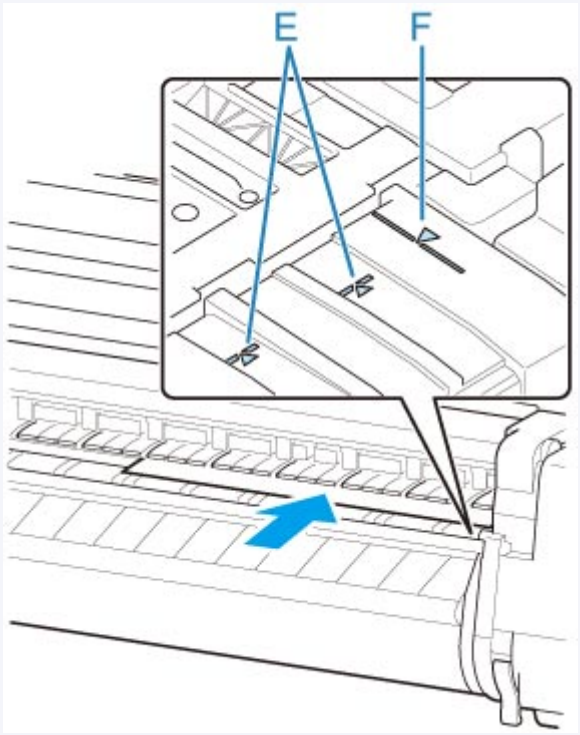

- Вы можете регулировать усилие вакуумного подсоса, удерживая бумагу на валике, когда спусковой рычаг поднят. Если у вас возникают трудности с загрузкой бумаги, коснитесь пункта **Всасывание** на сенсорном экране и отрегулируйте его. Вы можете выбрать один из 5 уровней усилия вакуумного подсоса.

  Однако даже если вы увеличите всасывание, его может не хватить для надежного прижатия некоторых типов бумаги к валику. В этом случае загружайте бумагу вручную.
- Листы удерживаются на месте под действием всасывания через отверстия на валике. Несмотря на то, что всасывание может вызывать шум при загрузке бумаги в некоторых положениях, это не указывает на наличие проблемы. Если шум достаточно сильный, попробуйте сдвинуть бумагу немного влево или вправо (до 1 мм (0,04 дюйма)) таким образом, чтобы он оставался параллельным линии для выравнивания бумаги.
- Всасывание длится около 30 секунд в процессе загрузки. В течение этого времени нельзя прекращать загрузку, вытягивать лист и по новой вставлять его с тем, чтобы снова начать всасывание.

4. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

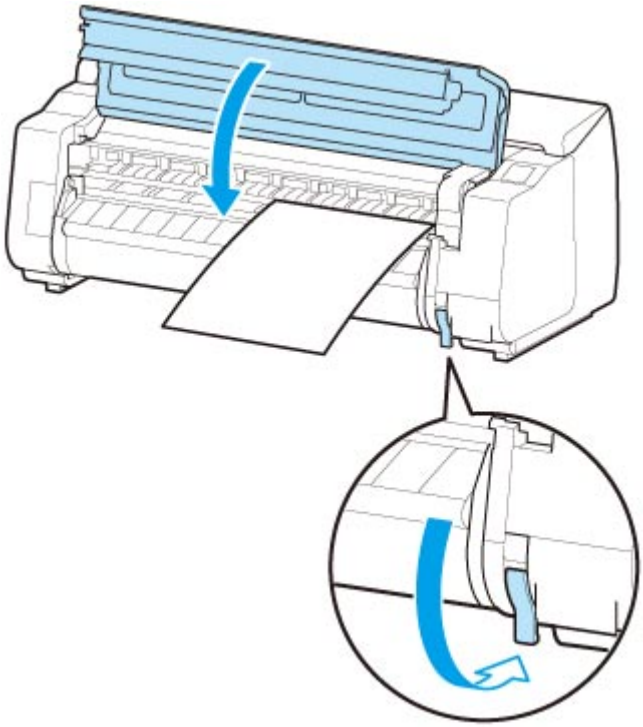

- **Если задание печати получено**

  Коснитесь **OK**, чтобы подать бумагу и начать печать.

- **Если задание печати не получено**

  Откроется меню для выбора типа носителя.

  Выберите тип загруженного носителя и коснитесь **OK**.

  После этого принтер начнет подачу бумаги.

Примечание.


- Подробную информацию о доступных типах носителей см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Печать с определенной начальной позиции

Выполняйте печать на листах с определенной начальной позиции указанным ниже образом.

Установка для параметра Определение ширины бумаги значения Выключить

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

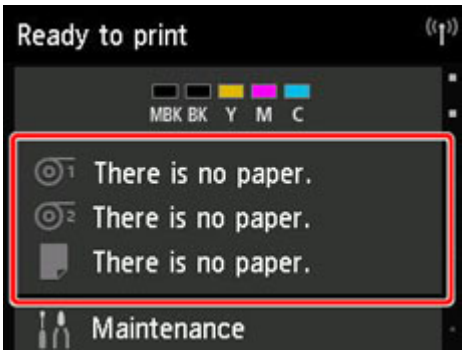

Примечание.

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  .

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Выберите **Определение ширины бумаги** и коснитесь **Выключить**.

Загрузите бумагу в нужное положение, с которого необходимо начать печать

Следуйте инструкциям, чтобы загрузить бумагу в необходимое начальное положение для печати, если для параметра **Определение ширины бумаги** установлено значение **Выключ.**.

1. Если задание печати не отправлено предварительно, отображается меню выбора типа бумаги.

   Коснитесь типа загруженного носителя.


Примечание.

- Если задание печати получено до подачи бумаги, тип и размер носителя, указанные для задания, отображаются на сенсорном экране.

  Перейдите к шагу 2.


2. Если сообщение "**[Определение ширины бумаги] отключено. Продолж. с отключенным параметром? ([Detect paper width] is disabled. Do you want to keep it disabled and continue?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Продолж. с отключ. парам.**.

3. Откройте верхнюю крышку и проверьте положение загрузки бумаги.

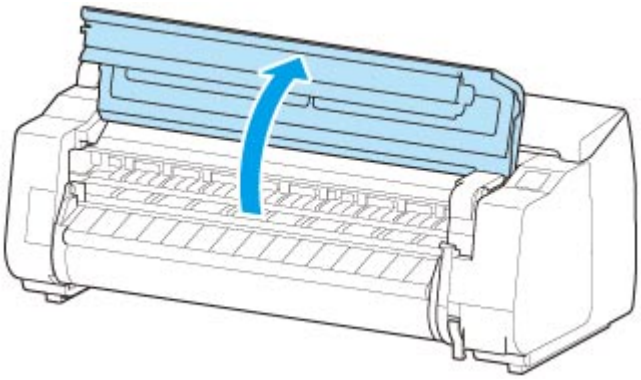


Чтобы начать печать из текущего положения, закройте верхнюю крышку.


Чтобы изменить положение бумаги, поднимите спусковой рычаг.

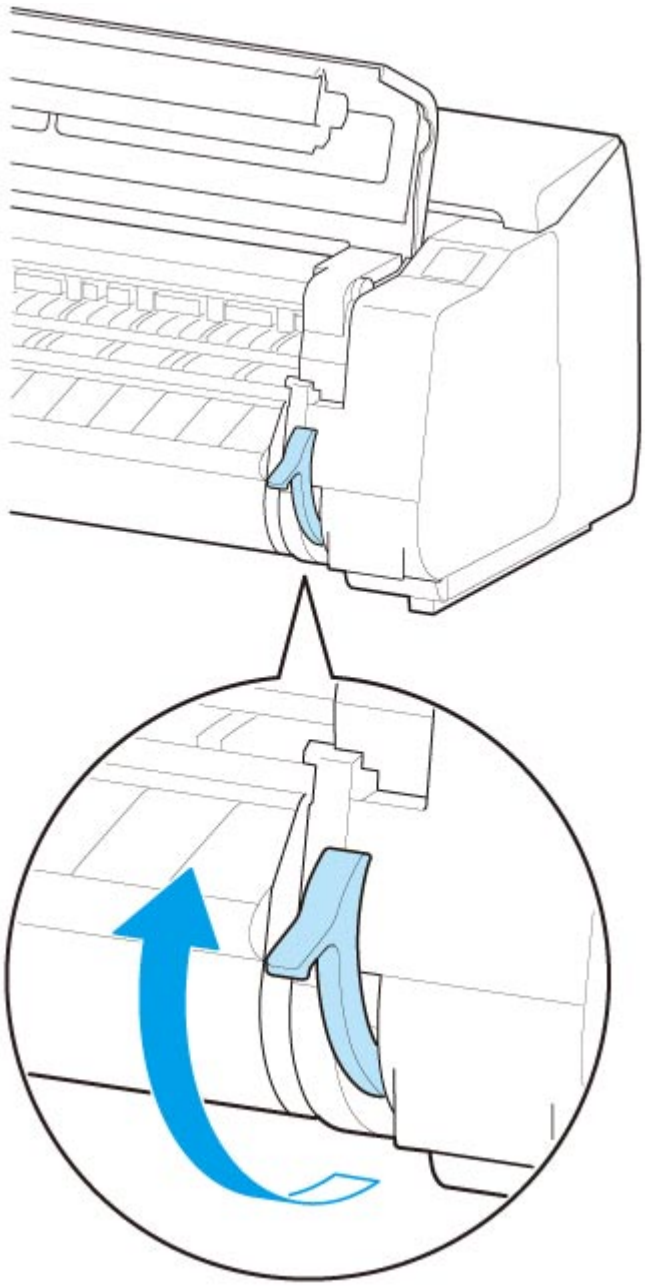

4. Загрузите бумагу, выравнивая ее правый край с удлиненной линией для выравнивания бумаги (A) с правой стороны принтера, а положение для начала печати — с пазом (B) на дальней части валика.

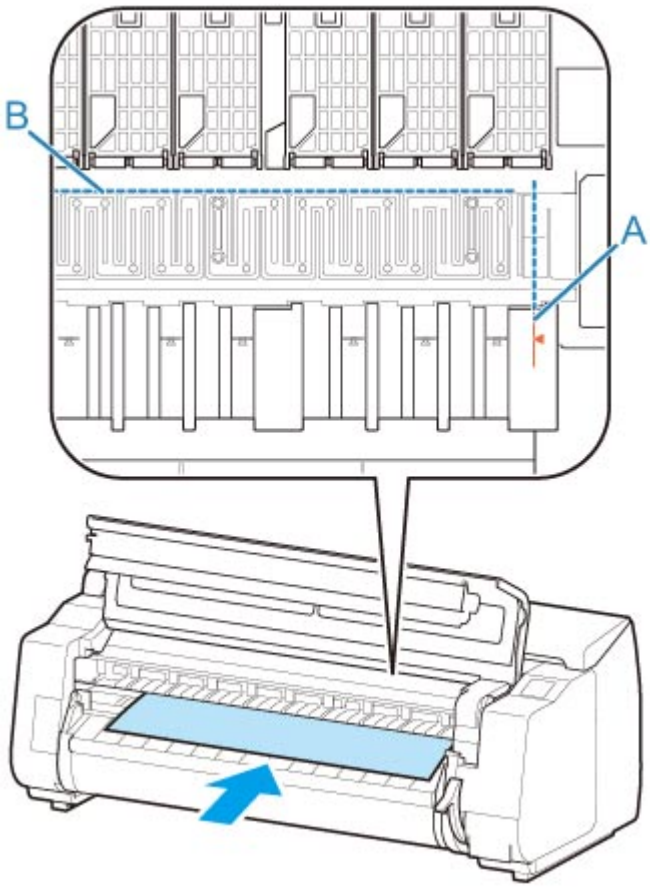

5. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

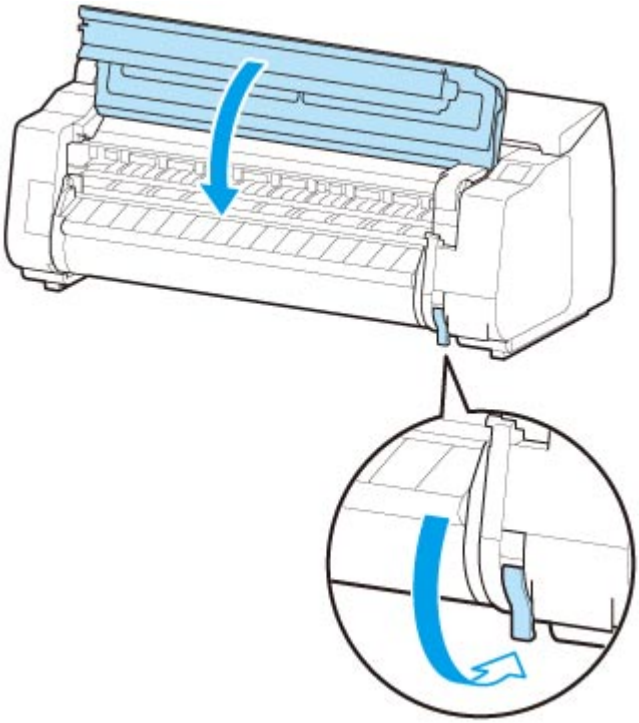


6. Когда откроется экран выбора размера бумаги, выберите размер загруженной бумаги.

Извлечение листов

Извлекайте листы из принтера следующим образом.

1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

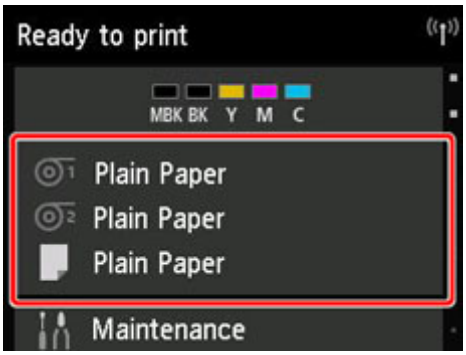

Примечание.


- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  .


3. Коснитесь **Извлеките бумагу**.

4. Прочтите сообщение на сенсорном экране и коснитесь **Да**.

5. Когда на сенсорном экране появятся инструкции по извлечению листа, поднимите спусковой рычаг, удерживая лист, и извлеките его.

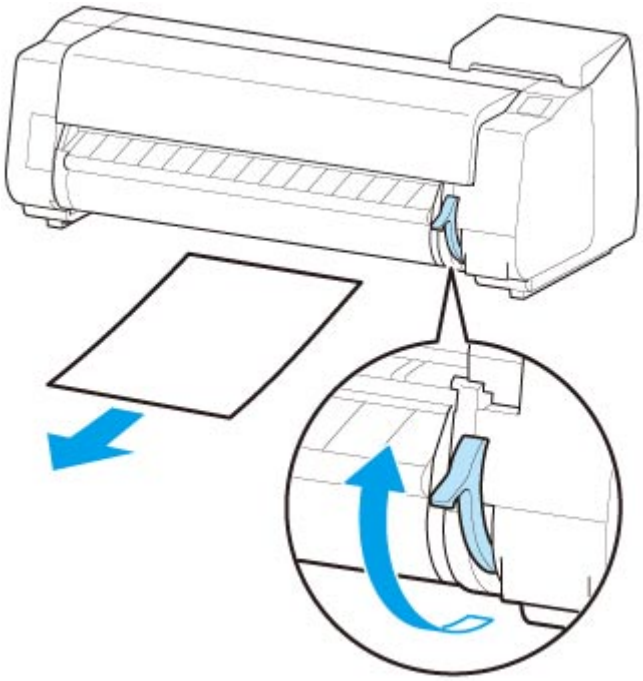


6. Опустите спусковой рычаг.

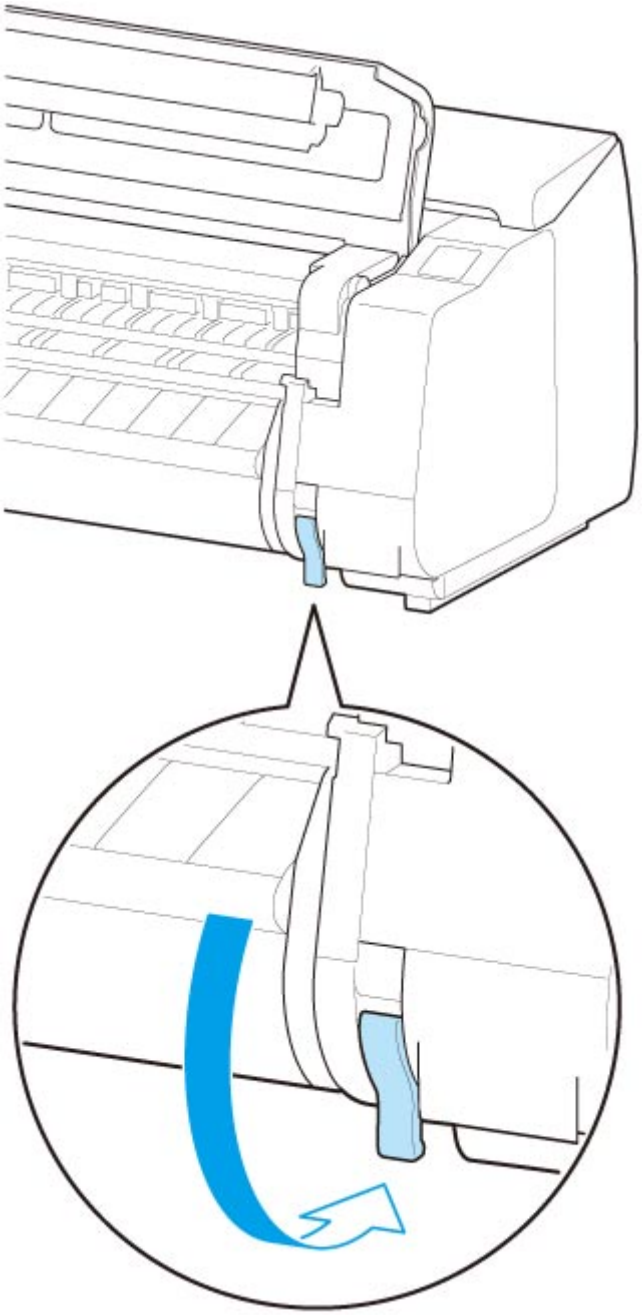

Приемник бумаги

- **Части приемника бумаги**
- **Использование приемника бумаги**
- **Примеры конфигурации укладчика**

Части приемника бумаги

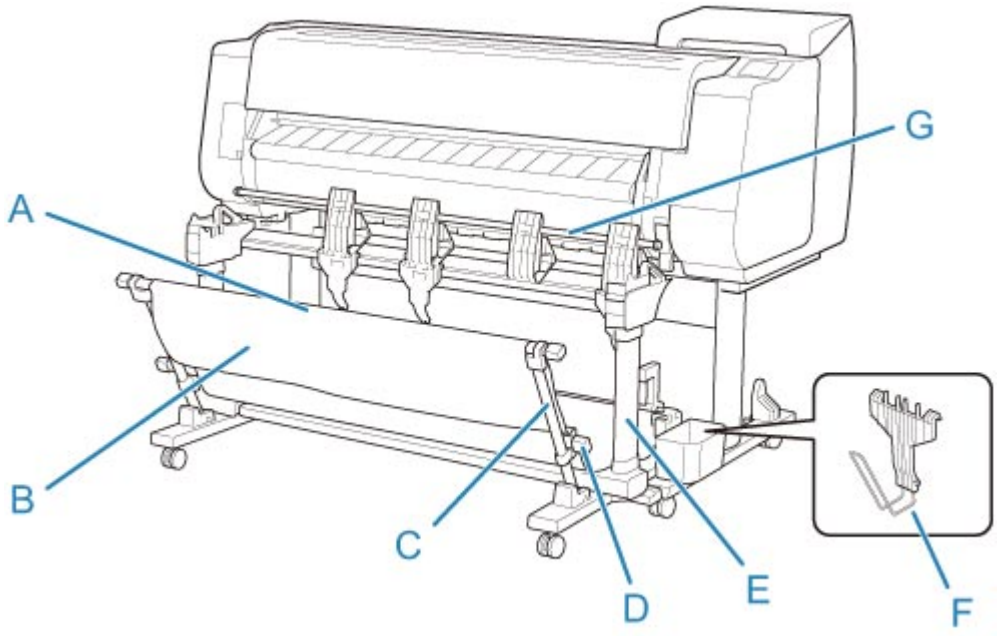

(A) Стержень (фиксированный)

Переместите вперед или назад для изменения положения приемника бумаги.

(B) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(C) Ручка

При использовании приемника бумаги с положением 1 присоедините стержень (регулируемый) к нижней части ручки.

Примеры конфигурации укладчика

(D) Стержень (регулируемый)

Изменение положения приемника бумаги путем перемещения стержня (регулируемого) к нижней части ручки или к верхней части подставки.

(E) Подставка

Подставка, поддерживающая приемник бумаги. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

При использовании приемника бумаги с положением 2, 3 или 4 прикрепите стержень (регулируемый) к верхней части подставки.

Примеры конфигурации укладчика

(F) Ограничитель бумаги

При укладке отпечатанных материалов шириной 24 дюйма или A1 в книжной ориентации, прикрепите его внизу второй части справа от заслонки.

Храните неиспользуемый ограничитель бумаги в отделении для аксессуаров на подставке.

(G) Заслонка

Изменение положения приемника бумаги путем установки заслонки по вертикали или по горизонтали.

Использование приемника бумаги

Установите приемник бумаги в принтер, если необходимо укладывать отпечатанные материалы в приемник бумаги.

- Установка приемника бумаги в принтер

Измените положение приемника бумаги в зависимости от формата отпечатанных материалов.

- Примеры конфигурации укладчика

Извлеките приемник бумаги из принтера при загрузке бумаги в принтер.


- Извлечение приемника бумаги из принтера

Внимание!


- Не применяйте чрезмерное давление к корзине и заслонке. Это может привести к повреждению корзины и заслонки.
- Если на текстильной части корзины появятся загрязнения, сотрите грязь, не используя воду. Вода может повлиять на работу корзины.
- Если корзина, являющаяся частью подставки, прикреплена к подставке, отсоедините корзину и ручку корзины, а затем используйте приемник бумаги. Когда корзина установлена, невозможно использовать приемник бумаги.
- При использовании приемника бумаги заранее оставьте перед принтером достаточно места для выдвижения приемника бумаги.

Установка приемника бумаги в принтер


1. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВЫКЛ.

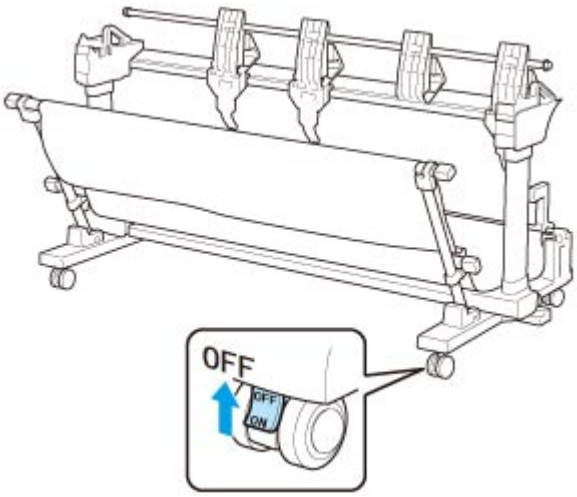

2. Переместите приемник бумаги в переднюю часть принтера с подставкой, а затем нажимайте на выпуклые части (A) по обеим сторонам ножки приемника бумаги, пока они не приблизятся к подставке принтера.

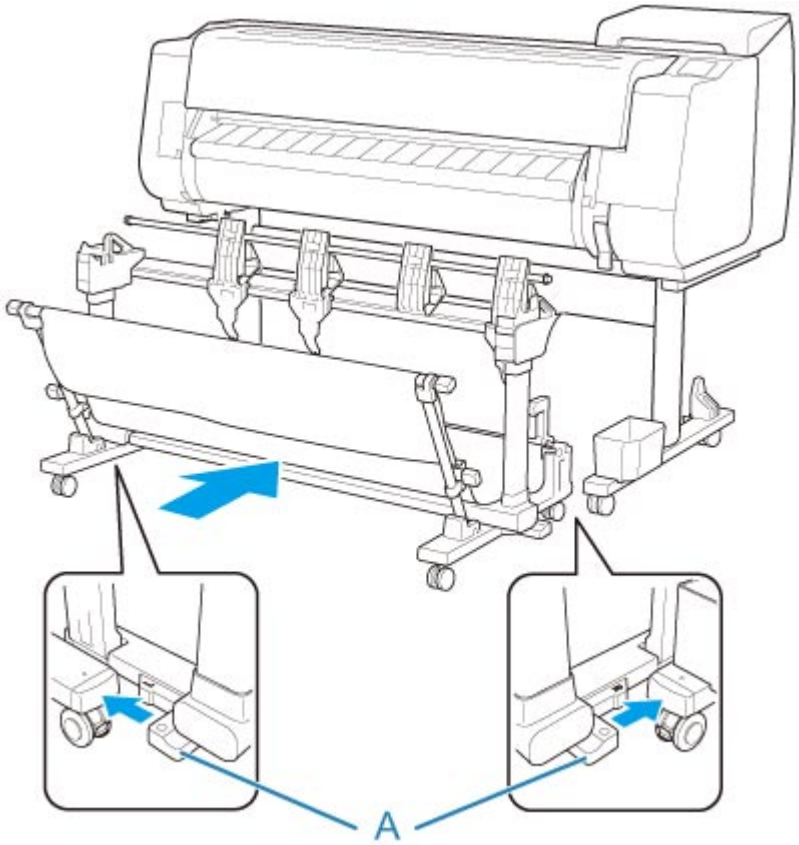


3. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВКЛ.

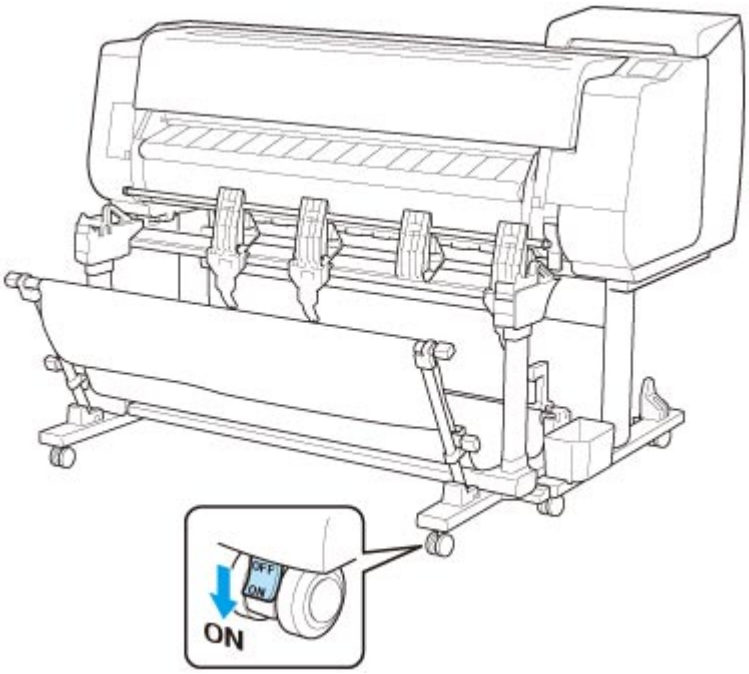


Извлечение приемника бумаги из принтера

1. Установите все переключатели четырех роликов приемника бумаги в положение ВЫКЛ.

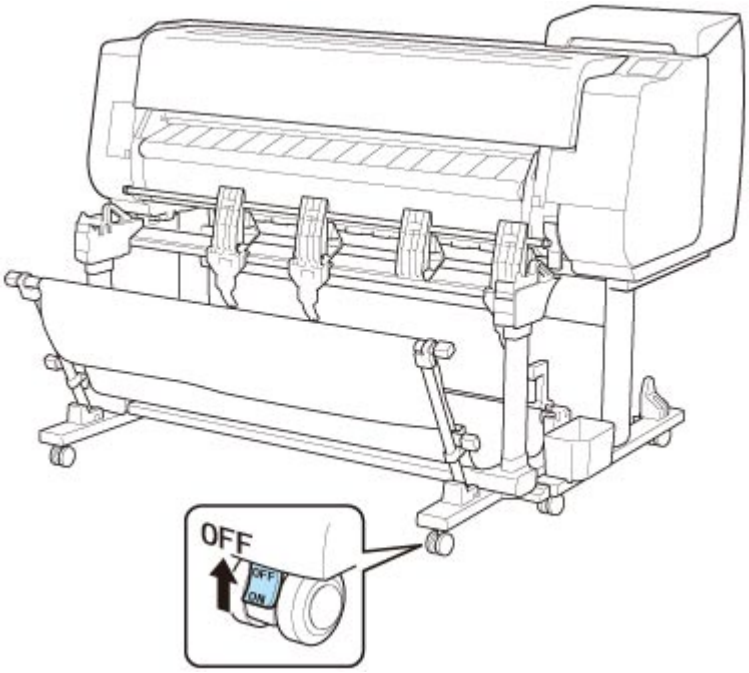

2. Потяните приемник бумаги на себя, чтобы извлечь приемник бумаги из принтера.

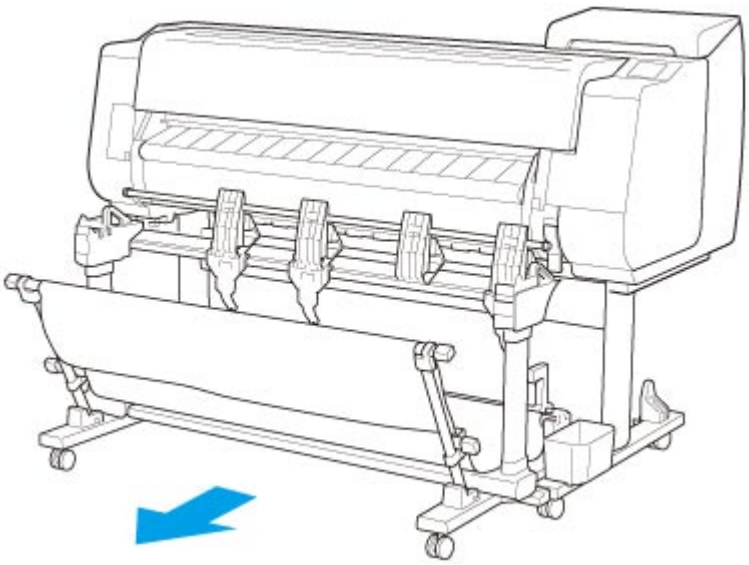

Примеры конфигурации укладчика

Положение приемника бумаги можно изменить в зависимости от размера отпечатанных материалов.


Внимание!

- В зависимости от типов бумаги укладка может быть невозможна в положениях 2, 3 или 4. В этом случае используйте положение 1.

Укладка отпечатанных материалов (Положение 1)

Это положение укладки отпечатанных материалов.

Потяните стержень (фиксированный) (C) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в нижней части ручки, а затем установите заслонку (A) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 1.

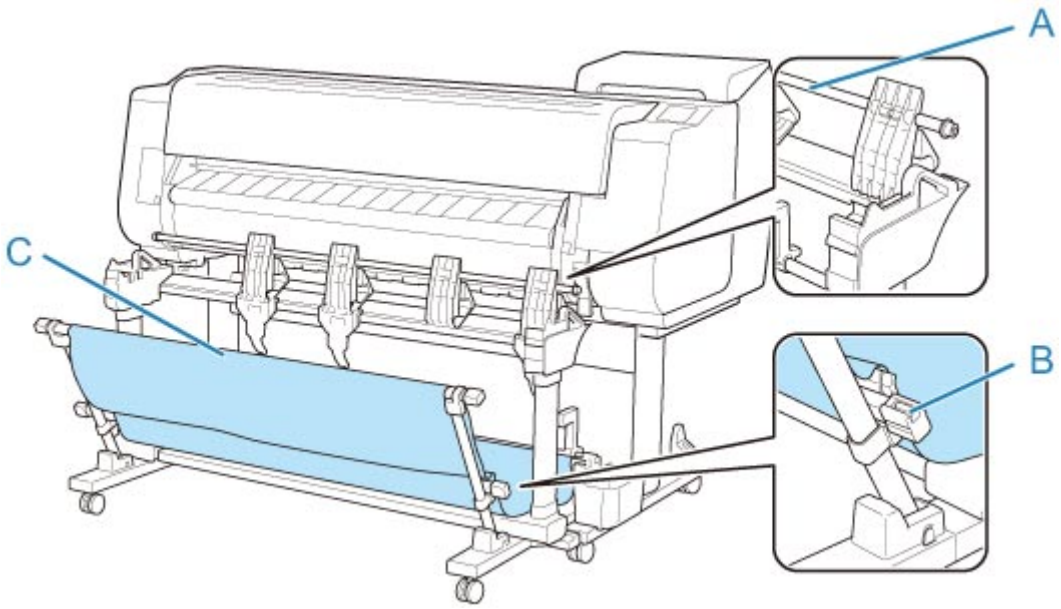


Укладка отпечатанных материалов шириной 36 дюймов или A0 в книжной ориентации (Положение 2)

Это положение для укладки отпечатанных материалов шириной 36 дюймов или A0 в книжной ориентации.

- Ориентация бумаги


  Книжная

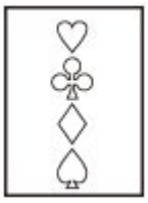

- Поддерживаемый размер бумаги
  - **36"x48" (ARCH E)** 914,4 x 1219,2 мм (36,00 x 48,00 дюймов)

◦ **A0** 841,0 x 1189,0 мм (33,11 x 46,81 дюйма)

Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем опустите стержень (фиксированный) (C) к принтеру. Затем установите заслонку (A) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 2.

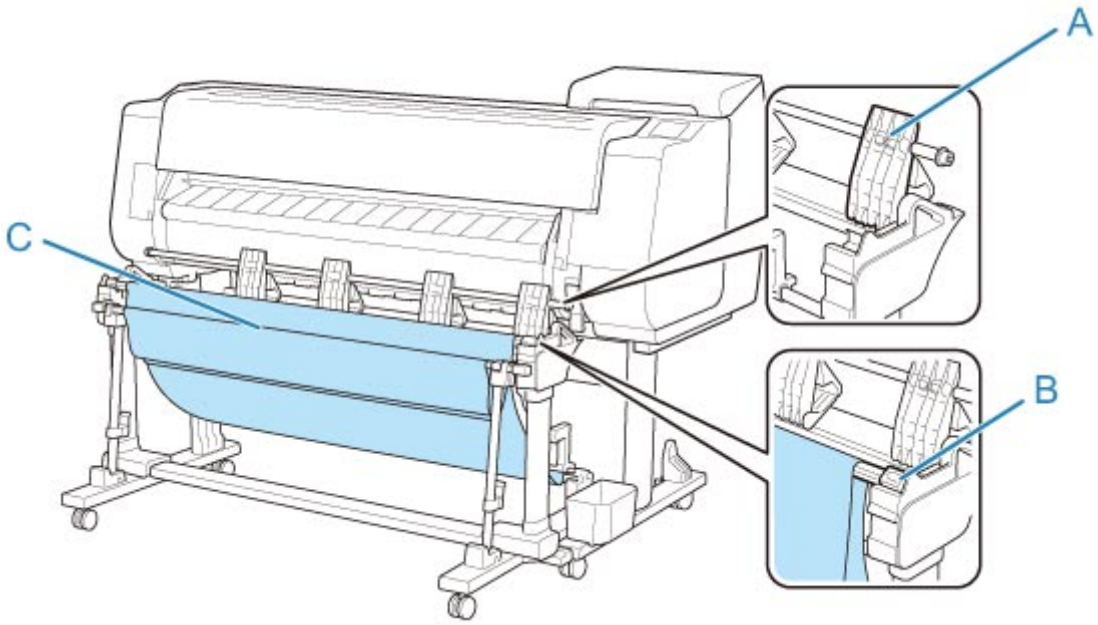


Укладка отпечатанных материалов шириной 24 дюймов или A1 в книжной ориентации (Положение 3)

Это положение для укладки отпечатанных материалов шириной 24 дюймов или A1 в книжной ориентации.


- Ориентация бумаги

  Книжная

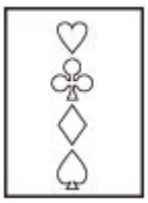

- Поддерживаемый размер бумаги
  - **24"x36" (ARCH D)** 609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
  - **A1** 594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)

Потяните стержень (фиксированный) (E) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем установите заслонку (A) вертикально, чтобы установить приемник бумаги в положение 3. Затем установите ограничитель бумаги (C), хранящийся в отделении для аксессуаров на подставке внизу второй части (D) справа от заслонки.

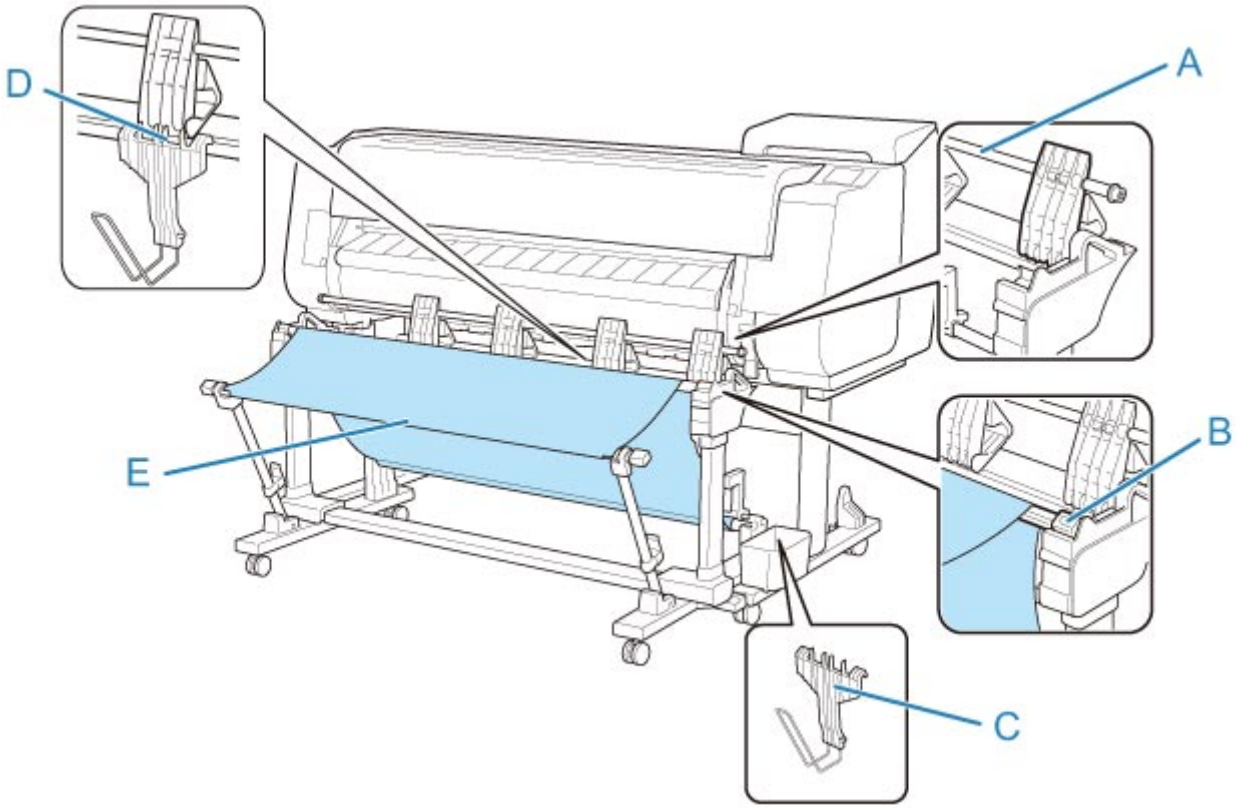


Укладка отпечатанных материалов шириной 36 дюймов или A1 в альбомной ориентации, а также материалов шириной 24 дюйма или A2 в альбомной ориентации (Положение 4)

Это положение для укладки отпечатанных материалов шириной 36 дюймов, A1 в альбомной ориентации, а также материалов шириной 24 дюйма или A2 в альбомной ориентации.


- Ориентация бумаги

  Альбомная

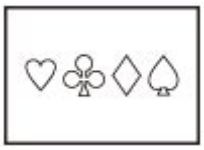

- Поддерживаемый размер бумаги
  - **24"x36" (ARCH D)** 609,6 x 914,4 мм (24,00 x 36,00 дюймов)
  - **18"x24" (ARCH C)** 457,2 x 609,6 мм (18,00 x 24,00 дюйма)
  - **A1** 594,0 x 841,0 мм (23,39 x 33,11 дюйма)
  - **A2** 420,0 x 594,0 мм (16,54 x 23,39 дюйма)


Потяните стержень (фиксированный) (C) вниз на себя. Установите стержень (регулируемый) в паз (B) в верхней части подставки, а затем установите заслонку (A) горизонтально, чтобы установить приемник бумаги в положение 4.

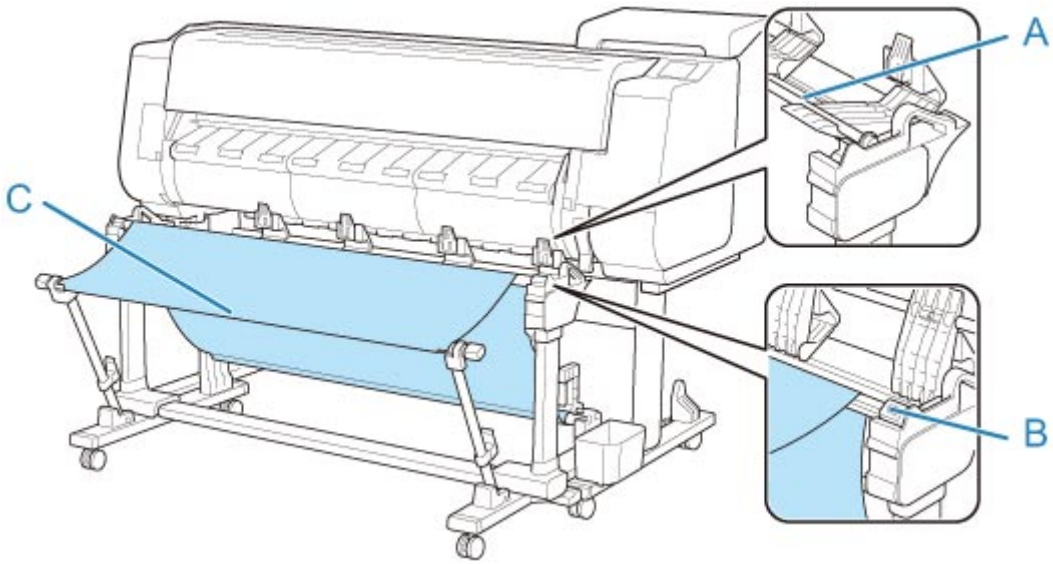
A
B
C

Корзина

- **Части корзины**
- **Использование корзины**
- **Примеры конфигурации корзины**
- **Хранение корзины**

Части корзины

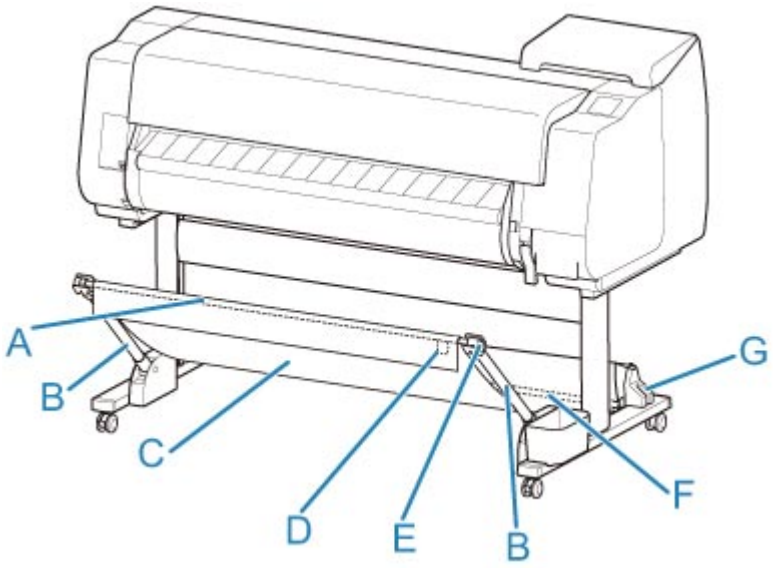

(A) Стержень корзины (со стороны ярлыка)

Фиксирует текстильную корзину на кончиках ручки корзины.

(B) Ручка корзины

Удерживает стержень корзины (со стороны ярлыка).

Изменяя длину и угол, вы можете использовать корзину в различных условиях.

Если вы не используете корзину, опустите ее и храните рядом с подставкой. (См. в разделе "Хранение корзины").

(C) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(D) Белый ярлык

Отметки, указывающие на положение крепления корзины.

(E) Кнопка смотки корзины

Нажмите на эту кнопку при размотке корзины после намотки на стержень корзины (со стороны ярлыка).

(F) Стержень корзины (со стороны шнура)

Фиксирует текстильную корзину на держателе стержня.

(G) Держатель стержня

Удерживает стержень корзины (со стороны шнура).

Инструкции по использованию корзины см. в разделе "Использование корзины".

Использование корзины

Изменяя следующие четыре элемента для корзины, вы можете использовать корзину различными способами в зависимости от необходимости.

- Длина ручки корзины
- Наклон ручки корзины
- Положение корзины
- Длина корзины

В этом разделе описываются изменения положения корзины.

Конкретные примеры использования корзины см. в разделе "Примеры конфигурации корзины".

Внимание!


- При изменении положения корзины сначала верните корзину в исходное положение, нажимая кнопку смотки корзины в правой части стержня корзины (со стороны ярлыка), а затем измените положение.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручки корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержня корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручки корзины.
- При перемещении принтера снимите корзину.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзине. Это может привести к повреждению корзины.
- Если на текстильной части корзины появятся загрязнения, сотрите грязь, не используя воду. Вода может повлиять на работу корзины.

Изменение длины ручки корзины

Вы можете изменить длину ручки корзины за два шага.

Чтобы удлинить ручку, потяните левую/правую ручку корзины в направлении стрелки.

Чтобы укоротить ручку, нажмите на левую/правую ручку корзины в направлении, противоположном стрелке.

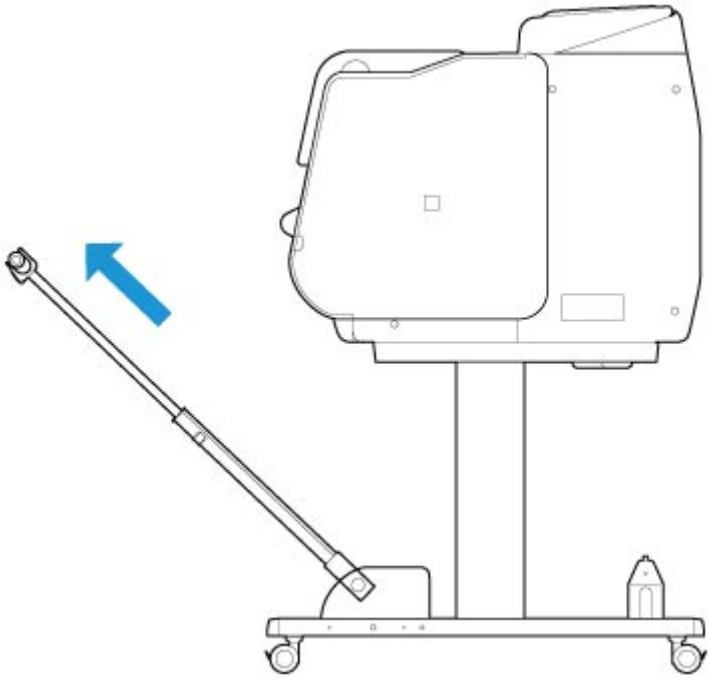


Внимание!


- При удлинении ручки корзины сначала верните корзину в исходное положение, нажимая на кнопку смотки корзины с правого края стержня корзины (со стороны ярлыка), а затем измените длину.

Изменение наклона ручки корзины

Вы можете изменить наклон ручки корзины за три шага.

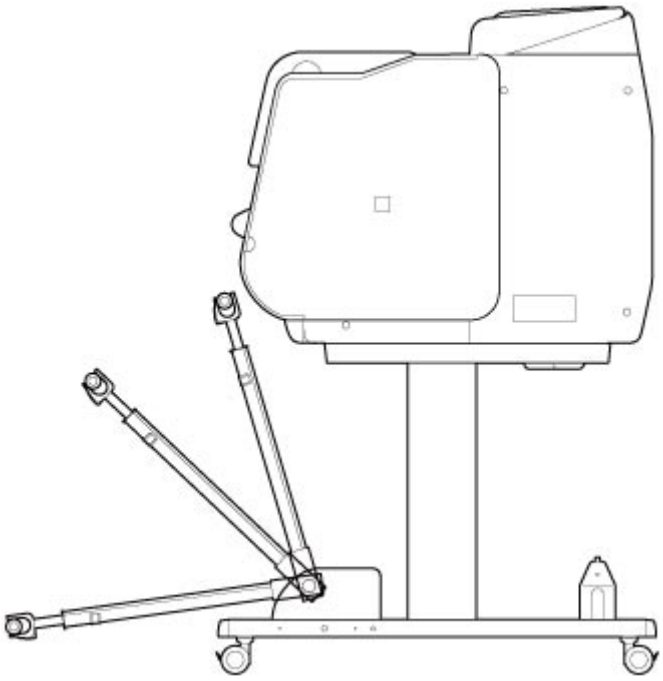

При закреплении ручки корзины прикрепите фиксирующий упор корзины к ручкам корзины (A) с обеих сторон.

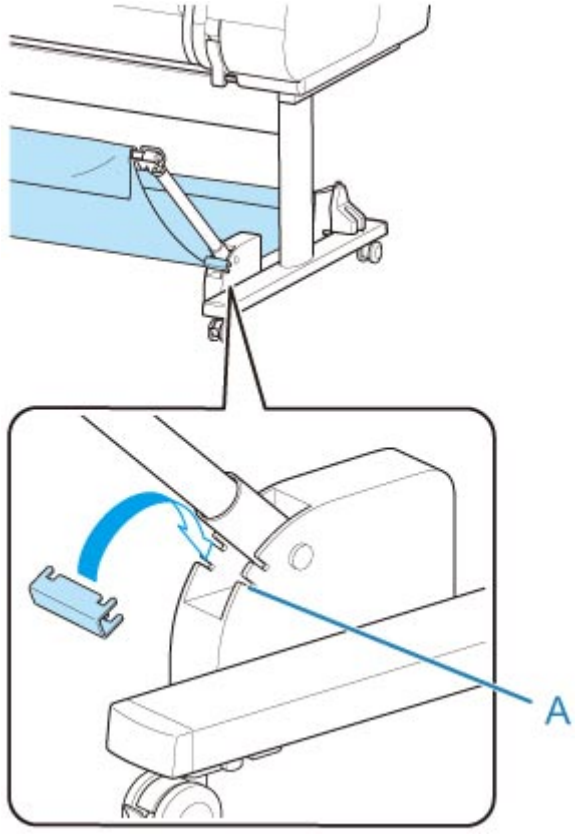

Внимание!


- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- При изменении угла ручки корзины удерживайте толстую часть левой/правой ручки корзины и отрегулируйте угол.
- При использовании фиксирующего упора корзины не применяйте чрезмерное давление при опускании ручки корзины. Это может привести к повреждению корзины.
- При использовании фиксирующего упора корзины невозможно выполнять "Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)". Для установки этого положения удалите фиксирующий упор корзины.
- При использовании фиксирующего упора корзины невозможно поместить корзину на хранение. Для помещения корзины на хранение удалите фиксирующий упор корзины.

  Хранение корзины

Изменение положения корзины


Вы можете прикрепить стержень корзины (со стороны шнура) к держателю стержня на подставке или к передней части принтера.

Чтобы прикрепить стержень корзины (со стороны шнура), повесьте обе его стороны на крепления, как показано на рисунке.

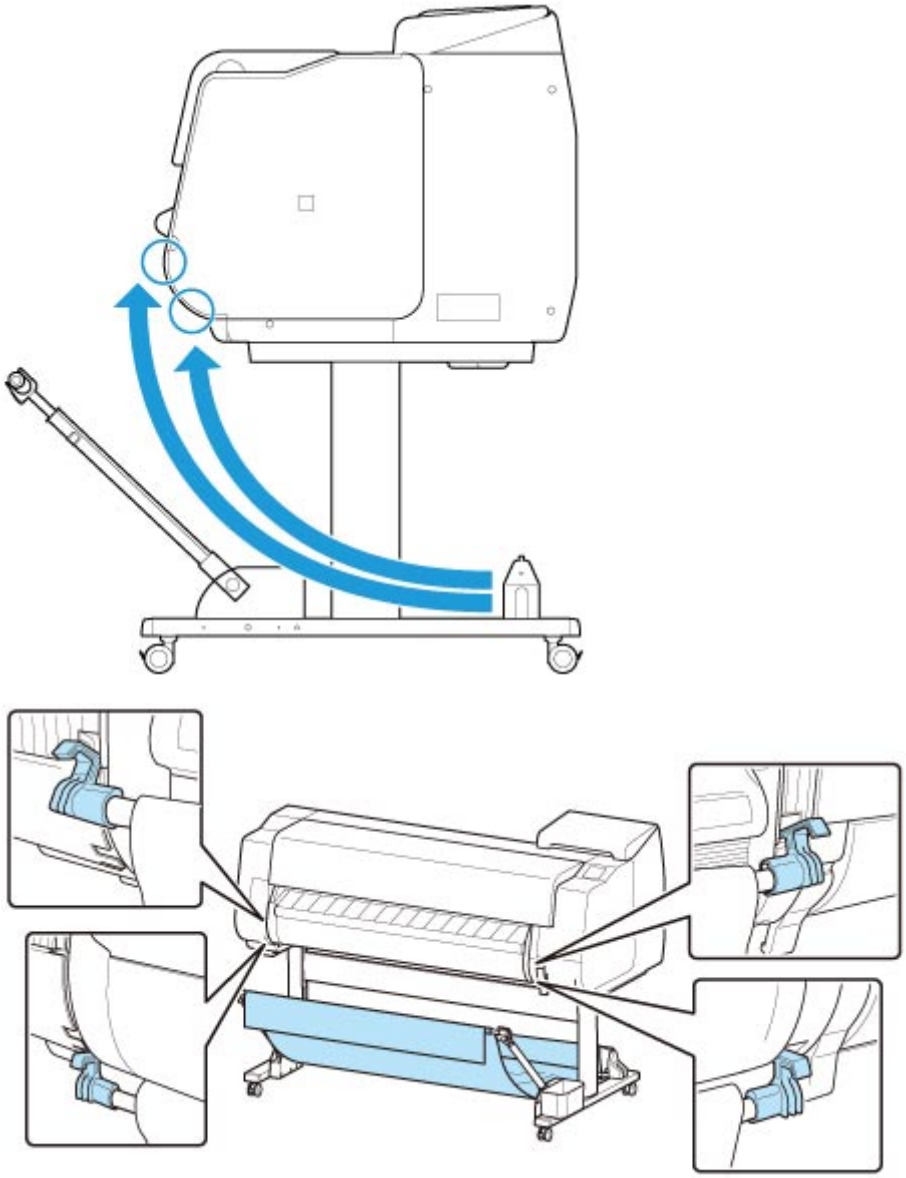

Внимание!

- При креплении стержня корзины (со стороны шнура) к передней части принтера убедитесь, что оба конца стержня (A) надежно держатся на креплениях.

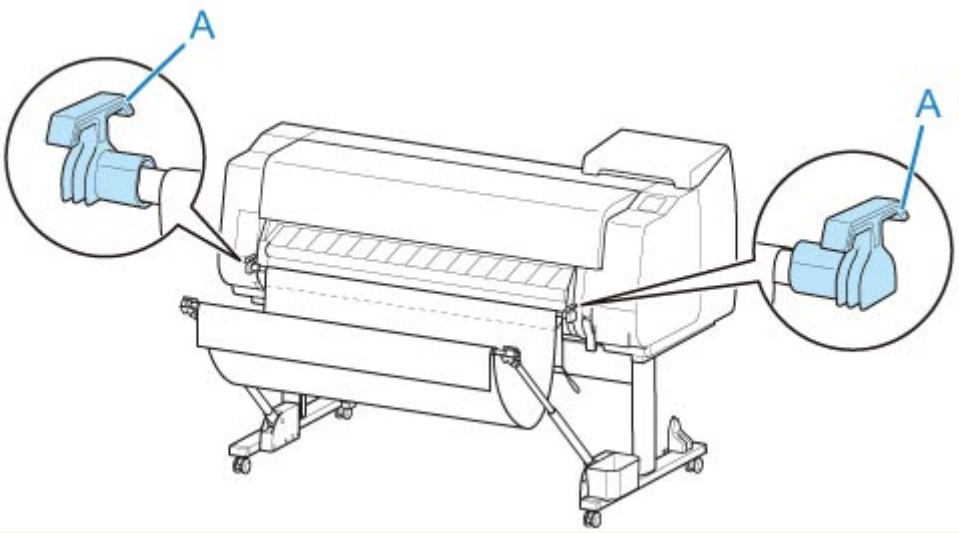


Изменение длины корзины

Вы можете отрегулировать длину корзины, поворачивая стержень корзины (со стороны ярлыка).

Для укорачивания поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении стрелки, чтобы повернуть корзину.

Для удлинения поверните стержень корзины (со стороны ярлыка) в направлении, противоположном стрелке, нажимая на кнопку смотки корзины (A) на правом конце стержня корзины (со стороны ярлыка). Вы можете вернуть повернутую корзину в исходное положение.

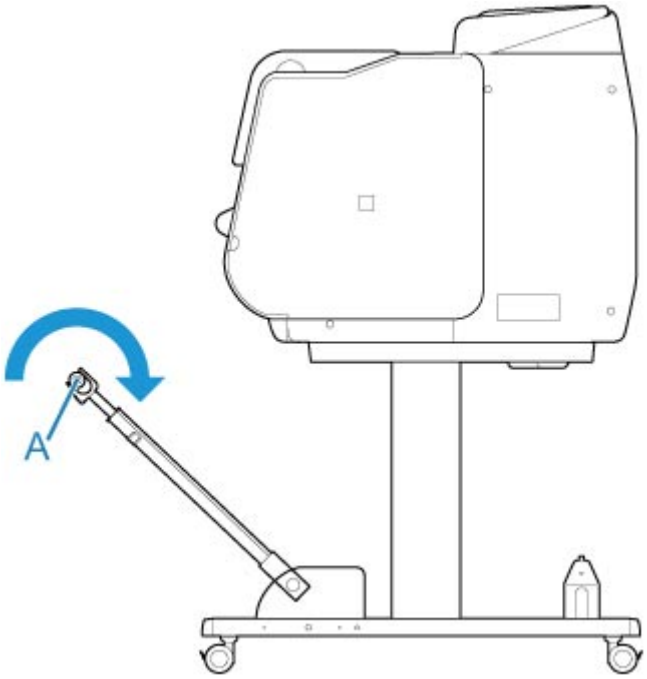

Примеры конфигурации корзины

Корзину, куда поступают отпечатанные материалы, можно использовать в различных положениях.

В этом разделе мы описываем следующие пять положений в качестве примеров использования корзины. Меняйте положение корзины в соответствии с типом носителя и заданием печати.

- Использование без блока рулона (Положение 1)
- Использование с блоком рулона (Положение 2)
- Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)
- Укладка отпечатанных материалов (Положение 4)
- Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область (Положение 5)

Инструкции по изменению положения корзины см. в разделе "Использование корзины".

Внимание!


- При замене рулона или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину. Инструкции по хранению корзины см. в разделе "Хранение корзины".
- Если на выходе отпечатанные материалы повреждены или смяты, выберите **Задержка на выходе** в разделе **Режим обрезки** или измените положение корзины. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").

Примечание.

- Подробную информацию о размерах принтера при использовании корзины см. в разделе "Технические характеристики".

Использование без блока рулона (Положение 1)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда не используете блок рулона.

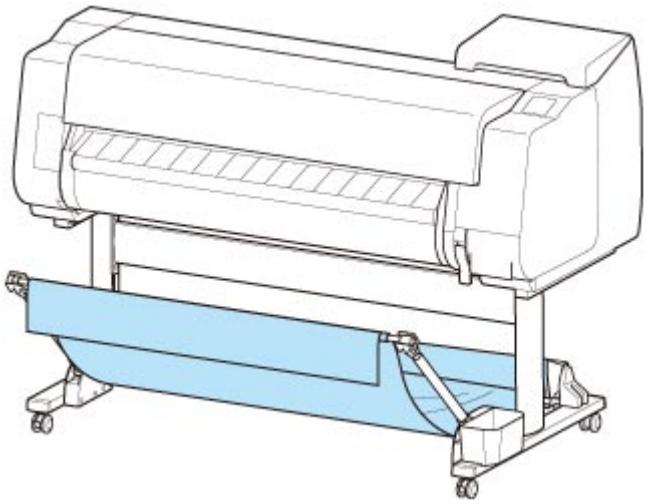

Внимание!

- Корзина может принять один лист бумаги. При печати нескольких страниц продолжайте печать после извлечения каждого листа.
- Рекомендуем использовать блок рулона в качестве устройства подачи, как описано в разделе "Использование с блоком рулона (Положение 2)".
- При использовании блока рулона и корзины в Положении 1 в зависимости от типа бумаги отпечатанные материалы могут контактировать с блоком рулона, что может привести к их повреждению.
- При использовании блока рулона в качестве устройства подачи и корзины в Положении 1 выходящий обрезанный конец рулона входит в блок рулона, что может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати, если при загрузке бумаги выбраны параметры **Печать без полей** или **Сначала обрезать край**.
- Корзина может принять рулон бумаги длиной до 1575 мм (62 дюймов). Если длина бумаги превышает это значение, следуйте инструкциям из раздела "Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)" или используйте блок рулона в качестве намоточного устройства.


Использование с блоком рулона (Положение 2)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, когда используете блок рулона в качестве устройства подачи.

Это положение можно использовать при сматывании отпечатанного рулона вручную.

Для размещения в этом положении переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке.

Вы можете регулировать длину корзины для удобства использования.

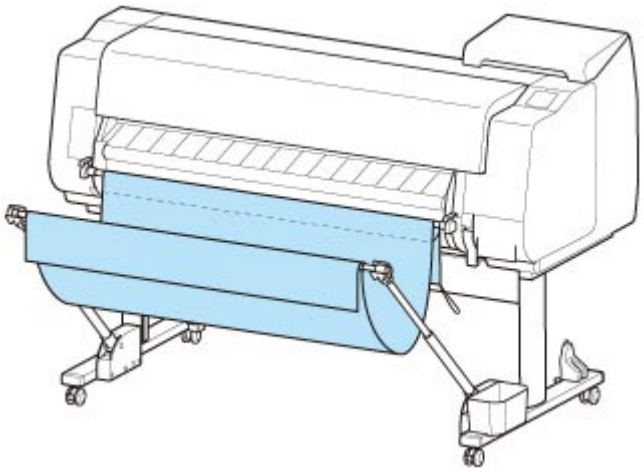


Внимание!

- Вы можете разместить приблизительно 2 кг (4,41 фунта) отпечатанных материалов в корзине. Если вес отпечатанных материалов превышает это значение, корзина может выпасть.

Печать на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге (Положение 3)

При печати на крупноформатной или подверженной повреждениям бумаге вы можете использовать корзину в следующих положениях.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера, максимально вытяните ручку корзины и опустите ее под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

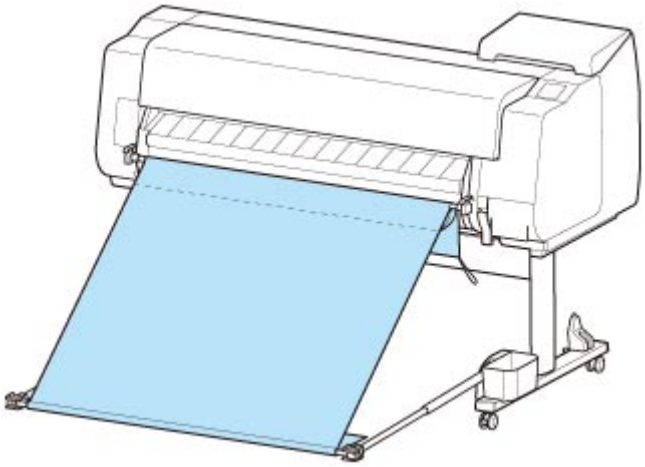


Внимание!

- Всегда выбирайте **Задержка на выходе** в разделе **Режим обрезки** при использовании этого положения. Если вы выберете значение **Автоматическая обрезка**, отпечатанные материалы могут быть повреждены. (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов").
- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.
- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзиной при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

Укладка отпечатанных материалов (Положение 4)

Вы можете использовать корзину в следующих положениях, если вам необходимо сложить отпечатанные материалы в стопку.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к нижней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

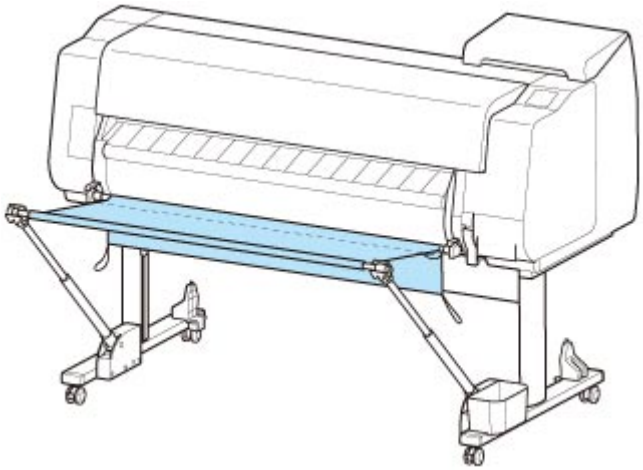


Внимание!

- В следующих случаях используйте, как описано в разделах "Использование без блока рулона (Положение 1)" или "Использование с блоком рулона (Положение 2)". При печати нескольких страниц в этих положениях продолжайте печать после извлечения листа.
  - Другие отпечатанные материалы, кроме A2 в книжной ориентации
  - Значительное закручивание бумаги зависит от характеристик самой бумаги и среды печати
  - Если в рулоне осталось мало бумаги, и бумага сильно закручивается

Незамедлительное перемещение отпечатанных материалов в следующую рабочую область (Положение 5)

Вы можете использовать корзину в следующем положении при незамедлительном перемещении отпечатанных материалов в следующую рабочую область.

Переместите стержень корзины (со стороны шнура) к верхней из двух пар мест крепления в передней части принтера и максимально вытяните ручку корзины под углом, как показано на рисунке. Затем отрегулируйте длину, чтобы корзина встала на место.

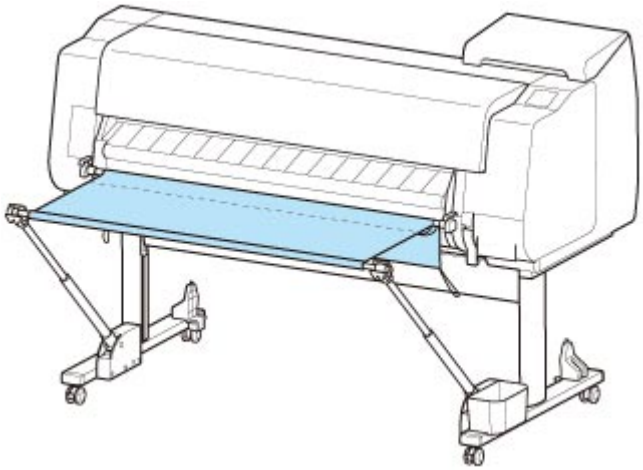

Внимание!

- Будьте очень осторожны при использовании бумаги, которая закручивается или легко повреждается в этом положении.

- Для некоторых типов бумаги, ведущий край рулона может закрутиться или изогнуться при извлечении. В этом случае бумагу следует выпрямить. Если бумага закручена или изогнута, напечатанный документ может быть поврежден.
- В зависимости от типа бумаги она может застревать между направляющей для выхода и корзиной при выводе. В этом случае извлеките застрявшую бумагу. Если бумага застревает, напечатанные документы могут быть повреждены.

Хранение корзины


Храните неиспользуемую корзину в следующих двух положениях. Выберите положение в зависимости от обстоятельств.

- При смене рулона бумаги или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства
- Использование без корзины (только если блок рулона не используется)

При смене рулона бумаги или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства

При замене рулона или использовании блока рулона в качестве намоточного устройства необходимо должным образом хранить корзину.

Вы можете хранить корзину, прикрепив стержень корзины (со стороны шнура) к держателю стержня, опустив ручку корзины до уровня и сдвинув максимально назад.

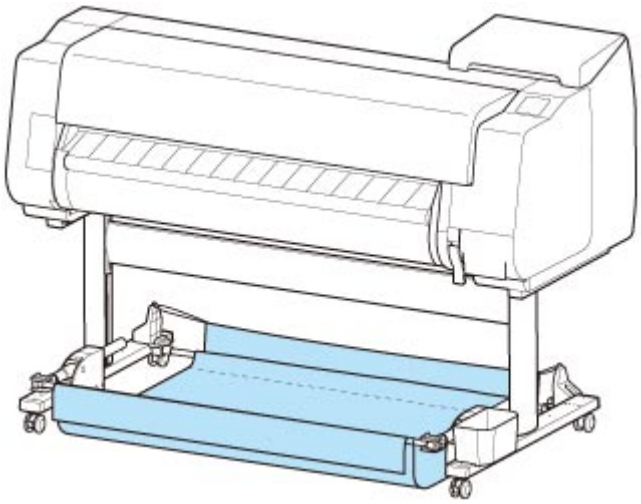


Внимание!

- При изменении положения корзины сначала разблокируйте и размотайте корзину. Если вы не разблокируете и не размотаете ее, при изменении положения могут возникнуть проблемы или корзина может быть повреждена. (См. в разделе "Использование корзины").
- Если вы меняете угол ручки корзины, убедитесь, что толстая часть ручки корзины вытянута максимально далеко.
- Если стержень корзины (со стороны ярлыка) отделился от ручки корзины, прикрепите его, установив выступы по обоим концам стержня корзины (со стороны ярлыка) в овальные отверстия на кончике ручки корзины.
- Не применяйте чрезмерное давление к корзине. Это может привести к повреждению корзины.

Использование без корзины (только если блок рулона не используется)


Если вы не используете блок рулона, вы можете легко разместить корзину на хранение, удерживая толстые части левой/правой ручки корзины в Положении 1 (См. в разделе "Примеры конфигурации корзины") и переместив их в направлении стрелки.

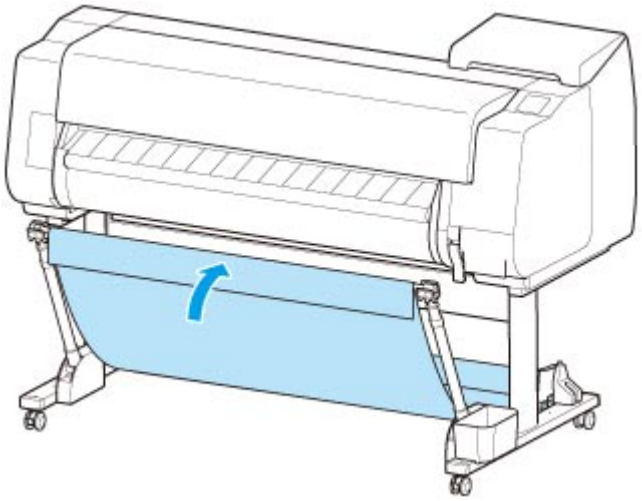

Блок рулона

- **Части блока рулона**
- **Блок рулона**
- **Переключение режимов блока рулона**
- **Использование блока рулона в режиме приема**
- **Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона**

Части блока рулона

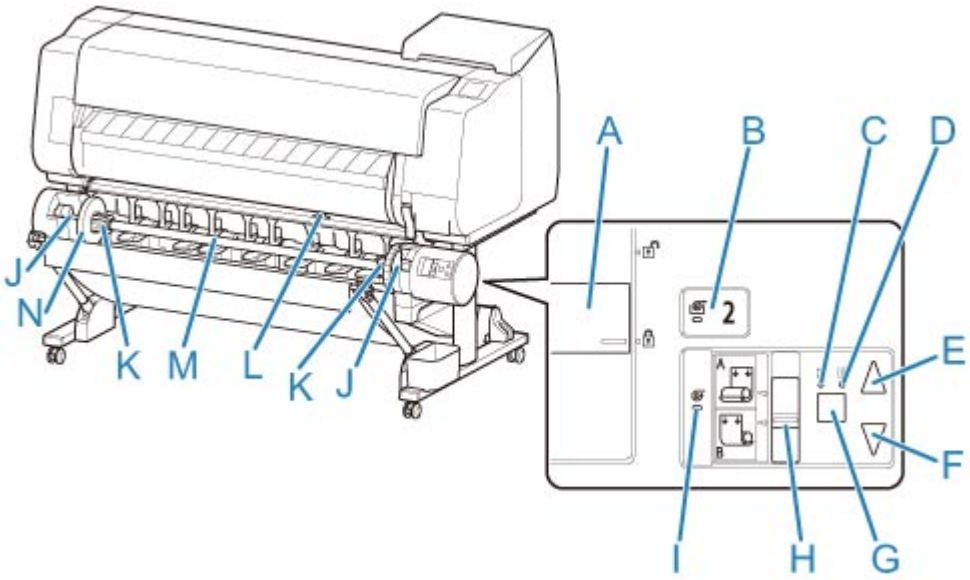

(A) Переключатель Фиксатор держателя рулона

Блокирует и высвобождает держатель рулона, загруженный в блок рулона.

(B) Индикатор Режим подачи

Загорается при выборе режима подачи на блоке рулона.

(C) Индикатор Автоматический прием

Загорается при приеме бумаги.

(D) Индикатор Пауза

Загорается, когда наматывание бумаги приостановлено.

(E) Кнопка Прием

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок сматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок разматывает бумагу.

(F) Кнопка Смотка

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок разматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок сматывает бумагу.

(G) Кнопка Автоматический прием/пауза

Приостановка и возобновление приема бумаги.

(H) Переключатель Переключатель наматывания внутрь/наружу

Изменение направления вращения (внутрь или наружу).

(I) Индикатор Режим приема

Загорается при выборе режима приема на блоке рулона.

(J) Отверстие держателя рулона

Вставьте держатель рулона в направляющие пазы.

(K) Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги

Прикрепляется к держателю рулона при использовании рулона с 3-дюймовой стержневой насадкой.

(L) Переключатель заслонки для подачи

Измените положение заслонки для подачи в зависимости от режима блока рулона.

(M) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.


(N) Ограничитель держателя

Этот компонент фиксирует рулон бумаги на держателе рулона.

Блок рулона

Блок рулона можно использовать как устройство подачи для размещения дополнительного рулона, чтобы загрузить в принтер два рулона, а также как устройство приема, которое автоматически принимает отпечатанную рулонную бумагу.

Используйте эти две функции в зависимости от обстоятельств.

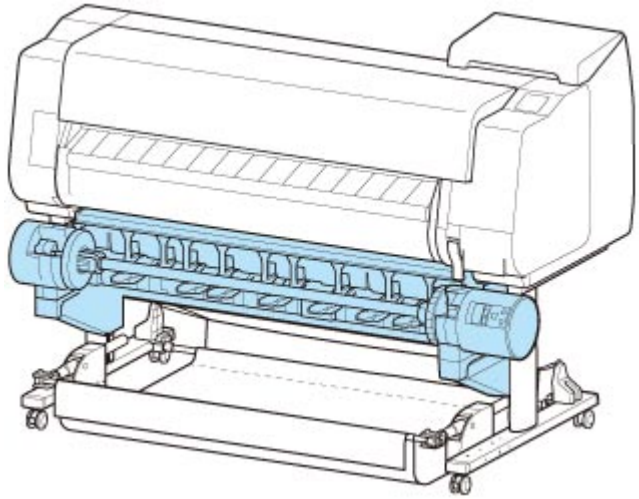

Инструкции по установке блока рулона см. в руководстве Руководство по настройке блока рулона.


Переключение режимов блока рулона

Перед использованием блока рулона выполните следующие инструкции для выбора необходимого режима.

Внимание!

- После переключения функции блока рулона необходимо применить параметры блока рулона к драйверу принтера с помощью отдельного компьютера. Подробную информацию см. в разделе "Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера" (Windows) или "Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера" (macOS).
- При переключении функции блока рулона с приема на подачу бумаги необходимо сначала обрезать принятую бумагу.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

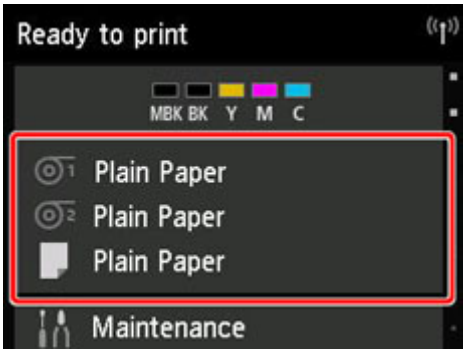

Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  или  .

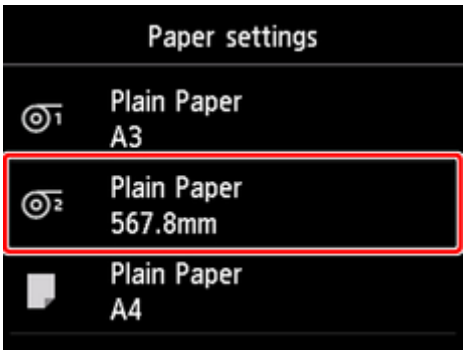

3. Измените функцию блока рулона.

- **Использование в качестве устройства подачи**
  1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона**.
  2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блока рулона в режим подачи.

Примечание.

- Если вы измените режим, не обрезав рулон с помощью резака, после нажатия кнопки **ВКЛ** откроется экран для подтверждения того, была ли обрезана принятая бумага. Если бумага не была обрезана, выберите **Нет** и сначала обрежьте принятую бумагу.

3. Загрузите рулон в блок рулона.

   Подробную информацию см. в разделе "Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)".

- **Использование в качестве принимающего устройства**

1. Коснитесь **Настр. использ-я блока рулона**.
2. Коснитесь **ВКЛ** при появлении сообщения с подтверждением перехода блока рулона в режим приема.
3. Коснитесь, чтобы выбрать параметры обрезки бумаги при использовании в режиме приема.

   Примечание.

   - Если вы выбрали **Не обрезать**, рулон не будет обрезан после печати независимо от параметра **Режим обрезки** (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов") на принтере. Выберите этот вариант, если хотите напечатать несколько страниц последовательно без обрезки.
   - Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки**, обрезка каждой страницы будет выполняться в соответствии с параметром **Режим обрезки** (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов") на принтере.
   - Если вы выбрали **Исп. настр. режима обрезки** и установили значение **Автом. Обрезка** для параметра **Режим обрезки** (См. в разделе "Указание способа обрезки для рулонов") на принтере, рекомендуется установить для параметра **Наматывать после обрезки** значение **Включ.**. Если установлено значение **Выключ.**, принятый отпечатанный документ будет обрезаться автоматически без сжатия, что приведет к повреждению краев.
   - Если в блок рулона на принтере загружен рулон, появится экран для подтверждения того, следует ли удалить рулон. Если вы выберете **Да**, рулон будет размещен таким образом, чтобы его можно было удалить, и блок рулона перейдет в режим приема.

4. Коснитесь **Да** или **Нет**, когда появится сообщение с подтверждением того, будет ли блок рулона незамедлительно использоваться в режиме приема.

   Если вы коснетесь **Да**, инструкции по загрузке бумаги в блок рулона появятся на сенсорном экране.

   Если вы коснетесь **Нет**, процедура завершится. Загрузите бумагу в блок рулона во время печати. Однако в этом случае вы должны загрузить бумагу при выполнении печати, так что инструкции не появятся на сенсорном экране.

   Подробную информацию о загрузке бумаги в блок рулона в режиме приема см. в разделе "Использование блока рулона в режиме приема".


Примечание.

- Если вы выберете **Да**, на ведущем крае будет оставлено поле шириной приблизительно 600 мм (23,62 дюйма), поскольку рулон переместится к блоку рулона перед печатью.

Использование блока рулона в режиме приема


Внимание!

- Подробную информацию о рулонах, подходящих для наматывания, см. в разделе "Список сведений о бумаге".
- Перед загрузкой рулона для приема в блок рулона переведите блок рулона в режим приема на сенсорном экране принтера. (См. в разделе "Переключение режимов блока рулона").
- В следующей процедуре предполагается, что держатель рулона не установлен на блок рулона, и рулон не загружен на держатель рулона. Если держатель рулона установлен на блок рулона, сначала извлеките держатель рулона из блока рулона, а затем извлеките рулон с держателя рулона. (См. в разделе "Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)"). (См. в разделе "Снятие рулонов с держателя рулона").
- Наматывание бумаги возможно до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром ограничителя держателя.
- При печати на неплотной бумаге или печати без полей край бумаги может сминаться от контакта с держателем рулона, что приведет к некорректной намотке. Если проблема возникает при намотке на 2-дюймовую стержневую насадку, снимите разделитель, прикрепленный к фланцу держателя рулона с помощью 4 шестигранных винтов, и выполните намотку.

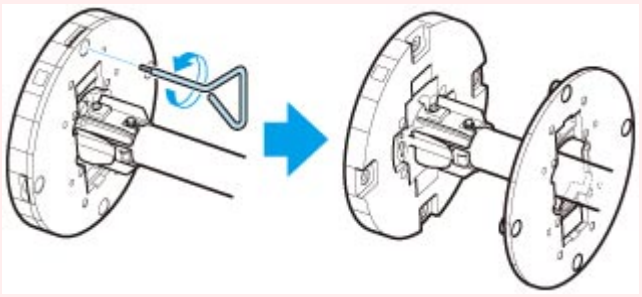

1. Поместите корзину на хранение. (См. в разделе "Хранение корзины").


2. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

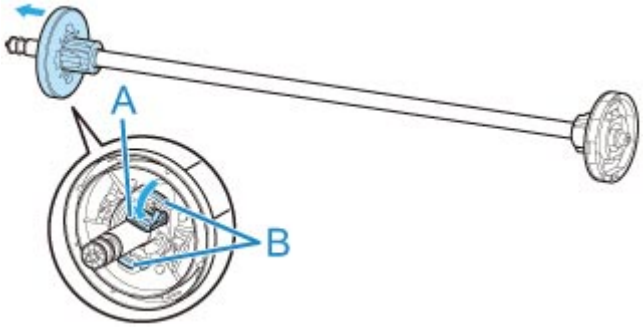


3. При приеме рулона, стержневая насадка для которого имеет внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма), вставьте стержневую насадку для 3-дюймовой бумаги в держатель рулона и ограничитель держателя.

Выровняйте выступы стержневой насадки для 3-дюймовой бумаги (A) с отверстиями на держателе рулона или ограничителе держателя (B) и надежно установите их.


- Сторона держателя рулона

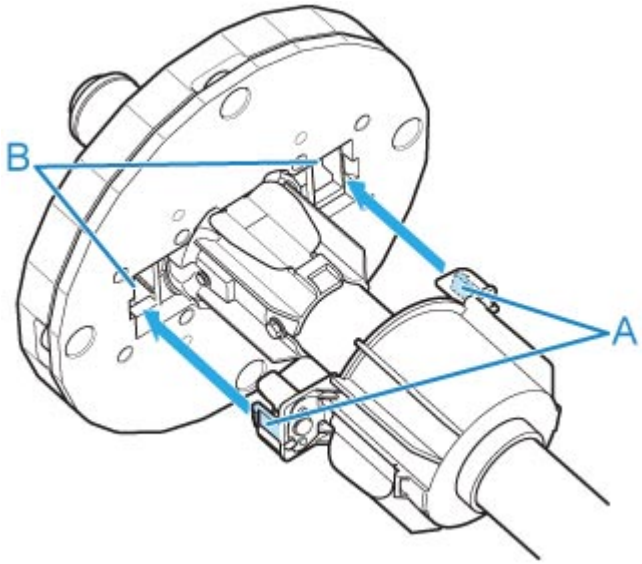

- Сторона ограничителя держателя

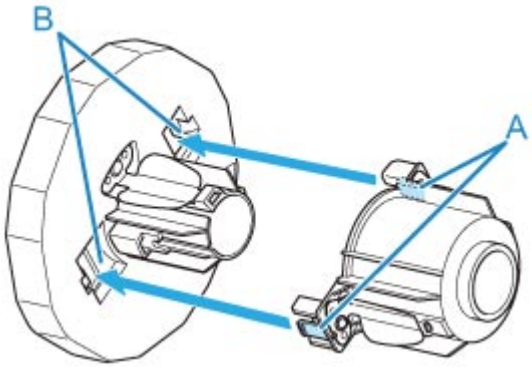


4. Установите стержневую насадку для наматывания рулона в держатель рулона.

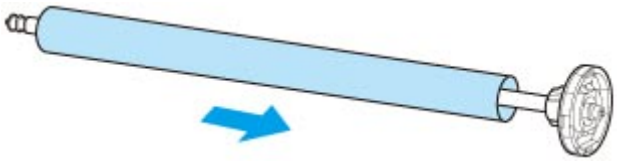


Внимание!

- Для наматывания рекомендуем использовать стержневую насадку шире бумаги. При использовании более узкой стержневой насадки необходим зазор между ограничителем держателя и бумагой.
- Всегда используйте для наматывания стержневую насадку той же толщины или толще, чем стержневая насадка рулона. Если вы используете более тонкую стержневую насадку, при наматывании могут возникнуть проблемы.


5. Вставьте ограничитель держателя слева в держатель рулона, как показано на рисунке, и удерживая в положении (B), нажмите, пока фланец ограничителя держателя (A) не коснется рулона. Поднимите рычаг ограничителя держателя (C) от вала для блокировки.

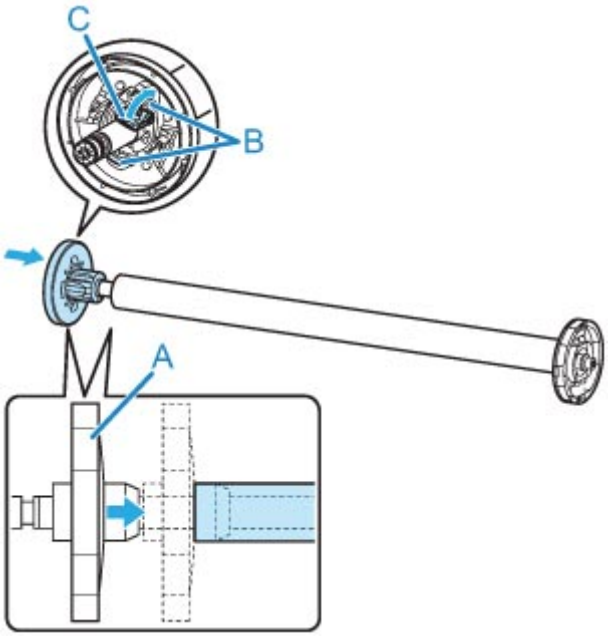


6. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

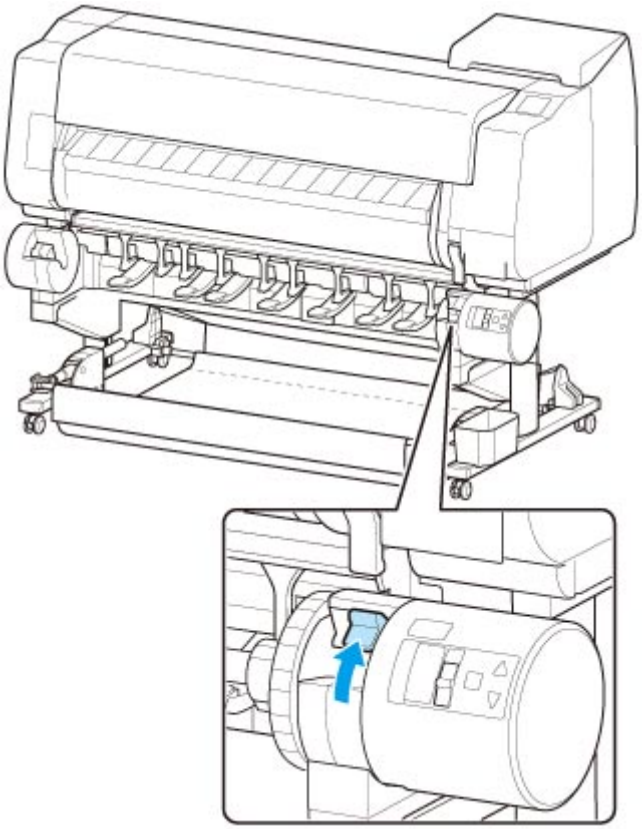


7. Удерживайте фланцы (A) так, чтобы белая шестеренка держателя рулона была слева, выровняйте вал держателя рулона по левому и правому направляющим пазам отверстия держателя рулона (B) и загрузите рулон.

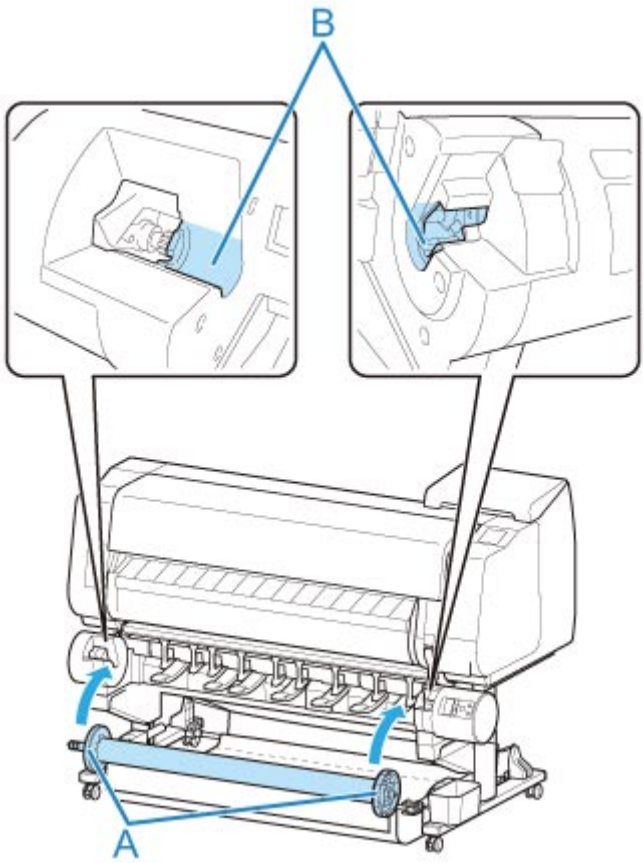


8. Сдвиньте переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение блокировки.

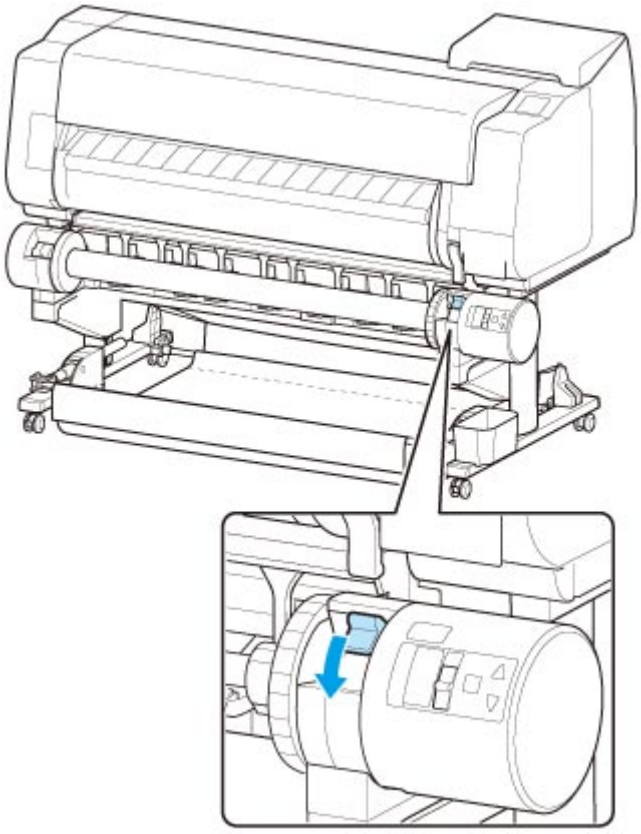

9. Переместите переключатель заслонки для подачи на верхней части блока рулона, чтобы индикатор переключателя (A) был напротив положения ● (B) на значке приема.

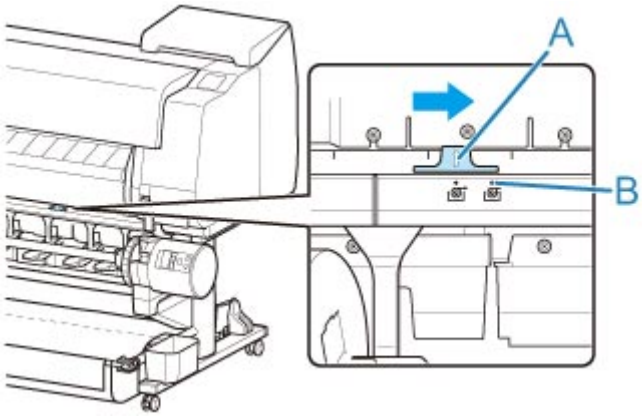

10. Сдвиньте переключатель **Переключатель наматывания внутрь/наружу** на блоке рулона к нужному направлению наматывания.

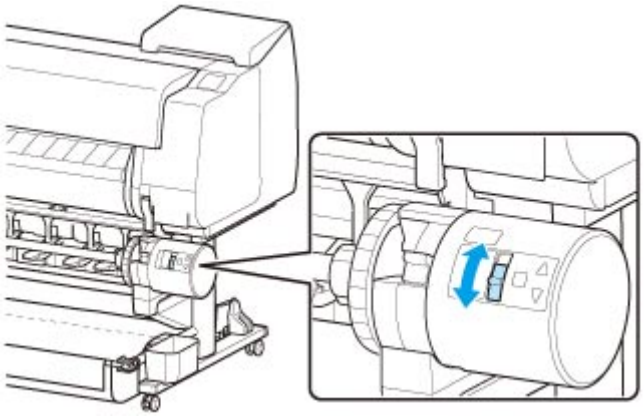

Примечание.

- Вы можете выбрать наматывание рулона наружу, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внешней части рулона, или внутрь, чтобы отпечатанная поверхность находилась на внутренней части рулона.

11. Следуйте этим инструкциям, чтобы прикрепить ведущий край рулона к стержневой насадке лентой.


- **Если на сенсорном экране появится сообщение для подтверждения того, следует ли автоматически переместить бумагу для закрепления лентой**

  1. Коснитесь **Да (Yes)**.


     Ведущий край рулона будет перемещаться вперед, пока не окажется рядом с блоком рулона.

  2. Возьмитесь за центр ведущего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

     ◦ Наматывание наружу

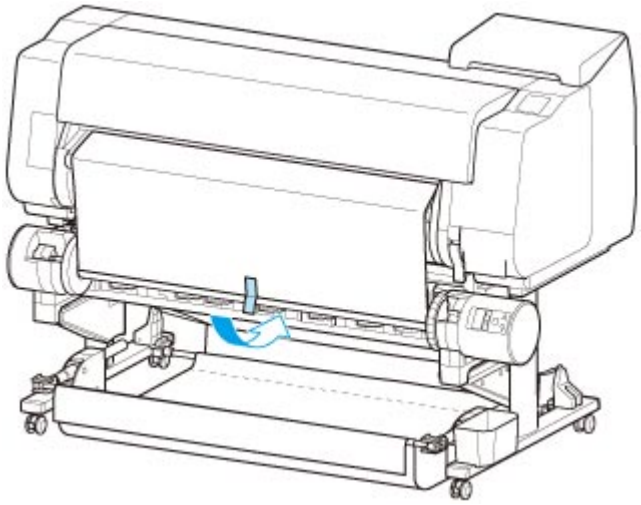


     ◦ Наматывание внутрь

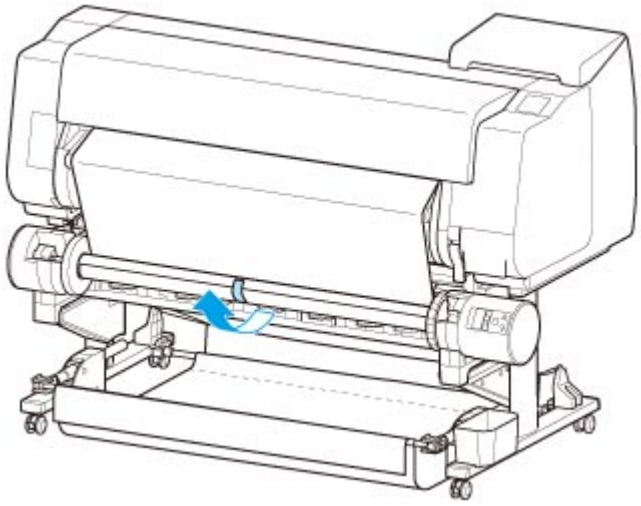


Внимание!

- При наматывании внутрь необходимо протянуть ведущий край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.

3. Выровняйте правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.
   - Наматывание наружу

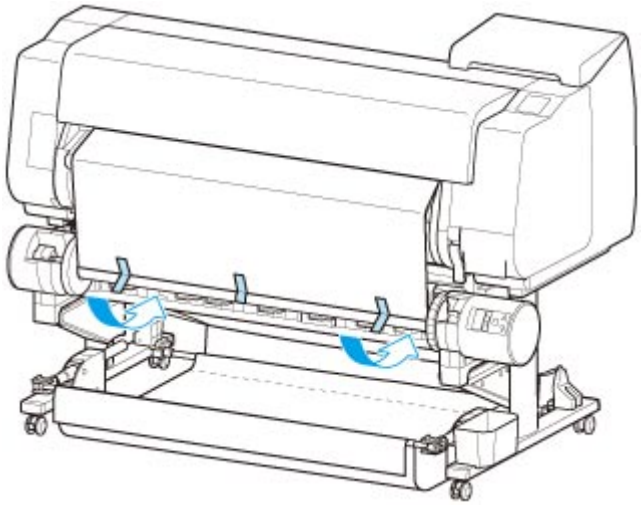


   - Наматывание внутрь

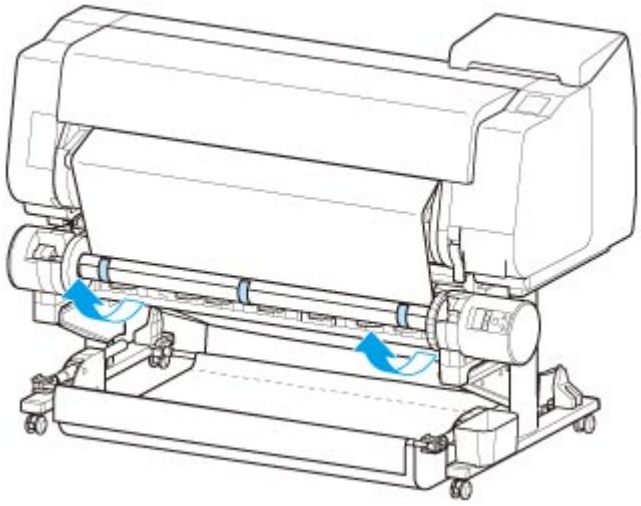


Внимание!

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.
- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перемоткой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничителя держателя таким образом, чтобы между ограничителем держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что ведущий край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз, проверьте, что держатель рулона не поднимается вверх, и коснитесь **OK**.
   - Наматывание наружу

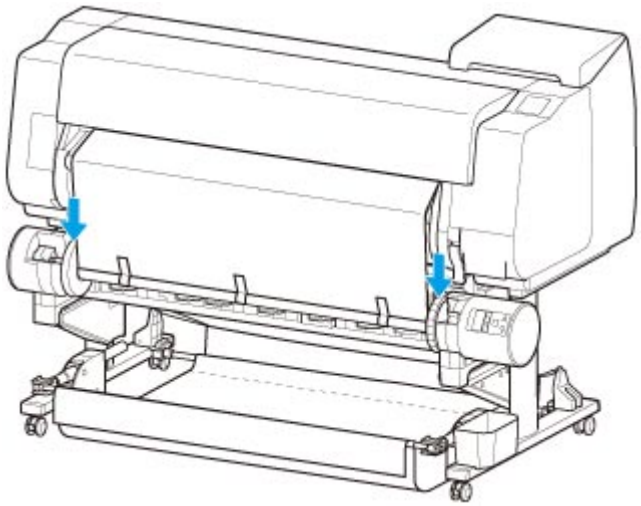

   - Наматывание внутрь

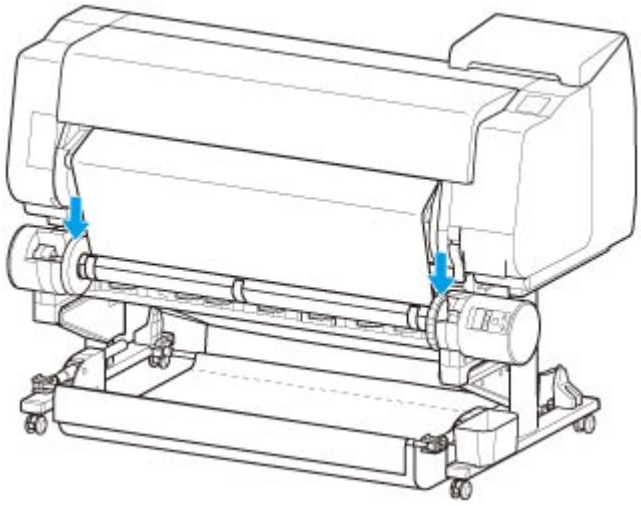

Внимание!

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.


7. Чтобы стабилизировать работу при запуске, продвиньте рулон бумаги с помощью панели управления и начните наматывать рулон бумаги, выполнив приблизительно один оборот. (См. в разделе "Ручная подача рулонной бумаги").
8. Нажмите держатель рулона вниз еще раз и убедитесь, что держатель рулона не поднимается вверх.

   Подготовка к наматыванию завершена. Когда начнется печать на рулоне, рулон будет автоматически наматываться.


- **Если сообщение Устр. готово к печати. появится на сенсорном экране**

1. Вручную потяните бумагу (См. в разделе "Ручная подача рулонной бумаги") или начните печать и подождите, пока ведущий край рулона не достигнет блока рулона.
2. Возьмитесь за центр ведущего края рулона, выровняйте правый край с правым краем стержневой насадки приемной катушки и прикрепите лентой центр к стержневой насадке, равномерно вытягивая бумагу.

   ◦ Наматывание наружу

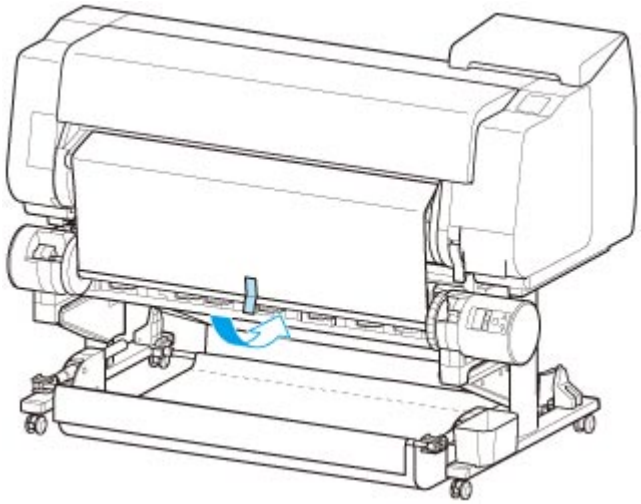


   ◦ Наматывание внутрь

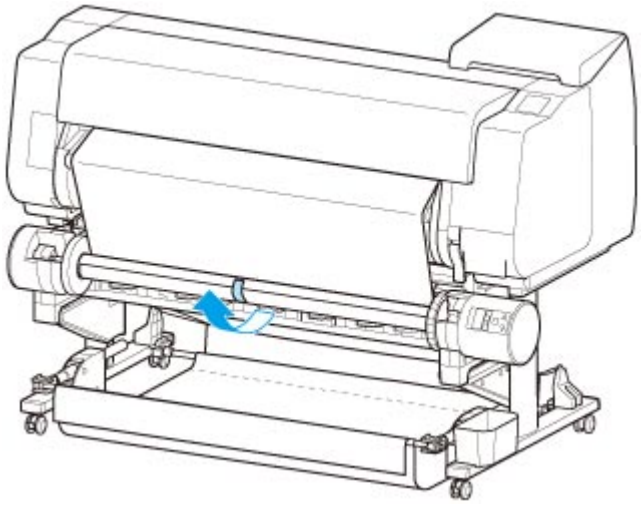


Внимание!

- При наматывании внутрь необходимо протянуть ведущий край рулона к задней части стержневой насадки и прикрепить его лентой. Если это сложно сделать, вы можете извлечь держатель рулона, отодвинуть рулон назад, снова установить держатель рулона и придвинуть рулон к задней части стержневой насадки.

3. Выровняйте правый край рулона бумаги с правым краем стержневой насадки, равномерно вытягивая бумагу, и прикрепите его лентой.
4. Проверьте, что рулон бумаги расположен ровно, и прикрепите левый край рулона бумаги к стержневой насадке лентой.
   - Наматывание наружу

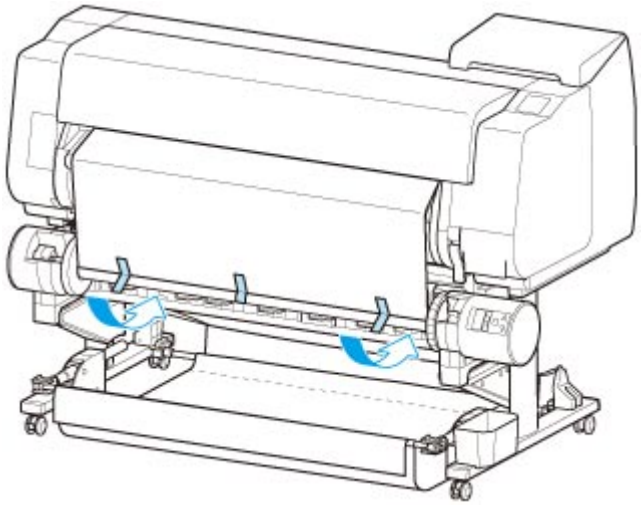


   - Наматывание внутрь

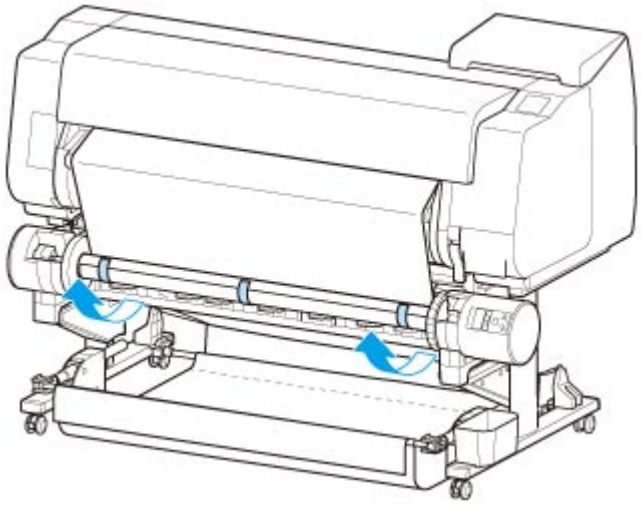


Внимание!

- Прикрепите левый и правый края рулона лентой на расстоянии 50 мм (1,97 дюйма) от краев, чтобы ни один край рулона не поднимался.
- При перематывании плотной бумаги используйте для ее закрепления прочную клейкую ленту. Иначе могут возникнуть проблемы с перемоткой.
- Если стержневая насадка более узкая по сравнению с бумагой, отрегулируйте положение ограничителя держателя таким образом, чтобы между ограничителем держателя и бумагой был зазор.

5. Убедитесь, что ведущий край рулона не поднимается от стержневой насадки, и если некоторые части поднимаются, прикрепите их лентой, чтобы бумага плотно прилегала к стержневой насадке.
6. Нажмите держатель рулона вниз и убедитесь, что держатель рулона не поднимается вверх.
   - Наматывание наружу

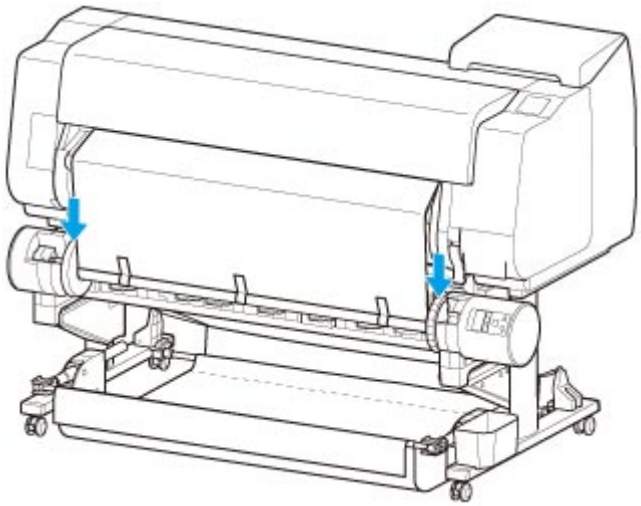

   - Наматывание внутрь

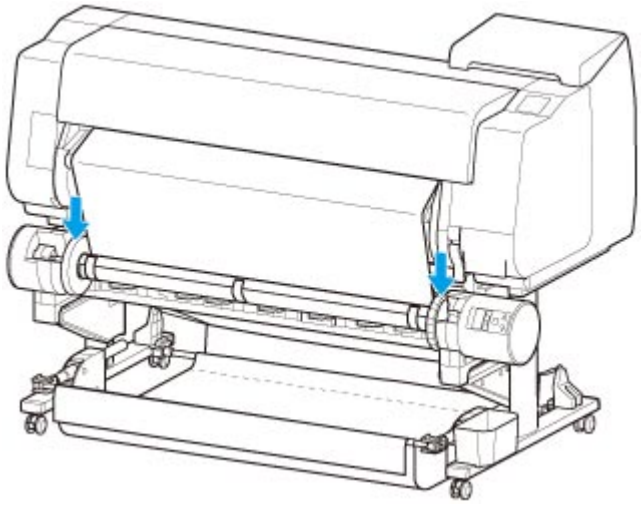

Внимание!

- Если держатель рулона поднимается вверх, это может стать причиной ошибки.

7. Убедитесь, что переключатель **Переключатель наматывания внутрь/наружу** на блоке рулона находится в необходимом положении, и нажмите кнопку **Автоматический прием/пауза**.

   Индикатор **Пауза**, который горел до этого момента, погаснет, и загорится индикатор **Автоматический прием**.

   Подготовка к наматыванию завершена. Во время печати начнется наматывание. Наматывание начинается одновременно с печатью.

Внимание!


- При наматывании внутрь вы можете нажимать на рулон рукой, чтобы он наматывался более плотно. Однако, это может привести к появлению следов нажатия на бумаге. В этом случае в области блока рулона на экране сведений о носителе и установите для параметра **Настройка натяжения бумаги** значение **Ослабление**.

Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

Примечание.

- Если вы коснетесь области параметров бумаги и области  при установке для параметров **Режим приема** и **Наматывать после обрезки** значения **Включ.** заранее, вы можете пропустить шаги 6 и 7, поскольку при обрезке бумаги после печати следующая бумага будет приниматься автоматически. Однако, будьте осторожны при использовании подверженной повреждениям бумаги, поскольку бумага касается ролика при обрезке.


1. Коснитесь области параметров бумаги на главном экране сенсорного экрана.

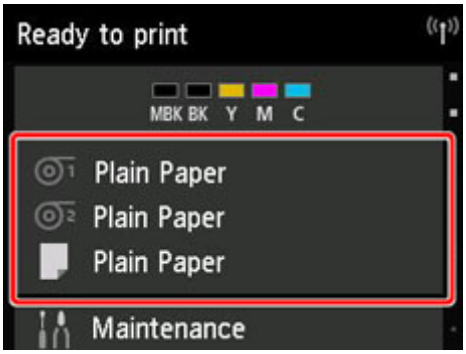

Внимание!

- Если главный экран не отображается, коснитесь кнопки **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь области  .

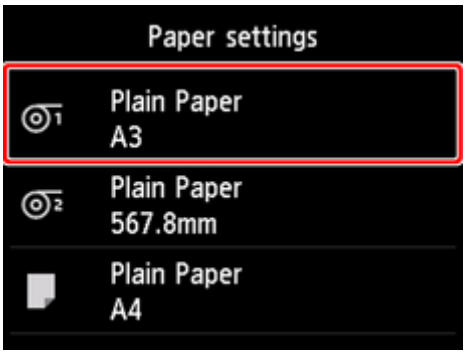

3. Коснитесь **Подача/обрезка**.

4. Коснитесь **Подать** или **Смотать**, чтобы немного продвинуть бумагу вперед.

   Если установлено наматывание наружу, вытяните бумагу на длину одной окружности рулона или больше для защиты печатной стороны.

5. Коснитесь **Обрезать бумагу**.


6. Удерживая отпечатанную бумагу между направляющей для выхода и блоком рулона, коснитесь **Да**.

   После этого рулон будет отрезан.

   Внимание!

   - При обрезке бумаги всегда держите отпечатанную бумагу. Если вы не будете удерживать бумагу при обрезке, она может упасть на пол и испачкаться.

7. Удерживая задний край отпечатанной бумаги, нажмите кнопку **Прием** или **Смотка**, чтобы смотать отпечатанную бумагу.

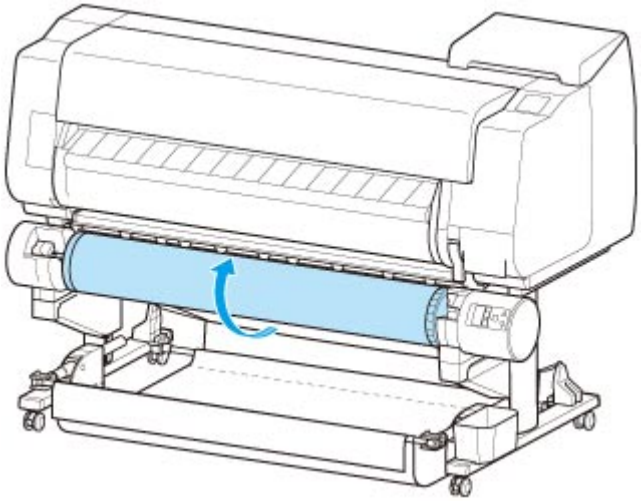
   

   При необходимости закрепите перемотанную бумагу клейкой лентой.


   Внимание!

   - Будьте осторожны, чтобы не поцарапать отпечатанную поверхность.


8. Переведите переключатель **Фиксатор держателя рулона** на блоке рулона в положение разблокировки.

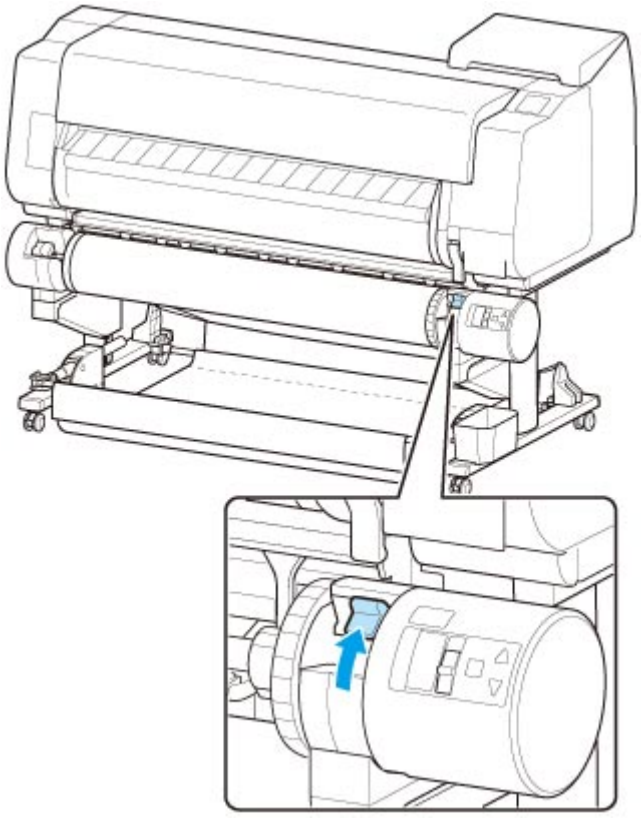


9. Удерживайте держатель рулона за фланцы (A), а затем извлеките из блока рулона.

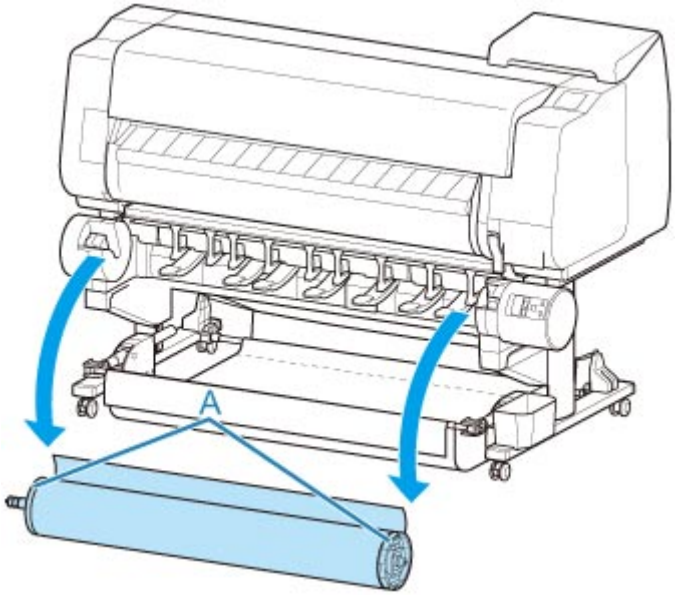

10. Сдвиньте рычаг ограничителя держателя (A) к валу, чтобы снять блокировку, и удерживая в положении (B), извлеките ограничитель держателя из держателя рулона.

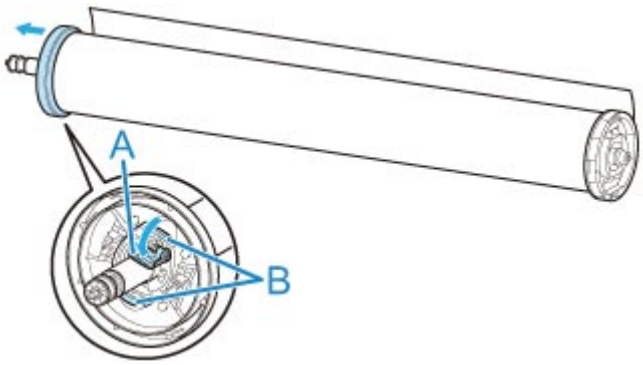

11. Извлеките принятые отпечатанные материалы из держателя рулона для каждой стержневой насадки.

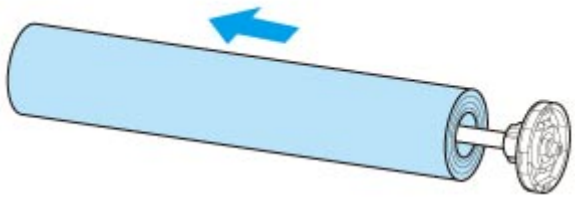


Изменение параметров с панели управления или из веб-браузера

- **Сенсорный экран управления**
  - Панель управления
  - Сенсорный экран
  - Проверка инструкций во время операций с принтером
- **Изменение параметров с помощью панели управления**
  - Операции с меню принтера
  - Операции в меню
  - Структура меню
  - Изменение параметров с помощью панели управления
  - Настройка элементов на панели управления
  - Настройки HP-GL/2
  - Печать состояния
- **Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера**
  - Изменение конфигурации с помощью веб-браузера
  - Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера
  - Установка пароля
  - Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)
  - Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)
  - Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)
  - Настройка почтового сервера
  - Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Сенсорный экран управления

- **Панель управления**
- **Сенсорный экран**
- **Проверка инструкций во время операций с принтером**

Панель управления

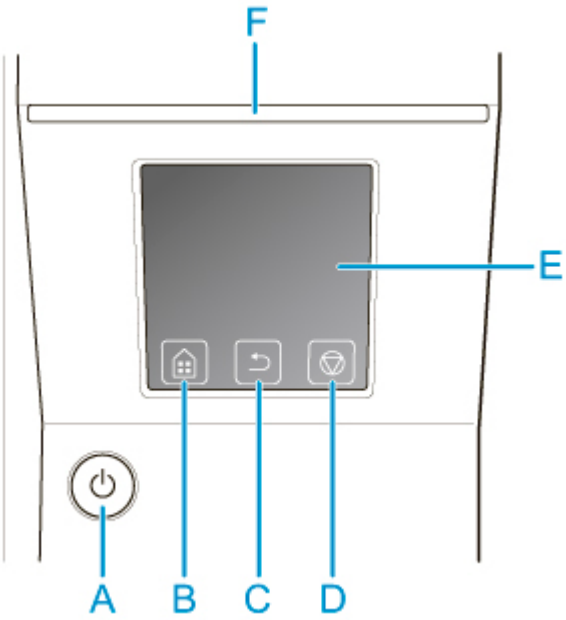

(A) Кнопка ВКЛ (ON)/Индикатор ВКЛ (ON)

Служит для включения и выключения принтера.

Включение и выключение Принтера

Индикатор **ВКЛ (ON)** горит, когда принтер включен или находится в спящем режиме.

(B) Кнопка НАЧАЛО (HOME)

Откроется экран НАЧАЛО.

Сенсорный экран

(C) Кнопка Назад (Back)

Отображение предыдущего экрана.

(D) кнопка Стоп (Stop)

Отмена текущих заданий печати и завершение периода высыхания чернил.

(E) сенсорный экран

Отображение меню принтера, а также состояния принтера и сообщений. Вы можете выбирать элементы меню и кнопки на экране, осторожно касаясь экрана кончиком пальца.

Сенсорный экран

(F) Индикатор Состояние (Status)

- Мигает (белым)

  Во время печати этот индикатор мигает при получении или обработке принтером заданий печати. В противном случае этот индикатор будет мигать во время приостановки задания печати или обновления микропрограммы принтера.

- Горит (оранжевым)

  Отображается предупреждающее сообщение.

- Мигает (оранжевым)

  Отображается сообщение об ошибке.

- Откл.

  Нет активных заданий печати, предупреждений или ошибок.

Примечание.


- Когда принтер находится в спящем режиме, вы можете коснуться сенсорного экрана для выхода из спящего режима.
- Когда панель управления заблокирована, невозможно управлять принтером с сенсорного экрана. Подробные сведения о блокировке панели управления см. в разделе Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера.

Сенсорный экран

После запуска принтера на сенсорном экране отображается экран НАЧАЛО.

На экране НАЧАЛО можно проверить состояние принтера и выбрать меню обслуживания, параметров и т.д. Проведите по экрану НАЧАЛО вверх или вниз и выберите экран.

Основные операции, выполняемые на сенсорном экране

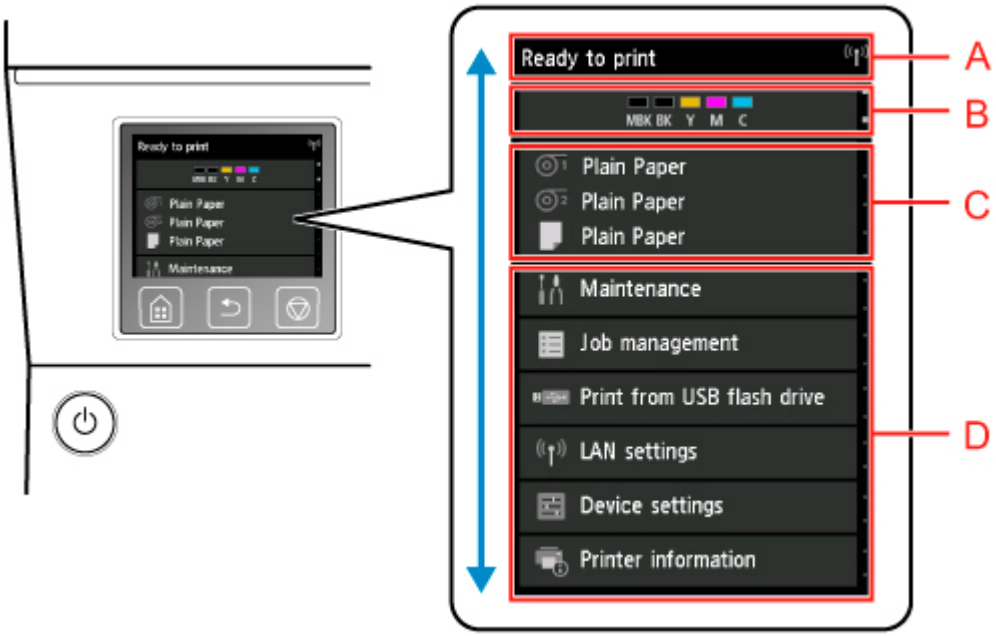

(A) Область отображения сведений о принтере

Отображение состояния принтера, сообщений и другой информации. Коснитесь этого элемента при появлении сообщения, чтобы просмотреть сообщение на экране и перейти к экрану с подробной информацией и инструкциями.

(B) Область отображения уровня чернил

Отображает состояние чернил. Коснитесь этого элемента, чтобы просмотреть уровень оставшихся чернил и ознакомиться с инструкциями по замене чернильного контейнера.

(C) Область отображения параметров бумаги

Отображение сведений о носителе для каждого источника бумаги. Коснитесь этого элемента, чтобы настроить размер и тип загруженной бумаги.

(D) Другие элементы меню

Отображение элементов, используемых для выполнения обслуживания и настройки различных параметров.

Операции с меню принтера

Основные операции, выполняемые на сенсорном экране

Вы можете выбирать различные функции и параметры, осторожно касаясь сенсорного экрана или проводя по нему кончиком пальца.

Внимание!

- Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с сенсорным экраном. Несоблюдение может привести к неисправности или повреждению сенсорного экрана.


- Не прилагайте силу для нажатия на сенсорный экран пальцем.
- Не нажимайте на сенсорный экран другими предметами, кроме пальца (например шариковой ручкой, карандашом, ногтем или другим предметом с острым кончиком).
- Не прикасайтесь к сенсорному экрану мокрыми или грязными руками.
- Не кладите предметы на сенсорный экран.

- Не помещайте защитную пленку на сенсорный экран. Ее удаление может привести к повреждению сенсорного экрана.

Легкое касание

Осторожно коснитесь кончиком пальца и отпустите.


Используйте для выбора элемента на экране.

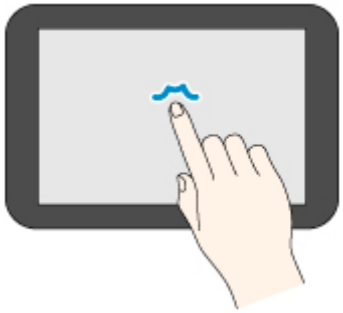

Обычное касание

Осторожно коснитесь кончиком пальца.


Чтобы перейти или вернуться в меню или список, коснитесь значка направления.

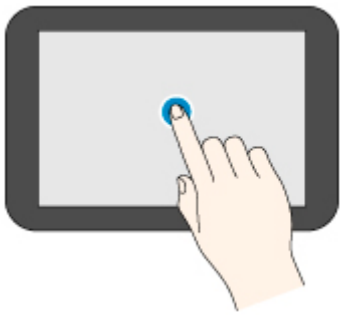

Движение пальцем

Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо и уберите палец.


Используйте для быстрого прокручивания меню или списка.

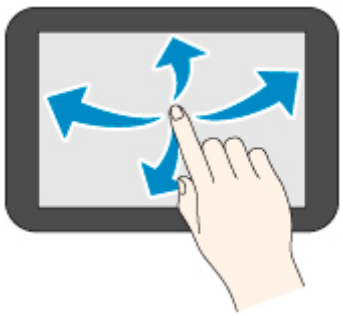

Перетаскивание


Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, не отрывая его от сенсорного экрана.

Используйте для перемещения меню или списка во время просмотра.

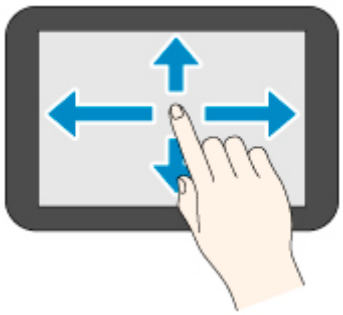

Уведомления

Если уровень чернил низкий или произошло другое событие, в области отображения сведений о принтере появляется **Новое уведомление. (New notice)**. Коснитесь ее, чтобы открыть экран **Список уведомлений (Notice list)** и просмотреть сообщения, начиная с последнего. Коснитесь сообщения, чтобы открыть экран с подробностями сообщения, ознакомиться с ними и предпринять действие.

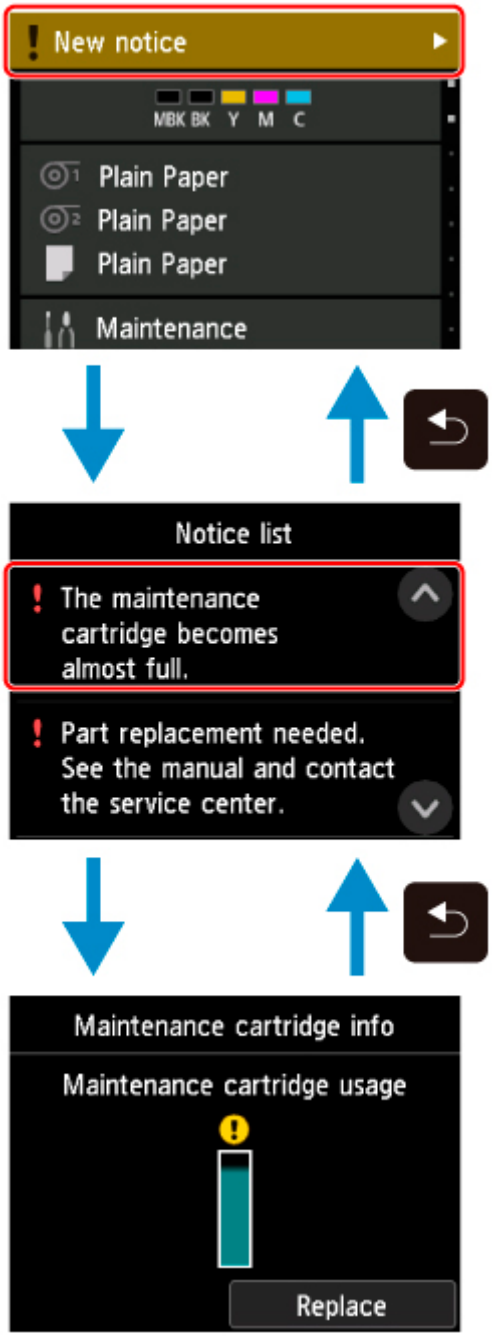
New notice
MBK BK Y M C
Plain Paper
Plain Paper
Plain Paper
Maintenance
Notice list
The maintenance cartridge becomes almost full.
Part replacement needed. See the manual and contact the service center.
Maintenance cartridge info
Maintenance cartridge usage
Replace

Проверка инструкций во время операций с принтером

Следуйте инструкциям на сенсорном экране при загрузке бумаги, замене чернильного контейнера или выполнении других операций.


Просмотр инструкций

После выполнения действия, описанного в инструкциях, принтер обнаружит это действие и перейдет к экрану со следующей инструкцией.

Экраны с инструкциями переключаются каждые 3 секунды, последовательность операций повторяется.

Если принтер не может определить действие, коснитесь **OK**, чтобы открыть экран с инструкциями для следующего шага.

Пример: Замена чернильного контейнера

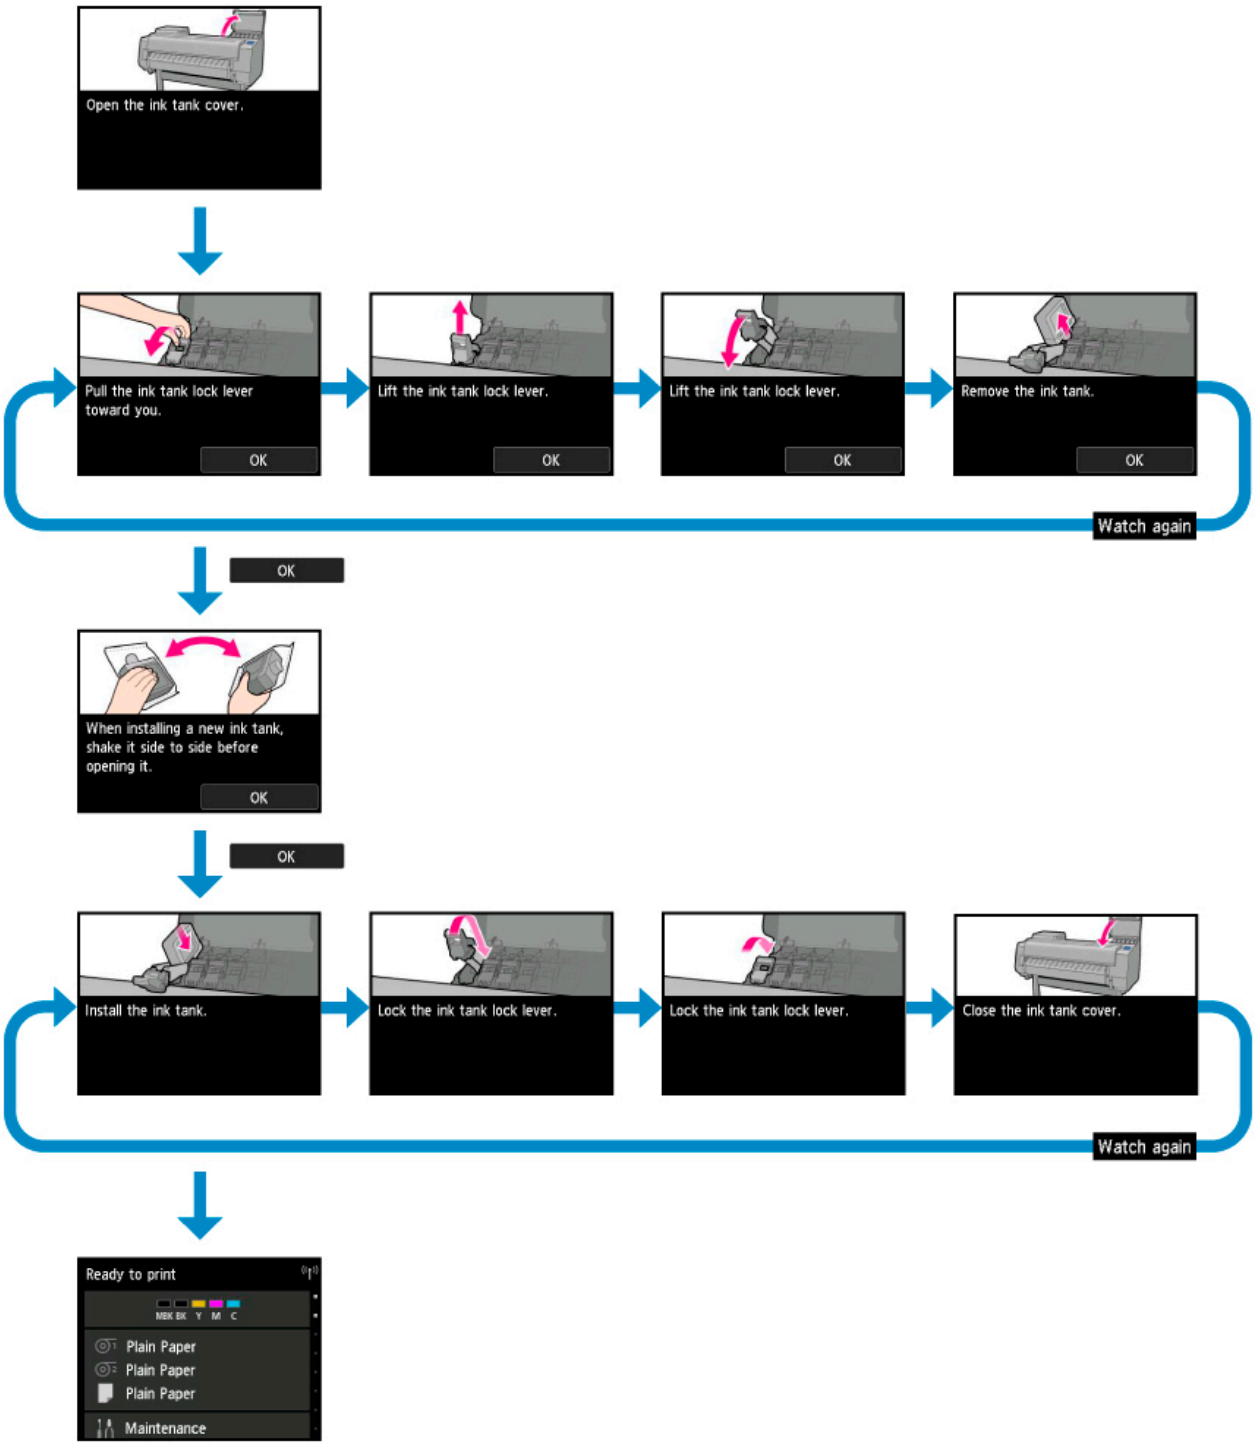
Open the ink tank cover.
Pull the ink tank lock lever toward you.
OK
Lift the ink tank lock lever.
OK
Lift the ink tank lock lever.
OK
Remove the ink tank.
OK
Watch again
OK
When installing a new ink tank, shake it side to side before opening it.
OK
OK
Install the ink tank.
Lock the ink tank lock lever.
Lock the ink tank lock lever.
Close the ink tank cover.
Watch again
Ready to print
MBK BK Y M C
Plain Paper
Plain Paper
Plain Paper
Maintenance

Изменение параметров с помощью панели управления


- Операции с меню принтера
- Операции в меню
- Структура меню
- Изменение параметров с помощью панели управления
- Настройка элементов на панели управления
- Настройки HP-GL/2
- Печать состояния

Операции с меню принтера

У принтера существует два меню: обычное меню, доступное в отсутствии заданий печати, и меню во время печати, доступное при выполнении печати.

Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь меню, чтобы отобразить элементы настройки.

Доступны следующие меню.

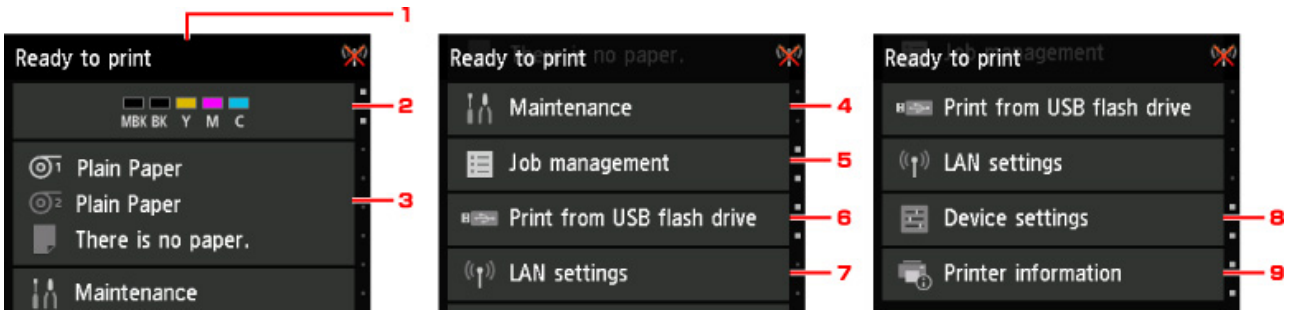

1. Состояние принтера

   Отображение состояния принтера и беспроводного сетевого соединения.

2. Состояние чернил

   Отображает состояние чернил.

3. Сведения о бумаге

   Настройка параметров бумаги. (недоступно для выбора во время печати задания)

4. **Обслуживание (Maintenance)**

   Настройка параметров обслуживания. (недоступно для выбора во время печати задания)

5. **Управление заданиями**

   Настройка параметров управления заданиями.

6. **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

   Настройка параметров печати при печати данных с флэш-диска USB.

7. **Настройки сети (LAN settings)**

   Настройка параметров сети. (недоступно для выбора во время печати задания)

8. **Параметры устройства (Device settings)**

   Настройка различных параметров принтера. (недоступно для выбора во время печати задания)

9. **Сведения о принтере**

   Просмотр различных сведений о принтере.


Примечание.

- По умолчанию настройки меню применяются ко всем заданиям печати. Однако для параметров, доступных также в драйвере принтера, приоритет имеют значения, указанные в драйвере принтера.

Операции в меню

Панель управления содержит сенсорный экран (A) и кнопки (B).

Коснитесь значка на экране НАЧАЛО сенсорного экрана, чтобы выбрать меню.

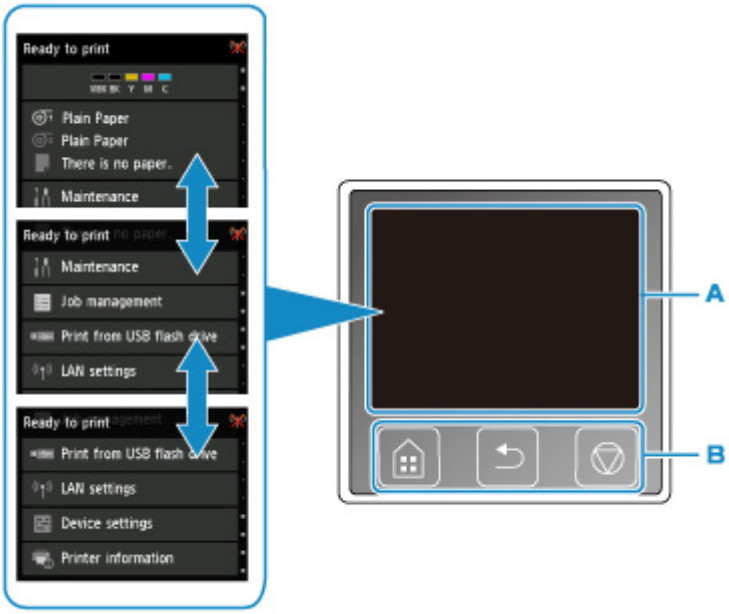

A. Сенсорный экран


B. Кнопки на панели управления

Дополнительные сведения об операциях, выполняемых на сенсорном экране:

- Сенсорный экран

Пример использования сенсорного экрана


Эти операции на сенсорном экране доступны во время печати данных с флэш-диска USB.

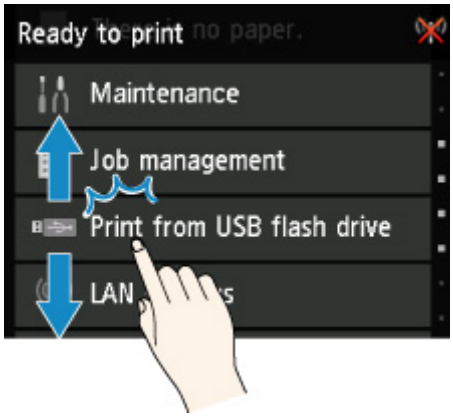



Проведите по экрану вверх или вниз, а затем выберите нужный элемент с помощью быстрого касания.



Коснитесь элемента A, чтобы открыть меню параметров печати.

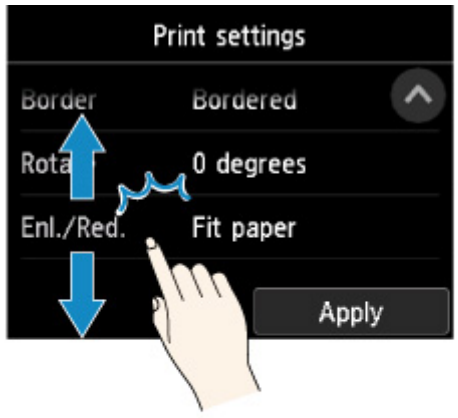

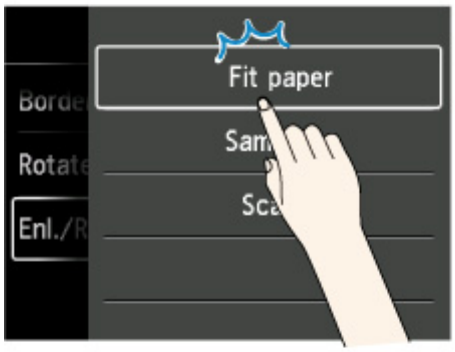

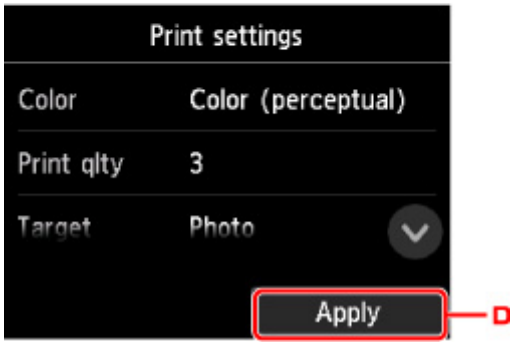


Проведите по экрану вверх или вниз, а затем выберите нужный элемент с помощью быстрого касания.

После отображения списка коснитесь выбранного значения.

Коснитесь элемента D, чтобы подтвердить выбранные параметры.

Коснитесь C, чтобы открыть экран выбора количества копий.

Коснитесь числа для указания количества копий, а затем коснитесь **OK**.

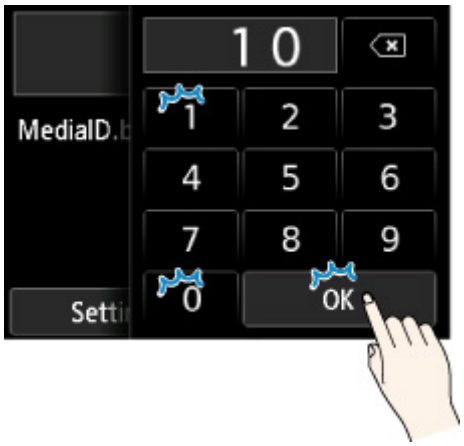

Коснитесь B, чтобы открыть экран предварительного просмотра.



Коснитесь кнопки **Назад (Back)**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Структура меню

- **Сведения о чернилах**

Текущий прибл. запас чернил (Current estimated ink levels)
Замените (Replace)
Заказ. черн. (Order ink now)

- **Настройки бумаги**

Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)		
	Заменить бумагу (Replace paper)	
	Подача/обрезка (Feed/cut)	
	Извлечение бумаги (Remove paper)	
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Ширина (Width)/Длина (Length)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced)

Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)		
	Заменить бумагу (Replace paper)	
	Подача/обрезка (Feed/cut)	
	Извлечение бумаги (Remove paper)	
	Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)	
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Ширина (Width)/Длина (Length)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced)

Режим приема (Take-up mode)		
	Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)	
	Авт.подача в полож.для приема (Auto feed to take-up position)	
	Пропускать ошибки при приеме (Skip errors during take-up)	
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)
	Наматывать после обрезки (Wind up after cutting)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)	

		Ослабление (Release)/Натяжение (Retain)
	Использовать в режиме приема (Use in take-up mode)	
		Использовать (Use)/Не использовать (Do not use)

Вручную (Manual)		
	Заменить бумагу (Replace paper)	
	Извлечение бумаги (Remove paper)	
	Парам. бумаги (Paper settings)	
		Разм. с. (Page size)/Тип (Type)/Дополнит. (Advanced)

- **Обслуживание (Maintenance)**

Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)		

Очистка печатающей головки (Print head cleaning)		
	Очистка (Cleaning)	
		Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)
	Глубокая очистка (Deep cleaning)	
		Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)
	Очистка системы (System cleaning)	
		Все цвета (All colors)/Схема 1 (Pattern 1)/Схема 2 (Pattern 2)

Выравнивание печат. головок (Print head alignment)		
	Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
	Автоматическое (точное) (Auto (fine))	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
	Вручную (Manual)	
		Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)

Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)	

Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)	
	Установить приоритет (Set priority)

- **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)**
  - **Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**
- **Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)**
  - **Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**
- **Вручную (Manual)**
  - **Авто (Auto)/Приор. качества печати (Prioritize print quality)/Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**

Настройка качества печати (Adjust print quality)

- **Авто (Auto)**
  - **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)**
- **Вручную (Manual)**
  - **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)**

Настройка длины подачи (Adjust feed length)

- **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)**
  - **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)**
- **Изменить установки (Change adjustment values)**
  - От **-0,70% (-0.70%)** до **0,70% (-0.70%)** (с шагом 0,02%)

Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)

- **Исп. картридж для обслуж. (Maintenance cartridge usage)**
- **Замените (Replace)**

Замена печатающей головки (Head replacement)

Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit)

Очистка валика (Platen cleaning)

Подготовьте к перемещению (Prepare to move)

- **Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)**
- **Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)**
- **Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)**

- **Управление заданиями**

Задание печати (Print job)		
	Список заданий печати (List of print jobs)	
		Удалить (Delete)/Приорит.печати (Priority printing)/Снять удержан. (Release hold)

Сохраненное задание (Saved job)			
	Список хранилища заданий (Job box list)		
		Список заданий (Job list)	
			Удалить (Delete)/Пуск печати (Start print)
		Печать списка заданий (Print the job list)	

Журнал заданий (Job history)		
	Отобразить журнал заданий (Display job history)	
	Печатать журнал заданий (Print job history)	

Приостановить печать (Pause printing)	
	Включить (Enable)
	Выключить (Disable)

Удалить все задания печати (Delete all print jobs)

- **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

Список папок/файлов	
	Количество копий
	Просмотр
	Параметры (Settings)
	Пуск печати (Start print)

- **Настройки сети (LAN settings)**

Смена локальной сети (Change LAN)	
	Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)
	Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)
	Включить прям. подключ (Activate direct connect.)
	Выключить сеть (Disable LAN)

Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)		
	Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)	
	Стандартная настройка (Standard setup)	
	WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))	
	Другие настройки (Other setup)	
		Дополнит. настройка (Advanced setup)/WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))

- **Параметры устройства (Device settings)**

Пробная печать	
	Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)
	Печать состояния (Status print)
	Status print (administrator)
	Печать сведений о сети (Print LAN details)
	Печать параметров печати (Print setting print)
	Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)
	Печатать журнал заданий (Print job history)
	Печать карты меню (Print menu map)
	Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)

Параметры печати			
	Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)		
		Ширина данных (Data width)/Макс. регулир. ширина (Maximum movable width)/Ширина бумаги (Paper width)	
	Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	
	Параметры печати PDF (PDF print settings)		
		Настройки качества печати (Print quality settings)	
			Цветовой режим (Color mode)
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)

			Качество печати (Print quality)	
				5 (Быстрое)/4/3/2/1 (Высокое)
			Входное разрешение (Input resolution)	
				600 dpi/300 dpi
			Печать выбран. (Print target)	
				Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
		Парам. бумаги (Paper settings)		
			Ист. бум (Paper src)	
				Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
			Поле (Margin)	
				3мм (3mm)/5мм (5mm)
			Поле (Border)	
				Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
			Поворот (Rotate)	
				0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
			Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
		Параметры обработки (Processing options)		
			Отображение предупреждения (Warning display)	
				Включить (Enable)/Выключить (Disable)
Параметры печати JPEG (JPEG print settings)				
	Настройки качества печати (Print quality settings)			
			Цветовой режим (Color mode)	
				Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
			Качество печати (Print quality)	

				5 (Быстрое)/4/3/2/1 (Высокое)
			Входное разрешение (Input resolution)	
				600 dpi/300 dpi
			Печать выбран. (Print target)	
				Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
		Парам. бумаги (Paper settings)		
			Ист. бум (Paper src)	
				Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
			Поле (Margin)	
				3мм (3mm)/5мм (5mm)
			Поле (Border)	
				Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
			Поворот (Rotate)	
				0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
			Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
	Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)			
		Настройки качества печати (Print quality settings)		
			Цветовой режим (Color mode)	
				Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
			Качество печати (Print quality)	
				5 (Быстрое)/4/3/2/1 (Высокое)
			Входное разрешение (Input resolution)	
				600 dpi/300 dpi
			Печать выбран. (Print target)	

		Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)	
Парам. бумаги (Paper settings)			
	Ист. бум (Paper src)		
		Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)	
	Поле (Margin)		
		3мм (3mm)/5мм (5mm)	
	Больший размер (Oversize)		
		Выключ. (Disable)/Включ. (Enable)	
	Экономия бумаги (Conserve paper)		
		ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)	
	Поворот (Rotate)		
		0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)	
	Автоповорот (Auto rotation)		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)		
		По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)	
	Печать по центру (Print centered)		
		ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)	
	Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	Компоновка (Nesting)		
		Применить функц. компоновки (Use nesting function)/ Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)/Печать линий обрезки (Print cut lines)	
Линейное управление (Line management)			
	Объединение (Merge)		
		ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)	
	Сглаживание (Smooth)		

				ПО (Software)/Сглаживание (Smoothing)
			Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines)	
				ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)
			Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)	
				ВЫКЛ (OFF)/ВКЛ (ON)
			Коррекция ширины (Width correction)	
				Черный/серый (Black/gray) / Цветной (Color)
			Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)	
		Параметры обработки (Processing options)		
			Отображение предупреждения (Warning display)	
				Включить (Enable)/Выключить (Disable)
			Опред. размера изображения (Detect image size)	
				ВЫКЛ (OFF)/Приоритет команды (Command priority)/Распознанный размер (Detected size)
Параметры печати с USB (Print from USB flash settings)				
	Настройки качества печати (Print quality settings)			
			Цветовой режим (Color mode)	
				Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
			Качество печати (Print quality)	
				5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
			Печать выбран. (Print target)	
				Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
		Парам. бумаги (Paper settings)		
			Ист. бум (Paper src)	
				Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)

			Поле (Margin)		
				3мм (3mm)/5мм (5mm)	
			Поле (Border)		
				Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)	
			Поворот (Rotate)		
				0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)	
			Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)		
				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)	
	Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)				
		Параметры печати 1 (Print settings 1)			
			Настройки качества печати (Print quality settings)		
				Цветовой режим (Color mode)	
					Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
				Качество печати (Print quality)	
					5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
				Печать выбран. (Print target)	
					Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
			Парам. бумаги (Paper settings)		
				Ист. бум (Paper src)	
					Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
				Поле (Margin)	
					3мм (3mm)/5мм (5mm)
				Поле (Border)	

					Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
				Поворот (Rotate)	
					0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
				Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
					По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
		Параметры печати 2 (Print settings 2)			
			Настройки качества печати (Print quality settings)		
				Цветовой режим (Color mode)	
					Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
				Качество печати (Print quality)	
					5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
				Печать выбран. (Print target)	
					Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
			Парам. бумаги (Paper settings)		
				Ист. бум (Paper src)	
					Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
				Поле (Margin)	
					3мм (3mm)/5мм (5mm)
				Поле (Border)	
					Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
				Поворот (Rotate)	

					0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
				Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	
					По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
		Параметры печати 3 (Print settings 3)			
			Настройки качества печати (Print quality settings)		
				Цветовой режим (Color mode)	
					Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)
				Качество печати (Print quality)	
					5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
				Печать выбран. (Print target)	
					Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)
			Парам. бумаги (Paper settings)		
				Ист. бум (Paper src)	
					Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)
				Поле (Margin)	
					3мм (3mm)/5мм (5mm)
				Поле (Border)	
					Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)
				Поворот (Rotate)	
					0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)
				Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)	

				По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)
Параметры печати 4 (Print settings 4)				
	Настройки качества печати (Print quality settings)			
		Цветовой режим (Color mode)		
			Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/ Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/ Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)	
		Качество печати (Print quality)		
			5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))	
		Печать выбран. (Print target)		
			Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)	
	Парам. бумаги (Paper settings)			
		Ист. бум (Paper src)		
			Автом. выбор (Auto select)/Рулон бум. (Авто) (Roll paper (auto))/Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)/Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)/Вручную (Manual)	
		Поле (Margin)		
			3мм (3mm)/5мм (5mm)	
		Поле (Border)		
			Без полей (Borderless)/С полями (Bordered)	
		Поворот (Rotate)		
			0 градусов (0 degrees)/90 градусов (90 degrees)	
		Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)		
			По размеру бумаги (Fit paper size)/Такой же размер (Same size)/Масштаб (Scaling)	
Параметры печати по умолч. (Default print settings)				

- **Настройки качества печати (Print quality settings)**
  - **Цветовой режим (Color mode)**
    - **Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual))/Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))/Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))/Монохромный (Monochrome)/Монохромн. BMP (Monochrome BMP)**
  - **Качество печати (Print quality)**
    - 5 (Быстрое) (Fast) (5 (Fast))/4/3/2/1 (Высокое) (High) (1 (High))
  - **Печать выбран. (Print target)**
    - **Фото (Photo)/Линейная графика (Line drawing)**
- **Печать параметров печати (Print setting print)**

- **Настройки сети (LAN settings)**
  - **Смена локальной сети (Change LAN)**
    - **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)**
    - **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)**
    - **Включить прям. подключ (Activate direct connect.)**
    - **Выключить сеть (Disable LAN)**
  - **Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)**
    - **Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)**
    - **Стандартная настройка (Standard setup)**
    - **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**
    - **Другие настройки (Other setup)**
      - **Дополнит. настройка (Advanced setup)/WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))**
  - **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**
    - **Список настроек сети (LAN setting list)**
    - **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**
    - **Список настр. бесп.прям.подкл. (Wireless Direct setting list)**
    - **Печать сведений о сети (Print LAN details)**
  - **Другие настройки (Other settings)**

Задать имя принтера (Set printer name)		
Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)		
	IPv4	
		IP-адрес (IP address)/DNS-сервер (DNS server)/ Прокси-сервер (Proxy server)
	IPv6	
		Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)/ Настройки IPsec (IPsec settings)/Использовать DHCPv6 (Use DHCPv6)/Адрес вручную (Manual address)/DNS-сервер (DNS server)
Настройка WSD (WSD setting)		
	Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Настройка тайм-аута (Timeout setting)	
		20 минут (20 minutes)/15 минут (15 minutes)/10 минут (10 minutes)/5 минут (5 minutes)/1 минута (1 minute)
Настройка Bonjour (Bonjour settings)		
	Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Имя службы (Service name)	
Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)		
	Проверка подлинности (Authentication)	
		Не использовать (Do not use)/TLS/TTLS/PEAP
	Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)	
		MSCHAPv2/PAP
	Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)	
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)
	Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)	

			Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)
		Дополнит. настройка (Advanced setup)	
			Идентификатор пользователя (User-ID)/Имя пользователя (Username)/Пароль (Password)/Имя сервера аутентификации (Authentication server name)
		Результаты последн. аутент. (Last authentication result)	
	Параметры SNTP (SNTP settings)		
		Состояние операции клиента (Client operation status)	
			Включено (Active)/Неактивно (Inactive)
		Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)	
		Интервал опроса (Polling interval)	
	Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)		
		Включено (Active)/Неактивно (Inactive)	
	Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	
	Протокол RAW (RAW protocol)		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	LLMNR		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	Параметры Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)		
		Автоопределение (Autonegotiation)/10 Мбит/с полудуплекс (10 Mbps half duplex)/10 Мбит/с полн.дуплекс (10 Mbps full duplex)/100 Мбит/с полудуплекс (100 Mbps half duplex)/100Мбит/с полн.дуплекс (100 Mbps full duplex)/1 Гбит/с полн. дуплекс (1 Gbps full duplex)	
	Использовать отдельный порт (Use Dedicated Port)		
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)	
	Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	
	Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)		
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)	

- **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**
  - **Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)**
  - **Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)**
  - **Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)**
    - **ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)**
  - **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)**
- **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**

Параметры бумаги

- **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**
  - **Включить (Enable)/Выключить (Disable)**
- **Сохранять тип бумаги (Keep media type)**
  - **Включить (Enable)/Выключить (Disable)**
- **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**
  - **Штрихкоды (Barcodes)/Предупр. сообщение (Warning message)/Выключить (Disable)**
- **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)**
  - Остаток рулона 1 (поздн.пр.) (Roll amount 1 (later warning))/Остаток рулона 2 (Roll amount 2)/Остаток рулона 3 (стандарт.) (Roll amount 3 (standard))/Остаток рулона 4 (Roll amount 4)/Остаток рулона 5 (Roll amount 5)/Остаток рулона 6 (ран.пр.) (Roll amount 6 (earlier warning))
- **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)**
  - **Включить (Enable)/Выключить (Disable)**
- **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**
  - **Определить размер (Identify size)/Не определять размер (Do not identify size)**
- **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)**
  - **Пауза (Pause)/Отображать предупрежд. (Display warning)/Не определять (Do not detect)/Выполняемая работа (Hold job)**
- **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**
  - **Ослабление (Release)/Натяжение (Retain)**
- **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**
- **Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)**
  - **Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)/Параметр листа бумаги 2 (Cut sheet setting 2)/Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)/Параметр рулона бумаги 2**

		(Roll paper setting 2)/Параметр рулона бумаги 3 (Roll paper setting 3)/Параметр рулона бумаги 4 (Roll paper setting 4)/Параметр рулона бумаги 5 (Roll paper setting 5)/Параметр рулона бумаги 6 (Roll paper setting 6)/Параметр рулона бумаги 7 (Roll paper setting 7)
	Настроить блок рулона (Adjust roll unit)	
	Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)	
	Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper)	

Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)		
	Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)	
		Стандартное (Standard)/1 стр. (1 page)/10 страниц (10 pages)/Выключить (Disable)
	Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Периодичность очис. системы (System cleaning frequency)	
		Стандартное (Standard)/Часто (Short)
	Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)	
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)

Параметры жесткого диска (Hard disk settings)		
	Способ вывода (Output method)	
		Печать (Print)/Печать (автоудаление) (Print (auto delete))/Сохран. в хран. заданий (Save to job box)
	Сохранить и распечатать (Save first and print)	
		ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ (OFF)
	Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)	
		Печать (Print)/Печать (автоудаление) (Print (auto delete))
	Удаление данных (Data deletion)	
		Быстрая (Fast)/Быстрая и безопасная (Fast secure)/Безопасная (Secure)

Настройки службы мониторинга (Monitoring service settings)		
	Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)	
		Включить (Enable)/Выключить (Disable)

Проверка связи (Communication test)		
	Да (Yes)/Нет (No)	
Журнал связи (Communication log)		

Польз. параметры устройства (Device user settings)			
Параметры экономии энергии (Energy saving settings)			
	Автоматическое выкл. питания		
		5 минут (5 minutes)/10 min./30 min./1 hour/4 hours/8 hours/12 hours/OFF	
	Sleep timer		
		5 минут (5 minutes)/10 min./15 min./20 min./30 min./40 min./50 min./60 min./210 min.	
Ограничения на операции (Operation restrictions)			
	Журнал заданий (Job history)		
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)	
	Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)		
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)	
	Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)		
		Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)	
Использовать USB-соединение (Use USB connection)			
	Использовать (Use)/Не использовать (Do not use)		
Настройка даты/времени (Date/time setting)			
Формат отображения даты (Date display format)			
	ГГГГ/ММ/ДД (YYYY/MM/DD) / ММ/ДД/ГГГГ (MM/DD/YYYY) / ДД/ММ/ГГГГ (DD/MM/YYYY)		
Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))			
	0/+1/+2/+3/+4/+5/+6/+7/+8/+9/+10/+11/+12/-12/-11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1		
Настройка длины отрезка (Length unit setting)			
	Метры (Meters)/Футы/дюймы (Feet/inches)		
Настройка зуммера (Buzzer setting)			

		Включить (Enable)/Выключить (Disable)
	Настр. таймера КП (EOP timer setting)	
		10 секунд (10 seconds)/30 секунд (30 seconds)/1 минута (1 minute)/2 минуты (2 minutes)/5 минут (5 minutes)/10 минут (10 minutes)/30 минут (30 minutes)/60 минут (60 minutes)
	Настр. отправки журн. заданий (Job history sending setting)	
		Отправлять (Send)/Не отправлять (Do not send)

Выбор языка (Language selection)

Обновление микропрограммы (Firmware update)		
	Установить обновление (Install update)	
	Проверить текущую версию (Check current version)	
	Параметры уведом. об обновл. (Update notification setting)	
		Да (Yes)/Нет (No)
	Настройка DNS-сервера (DNS server setup)	
		Автоматич. настройка (Auto setup)/Настройка вручную (Manual setup)
	Настройка прокси-сервера (Proxy server setup)	
		Использовать (Use)/Не использовать (Do not use)

Настройка пароля администр. (Administrator password setting)	
	Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)/ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)

- **Сведения о принтере**

Сведения о системе (System information)

Сведения о жестком диске (Hard disk information)

Журнал ошибок (Error history)	
	Ошибка оборуд. (Hardware error)
	Recoverable error
	Ошибка подачи/протяжки бум. (Paper feed/transfer error)

Отчеты использования (Usage totals)

Сведения о головке (Head information)

Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)

Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)

Изменение параметров с помощью панели управления

В этом разделе описана процедура изменения параметров на экране **Параметры устройства (Device settings)** на примере настройки параметра **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**.


1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню


   Откроется экран **Параметры устройства (Device settings)**.

3. Коснитесь параметра, который нужно настроить.

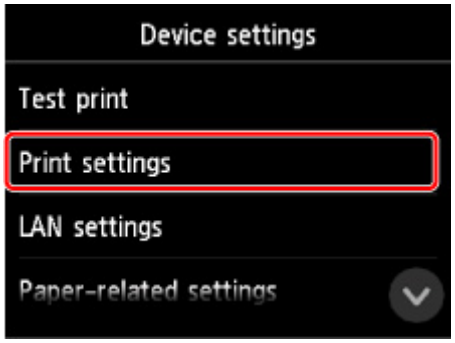
   

   Откроется экран параметров для выбранного элемента.

4. Коснитесь параметра.

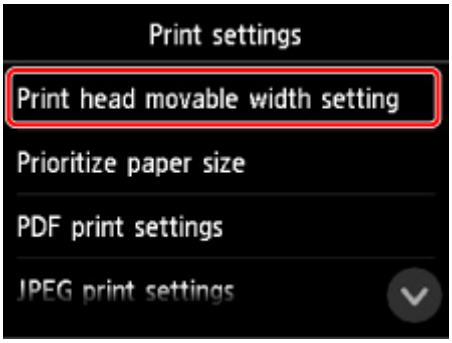5. Коснитесь параметра, который нужно указать.

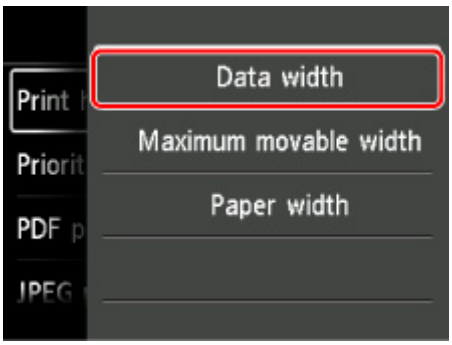

Подробные сведения о настройке элементов на панели управления:

- Настройка элементов на панели управления

Настройка элементов на панели управления

Примечание.

- Для изменения некоторых элементов настройки необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

  Дополнительные сведения об элементах настройки, для которых требуется пароль администратора, см. в разделе:

  - Настройка пароля администратора на панели управления

Параметры безопасности

- Настройка пароля администр.

Параметры принтера

- Польз. параметры устройства
- Параметры жесткого диска
- Выбор языка
- Обновление микропрограммы

Элементы для бумаги/печати

- Параметры бумаги
- Парам.печати

Параметры обслуживания/управления

- Управление заданиями
- Сведения о принтере
- Пробная печать
- Настройки сети
- Параметры автоматического обслуживания
- Настройки службы мониторинга

Управление заданиями

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Задание печати (Print job)**

  Просмотр списка заданий печати. Коснитесь задания, чтобы просмотреть сведения. В этом меню вы также можете удалить задание или изменить очередность заданий.

- **Сохраненное задание (Saved job)**

  Просмотр списка сохраненных заданий печати. Вы можете распечатать список заданий в каждом ящике.

  Примечание.

  - Введите пароль, если он включен для индивидуального ящика, используя удаленный интерфейс пользователя.

- **Журнал заданий (Job history)**

  Внимание!

  - Пароль администратора необходим для просмотра журнала заданий, если он включен для изменения параметров на панели управления.

  - **Отобразить журнал заданий (Display job history)**

    Просмотр журнала заданий печати. Коснитесь задания печати, чтобы просмотреть сведения.

  - **Печатать журнал заданий (Print job history)**

    Печать журнала заданий печати.

- **Приостановить печать (Pause printing)**

  Выберите **Включить (Enable)** во время выполнения задания печати, чтобы приостановить задание печати после завершения текущего задания.

- **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)**

  Удаление всех заданий из очереди.

Пробная печать

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)**

  Печать образца проверки сопел.

  Проверка засорения сопла

- **Печать состояния (Status print)**

  Печать состояния принтера и сведений о значениях параметров.

  Печать состояния

- **Печать сведений о сети (Print LAN details)**

  Печать информации о параметрах сети.

  Печать параметров сети

- **Печать параметров печати (Print setting print)**

  Печать списка параметров печати.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

  Печать значений параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Печатать журнал заданий (Print job history)**

  Печать журнала заданий печати с указанием типа и размера бумаги, расхода чернил и т.д. Расход чернил указывает приблизительное количество израсходованных чернил на задание печати.

  Управление заданиями

- **Печать карты меню (Print menu map)**

  Печать карты меню.

- **Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)**

  Печать информации о цветовой палитре.

Параметры печати

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**

  Настройка ширины хода печатающей головки.

- **Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**

  Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать параметры размера бумаги в качестве базы для печати вместо других параметров. Текст или изображения на полях не печатаются.

  Выберите **Выключить (Disable)**, чтобы указать приоритет печати текста или изображений.

  Примечание.

  - Длина отпечатанной бумаги превышает фактическую длину бумаги. Это связано с тем, что отпечатанная бумага включает верхнее и нижнее поля, указанные в разделах **Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)** и **Граница ведущего края (Leading Edge Margin)** в драйвере принтера, и не включает поля бумаги.

- **Параметры печати PDF (PDF print settings)**

  Настройка параметров печати PDF.

- **Параметры печати JPEG (JPEG print settings)**

  Настройка параметров печати JPEG.

- **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)**

  Настройка параметров печати HP-GL/2.

  Настройки HP-GL/2

- **Параметры печати с USB (Print from USB flash settings)**

  Настройка параметров для печати данных с флэш-диска USB.

  Настройка параметров для печати с помощью панели управления

- **Параметры прям. печати с FTP (Direct print settings from FTP)**

  Настройка параметров прямой печати с FTP. Можно настроить четыре параметра индивидуально.

- **Параметры печати по умолч. (Default print settings)**

  Печать параметров печати по умолчанию.

- **Печать параметров печати (Print setting print)**

  Печать списка параметров печати.

Настройки HP-GL/2

- **Меню в параметрах печати HP-GL/2**
- **Комбинации параметров меню**
- **Таблица стандартных размеров**

Настройки сети (LAN settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Смена локальной сети (Change LAN)**

  Включение беспроводной сети, проводной сети или беспроводного прямого подключения. Можно также выключить все режимы.

- **Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)**

  Выбор способа настройки подключения беспроводной сети.

  ### Примечание.

  - Вы также можете войти в меню настроек, выбрав **Настройки сети (LAN settings)** на экране "НАЧАЛО". В данном случае включите беспроводную сеть.

  - **Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)**

    Выберите, если сведения о точке доступа указываются на принтере непосредственно с другого устройства (например, смартфона или планшета) без использования маршрутизатора беспроводной сети. Следуйте инструкциям по настройке на экране подключаемого устройства.

  - **Стандартная настройка (Standard setup)**

    Выберите этот пункт, если вы вводите параметры для беспроводной сети вручную, используя панель управления принтера.

  - **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**

    Выберите при настройке параметров для беспроводной локальной сети с помощью маршрутизатора беспроводной сети, поддерживающего способ нажатия кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS). Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

  - **Другие настройки (Other setup)**

    - **Дополнит. настройка (Advanced setup)**

      Выберите, если настройка беспроводной сети выполняется вручную. Можно указать несколько ключей WEP.

    - **WPS (способ PIN-кода) (WPS (PIN code method))**

      Выберите при настройке параметров для беспроводной локальной сети с помощью маршрутизатора беспроводной сети, поддерживающего способ PIN-кода Wi-Fi Protected Setup (WPS). Во время настройки следуйте инструкциям на экране.

- **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**

  Список параметров беспроводной/проводной сети или беспроводного прямого подключения для данного принтера отображается на сенсорном экране.

  Подробные сведения о распечатке параметров сети для принтера:

Печать параметров сети

Внимание!

- В распечатке параметров сети содержатся важные сведения о сети. Следует соблюдать осторожность.

◦ **Список настроек сети (LAN setting list)**

Список параметров проводной сети для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

Параметры	**Значение**
Соединение (Connection)	Активно/Неактивно
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)

Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
DHCPv6	Активно/Неактивно
Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)	XXXXXXXXXXXX
Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)	XXX (до 3 цифр)
Адрес осн.DNS-сер.IPv6 (IPv6 primary DNS server address)	XXXXXXXXXXXX
Ад.доп.DNS-сер.IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)	XXXXXXXXXXXX
Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)	Активно/Неактивно
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)	Активно/Неактивно
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)	Активно/Неактивно
Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/ domain name)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено

Предварительный ключ (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)
Проверка подлинности (Authentication)	**TLS/TTLS/PEAP/TTLS/PEAP/Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)/MSCHAPv2/PAP/Не использовать (Do not use)**
Метод внутр.аутент.EAP-TTLS (EAP-TTLS internal auth. method)	**MSCHAPv2/PAP**
Огранич.при ненадеж.шифров. (Weak encryption restriction)	**Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)**
Огранич.при ненадеж.сертиф. (Weak certificate restriction)	**Ограничить (Restrict)/Не ограничивать (Do not restrict)**
Имя сервера аутентификации (Authentication server name)	XXXXXXXXXXX
Состояние операции клиента (Client operation status)	XXXXXXXXXXX
Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)	XXXXXXXXXXX
Интервал опроса (Polling interval)	XXXXXXXXXXX
Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)	XXXXXXXXXXX
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (до 52 символов)
Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

◦ **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**

Список параметров беспроводной сети для данного принтера отображается на сенсорном экране.

Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

Параметры	**Значение**

Соединение (Connection)	Активно/Неактивно
SSID	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (до 32 символов)
Режим взаимодействия (Communication mode)	Инфраструктура
Канал (Channel)	XX (до 2 цифр)
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	Неактивно/WEP (64 бита)/WEP (128 бит)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXX
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес вручную (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина префикса IPv6 вручную (IPv6 manual prefix length)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-адрес без отсл. состояния 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (до 3 цифр)

IPv6-адрес без отсл. состояния 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Длина преф. IPv6 без отсл.сост. 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (до 3 цифр)
IPv6-шлюз по умолчанию 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
IPv6-шлюз по умолчанию 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
DHCPv6	Активно/Неактивно
Адрес с сохранением DHCPv6 (DHCPv6 stateful address)	XXXXXXXXXXXX
Длина преф. с сохран. DHCPv6 (DHCPv6 stateful prefix length)	XXX (до 3 цифр)
Адрес осн.DNS-сер.IPv6 (IPv6 primary DNS server address)	XXXXXXXXXXXX
Ад.доп.DNS-сер.IPv6 (IPv6 secondary DNS server add.)	XXXXXXXXXXXX
Дин. обнов. DNS IPv6: вручн. (IPv6 DNS dyn. update: manual)	Активно/Неактивно
Дин. обн.DNS IPv6: без уч.сост. (IPv6 DNS dyn. update: stateless)	Активно/Неактивно
Дин. обн. DNS IPv6: с сохран. (IPv6 DNS dyn. update: stateful)	Активно/Неактивно
Исп.им уз./им дом.IPv4для IPv6 (IPv6 Use IPv4 host/ domain name)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv6 (IPv6 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX
Имя домена DNS IPv6 (IPv6 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено
Предварительный ключ (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)

Состояние операции клиента (Client operation status)	XXXXXXXXXXXX
Адрес сервера NTP/SNTP (NTP/SNTP server address)	XXXXXXXXXXXX
Интервал опроса (Polling interval)	XXXXXXXXXXXX
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (до 52 символов)
Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

- **Список настр. бесп.прям.подкл. (Wireless Direct setting list)**

  Список настроек беспроводного прямого подключения для данного принтера отображается на сенсорном экране.

  Отображаются следующие параметры. (Некоторые элементы не отображаются в зависимости от параметров принтера.)

Параметры	**Значение**
Соединение (Connection)	Активно/Неактивно
SSID	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
Пароль (Password)	XXXXXXXXXX (10 символов)
Режим взаимодействия (Communication mode)	**Беспров. прямое подключение (Wireless Direct)**
Канал (Channel)	3
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
IPv4-адрес (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Маска подсети IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Шлюз IPv4 по умолчанию (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 символов)
Дин. настройка DNS IPv4 (IPv4 DNS dynamic setting)	Активно/Неактивно
Имя узла DNS IPv4 (IPv4 DNS host name)	XXXXXXXXXXXX

Имя домена DNS IPv4 (IPv4 DNS domain name)	XXXXXXXXXXXX
Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 символа)
Д. п. л. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (до 3 цифр)
MAC-адрес (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 символов)
Настройки IPsec (IPsec settings)	Включено (ESP)/Включено (ESP и AH)/Включено (AH)/Выключено
Предварительный ключ (Pre-shared key)	XXXXXXXXXXXXXXXX (16 символов)
Имя принтера (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (до 15 символов)
Имя службы Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (до 52 символов)
Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)	XXXXXX-XXXXXXseries
Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

◦ **Печать сведений о сети (Print LAN details)**

Печать информации о параметрах сети.

Печать параметров сети

Примечание.

- Также для печати информации о настройках сети можно выбрать **Печать сведений о сети (Print LAN details)** в разделе **Пробная печать (Test print)**.

Пробная печать

- **Другие настройки (Other settings)**

Внимание!

- Вы не можете выбрать следующие элементы, если выбрано **Выключить сеть (Disable LAN)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)**.

◦ **Задать имя принтера (Set printer name)**

Задает имя принтера. Длина имени может составлять до 15 символов.

Примечание.

- Имя принтера не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключенных к сети.
- Имя принтера не может начинаться или оканчиваться дефисом.

◦ **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**

Выполняется настройка параметров IPv4 или IPv6.

◦ **Настройка WSD (WSD setting)**

Настройка параметров при использовании WSD (одного из сетевых протоколов, поддерживаемых в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7).

■ **Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)**

Включение или выключение WSD.

Примечание.

- Когда эта настройка включена, значок принтера отображается в Network Explorer в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

■ **Оптимизир. вход. WSD (Optimize inbound WSD)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы быстрее получать данные печати WSD.

■ **Настройка тайм-аута (Timeout setting)**

Указание продолжительности тайм-аута.

◦ **Настройка Bonjour (Bonjour settings)**

Настройка параметров локальной сети с помощью Bonjour в macOS.

■ **Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы использовать Bonjour для настройки сети.

■ **Имя службы (Service name)**

Задает имя службы Bonjour. Длина имени может составлять до 48 символов.

Примечание.

- Имя службы не может совпадать с именем, используемым для других устройств, подключенных к сети.

◦ **Параметры IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)**

Настройка различных параметров для IEEE802.1X.

◦ **Параметры SNTP (SNTP settings)**

Настройка различных параметров для SNTP (Simple Network Time Protocol).

◦ **Настройка связующего дерева (Spanning tree setting)**

Включение и выключение связующего дерева. Выберите **Включить (Enable)**, чтобы данные не циркулировали по сети.

◦ **Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)**

Включение и выключение параметров LPR.

◦ **Протокол RAW (RAW protocol)**

Включение и выключение печати в формате RAW.

◦ **LLMNR**

Включение и выключение протокола LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Выберите **Включено (Active)**, чтобы принтер определял IP-адрес принтера по имени принтера без DNS-сервера.

◦ **Параметры Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet settings)**

Установка скорости и способа связи при использовании Gigabit Ethernet.

◦ **Использовать отдельный порт (Use Dedicated Port)**

Использование отдельного порта для отправки команд из приложения Canon на принтер.

Выбор варианта **ВКЛ (ON)** позволяет использовать отдельный порт.

◦ **Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать дискретный прием при использовании беспроводной сети.

◦ **Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)**

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы активировать дискретный прием, когда принтер подключен к устройству, совместимому с проводной сетью.

◦ **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**

Элементы настройки доступны при подключении устройства к принтеру.

Внимание!

- Вы можете выбрать эти элементы настройки, только если выбрано значение **Включить прям. подключ (Activate direct connect.)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)**.

■ **Обновить SSID/пароль (Update SSID/password)**

При выборе варианта **Да (Yes)** обновляются идентификатор (SSID) и пароль беспроводного прямого подключения.

■ **Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)**

Меняется имя принтера, отображаемое на устройстве, совместимом с Wi-Fi-Direct.

■ **Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)**

При выборе **Да (Yes)** откроется экран подтверждения при подключении устройства, совместимого с Wi-Fi-Direct, к принтеру.

Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

◦ **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)**

Инициализация информации о сертификате SSL.

- **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**

Установка исходных значений для настроек сети на принтере.

Выполнив сброс, повторите настройку, если потребуется.

Польз. параметры устройства (Device user settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Параметры экономии энергии (Energy saving settings)**

  В целях экономии электричества включите этот параметр, чтобы автоматически отключать принтер или переводить его в спящий режим по истечении указанного периода времени.

  - Автоматическое выкл. питания

    Установка времени до автоматического отключения принтера. Если в течение указанного времени после перехода в спящий режим на принтере не выполняются никакие операции, принтер автоматически отключается.

  - Sleep timer

    Настройка времени до автоматического перехода в спящий режим, если не выполняются никакие операции.

- **Ограничения на операции (Operation restrictions)**

  Ограничение следующих операций.

  - **Журнал заданий (Job history)**

    Ограничение просмотра журнала заданий печати.

  - **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

    Ограничение использования удаленного пользовательского интерфейса.

  - **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**

    Ограничение печати данных с флэш-диска USB.

- **Использовать USB-соединение (Use USB connection)**

  Включение и отключение USB-соединения.

- **Настройка даты/времени (Date/time setting)**

  Задается текущая дата и время.

- **Формат отображения даты (Date display format)**

  Установка формата даты, отображающейся на сенсорном экране и отпечатанной на фотографиях.

- **Часовой пояс (GMT) (Time zone (GMT))**

  Задание часового пояса в соответствии со страной или регионом, в которых вы проживаете.

  Указание часовой пояса позволяет отобразить правильное время и дату отправки электронного письма в программе электронной почты.

Выберите разницу во времени с GMT (среднее время по Гринвичу) в соответствии с вашей страной или регионом проживания.

- **Настройка длины отрезка (Length unit setting)**

  Выбор единиц измерения длины (метры или футы и дюймы).

- **Настройка зуммера (Buzzer setting)**

  Принтер издает один звуковой сигнал, сообщая о предупреждениях, и 3 звуковых сигнала для оповещения об ошибках, если выбрано значение **Включить (Enable)**.

- **Настр. таймера КП (EOP timer setting)**

  Укажите период ожидания до отмены заданий печати, которые не могут быть получены принтером.

- **Настр. отправки журн. заданий (Job history sending setting)**

  Принтер отправляет инструмент журнала заданий, если выбрано **Отправлять (Send)**.

Выбор языка (Language selection)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Изменение языка сообщений и меню на сенсорном экране.

Параметры бумаги

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

- **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**

  Включение/выключение автоматической подачи рулонов бумаги при их загрузке в блок рулона.

  Если выбран вариант **Включить (Enable)**, край бумаги определяется автоматически и бумага автоматически загружается только при помещении бумаги в блок рулона.

  Выберите **Выключ. (Disable)**, если хотите загружать бумагу вручную или если у вас возникли проблемы с автоматической подачей рулонов бумаги.

- **Сохранять тип бумаги (Keep media type)**

  Выберите **Включить (Enable)**, чтобы продолжить использование того же типа бумаги.

- **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**

  Выбор способа распределения оставшейся части рулона и отображение предупреждения, когда рулон заканчивается.

  - **Штрихкоды (Barcodes)**

    Определение оставшейся части рулона с помощью штрихкода.

    Используя штрихкод при каждой замене рулона, можно соответствующим образом определять его оставшуюся часть. При загрузке нового рулона правильно укажите его длину.

  - **Предупр. сообщение (Warning message)**

    Оценка оставшейся части рулона с помощью информации о типе носителя и диаметре рулона. Когда количество бумаги в рулоне приближается к указанному значению, отображается предупреждение.

    В зависимости от среды использования принтера, при выборе этого параметра остаток рулона может определяться не так точно, как ожидалось. Для этого параметра рекомендуется выбрать более высокое значение.

  - **Выключить (Disable)**

    Выберите, чтобы выключить определение оставшейся части рулона.

- **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)**

  Настройка времени предупреждения об оставшемся количестве бумаги в рулоне.

- **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)**

  Автоматическое переключение используемого рулона бумаги, если он заканчивается во время печати.

  - **Включить (Enable)**

    Эта настройка применяется, только если значение **Штрихкоды (Barcodes)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.

    Используемый рулон бумаги переключается на несколько оставшихся рулонов.

  - **Выключить (Disable)**

Переключение используемого рулона с помощью оценки оставшегося количества бумаги на основе указанного вами значения.

Для переключения требуется несколько рулонов.

Если при переключении нет новых рулонов, может возникнуть сбой.

Кроме того, если длина рулона указана неправильно, при переключении может остаться бумага, либо она может закончиться во время печати.

- **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**

  Включение и отключение замены рулона бумаги при определении размера бумаги.

- **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)**

  Выбор действий принтера во время начала печати, если размер бумаги, тип носителя и параметры печати отличаются от зарегистрированных.

- **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**

  Выберите, необходимо ли использовать зажимы для рулона при подачи бумаги.

  Если вы выберете **Натяжение (Retain)**, зажимы будут контактировать с рулоном, и вы сможете подавать бумагу автоматически.

  Если вы выберете **Ослабление (Release)**, зажимы не будут контактировать с рулоном, и вы сможете подавать бумагу вручную. Если вы выберете **Ослабление (Release)**, вы не сможете автоматически переключаться между верхним и нижним рулоном.

- **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**

  Настройка дополнительных параметров бумаги для каждого положения подачи бумаги.

  Внимание!

  - Вы можете выбрать **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** для некоторых типов бумаги.

    Если выбрать значение **Мелкий (Small)** для параметра **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в этом элементе настройки, на бумаге будут небольшие поля. Кроме того, на бумаге могут остаться пятна от лишних чернил.

- **Парам. распозн. разм. бумаги (Paper size recognition settings)**

  Выбор предпочтительного размера при включенной опции определения размера бумаги.

  - **Параметр листа бумаги 1 (Cut sheet setting 1)**

    Установите, какой размер — ISO A3+ или 13"x19"(Super B) — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

  - **Параметр листа бумаги 2 (Cut sheet setting 2)**

    Установите, какой размер — ISO B1 или 28"x40"(ANSI F) — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

  - **Параметр рулона бумаги 1 (Roll paper setting 1)**

    Установите, какой размер — A3 или 300 мм — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 2 (Roll paper setting 2)**

  Установите, какой размер — B4 или 10 дюймов — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 3 (Roll paper setting 3)**

  Установите, какой размер — 300 мм или 12 дюймов — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 4 (Roll paper setting 4)**

  Установите, какой размер — 500 мм или 20"x24" — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 5 (Roll paper setting 5)**

  Установите, какой размер — B2 или 20"x24" — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 6 (Roll paper setting 6)**

  Установите, какой размер — A1 или 600 мм — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Параметр рулона бумаги 7 (Roll paper setting 7)**

  Установите, какой размер — 600 мм или 24 дюйма — необходимо выбрать при определении промежуточного размера.

- **Настроить блок рулона (Adjust roll unit)**

  Выберите этот элемент настройки при замене блока рулона.

- **Печать доп. параметров бумаги (Print advanced paper settings)**

  Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы распечатать все параметры, указанные в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

- **Сброс.парам.бум.для всех тип. (Reset paper settings for all paper)**

  Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы установить начальные значения для всех параметров, указанных в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

  Введите пароль администратора при необходимости.

Внимание!

- При сбросе параметров бумаги до заводских установок, сведения о бумаге, добавленные или обновленные в инструменте Media Configuration Tool, удаляются.

  Кроме того, удаляются значения калибровки цвета.

  Выполните калибровку цвета, чтобы указать значения калибровки цвета.

Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)**

  Включает/выключает автоматическую проверку сопел. Вы можете выбрать интервал в страницах для выполнения автоматической проверки сопел.

- **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)**

  Включает/выключает отображение ошибки проверки сопел.

- **Периодичность очис. системы (System cleaning frequency)**

  Указывает периодичность автоматической очистки системы.

  Примечание.

  - Для сохранения качества печати рекомендуем выбрать **Часто (Short)** при интенсивном использовании принтера.

- **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)**

  Печать шаблона регулировки после замены печатающей головки.

Настройка пароля администр. (Administrator password setting)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы указываете пароль администратора, выберите уровень доступа и укажите пароль администратора.

Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

Сведения:

Настройка пароля администратора на панели управления

Настройка пароля администратора на панели управления

Можно включить или выключить пароль администратора.

Если вы укажете пароль администратора, вам потребуется вводить пароль для использования следующих элементов и изменения следующих параметров.

- **Настройки сети (LAN settings)**
- **Польз. параметры устройства (Device user settings)**
- **Выбор языка (Language selection)**
- **Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)**
- **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**
- **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**
- **Status print (administrator)**
- **Настройки службы мониторинга (Monitoring service settings)**

Для указания пароля администратора выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню

   Откроется экран **Параметры устройства (Device settings)**.

3. Коснитесь пункта **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**.

4. Когда откроется экран подтверждения для указания пароля администратора, коснитесь **Да (Yes)**.

   Если пароль администратора не указан, появится сообщение с подтверждением регистрации. Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы это сообщение снова открылось. Коснитесь **OK**.

   Внимание!

   - Пароль администратора устанавливается при покупке. В качестве пароля используется серийный номер принтера.

     Сведения о пароле администратора см. в разделе Пароль администратора.

5. Коснитесь пункта **Изм. пароль администратора (Change administrator password)**.

   Если вы не указываете пароль администратора, коснитесь **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)**. Коснитесь **Да (Yes)**, чтобы это сообщение снова открылось. Коснитесь **OK**.

6. Выберите срок действия пароля администратора.

Удал. интерфейс или др. инстр. (Remote UI or other tools)

Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

ЖК, удал. интерфейс и инстр. (LCD, Remote UI, or other tools)

Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

7. Введите пароль администратора.

Внимание!

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
  - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
  - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
  - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.

8. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

9. Снова введите указанный пароль администратора.

10. Коснитесь пункта **Примен. (Apply)**.

Пароль администратора установлен.

Изменение или выключение пароля администратора

Когда пароль администратора включен, коснитесь раздела **Параметры устройства (Device settings)**, затем **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)** в этом порядке и введите пароль администратора, чтобы открыть параметры **Изм. пароль администратора (Change administrator password)** и **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)** на сенсорном экране. Выберите подходящий вариант и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку.

Параметры жесткого диска (Hard disk settings)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Способ вывода (Output method)**

  Выбор способа печати для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. Если используется драйвер принтера, настройте параметры в драйвере.

  - **Печать (Print)**

    Выполнение печати как обычно.

  - **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**

    Удаление данных с жесткого диска принтера после завершения печати.

  - **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)**

    Сохранение задания печати в ящике, без печати.

- **Сохранить и распечатать (Save first and print)**

  Параметр для заданий, полученных из любого программного обеспечения, кроме драйвера принтера. Если используется драйвер принтера, настройте параметры в драйвере. Выберите **ВКЛ. (ON)**, чтобы напечатать задание после сохранения.

- **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)**

  Выберите **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**, чтобы напечатать без сохранения заданий в ящике, общем для нескольких пользователей.

- **Удаление данных (Data deletion)**

  Выбор способа удаления данных с жесткого диска принтера.

  Удаление данных с жесткого диска принтера

Настройки службы мониторинга

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- **Вкл./выкл. службу мониторинга (Enable/disable monitoring service)**

  Выберите **Включено (Active)**, чтобы принтер отправлял сведения об ошибках в сервисный центр.

- **Проверка связи (Communication test)**

  Выполнение проверки связи с сервисным центром.

- **Журнал связи (Communication log)**

  Просмотр списка номеров ошибок (до 30), кодов ошибок и времени возникновения ошибок. Коснитесь элемента, чтобы просмотреть сведения об ошибках.

Сведения о принтере

Выберите эту настройку на экране "НАЧАЛО".

- **Сведения о системе (System information)**

  Отображает сведения о системе принтера.

- **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**

  Просмотр общей емкости жесткого диска и свободного пространства в почтовом ящике.

- **Журнал ошибок (Error history)**

  Отображает журнал ошибок.

  - **Ошибка оборуд. (Hardware error)**

    Просмотр кодов ошибок оборудования (до 5)

  - **Recoverable error**

    Просмотр кодов (до 5 кодов) восстановимых ошибок (например ошибок, связанных с бумагой или чернилами).

  - **Ошибка подачи/протяжки бум. (Paper feed/transfer error)**

    Просмотр кодов ошибок (до 5), возникших при подаче/передаче бумаги.

    Коснитесь кода ошибки, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

  Дополнительные сведения о кодах ошибок см. в разделе Список кодов поддержки для ошибок.

- **Отчеты использования (Usage totals)**

  Просмотр отчетов использования принтера, например сведений об общей площади печати или объеме израсходованных чернил.

- **Сведения о головке (Head information)**

  Просмотр серийного номера печатающей головки, количества дней с момента установки текущей печатающей головки и количества точек.

- **Журн.выполн-я выравн.головки (Head alignment performance log)**

  Просмотр журнала выполнения выравнивания печатающей головки (до 5 операций).

- **Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)**

  Просмотр параметров печати, примененных к последнему заданию печати.

Настройки HP-GL/2

- **Меню в параметрах печати HP-GL/2**
- **Комбинации параметров меню**
- **Таблица стандартных размеров**

Меню в параметрах печати HP-GL/2

- Цветовой режим
- Качество печати
- Входное разрешение
- Печать выбран.
- Ист. бум
- Поле
- Больший размер
- Экономия бумаги
- Поворот
- Автоповорот
- Увеличение/уменьшение
- Печать по центру
- Обрезать до станд. размера
- Применить функц. компоновки
- Вр.ожид.разметки
- Печать линий обрезки
- Объединение
- Сглаживание
- Уплотнение тонких линий
- Регулировка тусклых линий
- Коррекция ширины
- Печ.списка цветов для палитр.
- Отображение предупреждения
- Опред. размера изображения

Цветовой режим (Color mode)

Позволяет указать цвета, используемые при печати данных HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **Цветн.(перцепц.) (Color (perceptual)) (начальное значение)**
  - При выборе значения **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Обеспечивается естественная передача цветов на обычных изображениях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.
  - При выборе значения **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Обеспечивается естественная передача цветов на обычных фотографиях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.
- **Цветн.(насыщен.) (Color (saturation))**
  - При выборе значения **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.
  - При выборе значения **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Обеспечивается передача ярких цветов на таких материалах, как плакаты.
- **Цвет (корректировка выключена) (Color (correct off))**

  Выполнение печати без согласования цветов.
- **Монохромный (Monochrome)**
  - При выборе значения **Линейная графика (Line drawing)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Выберите данную настройку для печати линейной графики с использованием черных чернил.
  - При выборе значения **Фото (Photo)** для параметра **Печать выбранного (Print target)**:

    Выполняется печать цветных изображений с их преобразованием в монохромные. Сплошные тона передаются с помощью серых полутонов.
- **Монохромн. BMP (Monochrome BMP)**

  Все цвета, кроме белого, печатаются черным.

Качество печати (Print quality)

Позволяет настроить качество печати.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **5 (Fast)**

  Выберите это значение для быстрой печати.

- **4**

  Скорость печати выше, чем при выборе параметра **3**.

- **3 (начальное значение)**

  Выберите этот параметр для стандартной печати со сбалансированными качеством и скоростью.

- **2**

  Качество печати выше, чем при выборе параметра **3**.

- **1 (High)**

  Выберите этот параметр, чтобы отдать приоритет качеству печати.

  Печать займет больше времени, чем при других настройках, но ее качество будет выше.

Входное разрешение (Input resolution)

Указывает разрешение для процесса внутреннего рендеринга.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **600 dpi (начальное значение)**

  Указывает разрешение 600 dpi для процесса внутреннего рендеринга.

  Данный параметр повышает точность внутренней обработки для более качественной печати.

- **300 dpi**

  Указывает разрешение 300 dpi для процесса внутреннего рендеринга.

  Данный параметр повышает скорость внутренней обработки для более быстрой печати.

Печать выбран. (Print target)

Позволяет выбрать данные HP-GL/2 для печати.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Настройки качества печати (Print quality settings)**.

- **Линейная графика (Line drawing) (начальное значение)**

  Выберите этот параметр для печати чертежей, содержащих линейную графику.

- **Фотография (Photo)**

  Выберите этот параметр для печати иллюстраций или фотографий.

Ист. бум (Paper src)

Позволяет указать тип бумаги (лист или рулон) для печати данных HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Автом. выбор (Auto select) (начальное значение)**

  Автоматический выбор типа загруженной бумаги.

- **Рулон бум.(Авто) (Roll paper (auto))**

  Автоматический выбор источника бумаги (верхнего или нижнего).

- **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)**

  Выберите это значение для печати на верхнем рулоне бумаги.

- **Рулон бумаги 2 (Roll paper 2)**

  Выберите это значение для печати на нижнем рулоне бумаги.

- **Вручную (Manual)**

  Выберите это значение для печати на листовой бумаге.

Поле (Margin)

Позволяет указать поля для печати данных HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

Примечание.

- Если параметры **Поле ведущего края (рулон) (Leading edge margin (roll))** и/или **Поле ведущего края (лист) (Leading edge margin (sheet))** в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** отличаются от указанных здесь, то приоритет отдается более высоким значениям.

- **3мм (3mm) (начальное значение)**

  Указывает поля 3 мм.

  Однако корешковое поле листовой бумаги составляет 20 мм.

- **5мм (5mm)**

  Указывает поля 5 мм.

  Однако корешковое поле листовой бумаги составляет 20 мм.

Больший размер (Oversize)

Указывает, обрезают ли поля часть изображения HP-GL/2.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Включ. (Enable) (начальное значение)**

  Указывает, что поля находятся за пределами области печати изображения HP-GL/2.

  Добавление полей за пределами области печати не приводит к обрезке части изображения.

  Однако необходимо выполнять печать на бумаге, размер которой больше, чем указанный в данных HP-GL/2, плюс верхнее, нижнее, левое и правое поля.

- **Выключить (Disable)**


  Указывает, что поля находятся внутри области печати изображения HP-GL/2.

  В зависимости от макета, добавление полей в пределах области печати может привести к обрезке части изображения.

Примечание.

- Некоторые приложения САПР могут вызывать сдвиг начальной точки, и часть изображения может быть обрезана. Поэкспериментируйте с настройками **Выключ. (Disable)** и **Включ. (Enable)** этой функции, чтобы определить, с какой из них изображение печатается лучше.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

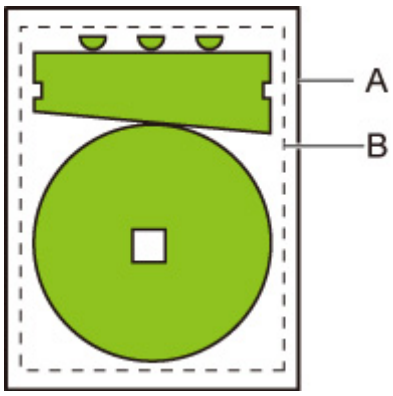

A. Размер печатной страницы
B. Область изображения


При печати вышеуказанного изображения параметр **Больший размер (Oversize)** позволяет выбрать местоположение полей (за пределами/в пределах изображения) в соответствии с областью изображения.

Выберите **Включить (Enable)**, чтобы поля находились за пределами изображения, или выберите **Выключить (Disable)**, чтобы поля находились внутри него.

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

  Печать выполняется в соответствии с областью изображения. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.

Поля добавляются внутрь области изображения.

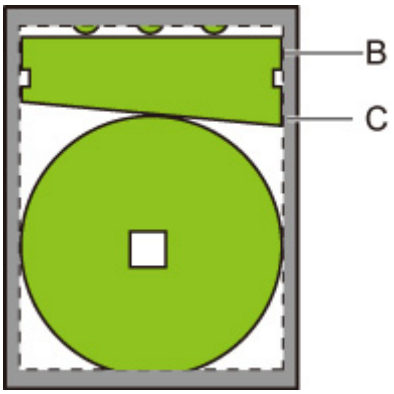

B. Область изображения


C. Поля

Если фактическое изображение меньше заданной области изображения, то обрезка изображения по полям не выполняется.

- Если выбрано значение **Включ. (Enable)**:

  Печать выполняется в соответствии с областью изображения. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.


  Поля добавляются за пределами области изображения.

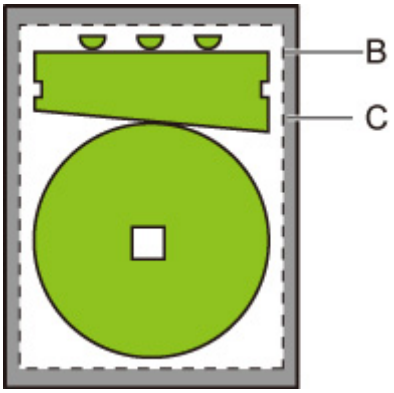

B. Область изображения

C. Поля


При настройке размера бумаги для печати следует выбирать размер, позволяющий разместить на листе область изображения вместе с полями.

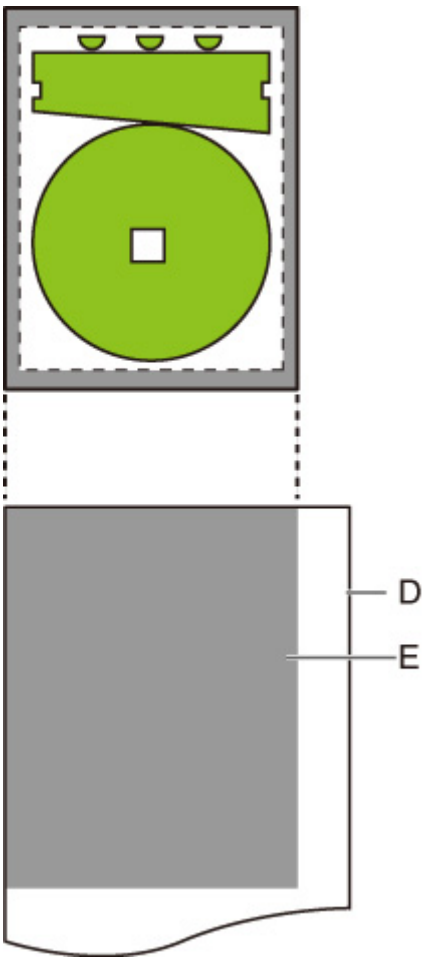

D. Бумага для печати

E. Область изображения с полями

При выборе размера бумаги, недостаточного для размещения полей, изображение может быть обрезано.

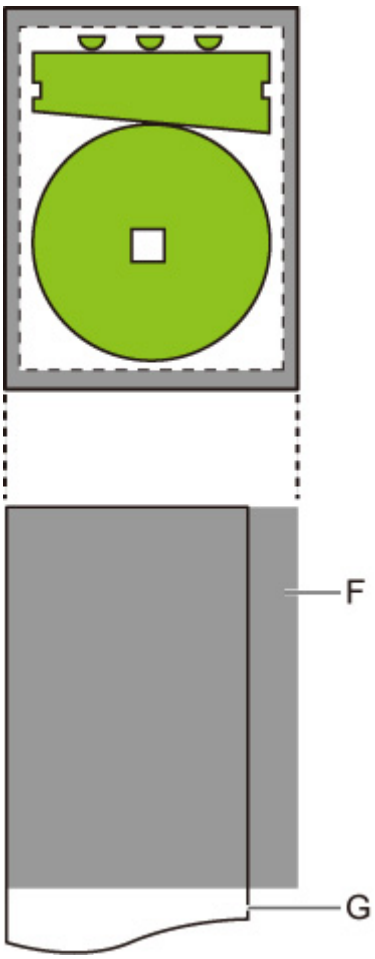

F. Не подлежащая печати область

G. Бумага для печати

Экономия бумаги (Conserve paper)

При печати на бумаге из рулона пробелы (поля) удаляются над и/или под изображением для экономии бумаги.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**


  Принтер не экономит бумагу.

- **ВКЛ (ON)**


  При печати удаляются пробелы над и под изображением.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ЭКОНОМИИ БУМАГИ


Данные для печати (область печати изображения)

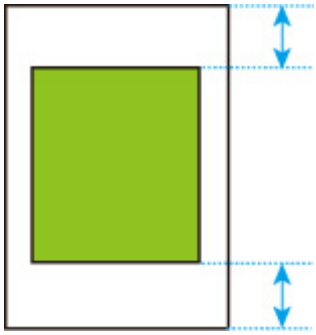

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

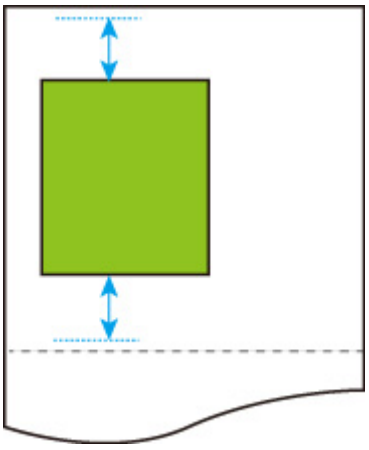

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)**:

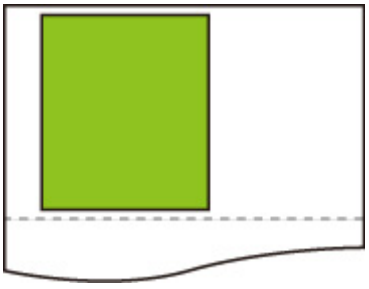

Поворот (Rotate)

Поворот изображения на указанное значение.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **0 градусов (0 degrees) (начальное значение)**

  Изображение не поворачивается.

- **90 градусов (90 degrees)**

  Указанное изображение поворачивается на 90 градусов.

  Если часть повернутого изображения выходит за пределы ширины бумаги, она не печатается.

  Примечание.

  - Если данные для печати включают HP RTL, то часть изображения с данными HP RTL не поворачивается.

Примечание.

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, то приоритет отдается параметру **Автоповорот (Auto rotation)**.

Автоповорот (Auto rotation)

Печать на бумаге с установленным для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** значением **ВКЛ (ON)** приводит к автоматическому повороту изображения с использованием наиболее эффективного макета для экономии бумаги и предотвращения выхода изображений за ее края.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Изображения не поворачиваются автоматически.

- **ВКЛ (ON)**

  Изображение поворачивается на 90 градусов в случаях, указанных ниже.

  - Если страница имеет книжную ориентацию, и длинная сторона короче ширины рулона бумаги
  - Если страница имеет альбомную ориентацию, и длинная сторона превышает ширину бумаги, а короткая сторона меньше ширины бумаги

  Даже если длинная и короткая стороны страницы длиннее ширины бумаги, и страница находится в альбомной ориентации, изображение поворачивается для увеличения области печати.


Примечание.

- Длина, на которую будет обрезан рулон, зависит от поворота.
- Печать может не выполняться должным образом, если получены данные HP-GL/2, не содержащие информацию об области печати изображения.


  В этом случае выберите значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**.
- Если данные для печати включают HP RTL, то часть изображения с данными HP RTL не поворачивается.

ПРИМЕРЫ АВТОПОВОРОТА


- Рациональное размещение

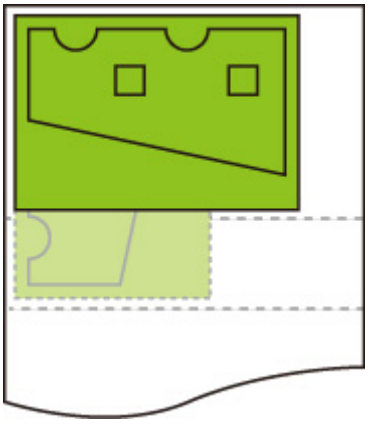

- Размещение изображения таким образом, чтобы оно не выходило за края бумаги.

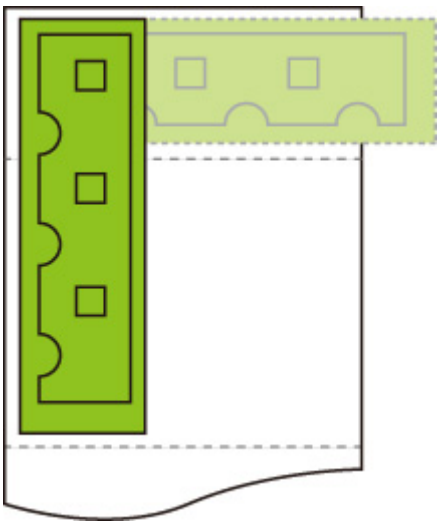

- Хотя изображение выходит за края бумаги, оно поворачивается для увеличения площади печати.

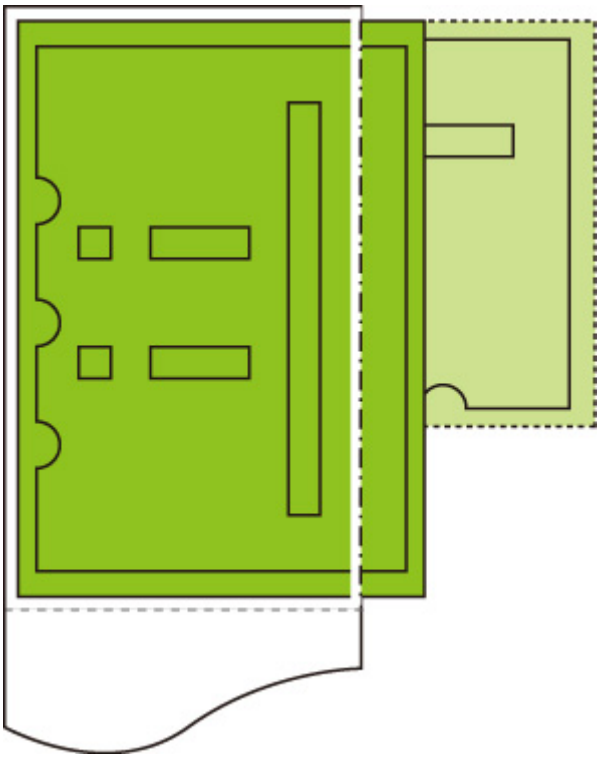

Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)

Увеличение или уменьшение изображения

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Такой же размер (Same size) (начальное значение)**

  Изображение не увеличивается и не уменьшается.

- **Масштаб (Scaling)**

  Увеличение или уменьшение изображения для печати до заданного значения масштаба.

  Масштаб можно указать в диапазоне от 25% до 400%.

  Примечание.

  - Ширина линий и полей не увеличивается и не уменьшается.

- **По размеру бумаги (Fit paper size)**

  Увеличение или уменьшение изображения для печати по размеру бумаги, загруженной в принтер.

  Примечание.

  - Ширина линий не увеличивается и не уменьшается.
  - Ширина полей не увеличивается и не уменьшается. Из-за этого масштаб по размеру бумаги и масштаб обработанного изображения могут не совпадать.
  - Если выбран параметр **По размеру бумаги (Fit paper size)**, компоновка не выполняется.
  - Максимальный коэффициент увеличения/уменьшения для этого параметра рассчитывается по формуле (максимальная ширина/1 дюйм x 100%). Поэтому максимальный коэффициент составляет 2400% для 24-дюймовой модели, 3600% — для 36-дюймовой модели и 4400% — для 44-дюймовой модели. Если результат расчета превышает максимальный коэффициент, изображение увеличивается с учетом максимального коэффициента каждой модели.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА Масштаб (Scaling)


Область объекта печати увеличивается или уменьшается в соответствии с настройкой параметра **Масштаб (Scaling)**. Начальная точка отсчета находится в левом верхнем углу.

Например, при удвоении длины и ширины изображения формата A4 получается изображение формата A2.

При наличии 3-мм полей область объекта печати формата A4 составляет 291 x 204 мм.

Задайте значение 200% для параметра **Масштаб (Scaling)**, чтобы размер изображения после обработки составил 582 x 408 мм.

(Обратите внимание, что окружающие условия могут привести к расширению или сжатию бумаги).

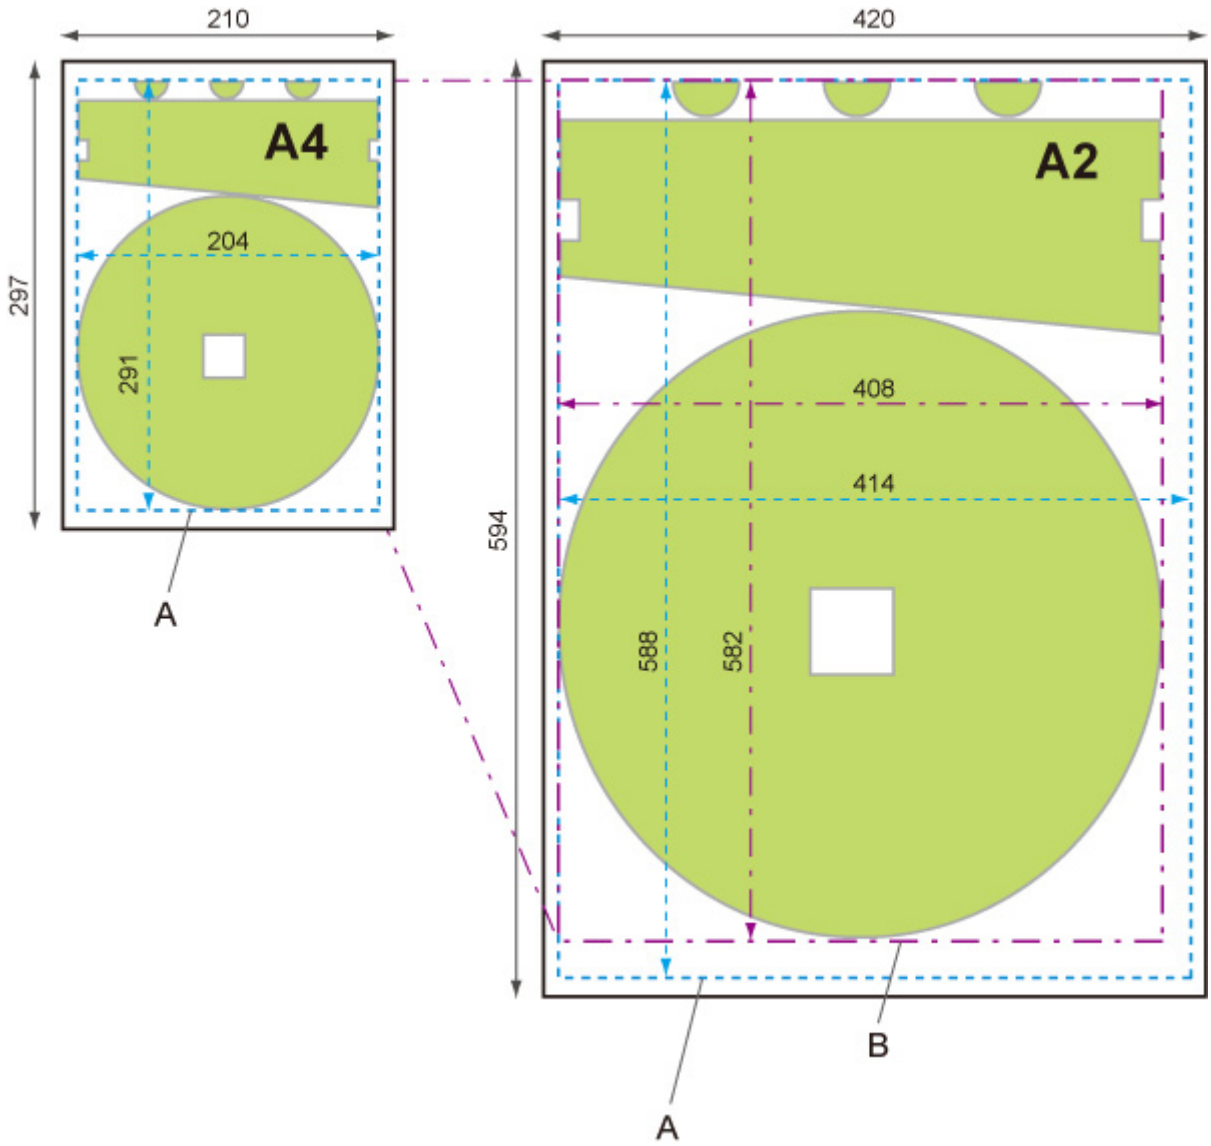

A. Область объекта печати
B. Размер, увеличенный на 200%

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА По размеру бумаги (Fit paper size)

Параметр **По размеру бумаги (Fit paper size)** увеличивает или уменьшает длинную сторону объекта в данных для печати так, чтобы она совпадала с размером длинной стороны страницы. Начальная точка отсчета находится в левом верхнем углу.


Ширина полей не увеличивается и не уменьшается. Из-за этого масштаб по размеру бумаги и масштаб обработанного изображения могут не совпадать.

Например, при удвоении длины и ширины изображения формата A4 получается изображение формата A2.

При наличии 3-мм полей область объекта печати формата A4 составляет 291 x 204 мм.

При выборе параметра **По размеру бумаги (Fit paper size)** размер после обработки составляет примерно 588 x 412 мм.

(Обратите внимание, что окружающие условия могут привести к расширению или сжатию бумаги).

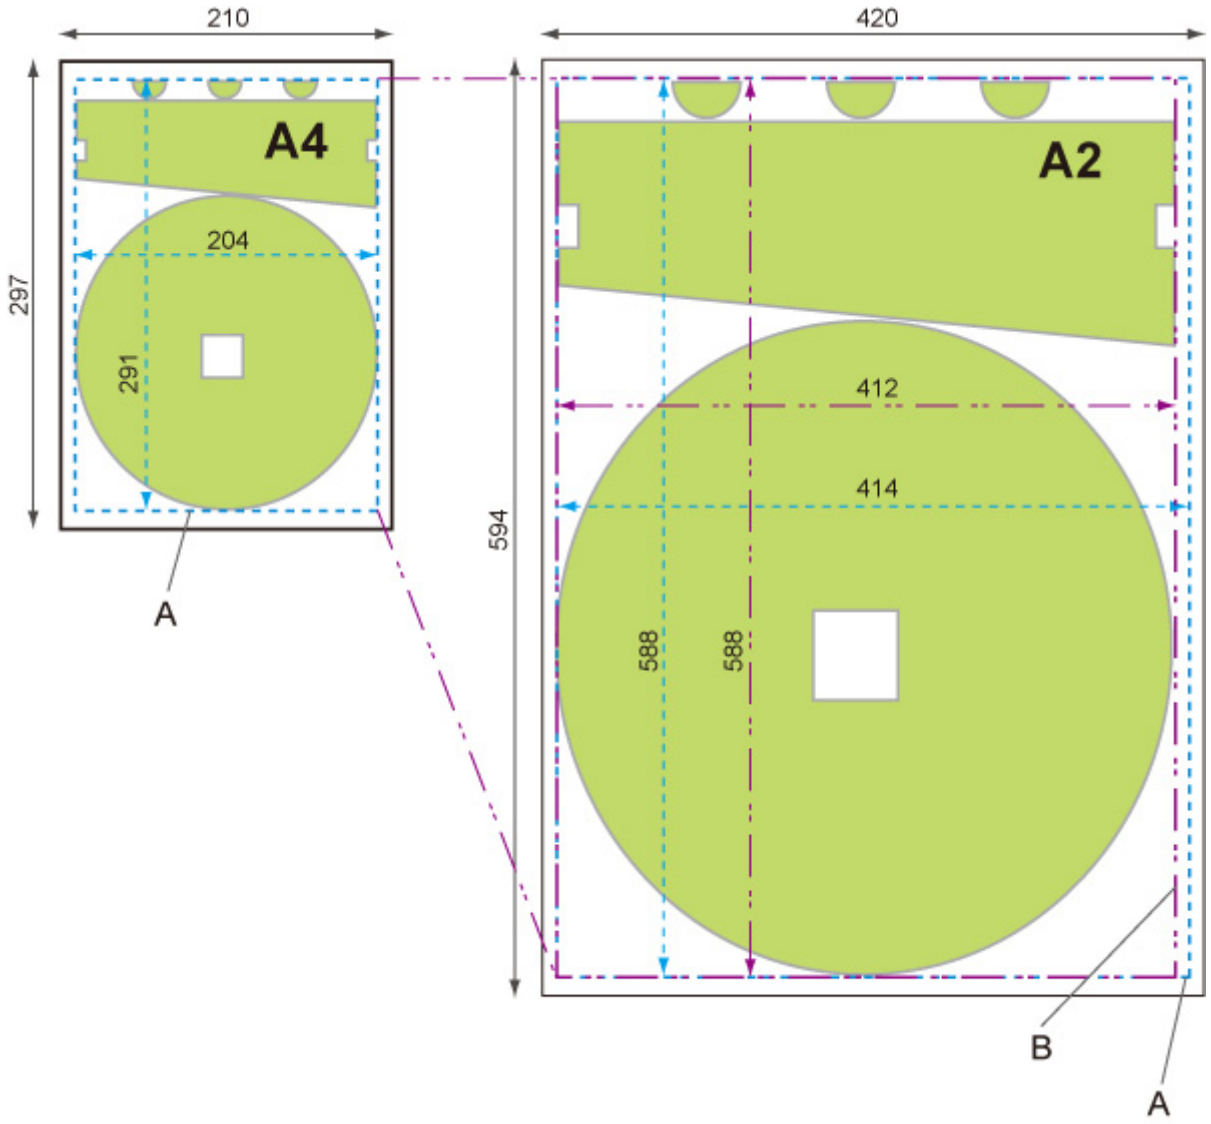

A. Область объекта печати
B. Подгонка изображения по длинной стороне бумаги

Печать по центру (Print centered)

Печать объекта в центре бумаги.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Объект печатается не в центре бумаги.

- **ВКЛ (ON)**
  - Для листовой бумаги

    Печать объекта в центре бумаги.
  - Для рулона

    Печать объекта в центре бумаги по горизонтали.

  Примечание.


  - Объект не печатается в центре, если размер бумаги меньше размера печатаемой страницы.
  - Если выбран параметр **ВКЛ (ON)**, компоновка не выполняется.

ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ ПО ЦЕНТРУ


- При печати на листовой бумаге выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**




- При печати на листовой бумаге выбрано значение **ВКЛ (ON)**

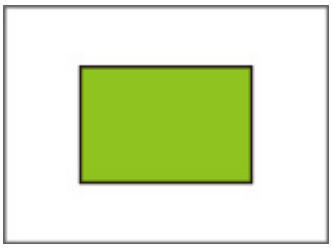

- При печати на рулоне бумаге выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**

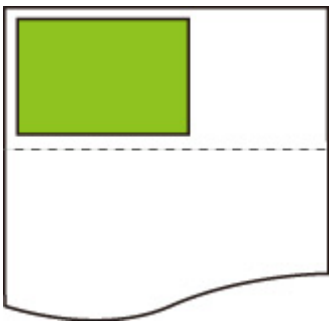

- При печати на рулоне бумаге выбрано значение **ВКЛ (ON)**

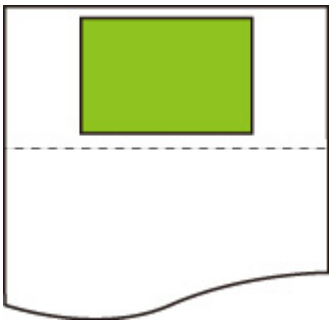

Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)

Позволяет задать стандартный размер печатной страницы при печати на рулоне.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)**.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) (начальная настройка):**

  Обрезка до стандартного размера не выполняется.

- **Если выбрано значение ВКЛ (ON):**

  Выполняется обрезка до стандартного размера в зависимости от ширины рулона.


  Если для данной ширины рулона бумаги доступно два варианта длины/ширины, оптимальный размер выбирается автоматически.

Примечание.

- Если выбран параметр **ВКЛ (ON)**, компоновка не выполняется.
- Если значение **ВКЛ (ON)** выбрано для параметра **Экономия бумаги (Conserve paper)**, то пустое пространство над/под изображением будет обрезано, и размер не будет стандартным.
- Если значение **ВКЛ (ON)** выбрано для параметра **Печать по центру (Print centered)**, печать выполняется по центру бумаги стандартного размера.
- Если ширина рулона бумаги не позволяет разрезать его на листы стандартного размера, то печать выполняется, как при выборе значения **ВЫКЛ (OFF)**. Сообщение отображаться не будет.
- Если на модели принтера с двумя рулонами можно выбрать несколько вариантов ширины/длины рулона 1 (верхнего) и рулона 2 (нижнего), оптимальный стандартный размер выбирается автоматически с учетом следующих условий.
  - Если какой-либо из этих вариантов соответствует размеру печатаемой страницы, то для эффективной печати выбирается стандартный размер, наиболее близкий к минимальной области печати изображения.
  - Если ни один из этих вариантов не соответствует размеру печатаемой страницы, то для увеличения области печати выбирается самый большой стандартный размер.
- Информацию о поддерживаемых стандартных размерах см. в приложении в конце данного руководства.


ПРИМЕРЫ ОБРЕЗКИ ДО СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА

- Рулон шириной формата A3

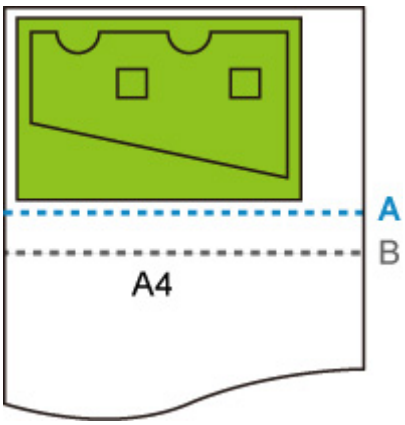

A. Линия обрезки при установленном значении **ВЫКЛ (OFF)**
B. Линия обрезки при установленном значении **ВКЛ (ON)**

- Рулон шириной формата A3

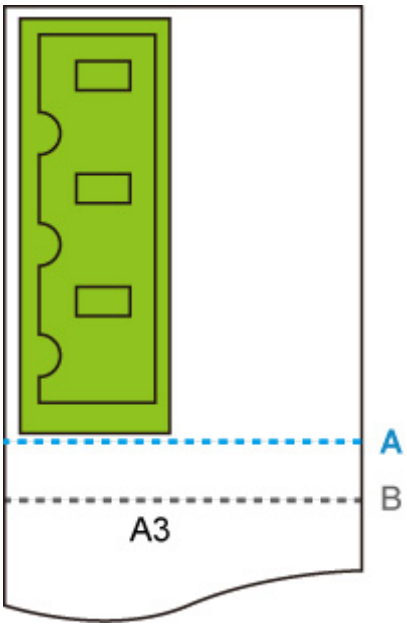

A. Линия обрезки при установленном значении **ВЫКЛ (OFF)**
B. Линия обрезки при установленном значении **ВКЛ (ON)**

Применить функц. компоновки (Use nesting function)

При печати на рулоне можно использовать эту функцию, чтобы напечатать несколько страниц в один ряд на одной стороне бумаги.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Компоновка (Nesting)**.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**

  Компоновка не выполняется.

- **Включить (Enable)**

  Данные печати временно хранятся как страницы, ожидающие компоновки, и при печати заполняют всю ширину рулона. Страницы располагаются в порядке их получения принтером.

  В одном ряду на бумаге можно расположить до 24 страниц. С 25 страницы они начинают располагаться в следующем ряду.

  Обрезка выполняется по самой длинной из расположенных рядом страниц.

Примечание.


- Печать может не выполняться должным образом, если получены данные HP-GL/2, не содержащие информацию об области печати изображения.

  В этом случае выберите значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**.
- Если принтер используется в сетевой среде, то может выполняться компоновка данных HP-GL/2 от нескольких пользователей.
- Компоновка не может выполняться, если выбраны какие-либо из указанных ниже параметров.
  - Если выбрано значение **По бум. (Fit paper)** для параметра **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)**
  - Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)**
  - Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**
- В указанных ниже случаях печать выполняется, даже если страница, ожидающая компоновки, не заполняет всю ширину рулона.
  - Если получены данные, отличные от данных HP-GL/2 или HP RTL.
  - Если получены данные, которые необходимо напечатать не на бумаге из рулона.


    Если принтер используется в сетевой среде, указанные выше типы данных могут отправляться другими пользователями и заменять другие задания в очереди печати.
  - Если истекло время, указанное в поле **Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)**.
  - Если во время ожидания компоновки выбрать **Пуск печати (Start print)** на сенсорном экране и коснуться **OK**.
  - Если получены данные с разными параметрами печати.

ПРИМЕР КОМПОНОВКИ

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

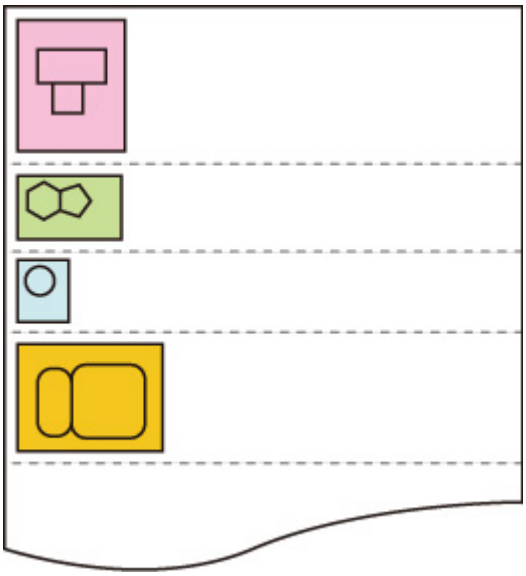

- Если выбрано значение **Включ. (Enable)**:

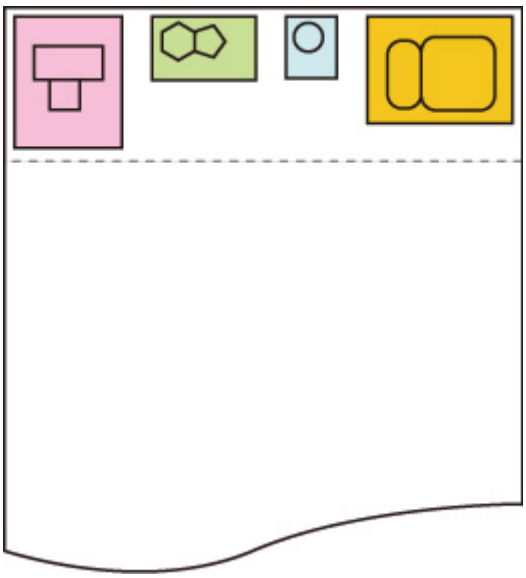

Вр.ожид.разметки (Nesting WaitTime)

Можно использовать для установки времени ожидания начала печати после прекращения приема страниц, ожидающих компоновки.

Можно указать время в диапазоне от 1 до 99 минут. (Начальное значение — 2 минуты).

Время ожидания отсчитывается с момента завершения обработки последней страницы. Отсчет запускается при каждом получении нового задания компоновки.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Компоновка (Nesting)**.

Печать линий обрезки (Print cut lines)

Печать линий обрезки для разделения скомпонованных данных.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Компоновка (Nesting)**.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**


  Линии обрезки не печатаются.

- **Включить (Enable)**


  Печатаются линии обрезки, разделяющие страницы.

ПРИМЕР ПЕЧАТИ ЛИНИЙ ОБРЕЗКИ

- Если выбрано значение **Выключ. (Disable)**:

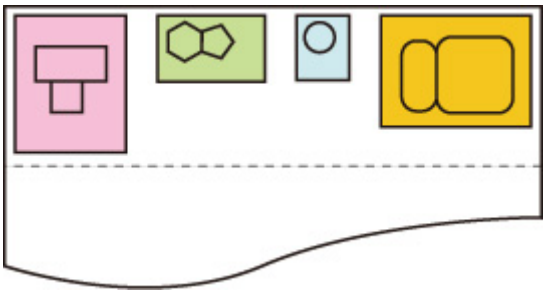

- Если выбрано значение **Включ. (Enable)**:

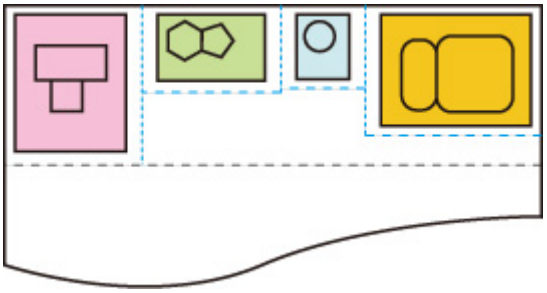

Объединение (Merge)

Указывает, как следует обрабатывать цвета при наложении линий друг на друга.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

Примечание.

- Если в данные HP-GL/2 включена специальная команда, то она получает приоритет.
- Если данные HP-GL/2 не содержат команду, операция выполняется с использованием выбранного значения.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**


  Место наложения линий становится того же цвета, что и одна из пересекающихся линий.

- **ВКЛ (ON)**

  В месте наложения линий цвета этих линий смешиваются.

ПРИМЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ

- Если выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)**:

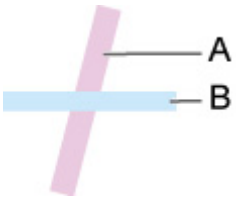

A. Линия, напечатанная первой
B. Линия, напечатанная после линии A

- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)**:



Сглаживание (Smooth)

Делает линии дуг более плавными.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

- **ПО (Software) (начальное значение)**

  Печать дуг с использованием настроек данных HP-GL/2.


  Если угол не указан с помощью команды HP-GL/2, значение центрального угла дуги в HP-GL/2 составляет 5° (обычный 72-сторонний многогранник).

- **Сглаживание (Smoothing)**


  Печать более плавных кривых, чем дуги с центральным углом 1°.

ПРИМЕРЫ СГЛАЖИВАНИЯ

- Если выбрано значение **ПО (Software)**:

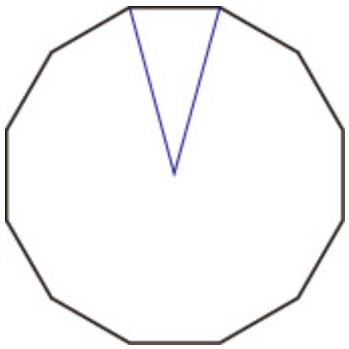

- Если выбрано значение **Сглаживание (Smoothing)**:

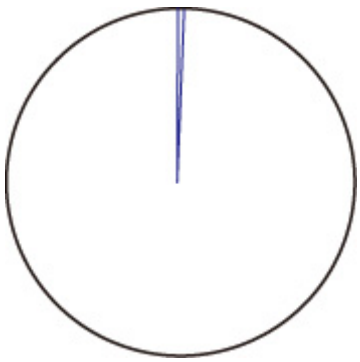

Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines)

Выполнение коррекции во избежание прерывания тонких линий.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Тонкие линии не корректируются.

  Толщина некоторых линий может привести к их прерыванию.

- **ВКЛ (ON)**

  Коррекция ширины, после которой тонкие линии печатаются четче, без прерываний.

  Цвет линий не изменяется.

Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)

Коррекция выполняется таким образом, чтобы ярко окрашенные тонкие линии печатались четче.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**

  Тусклые линии не корректируются.

- **ВКЛ (ON)**

  Цвета ярко окрашенных тонких линий регулируются и печатаются четче.

Коррекция ширины (Width correction)

Коррекция ширины линии в соответствии с заданной настройкой. Настройки коррекции можно указывать для двух групп: **Черный/серый (Black/gray)** и **Цветной (Color)**.

При выполнении команды линейной графики данных HP-GL/2 выберите и примените величину коррекции в соответствии с цветом линии.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

Примечание.

- Эта настройка не применяется к белым линиям, обладающим теми же значениями RGB (255).
- Эта настройка применяется к ширине линий с векторными данными.
- Если эта настройка имеет отрицательное значение, она не применяется к тем линиям, ширина которых меньше минимальной доступной для принтера.
- Если значение этой настройки меньше 1 точки, применяется значение ширины в 1 точку.
- Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Уплотнение тонких линий (Thicken fine lines)**, полученная линия может быть толще, чем указано в настройках.

- **Черный/серый (Black/gray)**

  Для коррекции ширины черных и серых линий.

  Можно указать значение в диапазоне от -20 до +20. 1 единица значения коррекции эквивалентна 0,025 мм.


- **Цветной (Color)**

  Для коррекции ширины цветных линий.


  Можно указать значение в диапазоне от -20 до +20. 1 единица значения коррекции эквивалентна 0,025 мм.

ПРИМЕР КОРРЕКЦИИ ШИРИНЫ ЛИНИЙ

- Отрицательное (-) значение

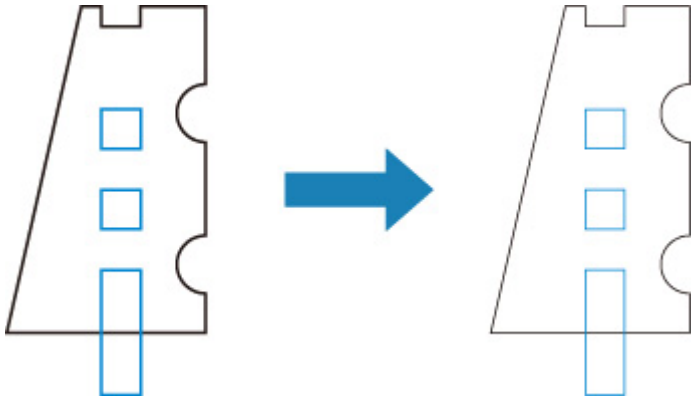

- Положительное (+) значение

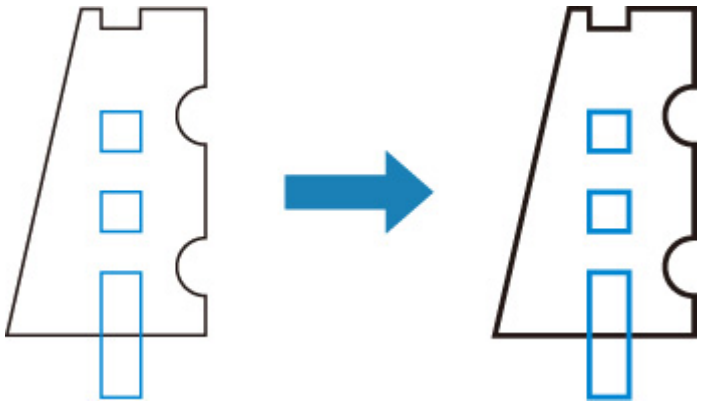

Печ.списка цветов для палитр. (Print color list for palettes)

Печать палитры цветов, показывающей, как 256 цветов из команды HP-GL/2 выглядят при использовании чернил принтера.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Линейное управление (Line management)**.

Отображение предупреждения (Warning display)

Отображение предупреждений HP-GL/2.

Когда возникают два указанных ниже предупреждения GL/2, экран переключается между ними.

- Предупреждения отображаются, когда спецификация параметра принтера не поддерживает настройки этого параметра данных HP-GL/2
- Команды предупреждений HP-GL/2 подаются, когда принтер не поддерживает данные HP-GL/2

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры обработки (Processing options)**.

Примечание.

- Предупреждение всегда отображается, независимо от настроек, если возникает одна из указанных ниже ошибок.
  - Если виртуальная память GL/2 превышает допустимый уровень
  - Если памяти списка отображения GL/2 недостаточно
  - Если количество вершин многогранника, содержащегося в данных GL/2, превышает допустимый уровень
- Предупреждение всегда отображается в Status Monitor или удаленном пользовательском интерфейсе независимо от настройки.

- **Выключить (Disable) (начальное значение)**

  Предупреждение GL/2 не отображается на сенсорном экране.

- **Включить (Enable)**

  Предупреждение GL/2 отображается на сенсорном экране.

Опред. размера изображения (Detect image size)

Указывает эффективный способ печати объекта, позволяющий избежать обрезки части изображения, если данные HP-GL/2 не содержат информацию об области печати изображения.

Выберите этот параметр в разделе **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры обработки (Processing options)**.

- **ВЫКЛ (OFF) (начальное значение)**
  - Если информация об области печати изображения включена в данные HP-GL/2:

    Область объекта печати соответствует информации об области печати изображения.

    Начальная точка изображения, указанная в информации об области печати, располагается в левом верхнем углу бумаги.
  - Если информация об области печати изображения не включена в данные HP-GL/2:

    Область объекта печати использует максимальную ширину рулона принтера как размер по горизонтали и 1,5 максимальных ширины рулона бумаги как размер по вертикали.

    Обратите внимание, если определенная страница из многостраничного документа не содержит команды, указывающей область печати изображения, то применяется область, указанная для предыдущей страницы, если предыдущие страницы содержат такую команду.
- **Приоритет команды (Command priority)**
  - Если информация об области печати изображения включена в данные HP-GL/2:

    Область объекта печати соответствует информации об области печати изображения.

    Начальная точка изображения, указанная в информации об области печати, располагается в левом верхнем углу бумаги.
  - Если информация об области печати изображения не включена в данные HP-GL/2:

    Применяется минимальная область печати изображения, распознанная как объект печати.

    Левый верхний угол обнаруженной минимальной области печати изображения располагается в левом верхнем углу бумаги.
- **Распознанный размер (Detected size)**

  Применяется минимальная область печати изображения, распознанная как объект печати.


  Информация об области печати изображения, включенная в данные HP-GL/2, не используется.

  Левый верхний угол обнаруженной минимальной области печати изображения располагается в левом верхнем углу бумаги.

Примечание.

- Если часть изображения обрезается, или изображение не выровнено, попробуйте использовать каждую из настроек в следующей последовательности: **ВЫКЛ (OFF)**, **Приоритет команды (Command priority)**, **Распознанный размер (Detected size)**.

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

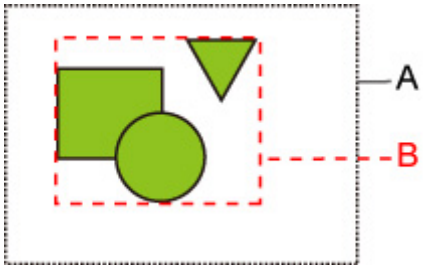

A. Определяемая командой область изображения

B. Область графических данных

Хотя для вышеуказанного типа изображений используется заданная область изображения, если вы ее не укажете, часть изображения может быть обрезана.


Выберите **Распознанный размер (Detected size)**, если область изображения не задана.

В данном разделе приведено описание настроек, используемых при заданной и не заданной области изображения.


- Область изображения задана:

  При выборе значения **ВЫКЛ. (OFF)** (начальная настройка) или **Приоритет команды (Command priority)**:

  Если область изображения задана, область печати определяется в соответствии с заданными параметрами. Исходная точка указывается в верхнем левом углу листа бумаги.

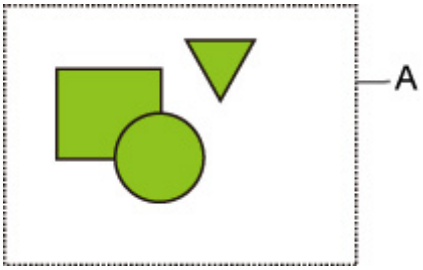  На приведенном ниже рисунке показано печатное изображение.

  A. Определяемая командой область изображения

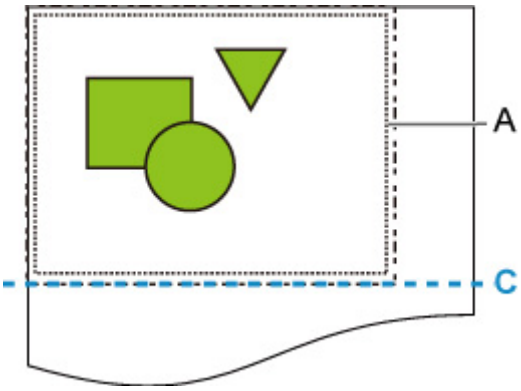  C. Место обрезки бумаги

  При выборе значения **Распознанный размер (Detected size)** графические данные для печати распознаются без использования заданной области изображения. См. подраздел "При выборе

значения **Распознанный размер (Detected size)**:" в разделе "Область изображения не задана:".

- Область изображения не задана:

  Результаты различаются в зависимости от выбранного элемента.

  - При выборе значения **ВЫКЛ. (OFF)**:

    В качестве ширины области печати устанавливается максимальная ширина рулона бумаги, а в качестве ее длины используется значение, в 1,5 раза превышающее максимальную ширину рулона бумаги. Место обрезки бумаги указывается за пределами области печати.

  - При выборе значения **Приоритет команды (Command priority)**:

    В качестве области печати устанавливается минимальная область изображения.


    Результат аналогичен случаю с выбором значения **Распознанный размер (Detected size)**.

    См. подраздел "При выборе значения **Распознанный размер (Detected size)**:".


  - При выборе значения **Распознанный размер (Detected size)**:

    Минимальная область изображения, включая непосредственно изображения, распознается в соответствии с информацией об изображении в данных HP-GL2.

    Кроме того, распознание минимальной области изображения, включая непосредственно изображения, выполняется, если область изображения не указывается с помощью параметра **Приоритет команды (Command priority)**, поскольку ее установка невозможна.

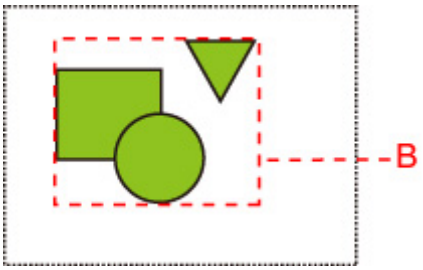    На приведенном ниже рисунке показано печатное изображение.

    B. Область графических данных

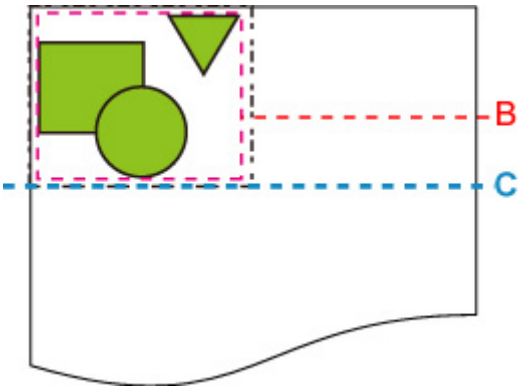    C. Место обрезки бумаги

Комбинации параметров меню

- **"Экономия бумаги" и "Автоповорот"**
- **"Увелич./уменьш." (указание масштаба) и "Автоповорот"**
- **"Печать по центру" и "Обрезать до станд. размера"**
- **"Обрезать до станд. размера", "Автоповорот" и "Увелич./уменьш." (подгонка по размеру бумаги)**
- **"Применить функц. компоновки" и "Автоповорот"**
- **Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Автоповорот"**
- **Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и "Увелич./уменьш." (указание масштаба)**
- **"Опред. размера изображения" и "Больший размер"**
- **"Опред. размера изображения" и "Печать по центру"**


Экономия бумаги (Conserve paper) и Автоповорот (Auto rotation)

Если указаны параметры **Экономия бумаги (Conserve paper)** и **Автоповорот (Auto rotation)**, то сначала выполняется **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем процесс **Экономия бумаги (Conserve paper)**.


Когда **Автоповорот (Auto rotation)** применяется к данным, при печати изображения удаляются пустые области сверху и снизу.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Экономия бумаги (Conserve paper) И Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

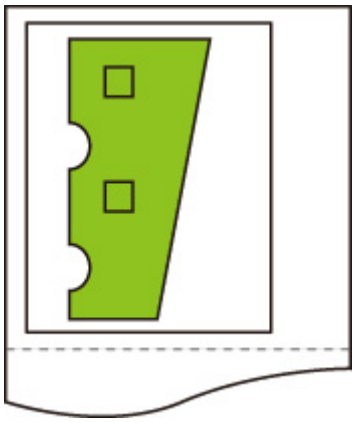


Изображение после автоповорота

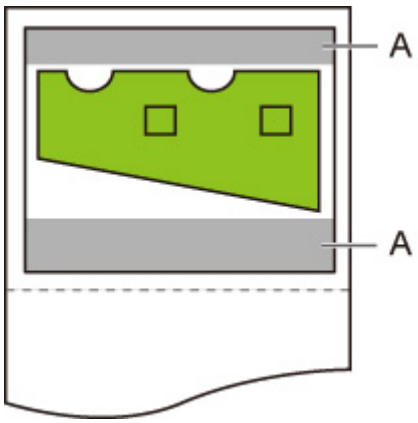

A. Пустая область

Напечатанное изображение

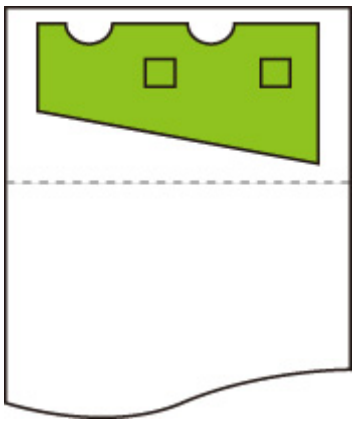

Печать без пустых областей сверху/снизу.


Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) и Автоповорот (Auto rotation)

Если выбраны параметры **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба) и **Автоповорот (Auto rotation)**, сначала выполняется **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба), а затем — **Автоповорот (Auto rotation)**, чтобы определить, возможна ли печать.


Печать выполняется без применения параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, если размер изображения после операции **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба) и команды **Автоповорот (Auto rotation)** приводит к выходу изображения за края бумаги.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба) И Автоповорот (Auto rotation)


Данные для печати (область печати изображения)

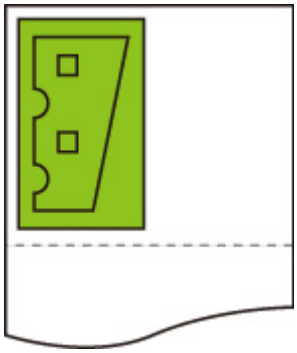

- Изображение с примененным параметром **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба).

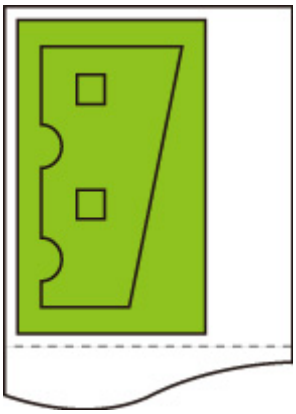

- Изображение выходит за край бумаги.

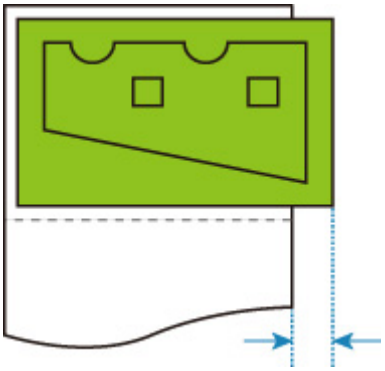

Автоповорот не выполняется.

Печать по центру (Print centered) и Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)

Если выбраны параметры **Печать по центру (Print centered)** и **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**, сначала определяется оптимальный стандартный размер на основе данных HP-GL/2 и рулона, загруженного в принтер.


Затем выполняется **Печать по центру (Print centered)** в соответствии со стандартным размером.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Печать по центру (Print centered) И Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)

Если загружен рулон шириной формата A3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат A3 в книжной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.


Затем выполняется **Печать по центру (Print centered)** в соответствии с размером A3 в книжной ориентации.

Данные для печати (область печати изображения)

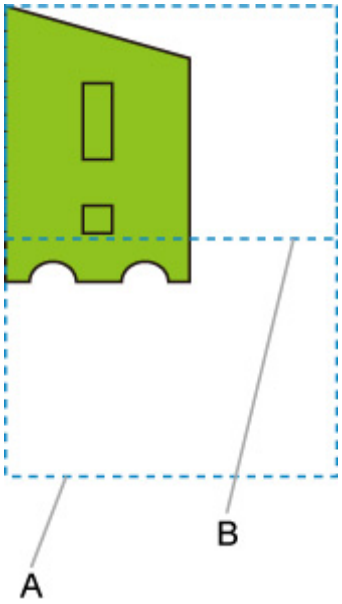


A. Виртуальная область формата A3 (книжная ориентация)
B. Виртуальная область формата A4 (альбомная ориентация)

- Печать изображения, когда выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)** и значение **ВЫКЛ (OFF)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**

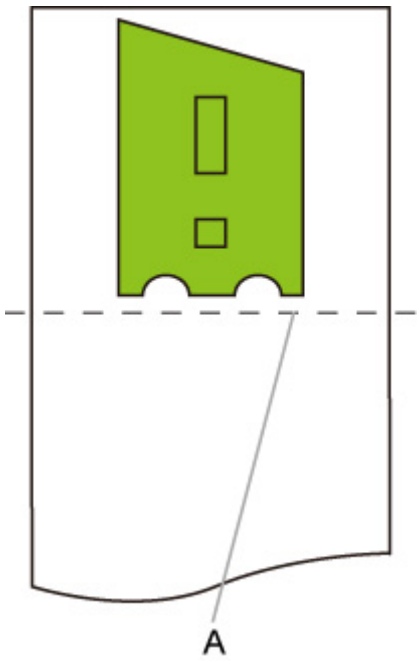

A. Линия обрезки

- Печать изображения, когда выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Печать по центру (Print centered)** и значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**

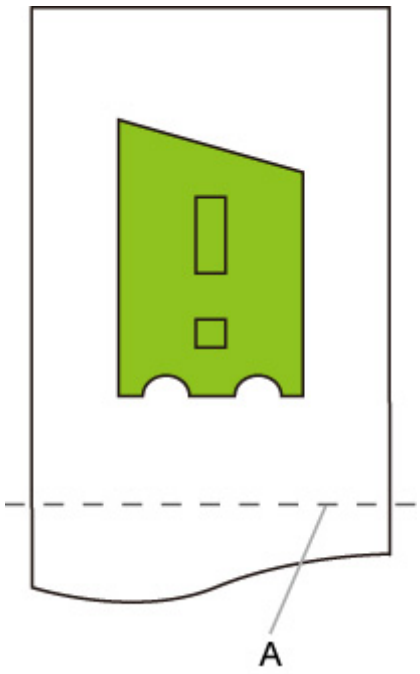

A. Линия обрезки для формата A3 (книжная ориентация)

Обрезать до станд. размера (Cut to standard size), Автоповорот (Auto rotation) и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (подгонка по размеру бумаги)

Если выбраны параметры **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**, **Автоповорот (Auto rotation)** и **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (подгонка по размеру бумаги), сначала определяется оптимальный стандартный размер на основе данных HP-GL/2 и рулона, загруженного в принтер.


Затем выполняются процессы **Автоповорот (Auto rotation)** и **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (подгонка по размеру бумаги) в соответствии с полученным стандартным размером.

ПРИМЕР С МАЛЕНЬКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Если загружен рулон шириной формата A3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат A4 в альбомной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Автоповорот (Auto rotation)** в соответствии с размером A4 в альбомной ориентации. Наконец, изображение увеличивается и печатается на бумаге в формате A4.


Данные для печати (область печати изображения)

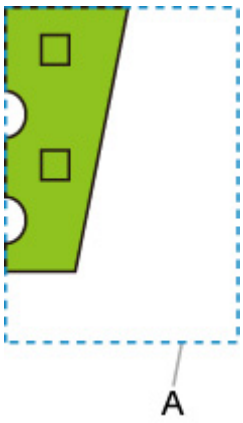


A. Виртуальная область формата A4

Поскольку изображение подходит для бумаги формата A4, в качестве стандартного размера выбирается A4 в альбомной ориентации.

- Изображение после автоповорота

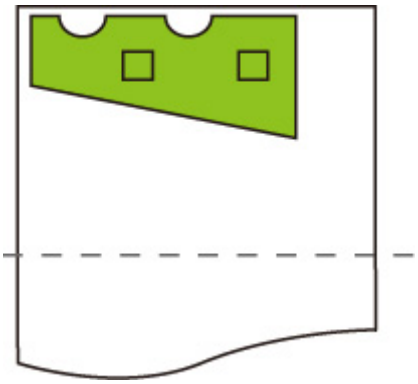

- Печать изображения после подгонки по размеру бумаги

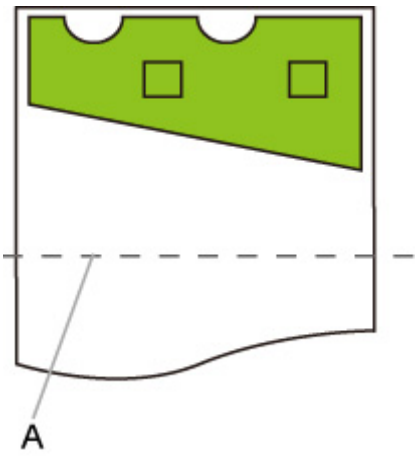


A. Линия обрезки для формата A4

ПРИМЕР С БОЛЬШИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Если загружен рулон шириной формата A3, то в зависимости от ширины рулона и размера изображения формат A3 в книжной ориентации выбирается как оптимальный стандартный размер.

Затем выполняется **Автоповорот (Auto rotation)** в соответствии с размером A3 в книжной ориентации. Наконец, изображение уменьшается и печатается на бумаге в формате A3.


Данные для печати (область печати изображения)

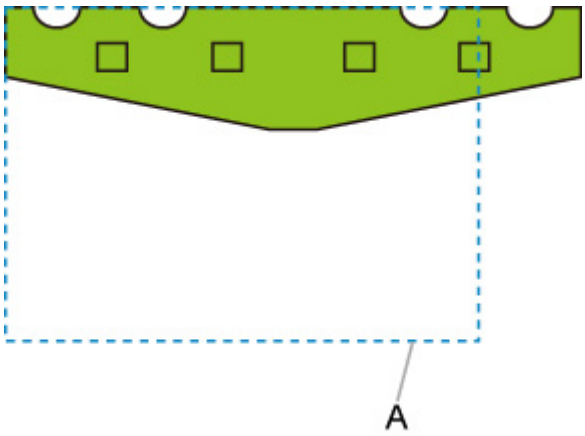


A. Виртуальная область формата A3

Поскольку изображение не подходит для бумаги формата A3, в качестве стандартного размера выбирается A3 в книжной ориентации.

- Изображение после автоповорота

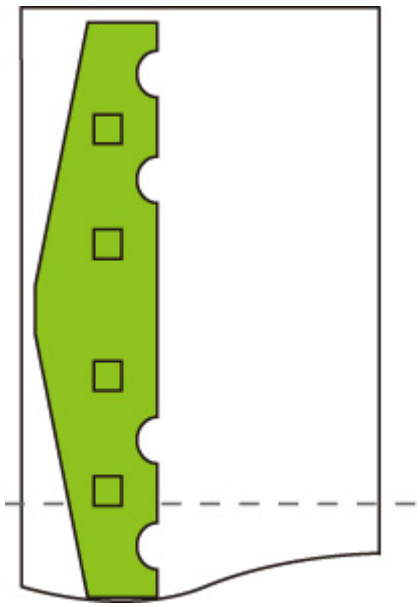

- Печать изображения после уменьшения

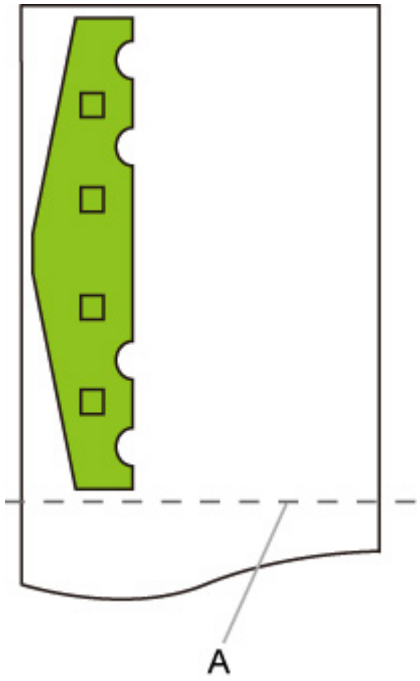

A. Линия обрезки для формата A3


Применить функц. компоновки (Use nesting function) и Автоповорот (Auto rotation)

Если выбраны параметры **Применить функц. компоновки (Use nesting function)** и **Автоповорот (Auto rotation)**, на каждой полученной странице выполняется **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем выполняется процесс компоновки.

При необходимости изображение на каждой полученной странице поворачивается для создания эффективного макета, который экономит бумагу и предотвращает выход изображений за ее края. Изображения располагаются по всей ширине рулона, а затем выполняется печать.


ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Применить функц. компоновки (Use nesting function) И Автоповорот (Auto rotation)

Данные для печати (область печати изображения)

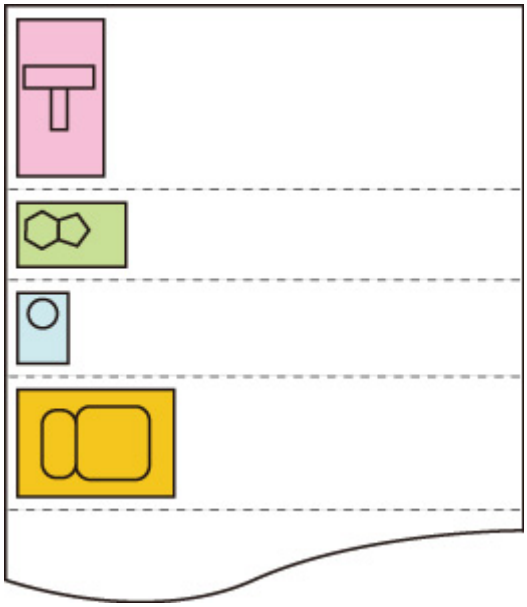


Представленные выше изображения поворачиваются для более эффективного использования бумаги (автоповорот).

Представленные выше изображения располагаются, как показано ниже.

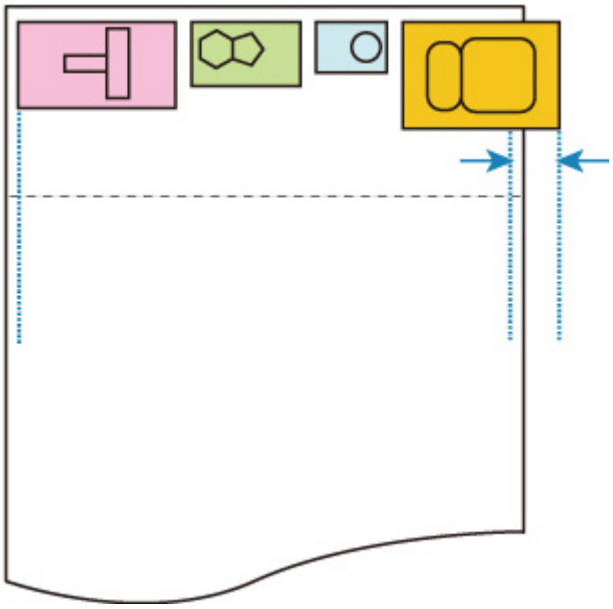

Если изображение выходит за края бумаги, как показано выше, оно поворачивается.

Изображения располагаются, как показано ниже, и выполняется печать.

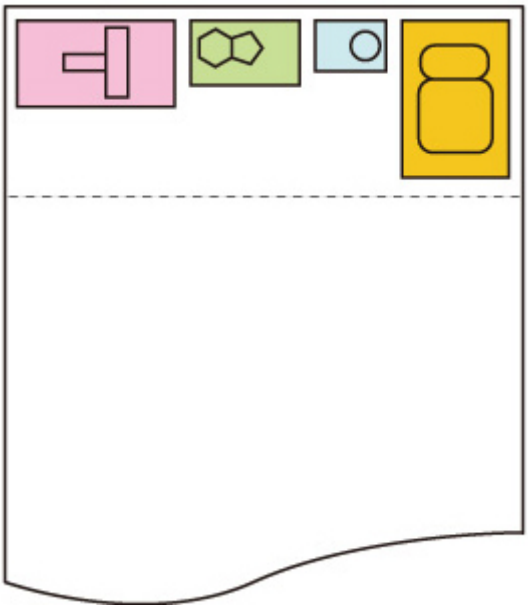

Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Автоповорот (Auto rotation)

Если выбрано значение **ВКЛ (ON)** для параметра **Автоповорот (Auto rotation)**, сначала принимается решение о выполнении операции **Автоповорот (Auto rotation)**, выбирается бумага с меньшей шириной и начинается печать.

На этом этапе принимается решение о применении операции **Автоповорот (Auto rotation)**, а затем выбирается источник бумаги с учетом таких условий, как необходимость обрезки изображения, ширина бумаги и расход бумаги.

Данная функция доступна, если указаны настройки бумаги принтера.


- Загружены верхний и нижний рулоны. Бумага подается из верхнего рулона.
- Значение **Определить размер (Identify size)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры бумаги (Paper-related settings)** > **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**.
- Значение **Автом. выбор (Auto select)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Ист. бум (Paper src)**.

Если печатаемая страница имеет книжную ориентацию, сначала выполняется поворот изображения для экономии бумаги.


Для печати повернутого изображения в альбомной ориентации выбирается верхний или нижний рулон бумаги в зависимости от того, у какого из них меньшая ширина.

ПРИМЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БУМАГИ НА МОДЕЛИ ПРИНТЕРА С ДВУМЯ РУЛОНАМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ Автоповорот (Auto rotation)


Данные для печати (область печати изображения)

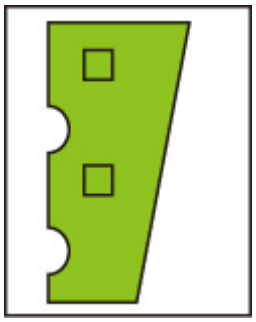


Изображение после автоповорота

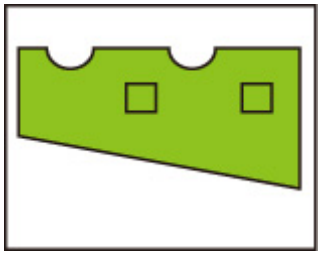

Печать изображения на бумаге из верхнего рулона **(не печатается)**

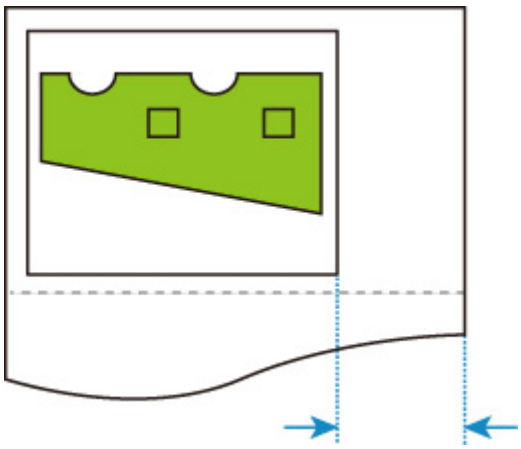

Печать изображения на бумаге из нижнего рулона **(печать выполняется)**

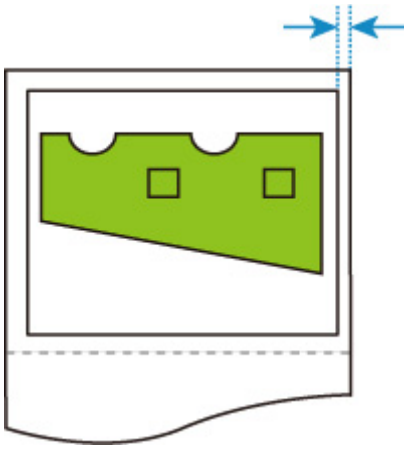

Если нижний рулон имеет меньшую ширину, чем верхний, из которого подается бумага, то бумага автоматически переключается, и изображение печатается на бумаге из нижнего рулона.

Переключение бумаги на моделях принтеров с ДВУМЯ рулонами и Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба)

В примере ниже показана печать с настроенным параметром **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** (указание масштаба) на модели принтера с двумя рулонами.

Данная функция доступна, если указаны настройки бумаги принтера.

- Включено переключение источника бумаги, и загружены верхний/нижний рулоны разного размера.
- Значение **Определить размер (Identify size)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры бумаги (Paper-related settings)** > **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**.
- Значение **Автом. выбор (Auto select)** выбрано для параметра **Параметры устройства (Device settings)** > **Параметры печати (Print settings)** > **Параметры печати HP-GL/2 (HP-GL/2 print settings)** > **Параметры бумаги (Paper settings)** > **Ист. бум (Paper src)**.


ПРИМЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БУМАГИ НА МОДЕЛИ ПРИНТЕРА С ДВУМЯ РУЛОНАМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce) (указание масштаба)

Изображение формата A4



Сначала изображение увеличивается, а затем выбирается бумага, которую можно использовать для его печати.

Изображение формата A4 увеличено на 160%

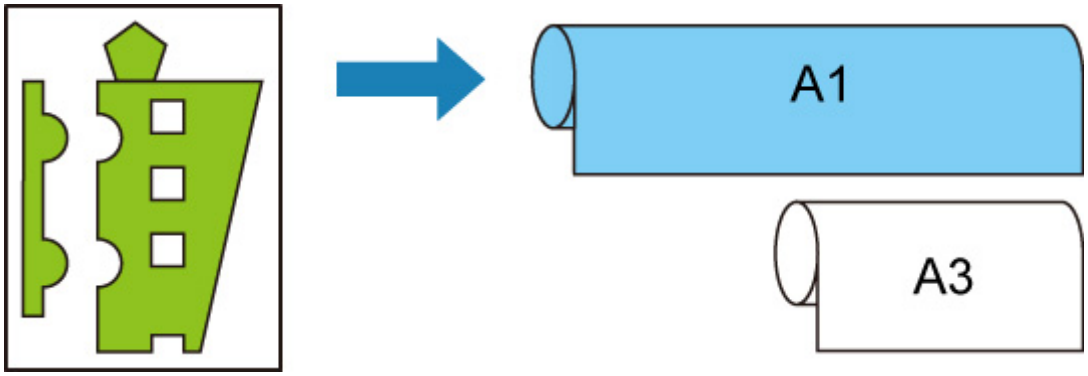

Если рулон шириной формата A1 загружен как верхний, а рулон шириной формата A3 — как нижний, изображение формата A4 увеличено на 160% в параметре **Масштаб (Scaling)** раздела **Увелич./уменьш. (Enlarge/Reduce)** и можно переключить источник бумаги, то выбирается рулон шириной формата A1, поскольку ширина изображения превышает формат A3.

Опред. размера изображения (Detect image size) и Больший размер (Oversize)

Если выбраны параметры **Опред. размера изображения (Detect image size)** и **Больший размер (Oversize)**, операция выполняется, как описано ниже.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Выключ. (Disable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** отключается в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

  Поля добавляются в пределах области печати изображения, которая указана командой.

  В зависимости от макета часть изображения может быть обрезана.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Включ. (Enable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** включается в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

  Поля добавляются в пределах области печати изображения, которая указана командой.

  Поля не обрезают изображение.

  Однако необходимо выполнять печать на бумаге, размер которой больше, чем указанный в данных HP-GL/2, плюс верхнее, нижнее, левое и правое поля.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Выключ. (Disable) для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** отключается, и выполняется обработка обнаруженной минимальной области печати изображения.

  Поля добавляются в пределах минимальной области печати изображения, и часть изображения обрезается.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Включ. (Enable) для параметра Больший размер (Oversize):**

  Параметр **Больший размер (Oversize)** включается, и выполняется обработка обнаруженной минимальной области печати изображения.


  Поля добавляются за пределами обнаруженной минимальной области печати изображения.

  Поля не обрезают изображение.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Опред. размера изображения (Detect image size) И Больший размер (Oversize)


В приведенном ниже примере показана печать данных, в которых рисунок располагается в левом верхнем углу с полями внизу и справа, на рулоне, большем по размеру, чем область

печати изображения, которая указана командой (размер, обычно указываемый приложением).

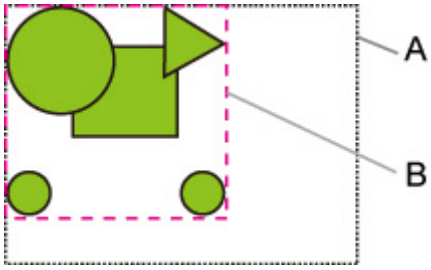

A. Область печати изображения, которая указана командой (когда выбрано значение **ВЫКЛ (OFF)** или **Приоритет команды (Command priority)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**)
B. Минимальная обнаруженная область печати изображения (когда выбрано значение **Распознанный размер (Detected size)** для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)**)


- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Выключ. (Disable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

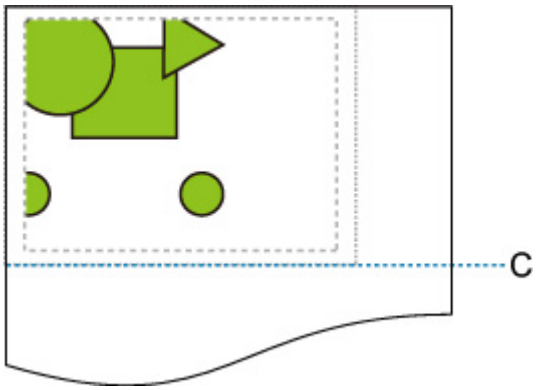

C: Линия обрезки

Обрезка по длине области печати изображения, которая указана командой.


- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size), и значение Включ. (Enable) — для параметра Больший размер (Oversize):**

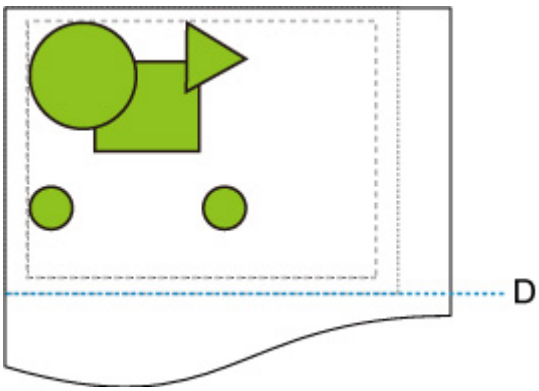

D: Линия обрезки

Обрезка по длине верхнего и нижнего полей, добавленных к длине области печати изображения, которая указана командой.


- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Выключ. (Disable) для параметра Больший размер (Oversize):**

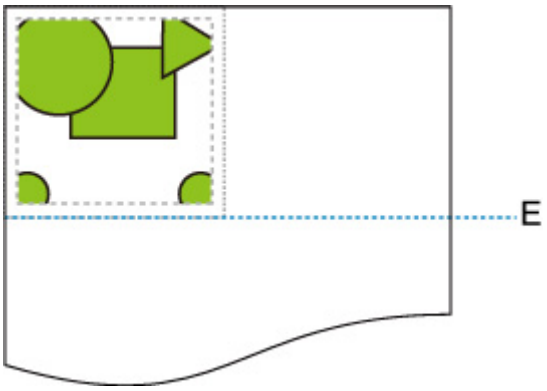

E: Линия обрезки

Обрезка по длине минимальной обнаруженной области печати изображения.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size) и значение Включ. (Enable) для параметра Больший размер (Oversize):**

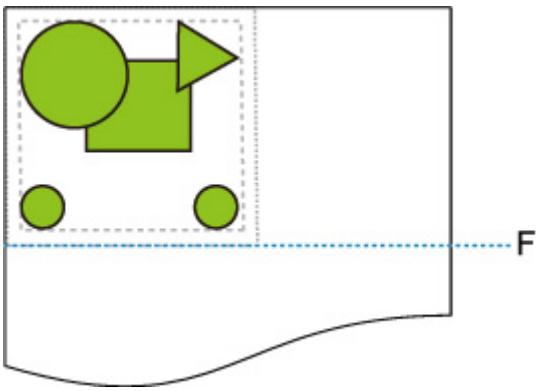

F: Линия обрезки

Обрезка по длине верхнего и нижнего полей, добавленных к длине минимальной обнаруженной области печати изображения.

Опред. размера изображения (Detect image size) и Печать по центру (Print centered)

Если выбраны параметры **Опред. размера изображения (Detect image size)** и **Печать по центру (Print centered)**, операция выполняется, как описано ниже.

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**


  Печать по центру (Print centered) выполняется в соответствии с областью печати изображения, которая указана командой.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**

  Печать по центру (Print centered) выполняется в соответствии с минимальной обнаруженной областью печати изображения.


ПРИМЕР НАСТРОЙКИ Опред. размера изображения (Detect image size) И Печать по центру (Print centered)

- **Если выбрано значение ВЫКЛ (OFF) или Приоритет команды (Command priority) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**

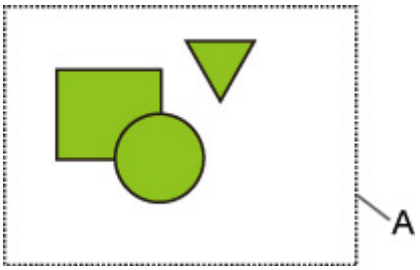

A. Область печати изображения, которая указана командой

Напечатанное изображение

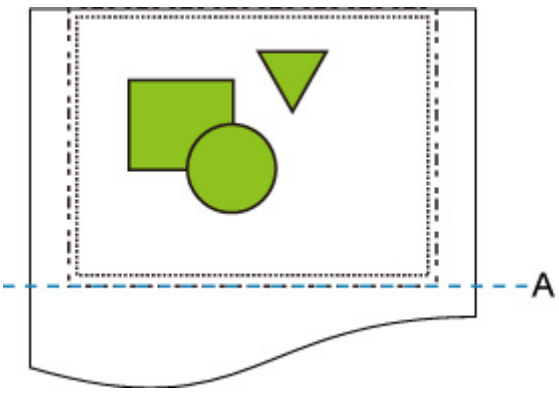

A. Линия обрезки


Печать изображения в области, которая указана командой, в центре рулона по горизонтали.

- **Если выбрано значение Распознанный размер (Detected size) для параметра Опред. размера изображения (Detect image size):**



A. Минимальная обнаруженная область печати изображения

Напечатанное изображение

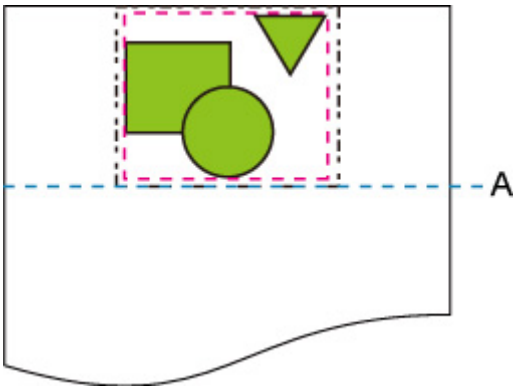

A. Линия обрезки

Печать изображения в минимальной обнаруженной области в центре бумаги по горизонтали.

Таблица стандартных размеров

В таблице ниже приведены стандартные размеры, поддерживаемые функцией **Обрезать до станд. размера (Cut to standard size)**.

Сведения о размере страницы, поддерживаемом вашим принтером, см. в Руководстве пользователя.

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
ISO A0	841,0	1189,0	ISO A1	841,0	594,0
ISO A1	594,0	841,0	ISO A2	594,0	420,0
ISO A2	420,0	594,0	ISO A3	420,0	297,0
A3 Nobi	329,0	483,0	Стандарт отсутствует	–	–
ISO A3	297,0	420,0	ISO A4	297,0	210,0
ISO A4	210,0	297,0	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
ISO B0	1000,0	1414,0	ISO B1	1000,0	707,0
ISO B1	707,0	1000,0	ISO B2	707,0	500,0
ISO B2	500,0	707,0	ISO B3	500,0	353,0
ISO B4	250,0	353,0	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
JIS B0	1030,0	1456,0	JIS B1	1030,0	728,0
JIS B1	728,0	1030,0	JIS B2	728,0	515,0
JIS B2	515,0	728,0	JIS B3	515,0	364,0
JIS B3	364,0	515,0	JIS B4	364,0	257,0
JIS B4	257,0	364,0	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Стандартный размер (альбомная ориентация)	Ширина (мм)	Высота (мм)
Стандарт отсутствует	–	–	ANSI E	1117,6	863,6

ANSI E	863,6	1117,6	ANSI D	863,6	558,8
ANSI F1	711,2	1016,0	Стандарт отсутствует	–	–
ANSI D	558,8	863,6	ANSI C	558,8	431,8
ANSI C	431,8	558,8	Ledger	431,8	279,4
Ledger	279,4	431,8	Letter	279,4	215,9
Letter	215,9	279,4	Стандарт отсутствует	–	–
Стандарт отсутствует	–	–	Legal	355,6	215,9

Стандартный размер (книжная ориентация)	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**	**Стандартный размер (альбомная ориентация)**	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**
ARCH E	914,4	1219,2	ARCH D	914,4	609,6
ARCH E1	762,0	1066,8	Стандарт отсутствует	–	–
ARCH E2	660,4	965,2	Стандарт отсутствует	–	–
ARCH E3	685,8	990,6	Стандарт отсутствует	–	–
ARCH D	609,6	914,4	ARCH C	609,6	457,2
ARCH C	457,2	609,6	ARCH B	457,2	304,8
ARCH B	304,8	457,2	ARCH A	304,8	228,6
ARCH A	228,6	304,8	Стандарт отсутствует	–	–

Стандартный размер (книжная ориентация)	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**	**Стандартный размер (альбомная ориентация)**	**Ширина (мм)**	**Высота (мм)**
DIN C0	917,0	1296,0	DIN C1	917,0	648,0
DIN C1	648,0	917,0	DIN C2	648,0	458,0
DIN C2	458,0	648,0	DIN C3	458,0	324,0
DIN C3	324,0	458,0	DIN C4	324,0	229,0
DIN C4	229,0	324,0	Стандарт отсутствует	–	–

Печать состояния

Вы можете напечатать отчет "Печать состояния" с информацией о текущем состоянии принтера.

В отчете "Печать состояния" указаны сведения о версии микропрограммы, различных параметрах и состоянии расходных материалов в принтере.

Выполните следующие инструкции для печати.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь **Пробная печать (Test print)**.

4. Коснитесь пункта **Печать состояния (Status print)**.

   Примечание.

   - Если вы указываете пароль администратора, коснитесь **Status print (administrator)**.

   Принтер начнет печать.

   Отобразится следующая информация.

Canon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Status Print	Модель принтера
S/N	Серийный номер принтера
Firm	Версия микропрограммы
Boot	Версия аппаратного загрузчика
Date	Дата печати отчета о состоянии

Paper Info	Печать информации о загруженной бумаге для каждого положения подачи бумаги.

Job Menu			
	Job History		
		Log *	История сведений о каждом задании (имя задания печатается как "*".)

* Печатается, только если выбран пункт **Status print (administrator)**.

Settings			
	Printer Settings		
		Print Settings	Значение для параметра **Настр.шир.хода печат.головки (Print head movable width setting)**/**Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**
		Paper-related settings	Значение для параметра **Приоритет размера бумаги (Prioritize paper size)**
	Device settings		
		Auto maintenance settings	Каждое значение для параметра **Параметры автоматич. обслуж. (Auto maintenance settings)**
		Hard disk settings	Каждое значение для параметра **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**
		Device user settings	Каждое значение для параметра **Польз. параметры устройства (Device user settings)**
		Language selection	Каждое значение для параметра **Выбор языка (Language selection)**
		Roll unit use setting *2	Каждое значение для параметра **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)**

*2 Печатается, только если выбран пункт **ВКЛ (ON)**.

Maintenance		
	Color calibration	Значение для параметра **Калибровка цвета (Color calibration)**

Usage Condition		
	Hard disk information	**Емкость жесткого диска (Hard disk capacity)** и **Своб. простр. хран. заданий (Job box free space)**
	Hardware error	Сведения об истории для параметра **Ошибка оборуд. (Hardware error)**

	Error	Сведения об истории для параметра **Некритич. ошибка (Recoverable error)**
	Warning	Сведения об истории для предупреждений
	Maintenance cartridge usage / Remaining ink level	Информация о параметре **Расход чернил (Ink consumed)**
	Duty counter	Информация о параметре **Счетчик заданий (Duty counter)**

PARTS STATUS		
	COUNTER	Печать информации о состоянии деталей.

Head information		
	HEAD LOT NUMBER/ DATE OF INSTALLATION	Номер партии печатающей головки
	Head alignment performance log	

COUNTER		
	Media	Использование каждого указанного носителя
	THE NUMBER OF CUTS	Общее число резов
	AFTER INSTALLATION	Дни использования

Настройки параметров принтера с помощью веб-браузера

- **Изменение конфигурации с помощью веб-браузера**
- **Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера**
- **Установка пароля**
- **Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)**
- **Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL**
- **Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)**
- **Настройка почтового сервера**
- **Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте**

Изменение конфигурации с помощью веб-браузера

Можно проверить состояние принтера и изменить параметры принтера с помощью веб-браузера на смартфоне, планшете или компьютере.

Чтобы проверить состояние принтера и изменить параметры принтера, откройте "удаленный пользовательский интерфейс" в браузере.

Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс позволяет выполнять операции, доступные на панели управления принтера, по сети с помощью веб-браузера.

  Для работы с удаленным пользовательским интерфейсом требуется подключение к принтеру по локальной сети.
- Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.
  - Устройство iOS

    ОС: iOS 8.0 или более поздней версии

    Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)
  - Устройство Android

    ОС: Android 4.1 или более поздней версии

    Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)
  - Устройство macOS

    ОС: Mac OS X 10.9 или более поздней версии

    Веб-браузер: Safari 7.0 или более поздней версии
  - Устройство Windows

    ОС: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии

    Веб-браузер: Internet Explorer 11 или более поздней версии, Google Chrome, Mozilla Firefox

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проверьте IP-адрес принтера.

   Проверьте IP-адрес принтера, выполнив следующие действия.

   1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

      Операции в меню

      Отображается экран меню.
   2. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.
   3. Коснитесь пункта **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**.

4. Коснитесь **Список настроек сети (LAN setting list)** или **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)**.
5. Коснитесь **Да (Yes)**.
6. Проверьте **IPv4-адрес (IPv4 address)**.

3. Откройте веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и введите IP-адрес.

   Введите следующее значение в адресную строку веб-браузера.

   http://XXX.XX.X.XXX

   Введите IP-адрес в формате "XXX.XX.X.XXX".

   При доступе через веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере будет отображаться "удаленный пользовательский интерфейс".

4. Если вы впервые открываете удаленный пользовательский интерфейс на смартфоне, планшете или компьютере, выберите **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Загрузите и зарегистрируйте корневой сертификат.

   - Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере

   Примечание.

   - После первичной регистрации корневого сертификата в веб-браузере на смартфоне, планшете или компьютере это действие выполнять не обязательно.
   - Если корневой сертификат не зарегистрирован, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

5. Выберите **Войти (Log in)**.

   Откроется экран аутентификации пароля.

   Примечание.

   - Если включен режим стандартного пользователя, для входа необходимо выбрать режим администратора или стандартного пользователя.

     После того, как выберете режим и нажмете **Войти (Log in)**, откроется экран ввода пароля для каждого режима.

6. Введите пароль.

   Когда проверка подлинности пароля будет пройдена, в веб-браузере отобразятся меню, которые можно использовать.

   Внимание!

   - Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера. Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру. Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

     Подробную информацию об установке пароля см. в разделе Установка пароля.

7. Проверьте состояние принтера и измените параметры принтера.

   Параметры, доступные для изменения, указаны ниже.

   - Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера

8. Завершив проверку состояния принтера и изменение параметров принтера, выберите **Выйти (Log out)**.

9. Закройте веб-браузер.

Параметры, доступные для изменения с помощью веб-браузера

Примечание.

- Порядок отображения параметров в веб-браузере и перечисленных ниже может различаться.
- В режиме администратора и стандартного пользователя доступны разные параметры.

Параметры безопасности

Защита (Security) (Для режима администратора)

Эта функция позволяет указать пароль, параметры режима стандартного пользователя и параметры SSL/TLS сертификата для связи с шифрованием.

Эта функция позволяет установить пароль, параметры стандартного пользовательского режима, эксплуатационные ограничения, а также параметры SSL/TLS сертификата для шифрования обмена данными.

Подробную информацию об установке пароля см. в разделе Установка пароля.

Блокировка панели управления (Operation panel lock) (Для режима администратора)

Выберите этот параметр в разделе **Специальные параметры (Custom settings)** на экране **Параметры устр. (Device settings)**.

При выборе **Включить (Enable)** отключаются все операции, использующие панель управления.

При касании сенсорного экрана появляется сообщение о том, что операции недопустимы. Ошибка или предупреждение отображается, даже если функция включена.

Параметры обслуживания/управления

Служебные программы (Utilities)

Эта функция позволяет настраивать и выполнять такие служебные функции принтера, как очистка.

Упр. заданиями (Job management)

Данная функция позволяет открыть журнал заданий и распечатать его. Кроме того, с помощью этого элемента можно удалять задания.

Примечание.

- В режиме администратора можно ограничить доступ к этой функции для стандартных пользователей.

Сист./лок.парам (System info and LAN settings)

Эта функция позволяет проверить информацию о системе и изменить параметры локальной сети.

Используя параметр **Фильтрация IP (IP filtering)** в разделе **Другие настр. (Other settings)** в меню **Настройки сети (LAN settings)**, вы можете разрешить или запретить подключение определенного IP-адреса для IPv4-адреса или IPv6-адреса.

Используя параметры **Парам. SNMP (SNMP settings)** в разделе **Другие настр. (Other settings)** в меню **Настройки сети (LAN settings)**, вы можете указать параметры SNMP и MIB для управления принтером по сети.

Внимание!

- Если вы по ошибке запретили IP-адрес устройства администратора с помощью функции **Фильтрация IP (IP filtering)**, сбросьте настройки сети на принтере. Чтобы сбросить настройки сети, выберите **Сист./лок.парам (System info and LAN settings)** > **Настройки сети (LAN settings)** > **Другие настр. (Other settings)** > **Сброс наст.сети (Reset LAN settings)**, а затем нажмите **Да (Yes)**.

Примечание.

- Некоторые параметры меню доступны только в режиме администратора.

Выбор языка (Language selection) (Для режима администратора)

Эта функция позволяет изменять язык интерфейса.

Параметры принтера

Параметры устр. (Device settings)

Эта функция позволяет изменить параметры принтера, включая параметры бесшумного режима, энергосбережения и печати.

Кроме того, с помощью этой функции можно получить сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил или существующие ошибки.

- Настройка почтового сервера
- Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Можно выключить любые операции с использованием панели управления в разделе **Блокировка панели управления (Operation panel lock)** на экране **Специальные параметры (Custom settings)**.

Примечание.

- Некоторые параметры меню доступны только в режиме администратора.

Другие параметры

Сост.прин. (Printer status)

Эта функция отображает сведения о принтере, например уровень оставшихся чернил, состояние и подробные сведения об ошибке.

Кроме того, вы можете подключиться к сайту по продаже чернил или странице поддержки, а также использовать веб-службы.

Руководство (онлайн) (Manual (Online))

Эта функция отображает *Онлайн-руководство*.

Установка пароля

Можно установить пароли для режимов администратора и стандартного пользователя.

В режиме администратора можно изменить любые параметры.

В режиме стандартного пользователя можно изменить ограниченное количество параметров.

В режиме администратора можно ограничить доступ к функциям для стандартного пользователя.

- Установка пароля администратора
- Установка пароля стандартного пользователя

Примечание.

- Установка пароля возможна только в режиме администратора.

Установка пароля администратора

Для изменения пароля администратора выполните следующие действия.

Внимание!

- Пароль уже установлен на момент покупки. В качестве пароля установлен серийный номер принтера. Серийный номер принтера напечатан на наклейке, прикрепленной к принтеру. Он состоит из 9 буквенно-цифровых символов (четыре буквы, а затем пять цифр).

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. Выберите **Защита (Security)**.

   Откроются меню.
3. Выберите **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)**.
4. Выберите **Изм пароль адм (Change administrator password)**.

   Если пароль администратора не был установлен, появится сообщение о подтверждении регистрации. Выберите **Да (Yes)**. Когда сообщение появится снова, нажмите **OK**.
5. Выберите срок действия пароля администратора и нажмите **OK**.

   Удал ин-фейс, инстр. (Remote UI or other tools)
   Для изменения параметров с помощью удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.

   Пан.упр./Удал.польз.интерф./др.инст. (Operation panel/Remote UI/other tools)
   Для изменения параметров с помощью панели управления принтера, удаленного пользовательского интерфейса или другого программного обеспечения необходимо ввести пароль администратора.
6. Введите пароль и нажмите **OK**.

Внимание!

- При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
  - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
  - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
  - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.

7. В сообщении о завершении нажмите **OK**.

Установка пароля стандартного пользователя

Чтобы ограничить набор функций, доступных стандартному пользователю, включите стандартный пользовательский режим и установите пароль, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. Выберите **Защита (Security)**.

   Откроются меню.
3. Выберите **Парам.реж.польз (Standard user mode settings)**.
4. В сообщении с подтверждением нажмите **Да (Yes)**.
5. Введите пароль и нажмите **OK**.

   Внимание!

   - При изменении пароля действуют следующие ограничения символов:
     - Задайте пароль, используя от 4 до 32 символов.
     - Допускается использование однобайтовых буквенно-цифровых символов.
     - По соображениям безопасности рекомендуется использовать 6 или более буквенно-цифровых символов.
6. В сообщении о завершении нажмите **OK**.

Регистрация корневого сертификата принтера в веб-браузере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)

Если корневой сертификат принтера не зарегистрирован в веб-браузере, появится предупреждение об отсутствии гарантий безопасного подключения.

При первом запуске Удаленный польз. интерфейс на смартфоне, планшете или компьютере загрузите корневой сертификат и зарегистрируйте его в веб-браузере. Безопасное подключение будет подтверждено, и сообщение не появится. Тем не менее, в зависимости от веб-браузера сообщение может появиться даже после регистрации корневого сертификата.

Процедура регистрации корневого сертификата зависит от веб-браузера.

- Для Internet Explorer
- Для Safari
- Для Chrome на платформе Android
- Для Mobile Safari на платформе iOS

Порядок действий может отличаться в зависимости от версии веб-браузера. Дополнительные сведения см. в справке по используемому браузеру.

Внимание!

- Прежде чем регистрировать корневой сертификат в веб-браузере, проверьте правильность введенного IP-адреса принтера в поле URL.
- Если принтер подключен через IPv6 в ОС Windows, необходимо сгенерировать сертификат сервера с помощью Удаленный польз. интерфейс.

  Подробные сведения см. в разделе Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)..

Для Internet Explorer

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начинается загрузка корневого сертификата.

2. Если откроется экран подтверждения, выберите **Открыть (Open)**.

   Откроется экран **Сертификат (Certificate)**.

   Примечание.

   - Чтобы сохранить файл сертификата на устройстве и зарегистрировать его, выберите **Сохранить (Save)**. Выберите пункт **Свойства браузера (Internet options)** в меню **Сервис (Tool)** браузера Internet Explorer и зарегистрируйте корневой сертификат из раздела **Сертификаты (Certificates)** на вкладке **Контент (Content)**.

3. Выберите **Установить сертификат (Install Certificate)**.

   Откроется экран **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

4. Нажмите **Далее (Next)**.

5. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.

6. Выберите **Обзор (Browse)**.

   Откроется экран **Выбор хранилища сертификата (Select Certificate Store)**.

7. Выберите **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certification Authorities)** и нажмите кнопку **OK**.

8. Нажмите **Далее (Next)** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

9. Если откроется экран **Завершение мастера импорта сертификатов (Completing the Certificate Import Wizard)**, выберите **Готово (Finish)**.

   Откроется экран **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)**.

10. Убедитесь, что отпечаток сертификата на экране **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера.

    Чтобы получить отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** или **Список настроек сети (LAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

11. Если отпечаток на экране **Предупреждение системы безопасности (Security Warning)** совпадает с отпечатком принтера, выберите **Да (Yes)**.

12. Выберите **OK** на экране **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

    Регистрация корневого сертификата завершена.

Для Safari

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начинается загрузка корневого сертификата.

2. Откройте загруженный файл.

Запускается приложение Keychain Access, и открывается экран **Добавление сертификатов (Add Certificates)**.

3. Выберите **Добавить (Add)**.

   Отобразится информация о сертификате.

   Примечание.

   - Для добавления сертификата также можно выбрать пункт **Показать сертификат (Show Certificate)**, отметить имя сертификата, который нужно добавить, а затем выбрать этот сертификат в приложении Keychain Access.

4. Убедитесь, что отпечаток пальцев сертификата совпадает с отпечатком принтера.

   Чтобы получить отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** или **Список настроек сети (LAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

5. Если отпечаток пальцев сертификата совпадает с отпечатком принтера, откройте информацию о сертификате с помощью меню или двойным щелчком по сертификату, а затем установите значение **Всегда доверять (Always Trust)** для параметра **Доверие (Trust)**.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

   Примечание.

   - Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

Для Chrome на платформе Android

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начнется загрузка корневого сертификата, а затем откроется экран **Укажите имя сертификата (Name the certificate)**.

2. Поскольку необходимо указать имя корневого сертификата, введите любое имя и нажмите **OK**.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

   Примечание.

   - Если устройство не защищено PIN-кодом или паролем, может открыться экран предупреждения. Выберите **OK** и настройте защиту устройства с использованием PIN-кода или пароля.

После регистрации корневого сертификата

Рекомендуется проверить, что зарегистрирован правильный корневой сертификат.

Чтобы убедиться, что зарегистрирован правильный корневой сертификат, убедитесь, что информация отпечатка сертификата соответствует информации отпечатка принтера. Выполните следующие действия.

Примечание.

- Некоторые устройства Android не могут проверить отпечаток зарегистрированного корневого сертификата.

1. В меню **Настройки (Settings)** устройства выберите **Безопасность (Security)**, **Учетные данные доверия (Trust credentials)** и затем **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (USER)**.

   Откроется список загруженных сертификатов.

2. Выберите загруженный сертификат.

   Появится информация о сертификатах.

3. Убедитесь, что отпечаток сертификата совпадает с отпечатком принтера.

   Чтобы получить отпечаток принтера, коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**, выберите **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** или **Список настроек сети (LAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

4. Если отпечатки сертификата принтера и на экране совпадают, выберите **OK**.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

   Если после регистрации корневого сертификата при выборе элемента **Войти (Log in)** в Удаленный польз. интерфейс появляется сообщение с информацией об отсутствии гарантии безопасного подключения, перезапустите веб-браузер. Сообщение не будет отображаться в веб-браузере.

Примечание.

- В зависимости от устройства Android предупреждение может появиться даже после регистрации надлежащего корневого сертификата.

Для Mobile Safari на платформе iOS

1. Выберите **Загрузить (Download)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Начинается загрузка корневого сертификата, после чего открывается экран **Установка профиля (Install Profile)**.

2. Выберите **Установить (Install)**.

   Откроется экран **Предупреждение (Warning)**.

Примечание.

- Если устройство защищено паролем, может потребоваться его ввод.

3. Выберите **Установить (Install)**.

4. Выберите **Установить (Install)** в открывшемся диалоговом окне.

   Регистрация корневого сертификата завершена.

Регистрация корневого сертификата принтера на локальном компьютере для обмена данными по SSL (удаленный пользовательский интерфейс)

Для использования программ Device Management Console, Accounting Manager и других при подключении принтера к компьютеру с помощью связи с шифрованием SSL необходимо зарегистрировать (импортировать) корневой сертификат принтера на компьютере.

Процедура регистрации сертификата зависит от рабочей среды.

Внимание!

- Если принтер подключен через IPv6 в ОС Windows, необходимо сгенерировать сертификат сервера с помощью Удаленный польз. интерфейс.

  Подробные сведения см. в разделе Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат)..

- Для Windows 10/Windows 8.1
- Для Windows 7
- Для macOS

Порядок действий при выполнении операции зависит от используемой версии операционной системы.

Для Windows 10/Windows 8.1

Ниже описана процедура импорта корневого сертификата в Windows 10 или Windows 8.1.

1. Укажите IP-адрес принтера с помощью веб-браузера.

   Введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера и нажмите клавишу Enter.

   Отобразится экран **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

2. Щелкните пункт **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Отобразится экран **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Примечание.

   - Сертификат можно загрузить из Status Monitor.
     1. Откройте Монитор состояния.

        Откройте свойство принтера и щелкните **Status Monitor** на вкладке **Главная (Main)**.
     2. Загрузите сертификат.

        Выберите пункт **Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)** в меню **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

3. Щелкните **Загрузить (Download)**.

4. Выберите пункт **Открыть (Open)** или **Сохранить (Save)**.

5. Выберите **Открыть (Open)**.

   Если в шаге 4 вы выбрали пункт **Сохранить (Save)**, дважды щелкните сохраненный сертификат.


   Отобразится экран **Сертификат (Certificate)**.

6. Щелкните пункт **Установить сертификат (Install Certificate)**.

   Отобразится экран **Мастера импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

7. Выберите пункт **Локальный компьютер (Local Machine)**.

   1. Выберите пункт **Локальный компьютер (Local Machine)** на начальном экране **Мастера импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

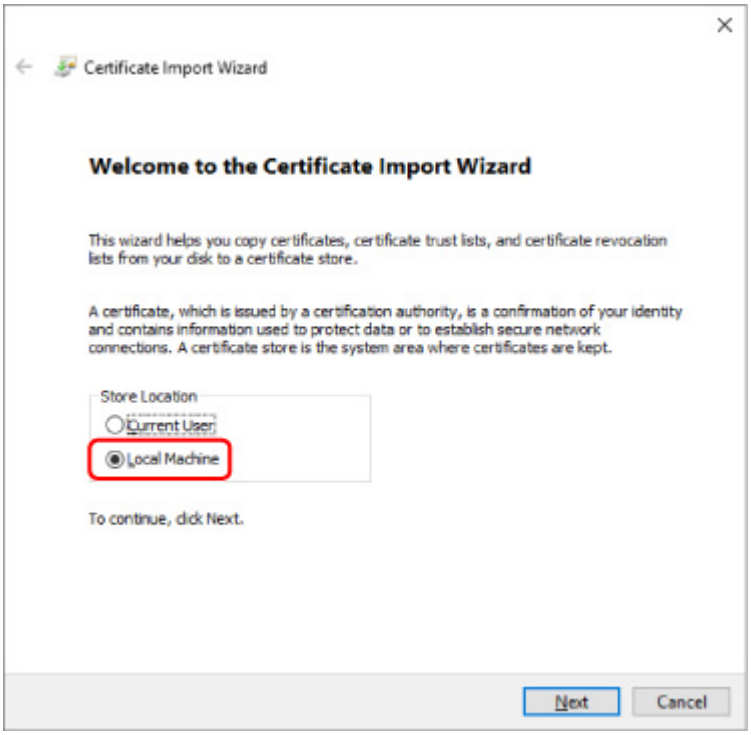

   2. Нажмите кнопку **Далее (Next)**.
   3. В отобразившемся окне щелкните **Да (Yes)**.

8. Выберите пункт **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)** на экране **Хранилище сертификата (Certificate Store)**.

9. Выберите пункт **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)**.

   1. Щелкните **Обзор (Browse)**, чтобы открыть экран **Выбор хранилища сертификата (Select Certificate Store)**.
   2. Выберите в списке пункт **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** и щелкните кнопку **OK**.

3. Щелкните **Далее (Next)** на экране **Хранилище сертификата (Certificate Store)**.

10. Щелкните кнопку **Готово (Finish)**.

    Когда появится экран **Завершение мастера импорта сертификатов (Completing the Certificate Import Wizard)**, проверьте параметры и щелкните **Готово (Finish)**.

Для Windows 7

Ниже описана процедура импорта корневого сертификата в Windows 7.

Внимание!

- Перед импортом корневого сертификата обязательно создайте оснастку диспетчера сертификатов.

  В случае импорта корневого сертификата без создания оснастки он будет привязан к локальному пользователю.

Создание оснастки диспетчера сертификатов

1. Запустите Microsoft Management Console

   Введите **MMC** на вкладке **Поиск программ и файлов (Search programs and files)** в меню **Пуск (Start)** и нажмите клавишу Enter.


2. Выберите **Да (Yes)** на появившемся экране.

3. Щелкните **Добавить или удалить оснастку (Add/Remove Snap-in)** в меню **Файл (File)**.

   Отобразится экран **Добавить или удалить оснастку (Add or Remove Snap-ins)**.

4. Добавьте оснастку **Сертификат (Certificate)**.

   1. Выберите пункт **Сертификаты (Certificates)** в списке **Доступные оснастки (Available snap-ins)** и щелкните **Добавить (Add)**.
   2. Выберите значение **Учетная запись компьютера (Computer account)** для параметра **Эта оснастка будет всегда управлять сертификатами для (This snap-in will always manage certificates for)** на экране **Оснастка диспетчера сертификатов (Certificates snap-in)** и щелкните **Далее (Next)**.
   3. Выберите пункт **Локальный компьютер (Local computer)** на экране **Выбор компьютера (Select computer)** и щелкните **Готово (Finish)**.

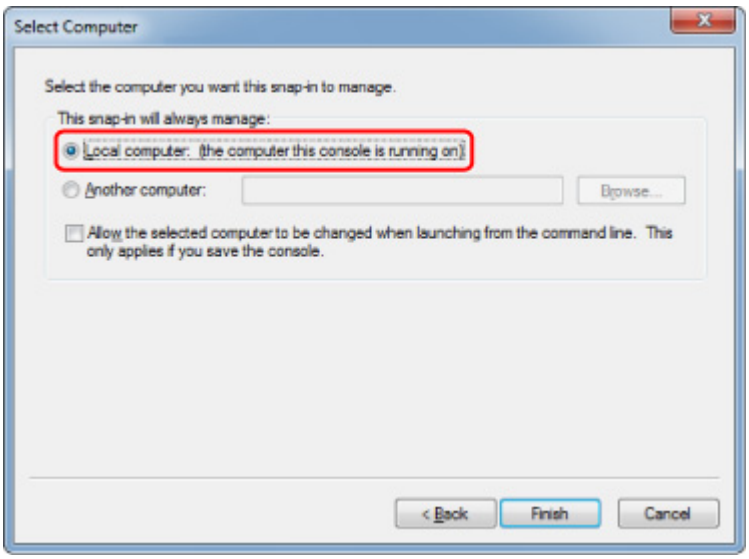

4. Нажмите кнопку **OK** на экране **Добавить или удалить оснастку (Add or Remove Snap-ins)**.

Загрузка сертификата

1. Укажите IP-адрес принтера с помощью веб-браузера.

   Введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера и нажмите клавишу Enter.

   Отобразится экран **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

2. Щелкните пункт **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Отобразится экран **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Примечание.

   - Сертификат можно загрузить из Status Monitor.
     1. Откройте Монитор состояния.

        Откройте свойство принтера и щелкните **Status Monitor** на вкладке **Главная (Main)**.

     2. Загрузите сертификат.

        Выберите пункт **Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)** в меню **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

3. Щелкните **Загрузить (Download)**.

4. Выберите **Сохранить (Save)**.

Импорт сертификата

1. Откройте **Мастер импорта сертификатов (Certificate Import Wizard)**.

1. В левом окне откройте пункт **Доверенный корневой сертификат (Trusted Root Certificate)** в разделе **Сертификат (Certificate)** на вкладке **Корень консоли (Console Root)**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши пункт **Сертификаты (Certificates)** и выберите **Импортировать (Import)** в меню **Все задания (All tasks)**.

2. Укажите файл сертификата, который нужно импортировать.
    1. Нажмите кнопку **Далее (Next)**.
    2. Укажите файл сертификата, который нужно импортировать, на вкладке **Имя файла (File name)** и щелкните **Далее (Next)**.

3. Укажите хранилище сертификата.
    1. Щелкните пункт **Поместить все сертификаты в следующее хранилище (Place all certificates in the following store)**.
    2. Выберите значение **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** для параметра **Хранилище сертификатов (Certificates Store)**.

4. Завершите работу Мастера импорта сертификатов.
    1. Щелкните **Далее (Next)** и проверьте заданные параметры.
    2. Щелкните **Готово (Finish)** для завершения работы мастера.
    3. В отобразившемся окне щелкните **OK**.

Проверка импортированного сертификата

Убедитесь в том, что импортированный сертификат был зарегистрирован на вашем компьютере.

1. Откройте список сертификатов.

    В левом окне Microsoft Management Console выберите поочередно **Корень консоли (Console Root)** -> **Сертификаты (локальный компьютер) (Certificates (Local Computer))** -> **Доверенные корневые центры сертификации (Trusted Root Certificate Authorities)** и щелкните пункт **Сертификаты (Certificates)**, чтобы открыть список сертификатов.

2. Проверьте зарегистрированный сертификат.

    Убедитесь в том, что имя импортированного сертификата отображается в списке.

    Примечание.

    - Убедитесь, что зарегистрированный сертификат отображается в окне **Текущий пользователь (Current user)**, путем создания оснастки **Текущий пользователь (Current user)**

Примечание.

- При завершении работы Microsoft Management Console появится сообщение с вопросом о том, нужно ли сохранить параметры консоли. Если вы будете применять эти же параметры в дальнейшем, щелкните **Да (Yes)**, чтобы сохранить их.

Для macOS

Ниже описана процедура импорта корневого сертификата в macOS.

1. Укажите IP-адрес принтера с помощью веб-браузера.

   Введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера и нажмите клавишу Enter.

   Отобразится экран **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

2. Щелкните пункт **Для безоп.связи (For secure communication)**.

   Отобразится экран **Для безоп.связи (For secure communication)**.

3. Щелкните **Загрузить (Download)**.

   Корневой сертификат будет загружен.

4. Откройте загруженный файл сертификата.

   По завершении процедуры загрузки загруженный элемент всплывет в правой части экрана.

   Дважды щелкните загруженный сертификат, чтобы запустить **Keychain Access**, после чего отобразится окно **Добавить сертификаты (Add Certificates)**.

   Примечание.

   - Если загруженный элемент не всплывет, щелкните расположенную справа кнопку **Просмотреть загрузки (Show Downloads)**  .
   - Нажмите значок лупы, расположенный справа от списка загрузок, чтобы открыть папку, в которой содержится сертификат.

5. Щелкните **Добавить (Add)**.

   Выберите место назначения для сертификата в **Keychain**.

   После нажатия кнопки **Добавить (Add)** отобразится информация о сертификате.

   Примечание.

   - Сертификат можно добавить путем выбора этого сертификата в **Keychain Access**. Выберите пункт **Просмотреть сертификаты (View Certificates)** и проверьте имя сертификата, который нужно добавить.

6. Проверьте сертификат.

Убедитесь, что отпечаток пальцев сертификата, отображаемый на вкладке **Сведения (Details)**, соответствует отпечатку корневого сертификата принтера.

Выберите поочередно **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** -> **Список настроек сети (LAN setting list)** или **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** -> **Да (Yes)**, а затем проверьте значение **Отпеч. корн. сертиф. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** или **Отпеч. корн. сертиф.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, чтобы проверить отпечаток корневого сертификата принтера.

7. Щелкните пункт **Всегда доверять (Always Trust)**.

   Если отпечаток пальцев сертификата совпадает с отпечатком принтера, откройте информацию о сертификате с помощью меню или двойным щелчком по сертификату, а затем установите значение **Всегда доверять (Always Trust)** для параметра **Доверие (Trust)**.

   Корневой сертификат зарегистрирован.

   Примечание.

   - Возможно, понадобится ввести пароль, если он указан для принтера.

Генерирование сертификата сервера (самозаверенный сертификат).

При использовании соединения SSL в сети IPv6 нужно сгенерировать сертификат сервера IPv6 с помощью принтера.

Сгенерируйте сертификат сервера в Удаленный польз. интерфейс.

Выполните указанные ниже действия.

1. Проверка IP-адреса принтера
2. Генерирование сертификата сервера
3. Проверка сгенерированного сертификата сервера

Внимание!

- В случае генерирования сертификата сервера IPv6 обмен данными по SSL через IPv4 будет недоступен. Кроме того, при использовании Удаленный польз. интерфейс может появиться предупреждающее сообщение.

  Для сброса сертификата сервера IPv6 выберите поочередно **Параметры устройства (Device settings)** -> **Настройки сети (LAN settings)** -> **Другие настройки (Other settings)** и выберите значение **Да (Yes)** для параметра **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)** на панели управления.

Проверка IP-адреса принтера

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь значка  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции меню

   Отобразится экран **Параметры устройства (Device settings)**.
3. Коснитесь элемента **Настройки сети (LAN settings)**.
4. Коснитесь элемента **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)**.
5. Коснитесь элемента **Список настроек сети (LAN setting list)** или **Список настр. беспр. сети (WLAN setting list)** в зависимости от метода подключения принтера.
6. Проверьте появившееся сообщение и коснитесь элемента **Да (Yes)**.
7. Проверьте значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)**.

Запишите значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)** — оно понадобится вам при открытии Удаленный польз. интерфейс или генерировании сертификата сервера.

Генерирование сертификата сервера

1. Откройте веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и введите IP-адрес принтера.

   Введите следующее значение в адресную строку веб-браузера.

   http://[XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX]

   Вместо «XXXX::XXXX: XXXX: XXXX: XXXX» введите значение параметра **Локальный адрес ссылки IPv6 (IPv6 link-local address)**.

   Отобразится главный экран Удаленный польз. интерфейс.

2. Выберите элемент **Войти (Log in)** в Удаленный польз. интерфейс.

   Примечание.

   - Если вы указали пароль администратора, введите пароль.

3. Выберите **Защита (Security)**.

4. Выберите **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.

5. Выберите **Создание ключа и сертификата (Generate key and certificate)**.

6. Выберите **Создать самоподп. сертификат (Generate self-signed cert)**.

   Отобразится экран **Создать самоподп. сертификат (Generate self-signed cert)**.

   Укажите каждый элемент настройки.

   - **Алгоритм подписи (Signature algorithm)**

     Выберите **SHA256**.

   - **Длина открытого ключа (битов) (Public key length (bits))**

     Выберите **2048 битов (2048 bits)**.

   - Укажите срок истечения.

     Введите дату создания сертификата сервера в поле **Действителен с (Valid from)**.

     Введите дату истечения срока действия сертификата сервера в поле **Действителен до (Valid to)**.

   - Введите общее имя.

     В поле **Общее имя (Common name)** введите значение параметра **Лок. адр. ссыл. IPv6 (IPv6 link-local address)**, отображаемое на сенсорном экране, которое вы проверили и записали ранее.

Примечание.

- Указывая общее имя, добавьте [ ] с обеих сторон значения IPv6-адреса принтера.
- Не используйте запятые или пробелы в общем имени.

7. Нажмите **Далее (Next)**.

   Не нужно вводить что-либо в полях **Страна (Country)**, **Штат или область (State or province)**, **Населенный пункт (Locality)**, **Организация (Organization)** или **Отдел (Organizational unit)**.

8. Нажмите **Создать (Generate)**.

   Начнется процесс генерирования сертификата сервера.

   Когда сертификат сервера будет сгенерирован, отобразится сообщение **Самозаверенный сертификат сгенерирован (Generated a self-signed certificate)**.

9. Выберите **Перезап. лок. сеть (Restart LAN)**.

   Сети будет перезагружена.

   После перезагрузки сети в Удаленный польз. интерфейс отобразится **Сост.прин. (Printer status)**.

Примечание.

- Если после перезагрузки сети не удается получить доступ к Удаленный польз. интерфейс, перезапустите веб-браузер.

Проверка сгенерированного сертификата сервера

1. Выберите **Защита (Security)** в Удаленный польз. интерфейс.

2. Выберите **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.

   Отобразится экран **Настройки SSL/TLS (SSL/TLS settings)**.

3. Выберите пункт **Проверить ключ и сертификат (Check key and certificate)**.

   Отобразится экран **Проверить ключ и сертификат (Check key and certificate)**.

   Убедитесь в том, что имя автора корневого сертификата отображается в поле **Издатель (Issuer)**, а введенное вами значение отображается в поле **Общее имя (Common name)** в разделе **Получатель (Subject)**.

Настройка почтового сервера

Для работы с почтой сначала необходимо настроить почтовый сервер.

Примечание.

- Если вы не задали параметры часового пояса с помощью панели управления принтера, появится сообщение о том, что они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры часового пояса рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.

  Сведения о настройке часового пояса см. в разделе Пользовательские параметры устройства.
- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. Выберите **Параметры устр. (Device settings)**.

   Откроются меню.

3. Выберите **Настр.почт.серв. (Set mail server)**.

4. Выберите **Настр.почт.серв. (Set mail server)**.

   Отображаются элементы настройки почтового сервера.

5. Настройте параметры почтового сервера.

   Настройте следующие параметры.

   Адрес отправит. (Sender address)
   Введите адрес электронной почты отправителя, то есть этого принтера.

   Серв.исх.почты (SMTP) (Outgoing mail server (SMTP))
   Введите адрес SMTP-сервера.

   Ном.порт.(SMTP) (Port number (SMTP))
   Введите номер порта SMTP-сервера.

   Безоп.подк.(SSL) (Secure connection (SSL))
   Укажите, требуется ли использовать безопасное соединение (SSL).

   Не провер. сертиф-ты (Don't verify certificates)
   Укажите, подтвержден ли сертификат.

   Метод пров.подлин. (Authentication method)
   Выберите один из следующих способов аутентификации.

   Пров.подлин.SMTP (SMTP authentication)
   Укажите, будет ли использоваться аутентификация SMTP при отправке электронной почты.

   Далее вы можете настроить следующие параметры.

   - **Исход.учет.зап. (Outgoing account)**

     Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при отправке.

- **Пароль серв.исход.почты (Outgoing password)**

  Введите пароль учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при отправке.

POP перед SMTP (POP before SMTP)

Укажите, будет ли использоваться отправка с помощью POP перед аутентификацией SMTP.

Далее вы можете настроить следующие параметры.

- **Серв.вход.почт.(POP3) (Incoming mail server (POP3))**

  Введите адрес POP-сервера.

- **Ном.порт.(POP3) (Port number (POP3))**

  Введите номер порта POP-сервера.

- **Вход. уч. зап. (Incoming account)**

  Введите имя учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при получении.

- **Пароль сервера вх. почты (Incoming password)**

  Введите пароль учетной записи, для которой будет выполняться аутентификация при получении.

- **Исп.аут.APOP (Use APOP authentication)**

  Укажите, будет ли пароль передаваться в зашифрованном виде.

- **Очис.почт.ящик (Clear mailbox)**

  Укажите, будут ли удаляться сообщения электронной почты, которые остаются на POP3-сервере.

  Внимание!

  - Если этот параметр включен, будут удалены все сообщения в папке входящей почты на сервере. Если вы указываете свой постоянный почтовый ящик, отключите этот параметр, иначе могут быть удалены непрочитанные сообщения электронной почты. Чтобы избежать случайного удаления непрочитанных сообщений, для работы с принтером рекомендуется создать отдельную учетную запись электронной почты.

Не выпол.аут. (No authentication)

Настройте обязательное выполнение сертификации.

6. После настройки параметров почтового сервера нажмите **OK**.

Настройка параметров завершена.

Получение сведений о состоянии принтера по электронной почте

Принтер может передавать сведения о состоянии принтера, включая уровень оставшегося запаса чернил и существующие ошибки.

Примечание.

- Заранее настройте параметры почтового сервера.

  Настройка почтового сервера
- Если вы не задали параметры даты и времени с помощью панели управления принтера, они могут не отображаться в отправленных сообщениях электронной почты. Параметры даты и времени рекомендуется настраивать с использованием панели управления принтера.

  Дополнительные сведения о настройке даты и времени см. в разделе Пользовательские параметры устройства.
- Настраивать эти функции можно только в режиме администратора.

Для настройки параметров отправки информации выполните приведенные ниже действия.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. Выберите **Параметры устр. (Device settings)**.

   Откроются меню.
3. Выберите **Эл.п.с увед.о сост. (Status notification e-mail)**.
4. Выберите **Получ. уведомл. (Notification recipients)**.

   Откроется экран для регистрации целевой папки.
5. Настройте параметры целевой папки.

   Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить до 5 целевых папок.

   1. Выберите количество целевых папок.
   2. Выберите **Зарегистр. (Register)**.
   3. Введите адрес электронной почты и выберите состояние принтера для отправки информации.
   4. Выберите **OK**.

      Регистрация целевой папки завершена.
6. Выберите **Параметры устр. (Device settings)** > **Эл.п.с увед.о сост. (Status notification e-mail)** > **Повт. настройку (Retry settings)**.
7. Настройте параметры повторной отправки.

Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить количество повторных попыток отправки.

1. Укажите количество повторных попыток отправки.
2. Укажите интервал между повторными попытками отправки.
3. Выберите **OK**.

   Настройка параметров повторной отправки завершена.


Комплектующие принтера

- **Комплектующие принтера**
  - Передняя сторона
  - Назад
  - Верхняя крышка (внутренняя часть)
  - Каретка
  - Крышка чернильного контейнера (внутри)
  - Панель управления
  - Части подставки
  - Части корзины
- **Жесткий диск**
  - Операции с жестким диском принтера
  - Проверка свободного пространства на диске
  - Удаление данных с жесткого диска принтера
- **Дополнительные приспособления**
  - Блок рулона
  - Части блока рулона
  - Приемник бумаги
  - Части приемника бумаги

Комплектующие принтера

- **Передняя сторона**
- **Назад**
- **Верхняя крышка (внутренняя часть)**
- **Каретка**
- **Крышка чернильного контейнера (внутри)**
- **Панель управления**
- **Части подставки**
- **Части корзины**

Передняя сторона

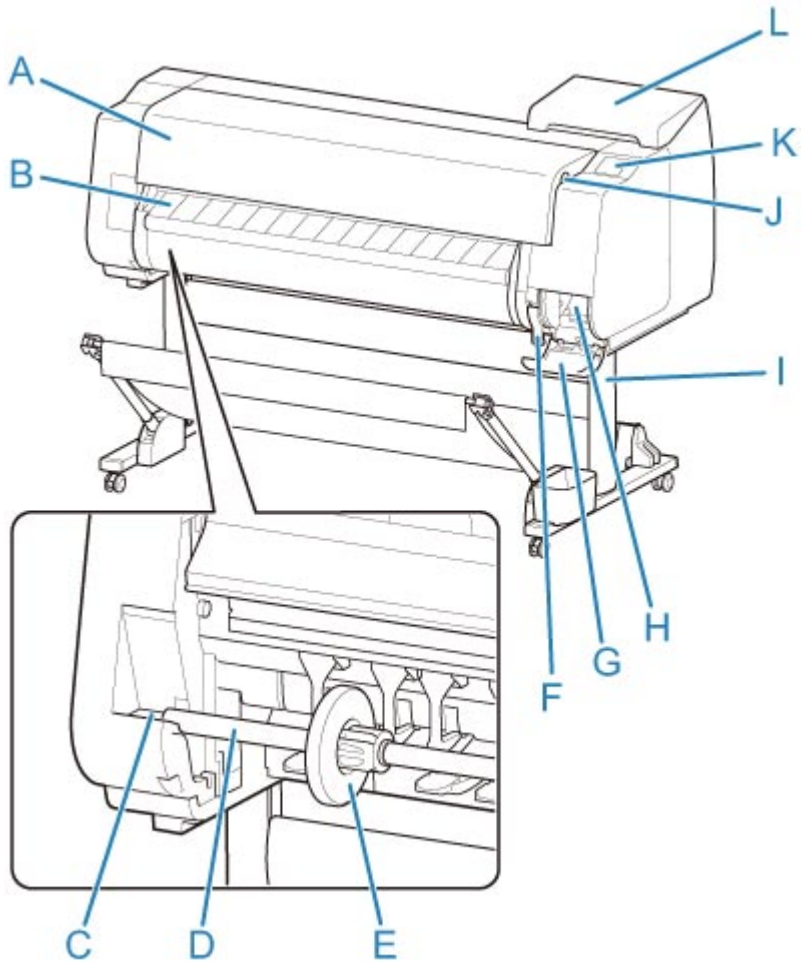

(A) Верхняя крышка

Откройте эту крышку для установки печатающей головки, загрузки бумаги и удаления в случае необходимости всей застрявшей бумаги изнутри принтера. (См. в разделе "Верхняя крышка (внутренняя часть)").

(B) Направляющая для выхода

Направляет отпечатанные документы при их извлечении. При загрузке рулона откройте эту направляющую.

(C) Отверстие держателя рулона

Вдвиньте держатель рулона в слот этой направляющей.

(D) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.

(E) Ограничитель держателя

Закрепляйте рулон на держателе рулона при помощи этой детали.

(F) Спусковой рычаг

Чтобы снять блокировку с фиксатора бумаги, поднимите рычаг.

(G) Крышка картриджа для обслуживания

Откройте эту крышку для замены картриджа для обслуживания.

(H) Картридж для обслуживания

Впитывает чернила, используемые для такого обслуживания, как очистка головки. (Замените картридж после его заполнения).

(I) Подставка

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения его перемещения. (См. в разделе "Части подставки").

(J) порт для флэш-диска USB

Подключите USB флэш-диск к этому порту.


(K) Сенсорный экран

Используйте этот экран для управления принтером и проверки состояния принтера. (См. в разделе "Панель управления").

(L) Крышка чернильного контейнера

Откройте эту крышку для замены чернильного контейнера. (См. в разделе "Крышка чернильного контейнера (внутри)").

Назад

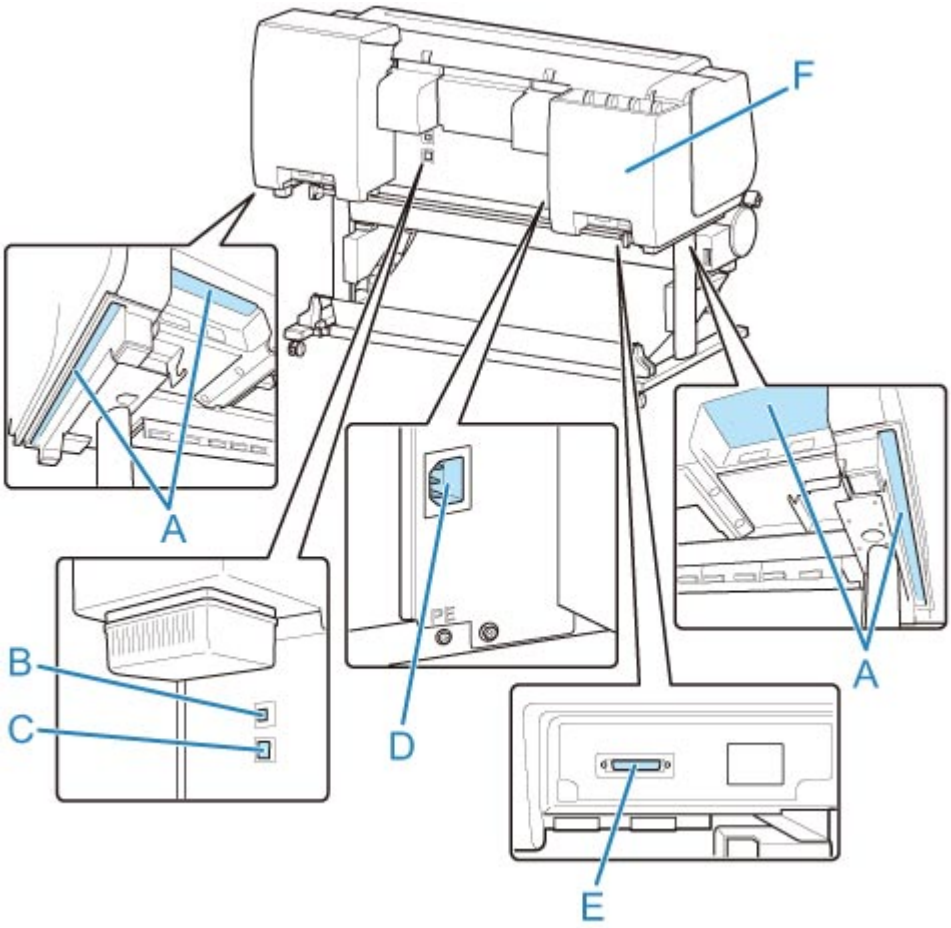

(A) Ручки для переноски

При переноске принтера требуется шесть человек, удерживающих его за эти ручки с обеих сторон.

(B) USB-порт

Подключите USB-кабель к этому порту. Данный принтер совместим с соединениями Hi-Speed USB.

(C) Разъем для подключения к проводной сети

Подключите кабель Ethernet к этому порту. Индикатор будет гореть, если кабель Ethernet подключен правильно, и между компьютером и принтером возможен обмен данными.

(D) Разъем кабеля питания

Подключите шнур питания к этому разъему.


(E) Вход источника питания блока рулона

Подключите соединительный кабель для блока рулона.

(F) Емкость для запасных картриджей

Служит для хранения неиспользуемых чернильных контейнеров.

Верхняя крышка (внутренняя часть)

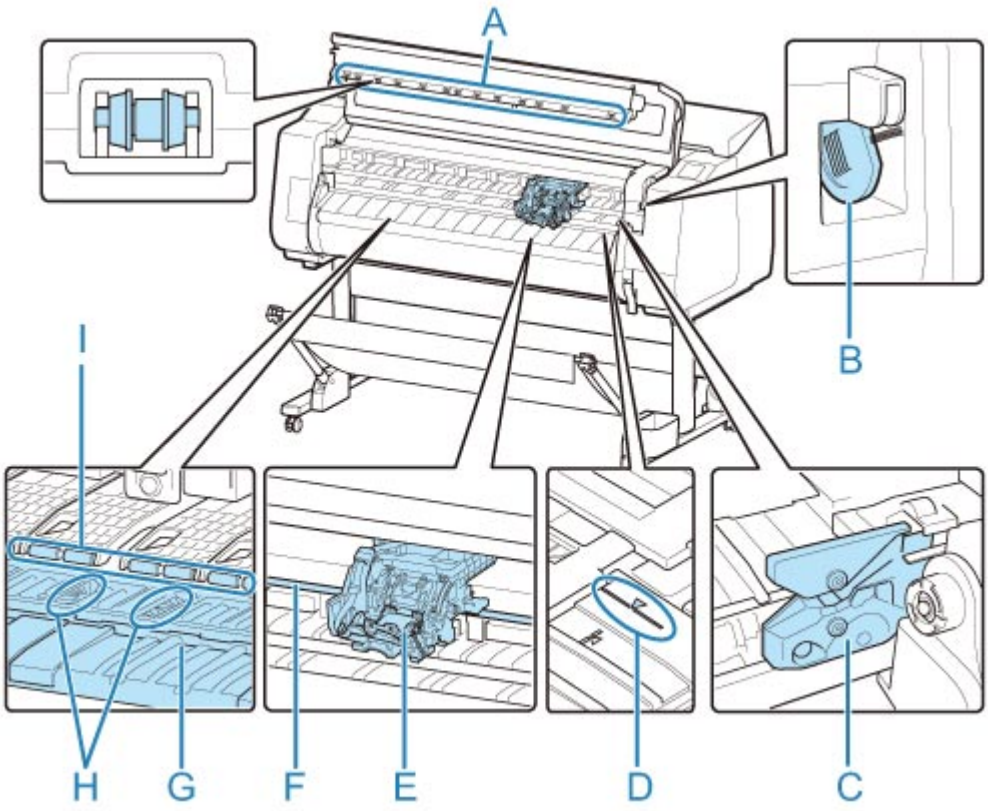

(A) Ролик верхней крышки

Предотвращает поднятие бумаги во время ее извлечения.

(B) Чистящая щетка

Во время чистки внутри принтера под верхней крышкой воспользуйтесь этой щеткой для удаления бумажной пыли на валике.

(C) Нож для обрезки

Стандартный резак с закругленным лезвием для автоматического отрезания бумаги.

(D) Линия для выравнивания бумаги

Поравняйте бумагу с этой линией во время загрузки.

(E) Каретка

Перемещает печатающую головку. Это играет ключевую роль в процессе печати. (См. в разделе "Каретка").

(F) Вал каретки

Каретка скользит вдоль этого вала.

(G) Валик

Печатающая головка перемещается поперек валика для выполнения печати. Вакуумные отверстия на валике удерживают бумагу на месте.


(H) Чернильные желобки для печати без полей

Для улавливания чернил за краями бумаги во время печати без полей.

(l) Фиксатор бумаги

Играет важную роль во время подачи бумаги. Этот фиксатор удерживает бумагу во время подачи.

Каретка

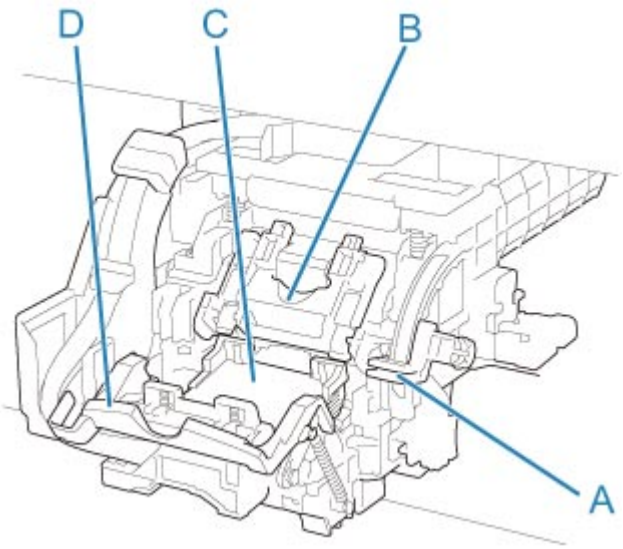

(A) Рычаг регулировки угла

Служит для точной настройки выравнивания линий при печати.

(B) Фиксирующая крышка печатающей головки

Фиксирует печатающую головку.


(C) Печатающая головка

Печатающая головка имеет сопла для чернил. Каретка играет ключевую роль в процессе печати.

(D) Фиксирующий рычаг печатающей головки

Заблокируйте фиксирующий рычаг печатающей головки.

Крышка чернильного контейнера (внутри)

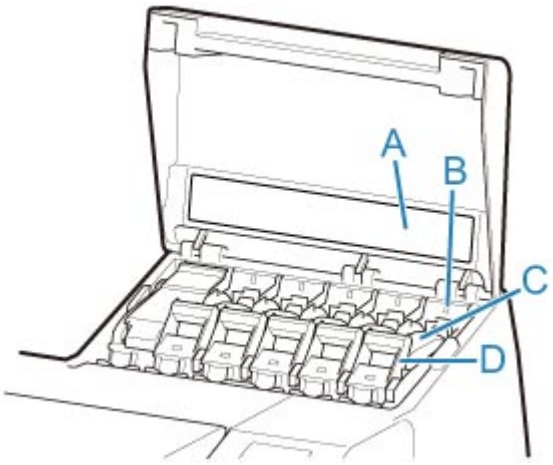

*1:На рисунке внизу показан принтер, оборудованный чернильным контейнером емкостью 700 мл (23,7 жидкой унции).

(A) Ярлык цвета чернил

Загружайте чернильный контейнер, соответствующий цвету и названию на этой этикетке.

(B) Индикатор чернильницы (красный)

Показывает состояние чернильного контейнера следующим образом, когда крышка чернильного контейнера открыта.

- **Вкл.**

  Чернильный контейнер установлен правильно.

- **Откл.**

  Чернильный контейнер не установлен, либо функция определения уровня чернил выключена.

- **Мигает**

  Закончились чернила.

Примечание.

- Если осталось немного чернил, загорается индикатор чернильницы, и отображается на сенсорном экране.


(C) Чернильный контейнер

Картриджи с чернилами разных цветов.

(D) Фиксирующий рычаг чернильного контейнера

Рычаг, фиксирующий чернильный контейнер на месте и защищающий его. Поднимите и опустите рычаг в случае замены чернильного контейнера. Для его открытия поднимите до упора стопор рычага, а затем нажмите вперед. Для его закрытия опускайте до фиксации со щелчком.

Части подставки

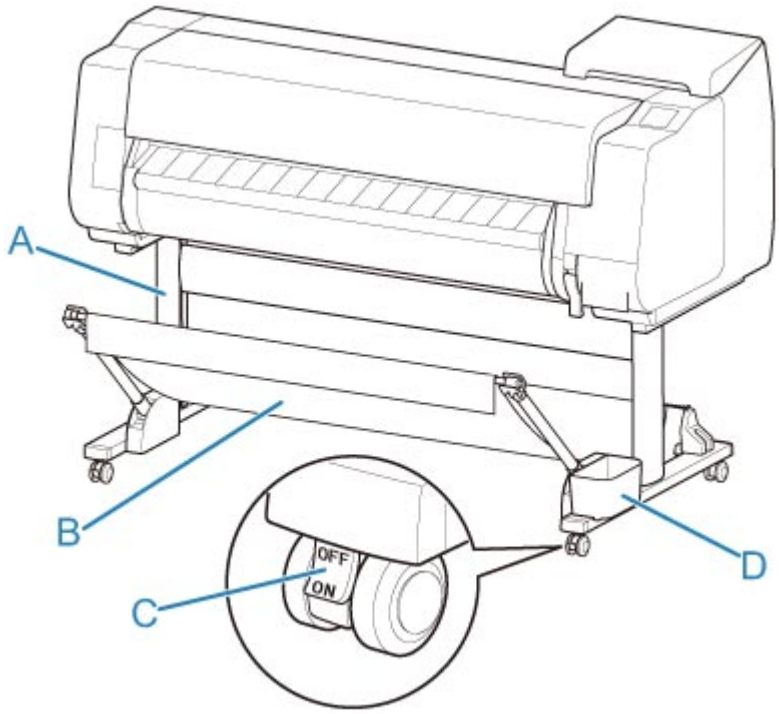

(A) Подставка

Подставка, поддерживающая принтер. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

(B) Корзина

Принимает выходящие из принтера отпечатанные документы. (См. в разделе "Части корзины").

Инструкции по использованию корзины см. в разделе "Использование корзины" и "Примеры конфигурации корзины".

(C) Блокируемый ролик

Блокируемый ролик, который останавливает работу принтера, когда переключатель находится во включенном положении.

При перемещении подставки убедитесь, что фиксатор блокируемого ролика установлен в положение ВЫКЛ., чтобы снять блокировку.

Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемом ролике может привести к повреждению пола.

(D) Отделение для аксессуаров

Этот отсек используется для хранения руководств к принтеру, инструментов для сборки и других предметов.

Жесткий диск

- **Операции с жестким диском принтера**
- **Проверка свободного пространства на диске**
- **Удаление данных с жесткого диска принтера**

Операции с жестким диском принтера

Операции с жестким диском принтера доступны в следующих программах и интерфейсах.

- **Драйвер принтера**
- **Удаленный пользовательский интерфейс**
- **Панель управления**

Операции с жестким диском в каждом интерфейсе описаны ниже.

Операция		**Драйвер принтера**	**Удаленный пользовательский интерфейс**	**Панель управления**
Сохранение заданий печати	Сохранение в почтовом ящике	✓	-	-
	Не сохраняйте задания печати в общем ящике	-	-	✓
	Сохранение заданий печати, отправленных с любых источников, кроме драйвера принтера	-	-	✓
Операции с сохраненными заданиями	Печать сохраненных заданий	-	✓	✓
	Удаление сохраненных заданий	-	✓	✓
Управление очередью заданий	Просмотр очереди заданий	-	✓	✓
	Удалить	-	✓	✓
	Замена заданий	-	✓	✓
	Операции с заданиями на удержании	-	✓	✓
Управление почтовым ящиком	Перемещение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение почтовых ящиков	-	✓	-
	Печать списка сохраненных заданий	-	-	✓
	Просмотр списка сохраненных заданий	-	✓	✓
Другие операции	Просмотр свободного пространства на диске	-	✓	✓
	Запуск жесткого диска	-	-	✓
	Просмотр времени печати	-	✓	✓

Просмотр сообщений об ошибках	-	✓	✓

Проверка свободного пространства на диске

Процедура проверки доступного пространства на жестком диске принтера описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Сведения о принтере (Printer information)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**.

   Отобразится свободное пространство на жестком диске.


Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сведения о жестком диске**.

   Доступное пространство на жестком диске отобразится в правом верхнем углу.

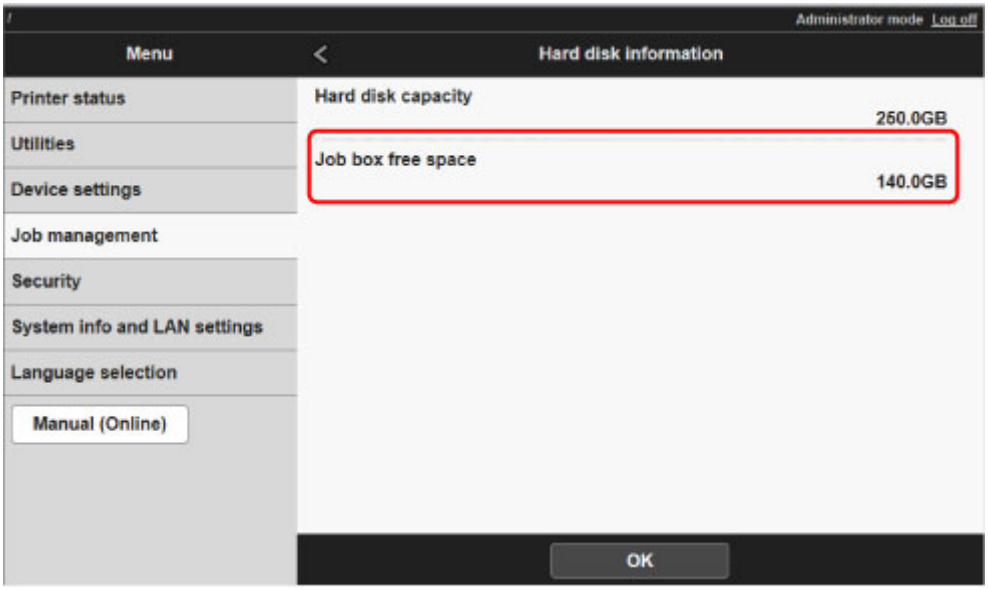

Удаление данных с жесткого диска принтера

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- В качестве более безопасного способа предотвращения восстановления данных рекомендуем использовать физическое или магнитное уничтожение жесткого диска. В этом случае жесткий диск будет непригоден для использования.
- Вы не можете стереть данные HDD, если существует очередь заданий. Кроме того, задания печати не обрабатываются при выполнении удаления данных.

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь способа удаления.

   Быстрая (Fast)

   Удаление данных управления файлами для данных о заданиях печати, хранящихся на жестком диске принтера. Выберите этот способ для относительно быстрого удаления данных. Поскольку стираются только данные управления файлами, данные заданий печати не будут удалены.

   Быстрая и безопасная (Fast secure)

   Удаление ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска. Повторное указание ключа шифрования не дает прав на чтение и использование данных, сохраненных при использовании предыдущего ключа. Выберите для удаления строго конфиденциальных данных.

   Безопасная (Secure)

   Перезапись всех данных на жестком диске на 00, FF и произвольные данные (все данные используются по одному разу) после удаления ключа шифрования данных, указанного для жесткого диска. Выполняется проверка корректной записи данных. Выберите этот способ для удаления особо конфиденциальных данных. Восстановить данные до перезаписи практически невозможно. Соответствует стандарту DoD5220.22-M Министерства обороны США.
6. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

   Данные удалены с жесткого диска.


Дополнительные приспособления

- **Блок рулона**
- **Части блока рулона**
- **Приемник бумаги**
- **Части приемника бумаги**

Блок рулона

Вы можете использовать следующий блок рулона с этим принтером.

- блок рулона RU-42

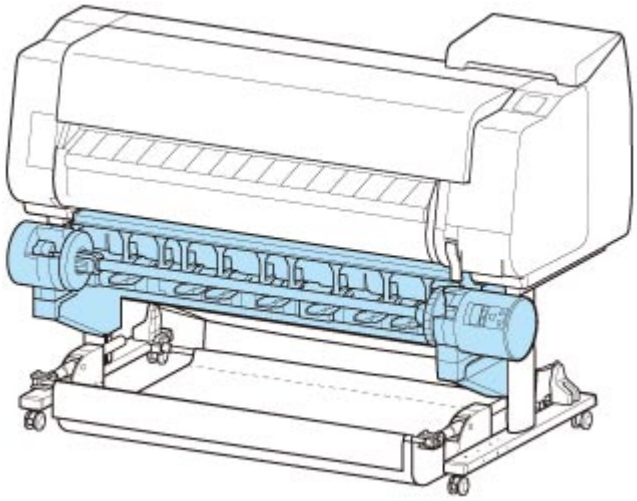


Подробную информацию об основных компонентах блока рулона см. в разделе "Части блока рулона".

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в Руководстве по настройке для блока рулона.

Части блока рулона

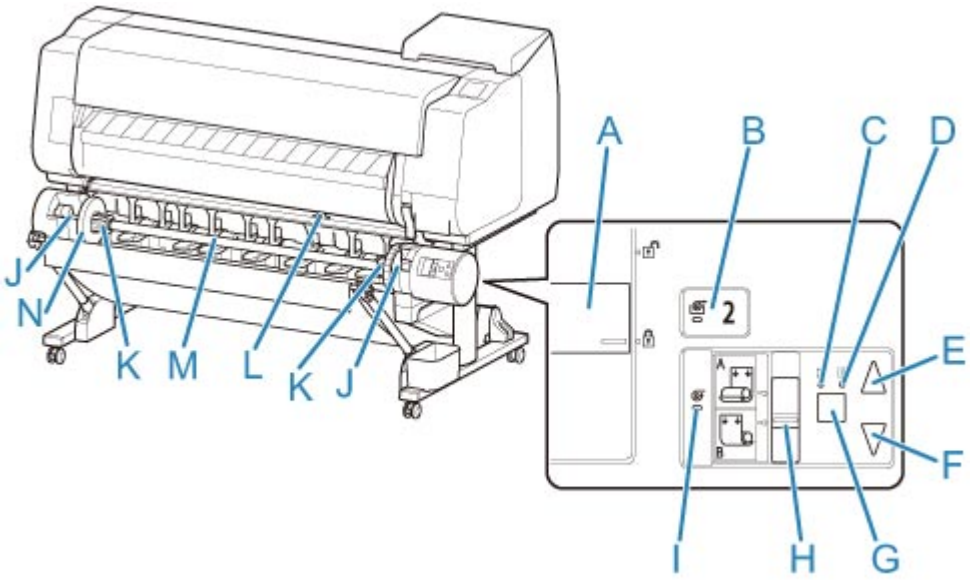

(A) Переключатель Фиксатор держателя рулона

Блокирует и высвобождает держатель рулона, загруженный в блок рулона.

(B) Индикатор Режим подачи

Загорается при выборе режима подачи на блоке рулона.

(C) Индикатор Автоматический прием

Загорается при приеме бумаги.

(D) Индикатор Пауза

Загорается, когда наматывание бумаги приостановлено.

(E) Кнопка Прием

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок сматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок разматывает бумагу.

(F) Кнопка Смотка

Вы можете поворачивать блок рулона по желанию, когда наматывание бумаги не выполняется. Если установить направление вращения внутрь, блок разматывает бумагу; если установить вращение наружу, блок сматывает бумагу.

(G) Кнопка Автоматический прием/пауза

Приостановка и возобновление приема бумаги.

(H) Переключатель Переключатель наматывания внутрь/наружу

Изменение направления вращения (внутрь или наружу).

(I) Индикатор Режим приема

Загорается при выборе режима приема на блоке рулона.

(J) Отверстие держателя рулона

Вставьте держатель рулона в направляющие пазы.

(K) Стержневая насадка для 3-дюймовой бумаги

Прикрепляется к держателю рулона при использовании рулона с 3-дюймовой стержневой насадкой.

(L) Переключатель заслонки для подачи

Измените положение заслонки для подачи в зависимости от режима блока рулона.

(M) Держатель рулона

Загружайте рулон на этот держатель.


(N) Ограничитель держателя

Этот компонент фиксирует рулон бумаги на держателе рулона.

Приемник бумаги

В этом принтере можно использовать следующий приемник бумаги.

- Приемник бумаги SS-41

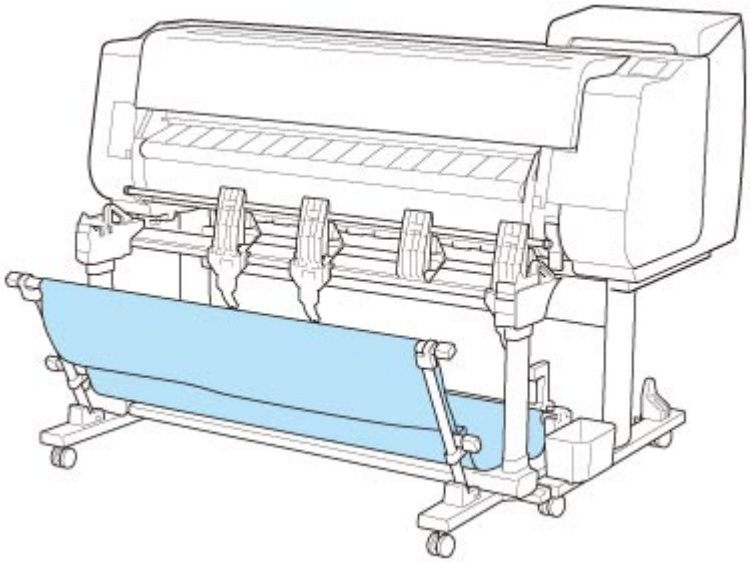

Подробную информацию об основных компонентах приемника бумаги см. в разделе "Части приемника бумаги".

Внимание!


- При перемещении приемника бумаги убедитесь, что фиксатор блокируемого ролика установлен в положение ВЫКЛ., чтобы снять блокировку.

  Изменение положения модуля при зафиксированном блокируемом ролике может привести к повреждению пола.

Примечание.

- Инструкции по установке приемника бумаги см. в Руководстве по настройке для приемника бумаги.
- В зависимости от региона эти аксессуары могут входить в стандартную комплектацию или продаваться отдельно.

Части приемника бумаги

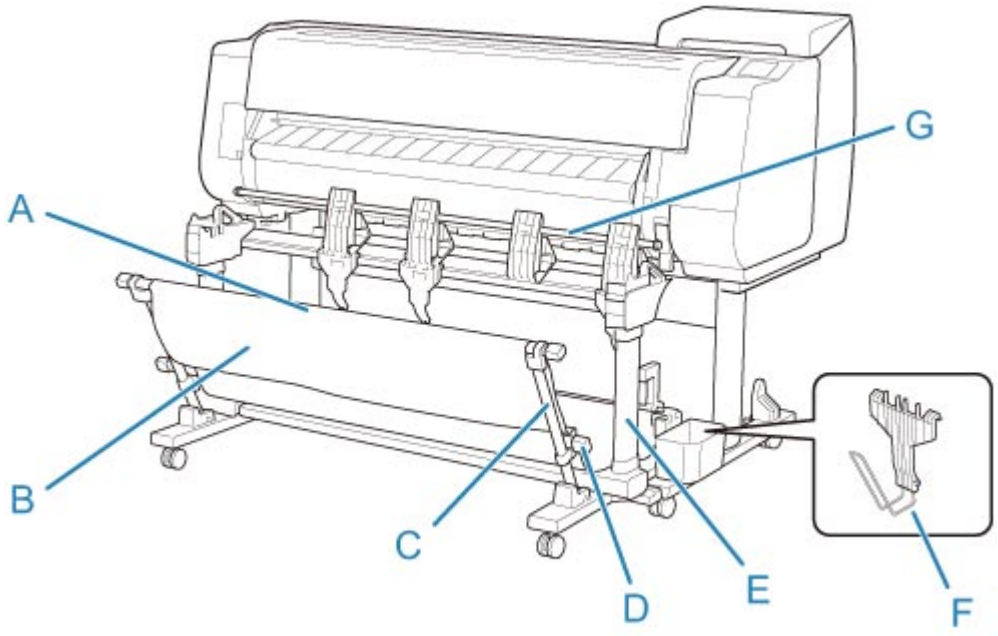

(A) Стержень (фиксированный)

Переместите вперед или назад для изменения положения приемника бумаги.

(B) Корзина

Тканевый лоток, поддерживающий извлеченные документы.

(C) Ручка

При использовании приемника бумаги с положением 1 присоедините стержень (регулируемый) к нижней части ручки.

Примеры конфигурации укладчика

(D) Стержень (регулируемый)

Изменение положения приемника бумаги путем перемещения стержня (регулируемого) к нижней части ручки или к верхней части подставки.

(E) Подставка

Подставка, поддерживающая приемник бумаги. Оснащена роликами для облегчения перемещения принтера.

При использовании приемника бумаги с положением 2, 3 или 4 прикрепите стержень (регулируемый) к верхней части подставки.

Примеры конфигурации укладчика

(F) Ограничитель бумаги

При укладке отпечатанных материалов шириной 24 дюйма или A1 в книжной ориентации, прикрепите его внизу второй части справа от заслонки.

Храните неиспользуемый ограничитель бумаги в отделении для аксессуаров на подставке.

(G) Заслонка

Изменение положения приемника бумаги путем установки заслонки по вертикали или по горизонтали.

Параметры сети

- **Рекомендации по сетевому подключению**
  - Способы подключения принтера
  - Параметры сети по умолчанию
  - Обнаружен еще один принтер с таким же именем
  - Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть
  - Печать параметров сети
  - Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети
  - Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс
  - Состояние сети и устранение неполадок
- **Настройки сети (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)**
  - IJ Network Device Setup Utility
  - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility
  - Диагностика и исправление параметров сети
  - Настройка/изменение параметров сети
  - Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления
  - Другие сведения о сети
- **Настройки сети (IJ Network Device Setup Utility) (Mac OS)**
  - IJ Network Device Setup Utility
  - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility
  - Диагностика и исправление параметров сети
  - Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления
  - Другие сведения о сети
- **Общий доступ к принтеру по сети (Windows)**
  - Настройка общего принтера

- Ограничения на общий доступ к принтеру

Общий доступ к принтеру по сети (macOS)

- Настройка параметров на сервере печати
- Настройка параметров на компьютере-клиенте
- Ограничения на общий доступ к принтеру

Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

Рекомендации по сетевому подключению

- **Способы подключения принтера**
- **Параметры сети по умолчанию**
- **Обнаружен еще один принтер с таким же именем**
- **Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть**
- **Печать параметров сети**
- **Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети**
- **Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс**
- **Состояние сети и устранение неполадок**

Способы подключения принтера

Выберите один из следующих способов, чтобы подключить принтер к смартфону или планшету.


- Подключение по беспроводной сети
- Проводное сетевое соединение
- Подключение через USB

Подключение по беспроводной сети

Подключите принтер к смартфону или планшету по беспроводной сети.


Выберите один из следующих способов подключения по беспроводной сети.

- Подключение с помощью маршрутизатора беспроводной сети

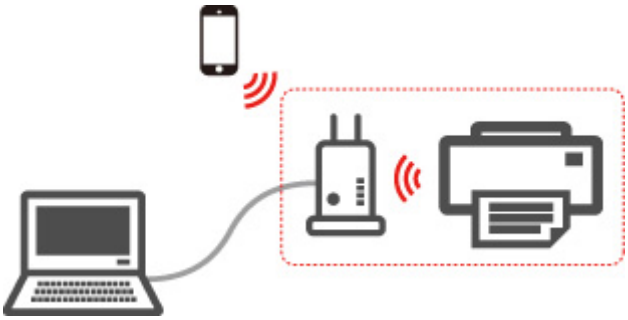

Примечание.

- Подключение к компьютеру через USB доступно, даже если принтер подключен к компьютеру, смартфону или планшету.

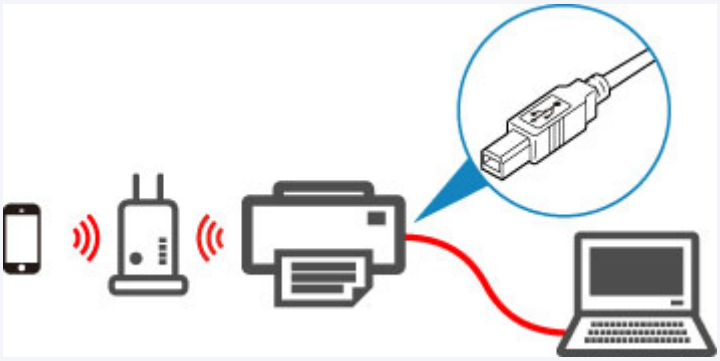

- Подключение без маршрутизатора беспроводной сети (беспроводное прямое подключение)




Дополнительная информация о подключении по беспроводной сети:

- Ограничения


Проводное сетевое соединение

Подключите принтер и компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети.

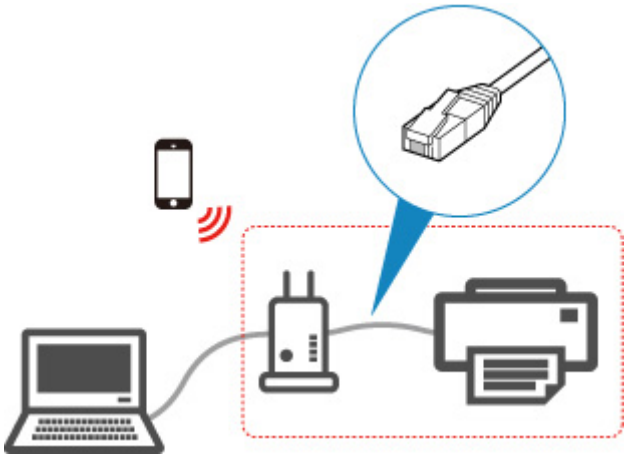

Примечание.

- Подключение к компьютеру через USB доступно, даже если принтер подключен к компьютеру по проводной сети.

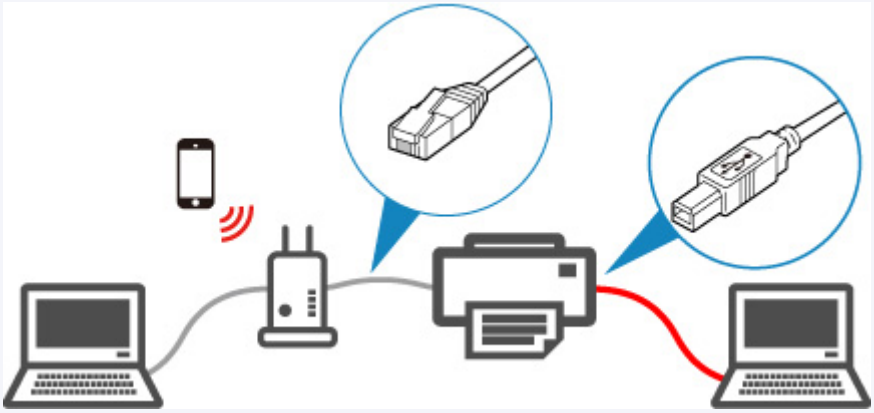


Дополнительная информация о подключении по проводной сети:

- Что такое кабель Ethernet?
- Ограничения

Подключение через USB

Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.

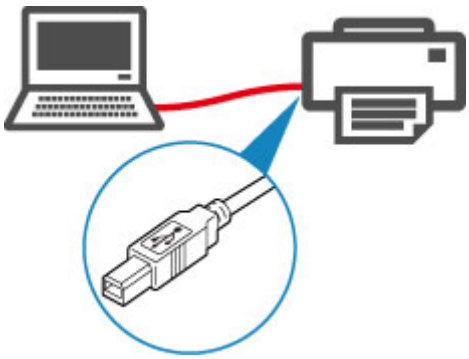

Дополнительная информация о подключении через USB:

- Что такое кабель USB?

Параметры сети по умолчанию

Соединение с локальной сетью по умолчанию

Элемент	По умолчанию
Смена локальной сети (Change LAN)	**Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)**
SSID	BJNPSETUP
Режим взаимодействия (Communication mode)	**Инфраструктура (Infrastructure)**
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	**Выключить (Disable)**
IP-адрес (IP address) (**IPv4**)	**Автоматич. настройка (Auto setup)**
IP-адрес (IP address) (**IPv6**)	**Автоматич. настройка (Auto setup)**
Задать имя принтера (Set printer name)*	XXXXXXXXXXX
Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)	**Включить (Enable)**
Включить/выключить WSD (Enable/disable WSD)	**Выключить (Disable)**
Настройка тайм-аута (Timeout setting)	**15 минут (15 minutes)**
Вкл./выкл. Bonjour (Enable/disable Bonjour)	**Включить (Enable)**
Имя службы (Service name)	Canon TX-4000
Настройка протокола LPR (LPR protocol setting)	**Включить (Enable)**
Настройка DRX по беспр. сети (Wireless LAN DRX setting)	**Включить (Enable)**
Настройка DRX по провод. сети (Wired LAN DRX setting)	**Включить (Enable)**

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

* Значение по умолчанию зависит от принтера. Чтобы проверить значение, используйте панель управления.

Настройки сети

Параметры по умолчанию для беспроводного прямого подключения

Элемент	По умолчанию
SSID (идентификатор для беспроводного прямого подключения)	DIRECT-abXX-TX-4000 *1
Пароль (Password)	YYYYYYYYYY *2
Защита беспроводной сети (Wireless LAN security)	**WPA2-PSK (AES)**
Имя устр. беспр. прям. подкл. (Wireless Direct device name)	ZZZZZZ-TX-4000 *3

Подтвержд. запроса на подкл. (Connection request confirmation)	Отображается

*1 Символы "ab" указаны произвольно, а символы "XX" представляют две последние цифры беспроводного MAC-адреса принтера.

*2 Пароль задается автоматически при первом включении принтера.

*3 "ZZZZZZ" — последние шесть цифр беспроводного MAC-адреса принтера.

Обнаружен еще один принтер с таким же именем

Во время настройки при обнаружении принтера на экране результатов могут отобразиться другие принтеры с таким же именем.

Выберите принтер путем проверки соответствующих параметров принтера и параметров на экране результатов определения.

Проверьте MAC-адрес или серийный номер принтера, чтобы выбрать из результатов правильный принтер.

Примечание.

- Серийный номер может не отображаться на экране результатов.

Проверьте MAC-адрес и серийный номер принтера одним из следующих способов.

- Отобразите на сенсорном экране.

  MAC-адрес

  Настройки сети

  Серийный номер

  Сведения о принтере

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/ Изменение способа подключения с USB на локальную сеть

- Для Windows:
- Для macOS:

Для Windows:

Чтобы добавить компьютер для подключения к принтеру в локальной сети или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть, выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon.

Для macOS:

Для подключения дополнительного компьютера к принтеру через локальную сеть или для изменения способа подключения с USB на локальную сеть следуйте инструкциям на веб-сайте Canon.

Печать параметров сети

Используйте панель управления для выполнения печати текущих параметров сети принтера.

Внимание!

- В распечатке параметров сети содержатся важные сведения о сети. Следует соблюдать осторожность.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Загрузка простой бумаги.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер

   При использовании листов подготовьте не менее 10 листов (формата A4 или Letter).

   - Загрузка листов в принтер

3. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   - Операции в меню

   Отображается экран меню.

4. Коснитесь **Пробная печать (Test print)**.

   Если задан пароль администратора, укажите его.

5. Коснитесь **Печать сведений о сети (Print LAN details)**.

6. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Принтер начнет печать сведения о параметрах сети.

   Примечание.

   - Можно также распечатать параметры сети принтера. Коснитесь **Параметры устройства (Device settings)** на экране НАЧАЛО, коснитесь **Настройки сети (LAN settings)** и **Подтвержд. настроек сети (Confirm LAN settings)** в перечисленном порядке, а затем коснитесь **Печать сведений о сети (Print LAN details)** и **Да (Yes)**.

   Напечатанные сведения о параметрах сети включают следующее: (В зависимости от параметров принтера некоторые значения настроек не отображаются.)

Элемент	Описание	Значение
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
Basic Info	Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть)	-

LAN Interface Mode	Текущий интерфейс	Wired LAN/Wireless LAN(Infra)/ Wireless LAN(AP)/ Wireless(Wireless direct)/ Disabled
Link Active	Состояние операции	Inactive/Active
IP Address	IP-адрес IPv4	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway Address	Шлюз IPv4 по умолчанию	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Маска подсети IPv4	XXX.XXX.XXX.XXX
IP Mode	Способ получения IP-адреса IPv4	Auto IP/DHCP/Manual
Use DNS Auto Mode	Автоматическое получение DNS-сервера	On/Off
Primary DNS Server Address	Адрес главного DNS-сервера	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary DNS Server Address	Адрес дополнительного DNS-сервера	XXX.XXX.XXX.XXX
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Address	Адрес разрешения фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off

Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
Basic Info	Сведения о настройке IPv4 (проводная сеть)	-
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Address	Адрес разрешения фильтрации IP	-

Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IP Filtering Prohibit Address	Адрес запрета фильтрации IP	-
Start Address 1	Начальный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	Конечный адрес 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
Start Address 2	Начальный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	Конечный адрес 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
Start Address 3	Начальный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	Конечный адрес 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
Start Address 4	Начальный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	Конечный адрес 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off

Start Address 5	Начальный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	Конечный адрес 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Link Local Address	Адрес локального канала	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса локального адреса ссылки	XXX (от 0 до 128)
Use Manual Mode	Состояние операции IPv6-адреса вручную	On/Off
Manual Address	Адрес вручную	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса	XXX (от 0 до 128)
Use Stateful Address Mode	Состояние операции режима адреса с сохранением	On/Off
Stateful Address	Адрес с сохранением	-
IP Address	IP-адрес IPv6	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	Длина префикса	XXX (от 0 до 128)
Stateless Address	Адрес без сохранения	-
IP Address 1	IP-адрес *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	Длина префикса 1	XXX (от 0 до 128)
IP Address 2	IP-адрес *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	Длина префикса 2	XXX (от 0 до 128)
IP Address 3	IP-адрес *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	Длина префикса 3	XXX (от 0 до 128)
IP Address 4	IP-адрес *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

Prefix Length 4	Длина префикса 4	XXX (от 0 до 128)
Gateway Address	Адрес шлюза	-
IP Address 1	IP-адрес *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	Длина префикса 1	XXX (от 0 до 128)
IP Address 2	IP-адрес *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	Длина префикса 2	XXX (от 0 до 128)
IP Address 3	IP-адрес *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	Длина префикса 3	XXX (от 0 до 128)
IP Address 4	IP-адрес *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 4	Длина префикса 4	XXX (от 0 до 128)
Use DNS Auto Mode	Автоматическое получение DNS-сервера	On/Off
Primary DNS Server Address	Адрес главного DNS-сервера	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Secondary DNS Server Address	Адрес дополнительного DNS-сервера	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IPv6 Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Control Filtering	Сведения о настройке фильтрации SNMP	-

IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IPv6 Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
Use IP Filtering	Состояние операции фильтрации IP	On/Off
IP Filtering Select	Способ фильтрации IP	Disabled/Enabled
IP Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации IP	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
IPv6 Info	Сведения о настройке IPv6 (проводная сеть)	-
Print Filtering	Сведения о настройке фильтрации печати	-
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off
IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
IPv6 Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации IPv6	-
IP Filtering Start Address 1	Начальный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	Конечный адрес фильтрации IP 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	Использовать один на 1	On/Off
IP Filtering Start Address 2	Начальный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	Конечный адрес фильтрации IP 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	Использовать один на 2	On/Off
IP Filtering Start Address 3	Начальный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	Конечный адрес фильтрации IP 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	Использовать один на 3	On/Off
IP Filtering Start Address 4	Начальный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	Конечный адрес фильтрации IP 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	Использовать один на 4	On/Off

IP Filtering Start Address 5	Начальный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	Конечный адрес фильтрации IP 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	Использовать один на 5	On/Off
MAC Info	Сведения о настройке MAC-адреса (проводная/беспроводная сеть)	-
MAC Address(Wired)	MAC-адрес (проводная сеть)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address(Wireless)	MAC-адрес (беспроводная сеть)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Use MAC Address Filtering	Состояние операции фильтрации MAC-адресов	On/Off
MAC Filtering Select	Способ фильтрации MAC-адресов	Disabled/Enabled
MAC Filtering Permission Info	Сведения о разрешении фильтрации MAC	-
MAC Address 1	MAC-адрес 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC-адрес 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC-адрес 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC-адрес 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC-адрес 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
LAN Setting	Сведения о базовой настройке	-
MAC Info	Сведения о настройке MAC-адреса (проводная/беспроводная сеть)	-
MAC Filtering Prohibit Info	Сведения о запрете фильтрации MAC	-
MAC Address 1	MAC-адрес 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC-адрес 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC-адрес 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC-адрес 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC-адрес 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Proxy Setting	Сведения о настройке прокси-сервера	-
Use Proxy	Использовать прокси-сервер	On/Off

Proxy Server Address	Адрес прокси-сервера	XXXXXXXXXXXXXXX (до 128 символов)
Proxy Port Number	Спецификация прокси-порта	От 1 до 65535
Use User Authority Mode	Использовать режим полномочий пользователя	On/Off
Proxy Server User Name	Имя пользователя прокси-сервера	XXXXXXXXXXXXXXX (до 64 символов)
Wireless LAN Setting	Сведения о настройке беспроводной сети	-
Channel	Канал (инфраструктура)	XXX (от 0 до 255)
SSID	SSID	SSID беспроводной сети (инфраструктура) (до 32 символов)
Security Type	Тип безопасности для беспроводной сети (инфраструктура)	Disabled/WEP 64bit/WEP 128bit/WPA PSK TKIP/WPA PSK AES/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES/MIXED
WEP1	WEP-ключ 1 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP2	WEP-ключ 2 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP3	WEP-ключ 3 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP4	WEP-ключ 4 для беспроводной сети (инфраструктура)	XXXXXXXX (до 32 символов)
WEP Certificate	Сертификат WEP для беспроводной сети (инфраструктура)	Open/Shared/Auto
WEP Format	Формат WEP для беспроводной сети (инфраструктура)	Hex/String
Wireless Direct Setting	Сведения о настройках беспроводного прямого подключения	-
Channel	Канал (беспроводное прямое подключение)	XXX (от 0 до 255)
SSID	SSID	SSID беспроводной сети (беспроводное прямое подключение)
Security Type	Тип безопасности для беспроводной сети (беспроводное прямое подключение)	Disabled/WPA2 PSK TKIP/WPA2 PSK AES
Protocol Setting	Сведения о настройке протокола	-

Printer Name	Имя принтера	XXXXXXXX (до 16 символов)
Use LPR	Использовать LPR	On/Off
Printer Location	Расположение принтера	XXXXXXXX (до 16 символов)
Use Wired Power Save	Прерывающийся прием (проводная сеть)	On/Off
Use Wireless Power Save	Прерывающийся прием (беспроводная сеть)	On/Off
Use RAW	Использовать RAW	On/Off
Use LLMNR	Использовать LLMNR	On/Off
Use Spanning Tree	Использовать связующее дерево	On/Off
WSD Setting	Сведения о настройке WSD	-
Use WSD	Использовать WSD	On/Off
WSD Timeout	Тайм-аут	1/5/10/15/20 [мин.]
Use WSD Push Scan	Использовать сканирование методом push для WSD	On/Off
Use WSD Rx Optimization	Использовать оптимизацию приема WSD	On/Off
SNMP Setting	Сведения о настройке SNMP	-
Use SNMPv1	Использовать SNMPv1	On/Off
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
SNMP Community Name1	Имя сообщества SNMP 1	XXXXXXXX (до 32 символов)
SNMP Community Name2	Имя сообщества SNMP 2	XXXXXXXX (до 32 символов)
SNMP Extra Access Authority	Дополнительные полномочия на доступ к SNMP	Disable/Read Only/Read Write
SNMP Access Authority1	Полномочия на доступ к сообществу SNMPv1 1/2	Read Only/Read Write
SNMP Access Authority2	Полномочия на доступ к сообществу SNMPv1 1/2	Disable/Read Only/Read Write
SNMPV3 Setting	Сведения о настройке SNMPV3	-
User1	Пользователь 1	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)

Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User2	Пользователь 2	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
SNMPV3 Setting	Сведения о настройке SNMPV3	-
User3	Пользователь 3	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
User4	Пользователь 4	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES

User5	Пользователь 5	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Use SNMPv3	Использовать SNMPv3	On/Off
MIB Access Restriction	Ограничение доступа к MIB	Read Only/Read Write
Security Setting	Параметры защиты	No Auth No Priv/Auth No Priv/ Auto Priv
Authority Algorithm	Алгоритм для полномочий	Null/MD5/SHA1
Encryption Algorithm	Алгоритм шифрования	Null/AES/DES
Dynamic DNS Setting	Настройка динамической системы DNS	-
IPv4	IPv4	-
Use Dynamic DNS	Состояние операции динамической системы DNS	On/Off
Host Name	Имя узла	XXXXXXXX (до 64 символов)
Domain Name	Имя домена	XXXXXXXX (до 65 символов)
IPv6	IPv6	-
Use Manual Address	Настройка динамической системы DNS для адресации вручную	On/Off
Use Stateless Address	Настройка динамической системы DNS для адреса без сохранения	On/Off
Use Stateful Address	Настройка динамической системы DNS для адреса с сохранением	On/Off
Use Name As IPv4	Используйте то же имя узла/имя домена, какое использовалось для IPv4	On/Off
Host Name	Имя узла	XXXXXXXX (до 64 символов)
Domain Name	Имя домена	XXXXXXXX (до 65 символов)
SNTP Setting	Сведения о настройке SNTP	-
Use SNTP	Использовать SNTP	On/Off
SNTP Polling Interval	Интервал опроса SNTP	От 1 до 48 [сек.]
SNTP Server Name	Имя сервера SNTP	XXXXXXXX (до 256 символов)
FTP Setting	Сведения о настройке FTP	-
Use FTP	Использовать FTP	On/Off

Use FTP Authority	Использовать полномочия FTP	On/Off
FTP User Name	Имя пользователя FTP	XXXXXXXX (до 33 символов)
Bonjour Setting	Сведения о настройке Bonjour	-
Use Bonjour	Использовать Bonjour	On/Off
Bonjour Service Name	Имя службы Bonjour	Имя службы Bonjour (не более 50 буквенно-цифровых символов)
802.1X Setting	Сведения о настройке 802.1X	-
Authority Type	Включить/выключить 802.1X и тип полномочий	Do not use/EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP
EAP TTLS Type	Тип внутренних полномочий для EAP-TTLS	MSCHAPv2/PAP
Weak Encryption Restriction	Ограничение при ненадежном шифровании	Do not restrict/Restrict
Weak Certificate Restriction	Ограничение при ненадежном сертификате	Do not restrict/Restrict
Login Name	Имя для входа	XXXXXXXX (до 24 символов)
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 24 символов)
Server Name	Имя сервера	XXXXXXXX (до 43 символов)
IPsec Setting	Сведения о настройке IPsec	-
Use IPsec	Использовать IPsec	On/Off
Previous Shared Key	Предыдущий общий ключ для IPsec	XXXXXXXX (до 17 символов)
Phase2 Protocol	Протокол IPsec этап2	AH/ESP/AH+ESP
IPP Setting	Настройка подтверждения IPP	-
Use IPP	Использовать IPP	On/Off
Use IPP Authority	Использовать полномочия IPP	On/Off
IPP User Setting	Настройка подтверждения пользователя IPP	-
User1	Пользователь 1	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User2	Пользователь 2	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User3	Пользователь 3	-

User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User4	Пользователь 4	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User5	Пользователь 5	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User6	Пользователь 6	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User7	Пользователь 7	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User8	Пользователь 8	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User9	Пользователь 9	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
User10	Пользователь 10	-
User Name	Имя пользователя	XXXXXXXX (до 32 символов)
Email Setting	Сведения о настройке эл. почты	-
Retry Count	Счетчик повторов эл. почты	От 0 до 5
Retry Interval	Интервал повторов эл. почты	От 1 до 60 (минут)
Use Email Notification	Использовать уведомление по эл. почте	On/Off
Use SSL	Использовать SSL	On/Off
Use SSL Cert No Check	Использовать сертификат SSL	On/Off
Use Mailbox Delete	Использовать удаление почтового ящика	On/Off
Email Setting	Сведения о настройке эл. почты	-
SMTP Server Address	Адрес сервера SMTP	XXXXXXXX (до 256 символов)
SMTP Server Port No	Номер порта сервера SMTP	От 1 до 65535
SMTP State	Состояние SMTP	Invalid/Authorized/POP before SMTP
From Address 1	Адрес отправителя 1	XXXXXXXX (до 128 символов)
To Address 1	Адрес получателя 1	XXXXXXXX (до 128 символов)

Reply Address 1	Обратный адрес 1	XXXXXXXX (до 128 символов)
Notice Conditions 1	Условия уведомления 1	-
Job End	Окончание задания	On/Off
Error Occurred	Возникла ошибка	On/Off
Warning Occurred	Возникло предупреждение	On/Off
Signature 1	Подпись 1	XXXXXXXX (до 128 символов)
To Address 2	Адрес получателя 2	XXXXXXXX (до 128 символов)
Reply Address 2	Обратный адрес 2	XXXXXXXX (до 128 символов)
Notice Conditions 2	Условия уведомления 2	-
Job End	Окончание задания	On/Off
Error Occurred	Возникла ошибка	On/Off
Warning Occurred	Возникло предупреждение	On/Off
Signature 2	Подпись 2	XXXXXXXX (до 128 символов)
RUI Setting	Сведения о настройке RUI	-
Use RUI	Использовать удаленный пользовательский интерфейс	On/Off

(«XX» означает буквенно-цифровые символы.)

Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети

- Изменение способа подключения по локальной сети
- Изменение способа подключения по беспроводной сети

Изменение способа подключения по локальной сети

Чтобы изменить способ подключения по локальной сети (проводной или беспроводной), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**
  - Используйте установочный компакт-диск или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторно выполнить настройку.
  - Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)** и **Смена локальной сети (Change LAN)** в указанном порядке на экране НАЧАЛО, а затем выберите **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)** или **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)**.

    После этого выполните настройку на экране **Параметры сети (Network Settings)** в IJ Network Device Setup Utility.

    Подробные сведения см. в разделе Применение/изменение параметров беспроводной локальной сети или Применение/изменение параметров проводной локальной сети.

- **Для macOS:**

  Следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторить настройку.

Изменение способа подключения по беспроводной сети

Чтобы изменить способ подключения по беспроводной сети (инфраструктура или беспроводное прямое подключение), выполните одну из приведенных ниже процедур.

- **Для Windows:**
  - Используйте установочный компакт-диск или следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторно выполнить настройку.
  - Выполните настройку на экране **Параметры сети (Network Settings)** в IJ Network Device Setup Utility.

Внимание!

- Прежде чем выполнить настройку с помощью IJ Network Device Setup Utility, включите режим простого беспроводного подключения на принтере, следуя инструкциям.
  1. Убедитесь, что принтер включен.
  2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

     Операции в меню

     Если задан пароль администратора, укажите его.
  3. Коснитесь **Настройка беспров. сети (Wireless LAN setup)**.

4. Коснитесь **Простое беспров. подкл. (Easy wireless connect)**.
5. Проверьте сообщение и коснитесь **OK**.

   Следуйте инструкциям на смартфоне или планшете.
6. Если появляется сообщение о завершении настройки, коснитесь **OK**.

- **Для macOS:**

  Следуйте инструкциям на веб-сайте Canon, чтобы повторить настройку.

Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс

Функцию удаленного интерфейса пользователя можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

- Устройство iOS

  ОС: iOS 8.0 или более поздней версии

  Веб-браузер: стандартный веб-браузер iOS (мобильная версия Safari)

- Устройство Android

  ОС: Android 4.1 или более поздней версии

  Веб-браузер: стандартный веб-браузер Android (Интернет или Chrome)

- Устройство macOS

  ОС: Mac OS X 10.9 или более поздней версии

  Веб-браузер: Safari 7.0 или более поздней версии

- Устройство Windows

  ОС: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии

  Веб-браузер: Internet Explorer 11 или более поздней версии, Google Chrome, Mozilla Firefox

Более подробную информацию об удаленном пользовательском интерфейсе см. в разделе Изменение конфигурации с помощью веб-браузера.

Внимание!

- Включите JavaScript и файлы cookie в веб-браузере.
- При выполнении доступа к удаленный пользовательскому интерфейсу с использованием имени принтера вместо его IP-адреса убедитесь в правильности настройки параметров DNS.
- В некоторых сетевых средах запуск удаленного пользовательского интерфейса может быть невозможен.
- Убедитесь, что значение **Не ограничивать (Do not restrict)** выбрано в опции **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)** для параметра **Ограничения на операции (Operation restrictions)** в разделе **Польз. параметры устройства (Device user settings)** меню **Параметры устройства (Device settings)**.

Примечание.

- Удаленный пользовательский интерфейс также обеспечивает множество других функций. Можно отобразить уровни чернил, проверить сообщения об ошибках и другие сведения о состоянии, а также отменить задания печати.

Состояние сети и устранение неполадок

Проверьте сетевой статус, обращаясь к информации о настройке сети, на сенсорном экране.

Подтверждение настроек сети

Состояние сети	Предпринимаемые действия
Нормальное подключение. Если не удается выполнить печать, см. пункт 1 в разделе "Необходимые действия".	1. Если не удается выполнить печать, проверьте следующее: • подключен ли компьютер к беспроводной сети • включен ли брандмауэр вашей программы обеспечения безопасности • включены ли на маршрутизаторе беспроводной сети функции разделителя конфиденциальности, разделителя SSID или разделения сети Если что-либо из указанного выше включено, выключите перед выполнением настройки. • совпадают ли SSID принтера (см. "3-2-6" на распечатке с информацией о настройке сети) и подключаемого маршрутизатора 2. Чтобы изменить способ сетевого подключения (проводное/беспроводное), измените его на экране настройки сети принтера.
Беспроводная сеть отключена в принтере.	Выполните настройку принтера, следуя инструкциям в руководстве.
Подключение по проводной сети отключено.	• Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом. Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора. • Убедитесь, что сетевые устройства (например, концентратор или маршрутизатор) включены.
IP-адрес не назначен.	• Если вы задали автоматическую установку IP-адреса принтера, включите DHCP на маршрутизаторе. • Если вы задали IP-адрес принтера вручную, адрес отключается, поскольку выходит за пределы допустимых значений. Например, вы указали (0.0.0.0) в качестве IP-адреса. Укажите действительный IP-адрес.
Шлюз по умолчанию не указан.	Проверьте следующее для соединения с переключением маршрутизаторов (например, с помощью облачного приложения). • Если вы задали IP-адрес принтера вручную, убедитесь, что для принтера вручную указан правильный адрес шлюза по умолчанию. • Убедитесь, что устройство, указанное в качестве шлюза по умолчанию, включено. • Укажите правильный адрес шлюза по умолчанию. Чтобы проверить шлюз по умолчанию, распечатайте информацию о параметрах сети. **Примечание.** • Для некоторых принтеров вы можете проверить шлюз по умолчанию на панели управления.

Не удается подключиться к указанной сети.	Проверьте состояние принтера, сетевых устройств (например, маршрутизатора беспроводной сети) и смартфона/планшета. • Если они отключены, включите их. • Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи. Следите за состоянием сигнала и перемещайте принтер и маршрутизатор беспроводной сети по необходимости. • Возможно, ключ безопасности, указанный для маршрутизатора беспроводной сети, не совпадает с тем, который вы ввели. Ключ безопасности чувствителен к регистру. Введите правильный ключ безопасности.
Количество подключенных клиентов достигло верхнего предела. Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи.	• Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора. • В режиме беспроводного прямого подключения нельзя подключать более 5 устройств. Прежде чем добавлять устройство для подключения, отключите устройство, которое не используется.
Назначен локальный адрес ссылки.	• Выполните настройку принтера снова. • Возможно, ключ безопасности, указанный для маршрутизатора беспроводной сети, не совпадает с тем, который вы ввели. Ключ безопасности чувствителен к регистру. Введите правильный ключ безопасности.
Для SSID указано значение по умолчанию.	SSID не указан. Введите SSID, указанный для назначения.

IJ Network Device Setup Utility (Windows)

- **IJ Network Device Setup Utility**
- **Запуск программы IJ Network Device Setup Utility**
- **Диагностика и исправление параметров сети**
- **Настройка/изменение параметров сети**

IJ Network Device Setup Utility

IJ Network Device Setup Utility позволяет выполнять диагностику или исправление состояния сети, а также управлять принтерами в сети.

IJ Network Device Setup Utility позволяет выполнять следующие операции:

- Поиск принтеров в сети и начальная настройка сетевых параметров для найденных принтеров
- Начальная настройка сетевых параметров путем подключения принтера к компьютеру при помощи кабеля USB (недоступно для некоторых моделей)
- Изменение параметров сети для принтера
- Диагностика параметров принтера и компьютера, на котором установлена программа IJ Network Device Setup Utility, в случае возникновения проблем с подключением. Кроме того, IJ Network Device Setup Utility исправляет состояние принтера и компьютера.

Внимание!

- Пароль администратора уже установлен в принтере на момент покупки — это зависит от того, какой принтер используется. При изменении параметров сети требуется проверка подлинности с помощью пароля администратора.

  Сведения:

  - Пароль администратора

  Для повышения безопасности рекомендуется изменить пароль администратора.

  - Изменение пароля администратора
- Для использования принтера в локальной сети убедитесь в наличии оборудования, необходимого для данного типа соединения, например маршрутизатора беспроводной сети или кабеля локальной сети.
- При установке IJ Network Device Setup Utility отключите функцию блокировки брандмауэра.
- Не изменяйте параметры сети с помощью IJ Network Device Setup Utility во время печати.

Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Запустите программу IJ Network Device Setup Utility, как показано ниже.

- В ОС Windows 10 нажмите кнопку **Пуск (Start)**, выберите **Все приложения (All apps)**, **Canon Utilities**, а затем **IJ Network Device Setup Utility**.
- В Windows 8.1 или Windows 8 выберите **IJ Network Device Setup Utility** на экране **Пуск (Start)** для запуска программы IJ Network Device Setup Utility. Если **IJ Network Device Setup Utility** не отображается на экране **Пуск (Start)**, выберите чудо-кнопку **Поиск (Search)** и выполните поиск "IJ Network Device Setup Utility".
- В операционной системе Windows 7 или Windows Vista нажмите кнопку **Пуск (Start)** и последовательно выберите **Все программы (All Programs)**, **Canon Utilities**, **IJ Network Device Setup Utility**, **IJ Network Device Setup Utility**.

При запуске IJ Network Device Setup Utility появится сообщение. Проверьте сообщение и выберите **Да (Yes)**. Появится следующий экран.



Выберите **Диагностика и исправление (Diagnose and Repair)** или **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

- Если вы выберете **Диагностика и исправление (Diagnose and Repair)**:

  Диагностика и исправление параметров сети

- Если вы выберете **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)**:

  Настройка/изменение параметров сети

Диагностика и исправление параметров сети

IJ Network Device Setup Utility выполняет диагностику и исправление параметров компьютера или соединения между компьютером и принтером при возникновении проблем (например, не удается выполнить печать с принтера в сети).

Внимание!

- Некоторые модели не поддерживают функцию диагностики и исправления.

  Сведения:

  Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления

Выполните указанные ниже действия.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Диагностика и исправление (Diagnose and Repair)** на открывшемся экране.

   Выполните операции, следуя инструкциям на экране.

   Примечание.

   - Эта функция проверяет следующее:
     - подключен ли компьютер к маршрутизатору
     - возможен ли просмотр веб-страницы в Интернете
     - может ли принтер быть обнаружен в сети
     - достаточны ли уровни сигнала и соединения (при использовании беспроводной сети)
     - соответствует ли настройка порта принтера настройке сети

Настройка/изменение параметров сети


- **Экран Canon IJ Network Device Setup Utility**
- **Настройка параметров сети**

Экран Canon IJ Network Device Setup Utility

- Элементы на экране Canon IJ Network Device Setup Utility
- Меню на экране Canon IJ Network Device Setup Utility
- Элементы на панели инструментов экрана Canon IJ Network Device Setup Utility

Элементы на экране Canon IJ Network Device Setup Utility

Следующий экран появляется, если запустить IJ Network Device Setup Utility и выбрать **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)**. На экране отображаются список найденных принтеров и следующие элементы.

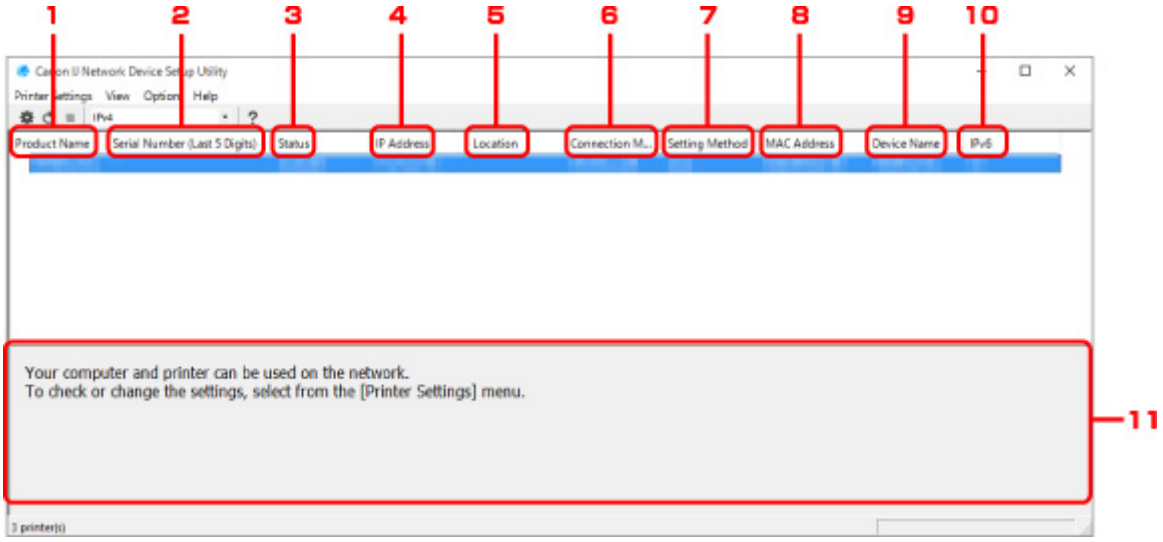

1. **Название продукта (Product Name)**

   Отображается название продукта найденного принтера. Значок на рисунке ниже отображается слева, когда использование принтера невозможно.

   : Отображается, если принтер не подключен или не настроен.

   : Отображается при дублировании IP-адреса в другой принтер.

   : Отображается при отсутствии связи с принтером.

   Примечание.

   - Если принтер, который необходимо использовать, не найден, попробуйте задать критерии поиска принтера.
     - Настройка критериев поиска принтера/поиск определенного принтера
   - Выберите правой кнопкой мыши принтер для отображения элементов настройки или элементов для подтверждения.

2. **Серийный номер (последние 5 цифр) (Serial Number (Last 5 Digits))**

   Отображаются последние пять цифр серийного номера принтера.

3. **Состояние (Status)**

Отображается состояние принтера, как показано ниже.

Доступно (Available)
Показывает, что принтер доступен.

Настройка завершена (Setup Completed)
Появляется после настройки сети и нажатия кнопки **Задать (Set)** для закрытия окна.

Не подключено (Not Connected)
Показывает, что для принтера необходимо выполнить настройку беспроводной сети.

Настройка/изменение параметров беспроводной сети

Не задано (Not Set)
Показывает, что использование принтера в сети невозможно или что протокол IPv6 отключен. Укажите IP-адрес или включите протокол IPv6 в разделе **Параметры сети... (Network Settings...)**.

Настройка/изменение параметров беспроводной сети

Перекрытие IP-адреса (IP Address Overlap)
Показывает, что IP-адрес дублирован на другой принтер.

Неизвест. (Unknown)
Показывает, что принтер, состояние которого было ранее распознано как **Доступно (Available)**, невозможно использовать в данный момент.

Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов ничего не отображается.

4. **IP-адрес (IP Address)**

Отображается IP-адрес принтера. Ничего не отображается, если состояние принтера — **Не подключено (Not Connected)**.

Примечание.

- Если в раскрывающемся меню на панели инструментов выбрано **USB**, "-" отображается для интерфейса (беспроводная/проводная сеть), отключенного в настройках принтера.

5. **Расположение (Location)**

Отображается расположение принтера, если он зарегистрирован. Ничего не отображается, если состояние принтера — **Не подключено (Not Connected)**.

Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов ничего не отображается.

Назначение сведений о принтере

6. **Способ подключения (Connection Method)**

Отображается способ подключения принтера (по проводной или беспроводной сети).

Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов отобразится один из способов подключения по локальной сети (проводной или беспроводной), доступный для принтера.
- Если принтер поддерживает оба способа подключения по локальной сети, принтер определяется в качестве двух принтеров, и они отображаются отдельно.
- Если принтер не поддерживает подключение по проводной сети, проводная сеть не отображается.
- При использовании IJ Network Device Setup Utility на компьютере, который не поддерживает беспроводную сеть, беспроводная сеть не отображается.

7. **Метод настройки (Setting Method)**

Отображается метод настройки принтера.

- **Авто (Auto)**

  Отображается, если принтер используется IP-адресом, настроенным автоматически.

- **Вручную (Manual)**

  Отображается, если принтер используется IP-адресом, настроенным вручную.

Примечание.

- Если в раскрывающемся меню на панели инструментов выбрано **USB**, "-" отображается для интерфейса (беспроводная/проводная сеть), отключенного в настройках принтера.

8. **MAC-адрес (MAC Address)**

Отображается MAC-адрес найденного принтера.

Примечание.

- Если в раскрывающемся меню на панели инструментов выбрано **USB**, "-" отображается для интерфейса (беспроводная/проводная сеть), отключенного в настройках принтера.

9. **Имя устройства (Device Name)**

Отображается имя устройства принтера, если он зарегистрирован.

Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов ничего не отображается.

Назначение сведений о принтере

10. **IPv6**

Вкл. (On) отображается, если IPv6-адрес назначен для принтера.

Примечание.


- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов отображается "-".

11. Просмотр состояния принтера и руководств по эксплуатации.

    При выборе принтера из списка принтеров отображается его текущее состояние и дальнейшие инструкции.

Меню на экране программы Canon IJ Network Device Setup Utility

Этот раздел содержит описание меню на экране IJ Network Device Setup Utility.

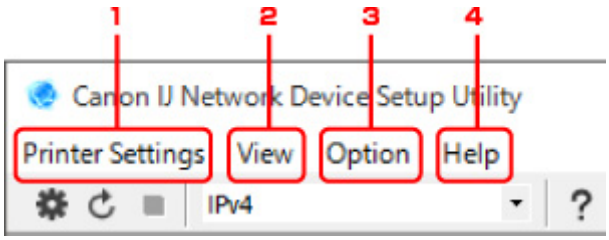

1. Меню **Параметры принтера (Printer Settings)**

   - Меню "Параметры принтера"

2. Меню **Вид (View)**

   - Меню "Вид"

3. Меню **Параметры (Option)**


   - Меню "Параметры"

4. Меню **Справка (Help)**

   - Меню "Справка"

Элементы на панели инструментов экрана Canon IJ Network Device Setup Utility

Этот раздел содержит описание элементов на панели инструментов экрана IJ Network Device Setup Utility.

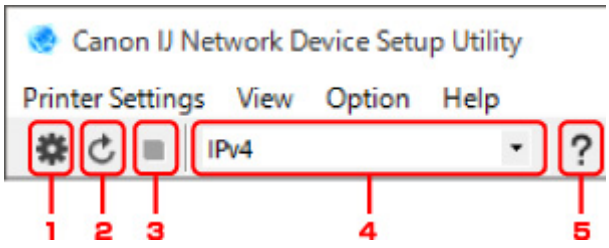

1. Настройка проводной или беспроводной сети.

Примечание.

- Данный элемент работает аналогично функции **Параметры сети... (Network Settings...)** в меню **Параметры принтера (Printer Settings)**.

2. Повторный поиск принтеров.

Примечание.

- Данный элемент работает аналогично функции **Обновить (Update)** в меню **Вид (View)**.

3. Остановка поиска принтеров.

Примечание.

- Данный элемент работает аналогично функции **Отмена (Cancel)** в меню **Вид (View)**.

4. Переключение списка принтеров. (IPv4, IPv6 или USB принтеры)

Примечание.

- Данный элемент работает аналогично функции **Изменить вид (Switch View)** в меню **Вид (View)**.
- Также можно отобразить список подключенных по USB принтеров. (Недоступно для некоторых моделей.) В этом случае выберите **USB**.

5. Отображает данное Руководство.

Примечание.

- Данный элемент работает аналогично функции **Онлайн-руководство (Online Manual)** в меню **Справка (Help)**.

Настройка параметров сети

- **Настройка/изменение параметров проводной сети**
- **Настройка/изменение параметров беспроводной сети**
- **Назначение сведений о принтере**

Настройка/изменение параметров проводной сети

Чтобы настроить/изменить параметры проводной сети, выполните следующие действия.

Примечание.

- Для некоторых моделей можно выполнить настройку сетевых параметров для подключенных по USB принтеров с помощью IJ Network Device Setup Utility. Выберите **USB** в разделе **Изменить вид (Switch View)** меню **Вид (View)** для отображения принтеров, доступных для настройки.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.
2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.
3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.
4. В списке принтеров выберите принтер, для которого необходимо настроить/изменить параметры.

   Чтобы выполнить настройку, выберите принтер со значением **Проводная сеть (Wired LAN)** для параметра **Способ подключения (Connection Method)** и значением, отличным от **Неизвест. (Unknown)**, **Не подключено (Not Connected)** или **Настройка завершена (Setup Completed)** для параметра **Состояние (Status)**.

   Для настройки подключенного по USB принтера выберите **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов и выберите принтер, для которого отображается опция **Проводная сеть (Wired LAN)** в разделе **Способ подключения (Connection Method)**.
5. Выберите **Параметры сети... (Network Settings...)** в меню **Параметры принтера (Printer Settings)**.

   Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.


   Примечание.

   - Нажмите значок ⚙, чтобы настроить/изменить параметры.
6. Введите пароль и нажмите **OK**.

   Откроется экран **Параметры сети (Network Settings)**.
7. Настройте/измените параметры.

   Отображение экрана можно переключать между IPv4 и IPv6. Нажмите вкладку, чтобы изменить протокол.

   - Параметры IPv4

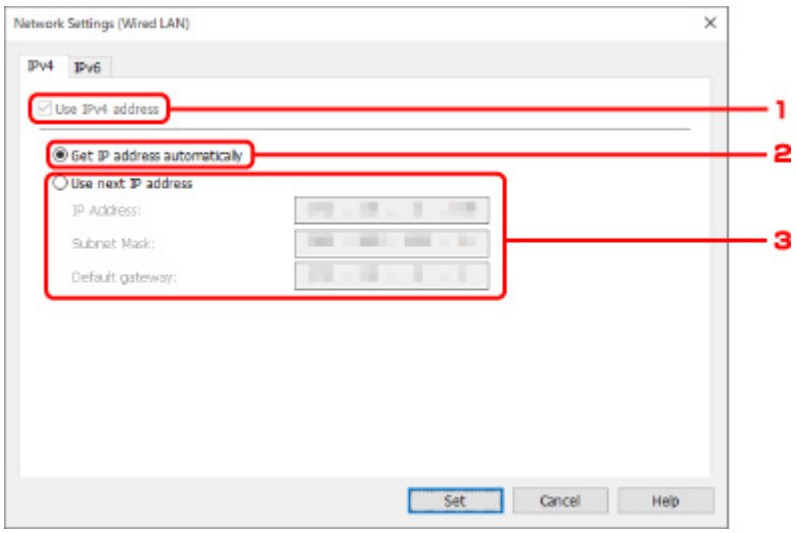

1. **Использ. IPv4-адрес (Use IPv4 address)**

   Всегда выбран. (отображается, как заблокированный элемент)

2. **Получить IP-адрес автоматически (Get IP address automatically)**

   Выберите данную функцию для использования IP-адреса, автоматически присвоенного DHCP-сервером. На маршрутизаторе должны быть активированы функции DHCP-сервера.

3. **Использовать следующий IP-адрес (Use next IP address)**


   Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.

   Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

- Параметры IPv6

Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов невозможно настроить параметры IPv6.

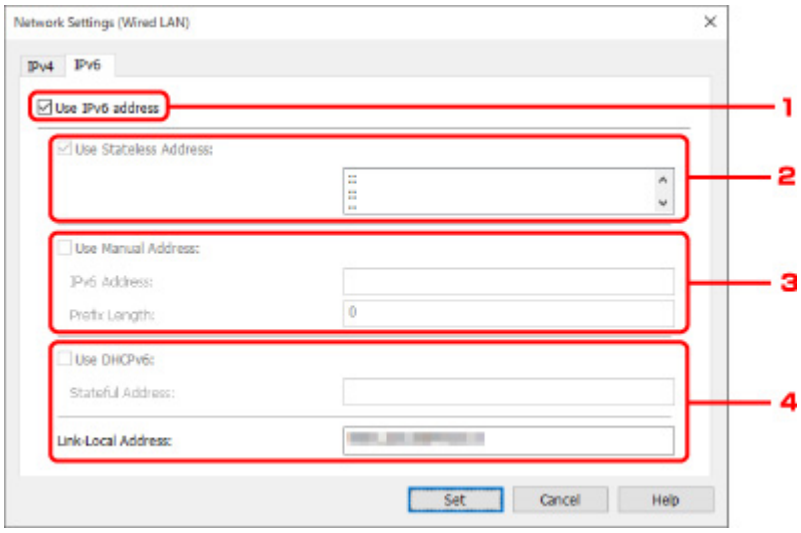

1. **Использ. IPv6-адрес (Use IPv6 address)**

Выберите этот параметр, если принтер используется в среде IPv6.

2. **Использовать адрес без сохранения: (Use Stateless Address:)**

   Выберите этот параметр, если используется IP-адрес, назначенный автоматически. Используйте маршрутизатор, совместимый с протоколом IPv6.

   Примечание.

   - Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

3. **Использовать адрес, введенный вручную: (Use Manual Address:)**

   Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.

   Введите IP-адрес и длину префикса IP-адреса.

   Примечание.

   - Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

4. **Использовать DHCPv6: (Use DHCPv6:)**

   Выберите этот параметр, если вы получаете IP-адрес с помощью DHCPv6.

   Примечание.

   - Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

8. Нажмите **Задать (Set)**.

Настройка/изменение параметров беспроводной сети

Чтобы настроить/изменить параметры беспроводной сети, выполните следующие действия.

Внимание!

- Включите "Простое беспроводное соединение (настройка соединения без кабеля)", прежде чем выполнять настройку принтера. (Необязательно, если необходимо изменить IP-адрес.) Для получения дополнительной информации выполните поиск фразы "NR049" в онлайн-руководстве по вашему принтеру и см. показанную страницу.

Примечание.

- Для некоторых моделей можно выполнить настройку сетевых параметров для подключенных по USB принтеров с помощью IJ Network Device Setup Utility. Выберите **USB** в разделе **Изменить вид (Switch View)** меню **Вид (View)** для отображения принтеров.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. В списке принтеров выберите принтер, для которого необходимо настроить/изменить параметры.

   Чтобы выполнить настройку, выберите принтер со значением **Беспроводная сеть (Wireless LAN)** в параметре **Способ подключения (Connection Method)** и значением, отличным от **Неизвест. (Unknown)** или **Настройка завершена (Setup Completed)**, в параметре **Состояние (Status)**.

   Для настройки подключенного по USB принтера выберите **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов и выберите принтер, для которого отображается опция **Беспроводная сеть (Wireless LAN)** в разделе **Способ подключения (Connection Method)**.

5. Выберите **Параметры сети... (Network Settings...)** в меню **Параметры принтера (Printer Settings)**.

   Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

   Примечание.

   - Нажмите значок ⚙, чтобы настроить/изменить параметры.


6. Введите пароль и нажмите **OK**.

   Откроется экран **Параметры сети (Network Settings)**.

7. Настройте/измените параметры.

Отображение экрана можно переключать между IPv4 и IPv6. Нажмите вкладку, чтобы изменить протокол.

- Параметры IPv4/IPv6

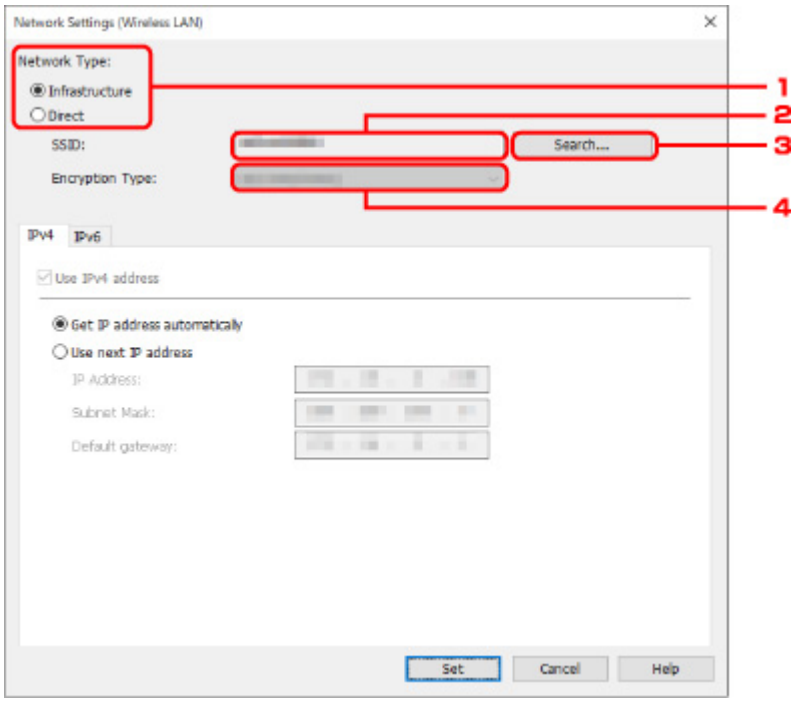

1. **Тип сети: (Network Type:)**

   Выберите режим беспроводной сети.

   Инфраструктура (Infrastructure)

   Подключите принтер к беспроводной сети через маршрутизатор беспроводной сети.

   Прямой (Direct)

   Подключение принтера к устройствам беспроводной связи (смартфон или планшет) без использования маршрутизатора беспроводной сети.

   Примечание.

   - Если выбран параметр **Прямой (Direct)**, кнопка **Поиск... (Search...)** отображается, как заблокированный элемент.

     Кроме того, подключение к Интернету с компьютера может быть невозможно в зависимости от операционной системы.

2. **SSID:**

   Отображается сетевой идентификатор (SSID) беспроводной сети, которая используется в настоящий момент.

   Идентификатор для Wireless Direct (SSID) отображается в режиме Wireless Direct.

3. **Поиск... (Search...)**

   Отображается экран **Найденные маршрутизаторы беспроводной сети (Detected Wireless Routers)**, в котором можно выбрать маршрутизатор беспроводной сети для подключения. Маршрутизатор беспроводной сети, который уже подключен к

компьютеру, имеет значение **Доступно (Available)** в параметре **Состояние связи (Communication Status)**.

При выборе в списке маршрутизатора беспроводной сети со значением **Не подключено (Not Connected)** для параметра **Состояние связи (Communication Status)** нажмите **Задать (Set)**, чтобы открыть экран настройки WPA/WPA2 или WEP для маршрутизатора беспроводной сети.

- Если отображается экран "Сведения о WEP"
- Если отображается экран "Сведения о WPA/WPA2"

4. **Тип шифрования: (Encryption Type:)**


   Отображается метод шифрования для беспроводной сети.

- Параметры IPv4

Примечание.

- Следующие элементы настройки доступны, только если выбрано значение **Инфраструктура (Infrastructure)** для параметра **Тип сети: (Network Type:)**.

  Если выбрано значение **Прямой (Direct)**, то следующие элементы отображаются, как заблокированные.

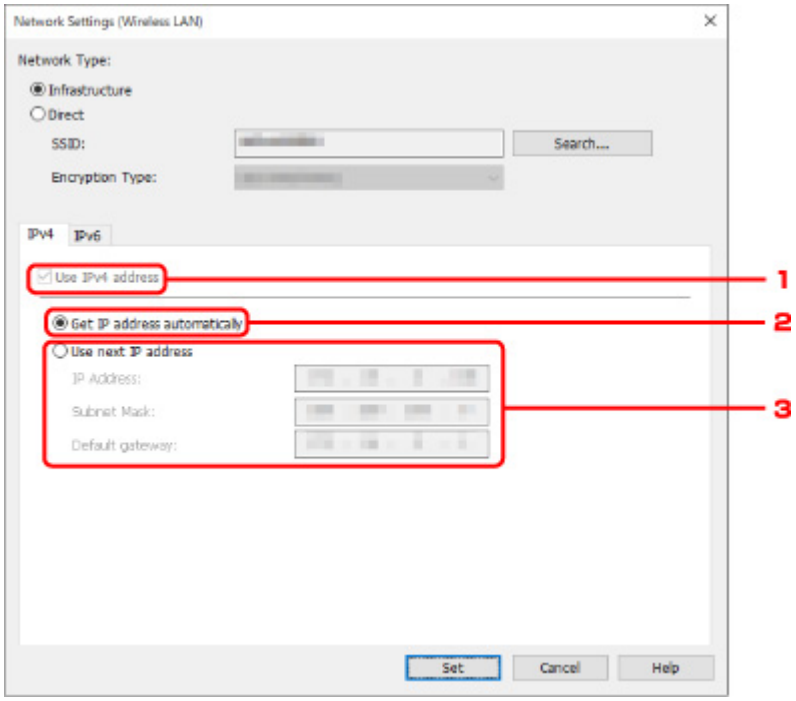

1. **Использ. IPv4-адрес (Use IPv4 address)**

   Всегда выбран. (отображается, как заблокированный элемент)

2. **Получить IP-адрес автоматически (Get IP address automatically)**

   Выберите данную функцию для использования IP-адреса, автоматически присвоенного DHCP-сервером. На маршрутизаторе должны быть активированы функции DHCP-сервера.

3. **Использовать следующий IP-адрес (Use next IP address)**

Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.


Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

- Параметры IPv6

Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов невозможно настроить параметры IPv6.
- Следующие элементы настройки доступны, только если выбрано значение **Инфраструктура (Infrastructure)** для параметра **Тип сети: (Network Type:)**.

  Если выбрано значение **Прямой (Direct)**, то следующие элементы отображаются, как заблокированные.

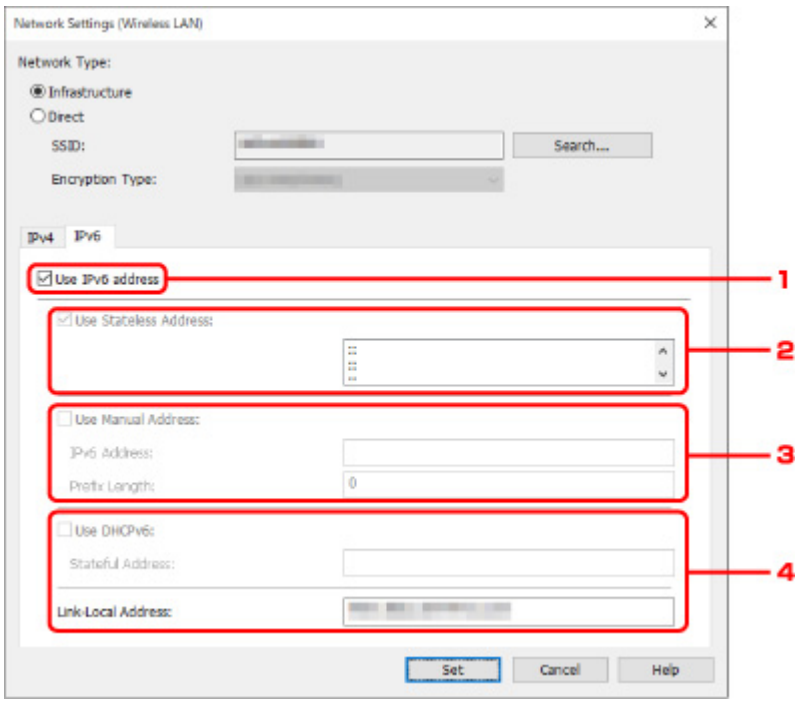

1. **Использ. IPv6-адрес (Use IPv6 address)**

   Выберите этот параметр, если принтер используется в среде IPv6.

2. **Использовать адрес без сохранения: (Use Stateless Address:)**

   Выберите этот параметр, если используется IP-адрес, назначенный автоматически. Используйте маршрутизатор, совместимый с протоколом IPv6.

   Примечание.

   - Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

3. **Использовать адрес, введенный вручную: (Use Manual Address:)**

   Выберите данный параметр, если в настройках, где используется принтер, нет доступных функциональных возможностей сервера DHCP или необходимо использовать фиксированный IP-адрес.

   Введите IP-адрес и длину префикса IP-адреса.

Примечание.

- Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

4. **Использовать DHCPv6: (Use DHCPv6:)**

   Выберите этот параметр, если вы получаете IP-адрес с помощью DHCPv6.

   Примечание.

   - Доступность этого элемента настройки зависит от используемого принтера.

8. Нажмите **Задать (Set)**.

Назначение сведений о принтере

Выполните следующие действия, чтобы назначить/изменить имя расположения или имя устройства для принтера.

Имена отображаются в разделах **Имя устройства: (Device Name:)** и **Расположение: (Location:)** на экране **Canon IJ Network Device Setup Utility**.

Примечание.

- При выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов этот элемент недоступен.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. Выберите принтер, которому необходимо назначить имя расположения и имя устройства.

   Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.

5. Выберите **Расширенные настройки принтера... (Detailed Printer Settings...)** в меню **Параметры принтера (Printer Settings)**.


   Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

6. Введите пароль и нажмите **OK**.

   Появится экран **Расширенные настройки принтера (Detailed Printer Settings)**.

7. Настройте/измените параметры.

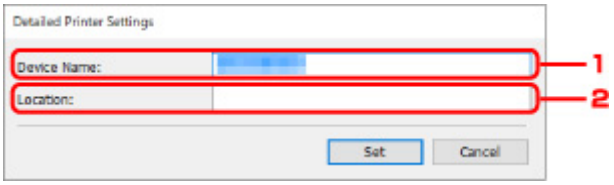

   Доступны следующие элементы настройки.

   1. **Имя устройства: (Device Name:)**

      Назначение имени устройства.

   2. **Расположение: (Location:)**

      Назначение имени расположения.

8. Нажмите **Задать (Set)**.

Инициализация параметров сети

Выполните следующие действия, чтобы инициализировать параметры сети принтера.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.
2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.
3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.
4. Выберите принтер для инициализации параметров.

   Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.
5. Выберите **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)** в меню **Параметры принтера (Printer Settings)**.

   Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.
6. Введите пароль и нажмите **OK**.
7. В открывшемся окне нажмите **Да (Yes)**.
8. В открывшемся окне нажмите **OK**.

   Параметры сети принтера инициализированы.

Изменение пароля администратора

Выполните следующие действия, чтобы изменить пароль администратора.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.


4. Выберите принтер, для которого необходимо изменить пароль.

   Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.

5. Выберите **Изменить пароль... (Change Password...)** в меню **Параметры принтера (Printer Settings)**.

   Появится экран **Смена пароля принтера (Change Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

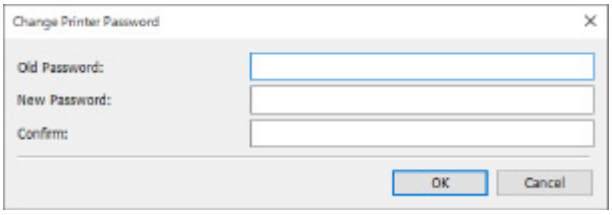6. Введите текущий и новый пароли.

7. Введите новый пароль еще раз в поле **Подтверждение: (Confirm:)**.

8. Нажмите **OK**.

   Пароль администратора обновлен.

Настройка критериев поиска принтера/поиск определенного принтера

Можно задать критерии поиска принтера при запуске программы IJ Network Device Setup Utility или обновлении поиска принтера или можно выполнить поиск определенного принтера.

Изменение этих параметров позволит найти принтер, который необходимо использовать, если он не был найден автоматически

Примечание.

- Если принтер, который необходимо использовать, не найден, его можно найти, указав IP-адрес, маску подсети или шлюз по умолчанию на панели управления и выполнив поиск еще раз.


- Настройка критериев поиска принтера
- Поиск определенного принтера

Настройка критериев поиска принтера

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.
2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.
3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.
4. Выберите пункт **Параметры поиска... (Search Settings...)** в меню **Параметры (Option)**.

   Появится экран **Параметры поиска (Search Settings)**.
5. Введите критерии поиска принтера.

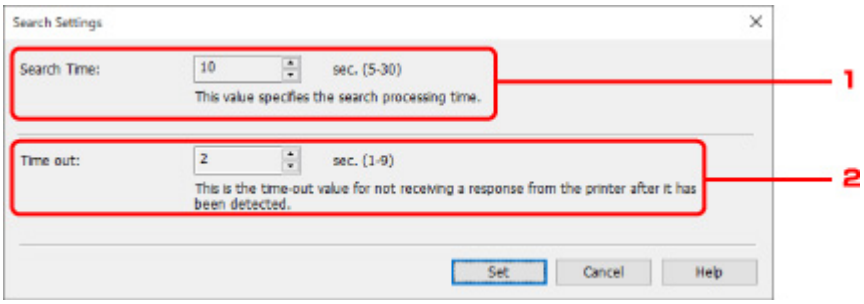

1. **Время поиска: (Search Time:)**

   Указывает время для поиска принтеров.
2. **Время ожидания: (Time out:)**

   Указывает время ожидания при отсутствии ответа от принтера.

Примечание.

- Вероятность нахождения необходимых принтеров более высокая при использовании более высоких значений, однако поиск может занять больше времени.

6. Нажмите **Задать (Set)**.

Поиск определенного принтера

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.


3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. Выберите пункт **Заданный поиск... (Specified Searching...)** в меню **Параметры (Option)**.

   Появится экран **Заданный поиск (Specified Searching)**.

5. Выберите элемент и введите значение.

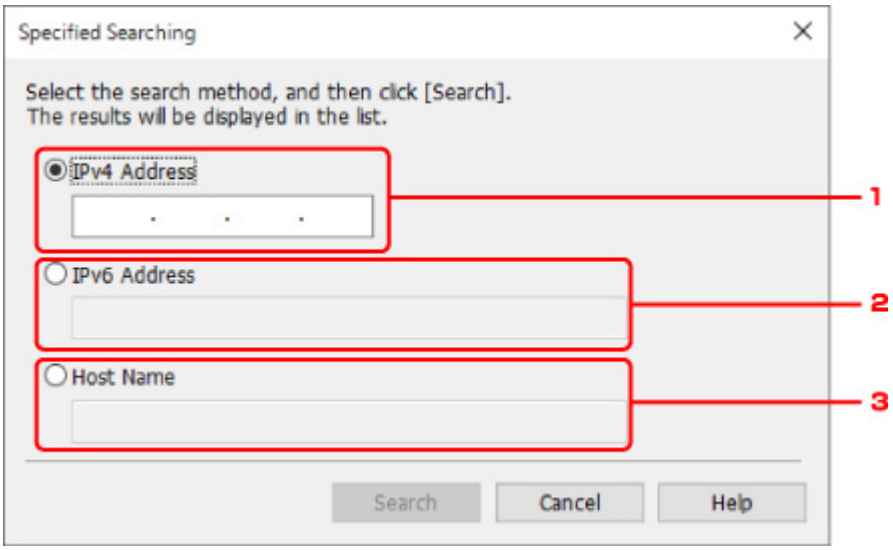

1. **IPv4-адрес (IPv4 Address)**

   Указывает IPv4-адрес принтера, который необходимо найти.

2. **IPv6-адрес (IPv6 Address)**

   Указывает IPv6-адрес принтера, который необходимо найти.

3. **Имя узла (Host Name)**

   Указывает имя узла принтера, который необходимо найти.


6. Нажмите **Поиск (Search)**.

   IJ Network Device Setup Utility выполняет поиск по заданным критериям и выводит список найденных принтеров.

Если отображается экран "Сведения о WEP"

Введите пароль (кодовую фразу) в соответствии с методом шифрования маршрутизатора беспроводной сети при изменении маршрутизатора беспроводной сети, который используется для подключения к принтеру.

1. Когда появится экран **Сведения о WEP (WEP Details)**, укажите следующие элементы.

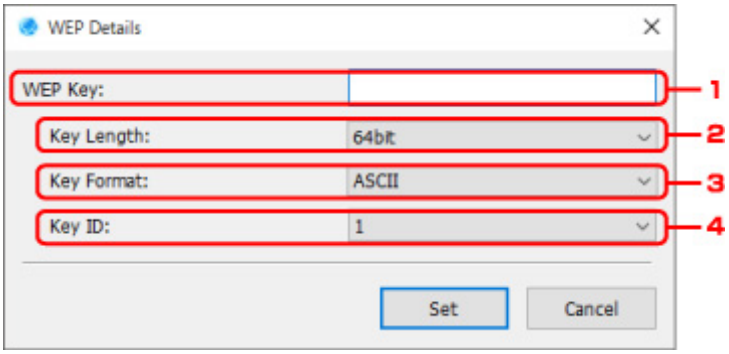

   1. **Ключ WEP: (WEP Key:)**

      Введите тот же ключ, что используется для маршрутизатора беспроводной сети.

      В зависимости от сочетания длины и формата ключа количество вводимых символов и тип символов могут различаться.

		Длина ключа: (Key Length:)	
		64 бита (64bit)	**128 бит (128bit)**
Формат ключа: (Key Format:)	**ASCII**	5 символов	13 символов
	Шестнадцатеричный (Hex)	10 цифр	26 цифр

   2. **Длина ключа: (Key Length:)**

      Выберите значение **64 бита (64bit)** или **128 бит (128bit)**.

   3. **Формат ключа: (Key Format:)**

      Выберите значение **ASCII** или **Шестнадцатеричный (Hex)**.

   4. **Идентификатор ключа: (Key ID:)**

      Введите идентификатор ключа (индекс), настроенный для маршрутизатора беспроводной сети.

2. Нажмите **Задать (Set)**.

Внимание!

- Если принтер не может соединиться с компьютером после того, как тип шифрования принтера был переключен, убедитесь, что типы шифрования компьютера и маршрутизатора беспроводной сети совпадают с типом шифрования принтера.


Если отображается экран "Сведения о WPA/WPA2"

Введите пароль (кодовую фразу) в соответствии с методом шифрования маршрутизатора беспроводной сети при изменении маршрутизатора беспроводной сети, который используется для подключения к принтеру.

1. Введите кодовую фразу, когда появится экран **Сведения о WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)**.

   Введите кодовую фразу для маршрутизатора беспроводной сети. Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

   Если кодовая фраза для маршрутизатора беспроводной сети неизвестна, обратитесь к руководству, поставляемому с маршрутизатором беспроводной сети, или свяжитесь с производителем.

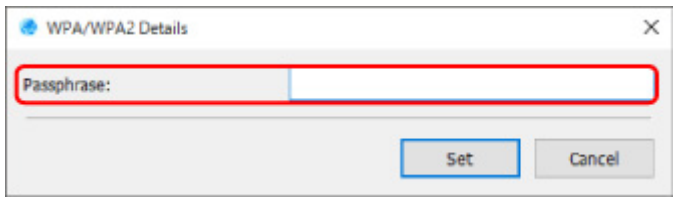2. Нажмите **Задать (Set)**.

Внимание!

- Если принтер не может соединиться с компьютером после того, как тип шифрования принтера был переключен, убедитесь, что типы шифрования компьютера и маршрутизатора беспроводной сети совпадают с типом шифрования принтера.

Проверка состояния сети

- **Проверка состояния беспроводной сети**
- **Отображение сведений о сети компьютера**
- **Отображение сведений о сети принтера**
- **Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети**
- **Проверка разницы в параметрах сети**

Проверка состояния беспроводной сети

Выполните следующие действия, чтобы проверить состояние беспроводной сети (уровень сигнала) между принтером и компьютером.

При возникновении проблем с беспроводным подключением проверьте состояние сети с помощью этого меню.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. В списке принтеров выберите принтер для проверки состояния беспроводной сети.

   Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.

5. Выберите **Проверить состояние беспроводной связи (Check Wireless Communication Status)** в меню **Вид (View)**.


   Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

6. Введите пароль и нажмите **OK**.


   - Если принтер подключен к компьютеру с помощью маршрутизатора беспроводной сети:

     Появится следующий экран.

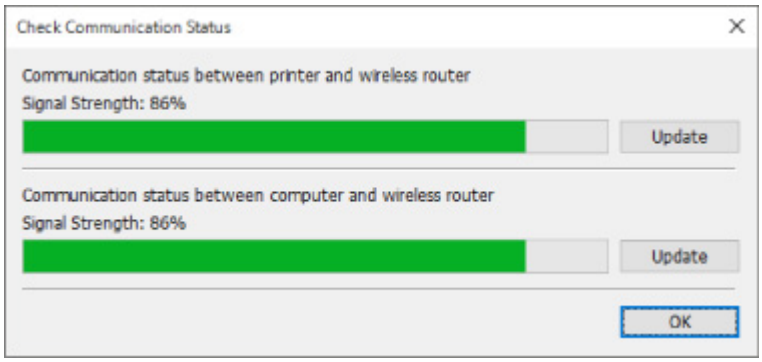   - Если принтер подключен к компьютеру с помощью Wireless Direct:

     Появится следующий экран.

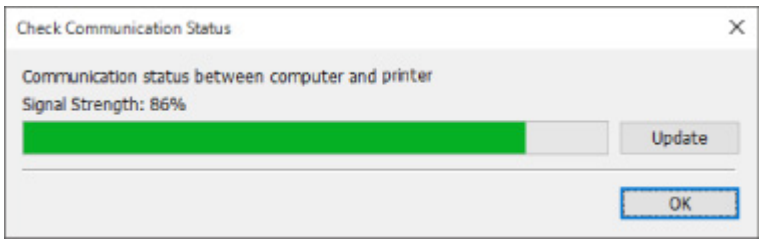

При нажатии кнопки **Обновить (Update)** уровень сигнала измеряется повторно.

7. Нажмите **OK**, чтобы закрыть экран.

Отображение сведений о сети компьютера

Выполните следующие действия, чтобы отобразить сведения о сети компьютера, к которому подключен принтер, выбранный на экране **Canon IJ Network Device Setup Utility**, и на котором установлена программа IJ Network Device Setup Utility.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.


2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. Выберите пункт **Сведения о сети компьютера (Computer Network Information)** в меню **Вид (View)**.

   Появится следующий экран.

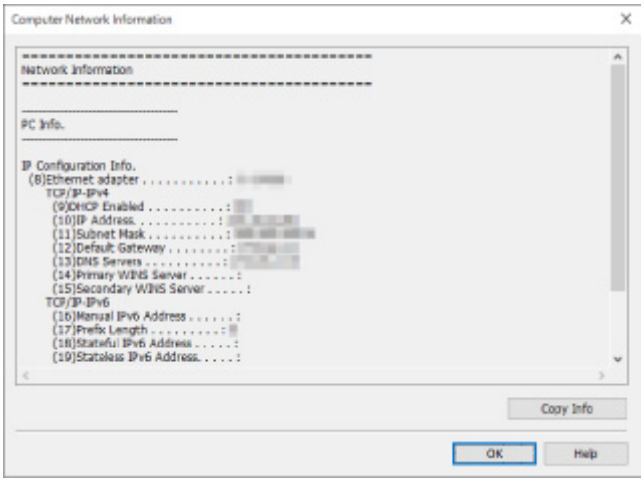   При нажатии кнопки **Копир. информ. (Copy Info)** все сведения о сети копируются в буфер.

5. Нажмите **OK**, чтобы закрыть экран.

Отображение сведений о сети принтера

Выполните следующие действия, чтобы отобразить сведения о сети принтера.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. В списке принтеров выберите принтер, сведения о сети которого необходимо отобразить.

   Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)**.


5. Выберите пункт **Сведения о сети принтера (Printer Network Information)** в меню **Вид (View)**.

   Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

6. Введите пароль и нажмите **OK**.

   Появится следующий экран.

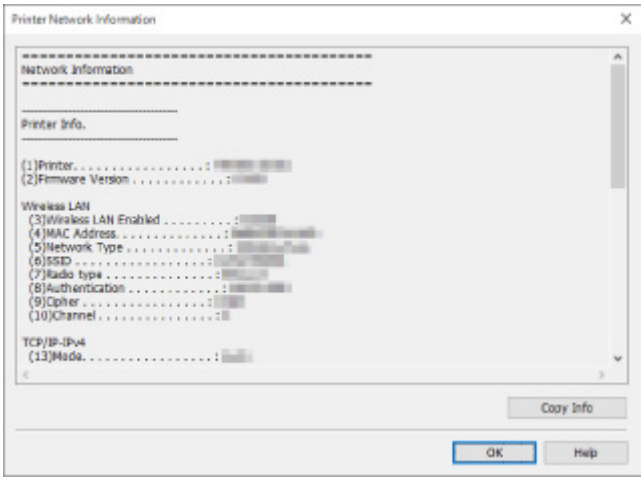

   При нажатии кнопки **Копир. информ. (Copy Info)** все сведения о сети копируются в буфер.

7. Нажмите **OK**, чтобы закрыть экран.

Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети

Выполните следующие действия для просмотра информации о маршрутизаторе беспроводной сети, обнаруженном принтером.

Выполняет поиск маршрутизаторов беспроводной сети в зоне действия принтера и выводит список найденных маршрутизаторов. Используйте это меню, чтобы проверить правильность расположения принтера.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.

3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. В списке принтеров выберите принтер для проверки состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети.

   Выберите принтер со значением **Доступно (Available)** в параметре **Состояние (Status)** и значением **Беспроводная сеть (Wireless LAN)** в параметре **Способ подключения (Connection Method)**.


5. Выберите пункт **Состояние подключения принтера к маршрутизатору беспроводной сети (Status of Printer and Wireless Router Connection)** в меню **Вид (View)**.

   Появится экран **Подтверждение пароля принтера (Confirm Printer Password)**.

   Дополнительную информацию о пароле см. в разделе Пароль администратора.

6. Введите пароль и нажмите **OK**.

   Появится следующий экран.

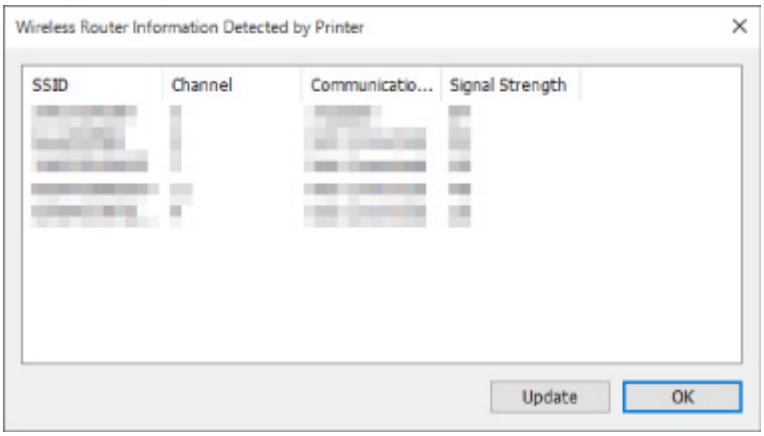

При нажатии кнопки **Обновить (Update)** выполняется повторный поиск маршрутизаторов беспроводной сети.

7. Нажмите **OK**, чтобы закрыть экран.

Проверка разницы в параметрах сети

Если невозможно использовать принтер, который использовался в сети ранее, сравните текущий сетевой статус со статусом, когда использовался принтер, и проверьте разницу.

1. Запустите программу IJ Network Device Setup Utility.

2. Проверьте появившееся сообщение и выберите **Да (Yes)**.


3. Выберите **Сетевая настройка принтера (Printer Network Setup)** на открывшемся экране.

   Появится список найденных принтеров.

4. В списке принтеров выберите принтер со значением **Неизвест. (Unknown)** или **Не задано (Not Set)** в параметре **Состояние (Status)**.

5. Выберите пункт **Проверить состояние подключения (Check Connection Status)** в меню **Вид (View)**.

   Появится следующий экран.

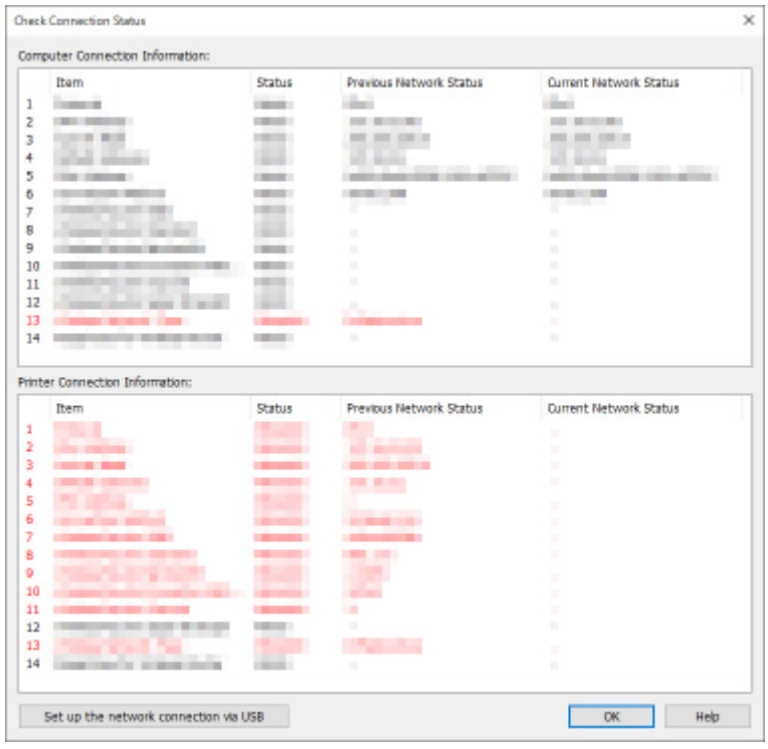

   Если сетевой статус во время использования принтера отличается от текущего статуса, отобразится значение **Рассогласовать (Mismatch)** в параметре **Состояние (Status)**, а элементы будут отображаться красным цветом. Проверьте красные элементы.

6. Нажмите **OK**, чтобы закрыть экран.

Настройка параметров сети через USB-подключение

При отображении экрана **Проверить состояние подключения (Check Connection Status)** можно выполнить настройку параметров сети принтера, подключив принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Выполните указанные ниже действия.


1. Нажмите **Настроить подключение к сети по USB (Set up the network connection via USB)**.

   Следуйте отображаемым инструкциям, чтобы выполнить настройку подключения принтера к компьютеру с помощью USB-кабеля. Убедитесь в том, что питание принтера включено.

2. В открывшемся окне нажмите **Да (Yes)**.

   Появится список найденных принтеров.

3. В списке принтеров выберите принтер, для которого необходимо выполнить настройку.

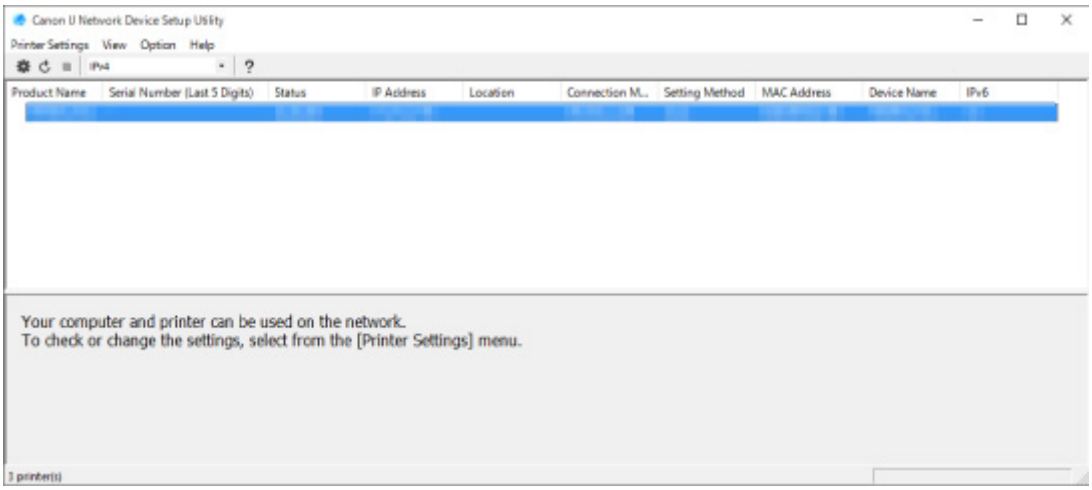

   Выполните настройку, следуя инструкциям на экране.

Меню программы IJ Network Device Setup Utility

- **Меню "Параметры принтера"**
- **Меню "Вид"**
- **Меню "Параметры"**
- **Меню "Справка"**

Меню "Параметры принтера"

Этот раздел содержит описание элементов меню **Параметры принтера (Printer Settings)**.



1. **Параметры сети... (Network Settings...)**

   Настройка параметров проводной или беспроводной сети.

   - Настройка/изменение параметров проводной сети
   - Настройка/изменение параметров беспроводной сети

   Примечание.

   - При нажатии принтера правой кнопкой мыши на экране **Canon IJ Network Device Setup Utility** также отображается этот элемент.

2. **Расширенные настройки принтера... (Detailed Printer Settings...)**

   Назначение имени устройства и имени расположения принтера.

   - Назначение сведений о принтере

3. **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)**

   Выполняет инициализацию сетевых параметров принтера.

   - Инициализация параметров сети

4. **Изменить пароль... (Change Password...)**

   Изменение пароля, заданного для принтера.

   - Изменение пароля администратора

5. **Настройка устройства с помощью веб-браузера (Set up device by using web browser)**

   Проверка сведений о принтере или расширенная настройка параметров на веб-странице.

   Примечание.

   - Эту функцию можно использовать в следующих операционных системах и веб-браузерах.

     Операционная система: Windows 7 SP1 или более поздняя

Веб-браузер: Internet Explorer 11 или более поздней версии, Google Chrome, Mozilla Firefox


- При нажатии принтера правой кнопкой мыши на экране **Canon IJ Network Device Setup Utility** также отображается этот элемент

6. **Выход (Exit)**

Завершение работы программы IJ Network Device Setup Utility.

Меню "Вид"

Этот раздел содержит описание элементов меню **Вид (View)**.

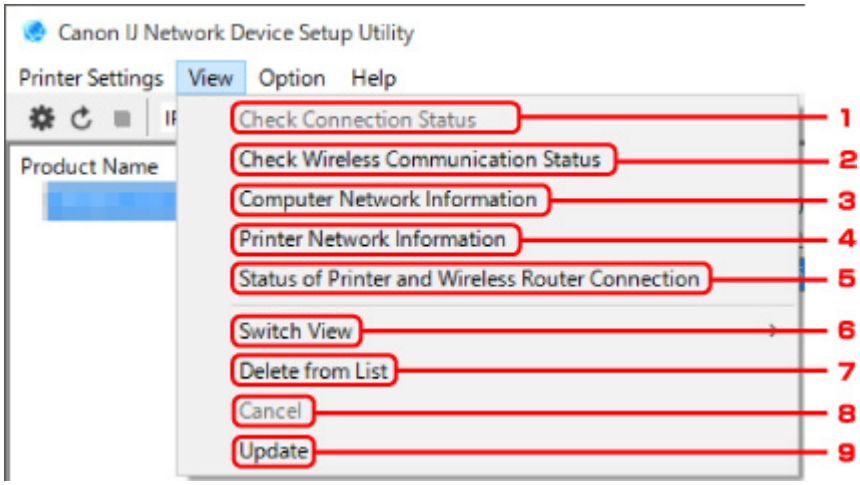

1. **Проверить состояние подключения (Check Connection Status)**

   Если невозможно использовать принтер, который использовался в сети ранее, сравните текущий сетевой статус со статусом, когда использовался принтер, и проверьте разницу.

   - Проверка разницы в параметрах сети

   Примечание.

   - При нажатии принтера правой кнопкой мыши на экране **Canon IJ Network Device Setup Utility** также отображается этот элемент.

2. **Проверить состояние беспроводной связи (Check Wireless Communication Status)**

   Проверка состояния беспроводной сети.

   - Проверка состояния беспроводной сети

   Примечание.

   - При нажатии принтера правой кнопкой мыши на экране **Canon IJ Network Device Setup Utility** также отображается этот элемент.

3. **Сведения о сети компьютера (Computer Network Information)**

   Проверка сведений о сети компьютера.

   - Отображение сведений о сети компьютера

4. **Сведения о сети принтера (Printer Network Information)**

   Проверка сведений о сети принтера.

   - Отображение сведений о сети принтера

5. **Состояние подключения принтера к маршрутизатору беспроводной сети (Status of Printer and Wireless Router Connection)**

   Выполняется поиск маршрутизаторов беспроводной сети и проверка информации о маршрутизаторе беспроводной сети (канал беспроводной сети, состояние связи и уровень сигнала), обнаруженном принтером.

   - Проверка состояния подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети

6. **Изменить вид (Switch View)**

   Переключение списка принтеров между принтерами IPv4 и принтерами IPv6. Для некоторых моделей можно отобразить список принтеров, подключенных по USB.

   Примечание.

   - При нажатии принтера правой кнопкой мыши на экране **Canon IJ Network Device Setup Utility** также отображается этот элемент.

7. **Удалить из списка (Delete from List)**

   Удаление выбранного принтера из списка принтеров.

   При выборе параметра **Обновить (Update)** будет обнаружен удаленный принтер, если он есть в сети.

8. **Отмена (Cancel)**

   Отмена поиска принтеров.

   Примечание.

   - Отменить поиск принтеров также можно, нажав значок .

9. **Обновить (Update)**


   Повторный поиск принтеров.

   Примечание.

   - Повторить поиск принтеров также можно, нажав значок .

Меню "Параметры"

Этот раздел содержит описание элементов меню **Параметры (Option)**.

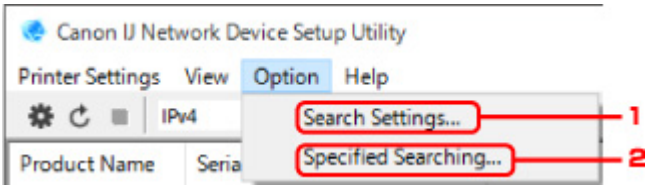

1. **Параметры поиска... (Search Settings...)**

   Указывает критерии поиска принтера.

   - Настройка критериев поиска принтера


2. **Заданный поиск... (Specified Searching...)**

   Поиск принтера по IP-адресу или имени узла.

   - Поиск определенного принтера

Меню "Справка"

Этот раздел содержит описание элементов меню **Справка (Help)**.

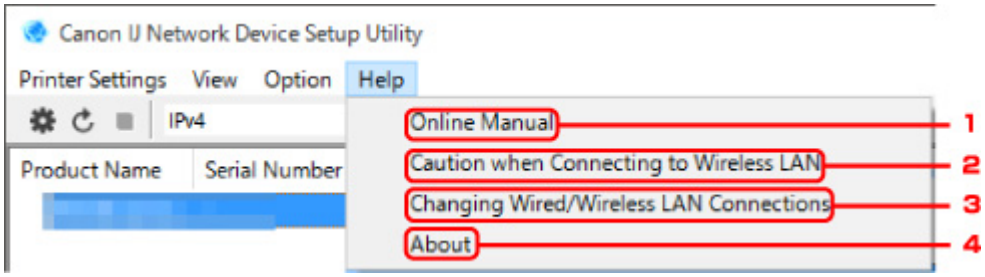

1. **Онлайн-руководство (Online Manual)**

   Отображает данное Руководство.

2. **Предупреждение при подключении по беспроводн. сети (Caution when Connecting to Wireless LAN)**

   Отображение предупреждения при подключении по беспроводной сети.

3. **Изменение подключения по пров./беспров. сети (Changing Wired/Wireless LAN Connections)**

   Отображение сообщения при изменении способа подключения по локальной сети (проводной или беспроводной) для выбранного принтера.

   Примечание.

   - Этот элемент отображается как заблокированный при выборе **USB** в раскрывающемся меню на панели инструментов.

4. **О программе (About)**

   Отображение информации о версии IJ Network Device Setup Utility.

Список моделей, которые не поддерживают функцию диагностики и исправления

Следующие модели не поддерживают функцию "Диагностика и исправление" программы IJ Network Device Setup Utility.

- G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- E470 series

Другие сведения о сети

- **Технические термины**
- **Ограничения**
- **Брандмауэр (Firewall)**
- **Список устройств, которые могут нарушать подключение к беспроводной сети**

Технические термины

В данном разделе описываются термины, используемые в руководстве.

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- H
- I
- K
- L
- M
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- W

A

- **Компьютер-компьютер (Ad-hoc)**

  Параметр клиентского компьютера или принтера, применяемый при беспроводной передаче данных типа «точка-точка», то есть все клиенты с общим идентификатором SSID или в одной сети обмениваются данными непосредственно друг с другом. Маршрутизатор беспроводной сети не требуется. Данный принтер не поддерживает передачу данных «компьютер-компьютер».

- **Пароль администратора (Admin Password)**

  Пароль администратора в программе IJ Network Device Setup Utility ограничивает доступ пользователей к сети. Пароль необходимо ввести для доступа к принтеру и изменению настроек принтера.

- **AES**

  Метод шифрования. Он дополняет сведения для WPA. Это сильный алгоритм шифрования, который использовался в государственных организациях США для обработки информации.

- **Способ проверки подлинности (Authentication Method)**

  Метод, используемый маршрутизатором беспроводной сети для проверки подлинности принтера при подключении через беспроводную сеть. Методы являются взаимосовместимыми.

  В протоколах WPA/WPA2 используется способ проверки подлинности PSK.

B

- **Bonjour**

  Служба, встроенная в Mac OS X, предназначена для автоматического определения совместимых устройств в сети.

C

- **Канал**

  Частотный канал для беспроводной связи. В инфраструктурном режиме канал автоматически настраивается на частоту маршрутизатора беспроводной сети. Данный принтер поддерживает каналы 1–13. (Каналы 12 и 13 могут не поддерживаться в зависимости от страны или региона покупки.) Обратите внимание, что число каналов, используемых для беспроводной сети, зависит от региона или страны.

D

- **Шлюз по умолчанию (Default Gateway)**

  Ретранслятор для подключения к другой сети, например маршрутизатор или компьютер.

- **Адрес маршрутизатора по умолчанию**

  IP-адрес маршрутизатора по умолчанию.

- **Функциональные возможности DHCP-сервера**

  Маршрутизатор автоматически присваивает IP-адрес при запуске принтера или компьютера в сети.

- **DHCPv6**

  Протокол, который автоматически присваивает необходимые сведения при подключении компьютера к сети. DHCPv6 может использоваться при включенном IPv6.

- **DNS-сервер**

  Сервер, который преобразовывает имена устройств в IP-адреса. При вводе IP-адресов вручную укажите адреса и основного, и дополнительного серверов.

E

- **Простое беспроводное соединение (настройка соединения без кабеля)**

  Позволяет настраивать параметры маршрутизатора беспроводной сети напрямую с помощью устройства (например, смартфона) без использования маршрутизатора беспроводной сети.

F

- **Брандмауэр (Firewall)**

  Это система, которая предотвращает незаконный доступ к компьютеру в сети. Для этого можно использовать функцию брандмауэра широкополосного маршрутизатора, защитное

программное обеспечение, установленное на компьютере, или операционную систему для компьютера.

H

- **Имя узла**

  Имя компьютера или принтера в сети, которое позволяет его легко распознавать. Обычно используются однобайтовые буквенно-числовые символы.

I

- **IEEE802.11b**

  Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоту 2,4 ГГц со скоростью обработки информации до 11 Мбит/с.

- **IEEE802.11g**

  Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоту 2,4 ГГц со скоростью обработки информации до 54 Мбит/с. Совместим со стандартом 802.11b.

- **IEEE802.11n**

  Международный стандарт для беспроводных сетей, использующих частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи зависит от подключаемых устройств, даже при одновременном использовании двух или более антенн или при достижении высокой скорости передачи с помощью нескольких параллельных коммуникационных каналов.

  Максимальная скорость передачи 600 Мбит/с достигается при взаимодействии с несколькими компьютерными терминалами или устройствами, расположенными в радиусе одного метра.

  Совместим со стандартами 802.11b и 802.11g.

- **Инфраструктура**

  Один из способов беспроводного соединения. Установка беспроводного соединения с устройствами (такими как компьютер или принтер) осуществляется с помощью маршрутизатора беспроводной сети.

- **IP-адрес**

  Уникальный номер, состоящий из четырех частей, разделенных точками. У любого сетевого устройства, подключенного к Интернету, есть IP-адрес. Пример. 192.168.0.1

  IP-адрес, как правило, автоматически присваивается маршрутизатором беспроводной сети или DHCP-сервером маршрутизатора.

- **IPv4/IPv6**

  Межсетевые протоколы, используемые в Интернете. Протокол IPv4 работает с 32-битными, а IPv6 — со 128-битными адресами.

K

- **Формат ключа (Key Format)**

  Выберите значение **ASCII** или **Шестнадцатеричный (Hex)** в качестве формата ключа WEP. Символы, которые можно использовать для ключа WEP, различаются в зависимости от выбранного формата.

  - ASCII

    Укажите строку из 5 или 13 символов, в которые входят буквенно-цифровые символы и символ подчеркивания «_». Данный формат зависит от регистра символов.

  - Шестнадцатеричный (Hex)

    Укажите строку из 10 или 26 цифр, которая может содержать шестнадцатеричные цифры (0 – 9, A – F и a – f).

- **Длина ключа (Key Length)**

  Длина ключа WEP. Выберите 64 бита или 128 бит. Чем больше длина ключа, тем более сложный ключ WEP можно установить.

L

- **Адрес локального канала**

  IP-адрес, созданный автоматически из указанного префикса (сведений о текущей сети: fe80::), и идентификатор интерфейса, созданный из MAC-адреса принтера.

- **Качество связи (Link Quality)**

  Состояние подключения между маршрутизатором беспроводной сети и принтером без помех отражает значение от 0 до 100 %.

- **LPR**

  Платформо-независимый протокол печати, используемый в сетях TCP/IP. Он не поддерживает двустороннюю связь.

M

- **MAC-адрес (MAC Address)**

  Также известен как физический адрес. Уникальный неизменный идентификатор аппаратного обеспечения, который присвоен сетевому устройству производителем. Длина MAC-адреса равна 48 битам, и он записывается как шестнадцатеричный номер, разделенный двоеточиями, например 11:22:33:44:55:66.

O

- **Состояние выполнения операций (Operation Status)**

  Отображает состояние, показывая можно ли использовать принтер.

P

- **Длина префикса**

  Количество битов в сетевой части IP-адреса. Количество битов для IPv4 составляет от 8 до 24 бит и 64 бита для IPv6.

- **Прокси-сервер (Proxy server)**

  Сервер, соединяющий подключенный к локальной сети компьютер с Интернетом. Если используется прокси-сервер, укажите его адрес и номер порта.

- **PSK**

  Метод шифрования, используемый в протоколах WPA/WPA2.

R

- **Маршрутизатор**

  Ретранслятор для подключения к другой сети.

S

- **Уровень сигнала (Signal Strength)**

  Уровень сигнала, получаемого принтером от маршрутизатора беспроводной сети, отражает значение от 0 до 100 %.

- **SSID**

  Уникальная метка для беспроводной локальной сети. Он часто представляется как имя сети или имя маршрутизатора беспроводной сети.

  Идентификатор SSID отличает одну беспроводную локальную сеть от другой для предотвращения помех.

  Принтер и все клиенты беспроводной локальной сети должны использовать одинаковый идентификатор SSID для обмена информацией друг с другом. Идентификатор SSID может быть длиной до 32 символов и содержать буквы и цифры. Идентификатор SSID может также формироваться по имени сети.

- **Скрытность (Stealth)**

  В режиме скрытности маршрутизатор беспроводной сети скрывает себя, не передавая идентификатор SSID. Клиенту необходимо указать идентификатор SSID, чтобы определить маршрутизатор беспроводной сети.

- **Адрес с сохранением**

  IPv6-адрес, полученный от DHCP-сервера с помощью DHCPv6.

- **Адрес без сохранения**

  Временный IPv6-адрес, созданный автоматически с помощью префикса, включенного в объявление маршрутизатора и MAC-адрес. IPv6-адрес создается в среде, в которой отсутствует DHCP-сервер.

- **Маска подсети**

  IP-адрес состоит из двух компонентов — сетевого адреса и адреса узла. Маска подсети используется для определения адреса маски подсети на основе IP-адреса. Маска подсети, как правило, автоматически присваивается маршрутизатором беспроводной сети или DHCP-сервером маршрутизатора.

  Пример.

  IP-адрес: 192.168.127.123

  Маска подсети: 255.255.255.0

  Адрес маски подсети: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

  Набор протоколов передачи данных, используемый для подключения хостов в Интернете или локальной сети. Данный протокол позволяет разным терминалам обмениваться друг с другом информацией.

- **TKIP**

  Протокол шифрования, используемый в протоколах WPA/WPA2.

U

- **USB**

  Последовательный интерфейс, разработанный для возможности замены устройств непосредственно во время работы, например подключать и отключать их без выключения питания.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

  Пользователи системы Windows Vista или более поздней версии системы могут получить сведения о настройках непосредственно через беспроводную сеть (WCN-NET).

- **WEP/Ключ WEP**

  Метод шифрования, используемый протоколом IEEE 802.11. Общий ключ защиты, используемый для шифрования данных, передаваемых по беспроводной сети. Данный принтер поддерживает длину ключа 64 бита или 128 бит, ключ в формате кода ASCII или шестнадцатеричном формате и номер ключа 1–4.

- **Wi-Fi**

  Международная ассоциация, которая утвердила соответствие продуктов беспроводных сетей, основанных на стандарте IEEE 802.11.

  Данный принтер удовлетворяет стандартам Wi-Fi.

- **Wireless Direct**

  Принтер используется в качестве беспроводного маршрутизатора, который позволяет установить беспроводное соединение с такими внешними устройствами, как компьютеры, смартфоны или планшеты, даже при отсутствии маршрутизатора беспроводной сети. В режиме Wireless Direct к принтеру можно подключить до 5 внешних устройств.

- **Беспроводная сеть**

  Сеть, в которой вместо проводов для соединения, используется беспроводная технология, например Wi-Fi.

- **Маршрутизатор беспроводной сети (Wireless Router)**

  Беспроводной приемопередатчик или базовая станция, которая принимает информацию от беспроводных клиентов/принтера и передает ее. Необходима в инфраструктурной сети.

- **WPA**

  Инфраструктура защиты, представленная ассоциацией Wi-Fi в октябре 2002 года. Защита лучше, чем при WEP.

  - Проверка подлинности (Authentication)

    В протоколе WPA определены указанные ниже способы проверки подлинности: PSK, который может использоваться без сервера проверки подлинности, и WPA-802.1x, который требует наличия сервера проверки подлинности.

    Данный принтер поддерживает WPA-PSK.

  - Кодовая фраза

    Данный зашифрованный ключ используется при проверке подлинности WPA-PSK.

    Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

- **WPA2**

  Инфраструктура защиты, представленная ассоциацией Wi-Fi в сентябре 2004 года, как более поздняя версия WPA. Обеспечивает более сильный механизм шифрования с помощью улучшенного стандарта шифрования (AES).

  - Проверка подлинности (Authentication)

    В протоколе WPA2 определены указанные ниже способы проверки подлинности: PSK, который может использоваться без сервера проверки подлинности, и WPA2-802.1x, который требует наличия сервера проверки подлинности.

    Данный принтер поддерживает WPA2-PSK.

  - Кодовая фраза

    Данный зашифрованный ключ используется при проверке подлинности WPA2-PSK.

    Фраза-пароль должна быть строкой, содержащей от 8 до 63 буквенно-цифровых символов, или шестнадцатеричным значением из 64 цифр.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

  WPS — это стандарт для простой и защищенной установки беспроводной сети.

Существуют два основных метода настройки с защитой Wi-Fi Protected Setup:

Вход по PIN-коду: обязательный метод настройки для всех WPS-устройств

Настройка нажатием кнопки (Push button configuration — PBC): фактическое нажатие аппаратной кнопки или виртуальное нажатие кнопки в программном обеспечении.

Ограничения

При использовании принтера в беспроводных сетях принтер может распознать находящиеся рядом беспроводные системы, поэтому, чтобы зашифровать передаваемые данные, необходимо установить ключ сети (WEP или WPA/WPA2) для маршрутизатора беспроводной сети. Обмен данными в беспроводной сети с устройством, не поддерживающим стандарт Wi-Fi, не может быть гарантирован.

Соединение с большим количеством компьютеров может повлиять на производительность принтера, например на скорость печати.

При использовании принтера с Wireless Direct выполнение следующих настроек невозможно:

- Указание IP-адреса вручную
- Включение/выключение IPv6

Брандмауэр (Firewall)

Брандмауэр — это функция защитного программного обеспечения, установленного на компьютер, или операционной системы компьютера, кроме того, это система, разработанная для препятствования несанкционированному доступу к сети.

Предосторожности при включенной функции брандмауэра

- Функция брандмауэра может ограничивать передачу данных между принтером и компьютером. Это может препятствовать настройке принтера и обмену данными.
- Во время настройки принтера может появиться запрос на включение или выключение передачи данных — это зависит от функции брандмауэра защитного программного обеспечения или операционной системы. В таком случае включите передачу данных.
- При использовании программы IJ Network Device Setup Utility может появиться запрос на включение или выключение передачи данных — это зависит от функции брандмауэра защитного программного обеспечения. В таком случае включите передачу данных.
- Если не удается настроить принтер, временно выключите функцию брандмауэра защитного программного обеспечения или операционной системы.

  Внимание!

  - При отключении брандмауэра отсоедините свою сеть от сети Интернет.

- Некоторые приложения (например, программное обеспечение настройки сети) отменяют параметры брандмауэра. Заранее проверьте параметры приложения.
- Если для используемого принтера установлено значение **Получить IP-адрес автоматически (Get IP address automatically)**, IP-адрес будет изменяться при каждом подключении принтера к сети. Это может препятствовать настройке принтера и обмену данными. Это зависит от параметров брандмауэра. В этом случае измените параметры брандмауэра или назначьте фиксированный IP-адрес для принтера. IP-адрес можно назначить с помощью программы IJ Network Device Setup Utility.

  - Настройка/изменение параметров проводной сети
  - Настройка/изменение параметров беспроводной сети

  Назначая принтеру фиксированный IP-адрес, необходимо указать IP-адрес, с которым компьютер может обмениваться данными.

Примечание.

- Для получения сведений о параметрах брандмауэра операционной системы или защитного программного обеспечения см. руководство к компьютеру или программному обеспечению либо обратитесь к производителю.

Список устройств, которые могут нарушать подключение к беспроводной сети

При использовании принтера по беспроводной сети следующие устройства вблизи принтера или маршрутизатора беспроводной сети могут вызвать электромагнитные помехи и нарушить соединение между принтером и маршрутизатором беспроводной сети. Электромагнитные помехи могут привести к замедлению отправки заданий печати или снижению скорости печати.


- Микроволновая печь
- Радионяня
- Беспроводная мышь
- Беспроводная клавиатура
- Беспроводные наушники/гарнитура
- Беспроводная камера (например, камера видеонаблюдения)

Рекомендуем принимать следующие меры во избежание электромагнитных помех.

- Устанавливать перечисленные выше устройства как можно дальше от принтера и маршрутизатора беспроводной сети.
- Временно отключать устройства и прекращать их использование.

Общий доступ к принтеру по сети (Windows)

Если компьютеры используются в сетевой среде, документы можно печатать с нескольких компьютеров с общим доступом к одному принтеру.

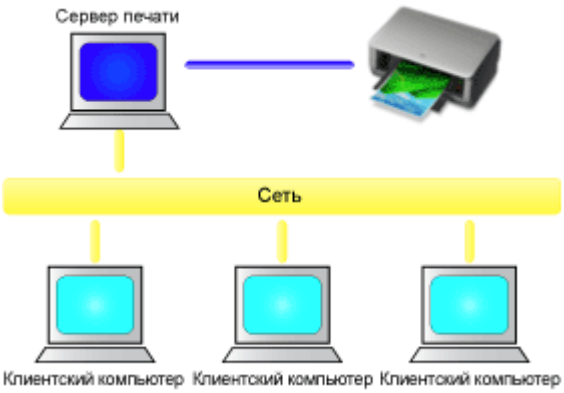

- Настройка общего принтера

  В этом разделе описывается порядок настройки сервера печати и клиента.

Примечание.

- Версии операционной системы Windows на компьютерах, подключенных к сети, необязательно должны быть одинаковыми.

Связанные разделы

- Ограничения на общий доступ к принтеру

Настройка общего принтера

На сервере печати настройте общий доступ драйвера принтера. Затем из клиента настройте соединение с сервером печати.

1. Установите драйвер принтера в системе сервера печати

2. Выберите параметры, описанные ниже:

   - Если используется операционная система Windows 10 или Windows Server 2016, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Система Windows (Windows System)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - Если используется операционная система Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012, на боковой панели рабочего стола выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.

3. Щелкните значок с названием модели принтера, к которому нужно обеспечить общий доступ.

   Нажмите клавишу Alt и в отобразившемся меню **Файл (File)** выберите **Свойства принтера (Printer properties)** -> вкладка **Доступ (Sharing)**.

   Внимание!

   - При запуске программного обеспечения и выполнении установки или удаления может появиться диалоговое окно с подтверждением или предупреждением.
     Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.
     Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт **Да (Yes)** (**Продолжить (Continue)** или **Разрешить (Allow)**).
     Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. В таких случаях, если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

4. Установка общего доступа.

   На вкладке **Общий доступ (Sharing)** установите флажок (или выберите) **Общий доступ к данному принтеру (Share this printer)**, при необходимости задайте общее имя, затем щелкните **ОК (OK)**.

5. Если сервер печати и клиент обладают разными архитектурами (32–разрядной или 64-разрядной), установите дополнительный драйвер

    1. Откройте окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**, **Принтеры (Printers)** или **Принтеры и факсы (Printers and Faxes)**.
    2. Выберите значок принтера, нажмите **Свойства сервера печати (Print server properties)** и выберите вкладку **Драйверы (Drivers)**.
    3. Щелкните **Добавить... (Add...)**.
    4. Когда отобразится окно **Мастер добавления драйвера принтера (Add Printer Driver Wizard)**, щелкните **Далее (Next)**.
    5. Если сервер печати обладает 32-разрядной архитектурой, выберите **x64**. Если сервер печати обладает 64-разрядной архитектурой, выберите **x86**. Затем щелкните кнопку **Далее (Next)**.
    6. Щелкните **Установить с диска... (Have Disk...)**.
    7. В окне **Установка с диска (Install From Disk)** откройте папку "Driver" (Драйвер) загруженного драйвера принтера, укажите файл "inf" и щелкните **ОК (OK)**.

        Примечание.

        - Если сервер печати является 32-разрядным, укажите "xxxxxxx3.INF". Если он является 64-разрядным, укажите "xxxxxxx6.INF".

    8. Выберите принтер и щелкните **Далее (Next)**.

        Примечание.

        - Если отображается сообщение об ошибке, выберите другой принтер.

    9. Щелкните кнопку **Готово (Finish)**

    Настройка сервера печати завершена. После этого настройте системы-клиенты.

6. На клиенте откройте Проводник и дважды щелкните значок принтера, к которому будет открыт общий доступ

7. Следуйте инструкциям в окне и установите драйвер принтера

    Настройка системы-клиента завершена.
    Даже если настройка выполняется на разных клиентах, следуйте одинаковым действиям 6 и 7.

Ограничения на общий доступ к принтеру

Эти ограничения действуют в том случае, если принтер используется в компьютерной сети. Проверьте, какие ограничения относятся к используемой вами конфигурации.

Ограничение на настройку общего доступа к принтеру

- Если при установке драйвера из меню **Добавить принтер (Add Printer)** запрашивается файл "ntprint.inf", укажите файл следующим образом:
  1. Запустите Проводник на сервере печати и на клиенте с отличающейся архитектурой, вставьте указанный ниже путь в адресную строку и нажмите клавишу Enter на клавиатуре: %windir%\system32\driverstore\
  2. Щелкните правой кнопкой мыши папку **FileRepository** и выберите **Свойства (Properties)**.
  3. На вкладке **Общий доступ (Sharing)** щелкните **Открыть общий доступ (Share)**.
  4. В отобразившемся окне сообщения на сервере печати укажите файл "ntprint.inf_xxxxxxxx" в папке, к которой был открыт общий доступ в действии 3, и щелкните **ОК (OK)**.
     При наличии нескольких копий выберите файл с самой новой датой и временем обновления.

Ограничения на общий доступ к принтеру и его использование

- Может отображаться сообщение о завершении печати. Для отключения отображения этого сообщения выполните описанные ниже действия.
  - Если используется операционная система Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012:

    В окне **Устройства и принтеры (Devices and Printers)** в клиентской системе выберите принтер из списка **Принтеры (Printers)**, а затем **Свойства сервера печати (Print server properties)** на панели команд.
    Снимите флажок **Показывать уведомления сетевых принтеров (Show informational notifications for network printers)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** и перезагрузите компьютер.
  - Если используется операционная система Windows 7 или Windows Server 2008 R2:

    В окне **Устройства и принтеры (Devices and Printers)** в клиентской системе выберите принтер из списка **Принтеры и факсы (Printers and Faxes)**, а затем щелкните элемент **Свойства сервера печати (Print server properties)** на панели команд.
    Снимите флажок **Показывать уведомления сетевых принтеров (Show informational notifications for network printers)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** и перезагрузите компьютер.
- Функция двустороннего обмена данными отключена и правильные сведения о состоянии принтера могут быть недоступны.
  Если пользователь на клиенте откроет окно свойств драйвера принтера и нажмет кнопку **ОК (OK)** при снятом флажке **Разрешить двусторонний обмен данными (Enable bidirectional support)** на вкладке **Порты (Ports)**, функция двустороннего обмена данными на сервере печати также будет отключена.
  В этом случае установите флажок **Разрешить двусторонний обмен данными (Enable bidirectional support)** как на сервере печати, так и на системе-клиенте.
- При печати с клиентской системы следующие функции недоступны для использования.


- Canon imagePROGRAF Preview
- Canon imagePROGRAF Free Layout
- Выполните редактирование с помощью PosterArtist Lite

- Функции, которые не могут быть правильно настроены на вкладке **Обслуживание (Maintenance)** клиентской системы, затеняются. В этом случае измените параметры на сервере печати.
  При изменении параметров на сервере печати необходимо удалить значок общего принтера на клиентской системе и затем повторно определить параметры общего доступа для клиентской системы.
- Если на сервере печати и на клиенте установлен один и тот же драйвер, значок сетевого принтера можно создать автоматически.
- Если при печати документа на общем принтере с клиента возникла ошибка, сообщение об ошибке монитора состояния Canon IJ отображается и на клиенте, и сервере печати. Если документ напечатан нормально, монитор состояния Canon IJ отобразится только на клиенте.

Подключение смартфона или планшета к принтеру по беспроводной сети


- **Чтобы подключить смартфон или планшет к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети:**

  Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

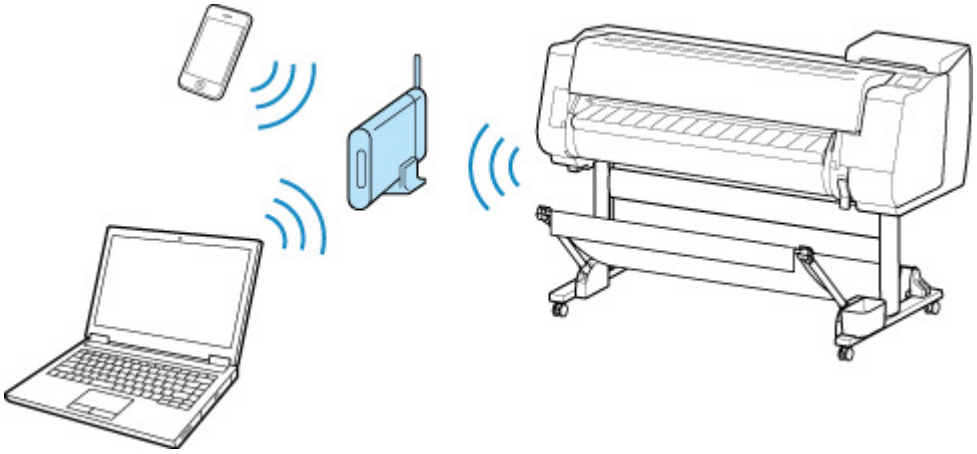

- **Чтобы подключить смартфон или планшет к принтеру без маршрутизатора беспроводной сети:**

  Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

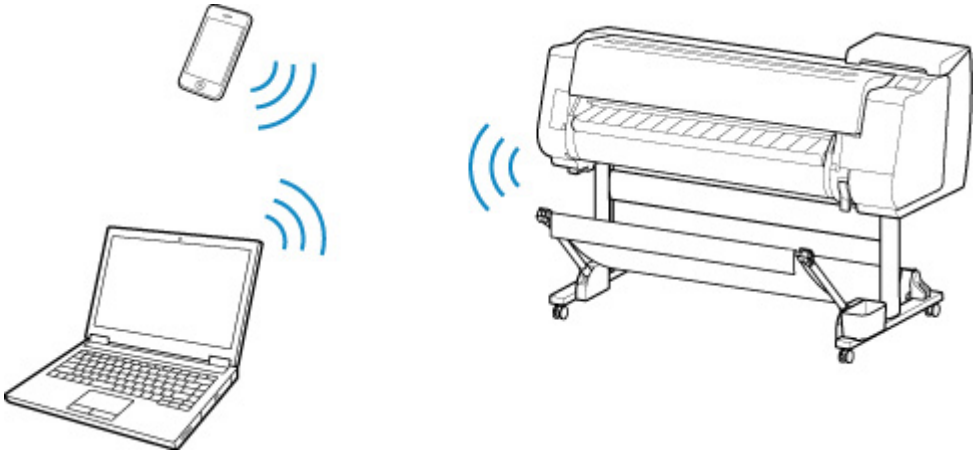

Подключение смартфона или планшета к принтеру через маршрутизатор беспроводной сети

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Беспроводное подключение (подключение различного оборудования с помощью маршрутизатора беспроводной сети)
- Прямое беспроводное подключение (подключение устройств с помощью беспроводного прямого подключения)

В этом разделе описывается подключение через маршрутизатор беспроводной сети.

Выполните следующие инструкции, чтобы подключиться через маршрутизатор беспроводной сети.

1. Проверьте настройки сети в принтере.
2. Подключите смартфон или планшет к принтеру.


Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- Проверьте ограничения использования и измените настройки сети в принтере.

  Ограничения

Проверка настроек сети в принтере

Убедитесь, что в правом верхнем углу экрана НАЧАЛО отображается значок .

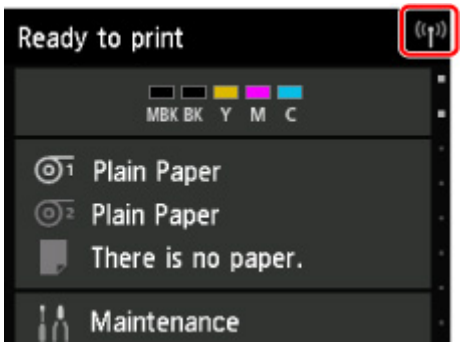

Если значок не отображается, выполните следующие действия, чтобы включить беспроводную сеть и подключить принтер к беспроводному маршрутизатору.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

   Операции в меню

2. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN)**.
3. Коснитесь пункта **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)**.


Беспроводная сеть принтера включена, и вы можете подключиться к беспроводной сети, к которой подключались ранее.

Подключение смартфона или планшета к принтеру

- Для устройств Android
- Для устройств iOS

• Для устройств Android

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.

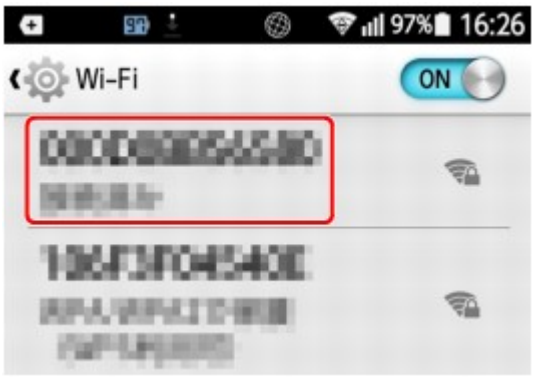

4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

   Ваше устройство подключено к принтеру.
5. Запустите печать из приложения.

• Для устройств iOS

1. Откройте меню "Параметры" на вашем устройстве.
2. Включите "Wi-Fi".
3. Выберите SSID беспроводного маршрутизатора из списка обнаруженных устройств.



4. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

   Ваше устройство подключено к принтеру.

5. Запустите печать из приложения.

Настройки для улучшения качества печати

- **Регулировка печатающей головки**
  - Регулировка печатающей головки
  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений
- **Настройка величины подачи**
  - Настройка величины подачи
  - Настройка мощности всасывания

Регулировка печатающей головки

- **Регулировка печатающей головки**
- **Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений**

Регулировка печатающей головки

Если при печати документов возникли перечисленные ниже проблемы, попробуйте отрегулировать печатающую головку.

- **Тусклая печать или появление полос различных цветов**

  Выберите **Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)** в меню на сенсорном экране, чтобы выполнить проверку засорения сопел печатающей головки.

  - Проверка засорения сопла

- **Искривление вертикальных линий или ненастроенные цвета при печати**

  Если вертикальные линии искривлены, выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать угол печатающей головки.

  Всегда регулируйте угол печатающей головки после замены печатающей головки.

  Отрегулируйте положение печатающей головки после выполнения операции **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**.

  - Выравнивание кривых линий

  Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выберите **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать положение печатающей головки.

  Сначала выберите **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**. Если результат печати не улучшился, выберите **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** или **Вручную (Manual)**.

  - Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов
  - Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

- **Если бумага трется о печатающую головку или изображение имеет размытые края**

  Если настроить параметр **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране и изменить высоту печатающей головки, ситуация может улучшиться.

  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Выравнивание кривых линий

Если вертикальные линии искривлены, выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**, чтобы отрегулировать угол печатающей головки. При выполнении процедуры **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** необходимо проверить пробный образец и отрегулировать угол с помощью рычага регулировки угла.

Всегда регулируйте угол печатающей головки после замены печатающей головки.

Примечание.

- Рекомендуется использовать тип бумаги, наиболее часто используемый для настройки.

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

   ### Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.


3. Коснитесь **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.


4. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Каретка сместится, на сенсорном экране появятся инструкции по регулировке угла печатающей головки.

5. Откройте верхнюю крышку.

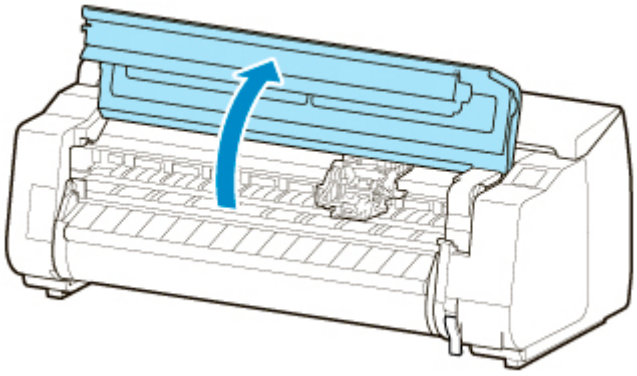


6. Совместите рычаг регулировки угла с красным квадратом и закройте верхнюю крышку.

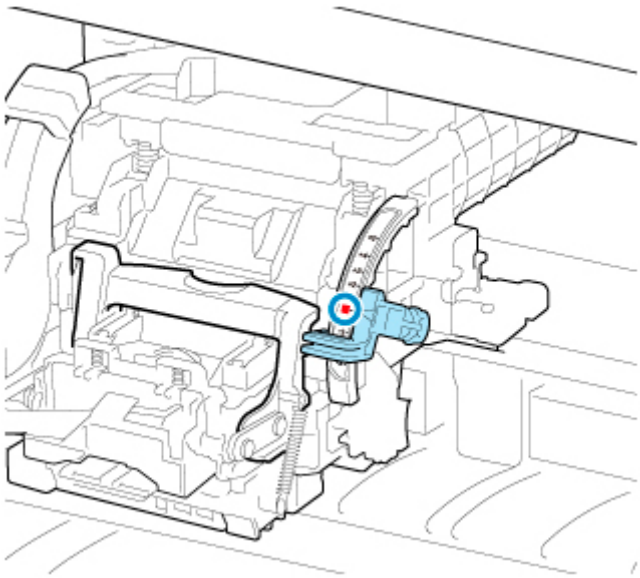


Будет напечатан пробный образец для настройки.

Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

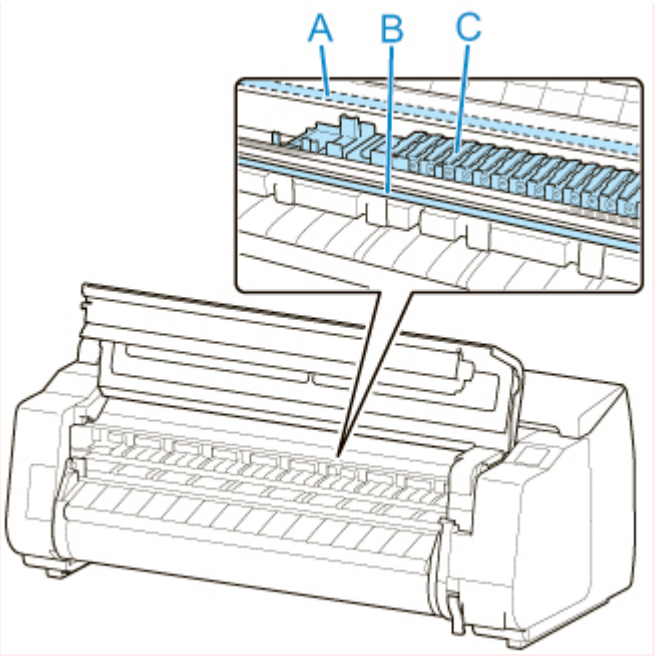


7. Проверьте пробный образец для выравнивания. Выберите образец с самыми прямыми линиями.

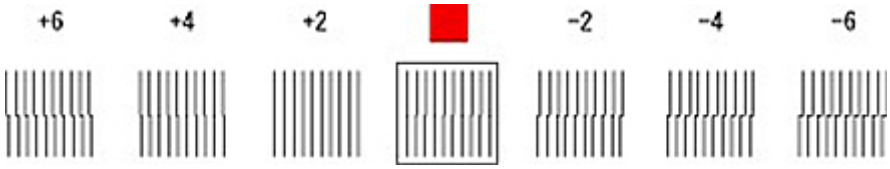


8. Когда появится сообщение, откройте верхнюю крышку и переместите рычаг регулировки угла к числу (или квадрату) с самыми прямыми линиями.

   Если ни на одном из образцов нет прямых линий, переместите рычаг регулировки угла между числами (или между числом и квадратом), обозначающими два образца с наименьшими искривлениями.

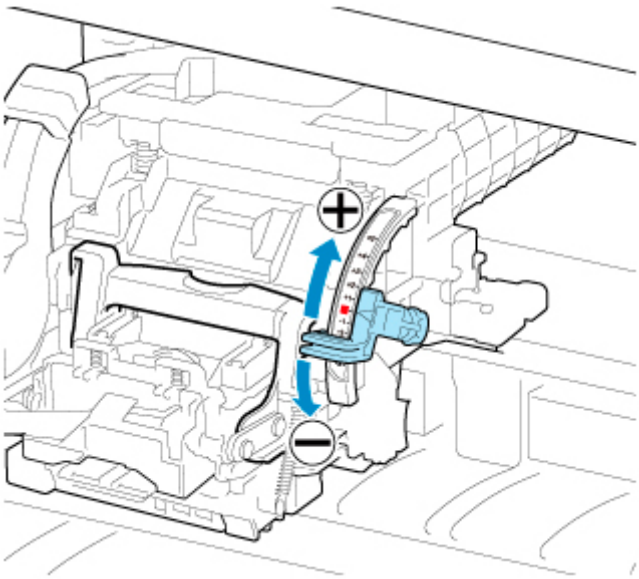

9. Закройте верхнюю крышку.

   Печатающая головка выровнена, регулировка завершена.

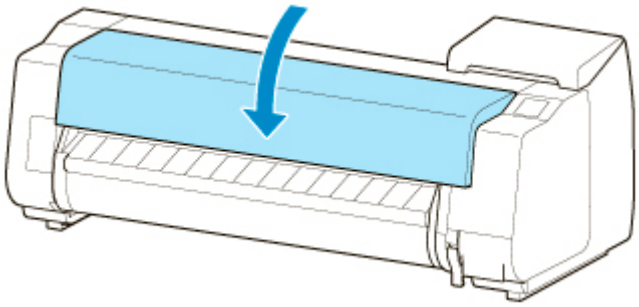

Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)** и отрегулируйте положение печатающей головки.

Выберите режим **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** для автоматического выравнивания печатающей головки.

Если искривление или смещение цветов незначительное, проблему можно исправить в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**. Если ситуация не улучшилась, выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** или **Вручную (Manual)**.

Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

При выполнении выравнивания в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (fine))** будет напечатан пробный образец, и положение печатающей головки будет автоматически изменено по результатам.



Внимание!

- Если проблема, например смещение линий, хорошо заметна, сначала отрегулируйте угол печатающей головки.

  Выравнивание кривых линий

- Поскольку результаты регулировки зависят от типа используемой для регулировки бумаги, используйте тот же тип бумаги, что и для печати.
- Эта функция недоступна при использовании копировальной бумаги, полупрозрачной матовой пленки или прозрачной пленки.

Примечание.

- После замены печатающей головки выполните **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**. Если для параметра **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, выравнивание положения печатающей головки автоматически выполняется после ее замены.
- Для изменения типа бумаги или улучшения качества границ цвета выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**.
- Для повышения четкости и при замене печатающей головки выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**, чтобы настроить положение между соплами и цветами. Для высокого качества печати рекомендуется выполнить выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**.
- Если выравнивание невозможно на специальном носителе, используйте другой тип бумаги или выполните выравнивание **Вручную (Manual)**.

  Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Автоматическое (стандартное) (Auto (standard)): Три листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Автоматическое (точное) (Auto (fine)): Пять листов неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

   Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

4. Коснитесь **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))** или **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Коснитесь источника бумаги с загруженной бумагой.

   Будет напечатан пробный образец для настройки.

   Примечание.

   - Если вы печатаете на бумаге формата меньше A2, на сенсорном экране появится сообщение с просьбой подтвердить продолжение печати. Коснитесь **OK** и следуйте инструкциям на сенсорном экране.

Ручная настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если напечатанные вертикальные линии искривлены или цвета смещены, выполните **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)** и отрегулируйте положение печатающей головки.

В обычной ситуации выберите метод **Автоматическое (стандартное) (Auto (standard))**.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Однако при печати на специальной бумаге или если печать не улучшается после выравнивания в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**, выберите метод **Вручную (Manual)**.

Для выравнивания **Вручную (Manual)** необходимо проверить пробный образец и ввести значения корректировки.



Примечание.

- Рекомендуется использовать тип бумаги, наиболее часто используемый для настройки.

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Три листа неиспользованной бумаги формата A4/Letter или больше (или один лист при использовании бумаги формата A2 или больше)

Выполните настройку описанным ниже способом.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

   ## Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага соответствовала типу бумаги, заданному в параметрах принтера. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

4. Коснитесь пункта **Вручную (Manual)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.

   Примечание.

   - Если вы не выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**, появится сообщение с запросом на выполнение выравнивания в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**. В этом случае коснитесь **Да (Yes)** и выполните выравнивание в режиме **Автоматическое (точное) (Auto (fine))**.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.


   Откроется экран настройки источника бумаги.

6. Коснитесь источника бумаги с загруженной бумагой.

   Будет напечатан пробный образец для настройки.

7. Коснитесь D-1.

8. Просмотрите пробный образец настройки D-1 и определите номер с прямыми линиями.

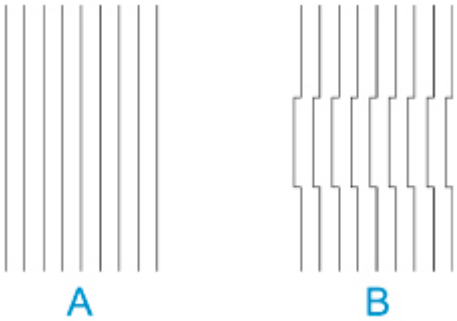

   A: Пример с прямыми линиями
   B: Пример со смещенными линиями

   Примечание.

   - Если два образца, из которых нужно выбрать один, кажутся одинаково хорошими, выберите среднее значение. Например, выберите 11, если вы не можете выбрать между схемами 10 и 12.

9. Повторите шаги 7-8, чтобы указать значения корректировки от D-2 до D-41.

   Примечание: невозможно настроить D-6, D-12, D-18, D-24, D-30 и D-36.

10. Коснитесь **OK**.

Значение настройки зарегистрировано, и настройка завершена.

Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Настройка высоты печатающей головки влияет на качество печати.

Если для высоты печатающей головки задать низкое значение, изображения будут четче, а качество печати повысится, но бумага может тереться о печатающую головку.

С другой стороны, если для высоты печатающей головки задать высокое значение, бумага не будет тереться о печатающую головку, но качество печати может снизиться.

Внимание!


- Если бумага трется о печатающую головку или застревает в ней, она может смяться или испачкаться.

Примечание.

- Поднимите или опустите печатающую головку в зависимости от характера проблемы.
  - Бумага трется о печатающую головку
  - Края бумаги загрязнены
  - Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы

1. Коснитесь области отображения параметров бумаги на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

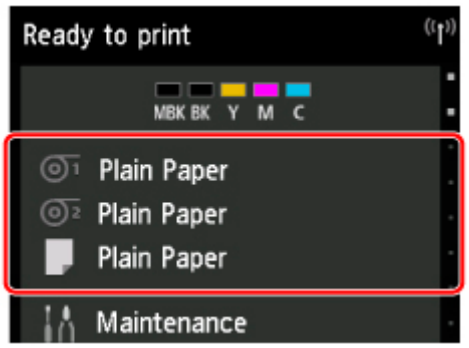   Откроется экран **Парам. бумаги (Paper settings)**.

2. Коснитесь источника бумаги для настройки высоты печатающей головки, а затем коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

   Откроется экран **Параметры бумаги (Paper settings)**.

3. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

   Откроется экран **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

4. Коснитесь **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))**.

5. Перетащите ползунок на настройки толщины бумаги и коснитесь **OK**.

Примечание.

- Если для параметра **Авто (Auto)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, до начала печати принтер автоматически отрегулирует высоту печатающей головки в соответствии с температурой и влажностью окружающей среды. Настройки для предыдущего задания печати можно посмотреть в разделе **Значения, заданные автонастр. (Values applied with auto settings)**.

  Сведения о принтере
- Если для параметра **Авто (Auto)** установлено значение **ВЫКЛ. (OFF)**, применяются настройки, выбранные в ходе этой процедуры.
- Некоторые значения параметров могут быть недоступны — это зависит от типа бумаги.

Настройка величины подачи

- **Настройка величины подачи**
- **Настройка мощности всасывания**

Настройка величины подачи

- **Выбор способа настройки величины подачи**
- **Автоматическая настройка нанесения полос**
- **Ручная настройка нанесения полос**
- **Точная настройка величины подачи бумаги**
- **Настройка длины линии**

Выбор способа настройки величины подачи

Существует два способа настройки величины подачи бумаги — **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** и **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**, — один из которых будет применяться во время печати.

Поскольку способ, применяемый во время печати, определяется значением параметра **Установить приоритет (Set priority)**, настройте параметр **Установить приоритет (Set priority)** в зависимости от цели печати.

Выполните следующие инструкции для выполнения настройки.

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Загрузка листов в принтер

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Установить приоритет (Set priority)**.

5. Коснитесь бумаги для настройки.

6. Коснитесь параметра.

   Приор. качества печати (Prioritize print quality)
   Настройка величины подачи, чтобы снизить появление полос на листе в напечатанных документах. Будут применяться параметры раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**. При выполнении процедуры **Paper feed fine adjustment** параметры раздела **Paper feed fine adjustment** применяются в дополнение к параметрам раздела **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

   Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)
   Настройка величины подачи для более точной печати линий.

   Авто (Auto)
   Выбирается **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** или **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)** в зависимости от параметров, выбранных в драйвере принтера на момент печати.

7. Коснитесь пункта **OK** на открывшемся экране.

Автоматическая настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов поперек листа, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для автоматической настройки величины подачи бумаги.

Принтер печатает и считывает тестовый шаблон для автоматической настройки величины подачи.

Внимание!

- При использовании прозрачного носителя настраивайте величину вручную.
  - Ручная настройка нанесения полос

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.
  - Выбор способа настройки величины подачи
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.
  - Точная настройка величины подачи бумаги
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.
  - Настройка длины линии
- Это может занять некоторое время в зависимости от типа бумаги.

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)
При использовании листов	Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.
   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Загрузка листов в принтер
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.
4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Авто (Auto)**.

6. Коснитесь бумаги для настройки.

   Печатается тестовый шаблон для настройки и настройка завершается.

Ручная настройка нанесения полос

Если на изображениях появляются полосы разных цветов, выполните процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для настройки величины подачи бумаги.

Используйте настройку вручную для прозрачных носителей.

Для настройки вручную необходимо ввести значение настройки после печати тестового шаблона.

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда проверяйте значение параметра **Установить приоритет (Set priority)**.

  Выбор способа настройки величины подачи
- Если необходима дополнительная точная настройка, выполните процедуру **Paper feed fine adjustment**.

  Точная настройка величины подачи бумаги
- Используйте раздел **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**, чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати.

  Настройка длины линии

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)
При использовании листов	Два листа неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

   Загрузка рулонов в держатель рулона
   Загрузка верхнего рулона в принтер
   Загрузка листов в принтер

   Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

4. Коснитесь пункта **Настройка качества печати (Adjust print quality)**.

5. Коснитесь пункта **Вручную (Manual)**.


6. Коснитесь бумаги для настройки.

   Печатается тестовый шаблон A для настройки вручную.

   Примечание.

   - При печати на листах следуйте инструкциям на экране и удалите лист.

7. Рассмотрите тестовый шаблон A на предмет настройки. Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

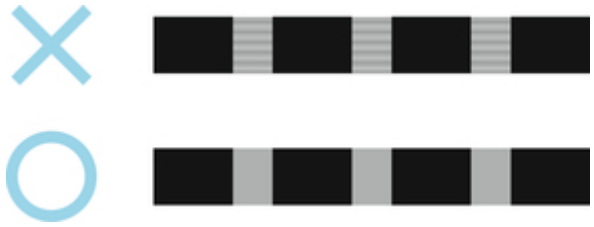

   Примечание.

   - Если полосы наименее заметны на двух схемах, но вы не можете выбрать из них лучшую, выберите промежуточное значение. Например, выберите 11, если вы не можете выбрать между схемами 10 и 12.

8. Коснитесь выбранного числа.

   Печатается тестовый шаблон B для настройки вручную.

   Примечание.

   - Если вы напечатали тестовый шаблон A на листе, следуйте инструкциям на экране и выберите другой лист бумаги того же типа. После печати тестового шаблона B следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить лист.

9. Рассмотрите тестовый шаблон B на предмет настройки. Найдите схему, на которой полосы наименее заметны.

10. Коснитесь выбранного числа.

    Значение настройки зарегистрировано, и настройка завершена.

Точная настройка величины подачи бумаги

Если контрастность неравномерная или полосы разных цветов появляются на печатаемых документах с интервалом 30 мм (1,2 дюйма), попробуйте выполнить процедуру **Точная регулир. подачи бумаги (Paper feed fine adjustment)** во время печати для точной настройки величины подачи.

Примечание.

- Меню **Paper feed fine adjustment** отображается только во время печати.

  Кроме того, оно отображается при выборе значения **Авто (Auto)** или **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** в разделе **Установить приоритет (Set priority)** в меню **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.

- Всегда выполняйте процедуру **Настройка качества печати (Adjust print quality)** до процедуры **Paper feed fine adjustment**.

  После выполнения процедуры **Настройка качества печати (Adjust print quality)** для параметра **Paper feed fine adjustment** будет установлено значение 0.

  - Автоматическая настройка нанесения полос
  - Ручная настройка нанесения полос

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)** при выполнении печати.

   - Операции в меню

2. Коснитесь пункта **Paper feed fine adjustment**.

3. Коснитесь значения.

   Если на этом этапе появятся полосы темных цветов, выберите значение в диапазоне от 1 до 5, а если появятся полосы светлых цветов, выберите значение от -1 до -5.

Настройка длины линии

Чтобы линии на чертежах имели точную длину при печати, в разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** настройте длину подачи.

В разделе **Настройка длины подачи (Adjust feed length)** существует два варианта: **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** и **Изменить установки (Change adjustment values)**.

Примечание.

- Рекомендуем выполнять настройку после изменения типа или размера бумаги.
- Всегда выбирайте значение для параметра **Установить приоритет (Set priority)** до настройки.

  Выбор способа настройки величины подачи

Необходимые принадлежности

При использовании рулонов	• Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов) • Высокоточная линейка
При использовании листов	• Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter • Высокоточная линейка

Выполните следующие инструкции для настройки.

1. Загрузите бумагу.

   Загрузка рулонов в держатель рулона
   Загрузка верхнего рулона в принтер
   Загрузка листов в принтер

   ## Внимание!

   - Всегда следите за тем, чтобы загруженная бумага совпадала с указанным типом бумаги. Если загруженная бумага не соответствует параметрам, настройка будет выполнена некорректно.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Обслуживание (Maintenance)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)**.


4. Коснитесь пункта **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

5. Коснитесь **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)** или **Изменить установки (Change adjustment values)**.

   - Если вы выберете **Печать схемы выравн. (Print alignment pattern)**:

     Будет напечатан тестовый шаблон для измерения величин и расчета расхождений.

Измерительная шкала печатается в "миллиметрах" с шагом 50 мм и в "дюймах" с шагом в 1 дюйм.

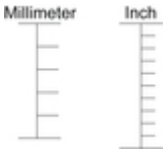

- Если вы выберете **Изменить установки (Change adjustment values)**:

  Тестовый шаблон не печатается. Вместо этого вы можете измерить уже напечатанный документ для определения расхождений.

6. Коснитесь величины расхождения.

   Если размеры на отпечатке меньше фактических, используйте положительное значения. Если размеры больше, используйте отрицательное значение.

   Величину подачи можно регулировать с шагом 0,02%.

Настройка мощности всасывания


При печати на плотной бумаге или бумаге, которая легко скручивается или сминается, если печатающая головка трется о бумагу, результаты можно улучшить, настроив мощность всасывания бумаги на рабочей поверхности.

Внимание!

- Если бумага трется о печатающую головку или застревает в ней, она может смяться или испачкаться.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь области сведений о бумаге.

   Операции в меню

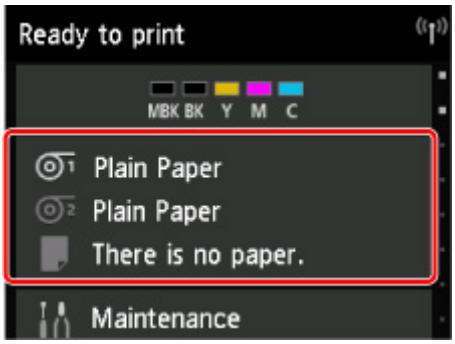

2. Коснитесь бумаги, чтобы изменить мощность всасывания на экране **Парам. бумаги (Paper settings)**.

3. Коснитесь пункта **Парам. бумаги (Paper settings)**.

4. Коснитесь пункта **Дополнит. (Advanced)**.

5. Коснитесь пункта **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)**.

6. Коснитесь мощности всасывания.

Настройка цветов

- **Руководство по Device Management Console**

Обслуживание и расходные материалы

- **Чернильные контейнеры**
  - Чернильные контейнеры
  - Замена чернильных контейнеров
  - Проверка уровней чернил в чернильном контейнере
  - Когда нужно заменять чернильные контейнеры
- **Печатающая головка**
  - Печатающая головка
  - Проверка засорения сопла
  - Очистка печатающей головки
  - Замена печатающей головки
- **Картридж для обслуживания**
  - Картридж для обслуживания
  - Замена картриджа для обслуживания
  - Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания
  - Когда нужно заменять картридж для обслуживания
- **Нож для обрезки**
  - Нож для обрезки
  - Замена ножа для обрезки
- **Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows)**
  - Очистка печатающих головок
  - Печать образца для проверки сопел
- **Выполнение функций обслуживания с компьютера (macOS)**
  - Открытие удаленного пользовательского интерфейса для обслуживания
  - Очистка печатающих головок
  - Печать образца для проверки сопел
- **Очистка Принтера**

- Чистка наружной поверхности принтера
- Чистка внутренней поверхности верхней крышки
- Очистка блока рулона
- Очистка печатающей головки

Другое обслуживание

- Подготовка принтера к перемещению в другое место
- Повторная установка принтера
- Обновление микропрограммы


Чернильные контейнеры

- Чернильные контейнеры
- Замена чернильных контейнеров
- Проверка уровней чернил в чернильном контейнере
- Когда нужно заменять чернильные контейнеры

Чернильные контейнеры


При покупке проверяйте номер модели.

160 мл (5,4 жидкой унции)

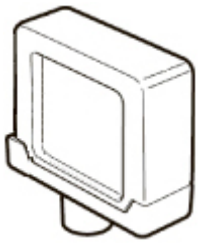

Цвета	Номер модели
Матовый черный	PFI-110 MBK
Черный	PFI-110 BK
Голубой	PFI-110 C
Малиновый	PFI-110 M
Желтый	PFI-110 Y

330 мл (11,2 жидкой унции)

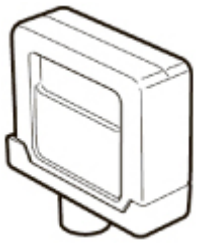

Цвета	Номер модели
Матовый черный	PFI-310 MBK
Черный	PFI-310 BK
Голубой	PFI-310 C
Малиновый	PFI-310 M
Желтый	PFI-310 Y

700 мл (23,7 жидкой унции)



Цвета	Номер модели
Матовый черный	PFI-710 MBK
Черный	PFI-710 BK
Голубой	PFI-710 C
Малиновый	PFI-710 M
Желтый	PFI-710 Y

Примечание.

- Инструкции по замене чернильного контейнера см. в разделе Замена чернильных контейнеров.

Замена чернильных контейнеров

Совместимые чернильные контейнеры

Подробную информацию о совместимых чернильных контейнерах см. в разделе Чернильные контейнеры.

Вы можете заменить чернильный контейнер объемом 160 мл (5,4 жидкой унции), 330 мл (11,2 жидкой унции) и 700 мл (23,7 жидкой унции).

Примечание.

- В зависимости от цвета можно также использовать чернильный контейнер другой емкости.

Меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с чернильным контейнером.

⚠ Осторожно!

- В целях безопасности храните чернильный контейнер в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.

Внимание!

- Вокруг отверстий извлеченных чернильных контейнеров могут быть чернила. Будьте аккуратны с чернильными контейнерами во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Не устанавливайте бывшие в употреблении чернильные контейнеры из этого принтера в принтер другой модели. Это приведет к неправильному определению уровня чернил, что может повредить принтер или вызвать другие неполадки.
- Рекомендуется использовать чернильный контейнер для печати на протяжении шести месяцев после снятия защитной ленты. При использовании чернильного контейнера с большим сроком службы качество печати может ухудшиться.
- Не оставляйте принтер без установленных чернильных контейнеров на длительное время (месяц или более). Оставшиеся чернила могут загустеть внутри принтера и повлиять на качество печати.

Как заменить чернильный контейнер

Если отобразится сообщение с запросом на замену чернильного контейнера, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 2.

1. Выбор сменного чернильного контейнера из меню
2. Извлечение чернильного контейнера
   - Извлечение чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))
   - Извлечение чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))
3. Загрузка нового чернильного контейнера
   - Загрузка чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))
   - Загрузка чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

Внимание!

- Не извлекайте чернильный контейнер во время запуска сразу после включения принтера или во время очистки печатающей головки. Чернила при этом могут вытечь.


Примечание.

- Замена чернильного контейнера возможна даже во время печати, при отмене заданий печати или при подаче бумаги.

Выбор сменного чернильного контейнера из меню

1. Коснитесь области отображения чернил на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

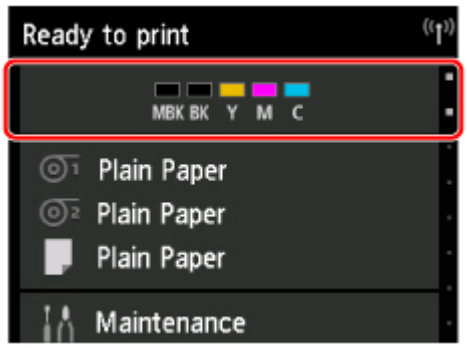

   Откроется экран **Текущий прибл. запас чернил (Current estimated ink levels)**.


2. Коснитесь **Замените (Replace)**.

   Инструкции по замене чернильного контейнера отобразятся на сенсорном экране.

Извлечение чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера и проверьте индикатор чернильницы.


   Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

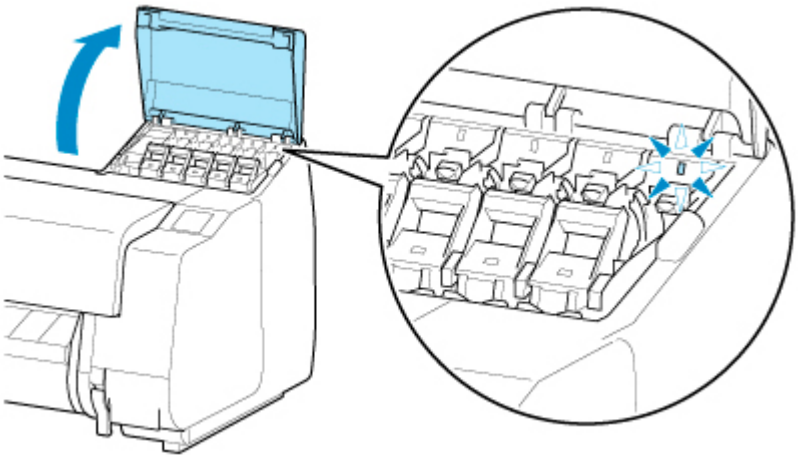


Внимание!

- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно. Сотрясение принтера во время печати может повлиять на качество.


2. Потяните рукоятку (A) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на B.

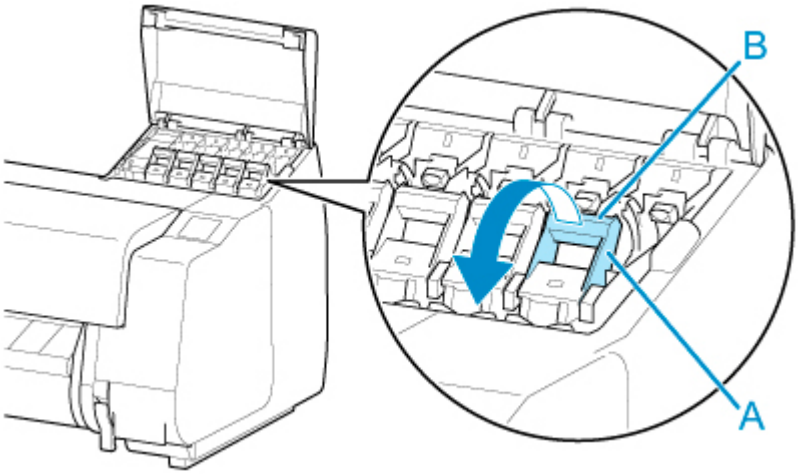


3. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера наружу.
    1. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

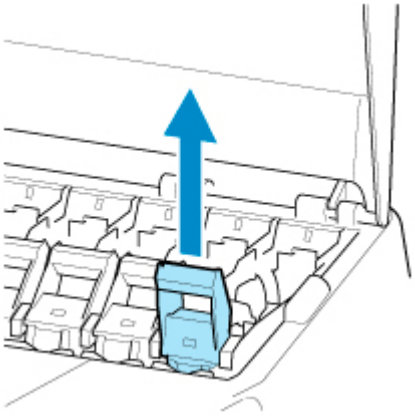

    2. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вперед.

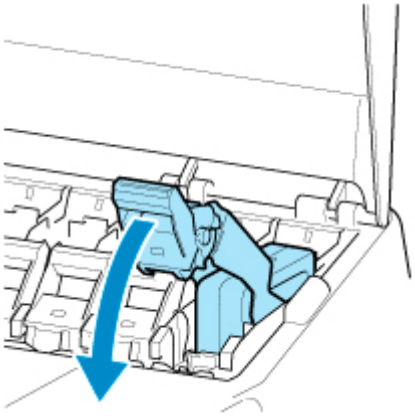


3. Нажмите на фиксирующий рычаг чернильного контейнера, пока он не будет закреплен.

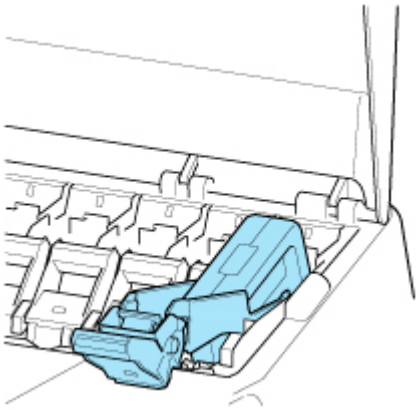

Примечание.


- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.

4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятки (A) и коснитесь **OK**.

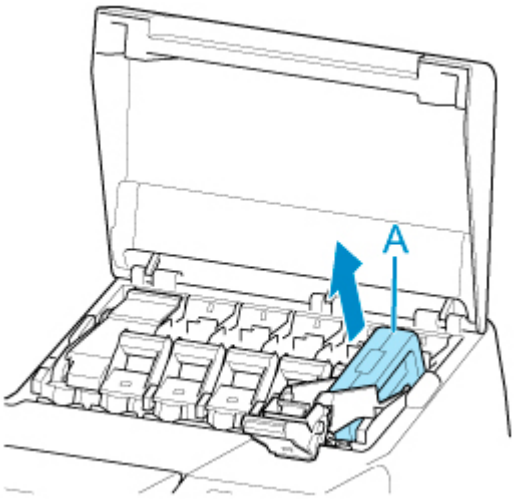

Внимание!

- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами стороной с отверстиями (B) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна. Поместите извлеченный чернильный контейнер в полиэтиленовый пакет и закройте пакет.

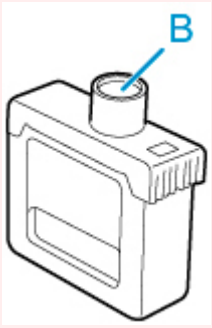


Примечание.

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

Извлечение чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Откройте крышку чернильного контейнера и проверьте индикатор чернильницы.


   Индикатор чернильницы мигает, если чернил не осталось.

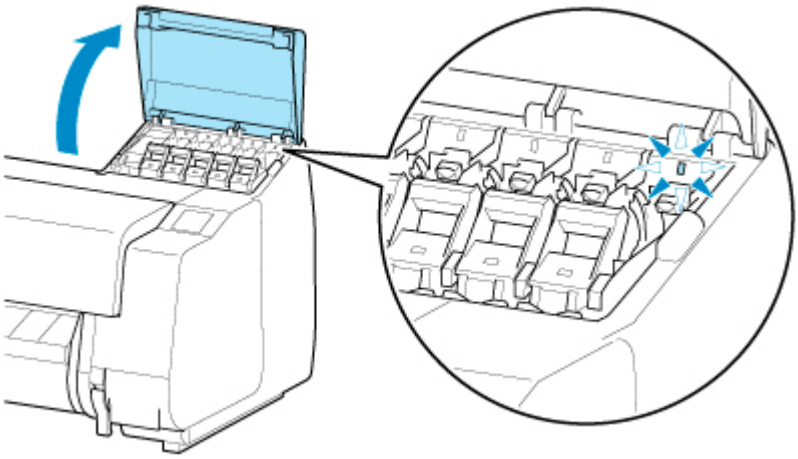


Внимание!

- Избегайте сотрясений принтера при замене чернильного контейнера. При замене контейнеров обращайтесь с принтером осторожно. Сотрясение принтера во время печати может повлиять на качество.


2. Потяните рукоятку (A) фиксирующего рычага чернильного контейнера подлежащего замене цвета, нажимая кнопку на B.

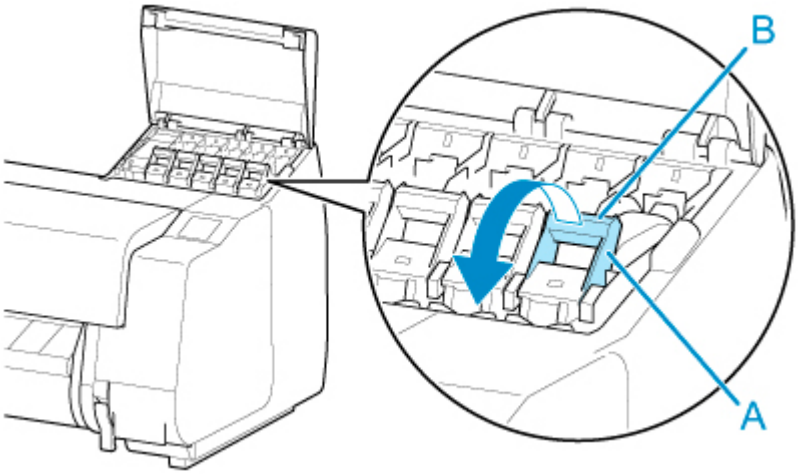


3. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера наружу.
   1. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вверх.

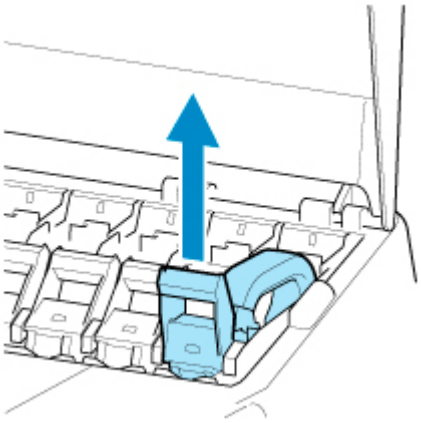

2. Потяните фиксирующий рычаг чернильного контейнера вперед.

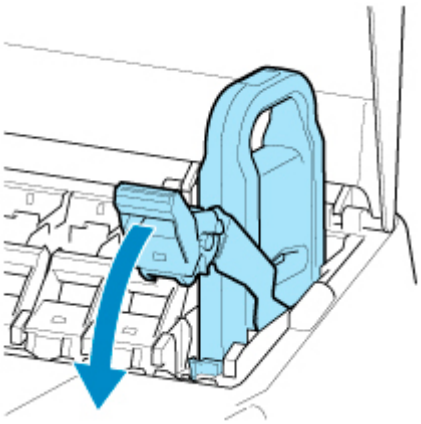


3. Нажмите на фиксирующий рычаг чернильного контейнера, пока он не будет закреплен.

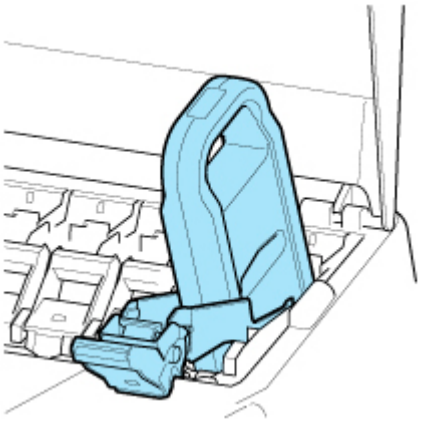

Примечание.


- Проверьте, что фиксирующий рычаг чернильного контейнера не возвращается в исходное положение.

4. Извлеките чернильный контейнер за рукоятку (A) и коснитесь **OK**.

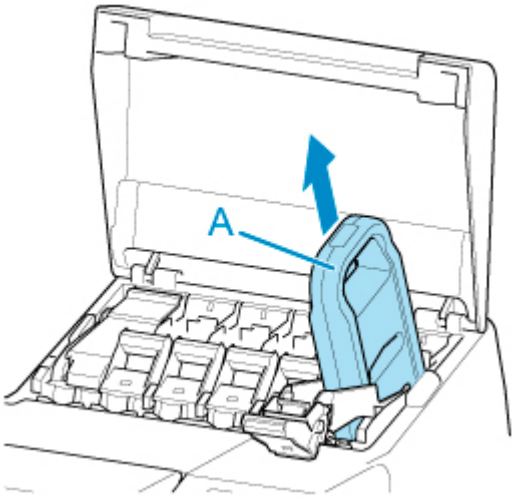

Внимание!

- Храните извлеченный чернильный контейнер с оставшимися чернилами стороной с отверстиями (B) вверх. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

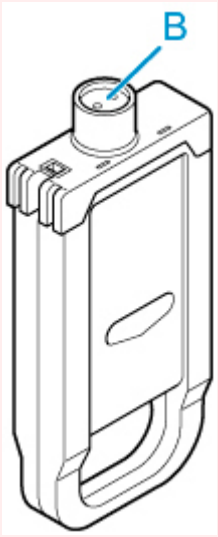


Примечание.

- Утилизируйте использованный чернильный контейнер в соответствии с местным законодательством.

Загрузка чернильного контейнера (160 мл (5,4 жидкой унции) / 330 мл (11,2 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета семь-восемь раз осторожно наклоните чернильные контейнеры влево и вправо.

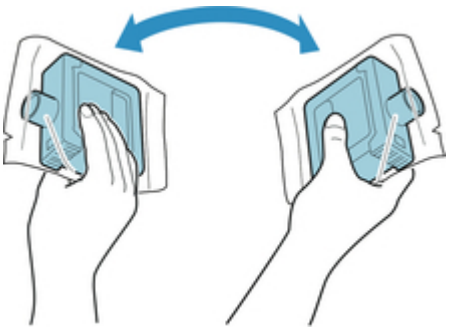


Внимание!

- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.

Примечание.


- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

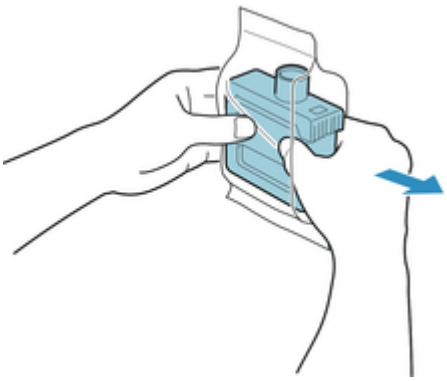


Внимание!

- Не прикасайтесь к отверстиям (A) или металлическим контактам (B). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

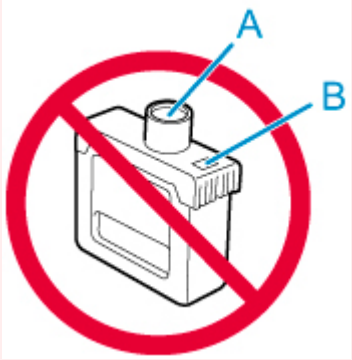

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **OK** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.

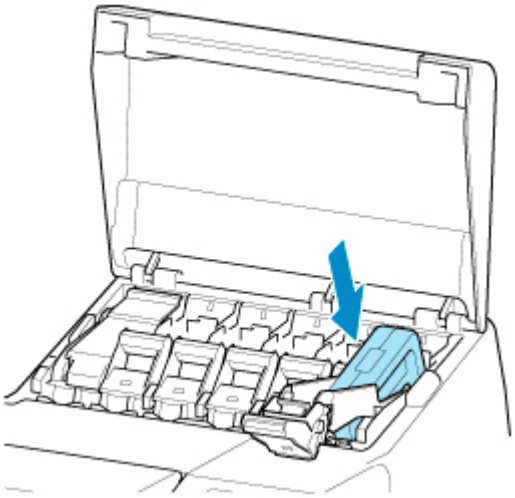


Внимание!

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.

  Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия. Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

4. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.

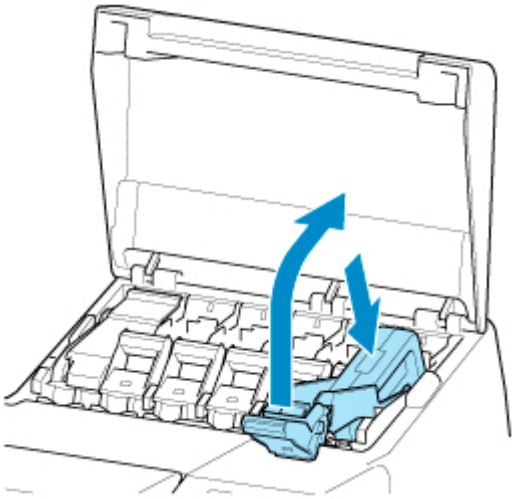

5. Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.




6. Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.



Примечание.


- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

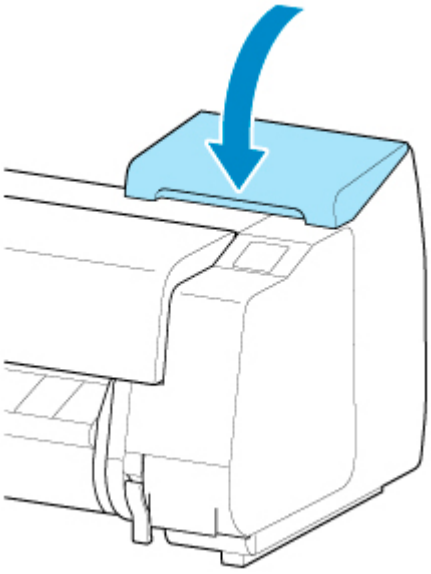

Загрузка чернильного контейнера (700 мл (23,7 жидкой унции))

1. Перед открытием пакета удерживайте двумя руками чернильный контейнер и при этом наклоняйте его влево и вправо, как показано на рисунке, осторожно встряхнув семь-восемь раз.

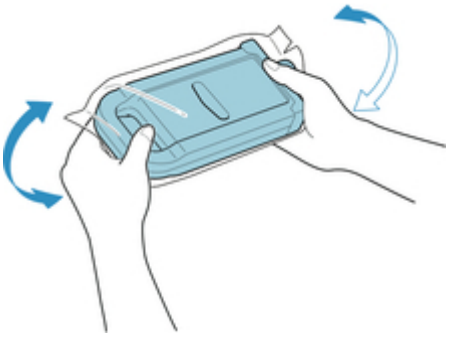

⚠ Осторожно!

- Чернильный контейнер 700 мл (23,7 жидкой унции) достаточно тяжелый, поэтому для перемешивания в нем чернил следует совершать движения всей рукой, а не только запястьем. Если встряхивать чернильный контейнер, двигая только запястьем, можно повредить запястье.


Внимание!

- Не извлекайте и не встряхивайте чернильные контейнеры, уже установленные в принтер. Чернила при этом могут вытечь.
- Если не встряхнуть чернильный контейнер, это может стать причиной выпадения осадка в чернилах и отразиться на качестве печати.

Примечание.


- Если чернильный контейнер сильно охлажден, перед установкой необходимо подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.

2. Откройте пакет и извлеките чернильный контейнер.

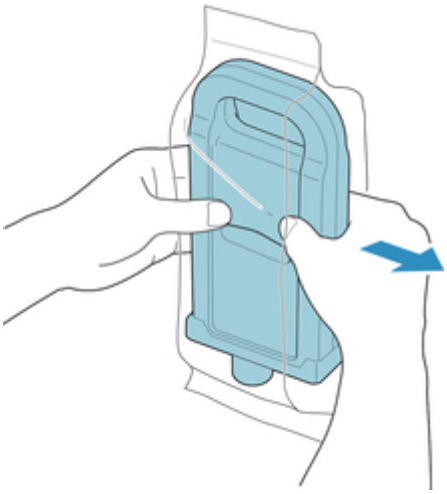


Внимание!

- Не прикасайтесь к отверстиям (A) или металлическим контактам (B). Это может привести к появлению пятен, повреждению чернильного контейнера и ухудшению качества печати.

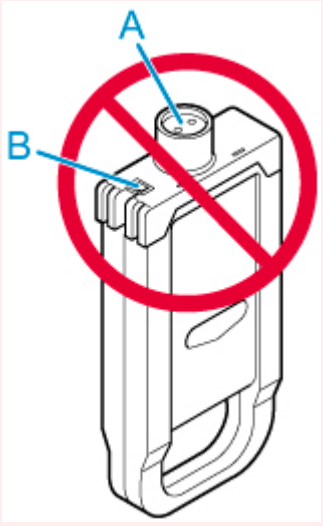

- Старайтесь не ронять чернильный контейнер после извлечения из пакета. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.

3. Коснитесь **OK** и установите чернильный контейнер в держатель таким образом, чтобы отверстия смотрели вниз, а металлические контакты оказались сзади.

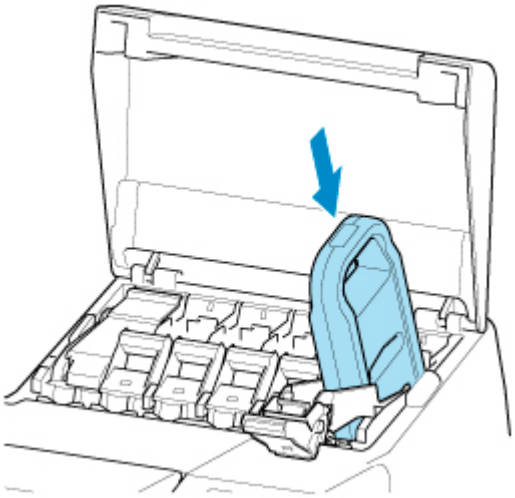

Внимание!

- Чернильные контейнеры нельзя загружать в держатель, если их цвет или ориентация неправильны.

  Если чернильный контейнер не помещается в держатель, не прилагайте усилия. Установите повторно, проверив цвет этикетки, цвет чернильного контейнера и положение чернильного контейнера.

4. Поднимите фиксирующий рычаг чернильного контейнера и надавите вниз.



5. Нажмите на рукоятку фиксирующего рычага чернильного контейнера до упора.




6. Убедитесь, что индикатор чернильницы горит.



Примечание.

- Если индикатор чернильницы не горит, повторно загрузите контейнер.

7. Закройте крышку чернильного контейнера.

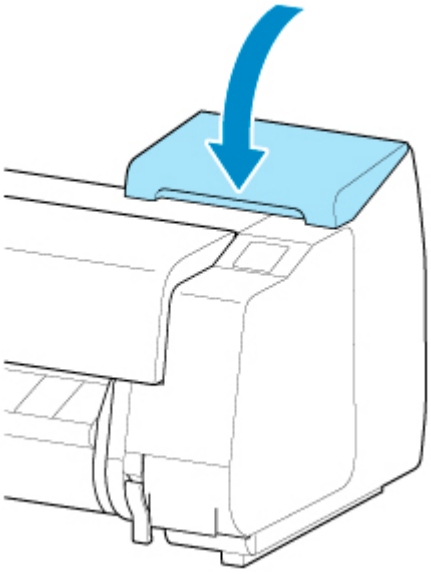


Проверка уровней чернил в чернильном контейнере


На сенсорном экране можно проверить уровень чернил в чернильном контейнере.

1. Коснитесь области отображения чернил на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

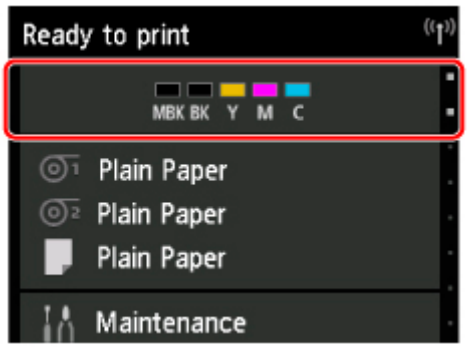


   Откроется экран **Текущий прибл. запас чернил (Current estimated ink levels)**.

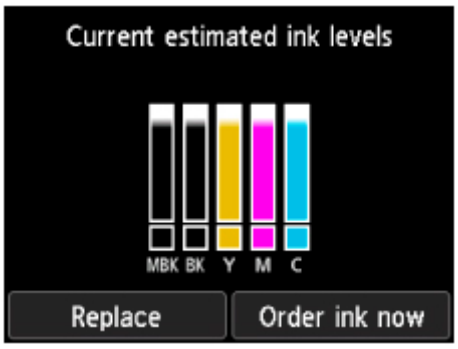

   Этот принтер оснащен чернильными контейнерами (A) и контейнерами сублимационных чернил (B). Даже если чернила закончатся, печать продолжится с использованием чернил из контейнеров сублимационных чернил.

   Если уровень чернил низкий, на оставшемся уровне чернил будет отображаться . Когда чернила закончатся, будет отображаться . См. рисунок внизу.

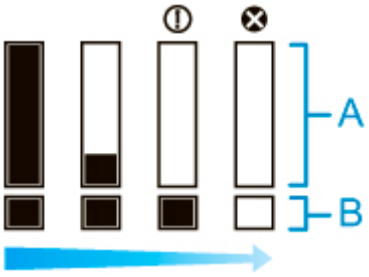


   Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить чернильный контейнер, замените чернильный контейнер. Если отображается сообщение, указывающее на необходимость проверки уровней оставшихся чернил, а также после выполнения заданий с большим расходом чернил, например крупноформатной печати или чистки головки, проверьте уровни оставшихся чернил и замените чернильный контейнер в случае необходимости.

   Замена чернильных контейнеров

Примечание.

- Коснитесь **Заказ. черн. (Order ink now)**, чтобы просмотреть сведения о поставщике чернил.
- Если функция определения оставшегося уровня чернил отключена, на оставшемся уровне чернил будет отображаться .
- После замены чернильных контейнеров чернила начнут заполнять контейнеры сублимационных чернил.

  Пока контейнеры сублимационных чернил заполняются чернилами, на оставшемся уровне чернил будет отображаться .

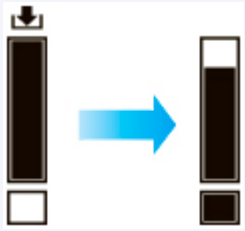

Когда нужно заменять чернильные контейнеры

Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

- **Если сообщение с подтверждением о состоянии чернил отображается на сенсорном экране**

  Если уровень чернил низкий, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, но подготовьте чернильный контейнер.

  Проверка уровней чернил в чернильном контейнере

- **Перед выполнением обслуживания или заданий печати, потребляющих много чернил**

  Если осталось мало чернил, их может быть недостаточно для печати на большом формате, чистки головки и обслуживания, которое требует большого количества чернил. Замените или подготовьте к замене чернильный контейнер в следующих случаях.

- **Если сообщение о необходимости замены чернил отображается на сенсорном экране**

  Когда чернила заканчиваются, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены чернильного контейнера отображается на сенсорном экране, и печать невозможна. Замените чернильный контейнер.


Печатающая головка

- **Печатающая головка**
- **Проверка засорения сопла**
- **Очистка печатающей головки**
- **Замена печатающей головки**

Печатающая головка

При покупке проверяйте номер модели.

Номер модели: PF-06

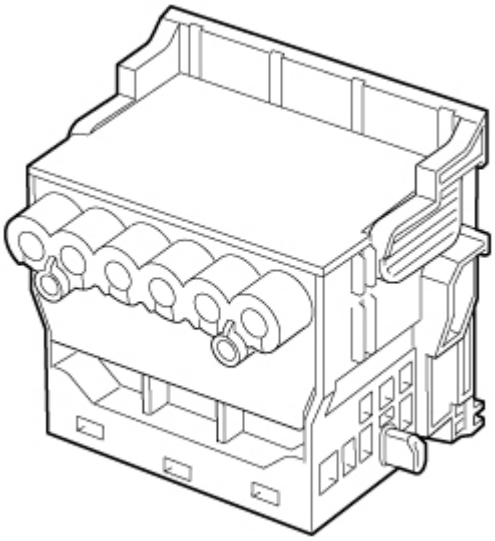

Примечание.

- Инструкции по замене печатающей головки см. в разделе Замена печатающей головки.

Проверка засорения сопла

Если цвета при печати тусклые или появляются полосы разных цветов, убедитесь, что сопла печатающей головки чистые, напечатав образец для проверки сопел.

Примечание.

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

  Параметры автоматического обслуживания

Бумага, которую необходимо подготовить

При использовании рулонов

Неиспользованный рулон шириной не менее 254,0 мм (10,00 дюймов)

При использовании листов

Один лист неиспользованной бумаги размера не менее A4/Letter

1. Загрузите бумагу.

   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

2. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

3. Коснитесь **Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern)**.


   Откроется сообщение с подтверждением.

4. Коснитесь **Да (Yes)**.


   После этого принтер напечатает пробный образец для проверки сопел.

5. Проверьте результаты печати.

   Если горизонтальные линии не выглядят тусклыми или незавершенными, значит, сопла чистые.

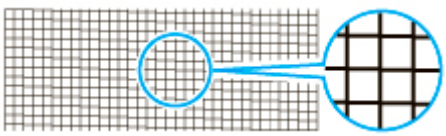   Если некоторые участки горизонтальных линий выглядят тусклыми или незавершенными, значит, сопла этих цветов засорены.

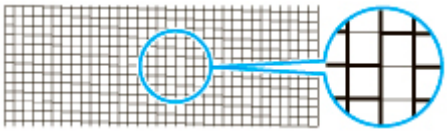

Если горизонтальные линии тусклые или неполные, выполните очистку печатающей головки.

- Очистка печатающей головки

Очистка печатающей головки

Если печать выглядит тусклой, очистка печатающей головки может улучшить результаты.

Выберите один из трех режимов очистки печатающей головки (**Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep cleaning)** или **Очистка системы (System cleaning)**) в зависимости от возникшей проблемы.

- **Очистка (Cleaning)**

  Используйте этот режим, если печать выглядит тусклой или содержит посторонние примеси. Этот метод использует наименьшее количество чернил.

  Это занимает от 3 до 4 минут.

- **Глубокая очистка (Deep cleaning)**

  Используйте этот режим, если чернила не выводятся или если процедура **Очистка (Cleaning)** не помогла решить проблему.

  Это занимает от 3 до 4 минут.

- **Очистка системы (System cleaning)**

  Выполните эту операцию, если ситуация не улучшилась после выполнения процедуры **Глубокая очистка (Deep cleaning)**. Процедура **Очистка системы (System cleaning)** потребляет большое количество чернил. При частом выполнении чернила быстро заканчиваются. Выполняйте только при необходимости.

  Это занимает от 4 до 5 минут.

Внимание!


- Не извлекайте картридж для обслуживания или чернильные контейнеры во время выполнения процедур **Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep cleaning)** или **Очистка системы (System cleaning)**.

  Чернила могут вытечь, или может возникнуть ошибка.

- Если качество печати не улучшилось после выполнения процедуры **Очистка системы (System cleaning)**, возможно, заканчивается срок службы печатающей головки. Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Примечание.

- Просмотрите образец проверки сопел и выберите группу чернил, для которой необходимо выполнить очистку. Вы можете очистить все печатающие головки или выбрать образец 1 или 2 для очистки печатающей головки с засоренным соплом.

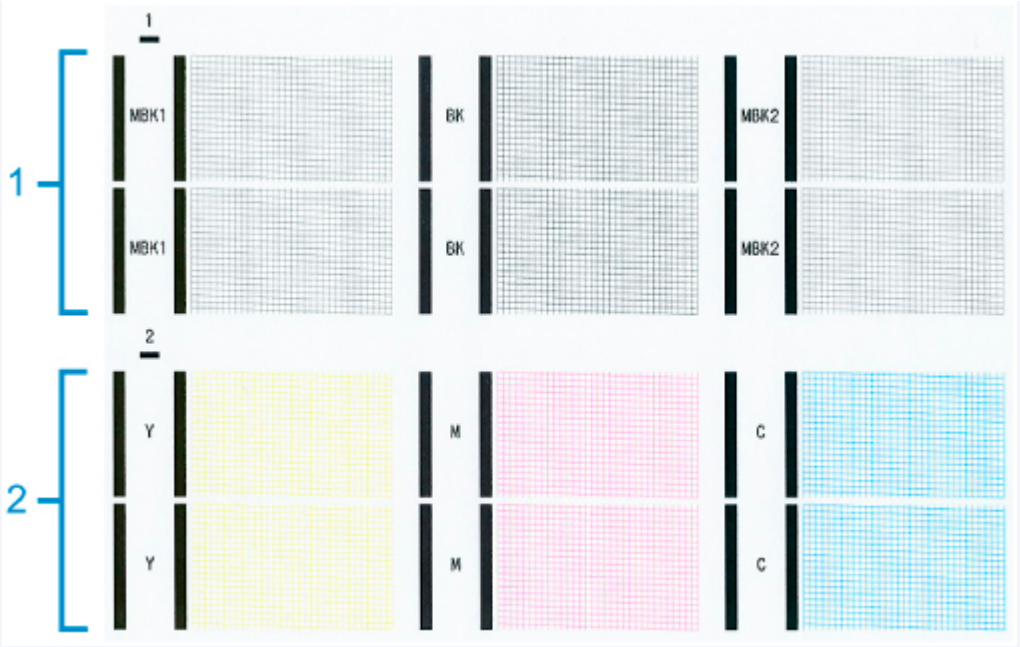

- По умолчанию сопла проверяются с фиксированным интервалом.

  Параметры автоматического обслуживания

Выполните чистку описанным ниже способом.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Очистка печатающей головки (Print head cleaning)**.

3. Коснитесь **Очистка (Cleaning)**, **Глубокая очистка (Deep cleaning)** или **Очистка системы (System cleaning)**.

4. Коснитесь группы чернил для очистки.

   - **Все цвета (All colors)**
   - **Схема 1 (Pattern 1)**: MBK1 / BK / MBK2
   - **Схема 2 (Pattern 2)**: Y / M / C

   Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Будет выполнена очистка головки.

6. Напечатайте пробный образец для проверки сопел и определите, дала ли очистка сопел результат.

   Проверка засорения сопла

Замена печатающей головки

Если на сенсорном экране появляется сообщение о необходимости заменить печатающую головку или ваш дилер Canon рекомендует вам сделать это, замените печатающую головку.

Совместимая печатающая головка

Подробную информацию о совместимых печатающих головках см. в разделе Печатающая головка.

Меры предосторожности при операциях с печатающей головкой

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с печатающей головкой.

⚠ Осторожно!

- В целях безопасности храните печатающую головку в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.
- Не прикасайтесь к печатающей головке сразу после печати. Печатающая головка сильно нагревается, что создает риск получения ожогов.

Внимание!

- Вокруг сопел извлеченной печатающей головки могут быть чернила. Будьте аккуратны с печатающей головкой во время замены. Чернила могут запачкать одежду.
- Откройте пакет с печатающей головкой непосредственно перед установкой. Всегда устанавливайте печатающую головку сразу после извлечения из пакета. Если не установить печатающую головку сразу после вскрытия пакета, сопла могут высохнуть, что может повлиять на качество печати.

Как заменить печатающую головку

⚠ Осторожно!

- Если замену печатающей головки необходимо выполнить сразу после печати, подождите несколько минут, прежде чем приступить к замене. Металлические части печатающей головки нагреваются во время печати, поэтому существует риск получения ожогов в случае прикосновения к этим частям.

Внимание!

- Во время замены печатающей головки можно запачкать руки. Для замены используйте перчатки, находящиеся в коробке с новой печатающей головкой.

Примечание.

- Приготовьте новый чернильный контейнер, если уровень чернил низкий.
- Приготовьте новый картридж для обслуживания, если оставшийся ресурс картриджа для обслуживания низкий.

1. Извлеките поданную бумагу.
   - Если используется рулон, перемотайте его.

- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

• Если используются листы, извлеките лист.

- Извлечение листов

2. Очистите внутреннюю поверхность верхней крышки.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

3. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

- Сенсорный экран

Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

4. Коснитесь **Замена печатающей головки (Head replacement)**.


Откроется сообщение с подтверждением.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.


Чернила начнут поступать. По завершении этого процесса на сенсорном экране появятся инструкции по замене печатающей головки.

Понадобится примерно 3 минуты, чтобы чернила поступили в систему и удалили чернила с печатающей головки.

6. Откройте верхнюю крышку.

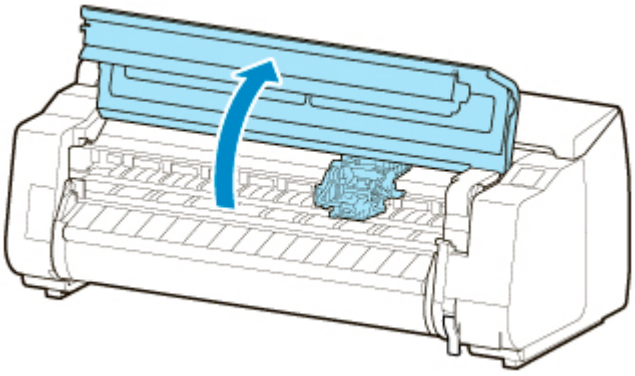


7. Если фиксирующая крышка печатающей головки и фиксирующий рычаг печатающей головки загрязнены, протрите их хорошо выжатой влажной тканью.

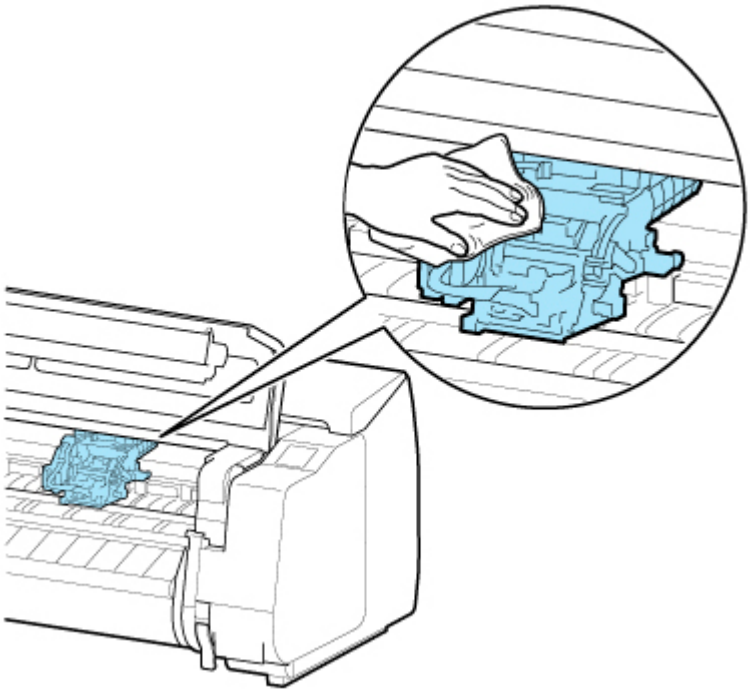


Внимание!

- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

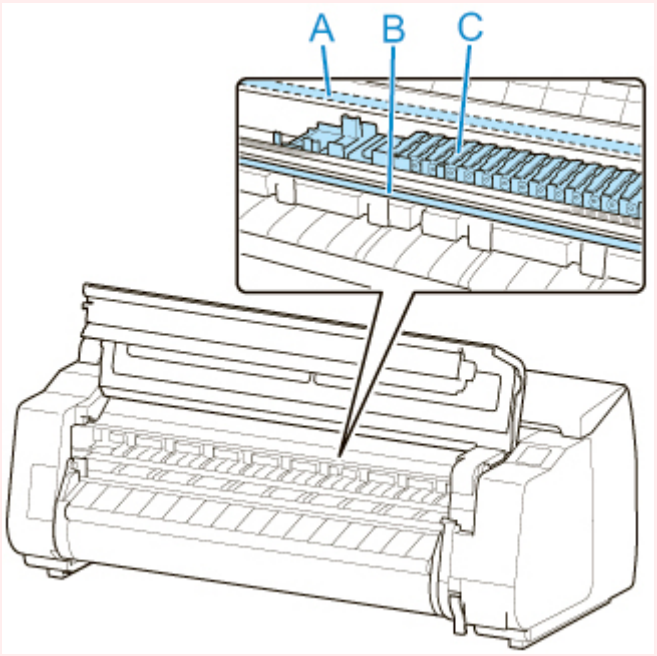


8. Если вентиляционный канал (A) загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.


   Если каретка закрывает вентиляционный канал, переместите узел каретки вручную, а затем очистите канал.

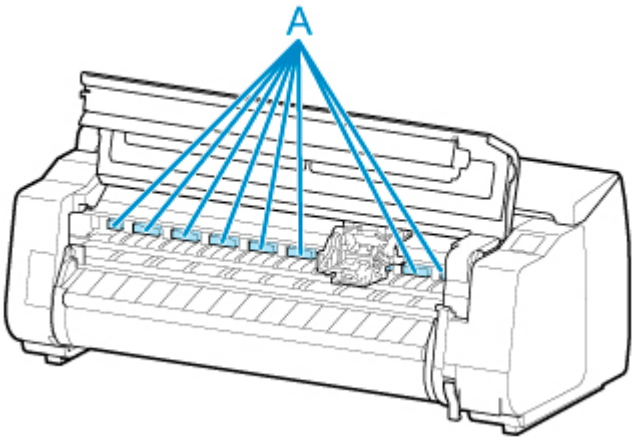


9. Потяните фиксирующий рычаг печатающей головки вниз к передней части, удерживая его центр (A) пальцем.

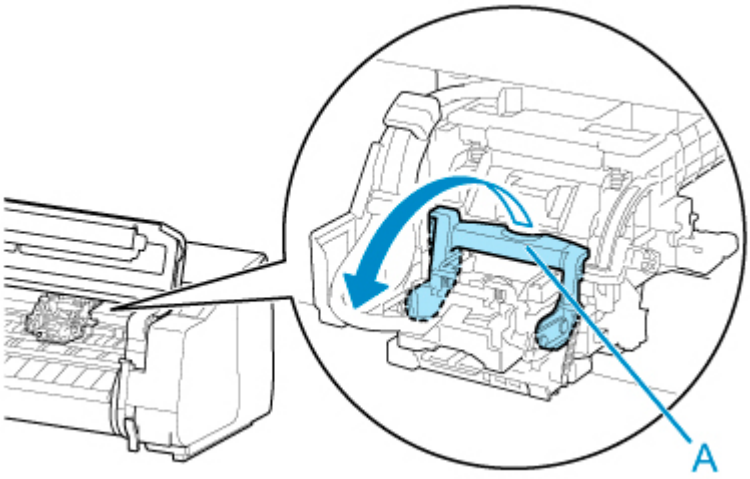

10. Возьмитесь за рукоятку (A) и откройте фиксирующую крышку печатающей головки.

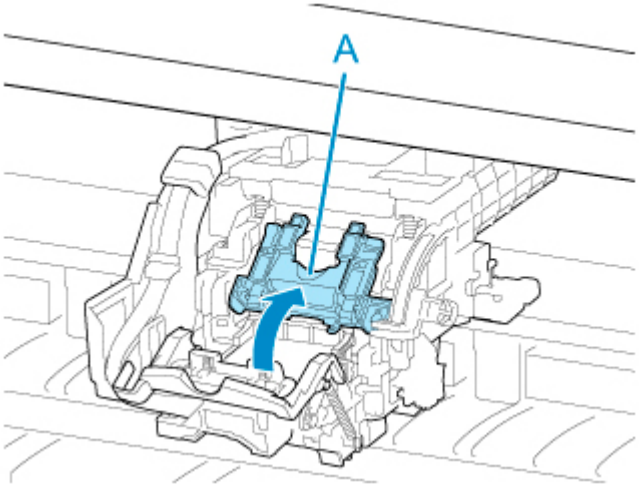

11. Возьмитесь за рукоятки (A), извлеките печатающую головку и коснитесь **OK**.

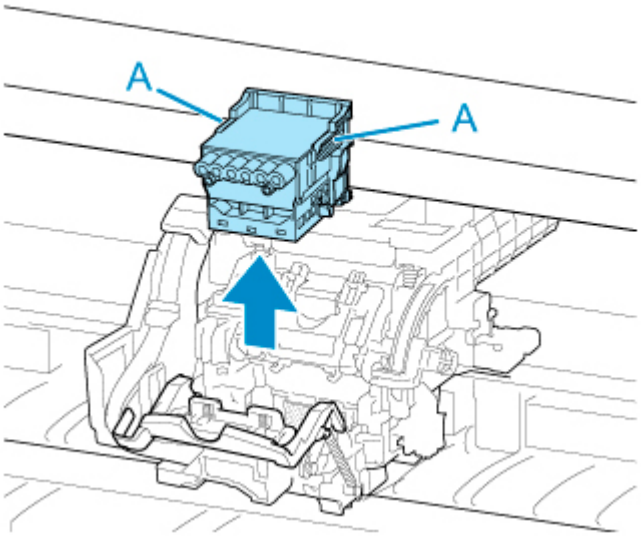


Внимание!

- Никогда не касайтесь металлических контактов каретки. Также следите за тем, чтобы грязь или отходы не скапливались на металлических контактах каретки. В противном случае это может привести к повреждению принтера.

Примечание.


- Утилизируйте использованную печатающую головку в соответствии с местным законодательством.

12. Извлеките новую печатающую головку из пакета за рукоятки (A).

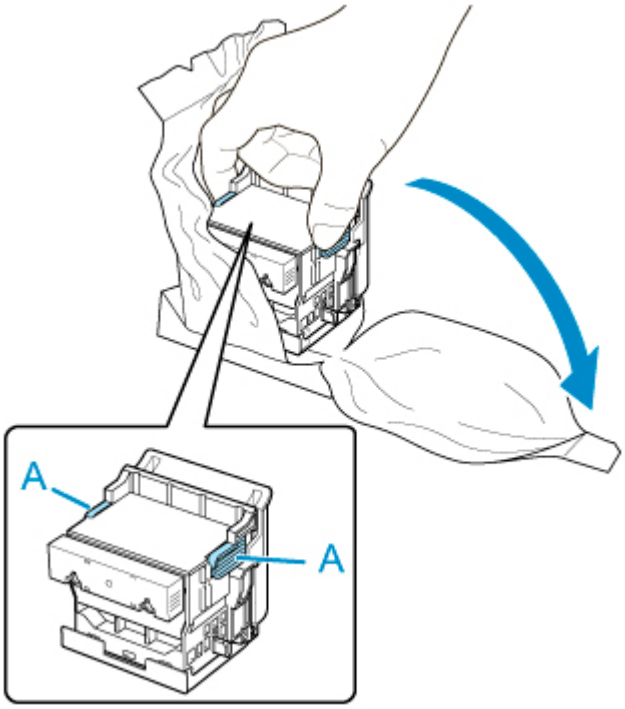


13. Удалите оранжевые защитные колпачки (A, B).

Возьмитесь за рукоятку (C) и удалите защитный колпачок (B).

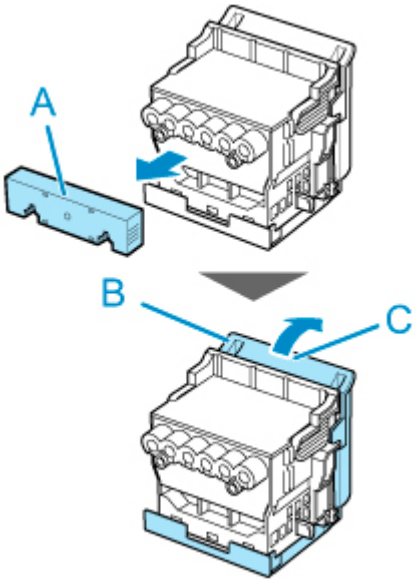

Внимание!


- Всегда переносите печатающую головку за правую и левую рукоятку. Не прикасайтесь к соплу (D) или металлическим контактам (E). Это может привести к повреждению печатающей головки и повлиять на качество печати.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстиям баков чернил (F). Это может повлиять на качество печати.

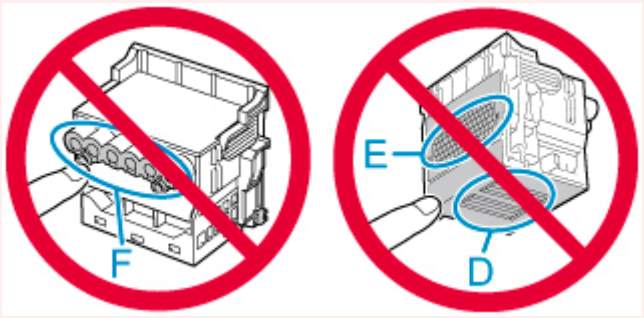


- Внутренняя поверхность защитного колпачка покрыта чернилами для защиты сопла. Будьте осторожны и не прикасайтесь к этим поверхностям во время снятия колпачков.
- В печатающей головке содержатся чернила для защиты сопла. Рекомендуется снимать защитный колпачок, удерживая его над коробкой печатающей головки или в другом безопасном месте, чтобы избежать расплескивания чернил и загрязнения одежды или окружающего пространства. Если чернила случайно разольются, вытрите их сухой тканью.
- Если перед установкой необходимо куда-то положить печатающую головку, не кладите ее соплами и металлическими контактами вниз. Повреждение сопел или металлических контактов может привести к ухудшению качества печати.
- Не устанавливайте обратно снятый защитный колпачок. Утилизируйте эти материалы в соответствии с местным законодательством.

14. Поверните печатающую головку отверстиями для чернил (A) к лицевой части и установите в каретку.


Установите печатающую головку в каретку до упора, следя за тем, чтобы части, с которых вы сняли защитные колпачки, не касались каретки.

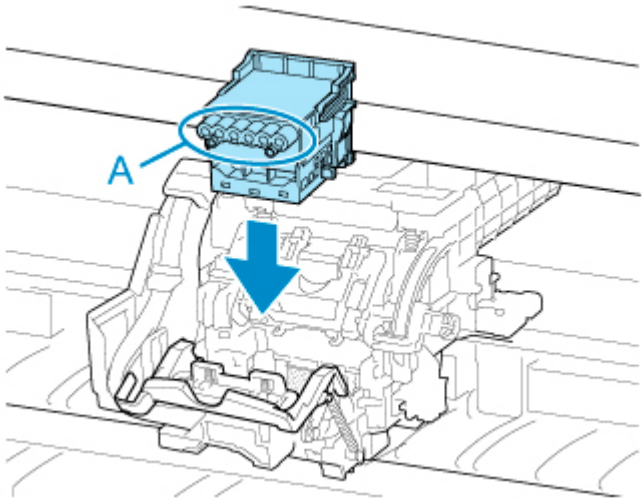


15. Опустите фиксирующую крышку печатающей головки вперед и заблокируйте печатающую головку.

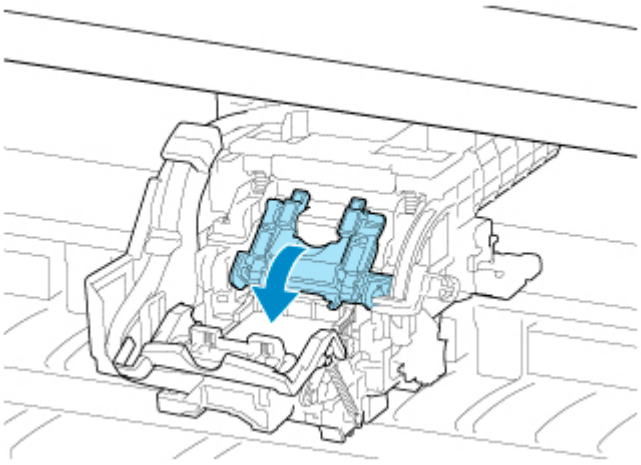

16. Опустите фиксирующий рычаг печатающей головки назад.

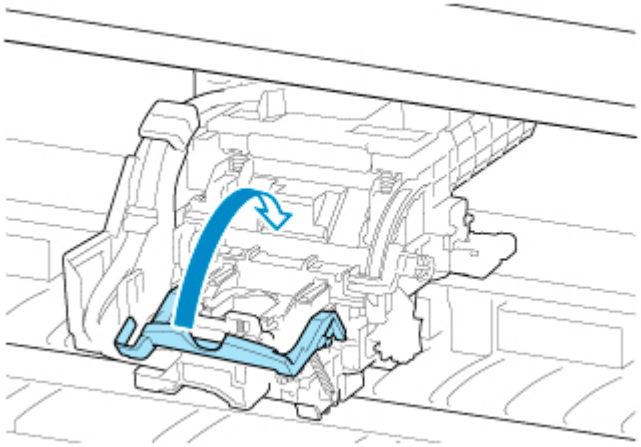

17. Закройте верхнюю крышку.

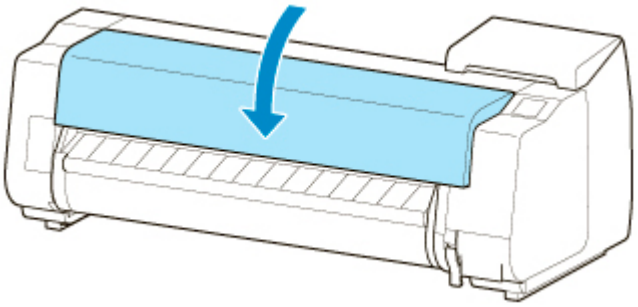

Чернила начнут заполнять печатающую головку. Это занимает около 12 минут.

Внимание!

- Во время заполнения системы чернилами ни в коем случае не извлекайте чернильный контейнер или картридж для обслуживания. Чернила при этом могут вытечь.

Примечание.

- Корректировка положения печатающей головки выполняется в том случае, если для параметра **Печать схемы с новой головкой (Print pattern after new head)** установлено значение **ВКЛ (ON)**.

  Следуйте инструкциями на сенсорном экране для загрузки бумаги.

  Параметры автоматического обслуживания


Картридж для обслуживания

- Картридж для обслуживания
- Замена картриджа для обслуживания
- Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания
- Когда нужно заменять картридж для обслуживания

Картридж для обслуживания

При покупке проверяйте номер модели.

Номер модели: MC-30

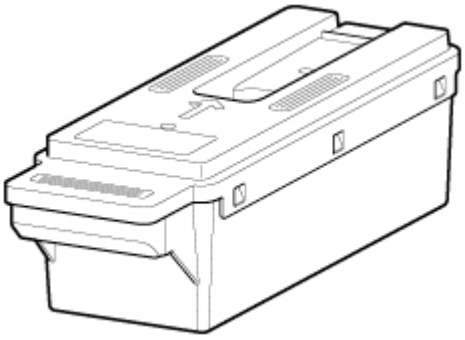

Примечание.

- Инструкции по замене картриджа для обслуживания см. в разделе Замена картриджа для обслуживания.

Замена картриджа для обслуживания

Совместимые картриджи для обслуживания

Подробную информацию о совместимых картриджах для обслуживания см. в разделе Картридж для обслуживания.

Меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания

Соблюдайте следующие меры предосторожности при операциях с картриджем для обслуживания.

⚠ Осторожно!

- В целях безопасности храните картридж для обслуживания в местах, недоступных для детей.
- При случайном проглатывании чернил немедленно обратитесь к врачу.

Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания, кроме как для его замены. Чернила при этом могут вытечь.
- Не извлекайте картридж для обслуживания во время запуска сразу после включения принтера, во время очистки печатающей головки, во время вытекания чернил или во время запуска сразу после замены картриджа для обслуживания.

  Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания или вызвать утечку чернил.
- Чтобы избежать вытекания чернил из бывшего в употреблении картриджа для обслуживания, не допускайте падения картриджа и не храните его в наклонном положении. В противном случае чернила могут вытечь и оставить пятна.
- После использования картриджа для обслуживания на его верхнюю часть попадают чернила. Будьте аккуратны с картриджем для обслуживания во время замены. Чернила могут запачкать одежду.

Как заменить картридж для обслуживания

Если отобразится сообщение с запросом на замену картриджа для обслуживания, внимательно ознакомьтесь с сообщением и перейдите к шагу 4.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.


2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

   Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

3. Коснитесь **Замените (Replace)**.


   Инструкции по замене картриджа для обслуживания отобразятся на сенсорном экране.

4. Откройте коробку, извлеките пакет и картридж для обслуживания.

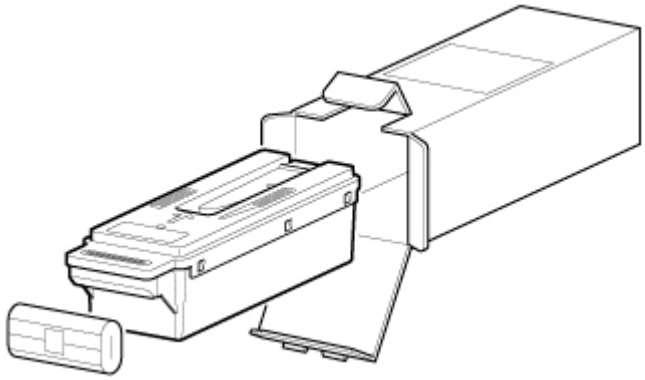


Внимание!


- Ни в коем случае не прикасайтесь к металлическим контактам (A). Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

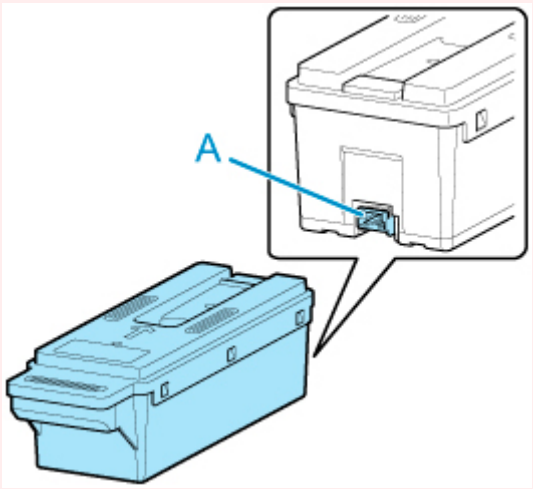

5. Откройте крышку картриджа для обслуживания.

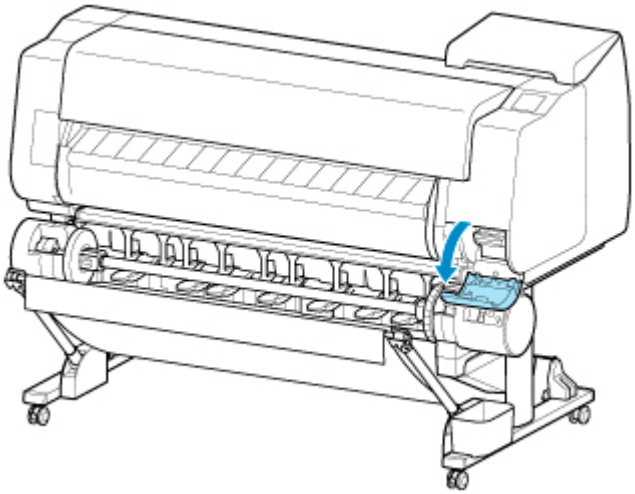

6. Возьмите использованный картридж для обслуживания за рукоятку (A) одной рукой и поддерживайте картридж для обслуживания снизу второй рукой, удерживая его ровно во время извлечения.

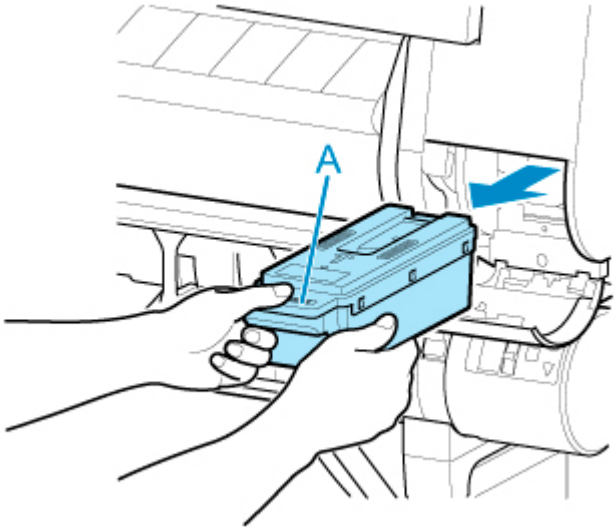


Внимание!

- Бывший в употреблении картридж для обслуживания тяжелый. Во время извлечения и хранения всегда крепко держите картридж в горизонтальном положении. Если уронить использованный картридж для обслуживания или хранить его под углом, чернила могут вытечь и привести к образованию пятен.

7. Поместите использованный картридж для обслуживания в специальный пакет и поставьте на ровную поверхность.

8. Проверьте верхнюю и нижнюю части картриджа для обслуживания, поместите его в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

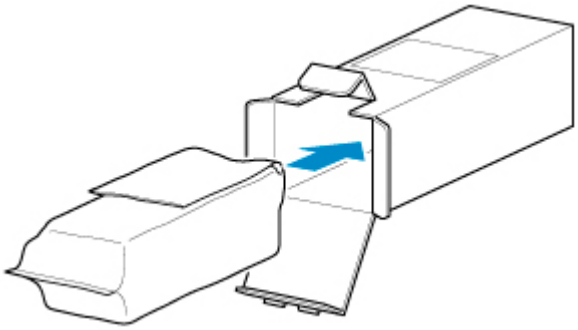


Внимание!

- Всегда помещайте использованный картридж для обслуживания обратно в коробку и храните коробку на ровной поверхности.

Примечание.

- Утилизируйте использованный картридж для обслуживания в соответствии с местным законодательством.

9. Вытрите все загрязнения с крышки картриджа для обслуживания.

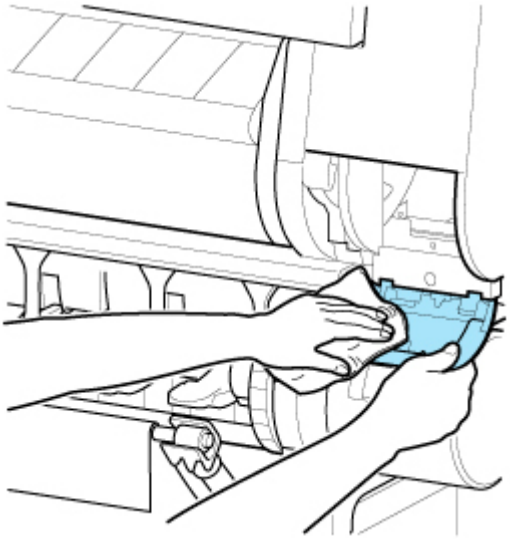


Внимание!

- При вытирании крышки картриджа для обслуживания поддерживайте ее снизу.

10. Удерживая новый картридж для обслуживания в горизонтальном положении, вставьте его до упора.


Выполняется инициализация картриджа для обслуживания.

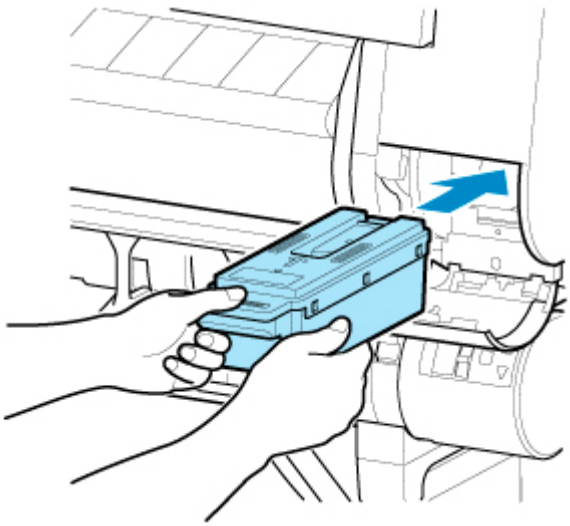

Внимание!

- Не извлекайте картридж для обслуживания во время инициализации сразу после замены картриджа для обслуживания. Это может привести к повреждению картриджа для обслуживания.

11. Закройте крышку картриджа для обслуживания.

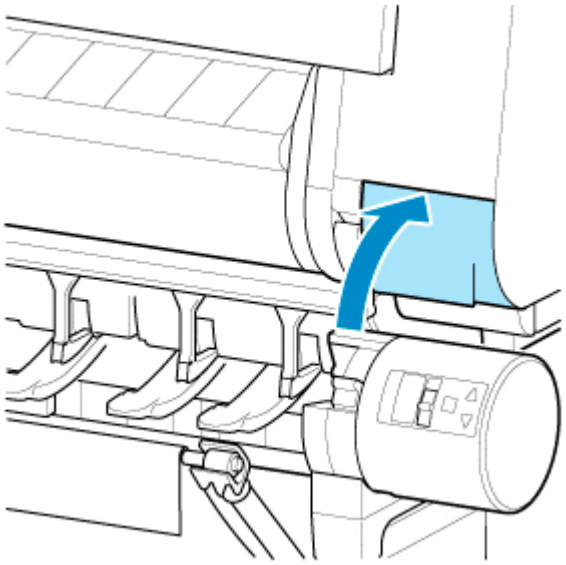

Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания

Картридж для обслуживания поглощает избыток чернил, возникающий при очистке печатающей головки. Вы можете проверить остаток ресурса картриджа для обслуживания на сенсорном экране.


1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

   Откроется экран **Свед. о картридже для обслуж. (Maintenance cartridge info)**.

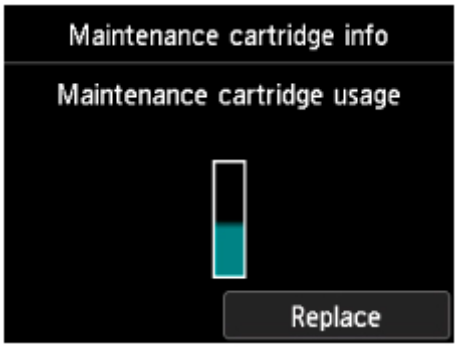

Если на сенсорном экране указано, что необходимо заменить картридж для обслуживания, замените картридж для обслуживания.

Если появляется сообщение, указывающее на необходимость проверки ресурса картриджа для обслуживания, или перед выполнением заданий, значительно истощающих ресурс, таких как очистка печатающей головки или подготовка к перемещению принтера, проверьте ресурс картриджа для обслуживания и подготовьте новый картридж для обслуживания при необходимости.

Замена картриджа для обслуживания

Когда нужно заменять картридж для обслуживания

Замените или подготовьте к замене картридж для обслуживания в следующих случаях.

- **Если сообщение с подтверждением о состоянии картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране**

  Когда картридж для обслуживания почти использован, индикатор **Состояние (Status)** горит оранжевым, а на сенсорном экране отображается уведомление. Вы можете продолжить печать, однако проверьте оставшийся ресурс картриджа для обслуживания и подготовьтесь к замене картриджа для обслуживания на новый.

  Проверка оставшейся емкости картриджа для обслуживания

- **Если ресурс картриджа для обслуживания сильно истощен**

  Очистка печатающей головки, замена печатающей головки и подготовка к перемещению принтера значительно истощают ресурс картриджа для обслуживания. (Особенно сильно ресурс истощается при подготовке принтера к перемещению.)

  Перед проведением этой процедуры проверьте остаточный ресурс картриджа для обслуживания и при необходимости замените картридж для обслуживания.

- **Если сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране**

  Когда картридж для обслуживания использован, индикатор **Состояние (Status)** мигает оранжевым, сообщение о необходимости замены картриджа для обслуживания отображается на сенсорном экране, и печать невозможна. Замените картридж для обслуживания на новый.

Нож для обрезки


- **Нож для обрезки**
- **Замена ножа для обрезки**

Нож для обрезки

При покупке проверяйте номер модели.

Этот нож для обрезки снабжен деталью для крепления ножа для обрезки во время установки.

Номер модели: CT-07

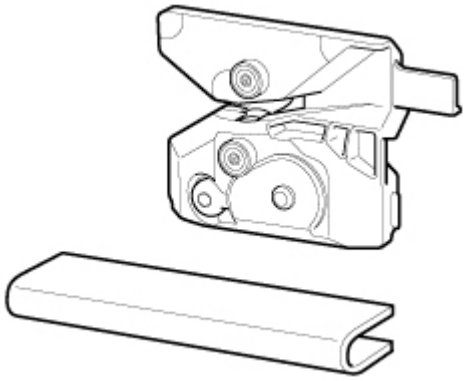

Примечание.

- Инструкции по замене ножа для обрезки см. в разделе Замена ножа для обрезки.

Замена ножа для обрезки

Совместимые ножи для обрезки

Подробную информацию о совместимых ножах для обрезки см. в разделе Нож для обрезки.

Как заменить нож для обрезки

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.

2. Коснитесь **Замена нож. механизма обрезки (Replace cutter blade unit)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.


3. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорном экране появятся инструкции по замене ножа для обрезки.

   Примечание.

   - Если вы не предпримете никаких действий в течение 2 минут, замена ножа для обрезки будет отменена. В этом случае необходимо повторить процедуру замены с начала.


4. Откройте верхнюю крышку.

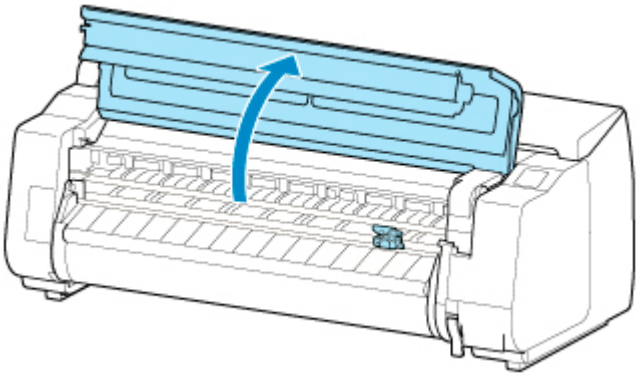


5. Если нож для обрезки загрязнен, воспользуйтесь для его очистки тщательно выжатой влажной тканью.

   Внимание!


   - Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

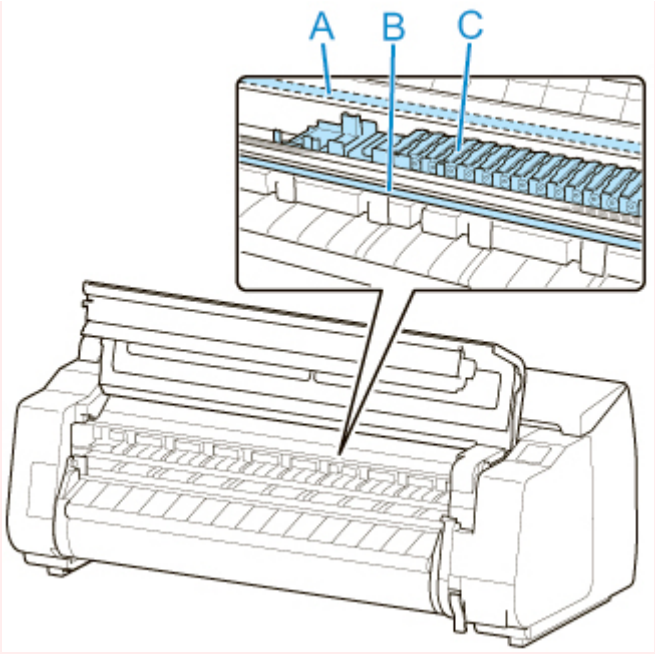

6. Раскрутите шестигранный винт гаечным ключом.

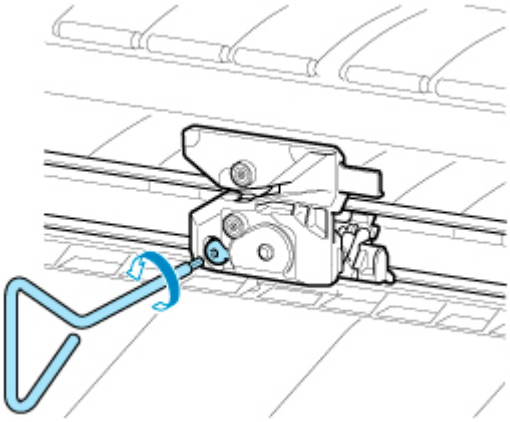

7. Извлеките нож для обрезки, удерживая A.

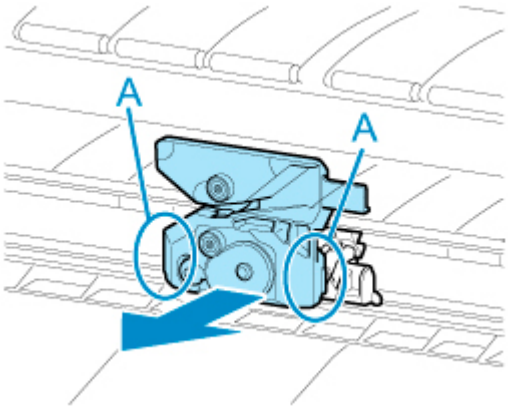


⚠ Осторожно!

- Не прикасайтесь к другим частям, кроме A. Вы можете испачкать руки или получить травму. Кроме того, это может привести к повреждению принтера.
- Не разбирайте нож для обрезки. Касание лезвия может привести к травме.


Примечание.

- Утилизируйте использованный нож для обрезки в соответствии с местным законодательством.


8. Установите новый нож для обрезки, выровняв A с B и C с D.

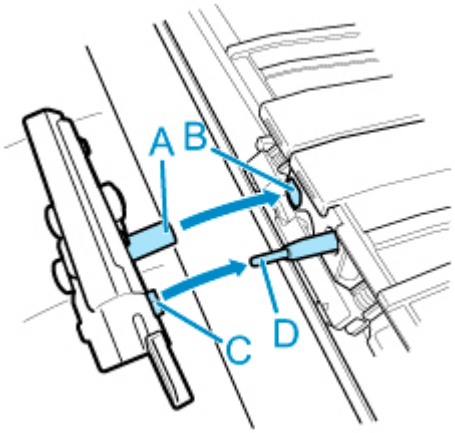

9. Установите, выравнивая крепежную деталь, идущую в комплекте со сменным ножом для обрезки, с центром ножа для обрезки.

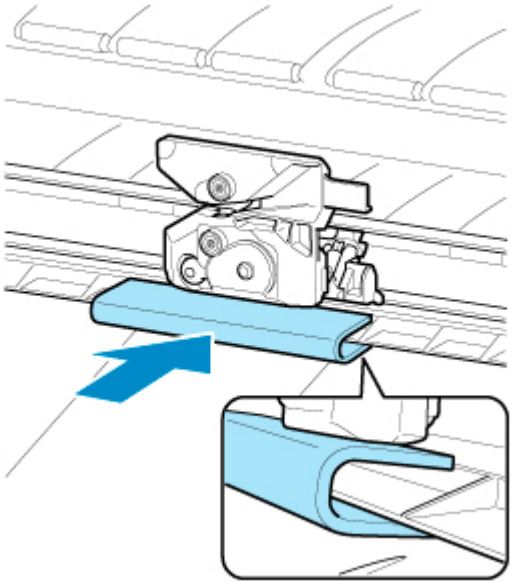


10. Закрутите шестигранный винт.

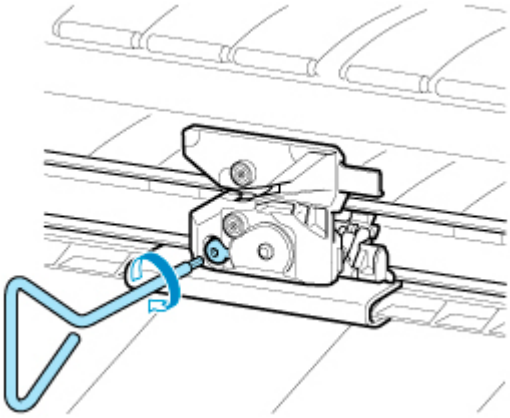

Внимание!

- Закрепив нож для обрезки, проверьте, что нож для обрезки надежно зафиксирован. Если нож для обрезки закреплен ненадежно, это может привести к повреждению принтера.

11. Удалите крепежную деталь.

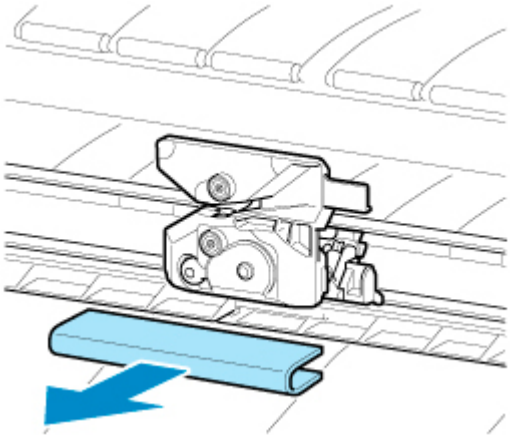


Внимание!

- Всегда удаляйте крепежную деталь. Работа с установленной крепежной деталью может привести к повреждению принтера.

12. Закройте верхнюю крышку.

Откроется сообщение с подтверждением.

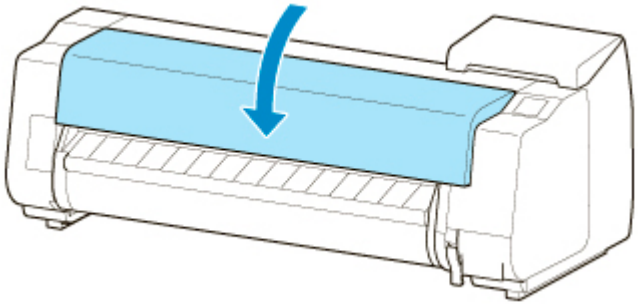

13. Коснитесь **Да (Yes)**.

Выполнение функций обслуживания с компьютера (Windows)

- **Очистка печатающих головок**
- **Печать образца для проверки сопел**

Очистка печатающих головок

Функция очистки печатающей головки позволяет очистить засорившееся сопло печатающей головки. Если один из цветов печатается тускло или не печатается, хотя чернила не кончились, выполните очистку печатающих головок.

Процедура очистки печатающей головки описана ниже:



Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Нажмите **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)** на вкладке **Обслуживание (Maintenance)**

   Когда откроется диалоговое окно **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**, выберите одну из следующих процедур очистки:

   - **Очистка (Cleaning)**

     Если один из цветов печатается тускло или не печатается, хотя чернила не кончились, выполните операцию **Очистка (Cleaning)**.
   - **Очистка системы (System Cleaning)**

     Очистка системы (System Cleaning) — это более глубокая очистка. Выполните процедуру **Очистка системы (System Cleaning)**, если после нескольких операций **Очистка (Cleaning)** ситуация не улучшилась.

   Внимание!

   - При выполнении операции **Очистка системы (System Cleaning)** потребляется очень большое количество чернил.
     Частое выполнение очистки системы приведет к быстрому расходованию запаса чернил. Таким образом, выполнять очистку системы следует только при необходимости.

3. Выполните очистку.

   Убедитесь, что принтер включен, и нажмите кнопку **OK**.

   Начнется очистка печатающих головок.

Примечание.

- По завершении процедуры **Очистка (Cleaning)** или **Очистка системы (System Cleaning)** выполните операцию **Печать образца для проверки сопел (Print Nozzle Check Pattern)** и проверьте результаты очистки.

Связанные разделы

- Печать образца для проверки сопел

Печать образца для проверки сопел

Функция проверки сопел позволяет проверить, правильно ли работает печатающая головка. Для проверки сопел печатается контрольный образец. Если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов, распечатайте образец для проверки сопел.

Проверка печати образца проверки сопел печатающих головок производится следующим образом:



Печать образца для проверки сопел (Print Nozzle Check Pattern)

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Загрузите бумагу в принтер

3. Нажмите **Печать образца для проверки сопел (Print Nozzle Check Pattern)** на вкладке **Обслуживание (Maintenance)**

   Откроется диалоговое окно **Печать образца для проверки сопел (Print Nozzle Check Pattern)**.

4. Выберите положение подачи

   Выберите положение подачи в отобразившемся диалоговом окне.


5. Выполните печать образца для проверки сопел.

   Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку **OK**.
   Начнется печать образца для проверки сопел.

   При появлении подтверждающего сообщения нажмите кнопку **OK**.

6. Проверьте результаты печати.

   Проверьте результаты печати.

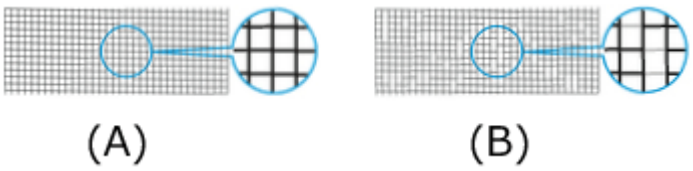

   (A) Если горизонтальные линии расположены ровно и среди них нет пропущенных, сопла работают нормально.
   (B) Если горизонтальные линии расположены неровно или отсутствуют, сопло этого цвета засорено.

Примечание.

- Если в результатах печати образца для проверки сопел присутствуют неоднородные или пустые области, используйте функцию **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**, чтобы очистить печатающие головки.

По завершении очистки снова напечатайте образец проверки сопел и проверьте результаты.

Связанные разделы

- Очистка печатающих головок

Очистка Принтера

- **Чистка наружной поверхности принтера**
- **Чистка внутренней поверхности верхней крышки**
- **Очистка блока рулона**
- **Очистка печатающей головки**

Чистка наружной поверхности принтера

Регулярно чистите принтер для поддержания лучшего качества печати и предотвращения возникновения неполадок.

Для обеспечения комфортной рабочей среды рекомендуется чистить корпус принтера около одного раза в месяц.

Внимание!

- Когда датчик отверстия для подачи загрязняется, функция автоматической подачи в принтере может работать некорректно. Даже если датчик выглядит чистым, рекомендуем очистить его, поскольку он может быть покрыт бумажной пылью.

1. Выключите принтер.

   Включение и выключение Принтера


2. Отсоедините шнур питания от розетки электросети.

   Осторожно!


   - Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.

3. Сотрите мусор и бумажную пыль хорошо отжатой влажной тканью и насухо вытрите сухой тканью.

   - Протрите внешнюю поверхность принтера и вилку шнура питания.

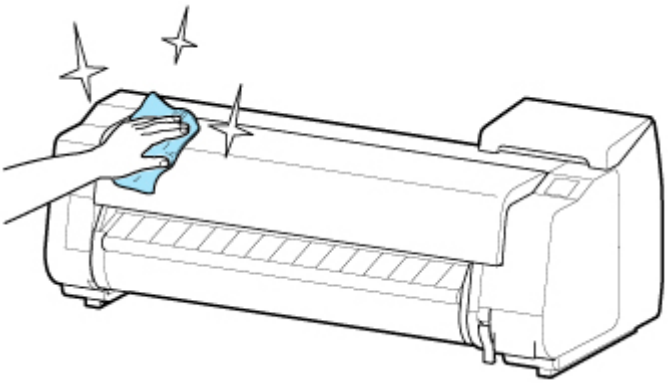   - Откройте верхнюю крышку и направляющую для выхода и протрите части, соприкасающиеся с бумагой (A, B), и датчик (C).

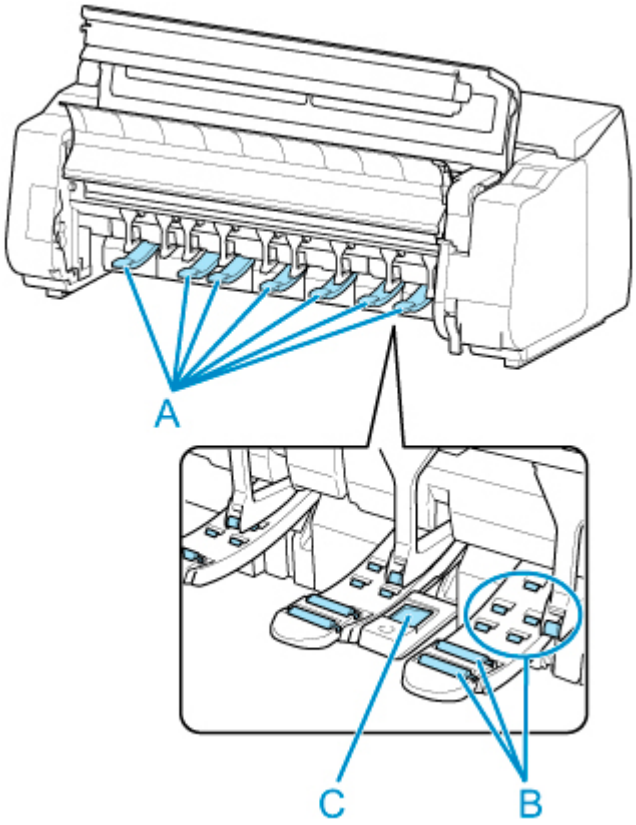

⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Внимание!

- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.

  Чистка внутренней поверхности верхней крышки

4. Подключите шнур питания к розетке электросети.

Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Чистите внутреннюю поверхность верхней крышки примерно раз в месяц для поддержания качества печати и предотвращения возможных проблем.

Для оптимальной работы принтера также рекомендуется чистить внутреннюю поверхность верхней крышки в следующих ситуациях.

- Если отпечатанная поверхность или обратная сторона бумаги загрязнены после печати
- После израсходования рулона
- После печати без полей
- После печати на бумаге малого формата
- После печати на бумаге, от которой остается много отходов во время обрезки
- В случае замены рулона
- После печати на бумаге, от которой остается много бумажной пыли

Внимание!

- Если валик под верхней крышкой загрязнен, он может пачкать обратную сторону бумаги. Рекомендуется чистить валик после печати без полей или печати на бумаге малого формата.
- Если направляющая для выхода загрязнена, она может пачкать край бумаги при обрезке. Рекомендуется чистить направляющую для выхода, даже если она не выглядит загрязненной, поскольку на самом деле она может быть покрыта бумажной пылью.

1. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.

   Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.


2. Коснитесь **Очистка валика (Platen cleaning)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.


3. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Каретка переместится, а после ее остановки на сенсорном экране появятся инструкции.

4. Откройте верхнюю крышку.

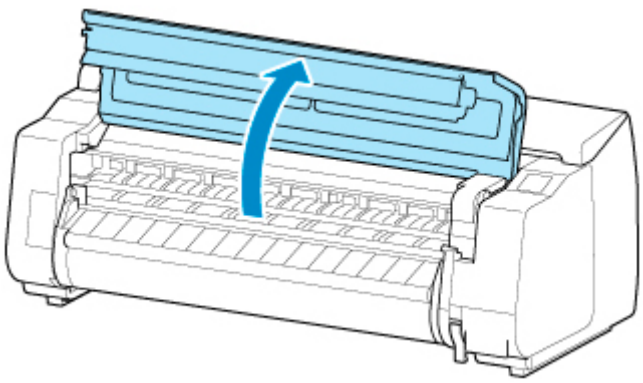


5. Если в вакуумных отверстиях (A) на валике или чернильных желобках для печати без полей (B) скопилась пыль, удалите ее с помощью чистящей щетки (C), поставляемой в комплекте с принтером.

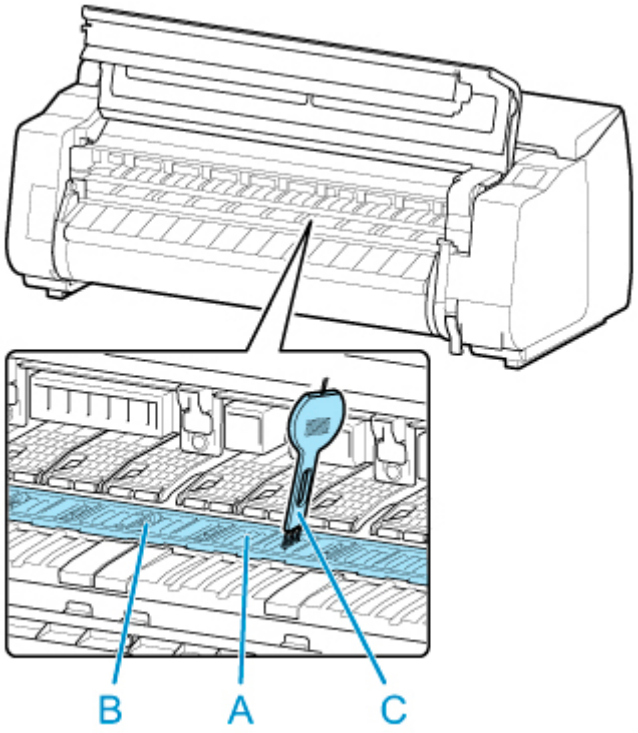

Внимание!

- Никогда не прикасайтесь к линейной шкале (D), валу каретки (E) или стабилизатору чернильной трубки (F). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

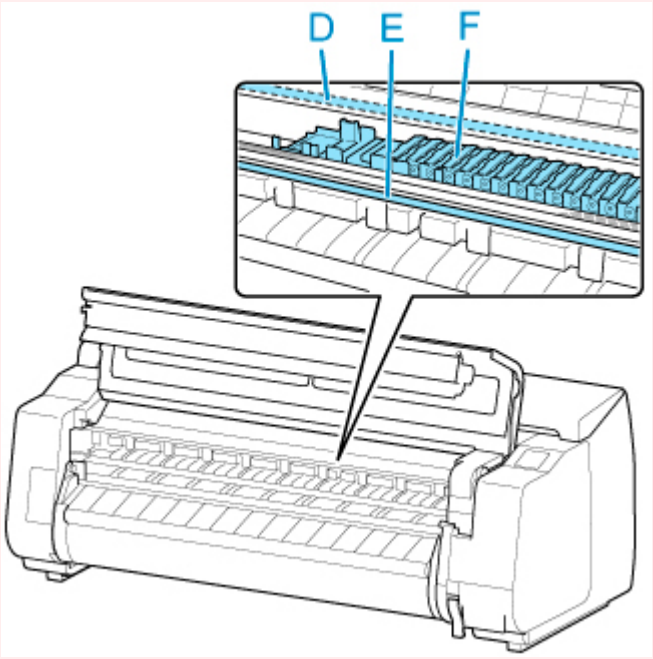


Примечание.

- Если чистящая щетка загрязнилась, промойте ее водой.

6. Для очистки верхней крышки протрите ее хорошо выжатой влажной тканью.

Сотрите остатки чернил и бумажную пыль (оставшуюся от обрезки) с ролика верхней крышки (A), фиксатора бумаги (B), всего валика (C), чернильных желобков для печати без полей (D), вокруг левого и правого пазов чернил (E, F), направляющей для выхода (G) и т. д.

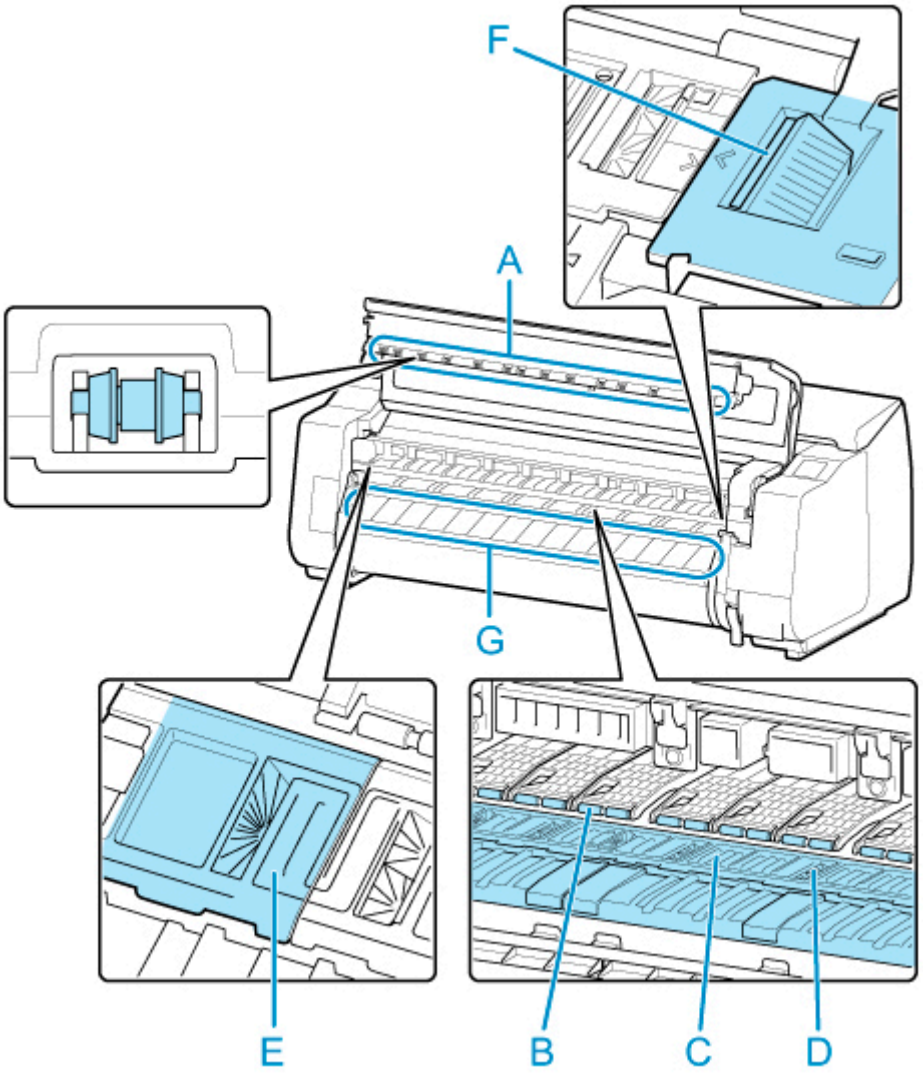


⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри принтера существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Внимание!

- Не протирайте внутреннюю поверхность верхней крышки сухой тканью. Это может привести к образованию статического заряда, который способствует притягиванию пыли и может повлиять на качество печати.

7. Закройте верхнюю крышку.

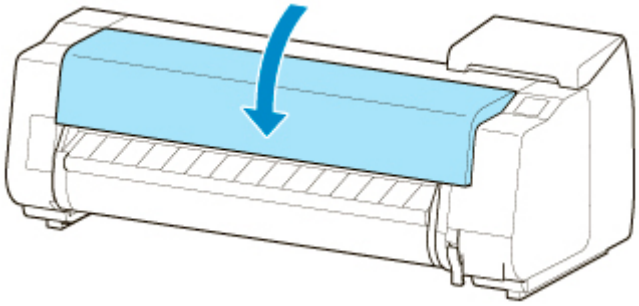

Очистка блока рулона

Для оптимальной работы принтера выполняйте чистку блока рулона приблизительно раз в месяц.

Внимание!

- Когда датчик отверстия для подачи загрязняется, функция автоматической подачи в принтере может работать некорректно. Даже если датчик выглядит чистым, рекомендуем очистить его, поскольку он может быть покрыт бумажной пылью.

1. Извлеките загруженный рулон из блока рулона.

   Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

2. Выключите принтер.


   Включение и выключение Принтера

3. Отсоедините шнур питания от розетки электросети.

   Осторожно!

   - Всегда выключайте принтер и отсоединяйте шнур питания перед чисткой или обслуживанием. Если случайно оставить принтер включенным, будет существовать риск травмирования при контакте с движущимися частями внутри принтера.

4. Сотрите загрязнения и бумажную пыль с зон (A, B), которые контактируют с бумагой, и датчика (C) хорошо отжатой влажной тканью и насухо вытрите сухой тканью.

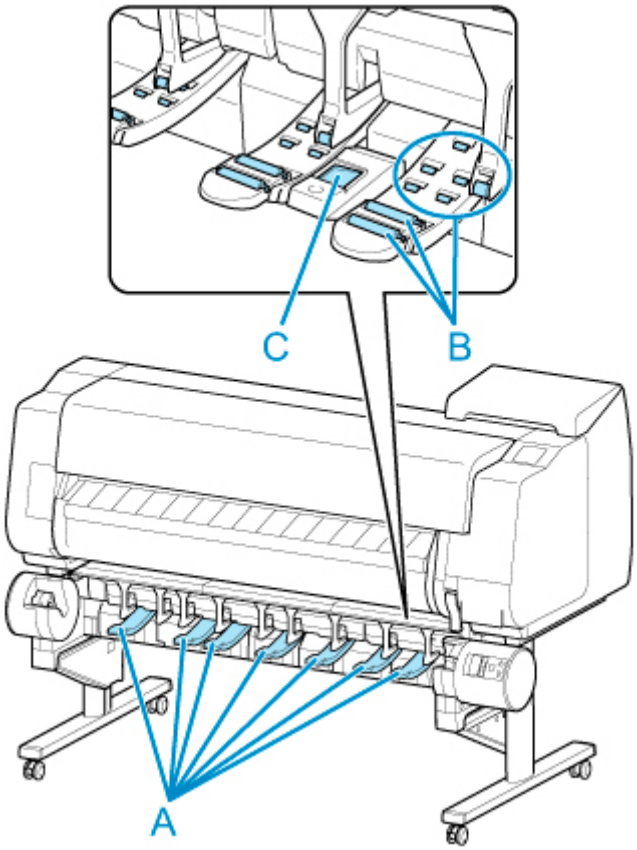

⚠ Предупреждение!

- Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель. В случае контакта этих веществ с электрическими компонентами внутри блока рулона существует риск возгорания или поражения электрическим током.

5. Подключите шнур питания к розетке электросети.

Другое обслуживание

- **Подготовка принтера к перемещению в другое место**
- **Повторная установка принтера**
- **Обновление микропрограммы**

Подготовка принтера к перемещению в другое место

Для защиты внутренних частей всегда выполняйте описанные ниже действия перед транспортировкой принтера в новое место.

Подробную информацию об упаковке принтера и его установке после транспортировки см. в разделе Повторная установка принтера.

Внимание!

- Свяжитесь со своим дилером Canon перед транспортировкой принтера в новое место. Если принтер не подготовлен соответствующим образом и находится во время транспортировки в наклонном положении или на боку, может произойти вытекание чернил, что приведет к повреждению принтера.

Примечание.

- Картридж для обслуживания необходимо заменить при выполнении инструкций в меню **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**. Подготовьте картридж для обслуживания заранее в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Номер необходимого картриджа для обслуживания зависит от оставшейся емкости используемого картриджа для обслуживания.
- Если вы можете переместить принтер горизонтально с помощью роликов или подобного приспособления, вам не нужно выполнять процедуру **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**.
- Всегда соблюдайте требования представителя сервисного центра при подготовке к перемещению принтера.

  Ниже перечислены ограничения в зависимости от типа транспорта.

  Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)

  Примеры использования: перенос внутрь

  - Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: нет
  - Допустимый угол наклона: наклон во всех направлениях: не более 30 °
  - Требуемые картриджи для обслуживания: 1-2

  Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)

  Примеры использования: перемещение принтера с временным наклоном, например по лестнице

  - Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: нет
  - Допустимый угол наклона: наклон во всех направлениях: не более 90 °
  - Требуемые картриджи для обслуживания: 1-2

  Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)

  Примеры использования: транспортировка с помощью средства перевозки

  - Транспортировка и хранение в условиях низкой температуры: да
  - Допустимый угол наклона: наклон во всех направлениях: не более 90 °
  - Требуемые картриджи для обслуживания: 2

Подготовка к транспортировке

1. Извлеките бумагу.
   - Рулоны
     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
   - Лист
     - Извлечение листов
2. Если на сенсорном экране сообщается о необходимости замены картриджа для обслуживания, замените картридж для обслуживания.
   - Замена картриджа для обслуживания
3. Коснитесь **Обслуживание (Maintenance)** на экране НАЧАЛО.
   - Сенсорный экран

   Откроется экран **Обслуживание (Maintenance)**.
4. Коснитесь **Подготовьте к перемещению (Prepare to move)**.
5. Коснитесь **Перемещение по одному этажу (Move indoors on the same floor)**, **Перемещение на другой этаж (Move indoors to a different floor)** или **Перемещен.за пределы здания (Transport outdoors)**.

   Откроется сообщение с подтверждением.
6. Коснитесь **Да (Yes)**.


   После этого принтер будет готов к транспортировке.

   После завершения подготовки на сенсорном экране появятся инструкции.

   Перед упаковкой принтера извлеките чернильные контейнеры.

   Внимание!

   - Если необходимо заменить расходные материалы, на сенсорном экране появится сообщение, и подготовка будет остановлена. Если такое сообщение появится, коснитесь **OK** и обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.
7. Откройте крышку чернильного контейнера, чтобы извлечь все чернильные контейнеры.
   - Замена чернильных контейнеров
8. Нажмите спусковой рычаг (A), плавно возвращая все фиксирующие рычаги чернильных контейнеров в исходное положение.

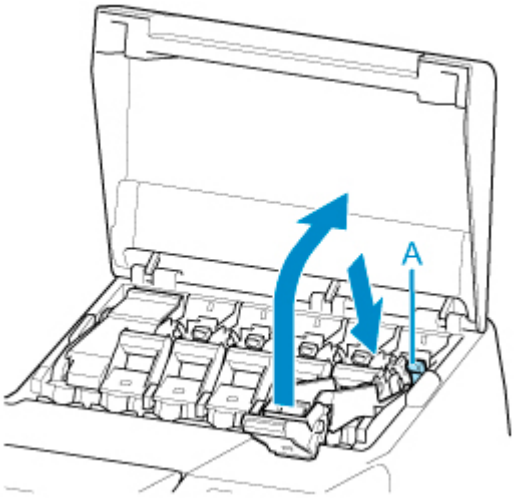

9. Закройте крышку чернильного контейнера.

   После этого чернила начнут вытекать из емкостей.

   По завершении появится сообщение с подтверждением.

   Внимание!

   - Не вынимайте картридж для обслуживания, кроме случая, когда отображается сообщение о замене.

     Если вынуть картридж для обслуживания во время отвода чернил, они могут просочиться наружу.

10. Замените используемый картридж для обслуживания новым картриджем для обслуживания.

    Замена картриджа для обслуживания

11. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)** и отключите принтер.


Упаковка принтера

1. Отсоедините шнур питания и интерфейсный кабель.


   Внимание!

   - Выключите принтер, прежде чем отключить его от электросети. Отключение принтера от розетки перед его выключением может стать причиной повреждения принтера. При случайном отключении принтера от электросети повторно подключите его, переустановите чернильные контейнеры и выполните процедуру еще раз.

2. Откройте верхнюю крышку.

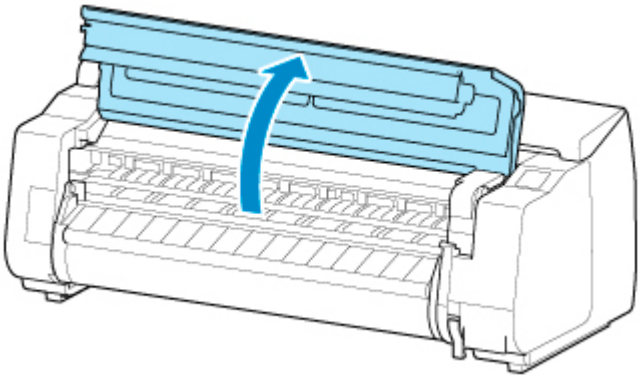


3. Возьмите ремень и вставьте стопор ремня, как указано на рисунке.

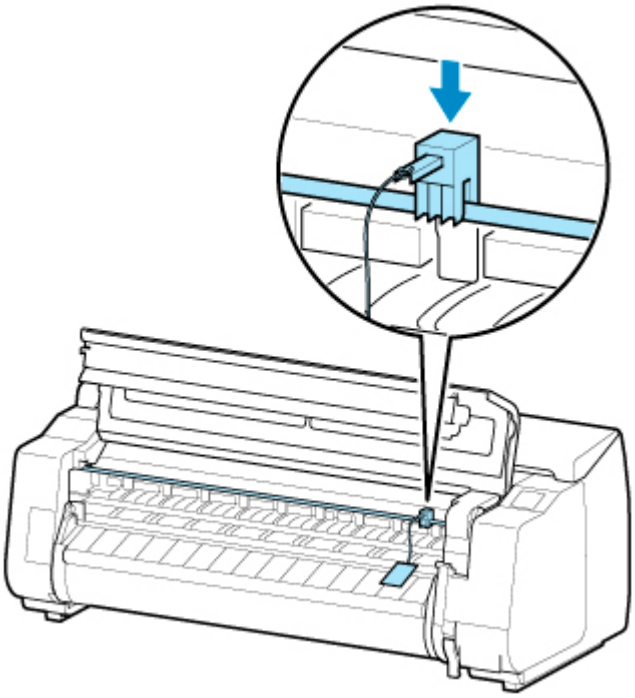


Внимание!


- Прикрепите стопор ремня, который был извлечен после начальной установки. Отсутствие стопора ремня может привести к повреждению принтера.
- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

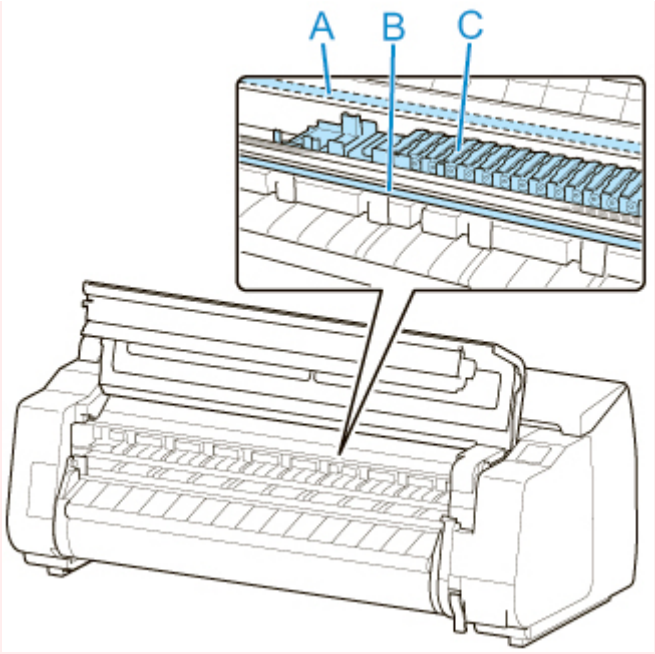

4. Закройте верхнюю крышку.

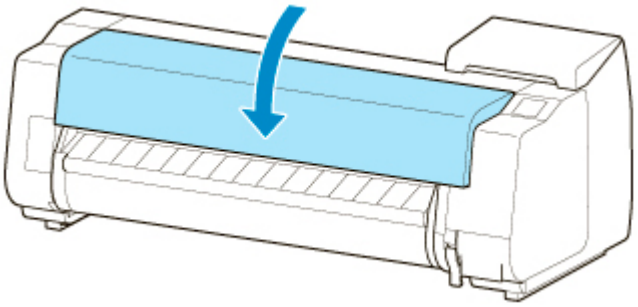

5. Заклейте клейкой лентой крышки принтера для их фиксации в порядке, обратном тому, в котором они снимались во время установки.

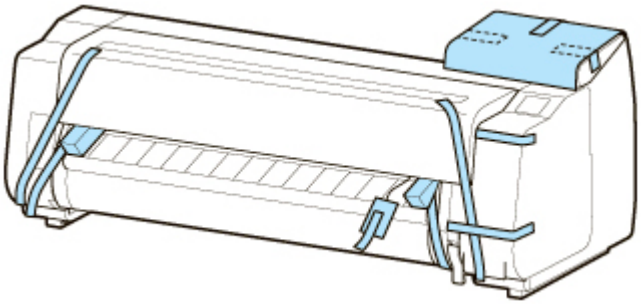

6. Извлеките корзину или укладчик, выполнив процедуру установки в обратном порядке.

7. Снимите узел подставки, выполняя в обратном порядке процедуру ее установки на принтер.

8. Разберите и повторно упакуйте узел подставки, выполняя в обратном порядке процедуру установки.

9. Заново упакуйте держатель рулона, ограничитель держателя и принтер в упаковку для транспортировки, а затем в транспортировочный ящик.

Повторная установка принтера

Ниже приведена основная последовательность действий, использующаяся для повторной установки принтера.

Для получения подробных инструкций см. Руководство по настройке.

Соберите подставку


1. Обращаясь к справке Руководство по установке подставки для принтера, соберите подставку.

⚠ Осторожно!

- Подставка должна собираться на ровной поверхности по крайней мере двумя людьми. Попытка собрать подставку самостоятельно может привести к получению травмы или тому, что подставка будет изогнута.
- Заблокируйте ролики во время сборки узла подставки. Помимо этого, всегда разблокируйте ролики перед перемещением собранного узла подставки. Попытка перемещения подставки с заблокированными роликами несет в себе риск получения травмы или повреждения окружающего оборудования.

Установите принтер


1. Установите принтер на собранную подставку и прочно затяните винты.

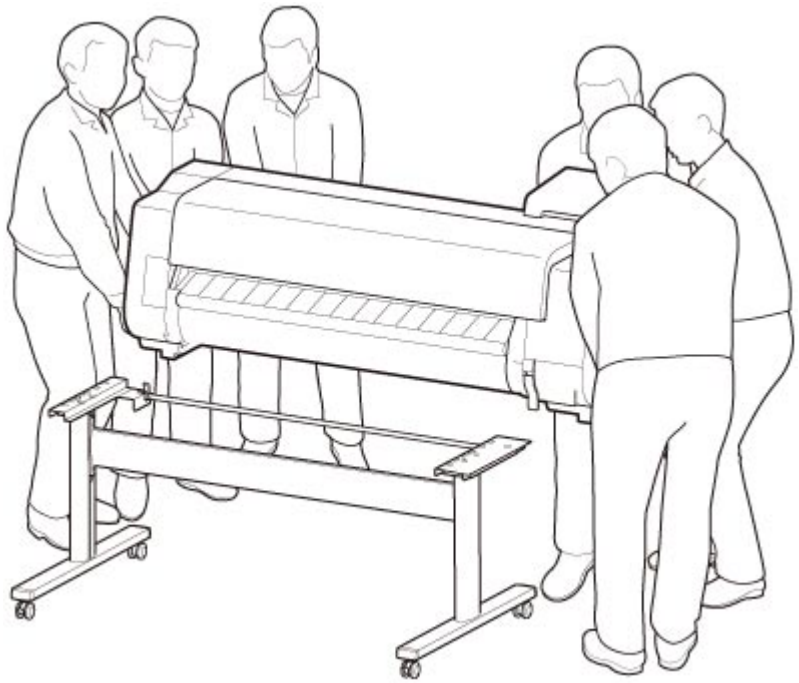


⚠ Осторожно!

- Для переноски принтера требуется по крайней мере шесть человек, удерживающих его с обеих сторон. Будьте осторожны и избегайте растяжений спины и других травм.


- При переноске принтера надежно удерживайте его за ручки для переноски на левой, правой и задней стороне нижней части. Если удерживать принтер в другом положении, он может опрокинуться, что может привести к травме, вызванной его падением.

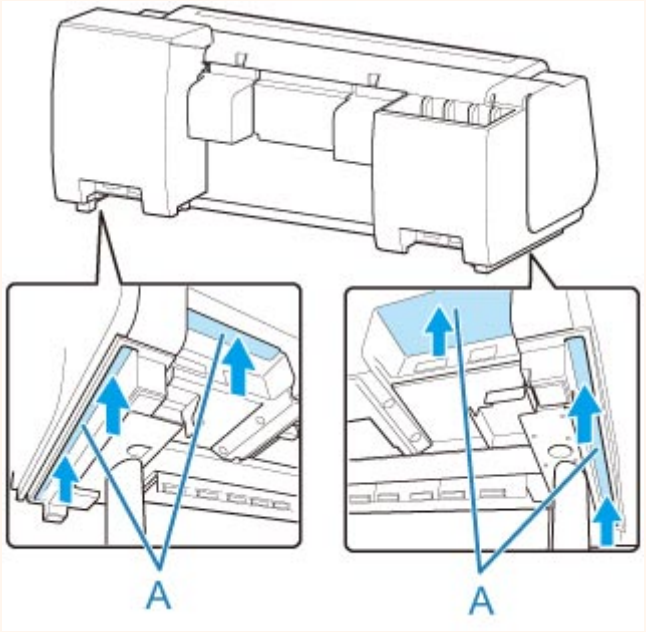


2. Удалите ленту и упаковочный материал, прикрепленные к принтеру. Откройте также верхнюю крышку и извлеките стопоры и разделители внутри принтера.

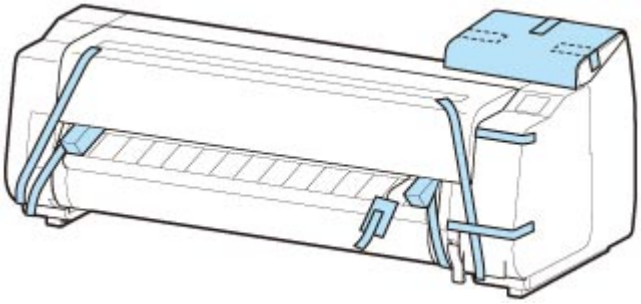


3. При использовании блока рулона ознакомьтесь с Руководством по настройке для блока рулона и прикрепите блок рулона к подставке.

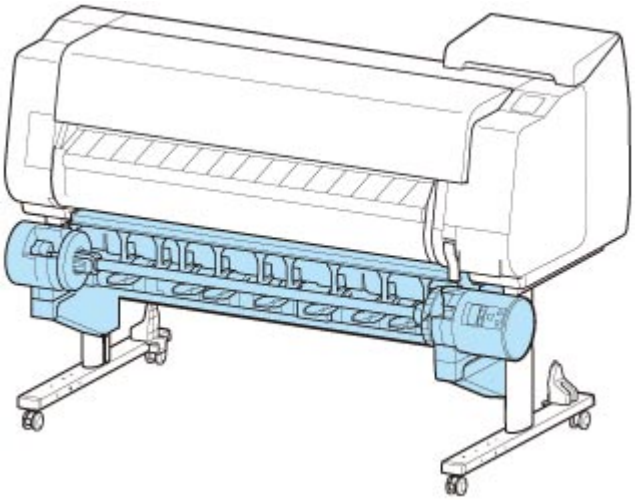

4. Ознакомьтесь с руководством Руководство по установке подставки для принтера и прикрепите корзину к подставке.

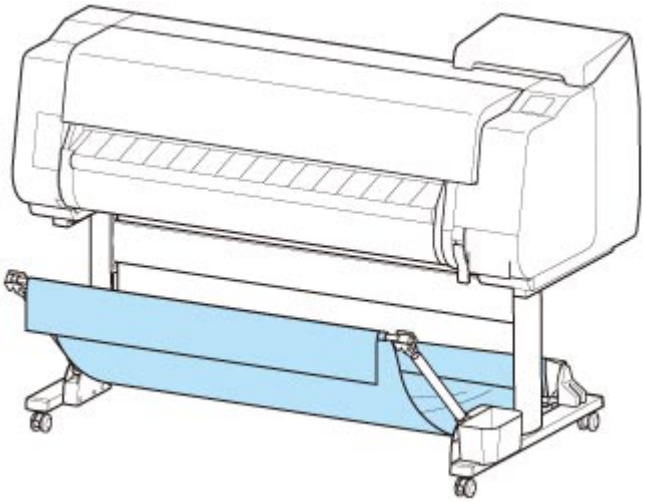

5. Подключите шнур питания в разъем кабеля питания с задней стороны принтера.

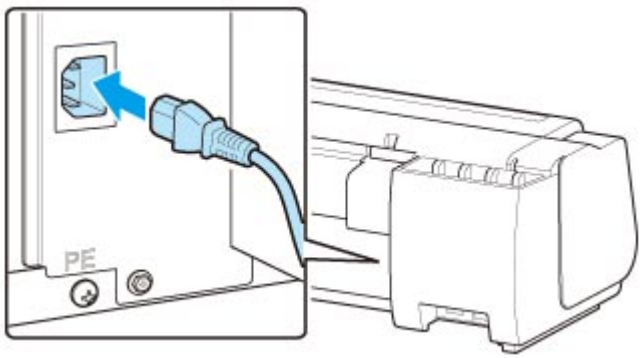


6. Вставьте шнур питания в розетку.

7. Нажмите кнопку питания для включения принтера.


При отображении сообщения "**Установить перемещенный принтер? Пока не устанавливайте чернильные контейнеры. (Do you want to install the transported printer? Do not install the ink tanks yet.)**" коснитесь **Да**.

8. Когда на сенсорном экране появятся инструкции по загрузке чернильного контейнера, откройте крышку чернильного контейнера и загрузите чернильный контейнер.

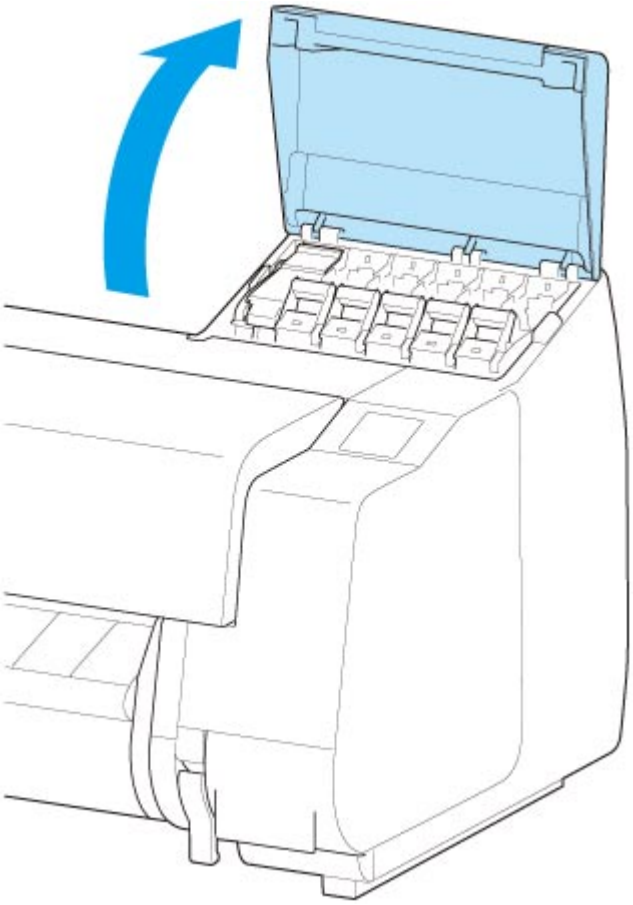


9. Прикрепите держатель рулона к узлу рулонного носителя.

   (См. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона").

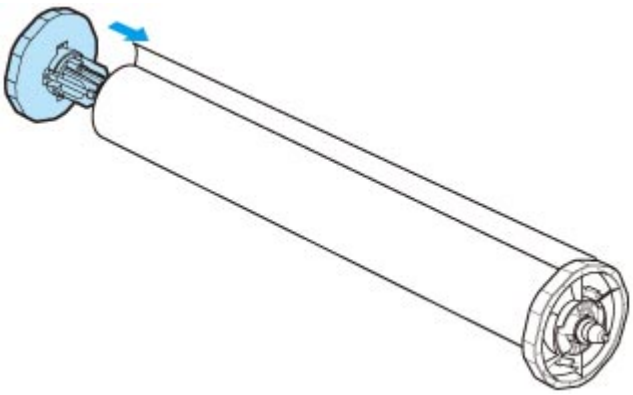

10. Загрузите рулонный носитель в принтер.

(См. в разделе "Загрузка верхнего рулона в принтер").

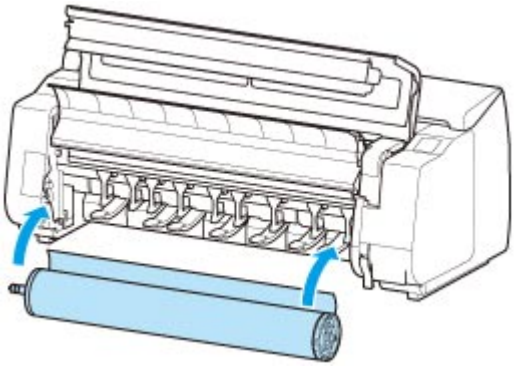

11. Установите программное обеспечение.

    Имейте в виду, что процедура установки драйвера может меняться в зависимости от используемого типа соединения.

    (См. "Установка драйвера принтера" (Windows)).

    (См. "Установка драйвера принтера" (macOS)).

Обновление микропрограммы (Firmware update)

Выберите этот элемент настройки в разделе **Параметры устройства (Device settings)**.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

Вы можете обновить микропрограмму принтера, проверить ее версию и выполнить настройку экрана уведомлений, DNS-сервера и прокси-сервера.

Примечание.

- Только пункт **Проверить текущую версию (Check current version)** доступен, если значение **Выключить сеть (Disable LAN)** выбрано для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)** в разделе **Настройки сети (LAN settings)**.

- **Установить обновление (Install update)**

  Обновление микропрограммы принтера. Выберите **Да (Yes)**, чтобы начать обновление микропрограммы. Выполните обновление в соответствии с инструкциями на экране.

  ### Внимание!

  - При использовании этой функции убедитесь, что принтер подключен к интернету.

  ### Примечание.

  - Если обновление встроенного ПО не завершено, проверьте указанные ниже условия и выполните соответствующее действие.
    - Проверьте настройки сети, например маршрутизатора беспроводной сети.
    - Если сообщение **Не удается подключиться к серверу. (Cannot connect to the server.)** отображается на сенсорном экране, выберите **OK** и повторите попытку через некоторое время.

- **Проверить текущую версию (Check current version)**

  Можно проверить текущую версию встроенного ПО.

- **Параметры уведом. об обновл. (Update notification setting)**

  Если выбрано значение **Да (Yes)** и доступно обновление микропрограммы, на сенсорном экране отображается экран с информацией об этом обновлении.

- **Настройка DNS-сервера (DNS server setup)**

  Настройка параметров DNS-сервера. Выберите **Автоматич. настройка (Auto setup)** или **Настройка вручную (Manual setup)**. Если выбрано значение **Настройка вручную (Manual setup)**, для выполнения настройки следуйте указаниям на сенсорном экране.

- **Настройка прокси-сервера (Proxy server setup)**

  Настройка параметров прокси-сервера. Следуйте указаниям на сенсорном экране для выполнения настройки.

Технические характеристики

- Технические характеристики
- Область печати

Технические характеристики

Внимание!

- Приведенные ниже значения могут различаться в зависимости от рабочей среды.

Принтер

Электропитание	100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	**Во время печати:** макс. 107 Вт **В спящем режиме:** макс. 3,6 Вт *1 **При отключенном питании:** макс. 0,3 Вт *1 *2 *1 Проводное сетевое соединение *2 Принтер потребляет незначительное количество энергии даже в выключенном состоянии. Чтобы полностью исключить потребление энергии, выключите принтер и отключите кабель питания.
Условия эксплуатации	**Температура:** от 15 до 30 °C (от 59 до 86 °F) **Влажность:** Относительная влажность 10–80% (без конденсации)
Габариты (Ш x Г x В)	**Только главный блок:** Прибл. 1593 x 734 x 628 мм (62,8 x 28,9 x 24,8 дюймов) **Главный блок и подставка (если корзина не используется):** Прибл. 1593 x 766 x 1168 мм (62,8 x 30,2 x 46 дюймов) **Главный блок и подставка (если используется корзина: Корзина в положении 1) *1:** Прибл. 1593 x 984 x 1168 мм (62,8 x 38,8 x 46 дюймов) **Главный блок и подставка (если используется корзина: Корзина в положении 2/4/5) *1:** Прибл. 1593 x 1222 x 1168 мм (62,8 x 48,2 x 46 дюймов) **Главный блок и подставка (если используется корзина: Корзина в положении 3) *1:** Прибл. 1593 x 1434 x 1168 мм (62,8 x 56,5 x 46 дюймов) **Главный блок и укладчик (укладчик в закрытом положении) *2:** Прибл. 1593 x 1122 x 1168 мм (62,8 x 44,2 x 46 дюймов) **Главный блок и укладчик (укладчик в открытом положении) *2:** Прибл. 1593 x 1188 x 1168 мм (62,8 x 46,8 x 46 дюймов) *1 Подробную информацию о положении корзины см. в разделе Примеры конфигурации корзины. *2 Подробную информацию о положении укладчика см. в разделе Примеры конфигурации укладчика.
Вес	**Только главный блок (без печатающей головки и чернильных контейнеров):** Прибл. 96 кг (211 фунтов)

	Подставка и корзина: Прибл. 18 кг (40 фунтов) **Блок рулона:** Прибл. 20 кг (44 фунта) **Укладчик:** Прибл. 14 кг (31 фунт)
Свободное пространство для установки (Ш x Г x В)	**Главный блок и подставка (если корзина не используется):** Прибл. 1993 x 1466 x 1560 мм (78,5 x 57,8 x 61,5 дюймов) **Главный блок и подставка (если корзина используется):** Прибл. 1993 x 1684 x 1560 мм (78,5 x 66,3 x 61,5 дюймов) **Главный блок и укладчик:** Прибл. 1993 x 1888 x 1560 мм (78,5 x 74,4 x 61,5 дюймов)

Характеристики печати

Способ печати	Струйный
Максимальное разрешение	2400 dpi (по горизонтали) * x 1200 dpi (по вертикали) * Минимальный шаг точки между каплями чернил при печати — 1/2400 дюйма.
Печатающая головка	PF-06
Количество сопел	MBK: 5120 сопел, другие: по 2560 сопел каждая

Память и жесткий диск

Память	128 ГБ (2 ГБ физической памяти)
Емкость жесткого диска	500 ГБ (шифрование) **Персональные почтовые ящики (Область постоянного хранения):** 180 ГБ
Объем памяти для заданий печати	**Общий ящик:** 100 заданий **Персональные ящики:** 100 заданий

Интерфейс

Вы можете использовать USB и локальную сеть одновременно.

Вы не можете использовать беспроводную и проводную сеть одновременно.

USB	Hi-Speed USB * * Если вы хотите использовать Hi-Speed USB, ваш компьютер должен поддерживать Hi-Speed USB. Кроме того, интерфейс Hi-Speed USB полностью совместим с USB 1.1, поэтому принтер можно подключить, даже если интерфейс компьютера имеет версию USB 1.1.
Память USB	Флэш-диск USB
Локальная сеть	**Проводная сеть:** IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)

	Беспроводная сеть: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b * * Подключение можно установить, выбрав Стандартная настройка, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now), Простое беспров. подкл.

Технические характеристики сети

Протокол связи	SNMP (совместимо с Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP
Характеристики проводной сети	**Стандарты соответствия:** IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) **Скорость передачи:** 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1000 Мбит/с (выбирается автоматически)
Характеристики беспроводной сети	**Стандарты соответствия:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b **Диапазон частот:** 2,4 ГГц **Каналы:** 1-11 или 1-13 * * В зависимости от страны и региона. **Радиус действия:** 50 м (164 фута) в помещении * * В зависимости от условий эксплуатации. **Защита:** WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) **Настройка:** WPS (способ нажатия кнопки/способ PIN-кода) WCN (WCN-NET) Простое беспров. подкл. **Другое:** Пароль администратора

Рабочие условия

Если требования к рабочим условиям операционной системы высокие, соблюдайте их.

Windows

Совместимая операционная система (стандартный драйвер принтера)	**32-разрядная версия:** Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Используйте последний доступный пакет обновлений. **64-разрядная версия:** Windows 10 Windows 8.1

	Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Используйте последний доступный пакет обновлений. Windows RT (архитектура ARM Windows 8) не поддерживается.
Рекомендуемая операционная среда *	**ЦП:** Pentium 4 или выше, Athlon 64 или выше **Память:** 1 ГБ или больше **Свободное пространство на жестком диске:** 20 ГБ или больше

* В зависимости от используемого прикладного программного обеспечения и данных принтер может выдавать некорректные результаты даже при соблюдении условий эксплуатации.

macOS

Совместимая операционная система (стандартный драйвер принтера)	OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12
Рекомендуемая операционная среда *	**ЦП:** Многоядерный процессор Intel или выше **Память:** 2 ГБ или больше **Свободное пространство на жестком диске:** 20 ГБ или больше

* В зависимости от используемого прикладного программного обеспечения и данных принтер может выдавать некорректные результаты даже при соблюдении условий эксплуатации.

- Для использования Онлайн-руководство требуется интернет-соединение.
- Для установки программного обеспечения при использовании Windows необходим привод CD-ROM или сетевое соединение.
- Для установки программного обеспечения на macOS необходимо сетевое соединение.

Чернила

Подробную информацию о поддерживаемых принтером чернилах см. в разделе Чернильные контейнеры.

Бумага

Подробную информацию о совместимых типах носителей см. в разделе Список сведений о бумаге.

Ширина бумаги	Подробную информацию о ширине бумаги, поддерживаемой принтером, см. в разделе Размеры бумаги.
Минимальная длина бумаги	203,2 мм (8,00 дюймов)
Максимальная длина печати	**Рулоны:** 18 м (59 футов) * * Меняется в зависимости от операционной системы или приложения.

	Листы: 1,6 м (5,2 фута)
Толщина	**Рулоны:** 0,07–0,8 мм (3–31 мил) **Листы:** 0,07–0,8 мм (3–31 мил)
Максимальный внешний диаметр рулона	170 мм (6,7 дюймов) или короче
Поддерживаемый внутренний диаметр стержневой насадки	50,8 мм/76,2 мм (2 дюйма/3 дюйма)
Область печати	Подробную информацию об области печати см. в разделе Область печати.

Область печати

Поля, необходимые для принтера, добавляются с соблюдением размера бумаги, загруженной в принтер. За исключением печати без полей, реальная область печати соответствует размеру бумаги за вычетом этих полей.

Примечание.

- Область печати: область, в которой возможна печать.
- При печати без полей на рулоне поля составляют 0 мм (0 дюймов).

  Однако в зависимости от размера бумаги могут оставаться небольшие поля.

  - Печать без краев по сценариям (Windows)
  - Печать без краев по сценариям (macOS)
- Рекомендуемая область печати: рекомендуется выполнять печать внутри этой области.
- Чтобы размер документа совпадал с фактической областью печати, используйте бумагу большего размера с необходимым размером полей.

  - Печать на бумаге больших размеров (Windows)
  - Печать на бумаге больших размеров (macOS)


Листы

Область печати:

Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

Рекомендуемая область печати:

Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 20 мм (0,8 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

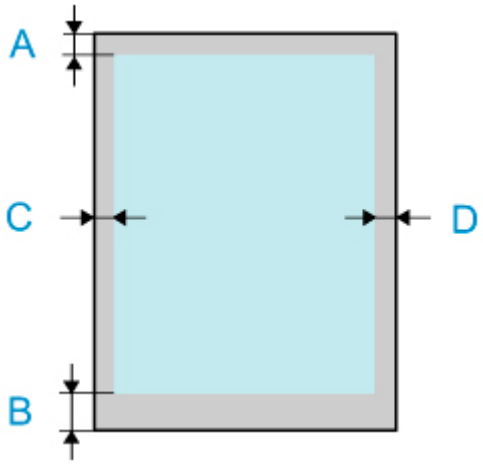

A: Верхний край
B: Нижний край
C: Левый край
D: Правый край


Рулоны

Область печати:

Необходимая ширина поля составляет 3 мм (0,2 дюйма) для верхнего и нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей. При печати без полей ширина поля сверху, снизу, слева и справа составляет 0 мм (0 дюймов). Информацию о бумаге, подходящей для печати без полей, см. в разделе Список сведений о бумаге.

Рекомендуемая область печати:

Необходимая ширина поля составляет 20 мм (0,8 дюйма) для верхнего поля, 3 мм (0,2 дюйма) для нижнего поля и 3 мм (0,2 дюйма) для левого и правого полей.

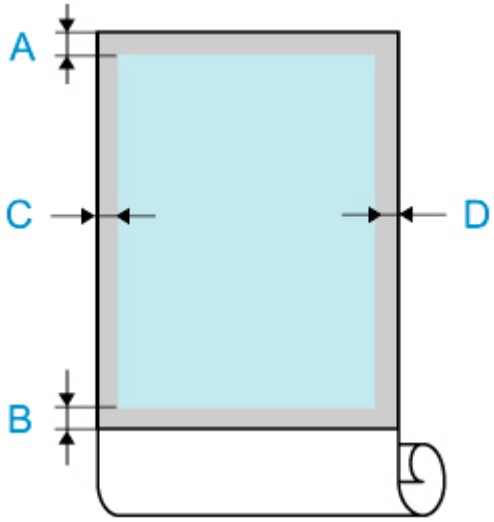

A: Верхний край
B: Нижний край
C: Левый край
D: Правый край

Безопасность

- **Меры предосторожности**
- **Нормативная информация**
- **WEEE (EU&EEA)**
- **При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера**

Меры предосторожности

Выбор местоположения

- Ни в коем случае не устанавливайте принтер на неустойчивой или вибрирующей поверхности.
- Не устанавливайте принтер в местах с повышенной влажностью или запыленностью, под прямым воздействием солнечных лучей, за пределами закрытых помещений или близко к источникам тепла.
  Чтобы избежать риска возгорания или электрического удара, используйте принтер в условиях эксплуатации, указанных в документе Технические характеристики.
- Не устанавливайте принтер на толстый плед или коврик.
- Не прислоняйте принтер задней стороной к стене.
- Рекомендуется обеспечить достаточное количество свободного пространства для установки принтера.
- Не устанавливайте принтер рядом с источниками сильных электромагнитных полей, как рядом с оборудованием, являющимся источником таких полей, так и в местах, где возникают такие поля.

Электропитание

- Убедитесь, что область вокруг электрической розетки поддерживается в чистоте, и вы можете легко отсоединить шнур питания при необходимости.
- Никогда не отсоединяйте кабель питания, потянув за шнур.
  Выдергивание кабеля может привести к повреждению кабеля питания, что может стать причиной возгорания или удара электрическим током.
- Не используйте удлинитель.

Обслуживание принтера

- Не допускайте попадания рук или пальцев внутрь принтера во время печати.
- Для передвижения принтера необходимо как минимум шесть человек, которые должны поддерживать его с обеих сторон. Будьте осторожны, чтобы избежать растяжений спины и других травм.
- При перемещении принтера крепко удерживайте его за Ручки для переноски. Если удерживать принтер в другом положении, он может опрокинуться, что может привести к травме, вызванной его падением.
- При использовании и перемещении принтера не наклоняйте его, не становитесь на его боковую сторону и не переворачивайте его вверх ногами. Существует опасность разливания чернил.
- При перемещении принтера в наклоненном состоянии всегда выполняйте инструкции из раздела "Подготовка принтера к перемещению в другое место", чтобы защитить внутренние компоненты.
- Не устанавливайте никаких предметов на принтер. Не помещайте особенно металлических вещей (зажимов для бумаги, скрепок и т.д.) или емкостей с легковоспламеняющимися веществами (спиртосодержащие вещества, разбавители и т.д.) на верхнюю крышку принтера.

Печатающие головки / Чернильные контейнеры / Картриджи для обслуживания

- Держите чернильницы в недоступном для детей месте. В том случае, если чернила случайно попали в рот или были проглочены, прополощите рот или выпейте один-два стакана воды. При возникновении болезненных или неприятных ощущений немедленно обратитесь к врачу.
- Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой. Если чернила попали на кожу, немедленно вымойте ее с мылом. Если раздражение глаз или кожи не проходит немедленно обратитесь к врачу.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическим контактам на печатающей головке после печати.
  Металлические части устройства могут быть очень горячими и послужить причиной ожогов.
- Не бросайте чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания в огонь.
- Не пытайтесь разобрать или изменить печатающую головку, чернильные контейнеры, и картриджи для обслуживания.
- Не роняйте и не трясите печатающие головки, чернильные контейнеры и картриджи для обслуживания.

Нормативная информация

Литиевая батарейка

- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами.
- В случае замены на батарейку несоответствующего типа существует риск взрыва.

Радиоволны

Не используйте продукт вблизи от медицинского оборудования или электронных устройств. Радиоволны могут повлиять на их работу.

WEEE (EU&EEA)

Данное положение действует только для Европейского союза и Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).
Здесь отсутствует справочная информация.

При ремонте, предоставлении во временное пользование или утилизации принтера (printer)

Личная информация или пароль администратора могут храниться в принтере, если они зарегистрированы.

Во избежание утечки информации при передаче принтера другим лицам для ремонта или во временное пользование инициализируйте или удалите указанные ниже настройки, следуя процедуре.

- **Разделы жесткого диска**

  Параметры устройства (Device settings) > **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)** > **Удаление данных (Data deletion)** > **Быстрая (Fast)**/**Быстрая и безопасная (Fast secure)**/**Безопасная (Secure)** > **Да (Yes)**

- **Инициализация параметров сети**

  Параметры устройства (Device settings) > **Настройки сети (LAN settings)** > **Сброс настроек сети (Reset LAN settings)** > **Да (Yes)**

- **Инициализация информации об SSL**

  Параметры устройства (Device settings) > **Настройки сети (LAN settings)** > **Другие настройки (Other settings)** > **Сброс сертификатов SSL (Reset SSL certificates)** > **Да (Yes)**

- **Удаление пароля администратора**

  Параметры устройства (Device settings) > **Настройка пароля администр. (Administrator password setting)** > **Да (Yes)** > Введите пароль администратора > **OK** > **Удалить пароль админ. (Remove administrator password)** > **Да (Yes)** > **OK**

Снимки экранов в данном руководстве

Для Windows:

В данном руководстве представлены снимки экранов, которые отображаются при использовании операционной системы Windows 10.

Для macOS:

В данном руководстве представлены снимки экранов, которые отображаются при использовании операционной системы macOS Sierra 10.12.

Базовая печать

- **Процедура печати**
- **Отмена заданий печати**
- **Приостановка печати**

Процедура печати

- **Опции печати с использованием рулонов и листов**
- **Включение и выключение Принтера**
- **Загрузка рулонов и печать на них**
- **Загрузка листов и печать на них**
- **Печать в среде Windows**
- **Печать в среде macOS**

Опции печати с использованием рулонов и листов

Данный принтер поддерживает печать как на рулонах, так и на листах.

В этом разделе представлены основные функции каждого способа, а также основные доступные методы печати. Выбирайте рулоны или листы в соответствии с конкретным приложением для печати.

Примечание.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых принтером типах бумаги см. раздел "Типы бумаги".
- Существуют другие способы печати, помимо представленных здесь. Подробную информацию см. в разделе "Улучшенные параметры печати".

Печать на рулоне

Носители в виде намотанных рулонов бумаги обычно называются рулонными носителями. Рулоны загружаются на держатель рулона, который в свою очередь загружается в принтер.

Рулоны могут использоваться для печати больших фотографий или создания плакатов или транспарантов, которые не могут быть напечатаны на обычных листах.

- Печать на большом формате

  Простая печать вертикальных или горизонтальных баннеров из обычных приложений, таких как Microsoft Office.

  (См. "Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)" (Windows)).

  (См. "Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)" (macOS)).

- Печать без полей

  Печать без полей (рамки) вокруг плакатов или фотографий.

  (См. "Печать без краев по сценариям" (Windows)).

  (См. "Печать без краев по сценариям" (macOS)).

- Печать баннеров

  Вы можете напечатать несколько страниц как одну непрерывную страницу без полей между страницами.

  (См. "Печать с соединением нескольких страниц" (Windows)).

  (См. "Печать с соединением нескольких страниц" (macOS)).

- Поворот на 90 градусов перед печатью

  Если существует возможность более эффективного использования бумаги, оригиналы в портретной ориентации поворачиваются на 90 градусов.

  (См. "Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов" (Windows)).

  (См. "Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов" (macOS)).

- Печать с увеличением/уменьшением

  Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

(См. "Печать с масштабированием" (Windows)).

(См. "Печать с масштабированием" (macOS)).

- Функции Free Layout (Windows) и imagePROGRAF Free Layout (macOS)

  Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

  (См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Windows)).

  (См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (macOS)).

Примечание.

- Установка блока рулона в режим подачи и загрузка рулона в держатели рулона бумаги 1 (верхний) и рулона бумаги 2 (нижний) имеет следующие преимущества.
  - Экономьте время и усилия по замене бумаги

    Загрузив рулон бумаги другого типа носителя или размера бумаги на верхний или нижний рулоны, можно выбрать рулон бумаги в меню **Источник бумаги** в драйвере принтера при печати, что упрощает процесс и экономит время, которое обычно уходит на замену рулона.

    (См. "Описание вкладки Страница" (Windows)).

    (См. "Качество и носители" (macOS)).
  - Автоматический выбор нужной бумаги для задания печати

    Выбор опции **Рулон бумаги (Авто)** в меню **Источник бумаги** в драйвере принтера включает функцию автоматического выбора одного из загруженных рулонов и печати на рулоне, соответствующем заданию печати.

    (См. "Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней" (Windows)).

    (См. "Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней" (macOS)).

Печать на листе

Термин "Листы" относится к отдельным листам бумаги стандартных размеров.

Вставляйте лист между валиком и фиксатором бумаги.

- Печать с увеличением/уменьшением

  Вы можете свободно отрегулировать размер оригиналов путем их увеличения или уменьшения перед печатью.

  (См. "Печать с масштабированием" (Windows)).

  (См. "Печать с масштабированием" (macOS)).

- Функции Free Layout (Windows) и imagePROGRAF Free Layout (macOS)

  Печать нескольких документов из нескольких приложений (таких как программы для обработки текста, электронные таблицы и т.д.) рядом друг с другом.

  (См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (Windows)).

(См. "Выравнивание и печать нескольких документов" (macOS)).


Включение и выключение Принтера

Включение принтера


1. Нажмите кнопку **ВКЛ**, чтобы включить принтер.


   Начнется процедура запуска принтера.

   На сенсорном экране появится логотип Canon, а затем надпись "**Запуск системы. Подождите. (Starting the system Please wait.)**".

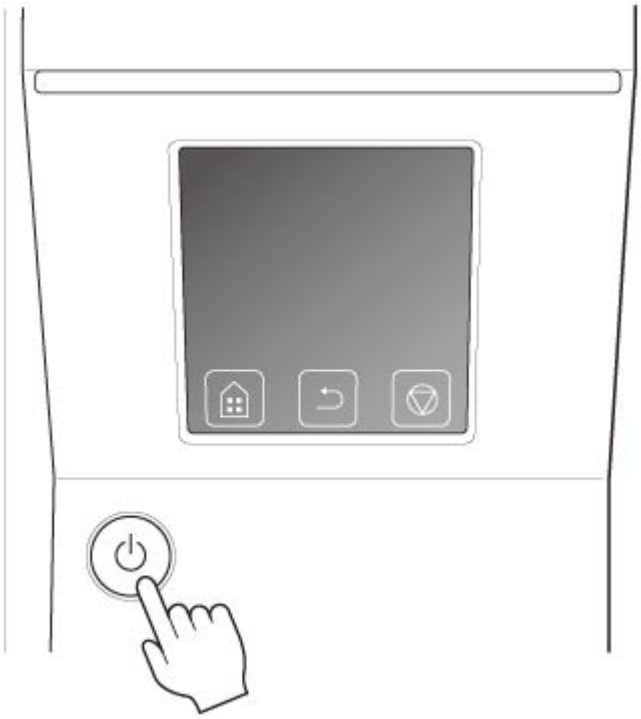

   После загрузки загорится кнопка **ВКЛ**, и принтер перейдет в режим ожидания.

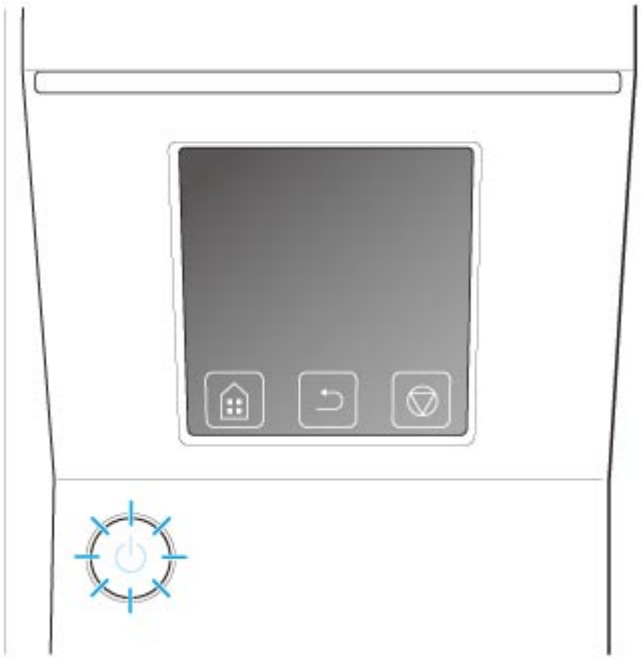

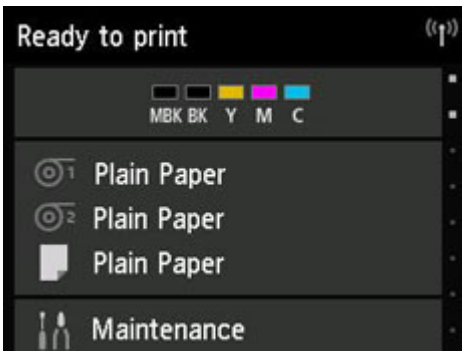

Принтер не переходит в режим ожидания в следующих случаях. Предпримите необходимые действия.

- **Верхняя крышка открыта**

  Закройте верхнюю крышку.

- **Крышка чернильного контейнера открыта**

  Закройте крышку чернильного контейнера.

- **Печатающая головка не установлена**

  Замена печатающей головки

- **Чернильный контейнер не установлен**

  Замена чернильных контейнеров

- **Ошибка отображается на сенсорном экране**

  Прочтите сообщение на сенсорном экране и предпримите необходимые действия.

- **Кнопка ВКЛ и индикатор Состояние не загораются, и ничего не отображается на сенсорном экране**

  Убедитесь, что принтер подключен правильно. Проверьте соединение штепселя и розетки.

- **Не загружена бумага**

  Загрузите бумагу. (См. в разделе "Загрузка рулонов и печать на них"). (См. в разделе "Загрузка листов и печать на них").


Выключение принтера

Внимание!

- Ни в коем случае не выключайте принтер и не вынимайте шнур питания из розетки во время выполнения задания печати. Это может привести к повреждению принтера.

1. Убедитесь в отсутствии выполняемых заданий печати.


   Если мигает индикатор **Состояние**, принтер работает. Цвет индикатора указывает на следующие состояния.

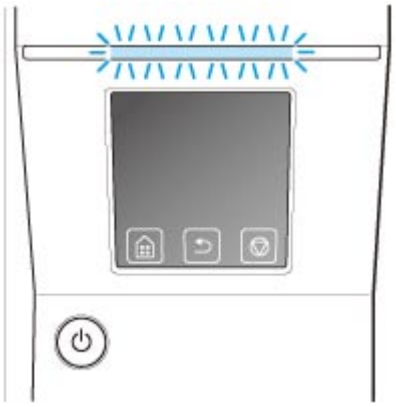

Если индикатор **Состояние** мигает оранжевым, прочтите сообщение на сенсорном экране и предпримите необходимые действия.

Если индикатор **Состояние** мигает белым, принтер получает задание печати. Выключите принтер после завершения печати.

2. Удерживайте кнопку **ВКЛ** более одной секунды.

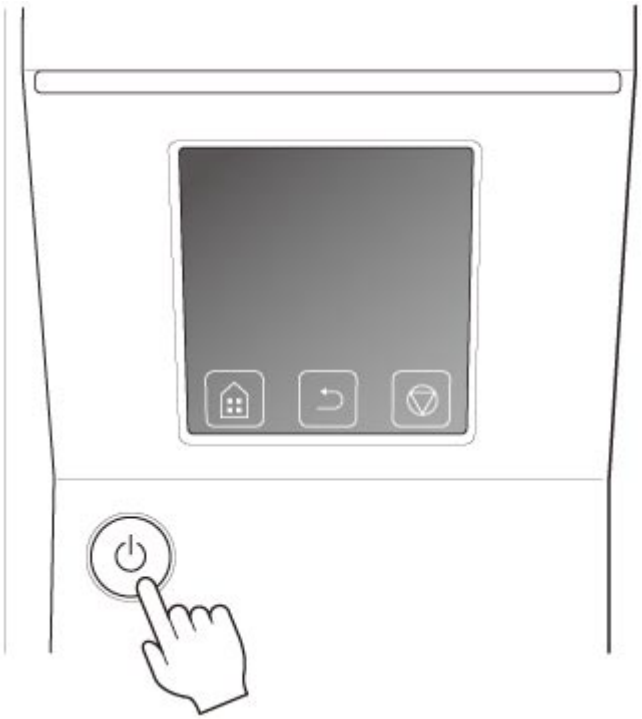

Сообщение "**Завершение. Подождите некоторое время. (Ending Please wait a while.)**" отобразится на сенсорном экране, и принтер выключится.

Загрузка рулонов и печать на них


Ниже приведены основные шаги для загрузки рулонов и печати на них.

Выполните эти шаги для загрузки рулонов и печати на них.


Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах рулонов, доступных для использования, см. в разделе "Размеры бумаги" или "Список сведений о бумаге".
- Чтобы включить ожидание высыхания чернил после печати и перед отрезанием рулона, установите опцию "Продолжительность сушки" в драйвере принтера. (См. в разделе "Установка продолжительности сушки для рулонов").
- После использования всей бумаги из рулона очистите валик. Если валик в верхней крышке загрязнен, он может испачкать обратную сторону бумаги. (См. в разделе "Чистка внутренней поверхности верхней крышки").


1. Включите принтер. (См. в разделе "Включение и выключение принтера").

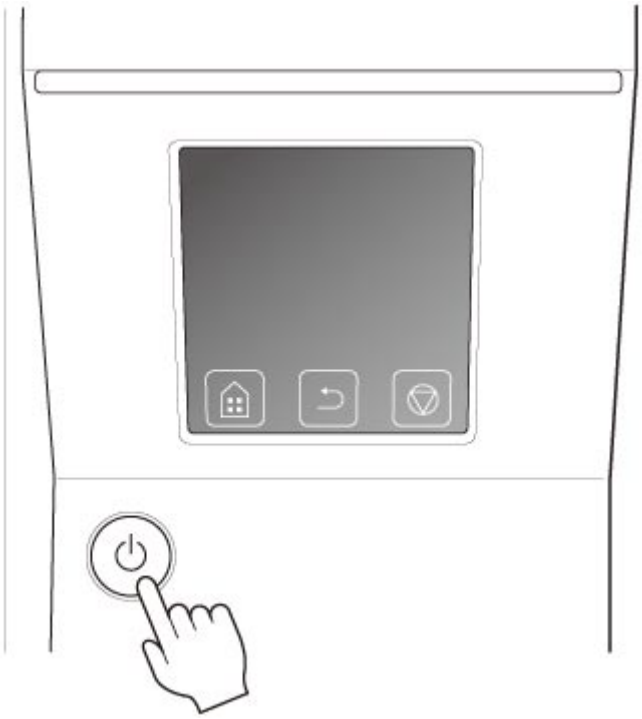

2. Установите рулон на держатель рулона. (См. в разделе "Загрузка рулонов в держатель рулона").

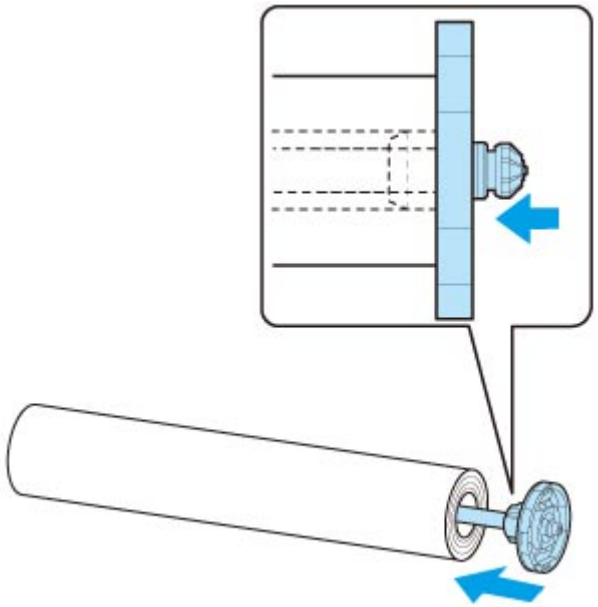

3. Загрузите рулон бумаги в принтер или блок рулона. (См. в разделе "Загрузка верхнего рулона в принтер"). (См. в разделе "Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)").

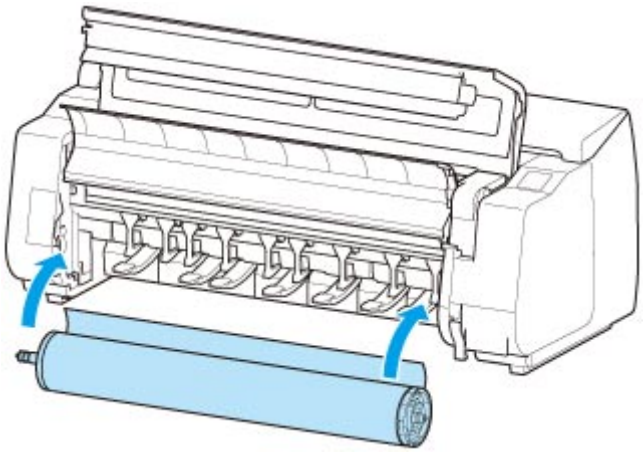


4. Выберите тип бумаги. (См. в разделе "Изменение типа бумаги").

Примечание.

- Если на рулоне не напечатан штрихкод, и для параметра **Распр.оставшуюся часть рул.** установлено значение **Штрихкоды**, укажите длину рулона после выбора типа носителя. (См. в разделе "Указание длины бумаги").

5. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.

- Как открыть окно настройки драйвера принтера (Windows)
- Как открыть окно настройки драйвера принтера (macOS)

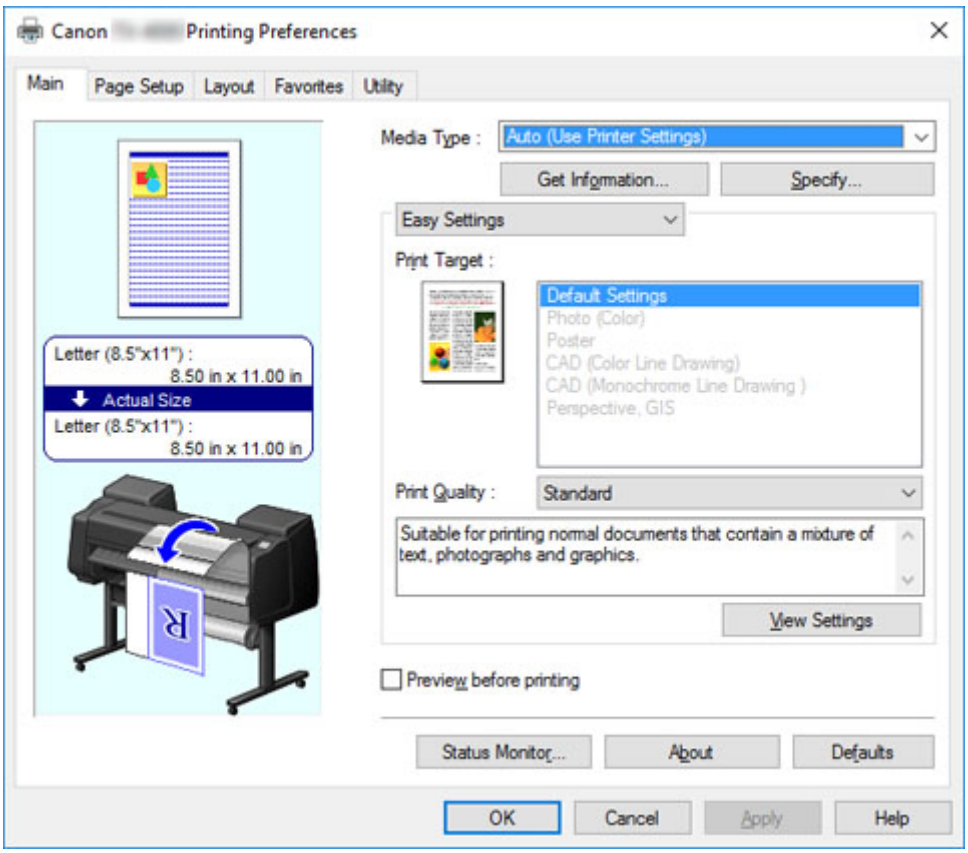

6. Отправьте задание печати.

   - Печать в среде Windows
   - Печать в среде macOS

   Начнется выполнение задания печати.

Загрузка листов и печать на них


Ниже приведены основные шаги для загрузки листов и печати на них.

Выполните приведенные ниже шаги для загрузки листов и печати на них.


Примечание.

- Подробную информацию о размерах и типах бумаги, доступной для загрузки, см. в разделе "Размеры бумаги" или "Список сведений о бумаге".
- Печать без полей на листах не поддерживается. Функции, а также основные доступные методы печати на листах, см. в разделе "Опции печати с использованием рулонов и листов".

1. Включите принтер. (См. в разделе "Включение и выключение принтера").

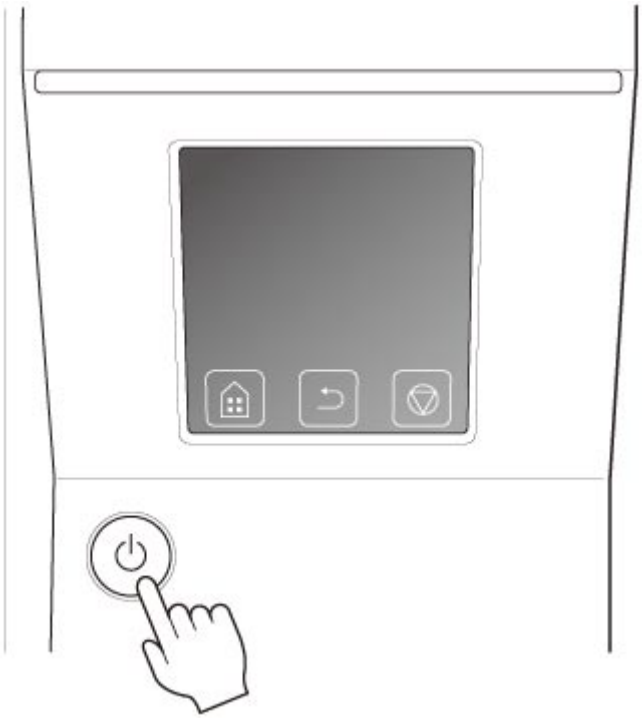


2. Выполните настройки в драйвере принтера для типа бумаги и других элементов.
   - Как открыть окно настройки драйвера принтера (Windows)
   - Как открыть окно настройки драйвера принтера (macOS)

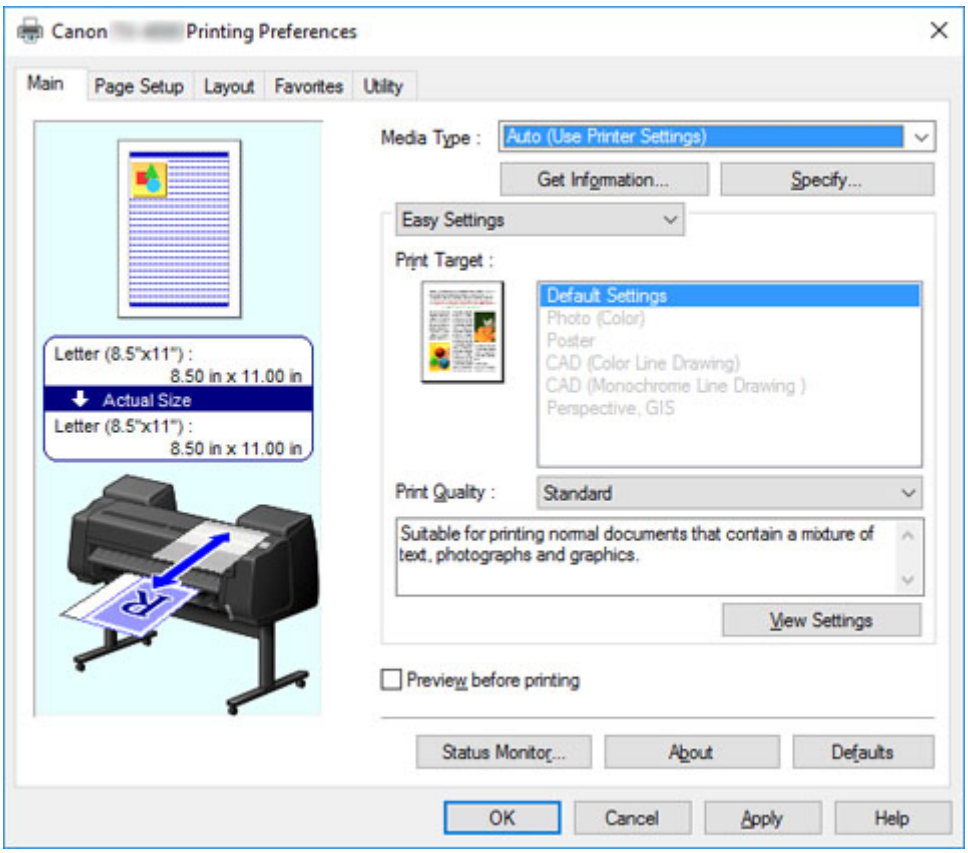

3. Отправьте задание печати.

   - Печать в среде Windows
   - Печать в среде macOS

4. Загрузите лист. (См. в разделе "Загрузка листов в принтер").

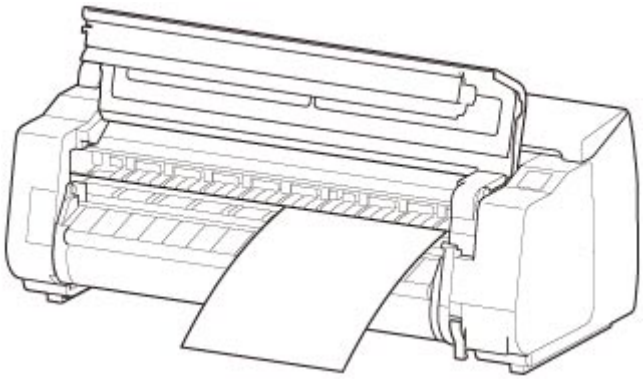

Запустите печать.

Печать в среде Windows

Печать из меню приложения.

Внимание!

- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.


1. В исходном приложении выберите пункт **Печать (Print)** в меню Файл, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.

2. Убедившись, что данный принтер выбран в диалоговом окне, нажмите кнопку **Печать (Print)** или **OK**, чтобы начать печать.

   Примечание.

   - Внешний вид диалогового окна меняется в зависимости от программного приложения. В большинстве случаев диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

     Пример: диалоговое окно печати, отображаемое приложением

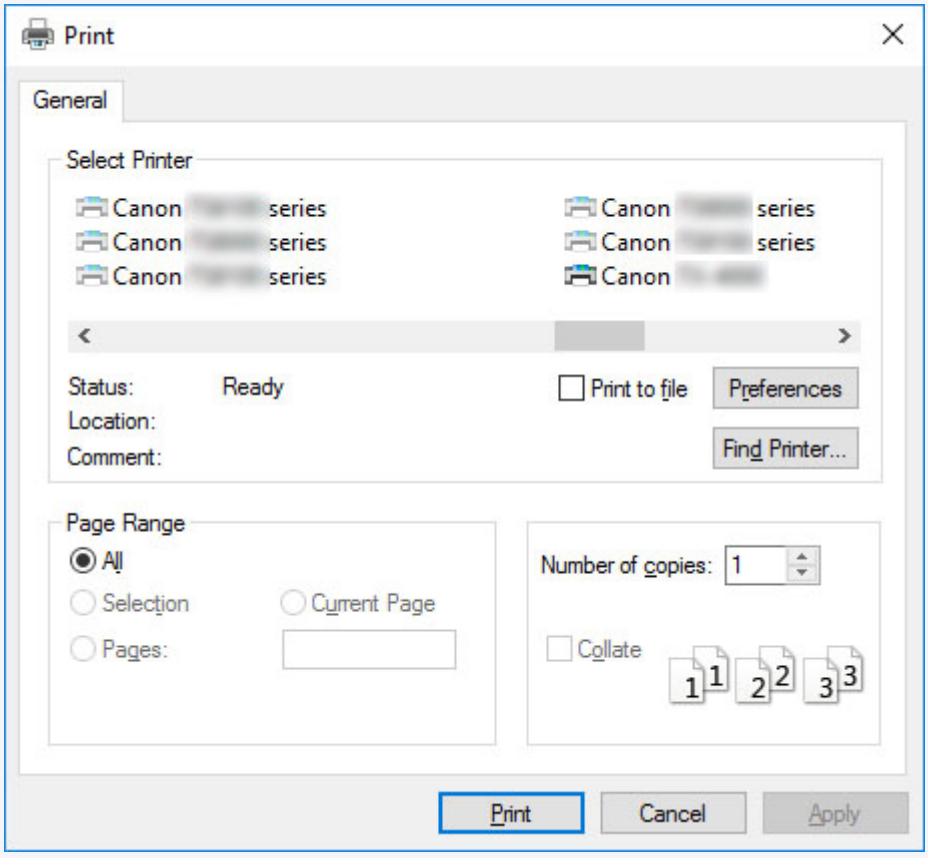   - Если выбран другой принтер, выберите принтер, который необходимо использовать, в окне **Выбрать принтер (Select Printer)** или в диалоговом окне, отображаемом после нажатия кнопки **Принтер (Printer)**.

С помощью диалогового окна драйвера принтера можно настраивать различные параметры печати, например печать с увеличением или уменьшением или печать без полей. Диалоговое окно драйвера принтера можно открыть в приложении или в меню операционной системы. Подробную информацию см. в разделе "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (Windows) или "Как открыть окно настройки драйвера принтера" (macOS).

Печать в среде macOS

Печать из меню приложений после регистрации принтера.

Внимание!

- Рекомендуется закрыть ненужные приложения перед печатью. Работа с несколькими приложениями во время печати может привести к прерыванию передачи данных печати и повлиять на качество печати.

Регистрация принтера

Принтер необходимо зарегистрировать в разделе **Печать и сканирование (Print & Scan)** (называется "Принтеры и сканеры" или **Печать и Факс (Print & Fax)** в других версиях macOS X) в меню **Системные настройки (System Preferences)** перед печатью.

Инструкцию по регистрации принтеров см. в разделе "Общий доступ к принтеру по сети (macOS)".

Внимание!

- Во время процесса настройки принтер не будет отображаться в списке доступных принтеров, если он выключен или не подключен.


Печать из прикладной программы

1. В приложении выберите пункт **Печать (Print)** в меню **Файл (File)**, чтобы отобразить диалоговое окно для проверки условий печати.

   Примечание.


   - Это диалоговое окно содержит основные опции печати и позволяет выбирать принтер, указывать диапазон страниц, число копий и т.д.

2. Выберите принтер в списке **Принтер (Printer)**.

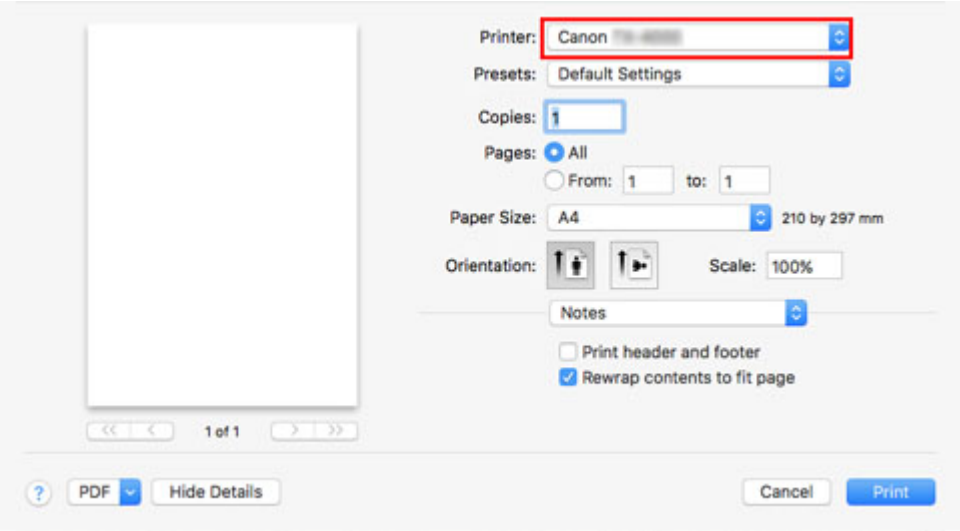

3. Нажмите **Печать (Print)** для запуска печати.

Как показано на следующем рисунке, вы можете переключаться на другие панели в этом диалоговом окне, чтобы выполнять настройки различных способов печати, включая печать с увеличением или уменьшением, печать без полей и т.д.

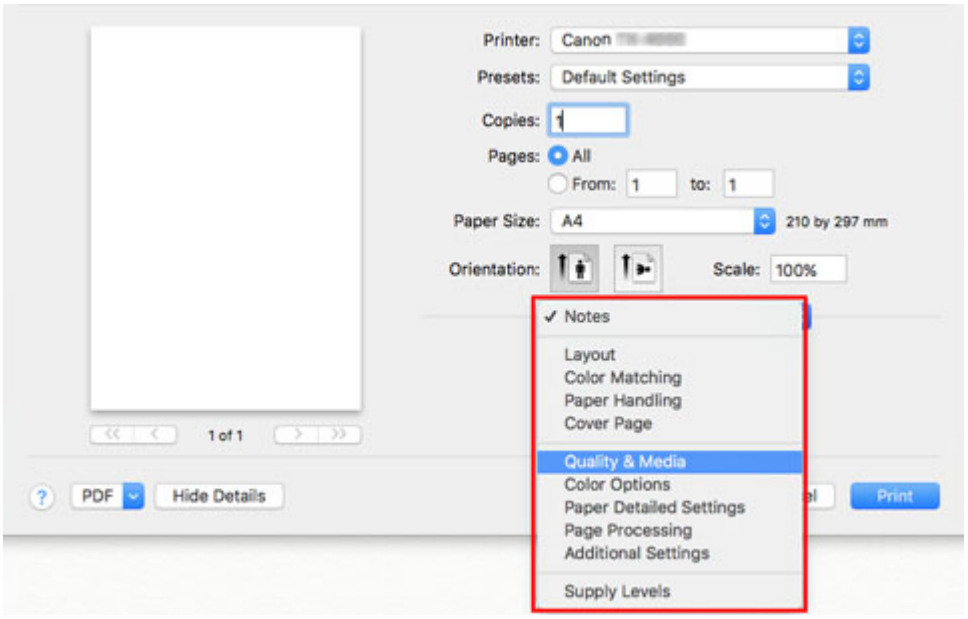


Отмена заданий печати

- **Отмена заданий печати с панели управления**
- **Отмена заданий печати в системе Windows**
- **Отмена заданий печати в системе macOS**

Отмена заданий печати с панели управления

Чтобы отменить печать или прием заданий печати, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления.

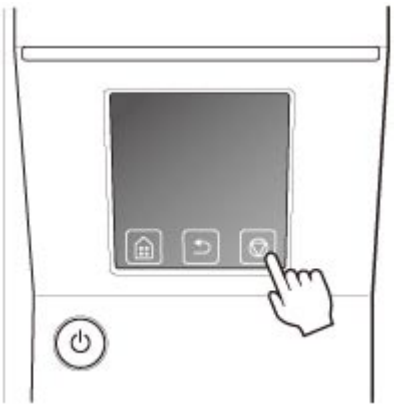

Если во время печати нажать кнопку **Стоп**, работа принтера будет зависеть от текущего состояния.

- **Нажатие кнопки Стоп до начала печати**

  Если нажать кнопку **Стоп** до начала печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы отменить задание печати, выберите **Да**.



- **Нажатие кнопки Стоп во время печати**

  Если нажать кнопку **Стоп** во время печати, появится запрос на подтверждение. Чтобы немедленно отменить задание печати, выберите **Да**.



Отмена заданий печати в системе Windows

В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

В приложении "Монитор состояния" Canon IJ можно отменять задания печати, уже полученные принтером или выполняемые в данный момент.


1. Щелкните значок принтера на панели задач для отображения окна принтера.

   Примечание.

   - Вы можете выполнить необходимые операции из папки для настройки установок принтера в своей операционной системе.


     Например, в ОС Windows 7 откройте окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)** в меню **Пуск (Start)** и дважды щелкните на значке принтера.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на задании, которое необходимо отменить, и выберите **Отмена**.

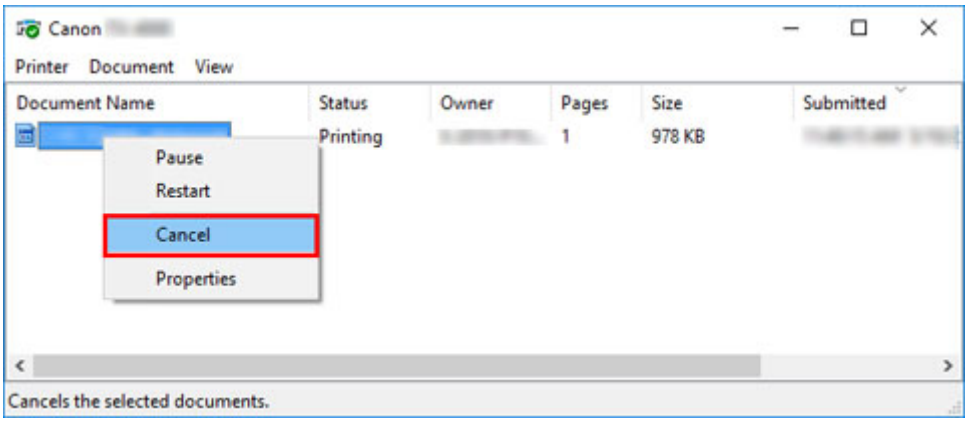

3. Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), нажмите на значок панели задач, чтобы открыть "Монитор состояния" Canon IJ.

4. Нажмите **Прервать печать**.

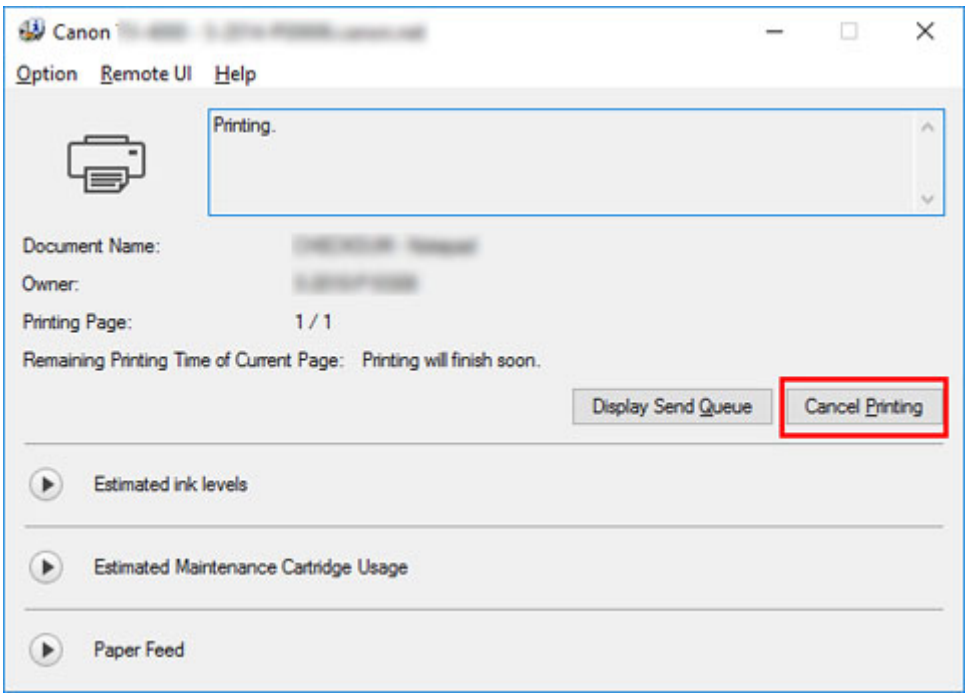

Примечание.

- Содержимое экрана может отличаться в зависимости от используемой модели.

Отмена заданий печати в системе macOS


В окне принтера можно отменить задания печати, отправляемые на принтер.

Примечание.

- Задания печати отображаются в окне принтера в момент их передачи с компьютера. После завершения передачи задания не отображаются даже во время печати.

1. Щелкните значок принтера на панели **Dock** для отображения окна принтера.

2. Для отмены задания печати нажмите **×** или выберите задание, печать которого нужно отменить, а затем нажмите **Удалить (Delete)** для удаления этого задания.

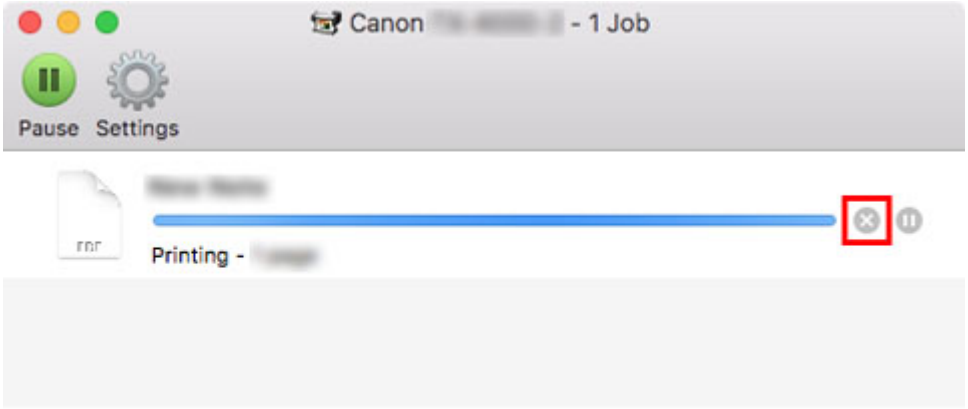

Примечание.

- Если отменяемое задание не отображается в окне принтера (т.е. если данные печати уже получены принтером), вы можете отменить печать на панели управления принтера или через **удаленный пользовательский интерфейс**. Подробную информацию см. в разделе "Отмена заданий печати с панели управления" или "Изменение параметров с помощью веб-браузера".

Приостановка печати

- **Приостановка печати**

Приостановка печати

Если во время печати установить для параметра **Приостановить печать** значение **Включ.**, принтер приостановит печать после завершения процесса печати, выполняемого во время выбора этого значения.


Печать из очереди заданий невозможна в этом состоянии.

Чтобы восстановить нормальную работу после приостановки печати, установите для параметра **Приостановить печать** значение **Выключ.**.

Примечание.

- В перечисленных ниже случаях это состояние отменяется, даже если вы не установили для параметра **Приостановить печать** значение **Выключить**, и печать из очереди заданий возобновляется.
  - После подачи бумаги
  - Если вы изменили тип носителя на экране параметров бумаги

1. Коснитесь **Управление заданиями** на главном экране во время печати.

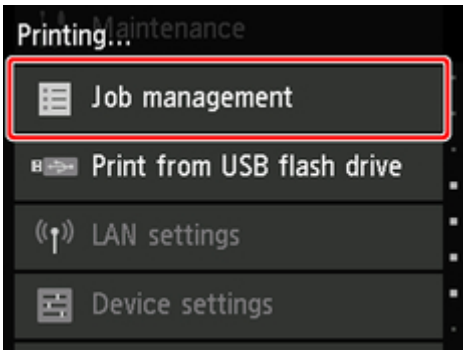

Примечание.

- Если главный экран не отображается, нажмите на кнопку **НАЧАЛО**.

2. Коснитесь **Приостановить печать**.

3. Коснитесь пункта **Включ.** или **Выключить**.

Улучшенные параметры печати

- **Печать с компьютера (Windows)**
  - Печать с применением простой настройки **Основные сведения**
    - Изменение типа бумаги
  - Настройка количества копий и порядка печати страниц
  - Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов
    - О 2-уровневом переключении между рулонами
    - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
    - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
    - Как переключаться между рулонами бумаги
    - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
  - Печать фотографий и бизнес-документов
    - Печать с указанием цели печати
    - Отредактируйте в PosterArtist и напечатайте
  - Печать чертежей САПР
    - Печать с указанием цели печати
    - Печать из AutoCAD
  - Изменение качества печати и коррекция графических данных
    - Настройка цветового баланса
    - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
    - Печать цветного документа в черно-белом варианте
    - Указание режима корректировки цвета
      - Оптимальная фотопечать графических данных
      - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
      - Печать с использованием ICC-профилей
    - Настройка яркости
    - Настройка контрастности
    - Печать с использованием режима подробной настройки

- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Печать без краев по сценариям
  - Печать без полей в соответствии с размером бумаги
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)
- Печать с разделением/объединением документов
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
  - Разделение и печать плакатов
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Просмотр на экране подготовленного к печати материала
- Другие удобные настройки
  - Печать штампов
    - Сохранение штампа
  - Настройка "Размер стр." и "Ориентация"
  - Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати
  - Обрезка рулона бумаги после печати

Печать с компьютера (macOS)

- Печать с применением простой настройки Основные сведения
  - Изменение типа бумаги

- Настройка количества копий и порядка печати страниц
- Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов
  - О 2-уровневом переключении между рулонами
  - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
  - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
  - Как переключаться между рулонами бумаги
  - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- Изменение качества печати и коррекция графических данных
  - Настройка цветового баланса
  - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
  - Печать цветного документа в черно-белом варианте
  - Указание режима корректировки цвета
    - Оптимальная фотопечать графических данных
    - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
    - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из прикладной программы)
    - Печать с использованием ICC-профилей (указание ICC-профиля из драйвера принтера)
  - Настройка яркости
  - Настройка контрастности
- Печать с масштабированием
- Печать на бумаге больших размеров
- Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
- Область печати
- Печать без краев по сценариям
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)

- Печать с разделением/объединением документов
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
- Печать документа по центру бумаги
- Печать с экономией рулона бумаги
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Обрезка рулона бумаги после печати

Печать HP-GL/2

Печать с принтера

- Печать с флэш-диска USB
  - Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB
  - Настройка параметров для печати с помощью панели управления

Печать со смартфона или планшета

- Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Печать с компьютера (Windows)

- **Печать с применением простой настройки** Основное руководство
- **Настройка количества копий и порядка печати страниц**
- **Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов**
- **Печать фотографий и бизнес-документов**
- **Печать чертежей САПР**
- **Изменение качества печати и коррекция графических данных**
- **Печать с масштабированием**
- **Печать на бумаге больших размеров**
- **Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)**
- **Печать без краев по сценариям**
- **Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)**
- **Печать с разделением/объединением документов**
- **Печать документа по центру бумаги**
- **Печать с экономией рулона бумаги**
- **Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением**
- **Просмотр на экране подготовленного к печати материала**
- **Другие удобные настройки**

Печать с применением простой настройки

В данном разделе описана процедура простой настройки для корректной печати на этом принтере.

Печать с применением простой настройки

Печать с применением простой настройки


1. Убедитесь, что принтер включен

2. Загрузите бумагу в принтер
   Установите рулон бумаги или листовую бумагу в принтер.

3. Откройте окно настройки драйвера принтера.

4. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

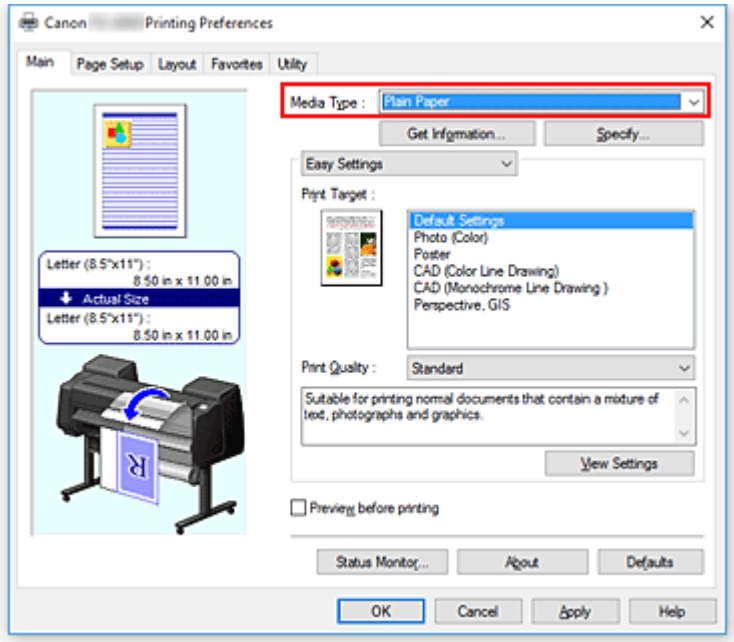

Внимание!

- Сведения о фирменной бумаге Canon или о проверенной бумаге для Canon см. в разделе "Список сведений о бумаге".

Примечание.


- Нажмите **Получ.информацию... (Get Information...)**, чтобы открыть диалоговое окно **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)**. В диалоговом окне **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)** можно получить сведения о бумаге в принтере и выбрать источник бумаги и тип носителя в драйвере принтера.
  Если в качестве источника бумаги выбран **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**,

будет указан **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, даже если будут получены сведения о бумаге, загруженной в принтер.

- Инструкции по изменению типа носителя в принтере на панели управления см. в разделе "Изменение типа бумаги".


5. Выберите печать выбранного

В раскрывающемся меню выберите **Простые настройки (Easy Settings)**, а затем выберите необходимые параметры из списка **Печать выбранного (Print Target)**.

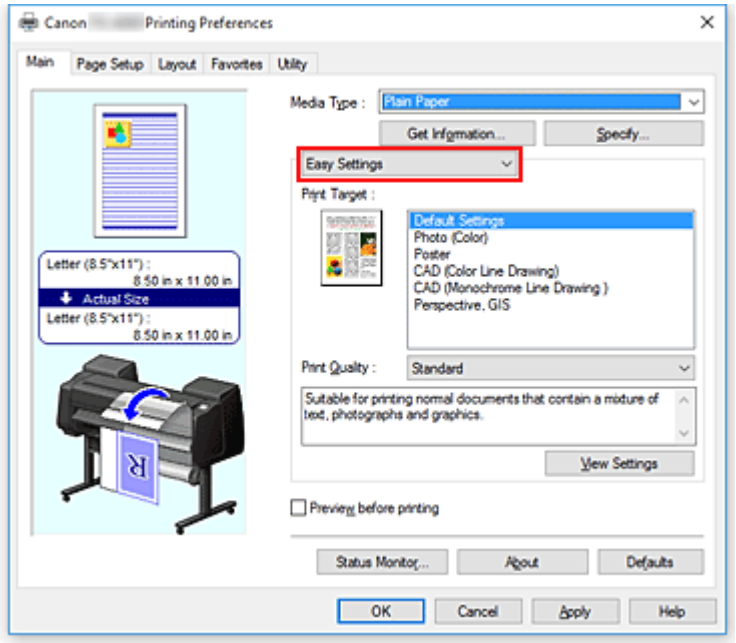

6. Выберите качество печати.

Для параметра **Качество печати (Print Quality)**, выберите значение **Высокое (High)**, **Стандарт (Standard)** или **Быстрая (Fast)** в зависимости от поставленной цели.

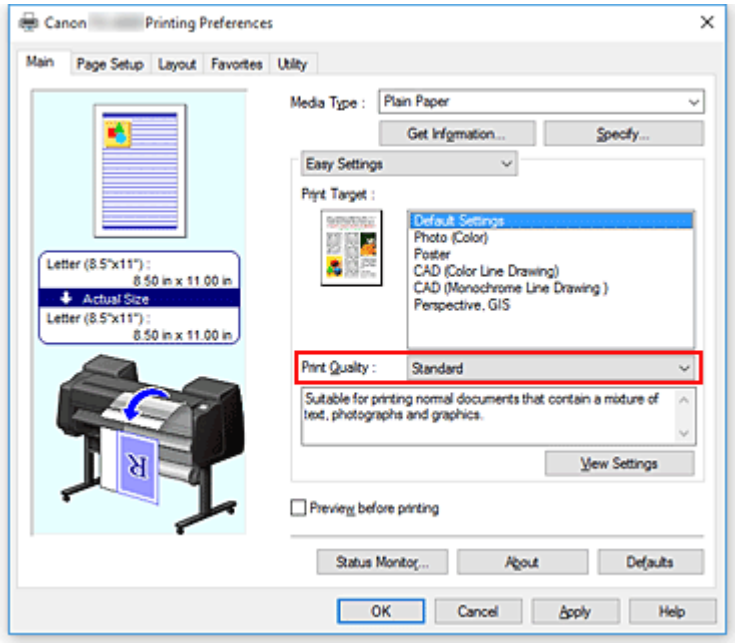


Внимание!

- Набор параметров качества печати, доступных для выбора, может различаться в зависимости от конфигурации печати.


7. Выберите размер бумаги.

   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

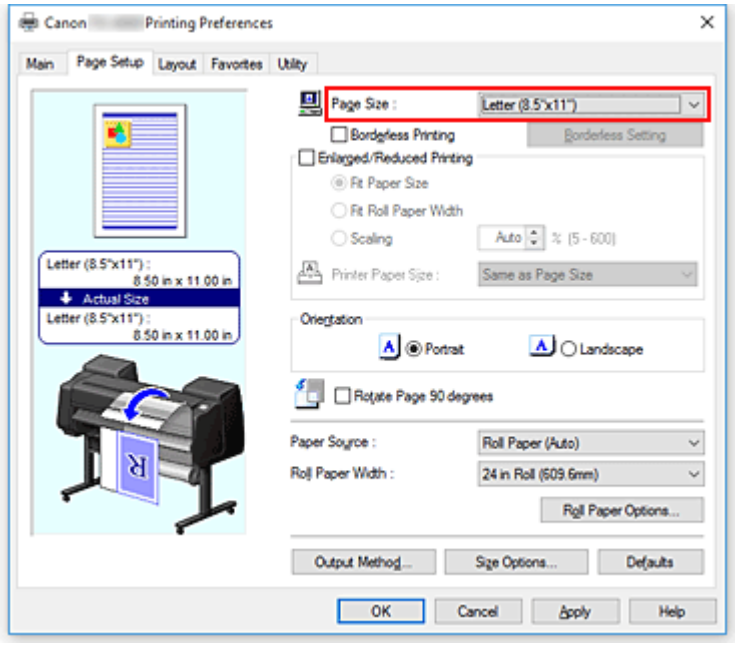

8. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

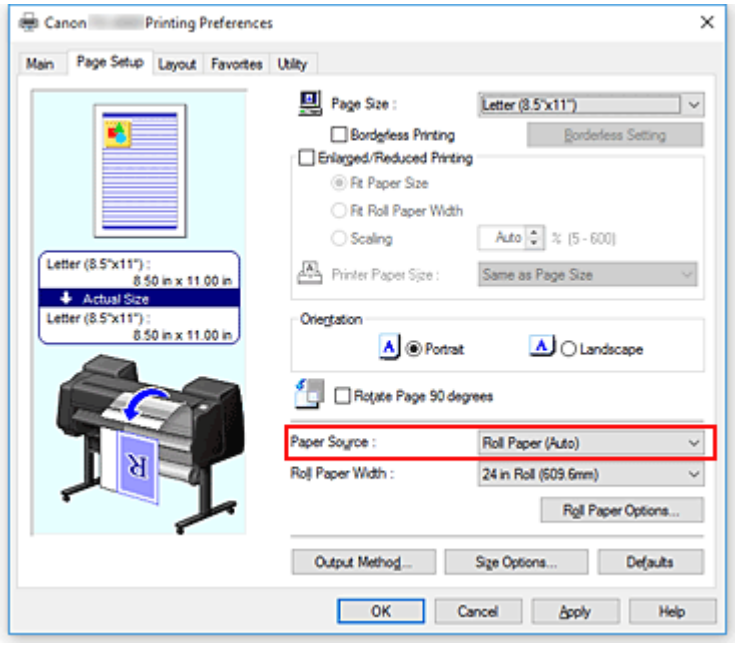


Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.


9. Выберите ширину рулона бумаги

Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

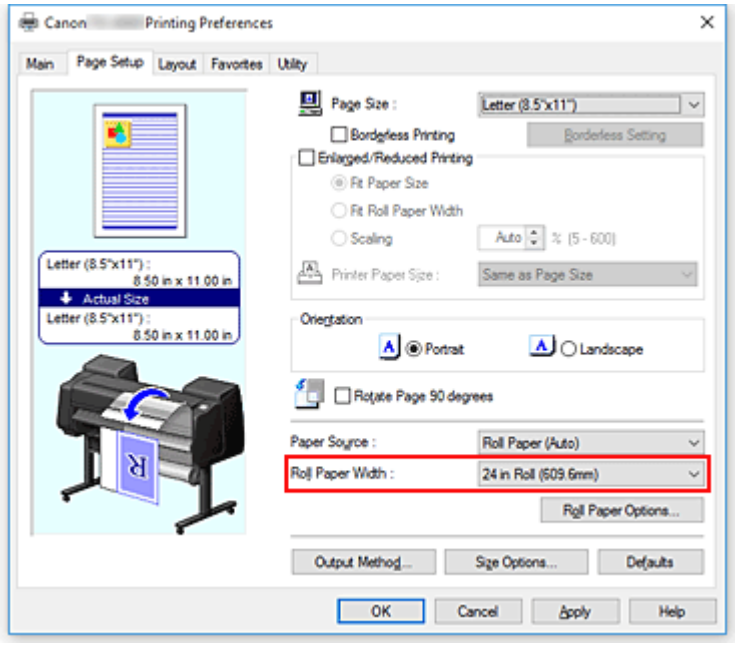

10. Завершите настройку.

Щелкните **OK**.
При выполнении печати документ будет напечатан с параметрами, соответствующими цели печати.

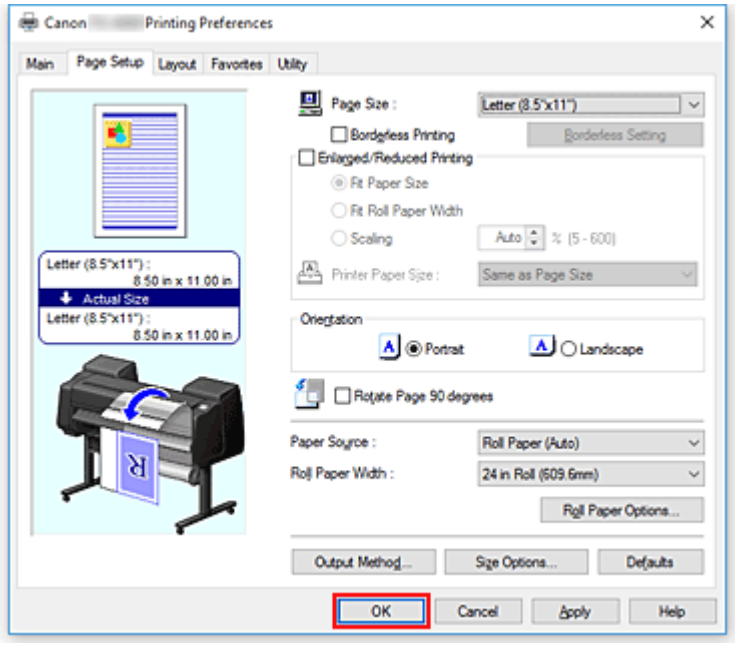

Примечание.

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете выполнить печать, но результаты могут быть некорректными.

Проверка параметров принтера и применение параметров к драйверу принтера

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Нажмите **Получ.информацию... (Get Information...)** на вкладке **Главная (Main)**
   Откроется диалоговое окно **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)**.

3. Выберите источник бумаги.

   В меню **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметр или выберите новый источник бумаги.
   Текущие параметры принтера будут отображаться в разделах **Тип носителя (Media Type)** и **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Примените параметры

   Чтобы применить параметры принтера к драйверу принтера, нажмите **OK**.

   Примечание.

   - Если тип носителя и размер бумаги не заданы в принтере, опция **OK** недоступна, и нажать на нее невозможно.

- Если соединение с принтером разорвано, раздел **Получ.информацию... (Get Information...)** не отображается или информация о носителе в принтере недоступна.


Настройка количества копий и порядка печати страниц

Ниже описана процедура указания количества копий и порядка печати страниц:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Задайте число копий для печати.

   Для параметра **Копии (Copies)** на вкладке **Макет (Layout)** укажите количество копий.

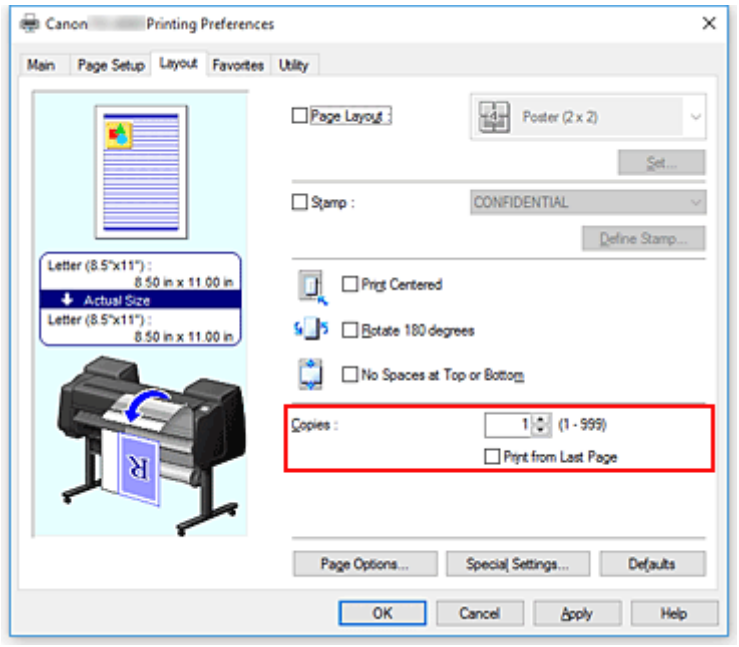

3. Задайте порядок печати.

   Установите флажок **Печать с последней страницы (Print from Last Page)**, если необходимо выполнить печать, начиная с последней страницы. Снимите этот флажок, если печать необходимо выполнить, начиная с первой страницы.

4. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При выполнении печати указанное количество копий будет напечатано в установленном порядке.

Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой создан документ, предусмотрены такие же функции, укажите параметры в драйвере принтера. Однако если получаются неприемлемые результаты, задайте параметры функций в приложении. Если указать количество копий и порядок печати как в прикладной программе, так и в этом драйвере принтера, общее количество копий может оказаться равным произведению двух заданных значений или печать может выполняться не в заданном порядке.

Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов

- О 2-уровневом переключении между рулонами
- Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
- Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
- Как переключаться между рулонами бумаги
- Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

О 2-уровневом переключении между рулонами

Можно загружать в принтер рулоны бумаги на двух уровнях — верхний уровень (Рулон 1) и нижний уровень (Рулон 2) — и автоматически переключаться между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Печать с автоматическим переключением между Рулоном 1 и Рулоном 2 называется "2-уровневым переключением между рулонами".

- Инструкции по настройке бумаги см. в разделе "Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием."
- Процедура 2-уровневой замены рулона описана в разделе "Печать с автоматическим переключением между верхним и нижним рулонами бумаги".
- Инструкции по переключению между Рулоном 1 и Рулоном 2 для некоторых случаев описаны в разделе "Как переключаться между рулонами бумаги".
  Обращайтесь к этому разделу, если документ не может быть напечатан, как задумано или необходимо.

Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием

Если требуется переключаться между 2-мя уровнями рулонов, установите рулоны бумаги на верхний и нижний уровень принтера одним из описанных ниже способов в зависимости от планируемого использования.

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с размером бумаги, указанным в задании печати

  Установите два рулона бумаги одного типа и различной ширины в верхний и нижний лотки.

  Пример установки бумаги

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон 24 д. (609,6 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Обычная бумага

- При автоматическом переключении с рулона 1 на рулон 2 в соответствии с типом бумаги, указанным в задании печати

  Установите два рулона бумаги одной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки. Или установите два рулона бумаги различной ширины и различного типа в верхний и нижний лотки.

  Настройка бумаги (пример 1)

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Бумага с покрытием Canon

  Настройка бумаги (пример 2)

Лоток подачи бумаги	Ширина рулона	Тип носителя
Верхний уровень	Рулон 24 д. (609,6 мм)	Обычная бумага
Нижний уровень	Рулон A1/A2 (594 мм)	Бумага с покрытием Canon


Внимание!

- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите используемую бумагу в разделе "Список сведений о бумаге".
- Если выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** для параметра **Тип носителя (Media Type)** в разделе **Главная (Main)**, невозможно выполнять

переключение между верхним и нижним рулонами, соответствующими типу носителя, указанному для задания печати. Если для верхнего и нижнего рулонов указаны разные типы рулонов бумаги, укажите тип носителя, например простую бумагу или бумагу с покрытием, в разделе **Тип носителя (Media Type)**.

Примечание.

- Информацию об установке рулонов бумаги в принтер см. в разделе "Операции с рулонами".
- Если в верхний и нижний лотки установлены рулоны бумаги различного типа и ширины, будет использован рулон с типом бумаги, указанным в задании печати.
  В зависимости от параметров может возникнуть ошибка, приводящая к использованию неверного рулона бумаги. В этом случае рекомендуется вместо 2-уровнего переключения между рулонами вручную выбрать рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 для печати.

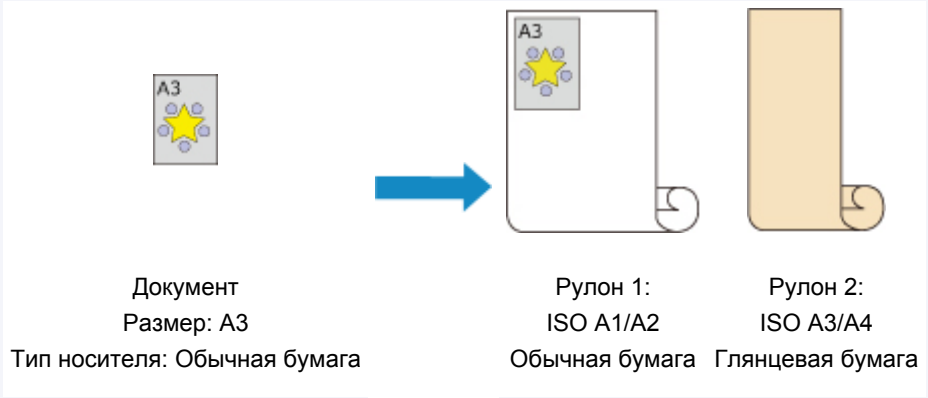

Документ	Рулон 1:	Рулон 2:
Размер: A3	ISO A1/A2	ISO A3/A4
Тип носителя: Обычная бумага	Обычная бумага	Глянцевая бумага

- Чтобы узнать, как переключаться между лотками подачи бумаги, см. раздел "Как переключаться между рулонами бумаги".

Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней

Можно печатать с автоматическим переключением между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от типа носителя или вашей цели.


Процедура печати с переключением между рулонами бумаги описана ниже:

1. Загрузка рулонов бумаги на верхний и нижний уровни принтера

2. Откройте окно настройки драйвера принтера.

3. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

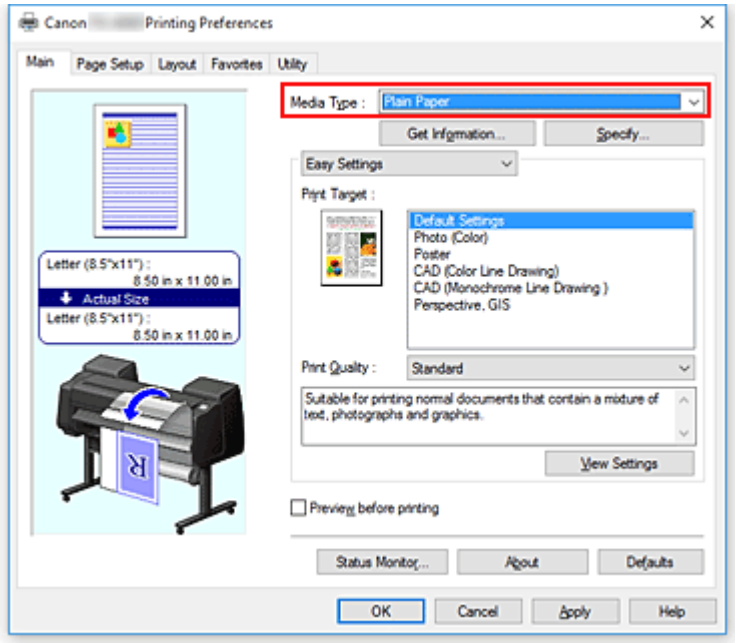


Примечание.

- Если параметр **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** недоступен, обратитесь к разделу "Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера" и установите для параметра **Блок рулона (Roll Unit)** в диалоговом окне **Свед. об устр-ве (Device Information)** значение **Да (Yes)**.

4. Выберите размер бумаги.

   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

5. Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**

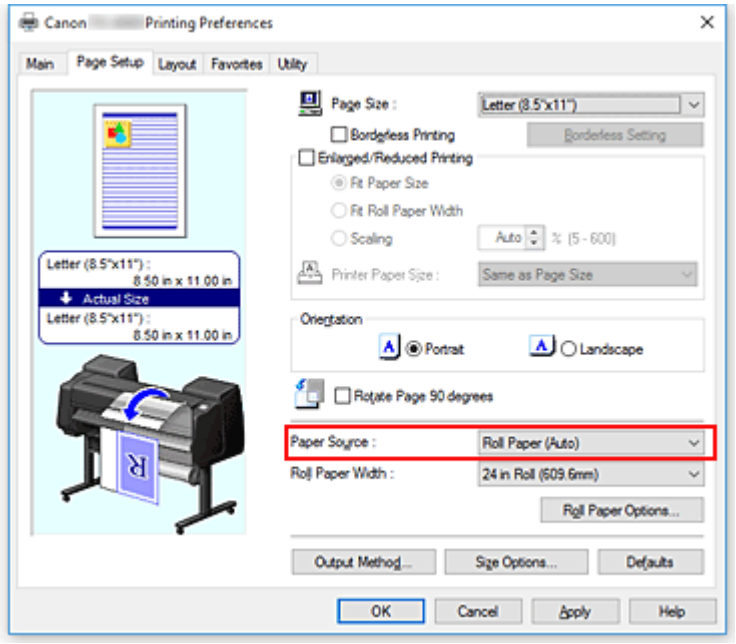

6. Выберите ширину рулона бумаги

   Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

7. Выбор способа печати для рулона бумаги

   При печати с увеличением или уменьшением по ширине рулона установите флажок рядом с пунктом **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.

8. Выполните настройку других пунктов.

   Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** для поворота документа на 90 градусов.
   Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.


Примечание.

- Если повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов и распечатать его горизонтально, можно сэкономить бумагу в зависимости от размера бумаги.

Внимание!

- Если поставить флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** и распечатать документ, документ будет повернут на 90 градусов только в том случае, если вертикальный размер документа совпадает с шириной, установленной для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.
  Поэтому для использования этой функции правильно установите параметр **Ширина**

рулона (Roll Width) в соответствии с шириной одного из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

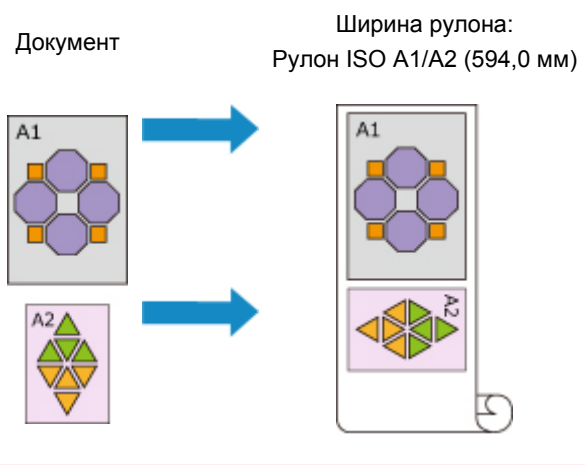

- Если рулоны бумаги, загруженные на верхний и нижний уровни, отличаются по типу носителя, документ будет напечатан на рулоне, который соответствует типу носителя, указанному в задании печати.
  Если документ поворачивается на 90 градусов для печати и рулоны бумаги на верхнем и нижнем уровнях отличаются по ширине и типу носителя, установите верное сочетание ширины и типа носителя, чтобы они соответствовали одному из рулонов бумаги, загруженных в принтер.

9. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При печати источник бумаги автоматически меняется на рулон.

Внимание!

- Если на панели управления в разделе**Параметры устройства (Device settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** -> для параметра**Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** установлено значение **Не определять размер (Do not identify size)**, документ может быть напечатан на неверном рулоне бумаги. Canon рекомендует установить для этого параметра значение **Определить размер (Identify size)** до печати.
- 2-уровневое переключение между рулонами невозможно, если рулоны бумаги подаются на рабочую поверхность и не подходят для автоматической обрезки. Чтобы узнать, какие типы бумаги подходят для автоматической обрезки, найдите используемую бумагу в разделе "Список сведений о бумаге".


Примечание.

- Сведения о том, как переключаться между уровнями в зависимости от задания печати, см. в разделе "Как переключаться между рулонами бумаги".

Печать с экономией бумаги

В зависимости от размера бумаги, указанного в задании печати, принтер автоматически определяет рулон бумаги, при котором величина полей будет минимальной.

Независимо от того, повернута ли страница на 90 градусов, принтер будет печатать с учетом минимальных полей, выбирая между Рулоном 1 и Рулоном 2.

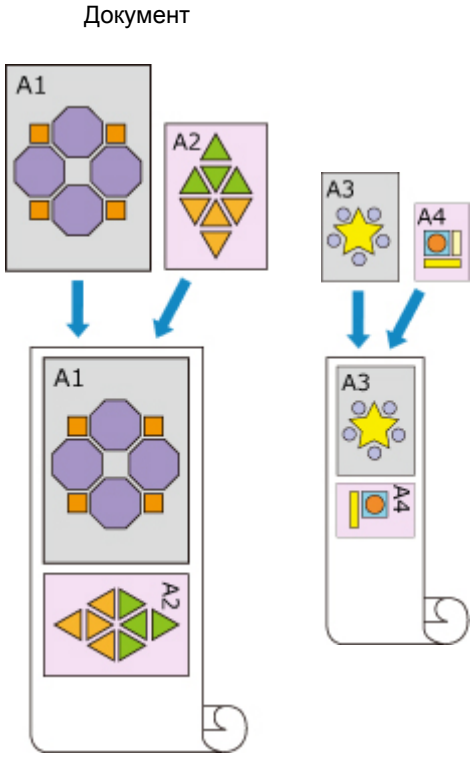

1. Выберите параметры, описанные ниже:


   - Если используется операционная система Windows 10 или Windows Server 2016, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Система Windows (Windows System)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - Если используется операционная система Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012, на боковой панели рабочего стола выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.

2. Откройте окно настройки

   Щелкните правой кнопкой мыши значок "своей модели принтера" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)**.
   Откроется окно **Свойства (Properties)** принтера.

3. Установите автоматическое переключение между источниками бумаги

   На вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** установите флажок рядом с пунктом **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

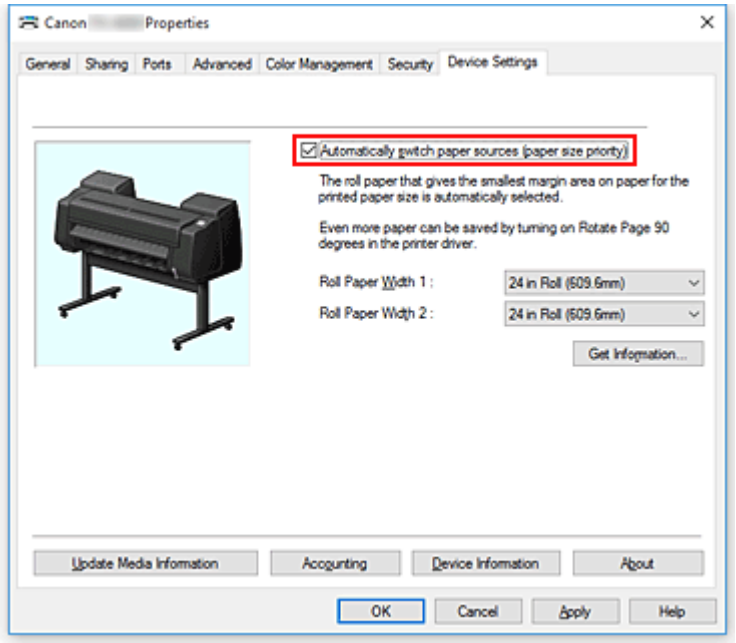

4. Нажмите **Получ.информацию... (Get Information...)**

   Когда появится сообщение с подтверждением, нажмите **Да (Yes)**.
   Компьютер получит сведения о размере бумаги от принтера и отобразит ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

   Внимание!

   - При замене рулона бумаги, загруженного в принтер, всегда нажимайте **Получ.информацию... (Get Information...)**, чтобы получить сведения о ширине рулона бумаги. Если ширина рулона бумаги установлена неверно, печать документа может выполняться некорректно.

5. Откройте окно настройки драйвера принтера.

6. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

7. Выберите размер бумаги.

   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

8. Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**

9. Выполните настройку других пунктов.

   Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** для поворота документа на 90 градусов.

10. Завершите настройку.

    Щелкните **OK**.
    При печати источник бумаги автоматически меняется на рулон.

Внимание!

- При этом способе переключение между верхним и нижним уровнями происходит в зависимости от размера бумаги, указанного в задании печати. Всегда загружайте рулоны бумаги одного типа носителя на верхний и нижний уровень принтера.
  При загрузке бумаги разного типа может возникнуть ошибка, которая приведет к некорректной печати документа.
- Если рулоны бумаги на верхнем и нижем уровне имеют одинаковую ширину и тип и требуется автоматически переключаться между рулонами, уберите флажок **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

Примечание.

- Если для источников **Рулон 1 (Roll 1)** и **Рулон 2 (Roll 2)** поля будут одинаковыми, для печати используется **Рулон 1 (Roll 1)**.

Как переключаться между рулонами бумаги

В этом разделе мы объясним, как происходит переключение между рулоном бумаги 1 и рулоном бумаги 2 в некоторых ситуациях. Обращайтесь к этому разделу по необходимости, например, когда печать происходит не так, как ожидалось, и т.д.

При выборе параметра **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** в разделе **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** из двух рулонов бумаги, загруженных в нижний и верхний лотки принтера, автоматически выбирается наиболее подходящий для конкретного задания печати.

Выбор рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2 определяется алгоритмом на основе 7 условий, приведенных в таблице.

В таких случаях **Параметры устройства (Device settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** -> **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** на панели управления принтера изменятся в зависимости от результатов исполнения описанного ниже алгоритма.

- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Пауза (Pause)** или **Выполняемая работа (Hold job)**
- Если для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** установлено значение **Отображать предупрежд. (Display warning)** или **Не определять (Do not detect)**

Внимание!

- Если нижний блок рулона не загружен или если загружен блок рулона в режиме приема, автоматическое переключение между рулонами бумаги невозможно.

Примечание.

- Если отображается "Ошибка" или "На удержании", замените бумагу в соответствии с требованиями задания печати.
- Чтобы снизить расход бумаги, рекомендуется настроить панель управления на принтере, как указано ниже.
  - В разделе **Параметры устройства (Device settings)** -> **Параметры бумаги (Paper-related settings)** установите для параметра **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)** значение **Определить размер (Identify size)**
  - В окне параметров бумаги -> (Все типы бумаги) -> **Параметры бумаги (Paper settings)** -> **Дополнит. (Advanced)** установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** значение **Включить (Enable)**
- Если на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** установлен флажок для пункта **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, не следуйте приведенной ниже таблице.

Если для параметра Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch) установлено значение Пауза (Pause) или Выполняемая работа (Hold job)

Условие		Ситуация	Результат
Усло-вие 1	Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет достаточную длину	Выбрать рулон бумаги доста-точной длины

		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными	К условию 2
		В меню принтера для параметра**Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Выключить (Disable)** (длина рулона бумаги не может быть определена)	
Условие 2	Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати. *1	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги	Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги
		Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги	Ошибка / На удержании
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги	К условию 3
Условие 3	Как в меню принтера изменился параметр **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**?	Он изменился на **Не определять размер (Do not identify size)**	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *2
		Он изменился на **Определить размер (Identify size)**	К условию 4
Условие 4	Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей	Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей	К условию 5
Условие 5	Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати	Выбрать рулон бумаги подходящей ширины
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати	Ошибка / На удержании

		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати	К условию 6
		Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати	
Условие 6	Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.	Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Ошибка
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2	К условию 7
Условие 7	Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?	Ширина рулонов отличается	Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати
		Ширина рулонов совпадает	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *2

*1 Если выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** для параметра **Тип носителя (Media Type)** в разделе **Главная (Main)**, тип носителя, установленный в принтере, распознается как соответствующий типу носителя, указанному в задании печати.

*2 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

Если для параметра Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch) установлено значение Отображать предупрежд. (Display warning) или Не определять (Do not detect)

Условие	Ситуация	Результат

Условие 1	Является ли рулон бумаги, загруженный в принтер, достаточно длинным для размера бумаги, указанного в задании печати.	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет достаточную длину	Выбрать рулон бумаги достаточной длины
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не являются достаточно длинными	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 являются достаточно длинными	К условию 2
		В меню принтера для параметра**Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Выключить (Disable)** (длина рулона бумаги не может быть определена)	
Условие 2	Соответствует ли рулон бумаги, загруженный в принтер, типу бумаги, указанному для задания печати. *1	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — соответствует типу бумаги	Выбрать рулон бумаги, соответствующий типу бумаги
		Ни рулон 1, ни рулон 2 не соответствуют типу бумаги	К условию 3
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 соответствуют типу бумаги	
Условие 3	Как в меню принтера изменился параметр **Автозамена рулона бумаги (Roll paper auto switching)**?	Он изменился на **Не определять размер (Do not identify size)**	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *2
		Он изменился на **Определить размер (Identify size)**	К условию 4
Условие 4	Если для задания печати выбрана печать без полей (если нет, перейти к условию 5)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — подходит для печати без полей	Выбрать рулон бумаги, подходящий для печати без полей
		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не подходит для печати без полей	Ошибка
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 подходят для печати без полей	К условию 5
Условие 5	Соответствует ли ширина рулона бумаги, загруженного в принтер, ширине бумаги, указанной для задания печати (только при печати без полей или увеличении/уменьшении)	Только один из рулонов — рулон бумаги 1 или рулон бумаги 2 — имеет ширину, указанную в задании печати	Выбрать рулон бумаги подходящей ширины

		Ни рулон бумаги 1, ни рулон бумаги 2 не имеют ширину, указанную в задании печати	К условию 6
		Рулон бумаги 1 и рулон бумаги 2 имеют ширину, указанную в задании печати	
		Ширина рулона бумаги не была указана для задания печати	
Условие 6	Соответствует ли ширина размера бумаги, указанного для задания печати, ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.	Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует только ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	Выбрать рулон бумаги, который подходит для ширины размера бумаги
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, не соответствует ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2	К условию 7
		Ширина размера бумаги, указанного для задания печати, соответствует ширине рулона бумаги 1 и рулона бумаги 2	
Условие 7	Ширина рулона бумаги 1 отличается от ширины рулона бумаги 2?	Ширина рулонов отличается	Выбрать рулон бумаги, ширина которого более соответствует ширине, указанной для задания печати
		Ширина рулонов совпадает	Выбрать рулон бумаги с подачей на рабочую поверхность *2

*1 Если выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** для параметра **Тип носителя (Media Type)** в разделе **Главная (Main)**, тип носителя, установленный в принтере, распознается как соответствующий типу носителя, указанному в задании печати.

*2 В следующих случаях ни рулон 1, ни рулон 2 не подаются на рабочую поверхность. В таких случаях выбирается рулон бумаги 1.

- Когда принтер перешел в спящий режим и вернулся в начальное положение
- Когда принтер был включен
- Когда листы бумаги были поданы в принтер и выведены из него

Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера

Укажите настройки блока рулона принтера в драйвере принтера.

Если настройки принтера указаны в драйвере принтера, для бумаги, которую можно настроить в параметрах драйвера принтера, состояние изменится в соответствии с состоянием в принтере.

Ниже описана процедура указания параметров блока рулона в драйвере принтера.

1. Выберите параметры, описанные ниже:

   - Если используется операционная система Windows 10 или Windows Server 2016, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Система Windows (Windows System)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - Если используется операционная система Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012, на боковой панели рабочего стола выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.

2. Откройте окно настройки

   Щелкните правой кнопкой мыши значок "своей модели принтера" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)**.
   Откроется окно **Свойства (Properties)** принтера.

3. Нажмите **Свед. об устр-ве (Device Information)** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**

   Нажмите **Узнать состояние (Acquire Status)** в отобразившемся диалоговом окне **Свед. об устр-ве (Device Information)**, а затем нажмите **Да (Yes)**.
   Параметры в принтере будут отражены в драйвере принтера.

Внимание!

- Если нижний блок рулона не установлен или блок рулона используется как устройство намотки, для параметра **Блок рулона (Roll Unit)** устанавливается значение **Нет (No)**. В этом случае параметр **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** становится недоступным для выбора. Кроме того, изменятся доступные для выбора элементы раздела **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

Печать фотографий и бизнес-документов

- **Печать с указанием цели печати**
- **Отредактируйте в PosterArtist и напечатайте**

Печать с указанием цели печати


В качестве целей печати зарегистрированы часто используемые параметры печати. Используя цель печати, вы сможете выполнить печать с параметрами, соответствующими документу.

Процедура печати с использованием цели печати описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.


2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

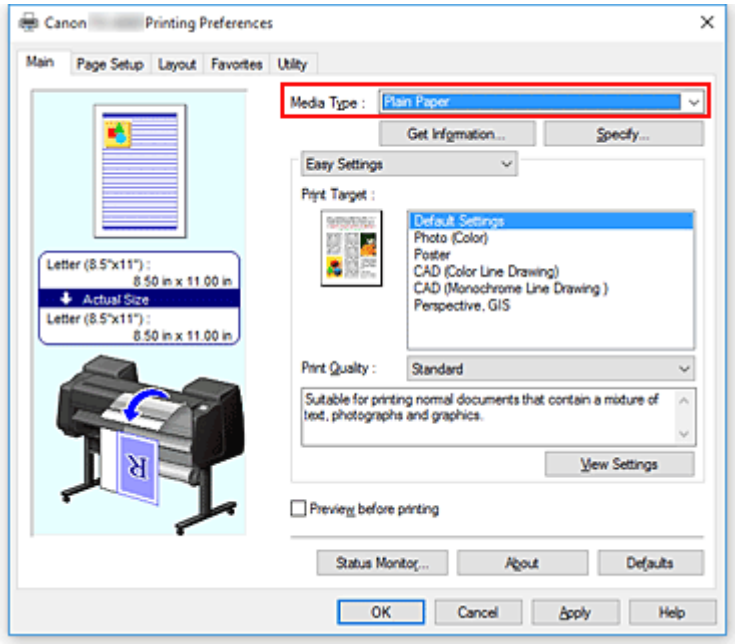

3. Выберите режим параметров печати

   В раскрывающемся меню выберите **Простые настройки (Easy Settings)**.

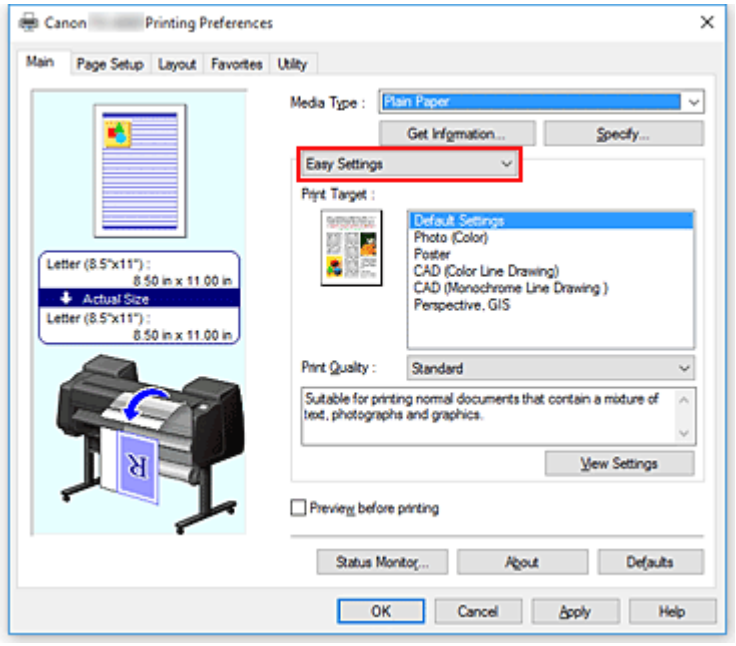

4. Выберите цель печати

Для параметра **Печать выбранного (Print Target)** выберите параметр, соответствующий документу.

- **Настройки по умолчанию (Default Settings)**

  Выберите этот параметр, чтобы напечатать обычный документ, например бизнес-документ.
- **Фото (Цветной) (Photo (Color))**

  Выберите этот параметр, чтобы напечатать цветную иллюстрацию или фотографию.
- **Плакат (Poster)**

  Выберите этот параметр, чтобы напечатать плакат.
- **САПР (Цветная линейная графика) (CAD (Color Line Drawing))**

  Выбирается при печати чертежей.
- **САПР (Монохромная линейная графика) (CAD Monochrome)**

  Выбирается при печати чертежей в монохромном режиме.
- **Перспектива, изображение GIS (Perspective, GIS)**


  Выбирается при печати перспектив и изображений GIS.

Примечание.

- Чтобы проверить параметры, установленные в разделе **Печать выбранного (Print Target)**, нажмите **Отобразить настройки (View Settings)**.

5. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.
Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

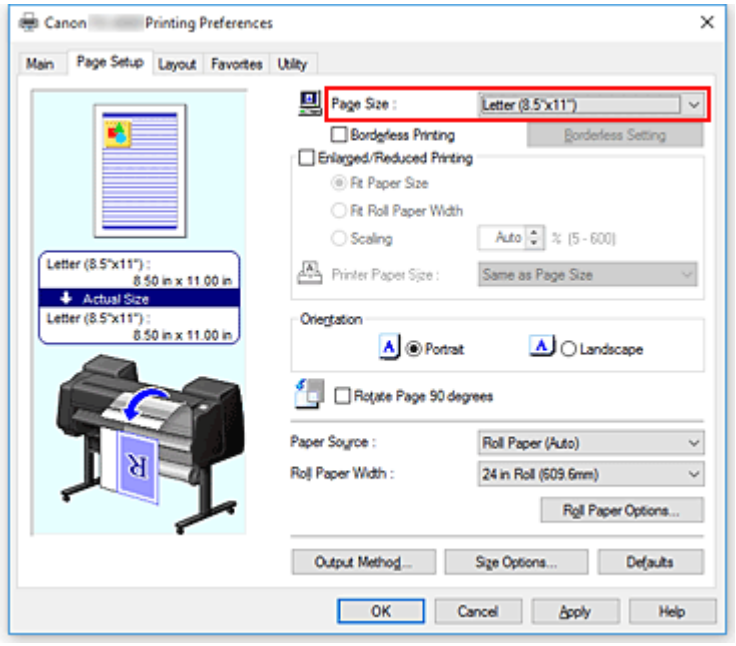

6. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

7. Выполните настройку других пунктов.

   Настройте остальные элементы по необходимости.

8. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   Документ будет напечатан в соответствии с указанной целью печати.

Редактирование в PosterArtist и печать


Документы из программ для обработки текста, электронные таблицы, страницы веб-браузеров и т.д. можно редактировать перед печатью с помощью PosterArtist Lite.

Ниже описана процедура редактирования исходных документов, созданных в разных прикладных программах, с помощью PosterArtist Lite и их печати в виде плаката.

1. Откройте экран параметров драйвера принтера

2. Выберите редактирование в PosterArtist

   Установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)** и выберите **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в раскрывающемся меню.

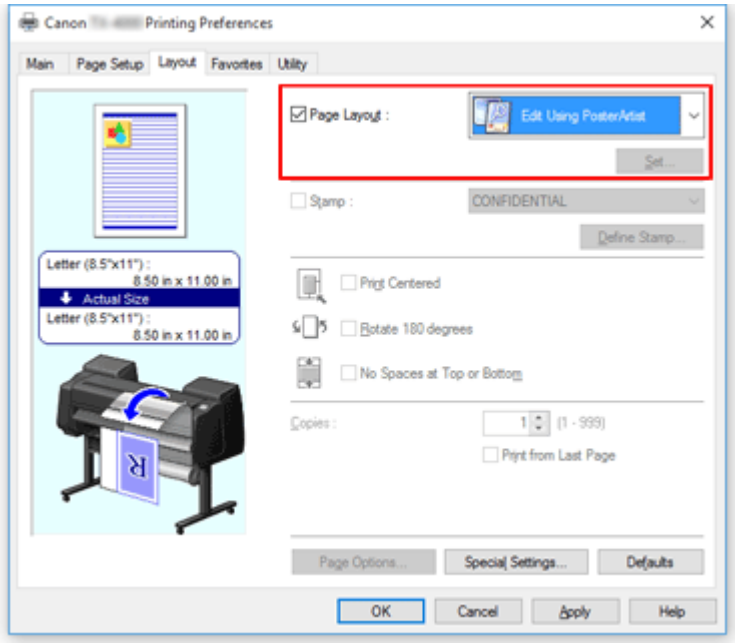

Примечание.

- Опция **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** может быть недоступна в зависимости от среды использования.

3. Запустите PosterArtist Lite

   Щелкните **OK**.
   После выполнения печати запускается PosterArtist Lite, и открывается окно PageCapture.

4. Выберите страницу для обработки с помощью PosterArtist Lite

5. Отредактируйте страницу с помощью PosterArtist Lite

   Редактирование и сортировка изображений выполняется с помощью PosterArtist Lite.
   Повторите шаги с 1 по 4, не закрывая окно PosterArtist Lite, чтобы разместить на одной

странице документы, созданные в разных прикладных программах.
После завершения редактирования выполните печать с помощью меню PosterArtist Lite.

Примечание.

- Инструкции по редактированию и перегруппировке изображений см. в руководстве PosterArtist Lite.

Печать чертежей САПР

- **Печать с указанием цели печати**
- **Печать из AutoCAD**

Печать с указанием цели печати


В качестве целей печати зарегистрированы часто используемые параметры печати. Используя цель печати, вы сможете выполнить печать с параметрами, соответствующими документу.

Процедура печати с использованием цели печати описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.


2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

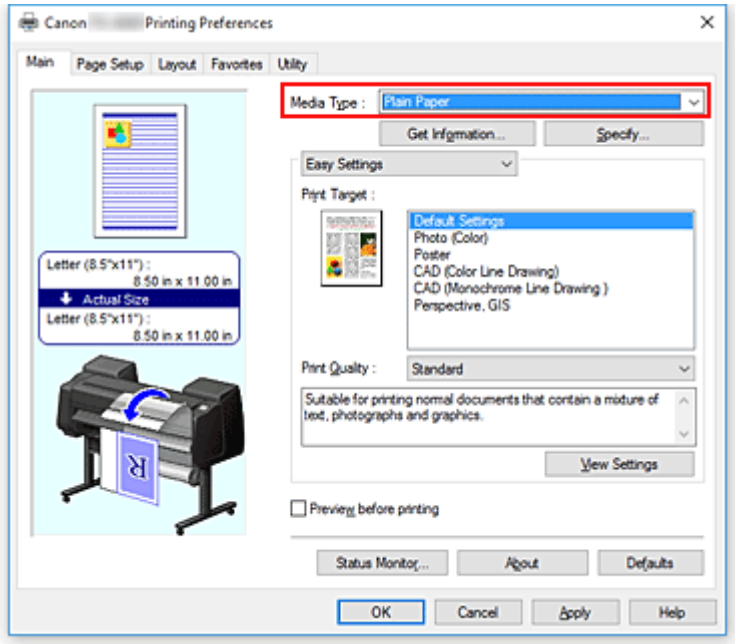

3. Выберите режим параметров печати

   В раскрывающемся меню выберите **Простые настройки (Easy Settings)**.

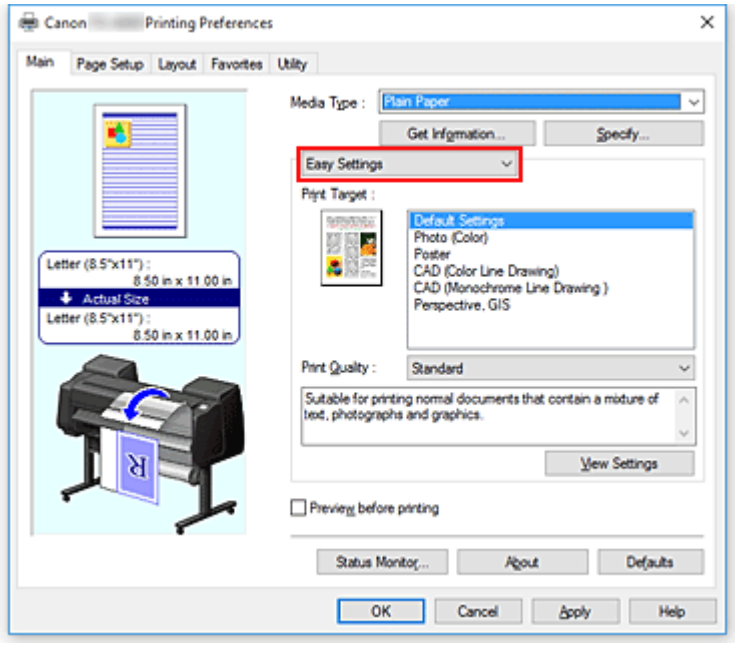

4. Выберите цель печати

Для параметра **Печать выбранного (Print Target)** выберите параметр, соответствующий документу.

- **Настройки по умолчанию (Default Settings)**

  Выберите этот параметр, чтобы напечатать обычный документ, например бизнес-документ.
- **Фото (Цветной) (Photo (Color))**

  Выберите этот параметр, чтобы напечатать цветную иллюстрацию или фотографию.
- **Плакат (Poster)**

  Выберите этот параметр, чтобы напечатать плакат.
- **САПР (Цветная линейная графика) (CAD (Color Line Drawing))**

  Выбирается при печати чертежей.
- **САПР (Монохромная линейная графика) (CAD Monochrome)**

  Выбирается при печати чертежей в монохромном режиме.
- **Перспектива, изображение GIS (Perspective, GIS)**


  Выбирается при печати перспектив и изображений GIS.

Примечание.

- Чтобы проверить параметры, установленные в разделе **Печать выбранного (Print Target)**, нажмите **Отобразить настройки (View Settings)**.

5. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.
Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

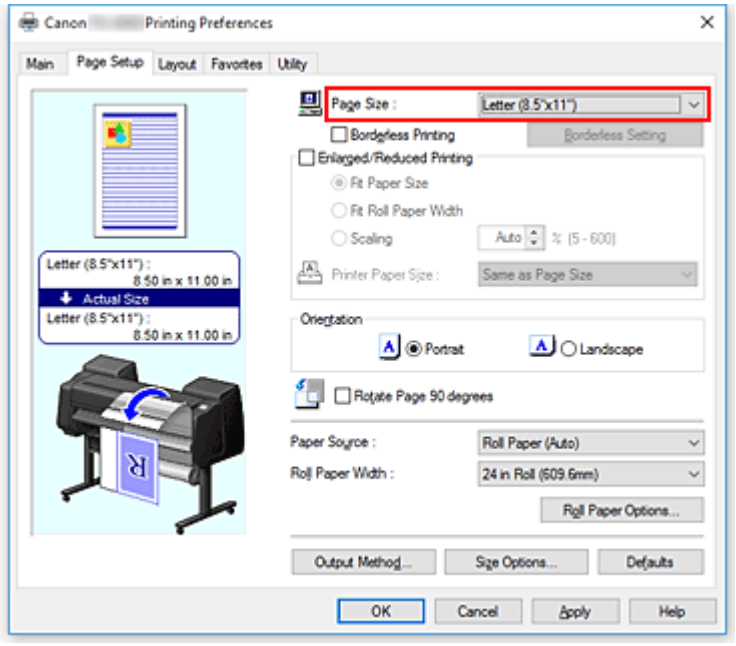

6. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

7. Выполните настройку других пунктов.

   Настройте остальные элементы по необходимости.

8. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   Документ будет напечатан в соответствии с указанной целью печати.

Печать из AutoCAD

Printer Driver Optimization Module for AutoCAD — это программное обеспечение для оптимальной печати из AutoCAD с помощью драйвера принтера.

За счет оптимального контроля обработки разрешения растровых данных и памяти, используемой для обработки изображений AutoCAD, выполняется надежная и производительная печать.

При установке Printer Driver Optimization Module for AutoCAD на компьютер с поддерживаемым ПО AutoCAD, программа устанавливается автоматически.

Примечание.

- Printer Driver Optimization Module for AutoCAD автоматически используется для оптимизации печати из AutoCAD.

Подтверждение установки Printer Driver Optimization Module for AutoCAD

Можно подтвердить установку Printer Driver Optimization Module for AutoCAD следующим образом.

1. В меню **Файл (File)** программы AutoCAD выберите **Печать (Print)**

   Отобразится диалоговое окно **Печать (Plot)**.

2. Подтвердите имя используемого устройства, если оно отобразится

   Printer Driver Optimization Module for AutoCAD устанавливается, если "XXX - Оптимизированный драйвер - от Canon Inc." (где "XXX" — название модели принтера) отображается в разделе **Плоттер (Plotter)** окна **Принтер/плоттер (Printer/plotter)**.

Изменение качества печати и коррекция графических данных

- **Настройка цветового баланса**
- **Установка уровня «Качество печати» (Другое)**
- **Печать цветного документа в черно-белом варианте**
- **Указание режима корректировки цвета**
- **Настройка яркости**
- **Настройка контрастности**
- **Печать с использованием режима подробной настройки**

Настройка цветового баланса

Во время печати можно настроить оттенки цветов.
Поскольку эта функция настраивает цветовой баланс путем изменения соотношения чернил для каждого цвета, она меняет общий цветовой баланс документа. Если нужно значительно изменить баланс цветов, используйте прикладную программу. Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета.
В следующем примере показана ситуация, когда цветовой баланс используется для усиления голубого и ослабления желтого, то есть в целом цвета становятся более однотипными.



Без настройки




Выполните настройку цветового баланса

Настройка цветового баланса осуществляется следующим образом:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

   Выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)**.

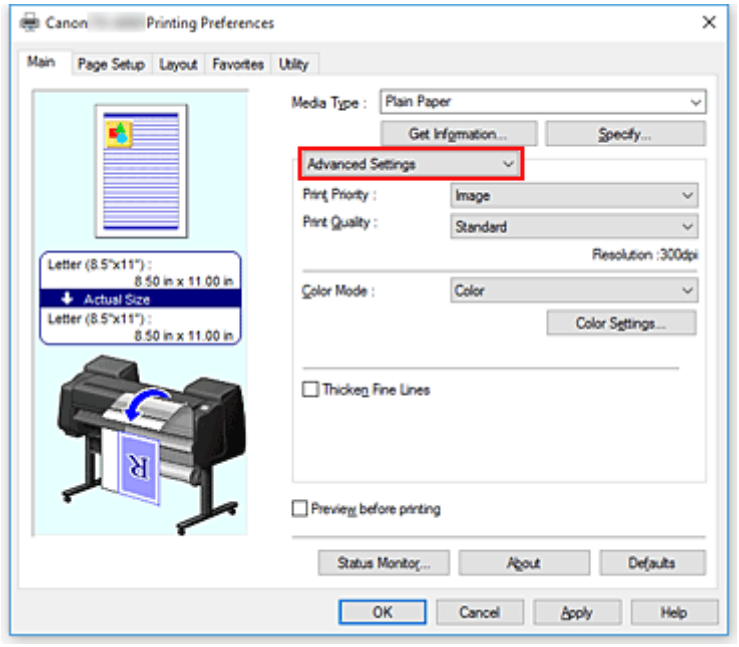


3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.
Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Выполните настройку цветового баланса

На вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** есть ползунки для параметров **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)** и **Желтый (Yellow)**. Каждый цвет становится интенсивнее при перемещении соответствующего регулятора вправо. Если переместить соответствующий регулятор влево, интенсивность цвета уменьшится. Например, если голубой цвет становится слабее, красный выделяется сильнее.
Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

После настройки каждого цвета нажмите кнопку **OK**.

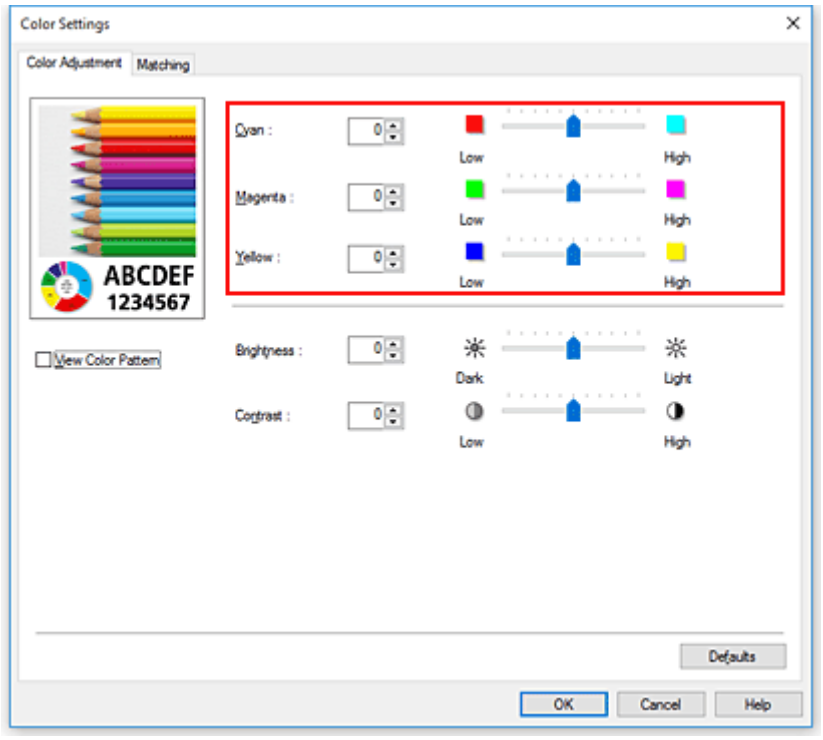

5. Завершите настройку.

Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
При выполнении печати документ будет напечатан в соответствии с настройкой цветового баланса.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Установка уровня «Качество печати» (Другое)


В разделе **Другое (Custom)** на вкладке **Качество печати (Print Quality)** можно указывать подробные параметры уровней качества печати.

Порядок действий для выбора уровня качества печати описан ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.


2. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

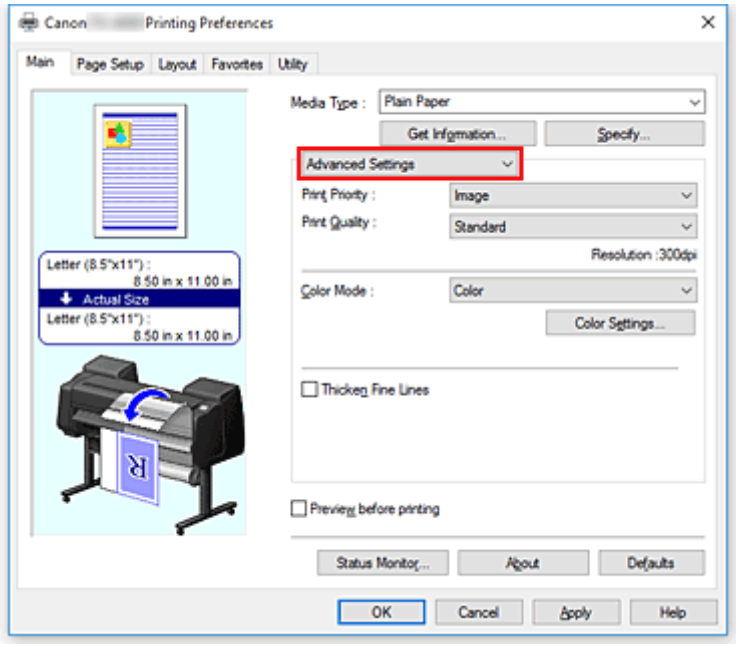

3. Выберите качество печати.

   Для параметра **Качество печати (Print Quality)** выберите значение **Другое (Custom)**.
   Откроется диалоговое окно **Другое (Custom)**.

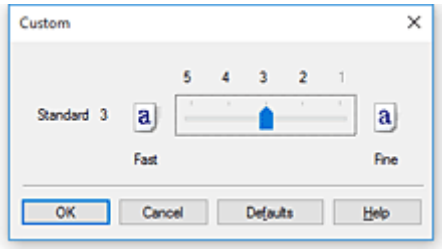

Внимание!

- Если значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** выбрано для параметра **Тип носителя (Media Type)**, невозможно выбрать значение **Другое (Custom)**.

4. Установите уровень качества печати.

Перетащите ползунок, чтобы выбрать уровень качества печати, и щелкните **OK**.

Внимание!

- Некоторые уровни качества печати могут быть недоступны для выбора — это зависит от значения параметра **Тип носителя (Media Type)**.


5. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
   При печати данные изображения будут печататься с выбранным качеством.

См. также

- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Печать цветного документа в черно-белом варианте

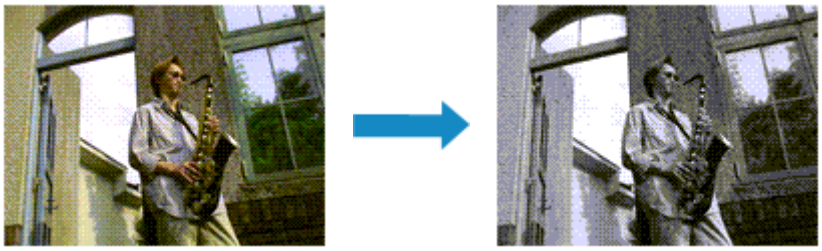


Процедура печати цветного документа в черно-белом варианте описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

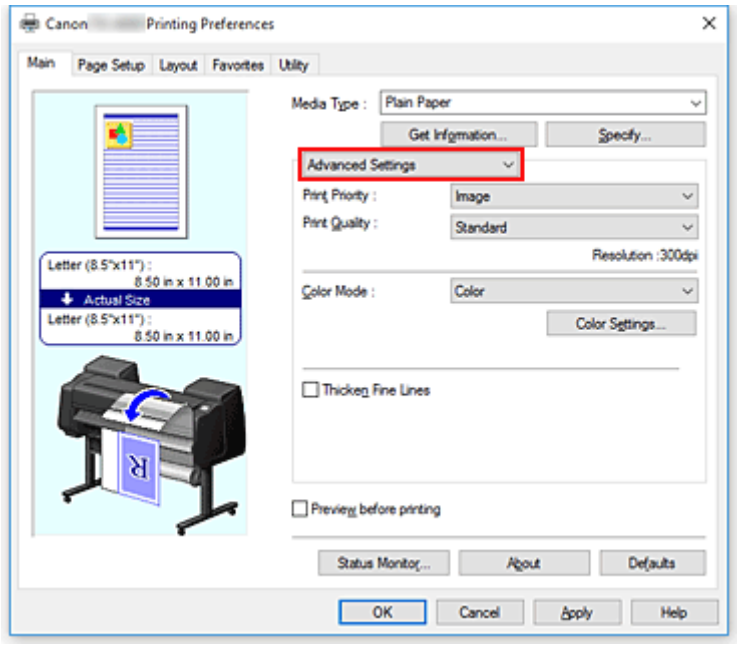

3. Выберите цветной режим

   Для параметра **Цветной режим (Color Mode)** выберите значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)**.

Примечание.

- Доступный для выбора **Цветной режим (Color Mode)** зависит от типа носителя, выбранного в поле **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
- Значение **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** можно выбрать только в том случае, если выбрано значение **Линейная графика/ Текст (Line Drawing/Text)** для параметра **Приоритет печати (Print Priority)**.

4. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При выполнении печати данные документа преобразуются в оттенки серого. Это позволяет напечатать цветной документ в черно-белом варианте.

Внимание!

- Если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)**, драйвер принтера обрабатывает данные изображений как sRGB-данные. В этом случае цвета напечатанного документа могут отличаться от цветов исходного изображения.
  При использовании функции печати в оттенках серого для печати данных Adobe RGB преобразуйте эти данные в sRGB-данные с помощью прикладной программы.

Примечание.

- При печати в режиме **Монохромный (Monochrome)** или **Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)** могут использоваться не только черные чернила, но и другие.

Указание режима корректировки цвета

С помощью функции Корректировка цвета задается метод настройки цветов, соответствующий типу печатаемого документа.
Обычно при печати данных драйвер принтера автоматически настраивает цвета.


Если вы хотите эффективно использовать цветовое пространство графических данных при печати, выберите **ICM** или **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)**. Чтобы использовать приложение для указания ICC-профиля печати, выберите вариант **Нет (None)**.

Порядок действий для настройки параметра Корректировка цвета описан ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

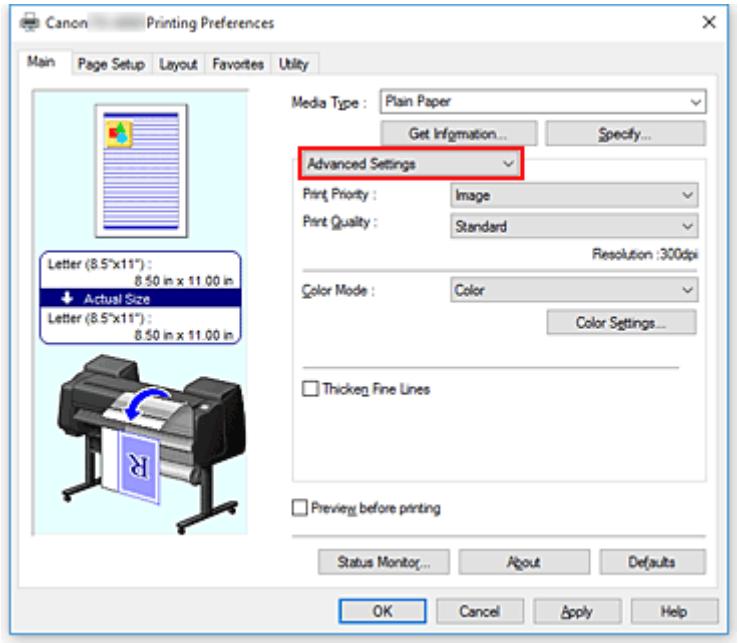


3. Выберите цветной режим

   Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.
   Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Выберите корректировку цвета.

   Перейдите на вкладку **Согласование (Matching)**, выберите настройку **Корректировка цвета (Color Correction)**, соответствующую целям печати, и нажмите кнопку **OK**.

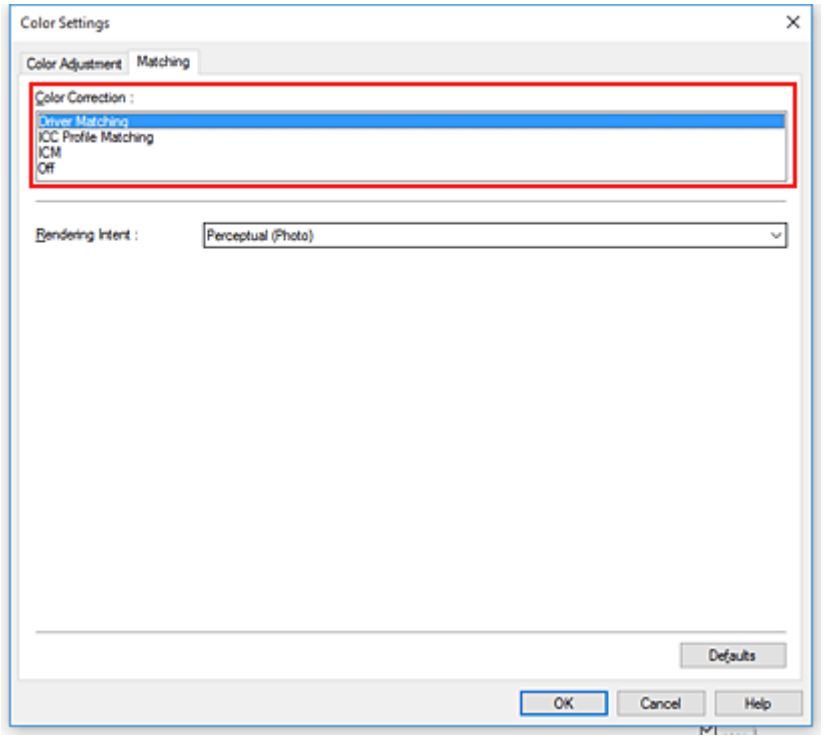

Сопоставление драйвера (Driver Matching)

Печатайте в оптимальных цветах с использованием оригинального цветового профиля драйвера. Как правило, рекомендуется использовать этот режим.

Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)

Выполните сопоставление цветов с помощью профиля ICC. Укажите профиль ввода, профиль принтера и метод сопоставления и выберите их при печати. Вы можете использовать профиль ICC цифровой камеры или сканера или профиль ICC, созданный с помощью инструмента создания профилей.

ICM

Выполните сопоставление цветов на главном компьютере с помощью функции ICM в Windows. Выберите при печати из прикладной программы, поддерживающей функцию ICM.

Нет (None)

Печатать без сопоставления цветов на драйвере принтера. Выберите эту опцию, если сопоставление цветов выполняется в прикладных программах, например Adobe Photoshop, либо если используется таблица цветов или инструмент создания профилей.

5. Завершите настройку.

Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
При печати данные документа будут напечатаны с использованием указанного способа корректировки цвета.

Внимание!

- Если функция ICM в приложении отключена, значение **ICM** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)** заблокировано и, возможно, принтер не сможет должным образом распечатать изображение.

- Если выбрано значение **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))** для параметра **Тип носителя (Media Type)**, раздел **Согласование (Matching)** не отображается и корректировка цвета выполняется в соответствии с настройками принтера.

См. также

- Оптимальная фотопечать графических данных
- Настройка цветов с помощью драйвера принтера
- Печать с использованием ICC-профилей

Оптимальная фотопечать графических данных

Когда мы печатаем изображения, снятые цифровыми камерами, иногда нам кажется, что оттенки при выводе на печать отличаются от тех, которые мы видим на исходном изображении или на экране монитора.
Чтобы результат печати в наибольшей степени соответствовал желаемому по оттенкам, необходимо выбрать способ печати, который лучше всего подходит для используемой прикладной программы или поставленной вами цели.

Настройка цветов

Различные устройства, например цифровые камеры, сканеры, мониторы и принтеры, воспроизводят цвета различными методами. Настройка (согласование) цветов представляет собой способ представления зависимых от устройств цветов в виде общего цветового пространства.

В операционную систему Windows встроена система настройки цветов, которая называется ICM. sRGB — одно из общепринятых и наиболее часто используемых цветовых пространств.

ICC-профили преобразуют зависимые от устройств цвета в общее цветовое пространство. Используя ICC-профиль и выполнив настройку цветов, можно очертить цветовое пространство графических данных в пределах той области воспроизведения цветов, которая доступна для данного принтера.

Примечание.

- Обычно отсканированные изображения сохраняются в формате JPEG. Некоторые цифровые камеры сохраняют изображения в формате RAW. Данные RAW служат для сохранения изображения в формате, требуемом для обеспечения возможности дальнейшей обработки изображения на компьютере. Можно вставить тег ICC-профиля ввода в файл, записанный в формате RAW, с помощью специального программного приложения.

Выбор метода печати, соответствующего графическим данным

Рекомендуемый способ печати зависит от цветового пространства изображения или используемой прикладной программы.

Существуют два типовых способа печати.
Проверьте цветовое пространство изображения и используемой прикладной программы, а затем выберите подходящий способ печати.

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

В этом разделе описывается процедура печати данных с помощью функции корректировки цвета драйвера принтера.
Выберите эту функцию при печати изображений близких к тем, что отображаются на мониторе, например, если исправлены цвета при проверке печатаемого изображения на мониторе.

Печать с использованием ICC-профилей

Описывает процедуру печати с эффективным использованием цветового пространства изображения.
Можно печатать с использованием общего цветового пространства, настроив прикладную программу и драйвер принтера, чтобы управление цветом соответствовало входному ICC-профилю изображения.

Метода настройки драйвера принтера может различаться в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Чтобы использовать сопоставление драйвера при печати, включите функцию корректировки цвета в драйвере принтера. При сопоставлении драйвера точно применяются характеристики данных, отображаемых на мониторе, и результат печати приближен к изображению на мониторе.

Внимание!

- При печати с использованием сопоставления драйвера Canon рекомендует использовать следующие параметры монитора и окружающего освещения:
  - Монитор
    Цветовая температура: D50 (5000K)
    Яркость: От 100 до 120 кд/м2
    Гамма: 2,2
  - Свет окружающей среды
    Флуоресцентный свет для оценки цвета D50 (цветовая температура 5000K, высокие свойства цветопередачи)
    Яркость при просмотре напечатанного материала: 500 лк ± 125 лк

Примечание.


- Когда печать выполняется из приложения, которое позволяет распознавать ICC-профили и указывать их, используйте ICC-профиль печати в прикладной программе и выберите настройки управления цветом.

Порядок действий для настройки цветов с помощью драйвера принтера описан ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

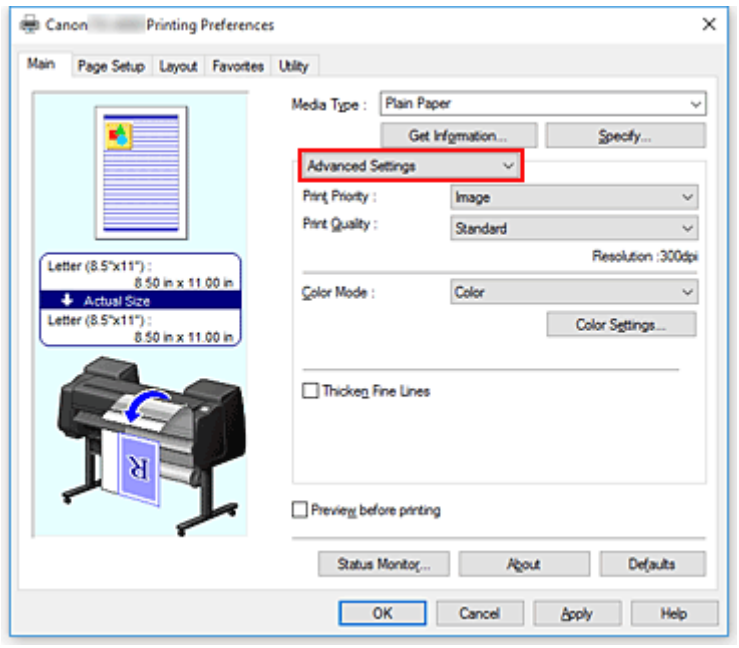


3. Выберите цветной режим

   Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.
   Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Выберите корректировку цвета.

   Перейдите на вкладку **Согласование (Matching)** и выберите значение **Сопоставление драйвера (Driver Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

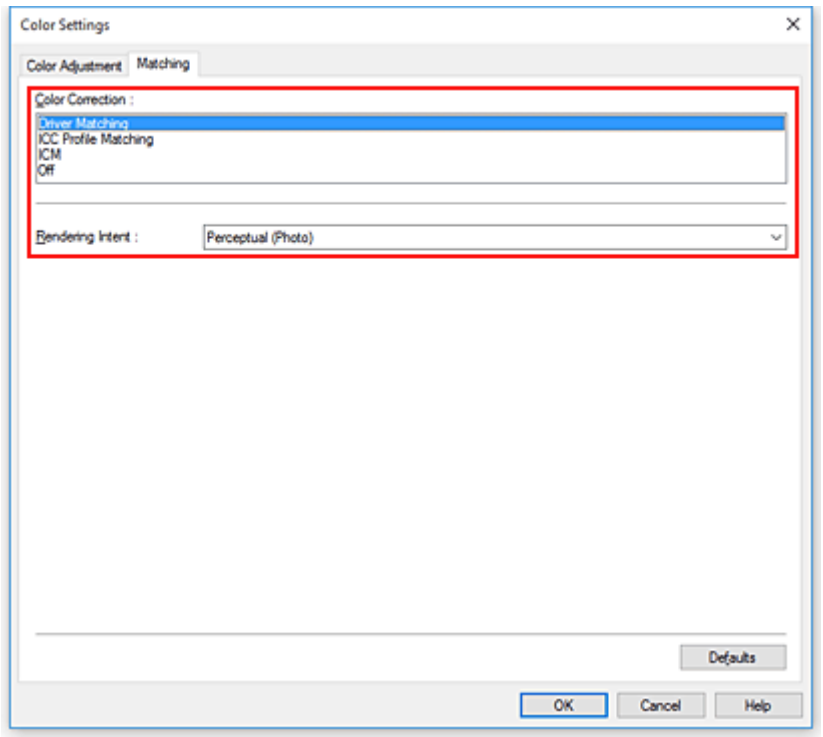

5. Выберите метод рендеринга.

   Выберите метод настройки цветов в **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

   Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo))
   Обеспечивает естественную передачу цветов на обычных фотографиях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

   Насыщенность (постер/САПР) (Saturation (Poster/CAD))
   Обеспечивает передачу ярких цветов для таких материалов, как плакаты. Кроме того, печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

6. Выполните настройку других пунктов.

   При необходимости перейдите на вкладку **Настройка цветов (Color Adjustment)** и настройте баланс цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**) а также **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, а затем нажмите OK.

7. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
   При выполнении печати драйвер принтера применит заданную настройку цветов.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Печать с использованием ICC-профилей

Если у изображения есть заданный профиль ввода ICC, вы можете напечатать изображение, эффективно используя цветовое пространство данных.

Порядок действий по настройке драйвера принтера меняется в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

Укажите ICC-профиль из прикладной программы, которая позволяет это делать, и распечатайте данные


Когда выполняется печать исправленного и отредактированного изображения из приложения Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional или другого программного обеспечения, которое позволяет указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати, можно печатать изображения, эффективно используя цветовое пространство входного ICC-профиля, указанного в данных изображения.

Чтобы использовать данный метод печати, пользуйтесь приложением, чтобы выбрать настройки управления цветом и указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати в данных изображения. Даже если используется ICC-профиль печати, созданный для определенного вида бумаги Canon, убедитесь, что в приложении выбраны нужные элементы управления цветом.
Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

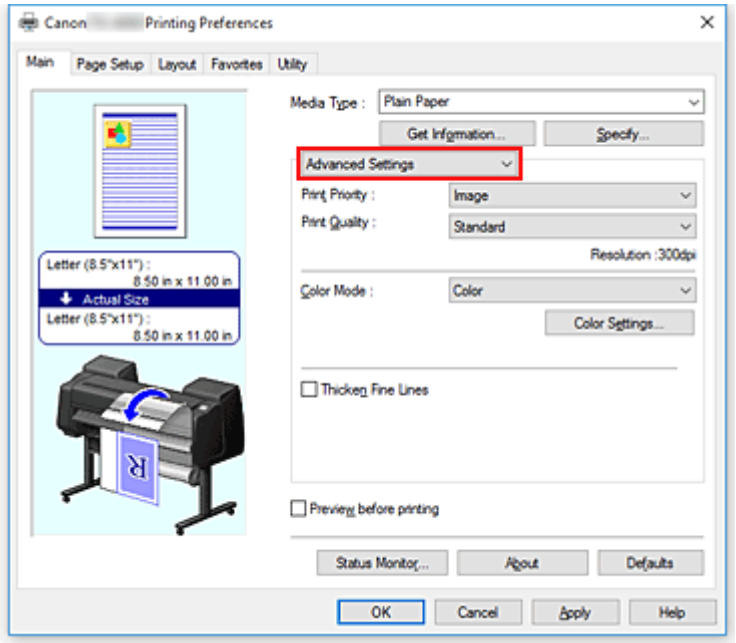


3. Выберите цветной режим

Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.
Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Выберите корректировку цвета.

   Перейдите на вкладку **Согласование (Matching)** и выберите **Нет (None)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

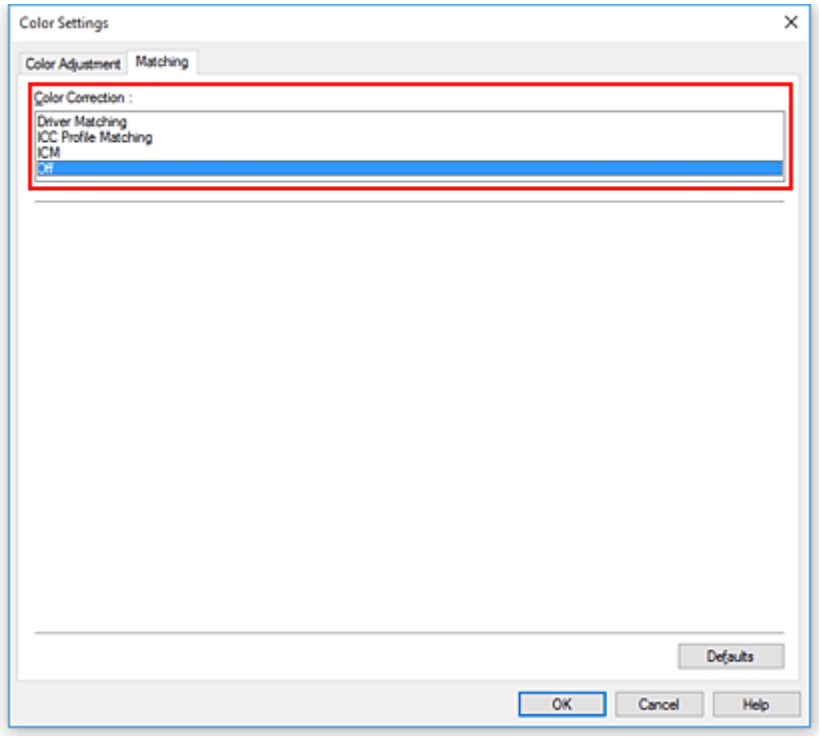

5. Выполните настройку других пунктов.

   При необходимости перейдите на вкладку **Настройка цветов (Color Adjustment)** и настройте баланс цвета (**Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**), а также **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, а затем нажмите **OK**.

6. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
   При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.


Перед печатью задайте ICC-профиль с помощью драйвера принтера

При печати из прикладной программы, которая не распознает профили ввода ICC или не позволяет указать профиль, цветовое пространство данных печатается как sRGB.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

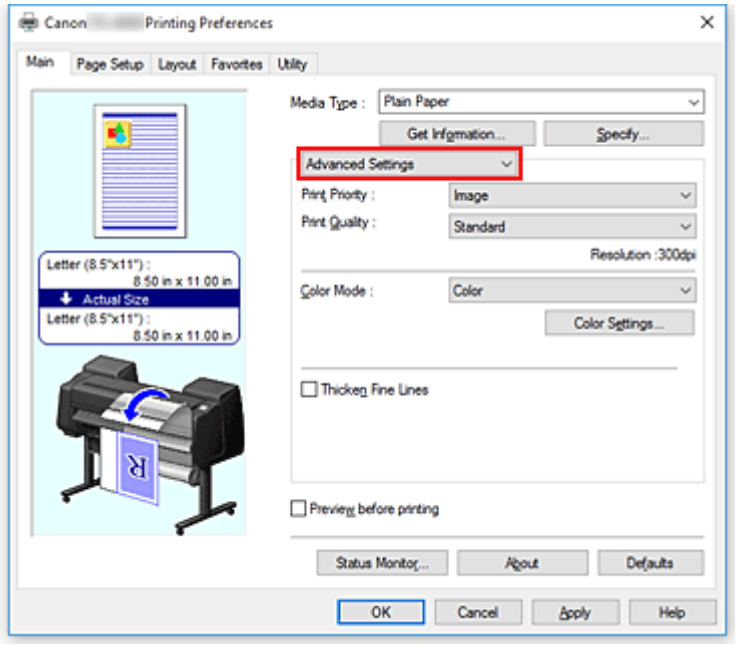


3. Выберите цветной режим

   Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.
   Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Выберите корректировку цвета.

   Откройте вкладку **Согласование (Matching)** и выберите значение **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

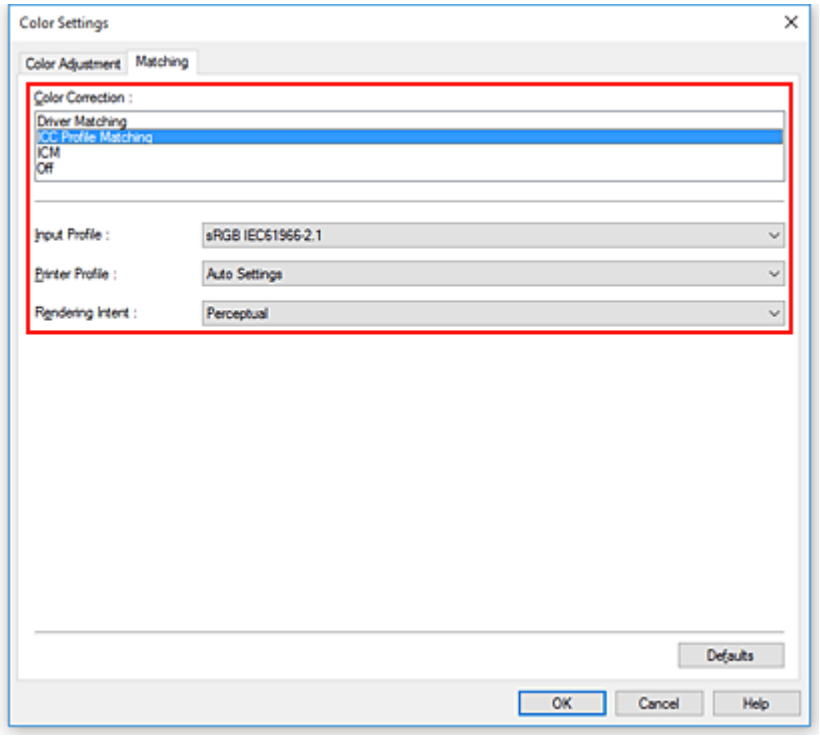

5. Выбор параметра **Профиль ввода (Input Profile)**

Выбор профиля ввода, который следует использовать.

Внимание!

- Если профиль ввода указывается приложением, настройка профиля ввода в драйвере принтера становится недействительной.

6. Выбор профиля принтера

Выберите **Профиль принтера (Printer Profile)** следующим образом:

- Установка профиля принтера автоматически

  Выберите **Автоматические настройки (Auto Settings)**.
- Установка профиля принтера вручную

  Выберите профиль принтера, соответствующий используемому типу носителя.

7. Выберите метод рендеринга.

Выберите метод настройки цветов в **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

Перцепционный (Perceptual)

Обеспечивает естественную передачу цветов на обычных фотографиях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

Внимание!

- При выборе параметра **Перцепционный (Perceptual)** для печати изображений Canon рекомендует использовать следующие параметры монитора и окружающего освещения:

- Монитор
  Цветовая температура: D50 (5000K)
  Яркость: От 100 до 120 кд/м2
  Гамма: 2,2
- Свет окружающей среды
  Флуоресцентный свет для оценки цвета D50 (цветовая температура 5000K, высокие свойства цветопередачи)
  Яркость при просмотре напечатанного материала: 500 лк ± 125 лк

Насыщенность (Saturation)

Обеспечивает передачу ярких цветов для таких материалов, как плакаты. Кроме того, печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)

Когда изображение преобразуется в цветовое пространство принтера, этот метод конвертирует изображение таким образом, что воспроизводимые цвета становятся максимально приближены к общей цветовой области. Выберите данный метод для печати изображения с цветовыми данными, близкими к оригинальной цветовой палитре.

Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)

При выборе метода **Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)** белые участки остаются белыми как бумага, на которой выполняется печать (цвет фона). Однако при выборе метода **Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)** белые участки изменяют цвет в зависимости от данных изображения.

Внимание!

- В зависимости от типа носителя можно получить одинаковые результаты печати, даже при изменении настройки **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.

8. Выполните настройку других пунктов.

   При необходимости перейдите на вкладку **Настройка цветов (Color Adjustment)** и настройте параметры **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**, **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, а затем нажмите **OK**.

9. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
   При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Настройка яркости

Можно делать ярче или темнее цвета всего изображения при печати.
Следующий пример демонстрирует затемнение светлых цветов при печати изображения.



Без настройки




Затемнение светлых цветов

Настройка яркости осуществляется следующим образом:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

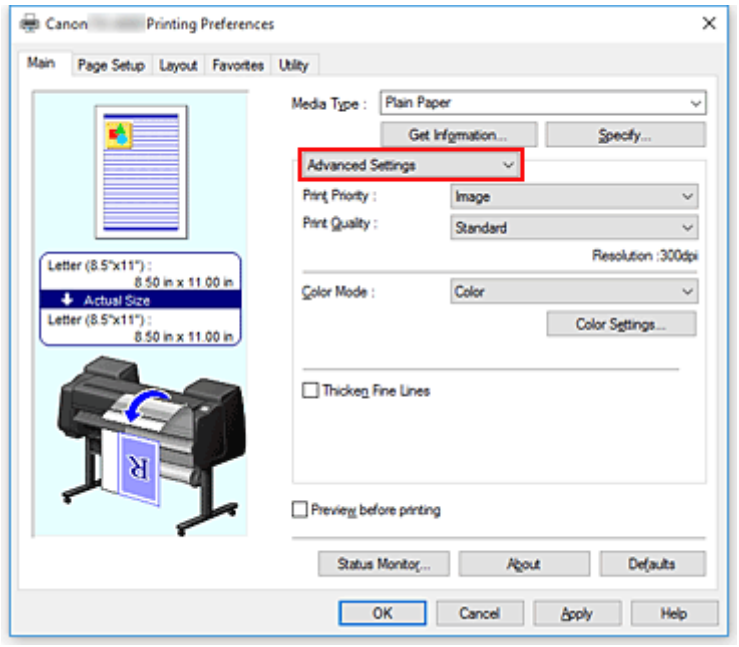


3. Выберите цветной режим

   Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.
   Откроется диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

4. Настройте яркость

   На вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** при перемещении ползунка **Яркость (Brightness)** вправо цвета становятся ярче (светлее), а при перемещении влево — темнее

(интенсивнее).
Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

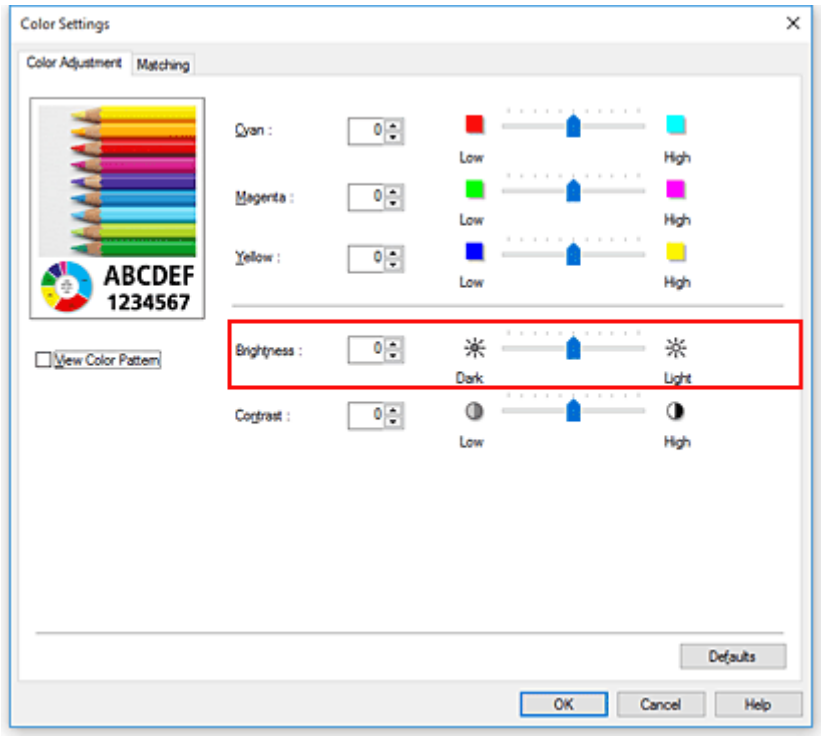

5. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
   Когда печать будет запущена, данные будут напечатаны с указанной яркостью.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка контрастности

Настройка контрастности

Во время печати можно настроить контрастность изображения.
Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.



Без настройки




Настройка контрастности.

Настройка контрастности осуществляется следующим образом:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

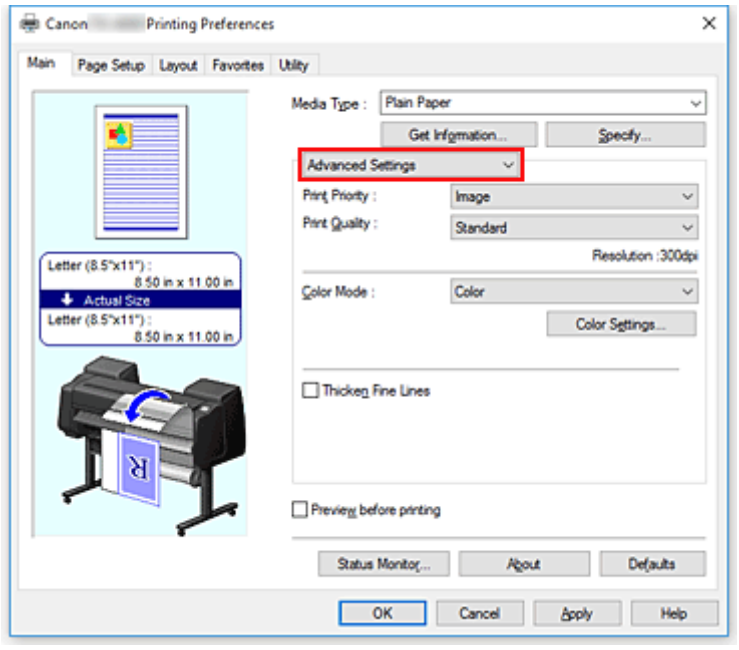


3. Выберите цветной режим

   Для параметра **Цветовой режим (Color Mode)** выберите значение **Цветной (Color)** и нажмите **Настройки цвета (Color Settings)**.
   Откроется диалоговое окно **Настройки цвета... (Color Settings...)**.

4. Настройка контрастности.

На вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** при перемещении ползунка **Контрастность (Contrast)** вправо контрастность увеличивается, а при перемещении влево — уменьшается. Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

После настройки каждого цвета нажмите кнопку **OK**.

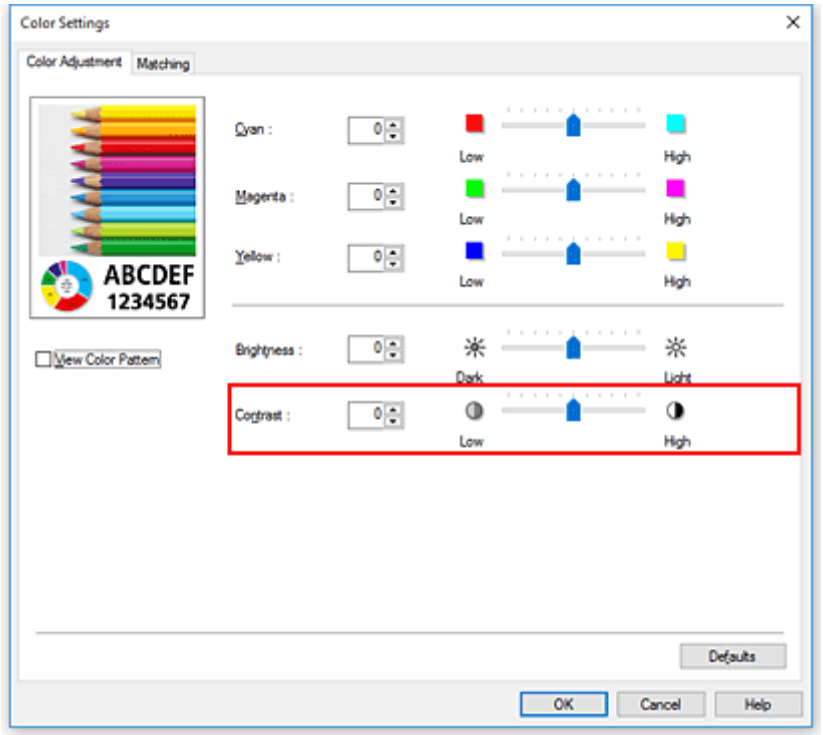

5. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Главная (Main)**.
   При запуске печати изображение будет напечатано в соответствии с заданной контрастностью.

См. также

- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка цветового баланса
- Настройка яркости

Печать с использованием режима подробной настройки


Можно печатать с использованием своих параметров, а не предварительно зарегистрированных параметров в разделе **Печать выбранного (Print Target)**.

Процедура использования режима подробной настройки и печати описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.


2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

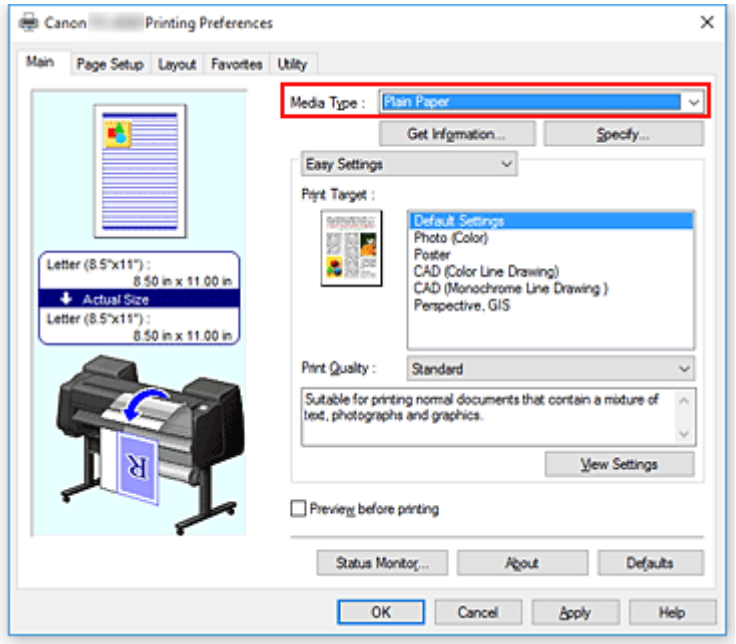

3. Выбор дополнительных настроек

   В раскрывающемся меню на вкладке **Главная (Main)** выберите **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

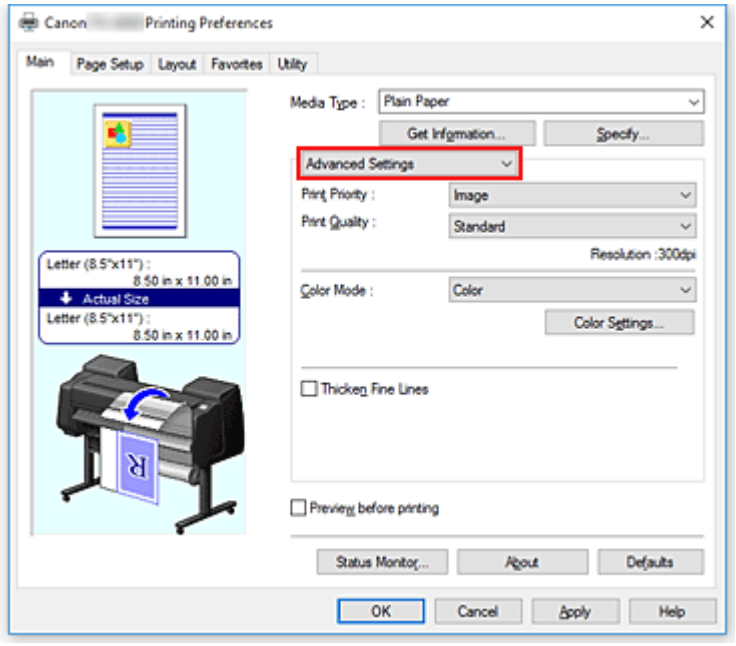

4. Задайте условия печати

Настройте следующие элементы по необходимости.

Приоритет печати (Print Priority)

Выбор приоритетных элементов для результатов печати.

Качество печати (Print Quality)

Выбор необходимого качества печати.

Выберите один из следующих вариантов, чтобы задать уровень качества печати, отвечающий конкретному назначению.

Цветовой режим (Color Mode)


Выбор метода настройки цветов.

Уплотнение тонких линий (Thicken Fine Lines)

Печать с утолщением тонких линий для удобства просмотра.

5. Выберите размер бумаги.

В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.
Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

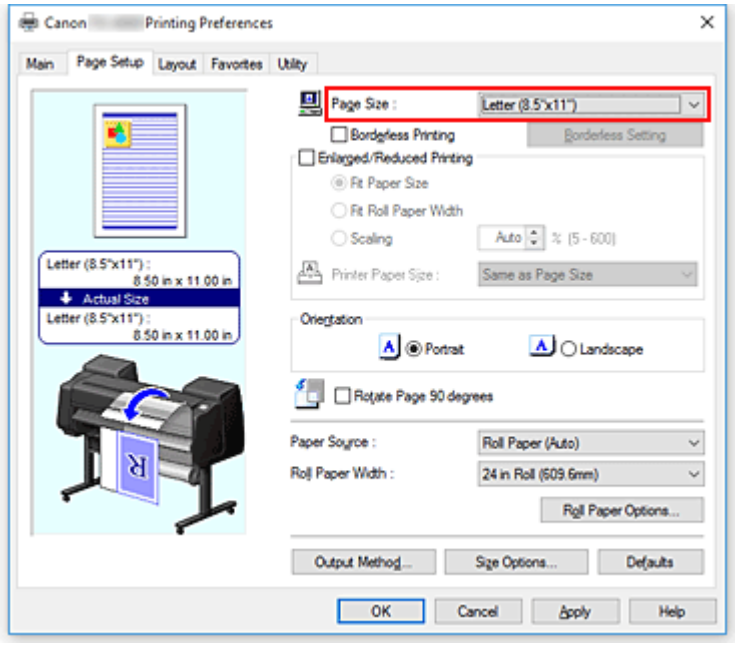

6. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

7. Выполните настройку других пунктов.

   Настройте остальные элементы по необходимости.

8. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При выполнении печати документ будет напечатан с соблюдением заданных условий.

См. также

- Настройка цветового баланса
- Установка уровня «Качество печати» (Другое)
- Указание режима корректировки цвета
- Настройка яркости
- Настройка контрастности

Печать с масштабированием

Процедура печати документа с уменьшением или увеличением страниц описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите размер бумаги для документа.

   С помощью параметра **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер установленной страницы в прикладной программе.

3. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

   Внимание!


   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

4. Выберите ширину рулона бумаги

   Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

5. Выберите печать с масштабированием


   Отметьте флажком пункт **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)**.

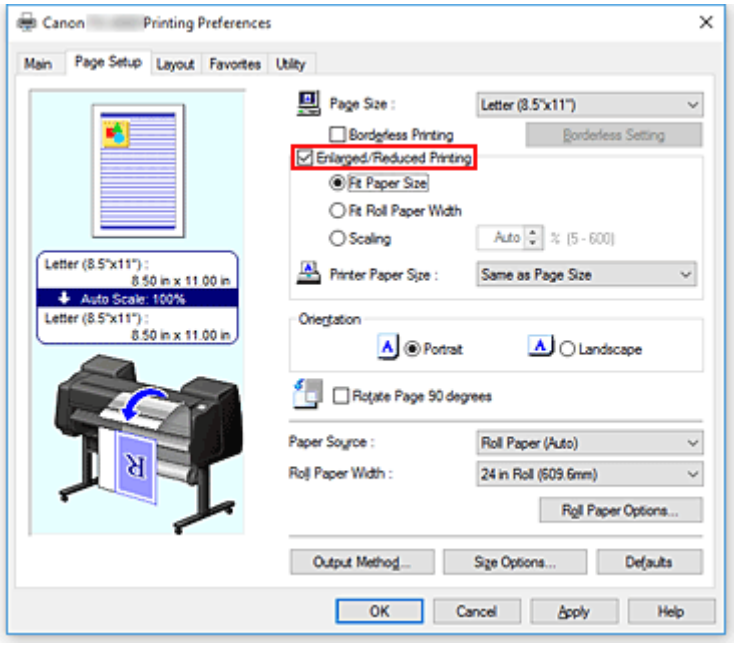

6. Выберите один из описанных ниже методов масштабирования


Из перечисленных ниже элементов выберите параметры в зависимости от вашей цели и установите соответствующие флажки.
Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

- **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**

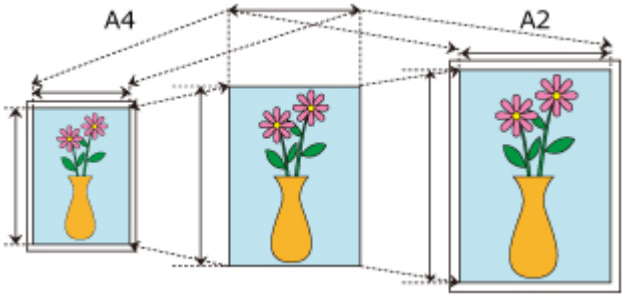


Изменяет масштаб документа в соответствии с размером бумаги.

- **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**

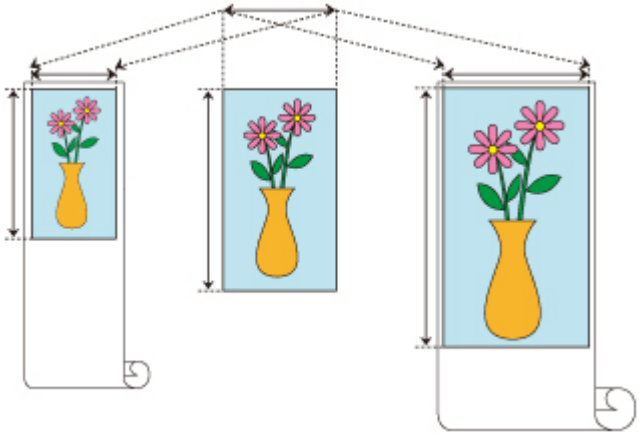

Изменяет масштаб документа в соответствии с шириной рулона бумаги.

- **Масштаб (Scaling)**

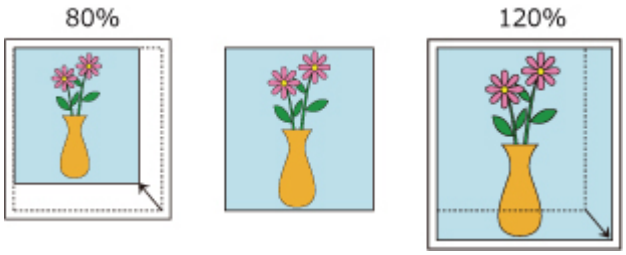

Можно указать масштаб, введя число напрямую или выбрав необходимый размер бумаги из списка **Размер бумаги (Printer Paper Size)**.
Документ уменьшается, если выбрать размер меньше, чем значение **Размер стр. (Page Size)**, в списке **Размер бумаги (Printer Paper Size)**, и увеличивается, если выбрать размер больше.

7. Завершите настройку.

Щелкните **OK**.
При выполнении печати документ будет напечатан в заданном масштабе.

Внимание!

- Если в приложении, с помощью которого был создан оригинал, есть функция печати с масштабированием, настройте эти параметры в приложении. Настраивать эти же параметры в драйвере принтера не нужно.
- При выполнении печати с увеличением или уменьшением, когда включена опция **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, значение **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** установлено для параметра **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** и значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** установлено для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, для печати всегда используется Рулон 1 (рулон бумаги на верхнем уровне).


Примечание.

- При выборе опции **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** меняется область печати документа.

Печать на бумаге больших размеров

При печати созданного документа по всей ширине бумаги выберите размер бумаги в списке **Больший размер (Oversize)** (размеры представляют собой сумму полей, необходимых для работы принтера, и размеров документа), чтобы все области документа были напечатаны в фактическом размере.

Чтобы отпечаток совпадал по размеру с документом, можно обрезать внешние поля после печати.

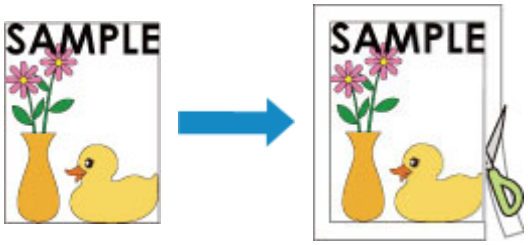


Процедура печати в больших размерах описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите размер бумаги.

   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.


3. Нажмите **Парам. размера... (Size Options...)**

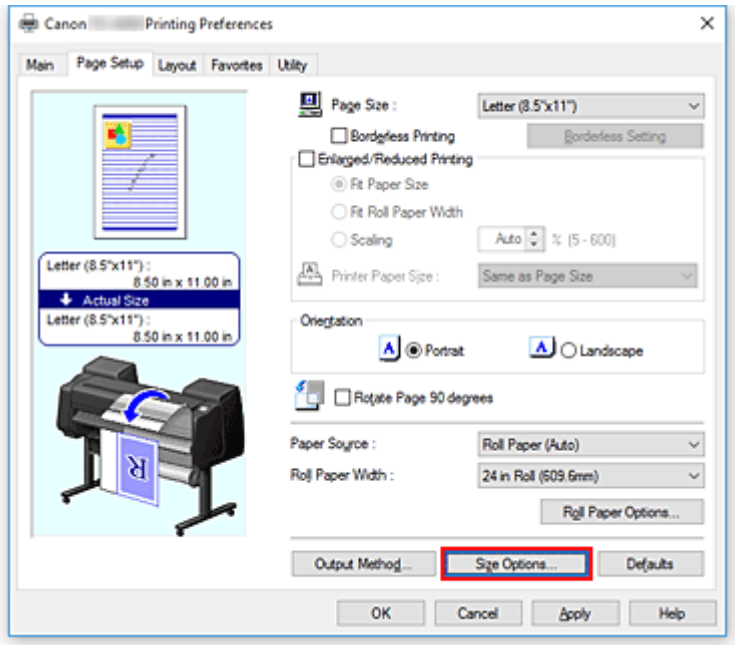

   Откроется диалоговое окно **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)**.

4. Выберите больший размер

   Установите флажок для пункта **Больший размер (Oversize)** и нажмите **OK**.

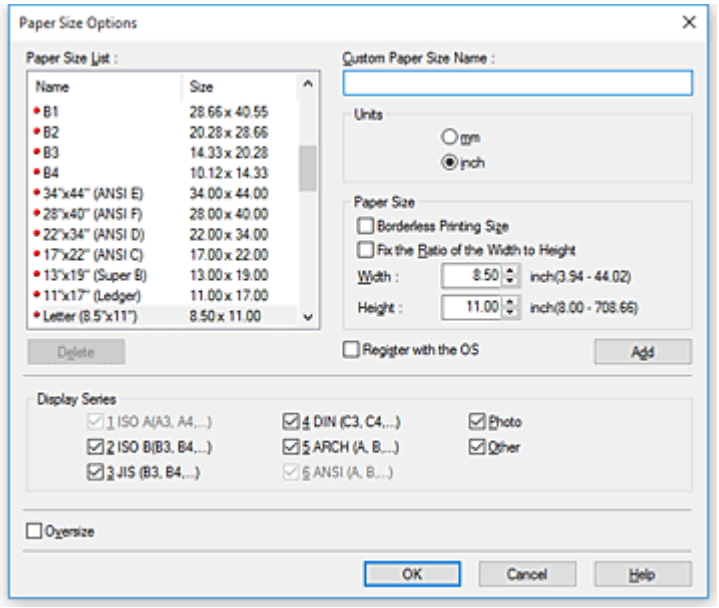

Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.

5. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

6. Выберите ширину рулона бумаги

   Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

7. Выполните настройку других пунктов.

   Настройте остальные элементы по необходимости.

8. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   Документ будет напечатан в большем размере.

Внимание!

- При печати на бумаге большого размера используйте бумагу со следующими необходимыми полями, добавленными к размеру документа.
  - Лист бумаги: 6 мм или более к ширине и 23 мм или более к высоте документа
  - Рулон бумаги: 6 мм или более к ширине и 6 мм или более к высоте документа

Примечание.

- Большой размер бумаги не может быть использован для самого большого размера бумаги, который можно загрузить в принтер.
- Чтобы установить больший размер бумаги для нестандартного размера бумаги, зарегистрируйте размер бумаги в диалоговом окне **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)**. Больший размер бумаги невозможно установить для размеров бумаги, заданных в диалоговом окне **Настройки пользовательского размера (Custom Size Settings)**.

Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)

Если в списке **Размер стр. (Page Size)** нет нужного размера, можно задать высоту и ширину бумаги. Такой размер бумаги называется "специальным".

Существует два способа настройки пользовательской бумаги: настройка бумаги в разделе **Парам. размера... (Size Options...)** на вкладке **Страница (Page Setup)** и настройка бумаги в разделе **Спец. разм. (Custom Size)** в меню **Размер стр. (Page Size)**.

Если вы собираетесь регулярно использовать пользовательскую бумагу, рекомендуется настроить ее в разделе **Парам. размера... (Size Options...)**, поскольку она регистрируется в меню **Размер стр. (Page Size)** и становится доступна для выбора.


Если вы собираетесь использовать пользовательскую бумагу временно, можно настроить ее в разделе **Спец. разм. (Custom Size)**.

Ниже описана процедура указания специального размера бумаги:

Настройка в разделе Параметры размера бумаги (Paper Size Options)

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Нажмите **Парам. размера... (Size Options...)** на вкладке **Страница (Page Setup)**

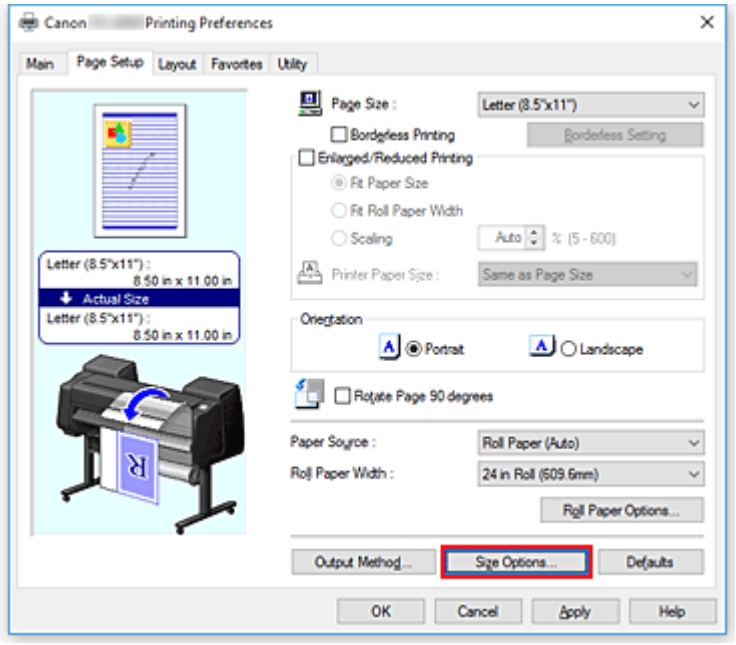


   Откроется диалоговое окно **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)**.

3. Настройте пользовательскую бумагу

   Укажите **Имя поль. размера бумаги (Custom Paper Size Name)**, **Единицы (Units)** и **Разм (Size)** и нажмите **Добавить (Add)**.
   В поле **Разм (Size)** укажите размер или выберите размер бумаги из списка **Список разм. бум. (Paper Size List)**.

Чтобы укоротить список **Список разм. бум. (Paper Size List)**, установите флажок для пункта **Отобр. серию (Display Series)**.

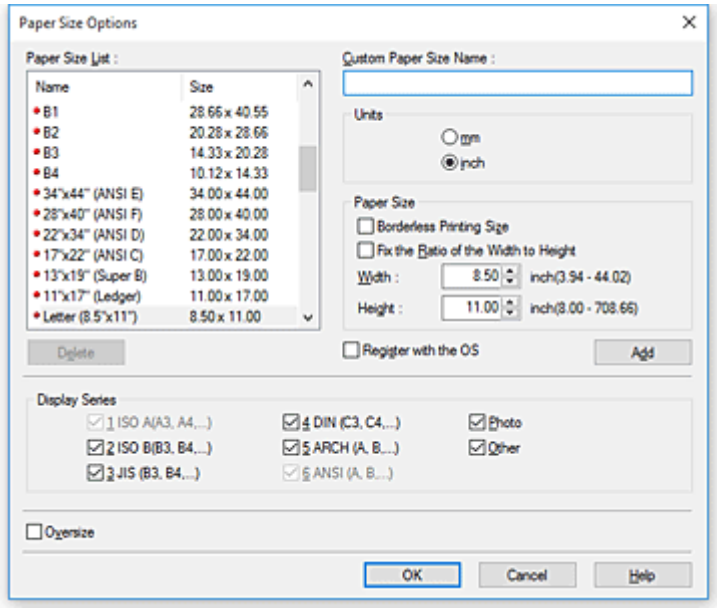

Примечание.

- Установив флажок для пункта **Размер печати без полей (Borderless Printing Size)** в разделе **Разм (Size)**, вы сможете выбирать из списка размеров, подходящих для операции **Печать без полей (Borderless Printing)**. Установив флажок для пункта **Исправить соотношение ширины и высоты (Fix the Ratio of the Width to Height)**, вы сможете изменять размер, сохраняя соотношение параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)**.

4. Настройте пользовательскую бумагу


   Нажмите **OK**, чтобы вернуться на вкладку **Страница (Page Setup)**.
   Размер бумаги, зарегистрированный с помощью опции **Имя поль. размера бумаги (Custom Paper Size Name)**, регистрируется в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** в меню **Размер стр. (Page Size)** и становится доступен для выбора в любое время.

Настройка в разделе Спец. разм. (Custom Size)


1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите размер бумаги.

   Для раздела **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите **Спец. разм. (Custom Size)** из списка **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)**.

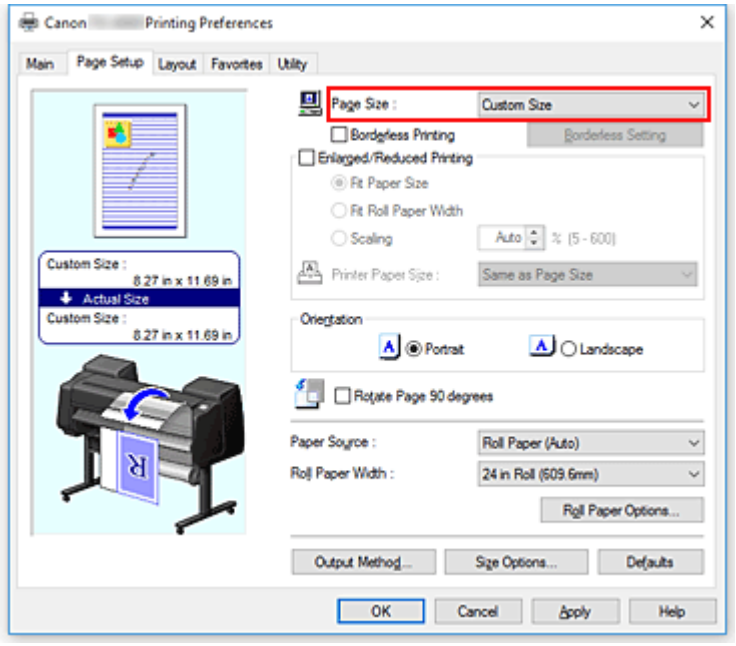

Откроется диалоговое окно **Настройки пользовательского размера (Custom Size Settings)**.

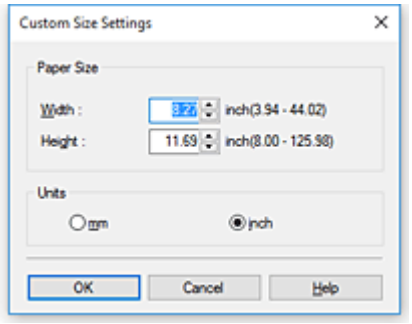

3. Задайте специальный размера бумаги.

   Укажите значения для параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** для вашей бумаги, укажите **Единицы (Units)** и нажмите **OK**.

4. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Страница (Page Setup)**.
   При выполнении печати данные будут напечатаны в соответствии с указанным размером бумаги.

Внимание!

- Если в прикладной программе, в которой был создан документ, есть функция, позволяющая указать размер бумаги по вертикали и по горизонтали, задайте эти значения с помощью прикладной программы. Если в приложении, в котором был создан документ, нет таких функций или если документ печатается неправильно, выполните описанные выше действия в драйвере принтера для выбора этих значений.
- Печать может быть запрещена в зависимости от размера носителя, определенного пользователем.

Сведения о подходящих для печати размерах носителей, определенных пользователем, см. в разделе "Размеры бумаги".

- Ни один размер бумаги, настроенный в разделе **Спец. разм. (Custom Size)**, не может использоваться после закрытия прикладной программы.


Примечание.

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.
- Максимальный размер, который можно указать в разделе **Спец. разм. (Custom Size)**, составляет 3,2 м.

Печать без краев по сценариям

- **Печать без полей в соответствии с размером бумаги**
- **Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги**
- **Полноразмерная печать без полей**

Печать без полей в соответствии с размером бумаги

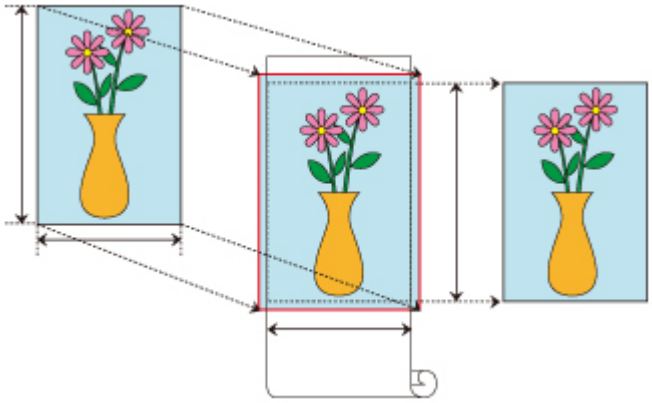

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) путем увеличения или уменьшения документов в соответствии с размером бумаги.

1. В драйвере принтера откройте экран параметров

2. Выберите способ подачи

   В разделе **Источник бумаги (Paper Source)** выберите наиболее подходящий вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

   Внимание!


   - Доступные способы подачи зависят от параметров бумаги и нижнего лотка (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите ширину рулона бумаги

   В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Выберите печать без полей

   На вкладке **Страница (Page Setup)** поставьте флажок напротив опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

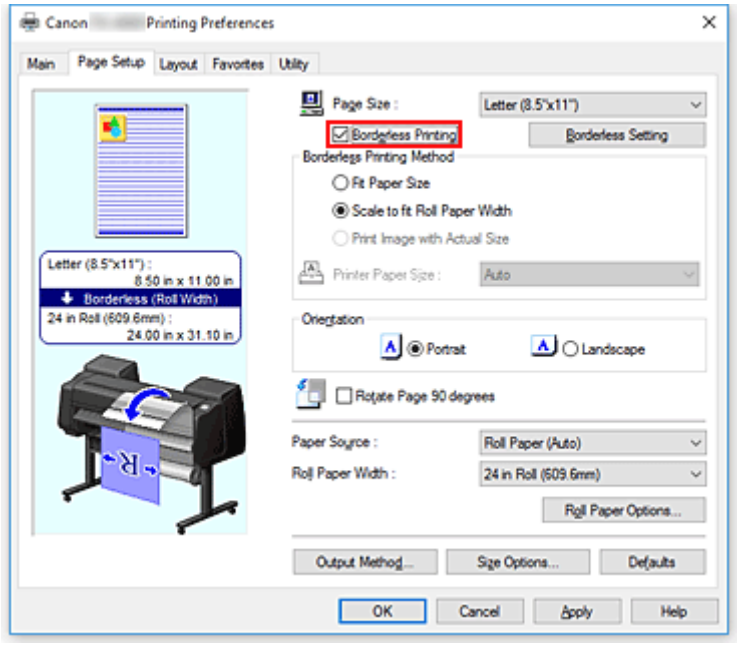

Когда откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, в разделе **Ширина рулона (Roll Width)** выберите ширину бумаги, совпадающую с шириной рулона, загруженного в принтер, и нажмите **OK**.

5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

Установите необходимое значение для параметра **Степень расширения (Amount of Extension)**. Нажмите **Печать без полей (Borderless Setting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать без полей (Borderless Setting)**.
При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится. В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

Внимание!

- Если ползунок **Степень расширения (Amount of Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

6. Выберите способ печати без полей

На вкладке **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** поставьте флажок напротив опции **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**.
Если размер документа отличается от размера бумаги для печати, выберите необходимый размер бумаги в разделе **Размер бумаги (Printer Paper Size)**.

7. Завершите процесс настройки

Щелкните **OK**.
Если запустить печать прямо сейчас, документ будет напечатан без полей в соответствии с размером бумаги.

Внимание!

- Если выбрать размер бумаги, не подходящий для печати без полей, он будет изменен на размер, подходящий для печати без полей по всей поверхности.


- Если поставить флажок рядом с опцией**Печать без полей (Borderless Printing)**, опции **Макет страницы (Page Layout)** и **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)** будут недоступны для изменения.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
  В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в диалоговом окне **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** выберите **Нет (No)** в списке **Автообрезка... (Auto Cut...)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
  Можно исправить ситуацию, нажав **Задать... (Specify...)** на вкладке **Главная (Main)** и установив в диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** более высокое значение для параметра **Между страницами (Between Pages)**.
- Если выполнять печать без полей с включенной опцией **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, на вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** можно выбрать только **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**. В таких случаях для печати будет использоваться рулон бумаги 1 (рулон бумаги в верхнем лотке). Если размер или тип бумаги, установленной для рулона 1, не подходит для печати без полей, вы не сможете выполнить печать без полей.
- Если для параметра **Ширина рулона (Roll Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому и правому краям документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.
  - **Рулон 1000 мм (1000,0 мм) (1000mm Roll (1000.0mm))**
  - **Рулон 800 мм (800,0 мм) (800mm Roll (800.0mm))**
  - **Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))**
  - **Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))**
  - **Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))**
  - **Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))**
  - **Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))**
  - **Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))**
  - **Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))**
  - **Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))**
  - **Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))**
  - **Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))**
  - **Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))**
  - **Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))**

  Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги

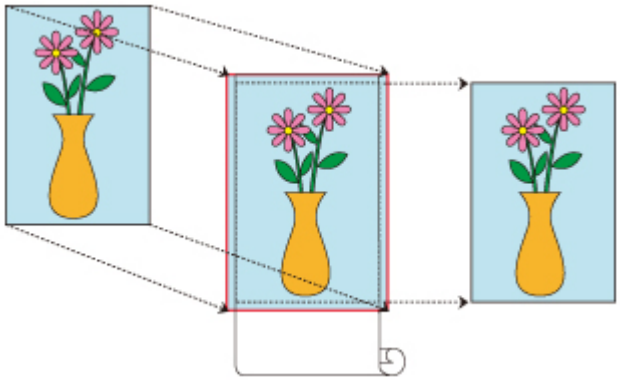

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) путем увеличения или уменьшения документов в соответствии с шириной рулона бумаги.

1. В драйвере принтера откройте экран параметров

2. Выберите способ подачи

   В разделе **Источник бумаги (Paper Source)** выберите наиболее подходящий вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

   Внимание!


   - Доступные способы подачи зависят от параметров бумаги и нижнего лотка (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите ширину рулона бумаги

   В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Выберите печать без полей

   На вкладке **Страница (Page Setup)** поставьте флажок напротив опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

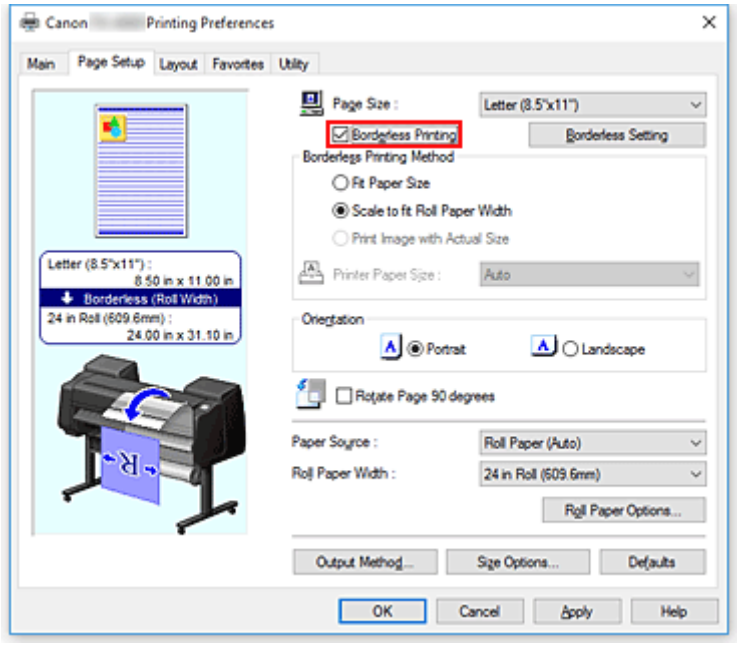

Когда откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, в разделе **Ширина рулона (Roll Width)** выберите ширину бумаги, совпадающую с шириной рулона, загруженного в принтер, и нажмите **OK**.

5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

Установите необходимое значение для параметра **Степень расширения (Amount of Extension)**. Нажмите **Печать без полей (Borderless Setting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать без полей (Borderless Setting)**.
При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится. В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

Внимание!

- Если ползунок **Степень расширения (Amount of Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

6. Выберите способ печати без полей

Установите флажок напротив пункта **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)**.

7. Завершите процесс настройки

Щелкните **OK**.
Задание будет напечатано по всей ширине рулона без белых полей.

Внимание!

- Если выбрать размер бумаги, не подходящий для печати без полей, он будет изменен на размер, подходящий для печати без полей по всей поверхности.
- Если поставить флажок рядом с опцией**Печать без полей (Borderless Printing)**, опции **Макет страницы (Page Layout)** и **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)** будут недоступны для изменения.


- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
  В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в диалоговом окне **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** выберите **Нет (No)** в списке **Автообрезка... (Auto Cut...)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.
- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
  Можно исправить ситуацию, нажав **Задать... (Specify...)** на вкладке **Главная (Main)** и установив в диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** более высокое значение для параметра **Между страницами (Between Pages)**.
- Если выполнять печать без полей с включенной опцией **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, на вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** можно выбрать только **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**. В таких случаях для печати будет использоваться рулон бумаги 1 (рулон бумаги в верхнем лотке). Если размер или тип бумаги, установленной для рулона 1, не подходит для печати без полей, вы не сможете выполнить печать без полей.
- Если для параметра **Ширина рулона (Roll Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому и правому краям документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.
  - **Рулон 1000 мм (1000,0 мм) (1000mm Roll (1000.0mm))**
  - **Рулон 800 мм (800,0 мм) (800mm Roll (800.0mm))**
  - **Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))**
  - **Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))**
  - **Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))**
  - **Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))**
  - **Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))**
  - **Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))**
  - **Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))**
  - **Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))**
  - **Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))**
  - **Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))**
  - **Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))**
  - **Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))**

  Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

Полноразмерная печать без полей

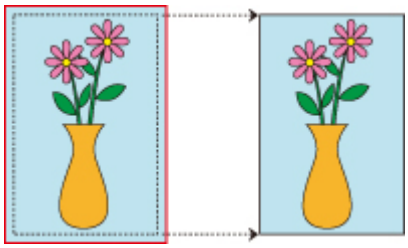

Процедура печати без полей (без белых полос по краям) для изображений с сохранением исходного размера и без увеличения или уменьшения. Рекомендуется для высокого качества.

1. В драйвере принтера откройте экран параметров

2. Выберите способ подачи

   В разделе **Источник бумаги (Paper Source)** выберите наиболее подходящий вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

   Внимание!


   - Доступные способы подачи зависят от параметров бумаги и нижнего лотка (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Выберите ширину рулона бумаги

   В поле ширины рулона бумаги укажите значение, заданное на принтере для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

4. Выберите печать без полей

   На вкладке **Страница (Page Setup)** поставьте флажок напротив опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

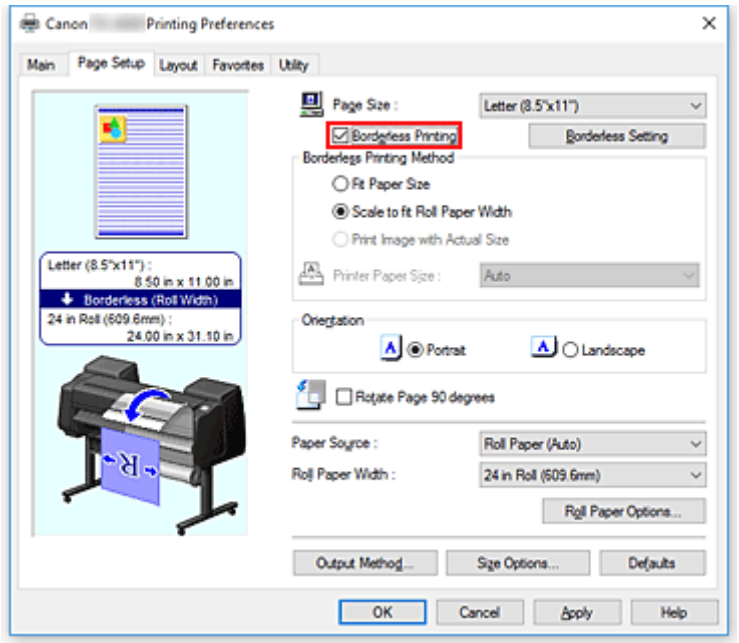

Когда откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, в разделе **Ширина рулона (Roll Width)** выберите ширину бумаги, совпадающую с шириной рулона, загруженного в принтер, и нажмите **OK**.

5. Определите, насколько изображение должно превышать размер бумаги

   Установите необходимое значение для параметра **Степень расширения (Amount of Extension)**. Нажмите **Печать без полей (Borderless Setting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать без полей (Borderless Setting)**.
   При перемещении ползунка вправо размер увеличится, а при перемещении влево — уменьшится. В большинстве случаев рекомендуется установить второе положение от правого края.

   Внимание!

   - Если ползунок **Степень расширения (Amount of Extension)** установлен в правое крайнее положение, на обратной стороне бумаги могут появиться пятна.

6. Выберите способ печати без полей

   Установите флажок напротив пункта **Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)**.

7. Завершите процесс настройки

   Щелкните **OK**.
   Задание будет напечатано в реальном размере без белых полей.

   Внимание!

   - Если регулятор **Степень расширения (Amount of Extension)** перемещен вправо на два деления, исходный документ должен иметь размер на 2 мм больше сверху, снизу, слева и справа по сравнению с размером бумаги, на которой выполняется печать.

Внимание!

- Если выбрать размер бумаги, не подходящий для печати без полей, он будет изменен на размер, подходящий для печати без полей по всей поверхности.
- Если поставить флажок рядом с опцией**Печать без полей (Borderless Printing)**, опции **Макет страницы (Page Layout)** и **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)** будут недоступны для изменения.
- В зависимости от размера бумаги соотношение длины и ширины бумаги может отличаться от соотношения длины и ширины изображения, поэтому изображение может не поместиться на бумаге целиком.
  В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.
- При печати без полей процесс печати может внезапно прерваться, и бумага будет обрезана, что приведет к небольшой неравномерности цвета по краям бумаги. Если необходимо особенно высокое качество, в диалоговом окне **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** выберите **Нет (No)** в списке **Автообрезка... (Auto Cut...)**. В этом случае документ будет напечатан без левого и правого полей. После того, как отпечатанные материалы выведены из принтера и обрезаны, обрежьте верхние и нижние края с помощью ножниц.

- При печати без полей на бумаге с низкими свойствами закрепления чернил, в зависимости от частоты использования, блок резака может контактировать с поверхностью бумаги, что приведет к повреждению и неравномерной обрезке.
  Можно исправить ситуацию, нажав **Задать... (Specify...)** на вкладке **Главная (Main)** и установив в диалоговом окне **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** более высокое значение для параметра **Между страницами (Between Pages)**.
- Если выполнять печать без полей с включенной опцией **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**, на вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Способ печати без полей (Borderless Printing Method)** можно выбрать только **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)**. В таких случаях для печати будет использоваться рулон бумаги 1 (рулон бумаги в верхнем лотке). Если размер или тип бумаги, установленной для рулона 1, не подходит для печати без полей, вы не сможете выполнить печать без полей.
- Если для параметра **Ширина рулона (Roll Width)** выбрана бумага, указанная ниже, по левому и правому краям документа могут быть поля, даже если установлена печать без полей.
  - **Рулон 1000 мм (1000,0 мм) (1000mm Roll (1000.0mm))**
  - **Рулон 800 мм (800,0 мм) (800mm Roll (800.0mm))**
  - **Рулон 30 д. (762 мм) (30 in Roll (762.0mm))**
  - **Рулон 600 мм (600,0 мм) (600mm Roll (600.0mm))**
  - **Рулон 20 д. (508,0 мм) (20 in Roll (508.0mm))**
  - **Рулон 500 мм (500,0 мм) (500mm Roll (500.0mm))**
  - **Рулон A2/A3 (420 мм) (A2/A3 Roll (420.0mm))**
  - **Рулон 16 д. (406,4 мм) (16 in Roll (406.4mm))**
  - **Рулон A3+ (329 мм) (A3+ Roll (329.0mm))**
  - **Рулон 12 д. (304,8 мм) (12 in Roll (304.8mm))**
  - **Рулон 300 мм (300 мм) (300mm Roll (300.0mm))**
  - **Рулон A3/A4 (297 мм) (A3/A4 Roll (297.0mm))**
  - **Рулон B4 (257 мм) (B4 Roll (257.0mm))**
  - **Рулон 8 д. (203,2 мм) (8 in Roll (203.2mm))**

  Кроме того, на обратной стороне бумаги могут появляться пятна.

Примечание.

- При использовании таких приложений, как Microsoft Word, которые позволяют задавать поля, установите для полей значение 0 мм.

Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)

Баннер или транспарант до 18,0 м можно изготовить, если увеличить или уменьшить исходный документ, созданный в прикладной программе.
Однако в некоторых случаях баннеры длиной 18,0 м невозможно распечатать, поскольку прикладная программа имеет ограничения по размеру документа.

Процедура печати вертикальных и горизонтальных баннеров описана ниже:

Печать по ширине рулона

1. Создайте документ с помощью прикладной программы

2. Откройте окно настройки драйвера принтера.

3. Выберите размер бумаги.


   На вкладке **Страница (Page Setup)** в разделе **Размер стр. (Page Size)** выберите размер бумаги, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.
   Если в прикладной программе установлен особый размер, выберите **Спец. разм. (Custom Size)** в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** на вкладке **Размер стр. (Page Size)** и укажите размер в открывшемся диалоговом окне.

4. Выберите ширину рулона

   Выберите соответствующую ширину рулона в принтере в разделе **Ширина рулона (Roll Width)**.

5. Настройте **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)**

   Поставьте флажок для пункта **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и выберите значение **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.
   В диалоговом окне **Сведения (Information)** выберите ширину бумаги в соответствии с шириной рулона в принтере.

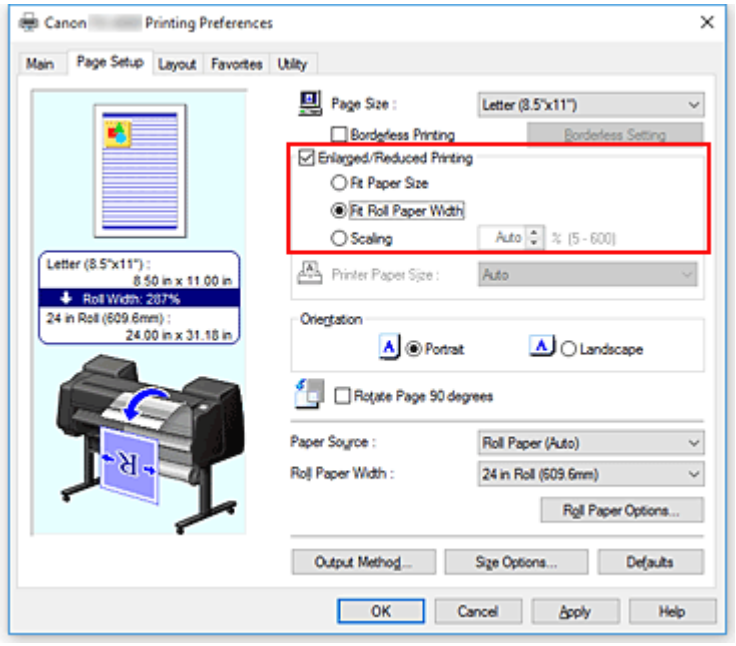

6. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При выполнении печати транспарант или баннер будет напечатан по ширине рулона.

Увеличение и печать

1. Зарегистрируйте пользовательскую бумагу

   Зарегистрируйте фактический желаемый размер отпечатка (пользовательская бумага 1) и исходный размер документа, созданного в прикладной программе (пользовательский размер документа 2), в разделе **Парам. размера... (Size Options...)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

   Примечание.

   - Настройте пользовательскую бумагу 2 с тем же соотношением сторон, что и у пользовательской бумаги 1. Если соотношение сторон будет отличаться, увеличенное изображение может иметь некорректные размеры.
     Если после создания пользовательской бумаги 1 создается пользовательская бумага 2 и для пункта **Исправить соотношение ширины и высоты (Fix the Ratio of the Width to Height)** установлен флажок, можно установить одинаковое соотношение сторон.
     Установите для пользовательской бумаги 2 размер, не превышающий максимальный размер, поддерживаемый прикладной программой.
     Например, при печати на бумаге шириной 600 мм и длиной 3000 мм используйте следующие параметры.
     (при указании длины, равной 1/6 пользовательской бумаги)
     - Пользовательская бумага 1: **Ширина (Width)**600 мм, **Высота (Height)**3000 мм
     - Пользовательская бумага 2: **Ширина (Width)**100 мм, **Высота (Height)**500 мм

2. Создайте исходный документ в прикладной программе

Используйте зарегистрированную пользовательскую бумагу 2 для создания исходного документа в прикладной программе.

3. Откройте экран параметров драйвера принтера

4. Выберите размер бумаги

   Выберите зарегистрированную пользовательскую бумагу 1 в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** в меню **Размер стр. (Page Size)**.

5. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При выполнении печати вертикальные и горизонтальные баннеры печатаются с использованием пользовательского размера бумаги.

Примечание.


- Максимальная длина для печати составляет 18,0 м. В случае, если увеличенная длина превышает 18,0 м, часть изображения, выходящая за пределы длины, не будет напечатана.
- При некорректной печати можно улучшить результат, используя **Специальные настройки (Special Settings)** на вкладке **Макет (Layout)**, чтобы установить для параметра **Настройки FineZoom (FineZoom Settings)** значение **Да (Yes)**.

Печать с разделением/объединением документов

- **Выравнивание и печать нескольких документов**
- **Печать с соединением нескольких страниц**
- **Печать нескольких страниц на одной странице**
- **Разделение и печать плакатов**

Выравнивание и печать нескольких документов

Можно выровнять несколько документов, созданных отдельно, и распечатать их на одной странице.

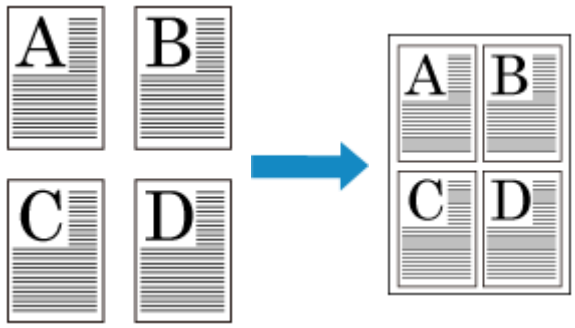


Процедура выравнивания и печати нескольких документов описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите **Free Layout**

   На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** и в раскрывающемся меню выберите **Free Layout**.

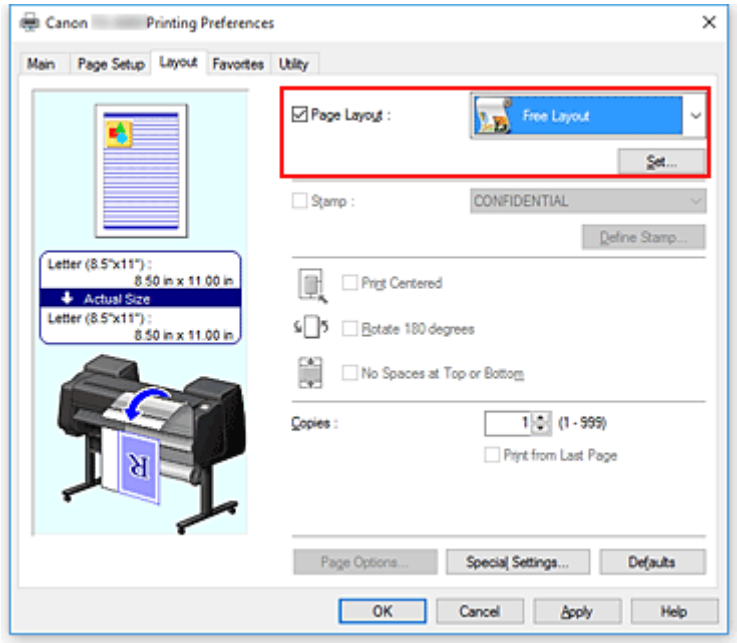

3. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При выполнении печати запускается Canon imagePROGRAF Free Layout. Canon imagePROGRAF Free Layout позволяет редактировать и перегруппировывать изображения.

Примечание.

- Чтобы разместить несколько документов из прикладной программы на одной странице, повторите шаги 1–3, не закрывая окно Canon imagePROGRAF Free Layout.

Печать с соединением нескольких страниц


Можно устранить промежутки между страницами в документе, занимающем несколько страниц, и распечатать документ в целом виде.

Процедура печати с соединением нескольких страниц описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите источник бумаги.

   Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите подходящий для ваших целей вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

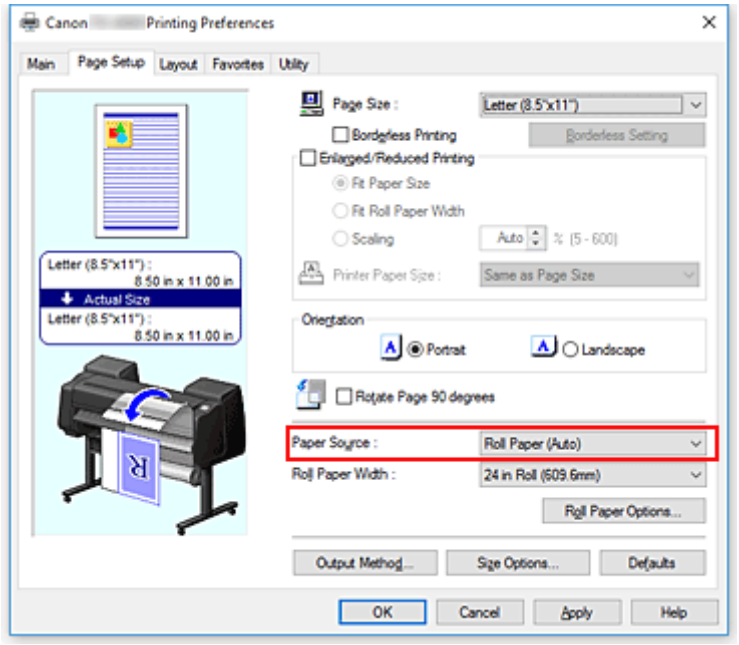


Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Установите параметры рулона бумаги

   Нажмите **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**, чтобы открыть диалоговое окно **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**.
   Установите флажок для **Печать баннера (Banner Printing)** и нажмите **OK**.
   Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.

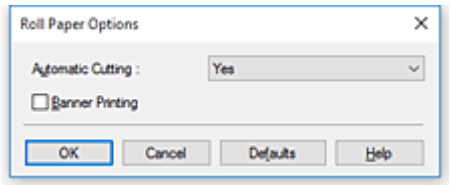

4. Завершите настройку.

   Щелкните **OK** на вкладке **Страница (Page Setup)**.
   При выполнении печати документ будет напечатан с соблюдением заданных условий.

Печать нескольких страниц на одной странице

Функция печати на развороте листа позволяет напечатать на одном листе бумаги многостраничное изображение.




Процедура печати нескольких страниц на одной странице описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.


2. Выберите размер бумаги.

   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер бумаги, загруженной в принтер.

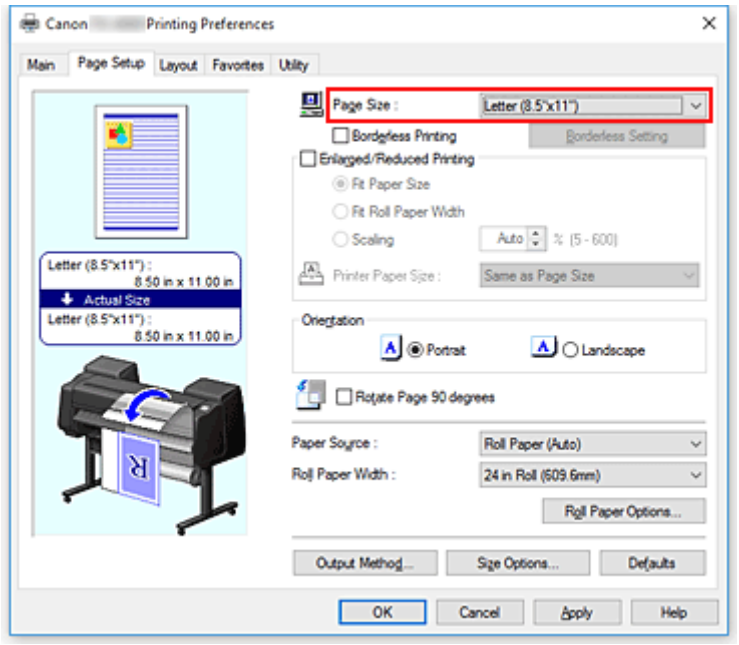


3. Укажите количество страниц, которые требуется напечатать на одном листе

   На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** и в раскрывающемся меню выберите **2 стр. на листе (2 Pages/Sheet)**, **4 стр. на листе (4 Pages/Sheet)**, **6 стр. на листе (6 Pages/Sheet)**, **8 стр. на листе (8 Pages/Sheet)**, **9 стр. на листе (9 Pages/Sheet)** или **16 стр. на листе (16 Pages/Sheet)**.
   Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

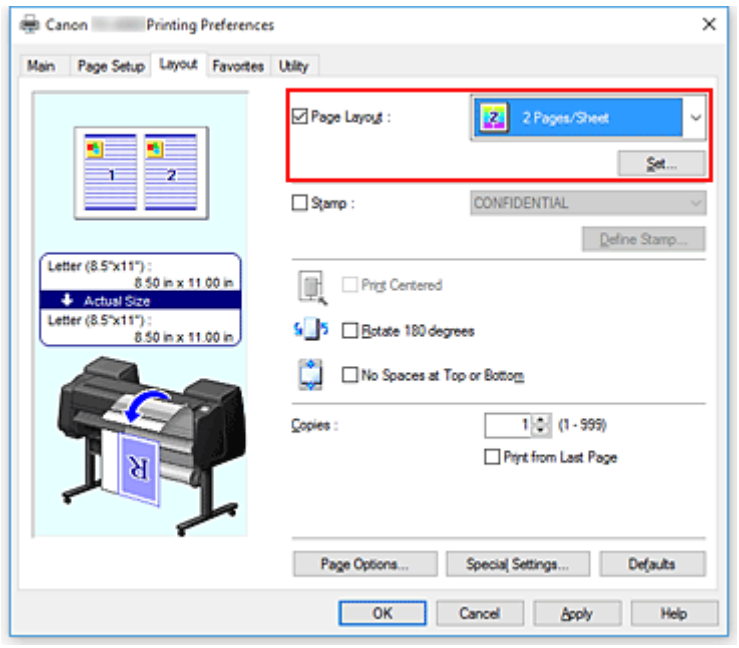

4. Установите число страниц, печатаемых на одном листе, и порядок страниц.

   При необходимости нажмите **Задать... (Set...)**, укажите следующие параметры в диалоговом окне **На развороте (Page Layout Printing)** и нажмите **OK**.

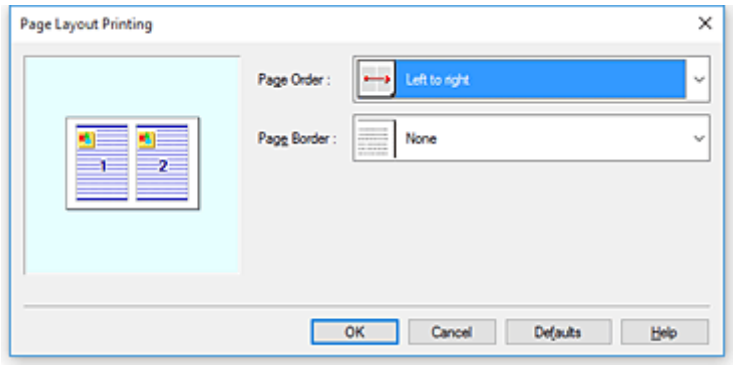

Порядок стр. (Page Order)

Чтобы изменить порядок расположения страниц, выберите нужный порядок расположения в списке.

Печатать рамку (Page Border)

Чтобы напечатать рамку вокруг каждой страницы документа, установите этот флажок.

5. Завершите настройку.


   Нажмите **OK** на вкладке **Макет (Layout)**.
   Когда печать будет запущена, заданное число страниц будет размещаться на одном листе бумаги в заданном порядке.

Внимание!

- Если рядом с пунктом **Печать баннера (Banner Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлен флажок, параметр **Макет страницы (Page Layout)** будет недоступен для выбора.

Разделение и печать плакатов

Функция печати в виде плитки/постера позволяет увеличить изображение, разбить его на несколько страниц и напечатать эти страницы на отдельных листах бумаги. Можно также объединить страницы, чтобы напечатать изображение в крупном формате, например постер.

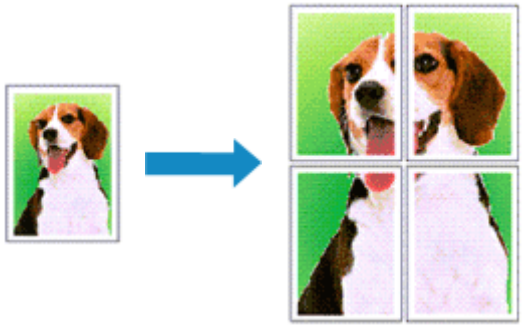


Процедура разделения и печати плакатов описана ниже:

Настройка разделения и печати плакатов

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите размер бумаги.


   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер бумаги, загруженной в принтер.

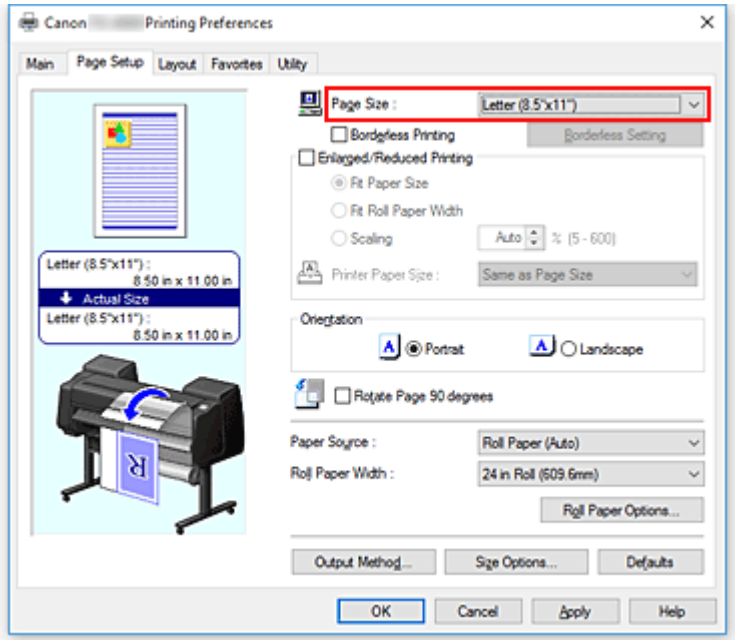

3. Задайте количество разделений

   На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Макет страницы (Page Layout)** и в раскрывающемся меню выберите **Постер (1 x 2) (Poster (1 x 2))** или **Плакат (2 x 2) (Poster (2 x**

2)).
Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

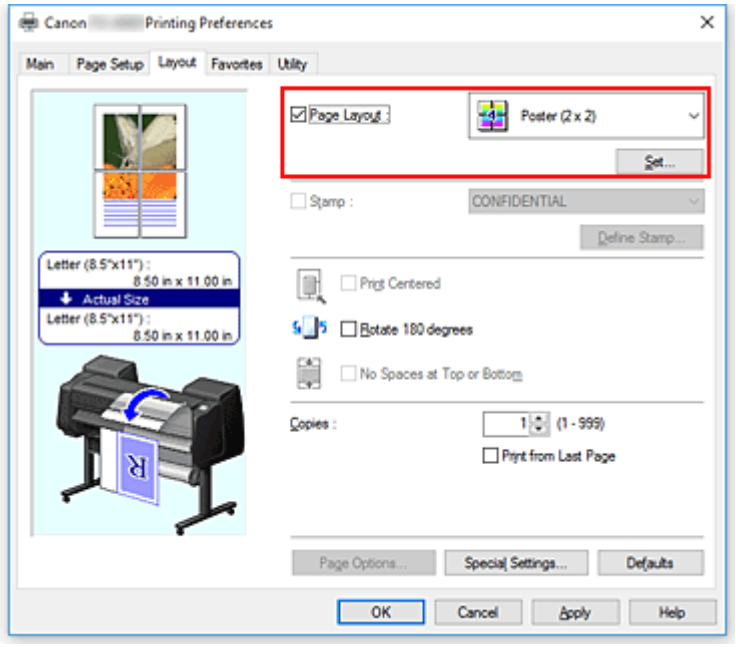

4. Завершите настройку.

   Нажмите **OK** на вкладке **Макет (Layout)**.
   При выполнении печати документ будет разбит на несколько страниц.

   Внимание!

   - Если рядом с пунктом **Печать баннера (Banner Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлен флажок, параметр **Макет страницы (Page Layout)** будет недоступен для выбора.

Печать только указанных страниц


Если чернил осталось мало или они закончились во время печати, с помощью описанной ниже процедуры можно повторно напечатать только отдельные страницы:

1. Откройте диалоговое окно **Страницы для печати (Pages to Print)**

   Для параметра **Макет страницы (Page Layout)** нажмите **Задать... (Set...)**, чтобы открыть диалоговое окно **Страницы для печати (Pages to Print)**.

2. Установите диапазон печати

   Снимите флажки около тех страниц, печатать которые не нужно.
   В окне параметров страницы без флажков удаляются, отображаются только страницы для печати.
   Проверьте страницы для печати и нажмите **OK**.

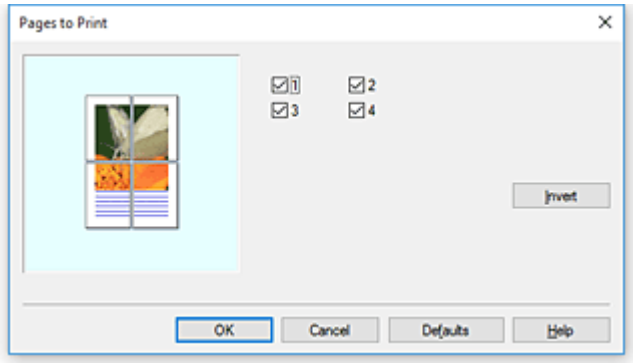

Примечание.

- В разделе параметров с левой стороны диалогового окна **Страницы для печати (Pages to Print)** можно очистить список, нажимая на страницы, которые не хотите печатать. Чтобы снова показать удаленную страницу, нажмите на нее.
- Чтобы поменять местами страницы, которые необходимо отобразить или скрыть, нажмите **Обращение (Invert)** в диалоговом окне **Страницы для печати (Pages to Print)**.

3. Завершите настройку.


   Нажмите **OK** на вкладке **Макет (Layout)**.
   Будут напечатаны только указанные страницы.

Внимание!

- При разделении и печати плаката исходный документ будет напечатан в увеличенном виде, поэтому результаты печати могут быть не совсем корректными.

Печать документа по центру бумаги

Если требуется поместить исходный документ в центре листовой бумаги или печатать с одинаковыми полями справа и слева по отношению к ширине рулона бумаги, используйте функцию **Печать по центру (Print Centered)**.
Функция **Печать по центру (Print Centered)** позволяет достичь следующих результатов. Как правило, при включении функции **Печать по центру (Print Centered)** для печати, как на рис. (A), изображение будет напечатано, как на рис. (B) для листовой бумаги и как на рис. (C) для рулонной бумаги.

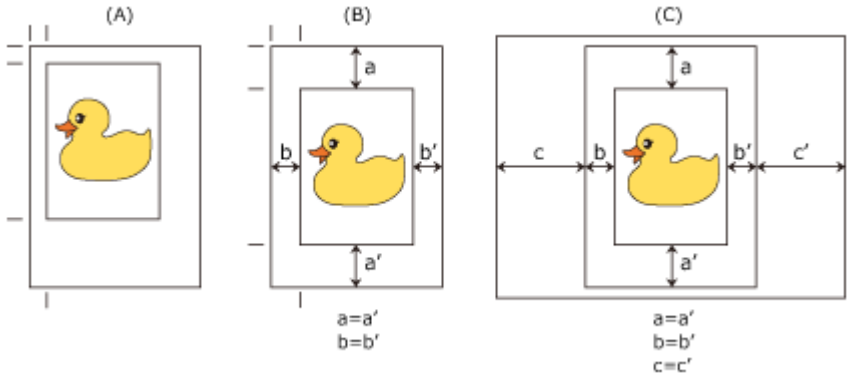

Примечание.


- При настройке увеличения с помощью параметра **Масштаб (Scaling)** в разделе **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** начальной точкой увеличения или уменьшения всегда будет левый верхний угол страницы. Поэтому при уменьшении изображения увеличатся нижнее и правое поля. Если установить флажок напротив параметра **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)**, то верхнее, нижнее, левое и правое поля при печати будут одинаковыми.

Процедура печати по центру бумаги описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.


2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

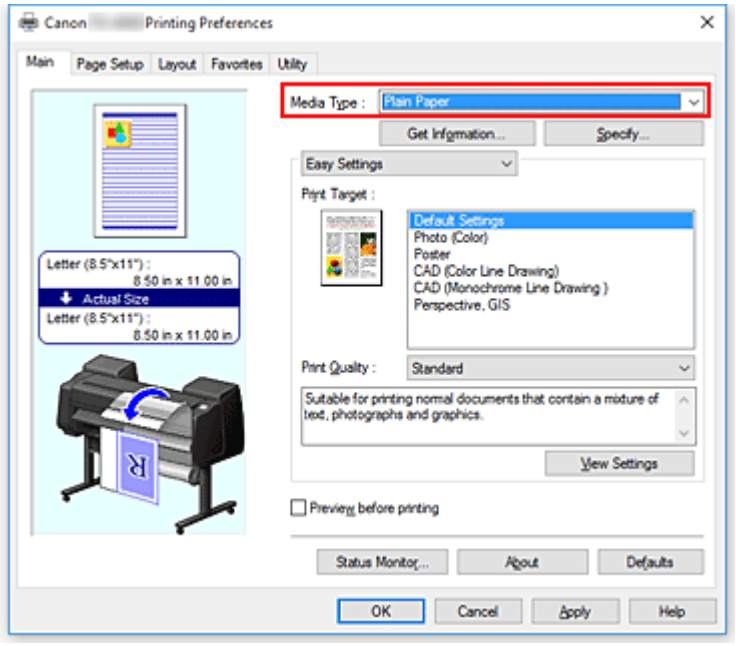

3. Выберите размер бумаги.

   Выберите размер бумаги, на которой будет выполняться печать, в разделе **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

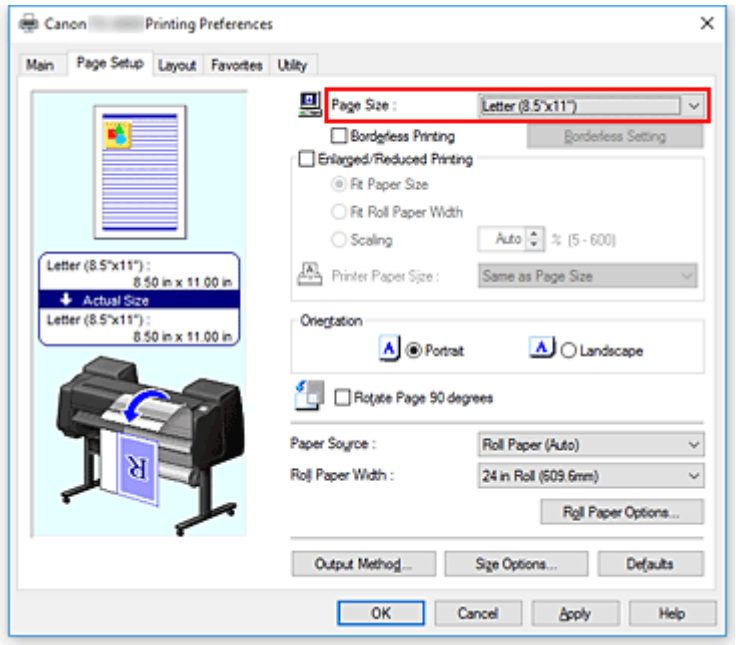

4. Задайте необходимое увеличение

   При необходимости установите флажок для пункта **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и выберите значение в соответствии с целью.

5. Выберите источник бумаги.

   Для опции **Источник бумаги (Paper Source)** выберите параметры в соответствии с вашей целью.

Внимание!


- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

6. Выберите ширину рулона бумаги

   Если вы выбрали рулон бумаги для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, задайте параметр **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** по ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

7. Распечатайте документ по центру бумаги

   Установите флажок рядом с пунктом **Печать по центру (Print Centered)** на вкладке **Макет (Layout)**.

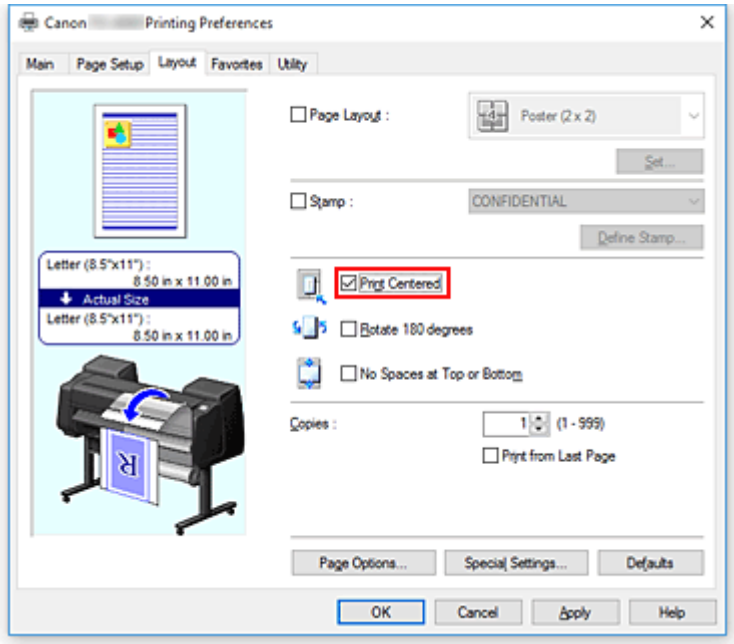

8. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   Документ будет напечатан по центру бумаги.

Печать с экономией рулона бумаги

- **Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов**
- **Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа**

Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов


При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

Процедура экономии бумаги путем поворота документа на 90 градусов описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

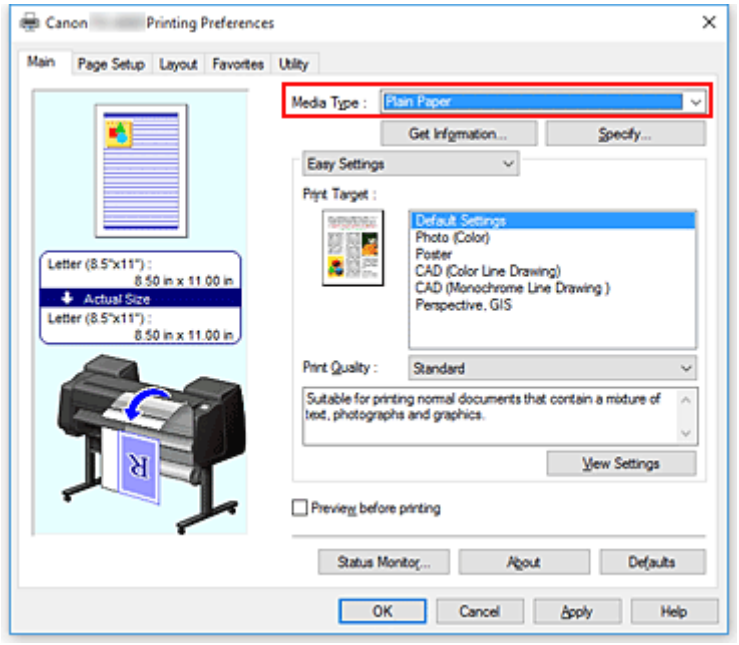

3. Выберите размер бумаги.

   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

4. Выберите источник бумаги.


   Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение, соответствующее цели печати: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

   Внимание!

   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.


5. Выбор функции сохранения бумаги

Установите флажок напротив пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)**.
Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

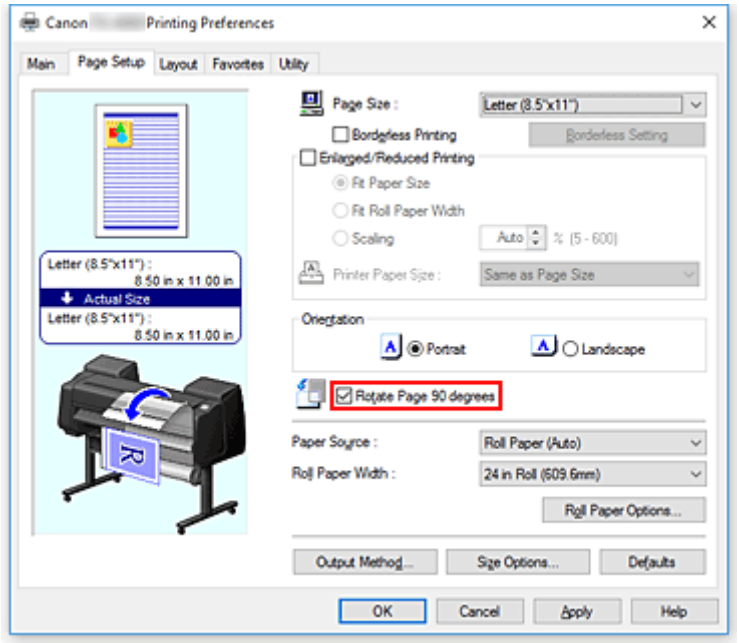

6. Выберите ширину рулона бумаги

Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

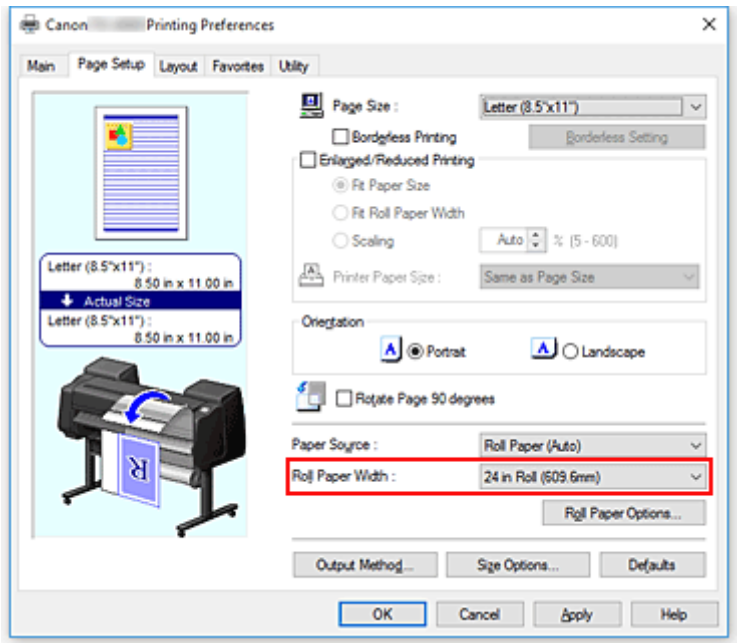

7. Завершите настройку.

Щелкните **OK**.

При печати можно повернуть документ в книжной ориентации на 90 градусов, чтобы сэкономить бумагу.

Внимание!

- Если рядом с пунктом **Печать баннера (Banner Printing)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлен флажок, параметр **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** будет недоступен для выбора.
- Если при выборе бумаги в книжной ориентации в разделе **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** длина по вертикали превышает ширину, выбранную для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**, даже если для пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)** установлен флажок, страница не будет повернута.

Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа


При печати на рулонах можно уменьшить верхнее и нижнее поля для экономии бумаги.

Процедура экономии бумаги путем уменьшения верхнего и нижнего полей описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.


2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

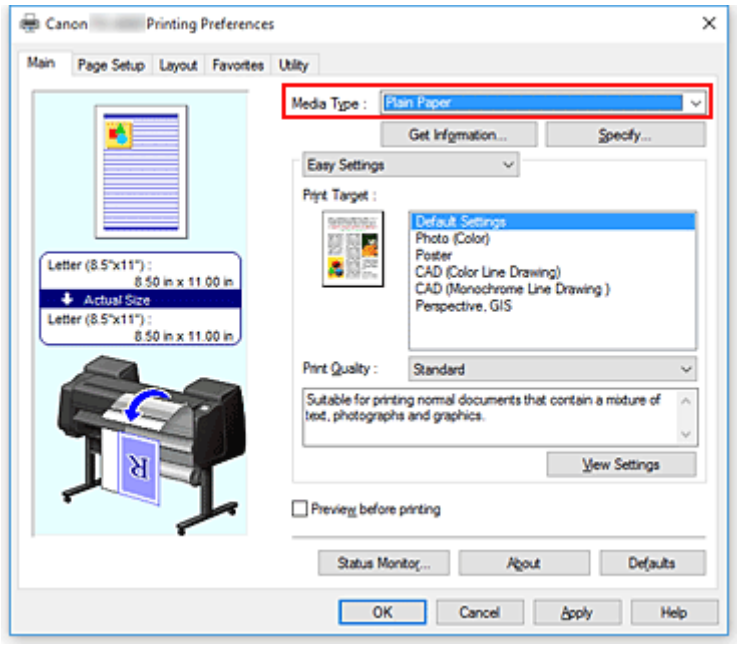

3. Выберите размер бумаги.

   В списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите размер, совпадающий с размером документа, созданного в прикладной программе.

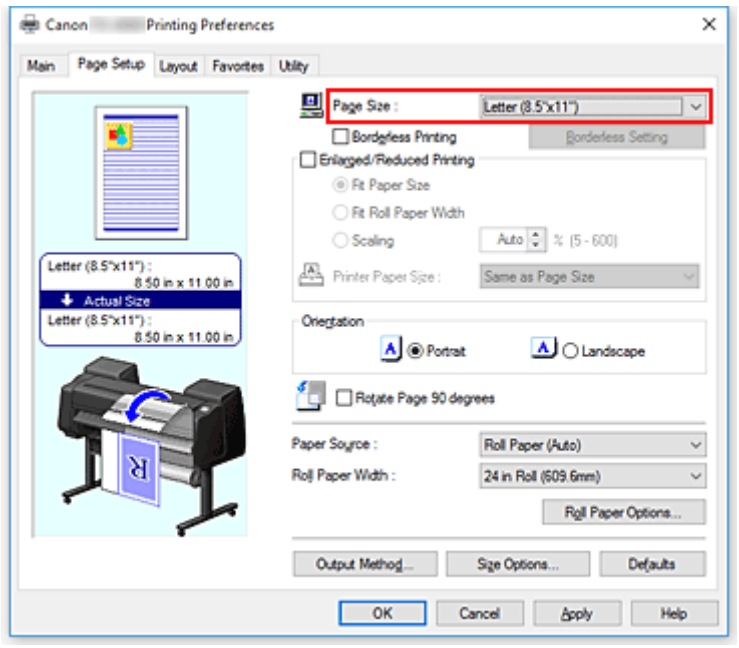

4. Выберите источник бумаги.

   Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** выберите значение, соответствующее цели печати: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

   Внимание!


   - Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

5. Выберите ширину рулона бумаги

   Для параметра **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)** выберите ширину рулона бумаги, загруженного в принтер.

6. Выбор функции сохранения бумаги

   На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок рядом с пунктом **Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)**.
   Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

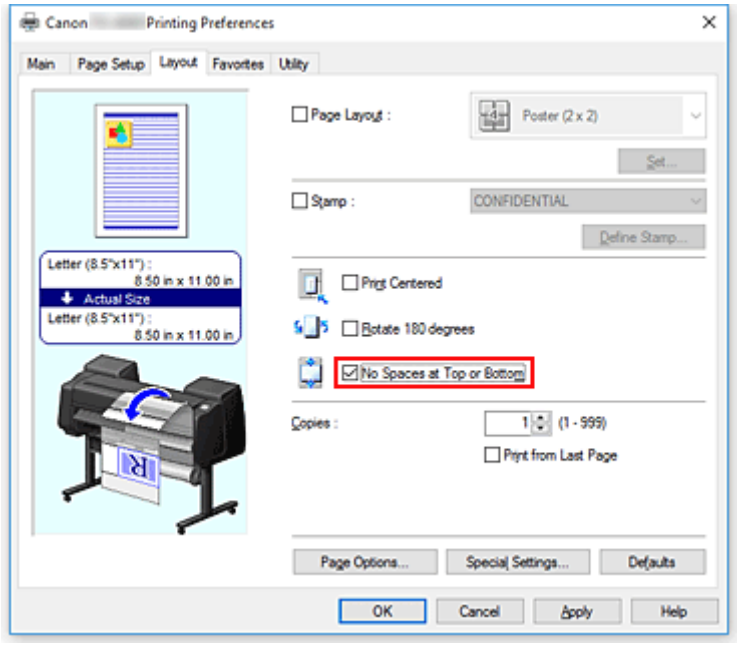

7. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.

   При печати верхнее и нижнее поля уменьшаются для экономии бумаги.

Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением

У этого принтера есть три источника бумаги: Рулон 1, Рулон 2 и Лист бумаги.
Можно выбрать наиболее удобный способ печати, выбрав источник бумаги, подходящий для вашего типа носителя или целей печати.

Настройка источника бумаги производится следующим образом.


1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.
   Если выбран параметр **Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))**, печать выполняется на бумаге, указанной в настройках принтера.

3. Выберите источник бумаги.

   Из списка **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите источник бумаги в соответствии с целью.

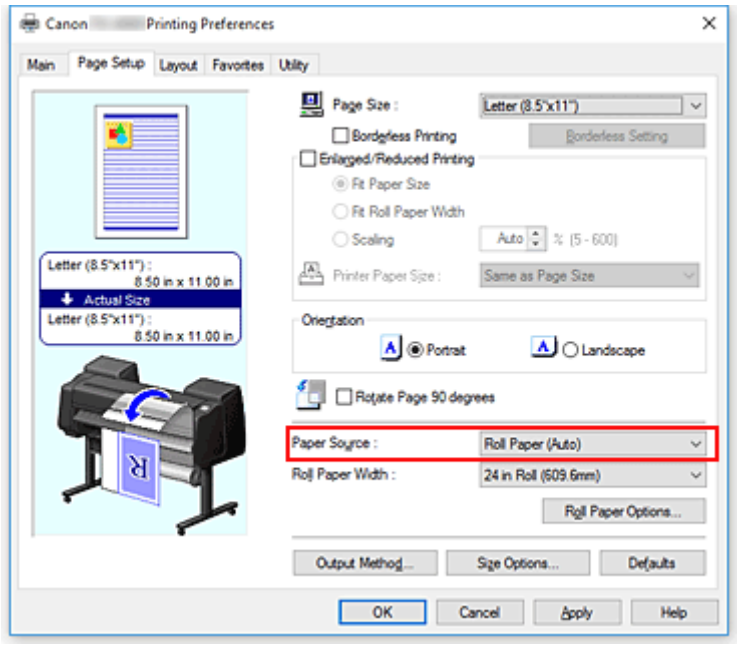

Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))
Подает бумагу, автоматически переключаясь между Рулоном 1 и Рулоном 2 в зависимости от задания печати.

Рулон 1 (Roll 1)
Подает бумагу из Рулона 1.

Рулон 2 (Roll 2)
Подает бумагу из Рулона 2.

Лист бумаги (Cut Sheet)

Подает листовую бумагу.

Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

4. Завершите настройку.

Щелкните **OK**.

При печати данных принтер будет использовать бумагу из указанного источника.

Примечание.

- Если параметры бумаги в драйвере принтера отличаются от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, на панели управления принтера может появиться сообщение об ошибке. Вы можете продолжить печать, но результаты могут быть некорректными.

Просмотр на экране подготовленного к печати материала


Имеется возможность просмотреть на экране подготовленный к печати материал.

Просмотр подготовленного к печати материала производится следующим образом:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выполните предварительный просмотр.

   Установите на вкладке **Главная (Main)** флажок **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.

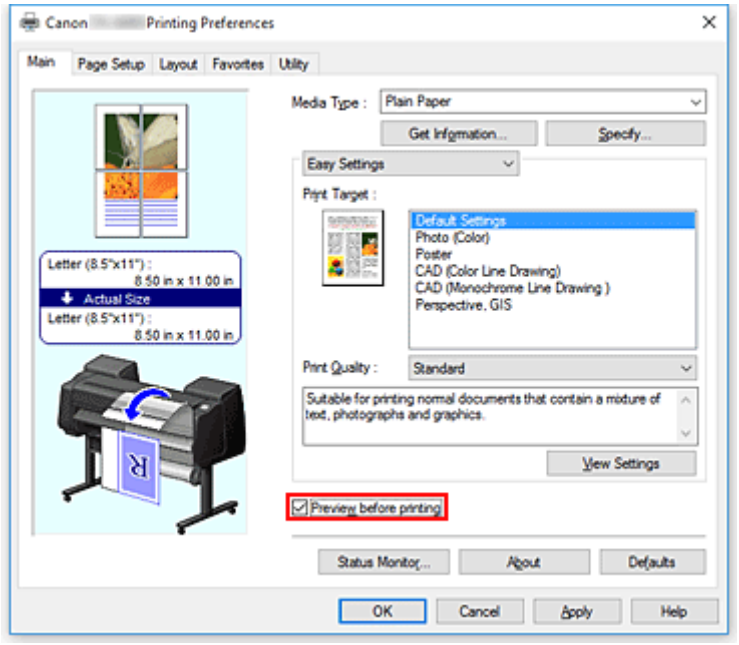

3. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   После выполнения печати открывается Canon imagePROGRAF Preview, и отображаются результаты печати.

Связанные разделы

- Canon imagePROGRAF Preview

Другие удобные настройки

- **Печать штампов**
- **Настройка "Размер стр." и "Ориентация"**
- **Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати**
- **Обрезка рулона бумаги после печати**

Печать штампов

Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера или операционных сред.


Функция **Штамп (Stamp)** позволяет напечатать текстовый или графический штамп поверх документа или на его заднем плане. Она также позволяет напечатать дату и время печати и имя пользователя. Штампы "КОНФИДЕНЦИАЛЬНО", "ВАЖНО" и другие часто используемые в деловой практике штампы входят в комплект поставки драйвера.

Процедура печати штампов описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите штамп

   На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и выберите штамп из списка.
   Текущие параметры отображаются в окне просмотра параметров в левой части вкладки **Макет (Layout)**.

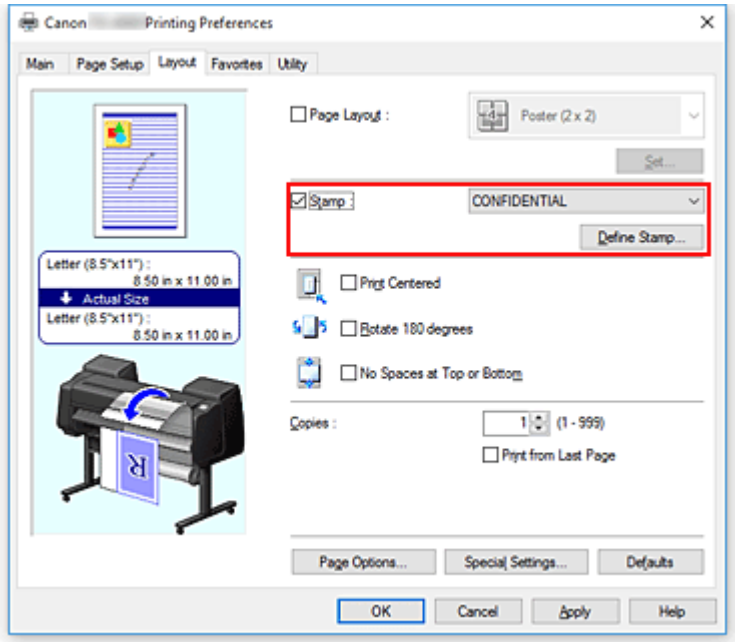

3. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   При выполнении печати данные будут напечатаны в соответствии с указанным штампом.

Сохранение штампа

Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера или операционных сред.

Имеется возможность создать и сохранить новый штамп. Кроме того, можно повторно зарегистрировать изменения отдельных параметров существующего штампа. Ненужные штампы можно удалить в любое время.


Сохранение нового штампа производится следующим образом:

Сохранение нового штампа


1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите штамп

   На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и нажмите **Настроить штамп... (Define Stamp...)**.

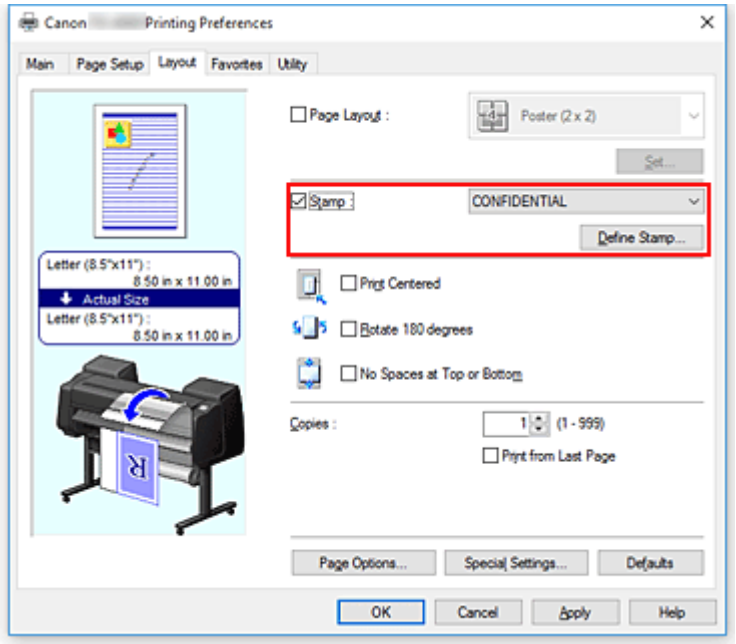

   Откроется диалоговое окно **Настроить штамп (Define Stamp)**.

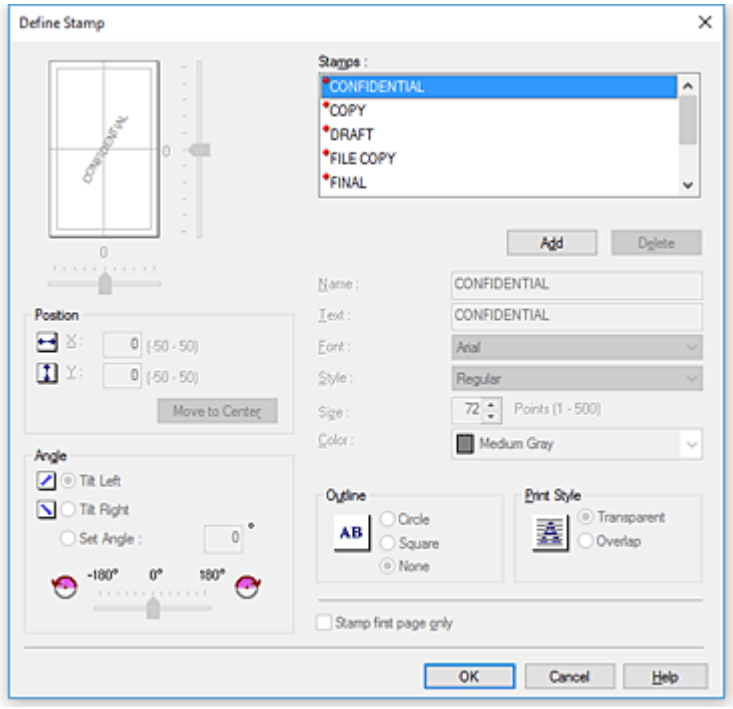

3. Установите параметры штампа

Нажмите **Добавить (Add)**, чтобы добавить новый штамп в список **(Неозаглавленный) ((Untitled))**.
В поле **Имя (Name)** введите имя штампа для регистрации, а в поле **Текст (Text)** введите строку знаков для штампа.
Измените значения для параметров **Шрифт (Font)**, **Разм (Size)** и **Цветной (Color)** по необходимости.

4. Выполните настройку других пунктов.

Настройте следующие элементы по необходимости.

Рамка (Outline)

Выбор рамки для строки текста штампа.

Стиль печати (Print Style)

Выберите способ печати штампа.
Выберите **Прозрачный (Transparent)**, чтобы напечатать штамп на обороте документа, и **Перекрытие (Overlap)** для печати на лицевой стороне.

Положение (Position)

Указание положения штампа на странице.
Введите значения **X** и **Y** для установки координат или используйте горизонтальный и вертикальный ползунки, чтобы изменить эти параметры.

Угол (Angle)

Задайте угол размещения штампа.
Введите значение для параметра **Уст. Угла (Set Angle)**, чтобы задать угол, или перемещайте ползунок влево и вправо для изменения этого параметра.
Задайте угол, указав число в диапазоне от -180 до 180.

Только на первой странице (Stamp first page only)

Чтобы напечатать штамп только на первой странице, установите этот флажок.

5. Завершите настройку.

Нажмите **OK**, чтобы вернуться на вкладку **Макет (Layout)**.
Название сохраненного штампа появится в списке **Штамп (Stamp)**.

Изменение и сохранение отдельных параметров штампа

1. Выберите штамп

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и нажмите **Настроить штамп... (Define Stamp...)**.
Откроется диалоговое окно **Настроить штамп (Define Stamp)**.

2. Выберите штамп для изменения его настроек.

В разделе **Сп. фон.изобр. (Watermark List)** выберите название штампа, для которого хотите изменить параметры.

3. Установите каждый параметр, сверяясь с окном предварительного просмотра

4. Завершите настройку.

Нажмите **OK**, чтобы вернуться на вкладку **Макет (Layout)**.
Название сохраненного штампа появится в списке **Штамп (Stamp)**.

Примечание.

- Штам, зарегистрированный в качестве начального параметра, невозможно изменить.

Удаление ненужного штампа

1. Выберите штамп

На вкладке **Макет (Layout)** установите флажок для пункта **Штамп (Stamp)** и нажмите **Настроить штамп... (Define Stamp...)**.
Откроется диалоговое окно **Настроить штамп (Define Stamp)**.

2. Выберите штамп для удаления.

Выберите название штампа, который хотите удалить, из списка **Сп. фон.изобр. (Watermark List)** и нажмите **Удалить (Delete)**.
В окне с запросом на подтверждение нажмите **Да (Yes)**.

3. Завершите настройку.

Нажмите **OK**, чтобы вернуться на вкладку **Макет (Layout)**.

Примечание.

- Штам, зарегистрированный в качестве начального параметра, невозможно удалить.

Настройка "Размер стр." и "Ориентация"


Как правило, размер и ориентация страницы определяются в прикладной программе. Если размер и ориентация страницы, заданные параметрами **Размер стр. (Page Size)** и **Ориентация (Orientation)** на вкладке **Страница (Page Setup)**, совпадают с параметрами, заданными в прикладной программе, настраивать их на вкладке **Страница (Page Setup)** не требуется.

Если указать параметры в прикладной программе нельзя, выберите размер и ориентацию страницы следующим образом:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите размер бумаги.

   Выберите размер страницы в списке **Размер стр. (Page Size)** на вкладке **Страница (Page Setup)**.

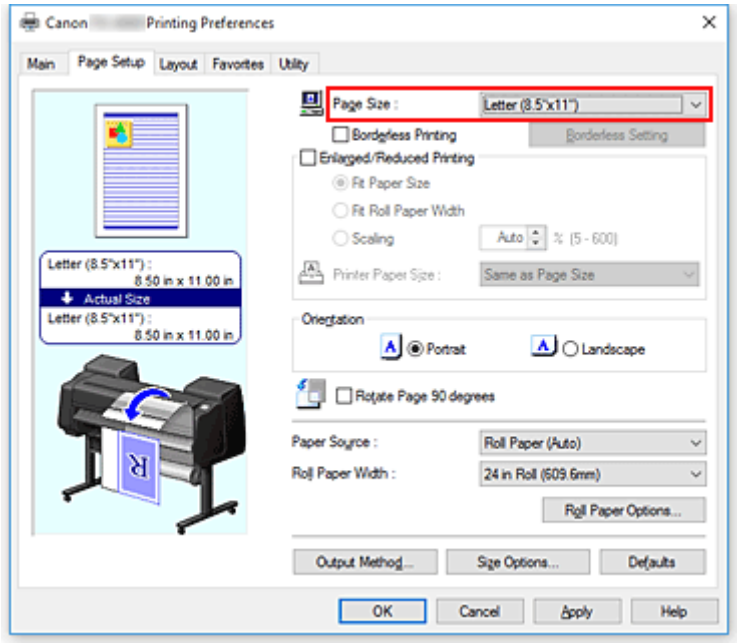

3. Задайте параметр **Ориентация (Orientation)**.

   Выберите для параметра **Ориентация (Orientation)** значение **Книжная (Portrait)** или **Альбомная (Landscape)**. Установите флажок для пункта **Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)**, чтобы при печати исходный документ был повернут на 90 градусов.

4. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   Документ будет напечатан с использованием выбранных размера и ориентации страницы.

Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати

Можно зарегистрировать часто используемые параметры печати в разделе **Избранное (Favorites)**. Ненужные конфигурации печати можно удалить в любое время.

Сохранение новой конфигурации печати производится следующим образом:

Сохранение конфигурации печати


1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выполните настройку нужных параметров.


   На вкладках **Главная (Main)**, **Страница (Page Setup)** и **Макет (Layout)** укажите параметры печати, которые хотите зарегистрировать.

3. Откройте диалоговое окно **Добавить (Add)**

   На вкладке **Избранное (Favorites)** нажмите **Добавить... (Add...)**.

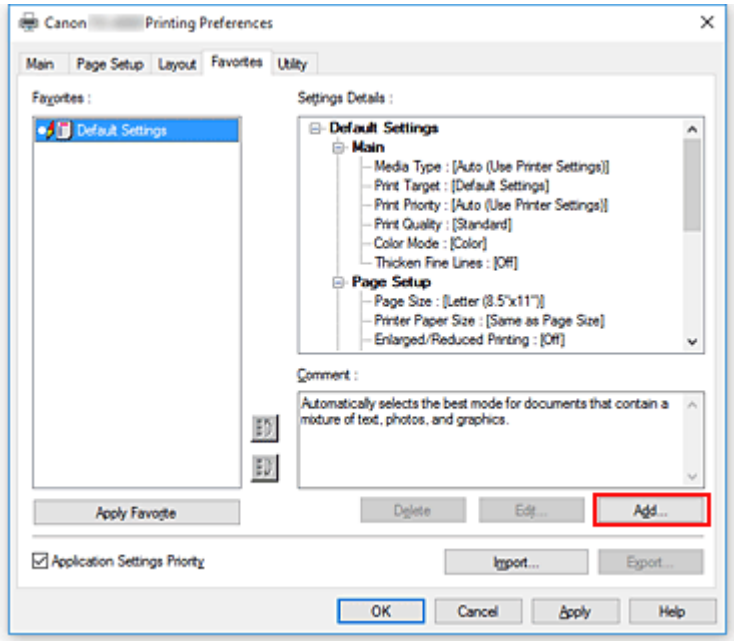

Откроется диалоговое окно **Добавить (Add)**.

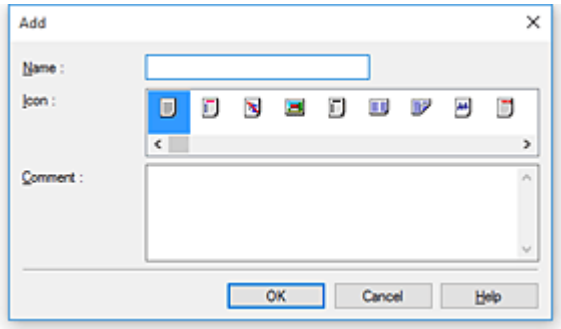

4. Зарегистрируйте избранные параметры

   В поле **Имя (Name)** введите имя избранных параметров. Заполните поля **Значок (Icon)** и **Комментарий (Comment)** по необходимости и нажмите **OK**.
   Имя и значок будут отображаться в списке **Избранное (Favorites)**.
   Чтобы проверить настройки в зарегистрированных избранных параметрах, нажмите **Параметры настройках (Settings Details)**.

Примечание.

- Чтобы сохранить избранные параметры в файл, нажмите **Экспорт... (Export...)** на вкладке **Избранное (Favorites)**.

Печать с избранными параметрами

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Примените избранные параметры

   Из списка **Избранное (Favorites)** на вкладке **Избранное (Favorites)** выберите набор параметров.
   Нажмите **Применить Избранное (Apply Favorite)**, чтобы заменить зарегистрированные параметры печати.

3. Завершите настройку.

   Щелкните **OK**.
   Документ будет напечатан с применением зарегистрированных избранных параметров.

Удаление ненужных конфигураций печати

1. Выберите избранные параметры для удаления

   Выберите избранные параметры для удаления из списка **Избранное (Favorites)** на вкладке **Избранное (Favorites)**.

2. Удалите параметры

   Нажмите кнопку **Удалить (Delete)**. При появлении подтверждающего сообщения нажмите кнопку **OK**.
   Выбранный набор параметров будет удален из списка **Избранное (Favorites)**.

Примечание.

- Конфигурации печати, сохраненные в начальных параметрах, не могут быть удалены.
- Параметры из набора избранных параметров, применяемые к текущим параметрам печати, невозможно удалить. Чтобы удалить эти избранные параметры, выберите другой набор избранных параметров из списка **Избранное (Favorites)**, нажмите **Применить Избранное (Apply Favorite)**, чтобы применить параметры из другого набора, а затем удалите необходимый набор избранных параметров.


Обрезка рулона бумаги после печати

Процедура автоматической обрезки рулона бумаги и печати направляющих обрезки описана ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите источник бумаги.

   Для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)** выберите подходящий для ваших целей вариант: **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**, **Рулон 1 (Roll 1)** или **Рулон 2 (Roll 2)**.

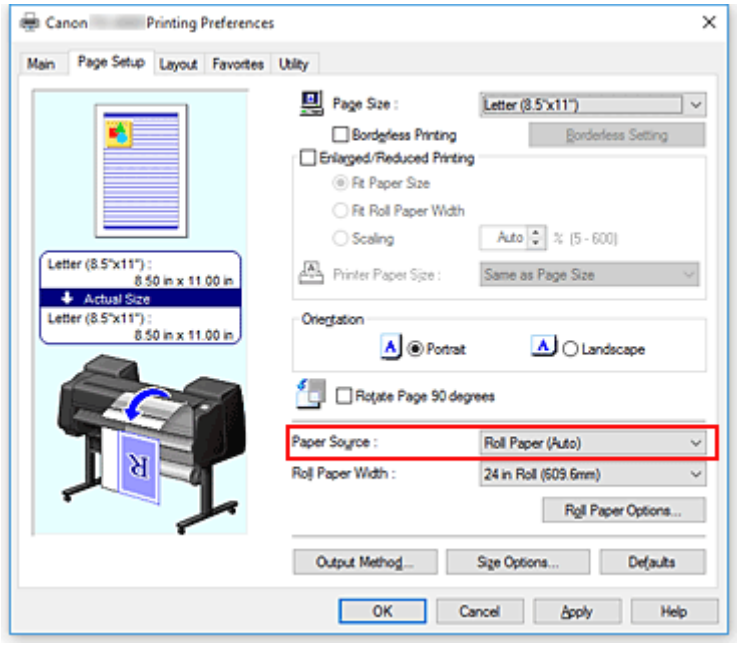


Внимание!

- Способ подачи бумаги различается в зависимости от параметров бумаги или нижнего уровня (рулон бумаги 2) или параметров блока рулона.

3. Откройте диалоговое окно **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**

   Нажмите **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**, чтобы открыть диалоговое окно **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**.

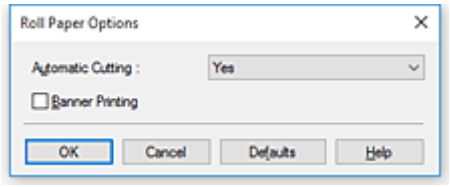

4. Настройте автоматическую обрезку

   В окне **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** выберите элемент в соответствии с вашей целью. Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки **Страница (Page Setup)**.

- **Да (Yes)**

  После печати рулон бумаги автоматически обрезается.
- **Нет (No)**

  После печати рулон бумаги не обрезается.
- **Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)**

  Печать направляющих для обрезки рулона бумаги вручную после печати.

Примечание.

- По умолчанию для автоматической обрезки выбрано значение **Да (Yes)**.

По завершении настройки нажмите **OK**, чтобы вернуться на вкладку **Страница (Page Setup)**.

5. Завершите настройку.

Щелкните **OK** на вкладке **Страница (Page Setup)**.
Во время печати рулон бумаги обрезается автоматически после печати или печатаются направляющие обрезки.

Печать с компьютера (macOS)

- **Печать с применением простой настройки** Основные сведения
  - Изменение типа бумаги
- **Настройка количества копий и порядка печати страниц**
- **Использование блока рулона для 2-уровнего размещения рулонов**
  - О 2-уровневом переключении между рулонами
  - Настройка рулонов бумаги в принтере в соответствии с планируемым использованием
  - Печать с автоматическим переключением между рулонами бумаги верхнего и нижнего уровней
  - Как переключаться между рулонами бумаги
  - Укажите настройки блока рулона в драйвере принтера
- **Изменение качества печати и коррекция графических данных**
  - Настройка цветового баланса
  - Установка уровня «Качество печати» (Другое)
  - Печать цветного документа в черно-белом варианте
  - Указание режима корректировки цвета
  - Настройка яркости
  - Настройка контрастности
- **Печать с масштабированием**
- **Печать на бумаге больших размеров**
- **Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)**
- **Область печати**
- **Печать без краев по сценариям**
  - Печать без полей в соответствии с шириной рулона бумаги
  - Полноразмерная печать без полей
- **Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать)**

- **Печать с разделением/объединением документов**
  - Выравнивание и печать нескольких документов
  - Печать с соединением нескольких страниц
  - Печать нескольких страниц на одной странице
- **Печать документа по центру бумаги**
- **Печать с экономией рулона бумаги**
  - Экономия рулона бумаги при помощи поворота документа на 90 градусов
  - Экономия бумаги путем удаления верхнего и нижнего поля документа
- **Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением**
- **Обрезка рулона бумаги после печати**

Печать HP-GL/2

Данный принтер поддерживает печать с использованием оригинального языка Canon SG Raster для управления принтером, а также печать с использованием HP-GL/2 и HP RTL.

Принтер автоматически переключается на обработку задания печати в зависимости от языка, на котором оно составлено, — SG Raster и HP-GL/2 или HP RTL.

Примечание.

- SG Raster — это сокращение от Swift Graphic Raster.
- HP-GL/2 — это сокращение от Hewlett-Packard Graphics Language/2, а HP RTL — от Hewlett-Packard Raster Transfer Language.
- Эмуляция хорошо подходит для получения результатов, аналогичных печати на других принтерах.

При печати из приложений, поддерживающих вывод HP-GL/2 или HP RTL, укажите HP-GL/2 или HP RTL в настройках языка принтера.

Настройки эмуляции HP-GL/2 и HP RTL устанавливаются на панели управления принтера. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки HP-GL/2".

Примечание.

- Инструкции по установке этих настроек см. в документации программного обеспечения.
  При слишком больших объемах данных в заданиях печать может выполняться неправильно.

Печать с принтера

- **Печать с флэш-диска USB**

Печать с флэш-диска USB

- **Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB**
- **Настройка параметров для печати с помощью панели управления**

Печать данных, сохраненных на флэш-диске USB

Вы легко можете печатать фотографии (файл JPEG) или документы (файл PDF), сохраненные на флэш-диске USB.

Примечание.

- Ограничения на файлы PDF/JPEG для печати
  - Файл PDF:

    Файлы, соответствующие V 1.7

    -Не поддерживаются надпечатка и некоторые процессы работы с прозрачными материалами.

    -Рекомендуется внедрение шрифтов. Если шрифт не внедрен, он заменяется на один из встроенных шрифтов, указанных ниже.

    Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-BoldItalic, Helvetica-BoldOblique, Courier-BoldOblique
  - Файл JPEG:

    Файлы, соответствующие JFIF 1.02

    Поддержка файлов со следующими характеристиками.

    -Метод обработки: Базовый DCT

    -Цветовой режим: RGB/GrayScale

    -Количество цветов: 24/8 бит

    -Количество пикселей: 19200 или менее по вертикали и горизонтали

    Не поддерживаются некоторые образцы

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Загрузите бумагу.
   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Загрузка листов в принтер
3. Вставьте флэш-диск USB в порт для флэш-диска USB.
4. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Печ. с флэш-диска USB (Print from USB flash drive)**.
   - Операции в меню

Примечание.

- Если отобразится сообщение о включении ограничений на операции, обратитесь к администратору своего принтера.
- Если на флэш-диске USB нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны.(There are no files that can be printed.)**.

5. Коснитесь папки или данных для печати на открывшемся экране.

Коснитесь папки, чтобы просмотреть список данных. Коснитесь данных, чтобы распечатать их.

Примечание.

- Если в папке нет данных, которые можно напечатать, на сенсорном экране появится сообщение **Нет файлов, которые могут быть распечатаны. (There are no files that can be printed.)**.

Появится следующий экран.



A. Количество копий

Коснитесь, чтобы открыть приведенный ниже экран и указать количество копий.




B. Просмотр

Легко коснитесь, чтобы просмотреть изображение распечатки в окне предварительного просмотра.

C. **Параметры (Settings)**

Коснитесь, чтобы открыть экран **Параметры (Settings)**.

Вы можете изменить параметры печати.

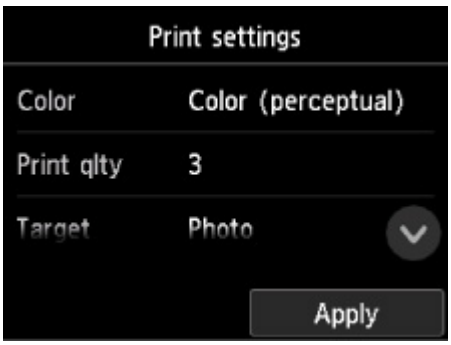

Сведения о параметрах настройки:

- Настройка параметров для печати с помощью панели управления

6. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)**.

   Принтер начнет печать.

Примечание.

- Коснитесь **Да (Yes)** на открывшемся экране, чтобы вернуться к шагу 5. Коснитесь папки или данных для печати.
- Коснитесь **Нет (No)**, чтобы вернуться на экран НАЧАЛО.

Настройка параметров для печати с помощью панели управления

Вы можете указать параметры печати для печати данных, сохраненных на флэш-диске USB.



Проведите пальцем вертикально или коснитесь  , чтобы открыть элементы настройки, и коснитесь элемента настройки, чтобы открыть параметры. Легко коснитесь значения параметра, чтобы установить его.

1. **Цветной (Color)**

   Выберите цветную или черно-белую печать.

2. **Кач.печ. (Print qlty)** (качество печати)

   Выберите качество печати в соответствии с фотографией.

3. **Выбран. (Target)**

   Выберите использование печати.

4. **Ист. бум (Paper src)** (Источник бумаги)

   Выберите, откуда подавать бумагу.

5. **Поле (Margin)**

   Выберите поле для изображения.

6. **Поле (Border)**

   Выберите печать с полями/без полей.

7. **Поворот (Rotate)**

   При выборе опции **90 градусов (90 degrees)** изображение будет повернуто на 90 градусов.

8. **Ув./ум. (Enl./Red.)**

   Выберите способ увеличения/уменьшения размера изображения.

9. Легко коснитесь, чтобы указать параметры печати.

Печать со смартфона или планшета

Более подробную информацию о печати с устройства по беспроводной сети можно найти в руководстве пользователя устройства или прикладной программы.

- **Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)**

Подключение смартфона или планшета к принтеру через беспроводную сеть напрямую (прямое подключение)

Подключить устройства (например, смартфон или планшет) к принтеру можно одним из двух методов, приведенных ниже.

- Беспроводное подключение (подключение различного оборудования с помощью маршрутизатора беспроводной сети)
- Прямое беспроводное подключение (подключение устройств с помощью беспроводного прямого подключения)

В данном разделе описан режим беспроводного прямого подключения, который позволяет выполнять печать, подключив устройства непосредственно к принтеру.

Для использования режима беспроводного прямого подключения выполните процедуру, приведенную ниже.

1. Включите беспроводное прямое подключение.
2. Подключите устройства к принтеру.

В данном разделе также описан порядок изменения режима беспроводного прямого подключения на режим беспроводной сети.

Изменение параметров принтера для использования беспроводной сети

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.
- Если к принтеру уже подключено устройство через беспроводную сеть и вы хотите добавить устройство для подключения, подключите его к принтеру напрямую. К принтеру одновременно можно подключить до 5 устройств.
- Проверьте ограничения использования и переключите принтер в режим беспроводного прямого подключения.

  Ограничения

Подготовка к подключению

Измените следующие параметры для подготовки режима беспроводного прямого подключения.

- Параметры сети принтера

  Изменение параметров принтера

- Параметры подключаемого устройства

  Подключение смартфона или планшета к принтеру

Изменение параметров принтера

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

Операции в меню

3. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN)**.

4. Коснитесь пункта **Включить прям. подключ (Activate direct connect.)**.

5. Коснитесь **Да (Yes)**.

   Отобразится идентификатор (SSID) беспроводного прямого подключения.

   Устройство распознает принтер по идентификатору (SSID).

   Примечание.

   - Коснитесь пункта **Сведения (Details)**, а затем **Да (Yes)**, чтобы отобразились следующие элементы.
     - Параметры защиты
     - Пароль
     - Имя принтера, которое отображается на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct

     При подключении устройства к принтеру требуется ввести пароль. В зависимости от используемого устройства, пароль может и не потребоваться.

     При подключении устройства, совместимого с Wi-Fi Direct, к принтеру выберите имя устройства, отображающееся на сенсорном экране вашего устройства.
   - Идентификатор (SSID) и параметр безопасности указываются автоматически. Для их обновления см. сведения ниже.

     Изменение параметра режима прямого подключения

6. Коснитесь **OK**.

   Беспроводное прямое подключение будет включено, и принтер можно будет подключить по беспроводной сети.

Подключение смартфона или планшета к принтеру

1. Включите беспроводную связь на устройстве.

   Включите "Wi-Fi" в меню "Настройки" вашего устройства.

   Дополнительную информацию о включении беспроводной связи см. в руководстве по использованию соответствующего устройства.

2. В списке, отображаемом на устройстве, выберите "DIRECT-XXXX-TX-4000" ("X" означает буквенно-цифровые символы).

   Примечание.

   - Если "DIRECT-XXXX-TX-4000" не отображается в списке, значит беспроводное прямое подключение не включено.

Сведения о включении беспроводного прямого подключения см. в разделе Изменение параметров принтера.

3. Введите пароль.

Ваше устройство подключено к принтеру.

Примечание.

- Проверьте пароль для режима беспроводного прямого подключения.

  Для выполнения проверки воспользуйтесь одним из следующих способов.

  - Отобразите на сенсорном экране.

    Настройки сети

  - Распечатайте параметры сети.

    Печать параметров сети

- В зависимости от используемого устройства, введите пароль, необходимый для подключения устройства к данному принтеру по беспроводной сети. Введите пароль, установленный для принтера.
- Если ваше устройство, совместимое с Wi-Fi-Direct, настроено на приоритет использования Wi-Fi-Direct и подключено к принтеру, принтер отобразит экран запроса подтверждения, на котором необходимо разрешить устройству подключиться к принтеру.

  Убедитесь, что имя на сенсорном экране совпадает с именем вашего устройства беспроводной связи, и коснитесь **Да (Yes)**.

Изменение параметров принтера для использования беспроводной сети

Выполните указанные ниже действия, чтобы изменить параметры принтера для использования беспроводной сети.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

   Операции в меню

2. Коснитесь **Смена локальной сети (Change LAN)**.

3. Коснитесь пункта **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)**.

   Если вы не используете принтер по беспроводной сети, выберите **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)** или **Выключить сеть (Disable LAN)**.

Изменение параметра режима прямого подключения

Измените настройки беспроводного прямого подключения, выполнив указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Настройки сети (LAN settings)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

4. Коснитесь **Другие настройки (Other settings)**.

5. Коснитесь **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**.

6. Измените параметры при необходимости.



   - Обновление идентификатора (SSID) и пароля в режиме беспроводного прямого подключения

     Коснитесь элемента «A» для отображения экрана подтверждения. Для обновления идентификатора (SSID) и пароля коснитесь **Да (Yes)**.

     Для проверки параметров защиты и обновленного пароля коснитесь элемента **Сведения (Details)**, а затем коснитесь **Да (Yes)** на открывшемся экране.

   - Процедура изменения имени принтера, отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct

     Коснитесь элемента B для просмотра имени принтера (имя устройства), отображающегося на устройстве, совместимом с Wi-Fi Direct.

     Для изменения имени выполните следующую процедуру.

     1. Коснитесь сенсорного экрана.
     2. Введите имя устройства (до 32 символов).
     3. Коснитесь **OK**, чтобы завершить ввод имени устройства.
     4. Коснитесь **OK**, чтобы указать имя устройства.

   - Процедура изменения параметра экрана подтверждения при подключении устройства, совместимого с Wi-Fi Direct, к принтеру

Коснитесь элемента «C» для отображения экрана подтверждения. Если вы хотите, чтобы на принтере отображался экран с информацией о подключении к принтеру совместимого с Wi-Fi Direct устройства, коснитесь**Да (Yes)**.

Внимание!

- Для предотвращения несанкционированного доступа мы рекомендуем не изменять параметр по умолчанию.

После завершения изменения параметров принтер возвращается к экрану **Настройки беспр. прям. подкл. (Wireless Direct settings)**.

7. Коснитесь кнопки **НАЧАЛО (HOME)**.

   Откроется экран НАЧАЛО.

Примечание.

- При изменении настроек беспроводного прямого подключения на принтере необходимо также изменить настройки маршрутизатора беспроводной сети на устройстве.

Программное обеспечение Windows

- **Драйвер принтера**
  - Общие сведения о драйвере принтера
  - Описание драйвера принтера
  - Обновление драйвера принтера
- **Печать с помощью прикладной программы Canon**
  - Руководство по Preview
  - Руководство по Free Layout
  - Руководство по Print Plug-In for Office
  - Руководство по Direct Print & Share
  - Руководство по Quick Utility Toolbox
  - Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility
  - Руководство по Media Configuration Tool
  - Руководство по Device Management Console
  - Руководство по Accounting Manager

Драйвер принтера

- **Общие сведения о драйвере принтера**
- **Описание драйвера принтера**
- **Обновление драйвера принтера**

Общие сведения о драйвере принтера

- Драйвер принтера Canon IJ
- Изменение параметров печати
- Canon imagePROGRAF Preview
- Как открыть окно настройки драйвера принтера
- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера
- Настройка учетных данных
- Удаление ненужного задания печати
- Монитор состояния Canon IJ
- Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

Драйвер принтера Canon IJ

Драйвер принтера Canon IJ (далее именуемый "драйвер принтера") — это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер для печати данных с помощью этого принтера.

Драйвер принтера преобразует данные, подготовленные к печати прикладной программой, в формат, распознаваемый принтером, и отправляет преобразованные данные на принтер.

Поскольку различные модели поддерживают разные форматы данных печати, необходим драйвер принтера, соответствующий используемой модели.

Установка драйвера принтера

Загрузите установочный компакт-диск, входящий в комплект поставки принтера, а затем установите драйвер с помощью параметра **Начать установку заново (Start Setup Again)**.

Выбор драйвера принтера

Чтобы указать драйвер принтера, откройте диалоговое окно **Печать (Print)** в используемой прикладной программе и выберите "XXX" (где "XXX" — название модели принтера).

Отображение руководства для драйвера принтера

Чтобы отобразить описание вкладки в окне настройки драйвера принтера, щелкните кнопку **Справка (Help)**, расположенную на вкладке.

Связанные разделы

- Как открыть окно настройки драйвера принтера

Изменение параметров печати


Имеется возможность изменить дополнительные параметры драйвера принтера для данных печати, отправляемых из приложения.

Установите этот флажок, если происходит обрезка изображения, если источник бумаги, используемый при печати, отличается от заданного в параметрах драйвера или если происходит сбой печати.


Изменение этих параметров печати производится следующим образом:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Нажмите **Специальные настройки... (Special Settings...)** на вкладке **Макет (Layout)**

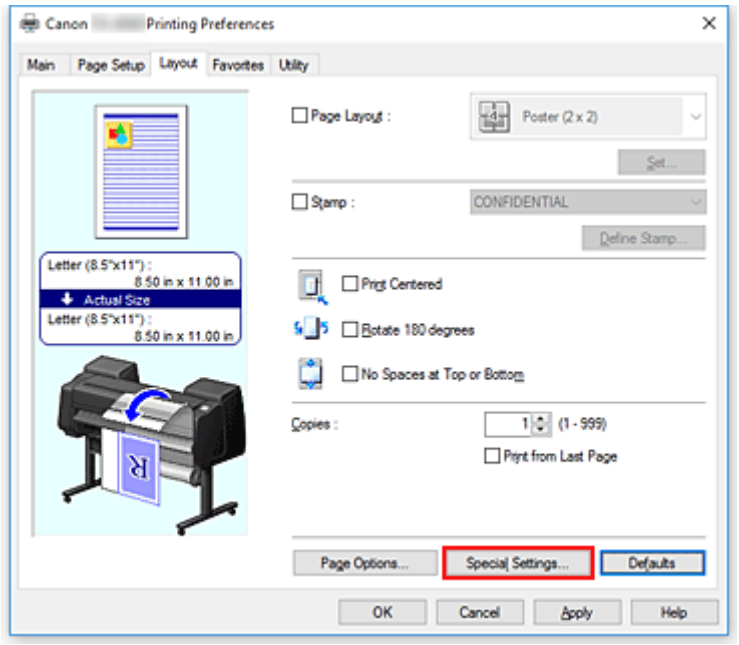

Откроется диалоговое окно **Специальные настройки (Special Settings)**.

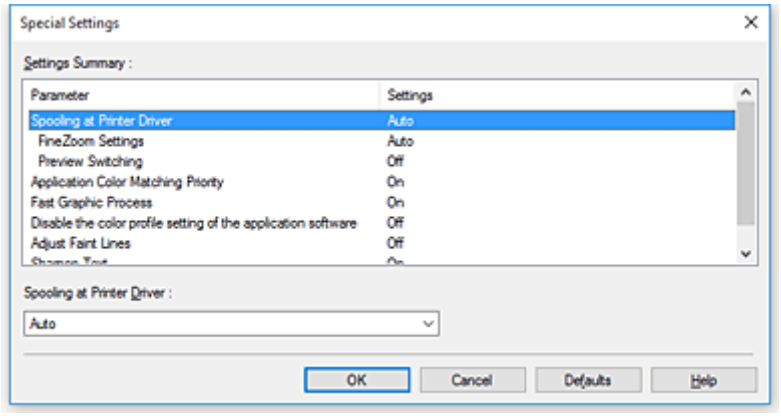

3. Измените значения отдельных параметров.

   При необходимости измените значения каждого параметра и нажмите кнопку **OK**.

   Снова откроется вкладка **Макет (Layout)**.

Canon imagePROGRAF Preview

Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера или операционных сред.

Canon imagePROGRAF Preview — это прикладная программа для просмотра результатов печати до фактической печати документа.

В предварительном просмотре учитываются настройки драйвера принтера, что позволяет проверить макет документа, порядок печати и количество страниц. Вы можете изменить тип носителя и настройки источника бумаги.

Если необходимо, чтобы перед печатью запускался предварительный просмотр, откройте окно настройки драйвера принтера., перейдите на вкладку **Главная (Main)** и установите флажок **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.

Если выполнять предварительный просмотр не нужно, снимите этот флажок.

Связанные разделы

- Просмотр на экране подготовленного к печати материала

Как открыть окно настройки драйвера принтера

Окно настройки драйвера принтера можно открыть из используемой прикладной программы или с помощью значка принтера.

Как открыть окно настройки драйвера принтера с помощью прикладной программы

Выполните описанные ниже действия, чтобы задать конфигурацию печати во время печати.

1. В используемой прикладной программе выберите команду для выполнения печати.

   Выберите пункт **Печать (Print)** в меню **Файл (File)**, чтобы открыть диалоговое окно **Печать (Print)**.

2. Выберите название модели используемого принтера и щелкните **Настройка (Preferences)** (или **Свойства (Properties)**).

   На экране появится окно настройки драйвера принтера.

   Примечание.

   - В зависимости от используемой прикладной программы могут меняться названия команд и меню, а также число выполняемых шагов. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

Открытие окна настройки драйвера принтера с помощью значка принтера

Выполните описанные ниже действия, чтобы использовать функции обслуживания принтера (например, очистку печатающей головки) или чтобы настроить конфигурацию печати, общую для всех приложений.

1. Выберите параметры, описанные ниже:

   - Если используется операционная система Windows 10 или Windows Server 2016, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Система Windows (Windows System)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - Если используется операционная система Windows 8.1 на боковой панели рабочего стола выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - Если используется операционная система Windows 7, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок своей модели принтера и выберите **Настройка печати (Printing preferences)** в отображаемом меню.

   На экране появится окно настройки драйвера принтера.

Внимание!

- При открытии окна настройки драйвера принтера через **Свойства принтера (Printer properties)** открываются такие вкладки, относящиеся к функциям Windows, как вкладка **Порты (Ports)** (или **Дополнительно (Advanced)**). Эти вкладки не будут отображаться, если диалоговое окно было открыто с помощью команды **Настройка печати (Printing preferences)** или из прикладной программы. Сведения о вкладках, содержащих функции Windows, см. в руководствах пользователя по Windows.

Обновление сведений о носителе в драйвере принтера

Эта функция получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.
После обновления сведений о носителе обновляются сведения о носителе в разделе **Тип носителя (Media Type)** на вкладке **Главная (Main)**.

Процедура по обновлению сведений о носителе описана ниже.

1. Выберите параметры, описанные ниже:

   - Если используется операционная система Windows 10 или Windows Server 2016, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Система Windows (Windows System)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - Если используется операционная система Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012, на боковой панели рабочего стола выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.

2. Откройте окно настройки

   Щелкните правой кнопкой мыши значок "своей модели принтера" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)**.
   Откроется окно **Свойства (Properties)** принтера.

3. Обновить сведения о носителе

   Нажмите **Обнов. свед. о носителе (Update Media Information)** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**.
   При появлении подтверждающего сообщения нажмите **Выполнить (Execute)**.
   Если не удается обновить сведения о бумаге в драйвере, нажмите **Элементы начальной проверки (Initial Check Items)** и проверьте отображаемые сведения.
   Сведения о носителе в драйвере принтера будут обновлены.

   Внимание!

   - Обновление сведений о носителе может занять некоторое время.

4. Завершите обновление сведений о носителе

   При появлении подтверждающего сообщения нажмите **OK**.
   Сведения о носителе будут обновлены.

Внимание!

- Перезагрузите драйвер принтера после обновления сведений о носителе.
- Не меняйте сведения о носителе в принтере во время обновления сведений о носителе в драйвере.

Внимание!

- Убедитесь, что обновление сведений о носителе выполняет пользователь с правами администратора.
  Пользователи без прав администратора могут проверить, были ли сведения о носителе обновлены, но не могут выполнять обновление сами.
- Если вы добавили, удалили или отредактировали носитель с помощью инструментов администратора (Media Configuration Tool), но не обновили сведения о носителе, могут возникнуть проблемы, например невозможность печати.

Настройка учетных данных

Настраивая учетные данные, вы добавляете идентификаторы к заданиям печати и используете принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати по любому идентификатору.

Процедура настройки учетных данных описана ниже.


1. Выберите параметры, описанные ниже:

   - Если используется операционная система Windows 10 или Windows Server 2016, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Система Windows (Windows System)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - Если используется операционная система Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012, на боковой панели рабочего стола выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
   - В Windows 7 или Windows Server 2008 R2 выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Оборудование и звук (Hardware and Sound)** (**Оборудование (Hardware)**) -> **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.
     Отобразится окно **Устройства и принтеры (Devices and Printers)**.


2. Откройте окно настройки

   Щелкните правой кнопкой мыши значок "своей модели принтера" и выберите **Свойства принтера (Printer properties)**.
   Откроется окно свойств принтера.

3. Нажмите **Учет (Accounting)** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**

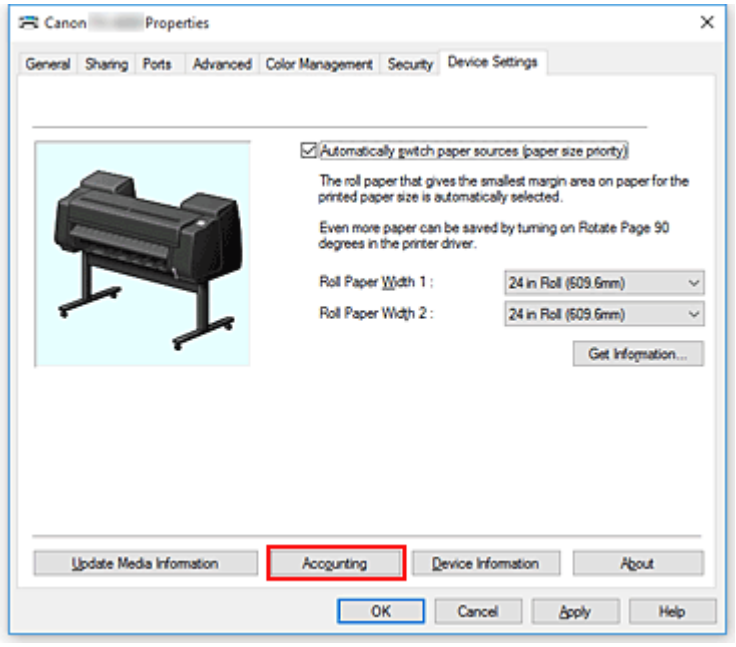

Откроется диалоговое окно **Учет (Accounting)**.

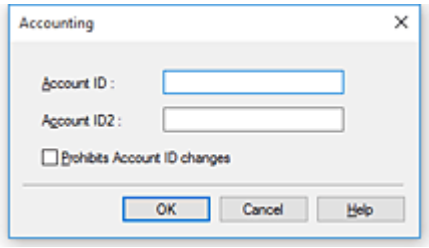

4. При необходимости настройте следующие параметры:

   Идентификатор учетной записи (Account ID)/Идентификатор учетной записи2 (Account ID2)

   Введите идентификатор учетной записи для установки. Введите идентификатор, используя буквы и цифры (0-9, a-z, A-Z). Длина не должна превышать 20 символов.

   Запрещает изменения идентификатора учетной записи (Prohibits Account ID changes)

   Запрещает изменения идентификаторов учетной записи, которые уже были настроены. Поставьте флажок, чтобы другие пользователи не могли менять идентификаторы.

5. Примените настройки.

   Щелкните **OK**.
   Снова откроется вкладка **Настройки устройства (Device Settings)**.
   После этого будут использоваться заданные параметры.

Примечание.

- Параметр **Запрещает изменения идентификатора учетной записи (Prohibits Account ID changes)** может настраиваться только пользователями с правами администратора.
  Если этот параметр настроен, пользователи без прав администратора не могут устанавливать **Идентификатор учетной записи (Account ID)** и **Идентификатор учетной записи2 (Account ID2)**.

Удаление ненужного задания печати

Если принтер не начинает печать, причиной этого могут быть оставшиеся данные отмененного или вызвавшего сбой задания печати.
Удалите ненужное задание печати с помощью монитора состояния Canon IJ.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Отобразите монитор состояния Canon IJ.

   Нажмите **Status Monitor...** на вкладке **Главная (Main)**.
   Отобразится монитор состояния Canon IJ.

3. Показать задания печати.

   Щелкните **Отобразить очередь отправки (Display Send Queue)**.
   Открывается окно очереди печати.

4. Удалить задания печати.

   Выберите задания печати, которые необходимо удалить, и выберите **Отмена (Cancel)** в меню **Документ (Document)**.
   При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку **Да (Yes)**.

   Удаление задания печати завершено.

Внимание!

- Пользователи, не имеющие доступа к управлению принтерами, не могут удалять задания печати, запланированные другим пользователем.

Монитор состояния Canon IJ


Монитор состояния Canon IJ — прикладная программа, отображающая сведения о состоянии принтера и ходе выполнения печати. Сведения о состоянии принтера передаются посредством рисунков, значков и сообщений.

Запуск монитора состояния Canon IJ

Монитор состояния Canon IJ запускается автоматически при передаче данных печати на принтер. После запуска монитор состояния Canon IJ отображается в виде кнопки на панели задач.



Щелкните кнопку монитора состояния, показанную на панели задач. Отобразится монитор состояния Canon IJ.

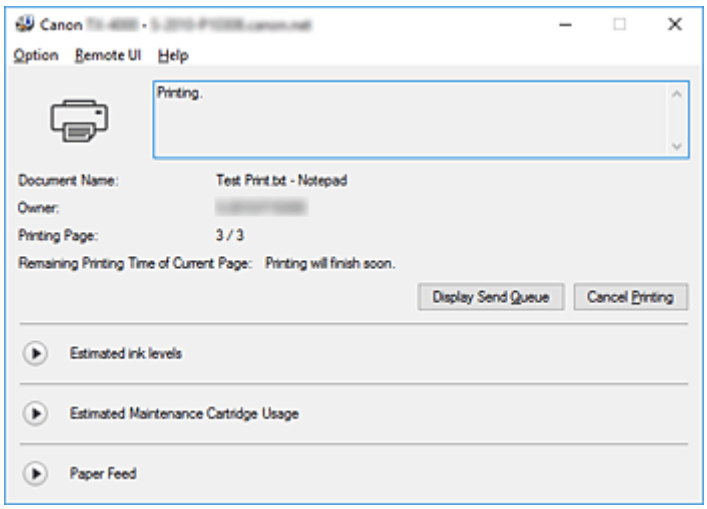


Примечание.

- Чтобы открыть Canon IJ Status Monitor, когда принтер не выполняет печать, откройте окно настройки драйвера принтера и нажмите **Status Monitor...** на вкладке **Главная (Main)**.
- Информация, отображаемая на мониторе состояния Canon IJ, может быть различной в зависимости от страны или региона использования принтера.

Когда происходят ошибки

Если возникает ошибка (например, если в принтере заканчивается бумага или чернила), Canon IJ Status Monitor отображает диалоговое окно с информацией об ошибке.

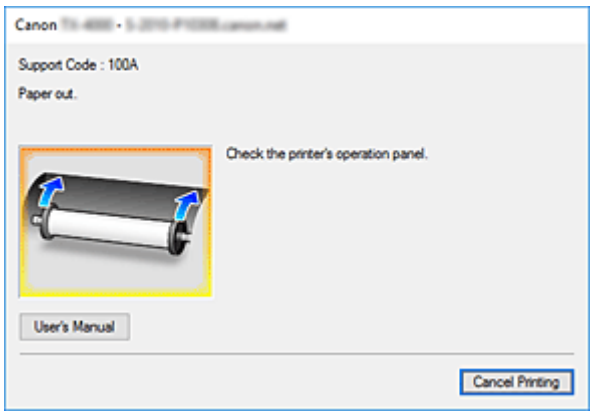

В таких случаях выполните предписанные действия.

Проверка уровня чернил с компьютера

Можно проверить уровень оставшихся чернил и типы чернильного контейнера используемой модели.


1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Запуск монитора состояния Canon IJ

   На вкладке **Главная (Main)** нажмите **Status Monitor...**.
   Откроется монитор состояния Canon IJ.

3. Просмотр параметра **Приблизительный запас чернил (Estimated ink levels)**

   Состояние чернил отображается в виде рисунка.

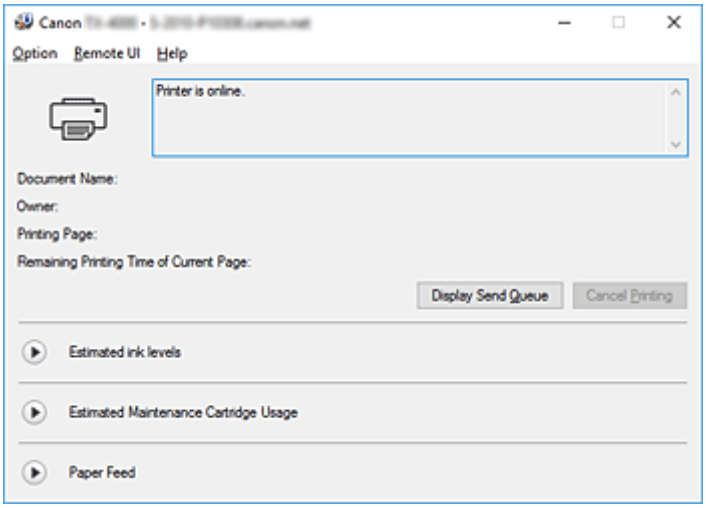

Примечание.

- Информация, отображаемая на мониторе состояния Canon IJ, может быть различной в зависимости от страны или региона использования принтера.

Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

При работе с данным драйвером принтера действуют указанные ниже ограничения. Учитывайте перечисленные ниже аспекты при использовании драйвера принтера.

Ограничения, связанные с драйвером принтера

- Перед установкой войдите в систему Windows как пользователь с правами администратора.
- Всегда проверяйте следующие факторы перед установкой программного обеспечения.
  1. Выйдите из прикладной программы, когда она открыта.
  2. При печати документа отмените печать или подождите, пока она завершится.
  3. Закройте все диалоговые окна драйвера принтера.
- Если можно задать количество копий в прикладной программе, задайте его в драйвере принтера или в прикладной программе.
- Если можно установить параметры увеличения или уменьшения в прикладной программе, установите обычный размер (100%) в драйвере принтера, а затем задайте коэффициент увеличения в прикладной программе.
- В зависимости от используемой прикладной программы у вас может быть возможность разобрать документ по копиям. Однако не рекомендуется использовать эту функцию при настройке печати макета с помощью опции **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**.
  Это может привести к некорректным результатам.
- При печати увеличенных или уменьшенных документов результаты печати могут отличаться в связи с расхождениями между разрешением графических данных и коэффициентом увеличения или уменьшения.
- При печати уменьшенных цветных изображений точки или линии толщиной в 1 точку могут исчезнуть с изображений.
- В зависимости от прикладной программы линии, расположенные почти под горизонтальными углами, могут быть напечатаны некорректно.
  В таких случаях снова нарисуйте линию горизонтально и напечатайте еще раз.
- Сразу после установки (или обновления) драйвера принтера новые функции могут не отображаться в некоторых прикладных программах.
  В прикладной программе с функциями печати выберите Печать в меню Файл и, после выбора используемого принтера, нажмите Свойства.
  Когда диалоговое окно Свойства откроется, сразу же закройте его, нажав OK.
- Если строки со знаками, обозначенные как штампы, содержат большое количество знаков или если знаки имеют крупный размер, печать строк штампов может быть невозможна.
- Если строки со знаками, обозначенные как штампы, содержат внешние знаки после F040, печать строк штампов может быть невозможна.
- Если обновить название модели принтера на вкладке **Общие (General)** в свойствах принтера, параметры опции**Избранное (Favorites)**, зарегистрированные в драйвере принтера, будут отключены.
  В таких случаях сохраните параметры опции Избранное в файл перед изменением названия принтера и загрузите сохраненный файл после обновления названия принтера.
- Для печати в высоком разрешении требуется большой объем памяти компьютера.
  Если в компьютере мало памяти или если используется много прикладных программ, прикладная программа может работать некорректно.

В таких случаях перезапустите систему Windows и перед возобновлением печати закройте все неиспользуемые прикладные программы. Кроме того, если принтер печатает некорректно, выберите для параметра **Качество печати (Print Quality)** на вкладке **Главная (Main)** более низкое разрешение.

- Если при использовании локального соединения не отображается флажок рядом с опцией **Разрешить двусторонний обмен данными (Enable bidirectional support)** на вкладке **Порты (Ports)** в свойствах принтера, вы не сможете получить верные сведения о принтере и устройстве.
- При использовании принтера через USB-соединение не рекомендуется переходить в режим ожидания. Можно изменить параметры режима ожидания в разделе **Электропитание (Power Options)** в меню **Панель управления (Control Panel)**.
- При большом объеме данных время ожидания принтера может быть превышено во время печати, и вы не сможете продолжить печать.
  В таких случаях на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера выберите **Использовать очередь печати (ускорение работы приложений) (Spool print documents so program finishes printing faster)** и поставьте флажок рядом с пунктом **Начинать печать после помещения в очередь всего задания (Start printing after last page is spooled)**.
- Тонкие линии и градиенты могут быть напечатаны некорректно.
  В таких случаях выберите Печать в меню Файл прикладной программы, откройте диалоговое окно свойств драйвера принтера, выполните следующую процедуру и запустите печать.
  1. На вкладке **Главная (Main)** уберите флажок напротив пункта **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.
  2. На вкладке **Макет (Layout)** уберите флажок напротив пункта **Макет страницы (Page Layout)**.
  3. При использовании 32-разрядного драйвера на вкладке **Макет (Layout)** нажмите на **Специальные настройки (Special Settings)**, чтобы открыть диалоговое окно **Специальные настройки (Special Settings)**, и отключите опцию **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**.
- При большом объеме данных время ожидания принтера может быть превышено во время печати, и вы не сможете продолжить печать.
  В таких случаях печать можно выполнить, если увеличить время, заданное в разделе "Время ожидания задания" на панели управления принтера.
- В зависимости от используемой прикладной программы при печати с использованием таких функций, как увеличение или уменьшение, печать макета, печать рамки и т.д., некоторые данные в результатах печати, например графика, могут отличаться от исходного документа.
- При печати очень больших изображений с компьютера с маленьким объемом памяти печать может выполняться некорректно. Например, печать может занимать очень много времени или некоторые части изображения не будут напечатаны.
  В таких случаях повторите печать после выполнения описанной ниже процедуры.
  - При использовании 32-разрядного драйвера откройте вкладку **Макет (Layout)** и нажмите **Специальные настройки (Special Settings)**.
    Отключите опцию **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**.
  - Увеличьте память компьютера.
  - Увеличьте виртуальную память операционной системы.

- Не изменяйте параметры раздела **Обработчик заданий печати... (Print Processor...)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера.
  При их изменении вы не сможете корректно использовать следующие функции.
  - Функции **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**
  - Функцию Canon imagePROGRAF Preview
- В описанных ниже случаях вы не сможете использовать функции **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**, а также функцию Canon imagePROGRAF Preview.
  - Если щелкнуть правой кнопкой мыши значок принтера и выбрать **Просмотр очереди печати (See what's printing)**: **Принтер (Printer)** -> **Приостановить печать (Pause Printing)**, либо если щелкнуть правой кнопкой мыши значок принтера и выбрать **Приостановить печать (Pause Printing)**
  - Если щелкнуть правой кнопкой мыши значок принтера и выбрать **Просмотр очереди печати (See what's printing)**: **Принтер (Printer)** -> **Работать автономно (Use Printer Offline)**, либо если щелкнуть правой кнопкой мыши значок принтера и выбрать **Работать автономно (Use Printer Offline)**
  - Если печатать в часы, не предусмотренные в разделе **Доступно с (Available from)** и **До (To)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера
  - Если печатать с отключенной опцией **Включить дополнительные возможности печати (Enable advanced printing features)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера
  - Если печатать с включенной опцией **Печатать прямо на принтере (ускорение вывода на печать) (Print directly to the printer)** на вкладке **Дополнительно (Advanced)** в свойствах принтера
  - Если печатать после того, когда порт печати на вкладке **Порты (Ports)** в свойствах принтера изменится на **ФАЙЛ: (FILE:)**
  - Если печатать после выбора параметра **Печать в файл (Output to file)** в диалоговом окне **Печать (Print)** прикладной программы
- Если выполнить установку функции указания и печати, вы не сможете использовать функции **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**, а также функцию Canon imagePROGRAF Preview.
- При печати после установки функций **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** не рекомендуется печатать с других драйверов.
- При сочетании определенных параметров раздела **Качество печати (Print Quality)** с большим размером бумаги вы не сможете корректно печатать штампы и поля.
- В Canon imagePROGRAF Preview знаки и тонкие линии на экране просмотра могут отличаться от результатов печати. В таких случаях выберите вкладку **Макет (Layout)**, откройте диалоговое окно **Специальные настройки (Special Settings)** и включите опцию **Переключение предварительного просмотра (Preview Switching)**.
- При использовании модели, которая поддерживает опцию **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**, или при выборе опции **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** получение желаемых результатов печати может быть невозможно.

В таких случаях уберите флажок напротив пункта **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))**.

Замечания о приложениях с ограничениями


- Если в программе Microsoft Excel установить флажок **Разобрать (Collate)**, а затем напечатать несколько копий, или если выбрать **Всю книгу (Entire workbook)**, то после настройки параметров на каждой вкладке не всегда удается выполнить печать макета и получить планируемые результаты печати.
- При попытке напечатать данные на бумаге очень большого размера с помощью таких приложений, как Adobe Illustrator, печать может быть невозможна.
  В таких случаях повторите печать после выполнения описанной ниже процедуры.
  - Откройте вкладку **Главная (Main)** и уберите флажок **Предварительный просмотр (Preview before printing)**.
  - При использовании 32-разрядного драйвера откройте вкладку **Макет (Layout)** и нажмите **Специальные настройки (Special Settings)**.
    Отключите опцию **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)**.
  - Увеличьте виртуальную память операционной системы.
  - При использовании Adobe Illustrator отключите или включите опцию **Печать растровых изображений (Bitmap printing)** в диалоговом окне печати.
- В описанных ниже случаях вы не сможете использовать функции **Free Layout** и **Правка с пом.PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** в разделе **Макет страницы (Page Layout)** на вкладке **Макет (Layout)**.
  - При печати из прикладной программы без поддержки буферизации EMF, например Adobe Photoshop LE, MS Photo Editor, Ace Draw и других.
- При печати через Adobe Photoshop могут возникать расхождения в градациях тонов черно-белых фотографий.
- При печати данных, созданных в Microsoft Word, с использованием опции**Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** или **Печать без полей (Borderless Printing)**, печать может выполняться некорректно.
  В таких случаях повторите печать после выполнения описанной ниже процедуры.
  - Откройте папку принтера в меню Пуск, нажмите правой кнопкой мыши на значке принтера и выберите **Настройка печати (Printing preferences)**. Запустите прикладную программу, настроив на вкладке **Страница (Page Setup) Размер стр. (Page Size)**, **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** и **Печать без полей (Borderless Printing)**.
  - Откройте в Microsoft Word диалоговое окно **Параметры страницы (Page setup)** и закройте его, нажав **OK**.
  - Настроив драйвер принтера, сразу же закройте диалоговое окно **Печать (Print)**, не выполняя печать. Затем снова откройте экран настройки драйвера принтера, закройте его, нажав **OK**, и запустите печать.

Описание драйвера принтера

- **Описание вкладки Главная (Main)**
- **Описание вкладки Страница (Page Setup)**
- **Описание вкладки Макет (Layout)**
- **Описание вкладки Избранное (Favorites)**
- **Описание вкладки Обслуживание (Maintenance)**
- **Описание вкладки Настройки устройства (Device Settings)**
- **Описание функции "Монитор состояния Canon IJ"**

Описание вкладки Главная (Main)

Вкладка **Главная (Main)** позволяет выполнить настройку основных параметров печати в соответствии с типом носителя. Если не требуется использовать особые режимы печати, можно выполнить обычную печать, указав значения параметров на этой вкладке.

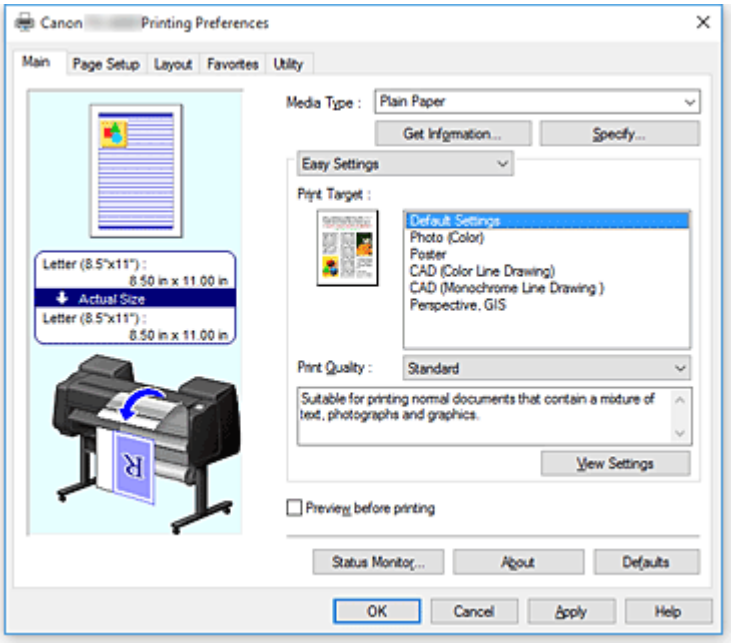

Окно просмотра параметров

На иллюстрации показано, каким образом оригинал будет расположен на листе бумаги. Можно проверить общее изображение макета.

На иллюстрации принтера показан порядок загрузки бумаги в соответствии с параметрами драйвера принтера.

Убедитесь, что принтер настроен правильно, сверившись с иллюстрацией перед началом печати.

Тип носителя (Media Type)

Выбор типа бумаги для печати.

Выберите тип носителя, соответствующий типу бумаги, загруженной в принтер. Это гарантирует надлежащее выполнение печати на конкретной бумаге.

Получ.информацию... (Get Information...)

Открывается диалоговое окно **Сведения о бумаге принтера (Paper Information on Printer)**. Можно проверить параметры принтера и применить проверенные параметры к драйверу принтера.

Задать... (Specify...)

Откройте диалоговое окно **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** и укажите подробные параметры печати, соответствующие типу носителя, загруженного в принтер.

Раскрывающееся меню

Переключение между разделами **Простые настройки (Easy Settings)** и **Дополнительные настройки (Advanced Settings)**.

Простые настройки (Easy Settings)

В этом режиме можно печатать, используя предварительно зарегистрированные настройки печати.

Печать выбранного (Print Target)

В качестве целей печати зарегистрированы часто используемые параметры печати. Используя цель печати, вы сможете выполнить печать с параметрами, соответствующими документу.

Настройки по умолчанию (Default Settings)

Выберите этот параметр, чтобы напечатать обычный документ, например бизнес-документ.

Фото (Цветной) (Photo (Color))

Выберите этот параметр, чтобы напечатать цветную иллюстрацию или фотографию.

Плакат (Poster)

Выберите этот параметр, чтобы напечатать плакат.

САПР (Цветная линейная графика) (CAD (Color Line Drawing))

Выбирается при печати чертежей.

САПР (Монохромная линейная графика) (CAD Monochrome)

Выбирается при печати чертежей в монохромном режиме.

Перспектива, изображение GIS (Perspective, GIS)

Выбирается при печати перспектив и изображений GIS.

Качество печати (Print Quality)

Выбор необходимого качества печати.

Выберите один из следующих вариантов, чтобы задать уровень качества печати, отвечающий конкретному назначению.

Внимание!

- В зависимости от значения параметра **Тип носителя (Media Type)** возможно получение одних и тех же результатов печати даже при изменении настройки **Качество печати (Print Quality)**.

Высокое (High)

Приоритет качества печати перед скоростью печати.

Стандарт (Standard)

Печать со средней скоростью и качеством. Параметры разрешения зависят от типа носителя.

Быстрая (Fast)

Приоритет скорости печати перед качеством печати.

Другое (Custom)

Открывается диалоговое окно **Другое (Custom)**.

Выберите этот вариант, если необходимо задать индивидуальный уровень качества печати.

Отобразить настройки (View Settings)

Открывается диалоговое окно **Отобразить настройки (View Settings)**.

Доп. настройки (Advanced Settings)

В этом режиме можно указывать подробные параметры печати в соответствии с вашей целью.

Приоритет печати (Print Priority)

Выбор приоритетных элементов для результатов печати.

Изображение (Image)

Установка приоритета изображения при печати.

Линейная графика/Текст (Line Drawing/Text)

Установка приоритета четких линий и текста при печати.

Авто (исп. установки принтера) (Auto (Use Printer Settings))

Использование настроек принтера при печати.

Качество печати (Print Quality)

Выбор необходимого качества печати.

Выберите один из следующих вариантов, чтобы задать уровень качества печати, отвечающий конкретному назначению.

Внимание!

- В зависимости от значения параметра **Тип носителя (Media Type)** возможно получение одних и тех же результатов печати даже при изменении настройки **Качество печати (Print Quality)**.

Высокое (High)

Приоритет качества печати перед скоростью печати.

Стандарт (Standard)

Печать со средней скоростью и качеством. Параметры разрешения зависят от типа носителя.

Быстрая (Fast)

Приоритет скорости печати перед качеством печати.

Другое (Custom)

Открывается диалоговое окно **Другое (Custom)**.

Выберите этот вариант, если необходимо задать индивидуальный уровень качества печати.

Цветовой режим (Color Mode)

Выберите цвет для печати.

Цветной (Color)

Печать с количеством цветов в документе.

Монохромный (Monochrome)

Печать в оттенках серого.

Мон. точ. рис. (Monochrome Bitmap)

Печать черным цветом всех областей, кроме белых.

Настройки цвета (Color Settings)

Открывается диалоговое окно **Настройки цвета (Color Settings)**.

Можно изменить отдельные цветовые параметры, например **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**, **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**, на вкладке **Настройка цветов (Color Adjustment)** и выбрать метод **Корректировка цвета (Color Correction)** на вкладке **Согласование (Matching)**.

Уплотнение тонких линий (Thicken Fine Lines)

Печать с утолщением тонких линий для удобства просмотра.

Предварительный просмотр (Preview before printing)

Можно запустить Canon imagePROGRAF Preview и проверить результаты печати до выполнения печати.

Установите этот флажок, чтобы открыть окно предварительного просмотра перед выполнением печати.

Status Monitor...

Отображение монитора состояний.

О программе (About)

Открывается диалоговое окно **О программе (About)**.

Можно проверить такие сведения, как версия и авторские права драйвера принтера.

По умолч. (Defaults)

Восстановление исходных значений для всех измененных параметров.

При нажатии этой кнопки происходит восстановление исходных значений (заводских настроек) для всех параметров на текущем экране.

Диалоговое окно Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)

Продолжительность сушки (Drying Time)

Можно настроить время ожидания для высыхания чернил. Параметры **Между страницами (Between Pages)** доступны только для рулона бумаги.

Между страницами (Between Pages)

Можно настроить время ожидания до выхода бумаги после печати страницы. Это время для высыхания чернил до обрезки, поэтому даже если для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в разделе **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)** на вкладке **Страница (Page Setup)** установлено значение **Да (Yes)**, страница может быть подана в корзину с высохшими чернилами.

Настраиваемые параметры	Содержимое
Принтер по умолчанию (Printer Default)	Применяются настройки на панели управления принтера.
Нет (None)	Страница будет выводиться сразу после печати
30 с. (30sec.) / **1 мин. (1min.)** / **3 мин. (3min.)** / **5 мин. (5min.)** / **10 мин. (10min.)** / **30 мин. (30min.)** / **60 мин. (60min.)**	Страница будет выводиться через заданный промежуток времени после печати.

Между сеансами сканирования (Between Scans)

Можно настроить время ожидания до печати следующего отсканированного изображения после печати предыдущего. Установите этот параметр в случае, если происходит смазывание или неравномерное окрашивание при печати без полей и т.д., и вы хотели бы избежать этих проблем.

Настраиваемые параметры	Содержимое
Принтер по умолчанию (Printer Default)	Применяются настройки на панели управления принтера.
Нет (None)	Следующее отсканированное изображение будет напечатано сразу после предыдущего.
0,5 с. (0.5sec.) / **1 с. (1sec.)** / **3 с. (3sec.)** / **5 с. (5sec.)** / **7 с. (7sec.)** / **9 с. (9sec.)**	Следующее отсканированное изображение будет напечатано через заданный промежуток времени после предыдущего. * В случае смазанности или неравномерности увеличьте время.

Защитное поле рулона (Roll Paper Safety Margin)

Чтобы сильно скручивающаяся бумага хорошо пропитывалась на рабочей поверхности, можно выбрать длину полей по краям бумаги.

Граница ведущего края (Leading Edge Margin)

Можно задать длину параметра **Граница ведущего края (Leading Edge Margin)** для рулона.

Настраиваемые параметры	Содержимое
Принтер по умолчанию (Printer Default)	Применяются настройки на панели управления принтера.
3 мм (3mm)	Будет напечатано в стандартном размере. * Выберите эту опцию, если при печати не возникает особых проблем.
20 мм (20mm)	Выберите эту опцию, если при печати возникает трение о печатающую головку, например при использовании сильно скрученной бумаги.

Скорость обрезки (Cut Speed)

Выберите скорость автоматической обрезки. Этот параметр можно менять, если функция автоматической обрезки работает некорректно.

Настраиваемые параметры	Содержимое
Принтер по умолчанию (Printer Default)	Применяются настройки на панели управления принтера.
Быстрая (Fast)	Выберите этот параметр, если с параметрами опции **Стандарт (Standard)** осуществляется неровная обрезка.
Стандарт (Standard)	Выберите эту опцию, если при автоматической обрезке не возникает особых проблем.
Медленно (Slow)	Если этот параметр выбран для бумаги с клейким слоем, резак не будет прилипать к нему и прослужит дольше.'

Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)

Устранение неравномерности цвета и несовпадения линий.

Поставьте флажок при печати в одном направлении.

Зеркальное (Mirror)

Выберите печать зеркального изображения при необходимости. Если для этого параметра установлен флажок, текст и изображения печатаются так, будто отражаются в зеркале.

Диалоговое окно Другое (Custom)

Задайте уровень качества и выберите необходимое качество печати.

Качество

Этот ползунок можно использовать для регулировки уровня качества печати.

Внимание!

- Некоторые уровни качества печати могут быть недоступны для выбора — это зависит от значения параметра **Тип носителя (Media Type)**.

Примечание.

- Режимы качества печати **Высокое (High)**, **Стандарт (Standard)** и **Быстрая (Fast)** регулируются с помощью ползунка. Поэтому при перемещении ползунка в левой части отображаются соответствующие качество и значение. Это аналогично выбору соответствующего переключателя для **Качество печати (Print Quality)** на вкладке **Главная (Main)**.

Диалоговое окно Отобразить настройки (View Settings)

Печать выбранного (Print Target)

Выберите цель печати. Параметры выбранной цели печати отображаются в разделе **Сведения (Details)**.

Название (Name)

Отображение названия выбранной цели печати.

Сведения (Details)

Отображение параметров цели печати, выбранной для опции **Печать выбранного (Print Target)**.

Диалоговое окно Настройки цвета (Color Settings)

Вкладка Настройка цветов (Color Adjustment)

На этой вкладке можно настраивать баланс цвета, меняя настройки параметров **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)**, **Желтый (Yellow)**, **Тон (Tone)**, **Яркость (Brightness)** и **Контрастность (Contrast)**.

Просмотр

Отображает результат настройки цветов.

Результат настройки каждого элемента влияет на цвет и яркость.

Просмотр палитры цветов (View Color Pattern)

Отображает шаблон для проверки изменений цвета, вызванных настройкой цветов. Установите этот флажок, если нужно отобразить изображение для предварительного просмотра с палитрой цветов.

Голубой (Cyan) / Малиновый (Magenta) / Желтый (Yellow)

Отрегулируйте насыщенность цветов **Голубой (Cyan)**, **Малиновый (Magenta)** и **Желтый (Yellow)**.

Перемещение регулятора вправо увеличивает насыщенность цвета, а перемещение регулятора влево — уменьшает.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Эта настройка изменяет относительное количество чернил каждого цвета, что приводит к изменению общего цветового баланса документа. Если нужно значительно изменить общий баланс цвета, используйте приложение. Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета.

Яркость (Brightness)

Настройка яркости печати. Изменить степени чистого белого и чистого черного цветов нельзя. Однако можно изменить яркость цветов градаций, промежуточных между белым и черным. Цвета становятся темнее при перемещении ползунка вправо и ярче при перемещении ползунка влево. Также можно напрямую ввести значения яркости, связанные с ползунком. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Контрастность (Contrast)

Настройка контрастности между светлыми и темными оттенками на изображении для печати. Перемещение регулятора вправо увеличивает контрастность, а перемещение этого регулятора влево — уменьшает.

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50.

Вкладка Согласование (Matching)

Отображается, когда значение **Цветной (Color)** выбрано для параметра **Цветовой режим (Color Mode)**.

Возможность выбора способа настройки цветов в соответствии с типом печатаемого документа.

Корректировка цвета (Color Correction)

Позволяет выбрать **Сопоставление драйвера (Driver Matching)**, **ICM**, **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** или **Нет (None)** в соответствии с целью печати.

Сопоставление драйвера (Driver Matching)

Печатайте в оптимальных цветах с использованием оригинального цветового профиля драйвера. Как правило, рекомендуется использовать этот режим.

Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)

Выполните сопоставление цветов с помощью профиля ICC. Укажите профиль ввода, профиль принтера и метод сопоставления и выберите их при печати. Вы можете использовать профиль ICC цифровой камеры или сканера или профиль ICC, созданный с помощью инструмента создания профилей.

ICM

Выполните сопоставление цветов на главном компьютере с помощью функции ICM в Windows. Выберите при печати из прикладной программы, поддерживающей функцию ICM.

Нет (None)

Печатать без сопоставления цветов на драйвере принтера. Выберите эту опцию, если сопоставление цветов выполняется в прикладных программах, например Adobe Photoshop, или используется инструмент создания профилей или таблица цветов.

Внимание!

- При отключении ICM в прикладной программе, параметры **ICM** и **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** в разделе **Корректировка цвета (Color Correction)** недоступны. Иногда возникают случаи некорректной печати.

Профиль ввода (Input Profile)

Указание профиля ввода, который будет использоваться при выборе значения **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

Профиль принтера (Printer Profile)

Указание профиля принтера, который будет использоваться при выборе значения **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

Как правило, выбрано значение **Авто (Auto)**, но можно выбрать профиль принтера вручную.

Метод рендеринга (Rendering Intent)

Указание способа согласования, используемого при выборе значения **Сопоставление драйвера (Driver Matching)**, **ICM** или **Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**.

Перцепционный (фото) (Perceptual (Photo)) / Перцепционный (Perceptual)

Обеспечивает естественную передачу цветов на обычных фотографиях и плавные градации. Кроме того, выбор этой настройки позволит легко отрегулировать цвета с помощью прикладных программ.

Насыщенность (постер/САПР) (Saturation (Poster/CAD)) / Насыщенность (Saturation)

Обеспечивает передачу ярких цветов для таких материалов, как плакаты. Кроме того, печать выполняется в легко различимых цветах, что подходит для линейной графики.

Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)

Когда изображение преобразуется в цветовое пространство принтера, этот метод конвертирует изображение таким образом, что воспроизводимые цвета становятся максимально приближены к общей цветовой области. Выберите данный метод для печати изображения с цветовыми данными, близкими к оригинальной цветовой палитре.

Белые участки остаются белыми как бумага, на которой выполняется печать (цвет фона).

Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)

В этом методе для преобразования данных изображений используются определения белых участков во входных и выходных ICC-профилях.


Несмотря на изменение цвета и цветового баланса белых пятен можно не получить необходимых итоговых результатов из-за сочетания профилей.

Внимание!

- В зависимости от типа носителя можно получить одинаковые результаты печати, даже при изменении настройки **Метод рендеринга (Rendering Intent)**.
- Если выбрано значение **Сопоставление драйвера (Driver Matching)** для параметра **Корректировка цвета (Color Correction)**, то параметры **Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)** и **Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)** не отображаются.

Описание вкладки Страница

На вкладке **Страница (Page Setup)** можно настраивать печать без полей и указывать масштаб.

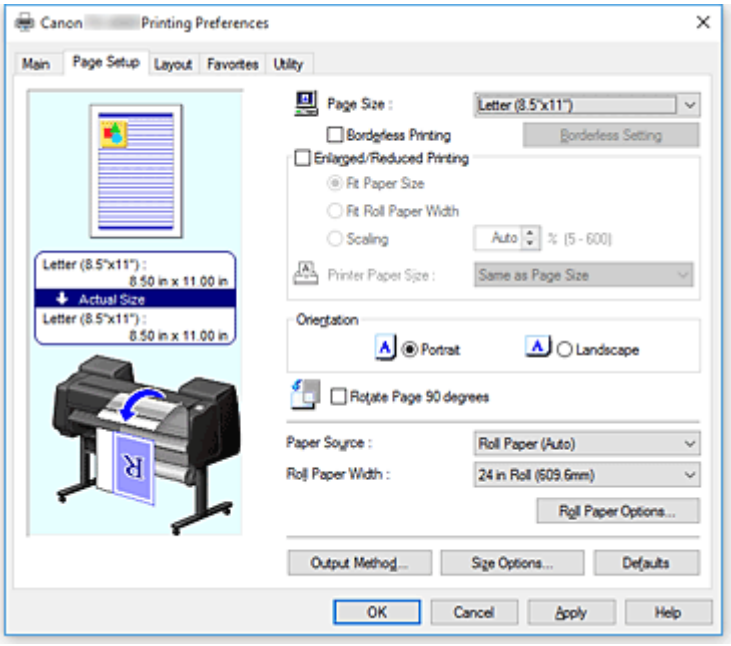

Окно просмотра параметров

На иллюстрации показано, каким образом оригинал будет расположен на листе бумаги. Можно проверить общее изображение макета.

На иллюстрации принтера показан порядок загрузки бумаги в соответствии с параметрами драйвера принтера.

Убедитесь, что принтер настроен правильно, сверившись с иллюстрацией перед началом печати.

Размер стр. (Page Size)

Выбор размера страницы.

Убедитесь, что выбран тот же размер страницы, что и в приложении.

При выборе значения **Спец. разм. (Custom Size)** в разделе **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** откроется диалоговое окно **Настройки пользовательского размера (Custom Size Settings)**, и вы сможете указать размеры бумаги по вертикали и горизонтали.

Печать без полей (Borderless Printing)

Выбор печати на всей странице без каких-либо полей или печати с полями на странице.

При печати без полей оригиналы увеличиваются, чтобы слегка выходить за пределы бумаги. Таким образом, печать может выполняться без полей.

Внимание!

- Если значение **Лист бумаги (Cut Sheet)** выбрано для параметра **Источник бумаги (Paper Source)**, опция **Печать без полей (Borderless Printing)** недоступна для выбора.

Печать без полей (Borderless Setting)

Выберите **Печать без полей (Borderless Printing)**, чтобы сделать эту опцию доступной.

Откройте диалоговое окно **Печать без полей (Borderless Setting)**, чтобы настроить **Степень расширения (Amount of Extension)**.

Способ печати без полей (Borderless Printing Method)

Этот параметр появляется при выборе опции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

Выберите способ печати без полей.

По Размер бумаги (Fit Paper Size)

Увеличьте или уменьшите документ в соответствии с размером бумаги, а затем напечатайте документ.

Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)

Можно увеличивать или уменьшать документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатать его.

Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)

Печать документа в реальном размере.

Если установить этот флажок, откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, и вы сможете выбрать значение для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

По Размер бумаги (Fit Paper Size)

Если установить флажок для пункта **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**, вы сможете настроить этот параметр.

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

В списке отображаются размеры бумаги, подходящие для печати без полей.

Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)

Можно увеличить или уменьшить документ, а затем напечатать его.

При выборе опции **Печать с увеличением/уменьшением (Enlarged/Reduced Printing)** можно выбрать **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**, **Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)** или **Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)**.

По Размер бумаги (Fit Paper Size)

Увеличьте или уменьшите документ в соответствии с размером бумаги, а затем напечатайте документ.

Масштаб ширины рулона бумаги (Scale to fit Roll Paper Width)

Можно увеличивать или уменьшать документ в соответствии с шириной рулона бумаги, а затем печатать его.

Печать изображения в реальном размере (Print Image with Actual Size)

Печать документа в реальном размере.

Если установить этот флажок, откроется диалоговое окно **Сведения (Information)**, и вы сможете выбрать значение для параметра **Ширина рулона (Roll Width)**.

По Размер бумаги (Fit Paper Size)

Если установить флажок для пункта **По Размер бумаги (Fit Paper Size)**, вы сможете настроить этот параметр.

Выберите размер бумаги, который будет использоваться при печати.

Ориентация (Orientation)

Выбор ориентации печати.

Если в приложении, используемом для создания документа, есть похожая функция, выберите ту же ориентацию, что была выбрана в приложении.

Книжная (Portrait)

Печать документа таким образом, что верхнее и нижнее положения не изменяются по отношению к направлению подачи бумаги. Это значение по умолчанию.

Альбомная (Landscape)

Печать документа путем поворота на 90 градусов относительно направления подачи бумаги.

Поворот страницы на 90 градусов (Rotate Page 90 degrees)

Поворот длинного края документа на 90 градусов, совмещение его с шириной рулона бумаги и печать документа.

При печати документа в книжной ориентации на рулоне бумаги можно сэкономить бумагу, повернув документ на 90 градусов и распечатав его в горизонтальном положении относительно рулона.

Источник бумаги (Paper Source)

Показывает источник, из которого будет подаваться бумага.

Можно переключить источник бумаги с помощью драйвера принтера.

Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))

В зависимости от параметров бумаги в драйвере принтера и сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере, принтер автоматически выбирает рулон бумаги и подает эту бумагу.

Рулон 1 (Roll 1)

Бумага подается из Рулона 1.

Рулон 2 (Roll 2)

Бумага подается из Рулона 2.

Лист бумаги (Cut Sheet)

Подает листовую бумагу.

Внимание!

- В зависимости от типа и размера носителя настройки **Источник бумаги (Paper Source)**, доступные для выбора, могут отличаться.

Ширина рулона (Roll Width)

Выберите ширину рулона бумаги.

Выберите ширину, соответствующую ширине рулона бумаги, загруженного в принтер.

Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)

Отображение диалогового окна **Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)**.

Можно настроить автоматическую обрезку, печать плаката и другие параметры для печати на рулоне бумаги.

Способ вывода... (Output Method...)

Отображение диалогового окна **Способ вывода (Output Method)**.

Можно выбрать **Способ вывода (Output Method)** и указать параметры сохранения для сохранения документа в ящик.

Парам. размера... (Size Options...)

Отображение диалогового окна **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)**.

В диалоговом окне **Параметры размера бумаги (Paper Size Options)** можно создавать и регистрировать пользовательскую бумагу.

Диалоговое окно Настройки пользовательского размера (Custom Size Settings)

Это диалоговое окно позволяет указать размер (ширину и высоту) специальной бумаги.

Размер бумаги (Paper Size)

Укажите значения **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** для специальной бумаги. Измерение отображается в соответствии с единицами, указанными в поле **Единицы (Units)**.

Единицы (Units)

Выберите единицу измерения для ввода определяемого пользователем размера бумаги.

Диалоговое окно Печать без полей (Borderless Setting)

Используйте параметр **Степень расширения (Amount of Extension)**, чтобы указать, какой участок документа будет выходить за пределы бумаги при печати без полей.

Степень расширения (Amount of Extension)

Настройка участка документа, который будет выходить за пределы бумаги при печати без полей.

При перемещении регулятора вправо степень расширения увеличивается, позволяя выполнять печать без полей без каких-либо затруднений.

При перемещении регулятора влево степень расширения уменьшается, а печатаемая часть документа увеличивается.

Диалоговое окно Параметры рулона бумаги (Roll Paper Options)

Можно указать параметры для печати на рулоне бумаги.

Автом. Обрезка (Automatic Cutting)

Можно напечатать направляющие обрезки для автоматической обрезки рулона или обрезки вручную после печати.

Да (Yes)

Обрезать рулон бумаги автоматически после печати.

Нет (No)

Не обрезать рулон бумаги автоматически после печати.

Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)

Печать направляющих обрезки для обрезки рулона бумаги вручную после печати.

Печать баннера (Banner Printing)

Установите этот флажок, чтобы печатать документы на несколько страниц в виде одного непрерывного документа без промежутков между страницами.

Диалоговое окно Способ вывода (Output Method)

Можно выбрать **Способ вывода (Output Method)** и указать параметры сохранения для сохранения документа в ящик.

Способ вывода (Output Method)

Печать

По завершении печати задание печати сохраняется на жесткий диск принтера.

Сохранить в ящике заданий

Задание печати сохраняется на жесткий диск принтера. При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** выберите номер ящика в качестве пути сохранения из списка **Хранилище заданий (Job Box)**.

Печать после завершения получения

При выборе значения **Печать (Print)** можно задать этот параметр.

Установив этот флажок, вы сможете предотвратить ухудшение печати в случае, если передача задания печати прерывается или печать прерывается.

Имя сохраняемых данных (Name of data to be saved)

Использовать имя файла (Use file name)

Имя файла используется как есть.

Ввести имя (Enter name)

Можно указать новое имя. Введите имя для сохранения в поле **Имя (Name)**.

Хранилище заданий (Job Box)

Откроется список ящиков. При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** выберите номер ящика в качестве пути сохранения из списка.

Получ. имя хран. заданий (Acquire Job Box Name)

Если установить этот флажок, в списке **Хранилище заданий (Job Box)** отображается имя ящика, полученное от принтера.

Диалоговое окно Параметры размера бумаги (Paper Size Options)

Можно создать и зарегистрировать любую пользовательскую бумагу. Можно выбрать настроенный размер бумаги в списке **Пользовательский размер бумаги (Custom Paper Size)** в разделе **Размер стр. (Page Size)**.

Список разм. бум. (Paper Size List)

Отображение имен и размеров бумаги, которые может использовать драйвер принтера.

Удалить (Delete)

В списке **Список разм. бум. (Paper Size List)** можно удалять пользовательскую бумагу, созданную пользователем.

Примечание.

- Удаление бумаги невозможно в следующих случаях:
  - Если в драйвере принтера выбран стандартный размер бумаги
  - Если выбран больший размер бумаги
  - Если выбран размер бумаги, обозначенный красным кружком

Имя поль. размера бумаги (Custom Paper Size Name)

Можно указать имя пользовательской бумаги.

Единицы (Units)

Можно указать единицы измерения для высоты и ширины пользовательской бумаги.

Размер стр. (Page Size)

Можно указать значения для параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)** бумаги.

Размер печати без полей (Borderless Printing Size)

Если установить этот флажок, вы сможете выбирать из списка размеров бумаги, подходящих для операции **Печать без полей (Borderless Printing)**.

Исправить соотношение ширины и высоты (Fix the Ratio of the Width to Height)

Если установить этот флажок, вы сможете изменять размер, сохраняя соотношение параметров **Ширина (Width)** и **Высота (Height)**.

Ширина (Width)

Укажите ширину бумаги.

Высота (Height)

Укажите высоту бумаги.

Зарегистрировать в ОС (Register with the OS)

Зарегистрируйте пользовательскую бумагу в ОС.

При регистрации в ОС любой пользователь с совместным доступом к этому принтеру или ПК сможет использовать эту пользовательскую бумагу.

Добавить (Add)

Можно зарегистрировать настроенную пользовательскую бумагу и заменить ей существующую пользовательскую бумагу.

Отобр. серию (Display Series)


Можно сузить список размеров бумаги, отображающихся в разделе **Список разм. бум. (Paper Size List)**.

Больший размер (Oversize)

Добавьте необходимые поля, чтобы содержимое документа не обрезалось, и напечатайте документ.

Описание вкладки Макет

На вкладке **Макет (Layout)** можно менять расположение документа на бумаге. Можно задать число копий, которые нужно напечатать, а также последовательность печати. Если в прикладной программе, в которой создан документ, предусмотрены такие же функции, укажите параметры в прикладной программе.

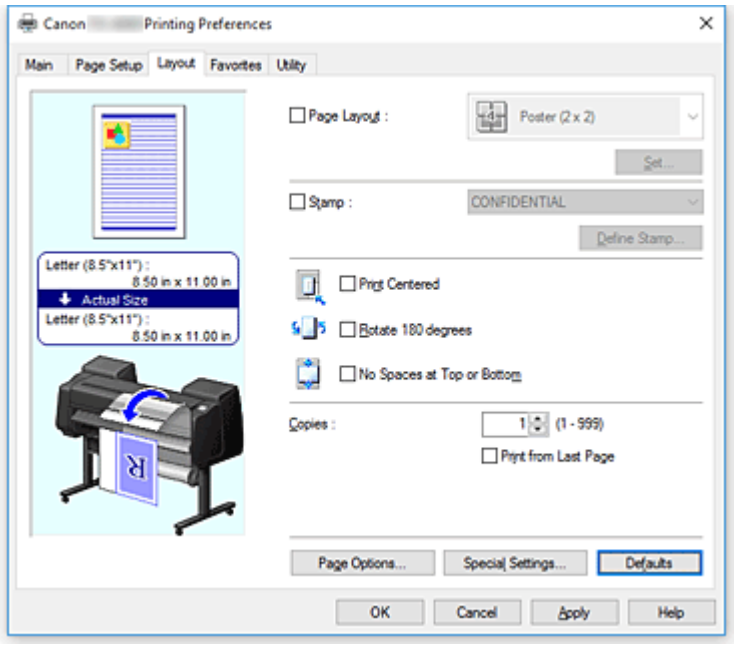

Окно просмотра параметров

На иллюстрации показано, каким образом оригинал будет расположен на листе бумаги.
Можно проверить общее изображение макета.
На иллюстрации принтера показан порядок загрузки бумаги в соответствии с параметрами драйвера принтера.
Убедитесь, что принтер настроен правильно, сверившись с иллюстрацией перед началом печати.

Макет страницы (Page Layout)

Выбор размера печатаемого документа и типа печати.

Постер (1 x 2) (Poster (1 x 2)) / Плакат (2 x 2) (Poster (2 x 2))

Выполняется печать плаката.
Значение в скобках означает соотношение сторон по вертикали и горизонтали. При увеличении числа разделения увеличивается также количество листов, используемых для печати. Если объединяются страницы для создания постера, увеличение числа разделения позволяет создать постер большего размера.

Задать... (Set...)

Открывается диалоговое окно **Страницы для печати (Pages to Print)**.
Измените этот параметр, если хотите напечатать только некоторые страницы

Free Layout

Можно свободно разместить и напечатать любой документ, созданный в прикладной программе.

Задать... (Set...)

Открывается диалоговое окно **Настройки Free Layout (Free Layout Settings)**.
Можно свободно указать подробные настройки для свободного размещения.

2 стр. на листе (2 Pages/Sheet) / 4 стр. на листе (4 Pages/Sheet) / 6 стр. на листе (6 Pages/Sheet) / 8 стр. на листе (8 Pages/Sheet) / 9 стр. на листе (9 Pages/Sheet) / 16 стр. на листе (16 Pages/Sheet)

Несколько страниц размещаются на одном листе бумаги и печатаются. Количество соответствует количеству страниц, размещенных на одном листе.

Задать... (Set...)

Открывается диалоговое окно **На развороте (Page Layout Printing)**.

Можно свободно указать подробные настройки для назначенной печати.

Штамп (Stamp)

Функция **Штамп (Stamp)** позволяет напечатать строку знаков поверх страниц документа. Можно выбрать знаки для печати из списка или указать любые знаки в диалоговом окне **Настроить штамп (Define Stamp)**.

Настроить штамп... (Define Stamp...)

Открывается диалоговое окно **Настроить штамп (Define Stamp)**.

Можно указать подробные параметры штампа или зарегистрировать любой штамп.

Печать по центру (Print Centered)

Печать документа по центру бумаги.

Поворот на 180 градусов (Rotate 180 degrees)

Поворот документа на 180 градусов и печать.

Без пробелов сверху/снизу (No Spaces at Top or Bottom)

При печати на рулонах можно уменьшить верхнее и нижнее поля для экономии бумаги.

Копии (Copies)

Указание числа печатаемых копий. Можно указать значение от 1 до 999.

Внимание!

- Если в приложении, используемом для создания документа, есть похожая функция, укажите число копий с помощью приложения, не указывая его здесь.

Печать с последней страницы (Print from Last Page)

Установите этот флажок, если нужно выполнить печать, начиная с последней страницы. При этом отпадает необходимость сортировки отпечатанных страниц по окончании печати.

Снимите этот флажок для печати документа в обычном порядке, начиная с первой страницы.

Параметры страницы (Page Options)

Открывается диалоговое окно **Параметры страницы (Page Options)**.

Можно указать параметры для сведений о печати, например дату, имя пользователя и номер страницы.

Специальные настройки (Special Settings)

Открывается диалоговое окно **Специальные настройки (Special Settings)**.

Если не удается получить желаемые результаты печати, можно изменить способ обработки печати.

Диалоговое окно Страницы для печати (Pages to Print)

При печати плаката, разделенного на несколько страниц, можно указать, какие страницы необходимо напечатать, и напечатать только эти страницы.

Просто снимите флажки около тех страниц, печатать которые не нужно.
В окне параметров страницы без флажков скрываются, отображаются только страницы для печати.

Обращение (Invert)

Меняет местами страницы, которые должны быть показаны или скрыты.

Примечание.

- Диалоговое окно **Страницы для печати (Pages to Print)** открывается только в том случае, когда значения **Постер (1 x 2) (Poster (1 x 2))** или **Плакат (2 x 2) (Poster (2 x 2))** выбраны для параметра **Макет страницы (Page Layout)**.

Диалоговое окно Настройки Free Layout (Free Layout Settings)

Можно указать подробные настройки для свободного размещения.

Ориентация бумаги (Paper Orientation)

Выбор ориентации печати.

Если в приложении, используемом для создания документа, есть похожая функция, выберите ту же ориентацию, что была выбрана в приложении.

Книжная (Portrait)

Печать документа таким образом, что верхнее и нижнее положения не изменяются по отношению к направлению подачи бумаги.

Альбомная (Landscape)

Печать документа путем поворота на 90 градусов относительно направления подачи бумаги.

Длина рулона бумаги (Roll Paper Length)

Установка длины рулона бумаги.

Авто (Auto)

Автоматическое определение длины рулона бумаги и печать.

Ручная настройка (Manual Settings)

Определение и указание длины рулона бумаги.

Порядок стр. (Page Order)

Указание ориентации документа при печати на листе бумаги.

Примечание.

- Диалоговое окно **Настройки Free Layout (Free Layout Settings)** открывается только в том случае, когда выбрано значение **Free Layout** для параметра **Макет страницы (Page Layout)**.

Диалоговое окно На развороте (Page Layout Printing)

Это диалоговое окно позволяет выбирать число страниц документа, которые будут располагаться на одном листе бумаги, порядок страниц и печать рамки для всех страниц документа.
Параметры, указанные в этом диалоговом окне, можно подтвердить в окне предварительного просмотра параметров драйвера принтера.

Значок предварительного просмотра

Отображение параметров, заданных в диалоговом окне **На развороте (Page Layout Printing)**. Можно посмотреть, как будет выглядеть результат печати перед выполнением печати данных.

Порядок стр. (Page Order)

Указание ориентации документа при печати на листе бумаги.

Печатать рамку (Page Border)

Печать рамок для всех страниц документа.

Установите этот флажок для печати рамки.

Примечание.

- Диалоговое окно **На развороте (Page Layout Printing)** открывается только в том случае, когда выбрано значение **2 стр. на листе (2 Pages/Sheet)**, **4 стр. на листе (4 Pages/Sheet)**, **6 стр. на листе (6 Pages/Sheet)**, **8 стр. на листе (8 Pages/Sheet)**, **9 стр. на листе (9 Pages/Sheet)** или **16 стр. на листе (16 Pages/Sheet)** для параметра **Макет страницы (Page Layout)**.

Диалоговое окно Настроить штамп (Define Stamp)

В диалоговом окне **Настроить штамп (Define Stamp)** можно указать параметры для печати штампа поверх страниц документа. Кроме предварительно зарегистрированных штампов можно зарегистрировать и использовать собственный штамп.

Сп. фон.изобр. (Watermark List)

Список предварительно зарегистрированных штампов.

Добавить (Add)

Создание оригинального штампа.

Нажмите на этот элемент, чтобы настроить параметры **Имя (Name)**, **Текст (Text)**, **Шрифт (Font)**, **Начертание (Style)**, **Разм (Size)** и **Цветной (Color)**.

Название (Name)

Укажите имя штампа для регистрации.

Текст (Text)

Укажите знаки, которые будут использоваться в качестве штампа.

Шрифт (Font)

Выбор шрифта для строки текста штампа.

Начертание (Style)

Выбор стиля шрифта для строки текста штампа.

Размер (Size)

Выбор размера шрифта для строки текста штампа.

Цветной (Color)

Выберите цвет строки текста.

Удалить (Delete)

Удаление ненужного штампа.

Укажите название ненужного штампа в списке **Сп. фон.изобр. (Watermark List)** и нажмите на эту кнопку.

Рамка (Outline)

Выбор рамки для строки текста штампа.

Стиль печати (Print Style)

Выберите метод печати штампа.

Выберите **Прозрачный (Transparent)**, чтобы напечатать штамп на обороте документа, и **Перекрытие (Overlap)** для печати штампа на лицевой стороне.

Положение (Position)

Указание положения штампа на странице.

Можно указать значения **X** и **Y** для установки координат или использовать горизонтальный и вертикальный ползунки, чтобы изменить эти параметры.

Пер. в центр (Move to Center)

Перемещение штампа в центр бумаги.

Угол (Angle)

Задайте угол размещения штампа.

Можно указать значение для параметра **Уст. Угла (Set Angle)**, чтобы задать угол, или перемещать ползунок влево и вправо для изменения угла.

Чтобы задать угол, выберите значение в диапазоне от -180 до 180.

Только на первой странице (Stamp first page only)

Установите этот флажок, если хотите напечатать штамп только на первой странице.

Диалоговое окно Параметры страницы (Page Options)

Укажите параметры печати, например дату, имя пользователя и номер страницы.

Печать даты (Print Date)

Выберите положение для печати даты.

Печать времени также (Print Time Also)

Печать времени наряду с датой.

Печать имени пользователя (Print User Name)

Выберите положение для печати имени пользователя.

Печать номера страницы (Print Page Number)

Выберите положение для печати номера страницы.

Установки формата (Format Settings)

Откроется диалоговое окно **Установки формата (Format Settings)**, и вы сможете задать формат.

Диалоговое окно Установки формата (Format Settings)

Задайте формат для использования при печати сведений, указанных в диалоговом окне **Параметры страницы (Page Options)**.

Шрифт (Font)

Выберите тип шрифта.

Начертание (Style)

Выберите стиль шрифта.

Размер (Size)

Выберите размер шрифта.

Цветной (Color)

Выберите цвет шрифта.

Диалоговое окно Специальные настройки (Special Settings)

В диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)** можно изменить метод обработки печати, если результаты печати некорректны.

Перечень данных о настройках (Settings Summaries)

Это список элементов, которые можно задать в диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)**.

При нажатии на элемент, который необходимо задать, параметры отображаются за пределами окна.

Буферизация на драйвере принтера (Spooling at Printer Driver)

Выберите, необходима ли буферизация заданий печати в драйвере принтера или будет выполняться обработка PageComposer.

Если выбрать **Не печатать (Do Not Print)** или **Нет (буферизация EMF) (No (EMF Spooling))**, результаты печати могут улучшиться.

Настройки FineZoom (FineZoom Settings)

Используйте эту функцию для печати на длинной бумаге.

Да (Yes)

Проблема печати может быть исправлена.

Выбирается при обычном использовании.

Нет (No)

Искажения изображений могут быть исправлены (например, маленькие линии могут быть удалены).

Переключение предварительного просмотра (Preview Switching)

Если установить флажок для пункта **Предварительный просмотр (Preview before printing)** на вкладке **Главная (Main)**, а затем запустить печать, откроется PageComposer.

Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)

Можно назначить более высокий приоритет для цветов в прикладной программе.

Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)

Если цвета или толщина линий на изображении печатаются некорректно, можно улучшить ситуацию, отключив эту функцию.

Отключить настройку цветного профиля приложения (Disable the color profile setting of the application software)

Если сведения в цветовом профиле, настроенном в прикладной программе, передаются на драйвер принтера, результаты печати могут иметь неожиданные оттенки. Можно решить проблему, установив для параметра **Отключить настройку цветного профиля приложения (Disable the color profile setting of the application software)** значение **Вкл. (On)**.

Внимание!

- Даже если для этого параметра установлено значение **Вкл. (On)**, будут отключены только некоторые сведения цветового профиля, и печать с использованием цветового профиля все равно будет возможна.
  Как правило, при использовании этот параметр должен быть установлен на **Выключить (Off)**.

Регулировка бледных линий (Adjust Faint Lines)


Данная функция предотвращает выцветание линий при печати путем затемнения светлых линий.

Увеличить резкость текста (Sharpen Text)

Установите для печати текста с высокой четкостью.

Описание вкладки Избранное

На вкладке **Избранное (Favorites)** можно регистрировать часто используемые параметры печати в качестве избранных.

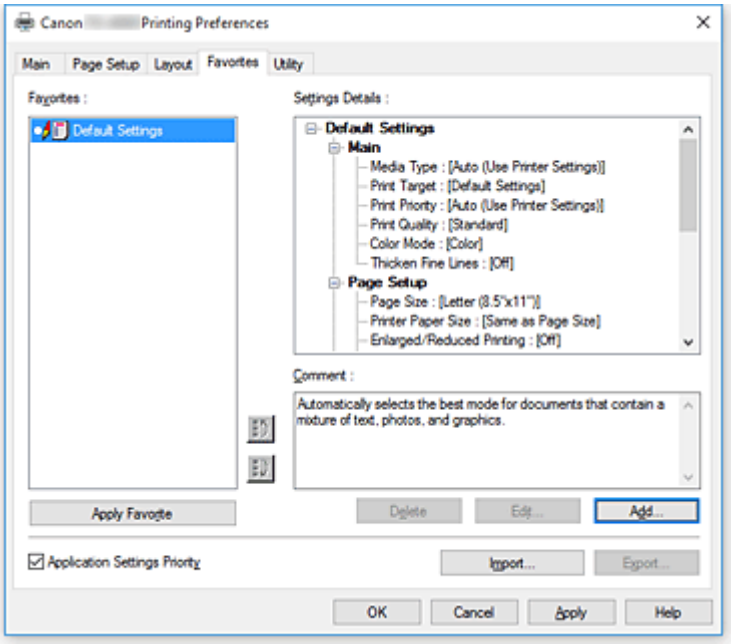

Избранное (Favorites)

Откроется список зарегистрированных избранных параметров. По умолчанию зарегистрированы начальные параметры.

Сведения (Details)

Откроются параметры набора, выбранного из списка **Избранное (Favorites)**.

Комментарий (Comment)

Откроется комментарий, зарегистрированный для избранных параметров.

Применить Избранное (Apply Favorite)

Можно изменить параметры печати на избранные параметры, выбранные из списка **Избранное (Favorites)**.

Удалить (Delete)

Можно удалить ненужные избранные параметры.

Правка... (Edit...)

Откроется диалоговое окно **Правка (Edit)**.

Можно изменить имя и значок избранных параметров, выбранных в списке **Избранное (Favorites)**.

Добавить... (Add...)

Откроется диалоговое окно **Добавить (Add)**.

Можно зарегистрировать текущие параметры в качестве избранных.

Приоритет настроек приложения (Application Settings Priority)

Параметры в прикладной программе имеют приоритет над избранными параметрами, установленными в драйвере принтера.

Настройки в прикладной программе имеют приоритет только для параметров **Размер стр. (Page**

Size), **Ориентация (Orientation)** и **Копии (Copies)**.

Установите флажок, чтобы выбрать приоритет параметров в прикладной программе.

Импорт... (Import...)

Можно просматривать избранные параметры, сохраненные в файл.

Экспорт... (Export...)

Можно сохранять избранные параметры в файл.

Диалоговое окно Правка (Edit)

Можно изменить имя и значок избранных параметров, выбранных в списке **Избранное (Favorites)**.

Название (Name)

Изменение имени, отображаемого в списке **Избранное (Favorites)**.

Значок (Icon)

Изменение значка, отображаемого в списке **Избранное (Favorites)**.

Комментарий (Comment)

Изменение сведений, отображаемых в разделе **Комментарий (Comment)**.

Диалоговое окно Добавить (Add)

Можно сохранить текущие параметры печати в качестве избранных.

Название (Name)

Укажите имя, которое будет отображаться в списке **Избранное (Favorites)**.

Значок (Icon)


Выберите значок, который будет отображаться в списке **Избранное (Favorites)**.

Комментарий (Comment)

Введите сведения, которые будут отображаться в разделе **Комментарий (Comment)**.

Описание вкладки Обслуживание

Вкладка **Обслуживание (Maintenance)** позволяет выполнить обслуживание принтера или изменить настройки принтера.

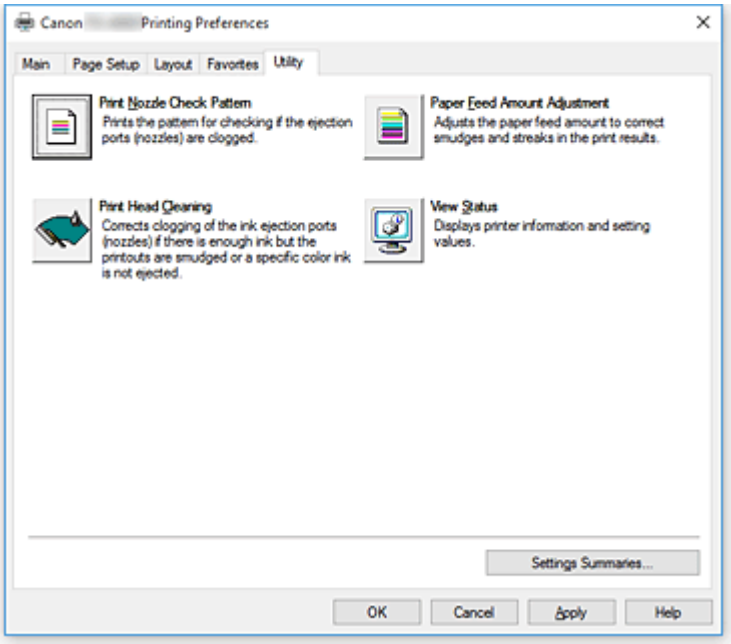



Печать образца для проверки сопел (Print Nozzle Check Pattern)

Печать шаблона для проверки сопел.

Используйте эту функцию, если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов. Напечатайте шаблон для проверки сопел и убедитесь, что печатающая головка работает должным образом.

Если определенный цвет печатается тускло или на напечатанном образце имеются пустые участки, используйте функцию **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**, чтобы очистить печатающую головку.

Источник бумаги (Paper Source)

Отображается с помощью параметров **Тип носителя (Media Type)**, **Размер стр. (Page Size)** и **Ширина рулона (Roll Width)** для каждого текущего положения подачи бумаги.



Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)

Выполнение очистки печатающей головки.

Функция очистки печатающей головки устраняет засорение сопел печатающей головки. Выполняйте очистку, если печать становится бледной или один из цветов не печатается при достаточно высоком уровне всех чернил.

Существует две функции очистки головки, описанные ниже.

Очистка (Cleaning)

Выполняйте очистку, если печать становится бледной или один из цветов не печатается при достаточно высоком уровне всех чернил.

Очистка системы (System Cleaning)

Очистка системы (System Cleaning) — это более глубокая очистка. Выполните эту операцию, если ситуация не улучшается даже после многократного выполнения процедуры **Очистка (Cleaning)**.

Внимание!

- При выполнении операции **Очистка системы (System Cleaning)** потребляется очень большое количество чернил.
  Частое выполнение очистки системы приведет к быстрому расходованию запаса чернил. Таким образом, выполнять очистку системы следует только при необходимости.



Регулиров. величины подачи бумаги (Paper Feed Amount Adjustment)

Эта функция регулирует величину подачи бумаги, если результаты печати тусклые или содержат полосы.



Сведения о состоянии (View Status)


Эта функция отображает сведения о принтере и значения параметров.

См. также

- Очистка печатающих головок
- Печать образца для проверки сопел

Описание вкладки Настройки устройства

Многие вкладки в окне "Свойства" принтера управляются системой Windows. Однако вкладка **Настройки устройства (Device Settings)** предназначена для указания параметров, связанных с конфигурацией принтера, и является частью драйвера принтера.
На вкладке **Настройки устройства (Device Settings)** можно указать параметры, связанные с принтером.

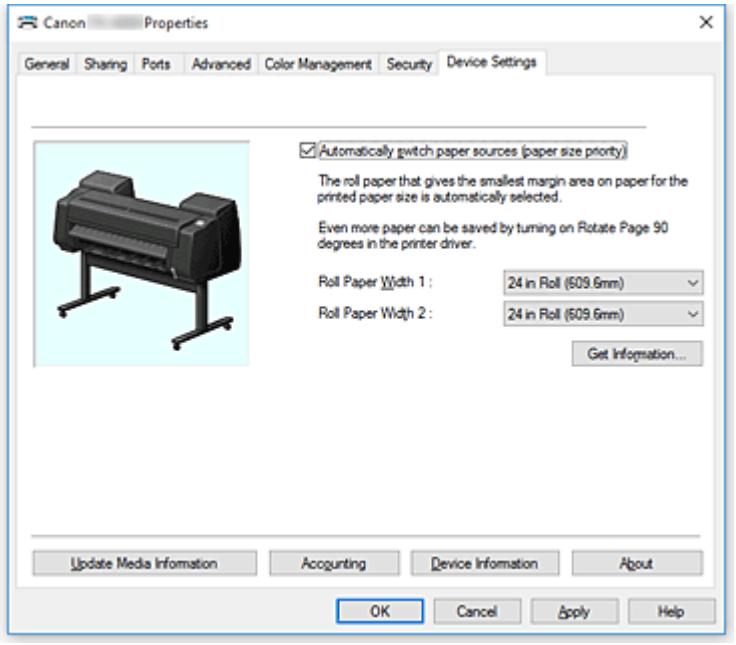

Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))

Печать выполняется после автоматического переключения между рулоном бумаги 1 и рулоном бумаги 2 в зависимости от размера бумаги на печать.
Это позволяет экономить бумагу, поскольку автоматически выбирается рулон бумаги, при печати на котором размер полей будет минимальным.

Внимание!

- Убедитесь, что на верхнем и нижнем уровнях принтера установлена бумага одного типа. Печать невозможна, если установлена бумага разных типов.
- Нажмите на кнопку **Получ.информацию... (Get Information...)** на вкладке **Настройки устройства (Device Settings)**, чтобы получить сведения о ширине рулона бумаги. Возможно, не удастся корректно выполнить печать, если ширина рулона бумаги установлена неверно.
- Выберите **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))** для параметра **Источник бумаги (Paper Source)** на вкладке **Страница (Page Setup)**. Эта функция недоступна, если не выбрано значение **Рулон бумаги (Авто) (Roll Paper (Auto))**.

Ширина рулона бумаги 1 (Roll Paper Width 1)

Установка ширины рулона бумаги, загруженного на верхний уровень (Рулон 1).

Ширина рулона бумаги 2 (Roll Paper Width 2)

Установка ширины рулона бумаги, загруженного на нижний уровень (Рулон 2).

Получ.информацию... (Get Information...)

Получите от принтера данные об установленном блоке рулона либо о ширине рулона бумаги 1 или рулона бумаги 2.

В зависимости от этой информации автоматически меняются параметры **Блок рулона (Roll Unit)** и **Автом.переключ.источн.бумаги (приоритет размер.бумаги) (Automatically switch paper sources (paper size priority))** и настройки ширины рулона.

Обновить сведения о носителе (Update Media Information)

Открывается диалоговое окно **Обнов. свед. о носителе (Update Media Information)**.

Получает последние сведения о носителе с принтера и обновляет сведения о носителе в драйвере принтера.

Учет (Accounting)

Откроется диалоговое окно **Учет (Accounting)**.

Настраивая сведения разделе **Учет (Accounting)**, вы добавляете идентификаторы к заданиям печати и используете принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати по любому идентификатору.

Примечание.

- Раздел **Учет (Accounting)** может настраиваться только пользователями с правами администратора.
  Пользователи без прав администратора не могут менять учетные данные.

Свед. об устр-ве (Device Information)

Откроется диалоговое окно **Свед. об устр-ве (Device Information)**. Можно получить и изменить сведения об устройстве для подключенного принтера.

О программе (About)

Позволяет проверить версию принтера.

Диалоговое окно Учет (Accounting)

Нажмите **Учет (Accounting)**, чтобы открыть диалоговое окно **Учет (Accounting)**.

В диалоговом окне **Учет (Accounting)** можно добавлять идентификаторы к заданиям печати. Затем можно использовать идентификаторы, а также принтер и инструмент управления расходами для сведения данных из журналов печати.

Идентификатор учетной записи (Account ID)/Идентификатор учетной записи2 (Account ID2)

Введите идентификатор учетной записи для установки. Введите идентификатор, используя буквы и цифры (0-9, a-z, A-Z). Длина не должна превышать 20 символов.

Запрещает изменения идентификатора учетной записи (Prohibits Account ID changes)

Запрещает изменения идентификаторов учетной записи, которые уже были настроены.

Поставьте флажок, чтобы другие пользователи не могли менять идентификаторы.

Диалоговое окно Свед. об устр-ве (Device Information)

Диалоговое окно **Свед. об устр-ве (Device Information)** позволяет получить и изменить сведения об устройстве для подключенного принтера.

Перечень данных о настройках (Settings Summary)

Это список элементов, которые можно задать в диалоговом окне **Свед. об устр-ве (Device Information)**.

При нажатии на элемент, который необходимо задать, параметры отображаются за пределами окна.

Блок рулона (Roll Unit)

Если установлен нижний блок рулона, для этого параметра установлено значение **Да (Yes)**.

Примечание.


- Если блок рулона установлен как устройство намотки, для этого параметра установлено значение **Нет (No)**.

Узнать состояние (Acquire Status)

Получите сведения о типе устройства, блоке рулона и жестком диске с принтера.

Описание функции "Монитор состояния Canon IJ"

Монитор состояния Canon IJ отображает состояние принтера и процесс печати. Для уведомления о состоянии принтера в мониторе состояния используются графические элементы, значки и сообщения.

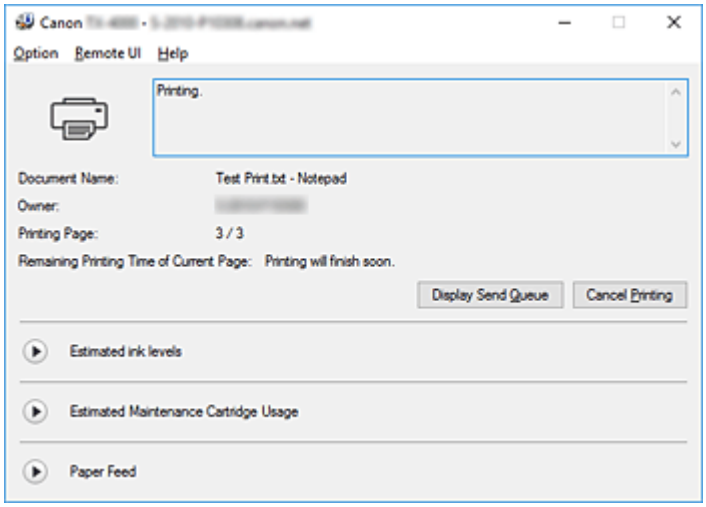

Функции монитора состояния Canon IJ

Монитор состояния Canon IJ предоставляет следующие преимущества:

Вы можете проверять состояние принтера на экране.

Состояние принтера отображается на экране в режиме реального времени.
Вы также можете отслеживать выполнение печати каждого печатаемого документа (задания печати).

На экране отображаются типы ошибок и возможные решения.

Отображается при возникновении ошибки принтера.
Можно незамедлительно уточнить, как следует действовать.

Можно проверить уровень чернил.

Эта функция выводит рисунки, на которых отображается тип чернильного контейнера и приблизительный запас чернил.
Когда чернила заканчиваются, отображаются соответствующие значки и сообщения (предупреждение о низком уровне чернил).

Обзор монитора состояния Canon IJ

Монитор состояния Canon IJ позволяет проверять состояние принтера и уровень чернил с помощью рисунков и сообщений.
В ходе печати можно отслеживать сведения о печатаемом документе и процессе печати.
Если в работе принтера возникла ошибка, отображаются причина и решение. Выполните указание, появившееся на экране.

Принтер

При возникновении предупреждения или ошибки, связанной с работой принтера, на мониторе состояния Canon IJ отображается соответствующий значок.

: Выводится предупреждение.

: Произошла операционная ошибка.

: Сообщается об уровне оставшихся чернил и т.д.

: возникла ошибка, которая требует обращения в сервисный центр.

Имя документа (Document Name)

Отображение имени печатаемого документа.

Владелец (Owner)

Отображение имени владельца печатаемого документа.

Печать страницы (Printing Page)

Отображение номера печатаемой страницы и общего количества печатаемых страниц.

Оставшееся время печати для текущей страницы (Remaining Printing Time of Current Page)

Отображение оставшегося времени печати страниц.

Отобразить очередь отправки (Display Send Queue)

Отображение окна печати, используемого для управления заданием печати, которое выполняется или находится в очереди печати.

Прервать печать (Cancel Printing)

Отмена текущего задания печати.

Приблизительный запас чернил (Estimated ink levels)

Отображает значки, чтобы предупредить об уровне оставшихся чернил и ошибке выработки чернил.

Нажмите (треугольник), чтобы открыть наглядное изображение приблизительного запаса чернил в чернильном контейнере.

Купить чернила (Purchase Ink)

Отображается экран для приобретения чернил. Можно использовать этот экран, чтобы приобрести чернила.

Номер модели чернил (Ink Model Number)

Вы можете найти подходящий чернильный контейнер для вашего принтера.

Примерная оставшаяся емкость картриджа для обслуживания (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Отображает значки, сообщающие, что доступное пространство на картридже для обслуживания заканчивается или картридж заполнен.

Нажмите (треугольник), чтобы открыть наглядное изображение приблизительного доступного пространства в картридже для обслуживания.

Подающий ролик (Paper Feed)

Отображение размера и типа бумаги, загруженной в каждое устройство подачи. Этот параметр также позволяет проверить оставшееся количество бумаги.

Меню Параметры (Option)

Если выбрана функция **Включить Монитор состояния (Enable Status Monitor)**, при создании сообщения, относящегося к принтеру, запускается монитор состояния Canon IJ. Если выбрана функция **Включить Монитор состояния (Enable Status Monitor)**, доступны следующие команды.

Всегда отображать текущее задание (Always Display Current Job)

Отображение монитора состояния Canon IJ в ходе печати.

Всегда отображать поверх остальных окон (Always Display on Top)

Отображение монитора состояния Canon IJ поверх других окон.

Выводить предупреждение автоматически (Display Warning Automatically)

При появлении предупреждения о низком уровне чернил (When a Low Ink Warning Occurs)

Автоматический запуск окна монитора состояния Canon IJ и его отображение поверх других окон при появлении предупреждения о низком уровне чернил.

При появлении предупреждения о сменном картридже (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)

При появлении предупреждения об оставшемся пространстве на сменном картридже монитор состояния Canon IJ открывается автоматически поверх других окон.

Другие предупреждения (Other Warnings)

При появлении любых других предупреждений Canon IJ Status Monitor автоматически открывается и отображается поверх других окон.

Загружать при запуске Windows (Start when Windows is Started)

Запуск монитора состояния Canon IJ автоматически при запуске Windows.

Меню Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)

Можно открыть удаленный интерфейс пользователя принтера.
Можно проверить состояние принтера и выполнить операции обслуживания на принтере при подключении и использовании его через сеть.

Примечание.

- Когда принтер используется через подключение USB, **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)** не отображается.

Сведения о принтере (Printer Information)

Позволяет просмотреть подробные сведения, например состояние принтера, ход выполнения и уровень оставшихся чернил.

Обслуживание (Maintenance)

Позволяет выполнять обслуживание и изменять параметры принтера.

Журнал заданий (Job Log)

Отображение окна **История заданий (Job history)**.

Список заданий (Job List)

Отображение окна **Задание печати (Print job)**.

Сведения об HDD (HDD Information)

Отображение окна **Сохр. задание (Saved job)**.
Данное окно позволяет проверить каждое поле сведений, сохраненных на жестком диске принтера.

Настройки отображения поставщика чернил (Ink Supplier Display Settings)

Отображение окна **Информ. о поставщике чернил (Ink supplier information)**.

Загрузить сертификат безопасности (Download Security Certificate)

Отображение окна **Для безоп.связи (For secure communication)**.

Данное окно позволяет загрузить корневой сертификат, зарегистрировать его в браузере и отключить отображение предупреждений.

Меню Справка (Help)

При выборе этого элемента меню отображается окно справки для монитора состояния Canon IJ, где можно проверить номер версии и ознакомиться с информацией об авторских правах.

Обновление драйвера принтера

- **Получение новейшего драйвера принтера**
- **Удаление ненужных драйверов принтера**
- **Перед установкой драйвера принтера**
- **Установка драйвера принтера**

Получение новейшего драйвера принтера

Путем установки обновленного драйвера принтера можно устранить возникшие проблемы.

Номер версии драйвера принтера можно проверить, нажав на кнопку **О программе (About)** на вкладке **Главная (Main)**.

Можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

Внимание!

- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.
- Перед установкой новейшего драйвера принтера удалите ранее установленную версию.

См. также

- Перед установкой драйвера принтера
- Установка драйвера принтера

Удаление ненужных драйверов принтера

Драйвер принтера, который больше не используется, можно удалить.
Перед удалением драйвера принтера сначала закройте все работающие программы.

Порядок действий для удаления ненужного драйвера принтера описан ниже.

1. Запустите программу удаления.

   - Если используется операционная система Windows 10 или Windows Server 2016, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Система Windows (Windows System)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Программы (Programs)** -> **Удалить программу (Uninstall a program)**.
     В списке программ выберите "XXX Printer Driver" (где "XXX" — название модели), затем щелкните **Удалить (Uninstall)**.
   - Если используется операционная система Windows 8.1, на боковой панели рабочего стола выберите **Параметры (Settings)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Программы (Programs)** -> **Программы и компоненты (Programs and Features)**.
     В списке программ выберите "XXX Printer Driver" (где "XXX" — название модели), затем щелкните **Удалить (Uninstall)**.
   - Если используется операционная система Windows 7, выберите меню **Пуск (Start)** -> **Панель управления (Control Panel)** -> **Программы (Programs)** -> **Программы и компоненты (Programs and Features)**.
     В списке программ выберите "XXX Printer Driver" (где "XXX" — название модели), затем щелкните **Удалить (Uninstall)**.

   Отобразится окно подтверждения удаления модели.

   Внимание!

   - При запуске, установке или удалении программного обеспечения может открыться диалоговое окно с подтверждением или предупреждением.
     Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.
     Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт **Да (Yes)** (**Продолжить (Continue)** или **Разрешить (Allow)**).
     Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. В таких случаях, если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

2. Выполните программу удаления.

   Нажмите кнопку **Выполнить (Execute)**. При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку **Да (Yes)**.
   Когда все файлы будут удалены, нажмите кнопку **Завершено (Complete)**.

   Удаление драйвера принтера завершено.

Перед установкой драйвера принтера

В этом разделе рассматриваются проверки, которые необходимо выполнить перед установкой драйвера принтера. К этому разделу следует также обращаться, если не удается установить драйвер принтера.

Проверка состояния принтера

- Выключите питание принтера.

Проверка параметров персонального компьютера

- Завершите работу всех выполняющихся приложений.
- Выполните вход в операционную систему, используя учетную запись администратора.

Внимание!

- Перед установкой новейшего драйвера принтера удалите ранее установленную версию.

См. также

- Получение новейшего драйвера принтера
- Установка драйвера принтера

Установка драйвера принтера

Подключившись к Интернету, можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

Порядок действий для установки загруженного драйвера принтера описан ниже:

1. Выключите питание принтера

2. Запустите программу установки.

   Дважды щелкните значок загруженного файла.
   Будет запущена программа установки.

   Внимание!

   - При запуске, установке или удалении программного обеспечения может открыться диалоговое окно с подтверждением или предупреждением.
     Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.
     Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт **Да (Yes)** (**Продолжить (Continue)** или **Разрешить (Allow)**).
     Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. В таких случаях, если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

3. Установите драйвер принтера.

   Выполните необходимые действия, описанные на экране.

4. Завершите установку.

   Нажмите кнопку **Завершено (Complete)**.

В зависимости от конфигурации, на экране может появиться сообщение с предложением перезагрузить компьютер. Чтобы завершить установку должным образом, перезагрузите компьютер.

Внимание!

- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.
- Перед установкой новейшего драйвера принтера удалите ранее установленную версию.

См. также

- Получение новейшего драйвера принтера
- Удаление ненужных драйверов принтера
- Перед установкой драйвера принтера

Печать с помощью прикладной программы Canon

- **Руководство по Preview**
- **Руководство по Free Layout**
- **Руководство по Print Plug-In for Office**
- **Руководство по Direct Print & Share**
- **Руководство по Quick Utility Toolbox**
- **Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility**
- **Руководство по Media Configuration Tool**
- **Руководство по Device Management Console**
- **Руководство по Accounting Manager**

ПО macOS

- **Драйвер принтера**
  - Общие сведения о драйвере принтера
  - Описание диалогового окна печати
  - Обновление драйвера принтера
- **Печать с помощью прикладной программы Canon**
  - Руководство по Preview
  - Руководство по Free Layout
  - Руководство по Quick Utility Toolbox
  - Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility
  - Руководство по Media Configuration Tool
  - Руководство по Device Management Console
  - Руководство по Accounting Manager

Печать с помощью прикладной программы Canon

- **Руководство по Preview**
- **Руководство по Free Layout**
- **Руководство по Quick Utility Toolbox**
- **Руководство по программе IJ Network Device Setup Utility**
- **Руководство по Media Configuration Tool**
- **Руководство по Device Management Console**
- **Руководство по Accounting Manager**

Управление заданиями на печать

- **Просмотр сведений о заданиях печати**
- **Руководство по Accounting Manager**
- **Основные операции для заданий печати**
  - Использование жесткого диска принтера
  - Сохранение заданий печати на жестком диске принтера
  - Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)
  - Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)
  - Печать сохраненных заданий
  - Удаление сохраненных заданий
  - Перемещение сохраненных заданий
- **Дополнительные операции для заданий печати**
  - Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников
  - Печать без сохранения заданий в общем ящике
  - Установка пароля для индивидуальных ящиков
  - Назначение имени для индивидуальных ящиков
  - Просмотр списка сохраненных заданий
  - Печать списка сохраненных заданий
  - Просмотр сведений о сохраненных заданиях
  - Переименование сохраненных заданий
  - Операции с жестким диском принтера
  - Проверка свободного пространства на диске

Просмотр сведений о заданиях печати

Просматривайте сведения о заданиях печати или печатайте указанное задание на жестком диске принтера через веб-браузер или панель управления.

- **С помощью веб-браузера:**

  Войдите в принтер через веб-браузер.

  Изменение конфигурации с помощью веб-браузера

  Выполнив вход в принтер, выберите раздел **Упр. заданиями (Job management)** и выполните необходимые операции.

- **С помощью панели управления:**

  Выберите **Управление заданиями (Job management)** на экране НАЧАЛО и выполните необходимые операции.


Основные операции для заданий печати

- **Использование жесткого диска принтера**
- **Сохранение заданий печати на жестком диске принтера**
- **Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)**
- **Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)**
- **Печать сохраненных заданий**
- **Удаление сохраненных заданий**
- **Перемещение сохраненных заданий**

Использование жесткого диска принтера

Принтер может сохранять задания печати на встроенном жестком диске.

Сохранение заданий печати на принтере позволяет при необходимости печатать задания снова без использования компьютера.

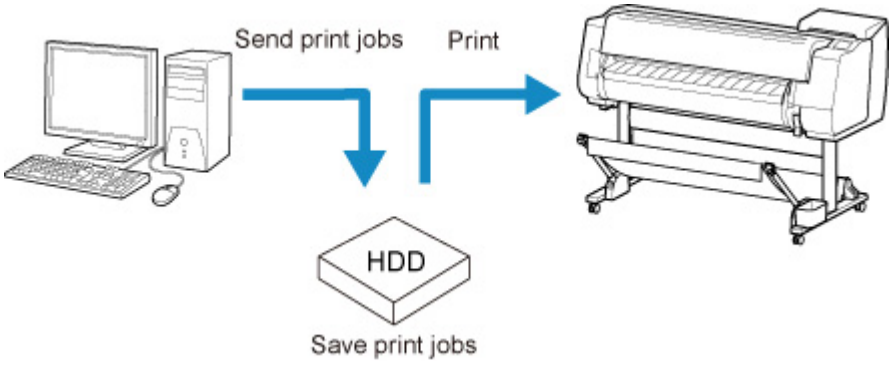

Сохранение заданий печати имеет следующие преимущества.

- **Экономия времени, затрачиваемого на использование компьютера**

  Отправив задание печати на принтер, вы можете сохранить его на принтере после печати или просто сохранить его на принтере, не распечатывая. Сохраненные задания печати можно напечатать в необходимом количестве позже, не используя компьютер.

- **Упрощенная повторная печать в случае ошибок**

  Если в процессе печати возникли ошибки (например, кончилась бумага), вы можете возобновить печать после устранения ошибки без необходимости повторно отправлять задание печати с компьютера.

- **Оптимизация печати**

  Вы можете выбирать задания печати и печатать их в желаемом количестве, не используя компьютер. Вы также можете выбрать несколько заданий печати для печати в одно время. Таким образом, вы можете выполнять печать в свое отсутствие, например ночью.

Способ вывода

Чтобы сохранить задания печати на жестком диске принтера, настройте драйвер принтера.

В Windows можно настроить драйвер принтера в диалоговом окне **Способ вывода (Output Method)**.

В macOS для настройки этого параметра следует выбрать **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню диалогового окна свойств принтера.

Печать

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

Сохранить в ящике заданий


Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

Печать после завершения получения

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

Адрес хранилища

Хранилище на жестком диске принтера разделено на временное и постоянное хранилище. Во временном хранилище хранятся задания печати в очереди заданий или общем почтовом ящике. В постоянном хранилище хранятся задания из индивидуальных ящиков.

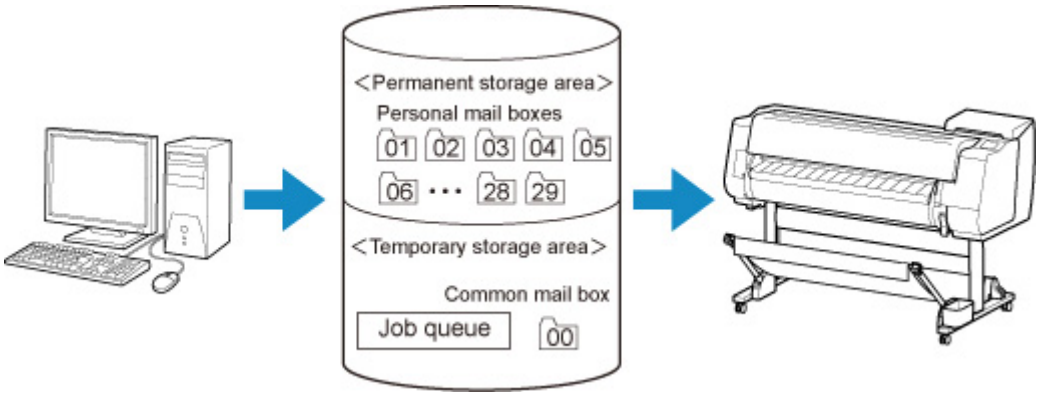

Очередь заданий

Очередь заданий — это задания печати, обрабатываемые принтером (сохранение, получение, подготовка к обработке, печать, удаление или удержание). Во временном хранилище может находиться до 100 заданий.

Однако в очереди заданий может находиться не более 64 заданий.

Общий почтовый ящик

Задания, для которых вы выбрали **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, сохраняются в общий почтовый ящик и классифицируются как сохраненные задания.

Существует один общий почтовый ящик с номером "00". Для общего почтового ящика невозможно установить пароль.

В общем почтовом ящике можно сохранять до 100 заданий печати. Однако они будут удаляться по очереди, начиная с самого старого, в следующих ситуациях.

- Если в очереди и в общем почтовом ящике находится более 101 задания
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном хранилище нет места
- Если на момент получения заданий, для которых вы выбрали **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** в меню **Способ вывода (Output Method)**, во временном или постоянном хранилище нет места.

Индивидуальные ящики

Задания классифицируются как сохраненные задания и сохраняются в индивидуальных ящиках в следующих ситуациях.


- Когда сохраненное задание из общего ящика перемещается в индивидуальный
- Когда в почтовом ящике вы выбираете «Сохранить» в меню **Способ вывода (Output Method)**

Существует 29 индивидуальных ящиков с номерами от "01" до "29". Вы можете указать имя и пароль для каждого индивидуального ящика.

Во всех индивидуальных ящиках в сумме можно сохранить не более 100 заданий печати.

Сохранение заданий печати на жестком диске принтера

Чтобы сохранить задания печати на жестком диске принтера, настройте драйвер принтера.

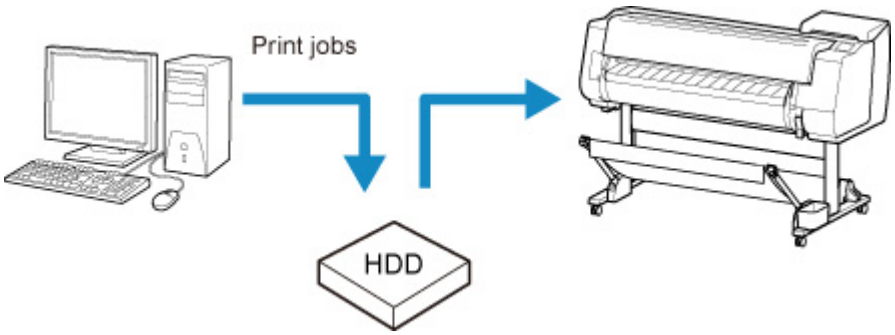


Настройка драйвера принтера (Windows)


1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

   Как открыть окно настройки драйвера принтера

2. Откройте раздел **Страница (Page Setup)**.

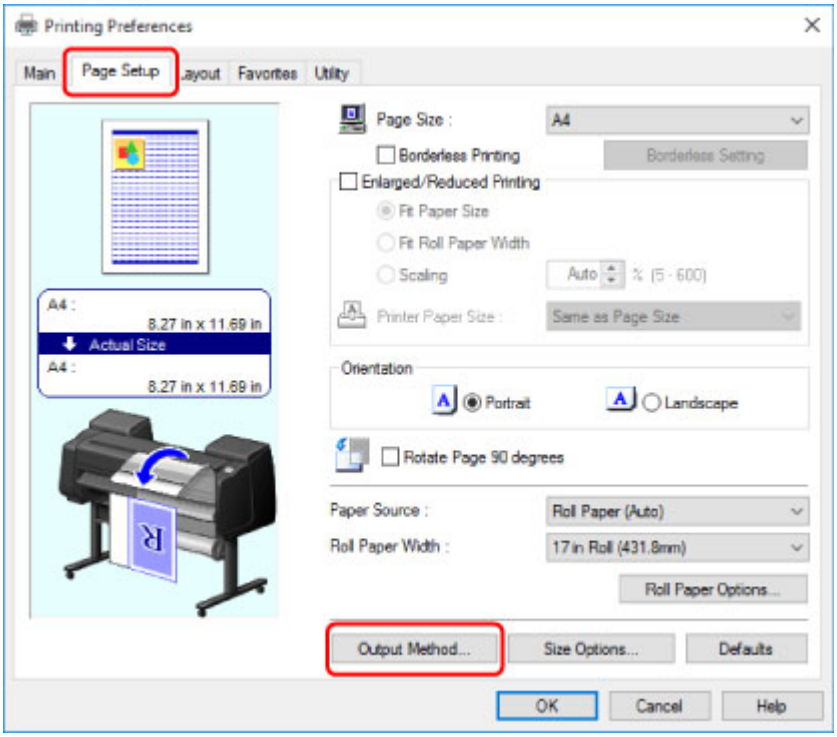

3. Нажмите **Способ вывода (Output Method)**, чтобы открыть диалоговое окно **Способ вывода (Output Method)**.

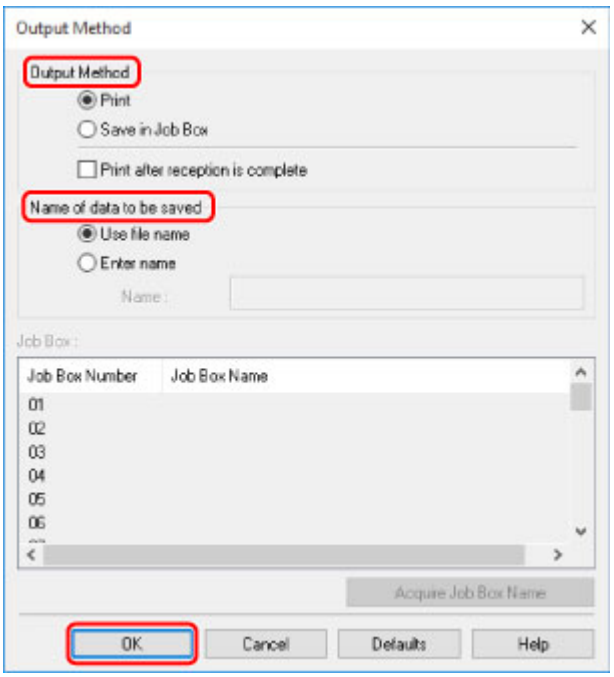

4. Выберите необходимую опцию в окне **Способ вывода (Output Method)**.

   Печать

   Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

   Сохранить в ящике заданий

   Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

   При выборе опции **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)** укажите адрес индивидуального ящика в списке **Хранилище заданий (Job Box)**.

   Печать после завершения получения

   Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

Примечание.

- Нажмите **Получ. имя хран. заданий (Acquire Job Box Name)**, чтобы отобразить имена индивидуальных ящиков в списке **Хранилище заданий (Job Box)**, полученном из принтера.

5. В разделе **Имя сохраняемых данных (Name of data to be saved)** укажите имя сохраняемых заданий печати.

   Чтобы использовать имя файла, выберите **Использовать имя файла (Use file name)**.

   Или выберите **Ввести имя (Enter name)** и введите имя в поле **Имя (Name)**.


6. Нажмите **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно **Способ вывода (Output Method)**.

Настройка драйвера принтера (macOS)


1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

   Как открыть окно настройки драйвера принтера

2. Выберите **Расширенные настройки (Additional Settings)** во всплывающем меню.

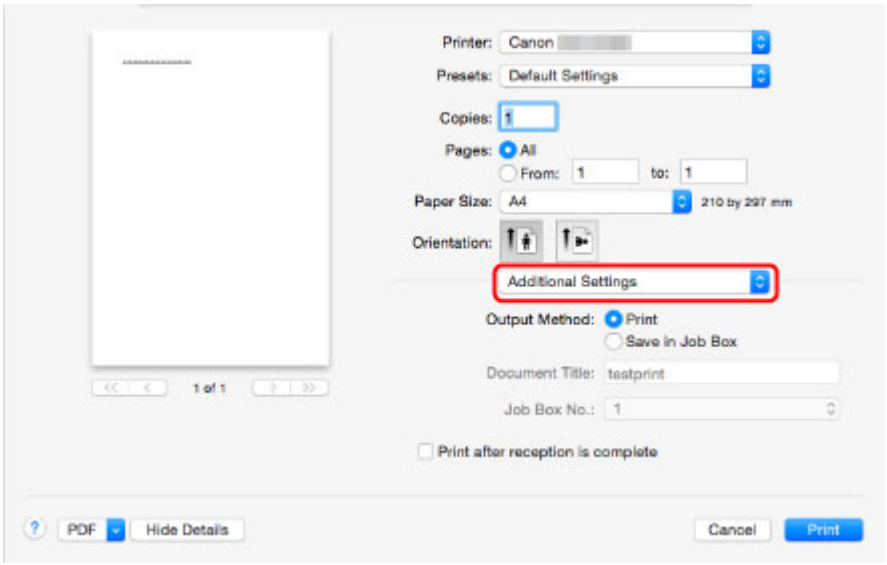

3. Выберите необходимую опцию в окне **Способ вывода (Output Method)**.

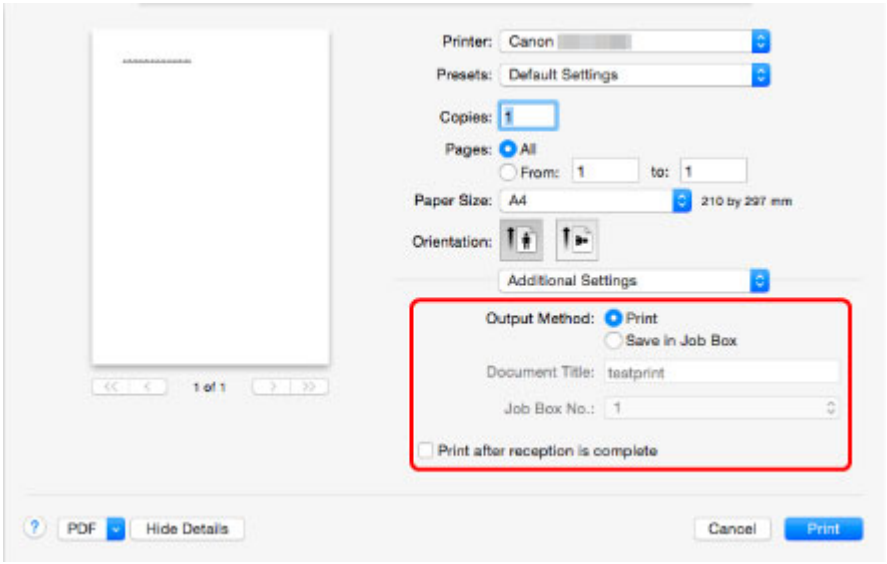

Печать (Print)

Выполните печать, сохранив задание печати во временном хранилище на жестком диске принтера.

Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)

Сохраните задания печати в постоянном хранилище жесткого диска принтера. Выбор этой опции не запустит печать.

Если вы выбрали **Сохранить в ящике заданий (Save in Job Box)**, выберите номер индивидуального ящика из списка **Номер ящика заданий (Job Box No.)**.

Печать после завершения получения (Print after reception is complete)

Эта опция доступна в сочетании с опцией **Печать (Print)**. Вы можете предотвратить ухудшение качества печати, которое происходит в случае, когда получение задания печати прерывается и процесс печати останавливается.

Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)


Задания печати, обрабатываемые принтером, вместе называются очередью заданий. Вы можете удалять или заменять задания в очереди заданий по необходимости.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»


- **Удалить**

  Примечания: только задания, которые в настоящий момент не удаляются, могут быть удалены из очереди заданий.

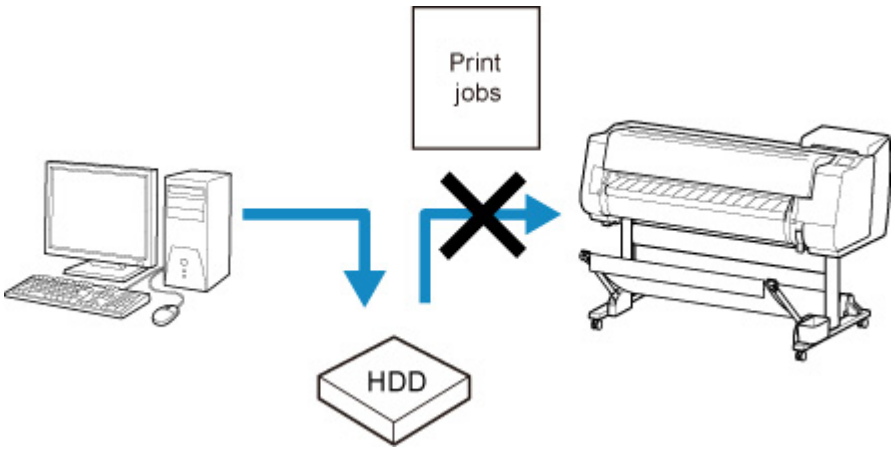

- **Замена другими заданиями**

  Вы можете заменить задания другими заданиями, получение которых выполняется в настоящий момент для обработки.

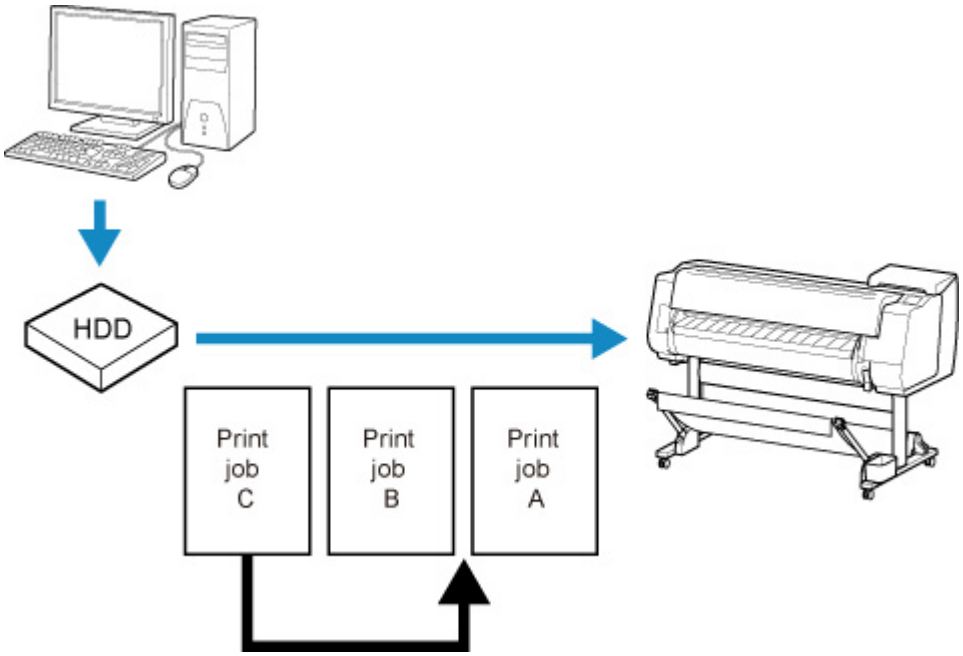

Примечание.


- Информацию об управлении заданиями на удержании см. в разделе Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании).

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.
4. Коснитесь данных, которые необходимо удалить, или измените очередность печати.

   Появится следующий экран.

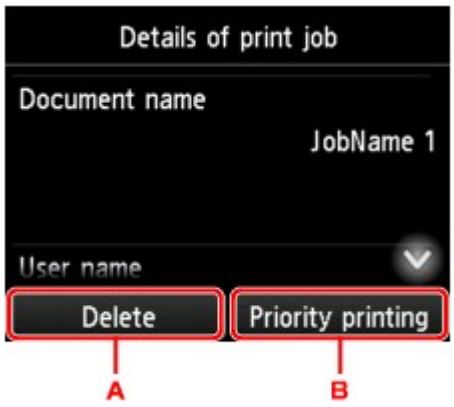   A. Коснитесь для удаления данных.

   B. Коснитесь для изменения очередности печати.
5. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

Примечание.

- Выберите **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)** в разделе **Управление заданиями (Job management)**, чтобы удалить все задания из очереди

  Управление заданиями

Использование удаленного пользовательского интерфейса


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Задание печати (Print job)**.

   Откроется список заданий печати.

4. Укажите задание печати и выберите **Удалить (Delete)** или **Приор. (Prioritize)**.

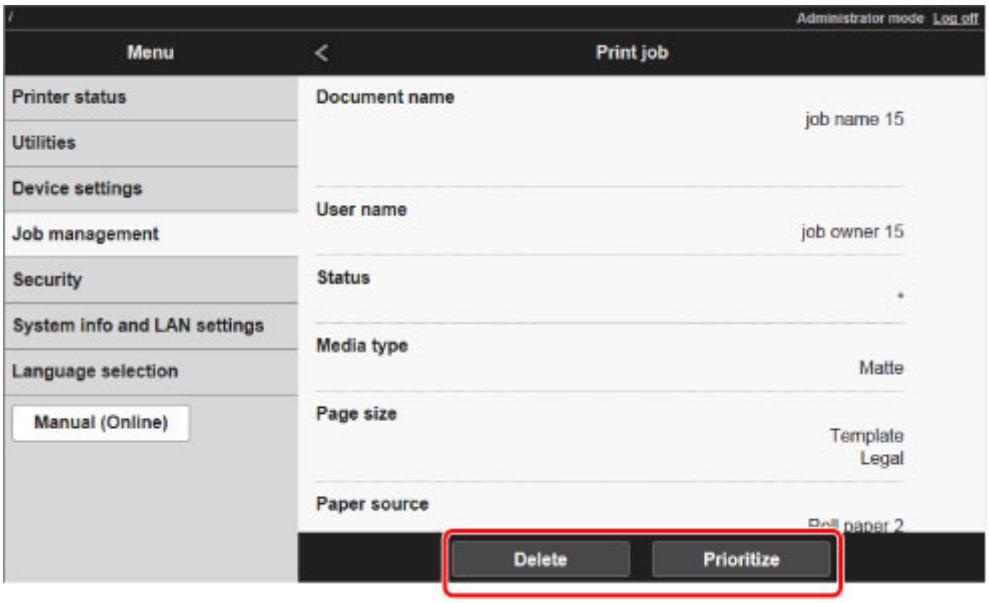

Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)

Если тип или размер загруженной бумаги не соответствует параметрам в полученном задании печати при установленном для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** значении **Выполняемая работа (Hold job)** на панели управления, задание печати удерживается в принтере как отложенное задание в очереди заданий.

Процедура управления заданиями на удержании описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

Примечание.

- Если вы не будете управлять заданиями на удержании на панели управления, они останутся в очереди заданий. В этом случае принтер будет обрабатывать следующее задание в очереди без паузы.
- Чтобы напечатать задания на удержании, загрузите бумагу, указанную в задании печати.
  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Загрузка листов в принтер

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.


2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Задание печати (Print job)**.

   Откроется список заданий печати.

4. Коснитесь задания печати со значком  слева.

   Появится следующий экран.

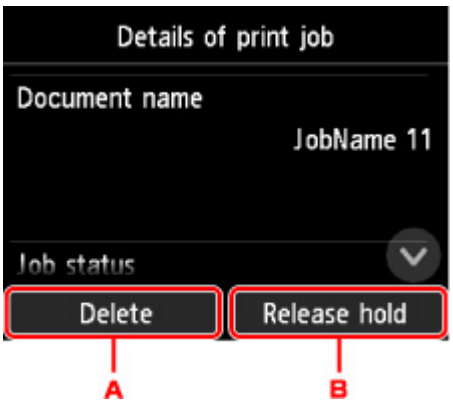

A. Коснитесь для удаления данных.

B. Коснитесь, чтобы снять удержание.

5. Прочтите сообщение и коснитесь **Да (Yes)**.

Примечание.

- Выберите **Удалить все задания печати (Delete all print jobs)** в разделе **Управление заданиями (Job management)**, чтобы удалить все задания из очереди

  Управление заданиями

Использование удаленного пользовательского интерфейса


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Задание печати (Print job)**.

   Откроется список заданий печати.


4. Выберите задание со значком  слева и выберите **Удалить (Delete)** или **Снять (Release)**.

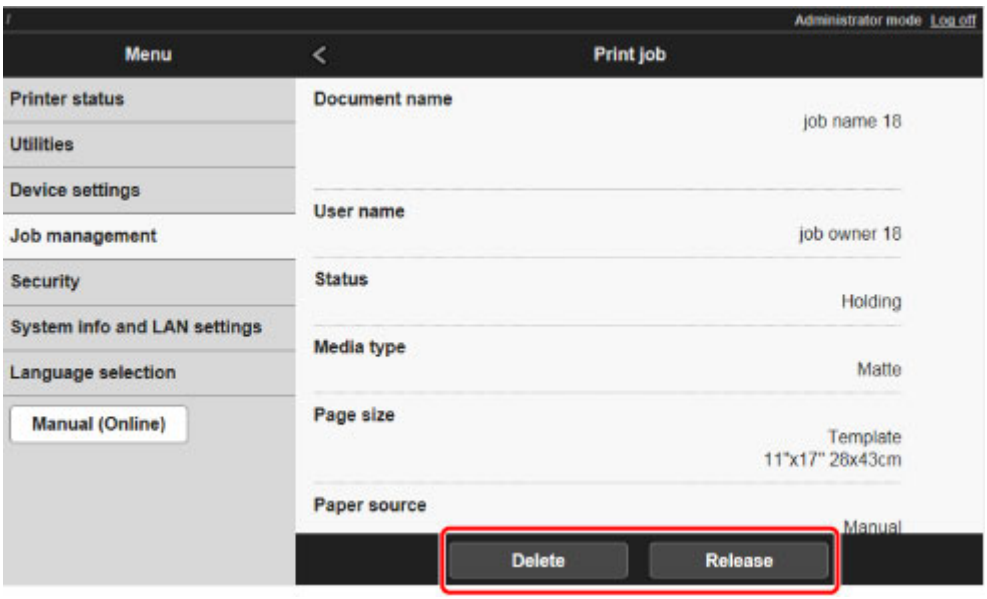
Administrator mode Log off
Menu
Print job
Printer status
Utilities
Device settings
Job management
Security
System info and LAN settings
Language selection
Manual (Online)
Document name
job name 18
User name
job owner 18
Status
Holding
Media type
Matte
Page size
Template
11"x17" 28x43cm
Paper source
Manual
Delete
Release

Печать сохраненных заданий

Процедура печати заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

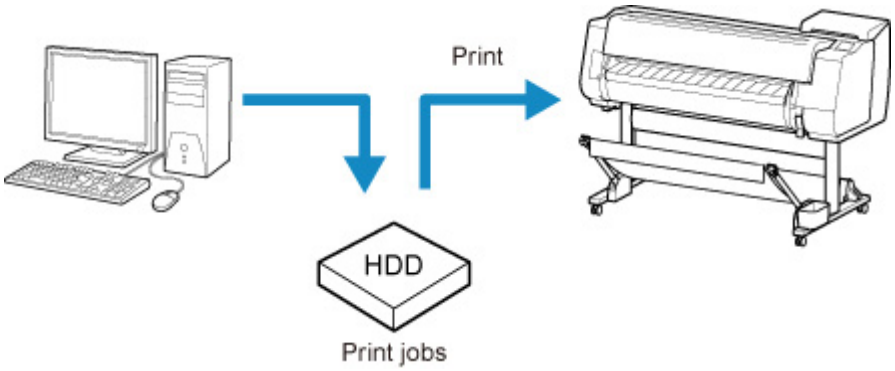

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

   Примечание.


   - Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

6. Коснитесь задания, чтобы напечатать его.

7. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)** на открывшемся экране.

   Появится следующий экран.

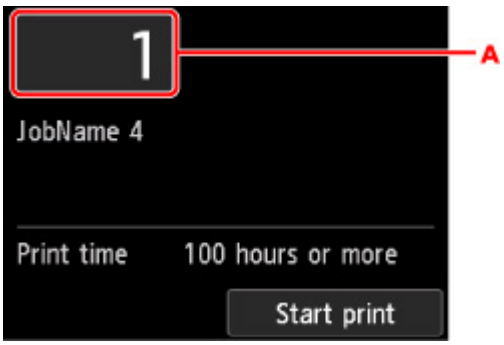

A. Легко коснитесь, чтобы открыть приведенный ниже экран. Задайте число копий.




8. Коснитесь пункта **Пуск печати (Start print)**.

Использование удаленного пользовательского интерфейса


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

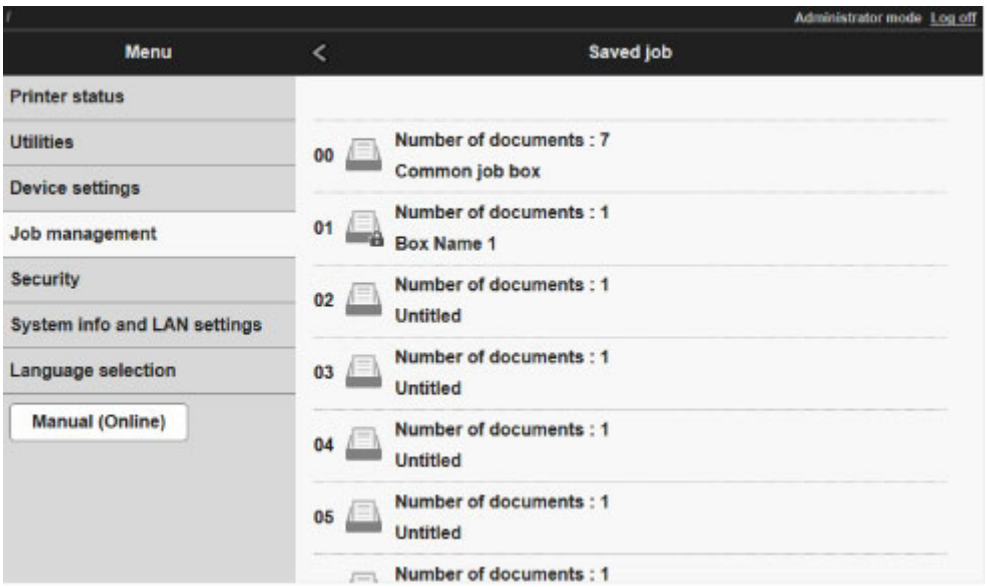


Примечание.


- Введите пароль для ящика при необходимости.

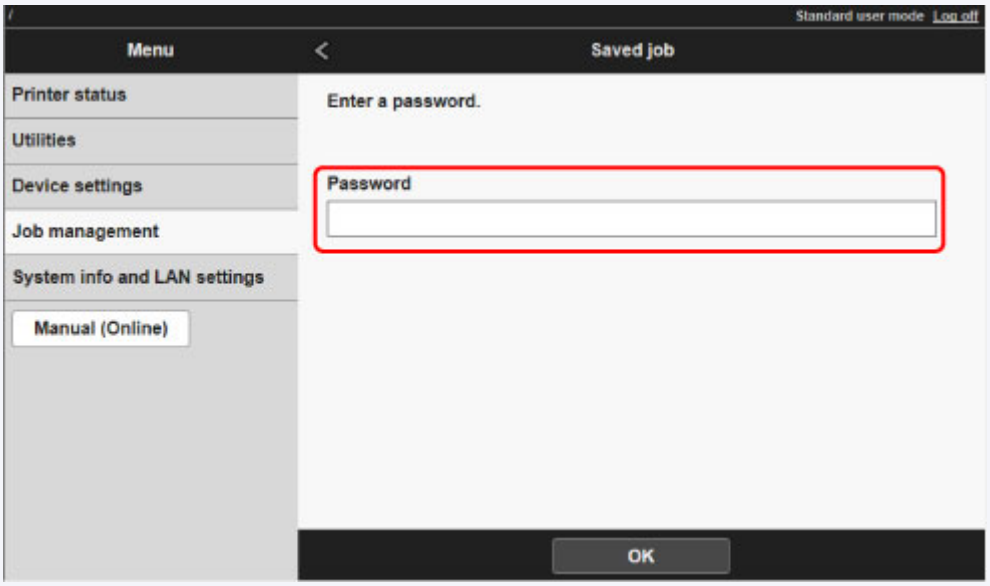

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Печать (Print)**.

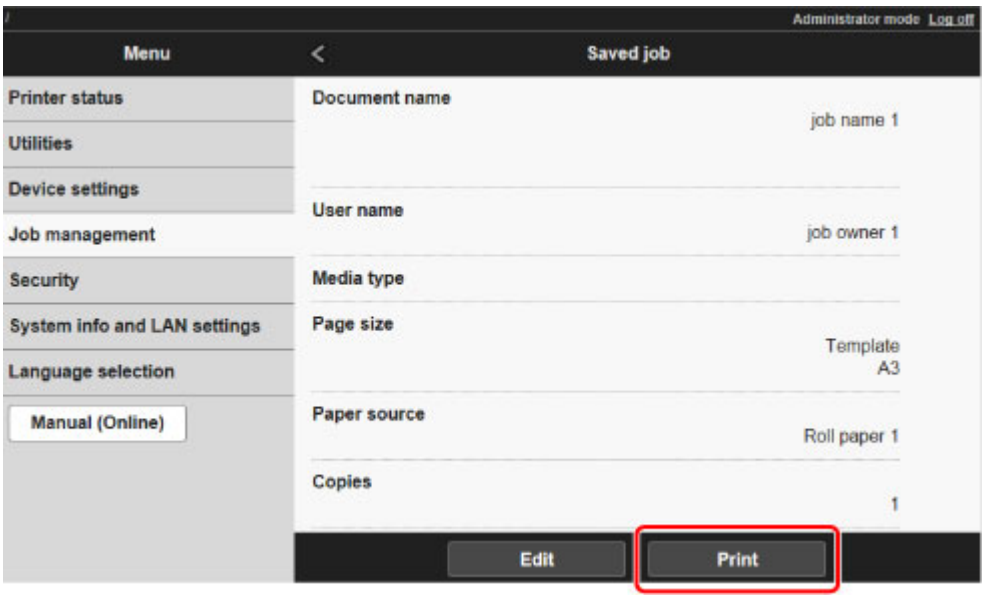

6. Введите количество в поле **Копии (Copies)** и выберите **Да (Yes)**.

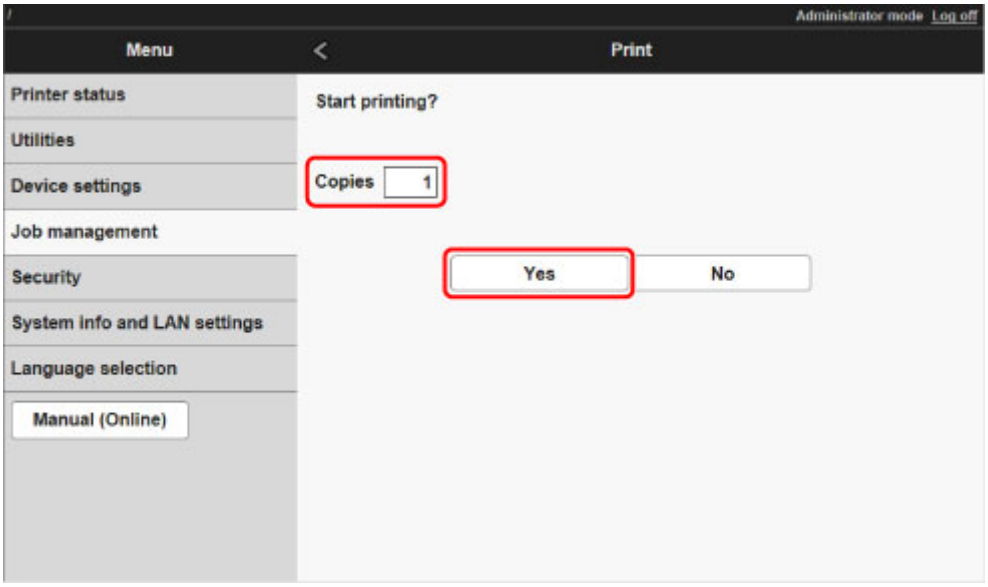

Удаление сохраненных заданий

Процедура удаления заданий печати, сохраненных на жестком диске принтера, описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.
4. Коснитесь ящика.


   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.
6. Коснитесь задания, чтобы удалить его.
7. Коснитесь пункта **Удалить (Delete)**.
8. Коснитесь пункта **Да (Yes)** на открывшемся экране.

Использование удаленного пользовательского интерфейса


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

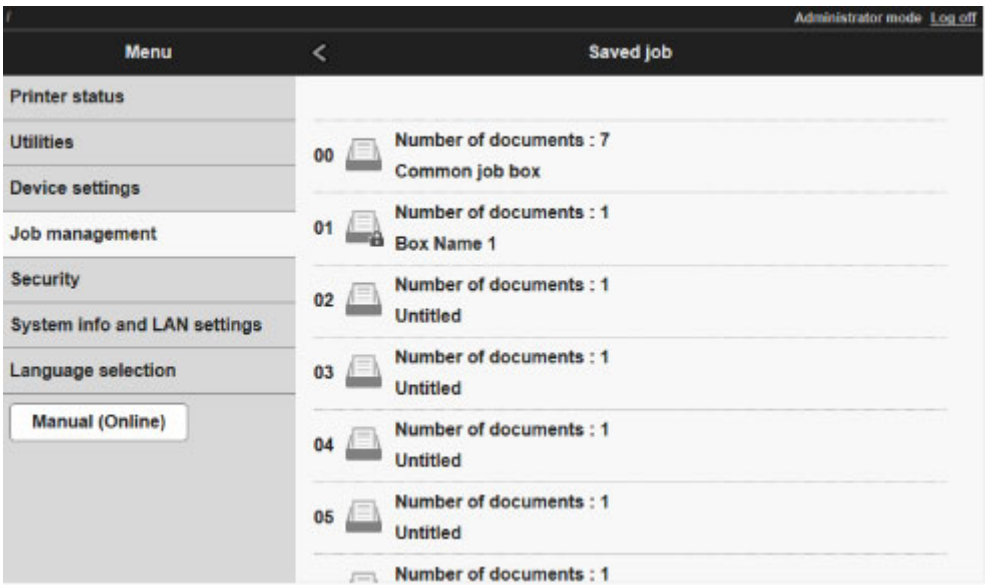


Примечание.


- Введите пароль для ящика при необходимости.

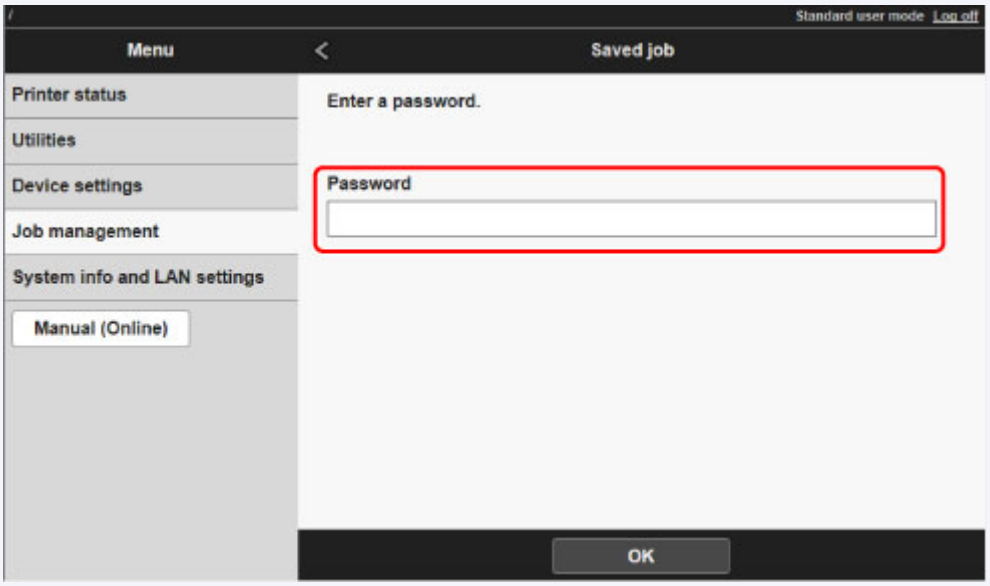

5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

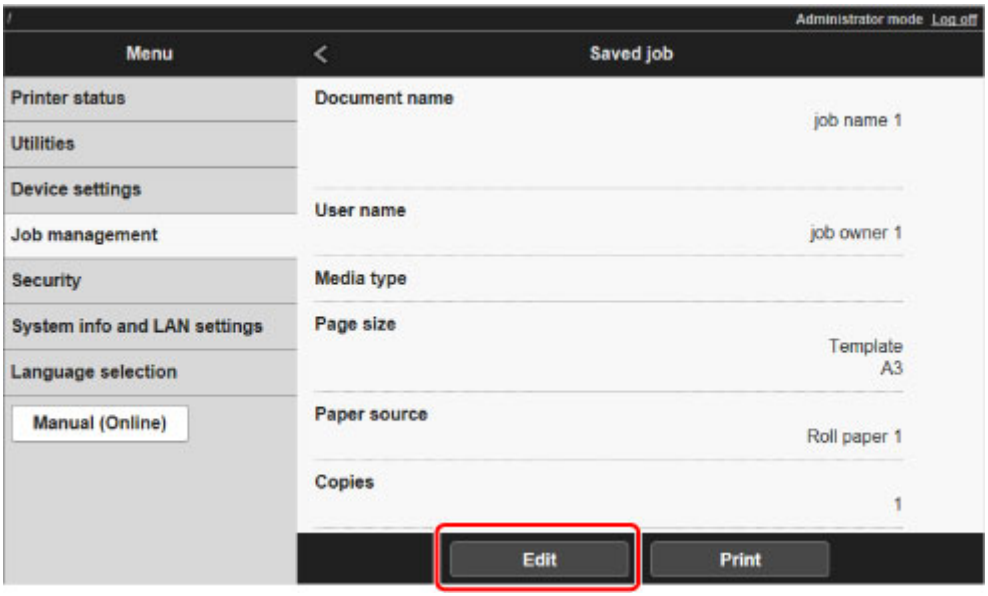

6. Выберите **Удалить (Delete)** на открывшемся экране.

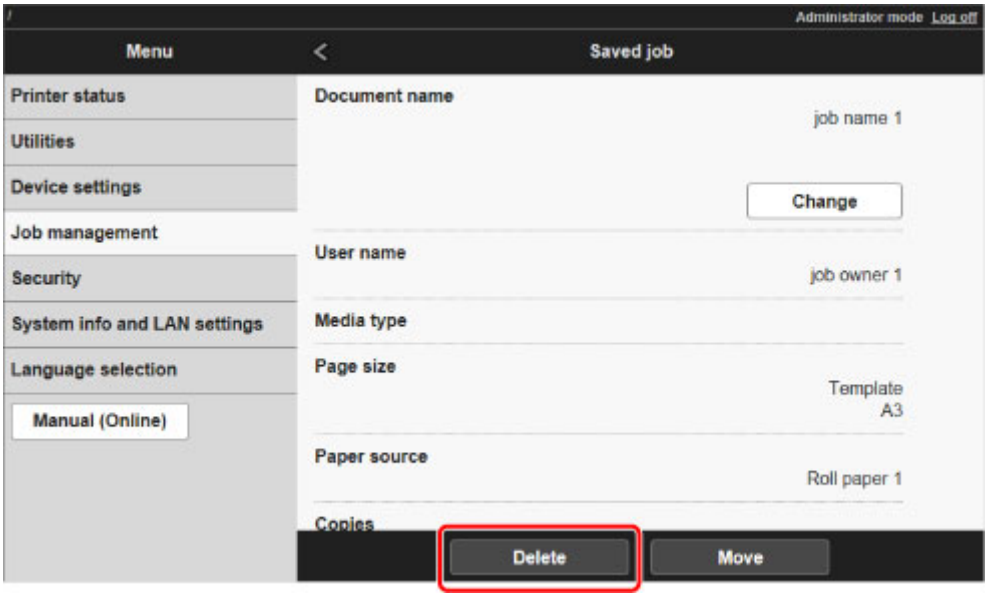

Перемещение сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переместить из текущего ящика в другой следующим образом.

Однако задания, сохраненные в индивидуальных ящиках, невозможно перенести в общий ящик.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.




Внимание!

- Задания, сохраненные в общем ящике, могут автоматически удаляться в некоторых условиях. Чтобы предотвратить удаление заданий, переместите их из общего почтового ящика в индивидуальные ящики.

  Использование жесткого диска принтера


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

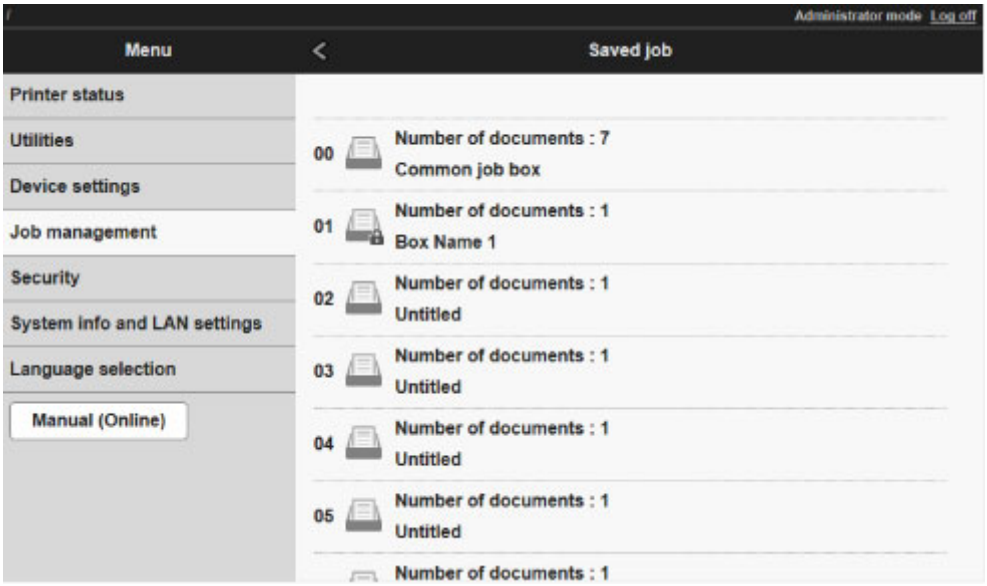


Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

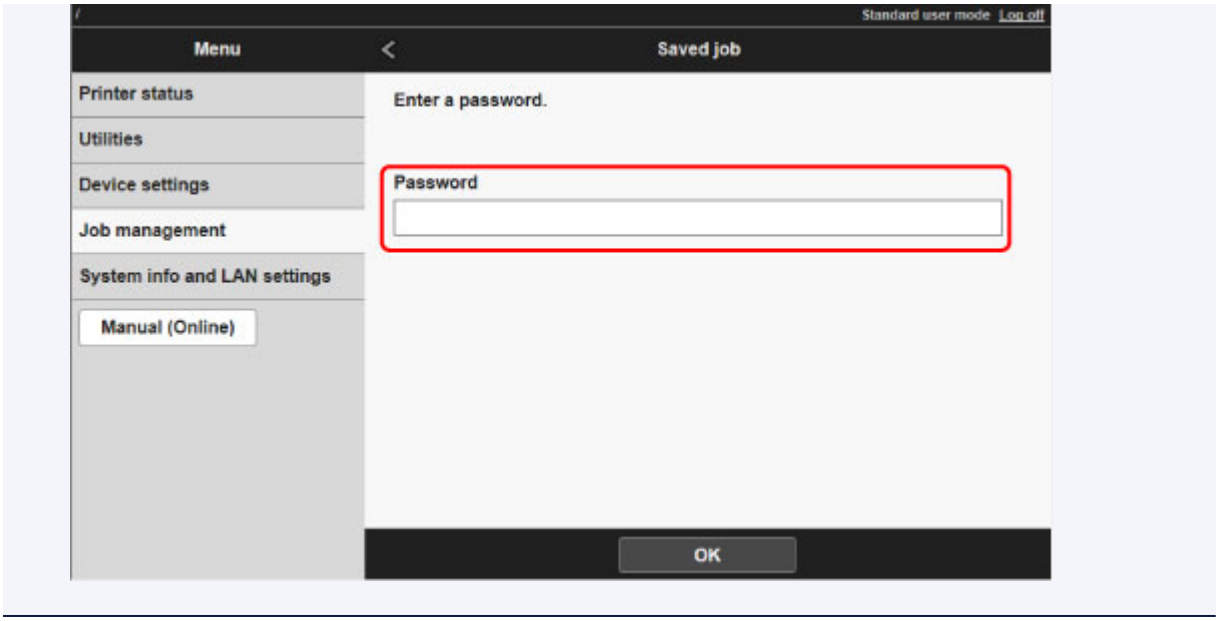


5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

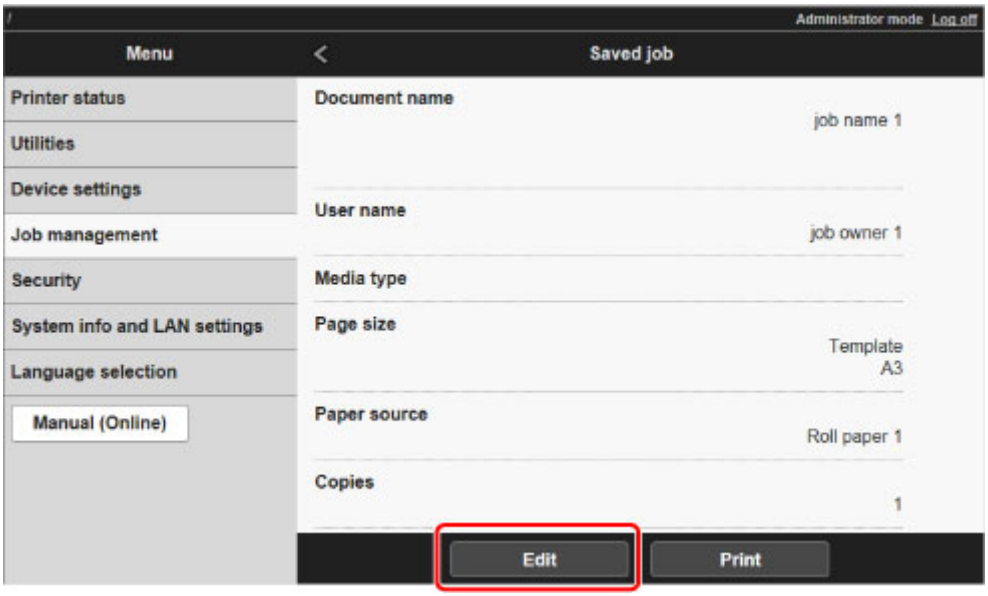


6. Выберите **Перем. (Move)** на открывшемся экране.

7. На странице **Перемещение (Move job)** выберите **Ящик назначения (Destination job box)**.

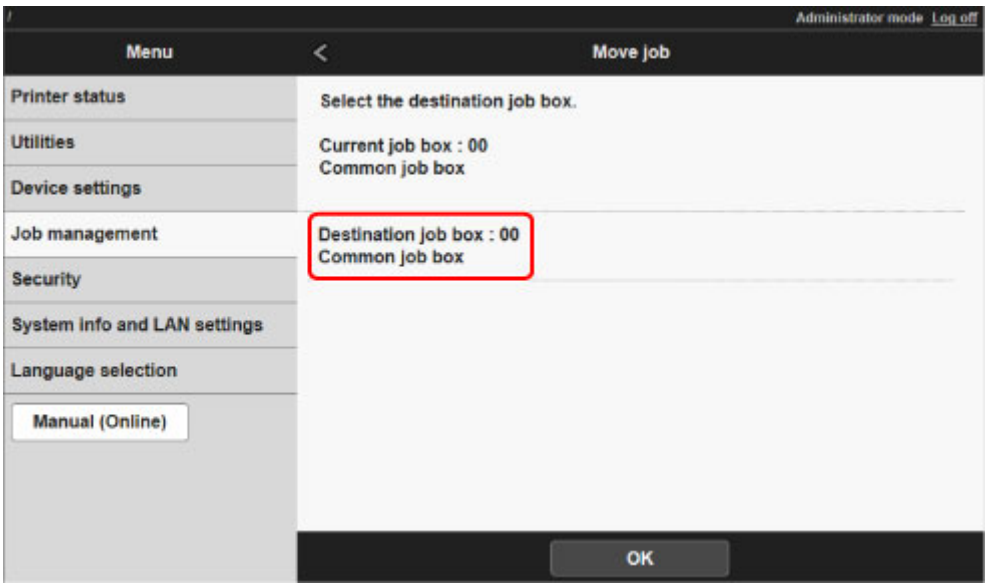

8. Выберите имя или номер индивидуального ящика в списке **Ящик назначения (Destination job box)** и нажмите **OK** на открывшемся экране.

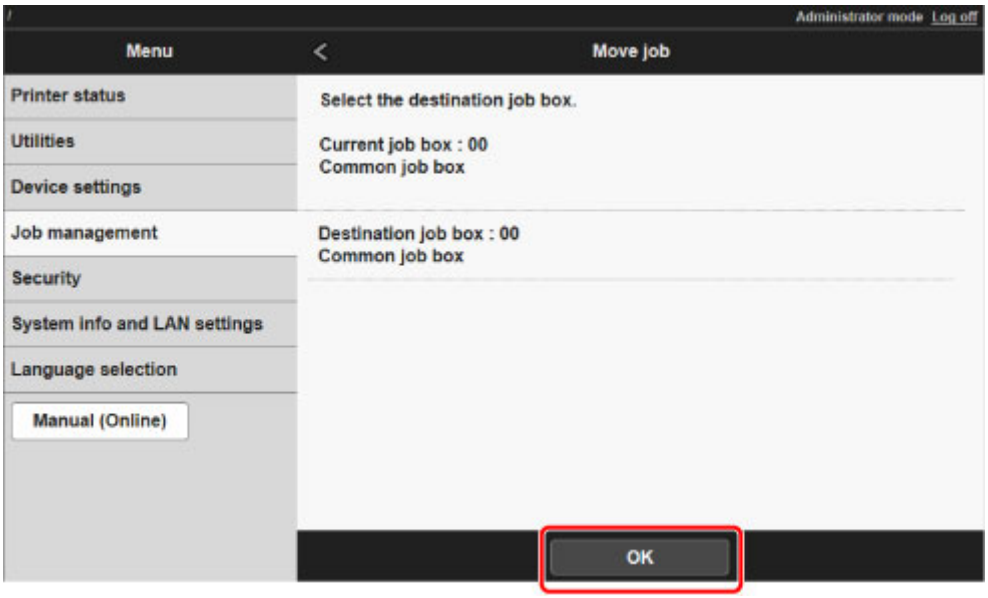


Дополнительные операции для заданий печати

- **Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников**
- **Печать без сохранения заданий в общем ящике**
- **Установка пароля для индивидуальных ящиков**
- **Назначение имени для индивидуальных ящиков**
- **Просмотр списка сохраненных заданий**
- **Печать списка сохраненных заданий**
- **Просмотр сведений о сохраненных заданиях**
- **Переименование сохраненных заданий**
- **Операции с жестким диском принтера**
- **Проверка свободного пространства на диске**

Сохранение заданий печати, полученных не с драйвера принтера, а из других источников

Чтобы сохранить задания печати из другого программного обеспечения и систем, а не из драйвера принтера или приложений, поставляемых с принтером, укажите способ вывода и выберите выполнение печати после сохранения данных печати на панели управления.

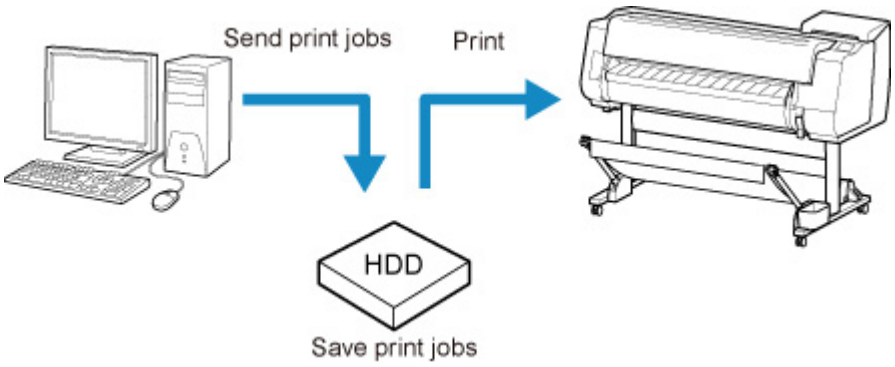

Примечание.

- Обратитесь к разработчику программного обеспечения или системы, чтобы узнать о поддержке этой функции принтера.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.

- Указание способа вывода
- Печать после сохранения данных печати

Указание способа вывода

Выполните настройки для печати или сохранения заданий печати.

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Способ вывода (Output method)**.

   Выберите один из способов.

Печать (Print)

Автоматическое сохранение заданий печати одновременно с печатью. (Вариант по умолчанию.)

Печать (автоудаление) (Print (auto delete))

Временное сохранение заданий печати во время печати и их удаление после печати.

Сохран. в хран. заданий (Save to job box)

Сохранение заданий печати на принтере.

Печать после сохранения данных печати

Чтобы сохранять задания печати на жестком диске перед печатью, выберите значение **ВКЛ. (ON)** для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.

Если для параметра **Сохранить и распечатать (Save first and print)** установлено значение **ВКЛ. (ON)**, печать начнется, даже если вы выбрали опцию **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)** в меню **Способ вывода (Output method)**.

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Сохранить и распечатать (Save first and print)**.
6. Коснитесь пункта **ВКЛ. (ON)**.

Печать без сохранения заданий в общем ящике

Задания, отправленные с компьютера, для которых вы выбрали опцию **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера, сохраняются в общем ящике.

Использование жесткого диска принтера

Если для параметра **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)** выбрано значение **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))** в меню панели управления, задания печати, для которых выбрана опция **Печать (Print)** в меню **Способ вывода (Output Method)** в драйвере принтера, удаляются из общего ящика после печати.

Используйте эту функцию для печати строго конфиденциальных документов.

Внимание!

- Для изменения некоторых параметров необходим пароль администратора, если он применяется к изменению параметров с помощью панели управления.


1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Параметры жесткого диска (Hard disk settings)**.
4. Введите пароль администратора при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Настр. общего хран. заданий (Common job box setting)**.
6. Коснитесь пункта **Печать (автоудаление) (Print (auto delete))**.

Установка пароля для индивидуальных ящиков

Для большей безопасности вы можете установить пароль для индивидуальных ящиков. После установки пароля его необходимо будет указывать для изменения параметров индивидуального ящика, а также для просмотра, печати, удаления, перемещения и изменения заданий, сохраненных в индивидуальном ящике.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.

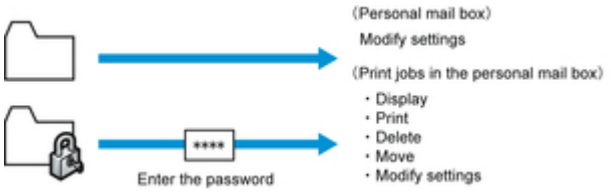


Примечание.


- По умолчанию для индивидуальных ящиков пароли не установлены.
- Для общего почтового ящика невозможно установить пароль.
- В качестве пароля выберите семизначное число от 0000001 до 9999999.
- Даже если пароль установлен, его не нужно вводить для доступа к индивидуальным ящикам в режиме администратора в удаленном пользовательском интерфейсе.

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.
5. Выберите **Редакт. (Edit)**.

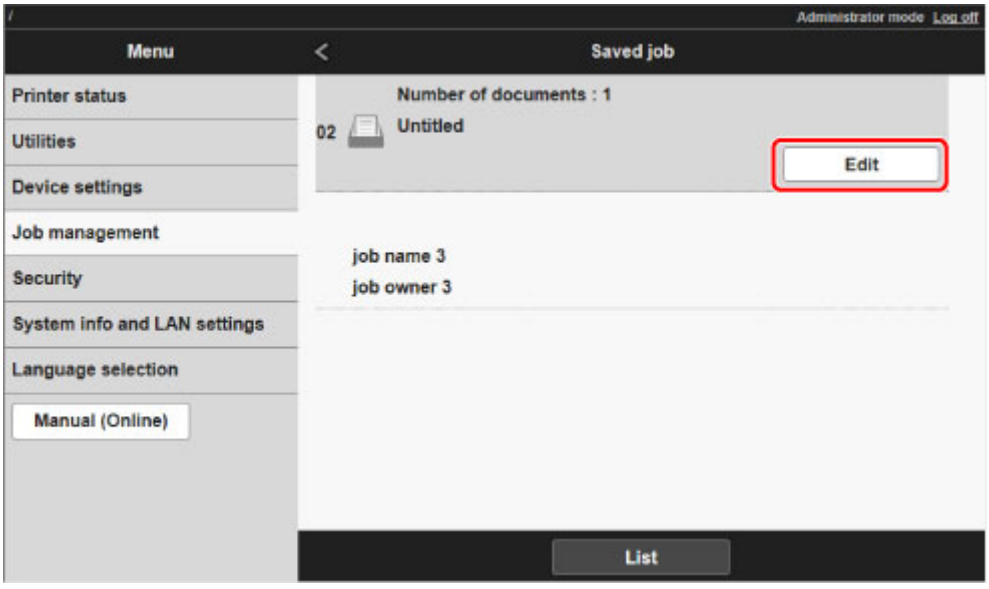

6. В диалоговом окне **Изменить ящик (Edit job box)** укажите пароль.

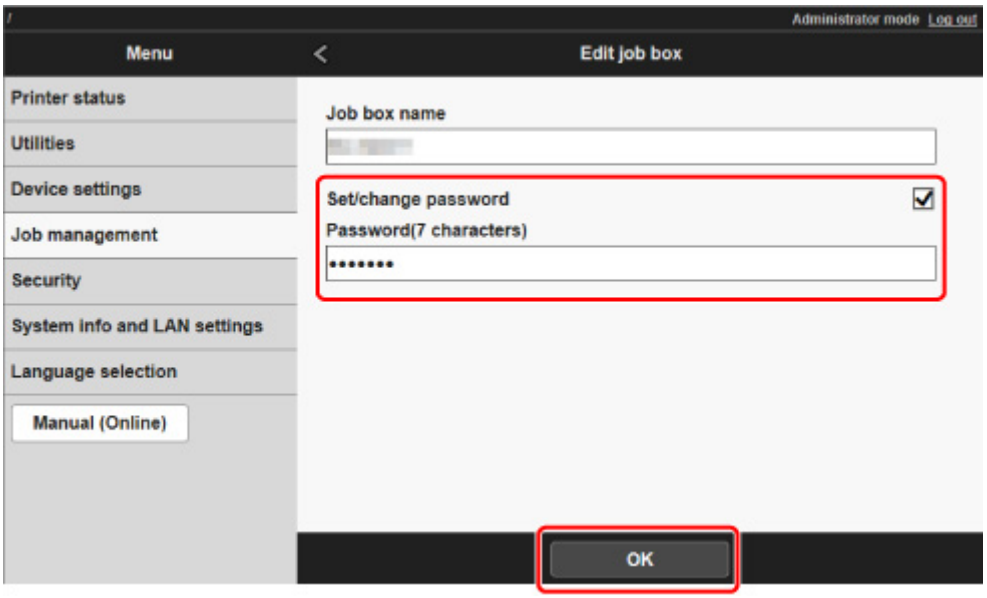

7. Установите флажок **Задать/изменить пароль (Set/change password)** и введите пароль. (В это поле можно ввести семь цифр в пределах от 0000001 до 9999999.)

8. Выберите **OK**.

Назначение имени для индивидуальных ящиков

Для удобства идентификации вы можете присваивать индивидуальным ящикам имена.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.


   Откроется список сохраненных заданий.

4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

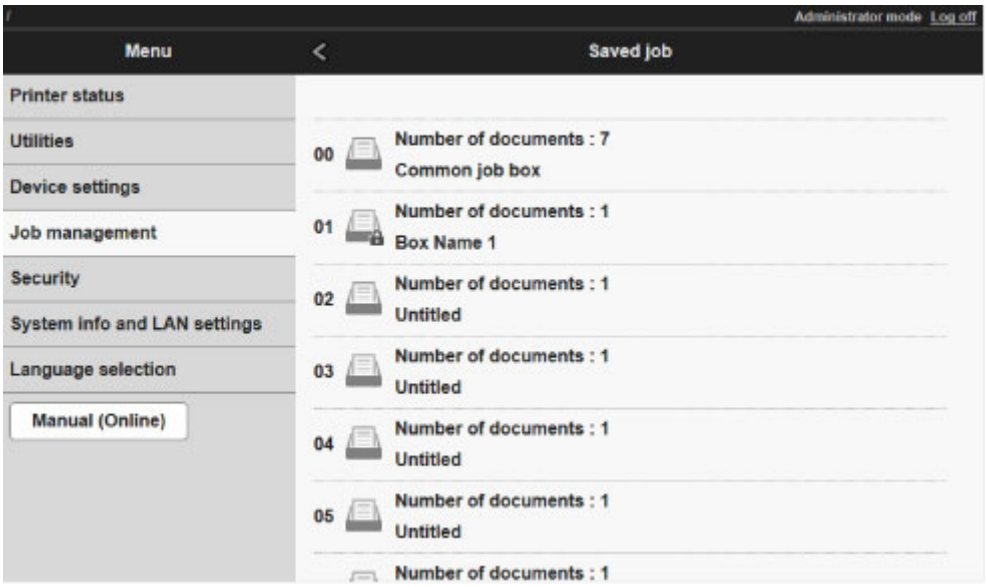


Примечание.


- Введите пароль для ящика при необходимости.

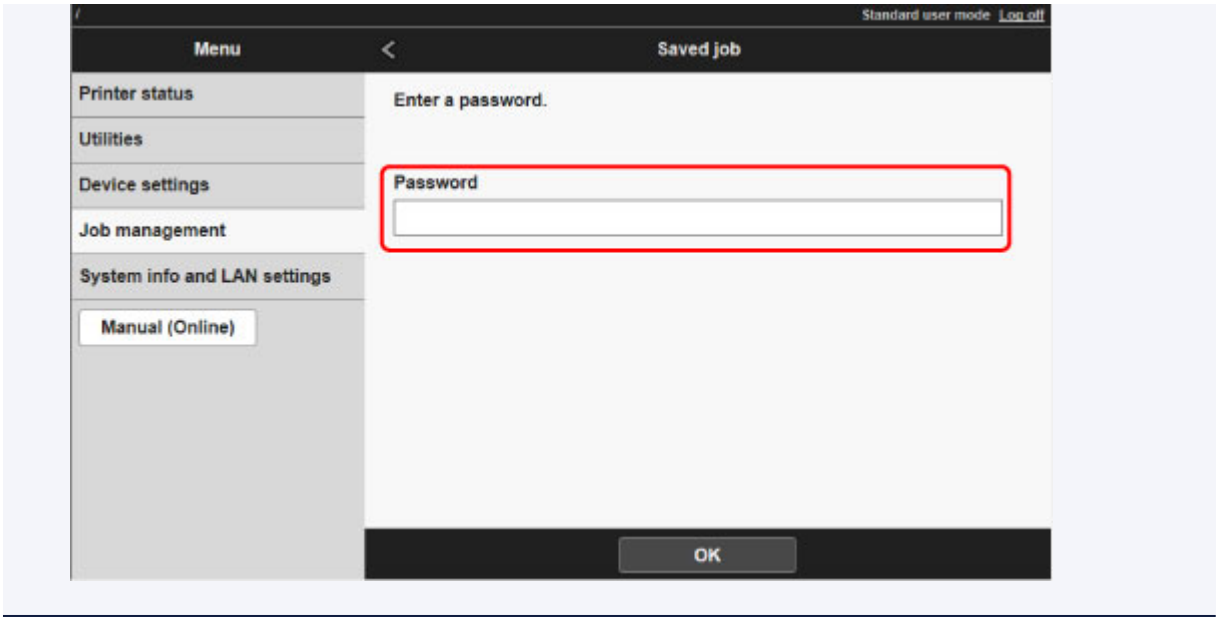

5. Выберите **Редакт. (Edit)**.

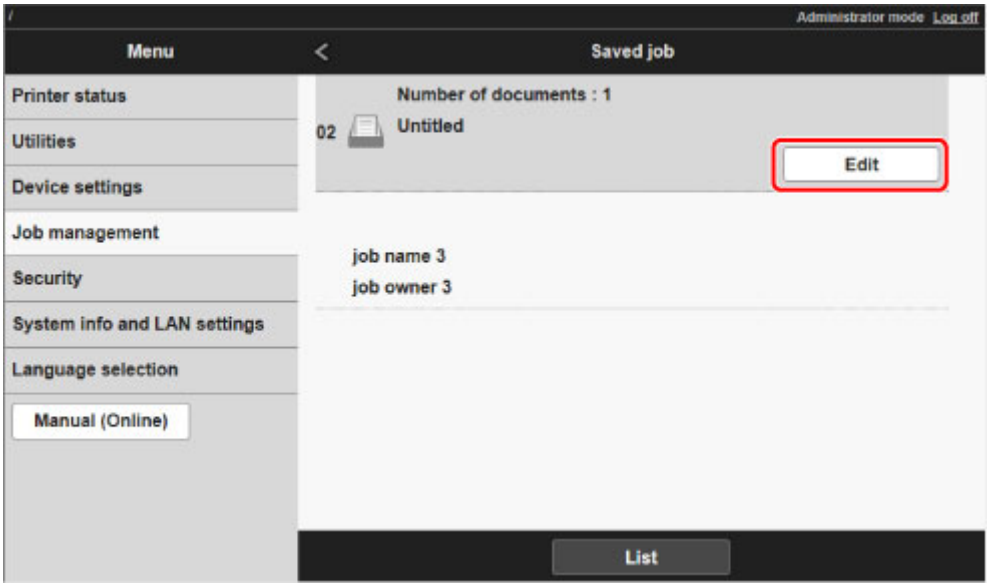

6. В диалоговом окне **Изменить ящик (Edit job box)** введите имя в поле **Имя ящика (Job box name)** и выберите **OK**.

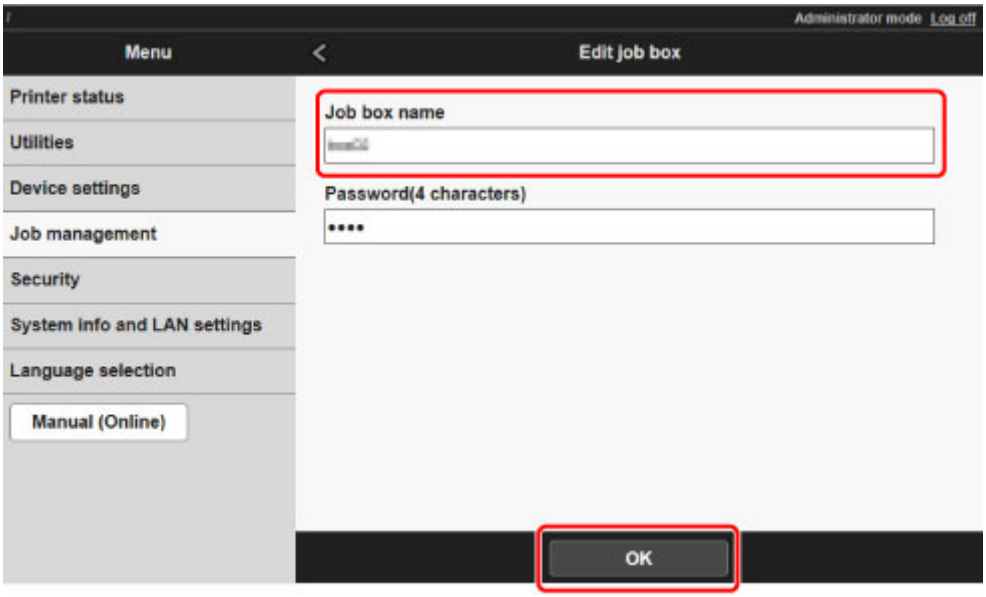
Administrator mode Log off
Menu
Edit job box
Printer status
Utilities
Device settings
Job management
Security
System info and LAN settings
Language selection
Manual (Online)
Job box name
Password(4 characters)
OK

Просмотр списка сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно просматривать по ящикам следующим образом.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.
4. Коснитесь ящика.

   Примечание.


   - Введите пароль при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

   Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.

Использование удаленного пользовательского интерфейса


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

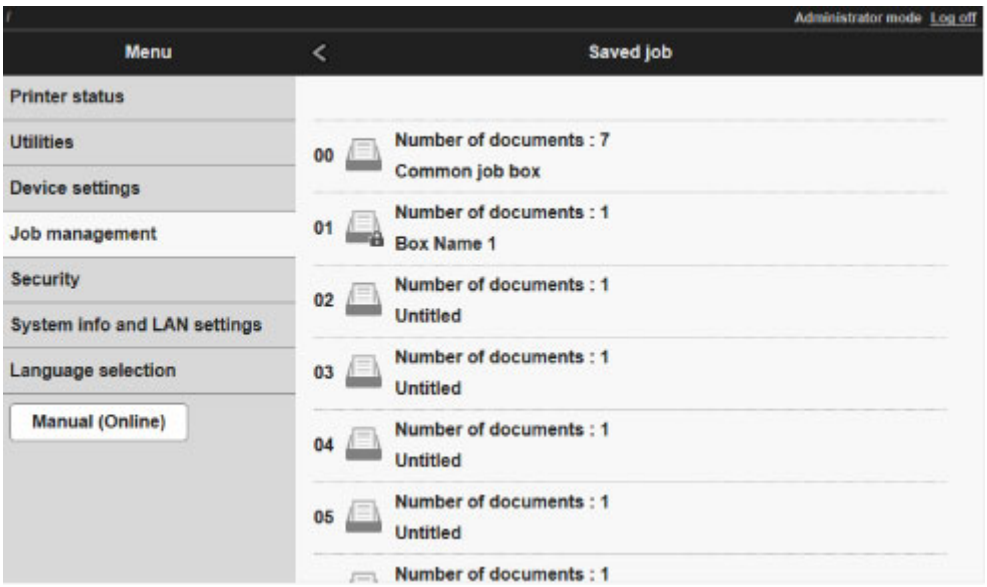

Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

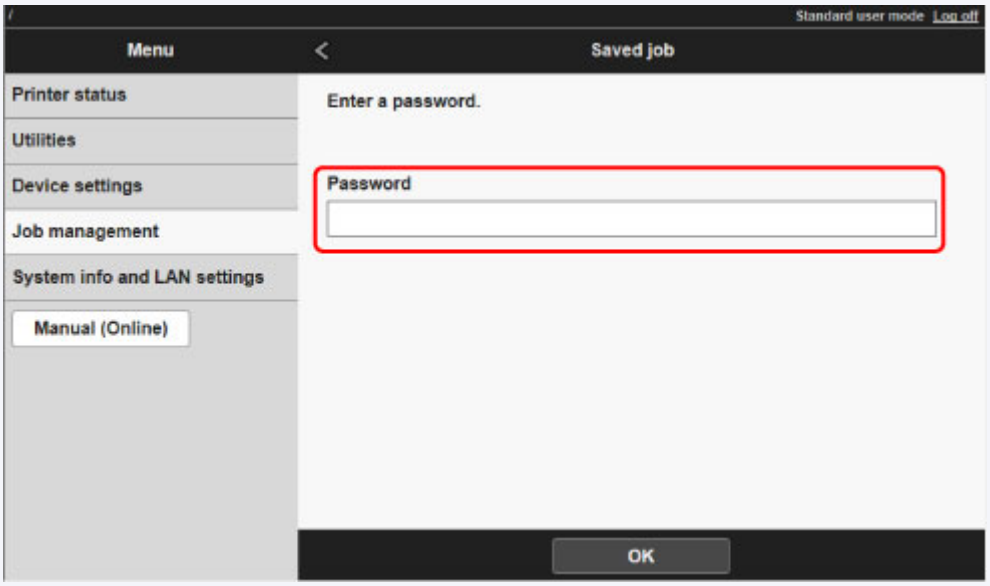

Указаны задания, сохраненные в ящике.

Печать списка сохраненных заданий

Список заданий, сохраненных на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно напечатать по ящикам следующим образом.

Это операция доступна на панели управления.

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.

   Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.

4. Коснитесь ящика.

   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.

5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.

6. Коснитесь пункта **Печать списка заданий (Print the job list)**.

   Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.

Просмотр сведений о сохраненных заданиях

Сведения о заданиях печати, сохраненных на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно просмотреть следующим образом.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Управление заданиями (Job management)**.
   - Операции в меню
3. Коснитесь пункта **Сохраненное задание (Saved job)**.

   Откроется экран **Список хранилища заданий (Job box list)**.
4. Коснитесь ящика.

   Примечание.

   - Введите пароль при необходимости.
5. Коснитесь пункта **Список заданий (Job list)**.


   Откроется список сохраненных заданий для каждого ящика.
6. Коснитесь задания печати.

   Откроются сведения о задании печати.

Использование удаленного пользовательского интерфейса


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.
2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.
3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.

   Откроется список сохраненных заданий.
4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

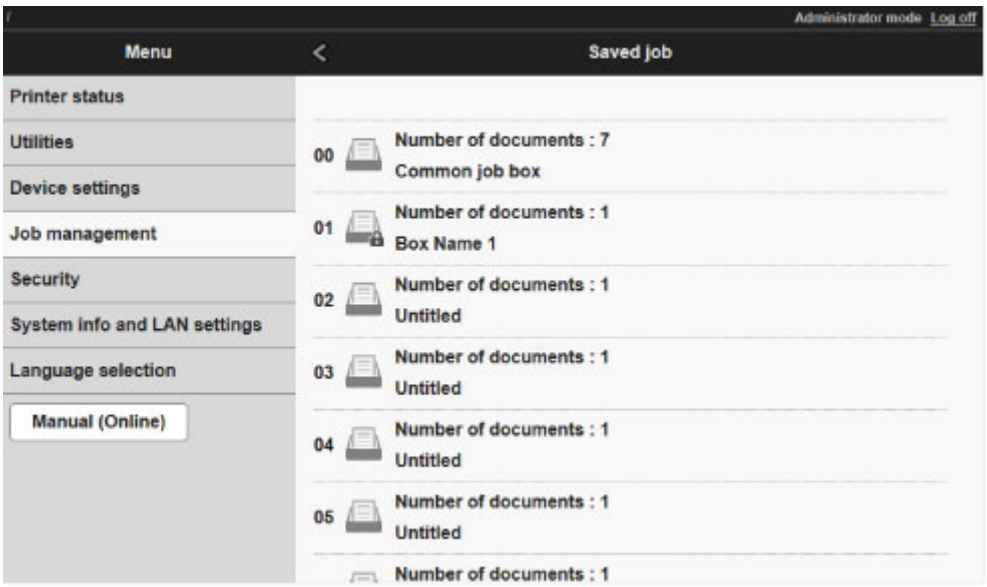


Примечание.

- Введите пароль для ящика при необходимости.

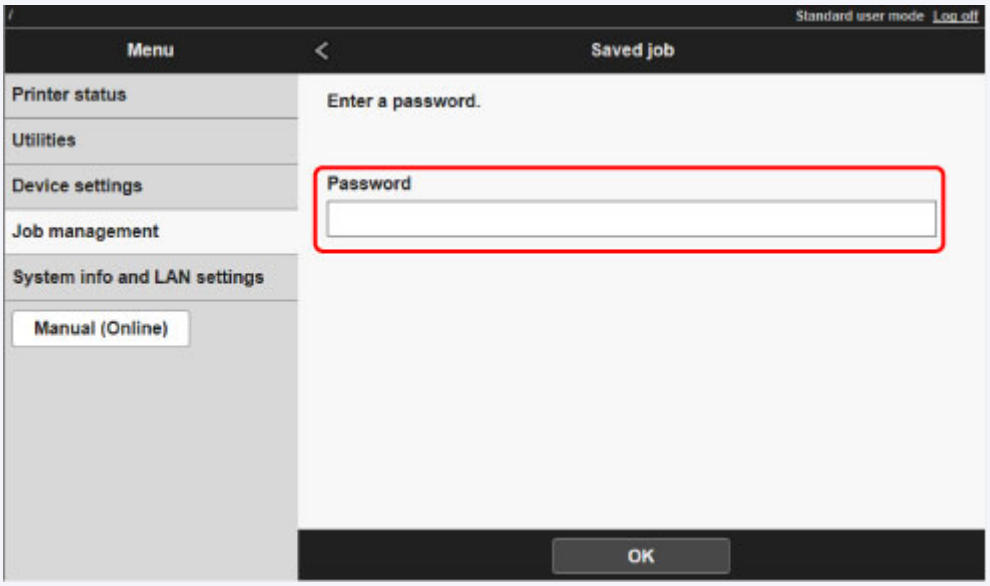

5. Выберите задание печати.

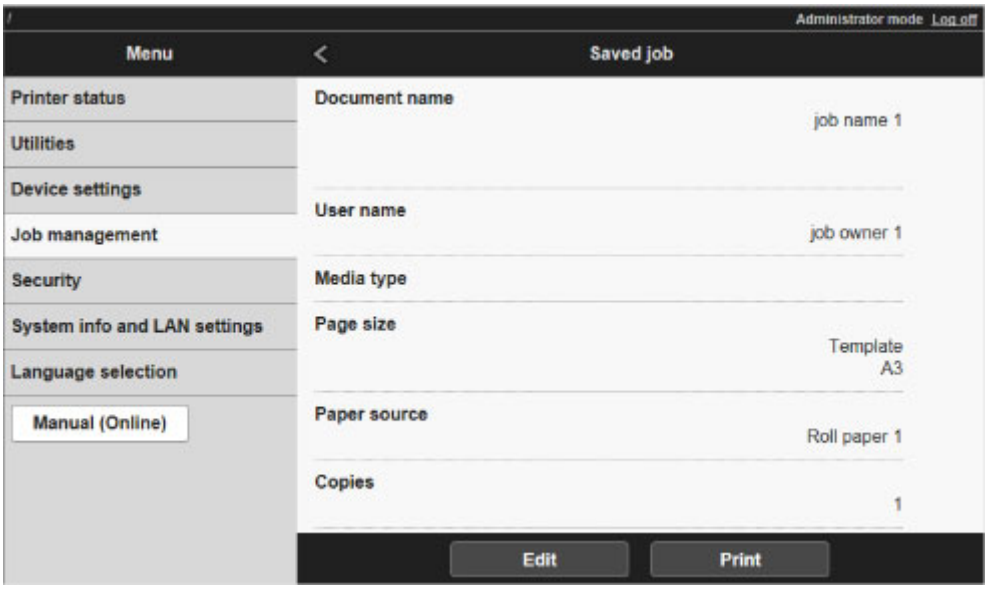

Откроются сведения о сохраненном документе.

Переименование сохраненных заданий

Задания печати, сохраненные на жестком диске принтера (сохраненные задания), можно переименовать следующим образом.

Эта операция доступна через удаленный пользовательский интерфейс.


1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сохр. задание (Saved job)**.


   Откроется список сохраненных заданий.

4. На странице **Сохр. задание (Saved job)** выберите ящик.

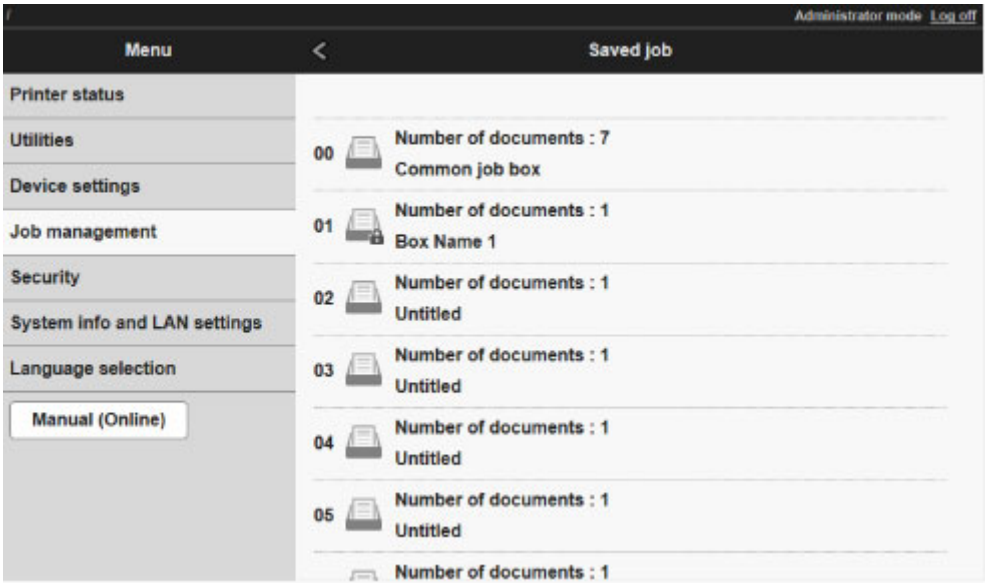


Примечание.


- Введите пароль для ящика при необходимости.

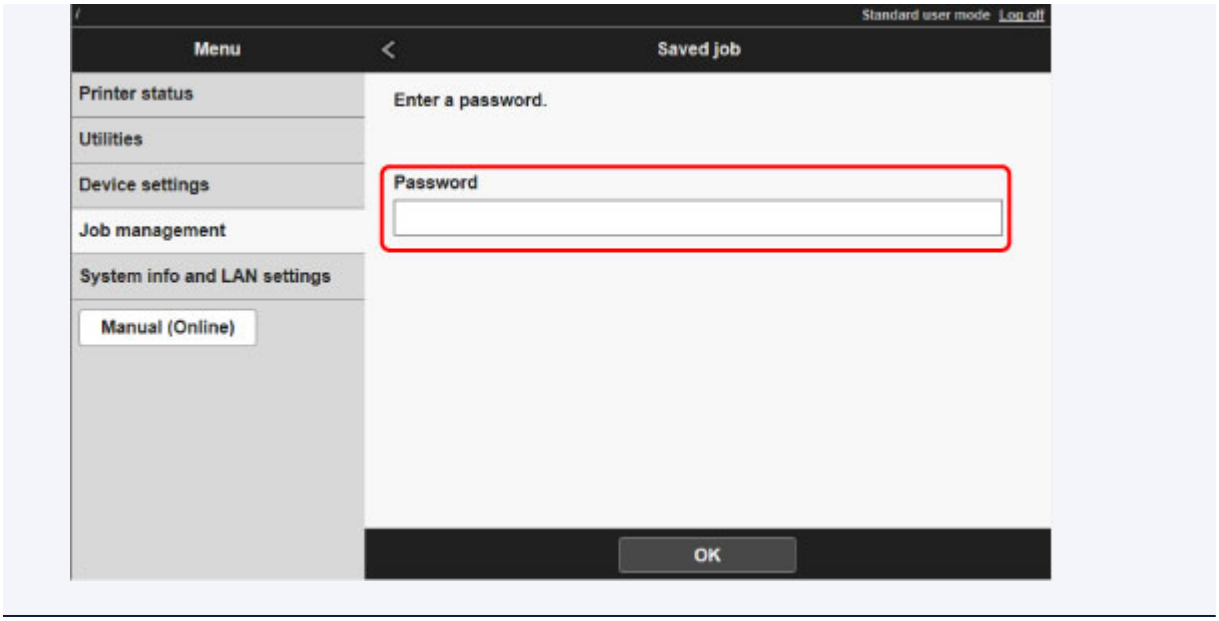


5. Укажите сохраненное задание и выберите **Редакт. (Edit)**.

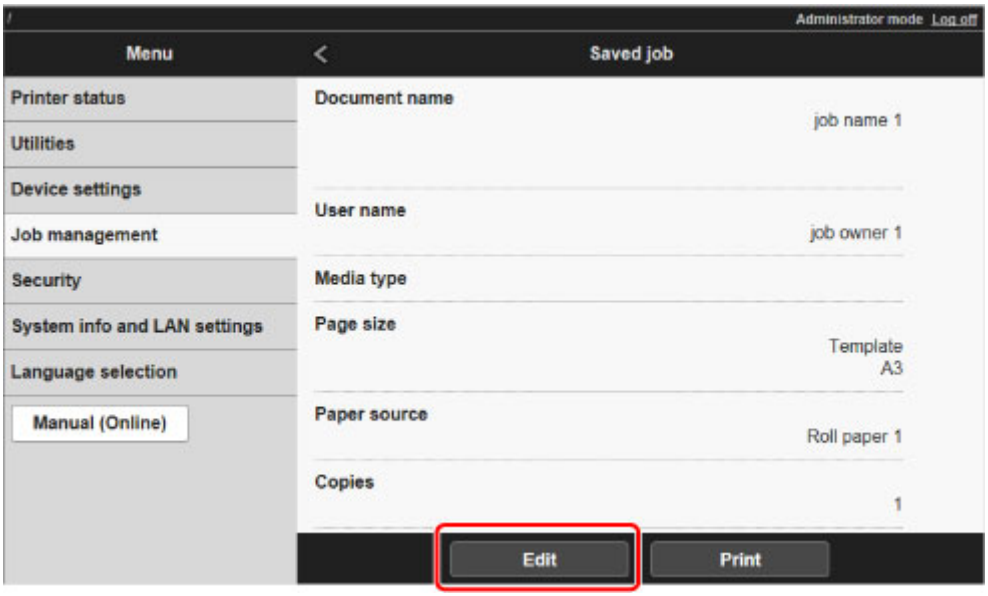

6. Выберите **Изм. (Change)**.

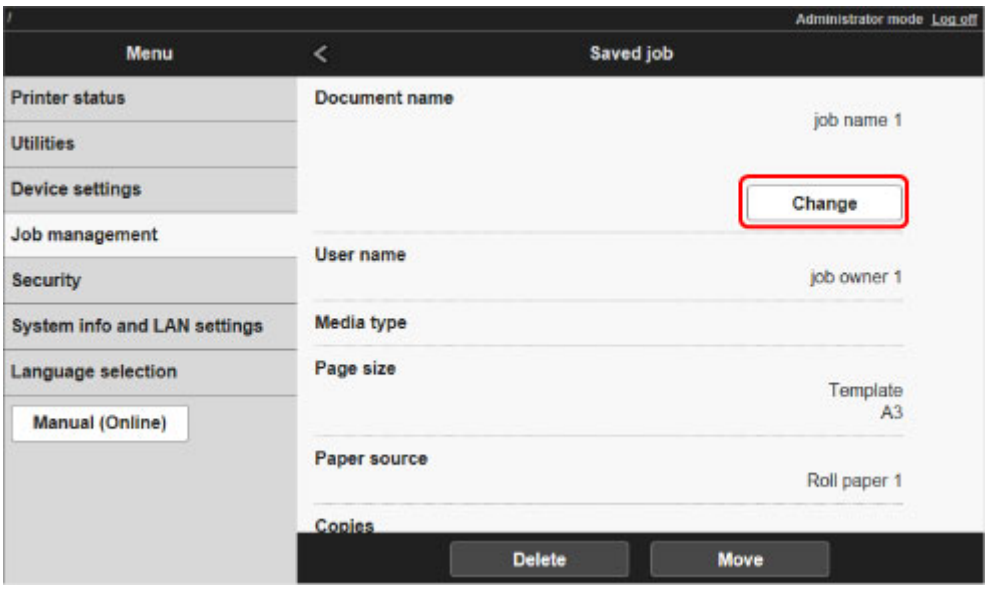

7. Введите имя и выберите **OK**.

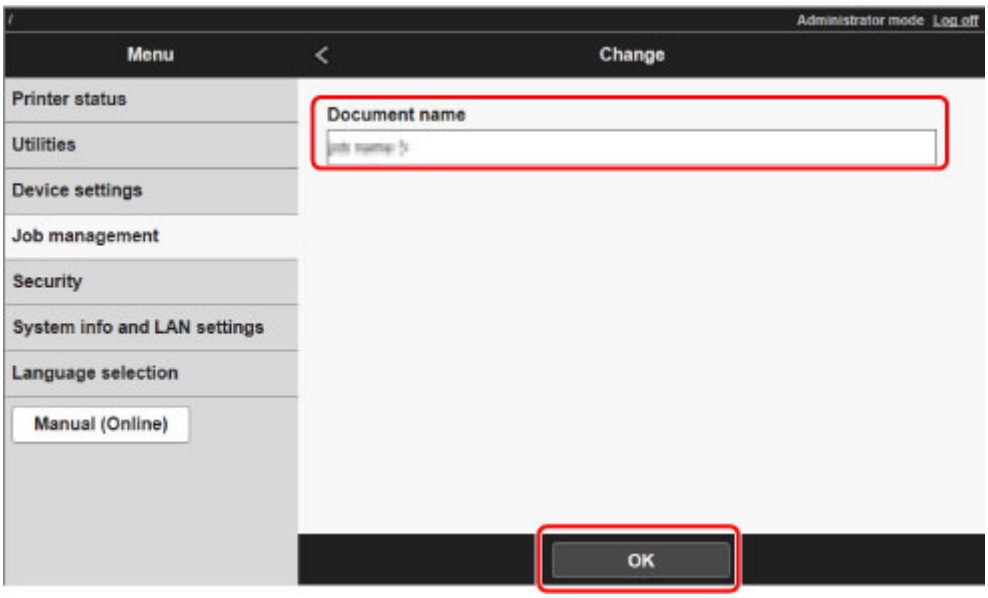

Операции с жестким диском принтера

Операции с жестким диском принтера доступны в следующих программах и интерфейсах.

- **Драйвер принтера**
- **Удаленный пользовательский интерфейс**
- **Панель управления**

Операции с жестким диском в каждом интерфейсе описаны ниже.

Операция		**Драйвер принтера**	**Удаленный пользовательский интерфейс**	**Панель управления**
Сохранение заданий печати	Сохранение в почтовом ящике	✓	-	-
	Не сохраняйте задания печати в общем ящике	-	-	✓
	Сохранение заданий печати, отправленных с любых источников, кроме драйвера принтера	-	-	✓
Операции с сохраненными заданиями	Печать сохраненных заданий	-	✓	✓
	Удаление сохраненных заданий	-	✓	✓
Управление очередью заданий	Просмотр очереди заданий	-	✓	✓
	Удалить	-	✓	✓
	Замена заданий	-	✓	✓
	Операции с заданиями на удержании	-	✓	✓
Управление почтовым ящиком	Перемещение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение сохраненных заданий	-	✓	-
	Изменение почтовых ящиков	-	✓	-
	Печать списка сохраненных заданий	-	-	✓
	Просмотр списка сохраненных заданий	-	✓	✓
Другие операции	Просмотр свободного пространства на диске	-	✓	✓
	Запуск жесткого диска	-	-	✓
	Просмотр времени печати	-	✓	✓

Просмотр сообщений об ошибках	-	✓	✓

Проверка свободного пространства на диске

Процедура проверки доступного пространства на жестком диске принтера описана ниже.

Эта операция доступна на панели управления или через удаленный пользовательский интерфейс.

- Использование панели управления
- Использование службы «Удаленный польз. интерфейс»

Использование панели управления

1. Убедитесь, что принтер включен.

2. Проведите пальцем по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Сведения о принтере (Printer information)**.

   - Операции в меню

3. Коснитесь пункта **Сведения о жестком диске (Hard disk information)**.

   Отобразится свободное пространство на жестком диске.


Использование удаленного пользовательского интерфейса

1. Отобразите состояние принтера в веб-браузере.

2. На странице **Меню (Menu)** выберите **Упр. заданиями (Job management)**.

3. Выберите **Сведения о жестком диске**.

   Доступное пространство на жестком диске отобразится в правом верхнем углу.

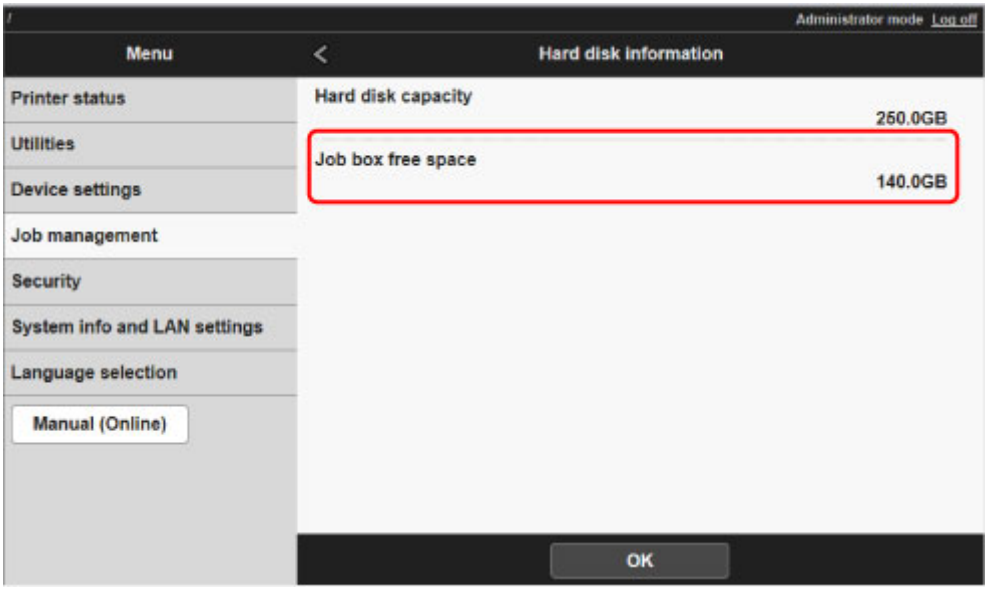

Устранение неполадок

Часто задаваемые вопросы

- Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры.
- Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил?
- Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.
- Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.
- Как печатать без полей?
- Я хочу узнать, какие типы бумаги можно использовать в этом принтере.
- Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране.
- Можно ли выполнять двустороннюю печать?
- Я хочу выполнить печать с увеличением.
- Способы подключения принтера

Примеры проблем

Проблемы с бумагой

- Удаление смятой рулонной бумаги
- Удаление смятого листа
- Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги
- Бумага не подается автоматически
- Рулон бумаги не переключается автоматически
- Рулон бумаги не подается автоматически
- Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается
- Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством
- Не удается загрузить листы
- Бумага обрезана неровно
- Бумага не обрезана
- Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки
- Не удается определить размер прозрачной пленки
- Слишком широкие поля
- При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается

Печать не начинается

- Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине
- Индикатор данных на панели управления не загорается
- Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати
- Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами..."
- Отображается сообщение "Перемешивание чернил"

Печать останавливается во время выполнения задания печати

- Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке
- Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу

Проблемы с качеством печати

- Бледная печать
- Бумага трется о печатающую головку
- Края бумаги загрязнены
- Поверхность бумаги загрязнена
- Обратная сторона бумаги загрязнена
- Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено
- Напечатанные цвета неточны
- Появляются полосы различных цветов
- Неравномерные цвета в напечатанных изображениях
- Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы
- Неравномерная контрастность во время печати
- Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи
- Изображения печатаются с перекосом
- Документы печатаются в монохромном режиме
- Толщина линий не равномерна
- Линии или цвета смещены
- При печати без полей появляются поля

Невозможна печать по сети

- Невозможно подключить принтер к сети
- Невозможна печать по сети TCP/IP
- Не удается выполнить печать по сетям Bonjour (macOS)

Не удается обнаружить принтер в сети

- Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)
- Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля
- Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки

Неполадки при установке

- Удаление программного обеспечения принтера
- Установка выполняется медленно (Windows)
- Невозможно установить драйвер принтера (Windows)

Проблемы с HP-GL/2

- Неровная печать с HP-GL/2
- Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.
- Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме
- Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины
- Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер
- Печать HP-GL/2 занимает много времени
- Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)

Прочие проблемы

- Принтер не включается

- Для запуска принтера необходимо некоторое время
- Если принтер издает странный звук
- Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают
- Принтер расходует много чернил
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике
- Корзина наклоняется
- Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона
- Определение уровня чернил

Я хочу без лишних усилий создавать вертикальные или горизонтальные баннеры.

Можно печатать оригиналы в альбомной (или портретной) ориентации с автоматическим увеличением, чтобы они заполняли ширину рулона. Это простой способ создания вертикальных или горизонтальных баннеров.

- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать) (Windows)
- Печать вертикальных и горизонтальных баннеров (крупноформатная печать) (macOS)

Поддерживает ли этот принтер систему контейнера сублимационных чернил?

Данный принтер поддерживает горячую замену чернильных контейнеров.

Даже если чернильный контейнер опустеет во время печати, его можно заменить в процессе печати, поскольку в контейнере сублимационных чернил всегда есть определенный запас чернил.

- Замена чернильных контейнеров

Я хочу узнать, как настроить обрезку рулона.

Методы обрезки можно выбрать в параметрах принтера и в параметрах драйвера принтера.

Чтобы автоматически обрезать рулон после печати, откройте параметры **Режим обрезки (Cutting mode)** на принтере и в разделе **Автоматическая обрезка (Automatic cut)** установите для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в драйвере принтера значение **Да (Yes)**.

При использовании бумаги, на которой легко образуются царапины, или бумаги, на которой чернилам требуется дополнительное время для закрепления, рекомендуем установить для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** на принтере значение **Задержка на выходе (Eject cut)**.

- Указание способа обрезки для рулонов
- Обрезка рулона бумаги после печати (Windows)
- Обрезка рулона бумаги после печати (macOS)

При использовании блока приема носителя см. инструкции по параметрам обрезки и параметрам сворачивания после обрезки.

- Переключение режимов блока рулона
- Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

Я хочу настроить автоматическую обрезку рулона после высыхания чернил.

Вы можете задать продолжительность сушки чернил в драйвере принтера.

Вы также можете настроить эти параметры на самом принтере.

- Описание вкладки Главная (Windows)
- Подробные настройки бумаги (macOS)
- Установка продолжительности сушки для рулонов
- Структура меню

Как печатать без полей?

При печати на рулоне вы можете задать печать без полей в настройках драйвера принтера. (При использовании листов печать без полей невозможна)

- Печать без краев по сценариям (Windows)
- Печать без краев по сценариям (macOS)

Я хочу узнать, какие типы бумаги можно использовать в этом принтере.

Информацию о бумаге, которую можно использовать в этом принтере, см. на главной странице imagePROGRAF или в списке сведений о носителях.

- Список сведений о бумаге

Тип бумаги, который я хочу использовать, не отображается на сенсорном экране.

При использовании нового типа бумаги запустите **Media Configuration Tool**, чтобы получить последнюю информацию о носителях.

- Обновление информации о бумаге

Можно ли выполнять двустороннюю печать?

Двусторонняя печать на этом принтере невозможна.

Альтернатива двусторонней печати — функция **Сложенная двусторонняя листовка (Folded Duplex)** в программном обеспечении для Windows **Canon imagePROGRAF Free Layout**, которая печатает две страницы на одной стороне, складывает лист по центру и скрепляет.

Я хочу выполнить печать с увеличением.

В драйвере принтера измените оригинал по размеру и ширине бумаги или печатайте с указанием коэффициента увеличения или уменьшения.

- Печать с масштабированием (Windows)
- Печать с масштабированием (macOS)

Параметры сети и распространенные неполадки

Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по работе в сети.

Не удается найти принтер

- Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)
- Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля
- Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки
- Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети
- Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети

Не удается выполнить печать или подключиться

- Невозможно подключить принтер к сети
- Невозможна печать по сети TCP/IP
- Не удается выполнить печать по сетям Bonjour (macOS)
- Принтер внезапно прекратил работу по неизвестной причине

Советы по настройке и изменению параметров локальной сети

- Способы подключения принтера
- Параметры сети по умолчанию
- Обнаружен еще один принтер с таким же именем
- Подключение к другому компьютеру через локальную сеть/Изменение способа подключения с USB на локальную сеть
- Печать параметров сети
- Метод перенастройки подключения по локальной сети / Метод перенастройки подключения по беспроводной сети
- Изменение параметров сети через удаленный пользовательский интерфейс
- Состояние сети и устранение неполадок

Проблемы с бумагой

- Удаление смятой рулонной бумаги
- Удаление смятого листа
- Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги
- Бумага не подается автоматически
- Рулон бумаги не переключается автоматически
- Рулон бумаги не подается автоматически
- Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается
- Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством
- Не удается загрузить листы
- Бумага обрезана неровно
- Бумага не обрезана
- Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки
- Не удается определить размер прозрачной пленки
- Слишком широкие поля
- При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается

Удаление смятой рулонной бумаги

Если произошло замятие рулона, выполните следующие действия для устранения замятия.


Примечание.

- Если сообщение "**Бумага застряла. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу. (The paper is jammed. Lift the release lever and remove the paper.)**" отображается на сенсорном экране, можно пропустить шаг 1 и шаг 9.

1. Отключите питание принтера.

   Включение и выключение Принтера

2. Откройте верхнюю крышку.

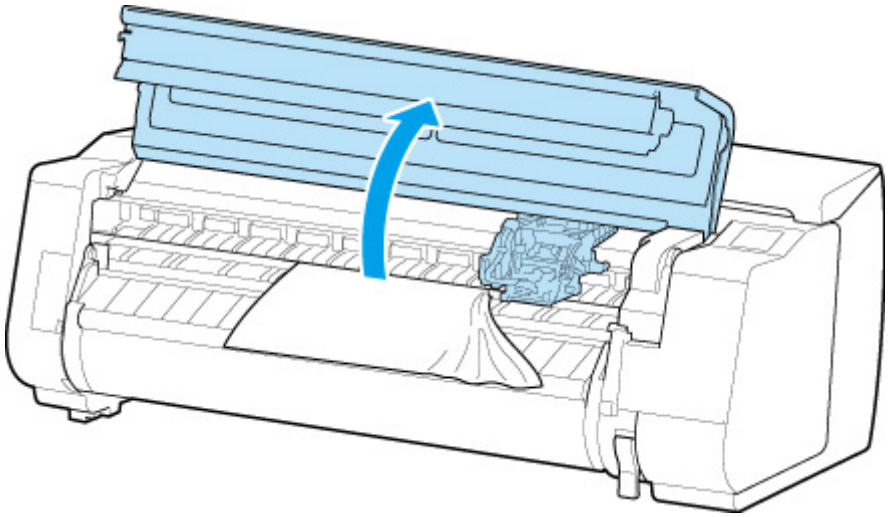


Примечание.

- Если рулон сильно закручивается или ведущий край рулона блокирует каретку, установите в качестве метода обрезки **Пользоват. обрезка (User cut)**, а для функции определения ведущего края значение **Не определять (Do not detect)**, чтобы бумага не блокировала каретку.


  Указание способа обрезки для рулонов

3. Если каретка выдвинута, уберите каретку с пути подальше от бумаги.

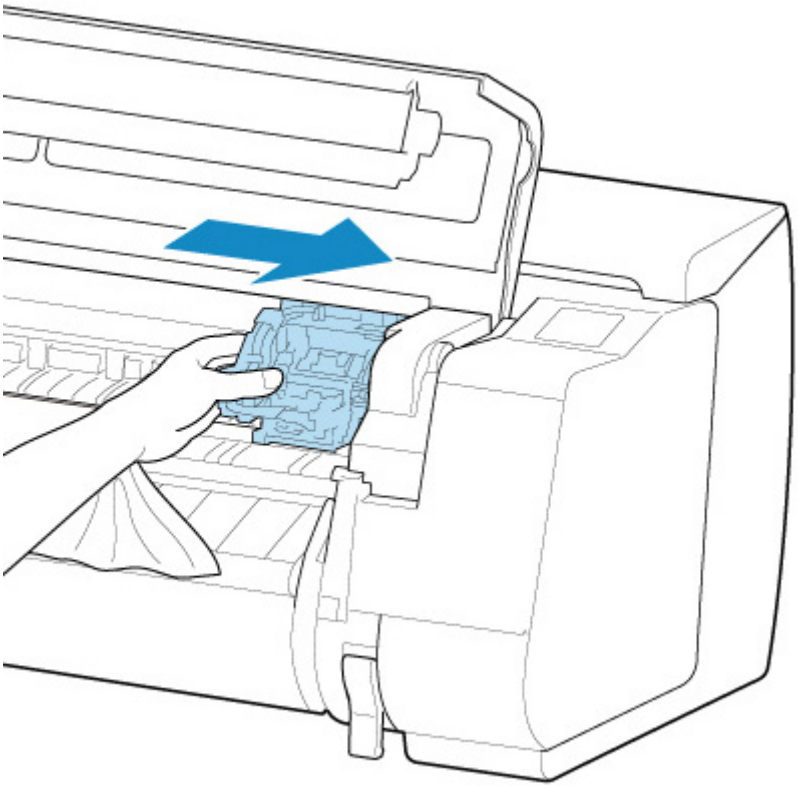


Внимание!


- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

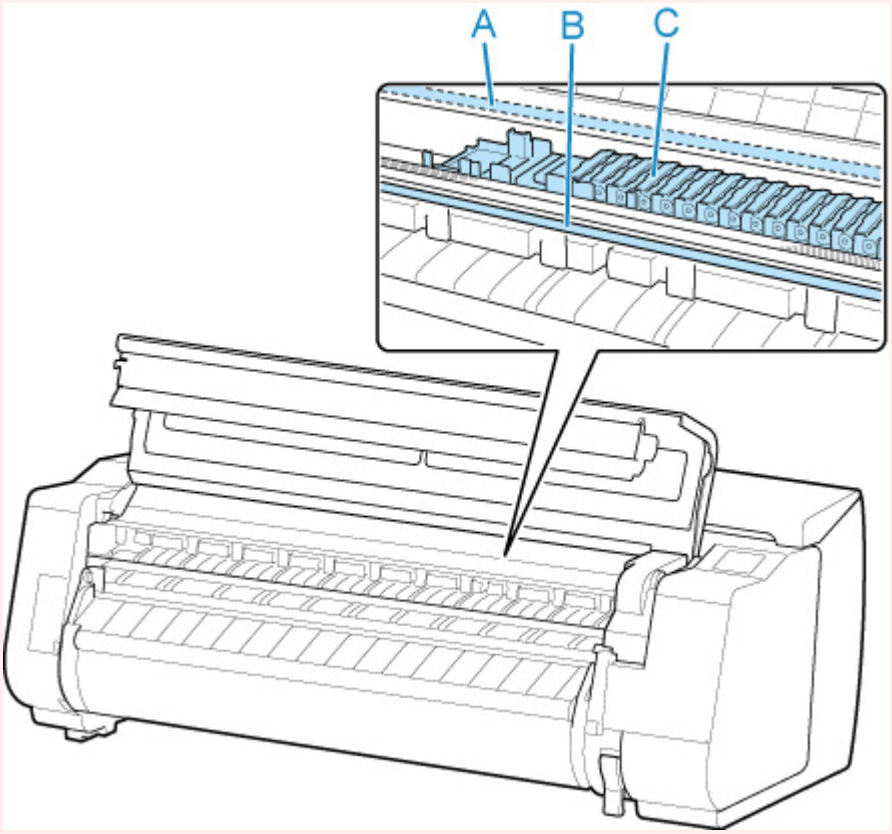

4. Поднимите спусковой рычаг.

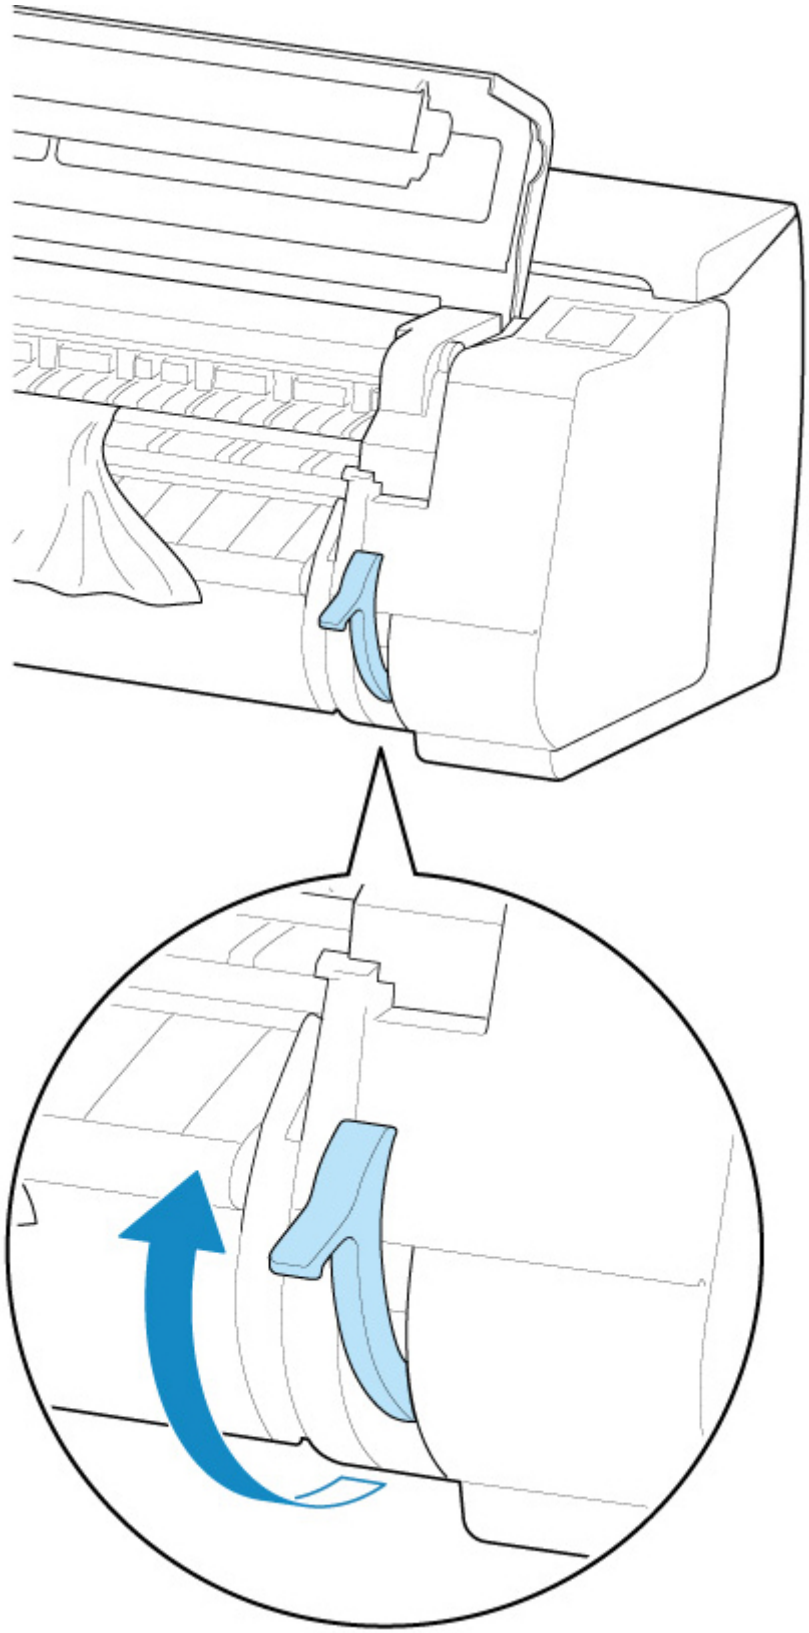


5. Удерживая бумагу с обеих сторон, вытяните замятую часть вперед. Воспользуйтесь ножницами или режущим инструментом, чтобы отрезать напечатанную или смятую часть.

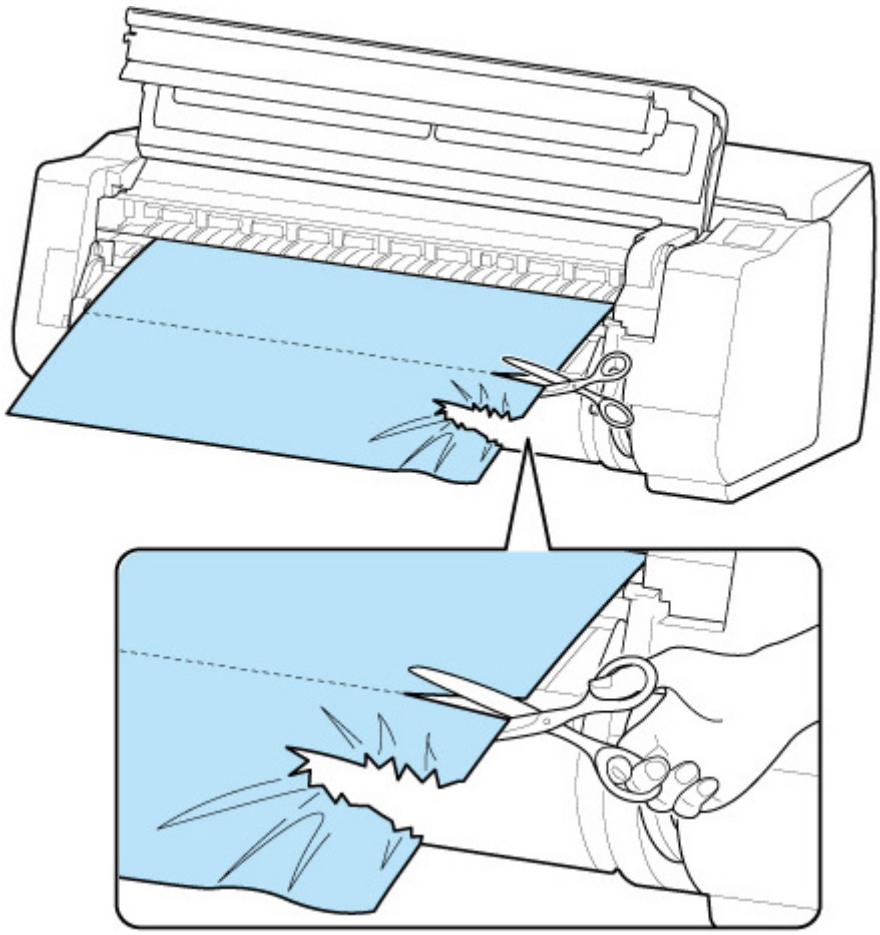

⚠ Осторожно!

- Будьте осторожны, чтобы не пораниться и не поцарапать принтер при обрезке.


6. Если каретка находится слева, переместите каретку вправо до конца.

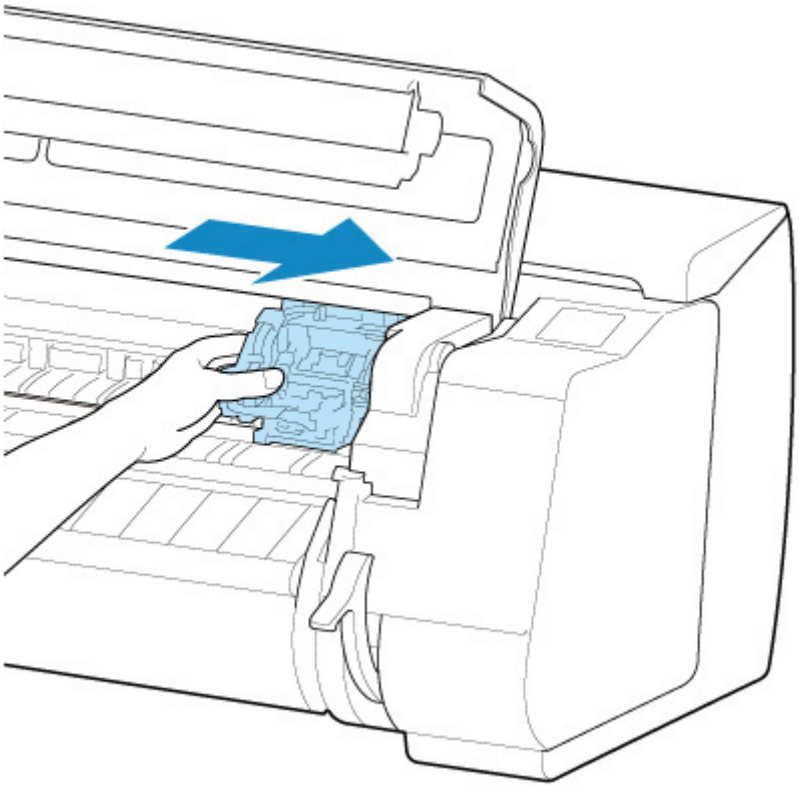

Внимание!

- Всегда перемещайте каретку вправо. Если каретка будет находиться слева, при включении принтера может возникнуть ошибка каретки.


7. Удерживая ведущий край рулона бумаги посередине и осторожно и равномерно направляя его до направляющей для выхода (A), выровняйте правый край рулона бумаги по линии для выравнивания бумаги (B) и опустите спусковой рычаг.

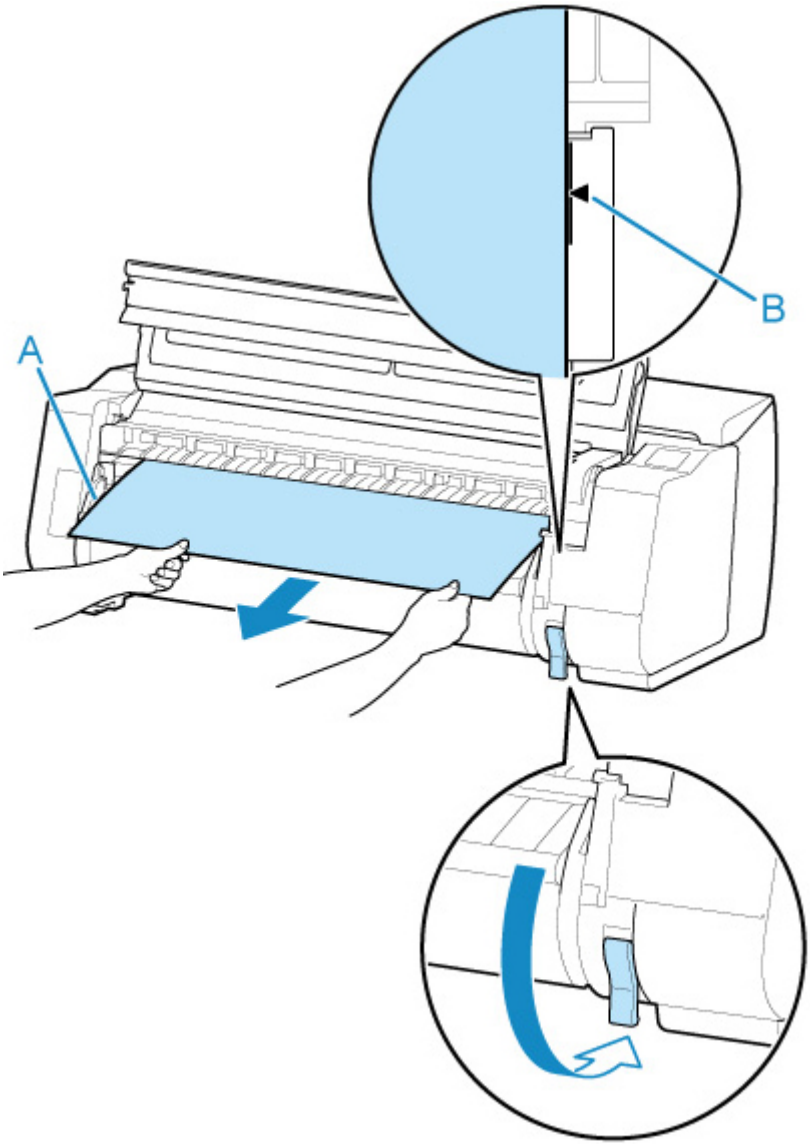

Внимание!

- Не прикладывайте усилий во время вытягивания рулона бумаги, чтобы выровнять его по линии для выравнивания бумаги (B). Это может привести к тому, что рулон будет подаваться под углом.

8. Закройте верхнюю крышку.

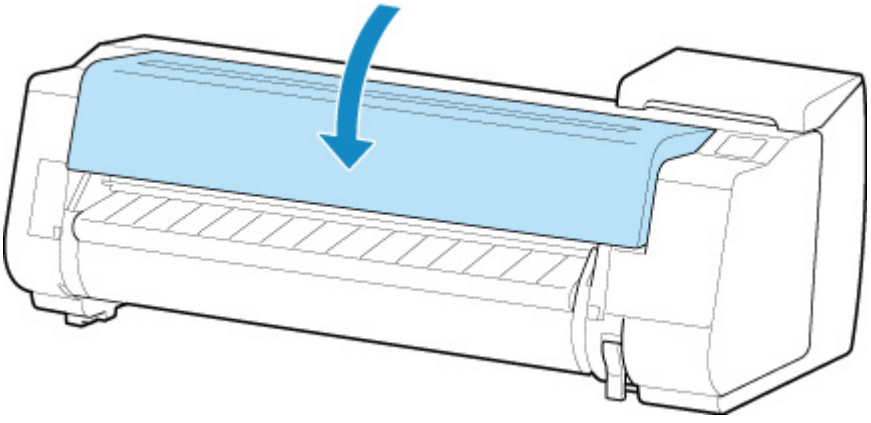

9. Включите питание принтера.

   Включение и выключение Принтера

   Рулон подается, и принтер готов к печати.

Примечание.

- Чтобы ровно обрезать ведущий край, выберите подаваемую бумагу на сенсорном экране и обрежьте ведущий край, коснувшись пункта **Обрез. бум. (Cut paper)** в разделе **Подача/обрезка (Feed/cut)**.

  Указание способа обрезки для рулонов


Удаление смятого листа

Если произошло замятие листа, выполните следующие действия для его удаления.


1. Отключите питание принтера.

   Включение и выключение Принтера

2. Откройте верхнюю крышку.

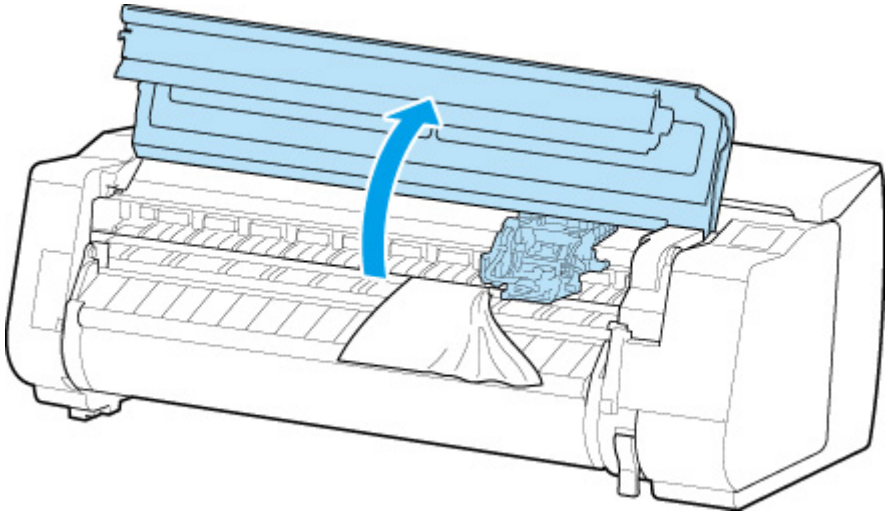


3. Если каретка выдвинута, уберите каретку с пути подальше от бумаги.

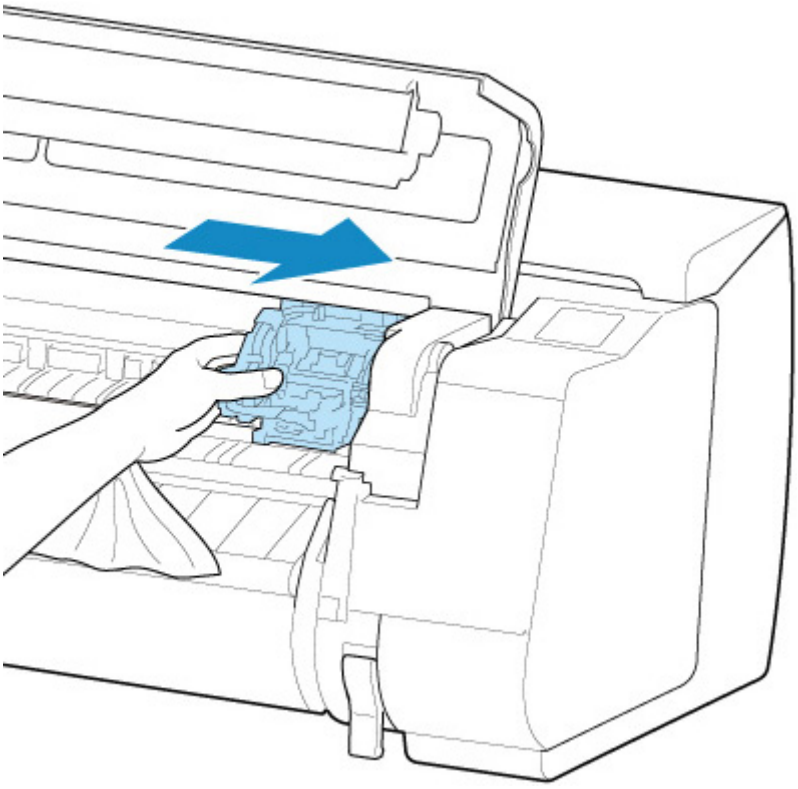


Внимание!


- Не прикасайтесь к линейной шкале (A), валу каретки (B) или стабилизатору чернильной трубки (C). Прикосновение к ним может привести к неисправности.

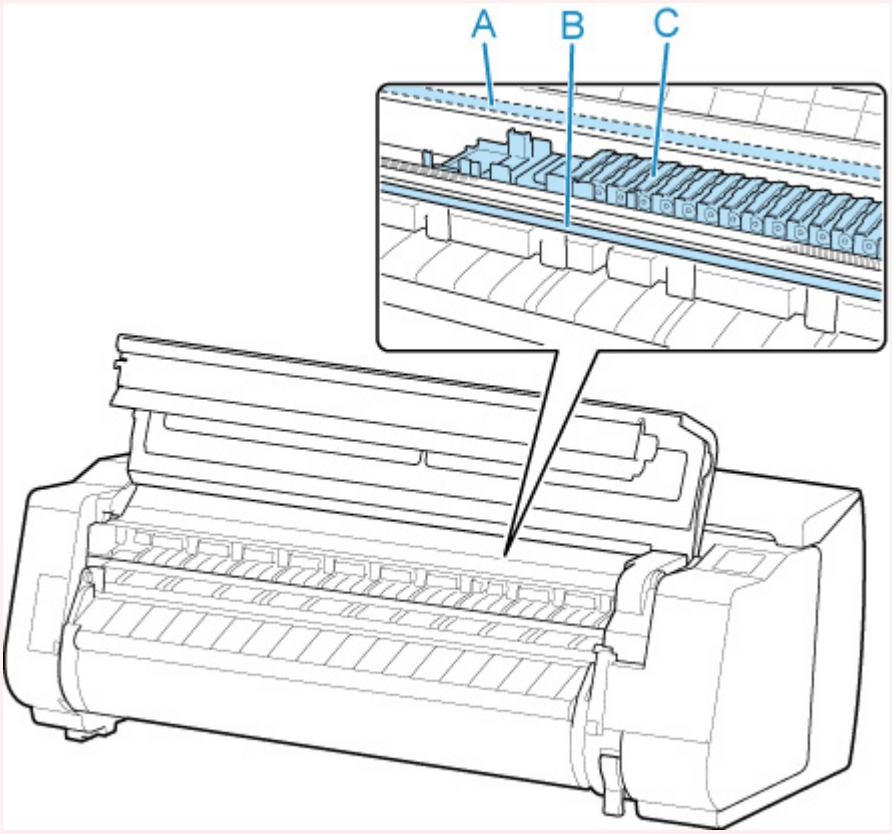

4. Поднимите спусковой рычаг.

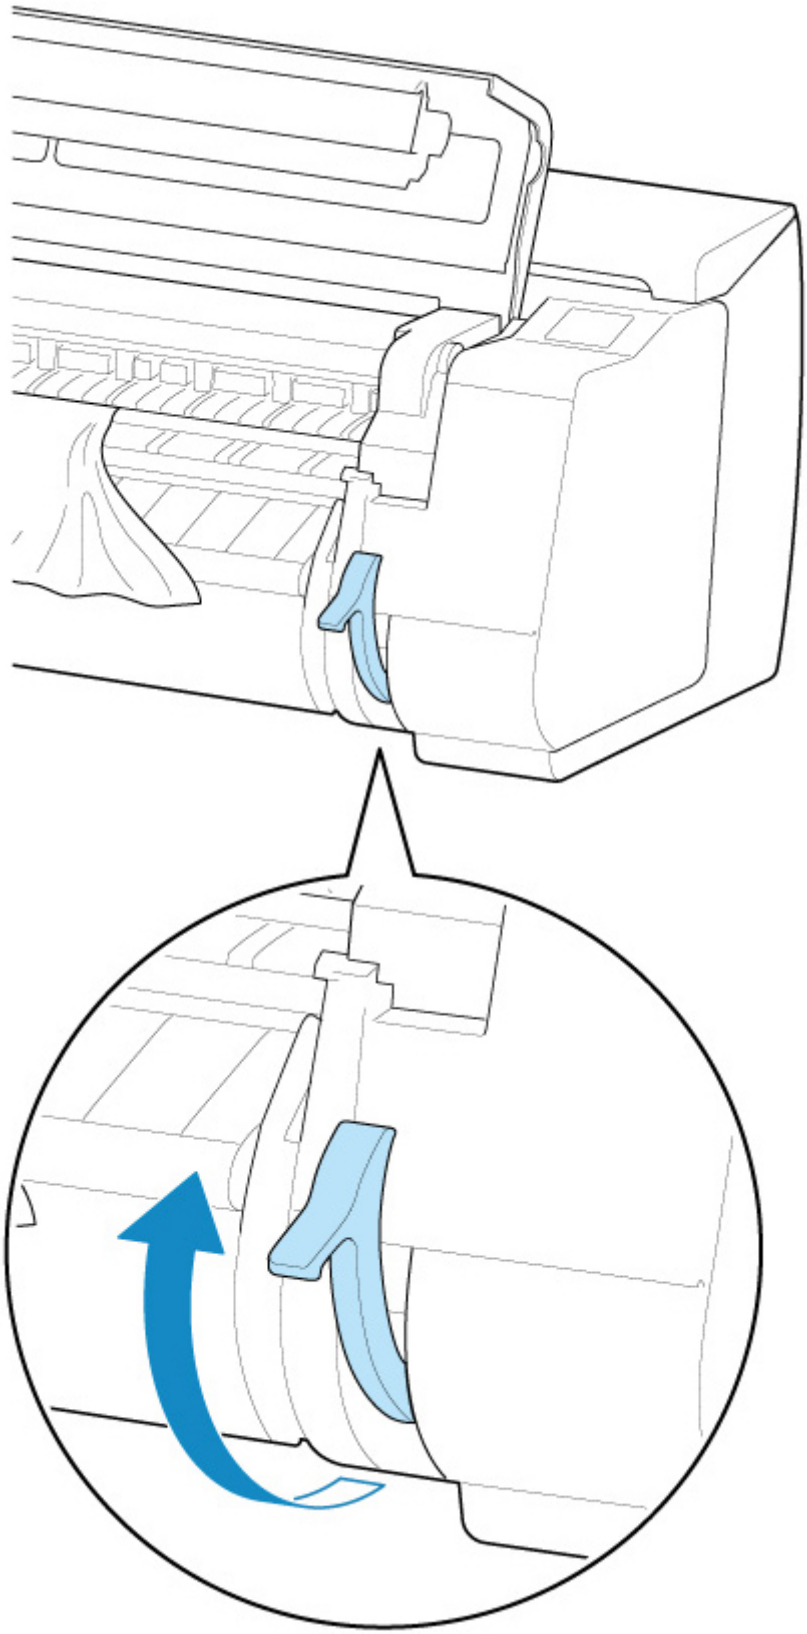


5. Удерживая бумагу, потяните ее вперед.

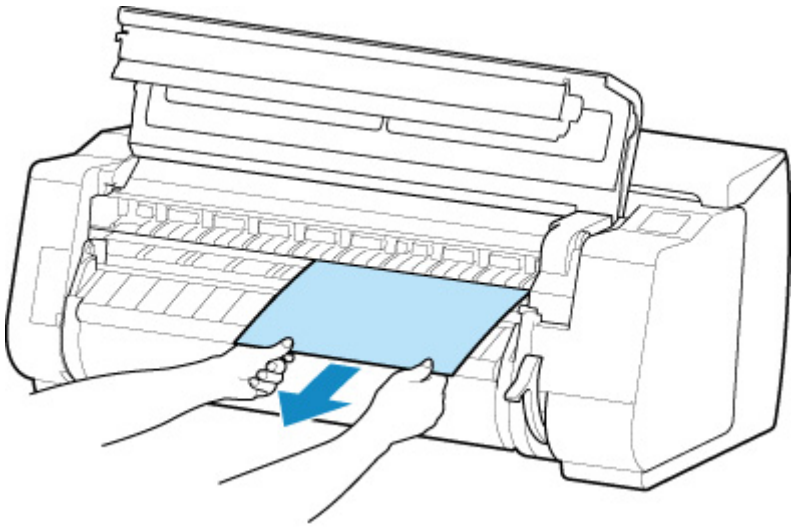

После извлечения бумаги осмотрите внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии фрагментов бумаги и других объектов.


6. Если каретка находится слева, переместите каретку вправо до конца.

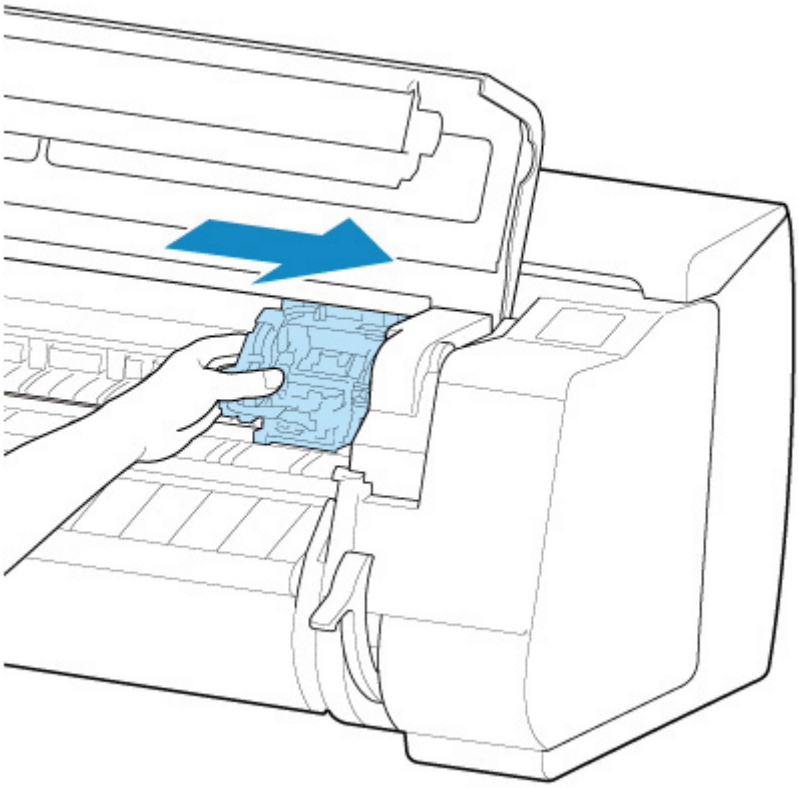

Внимание!

- Всегда перемещайте каретку вправо. Если каретка будет находиться слева, при включении принтера может возникнуть ошибка каретки.

7. Опустите спусковой рычаг и закройте верхнюю крышку.

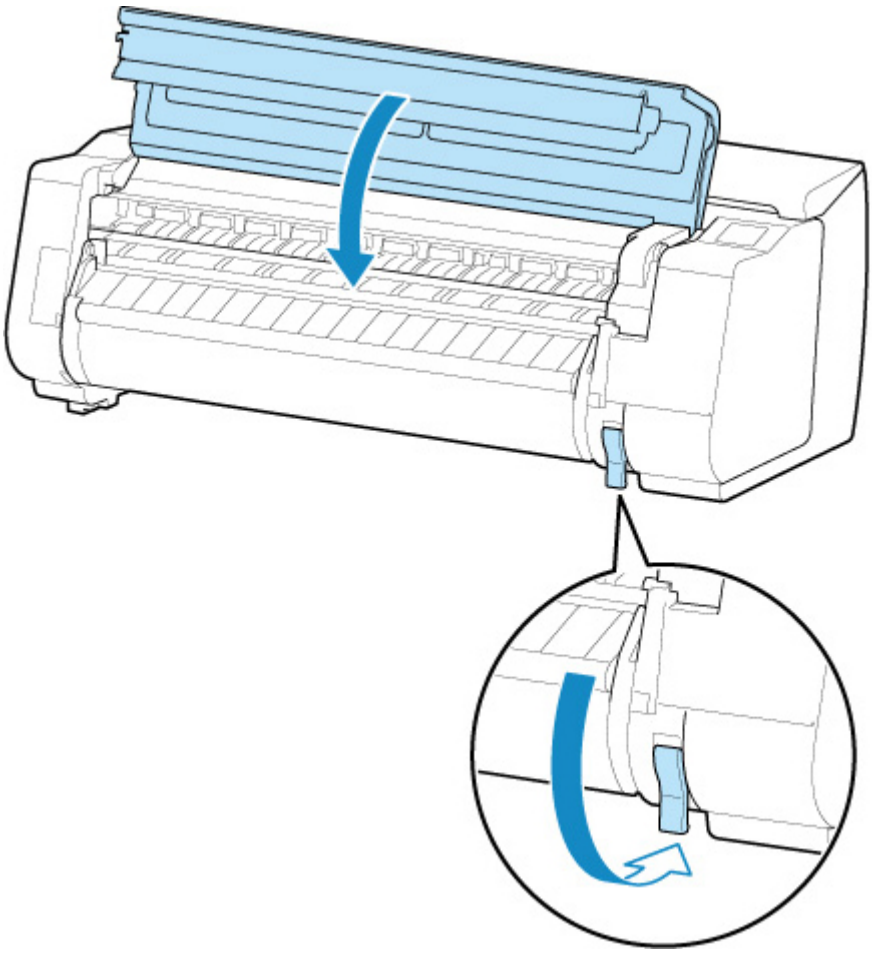

8. Включите питание принтера.

   - Включение и выключение Принтера

Не удается вставить рулон бумаги в отверстие для подачи бумаги

Проверка 1 Рулон закручивается?

Выпрямите скрученную часть и повторно загрузите рулон.

Проверка 2 Бумага замялась в отверстии для подачи?

Удалите замятую бумагу.

- Удаление смятой рулонной бумаги
- Удаление смятого листа

Проверка 3 Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги

Выберите раздел **Параметры бумаги (Paper settings)** в меню на сенсорном экране и выберите источник бумаги.

Проверка 4 Для блока рулона выбран **Режим приема (Take-up mode)** при подаче с блока рулона?

Выберите раздел **Настр. использ-я блока рулона (Roll unit use setting)** в меню на сенсорном экране и установите режим подачи бумаги.

- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Бумага не подается автоматически

Эта бумага не может подаваться автоматически.

Установите для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** значение **Ослабление (Release)** в меню на сенсорном экране и подайте бумагу вручную.

- Структура меню
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Если выбран этот параметр, вы не можете использовать автоматическое переключение между рулонами.

Рулон бумаги не переключается автоматически

Автозамена рулона бумаги невозможна при использовании бумаги определенного типа и ширины и при определенной температуре и влажности.

Установите для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** значение **Ослабление (Release)** в меню на сенсорном экране и подайте бумагу вручную.

- Структура меню
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Для автоматической подачи или замены рулона бумаги необходимо изменить этот параметр.

Если рулон не заменятся, когда бумага заканчивается, убедитесь, что для параметра **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)** установлено значение **Включ. (Enable)**.

- Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается

Рулон бумаги не подается автоматически

Проверка 1 Проверьте параметры бумаги.

Выберите значение **Включить (Enable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)**.

- Параметры бумаги

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**.

Выберите значение **Натяжение (Retain)** для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)**.

Проверка 3 Убедитесь, что используемый рулон подходит для автоматической подачи.

Чтобы проверить, что используемый рулон подходит для автоматической подачи, см. раздел "Список параметров бумаги (Рулон бумаги)".

- Список сведений о бумаге

Проверка 4 Убедитесь, что рулон подается.

В противном случае выполните подачу вручную.

- Загрузка верхнего рулона в принтер

Если эти рекомендации не помогли решить проблему, выберите значение **Выключ. (Disable)** для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** и подавайте бумагу вручную.

Источник бумаги не переключается, когда рулон заканчивается

Проверка Проверьте параметры бумаги.

Проверьте следующие элементы настройки в разделе **Параметры бумаги (Paper-related settings)** и настройте параметры.

- Выберите значение **Включить (Enable)** для параметра **Перекл.рул.бумаги при низк.ур. (Switch roll paper when low)**.
- Выберите значение **Штрихкоды (Barcodes)** для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.
- Выберите значение **Натяжение (Retain)** для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)**.

Параметры бумаги

Остаток/нехватка рулона бумаги при использовании функции управления количеством

Проверка 1 Убедитесь, что значение **Включ. (Enable)** установлено для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)**.

При загрузке рулона бумаги укажите оставшееся количество бумаги в рулоне в течение пяти секунд.

В противном случае будет применено значение длины рулона по умолчанию, указанное в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)**.

Из-за разницы между этим значением и фактической длиной загруженного рулона бумаги будет слишком много или слишком мало.

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**.

- Если значение **Штрихкоды (Barcodes)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**:
  1. Укажите значения для параметров **Длина рулона бумаги 1 (Length of roll paper 1)** и **Длина рулона бумаги 2 (Length of roll paper 2)** и коснитесь **OK**.
  2. Выберите значение **0 (по умолчанию) (0 (default))** для параметра **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)**.
- Если значение **Предупр. сообщение (Warning message)** выбрано для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)**:

  Выберите значение **0 (по умолчанию) (0 (default))** для параметра **Парам.предупр.об остатке рул. (Roll amount warning setting)**.

Параметры бумаги

Не удается загрузить листы

Проверка Убедитесь, что выбран правильный источник бумаги

Выберите раздел **Параметры бумаги (Paper settings)** в меню на сенсорном экране и выберите источник бумаги.

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** и загрузите бумагу.

- Загрузка листов в принтер

Бумага обрезана неровно

Проверка 1 Край бумаги в месте обрезки смят?

Выпрямите все сгибы по краям бумаги.

Проверка 2 Край бумаги в месте обрезки поднимается при обрезке?

Загрузите бумагу правильно.

Проверка 3 Этот тип бумаги подходит для обрезки с помощью ножа для обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, а затем обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 4 Корзина или укладчик используются правильно?

Убедитесь, что используете корзину или укладчик правильно.

- Примеры конфигурации корзины
- Примеры конфигурации укладчика

Проверка 5 Убедитесь, что для параметра **Скорость обрезки (Cut speed)** установлено верное значение

Измените значение для параметра **Скорость обрезки (Cut speed)** в меню на сенсорном экране.

Если край бумаги обрезается неровно в начальной точке обрезки, можно снизить скорость обрезки для улучшения результата.

Если край бумаги обрезается неровно в конечной точке обрезки, можно увеличить скорость обрезки для улучшения результата.

- Структура меню

Проверка 6 Отпечатанный материал смещается по диагонали во время обрезки?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Задержка на выходе (Eject cut)**, а затем удерживайте и обрезайте материал после печати.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 7 Нож для обрезки установлен надлежащим образом?

Установите нож для обрезки надлежащим образом.

- Замена ножа для обрезки

Проверка 8 Край ножа для обрезки затупился?

Замените нож для обрезки.

- Замена ножа для обрезки

Бумага не обрезана

Проверка 1 Для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** в драйвере принтера установлено значение **Нет (No)** или **Направляющая обрезки (Print Cut Guideline)**?

Установите в драйвере принтера для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** значение **Да (Yes)**.

- Описание вкладки Страница (Windows)
- Подробные настройки бумаги (macOS)

Проверка 2 Для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Задержка на выходе (Eject cut)** или **Пользоват. обрезка (User cut)**?

Если для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** установлено значение **Задержка на выходе (Eject cut)**, выберите пункт **Подача/обрезка (Feed/cut)** в меню на сенсорном экране и обрежьте бумагу.

Если для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** установлено значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, обрежьте рулон с помощью режущего инструмента, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 3 Нож для обрезки установлен?

Установите нож для обрезки.

- Замена ножа для обрезки

Проверка 4 В качестве метода обрезки для выведенной после печати бумаги выбрано**Не обрезать (Do not cut)**, когда для блока рулона выбран **Режим приема (Take-up mode)**?

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры.

1. Выберите блок рулона на сенсорном экране.
2. Коснитесь **Использовать в режиме приема (Use in take-up mode)** и выберите пункт **Исп. настр. режима обрезки (Use the cutting mode setting)**.
3. Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в разделе **Рулон бумаги 1 (Roll paper 1)** на сенсорном экране значение **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**.

Нож для обрезки не работает при выполнении обрезки

Проверка 1 Убедитесь, что нож для обрезки подходит для обрезки используемой бумаги.

Установите значение **Пользоват. обрезка (User cut)** для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране и обрежьте рулон бумаги помощью режущего инструмента, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Проверка 2 Проверьте значение параметра **Скорость обрезки (Cut speed)**.

Измените значение для параметра **Скорость обрезки (Cut speed)** в меню на сенсорном экране.

- Структура меню

Если вы установите меньшую скорость, нож для обрезки сможет обрезать бумагу

- Параметры бумаги

Проверка 3 Край ножа для обрезки затупился?

Замените нож для обрезки.

- Замена ножа для обрезки

Не удается определить размер прозрачной пленки

Проверка Валик загрязнен чернилами?

Откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Слишком широкие поля

Проверка 1 Автообрезка используется на печатном материале с широким полем только по задней кромке?

Рулоны слегка подаются перед обрезкой для предотвращения проблем с обрезкой и выводом бумаги.

Это нормально.

Проверка 2 Для функции определения ведущего края установлено значение **Не определять (Do not detect)**?

Значение **Не определять (Do not detect)** могло быть установлено в ответ на сообщение **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)**, когда для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** было установлено значение **Пользоват. обрезка (User cut)** в меню на сенсорном экране.

Если сообщение **Определять ведущий край бумаги? (Do you want to set to detect the leading edge of the paper?)** появляется при установке для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** значения **Пользоват. обрезка (User cut)**, выберите **Определять (рекомендуется) (Detect (recommended))**.

Обратите внимание: если выбрано значение **Определять (рекомендуется) (Detect (recommended))** и бумага сильно закручивается, печатающая головка может тереться о кромку бумаги при начале печати.

- Указание способа обрезки для рулонов

При печати на рулоне бумаги отпечатанная поверхность царапается

Проверка 1 В зависимости от бумаги отпечатанная поверхность царапается при подаче бумаги.

В этом случае необходимо установить для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** значение **Ослабление (Release)** на сенсорном экране, а затем подать бумагу вручную. Поднимите спусковой рычаг, выполните подачу рулона бумаги, пока ее ведущий край не будет виден на валике, опустите спусковой рычаг и переходите к следующему шагу.

Если для параметра **Настройка натяжения бумаги (Paper retention setting)** установлено значение **Ослабление (Release)**, вы не сможете автоматически переключаться между верхним и нижним рулонами бумаги.

Проверка 2 Натяжение рулона ослабло во время печати?

Если натяжение рулона ослабевает, поверхность бумаги может быть повреждена, могут появиться неровности или складки.

Установите для параметра **Натяж. рулона бумаги (печать) (Roll paper tension (printing))** в меню на сенсорном экране значение **Высокая (High)**.

Структура меню

Примечание.

- Рекомендуется выполнить операцию **Настройка качества печати (Adjust print quality)** при изменении параметров **Натяж. рулона бумаги (печать) (Roll paper tension (printing))**.

Печать не начинается

- **Индикатор данных на панели управления не загорается**
- **Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати**
- **Отображается сообщение "Заправка печатающей головки чернилами..."**
- **Отображается сообщение "Перемешивание чернил"**

Принтер (Printer) внезапно прекратил работу по неизвестной причине

- Не удается подключиться к принтеру после изменения параметров сети
- Не удается установить связь с принтером по беспроводной сети
- Не удается подключиться к принтеру через беспроводное прямое подключение
- Не удается установить связь с принтером по проводной сети
- Не удается выполнить печать по сети

Не удается подключиться к принтеру после изменения параметров сети

Для получения IP-адреса компьютеру может потребоваться некоторое время. Возможно, придется перезагрузить компьютер.

Убедитесь, что компьютер получил действительный IP-адрес, и повторите процедуру поиска принтера.

Не удается установить связь с принтером по беспроводной сети

Проверка 1 Проверьте питание принтера и устройств (например, маршрутизатора беспроводной сети или компьютера), подключенных к сети.

Включите принтер или устройства.

Если питание уже включено, выключите и снова включите его.

Возможно, потребуется устранить проблемы на маршрутизаторе беспроводной сети (например, изменить интервал обновления ключа, интервал обновления параметров DHCP, режим энергосбережения и т. д.) или обновить микропрограмму маршрутизатора.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к производителю маршрутизатора беспроводной сети.

Проверка 2 Можно ли просматривать любые веб-страницы на компьютере?

Убедитесь, что компьютер надлежащим образом подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Для получения дополнительных сведений о проверке параметров компьютера или состояния подключения см. руководство по эксплуатации, поставляемое с маршрутизатором беспроводной сети, или обратитесь к его производителю.

Проверка 3 Подключен ли принтер к маршрутизатору беспроводной сети?

Используйте значок на сенсорном экране, чтобы проверить состояние подключения между принтером и маршрутизатором беспроводной сети. Если значок  не отображается, беспроводная сеть отключена. Включите беспроводное соединение на принтере.

Проверка 4 Убедитесь в соответствии параметров сети принтера и маршрутизатора беспроводной сети.

Убедитесь, что параметры сети принтера (например, имя маршрутизатора беспроводной сети, SSID, ключ сети и т. д.) совпадают с параметрами маршрутизатора беспроводной сети.

Для проверки параметров маршрутизатора беспроводной сети обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с маршрутизатором, или свяжитесь с производителем.

Для проверки текущих параметров сети принтера, распечатайте информацию о сетевых параметрах.

- Печать параметров сети

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  - Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:
    - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility
  - Для Mac OS:
    - Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 5 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора.

Если расстояние между принтером и маршрутизатором беспроводной сети слишком большое, качество беспроводной связи снижается. Разместите принтер вблизи маршрутизатора беспроводной сети.

Примечание.

- Обратите внимание, что на некоторых маршрутизаторах беспроводной сети встроенная антенна устанавливается внутри корпуса.

Проверка 6 Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи. Отслеживайте состояние сигнала и при необходимости перемещайте принтер и беспроводной маршрутизатор.

Расположите беспроводной маршрутизатор и принтер так, чтобы между ними не было преград. Беспроводное соединение между разными комнатами или этажами в основном плохое. Строительные материалы, содержащие металл или бетон, препятствуют беспроводному взаимодействию. Если связь принтера с компьютером по беспроводной локальной сети невозможна из-за наличия стены, расположите принтер и компьютер в одной комнате.

Кроме того, если поблизости расположено устройство (например, микроволновая печь), использующее ту же частотную полосу радиоволн, что и беспроводной маршрутизатор, оно может вызывать помехи. Расположите маршрутизатор беспроводной сети как можно дальше от источников помех.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

  - Для Mac OS:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 7 Убедитесь, что используется допустимый канал.

Возможность использования каналов для беспроводной связи может быть ограничена в зависимости от устройства беспроводной сети, используемого компьютером. Чтобы проверить допустимые возможность использования каналов для беспроводной связи, см. руководство по эксплуатации, поставляемое с компьютером или устройством беспроводной сети.

Проверка 8 Убедитесь, что канал, установленный на маршрутизаторе беспроводной сети, подтвержден в проверке 7 в качестве допустимого.

В противном случае измените настройку канала на маршрутизаторе беспроводной сети.

Проверка 9 Убедитесь, что брандмауэр защитного программного обеспечения отключен.

Если брандмауэр защитного программного обеспечения включен, может появиться сообщение, предупреждающее, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети. При появлении данного предупреждающего сообщения укажите в настройках защитного программного обеспечения всегда разрешать доступ.

При использовании каких-либо программ, переключающихся между сетевыми средами, проверьте их настройки. Некоторые программы используют брандмауэр по умолчанию.

Проверка 10 Если принтер подключен к базовой станции AirPort через локальную сеть, убедитесь, что в идентификаторе сети (SSID) используются буквенно-цифровые символы (Mac OS).

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.

- Для Mac OS:

Выполните установку с веб-страницы.

- **Расположение:**

  Убедитесь, что между маршрутизатором беспроводной сети и принтером нет никаких препятствий.

Не удается подключиться к принтеру через беспроводное прямое подключение

Проверка 1 Проверьте состояние питания принтера и других устройств (смартфон или планшет).

Включите принтер или устройства.

Если питание уже включено, выключите и снова включите его.

Проверка 2 Значок  отображается на сенсорном экране?

Если нет, беспроводное прямое подключение выключено. Включите беспроводное прямое подключение.

Проверка 3 Проверьте параметры устройства (смартфон или планшет).

Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная сеть.

Дополнительные сведения см. в документации к соответствующему устройству.

Проверка 4 Убедитесь, что принтер выбран для подключения к устройству (например, смартфону или планшету).

Выберите идентификатор беспроводного прямого подключения (SSID), указанный для принтера в качестве варианта подключения устройств.

Проверьте вариант подключения на устройстве.

Для получения дополнительных сведений см. руководство по эксплуатации устройства или посетите веб-сайт производителя.

Чтобы проверить идентификатор беспроводного прямого подключения (SSID), указанный для принтера, выведите его на панель управления принтера или распечатайте сведения о параметрах сети принтера.

- Отобразите на сенсорном экране.

  Настройки сети

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Проверка 5 Введен ли правильный пароль, указанный для беспроводного прямого подключения?

Чтобы проверить пароль, указанный для принтера, откройте его с панели управления принтера или распечатайте сведения о параметрах сети принтера.

- Отобразите на сенсорном экране.

  Настройки сети

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Проверка 6 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от устройства.

Если расстояние между принтером и устройством слишком большое, беспроводное соединение может быть нестабильным. Поместите устройство ближе к принтеру.

Проверка 7 Убедитесь, что уже подключено не более 5 устройств.

В режиме беспроводного прямого подключения нельзя подключать более 5 устройств.

Q Не удается установить связь с принтером по проводной сети

A

Проверка 1 Убедитесь в том, что питание принтера включено.

Проверка 2 Убедитесь, что кабель локальной сети подключен должным образом.

Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом.

Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора.

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.

- Для Mac OS:

  Выполните установку с веб-страницы.

Q Не удается выполнить печать по сети

A

Проверка 1 Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Дополнительную информацию о проверке настроек компьютера или состояния подключения см. в руководстве по эксплуатации компьютера или обратитесь к его изготовителю.

Проверка 2 Если драйвер принтера не установлен, установите его. (Windows)

Установите драйвер принтера с помощью установочного компакт-диска или с веб-сайта Canon.

Проверка 3 При использовании беспроводной сети убедитесь, что к маршрутизатору беспроводной сети не ограничен доступ каких-либо компьютеров.

Дополнительную информацию о подключении к маршрутизатору беспроводной сети и его настройке см. в руководстве по эксплуатации маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к его производителю.

Индикатор данных на панели управления не загорается

Проверка 1 Принтер подключен к сети питания?

Убедитесь, что кабель питания корректно подключен к розетке. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы включить принтер.

Проверка 2 Выбран правильный принтер?

В Windows нажмите **Выберите принтер (Select Printer)** или **Принтер (Printer)** в диалоговом окне печати, выберите принтер и повторите попытку.

В macOS откройте диалоговое окно драйвера принтера, выберите принтер из списка **Принтер (Printer)** и повторите попытку.

Проверка 3 Задание печати приостановлено?

В Windows перезапустите задание печати следующим образом.

1. Выберите значок принтера в окне **Принтеры и факсы (Printers and Faxes)** (или **Принтеры (Printers)**).
2. Удалите галочку **Приостановить печать (Pause Printing)** в меню **Файл (File)**, чтобы возобновить задание печати.

В macOS перезапустите задание печати следующим образом.

1. Нажмите **Печать & сканирование (Print & Scan)** (или **Печать & факс (Print & Fax)**).
2. Выберите принтер, а затем **Возобновить печать (Resume Printer)** (или **Возобновить задание (Start Jobs)**) в меню **Принтеры (Printers)**, чтобы перезапустить задание печати.

Принтер не реагирует даже в случае отправки заданий печати

Проверка 1 Для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** установлено значение **Включить (Enable)**?

Установите для параметра **Приостановить печать (Pause printing)** в меню на сенсорном экране значение **Выключить (Disable)**.

- Приостановка печати

Проверка 2 Значение **Сохран. в хран. заданий (Save to job box)** выбрано для параметра **Способ вывода (Output method)**?

Выполните печать задания, сохраненного на жестком диске принтера.

- Печать сохраненных заданий

Проверка 3 Задание печати ожидает обработки?

Выполните необходимые действия с работами на удержании и при необходимости выполните печать.

- Управление отложенными заданиями (печать или удаление заданий на удержании)

Отображается сообщение "Заправка печатающейголовки чернилами... (Preparing the ink system.)"

Печатающая головка и контейнер сублимационных чернил наполняются чернилами.

Подождите, пока система не заполнится чернилами.

Примечание.

- Это сообщение может появиться, если вы отключаете питание во время работы принтера.

  Всегда соблюдайте надлежащую процедуру при отключении питания принтера.

  Включение и выключение Принтера

Отображается сообщение "Перемешивание чернил (Agitating the ink)"

Выполняется перемешивание чернил.

Дождитесь завершения перемешивания.

Время перемешивания зависит от того, сколько времени прошло с последнего отключения принтера (приблизительно от 1 до 20 минут).

Печать останавливается во время выполнения задания печати

- **Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке**
- **Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу**

Печать останавливается, и появляется сообщение об ошибке

Последняя часть рулона была использована во время выполнения задания печати, и бумагу невозможно перемотать, поскольку ее задний край приклеен к рулону.

Удалите использованный рулон и вставьте новый.

- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Снятие рулонов с держателя рулона
- Загрузка рулонов и печать на них

Принтер выдает чистую, неотпечатанную бумагу

Проверка 1 Возможно, ведущий край рулона был обрезан

Ведущий край рулона может быть обрезан, если для параметра **Сначала обрезать край (Trim edge first)** не установлено значение **ВЫКЛ (OFF)** на сенсорном экране.

- Автоматическая обрезка переднего края рулона бумаги

Проверка 2 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить состояние печатающей головки.

- Проверка засорения сопла

Проверка 3 Выбран правильный драйвер принтера?

Выполните печать снова, используя правильный драйвер для вашего принтера.

Если дело не в описанных ситуациях, возможно, возникла неисправность принтера.

Обратитесь за помощью к своему дилеру компании Canon.

Проблемы с качеством печати

- **Бледная печать**
- **Бумага трется о печатающую головку**
- **Края бумаги загрязнены**
- **Поверхность бумаги загрязнена**
- **Обратная сторона бумаги загрязнена**
- **Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено**
- **Напечатанные цвета неточны**
- **Появляются полосы различных цветов**
- **Неравномерные цвета в напечатанных изображениях**
- **Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы**
- **Неравномерная контрастность во время печати**
- **Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи**
- **Изображения печатаются с перекосом**
- **Документы печатаются в монохромном режиме**
- **Толщина линий не равномерна**
- **Линии или цвета смещены**
- **При печати без полей появляются поля**

Бледная печать

Проверка 1 Для печати используется обратная сторона бумаги?

Печатайте на поверхности для печати.

Проверка 2 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

- Проверка засорения сопла

Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)** в меню на сенсорном экране любое другое значение, кроме **Выключ. (Disable)**.

  Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)** в меню на сенсорном экране значение **Включ. (Enable)**.

  Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включ. (Enable)**.

  - Структура меню

Проверка 3 Принтер был оставлен без чернильного контейнера?

Подаче чернил могут препятствовать чернила, если чернильный контейнер находился вне принтера.

В этом случае оставьте принтер как минимум на 24 часа с установленным чернильным контейнером, а затем выполните процедуру **Очистка печатающей головки (Print head cleaning)**.

- Очистка печатающей головки

Проверка 4 В верхней крышке застряли остатки бумаги?

Выполните следующие действия, чтобы удалить остатки бумаги из верхней крышки.

1. Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что каретка находится не над валиком.
2. Удалите остатки бумаги из верхней крышки.
   - Удаление смятой рулонной бумаги
   - Удаление смятого листа
3. Закройте верхнюю крышку.

Проверка 5 Бумага была обрезана до высыхания чернил?

Установите большее значение для параметра **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** в разделе **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** в меню на сенсорном экране.

- Структура меню

Проверка 6 В драйвере принтера для параметра **Качество печати (Print Quality)** установлено значение **Быстрая (Fast)**?

Выполните следующие действия, чтобы установить для параметра **Качество печати (Print Quality)** другое значение, кроме**Быстро (Fast)**, а затем выполните печать.

- Windows

  Измените параметры **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)

- macOS

  Измените **Качество печати (Print Quality)** в разделе параметров **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Если выбран параметр **Быстрая (Fast)** или **Стандарт (Standard)**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высшее (Highest)** или **Высокое (High)**, при этом качество печати снижается.

Проверка 7 При обрезке бумаги, используемой для печати, образуется много пыли?

Установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** на сенсорном экране в меню **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** значение **ВКЛ (ON)**.

- Уменьшение количества пыли при обрезке рулонов

Бумага трется о печатающую головку

Проверка 1 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 2 Бумага загружена надлежащим образом?

Если бумага загружена неправильно, она может сминаться и тереться о печатающую головку.

Снова загрузите бумагу.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 3 Печатающая головка установлена слишком низко?

Установите для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране значение **Авто (Auto)**.

- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 4 Бумага плотная или легко закручивается и сминается после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например плотной бумаги с покрытием, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

При использовании пленочного носителя, например копировальной бумаги для САПР, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Стандартная (Standard)**, **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

При использовании бумаги толщиной менее 0,1 мм (0,004 дюйма) установите для значения **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Слабая (Weak)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 5 При загрузке бумаги в принтер, загруженный носитель совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 6 Бумага сильно закручивается по переднему краю или сминается?

Установите для параметра **Режим обрезки (Cutting mode)** в меню на сенсорном экране значение **Пользоват. обрезка (User cut)**, а для функции определения ведущего края значение **Не определять (Do not detect)**.

Чтобы следить за запасом бумаги в рулоне в этой ситуации, установите для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значение **ВЫКЛ (OFF)** до загрузки рулона, а затем снова установите для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** значение **ВКЛ (ON)** после загрузки рулона.

- Указание способа обрезки для рулонов
- Отслеживание количества оставшейся в рулоне бумаги

Края бумаги загрязнены

Проверка 1 Выполнялась печать без полей или на бумаге небольшого размера?

При печати без полей или на бумаге небольшого размера на валике могут появиться загрязнения.

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Проверка 2 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Крупный (Large)** или **Стандартное (Standard)**?

Установите для параметра **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в разделе **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** значение **Мелкий (Small)**.

- Структура меню

Проверка 3 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя в принтере?

Убедитесь, что тип бумаги, указанный на принтере, совпадает с типом, указанным в драйвере принтера.

- Изменение типа бумаги

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры драйвера принтера.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 4 Бумага смята или закручена?

Расправьте складки или раскрутите скрученную бумагу и повторно загрузите ее. Не используйте бумагу, на которой ранее выполнялась печать.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 5 Для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** на сенсорном экране в меню **Доп. параметры бумаги (Advanced paper settings)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Если для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** установлено значение **ВКЛ (ON)**, в месте обрезки на бумаге печатается линия для уменьшения пыли при обрезке.

Если уменьшение пыли при обрезке не требуется, установите для параметра **Уменьш. пыли при обрезке (Cut-dust reduction)** значение **ВЫКЛ (OFF)**.

- Структура меню

Проверка 6 Значение высоты печатающей головки в меню на сенсорном экране слишком низкое?

Установите для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** значение **Авто (Auto)**.

- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 7 Бумага плотная или легко закручивается и сминается после впитывания чернил?

При использовании бумажного носителя, например бумаги с толстым покрытием, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

При использовании пленочного носителя, например кальки, установите для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране значение **Стандартное (Standard)**, **Средняя (Medium-strong)** или **Сильная (Strong)**.

Если проблема сохраняется, увеличьте значение параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания
- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 8 Направляющая для выхода чистая?

Очистите направляющую для выхода.

- Чистка наружной поверхности принтера

Поверхность бумаги загрязнена

Проверка 1 Фиксатор бумаги чистый?

Очистите фиксатор бумаги.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Проверка 2 Бумага слишком долго сохнет?

Установите для параметра **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** в меню на сенсорном экране значение около **1 минута (1 minute)**.

- Структура меню

Примечание.

- Если выполнять печать на бумаге, которая слишком долго сохнет, бумага может закручиваться при печати и касаться отверстия для выхода.

  В это случае задайте параметры **Задержка на сушку (Ink drying wait time)** и **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** в меню на сенсорном экране.

  Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

  - Структура меню

Примечание.

- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

  Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.

Обратная сторона бумаги загрязнена

Проверка 1 Во время предыдущего задания выполнялась печать без полей или печать на бумаге небольшого размера?

Откройте верхнюю крышку и очистите валик.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Проверка 2 Для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Если для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**, валик может загрязняться.

Установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране значение **ВКЛ (ON)**, а затем откройте верхнюю крышку и очистите валик.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки

Чтобы продолжить печать, когда для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**, сначала откройте верхнюю крышку и очистите валик, а затем вручную подавайте рулон бумаги на валик во время печати.

- Чистка внутренней поверхности верхней крышки
- Ручная подача рулонной бумаги

Проверка 3 Бумага может слабо прижиматься к валику.

Установите большее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания

Проверка 4 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Крупный (Large)** или **Стандартное (Standard)**?

Установите для параметров **Бумага с рекоменд. шириной (Paper with recommended width)** и **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в разделе **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** значение **Мелкий (Small)**.

- Структура меню

Примечание.

- В средах с повышенной температурой и влажностью при печати на рулоне изображений с областями насыщенного цвета чернила могут попадать на контактную поверхность, ухудшая качество печати.

Переместите принтер в другую среду или подождите, пока бумага высохнет, прежде чем сворачивать ее.

Сразу после печати без полей во время обычной печати поле на заднем крае загрязнено

В некоторых ситуациях при печати без полей с автоматической обрезкой переднего и заднего краев рулона чернила могут попадать на следующие печатные материалы через нож для обрезки.

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметр **Между страницами (Between Pages)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)** в диапазоне от 30 секунд до 3 минут, и выполните печать без полей.

- Windows

  1. Нажмите **Задать (Specify)** для параметра **Тип носителя (Media Type)** на странице **Главная (Main)** драйвера принтера.
  2. Выберите продолжительность сушки из списка **Между страницами (Between Pages)** в разделе **Продолжительность сушки (Drying Time)**.

- macOS

  Выберите продолжительность сушки чернил из списка **Продолжительность сушки (Drying Time)** в разделе **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в драйвере принтера.

Напечатанные цвета неточны

Проверка 1 В драйвере принтера были настроены параметры цвета?

Выполните следующие действия, чтобы изменить настройки цвета.

- Windows

  Измените настройки цвета через **Цветной режим (Color Mode)** > **Настройки цвета (Color Settings)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

  Описание вкладки Главная (Windows)

- macOS

  Измените настройки цвета в разделе **Параметры цвета (Color Options)** драйвера принтера.

  Параметры цвета (macOS)

Проверка 2 Цвета на компьютере или мониторе были отрегулированы?

Выполните описанные ниже действия.

- См. документацию к компьютеру и монитору для настройки цветов.
- Настройте параметры программ управления цветом, в случае необходимости обращаясь к документации по программам.

Проверка 3 Сопло печатающей головки засорилось?

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

Проверка засорения сопла

Проверка 4 Для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)** установлено значение **Выключить (Off)** в драйвере принтера в Windows?

В разделе **Макет (Layout)** в драйвере принтера нажмите **Специальные настройки (Special Settings)** и установите для параметра **Приоритет сопоставления цветов приложения (Application Color Matching Priority)** значение **Вкл. (On)** в открывшемся диалоговом окне.

Описание вкладки Макет (Windows)

Появляются полосы различных цветов

Проверка 1 Тип бумаги, загруженной в принтер, совпадает с типом носителя, выбранного на сенсорном экране?

Выберите правильный тип носителя в меню на сенсорном экране при загрузке бумаги в принтер.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Проверка 2 Скорость подачи бумаги откалибрована должным образом?

Настройте величину подачи.

- Настройка величины подачи

Проверка 3 Возможно, задание печати было прервано во время получения и напечатано не с высокой скоростью

Закройте другие приложения и отмените другие задания печати.

Проверка 4 Для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)**?

Попробуйте установить для параметра **Установить приоритет (Set priority)** значение **Приор. качества печати (Prioritize print quality)** и настроить величину подачи.

- Настройка величины подачи

Проверка 5 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Отрегулируйте положение печатающей головки.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Проверка 6 Убедитесь, что сопло печатающей головки не засорилось

Напечатайте пробный образец для проверки сопел и убедитесь, что они не засорены.

- Проверка засорения сопла

Примечание.

- Для автоматической проверки засорения сопел после печати установите для параметра **Автом. проверка сопел (Auto nozzle check)** в меню на сенсорном экране любое другое значение, кроме **Выключ. (Disable)**.

Чтобы просмотреть предупреждения о результатах проверки сопел, установите для параметра **Отображ. ошиб. проверки сопел (Nozzle check error display)** в меню на сенсорном экране значение **Включ. (Enable)**.

Однако печать может быть остановлена в связи с предупреждениями, если для этого параметра установлено значение **Включ. (Enable)**.

- Структура меню

Проверка 7 Низкое значение параметра **Качество печати (Print Quality)** приводит к появлению полос при печати

Выполните следующие действия, чтобы установить для параметра **Качество печати (Print Quality)** значение **Высок. (High)**, а затем выполните печать.

- Windows

  Измените параметры **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)

- macOS

  Измените **Качество печати (Print Quality)** в разделе параметров **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера.

  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Если выбран параметр **Быстрая (Fast)** или **Стандарт (Standard)**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высшее (Highest)** или **Высокое (High)**, при этом качество печати снижается.

Проверка 8 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры драйвера принтера.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 9 Убедитесь, что линии не печатаются в пределах 100 мм от краев бумаги.

Если принтер находится в режиме ожидания или вы не будете производить никаких действий с бумагой в течение 30 минут, бумага может сминаться и закручиваться.

Установите для **Таймер автовыкл. (Sleep timer)** в разделе **Параметры экономии энергии (Energy saving settings)** значение менее 30 минут, чтобы предотвратить смятие и закручивание бумаги.

- Польз. параметры устройства

Неравномерные цвета в напечатанных изображениях

Проверка 1 Эта бумага легко закручивается?

Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на ведущем крае, если бумага легко закручивается. Измените значение параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** на сенсорном экране, чтобы бумага прилегала плотнее, или установите для переднего края поле шириной не менее 20 мм (0,8 дюйма).

- Настройка мощности всасывания

Проверка 2 Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными, если для параметра **Качество печати (Print Quality)** установлено слишком низкое значение

В Windows выберите раздел **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** на вкладке **Главная (Main)** в драйвере принтера, а затем установите для параметра **Качество печати (Print Quality)** более высокое значение.

В macOS выберите раздел **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

Если выбран параметр **Быстрая (Fast)** или **Стандарт (Standard)**, время печати сокращается и идет меньший расход чернил по сравнению с печатью в режиме **Высок. (High)**, при этом качество печати снижается.

- Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
- Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Проверка 3 Цвета на напечатанных изображениях могут быть неравномерными на границе между оттенками, если на изображении присутствуют темные и светлые области

Исправить неравномерность цветов в этой ситуации поможет функция однонаправленной печати.

Выполните следующие действия для выполнения однонаправленной печати.

- Windows

  Откройте раздел **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** на вкладке **Главная (Main)** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)**.

- macOS

  Откройте раздел **Подроб. настройки бумаги (Paper Detailed Settings)** в драйвере принтера и выберите пункт **Однонаправленная печать (Unidirectional Printing)**.

Проверка 4 При печати без полей цвета на изображениях могут быть слегка неравномерными на ведущем крае бумаги, поскольку печать прерывается для обрезки бумаги

В драйвере принтера установите для параметра **Автом. Обрезка (Automatic Cutting)** значение **Нет (No)** и выполните печать. В этом случае полей не будет только по правому и левому краям. Отрежьте верхнее и нижнее поля с помощью режущего инструмента, например ножниц, после вывода и обрезки отпечатанных материалов.

Примечание.

- Проблему можно решить, если выбрать более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в драйвере принтера.
  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
  - Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Проверка 5 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Отрегулируйте положение печатающей головки.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Проверка 6 Цвета могут быть неравномерными, если отпечатанные материалы были сложены стопкой во время сушки

Чтобы избежать неравномерности цветов, рекомендуется сушить каждый лист отдельно.

Проверка 7 Плотность может быть неравномерной при использовании глянцевой бумаги или бумаги с покрытием

Установите для параметра **Качество печати (Print Quality)** значение **Высок. (High)** и выполните печать.

Проверка 8 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите бумагу того же типа, который указан в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Проверка 9 Для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Ведущий край (Leading edge)**?

Если для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** установлено значение **Ведущий край (Leading edge)**, цвета могут быть неравномерными в зоне шириной 110–160 мм (4,3–6,3 дюйма) на переднем крае бумаги. (Положение зависит от значения параметра **Качество печати (Print Quality)**)

В этом случае установите для параметра **Участок для сушки (Ink drying target area)** в разделе **Пауза между операц. сканир. (Pause between scans)** значение **По всей поверхности (Overall)**.

Однако обратите внимание, что печать будет длиться дольше.

Структура меню

Края изображения размыты, или присутствуют белые полосы

Проверка 1 Бумага может слишком сильно прижиматься к валику

Установите меньшее значение для параметра **Вакуумная сила модуля подачи (Transport unit vacuum strength)** в меню на сенсорном экране.

- Настройка мощности всасывания

Проверка 2 Убедитесь, что печатающая головка находится в правильном положении

Для детализированной печати мелкого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

- Регулировка печатающей головки

Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране может решить проблему.

- Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 3 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Неравномерная контрастность во время печати

Проверка 1 Скорость подачи бумаги откалибрована должным образом?

Настройте величину подачи.

- Настройка величины подачи

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Измените тип бумаги в драйвере принтера и повторите попытку печати.

Неточная длина напечатанных изображений в направлении подачи

Проверка 1 Для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в разделе **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Приор. качества печати (Prioritize print quality)**?

Установите для параметра **Установить приоритет (Set priority)** в разделе **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** значение **Приор. точности длины (Prioritize length accuracy)** и выполните операцию **Настройка длины подачи (Adjust feed length)**.

- Настройка величины подачи

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Изображения печатаются с перекосом

Проверка 1 Для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** в меню на сенсорном экране установлено значение **Свободно (Loose)** или **ВЫКЛ (OFF)**?

Установите для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** значение **Стандартное (Standard)** и заново загрузите бумагу.

- Структура меню

Проверка 2 Для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Установите для параметра **Определение ширины бумаги (Detect paper width)** в меню на сенсорном экране значение **ВКЛ (ON)**.

- Структура меню

Проверка 3 Рулон был загружен под углом?

Если между рулоном бумаги и держателем рулона имеется зазор, повторно загрузите рулон.

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Документы печатаются в монохромном режиме

Проверка 1 Для параметра **Цветной режим (Color Mode)** установлено значение **Монохромный (Monochrome)** или для параметра **Печать выбранного (Print Target)** установлено значение **Монохромный (Фото) (Monochrome (Photo))** в драйвере принтера в Windows?

В разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** драйвера принтера установите значение **Цветной (Color)** для параметра **Цветной режим (Color Mode)** и повторите попытку печати.

Проверка 2 Параметр **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** выбран в драйвере принтера macOS?

Отмените выбор параметра **Черно-белая фотопечать (Black and White Photo Print)** в разделе **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и выполните печать снова.

Проверка 3 Сопло печатающей головки могло засориться

Напечатайте тестовый образец для проверки сопел цветных чернил и убедитесь, что они не засорены.

- Проверка засорения сопла

Толщина линий не равномерна

Проверка 1 Для параметра **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)** установлено значение **Вкл. (On)** в драйвере принтера Windows в диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)**?

Откройте диалоговое окно драйвера принтера **Свойства (Properties)** в разделе **Печать (Print)** в меню **(File) (File)** исходного приложения и следуйте этим указаниям, чтобы выполнить печать.

1. Отмените выбор параметра **Предварительный просмотр (Preview before printing)** в разделе **Главная (Main)**.
2. Отмените выбор параметра **Макет страницы (Page Layout)** в разделе **Макет (Layout)**.
3. Нажмите кнопку **Специальные настройки (Special Settings)** в разделе **Макет (Layout)** и установите для параметра **Быстрая обр. графики (Fast Graphic Process)** значение **Выключить (Off)** в открывшемся диалоговом окне **Специальные настройки (Special Settings)**.

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Проверка 3 Отрегулируйте положение печатающей головки

Для детализированной печати мелкого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге и т.д. установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

- Регулировка печатающей головки

Примечание.

- Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране может решить проблему.
  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Линии или цвета смещены

Проверка 1 Отрегулируйте положение печатающей головки

Если границы неровные или результаты печати не одинаковые, отрегулируйте положение печатающей головки.

- Регулировка печатающей головки

Для детализированной печати мелкого текста или тонких линий на глянцевой или полуглянцевой фотобумаге или пробной бумаге и т.д. установите оптимальную высоту печатающей головки и отрегулируйте положение печатающей головки.

- Изменение качества печати и коррекция графических данных (Windows)
- Изменение качества печати и коррекция графических данных (macOS)

Примечание.

- Установка меньшего значения для параметра **Толщина бумаги (выс. головки) (Paper Thickness (Head Height))** в меню на сенсорном экране может решить проблему.
  - Устранение неполадок, связанных со стиранием бумаги и смазанностью изображений

Проверка 2 Тип носителя, указанный в драйвере принтера, совпадает с типом носителя, загруженного в принтер?

Загрузите в принтер тип носителя, указанный в драйвере принтера.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Загрузка листов в принтер

Выполните следующие действия, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, загруженного в принтер.

1. Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.
2. Переустановите тип носителя в драйвере принтера и выполните печать.

Проверка 3 Выполните регулировку угла печатающей головки.

Выберите **Регулировка угла печ. головки (Print head angle adjustment)** в меню на сенсорном экране, чтобы отрегулировать угол печатающей головки.

- Выравнивание кривых линий

При печати без полей появляются поля

Проверка 1 При печати в полном масштабе без полей выбранная бумага шире, чем размер исходного документа?

Для печати без полей в реальном размере используйте рулон той же ширины, что и реальный размер страницы.

- Полноразмерная печать без полей (Windows)
- Полноразмерная печать без полей (macOS)

Проверка 2 В исходном файле есть поля?

Убедитесь, что в данных изображения печати нет объектов, например меток обрезки и прозрачных объектов.

Проверка 3 В прикладном программном обеспечении задано поле?

Убедитесь, что в используемой прикладной программе не настроены поля.

Проверка 4 Для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** установлено значение **Мелкий (Small)**?

В разделе **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** в меню на сенсорном экране установите для параметров **Бумага с рекоменд. шириной (Paper with recommended width)** и **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** значение **Стандартное (Standard)**.

- Структура меню

Проверка 5 Бумага имеет ширину, рекомендованную для печати без полей?

Если бумага имеет размер, не рекомендованный для печати без полей, слева и справа будет автоматически создано небольшое поле.

Вы можете настроить ширину поля, выбрав **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** > **Бумага с подходящей шириной (Paper with adequate width)** в меню на сенсорном экране.

Однако если значение для параметра **Расширение для печ. без полей (Extension for borderless printing)** увеличено, валик может загрязниться.

Подробную информацию о размерах бумаги, рекомендованных для печати без полей, см. в разделе о размерах бумаги.

- Размеры бумаги

Невозможна печать по сети

- **Невозможно подключить принтер к сети**
- **Невозможна печать по сети TCP/IP**
- **Не удается выполнить печать по сетям Bonjour (macOS)**

Невозможно подключить принтер к сети

Проверка 1 Правильно ли подключен кабель Ethernet к порту Ethernet принтера?

Убедитесь, что принтер подключен к сети с помощью подходящего кабеля Ethernet, а затем включите принтер. Инструкции по подключению кабеля см. в руководстве по настройке.

Проверка 2 Убедитесь, что индикатор связи горит.

Верхний и нижний индикаторы горят, если принтер подключен через 1000Base-T. Верхний индикатор горит зеленым светом, если принтер подключен через 100Base-TX, а нижний индикатор горит оранжевым светом при подключении через 10Base-T.

Если индикатор связи не горит, проверьте следующие пункты.

- Концентратор включен.
- Конец кабеля Ethernet подключен правильно.

  Вставьте кабель Ethernet до щелчка и фиксации.

- Нет проблем с кабелем Ethernet.

  При наличии каких-либо проблем замените кабель Ethernet.

Невозможна печать по сети TCP/IP

Проверка 1 Правильно ли настроен IP-адрес принтера?

Убедитесь, что IP-адрес принтера настроен правильно.

Примечание.

- Для Windows можно настроить IP-адрес принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility.
  - Для проводной сети:
    - Настройка/изменение параметров проводной сети
  - Для беспроводной сети:
    - Настройка/изменение параметров беспроводной сети

Проверка 2 Правильно ли настроены параметры сети TCP/IP принтера?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP принтера настроены правильно.

Проверка 3 Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что параметры сети TCP/IP компьютера настроены правильно.

Невозможна печать по сетям Bonjour (macOS)

Проверка 1 Правильно ли настроен компьютер, с которого выполняется попытка печати?

Убедитесь, что компьютер настроен правильно.

Проверка 2 Находятся ли компьютер и принтер в одной сети?

Из-за особенностей Bonjour печать может быть невозможна, если принтер находится в другой сети вне маршрутизатора. Убедитесь, что компьютер и принтер находятся в одной сети. Для получения сведений о параметрах сети обратитесь к сетевому администратору.

Проверка 3 Правильно ли настроены параметры Bonjour принтера?

Убедитесь, что параметры Bonjour настроены правильно.


Не удается обнаружить принтер в сети

- **Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)**
- **Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля**
- **Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки**
- **Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети**
- **Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети**

Не удается обнаружить принтер на экране Проверить параметры принтера (Windows)

Если принтер не удалось найти и отображается экран **Проверить параметры принтера (Check Printer Settings)** после поиска принтера с помощью элемента **Автоматический поиск (Automatic search)** на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**, нажмите **Повторно определить (Redetect)** и повторите поиск принтера по IP-адресу на экране **Поиск принтеров (Search for Printers)**.

Если поиск принтера по IP-адресу не дал результатов, проверьте параметры сети.

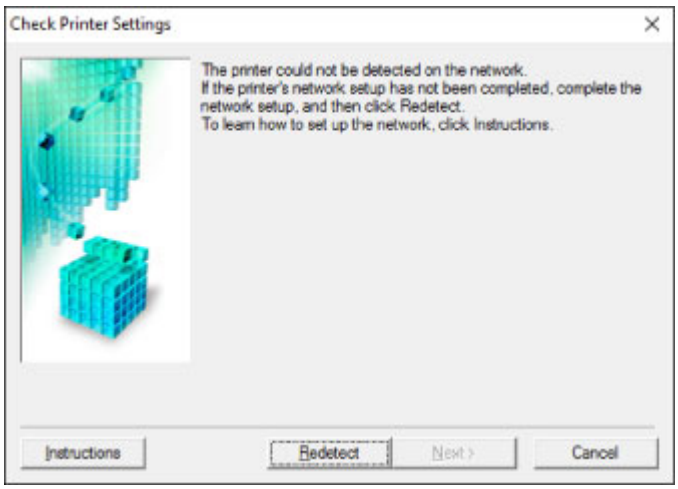


Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля

Если невозможно продолжить работу после появления экранов **Подключение принтера (Printer Connection)** или **Подключение кабеля (Connect Cable)**, проверьте следующее.

Проверка 1 Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к принтеру и компьютеру.

Соедините принтер и компьютер с помощью USB-кабеля, как показано на рисунке ниже. USB-порт расположен на задней панели принтера.

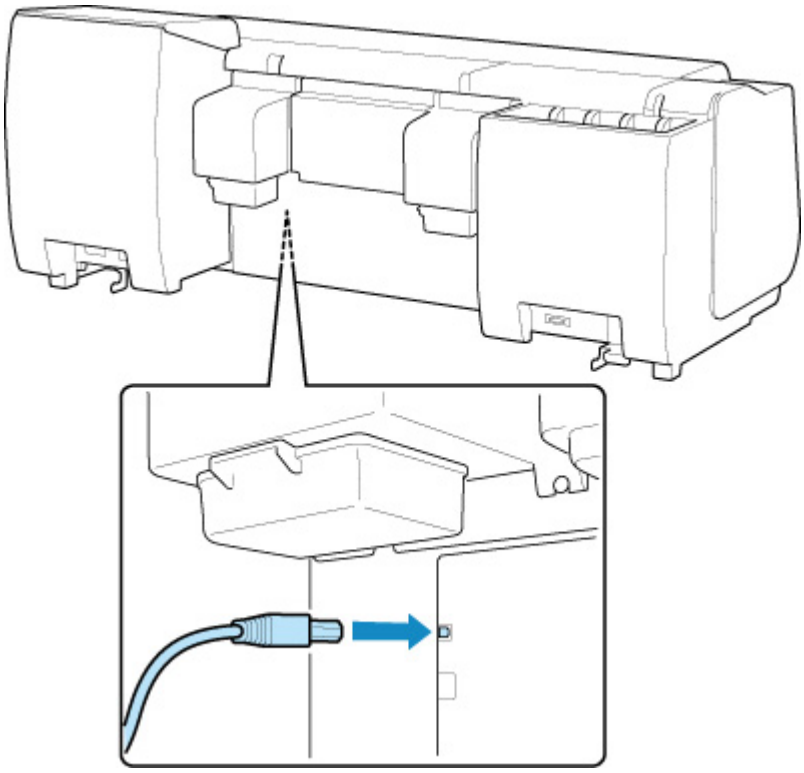

Проверьте следующие элементы только в том случае, если невозможно продолжить работу после появления экрана Подключение принтера (Printer Connection).

Проверка 2 Следуя приведенным ниже инструкциям, снова подключите принтер к компьютеру.

Внимание!

- В macOS убедитесь, что в левом нижнем углу экрана **Принтеры & сканеры (Printers & Scanners)** отображается значок блокировки (экран **Печать & сканирование (Print & Scan)** в Mac OS X v10.8 или Mac OS X v10.7).

Если отображается значок  (заблокировано), щелкните его для разблокировки. (Для разблокировки необходимо ввести имя и пароль администратора.)

1. Выключите принтер.
2. Отключите USB-кабель от принтера и компьютера, а затем подсоедините его снова.
3. Включите принтер.

Проверка 3 Если проблему не удается устранить, переустановите драйвер принтера в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

- Для Windows:
  1. Нажмите кнопку **Отмена (Cancel)**.
  2. Щелкните **К началу (Back to Top)** на экране **Настройка прервана (Setup Canceled)**.
  3. Щелкните **Выход (Exit)** на экране **Начать настройку (Start Setup)** и завершите настройку.
  4. Выключите принтер.
  5. Перезагрузите компьютер.
  6. Убедитесь, что нет работающих приложений.
  7. Выполните настройку на веб-странице.

     Примечание.

     - Для повторной настройки можно использовать установочный компакт-диск.
- Для Mac OS:
  1. Щелкните **Далее (Next)**.
     - Если появляется экран, сообщающий о том, что установка не выполнена, щелкните **Прервать (Abort)** на отобразившемся экране и завершите установку.
     - Если отобразится экран **Сбой подключения. (Connection failed.)**:
       1. Щелкните **Далее (Next)**.
       2. На отобразившемся экране щелкните **Далее (Next)**.
       3. Щелкните **К началу (Back to Top)** на экране **Выбор принтера (Select Printer)**.
       4. Щелкните **Выход (Exit)** на экране **Начать настройку (Start Setup)** и завершите настройку.
  3. Выключите принтер.
  4. Перезагрузите компьютер.
  5. Убедитесь, что нет работающих приложений.
  6. Выполните настройку на веб-странице.

Поиск принтера по IP-адресу или имени узла во время настройки

Если принтер не удается обнаружить на экране **Выбор принтера (Select Printer)**, выполните поиск принтера по IP-адресу или имени хоста. Нажмите кнопку-переключатель **Задайте IP-адрес и запустите поиск (Specify the IP address and run the search)** и нажмите **Далее (Next)**. Появится экран, на котором можно выбрать критерии поиска.

1. Проверьте IP-адрес или имя узла принтера.

   Для проверки IP-адреса или имени хоста принтера распечатайте информацию о параметрах сети или воспользуйтесь панелью управления для отображения этой информации.

   - Отобразите на сенсорном экране.

     Настройки сети

   - Распечатайте параметры сети.


     Печать параметров сети

   Примечание.

   - Если принтер используется в офисе, обратитесь к сетевому администратору.

2. Укажите метод поиска.

   Выберите один из следующих методов.

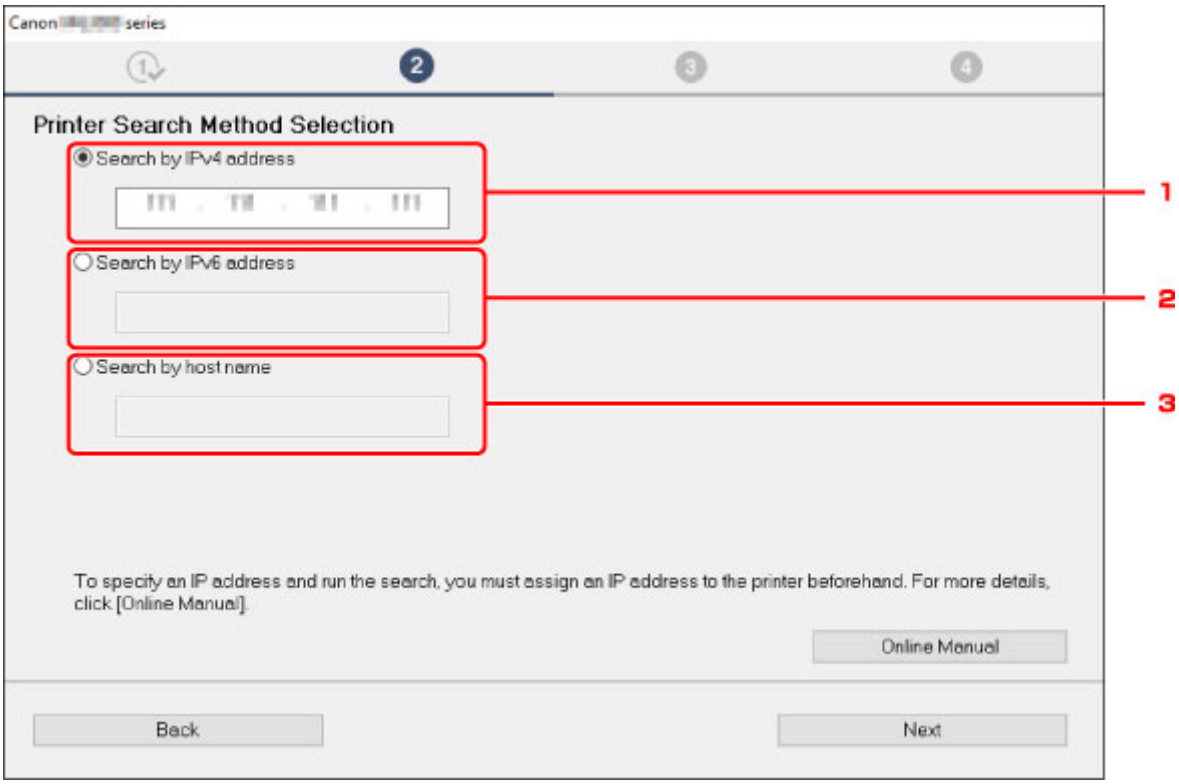

1. **Поиск по IPv4-адресу (Search by IPv4 address)**

   Выберите для поиска принтеров по IPv4-адресу.

2. **Поиск по IPv6-адресу (Search by IPv6 address)**

   Выберите для поиска принтеров по IPv6-адресу.

3. **Поиск по имени узла (Search by host name)**

   Выберите для поиска принтеров по имени хоста. Именем узла называется имя узла LLMNR или имя Bonjour.

3. Введите IP-адрес или имя узла и нажмите **Далее (Next)**.

   Начнется поиск принтера.

Если отображается экран с ошибкой:

Устраните ошибку, следуя инструкциям на экране.

Если введенный IP-адрес уже используется другим устройством, следуйте инструкциям ниже, чтобы указать IP-адрес принтера.

1. Проведите по экрану НАЧАЛО и коснитесь  **Параметры устройства (Device settings)**.

   Операции в меню

2. Коснитесь **Настройки сети (LAN settings)**.

   Если задан пароль администратора, укажите его.

3. Коснитесь **Другие настройки (Other settings)**.

4. Коснитесь **Параметры TCP/IP (TCP/IP settings)**.

   Чтобы указать IPv4-адрес:

   1. Коснитесь **IPv4**.
   2. Коснитесь **OK** на появившемся экране.
   3. Коснитесь **IP-адрес (IP address)**.
   4. Коснитесь **Настройка вручную (Manual setup)**.

      При касании **Автоматич. настройка (Auto setup)** автоматически указывается IP-адрес.
   5. Введите IP-адрес.
   6. Коснитесь **OK**.
   7. Введите маску подсети.
   8. Коснитесь **OK**.
   9. Введите шлюз по умолчанию.
   10. Коснитесь **OK**.

       IPv4-адрес задан.

Чтобы указать IPv6-адрес:

1. Коснитесь **IPv6**.
2. Коснитесь **OK** на появившемся экране.
3. Коснитесь **Включить/выключить IPv6 (Enable/disable IPv6)**.
4. Коснитесь **Включить (Enable)**.

   IPv6-адрес был указан.

Внимание!

- Если на компьютере включен брандмауэр, принтеры в другой подсети могут быть не обнаружены. Отключите брандмауэр.

Если брандмауэр препятствует поиску принтера:

- **При появлении сообщения:**

  Если появляется сообщения с предупреждением о том, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети, настройте защитное программное обеспечение таким образом, чтобы разрешить доступ.

  После предоставления программному обеспечению разрешения на доступ укажите IP-адрес или имя хоста и выполните поиск принтеров еще раз.

  Если принтер обнаружен, следуйте инструкциям на экране для продолжения настройки сетевого взаимодействия.

- **При отсутствии сообщения:**

  Отмените поиск принтеров, затем настройте защитное программное обеспечение, чтобы разрешить следующему программному обеспечению Canon получать доступ к сети.

  ◦ Для Windows:

    Файл **Setup.exe** или **Setup64.exe** в папке **win** > **Driver** > **DrvSetup** на установочном компакт-диске

  ◦ Для macOS:

    Setup.app, **canonijnetwork.bundle**, **cnwidsd.plugin**, **cnwidss.plugin**

  После настройки защитного программного обеспечения укажите IP-адрес или имя хоста и выполните поиск принтеров еще раз.

Примечание.

- Для получения дополнительной информации о параметрах брандмауэра операционной системы или защитного программного обеспечения см. руководство по эксплуатации или обратитесь к производителю.

Не удается найти Принтер при использовании беспроводной локальной сети

Проверка 1 Убедитесь в том, что принтер включен.

Если нет, убедитесь, что принтер надежно подключен, и нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы его включить.

Индикатор **ВКЛ (ON)** мигает, когда принтер выполняет инициализацию. Дождитесь, когда индикатор **ВКЛ (ON)** перестанет мигать и начнет светиться.

Проверка 2 Проверьте сетевой статус на сенсорном экране.

Если отображается значок  , беспроводная сеть отключена.

Выберите значение **Беспров. сеть включена (Activate wireless LAN)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)** в разделе **Настройки сети (LAN settings)**.

Если отображается значок  , см. "Проверка 3" или более поздние пункты проверки, чтобы проверить, что настройка принтера завершена или настройки маршрутизатора беспроводной сети для подключения правильные.

Проверка 3 Убедитесь, что настройка принтера завершена на компьютере.

В противном случае выполните настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.

- Для Mac OS:

  Выполните установку с веб-страницы.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус. Выполните загрузку с веб-страницы.

  - Для Windows
  - Для Mac OS

Проверка 4 Убедитесь, что параметры сети принтера и беспроводного маршрутизатора совпадают.

Убедитесь, что параметры сети принтера (например, имя маршрутизатора беспроводной сети, SSID, ключ сети и т. д.) совпадают с параметрами маршрутизатора беспроводной сети.

Для проверки параметров маршрутизатора беспроводной сети обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с маршрутизатором, или свяжитесь с производителем.

Примечание.

- Для подключения к маршрутизатору беспроводной сети используйте частоту 2,4 ГГц. Укажите на принтере такой же идентификатор SSID, как и на маршрутизаторе беспроводной сети с частотой 2,4 ГГц.

Чтобы проверить идентификатор SSID, заданный принтеру, распечатайте информацию о настройке сети или просмотрите ее на панели управления.

- Отобразите на сенсорном экране.

  Настройки сети

- Распечатайте параметры сети.

  Печать параметров сети

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

  - Для Mac OS:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 5 Убедитесь, что принтер расположен не слишком далеко от беспроводного маршрутизатора.

Если расстояние между принтером и маршрутизатором беспроводной сети слишком большое, качество беспроводной связи снижается. Разместите принтер вблизи маршрутизатора беспроводной сети.

Примечание.

- Обратите внимание, что на некоторых маршрутизаторах беспроводной сети встроенная антенна устанавливается внутри корпуса.

Проверка 6 Убедитесь в высоком уровне сигнала беспроводной связи. Отслеживайте уровень сигнала и при необходимости перемещайте принтер и беспроводной маршрутизатор.

Расположите беспроводной маршрутизатор и принтер так, чтобы между ними не было преград. Беспроводное соединение между разными комнатами или этажами в основном плохое. Строительные материалы, содержащие металл или бетон, препятствуют беспроводному взаимодействию. Если связь принтера с компьютером по беспроводной локальной сети невозможна из-за наличия стены, расположите принтер и компьютер в одной комнате.

Кроме того, если поблизости расположено устройство (например, микроволновая печь), использующее ту же частотную полосу радиоволн, что и беспроводной маршрутизатор, оно может вызывать помехи. Расположите маршрутизатор беспроводной сети как можно дальше от источников помех.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус.

  Выберите ссылку ниже, чтобы загрузить программу IJ Network Device Setup Utility и установить ее.

  Проверка состояния соединения принтера с помощью IJ Network Device Setup Utility

  Информацию о запуске IJ Network Device Setup Utility см. ниже.

  - Для Windows:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

  - Для Mac OS:

    Запуск программы IJ Network Device Setup Utility

Проверка 7 Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору беспроводной сети.

Дополнительную информацию о проверке настроек компьютера или состояния подключения см. в руководстве по эксплуатации компьютера или обратитесь к его изготовителю.

Примечание.

- При использовании смартфона или планшета убедитесь, что функция Wi-Fi включена на устройстве.

Проверка 8 Убедитесь, что на странице **Порты (Ports)** диалогового окна драйвера принтера установлен флажок **Включить поддержку двусторонней связи (Enable bidirectional support)**. (Windows)

Если флажок не установлен, включите поддержку двусторонней связи.

Проверка 9 Убедитесь, что брандмауэр защитного программного обеспечения отключен.

Если брандмауэр защитного программного обеспечения включен, может появиться сообщение, предупреждающее, что программное обеспечение Canon пытается получить доступ к сети. При появлении данного предупреждающего сообщения укажите в настройках защитного программного обеспечения всегда разрешать доступ.

При использовании каких-либо программ, переключающихся между сетевыми средами, проверьте их настройки. Некоторые программы используют брандмауэр по умолчанию.

Проверка 10 Если принтер подключен к базовой станции AirPort через локальную сеть, убедитесь, что в идентификаторе сети (SSID) используются буквенно-цифровые символы (Mac OS).

Если неполадка не устранена, повторите настройку.

- Для Windows:

  Выполните настройку с помощью установочного компакт-диска или с веб-страницы.

- Для Mac OS:


  Выполните установку с веб-страницы.

Не удается найти Принтер при использовании проводной локальной сети

Проверка 1 Убедитесь в том, что принтер включен.

Если нет, убедитесь, что принтер надежно подключен, и нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы его включить.

Индикатор **ВКЛ (ON)** мигает, когда принтер выполняет инициализацию. Дождитесь, когда индикатор **ВКЛ (ON)** перестанет мигать и начнет светиться.

Проверка 2 На сенсорном экране отображается значок  ?

Если значок не отображается, проводная сеть отключена.

Выберите значение **Проводн. сеть включена (Activate wired LAN)** для параметра **Смена локальной сети (Change LAN)** в разделе **Настройки сети (LAN settings)**.

Проверка 3 Убедитесь, что кабель локальной сети подключен должным образом.

Убедитесь, что принтер подключен к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети. Если кабель LAN ненадежно подключен, подключите его надлежащим образом.

Если кабель LAN подключен к WAN-разъему маршрутизатора, подключите кабель к LAN-разъему маршрутизатора.

Примечание.

- IJ Network Device Setup Utility позволяет диагностировать и исправить сетевой статус. Выполните загрузку с веб-страницы.
  - Для Windows
  - Для Mac OS

Неполадки при установке

- **Удаление программного обеспечения принтера**
- **Установка выполняется медленно (Windows)**
- **Невозможно установить драйвер принтера (Windows)**

Удаление программного обеспечения принтера

Выполните следующие действия, чтобы удалить программное обеспечение, установленное на компьютере.

Внимание!

- Необходимо войти в качестве администратора или иметь права администратора.

Примечание.

- Инструкции об удалении драйверов принтера см. ниже.
  - Удаление ненужных драйверов принтера (Windows)
  - Удаление ненужных драйверов принтера (macOS)

Удаление IJ Network Device Setup Utility (Windows)

Выполните следующие действия, чтобы удалить IJ Network Device Setup Utility.

- Windows 10
  1. Нажмите кнопку **Пуск (Start)**, выберите **Система Windows (Windows System)**, а затем **Панель управления (Control Panel)**.
  2. В разделе **Программы (Programs)** выберите **Программы и компоненты (Programs and Features)**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ, а затем нажмите **Удалить (Uninstall)**.
- Windows 8.1
  1. Нажмите судо-кнопку **Параметры (Settings)** на рабочем столе, чтобы открыть **Панель управления (Control Panel)**.
  2. В разделе **Программы (Programs)** выберите **Программы и компоненты (Programs and Features)**, выберите IJ Network Device Setup Utility из списка программ, а затем нажмите кнопку **Удалить (Uninstall)**.
- Windows 7
  1. Выберите **Панель управления (Control Panel)** в меню **Пуск (Start)**.
  2. Выберите пункт **Удаление программы (Uninstall a program)**.
  3. Выберите IJ Network Device Setup Utility и нажмите кнопку **Удалить (Uninstall)**.

Примечание.

- Если отобразится диалоговое окно **Контроль учетных записей пользователей (User Account Control)**, нажмите кнопку **Да (Yes)**.

Удаление IJ Network Device Setup Utility (macOS)

Выполните следующие действия, чтобы удалить IJ Network Device Setup Utility.

1. Выберите **Приложения (Applications)** из меню **Переход (Go)** программы Finder, дважды щелкните **Canon Utilities** > **IJ Network Tool** и перетащите значок **Canon IJ Network Tool** в **Корзину (Trash)**.

2. Перезагрузите компьютер.

   Очистите папку **Корзина (Trash)** и перезагрузите компьютер.

   Примечание.

   - Для переустановки программы IJ Network Tool удалите IJ Network Tool и установите ее повторно с веб-сайта Canon.

Установка выполняется медленно (Windows)

Если во время установки начнется обновление Windows или если выполнять установку во время обновления Windows, для регистрации принтера или выполнения других процедур может потребоваться больше времени.

Подождите некоторое время. Это не является неисправностью.

Невозможно установить драйвер принтера (Windows)

- **Если установка не запускается после того, как вставлен установочный компакт-диск:**

  Для запуска установки выполните следующие инструкции:

  1. Установите следующие параметры.
     - В ОС Windows 10 щелкните кнопку **Пуск (Start)** > **Проводник (File Explorer)**, а затем щелкните **Этот компьютер (This PC)** в списке слева.
     - В Windows 8.1, выберите значок **Проводник (Explorer)** на **панели задач (Taskbar)** **рабочего стола (Desktop)**, а затем в списке слева выберите **Этот ПК (This PC)**.
     - В ОС Windows 7 щелкните **Пуск (Start)**, затем щелкните **Компьютер (Computer)**.
  2. Дважды щелкните значок компакт-диска  в появившемся окне.

     Если отображается содержимое компакт-диска, дважды щелкните программу **MSETUP4.EXE**.


     Если не удается установить драйвер принтера с помощью установочного компакт-диска, установите его с веб-сайта Canon.

Примечание.

- Если значок компакт-диска не отображается, выполните следующие действия:
  - Извлеките компакт-диск из компьютера, затем снова вставьте его.
  - Перезагрузите компьютер.

  Если значок все равно не отображается, вставьте другой диск и посмотрите, отображается ли значок. Если значок отображается, значит неполадка связана с установочным компакт-диском. Обратитесь в ближайший сервисный центр Canon для устранения этой проблемы.

- **Если установка не проходит дальше экрана Подключение принтера (Printer Connection), выполните следующие действия:**

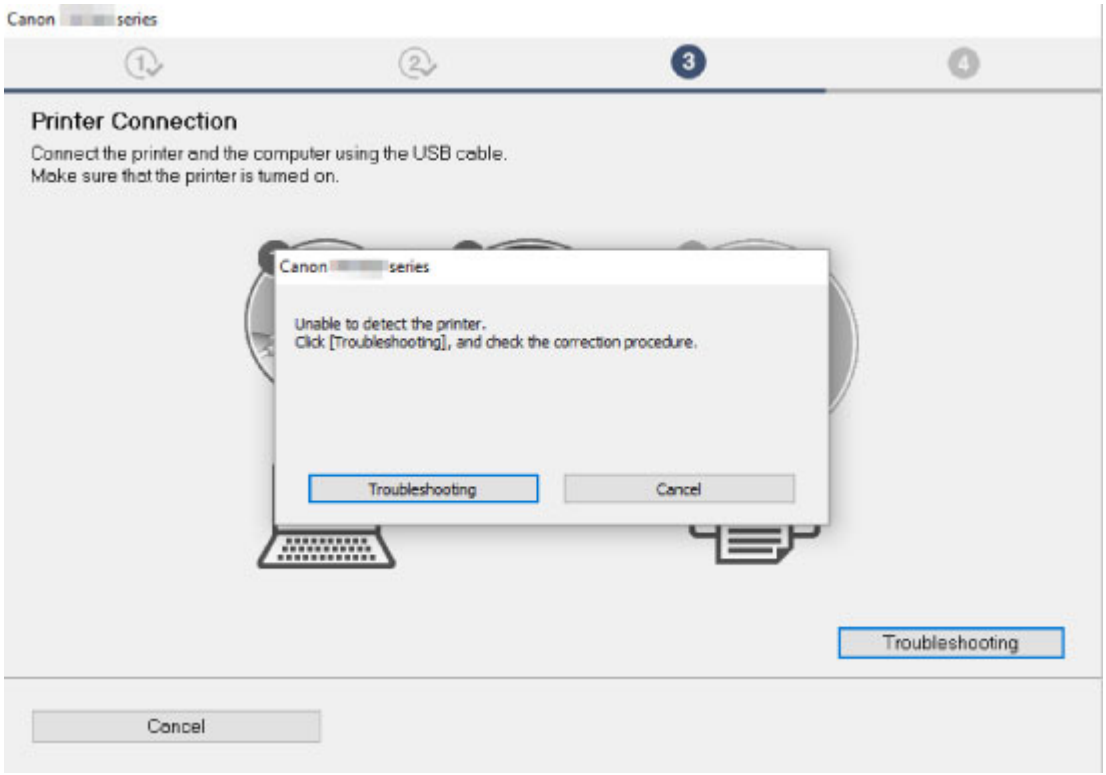

Невозможно продолжить работу после появления экранов Подключение принтера / Подключение кабеля

- **Другие причины:**

  Переустановите драйвер принтера.

  Если драйвер был установлен неправильно, удалите драйвер принтера, перезагрузите компьютер и переустановите драйвер принтера.

  Удаление ненужных драйверов принтера

  Переустановите драйвер принтера с помощьюустановочного компакт-диска или установите его с веб-сайта Canon.

Примечание.

- Если работа программы установки была прекращена из-за ошибки Windows, операционная система Windows может работать неустойчиво. Возможно, это будет препятствовать установке драйверов. Перезагрузите компьютер и переустановите драйверы.

Проблемы с HP-GL/2

- Неровная печать с HP-GL/2
- Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.
- Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме
- Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2
- Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины
- Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер
- Печать HP-GL/2 занимает много времени
- Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)

Неровная печать с HP-GL/2

Проверка 1 Убедитесь, что указан верный источник для плоттера.

Проверьте команды печати.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Проверка 2 Проверьте параметр **Поле (Margin)**.

Измените значения для параметра **Поле (Margin)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Отсутствуют линии или изображения в заданиях печати HP-GL/2.

Проверка 1 Память заполнена?

Проверьте объем данных в задании печати.

Проверка 2 В принтер поступает команда HP-GL/2, не поддерживаемая этим принтером?

Проверьте задание печати и параметры.

Проверка 3 В принтер поступили данные печати с командами HP RTL, когда для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Установите для параметра **Автоповорот (Auto rotation)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране и повторите попытку.

- Парам.печати

Проверка 4 Убедитесь, что указан верный источник для плоттера.

Проверьте команды печати.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Проверка 5 Для параметра **Больший размер (Oversize)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Установите для параметра **Больший размер (Oversize)** значение **ВКЛ (ON)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Слишком тонкие или толстые линии в заданиях печати HP-GL/2

Проверка 1 Проверьте параметр **Коррекция ширины (Width correction)**.

Измените значение для параметра **Коррекция ширины (Width correction)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Проверка 2 Для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** установлено значение **ВЫКЛ (OFF)**?

Если тонкие линии тусклые, установите для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** значение **ВКЛ (ON)** для более отчетливой печати линий.

- Парам.печати

Задания HP-GL/2 печатаются в монохромном (или цветном) режиме

Проверка Проверьте параметр **Цветовой режим (Color mode)**.

Проверьте значение для параметра **Цветовой режим (Color mode)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Для оптимальной работы печатающей головки принтер потребляет незначительное количество цветных чернил, даже если выбрано значение **Монохромный (Monochrome)** для параметра **Цветовой режим (Color mode)**.

Некорректные цвета линий при печати HP-GL/2

Проверка Для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** установлено значение **ВКЛ (ON)**?

Чтобы добиться желаемых результатов, попробуйте установить для параметра **Регулировка тусклых линий (Adjust faint lines)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране. Однако линии некоторых цветов могут быть прерывистыми.

- Парам.печати

Задания HP-GL/2 печатаются на 6 мм больше заданной величины

Проверка Проверьте размер страницы в задании печати HP-GL/2, созданном в исходном приложении.

Установите для параметра **Больший размер (Oversize)** значение **ВЫКЛ (OFF)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Задания HP-GL/2 печатаются в максимальном размере, даже если указан стандартный размер

Проверка Проверьте размер страницы в задании печати HP-GL/2, созданном в исходном приложении.

Установите для параметра **Опред. размера изображения (Detect image size)** значение **Приоритет команды (Command priority)** или **Распознанный размер (Detected size)** в меню на сенсорном экране.

Установите для параметра **Экономия бумаги (Conserve paper)** значение **ВКЛ (ON)** в меню на сенсорном экране.

- Парам.печати

Печать HP-GL/2 занимает много времени

Проверка 1 Данные печати имеют большой объем?

Крупные задания печати с большим количеством данных требуют больше времени. Дождитесь завершения печати.

Проверка 2 Для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** установлено значение **600 dpi**?

Установите для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** значение **300 dpi**.

- Настройка величины подачи

Принтер останавливается при печати задания HP-GL/2 (каретка не двигается)

Проверка 1 Принтер анализирует задание печати.

Дождитесь завершения печати.

Проверка 2 Для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** установлено значение **600 dpi**?

Установите для параметра **Входное разрешение (Input resolution)** значение **300 dpi**.

- Настройка величины подачи

Прочие проблемы

- Принтер не включается
- Для запуска принтера необходимо некоторое время
- Если принтер издает странный звук
- Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают
- Принтер расходует много чернил
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине
- Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике
- Корзина наклоняется
- Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона
- Определение уровня чернил

Принтер не включается

Проверка 1 Шнур питания подсоединен?

Вставьте шнур питания в розетку, а затем включите принтер.

Проверка 2 Подается указанное напряжение?

Проверьте напряжение в розетке и на предохранителе.

- Технические характеристики

Для запуска принтера необходимо некоторое время

Возможно, в последний раз принтер был выключен неправильно. Это может происходить после нарушений в системе электроснабжения, или если штепсель шнура питания принтера отсоединен от розетки до его выключения.

В таком случае питание восстановится при следующем включении, будет проверен жесткий диск принтера, и запуск может длиться некоторое время.


Подождите некоторое время, поскольку проверка жесткого диска может длиться несколько минут.

Если после проверки жесткого диска отображается сообщение об ошибке, выполните указанные инструкции для устранения неполадки.

Если принтер издает странный звук

Проверка 1 Слышен ли необычный звук в непосредственной близости от держателя рулона?

Если пыль собирается на механизме (A) на конце держателя рулона, в этом месте может возникать шум.

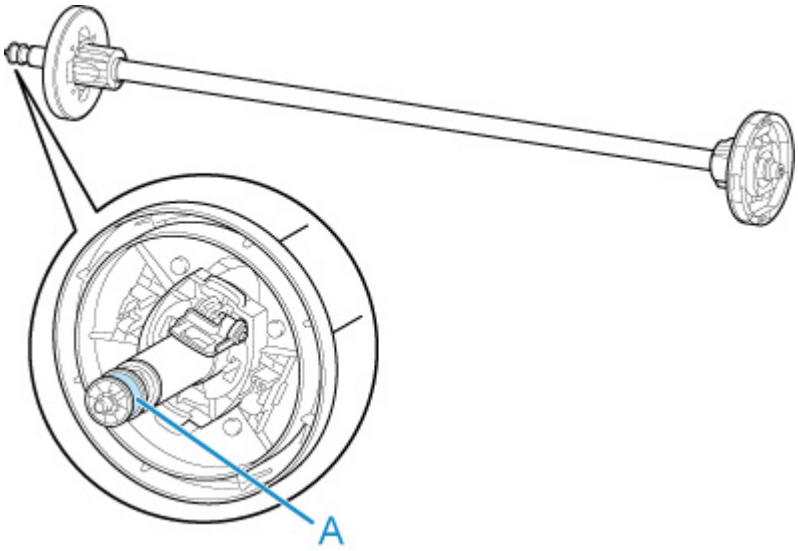

Если вы заметили такой звук, выполните очистку механизма, следуя инструкциям.

1. Извлеките держатель рулона из принтера.
2. Сотрите пыль с механизма хорошо отжатой влажной тканью, затем насухо вытрите сухой тканью.
3. Вставьте держатель рулона обратно в принтер.

Проверка 2 Принтер может издавать шум, даже если печать не выполняется.

Описанные ниже звуки не указывают на проблему с принтером.

- Валик может издавать звук всасывания

  Чтобы предотвратить поднятие бумаги, на поверхности валика предусмотрены вакуумные отверстия, которые присасывают бумагу к поверхности.

- Рулонная бумага во время печати издает пульсирующий звук.

  При перемотке бумаги большого формата может быть слышен пульсирующий звук.

- Неожиданно слышится звук операций очистки.

  Очистка выполняется автоматически в указанные интервалы для своевременного обслуживания принтера.

- Неожиданно слышится звук смешивания чернил.

Чернила автоматически перемешиваются через указанные интервалы для поддержания оптимального качества печати. Перемешивание занимает приблизительно 1 минуту 30 секунд.

Чернила также автоматически перемешиваются в следующих случаях. Обратите внимание, что вы не можете выполнять другие процедуры, когда сообщение "**Перемешивание чернил (Agitating the ink)**" отображается на сенсорном экране.

- После включения принтера
- После передачи данных
- После замены бака чернил

В других случаях обратитесь к своему дилеру компании Canon.

Сообщения, рекомендующие проверить картридж для обслуживания, не исчезают

Новый установленный картридж для обслуживания не распознается.

Извлеките новый установленный картридж для обслуживания, затем вставьте его повторно до конца.

- Замена картриджа для обслуживания

Принтер расходует много чернил

Проверка 1 Печатается большое количество полноцветных материалов?

В заданиях печати, таких как фотографии, изображения цветные. Это приводит к расходу большого объема чернил. Это не указывает на проблему с принтером.

Проверка 2 Операция **Очистка системы (System cleaning)** выполняется часто?

Во время выполнения операции **Очистка системы (System cleaning)** используется много чернил. Это нормально. Рекомендуем выполнять операцию **Очистка системы (System cleaning)** только после перемещения принтера, если он не использовался долгое время или если возникла проблема с печатающей головкой.

Проверка 3 Вы только что закончили начальную установку, во время которой чернила потребляются для заполнения системы.

При использовании принтера в первый раз или после транспортировки из чернильного контейнера будет подано начальное количество чернил в печатающую головку.

Несмотря на то, что в результате объем оставшихся чернил может сократиться, это не указывает на наличие проблемы.

Проверка 4 Сопло печатающей головки засорилось?

Проверьте засорение сопла.

- Проверка засорения сопла

Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в корзине

Проверка 1 Блок рулона установлен?

Корзина не может корректно захватить отпечатанную бумагу, если блок рулона установлен.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

- Примеры конфигурации корзины

Проверка 2 Корзина находится в правильном положении для этого размера носителя?

Оптимальное положение корзины зависит от таких факторов, как размер носителя и условия использования принтера.

См. раздел с примерами положений корзины и попробуйте другое положение корзины.

- Примеры конфигурации корзины

Отпечатанные страницы не собираются аккуратно в укладчике

Проверка Укладчик находится в правильном положении для этого размера носителя?

Оптимальное положение укладчика зависит от таких факторов, как размер носителя и условия использования принтера.

См. раздел с примерами положений укладчика и попробуйте другое положение укладчика.

- Примеры конфигурации укладчика

Корзина наклоняется

Убедитесь, что держатель корзины прикреплен к ручке корзины. Корзина без держателя корзины может наклониться при применении силы. Чтобы предотвратить наклон корзины, прикрепите держатели корзины к обеим сторонам ручки корзины.

- Использование корзины

Когда выбран параметр "Сначала обрезать край", обрезанная бумага наматывается на блок рулона

Проверка Корзина находится в положении 1?

Если блок рулона используется для подачи бумаги, а корзина находится в положении 1, полоса бумаги, остающаяся после выполнения операции **Сначала обрезать край (Trim edge first)** при печати без полей или загрузке бумаги, может попасть в блок рулона.

В этой ситуации см. раздел с примерами положений корзины или попробуйте другое положение.

- Примеры конфигурации корзины

Определение уровня чернил

Чернильный контейнер в принтере определяет оставшееся количество чернил для предотвращения ситуации, при которой чернила заканчиваются во время печати и может произойти сбой принтера.

Чернильные контейнеры

При использовании чернильного контейнера, повторно наполненного чернилами, функция определения уровня оставшегося запаса чернил может работать некорректно, и возможна остановка печати. Чтобы использовать чернильный контейнер, повторно заправленный чернилами, необходимо отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Печать при отключенном определении уровня чернил может привести к повреждению принтера и возникновению неполадок с печатью. Компания Canon Inc. не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения, которые могут возникнуть в результате использования повторно заправляемых чернильных контейнеров.

Внимание!

- После того как функция определения уровня оставшегося запаса чернил отключена, ее невозможно включить для данного чернильного контейнера. Чтобы восстановить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, замените чернильный контейнер новым чернильным контейнером для этого принтера.
- Многократное извлечение и установка одного и того же чернильного контейнера может стать причиной сбоя в работе контактов между чернильным контейнером и принтером, чернила могут вытечь из чернильного контейнера и повредить принтер.

Выключение определения уровня чернил

Определение уровня чернил выключается при установке повторно наполненных чернильных контейнеров.

Если на сенсорном экране появляется сообщение **Возможно, в указанном выше чернильном контейнере закончились фирменные чернила Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon. (The above ink tank may be an ink tank that ran out of genuine Canon ink or a counterfeit Canon ink tank.)**, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

1. Перелистывайте экраны, выполняя действия, описанные в сообщениях на сенсорном экране.
2. Если на сенсорном экране появится инструкция по отключению распознавания уровня оставшихся чернил, удерживайте кнопку **Стоп (Stop)** в течение 5 секунд.

   После этого определение уровня чернил будет выключено.

Список кодов поддержки для ошибок

Коды поддержки отображаются на ПК при возникновении ошибки.

Коды поддержки являются идентификационными номерами ошибок, которые появляются вместе с сообщениями об ошибках.

При возникновении ошибки проверьте код поддержки и следуйте инструкциям для решения проблемы.

Отображающийся код ошибки

- **От 1000 до 1ZZZ**

  1005 100A 100B 100E 100F 1012

  1018 1019 1021 1022 1023 1024

  1025 1034 1035 1036 1039 1040

  1051 1052 1054 1055 1056 1057

  1058 1059 1061 1200 1201 1210

  1213 1214 1300 1306 1317 1318

  1322 1323 1324 1325 1326 1327

  1328 1329 1401 1403 1408 1409

  140A 140B 140C 140F 1468 1477

  1478 1480 1481 1485 1492 1494

  1495 1500 1551 1552 1570 1571

  1660 168B 1720 1721 1722 1730

  1731 1752 1753 1756 1757 1875

- **От 2000 до 2ZZZ**

  2001 2002 2130 2131 2132

- **От 3000 до 3ZZZ**

  3000 3001 3200 3201 3250 3300

  3301 3302 3303 3304 3306 3311

  3312 3313 3314 3315 3316 3317

  3330 3331 3332 3333 3334 3335

  3336 3340 3341 3350 3351 3352

3414 3415 3416 3417 3418 3419

3420 3421 3422 3423 3424 3448

- **От 4000 до 4ZZZ**

  4107 4111 4112 4113 4114 4115

  4116 4117 4118 4119 4120 4121

  4801 4803 4804 4805 4806 4900

  4901 4903 4905 4909 4910 4911

  4913 4920 4922 4931 4932 4933

  4934 4935 4937 4950 4952 4953

  4954 4955 4956

- **От 5000 до 5ZZZ**

  5106 5200 5A60 5A61 5B16 5B20

  5B21 5C00

- **От 6000 до 6ZZZ**

  6502 6700 6702 6820 6900 6901

  6902 6910 6911 6920 6921 6930

  6931 6932 6933 6940 6941 6942

  6943 6944 6945 6946

- **От 7000 до 7ZZZ**

  7001 7003 7004 7005 7006 7050

  7051 7052

- **От 8000 до 8ZZZ**

  8200

- **От 9000 до 9ZZZ**

  9000 9110

- **От A000 до ZZZZ**

  B20A B510

1005

Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

Предпринимаемые действия

Проверьте размер и тип носителя для задания печати на сенсорном экране и коснитесь **OK**.

- **Продолжение печати**

  Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** и загрузите бумагу.

  Загрузка листов и печать на них

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

100A

Причина

Была предпринята попытка печати на рулоне 1 (верхний), но рулон не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите рулон и начните печать.

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

100B

Причина

Была предпринята попытка печати на рулоне 2 (нижний), но рулон не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите рулон и начните печать.

- Загрузка рулонов в держатель рулона
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

100E

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC16-202E

100F

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC17-202F

1012

Причина

Была предпринята попытка печати на листе, но лист не загружен.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **Вставьте бумагу. (Load paper)** на сенсорном экране, загрузите листовую бумагу и начните печать.

Загрузка листов и печать на них

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1018

Причина

Устройство подачи рулона 1 (верхний) не откалибровано.

Предпринимаемые действия

Во время калибровки извлеките верхний держатель рулона.

- Извлечение верхнего рулона из принтера

1019

Причина

Устройство подачи блока рулона не было откалибровано.

Предпринимаемые действия

Во время калибровки извлеките из блока рулона держатель рулона.

- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)

1021

Причина

Принтер получил задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и выполните печать на сенсорном экране.

  Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  При использовании блока приема носителя коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

  Извлеките отпечатанную бумагу из блока приема носителя, замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1022

Причина

Получено задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне 1 (верхний).

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране.

  Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Загрузка верхнего рулона в принтер

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1023

Причина

Получено задание печати, для которого требуется больше бумаги, чем осталось в рулоне 2 (нижний).

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Однако рулонная бумага может быть израсходована во время выполнения задания печати, и напечатать документ полностью не удастся.

- **Замена бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране.

  Измените параметр **Источник бумаги (Paper Source)** в драйвере принтера или замените бумагу, загрузив бумагу нужной длины для задания печати, и повторите попытку.

  - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1024

Причина

Возможные причины перечислены ниже.

- В рулоне 1 (верхний) нет бумаги.
- В рулоне 1 (верхний) осталась бумага, однако поскольку ее подача невозможна, ее нельзя определить.

Предпринимаемые действия

- **Рулон бумаги закончился**

  Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона на новый рулон такого же типа и размера.

  1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Загрузите новый рулон.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер

  3. Если на рулоне не напечатан штрихкод, укажите тип бумаги.

     - Изменение типа бумаги

  4. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)** в меню на сенсорном экране, и на рулоне не напечатан штрихкод, задайте длину бумаги.

     - Указание длины бумаги

  5. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

     Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

- **Подача остановлена, поскольку конец рулона прикреплен к насадке лентой**

  Извлеките использованный рулон бумаги и вставьте новый рулон бумаги.

  - Извлечение верхнего рулона из принтера
  - Снятие рулонов с держателя рулона
  - Загрузка рулонов и печать на них

- **Подача остановлена, поскольку рулон бумаги слишком тяжелый**

  Возможно, будет полезно изменить режим печати, который изменит время подачи бумаги.

  В Windows выберите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)** в разделе **Дополнительные настройки (Advanced Settings)** в драйвере принтера.

В macOS выберите раздел **Качество и носители (Quality & Media)** в драйвере принтера и установите более высокое значение для параметра **Качество печати (Print Quality)**.

- Настройка уровня качества печати (пользовательский) (Windows)
- Настройка уровня качества печати (пользовательский) (macOS)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1025

Причина

В рулоне 2 (нижний) нет бумаги.

Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия для замены использованного рулона на новый рулон такого же типа и размера.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките рулон бумаги.
   - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
   - Снятие рулонов с держателя рулона
2. Загрузите новый рулон.
   - Загрузка рулонов в держатель рулона
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
3. Если на рулоне не напечатан штрихкод, укажите тип бумаги.
   - Изменение типа бумаги
4. Если для параметра **Распр.оставшуюся часть рул. (Manage remaining roll amount)** установлено значение **Штрихкоды (Barcodes)** в меню на сенсорном экране, и на рулоне не напечатан штрихкод, задайте длину бумаги.
   - Указание длины бумаги
5. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

   Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1034

Причина

В принтер не загружен верхний рулон.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Загрузите верхний рулон в принтер и выполните печать.

  - Загрузка рулонов в держатель рулона
  - Загрузка верхнего рулона в принтер

  Если в принтер загружен верхний рулон, подавайте рулон бумаги вручную.

  - Загрузка верхнего рулона в принтер

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

Примечание.

- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Выключить (Disable)**, рулон бумаги не подается автоматически. Проверьте параметры.

1035

Причина

В блок рулона не загружен нижний рулон.

Предпринимаемые действия

- **Продолжение печати**

  Загрузите нижний рулон в блок рулона и выполните печать.

  - Загрузка рулонов в держатель рулона
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

  Если в блок рулона загружен нижний рулон, подавайте рулон бумаги вручную.

  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Остановка печати**

  Чтобы остановить печать, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

Примечание.

- Если для параметра **Автоподача рулона бумаги (Roll paper auto feed)** установлено значение **Выключить (Disable)**, рулон бумаги не подается автоматически. Проверьте параметры.

1036

Причина

Принтер попытался выполнить печать с рулона 2 (нижний), но дополнительный блок рулона не установлен в нижнее положение принтера.

Предпринимаемые действия

Убедитесь, что блок рулона правильно установлен в принтер, следуя инструкциям.

1. Коснитесь пункта **OK** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Отключите питание и убедитесь, что блок рулона правильно установлен в принтер.

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.
- Убедитесь, что соединительный кабель блока рулона подключен до упора.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1039

Причина

В принтер установлен неподдерживаемый блок рулона.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и извлеките блок рулона.

Проверьте номер модели блока рулона. Установите блок рулона, поддерживаемый принтером.

Блок рулона

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1040

Причина

В принтер установлен неподдерживаемый блок рулона.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и извлеките блок рулона.

Проверьте номер модели блока рулона. Установите блок рулона, поддерживаемый принтером.

Блок рулона

Примечание.

- Инструкции по установке блока рулона см. в документе Руководство по настройке блока рулона, поставляемом с блоком рулона.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1051

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1052

Причина

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1054

Причина

Размер бумаги в принтере меньше размера бумаги, установленного в драйвере принтера.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1055

Причина

Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1056

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1057

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

Печать можно продолжить, однако обратите внимание, что эта ошибка может привести к возникновению проблем в результатах печати.

1058

Причина

В рулоне 1 (верхний) почти закончилась бумага.

Предпринимаемые действия

Печать продолжится. При первой возможности замените верхний рулон в принтере на рулон с достаточным количеством бумаги.

- Извлечение верхнего рулона из принтера
- Загрузка верхнего рулона в принтер

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1059

Причина

В рулоне 2 (нижний) почти закончилась бумага.

Предпринимаемые действия

Печать продолжится. При первой возможности замените нижний рулон в блоке рулона на рулон с достаточным количеством бумаги.

- Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1061

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Коснитесь пункта **OK** на сенсорном экране.

Убедитесь, что тип носителя, отображающийся на сенсорном экране, совпадает с типом загруженного носителя и коснитесь **OK**.

- **Повторная печать**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь **Отмена (Cancel)**, чтобы остановить печать.
  2. Измените тип носителя в параметрах драйвера принтера на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)**.
  2. Загрузите тип носителя, указанный в драйвере принтера.

     Загрузка рулонов и печать на них

     Загрузка листов и печать на них

- **Продолжение печати**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

1200

Причина

Верхняя крышка или фиксирующий рычаг печатающей головки открыты.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что фиксирующий рычаг печатающей головки надлежащим образом закрыт.

Убедитесь, что в верхней крышке нет посторонних предметов, и закройте верхнюю крышку.

Если эта ошибка возникнет снова, закройте верхнюю крышку, отключите питание, немного подождите и включите питание.

Примечание.

- При установке печатающей головки закройте верхнюю крышку после процедуры.

1201

Причина

Крышка чернильного контейнера открыта.

Предпринимаемые действия

Закройте крышку чернильного контейнера.

1210

Причина

Крышка чернильного контейнера открыта.

Предпринимаемые действия

Закройте крышку чернильного контейнера.

1213

Причина

Спусковой рычаг поднят.

Предпринимаемые действия

Опустите спусковой рычаг.

Если эта ошибка снова возникнет, выключите принтер и подождите немного перед возобновлением питания.

1214

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC19-2F21 EC51-2F38

1300

Причина

Бумага замялась в принтере во время печати.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы извлечь замятую бумагу.

1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките замятую бумагу.

   - Удаление смятой рулонной бумаги
   - Удаление смятого листа

2. Вставьте бумагу.

   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
   - Загрузка листов в принтер

3. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

   Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1306

Причина

Получено задание печати для рулонов в то время, когда загружен лист бумаги.

Предпринимаемые действия

Выполните эти шаги для загрузки рулона и печати на нем.

1. Чтобы извлечь лист бумаги, коснитесь пункта **Извлеките бумагу (Remove paper)** на сенсорном экране.

   - Извлечение листов

2. Загрузите новый рулон.

   - Загрузка верхнего рулона в принтер
   - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1317

Причина

При подаче бумаги было обнаружено, что она загружена криво.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Загрузка листов в принтер

Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.

- Загрузка рулонов в держатель рулона

Внимание!

- Если это сообщение продолжит появляться даже после выполнения этих инструкций, или если вы не хотите, чтобы это сообщение появлялось, установите для параметра **Точность определения наклона (Skew detection accuracy)** в меню принтера значение **ВЫКЛ. (OFF)** или **Свободно (Loose)**. Однако учтите, что бумага будет подаваться криво, что может привести к замятию, некорректным результатам печати или загрязнению валика и обратной стороны следующего отпечатанного листа.

1318

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC0F-2F93

1322

Причина

Невозможно определить размер бумаги, поскольку бумага находится в неправильном положении, или загружена закрученная бумага.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и заново установите бумагу.

- Загрузка верхнего рулона в принтер
- Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)
- Загрузка листов в принтер

Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

Примечание.

- Если эта ошибка возникнет снова даже после повторной загрузки рулона, извлеките держатель рулона из принтера, прочно вставьте рулон в держатель рулона до фланца, а затем вставьте держатель рулона в принтер.
  - Загрузка рулонов в держатель рулона
- Эта ошибка также может возникать, если валик загрязнен чернилами или другим веществом или если размер прозрачной пленки не может быть определен. В этом случае откройте верхнюю крышку и очистите всю область валика.
  - Чистка внутренней поверхности верхней крышки

1323

Причина

Была загружена бумага неподходящего размера.

Предпринимаемые действия

Поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу подходящего размера.

Размеры бумаги

Примечание.

- Загрузите чистую бумагу формата A4/letter или больше для печати образцов для калибровки или проверки сопел. Для каждой калибровки может потребоваться несколько листов бумаги.

1324

Причина

Было отправлено задание печати для печати на листах, а загружен рулон.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Извлеките бумагу (Remove paper)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.

   - Извлечение верхнего рулона из принтера
   - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
   - Загрузка листов и печать на них

Примечание.

- Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

1325

Причина

Получены данные о листовой бумаге при использовании рулона на блоке приема носителя.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы выполнить печать снова.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Извлеките рулон, загрузите листовую бумагу типа и размера, указанного в драйвере принтера, и повторите попытку.

   - Извлечение отпечатанной бумаги из блока рулона
   - Загрузка листов и печать на них

1326

Причина

Принтеру не удалось захватить верхний рулон.

Предпринимаемые действия

Смотайте верхний рулон в принтере вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Загрузка верхнего рулона в принтер

1327

Причина

Принтеру не удалось захватить рулон бумаги из блока рулона (нижний).

Предпринимаемые действия

Смотайте нижний рулон в блоке рулона (нижний) вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

1328

Причина

Замятие верхнего рулона.

Предпринимаемые действия

Смотайте верхний рулон в принтере вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Загрузка верхнего рулона в принтер

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1329

Причина

Рулон бумаги замят в блоке рулона (нижний).

Предпринимаемые действия

Смотайте нижний рулон в блоке рулона (нижний) вручную, проверьте следующие параметры, а затем коснитесь **OK** на сенсорном экране.

- Край рулона скошен или смят?

  Если край рулона скошен или смят, отрежьте его ножницами или режущим инструментом и выпрямите край рулона.

- Рулон загружен в противоположном направлении?

  Загрузите рулон бумаги в правильном направлении.

- Рулон бумаги неплотно закручен?

  Если рулон бумаги неплотно закручен, удалите провисшую часть перед загрузкой.

- Бумага помятая или закрученная?

  Если бумага помята или закручена, выпрямите ее перед загрузкой.

Чтобы продолжить подачу бумаги, коснитесь **OK** на сенсорном экране и подавайте бумагу вручную.

Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1401

Причина

Не удалось распознать печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и заново установите печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1403

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1408

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1409

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

140A

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

140B

Причина

Не удалось распознать печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и заново установите печатающую головку.

- Замена печатающей головки

140C

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

140F

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1468

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC55-2F24

1477

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Откройте верхнюю крышку и замените печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

1478

Причина

Возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране и замените установленную печатающую головку на новую.

- Замена печатающей головки

Если у вас нет другой печатающей головки, отключите питание и установите новую печатающую головку при следующей возможности.

1480

Причина

Установленная печатающая головка ранее использовалась в другой модели.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1481

Причина

Установленная печатающая головка ранее использовать в модели с другим набором чернил.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1485

Причина

Невозможно использовать установленную печатающую головку.

Предпринимаемые действия

Установите правильную печатающую головку.

- Замена печатающей головки

1492

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC02-2F42 EC21-2F44 EC3F-2F40 EC3F-2F41

1494

Причина

Возможно, возникла проблема с печатающей головкой.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если эта ошибка появится снова, извлеките и переустановите печатающую головку.

- Замена печатающей головки

Если ошибка сохраняется, замените печатающую головку на новую.

1495

Причина

Сопло печатающей головки засорилось.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы очистить печатающую головку.

1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
2. Выполните очистку печатающей головки.

Очистка печатающей головки

Если это сообщение появляется во время печати, замените печатающую головку.

Замена печатающей головки

Внимание!

- Чтобы продолжить печать, на сенсорном экране коснитесь пункта **Продолжить печать (Continue printing)**. Однако результаты печати могут быть неудовлетворительными.

1500

Причина

Чернила в чернильном контейнере заканчиваются.

Предпринимаемые действия

Приготовьте новую чернильницу.

1551

Причина

Обнаружен фирменный чернильный контейнер Canon с историей использования.

Предпринимаемые действия

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

1552

Причина

Был установлен фирменный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы отклонить это сообщение, коснитесь **OK** на сенсорном экране.

1570

Причина

Чернила в чернильном контейнере закончились.

Предпринимаемые действия

Откройте крышку чернильного контейнера, а затем замените чернильный контейнер, прежде чем чернил в контейнере сублимационных чернил принтера станет недостаточно.

Замена чернильных контейнеров

Примечание.

- Можно заменять чернильный контейнер даже при печати.

1571

Причина

Чернильный контейнер извлечен во время печати.

Предпринимаемые действия

При замене чернильного контейнера установите новый чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1660

Причина

Чернильный контейнер не установлен.

Предпринимаемые действия

Установите чернильный контейнер должным образом.

- Замена чернильных контейнеров

168B

Причина

Чернильный контейнер не определяется.

Невозможно выполнить печать — возможно, чернильный контейнер несовместим с данным принтером.

Предпринимаемые действия

Установите соответствующую чернильницу.

1720

Причина

Картридж для обслуживания заполнен.

Его необходимо заменить.

Предпринимаемые действия

Замените картридж для обслуживания.

- Замена картриджа для обслуживания

1721

Причина

Картридж для обслуживания не установлен.

Предпринимаемые действия

Установите картридж для обслуживания.

- Замена картриджа для обслуживания

1722

Причина

Некорректный тип картриджа для обслуживания.

Предпринимаемые действия

Установите корректный картридж для обслуживания.

- Замена картриджа для обслуживания

Если эта ошибка сохраняется, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

1730

Причина

Возможно, в чернильном контейнере закончилось оригинальное чернило Canon, или это поддельный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил сенсорного экрана этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

Сообщить о подделке

1731

Причина

Установлен неоригинальный чернильный контейнер Canon.

Предпринимаемые действия

Чтобы печатать, замените чернильный контейнер или отключите функцию определения уровня оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить функцию определения уровня оставшегося запаса чернил, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

С помощью этой операции отключение функции определения уровня оставшегося запаса чернил будет сохранено в память. Примите к сведению, что компания Canon не несет ответственности за неисправности или неполадки, вызванные использованием неоригинальных чернильных контейнеров Canon.

Примечание.

- Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на экране проверки оставшегося запаса чернил сенсорного экрана этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

Чтобы сообщить о поддельном чернильном контейнере, посетите веб-сайт Canon по указанной ниже ссылке.

- Сообщить о подделке

1752

Причина

Чернила закончились.

Предпринимаемые действия

Откройте крышку чернильного контейнера и замените чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1753

Причина

Не удается правильно определить оставшийся запас чернил.

Предпринимаемые действия

Замените эту чернильницу. Печать возобновится.

- Замена чернильных контейнеров

Установлена чернильница, которая уже была пуста.

Если необходимо продолжить печать, отключите функцию определения оставшегося запаса чернил.

Чтобы отключить данную функцию, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу **Стоп (Stop)** на принтере, после чего отпустите ее.

При выполнении этой операции в памяти делается запись об отключении функции определения оставшегося запаса чернил.

Помните, компания Canon не несет ответственности за неисправности или проблемы, вызванные продолжением печати при отсутствии чернил или использовании повторно заправленных чернильных контейнеров.

1756

Причина

Чернил может быть недостаточно.

Предпринимаемые действия

Для выполнения следующего процесса или для продолжения указанного процесса замените чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1757

Причина

Невозможно заполнить резервный чернильный контейнер.

Предпринимаемые действия

Проверьте сенсорный экран, извлеките чернильный контейнер соответствующего цвета и установите его заново.

Если установленный чернильный контейнер пуст, установите новый чернильный контейнер.

- Замена чернильных контейнеров

1875

Причина

Совершена попытка печати на рулоне в блоке рулона, но блок рулона не включен или извлечен.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и проверьте соединение с блоком рулона.

- Блок рулона
- Переключение режимов блока рулона

2001

Причина

Подключено несовместимое устройство.

Предпринимаемые действия

Проверьте устройство, подключенное к порту для флэш-диска USB.

Только флэш-диск USB можно подключить к устройству для прямой печати.

2002

Причина

Подключен несовместимый концентратор USB.

Предпринимаемые действия

Если флэш-диск USB подключен к устройству через концентратор USB, отсоедините концентратор USB.

Подключите флэш-диск USB к устройству напрямую.

2130

Причина

Ширина рулона, установленная для задания печати, не совпадает с шириной рулона в принтере.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **OK**.

- **Печать без изменений**

  Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Остановка печати**

  Коснитесь **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Замена рулона**

  Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**. Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

  - Структура меню

2131

Причина

Ширина рулона в принтере меньше ширины, указанной в задании печати.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **OK**.

- **Печать без изменений**

  Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Остановка печати**

  Коснитесь **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Замена рулона**

  Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в параметрах размера бумаги в задании печати.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.
- Чтобы отменить это сообщение, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**. Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

  - Структура меню

2132

Причина

Невозможно напечатать внутренние данные принтера, например пробные отпечатки, по следующим причинам.

- В принтер загружен рулон слишком маленького размера.
- В принтер загружена листовая бумага неверного размера или типа.

Предпринимаемые действия

- **Рулон**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране или поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу правильного размера.

  Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Лист**

  Поднимите спусковой рычаг и загрузите бумагу того же размера и типа, как первая страница.

  Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

3000

Причина

Печатающая головка не откалибрована.

Предпринимаемые действия

Рекомендуется выполнить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

- Регулировка печатающей головки

Примечание.

- Это сообщение будет появляться, пока не будет выполнена операция **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

3001

Причина

Сопло печатающей головки засоряется.

Предпринимаемые действия

Проверьте отпечатанные материалы.

Если на отпечатанных материалах есть царапины, очистите печатающую головку.

- Очистка печатающей головки

3200

Причина

Практически наступило время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

Предпринимаемые действия

Это поможет на некоторое время, пока не появится сообщение "**Требуется замена дет. (Part replacement needed.)**".

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

3201

Причина

Прошло рекомендованное время для замены расходных материалов, требующих обслуживания.

Предпринимаемые действия

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

3250

Причина

Картридж для обслуживания почти заполнен.

Предпринимаемые действия

Подготовьте новый картридж для обслуживания, так как при использовании принтера с заполненным картриджем для обслуживания могут возникать ошибки.

- Замена картриджа для обслуживания

3300

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3301

Причина

Параметры, указанные в команде HP-GL/2, не поддерживаются.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3302

Причина

Использована неподдерживаемая команда HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3303

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3304

Причина

Память принтера заполнена в режиме эмуляции HP-GL/2.

Предпринимаемые действия

Проверьте данные печати.

Печать продолжится, но результаты могут быть некорректными.

Проверьте результаты печати.

3306

Причина

Сведения о носителе не могут быть распознаны, поскольку сведения о носителе в принтере повреждены.

Предпринимаемые действия

Запустите программу Media Configuration Tool и восстановите сведения о носителе.

- Руководство по Media Configuration Tool (Windows)
- Руководство по Media Configuration Tool (macOS)

Чтобы установить режим восстановления в программе Media Configuration Tool, откройте Media Configuration Tool, выберите устройство и нажмите **OK**.

Выберите и загрузите файл с резервной копией сведений о носителе.

Если у вас нет файла с резервной копией сведений о носителе, обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

3311

Причина

Некорректные данные печати.

Недопустимое количество параметров.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3312

Причина

Некорректные данные печати.

Отсутствуют обязательные элементы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3313

Причина

Некорректные данные печати.

Данные выходят за пределы допустимых значений.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3314

Причина

Некорректные данные печати.

Значение разрешения выходит за допустимые пределы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3315

Причина

Некорректные данные печати.

Значение метода сжатия выходит за допустимые пределы.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3316

Причина

Некорректные данные печати.

Некорректное форматирование данных (последовательность цветов, разрядность).

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3317

Причина

Некорректные данные печати.

Недопустимое сочетание форматов данных разрешения и изображения.

Предпринимаемые действия

Некорректные данные печати, проверьте результаты печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3330

Причина

Данные печати могут быть повреждены.

Предпринимаемые действия

Проверьте задание печати.

3331

Причина

Результаты печати могут быть некорректными в связи с большим объемом данных печати.

Предпринимаемые действия

Проверьте задание печати.

3332

Причина

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

Предпринимаемые действия

Печать с ПК.

3333

Причина

Неподдерживаемый формат данных JPEG.

Предпринимаемые действия

Печать с ПК.

3334

Причина

Данные PDF защищены от печати.

Предпринимаемые действия

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и убедитесь, что его можно распечатать.

3335

Причина

Поврежденный файл PDF.

Предпринимаемые действия

Откройте файл PDF в Adobe Acrobat и проверьте его.

Файл также можно напечатать через Acrobat.

3336

Причина

В файле PDF используется слишком много шрифтов. Недостаточно памяти.

Печать продолжится, но некоторые символы будут напечатаны некорректно.

Предпринимаемые действия

Распечатайте файл PDF с компьютера или преобразуйте файл PDF в JPEG и распечатайте.

3340

Причина

В данных печати не заданы параметры обработки изображения.

Предпринимаемые действия

Проверьте сведения о носителе в драйвере принтера.

Если сведения о носителе, указанные в принтере, не соответствуют сведениям о носителе в драйвере принтера, обновите сведения о носителе в драйвере принтера.

- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера (Windows)
- Обновление сведений о носителе в драйвере принтера (macOS)

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3341

Причина

Данные печати содержат недопустимую таблицу обработки изображений.

Предпринимаемые действия

Проверьте таблицу обработки изображений в задании печати.

При использовании программного обеспечения для печати, например обработчика растровых изображений, обратитесь к производителю программного обеспечения.

3350

Причина

Свободное пространство в личном ящике на жестком диске принтера составляет менее 1 ГБ.

Предпринимаемые действия

Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.

- Удаление сохраненных заданий

3351

Причина

В персональном ящике хранится 100 заданий.

Предпринимаемые действия

Удалите ненужные задания, сохраненные в персональном ящике.

- Удаление сохраненных заданий

3352

Причина

Жесткий диск принтера заполнен, поэтому задание будет только напечатано.

(Задание печати не будет сохранено на жесткий диск.)

Предпринимаемые действия

Чтобы сохранить задание печати, удалите ненужные задания, сохраненные в персональном ящике.

- Удаление сохраненных заданий

3414

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте, что адрес и номера портов отправляющего почтового сервера (сервера SMTP) правильно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3415

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте, что адрес и номера портов получающего почтового сервера (сервера POP3) правильно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3416

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

- Настройка почтового сервера

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.

3417

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры защищенного соединения (SSL) на почтовом сервере и устройстве совпадают.

Проверьте параметры защищенного соединения (SSL) в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

- Настройка почтового сервера

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы настроить защищенное соединение (SSL) на почтовом сервере.

3418

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что отправляющий почтовый сервер (сервер SMTP) правильно настроен в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3419

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для отправки верно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3420

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что принимающий почтовый сервер (сервер POP3) правильно настроен в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3421

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что учетная запись и пароль для получения верно указаны в параметрах почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3422

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь, что параметры на почтовом сервере и параметры APOP на этом устройстве совпадают.

Проверьте параметры APOP устройства в **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**.

Настройка почтового сервера

Свяжитесь с администратором почтового сервера для настройки APOP на почтовом сервере.

3423

Причина

Сбой связи с почтовым сервером.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Убедитесь в правильности параметров почтового сервера удаленного пользовательского интерфейса.

- Настройка почтового сервера

Если проблема не решена, проверьте статус почтового сервера.

Свяжитесь с администратором почтового сервера, чтобы проверить параметры и статус сервера.

3424

Причина

Отправка почты завершилась со сбоем.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Укажите правильный адрес назначения и повторите попытку.

3448

Причина

Конфликт IP-адреса.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте конфигурацию сети и измените настройки, чтобы предотвратить конфликт с другими сетевыми устройствами.

Подробные сведения об изменении конфигурации сети см. в документации к вашему сетевому устройству.

4107

Причина

Возможные причины перечислены ниже.

- Получено задание печати для рулона 1 (верхний), когда используется рулон 2 (нижний).
- Получено задание печати для рулона 2 (нижний), когда используется рулон 1 (верхний).

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Извлеките печатные материалы и повторите попытку.

4111

Причина

Указанный тип носителя несовместим с этим устройством.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Проверьте параметры типа носителя и повторите попытку.

4112

Причина

Получено задание печати с указанием подачи бумаги с блока рулона, но блок рулона не настроен на подачу бумаги.

Предпринимаемые действия

Чтобы остановить печать, коснитесь пункта **OK** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

Проверьте параметры блока рулона и повторите попытку.

- Переключение режимов блока рулона

4113

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- В драйвере принтера не выбран параметр **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**.
- Рулон недостаточно широкий, или бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

4114

Причина

Положение бумаги не подходит для печати без полей.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Поскольку бумага расширяется или сжимается в зависимости от условий эксплуатации, она может становиться шире или уже поддерживаемой ширины печати без полей.

  Используйте различные типы носителя в соответствии с условиями. Условия использования см. в списке сведений о носителях.

  - Список сведений о бумаге

4115

Причина

На загруженной в принтер бумаге невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

4116

Причина

Бумага загружена с перекосом.

Предпринимаемые действия

- **Повторная загрузка бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и загрузите бумагу, чтобы ее края не выходили за чернильные желобки для печати без полей.

  Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держателя рулона.

  Загрузка рулонов в держатель рулона

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

  Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

4117

Причина

Для полученного задания печати требуется бумага, тип или ширина которой не совместимы с печатью без полей.

Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров задания печати**

  Выполните данные действия, чтобы изменить установки задания печати и включить печать без полей.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Убедитесь, что для принтера был выбран драйвер принтера, и повторите попытку.

     Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

     Список сведений о бумаге

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

  Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

4118

Причина

Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

  Список сведений о бумаге

4119

Причина

Невозможно выполнить печать без полей, поскольку бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Повторная загрузка бумаги**

  Поднимите спусковой рычаг и заново установите рулон бумаги.

  - Загрузка верхнего рулона в принтер
  - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

4120

Причина

Для полученного задания печати требуется бумага, тип или ширина которой не совместимы с печатью без полей.

Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров задания печати**

  Выполните данные действия, чтобы изменить установки задания печати и включить печать без полей.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Убедитесь, что для принтера был выбран драйвер принтера, и повторите попытку.

     Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

     Список сведений о бумаге

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

Примечание.

- Чтобы выполнить печать на принтере принудительно, установите для параметра **Опред. несоотв. парам. бумаги (Detect paper setting mismatch)** в меню на сенсорном экране значение **Не определять (Do not detect)**.

  Однако помните, что эта ошибка может влиять на качество печати.

4121

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по следующим причинам.

- Параметр **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** не указан в драйвере принтера.
- Рулон недостаточно широкий, или бумага неправильно установлена.

Предпринимаемые действия

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

4801

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC01-2F90 EC01-2F95 EC04-2F31 EC04-2F91 EC05-2F92 EC06-2F9A EC06-2F9B EC06-2F9C EC07-2F19 EC0F-2F96 EC11-2F2A EC12-2F29 EC12-2F2B EC12-2F2C EC13-2F17 EC15-2E23 EC16-2021 EC16-2022 EC16-2027 EC16-202A EC16-2038 EC17-2023 EC17-2024 EC17-2028 EC17-2029 EC17-2039 EC1B-2030 EC1B-2031 EC1B-2032 EC1B-2033 EC1C-2034 EC1C-2035 EC1C-2036 EC1C-2037 EC21-2F51 EC21-2F54 EC21-2F57 EC21-2F59 EC21-2F61 EC21-2F67 EC21-2F70 EC21-2F71 EC21-2F72 EC22-2F30 EC22-2F47 EC23-260E EC23-2F11 EC23-2F18 EC23-2F32 EC25-2F16 EC31-2F09 EC31-2F10 EC31-2F1B EC31-2F1C EC31-2F1D EC31-2F1E EC31-2F1F EC31-2F22 EC31-2F23 EC31-2F94 EC34-2602 EC34-2605 EC34-2F3B EC51-2F14 EC51-2F15 EC51-2FDE EC51-3301 EC51-3302 EC51-3303 EC54-290A EC55-2F20 EC55-2F6C EC58-2F12

4803

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-203C

4804

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC17-203D

4805

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC1D-2050

4806

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC1E-2053

4900

Причина

Жесткий диск принтера заполнен.

Предпринимаемые действия

Нажмите кнопку **Стоп (Stop)**, чтобы остановить печать, а затем выполните следующее действие.

- Отмените задание печати в очереди заданий.
  - Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)
- Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.
  - Удаление сохраненных заданий

4901

Причина

Жесткий диск принтера не был отформатирован.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы начать форматирование жесткого диска.

Когда форматирование будет завершено, данные с жесткого диска будут стерты, и принтер автоматически перезагрузится.

4903

Причина

В ящике было сохранено максимальное количество заданий.

Предпринимаемые действия

Выполните описанные ниже действия.

- Отмените задание печати в очереди заданий.

  Управление очередью заданий (удаление или замена другими заданиями)

- Удалите ненужные задания, хранящиеся в персональных ящиках.

  Удаление сохраненных заданий

Примечание.

- Чтобы остановить печать, нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

4905

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3304 EC51-3306 EC51-3307 EC51-3308 EC51-3309 EC51-330A

4909

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание, подождите несколько секунд, а затем включите принтер.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-290C

4910

Причина

Ширина рулона бумаги, установленная для параметра **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера, не совпадает с шириной рулона бумаги, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы перейти на следующий экран.

Проверьте отображающиеся тип и размер носителя и коснитесь **OK**.

- **Печать без изменений**

  Коснитесь **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)**.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

- **Остановка печати**

  Коснитесь **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране или нажмите кнопку **Стоп (Stop)**.

- **Замена рулона**

  Следуйте инструкциям, чтобы установить вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

  1. Коснитесь **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** и извлеките рулон бумаги.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Установите вместо бумаги рулон с шириной, указанной в драйвере принтера.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

Примечание.

- Чтобы изменить параметры печати в Windows, выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)** в драйвере принтера и задайте ширину рулона бумаги в открывшемся диалоговом окне.
- Чтобы изменить параметры печати в macOS, откройте драйвер принтера и выберите **По ширине рулона (Fit Roll Paper Width)**, а затем задайте ширину рулона бумаги в соответствии с шириной рулона, загруженного в принтер.

4911

Причина

Тип носителя, указанный в драйвере принтера, не совпадает с типом носителя, загруженного в принтер.

Предпринимаемые действия

- **Изменение параметров печати в драйвере принтера**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Измените тип носителя в параметрах драйвера принтера на тип носителя, загруженного в принтер, и повторите попытку.

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы тип носителя в драйвере принтера совпадал с типом носителя, указанного для принтера.

  1. Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.
  2. Загрузите тип носителя, указанный в драйвере принтера, и повторите попытку.

     - Загрузка рулонов и печать на них
     - Загрузка листов и печать на них

- **Печать без изменений**

  Чтобы продолжить печать, коснитесь пункта **Печать с загруженной бумагой. (Print with the loaded paper.)** на сенсорном экране.

  Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

4913

Причина

Невозможно выполнить печать без полей по одной из следующих причин.

- Для размера бумаги в принтере невозможно выполнить печать без полей.
- Бумага загружена с перекосом.

Предпринимаемые действия

- **Замена бумаги**

  Следуйте инструкциям, чтобы заменить бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

  1. Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и извлеките рулон.

     - Извлечение верхнего рулона из принтера
     - Извлечение нижнего рулона из блока рулона (опция)
     - Снятие рулонов с держателя рулона

  2. Замените бумагу в принтере на бумагу, которую можно использовать для печати без полей.

     - Загрузка рулонов в держатель рулона
     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

     Начинается печать.

  Примечание.

  Информацию о типах носителей, подходящих для печати без полей, см. в списке сведений о носителях.

  - Список сведений о бумаге

- **Повторная загрузка бумаги**

  Коснитесь пункта **Замените бумагу и печатайте (Replace the paper and print)** на сенсорном экране и загрузите бумагу, чтобы ее края не выходили за чернильные желобки для печати без полей.

  Надежно установите рулон, пока он не коснется фланца держателя рулона.

  - Загрузка рулонов в держатель рулона

- **Печать с полями**

  Коснитесь пункта **Печать с полями (Print with border)** на сенсорном экране.

  Печать с полями включена.

- **Остановка печати**

  Коснитесь пункта **Отмена (Cancel)** на сенсорном экране, чтобы остановить печать.

4920

Причина

Невозможно обрезать бумагу по одной из следующих причин.

- Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода.
- В области отверстия для выхода находится посторонний предмет, блокирующий нож для обрезки.
- Бумага используется не в рекомендуемых условиях.
- Для используемой бумаги не может быть установлена функция **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**.

Предпринимаемые действия

- **Обрезанная бумага остается в направляющей для выхода**

  Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.

  1. Поднимите спусковой рычаг и извлеките бумагу.
  2. Вставьте бумагу.
  3. Опустите спусковой рычаг.
  4. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

     Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

     - Загрузка верхнего рулона в принтер
     - Установка нижнего рулона в блок рулона (опция)

- **Посторонний предмет в области отверстия для выхода блокирует нож для обрезки**

  Следуйте инструкциям, чтобы возобновить печать.

  1. Откройте верхнюю крышку и удалите посторонние предметы.
  2. Если сообщение "**Обнаружено незавершенное задание печати. Выполнить печать задания? (There is a job whose printing is not complete. Do you want to print this job?)**" отображается на сенсорном экране, коснитесь **Да (Yes)**.

     Печать будет возобновлена начиная со страницы, на которой возникла ошибка.

- **Бумага используется не в рекомендуемых условиях**

  Для каждого типа бумаги существуют различные рекомендуемые условия использования. Используйте бумагу в рекомендуемых условиях.

  Рекомендуемые условия использования см. в списке сведений о носителях.

  - Список сведений о бумаге

- **Для используемой бумаги не может быть установлена функция Автоматическая обрезка (Automatic cut)**

  Выберите для метода обрезки рулона значение **Пользоват. обрезка (User cut)** и обрежьте рулон с помощью инструмента для обрезки, например ножниц.

- Указание способа обрезки для рулонов

Типы бумаги, для которых можно использовать функцию **Автоматическая обрезка (Automatic cut)**, см. в списке сведений о носителях.

- Список сведений о бумаге

Если она не применима, возможно, это связано с неисправностью ножа для обрезки.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

4922

Причина

Блок приема носителя не может наматывать бумагу по одной из следующих причин.

- Произошло замятие бумаги, и перемотка рулона невозможна.
- Неисправность блока приема носителя.

Предпринимаемые действия

- **Превышена допустимая емкость устройства приема**

  Извлеките бумагу из устройства приема.

  Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

  Примечание.

  - Вы можете наматывать бумагу до тех пор, пока внешний диаметр намотанной бумаги не сравняется с внешним диаметром стержневой насадки.


- **Бумага замята или не может быть намотана**

  Извлеките бумагу из узла блока приема носителя.

  Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

  Примечание.

  - При печати на неплотной бумаге или печати без полей край бумаги может сминаться от контакта с держателем рулона, что приведет к некорректной намотке. Если проблема возникает при намотке на 2-дюймовую стержневую насадку, снимите разделитель, прикрепленный к фланцу держателя рулона с помощью 4 шестигранных винтов, и выполните намотку.

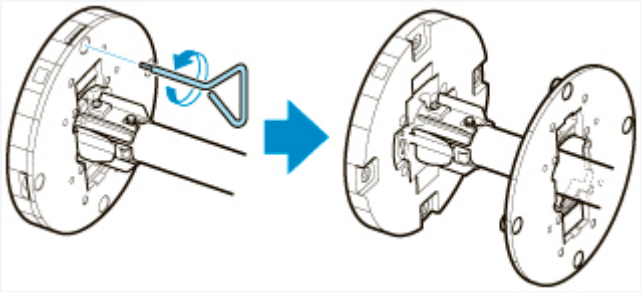- **Неисправность блока приема носителя**

  Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Внимание!

- Печать будет приостановлена, если возникла ошибка блока приема носителя. Если вы не хотите останавливать печать, установите для параметра **Пропускать ошибки при приеме (Skip errors during take-up)** значение **ВКЛ (ON)**. Помните, однако, что эта ошибка может вызывать замятия бумаги и влиять на качество печати.

4931

Причина

Сбой операции **Настройка подачи бумаги (Paper feed adjustment)** мог произойти по следующим причинам.

- Загрязнена бумага для печати тестового образца. Либо загружена цветная бумага.
- Принтер может находиться под источником яркого света, например под прямыми солнечными лучами, что может повлиять на работу датчиков.
- Пробный образец напечатан слишком бледно.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, а затем выполните следующие действия.

- Загрузите чистую бумагу.
- Измените ситуацию так, чтобы принтер не находился под ярким освещением.
- Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить статус печатающей головки.

  Если на образце есть непропечатанные области или горизонтальные белые линии, сопло печатающей головки засорилось. Выполните очистку печатающей головки.

  Проверка засорения сопла

4932

Причина

Невозможно выполнить калибровку печатающей головки, поскольку в принтер загружена очень прозрачная бумага типа пленки.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.

Рекомендуем выполнять калибровку печатающей головки с обычной, не пленочной бумагой.

- Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4933

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

1. Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4934

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

1. Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4935

Причина

Сопло печатающей головки могло засориться.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям, чтобы повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

1. Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку.
2. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла
3. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки
4. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

4937

Причина

Сбой регулировки положения печатающей головки.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране , чтобы пропустить эту ошибку и повторить операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**, следуя инструкциям.

1. Напечатайте пробный образец для проверки сопел.

   Проверка засорения сопла

2. Если сопло засорилось, выполните очистку печатающей головки.

   Очистка печатающей головки

3. Повторите операцию **Выравнивание печат. головок (Print head alignment)**.

   Автоматическая настройка выравнивания линий и коррекции цветов

Если одно из сопел печатающей головки по-прежнему засорено, замените печатающую головку.

Замена печатающей головки

Если эта ошибка снова возникает, возможно, принтер поврежден. Обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

4950

Причина

Сбой соединения **WPS (способ нажатия кнопки) (WPS (Push button method))**.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы подключиться к маршрутизатору беспроводной сети.

4952

Причина

Сбой подключения к маршрутизатору беспроводной сети.

Предпринимаемые действия

Следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы подключиться к маршрутизатору беспроводной сети.

4953

Причина

Не удалось получить IP-адрес.

Предпринимаемые действия

Ознакомьтесь с информацией на сенсорном экране и повторите попытку установки соединения.

4954

Причина

Не удалось настроить беспроводную сеть с помощью простого беспроводного подключения.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, а затем снова установите параметры.

4955

Причина

Настройки IPv4/IPv6 были изменены, но проводная и беспроводная сеть отключены.

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить ошибку, а затем включите проводную или беспроводную сеть.

4956

Причина

Попытка изменить настройки сети не удалась по следующим причинам.

- Принтер работает
- В настоящее время выполняется настройка принтера через **Удаленный польз. интерфейс (Remote UI)**

Предпринимаемые действия

Коснитесь **OK** на сенсорном экране, чтобы пропустить эту ошибку, завершите другие процессы, а затем снова установите параметры.

5106

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC03-4061

5200

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC21-2F7E

5A60

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC33-4020 EC33-4021 EC33-4022 EC33-4023 EC33-4026

5A61

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC3F-4120 EC3F-4121 EC3F-4122 EC3F-4123 EC3F-4126

5B16

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC22-4001

5B20

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC25-4001 EC41-4001 EC43-4001 EC44-4001 EC45-4001 EC47-4001

5B21

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC48-4001

5C00

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC31-4001

6502

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC56-2FE0

6700

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC57-404F

6702

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC57-4040

6820

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC07-4060 EC51-4041 EC51-4042 EC51-4045 EC51-4046 EC51-4047 EC51-404C EC51-404D EC51-404E EC51-4070 EC51-4071 EC51-4072

6900

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3000

6901

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3001

6902

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3006

6910

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3002

6911

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3003

6920

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3004

6921

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3005

6930

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3100

6931

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3101

6932

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3102

6933

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3103

6940

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3104

6941

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3105

6942

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3106

6943

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3107

6944

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3108

6945

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3109

6946

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Отключите питание и отсоедините кабель питания.

Подождите не менее 10 секунд, а затем снова включите питание.

Если ошибка возникнет снова, запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, и обратитесь в центр обслуживания клиентов Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-3110

7001

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-401A

7003

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-405A

7004

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-405B

7005

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-4080

7006

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC54-4081

7050

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-5001

7051

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-5002

7052

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-5003

8200

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC24-4049 EC24-404A EC24-404B

9000

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC51-2F07

9110

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC52-4038 EC52-4039

B20A

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC03-403A

B510

Причина

Ошибка принтера.

Предпринимаемые действия

Запишите подробный код ошибки (ECxx-xxxx), отображающийся на сенсорном экране, а затем отключите питание и отсоедините кабель питания.

Обратитесь за помощью к своему дилеру Canon.

Подробные коды ошибок

EC32-4001