

HP HD Pro 2 42-in Scanner

- EL** Σαρωτής
Οδηγίες για τη μονάδα
- TR** Tarayıcı
Montaj Yönergeleri
- CS** Skener
Pokyny pro sestavení
- RU** Сканер
Инструкции по сборке
- PL** Skaner
Instrukcje dotyczące montażu
- KK** Сканер
Жинау нұсқаулары
- SK** Skener
Pokyny k montáži



© Copyright 2019–2020 HP Development Company, L.P.

Camí de Can Graells 1-21 · 08174
Sant Cugat del Valles
Barcelona · Spain

All rights reserved

Printed in xxx



EL Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες...

Τι θα χρειαστείτε για αυτήν τη διαδικασία

- Επειδή ο σαρωτής είναι βαρύς, ίσως χρειαστείτε τη βοήθεια δύο ατόμων για να αφαιρέσετε τη συσκευασία του. Όταν απαιτούνται περισσότερα από ένα άτομα, εμφανίζεται ένα σύμβολο στο κάτω μέρος αυτού του πλαισίου. Κατά τη συναρμολόγηση της βάσης θα δείτε κάποιες αναφορές στις παρακάτω ετικέτες συμβόλων οι οποίες υπάρχουν σε μερικά στοιχεία, υποδεικνύοντας την αριστερή πλευρά και τη δεξιά πλευρά.

L - Αριστερή πλευρά **R** - Δεξιά πλευρά

Ο εκτυπωτής HP Designjet HD Pro Scanner - MFP είναι διαθέσιμος μόνο σε επιλεγμένες χώρες. Επικοινωνήστε με την HP για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα στη δική σας χώρα.

TR Bu yönergeleri dikkatle okuyun...

Bu yordam için gerekenler:

- Tarayıcı ağır olduğu için, ambalajından çıkarmak için iki kişi gerekebilir. Birden fazla kişiye ihtiyaç duyulduğunda kutunun alt kısmında bu sembol gösterilir.

Sehpanın montajı sırasında bazı parçaların üzerinde sol taraf ve sağ taraf anlamına gelen aşağıdaki simge etiketlerine bazı göndermeler yapılacaktır.

L - Sol taraf **R** - Sağ taraf

HP Designjet HD Pro Scanner - MFP Yazıcı yalnızca seçilmiş ülkelerde bulunur. Ülkenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için lütfen HP ile iletişime geçin.

CS Přečtěte si pozorně následující pokyny...

CS Co budete potřebovat při sestavení tiskárny

- Skener je těžký, a proto k manipulaci s ním budou možná potřeba dvě osoby. Nutnost asistence další osoby je znázorněna symbolem uvedeným v dolní části tohoto rámečku. Při sestavování podstavce se setkáte s odkazy na následující štítky se symboly pro označení stran, kterými jsou opatřeny některé díly.

L - Levá strana **R** - Pravá strana

Tiskárna HP Designjet HD Pro Scanner - MFP se prodává pouze v určitých zemích. O dostupnosti ve vaší zemi se informujte u zastoupení společnosti HP.

RU Внимательно прочтите эти инструкции...

Что необходимо знать для выполнения этой процедуры

- Ввиду большого веса сканера для его распаковки может потребоваться два человека. Когда требуется более одного человека, на нижней части коробки ставится специальный символ. Во время сборки основания необходимо обращать внимание на следующие символы, имеющиеся на некоторых элементах, обозначающие левую и правую стороны.

L - Левая сторона **R** - Правая сторона

Принтер HP Designjet HD Pro Scanner - MFP доступен только в некоторых странах. Свяжитесь с HP, чтобы получить сведения о доступности устройства в вашей стране.

PL Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje...

O co trzeba zadbać przed przystąpieniem do wykonywania procedury

- Ponieważ skaner jest ciężki, mogą być potrzebne dwie osoby do rozpakowania go. Gdy potrzebna jest więcej niż jedna osoba, na dole opakowania widoczny jest odpowiedni symbol.

Rysunki dotyczące montażu stojaka niekiedy zawierają poniższe symbole oznaczające lewą i prawą stronę.

L - Lewa strona **R** - Prawa strona

Drukarka HP Designjet HD Pro Scanner - MFP jest dostępna jedynie w wybranych krajach/regionach. Skontaktuj się z firmą HP, aby dowiedzieć się, czy ten model jest dostępny w Twoim kraju/regionie.

KK Pozornost preberite ta navodila... Kaj potrebujete za ta postopek?

- Skanerдің салмағы ауыр болғандықтан, оны орамынан екі адам шығаруы қажет болуы мүмкін. Орамынан шығару үшін бірнеше адам қажет болса, қораптың төменгі жағында арнайы белгі болады. Тұғырды жинау кезінде кейбір элементтерде болатын келесі таңбаларға (олар сол және оң жақты білдіреді) сілтемелерді көресіз.

L - сол жақ **R** - оң жақ

HP Designjet HD Pro Scanner - MFP тек таңдалған елдерде қолжетімді. Еліңізде бар-жоқтығын тексеру үшін HP ұйымына хабарласыңыз

SK Pozorne si prečítajte tieto pokyny...

Upozornenia k tomuto postupu:

- Keďže skener je ťažký, na jeho vybalenie budete možno potrebovať dvoch ľudí. V prípade, že sú potrebné viaceré ako jedna osoba, v spodnej časti tejto škatule sa nachádza príslušný symbol.

Počas montáže stojana zbadáte odvolávky na štítky s nasledujúcimi symbolmi, ktoré sa nachádzajú na niektorých predmetoch a upozorňujú na státie na ľavej alebo pravej strane.

L - Ľavá strana **R** - Pravá strana

Tlačiareň HP Designjet HD Pro Scanner - MFP je dostupná len vo vybraných krajinách. Ak chcete zistiť dostupnosť produktu vo svojej krajine, obráťte sa priamo na spoločnosť HP.

*



EL Σε περίπτωση που διαθέτε έναν μόνο σαρωτή, μπορείτε να EL παραλείψετε αυτό το βήμα. Εάν ο συγκεκριμένος σαρωτής είναι μέρος του HP Designjet SD Pro MFP, θα πρέπει να έχετε ήδη συναρμολογήσει τον εκτυπωτή σας, να τον λειτουργείτε και να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Για οδηγίες σχετικές με τη συναρμολόγηση του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην αφίσσα συναρμολόγησης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

TR Bağımsız bir tarayıcı kullanmanız durumunda, bu adımı atlayabilirsiniz. Bu tarayıcı HP Designjet SD Pro MFP'nin bir parçasıysa, bu işlemi başlatmadan önce yazıcınızın zaten montajının yapılmış olması, çalışıyor olması ve ağa bağlı olması gerekir. Yazıcının montajıyla ilgili yönergeler için yazıcıyla birlikte verilen montaj posterine bakın.

CS Pokud máte samostatný skener, tento krok můžete přeskočit. Pokud je tento skener součástí zařízení HP Designjet SD Pro MFP, před zahájením tohoto postupu by již měla být tiskárna složená, funkční a připojená k síti. Návod k sestavení tiskárny naleznete v příručce pro sestavení, která byla dodána s tiskárnou.

RU Если ваш сканер является отдельным устройством, этот шаг можно пропустить. Если сканер входит в состав МФУ HP Designjet SD Pro, перед началом процедуры принтер необходимо собрать, запустить и подключить к сети. Инструкции по сборке принтера можно найти в иллюстрированном руководстве по сборке, поставляемом в комплекте с принтером

PL Jeśli masz oddzielny skaner, możesz pominąć ten krok. Jeśli korzystasz ze skanera w drukarce HP Designjet SD Pro MFP, musisz wcześniej zmontować i włączyć drukarkę oraz podłączyć ją do sieci. Instrukcje montażu drukarki zawiera plakat montażowy dołączony do drukarki.

KK Егер сканеріңіз жеке құрылғы болса, бұл қадамды өткізіп жіберуге болады. Егер сканер HP Designjet SD Pro көпфункционалды құрылғы құрамына кірсе, процедураны бастамас бұрын принтерді жинап, іске қосып және желіге жалғау керек. Принтерді жинақтау нұсқауларын принтермен бірге берілетін жинақтау парақшасынан қараңыз.

SK V prípade, že máte samostatný skener, tento krok môžete preskočiť. Ak je tento skener súčasťou multifunkčnej tlačiarne HP Designjet SD Pro, aby bolo možné začať s vykonávaním tohto postupu, tlačiareň musí byť zostavená, funkčná a pripojená k sieti. Návod na zmontovanie tlačiarne nájdete v montážnom letáku, ktorý sa dodáva s tlačiarňou.



EL Μπορείτε να τοποθετήσετε τη διάταξη της οθόνης αφής είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά της βάσης.

TR Dokunmatik ekran birimi, sehpanın sağ veya sol tarafına monte edilebilir.


CS Sestavu dotykové obrazovky lze namontovat na pravou nebo levou stranu podstavce.

RU Узел сенсорного экрана может быть установлен с правой или с левой стороны основания.

PL Zespół ekranu dotykowego można zamontować po lewej lub po prawej stronie stojaka.


KK Сенсорлы экранды панельді компьютер жинағын тұғырдың оң не сол жағына бекітуге болады.

SK Zostavu dotykovej obrazovky možno namontovať na pravú alebo ľavú stranu stojana.

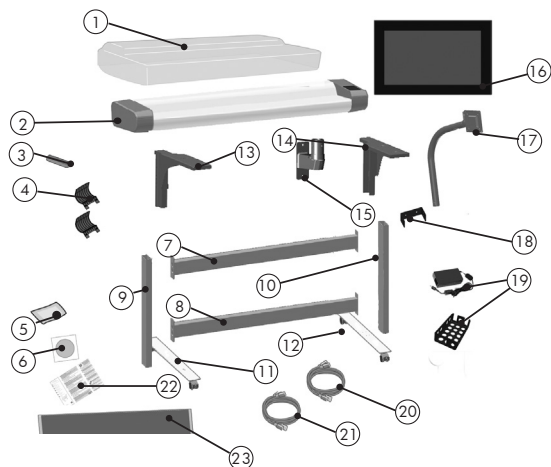

TR

Kutunun içendikiler



1. Tozdan koruyucu plastik kapak
2. Tarayıcı
3. Kağıt kılavuzları
4. İade kılavuzları
5. Kağıt kılavuzları
6. Doküman CD/DVD'si
20. USB kablo (3 m)
21. USB kablo (5 m)
22. Montaj Yönergeleri
23. Bakım sayfası

7. Gergi çubuğu
8. Gergi çubuğu
9. Sol ayak
10. Sağ bacak
11. Sol ayak
12. Sağ bacak
13. Sol destek
14. Sağ destek
15. Kol bağlantı parçası
16. Panel PC dokunmatik ekran
17. Panel PC kolu
18. kol destek aparatı x 2
19. DC güç adaptörü + Güç adaptörü tepsisi

Kurulum kitinin içendikiler

Tanım		Verilen miktar
Sehpa ayağı için 16 x M5 (Torx T25) vida		8
Sehpa için 8 x M5 (Torx T20) vida		18
Tarayıcı için özel vida (Torx T20)		4
Kablo yönlendirme klipsleri		10
Güç adaptörü tepsisi için 5 x M4 vida (Torx T20)		1
Panel PC tabanı için 10 x M4 vida (Torx T20)		4
Torx T20 anahtarı		1
Torx T25 anahtarı		1
Bağlantı için anahtar		1
T25 Tornavida		1
Kol desteği için bombe başlı flanş		2

EL

perieçόμενα



1. Πλαστικό κάλυμμα προστασίας
2. Σαρωτή
3. Οδηγοί χαρτιού
4. Οδηγοί επιστροφής
5. Πανάκι μικρο-ινών
6. CD/DVD τεκμηρίωσης
20. Καλώδιο USB (3 m)
21. Καλώδιο USB (5 m)
22. Οδηγίες συναρμολόγησης
23. Φύλλο συντήρησης

7. Βραχίονας οθόνης με
8. Βραχίονας οθόνης με
9. Αριστερό πόδι
10. Δεξιό πόδι
11. Αριστερή βάση στήριξης
12. Δεξιά βάση στήριξης
13. Αριστερό στήριγμα
14. Δεξί στήριγμα
15. Βραχίονας
16. Οθόνη με ενσωματωμένο υπολογιστή
17. βραχίονα στήριξης του
18. βραχίονα x 2
19. Εγκάρσιο στήριγμα
- Τροφοδοτικό DC + Θήκη τροφοδοτικού

περιεχομένα κιτ συναρμολόγησης

Περιγραφή		ποσότητα
Βίδα M5 x 16 (Torx T25) για τις βάσεις στήριξης		8
Βίδα M5 x 8 (Torx T20) για τη βάση		18
Ειδική βίδα για το σαρωτή (Torx T20)		4
Κλιπ δρομολόγησης καλωδίων		10
Βίδα M4 x 5 για τη θήκη τροφοδοτικού (Torx T20)		1
Βίδα M4 x 10 για τη στερέωση της οθόνης με ενσωματωμένο υπολογιστή (Torx T20)		4
Κλειδί Torx T20		1
Κλειδί Torx T25		1
Κλειδί περικολών για την άρθρωση		1
Κατσαβίδι T25		1
Κυλινδρική κεφαλή και ροδέλα για το υποστήριγμα		2

CS

Obsah krabice



1. Plastový protiprachový kryt
2. Skener
3. Vodítka papíru
4. Návrátová vodítka
5. Hadřík z mikrovlákna
6. Disk CD/DVD s dokumentací
20. Ethernetový kabel (3 m)
21. Ethernetový kabel (5 m)
22. Pokyny pro sestavení
23. List s pokyny k údržbě

7. Rameno panelového počítače
8. Rameno panelového počítače
9. Levá noha
10. Pravá noha
11. Levá noha
12. Pravá noha
13. Levá podpěra
14. Pravá podpěra
15. Držák ramena
16. Dotečková obrazovka
17. Příčnik
18. Podpora Držák ramena x 2
19. Stejnoseměrný napájecí adaptér + Přihrádka na napájecí adaptér

Obsah sady pro montáž

Popis		Množství
Šroub M5 x 16 (Torx T25) pro patku stojanu		8
Šroub M5 x 8 (Torx T20) pro patku stojanu		18
Speciální šroub pro skener (Torx T20)		4
Naváděcí spony na kabel		10
Šroub M4 x 5 pro příhrádku na napájecí adaptér (Torx T20)		1
Šroub M4 x 5 pro příhrádku na napájecí adaptér (Torx T20)		4
Klíč Torx T20		1
Klíč Torx T25		1
Klíč na kloub		1
Šroubovák T25		1
Šroub s půlkulatou hlavou pro oporu ramene		2

RU	
Содержимое упаковки	
Упаковка 	1. Пластиковый пылезащитный чехол
	2. Сканер
	3. Направляющие бумаги
	4. Направляющие для возврата
	5. Микрофибровая ткань
	6. Документация на CD/DVD
	20. Кабель USB (3 м)
	21. Кабель USB (5 м)
	22. Инструкции по сборке
	23. Лист обслуживания
Упаковка 	7. Поперечная опора
	8. Поперечная опора
	9. Левая ножка
	10. Правая ножка
	11. Левая стойка
	12. Правая стойка
	13. Левая опора
	14. Правая опора
	15. Кронштейн
	16. Панельный ПК с сенсорным экраном
	17. Кронштейн панельного ПК
	18. несущего рычага x 2
	19. Адаптер питания постоянного тока + Лоток адаптера питания


Содержимое сборочного комплекта			
Описание			Количество
Винт M5 x 16 (штифт Torx T25) для стоек			8
Винт M5 x 8 (штифт Torx T20) для основания			18
Специальный винт для сканера (штифт Torx T20)			4
Зажимы для прокладки кабеля			10
Винт M4 x 5 для лотка адаптера питания (штифт Torx T20)			1
Винт M4 x 10 для монтажа панельного ПК (штифт Torx T20)			4
Ключ для шлица Torx T20			1
Ключ для шлица Torx T25			1
Гаечный ключ для соединительного узла			1
Отвертка T25			1
Фланцевая плоско-скругленная головка винта опоры			2

PL	
Zawartość opakowania	
Pudełko 	1. Plastikowa pokrywa ochronna
	2. Skaner
	3. Prowadnice papieru
	4. rowadnice powrotne
	5. Ściereczka z mikrofibry
	6. Dokumentacja na płycie CD/DVD
	20. Kabel USB (3 m)
	21. Kabel USB (5 m)
	22. Instrukcje dotyczące montażu
	23. Karta konserwacji
Pudełko 	7. Belka poprzeczna
	8. Belka poprzeczna
	9. PŁewa noga
	10. Prawa noga
	11. Podstawa lewej nogi
	12. Podstawa prawej nogi
	13. Lewy wspornik
	14. Prawy wspornik
	15. Uchwyt ramieniowy
	16. Ekran dotykowy panelu PC
	17. Ramię panelu PC
	18. Uchwyt ramieniowy Podparcie x 2
	19. Zasilacz prądu stałego + Taca zasilacza


Zawartość zestawu montażowego		
Opis		Liczba elementów
Śruba M5 x 16 (Torx T25) do podstawy nogi		8
Śruba M5 x 8 (Torx T20) do stojaka		18
Specjalna śruba do skanera (Torx T20)		4
Zaciski do przewodów		10
Śruba M4 x 5 do tacy zasilacza (Torx T20)		1
Śruba M4 x 10 do montażu panelu PC (Torx T20)		4
Wkrętak Torx T20		1
Wkrętak Torx T25		1
Klucz pomocniczy		1
Śrubokręt T25		1
Główna śruba do mocowania ramienia		2

KK	
Қорап құрамы	
Қорап 	1. Полиэтиленнен жасалған шаңнан қорғау қабы
	2. Сканер
	3. Қағазды бағыттау құрылғылары
	4. Қағазды сыртқа шығару құрылғылары
	5. Микроталшықтан жасалған шүберек
	6. Құжаттама cd/dvd дискілері
	20. USB кабелі (3 м)
	21. USB кабелі (5 м)
	22. Жинау нұсқаулары
	23. Техникалық қызмет көрсету парағы
Қорап 	7. Көлденең арқалық
	8. Көлденең арқалық
	9. Сол аяқ
	10. Оң аяқ
	11. Сол табаны
	12. Оң табаны
	13. Сол жақтағы тірегі
	14. Оң жақтағы тірегі
	15. Жақтау ұстағышы
	16. тақталы ДК
	17. Панельді компьютер ұстағышы
	18. Қол тірегі Жақтау ұстағышы x 2
	19. Турақты ток адаптері + Қуат адаптерінің науасы

Керек-жарақ жинағының құрамы			
Descrição			Quantid.
Тұғыр табандарына арналған M5 x 16 бұрамасы (T25 жұлдыз тәрізді)			8
Тұғырға арналған M5 x 8 бұрамасы (T20 жұлдыз тәрізді)			18
Сканерге арналған арнайы бұрама (T20 жұлдыз тәрізді)			4
Сымды өткізу қысқыштары			10
Қуат адаптерінің науасына арналған M4 x 5 бұрамасы (T20 жұлдыз тәрізді)			1
Панельді компьютер тірегіне арналған M4 x 10 бұрамасы (T20 жұлдыз тәрізді)			4
T20 жұлдыз тәрізді кілті			1
T25 жұлдыз тәрізді кілті			1
Сомын кілт			1
T25 бұрағышы			1
Қол тіреуіне арналған фланецті теріс үш			2


SK	
Obsah škatule	
Škatuľa 	1. Plastový obal proti prachu
	2. Skener
	3. Vodiace listy papiera
	4. Spätné vodiace listy
	5. Handrička z mikrovlákna
	6. Informácie o disku CD/DVD
	20. Kabel USB (3 m)
	21. Kabel USB (5 m)
	22. Pokyny k montáži
	23. Maintenance sheet
Škatuľa 	7. Křížna lišta
	8. Křížna lišta
	9. Ľavá noha
	10. Pravá noha
	11. Spodná časť ľavej nohy
	12. Spodná časť pravej nohy
	13. Ľavá podpora
	14. Pravá podpora
	15. Rameno
	16. Dotyková obrazovka panelového počítača
	17. Rameno panelového počítača
	18. Podpora ramena držiak
	19. Napájací adaptér jednosmerného prúdu + Zásobník napájacieho adaptéra

Obsah montážnej súpravy		
Popis		Množstvo
Skrutka M5 x 16 (Torx T25) na nožičky stojana		8
Skrutka M5 x 8 (Torx T20) na stojan		18
Špeciálna skrutka skenera (Torx T20)		4
Káblové vodiace svorky		10
Skrutka M4 x 5 na zásobník napájacieho adaptéra (Torx T20)		1
Skrutka M4 x 10 na montáž panelového počítača (Torx T20)		4
Skrutka T20 Torx		1
Skrutka T25 Torx		1
Kľúč na kľb		1
Skrutkovač T25		1
Prírubová skrutka s polgulovou hlavou pre držiak ramena		2

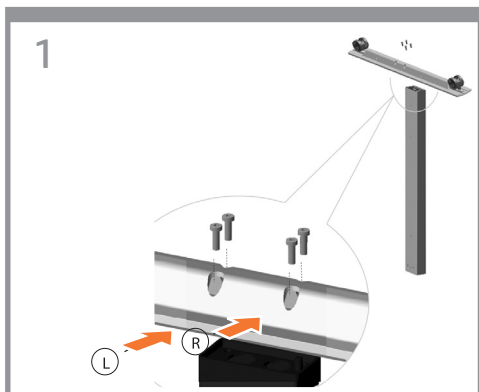

EL

Στερεώστε τη μία βάση στήριξης στο ένα πόδι με 4 βίδες.

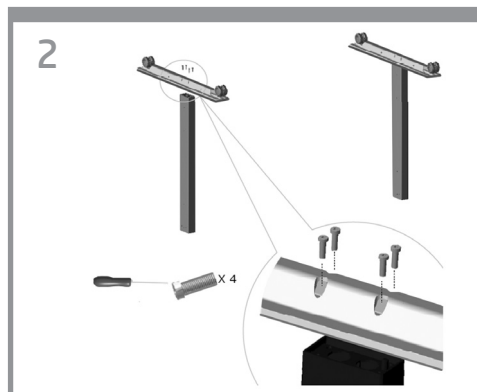


TR

Ayağı 4 vida ile bacağı sabitleyin.

Στερεώστε την άλλη βάση στήριξης στο άλλο πόδι με 4 βίδες.

Diğer ayağı 4 vida ile diğer bacağı sabitleyin.

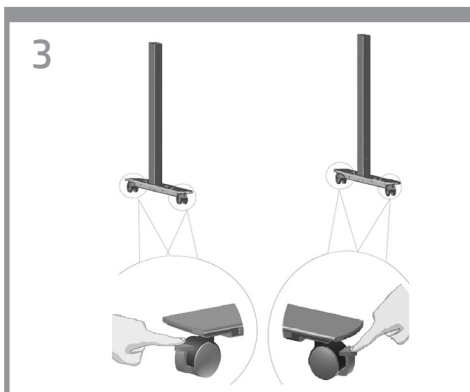

Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι κλειδωμένοι.

Tekerlerin kilitli olduğundan emin olun.



Στερεώστε την κάτω μπάρα ενίσχυσης στις βάσεις με 4 βίδες. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές για τα κλιπ καλωδίου βρίσκονται στο πίσω μέρος όταν έχει τοποθετηθεί η εγκάρσια ράβδος.

4 vidayla gergi çubuğunu bacaklara sabitleyin. Orta destek yerleştirildiğinde kablo klipsleri için açılmış deliklerin arkada olduğundan emin olun.

CS

Čtyřmi šrouby přišroubujte k noze patku.

Také ke druhé noze přišroubujte dalšími 4 šrouby patku.

Zkontrolujte, zda jsou kolečka zajištěná.

Čtyřmi šrouby přichyťte k nohám příčník. Při montáži rozpěry se otvory pro svorky kabelů musí nacházet vzadu.

RU

Зафиксируйте стойку на ножке с помощью четырех винтов.

Зафиксируйте вторую стойку на другой ножке с помощью четырех винтов.

Убедитесь, что колеса заблокированы.

Прикрепите поперечину к ножкам с помощью четырех винтов. При установке перекладины убедитесь в том, что отверстия для кабельных зажимов находятся сзади.

PL

Przymocuj podstawę do lewej nogi za pomocą 4 śrub.

Inne podstawy przymocuj do pozostałych nóg za pomocą 4 śrub.

Sprawdź, czy koła są zablokowane.

Korzystając z 4 śrub, dokręć belkę poprzeczną do nóg. Upewnij się, że podczas montażu poprzeczki otwory na uchwyty do kabli znajdują się z tyłu.

KK

Тірек табанын аягына 4 бұрамамен бекітіңіз

Екінші табанын екінші аяққа 4 бұрамамен бекітіңіз.

Доңғалақтардың бекітілгенін тексеріңіз.

Көлденең арқалықты аяқтарыға 4 бұрамамен бекітіңіз. Кабель қысқыштарының саңылаулары айқас жолақ бекітілген кезде артында орналасқанын тексеріңіз.


SK

Pätku pripevnite k nohe pomocou 4 skrutiek.

Ďalšiu pätku pripevnite k ďalšej nohe pomocou 4 skrutiek.

Skontrolujte, či sú kolieska zablokované.

Křížovú tyč pripevnite k ľavej nohe pomocou 4 skrutiek. Pri montáži priečneho rámu sa uistite, že sa otvory na svorky káblov nachádzajú na zadnej strane.

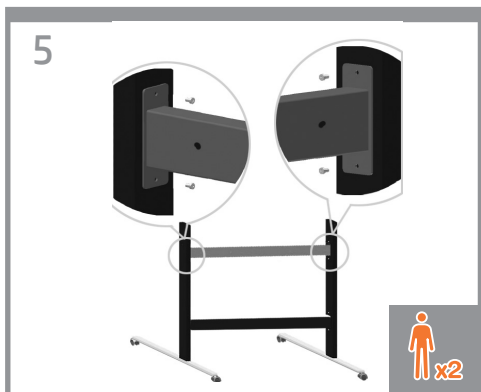

EL

Στερεώστε την πάνω μπάρα ενίσχυσης στις βάσεις με 4 βίδες. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές για τα κλιπ καλωδίου βρίσκονται στο πίσω μέρος όταν έχει τοποθετηθεί η εγκάρσια ράβδος.

TR

Destekleri bacaklara yerleştirin ve 4 vidayla sabitleyin. Orta destek yerleştirildiğinde kablo klipsleri için açılmış deliklerin arkada olduğundan emin olun.

CS

Do noh zasuňte nosníky a zajistíte je 4 šrouby. Při montáži rozpěry se otvory pro svorky kabelů musí nacházet vzadu.

RU

Вставьте опоры в ножки и зафиксируйте их с помощью четырех винтов. При установке перекладины убедитесь в том, что отверстия для кабельных зажимов находятся сзади.

PL


Włóż wsporniki w szczeliny w nogach i umocuj je za pomocą 4 śrub. Upewnij się, że podczas montażu poprzeczki otwory na uchwyty do kabli znajdują się z tyłu.

KK

Тірекерді аяқтарындағы тесіктерге салып, 4 бұрамамен бекітіңіз. Кабель қысқыштарының саңылаулары айқас жолақ бекітілген кезде артында орналасқанын тексеріңіз.

SK

Zasuňte podpery do nôh a upevnite ich pomocou 4 skrutiek. Pri montáži priečneho rámu sa uistite, že sa otvory na svorky káblov nachádzajú na zadnej strane.

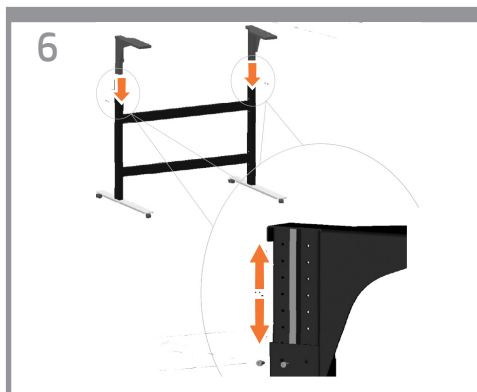

Τοποθετήστε τα στηρίγματα στις βάσεις και σταθεροποιήστε τα στο επιθυμητό ύψος με 2 βίδες σε κάθε βάση.

Destekleri ayaklara oturtun, ve ayaklardaki 2 vidayı kullanarak yüksekliği ayarlayın.


Zasuňte podpůrné součásti do nohou a v každé noze je zajistíte v požadované výšce dvěma šrouby.

Вставьте опоры в ножки и закрепите на нужной высоте каждой ножки с помощью двух винтов.

Wsuń podpory do nóg i umocuj je na odpowiedniej wysokości przy użyciu śrub (2 na każdą nogę).

Тірекерді аяқтарына салып, қажетті биіктікте әрбір аяғында 2 бұрандамен бекітіңіз.

Zasuňte podpery do nôh, a upevnite v požadovanej výške pomocou 2 skrutiek ku každej nohe.

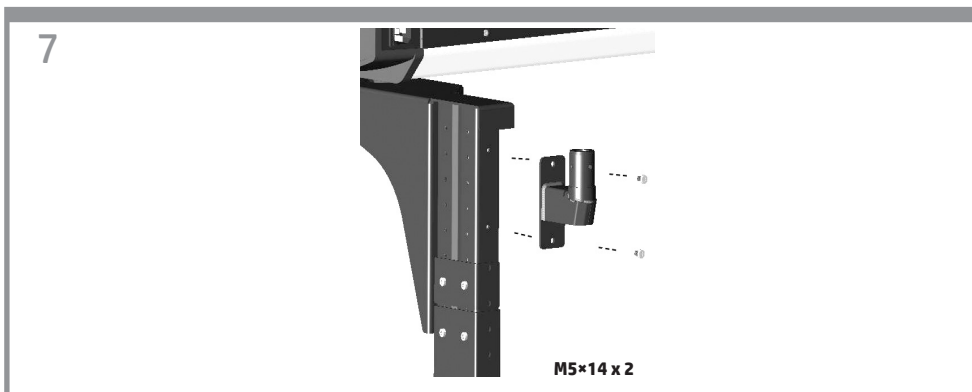

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αποφασίσετε σε ποια πλευρά θα τοποθετήσετε τη διάταξη της οθόνης αφής. Μπορείτε να την τοποθετήσετε στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της βάσης. Παρακάτω, περιγράφονται τα βήματα που δείχνουν πώς μπορείτε να συνδέσετε τη διάταξη της οθόνης αφής όταν η οθόνη αφής βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της βάσης. Για να τοποθετήσετε τη διάταξη της οθόνης αφής στην αριστερή πλευρά της βάσης, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για την αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τα ίδια εξαρτήματα. Συνδέστε το βραχίονα υποστήριξης στη βάση χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες M5 x 14. Για τον επάνω κοχλία, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κλειδί L Torx 25.

Bu noktada, dokunmatik ekran düzeneğini hangi tarafa yerleştireceğinize karar vermeniz gerekir. Dokunmatik ekran düzeneği, sehpanın sağ veya sol tarafına takılabilir. Sonraki adımlar, dokunmatik ekran sahpanın sol tarafına takıldığında dokunmatik ekran düzeneğinin nasıl yerleştirileceğini açıklar. Dokunmatik ekran düzeneğini sehpanın sol tarafına takmak için birleştirme prosedürünün aynı parçaları kullanarak aksi yönde uygulayın. İki adet M5 x 14 vida kullanarak destek yatağını standa takın. Üst vida için Torx 25 L-anahtarını kullanılmıdır.


Nyní se musíte rozhodnout, na kterou stranu umístíte sestavu dotykové obrazovky. Vybrat si můžete mezi levou a pravou stranou stojanu. V následujícím postupu je popsáno umístění sestavy dotykové obrazovky tak, aby dotyková obrazovka byla na pravé straně stojanu. Pokud chcete sestavu dotykové obrazovky umístit na levou stranu stojanu, postupujte totožně, ale úkony provádějte zrcadlově obráceně. Připevněte držák podpěry ke stojanu pomocí dvou šroubů M5 x 14. Na horní šroub použijte L-klíč Torx 25.

На этом этапе следует принять решение, на какой стороне разместить узел сенсорного экрана. Его можно установить слева или справа от основания. Далее описано, как установить узел сенсорного экрана, если сенсорный экран расположен с правой стороны основания. Для размещения узла сенсорного экрана слева от основания используйте те же детали, но выполните сборку в зеркальном отображении. ВПрикрепите крепление опоры к стойке с помощью двух винтов M5 x 14. Для верхнего винта используйте Г-образный ключ Torx 25.

Na tym etapie należy zdecydować, po której stronie będzie znajdował się ekran dotykowy. Może być on zainstalowany po lewej lub po prawej stronie stojaka. W następnych krokach zostanie wyjaśnione, jak zainstalować ekran dotykowy, gdy jest on umieszczony po prawej stronie stojaka. Aby zainstalować ekran dotykowy po lewej stronie stojaka, należy skorzystać z tych samych części, ale wykonać całą procedurę w odbiciu lustrzanym. Przymocuj wspornik podpory do stojaka za pomocą dwóch śrub M5 x 14. Klucza Torx 25 L należy używać do górnych śrub.

Сенсорлық экран жинағын қай жаққа орнату керектігін осы жерде шешу керек. Оны тұғырдың сол не оң жағына орнатуға болады. Келесі қадамдар сенсорлы экранды сенсорлық экран тұғырдың оң жағында орналасқанда сенсорлық экран жинағын бейімдеу жолын түсіндіреді. Дәл сол бөлшектерді пайдаланып сенсорлық экран жинағын тұғырдың сол жағына бейімдеу үшін, жинау процедурасын «қарама-қарсы бағытта» орындаңыз. Тірек кронштейнін тіреуге екі M5 x 14 бұрандасы арқылы тіркеңіз. Torx 25 кілті жоғарғы бұранда үшін пайдаланылуы керек.

Teraz sa musíte rozhodnúť, na ktorú stranu namontujete dotykovú obrazovku. Môžete ju namontovať naľavo alebo napravo od stojana. V nasledujúcich krokoch sa dozviете, ako upevniť dotykovú obrazovku, ak sa dotyková obrazovka nachádza na pravej strane stojana. Ak chcete dotykovú obrazovku namontovať na ľavú stranu stojana pomocou tých istých súčastí, stačí, ak budete postupovať zrkadlovo. Podpornú konzolu pripevnite k stojanu pomocou dvoch skrutiek M5 x 14. Kľúč Torx 25 v tvare L by sa mal použiť na vrchnú skrutku

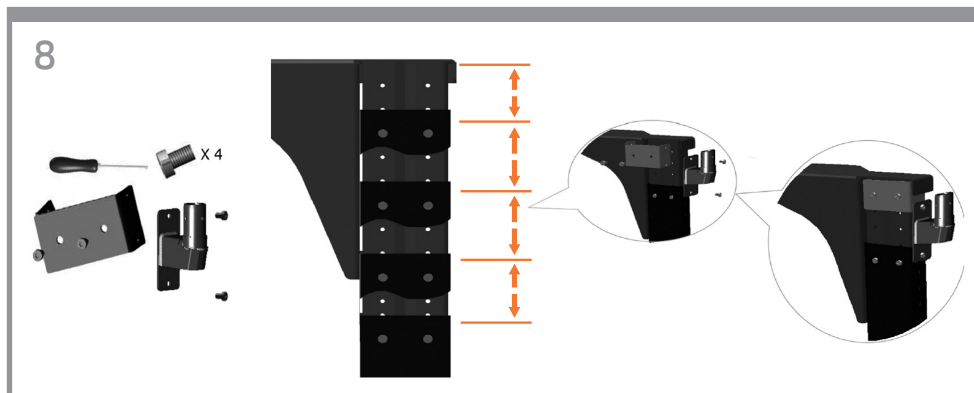

EL Τώρα πρέπει να επιλέξετε την υψηλή θέση ρύθμισης. Είναι δυνατές διαφορετικές υψηλές θέσεις. Απαιτείται ένα υποστήριγμα βραχίονα (στοιχείο 18), εάν χρησιμοποιείται η δεύτερη ενδιάμεση ή η υψηλότερη θέση. Στην περίπτωση της δεύτερης ενδιάμεσης θέσης, χρησιμοποιήστε μόνο ένα υποστήριγμα βραχίονα. Στη συνέχεια, στερεώστε την κάτω βίδα του υποστηρίγματος στο πόδι και στερεώστε την πάνω βίδα του υποστηρίγματος στο βραχίονα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ανατρέξτε στο επόμενο βήμα για να χρησιμοποιήσετε την υψηλότερη θέση ρύθμισης. Σημείωση: Να φυλάσσετε πάντα το υποστήριγμα του βραχίονα, καθώς μπορεί να το χρειαστείτε για περαιτέρω αλλαγή της υψηλής θέσης.

TR Şimdi yüksek ayarlama pozisyonuna karar vermeniz gerekiyor. Farklı yüksek ayarlama pozisyonları kullanılabilir. İkinci ara veya en yüksek pozisyon kullanılıyorsa, kol destek bağlantı parçası (öge 18) gereklidir. İkinci ara pozisyon durumunda yalnızca tek bir kol destek bağlantı parçası kullanın ve ardından resimde gösterildiği gibi kol destek bağlantı parçasının alt vidasını bacağına, üst vidasını da bağlantı parçasına sabitleyin. En yüksek ayarlama konumunu kullanmak için sonraki adıma bakın. Not: İleride yüksek pozisyonu değiştirmeye karar vererseniz ihtiyaç duyacağınız için kol destek bağlantı parçasını saklayın.


CS Nyní musíte zadat požadované nastavení výškové polohy. K dispozici je vám několik výškových nastavení. Při výběru druhé střední nebo nejvyšší polohy je nutné použít svorku pro oporu ramene (položka 18). V případě druhé střední polohy použijte pouze jednu svorku pro oporu ramene a utáhněte spodní šroub spojující oporu ramene s nohou a horní šroub spojující oporu ramene se svorkou tak, jak je vyznačeno na obrázku. V následujícím kroku je popsán postup při výběru nejvyšší polohy. Poznámka: Svorku pro oporu ramene si uschovejte, protože ji můžete potřebovat při pozdější úpravě výškové polohy.

RU Теперь необходимо определить высоту регулировки. Можно установить разную высоту. Кронштейны опор (элемент 18) необходимо использовать только в самом высоком положении или на второй средней высоте. На второй средней высоте достаточно установить один кронштейн, затем закрутите нижний винт крепления кронштейна опоры в стойку, а верхний винт крепления необходимо закрутить в кронштейн, как показано на рисунке. См. следующий шаг для крепления в самом высоком положении. Примечание. Не выбрасывайте кронштейны опор, так как они могут понадобиться для изменения высоты положения..

PL Teraz należy wybrać wysokość. Możliwe są różne wysokości. W pozycji najwyższej lub drugiej pośredniej niezbędny jest wspornik ramienia (element 18). W pozycji drugiej pośredniej należy użyć tylko jednego wspornika ramienia, a następnie przykręcić dolną śrubę ramienia do nogi i górną śrubę ramienia do wspornika, tak jak pokazano na ilustracji. Opis czynności w przypadku pozycji najwyższej znajduje się w następnym kroku. Uwaga: Nie wyrzucaj wspornika ramienia, ponieważ może być potrzebny w przypadku przyszłej zmiany ustawienia.

KK Енді жоғары реттеу орнын анықтау керек. Түрлі жоғары орындар болуы мүмкін. Егер екінші аралық немесе екінші жоғары орын пайдаланылса, қол тіреуінің кронштейні (18-элемент) қажет. Екінші аралық орын жағдайында тек бір қол тіреуі кронштейнін пайдаланып, одан кейін қол тіреуінің төменгі бұрандасын аяққа бекітіп, қол тіреуінің жоғарғы бұрандасын кескінде көрсетілгендей кронштейнге бекітіңіз. Ең жоғарғы реттеу орнын пайдалану үшін келесі қадамды көріңіз. Ескерте: Қол тіреуі кронштейнін үнемі жоғары орынды қосымша өзгерту керек болуы мүмкін ретінде ұстаңыз.

SK Teraz sa musíte rozhodnúť o polohe nastavenia výšky. Sú možné rôzne nastavenia výšky. Držiak ramena (položka 18) je potrebný, ak sa používa druhá spojovacia alebo najvyššia poloha. Pri používaní druhej spojovacej polohy použite len jeden držiak ramena, potom pripievnte spodnú skrutku ramena k nohe a pripievnte hornú skrutku podpery ramena k držiaku, ako je to znázornené na obrázku. Ak chcete použiť nastavenie najvyššej polohy, pozrite si nasledujúci krok. Poznámka: Držiak ramena si ponechajte, pretože ho možno budete potrebovať na ďalšiu zmenu výškového nastavenia.

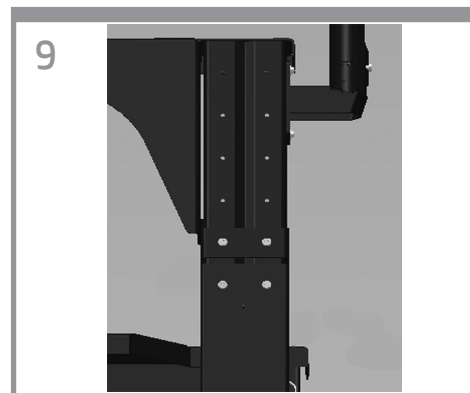

Εάν πρέπει να ρυθμίσετε την υψηλή θέση σύμφωνα με την υψηλότερη θέση της βάσης, τότε θα χρειαστείτε δύο υποστηρίγματα βραχίονα, στοιχείο 18. Χρησιμοποιήστε τα για να στερεώσετε το αριστερό και το δεξιό υποστήριγμα (στοιχεία 13 και 14) στο αριστερό και το δεξιό πόδι (στοιχεία 9 και 10), όπως φαίνεται στην εικόνα.

Yüksekliği, en yüksek ayakta durma pozisyonuna göre ayarlamamız gerekiyorsa, iki adet kol destek bağlantı parçasına (öge 18) ihtiyacınız olacaktır. Sağ ve sol bacaklara (öge 13 ve 14) sabitlemek için resimde gösterildiği gibi sağ ve sol bağlantı parçalarını (öge 9 ve 10) kullanın.


Pokud budete chtít při úpravě výšky použít nejvyšší polohu stojanu, bude nutné použít dvě svorky pro oporu ramene (položka 18). S jejich pomocí připevněte levou a pravou oporu (položky 13 a 14) k levé a pravé noze (položky 9 a 10) tak, jak je vyznačeno na obrázku.

Для установки подставки принтера в самом высоком положении потребуются два кронштейна опор (элемент 18). Их необходимо использовать для крепления левой и правой опоры (элементы 13 и 14) на левой и правой стойках (элементы 9 и 10), как показано на рисунке.

Aby dostosować wysokość do najwyższej pozycji, należy użyć dwóch wsporników ramienia (element 18). Za ich pomocą należy przymocować lewy i prawy wspornik (elementy 13 i 14) do lewej i prawej nogi (elementy 9 i 10), tak jak pokazano na ilustracji.

Егер жоғары орында ең жоғарғы тірек орнына сәйкес реттеу керек болса, онда екі қол тіреуінің кронштейні, 18-элемент, керек болады. Оларды сол жақ және оң жақ тіреулерді (13-ші және 14-ші элементтер) сол жақ және оң жақ аяқтарға (9-шы және 10-шы элементтер) кескінде көрсетілгендей бекітуге пайдаланыңыз.

Ak potrebujete upraviť výšku podľa najvyššej polohy stojana, potom potrebujete dva držiaky ramena, položka 18. Použite ich na pripievanie ľavej a pravej podpery (položky 13 a 14) k ľavej a pravej nohe (položky 9 a 10), ako je to znázornené na obrázku.

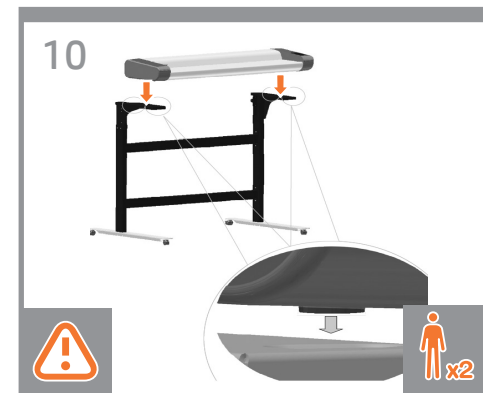

σηκώστε το σαρωτή και βάλτε τον στη θέση του τοποθετώντας τα λαστιχένια στηρίγματα στις οπές που υποδεικνύονται.

Yerleştirmek üzere üç kişi ile kauçuk ayakları belirtilen deliklere yerleştirmek amacıyla tarayıcıyı kaldırın.


Zvedněte skener a nasadte jej na podstavec tak, aby gumové nožky zapadly do příslušných otvorů.

Установите сканер на место, так чтобы резиновые ножки попали в указанные отверстия.

Podnieś skaner i włożyc na miejsce, umieszczając gumowe stopki w otworach zgodnie z rysunkiem.

Резеңке аяқтарын көрсетілген саңылауларына сала отырып сканерді көтеріңіз.

Zdvihnú skener na miesto a zasunú gumené nožičky do naznačených otvorov

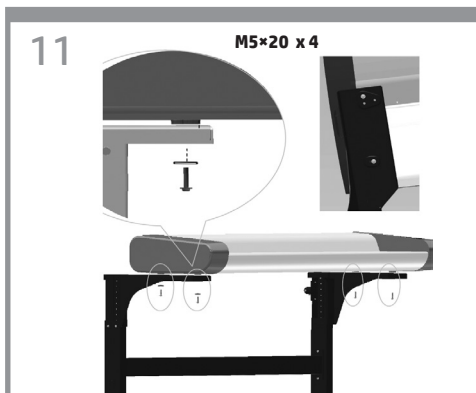

EL Στερεώστε με τις τέσσερις ειδικές βίδες. Οι πλαστικές ροδέλες πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη στερέωση της αριστερής πλευράς του σαρωτή στη βάση.

TR Dört özel vidayla sabitleyin. Plastik civataların, tarayıcının sol kısmı standı sabitletirken kullanılması gerekir.


CS Upevněte pomocí čtyř speciálních šroubů. Při upevňování levé strany skeneru ke stojanu použijte plastové podložky.

RU Закрепите сканер с помощью 4 специальных винтов. Для крепления левой стороны сканера к стойке необходимо использовать пластиковые шайбы.

PL Przykręć czterema śrubami specjalnymi. Plastikowych podkładek należy używać podczas mocowania lewej strony skanera do stojaka.

KK Төрт арнайы бұрандамен бекітіңіз. Сканердің сол жағын тіреуге бекіту кезінде пластик шайбалар пайдаланылуы керек.

SK Pripevnite ho štyrmi špeciálnymi skrutkami. Plastové podložky by sa mali použiť pri montáži ľavej strany skenera na stojan.

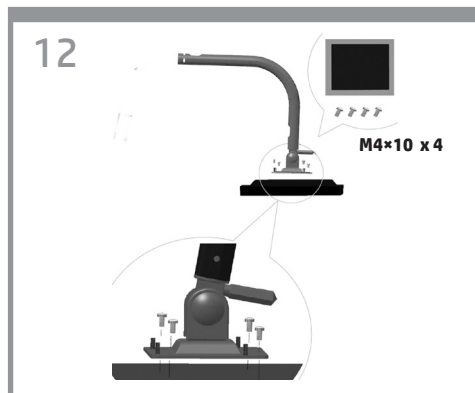

Χωρίς να αφαιρέσετε το προστατευτικό φελιζόλ, γυρίστε την οθόνη με ενσωματωμένο υπολογιστή ανάποδα και στερεώστε το βραχίονα στην πίσω πλευρά της με τέσσερις βίδες M4x4.

Koruyucu köpüğü çıkarmadan, panel PC yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin ve dört M4x4 vidayla kolu arkaya sabitleyin.


Panelový počítač natočte směrem dolů (nesundávejte z něj ochrannou pěnovou podložku) a k jeho zadní straně přichyťte čtyřmi šrouby M4x4 rameno.

Не снимая защитный пенопласт, положите панельный ПК экраном вниз и прикрепите кронштейн к задней части с помощью четырех винтов M4x4.

Nie zdejmując pianki ochronnej, włóż panel PC skierowany w dół i przymocuj ramię z tyłu przy pomocy czterech śrub M4x4.

Көбікті қорғаныс губкасының үстіне панельді компьютердің бетін төмен қаратып қойыңыз да, ұстағышын артына төрт M4x4 бұрамасының көмегімен бекітіңіз.

Položte panelový počítač prednou stranou nadol na pripravenú ochrannú penu a pomocou štyroch skrutiek M4x4 pripevnite k jeho zadnej časti rameno stojana.

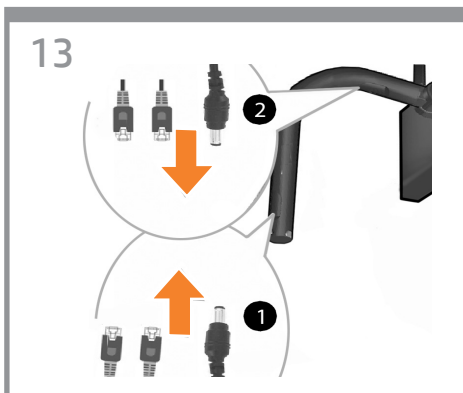

Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοτικού και τα καλώδια USB μέσα στη βάση και περάστε τα έξω από το πάνω μέρος του βραχίονα της οθόνης.

DC adaptör kablosu ve USB kablolarını, monitör kolu-nun üst kısmından geçirerek alta yerleştirin.


Vložte kabel DC adaptéru a ethernetové kabely do spodní části ramena monitoru a protáhněte je skrze něj nahoru.

Протяните кабель адаптера постоянного тока и кабели USB через кронштейн снизу вверх.

Włóż kable USB i kabel adaptera DC od dołu ramienia monitora, przeciągnij przez jego środek i wyjmij na górze.

ТТ адаптор кабелін және USB кабельдерін монитор қолының үстіне, астына және сол арқылы салыңыз.

Kábel jednosmerného napájania a káble siete USB ved'te spodnou časťou ramena monitora, cez rameno a potom ich vyved'te vrchnou časťou.

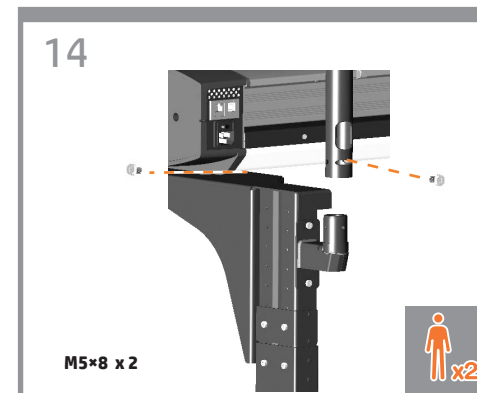

Τοποθετήστε το βραχίονα της οθόνης με ενσωματωμένο υπολογιστή στο βραχίονα στήριξης και στερεώστε τον με δύο βίδες.

Panel PC kolunu destek bağlantı parçasına takın ve iki vida kullanarak sabitleyin.

Rameno panelového počítače vložte do držáku a zajistěte je dvěma šrouby.


Вставьте кронштейн панельного ПК в опорное гнездо и закрепите его с помощью двух винтов.

Włóż ramię panelu PC do wspornika i umocuj je przy użyciu dwóch śrub.

Панельді компьютер ұстағышын тірек жақтауына салып, екі бұраманы пайдаланып бекітіңіз.

Zasuňte rameno panelového počítača do podporného držiaka a upevnite ho pomocou dvoch skrutiek

15

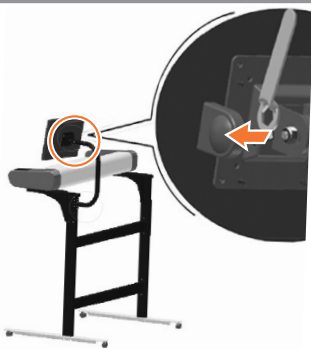

Εάν θέλετε η κλίση της οθόνης με ενσωματωμένο υπολογιστή να είναι σταθερή, αφαιρέστε το κεφάλι του παξιμαδιού και σφίξτε το παξιμάδι.

Panel PC'nin eğim konumunu kilitlemek istiyorsanız somunun kapağını çıkarın ve sıkın.

Pokud si přejete zajistit panelový počítač v určitém úhlu, sejměte víčko na matici a dotáhněte ji.


Если вы хотите заблокировать панельный ПК в наклонном положении, снимите крышку с гайки и затяните гайку

Aby zablokować nachylenie panelu PC, usuń osłonę nakrętki i dokręć ją.

Панельді компьютердің еңкіш күйін бекіту керек болса, сомын қалпақшасын шығарып, қатырып бұраңыз.

Ak chcete zablokovať uhol naklonenia panelového počítača, odstráňte kryt matice a upevnite.

16

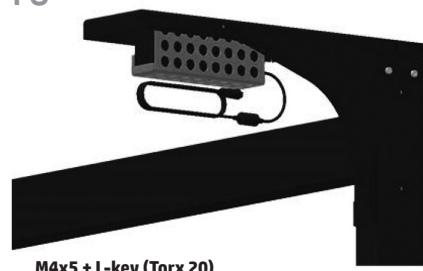

Σημειώστε ότι το τροφοδοτικό και ο βραχίονας είναι εγκατεστημένα κάτω από το στήριγμα του σαρωτή, στην πλευρά που τοποθετείται ο βραχίονας της οθόνης.

DC adaptörünün ve yatağın, tarayıcı desteğinin altına, monitör kolunun yerleştirildiği tarafa takıldığına dikkat edin.

Upozorňujeme, že DC adaptér a držák jsou namontovány pod podpěrou skeneru směrem ke straně, na které je upevněno rameno monitoru.

Обратите внимание, что адаптер постоянного тока и крепление опоры крепятся под опорой сканера с той стороны, с которой устанавливается кронштейн для монитора.

Adapter DC i wspornik są mocowane poniżej podpory skanera, z tej strony, z której znajduje się ramię monitора.

ТТ адапторы және кронштейні монитор қолы бекітілетін жақтағы сканер тірегінің астына бекітілгенін ескеріңіз.

Upozorňujeme, že adaptér jednosmerného napájania a konzola sú namontované pod podporou skenera na strane, na ktorej je namontované rameno monitora.

17



Τώρα η μονάδα έχει συναρμολογηθεί και πρέπει να φαίνεται όπως στην παρακάτω εικόνα. Σημαντικό: Εάν ο συγκεκριμένος σαρωτής είναι μέρος του HP Designjet SD/HD Pro MFP, θα πρέπει να έχετε ήδη συναρμολογήσει τον εκτυπωτή σας, να τον λειτουργείτε και να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ώστε να συνδέσετε τον σαρωτή με τον εκτυπωτή και να τον ολισθήσετε κάτω από τον σαρωτή.

Birim artık monte edilmiştir ve aşağıdaki şekildeki gibi görünmesi gerekir. Önemli: Bu tarayıcı HP Designjet SD/HD Pro MFP'nin bir parçasıysa, tarayıcıyı yazıcıya bağlamak ve yazıcıyı tarayıcının altına yerleştirmek için yazıcınızın zaten montajının yapılmış olması, çalışıyor olması ve ağa bağlı olması gerekir.

Nyní je jednotka sestavena a měla by vypadat jako na tomto obrázku. Důležité: Pokud je tento skener součástí zařízení HP Designjet SD/HD Pro MFP, před zahájením tohoto postupu by již měla být tiskárna složená, funkční a připojená k síti, aby k ní bylo možné skener připojit a zasunout ji pod tento skener.

Теперь блок собран и должен выглядеть так, как показано на приведенном ниже рисунке. Важно! Если этот сканер входит в состав МФУ HP Designjet SD/HD Pro, то прежде чем подключить сканер к принтеру и задвинуть принтер под сканер, принтер необходимо предварительно собрать, запустить и подключить к сети.

Zespół jest już zmontowany i powinien wyglądać tak, jak na poniższym rysunku. Ważne: Jeśli korzystasz ze skanera w drukarce HP Designjet SD/HD Pro MFP, aby podłączyć skaner do drukarki i umieścić ją pod skanerem, musisz najpierw zmontować i włączyć drukarkę oraz podłączyć ją do sieci.

Енді жабдық жиналған және көрінісі жоғарыдағы суретпен бірдей болуы керек. Маңызды! Егер бұл сканер HP Designjet SD/HD Pro көпфункционалды құрылғы құрамына кірсе, сканерді принтерге қосып, принтерді сканердің астына жылжыту үшін принтерді жинап, іске қосып және желіге жалғау керек.

Jednotka dotykovej obrazovky je zmontovaná a mala by vyzeráť ako na obrázku nižšie. Dôležité: Ak je tento skener súčasťou multifunkčnej tlačiarne HP Designjet SD/HD Pro, aby bolo možné pripojiť skener k tlačiarne a tlačiareň zasunúť pod skener, tlačiareň musí byť zostavená, funkčná a pripojená k sieti.

18



Τώρα πρέπει να καθαρίσετε την περιοχή σάρωσης. Θα χρειαστείτε τα εργαλεία καθαρισμού που παρέχονται στο κιτ συντήρησης και ένα υγρό καθαρισμού (δεν περιέχεται στο κιτ συντήρησης). Προσοχή: μην χρησιμοποιείτε λειαντικές ουσίες, ακετόνη, βενζίνη ή υγρά που περιέχουν αυτά τα χημικά. Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας στο γυάλινο δίσκο του σαρωτή ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σαρωτή.

Şimdi tarama alanını temizlemeniz gerekir. Bunu yapmak için bakım kitindeki temizleme araçları ve temizleme sıvısı (bakım kitinde bulunmaz) gereklidir. Uyarı: Aşındırıcı, aseton, benzen veya bu kimyasalları içeren sıvılar kullanmayın. Tarayıcının cam plakasına veya başka bir yere doğrudan sıvı püskürtmeyin.


Nyní je třeba vyčistit snímací plochu. Budete k tomu potřebovat nástroje dodané v sadě pro údržbu a čističí kapalinu (není součástí sady pro údržbu). Upozornění: Nepoužívejte drsné čisticí materiály, aceton, benzen ani tekutiny, které by mohly tyto látky obsahovat. Nerozprašujte tekutiny přímo na sklo skeneru ani na žádné jiné části skeneru.

Теперь необходимо очистить область сканирования. Для этого понадобятся средства для очистки из набора для обслуживания и чистящая жидкость (не поставляется в наборе для обслуживания). Внимание! Не используйте абразивные вещества, ацетон, бензол и жидкости, содержащие эти химикаты. Не наносите жидкость непосредственно на стеклянную поверхность сканера или на другие его части.

Teraz należy oczyścić obszar skanowania. Potrzebne będą do tego narzędzia czyszczenia dostarczone w zestawie konserwacyjnym i płyn do czyszczenia (nie wchodzi w skład zestawu konserwacyjnego). Ostrzeżenie: Nie używaj substancji ściernych, acetonu, benzenu ani płynów zawierających te środki chemiczne. Nie należy przyskać płynem bezpośrednio na szybę skanera ani żadne inne miejsce skanera.

Қазір сканерлеу аймағын тазалау керек. Ол үшін техникалық қызмет көрсету жинағында берілген тазалау құрылғыларын және тазалау сұйықтығын (жинақпен берілмейді) пайдаланыңыз. Абайлаңыз: абразивті заттарды, ацетонды, бензолды не құрамында осы химиялық заттары бар сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Сұйықтықтарды сканер әйнегіне немесе сканердің басқа бөліктеріне тікелей сеппеңіз

Teraz musíte vyčistiť skenovaciu oblasť. Potrebujete na to čistiace nástroje dodané v súprave na údržbu a čistiacu tekutinu (nie je súčasťou súpravy na údržbu). Upozornenie: Nepoužívajte drsné materiály, aceton, benzen ani tekutiny, ktoré tieto chemikálie obsahujú. Na sklenenú platňu skenera ani nikam do skenera nestriekajte žiadne tekutiny.

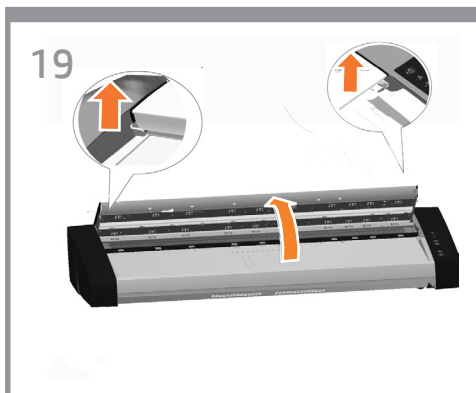

EL

Σπρώξτε προς τα πάνω τα δύο κουμπιά μοχλού που υπάρχουν κοντά στην υποδοχή τοποθέτησης σε κάθε πλευρά του καλύμματος της περιοχής σάρωσης και ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή για να εμφανιστεί η περιοχή σάρωσης.

TR

Tarama alanı kapağının iki yanındaki kaldıraç düğmelerini iterek kaldırın ve tarayıcı kapağını açın.

CS

Nadvedněte pákovú tlačítku v blízkosti otvorů na obou stranách víka skenovací oblasti a otevřete kryt skeneru. Získáte tak přístup ke skenovací oblasti.

RU

Поднимите две рычажные кнопки, расположенные рядом с гнездом вставки с каждой стороны крышки зоны сканирования, чтобы снять крышку и открыть зону сканирования.

PL


Podnieś dwa przyciski dźwigni w pobliżu otworu wejściowego, znajdujące się po każdej stronie pokrywy obszaru skanowania, i otwórz pokrywę skanera, aby uzyskać dostęp do obszaru skanowania.

KK

Сканерлеу аймағы қақпағының екі шетіндегі енгізу ұяларының жанындағы фиксаторларды басып, сканерлеу аймағын ашу үшін сканер қақпағын көтеріңіз.

SK

Stlačte dve páčky vedľa vstupného otvoru na oboch stranách krytu skenovacej plochy, nadvihnite kryt skenera a sprístupnite skenovaciu plochu.

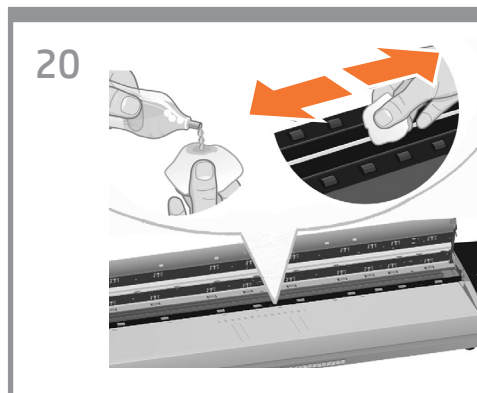

Σκουπίστε το γυάλινο δίσκο με ένα ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι και ένα ήπιο καθαριστικό γυάλινων επιφανειών που δεν χαράζει.

Cami tüy bırakmayan bir bezle ve yumuşak, leke bırakmayan cam temizleyiciyle silin.


Odřete skleněnou desku textilním hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným neagresivním čistícím prostředkem na sklo.

Очистите стекло тканью без ворса, используя жидкость средней концентрации для чистки стекол, не оставляющую разводов.

Wytrzyj białe tło płyty, używając niepyłającej ściereczki, zwilżonej łagodnym niepozostawiającym smug środkiem do czyszczenia szkła.

Әйнекті талшықсыз шүберекпен және жеңіл, айғыз қалдырмайтын, әйнек тазалау құралымен тазартыңыз.

Vyčistite sklo látkou, ktorá nepúšťa vlákna, a jemným čistiacim prostriedkom na sklo, ktorý nezanecháva šmuhy.

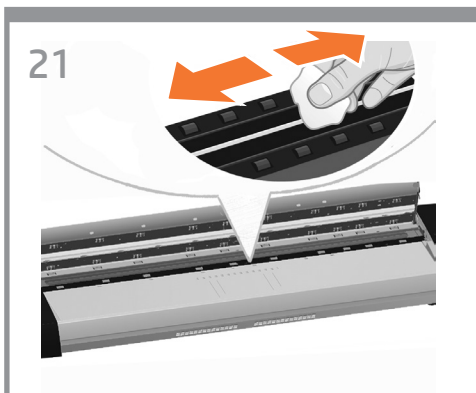

Στεγνώστε το γυαλί εντελώς χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό, καθαρό, στεγνό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι, όπως εκείνο που παρέχεται στο κιτ συντήρησης.

Bakım kitiyle verilene benzer başka bir temiz, kuru ve tüy bırakmayan bez kullanarak camı tamamen kurulayın.


Sklo důkladně osušte jiným čistým suchým hadříkem. Vhodný hadřík je součástí dodávané sady pro údržbu.

Насухо вытрите стекло с помощью специальной чистой сухой ткани без ворса, например такой, которая входит в набор для обслуживания.

Wytrzyj do sucha szybę skanera, używając suchej niepyłającej ściereczki, podobnej do dostarczonej w zestawie konserwacyjnym.

Әйнекті бөлек таза, құрғақ, талшықсыз шүберекпен (техникалық қызмет көрсету жинағында берілгенге ұқсайтын) толық кептіріп сүртіңіз.

Sklo celkom vysušte pomocou inej čistej a suchej látky, ktorá nepúšťa vlákna (akou je látka priložená v súbore na údržbu).

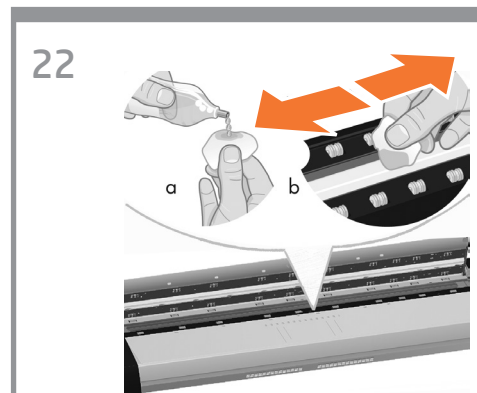

Καθαρίστε το λευκό δίσκο φόντου με ένα ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι και ένα ήπιο καθαριστικό γυάλινων επιφανειών που δεν χαράζει.

Beyaz arka plan plakasını tüy bırakmayan bir bezle ve yumuşak, iz bırakmayan cam temizleyiciyle silin.


Odřete bílou podkladovou desku extilním hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným neagresivním čistícím prostředkem na sklo.

Очистите белую фоновую поверхность тканью без ворса, используя жидкость средней концентрации для чистки стекол, не оставляющую разводов

Wytrzyj białe tło płyty, używając niepyłającej ściereczki, zwilżonej łagodnym niepozostawiającym smug środkiem do czyszczenia szkła.

Ақ түсті бетін талшықсыз шүберекпен және жеңіл, айғыз қалдырмайтын, әйнек тазалау құралымен тазартыңыз.

Panel s bielym pozadím vyčistite látkou, ktorá nepúšťa vlákna, a jemným čistiacim prostriedkom na sklo, ktorý nezanecháva šmuhy.

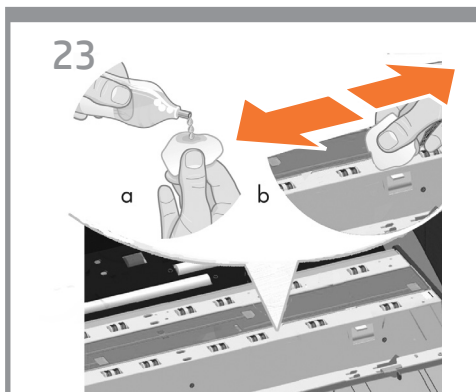

EL

Καθαρίστε τους κυλίνδρους μεταφοράς και την περιβάλλουσα περιοχή.

TR

Taşıma rulolarını ve çevre alanını temizleyin.

CS

Otřete transportní válečky a jejich okolí.

RU

Очистите подающие ролики и окружающую область.

PL


Oczyść rolki transportujące i obszar wokół nich.

KK

Тасымалдау роликтерін және олардың айналасын тазалаңыз.

SK

Vyčistite podávacie valce a okolitú oblasť.

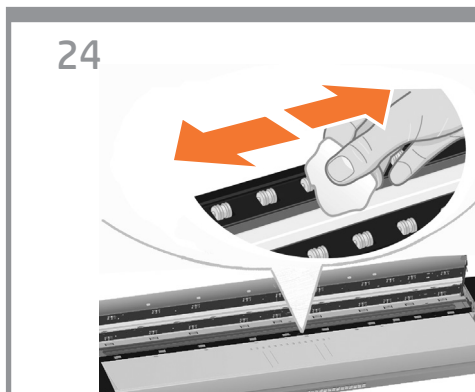

Στεγνώστε τον λευκό δίσκο φόντου, τους κυλίνδρους και την περιβάλλουσα περιοχή χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό, καθαρό, στεγνό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι.

Beyaz arka plan plakasını, ruloları ve çevresini ayrı bir temiz, kuru, tüy bırakmayan bir bezle tamamen kurulayın.


Jiným čistým, suchým hadříkem, který nepouští vlákna, důkladně osušte bílou podkladovou desku, válečky a okolní částí.

Насухо вытрите белую фоновую поверхность, ролики и окружающую область с помощью специальной чистой сухой ткани без ворса.

Wytrzyj do sucha płytę tła, rolki i obszar wokół nich, używając innej suchej niepylącej ściereczki

Ақ түсті бетін, роликтерді және олардың айналасын бөлек таза, құрғақ, талшықсыз шүберекпен кептіріп сүртіңіз.

Úplne vysušte biely zadný panel, valce a okolitú oblasť pomocou inej čistej a suchej látky, ktorá nepúšťa vlákna.

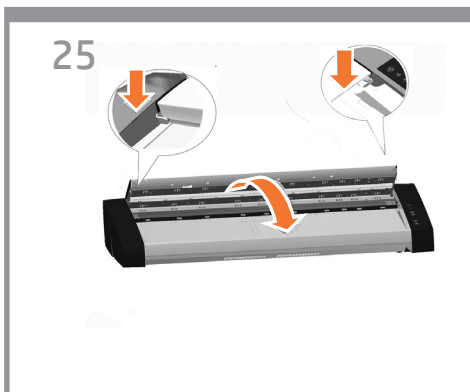

Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και πιέστε προς τα κάτω το επάνω μέρος για να ασφαλίσει στη θέση του.

Tarayıcı kapağını kapatın ve yerine oturtmak için aşağıya doğru bastırın.


Zavřete kryt skeneru a zatlačte na něj až zapadne do správné polohy.

Закройте крышку сканера и нажмите на нее сверху, чтобы она встала на место.

Zamknij pokrywę skanera i naciśnij z góry, aby ją zatrasnąć.

Сканер қақпағын жауып, орнына түсуі үшін үстінен төмен қарай басыңыз.

Zatvorte kryt skenera a navrchu zatlačte, aby zapadol na svoje miesto.

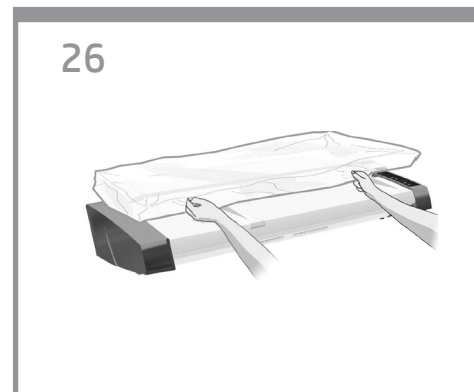

μειώσετε το χρόνο της διαδικασίας συντήρησης: καλύψτε το σαρωτή με το πλαστικό κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Προσοχή: όταν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα προστασίας του σαρωτή από τη σκόνη, πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία ρεύματος του σαρωτή.

Tozdan koruyarak, bakım için daha az zaman harcayın. Kullanmadığınız zaman tarayıcınızın tozdan koruyucu plastik örtüsünü örtün. Uyarı: Tarayıcı toz koruyucusunu kullanırken tarayıcının KAPALI olduğundan emin olun.

Chraňte vnítek skeneru před prachem a omezte dobu údržby: Když skener nepoužíváte, přikryjte jej plastovým obalem proti prachu. Upozornění: Když nasazujete kryt skeneru proti prachu, musí být skener vypnutý (OFF).

Избегайте попадания пыли и старайтесь сократить время обслуживания. Накрывайте сканер, когда он не используется, пластиковым пылезащитным чехлом. Внимание! При использовании пылезащитного чехла следите, чтобы сканер обязательно был ВЫКЛЮЧЕН.

Aby chrániť úrządzenie przed kurzem i ograniczyć czas konserwacji, nieużywany skaner przykrywaj plastikową pokrywą przeciwpyłową. Ostrzeżenie: Upewnij się, że zasilanie skanera jest WYŁĄCZONE podczas używania pokryw przeciwpyłowej skanera.

Шаңның түсуін болдырмай, техникалық қызмет көрсету уақытын азайтыңыз: пайдаланбағанда сканерді полиэтиленнен жасалған шаңнан қорғау қабымен жабыңыз. Абайлаңыз: Шаңнан қорғау қабын пайдаланғанда сканер қуаты ӨШІРУЛІ болуын тексеріңіз.

Chraňte skener pred prachom a skráťte čas údržby: keď skener nepoužívate, zakryte ho plastovým obalom proti prachu. Upozornenie: Ak chcete použiť obal proti prachu, skontrolujte, či je skener VYPNUTÝ.



EL

Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και πιέστε προς τα κάτω το επάνω μέρος για να ασφαλίσει στη θέση του.

TR

Tarayıcı kapağını kapatın ve yerine oturtmak için aşağıya doğru bastırın.

CS

Zavřete kryt skeneru a zatlačte na něj až zapadne do správné polohy.

RU

Закройте крышку сканера и нажмите на нее сверху, чтобы она встала на место.

PL


Zamknij pokrywę skanera i naciśnij z góry, aby ją zatrasnąć.

KK

Сканер қақпағын жауып, орнына түсуі үшін үстінен төмен қарай басыңыз.

SK

Zatvorte kryt skenera a navrchu zatlačte, aby zapadol na svoje miesto.

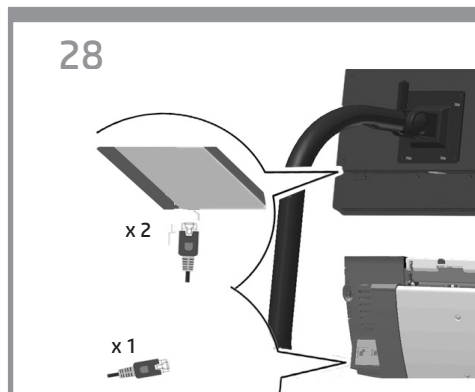

Συνδέστε τα καλώδια δικτύου στην οθόνη με ενσωματωμένο υπολογιστή και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δικτύου 3 m στην υποδοχή USB που υπάρχει αριστερά στην πίσω πλευρά του σαρωτή. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου 5 m σε μια υποδοχή δικτύου για να συνδέσετε την οθόνη με ενσωματωμένο υπολογιστή στο δίκτυό σας.

Ağ kablolarını panel PC'ye takın ve 3 m ağ kablosunun diğer ucunu tarayıcının sol arka bölümündeki USB soketine takın. Panel PC'yi ağınıza bağlamak için 5 m ağ kablosunu bir ağ bağlantısı soketine takın.


Síťové kabely připojte k panelovému počítači. Druhý konec třímetrového síťového kabelu připojte k ethernetové zásuvce nacházející se vlevo na zadní straně skeneru. Připojením pětímetrového síťového kabelu k síťové zásuvce připojte panelový počítač k síti.

Вставьте сетевые кабели в панельный ПК, а другой конец трехметрового сетевого кабеля вставьте в разъем USB в левой дальней части сканера. Подсоедините пятиметровый сетевой кабель к сетевому разъему для подключения панельного ПК к сети.

Włóż kable sieciowe do gniazda w panelu PC i podłącz drugi koniec 3-metrowego kabla sieciowego do gniazda USB znajdującego się w lewej tylnej części skanera. Podłącz 5-metrowy kabel do gniazda sieciowego, aby podłączyć panel PC do sieci

Желі кабельдерін панельді компьютерге, 3 м желі кабелінің екінші ұшын сканер артының сол жағынадағы Ethernet ұясына салыңыз. 5 м желі кабелін желі ұясына жалғап, панельді компьютерді желіге қосыңыз.

Zapojte sieťové káble do panelového počítača a zapojte ďalší koniec 3-metrového sieťového kábla do ethernetovej zásuvky v ľavej zadnej časti skenera. Zapojte 5-metrový sieťový kábel so sieťovej zásuvky a pripojte tak panelový počítač k sieti.

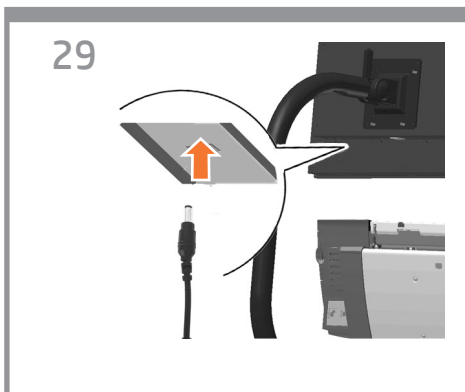

Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης DC του τροφοδοτικού DC στην οθόνη με ενσωματωμένο υπολογιστή.

DC güç kablosu adaptörünün DC konektörünü panel PC'ye takın.


K panelovému počítači připojte kabel vedoucí ze stejnosměrného napájecího adaptéru.

Подключите шнур питания постоянного тока от адаптера к панельному ПК.

Podłącz do panelu PC złącze prądu stałego z zasilacza prądu stałego.

ТТ адаптерінің ТТ қосқышын панельді компьютерге жалғаңыз.

Zapojte konektor jednosmerného prúdu napájacieho adaptéra jednosmerného prúdu do panelového počítača.

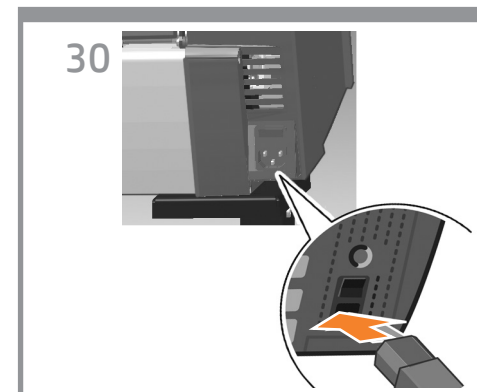

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο σαρωτή.

Güç kablosunu tarayıcıya takın.





Подсоедините кабель питания к сканеру.

Zapojte napájecí kabel do skeneru.

Podłącz kabel zasilający do skanera.

Қуат кабелін сканерге жалғаңыз.

Ku skeneru pripojte napájací kábel.

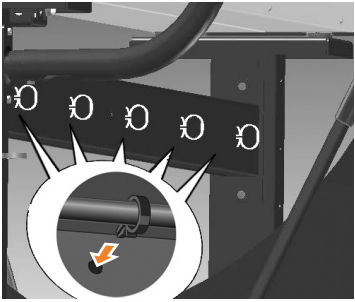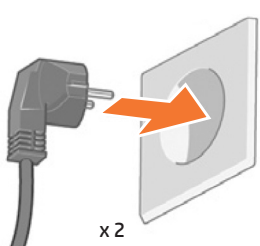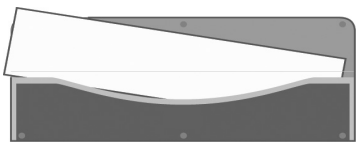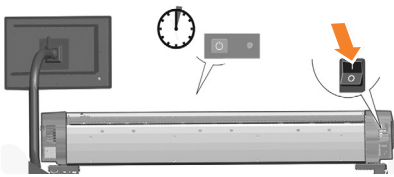31 	32 	33 	34 
EL Περάστε τα καλώδια μέσα στα κλιπ. Έπειτα, στερεώστε τα κλιπ στη βάση.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή Y και στην πρίζα.	Τώρα πρέπει να βαθμονομήσετε το σαρωτή. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε το φύλλο συντήρησης του σαρωτή, το οποίο βρίσκεται στον προστατευτικό φάκελο που εικονίζεται παραπάνω.	Ενεργοποιήστε το σαρωτή και αφήστε τον να προθερμανθεί για μερικά λεπτά, μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία (κατάσταση ετοιμότητας).
TR Kabloları klipslere geçirin: Ardından klipsleri sehpayla takın.	Güç kablosunu y konektörüne ve ardından bir elektrik prizine bağlayın.	Şimdi tarayıcıyı kalibre etmeniz gerekir. Bunun için yukarıda gösterildiği gibi koruyucu kap içinde bulunan tarayıcı bakım sayfasına ihtiyacınız olacaktır.	Tarayıcıyı açıp yeşil ışık (hazır durumunda) yanana kadar birkaç dakika bekleyin.
CS Kably vložte do úchytných spon. Poté spony přichyťte ke stojanu.	Připojte napájecí kabel ke konektoru ve tvaru Y a jeho druhý konec zapojte do zásuvky.	Nyní je nutné provést kalibraci skeneru. K tomu budete potřebovat list údržby skeneru, který naleznete v ochranné složce znázorněné na obrázku.	Zapněte skener a nechejte jej několik minut zahřát, dokud se nerozsvítí zelený indikátor (stav Připraven).
RU Зафиксируйте кабель зажимами. Затем прикрепите зажимы к основанию.	Подсоедините кабель питания к у-образному соединителю и к розетке.	Теперь необходимо выполнить калибровку сканера. Для этого вам потребуется лист калибровки, хранящийся в защитной папке, как показано на рисунке сверху.	Включите сканер и оставьте его прогреваться, пока не загорится зеленый индикатор (состояние готовности).
PL Przymocuj kable do zacisków. Następnie przymocuj zaciski do stojaka.	Podłącz przewód zasilający do złącza Y i do gniazdka elektrycznego.	Teraz należy skalibrować skaner. Będzie do tego potrzebny arkusz konserwacji, który znajduje się w pokazanej wyżej teczce ochronnej.	Włącz skaner i zostaw go na kilka minut, aż się rozgrzeje, co zostanie zasygnalizowane zieloną lampką (stan gotowości).
KK Кабельдерді қысқыштарға сәйкестеп салыңыз. Содан кейін қысқыштарды тұғырға бекітіңіз.	Қуат сымын Y пішінді коннекторға және қуат розеткасына қосыңыз.	Қазір сканерлеу аймағын межелее керек. Ол үшін жоғарыда көрсетілген қорғаныс қалтасында тұратын сканерге техникалық қызмет көрсету парағын пайдалану керек.	Сканерді іске қосып, жасыл (дайын күйі) шам жанғанша бірнеше минут жылынуын күтіңіз.
SK Káble umiestnite do svoriek. Potom pripevnite spony k stojanu	Zapojte napájací kábel do konektora Y a do elektrickej zásuvky.	Teraz by ste mali kalibrovat skener. Na to budete potrebovat servisný hárok, ktorý sa nachádza v ochrannom obale zobrazenom na obrázku.	Zapnite skener a počkajte niekoľko minút na jeho rozohriatie, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka (označuje stav, že zariadenie je pripravené).

35



EL

Όταν ανάψει η πράσινη φωτεινή ένδειξη (κατάσταση ετοιμότητας), πατήστε το κουμπί λειτουργίας της οθόνης με ενσωματωμένο υπολογιστή.

TR

Yeşil (hazır durumu) ışık yandığında panel PC'nin güç düğmesine basın.

CS

Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka (signalizující připravenost přístroje), stiskněte tlačítko napájení na panelovém počítači.

RU

Когда загорится зеленый индикатор (индикатор состояния готовности), нажмите кнопку питания на панельном ПК.

PL

Gdy kontrolka zaświeci na zielono (stan gotowości), naciśnij przycisk zasilania na panelu PC.


KK

Жасыл шам (дайын күйи) жанганда, панельди компьютердеги куат түймөсүн басыңыз.

SK

Keď začne svietiť zelené svetlo (stav: pripravené), stlačte vypínač na panelovom počítači.

36



Σημείωση: Κατά την ενεργοποίηση της οθόνης αφήστε με ενσωματωμένο υπολογιστή μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα "Please make sure the scanner is connected and turned on" (Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος). Μόλις εντοπιστεί ο σαρωτής, το μήνυμα θα εξαφανιστεί. Πατήστε "Cancel" (Άκυρο) για να εισέλθετε σε λειτουργία επίδειξης.

Not: Panel PC dokunmatik ekranını açarken 'Lütfen tarayıcının bağlı ve çalışır durumda olduğundan emin olun' mesajı görüntülenebilir. Tarayıcı bulunduğu mesaj kaybolur. 'Demo' moduna girmek için 'İptal' düğmesine basın.

Poznámka: Po zapnutí dotekové obrazovky panelového počítače se může zobrazit zpráva „Please make sure the scanner is connected and turned on“ (Zkontrolujte, zda je skener zapnutý a připojený). Po rozpoznání skeneru zpráva zmizí. Stisknutím tlačítka „Cancel“ (Storno) přejdete do ukázkového režimu.


Примечание. При включении сенсорного экрана панельного ПК может выводиться сообщение: «Убедитесь, что сканер подключен и включен». Сообщение исчезает при обнаружении сканера. Нажмите «Отмена», чтобы перейти в демо-режим.

Uwaga: Po przełączeniu na ekran dotykowy panelu PC może pojawić się komunikat „Upewnij się, że skaner jest podłączony i włączony”. Komunikat zniknie, gdy skaner zostanie wykryty. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przejść do trybu Demo.

Ескертпе: Сенсорлы экранды панельди компьютерди кошканда «Please make sure the scanner is connected and turned on» (Сканердиң жалғануын және іске қосылуын тексеріңіз) деген хабар шығуы мүмкін. Сканер табылғанда хабар өшеді. «Демо» (Көрсетілім) режиміне өту үшін «Cancel» (Бас тарту) түймөсін басыңыз.

Poznámka: Keď zapínate dotekovú obrazovku panelového počítača, môže sa zobrazíť hlásenie „Skontrolujte, či je skener pripojený a zapnutý“. Ak zariadenie rozpozná skener, hlásenie zmizne. Stlačením tlačidla Zrušiť vstúpite do režimu Demo.

37

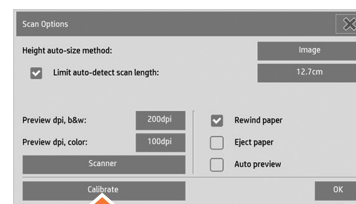

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησης:

- Στην οθόνη αφή, πατήστε την καρτέλα «Setup» (Ρύθμιση).
- Πατήστε το κουμπί «Scan Options» (Επιλογές σάρωσης).
- Πατήστε το κουμπί «Scanner Maintenance» (Συντήρηση σαρωτή).

Bakım prosedürünü başlatmak için:

- Dokunmatik ekranda Setup (Kur) sekmesine basın.
- Scan Options (Tarama Seçenekleri) düğmesine basın.
- Scanner Maintenance (Tarayıcı Bakımı) düğmesine basın.

Zahájení postupu údržby:

- Na dotykovém displeji stiskněte kartu Setup (Nastavení).
- Stiskněte tlačítko Scan Options (Možnosti skenování).
- Stiskněte tlačítko Scanner Maintenance (Údržba skeneru).

Чтобы запустить процедуру обслуживания, выполните следующие действия:

- На сенсорном экране щелкните вкладку Setup («Настройка»).
- Нажмите кнопку Scan Options («Параметры сканирования»).
- Нажмите кнопку «Калибровать».

Aby rozpocząć procedurę konserwacji:

- Na dotykowym ekranie naciśnij kartę Setup (Konfiguracja).
- Naciśnij przycisk Scan Options (Opcje skanowania).
- Naciśnij przycisk Scanner Maintenance (Konserwacja skanera).


Техникалық қызмет көрсету процедурасын бастау:

- Сенсорлы экрандағы «Setup» (Параметрлерді реттеу) қойындысын ашыңыз.
- «Scan Options» (Сканерлеу опциялары) түймөсін басыңыз.
- «Scanner Maintenance» (Сканерге техникалық қызмет көрсету) түймөсін басыңыз.

Spustenie údržby:

- Na dotkovej obrazovke stlačte kartu Setup (Nastavenie).
- Stlačte tlačidlo Scan Options (Voľby skenovania).
- Stlačte tlačidlo Scanner Maintenance (Údržba skenera).

38

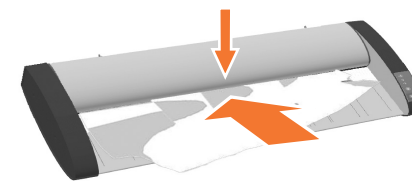

Ο οδηγός συντήρησης θα σας ζητήσει να τοποθετήσετε το φύλλο συντήρησης. Η εκτυπωμένη πλευρά του φύλλου πρέπει να τοποθετηθεί προς τα κάτω. Τροφοδοτήστε το φύλλο, ευθυγραμμίζοντας τα δύο μεσαία βέλη. Πατήστε 'Next' (Επόμενο) για να συνεχίσετε.

Bakım sihirbazı bakım sayfasını yerleştirmenizi isteyecektir. Sayfanın basılı yüzünün alta gelmesi gerekir. İki orta okunu hizalayarak sayfayı besleyin. Devam etmek için 'Next' (İleri) düğmesine basın.

Průvodce údržbou vás vyzve k vložení listu údržby. List je nutné vložit vytištěnou stranou dolů. Zaveďte papír se zarovnáním pomocí dvou středních šipek. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.

Мастер обслуживания предложит вставить лист калибровки. Положите лист печатной стороной вниз. Подайте бумагу, выполнив выравнивание по двум стрелкам посередине. Для продолжения нажмите кнопку Next («Далее»).

Kreator konserwacji poprosi o włożenie arkusza konserwacji. Arkusz musi być skierowany zadrukowaną stroną w dół. Włóż papier, wyrównując go przy użyciu dwóch strzałek wskazujących środek. Naciśnij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.

Техникалық қызмет көрсету шебері техникалық қызмет көрсету парағын салуды сұрайды. Парақтың баспа жасалған беті төмен қаратылуы керек. Екі орталық көрсеткілері бойынша туралап, парақты беріңіз. Жалғастыру үшін «Next» (Келесі) түймөсін басыңыз.

Sprievodca údržbou vás vyzve na vloženie servisného hárka. Servisný hárok vložte potlačenou stranou nadol. Hárok zasuňte tak, aby bol zarovnaný podľa oboch šípok. Pokračujte stlačením tlačidla Next (Dalej).

39



EL

Τώρα ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής.

TR

Şimdi dokunmatik ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

CS

Nyní postupujte podle pokynů na obrazovce.

RU

Теперь следуйте инструкциям, появляющимся на сенсорном экране.

PL

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


KK

Сенсорлы экранда көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

SK

Potom postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke.

40

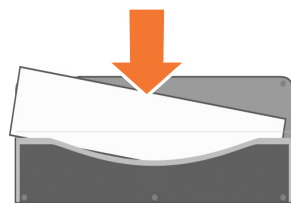

Όταν η διαδικασία συντήρησης ολοκληρωθεί, βγάλτε το φύλλο συντήρησης και βάλτε το ξανά στο προστατευτικό του φάκελο. Φυλάξτε το φάκελο σε μια υποδοχή στο μπροστινό μέρος της βάσης.

Bakım prosedürü tamamlandıktan sonra bakım sayfasını çıkarıp yeniden koruyucu kabına yerleştirin. Bu kabi sehpanın önündeki yerinde muhafaza edin.

Po dokončení postupu údržby vyjměte list údržby skeneru a vraťte jej do jeho ochranného obalu. Uložte složku do zásuvky v přední části podstavce.

По завершении процедуры обслуживания выньте лист калибровки сканера и поместите его в защитную папку. Для хранения папки используйте выемку в передней части станины.

Po zakończeniu procedury konserwacji wyjmij arkusz konserwacji skanera i włóż go z powrotem do pokrowca. Włóż teczkę do szczeliny z przodu stojaka.

Процедураны аяқтағаннан кейін, техникалық қызмет көрсету парағын шығарып, қорғаныс қалтасына салыңыз. Қалтаны себет ішінде сақтаңыз.

Po dokončení údržby vyberte servisný hárok a vložte ho späť do ochranného obalu. Obal uložte do otvoru v prednej časti stojana

41



Η συσκευή HP Designjet διαθέτει δύο οδηγούς μαγνητικών μέσων, τους οποίους μπορείτε να τοποθετείτε και να μετακινείτε ανάλογα.

HP Designjet'iniz gerektiği gibi yerleştirilebilen ve taşınabilen manyetik ortam kılavuzları ile donatılmış olarak gelir.

Zařízení HP Designjet se dodává se dvěma magnetickými vodiči média, které lze umístit a přesouvat podle potřeby.

В комплекте поставки сканера HP Designjet есть две магнитные направляющие для носителей, которые можно устанавливать и вынимать по мере необходимости.

Urządzenie HP Designjet wyposażone jest w dwie prowadnice materiałów magnetycznych, które mogą być umieszczane i wyjmowane według potrzeb.

HP Designjet сканері екі магнітні бағыттау құрылғыларымен жабдықталған; оларды қажетінше салуға және алуға болады

Skener HP Designjet je vybavený dvomi magnetickými lištami na médiá – možno ich umiestniť a presúvať podľa potreby.

42

Επειτα ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP στην οθόνη αφής και, εάν χρειάζεται, διορθώστε τις. Εάν σκοπεύετε να σαρώσετε μέσω δικτύου με το λογισμικό σάρωσης HP Designjet, τα κοινόχρηστα αρχεία πρέπει να τοποθετηθούν στο φάκελο D:\images. Εάν κάποιο αρχείο αποθηκευτεί σε αυτόν τον κατάλογο, είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό μέσω του δικτύου από οποιονδήποτε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με αυτό το θέμα, δείτε την τεκμηρίωση χρήση που συνοδεύει τη μονάδα.

Bundan sonra dokunmatik ekrandaki TCP/IP ayarlarını kontrol ederek gerekiyorsa düzeltmelisiniz. HP Designjet tarama yazılımıyla ağ üzerine taramak istiyorsanız, ağda paylaşılabilecek dosyaların D:\görüntüler dizininde olması gerekir. Dosyalar bu dizine kaydedildikten sonra her türlü işletim sistemini kullanan tüm makinelerden ağ üzerinden erişim sağlanabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için üniteyle birlikte verilen kullanıcı belgelerine bakın.

Dále byste měli zkontrolovat nastavení protokolu TCP/IP v dotykovém displeji a v případě potřeby je opravit. Pokud chcete provádět skenování do sítě pomocí softwaru HP Designjet, měly by být soubory uloženy ke sdílení v síti umístěny do adresáře D:\images. Po uložení souboru do tohoto adresáře lze k danému souboru přistupovat prostřednictvím sítě z libovolného počítače s libovolným operačním systémem. Další informace o této problematice naleznete v uživatelské dokumentaci dodávané se zařízením.

Далее необходимо проверить параметры TCP/IP сенсорного экрана и при необходимости исправить их. Если предполагается выполнять сканирование в сеть с помощью программного обеспечения HP Designjet, то файлы, предоставляемые в общий доступ, следует помещать в папку D:\images. Файлы, сохраненные в этом каталоге, становятся доступны через сеть с любого компьютера, работающего под управлением любой операционной системы. Дополнительные сведения содержатся в документации, поставляемой с устройством.

Następnie należy sprawdzić ustawienia TCP/IP na ekranie dotykowym i w razie potrzeby poprawić je. Jeśli zamierzasz skanować przez sieć przy użyciu oprogramowania do skanowania HP Designjet, pliki przeznaczone do udostępniania przez sieć powinny być umieszczane w katalogu D:\images. Do plików zapisanych w tym katalogu można uzyskać dostęp przez sieć z dowolnego komputera pracującego w dowolnym systemie operacyjnym. Dodatkową pomoc na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika dostarczonej z urządzeniem.

Содан кейін, сенсорлы экрандағы TCP/IP параметрлерін тексеріп, оларды қажетінше түзету керек. Егер HP Designjet сканерлеу бағдарламалық құралы арқылы желіге сканерлеу қажет болса, желі ішінде ортақ пайдаланылатын файлдарды «D:\images» каталогына салу керек. Файлдарды осы каталогқа сақтағаннан кейін оларға кез келген амалдық жүйемен жұмыс істейтін кез келген компьютер арқылы желіден қол жеткізуге болады. Бұл мәселе бойынша қосымша нұсқау алу үшін, жабдықпен берілетін пайдаланушы құжаттамасын қараңыз

Ďalej by ste mali skontrolovať nastavenia TCP/IP na dotykovej obrazovke a v prípade potreby ich opraviť. Ak chcete skenovať sieť pomocou skenovacieho softvéru HP Designjet, súbory zdieľané v sieti by mali byť umiestnené v adresári D:\images. Súbor uložený v tomto adresári možno v sieti otvoriť z ktoréhokolvek počítača s ľubovoľným operačným systémom. Ďalšie pokyny nájdete v používateľskej dokumentácii k danej jednotke.

EL

Για προσθήκη ενός εκτυπωτή HP Designjet στη λίστα εκτυπωτών στο λογισμικό σαρωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1: Στην οθόνη αφής, μεταβείτε στην καρτέλα «Setup» (ρύθμιση).
- 2: Πατήστε το κουμπί «Option» (Επιλογές) και επιλέξτε «System» (Σύστημα).
- 3: Πατήστε το κουμπί του εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε.
- 4: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

TR

Tarayıcı yazılımındaki yazıcı listesine HP Designjet yazıcısı eklemek için şu adımları izleyin:

- 1: Dokunmatik ekranda kur sekmesine gidin.
- 2: Seçenek düğmesine basıp sistemi seçin.
- 3: Yükleme istediğiniz yazıcı düğmesine basın.
- 4: Ekrandaki yönergeleri izleyin.

CS

Chcete-li do seznamu tiskáren v softwaru skeneru přidat tiskárnu HP Designjet, postupujte takto:

- 1: Na dotykovém displeji přejděte na kartu Setup.
- 2: Stiskněte tlačítko možnosti a vyberte systém.
- 3: Stiskněte tlačítko odpovídající tiskárně, kterou chcete nainstalovat.
- 4: Postupujte podle pokynů na obrazovce.

RU

Чтобы добавить принтер HP Designjet в список принтеров программного обеспечения сканера, выполните следующие действия:

- 1: На сенсорном экране выберите вкладку настройки.
- 2: Нажмите кнопку параметров и выберите System («Система»).
- 3: Нажмите соответствующую кнопку, чтобы установить нужный принтер.
- 4: Следуйте инструкциям на экране.

PL

Aby dodać drukarkę HP Designjet do listy drukarek w oprogramowaniu skanera, wykonaj następujące czynności:

- 1: Na monitorze dotykowym przejdź do karty konfiguracyjnej.
- 2: Naciśnij przycisk opcji i wybierz system.
- 3: Naciśnij przycisk odpowiadający instalowanej drukarce.
- 4: Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

KK

HP Designjet принтерін сканер бағдарламалық құралының принтерлері тізіміне қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

- 1: Сенсорлы экрандағы Параметрлерді реттеу қойындысын ашыңыз.
- 2: Опция түймесін басып, жүйені таңдаңыз.
- 3: Оранту керек принтердің түймесін басыңыз.
- 4: Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

SK

Ak chcete tlačiareň HP Designjet pridať do zoznamu tlačiarň v skenovačom softvéri, postupujte nasledovne:

- 1: Na dotykovej obrazovke prejdite na kartu Setup (Nastavenie).
- 2: Stlačte prepínač a vyberte systém.
- 3: Stlačte tlačidlo pre tlačiareň, ktorú chcete nainštalovať.
- 4: Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



EL

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο σύστημα ηλεκτρονικής βοήθειας στην οθόνη αφής, χρησιμοποιώντας το παρακάτω κουμπί.

TR

Tarayıcınızın kullanılması hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki düğmeyi kullanarak dokunmatik ekrandan kullanılabilen çevrimiçi yardım sistemine bakın.

CS

Další informace o použití skeneru naleznete v nápovědě online, která je k dispozici po stisknutí níže zobrazeného tlačítka na dotykovém displeji.

RU

Дополнительные сведения по использованию сканера содержатся в интерактивной справочной системе, доступной на сенсорном экране с помощью кнопки, показанной ниже.

PL

Dodatkowe informacje na temat korzystania ze skanera można znaleźć w systemie pomocy bezpośredniej dostępnym z ekranu dotykowego za pośrednictwem pokazanego poniżej przycisku.

KK

Сканерді пайдалану туралы кез келген қосымша мәліметті түймені басу арқылы сенсорлы экраннан ашуға болатын онлайн анықтама жүйесінен көріңіз.

SK

Ďalšie informácie o používaní skenera nájdete v systéme pomoci online, do ktorého prejdete z dotykovej obrazovky stlačením tlačidla nižšie.



Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Για να πραγματοποιήσετε την τακτική συντήρηση (μία φορά το μήνα), πρέπει να ανατρέξετε ξανά στις παρακάτω ενότητες:

- Καθαρισμός της περιοχής σάρωσης
- Ευθυγράμμιση και βαθμονόμηση

Bu yönergeleri saklayın

Rutin bakımı (ayda bir kere) gerçekleştirmek için aşağıdaki bölümlere tekrar bakmak yararlı olabilir:

- Tarama alanını temizleme
- Hizalama ve ayarlar

Тыто pokyny uschovejte

Při provádění běžné údržby (jednou za měsíc) vám budou tyto informace užitečné. Můžete v nich opět vyhledat následující části:

- Čištění snímací plochy
- Seřízení a kalibrace

Не выбрасывайте эти инструкции

Они пригодятся для выполнения процедуры регулярного обслуживания (раз в месяц), описанной в следующих разделах:

- Очистка области сканирования
- Выравнивание и калибровка

Zachowaj te instrukcje

Podczas rutynowej konserwacji (raz w miesiącu) przydatne będą następujące sekcje:

- Czyszczenie obszaru skanowania
- Regulacja i kalibracja

Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.

Жүйелі техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау үшін (айына бір рет) келесі бөлімдерді қайтадан көру пайдалы болады:

- Сканерлеу аймағын тазалау
- Тазалау және межелер

Tieto pokyny si odložte.

Pri vykonávaní bežnej údržby (raz za mesiac) oceníte možnosť znova si pozrieť nasledujúce časti:

- čistenie skenovacej oblasti,
- zarovnanie a kalibrácia.

