

Инструкция по установке ножек для экранов Cinema Home

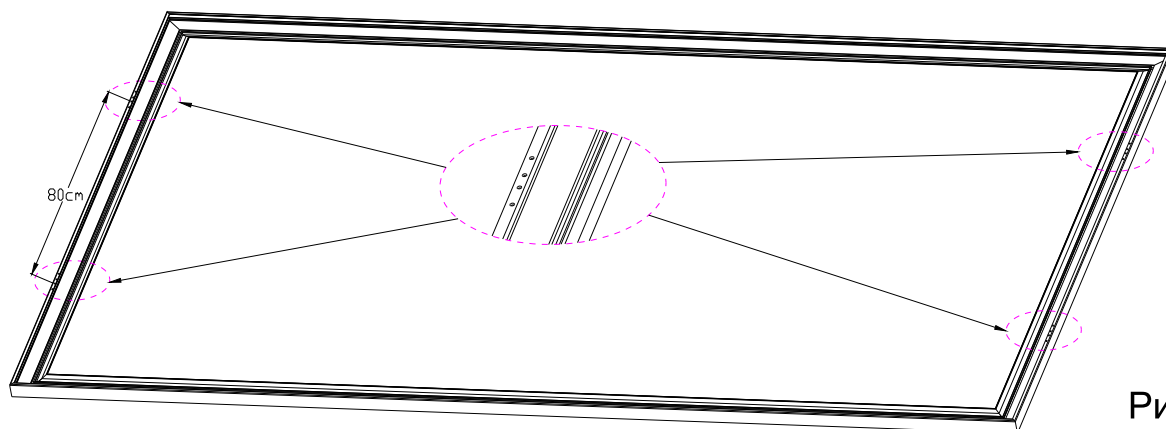


Рис.1

1. На обратной стороне рамы, определите местоположение шестнадцати отверстий $\varnothing 4$ мм указанных на рисунке 1, которые находятся под бархатной отделкой рамы.

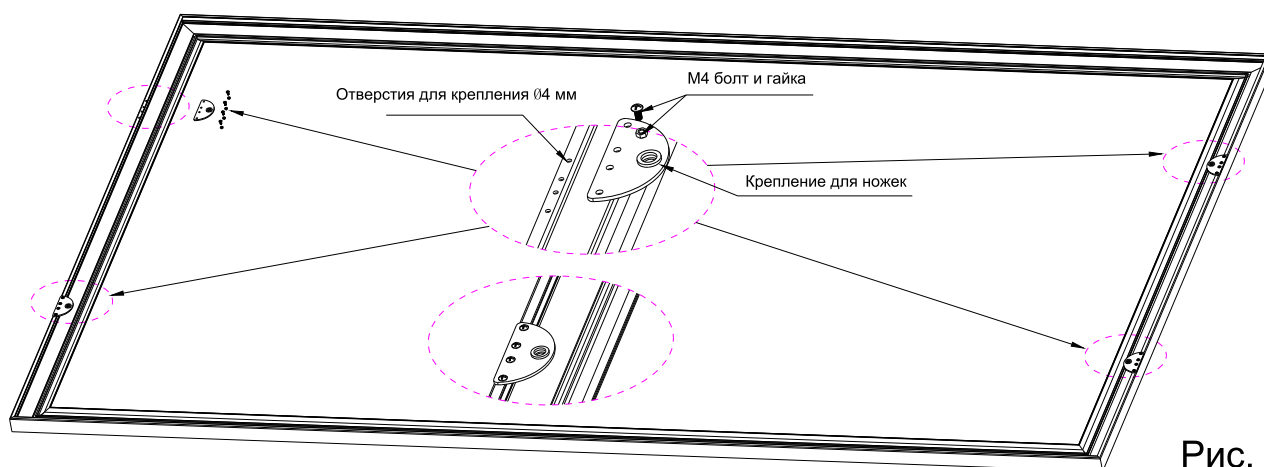


Рис. 2

2. Установите крепления для ножек (4 штуки) на раму, посредством болтов и гаек (идут в комплекте) как указано на рисунке 2, предварительно аккуратно проделав небольшие отверстия в бархатной отделке непосредственно над отверстиями для крепления в раме.

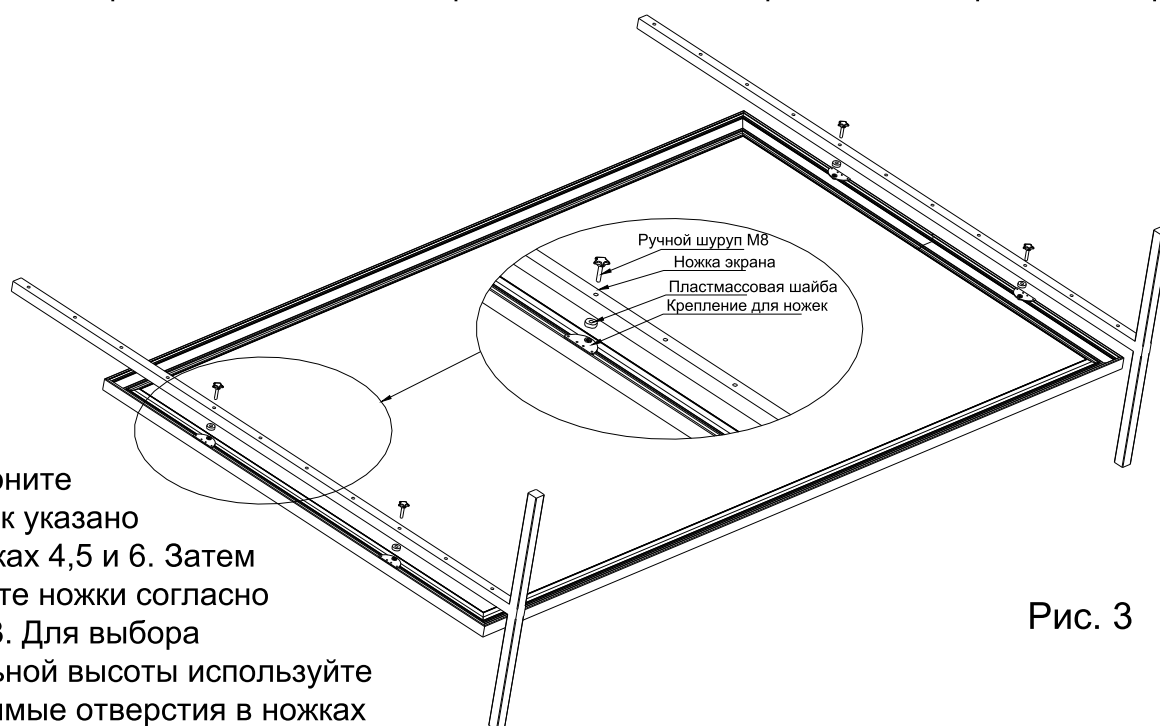


Рис. 3

3. Резверните ножки, как указано на рисунках 4,5 и 6. Затем установите ножки согласно рисунку 3. Для выбора оптимальной высоты используйте необходимые отверстия в ножках экрана. Между ножкой и креплением нужно установить пластиковую шайбу.

Стандартная Т-образная ножка.

Распакуйте Т-образную ножку и расположите ее как указано на рисунке 7.



Рис. 7

2. Разверните Т-образную ножку как указано на рисунке 7.
Закрепите четыре подпорки как указано на рисунке 8.

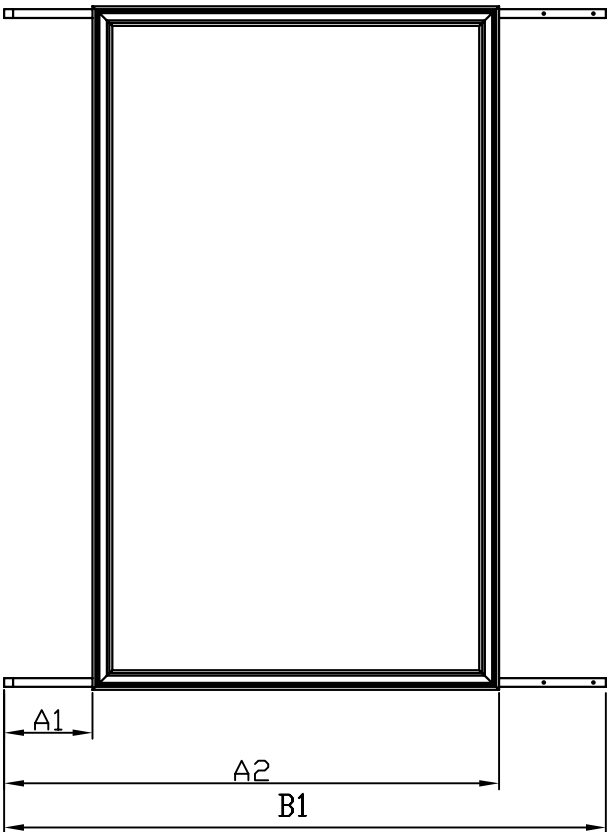


Рис. 8


3. Разложите Т-образную ножку, как показано на рисунке 8, пока не услышите, как сработала фиксирующая защелка (Рис. 9).



Рис. 9



Высота регулируется в диапазоне 20-100 см.

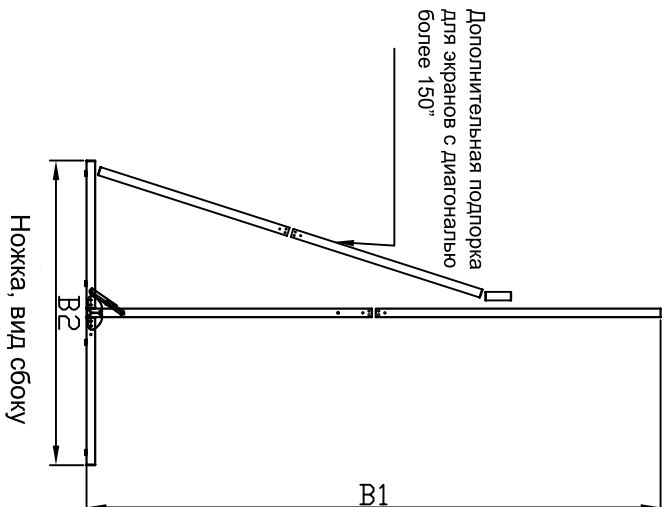

Ножка, вид сбоку

Формат	Мин. высота установки		Макс. высота установки		Совместимая модель ножек	Высота ножек		Ширина ножек
	A1 (mm)	A2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)		B1 (mm)	B2 (mm)	
80" (16:9)	148	1304	1148	2304	LCN 100115 LCN 100116	2176	840	840
92" (16:9)	76	1376	1076	2376		2176	840	
96" (16:9)	48	1404	1048	2404		2176	840	
100" (16:9)	23	1429	1023	2429	LCN 100117 LCN 100118	2176	840	840
106" (16:9)	180	1660	986	2466		2176	840	
119" (16:9)	130	1770	1130	2770		2400	940	940
133" (16:9)	42	1858	1042	2858	LCN100119 LCN100120	2400	940	
150" (16:9)	35	2065	1035	3065		2500	1140	
159" (16:9)	180	2320	980	3120		2500	1140	