



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



20
перфорация
листов

A4
max.
формат

120
объем
блока


34
кол-во
пробиваемых
отверстий

Приинтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы



8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

ФУНКЦИОНАЛ

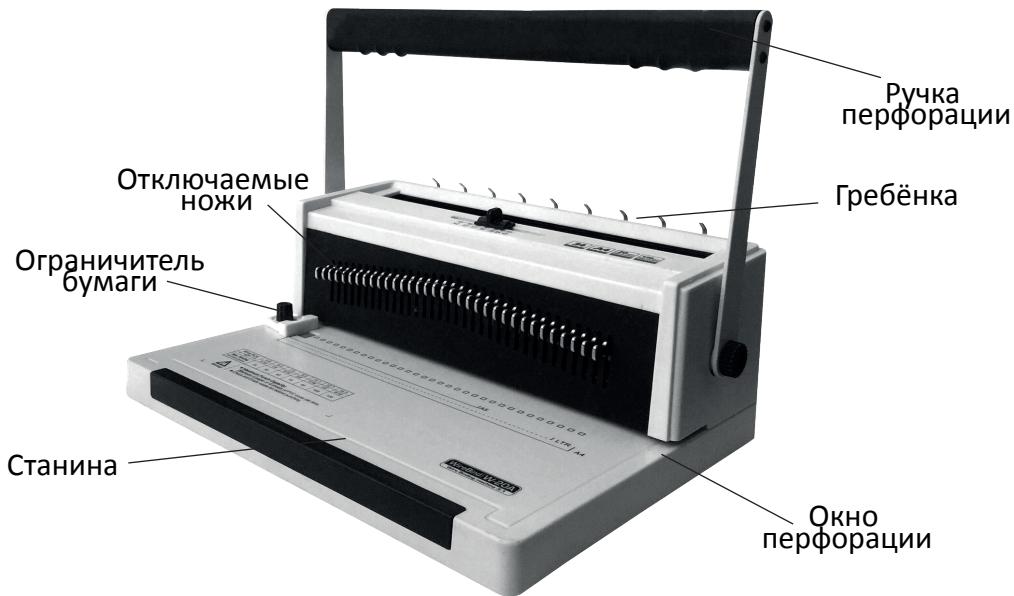

ВНИМАНИЕ



- Прочтайте инструкцию перед использованием.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством.
- Не устанавливайте устройство вблизи воды или источников тепла.
- Не пытайтесь пробить большее количество листов, чем рекомендуется. Это может привести к повреждению устройства.

ПЕРЕПЛЁТ

①



Используя регулировку глубины перфорации, установите нужный отступ.

②



Установите ограничитель бумаги на отметке формата А4.

③



Продвигните документ в окно для перфорации. Опустите ручку.

④



Вставьте листы в открытую металлическую пружину.

⑤



Отрегулируйте степень сжатия пружины с помощью переключателя.

⑥



Поместите документ в вертикальное отверстие с пружиной и нажмите на ручку.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Используйте переплётчик только на устойчивой поверхности.
- Прежде чем пробивать документ, используйте тестовые листы, чтобы убедиться, что устройство было настроено правильно.
- Регулярно опустошайте лоток для отходов.
- Переносите устройство держа его за основание.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать переплётную машину.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем переплетаемого блока	120 листов/14 мм пружина
Формат бумаги	A4
Перфорация листов	20
Количество пробиваемых отверстий	34
Регулировка глубины перфорации, мм	2,5/4,5/6,5
Вид перфорации	ручной
Габариты, мм/вес, кг	435x335x204/7



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

