

Инструкция по установке воздуховода вентилятора для экструдера Pro2

ШАГ 1: Подготовка

Выгрузите пластик из обоих сопел.



Выключите принтер после выгрузки пластика.




ШАГ 2: Снять старый вентилятор

Отверните 4 крепежных винта. Снимите передний вентилятор вместе с защитной крышкой.

Отверните крепежный винт на воздуховоде. Снимите воздуховод.

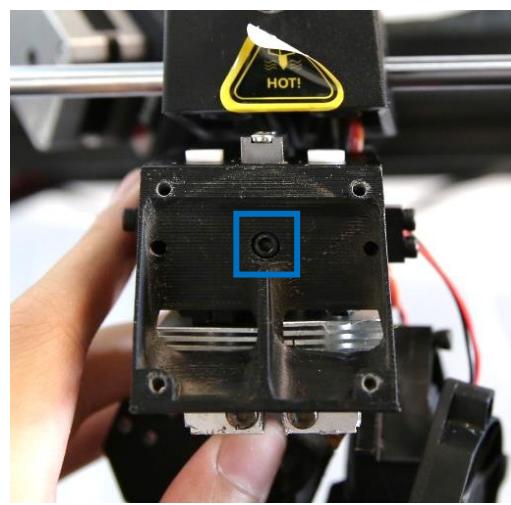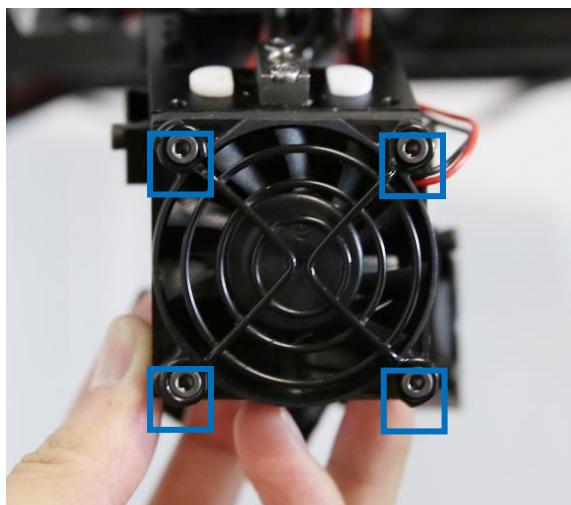

Установите новый воздуховод.




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Инструкция по установке воздуховода вентилятора для экструдера Pro2

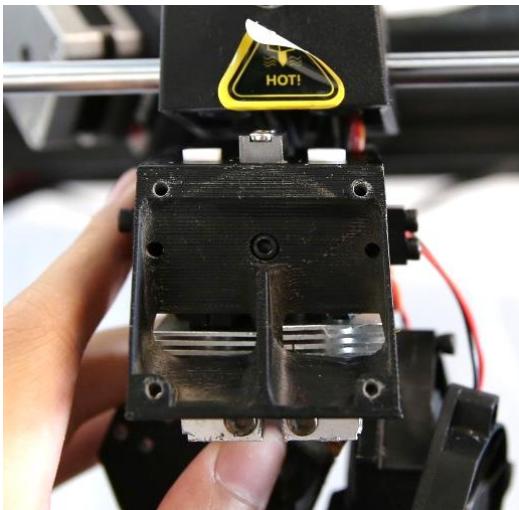

Зафиксируйте защитную крышку и вентилятор на воздуховод 4 винтами.



Убедитесь, что вентилятор установлен этикеткой к воздуховоду.



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

