

Инструкция по замене/ установке вентилятора экструдера Pro2

ШАГ 1: Подготовка

Выгрузите пластик из обоих сопел.


Выключите принтер после выгрузки пластика.



ШАГ 2: Снять старый вентилятор

Открутите 4 крепежных винта. Снимите вентилятор вместе с защитной крышкой.

Открутите крепежный винт на воздуховоде. Снимите воздуховод.

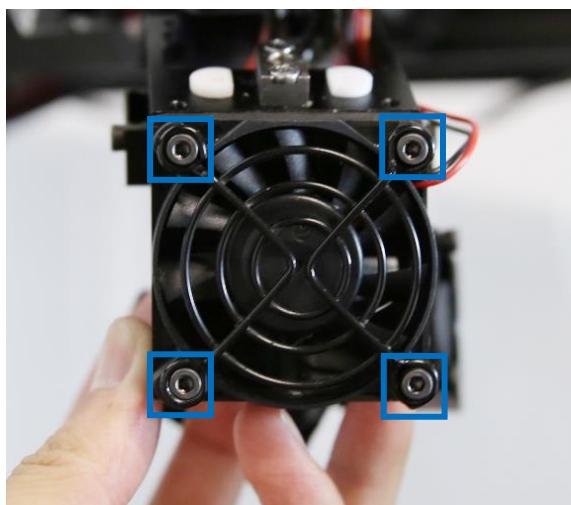


Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru





ШАГ 3: Отключение старого вентилятора

Отсоедините кабель вентилятора экструдера от платы управления.

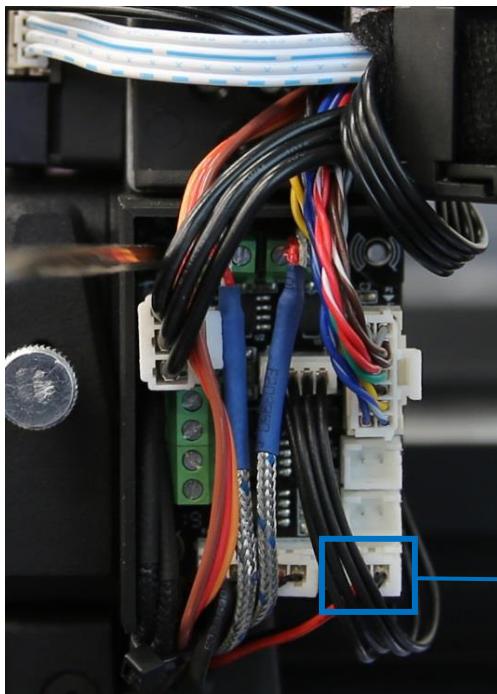

- Разрежьте старый провод (это облегчит удаление). Выньте старый вентилятор и его провод.
- Открутите два крепежных винта с заднего кожуха и снимите кожух.

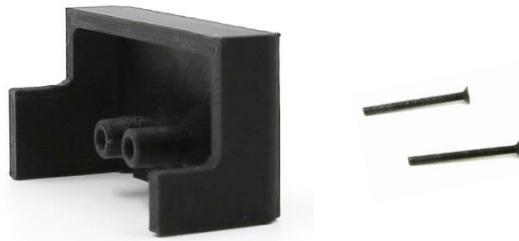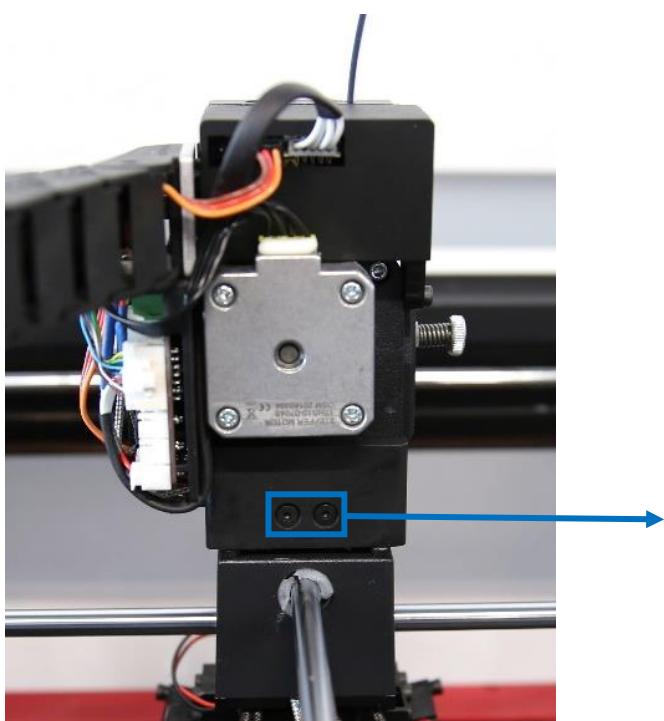


Инструкция по замене/ установке вентилятора экструдера Pro2

Разрежьте стяжку, стягивающую провода.



Ослабьте винты, отмеченные на следующем рисунке. Извлеките кабеля нагревателя.

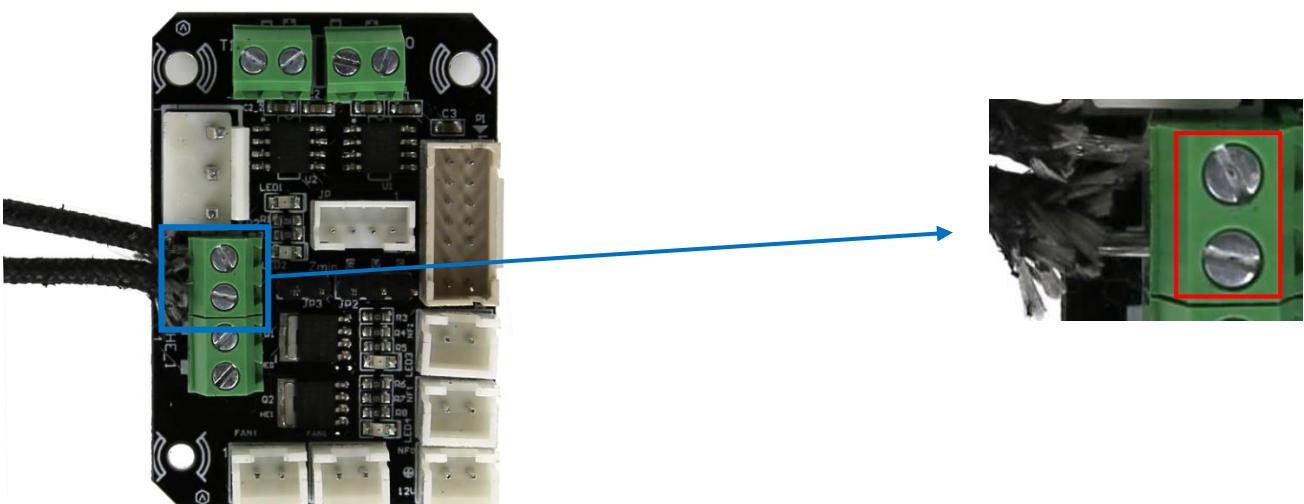

Вытяните кабели нагревательного элемента из блока снизу.



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




Инструкция по замене/ установке вентилятора экструдера Pro2

Установите воздуховод и новый вентилятор на экструдер.

- Убедитесь, что вентилятор установлен этикеткой к воздуховоду.



Пинцетом протолкните разъем нового вентилятора через монтажный блок.

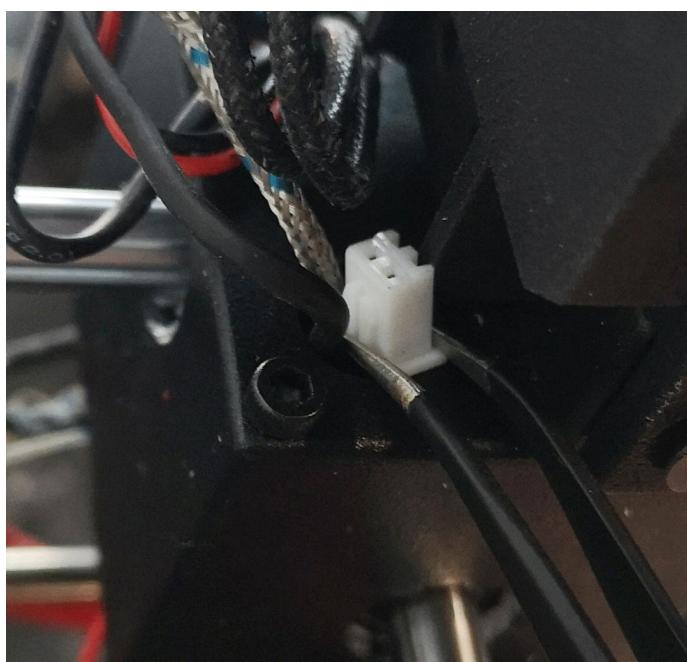

Подключите разъем нового вентилятора туда, откуда вы отсоединяли старый кабель.




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru





Инструкция по замене/ установке вентилятора экструдера Pro2

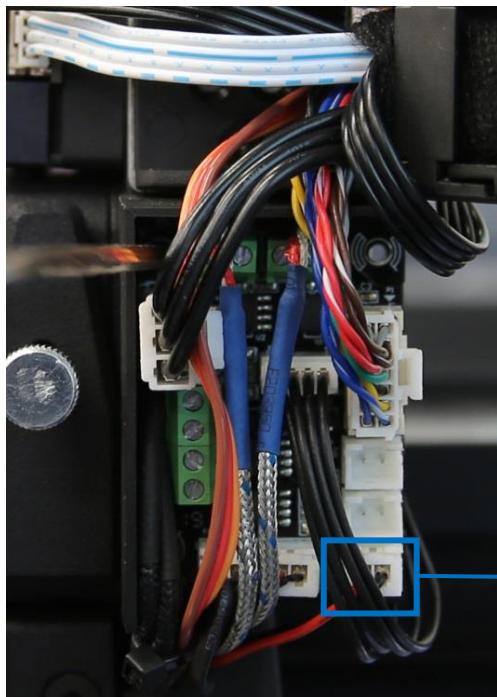

Вставьте кабель нагревателя в разъем и затяните винты для того, чтобы зафиксировать провод.

Убедитесь, что между соседними проводами нет контакта.

Верхний разъем для левого сопла. Нижний разъем для правого сопла.

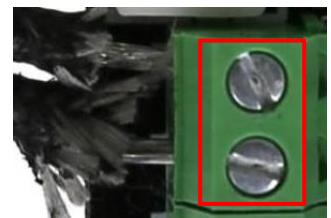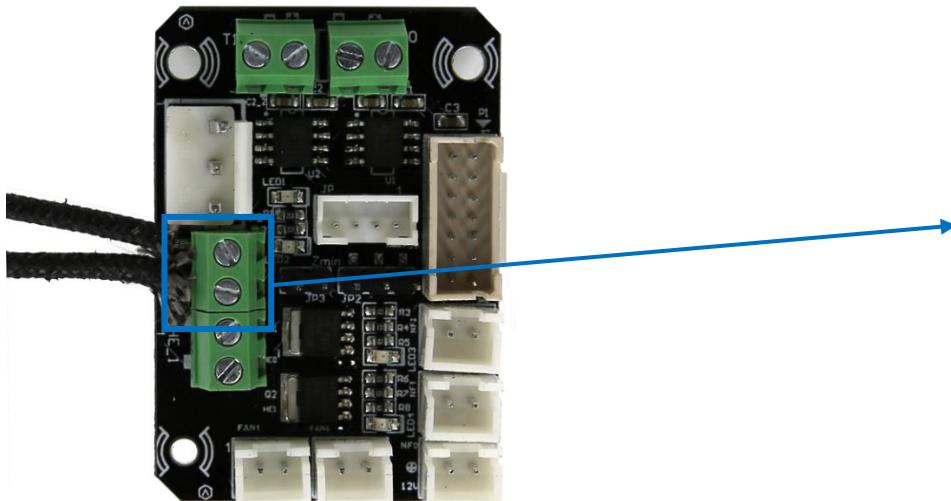


Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ШАГ 4: Заключительный

Стяните провода стяжками и поставьте на место задний кожух.

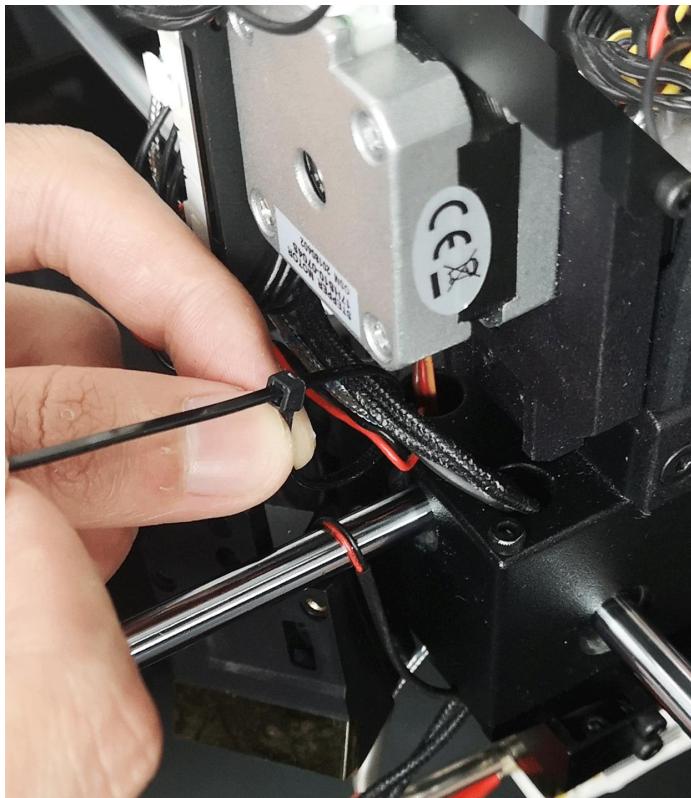

Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

