


Инструкция по замене боковых охлаждающих воздуховодов Pro2

- Шаги по замене правого и левого воздуховода вентилятора идентичны. В данной инструкции меняем воздуховод справа для примера.

ШАГ 1: Подготовка

Выгрузите пластик из обоих сопел.

Выключите принтер после выгрузки пластика.

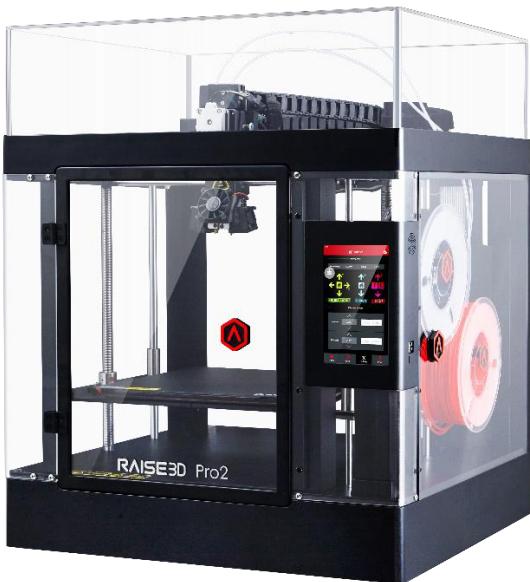

Шаг 2: Снять вентилятор

Открутите винты, отмеченные на рисунке ниже и снимите воздуховод с вентилятором с экструдера.




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Открутите винты, отмеченные на рисунке ниже и снимите вентилятор с воздуховода.

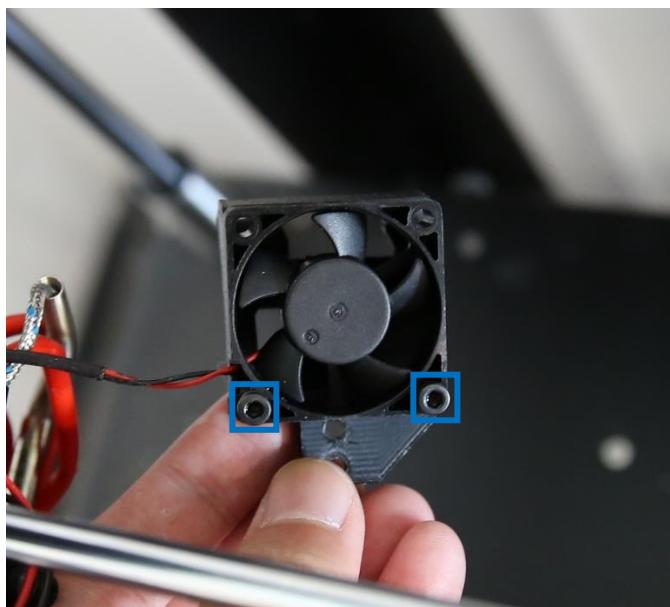

Шаг 3: Установка воздуховода

Установите новый воздуховод.



- Убедитесь, что вентилятор установлен этикеткой к воздуховоду.




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Инструкция по замене боковых охлаждающих воздуховодов Pro2

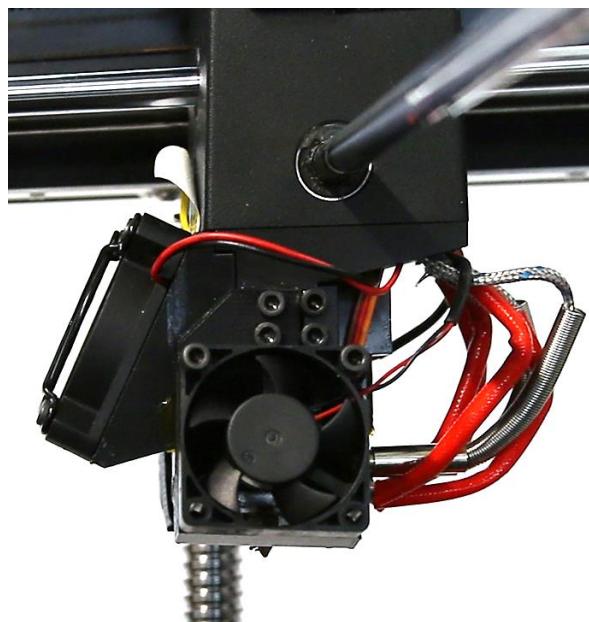

Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

