



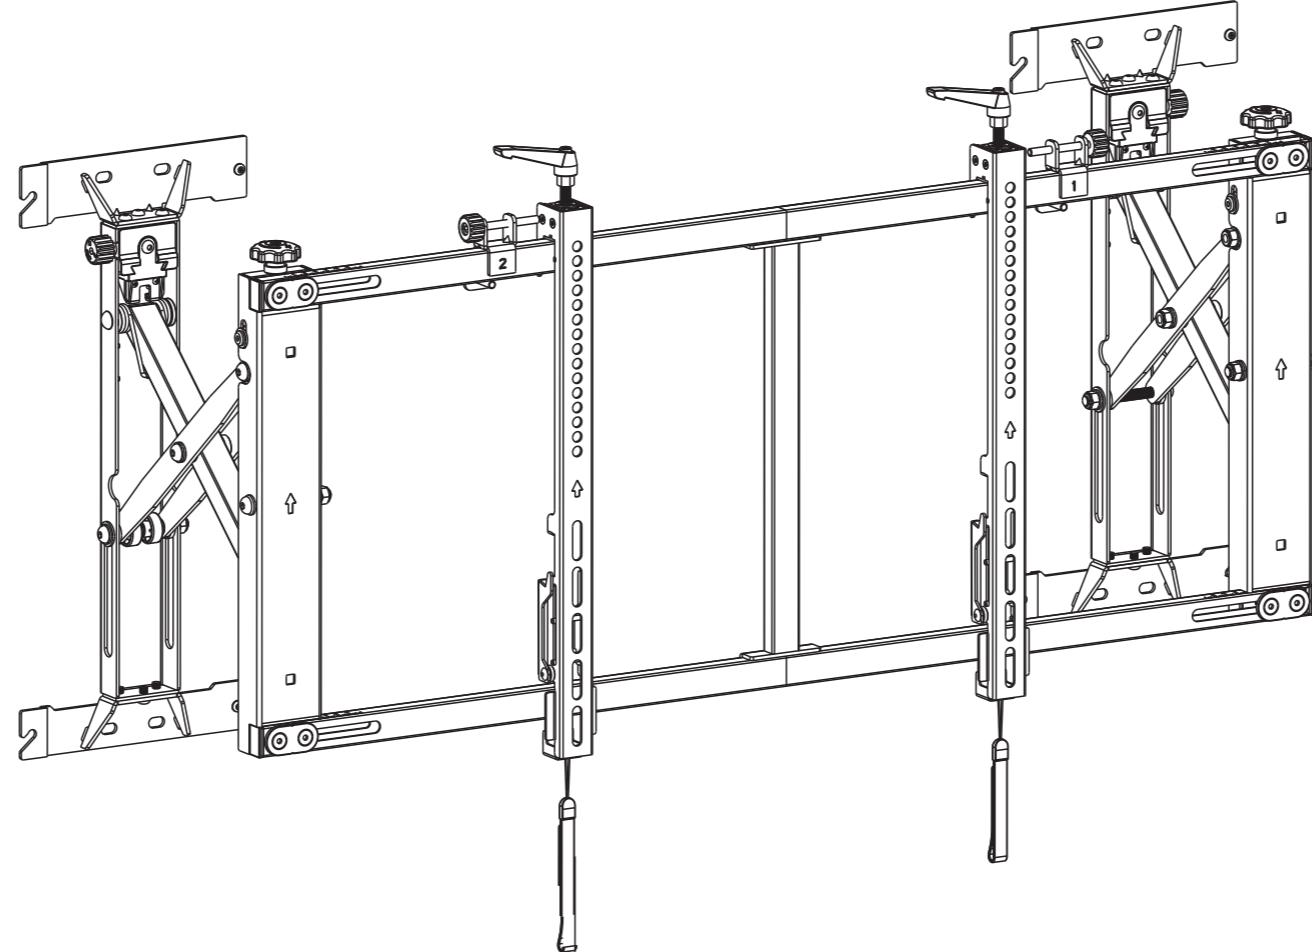

Настенное крепление для видеостен с Push in Pop out механизмом VW50



Руководство по установке

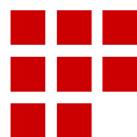

Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



200x200/300x200
300x300/400x200
400x300/400x400
400x600



 Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед установкой. За дополнительной информацией по техническим характеристикам кронштейна и особенностям установки обратитесь к Вашему дилеру.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Кронштейн следует использовать с панелями, максимальный вес которых не превышает указанного в настоящей инструкции.
- Несоблюдение техники безопасности может привести к порче оборудования, а также явиться причиной травм персонала.
- Используйте только качественный инструмент при монтаже. Монтаж оборудования должен производиться квалифицированным персоналом.
- Кронштейн следует устанавливать на стены, выполненные из бетона или кирпича.
- Убедитесь, что конструкция стен надежная и может выдержать общую нагрузку видеостены.
- Для сбора кронштейна используйте только шестигранники, входящие в комплект данного крепления или аналогичные. Не используйте ручной инструмент, с усиленным моментом вращения и не перетягивайте винты.
- Комплект содержит мелкие части, которые могут быть причиной удушения при проглатывании. Держите кронштейн вне доступности детей.
- Кронштейн предназначен только для использования внутри помещений. Использование вне помещений может послужить причиной порчи кронштейна.


Инструменты, требуемые для монтажа



Компоненты кронштейна




Комплектация

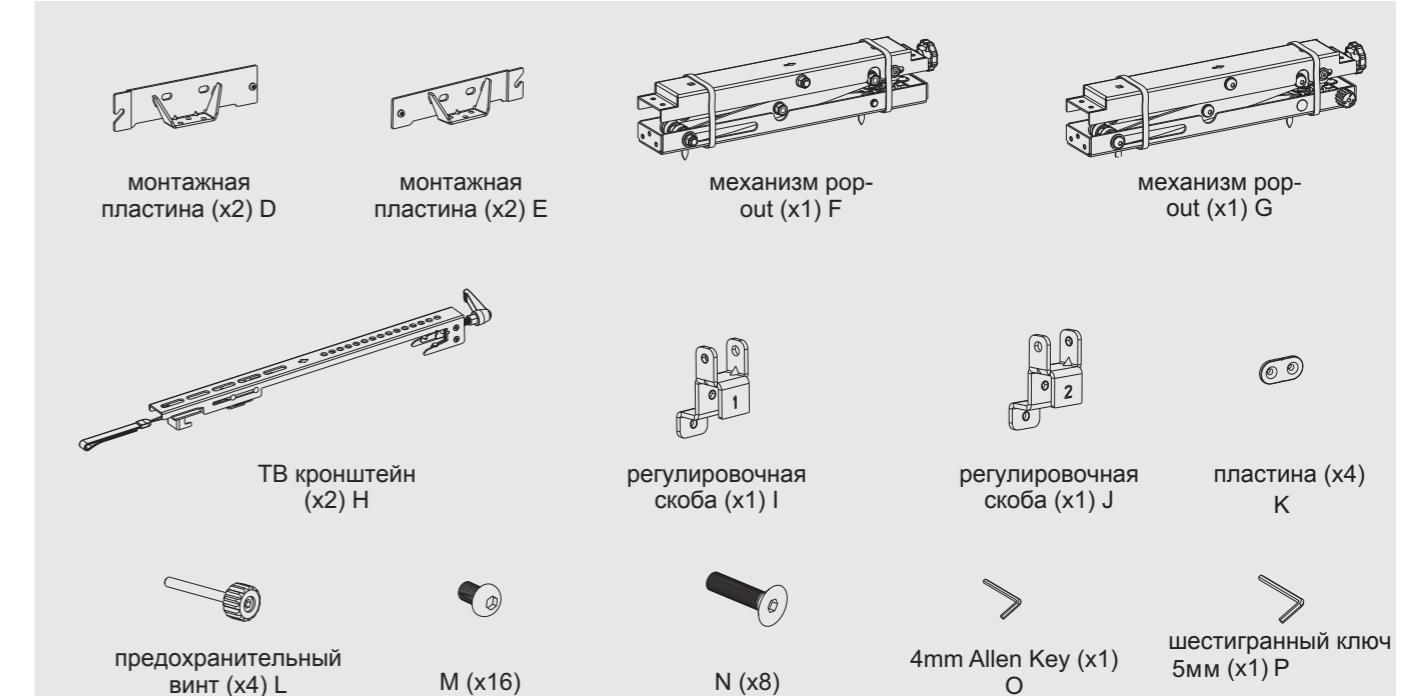

ВНИМАНИЕ: Проверьте комплектность крепления согласно указанному перечню. Если некоторые части отсутствуют или повреждены, обратитесь к Вашему дилеру для замены или допоставки недостающих частей.


Крепеж

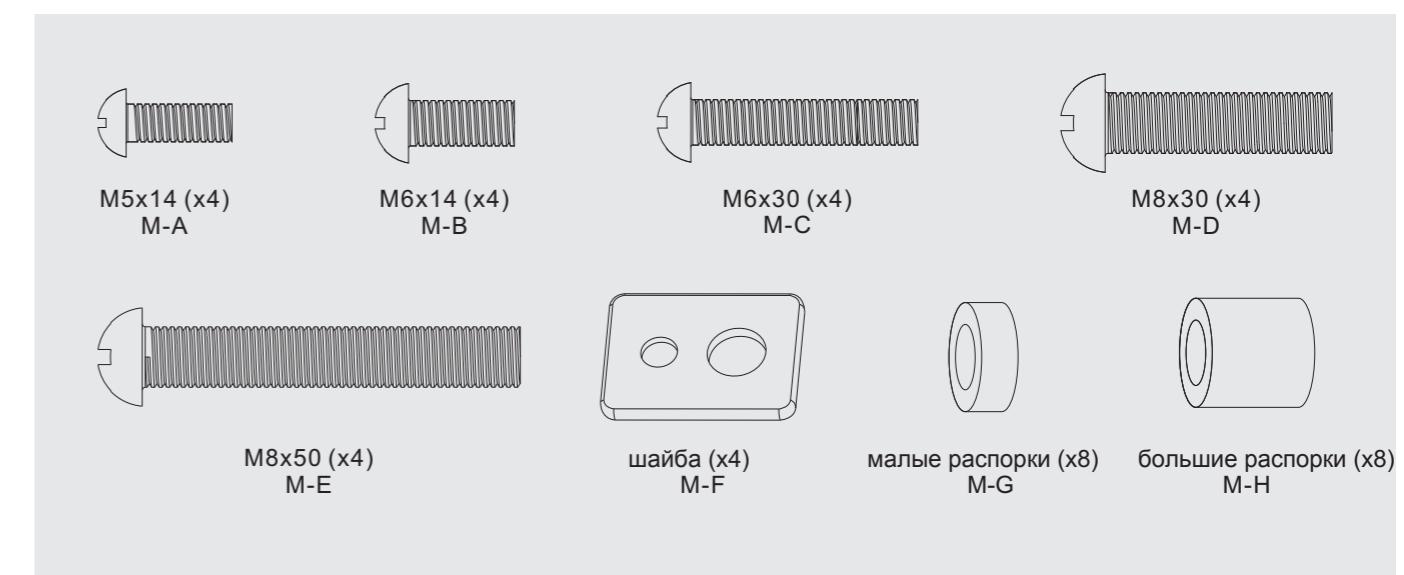


Шурупы и анкеры




1. Монтаж ТВ рамы

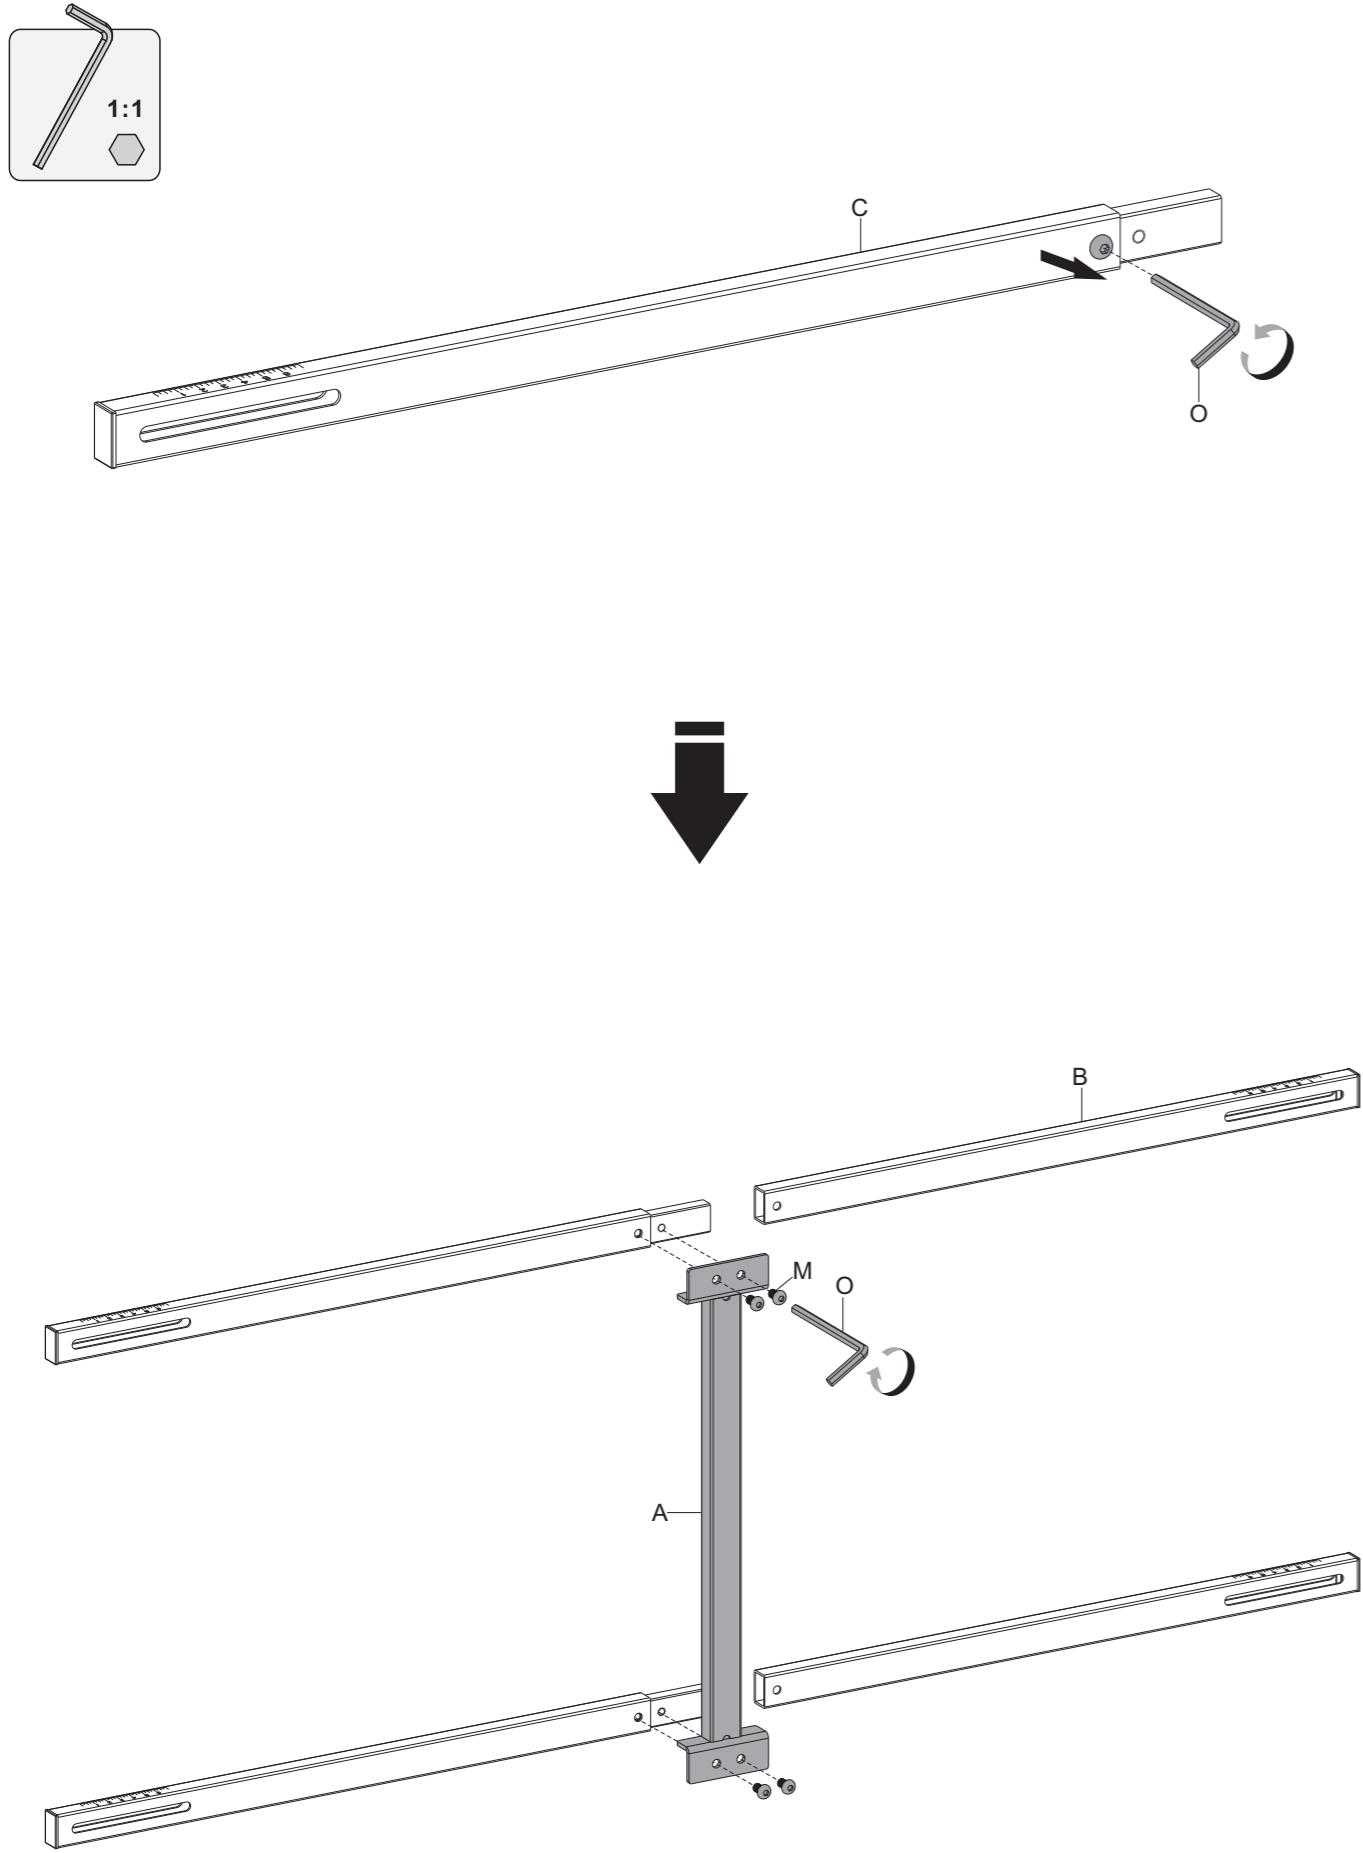



2. Установка монтажных пластин

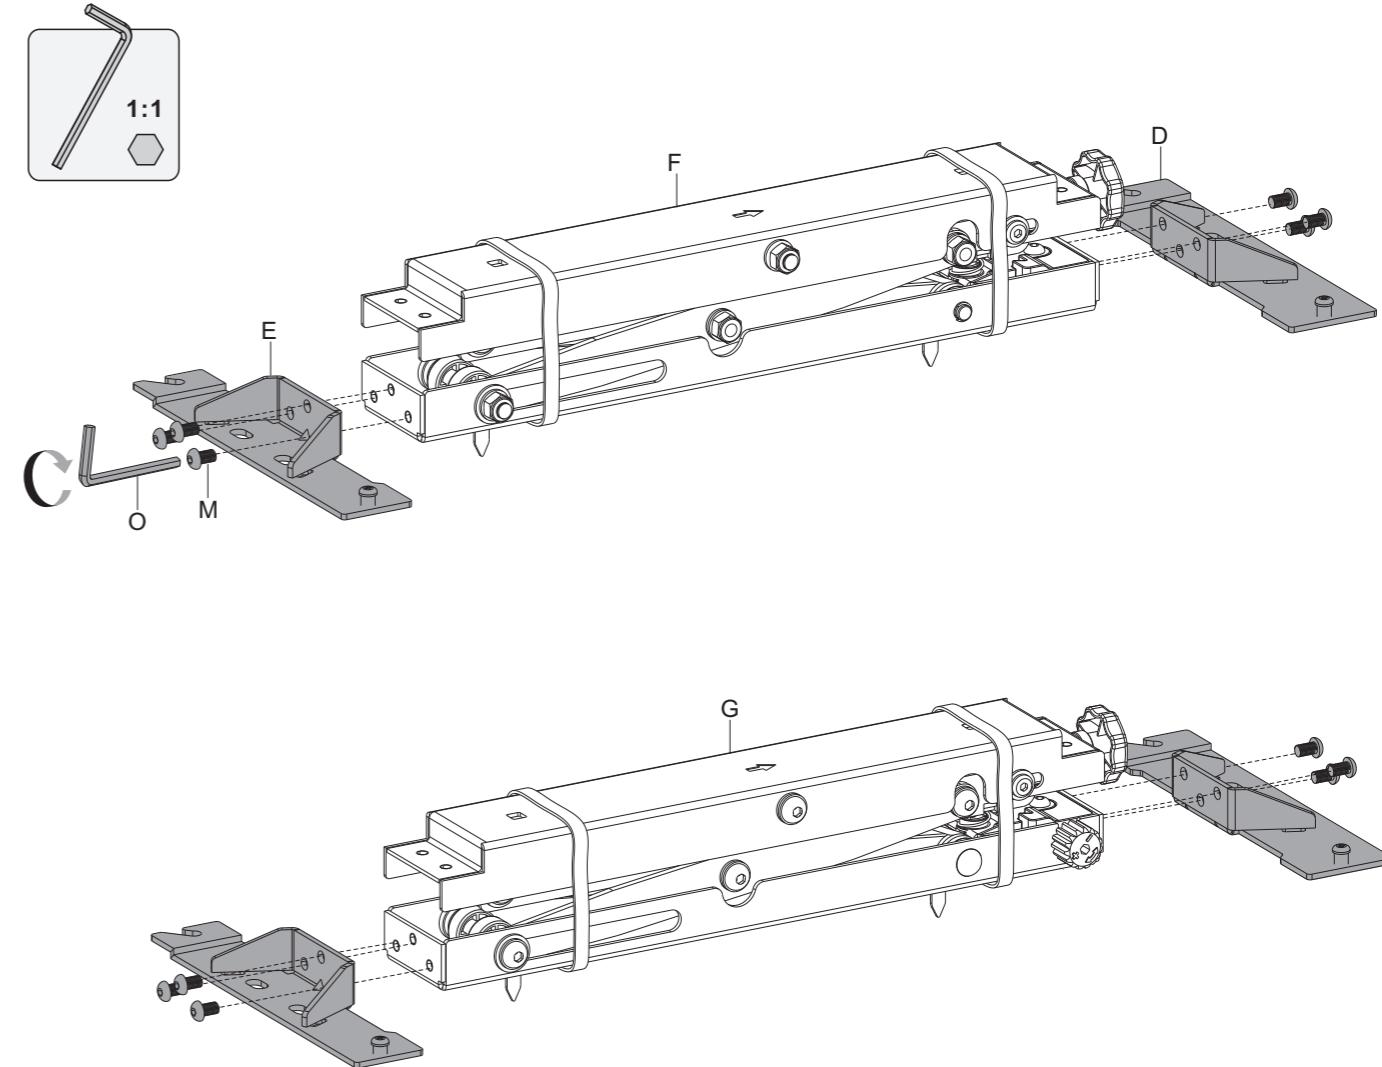


3. Монтаж рамы на Push in Pop out модули

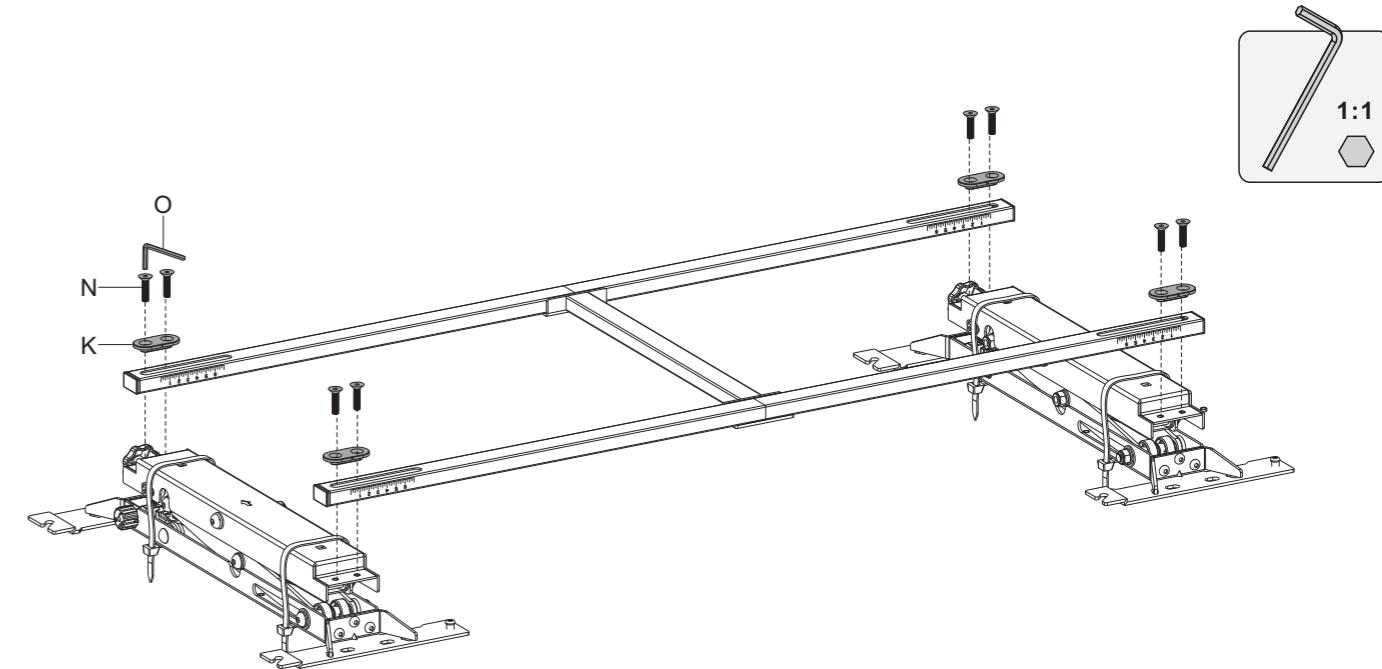


4. Монтаж видеостены

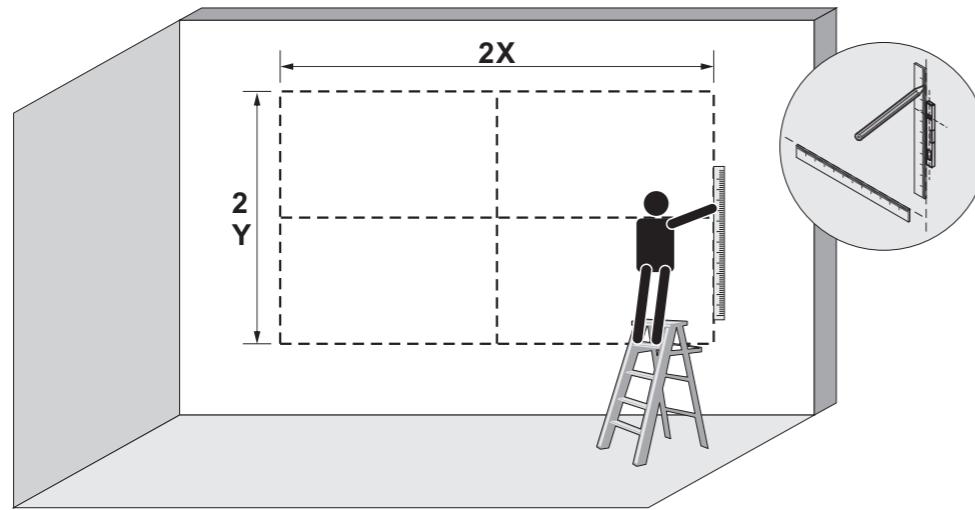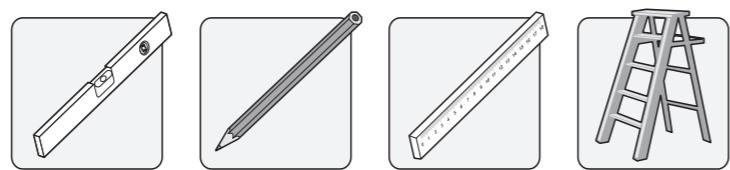





X=ширина панели Y=высота панели

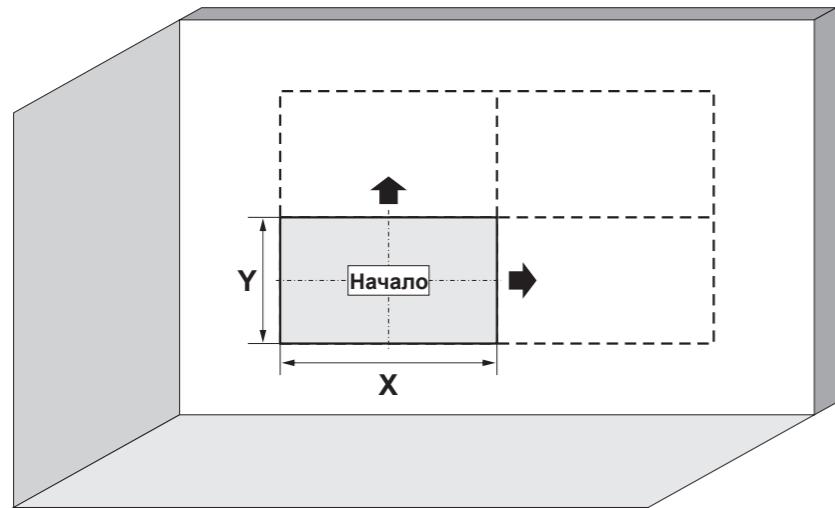



Шкала должна быть выставлена на одинаковые значения с двух сторон кронштейна.

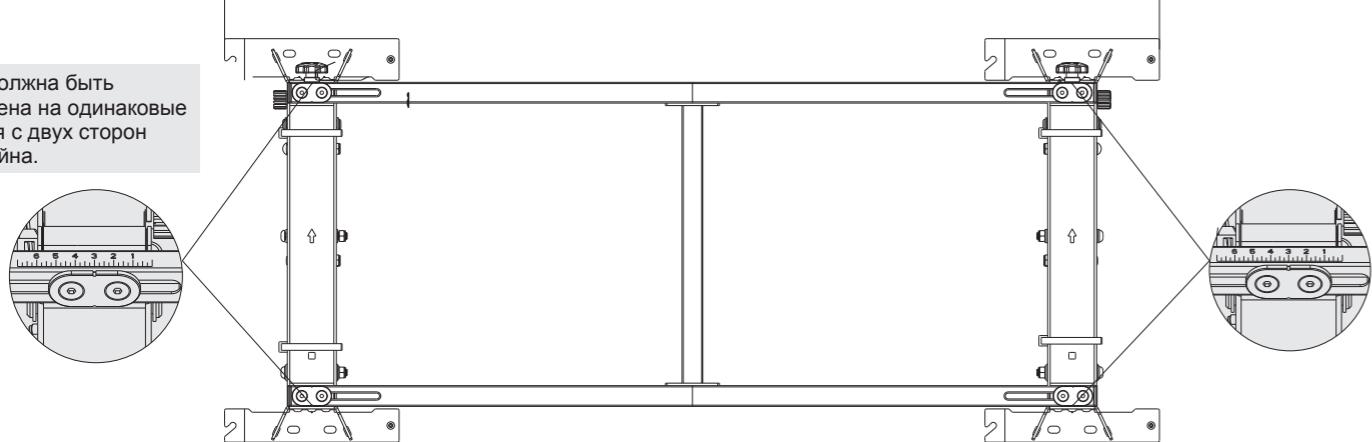


5. Монтаж на стену из бетона или кирпича

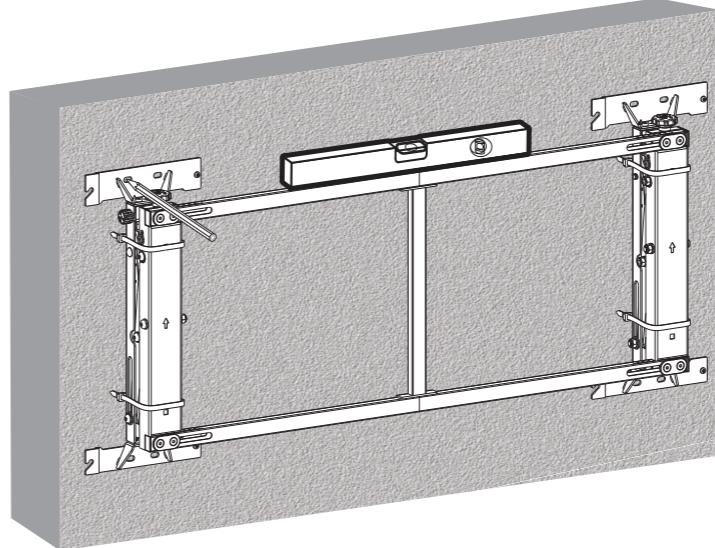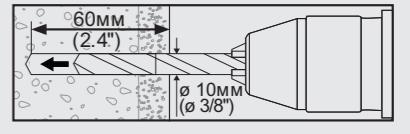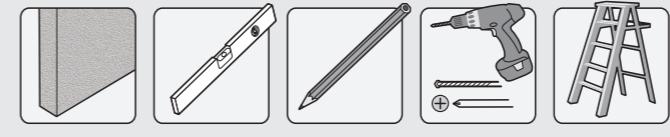

Отметьте точное положение монтажных отверстий
Используйте сверло меньшего диаметра для точного входа в стену

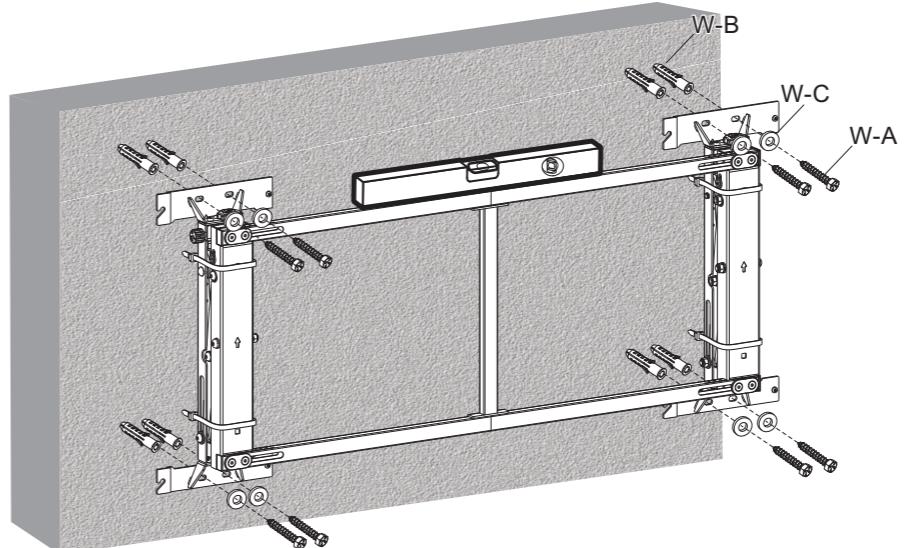


1:1

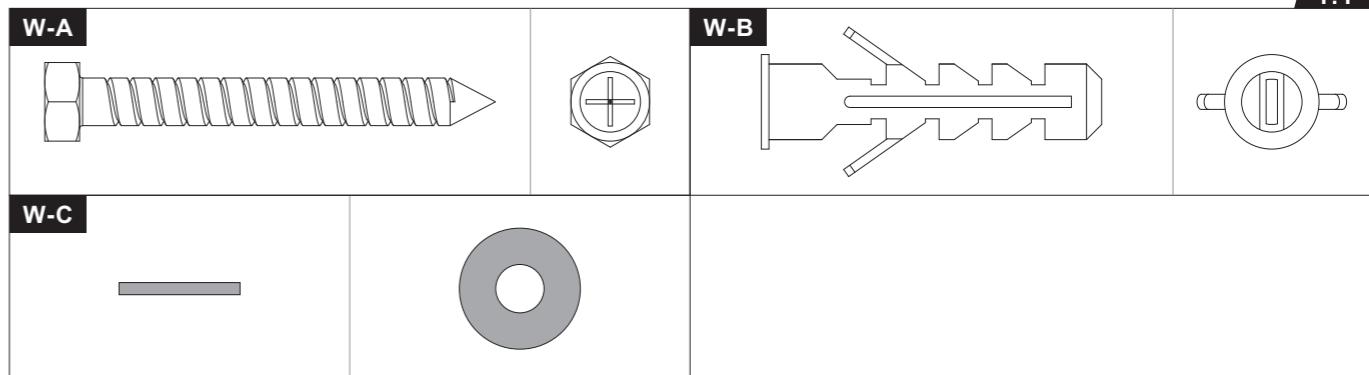

ВНИМАНИЕ

Следует проверить, отвечает ли стена всем требованиям по распределяемым нагрузкам со стороны видеостены.


6. Соединение монтажных крюков (для панелей диагональю меньше 55")

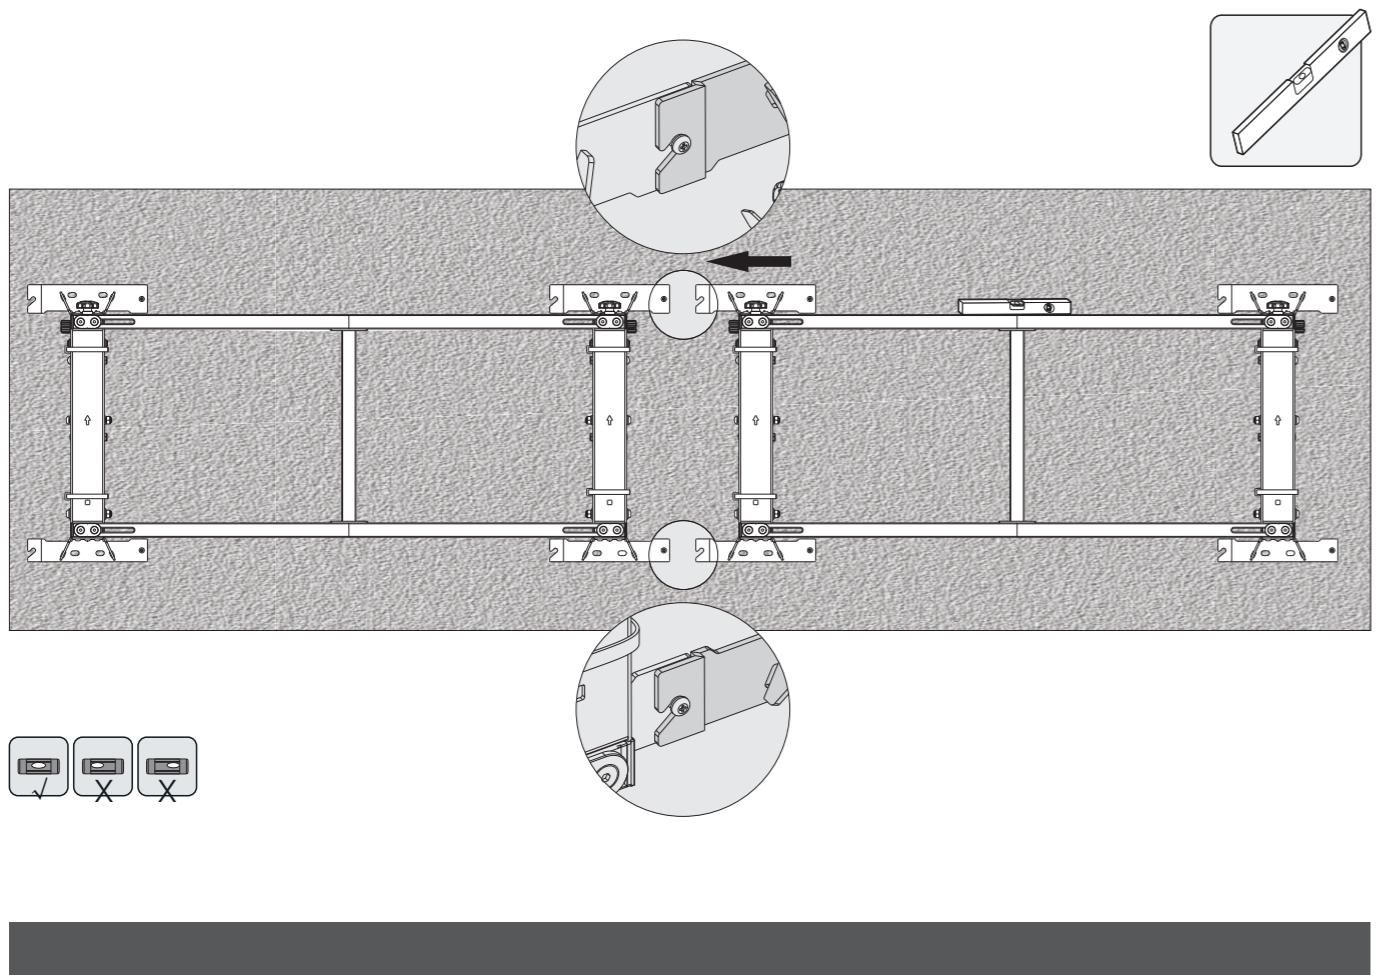


Y= высота панели

H= Расстояние по вертикали между


соседними рядами кронштейнов

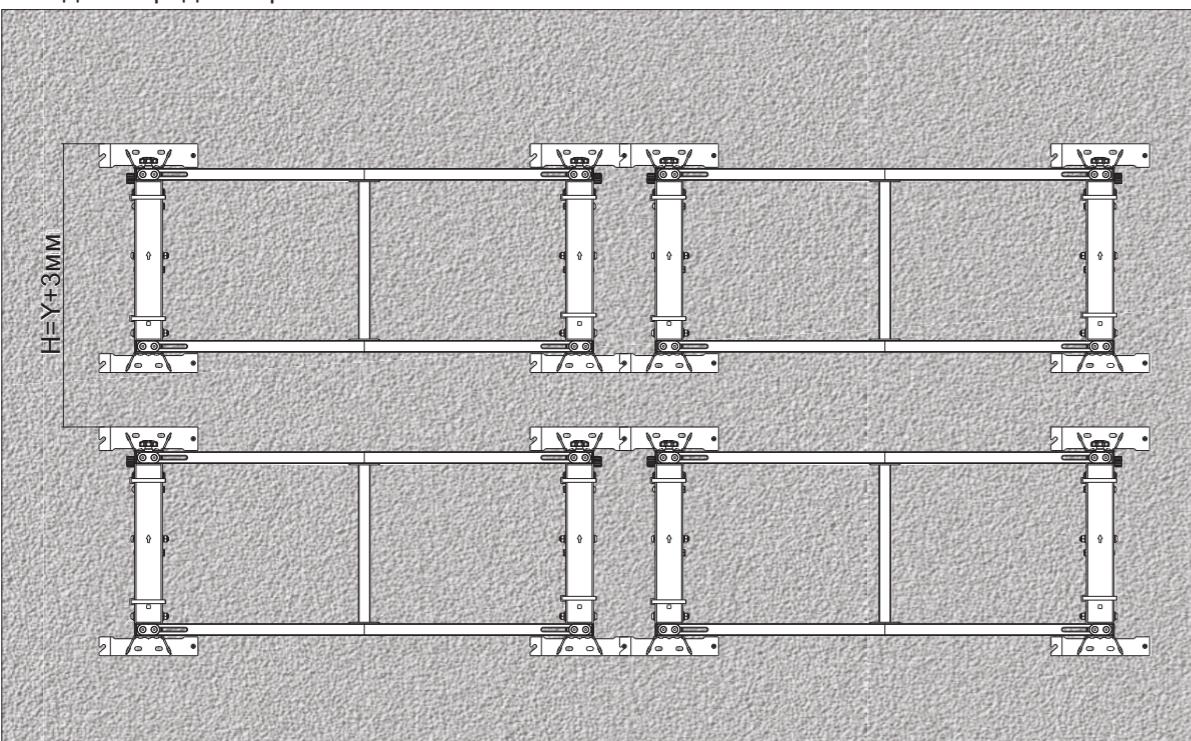


7. Механизм Push in Pop out

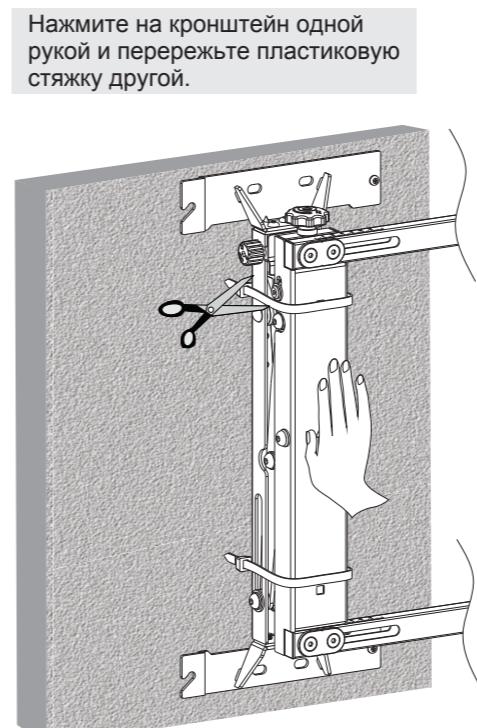




Нажмите на кронштейн одной рукой и перережьте пластиковую стяжку другой.

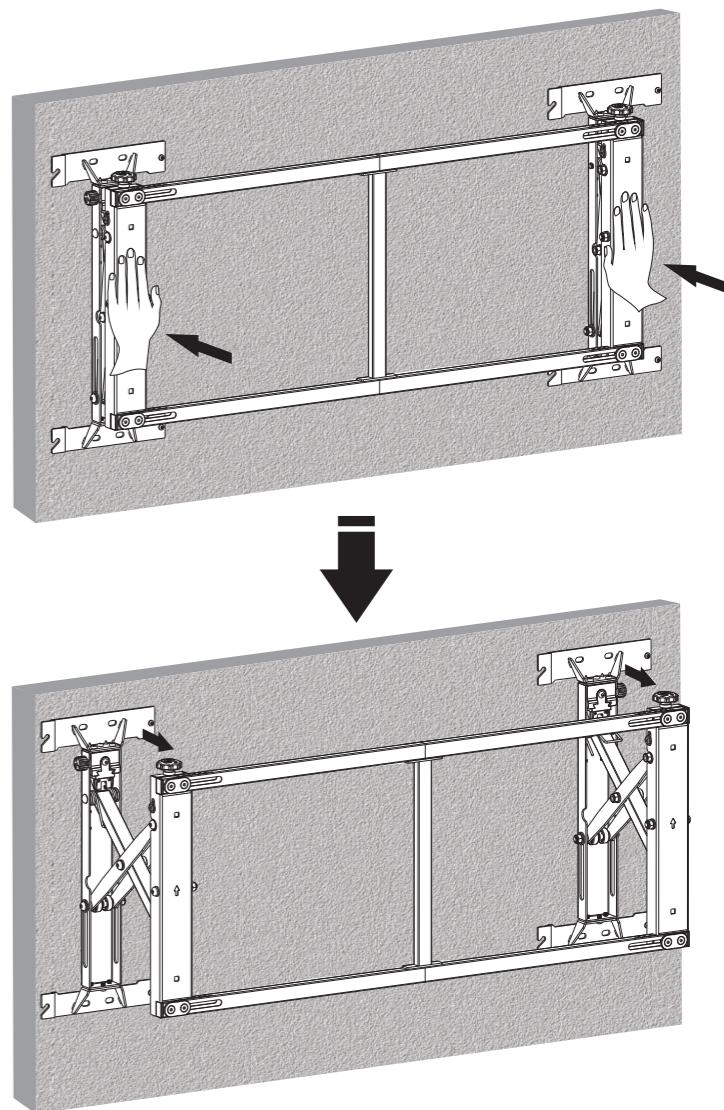

8. Монтаж ТВ кронштейнов

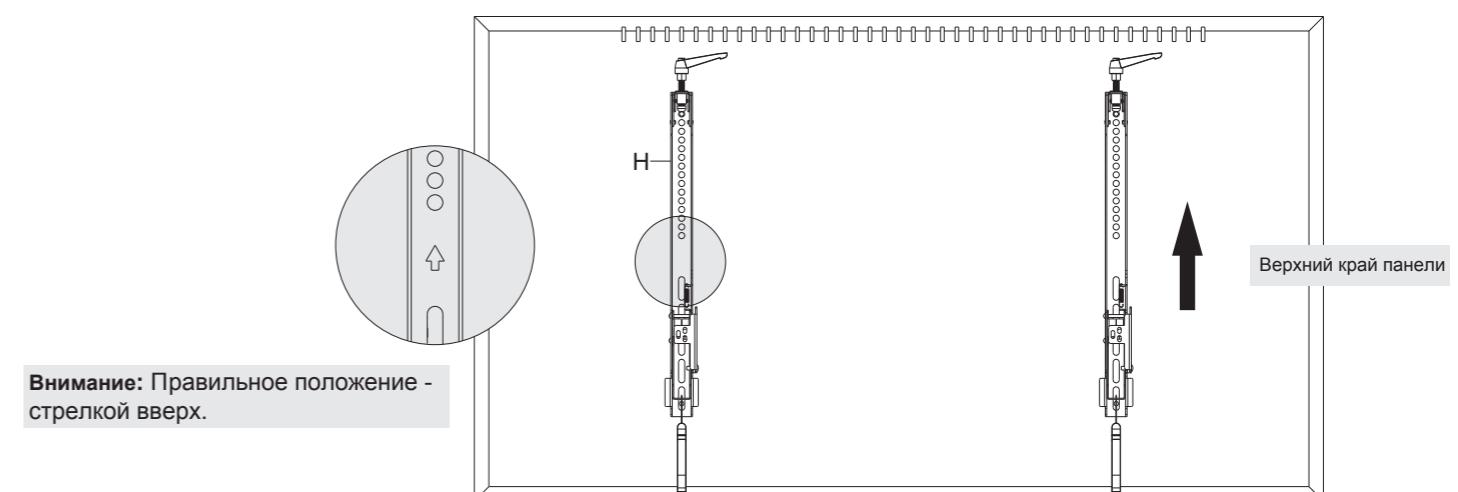


Правильное использование крепежа для плоских поверхностей

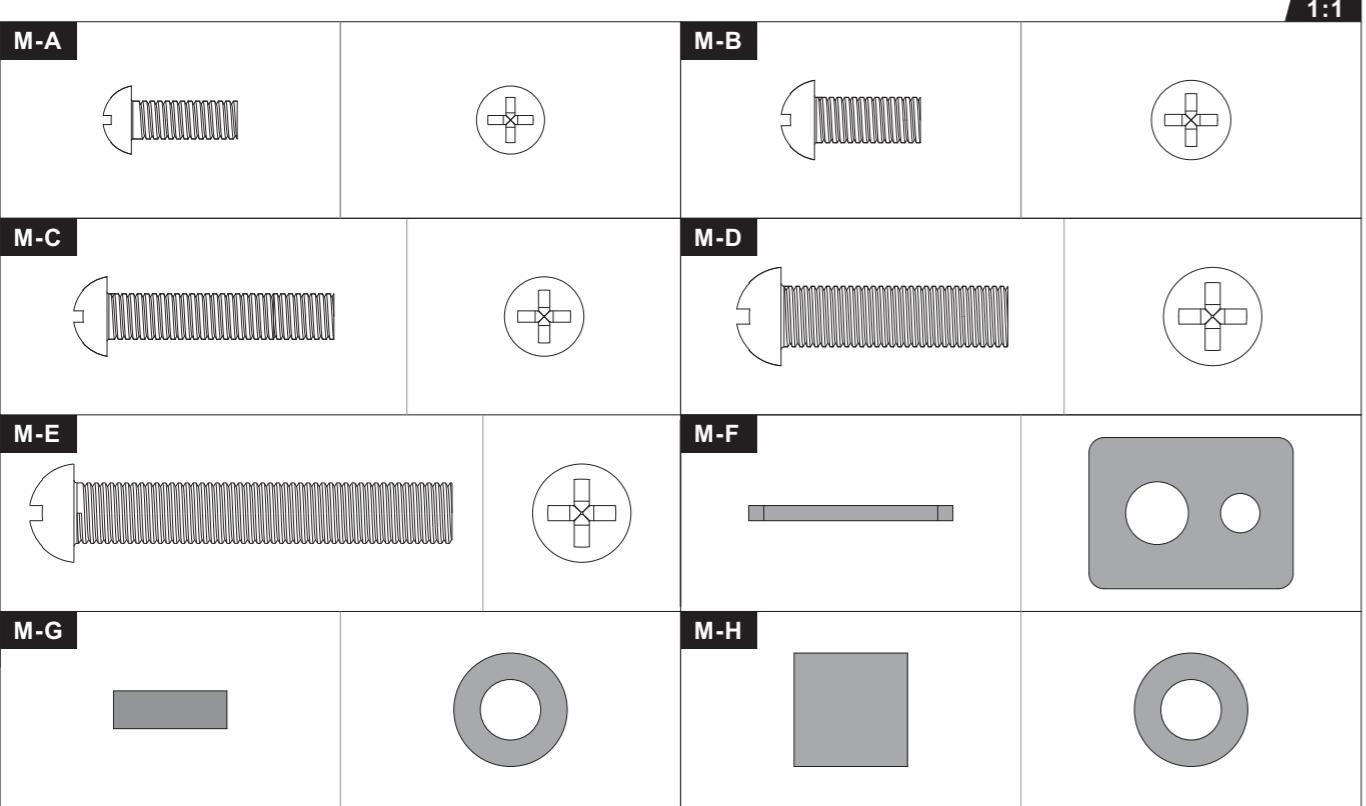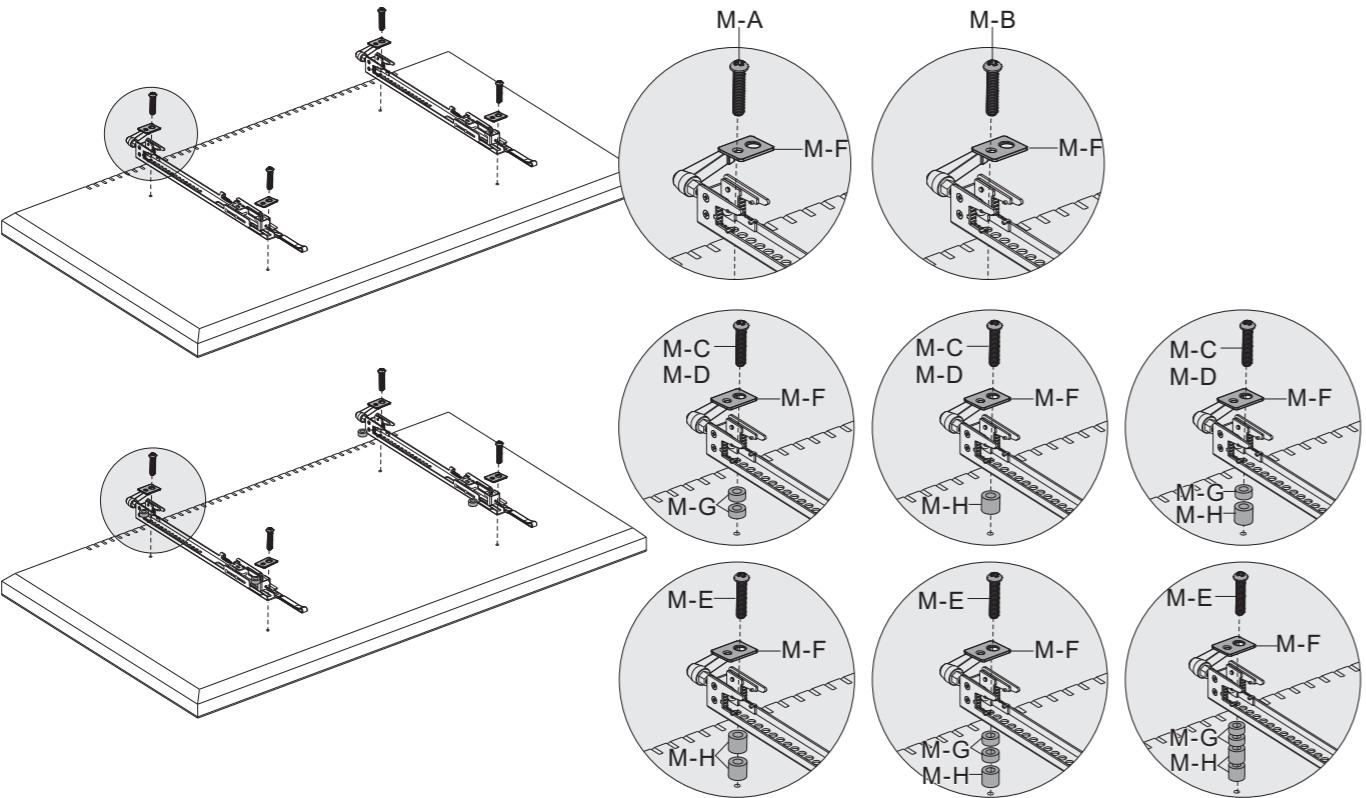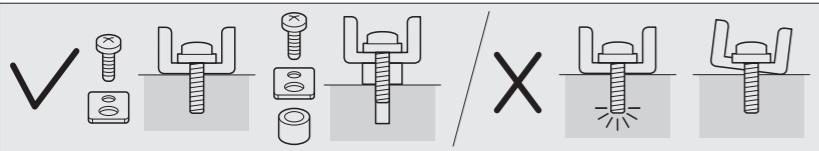


- Выберите подходящие винты, шайбы и пластиковые прокладки (при необходимости) в зависимости от типа панели.
- Отцентрируйте ТВ кронштейны на задней части панели, как показано в инструкции, и прикрепите, используя крепеж.
- Не используйте инструмент, создающий дополнительный врачающий момент во избежание порчи панели.





9. Монтаж панели на настенный модуль

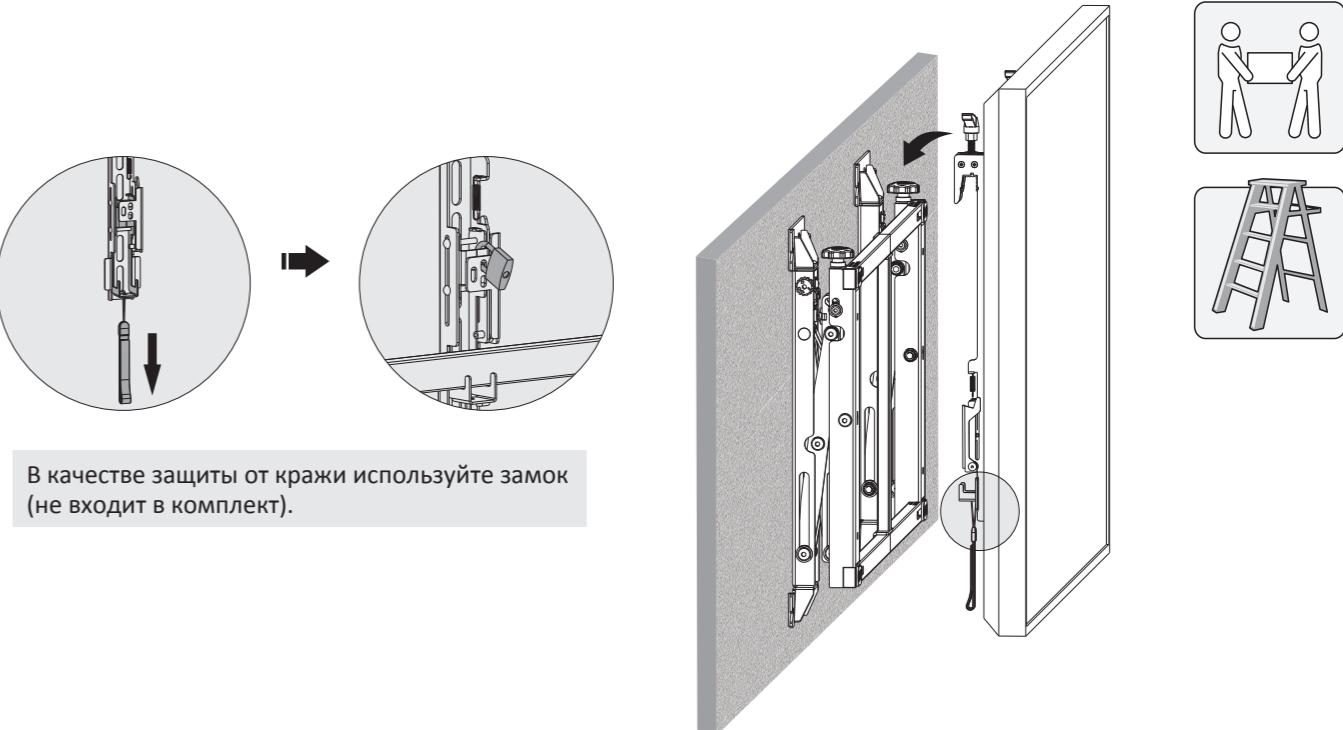



Регулировки микронастроек

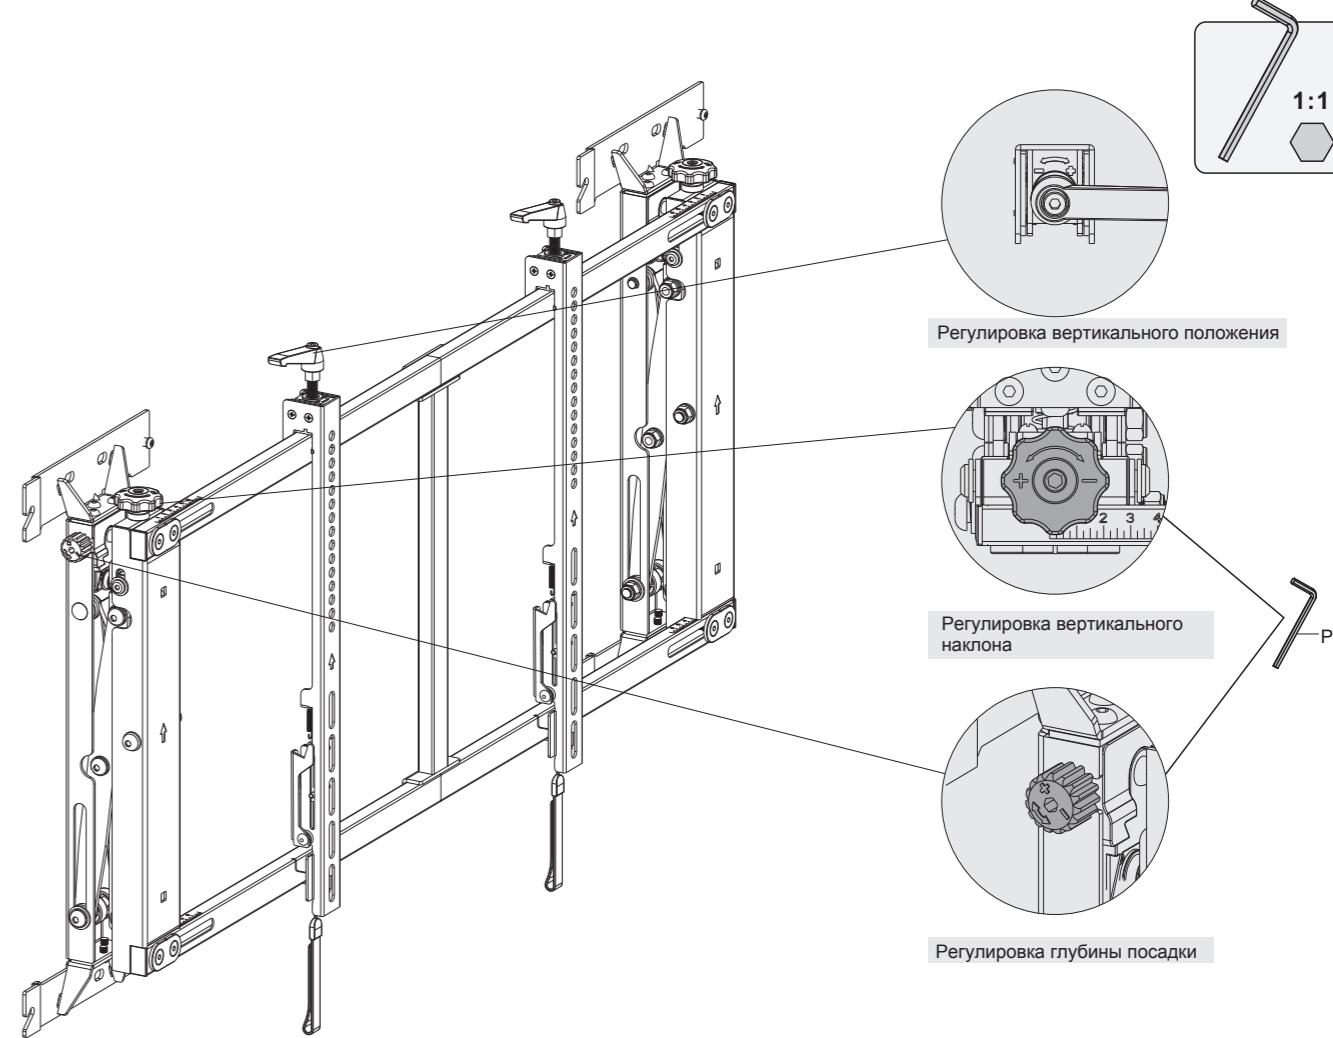




Настройка высоты и горизонтального уровня

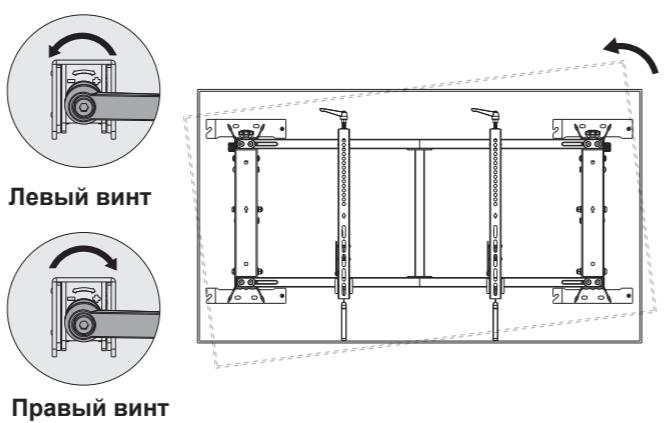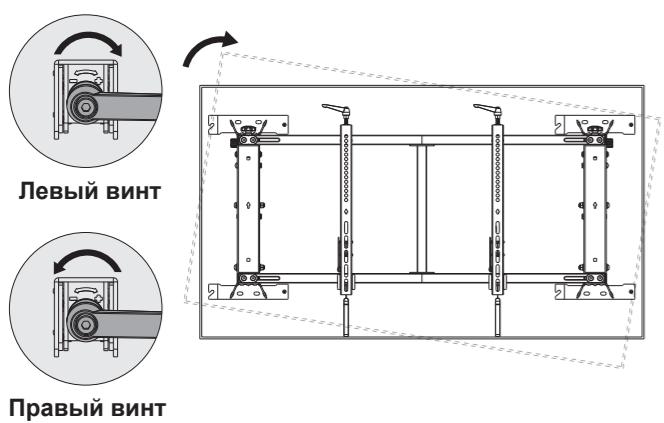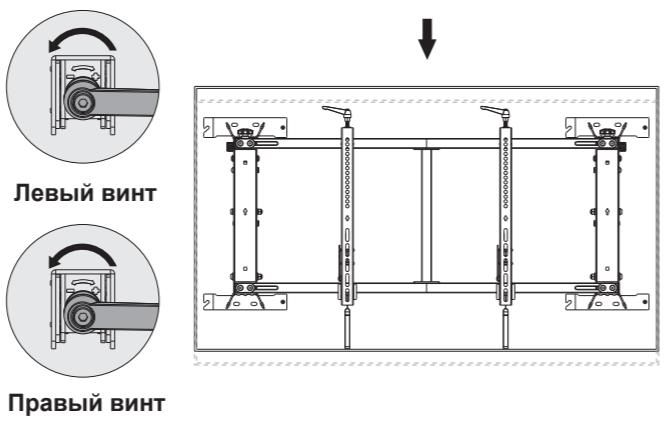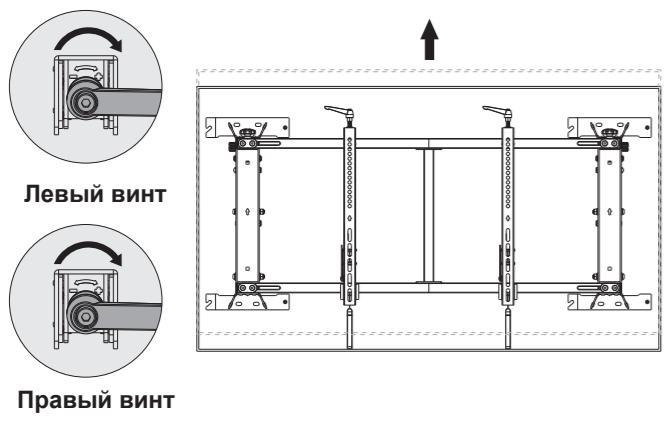


Регулировка вертикального наклона

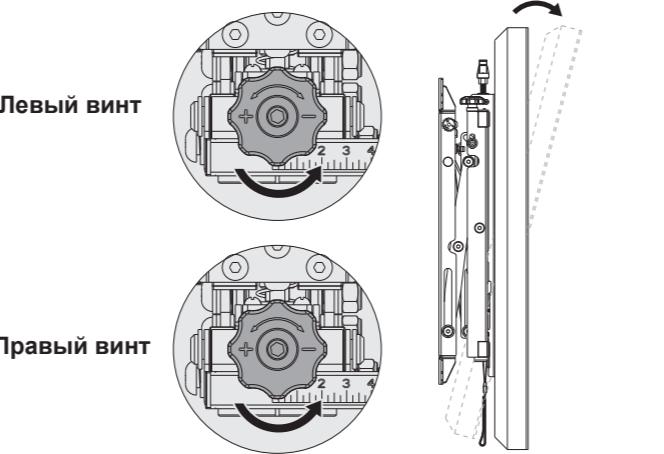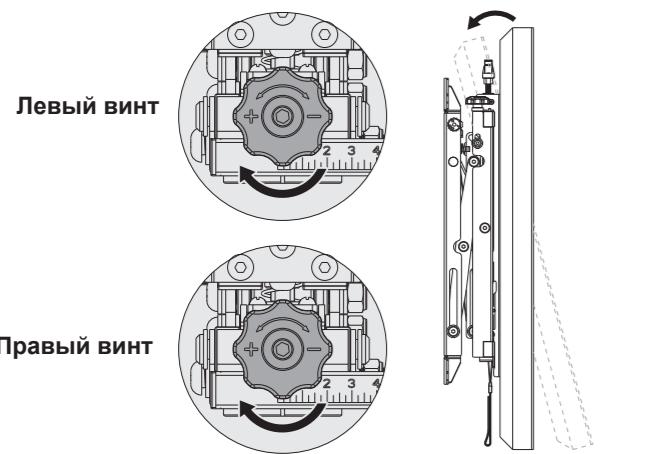


Регулировка глубины и поворота

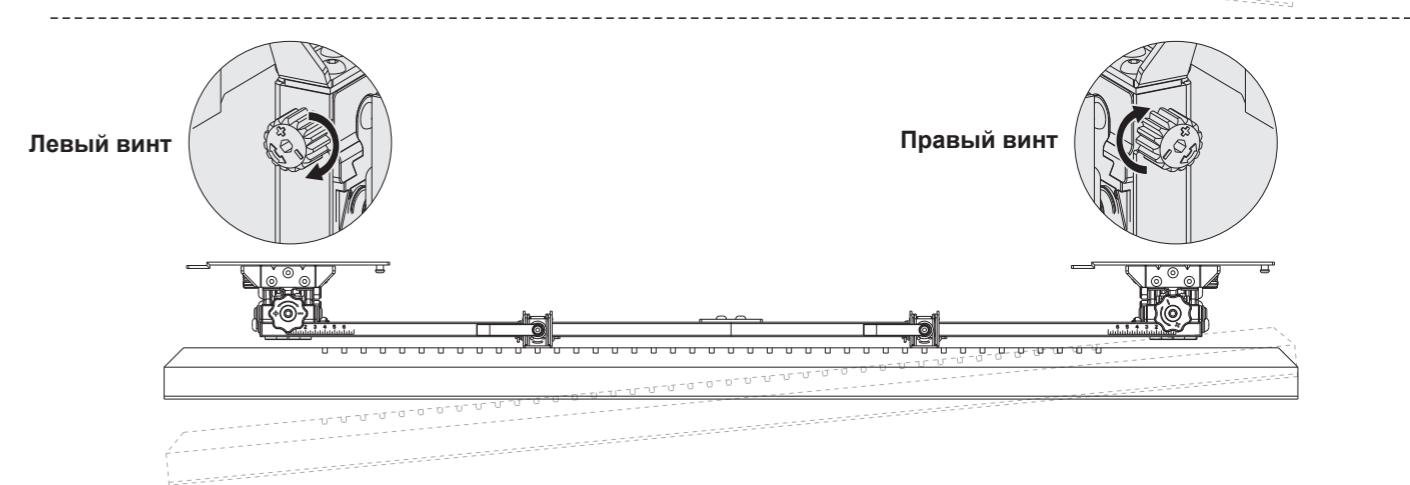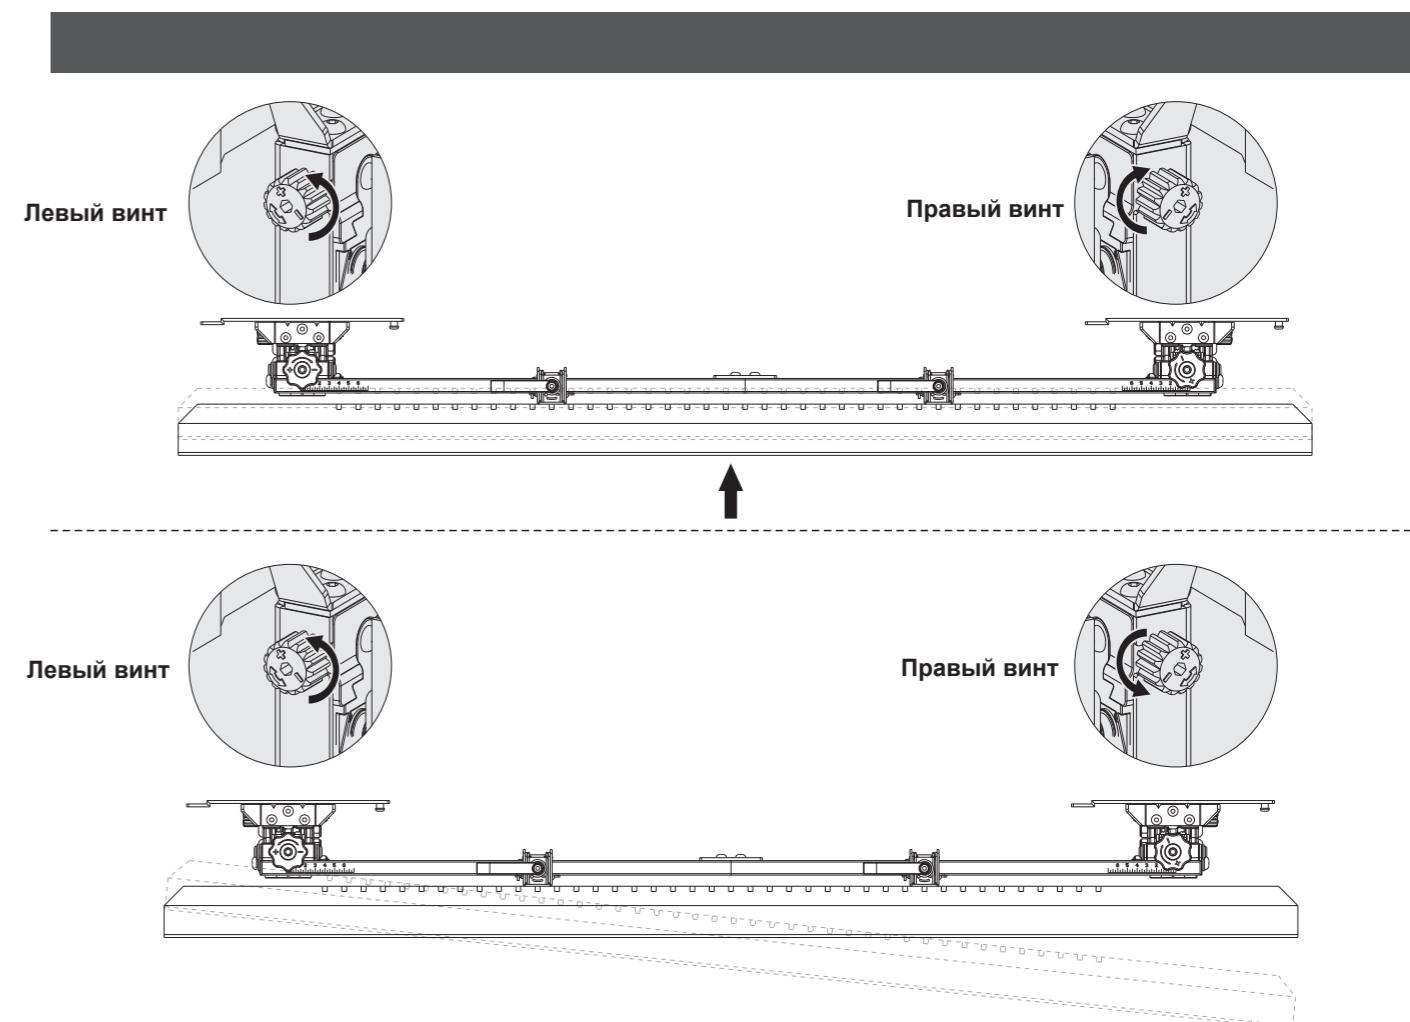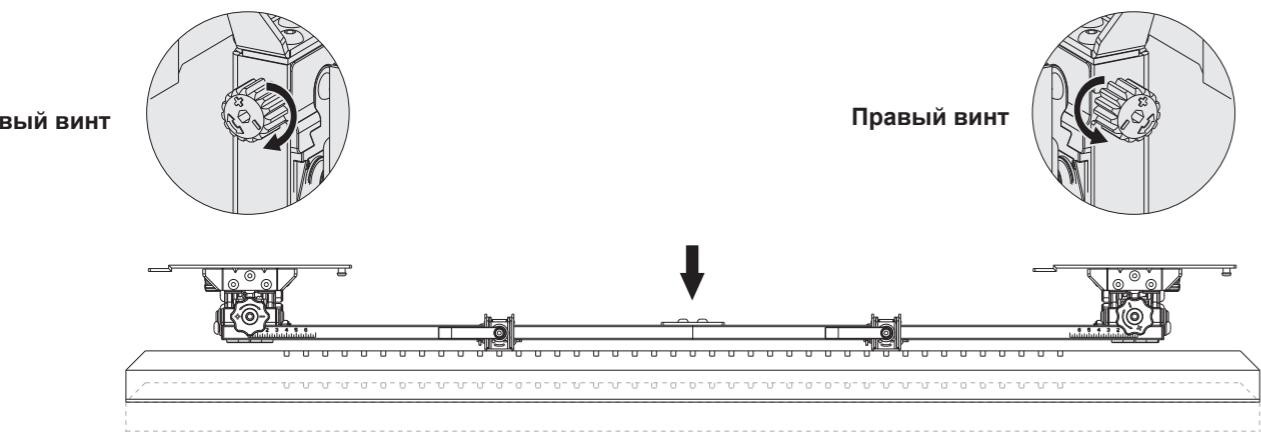


Горизонтальное смещение

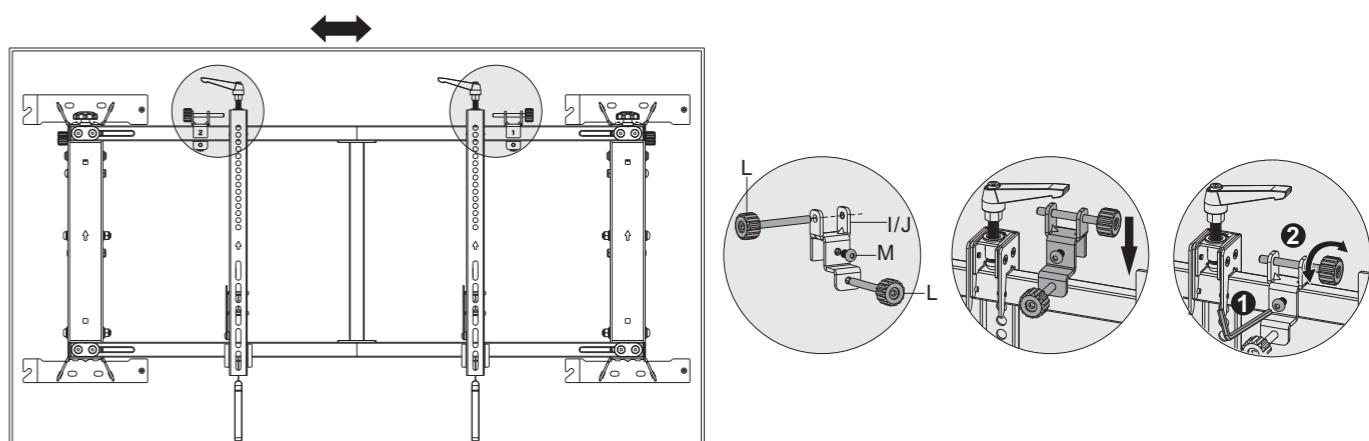


10. Выравнивание панелей

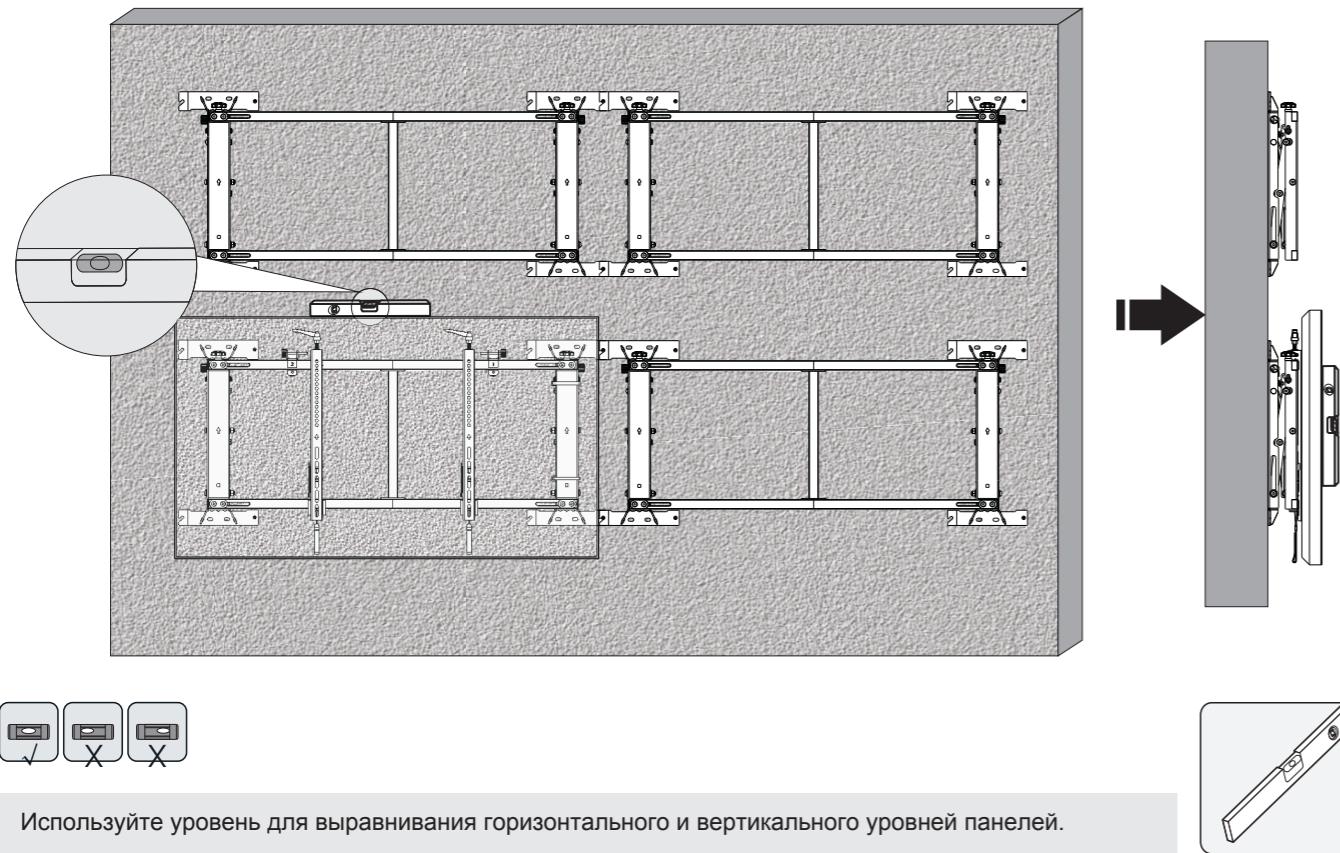

Используйте уровень для выравнивания горизонтального и вертикального уровней панелей.

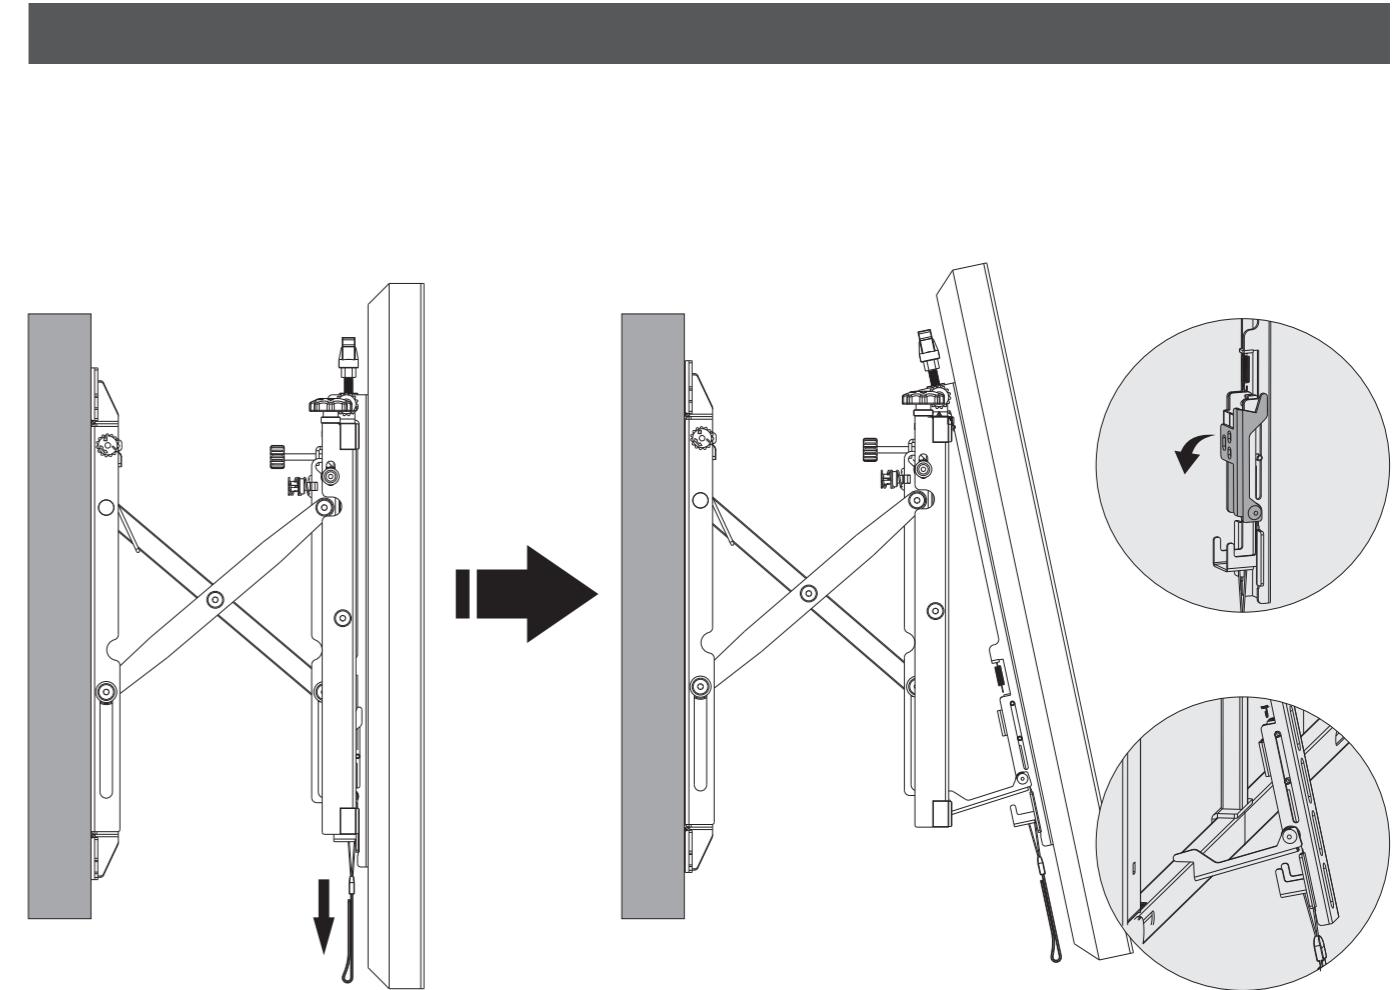

Для прокладки кабеля и выполнения сервисных работ откните подпорки.

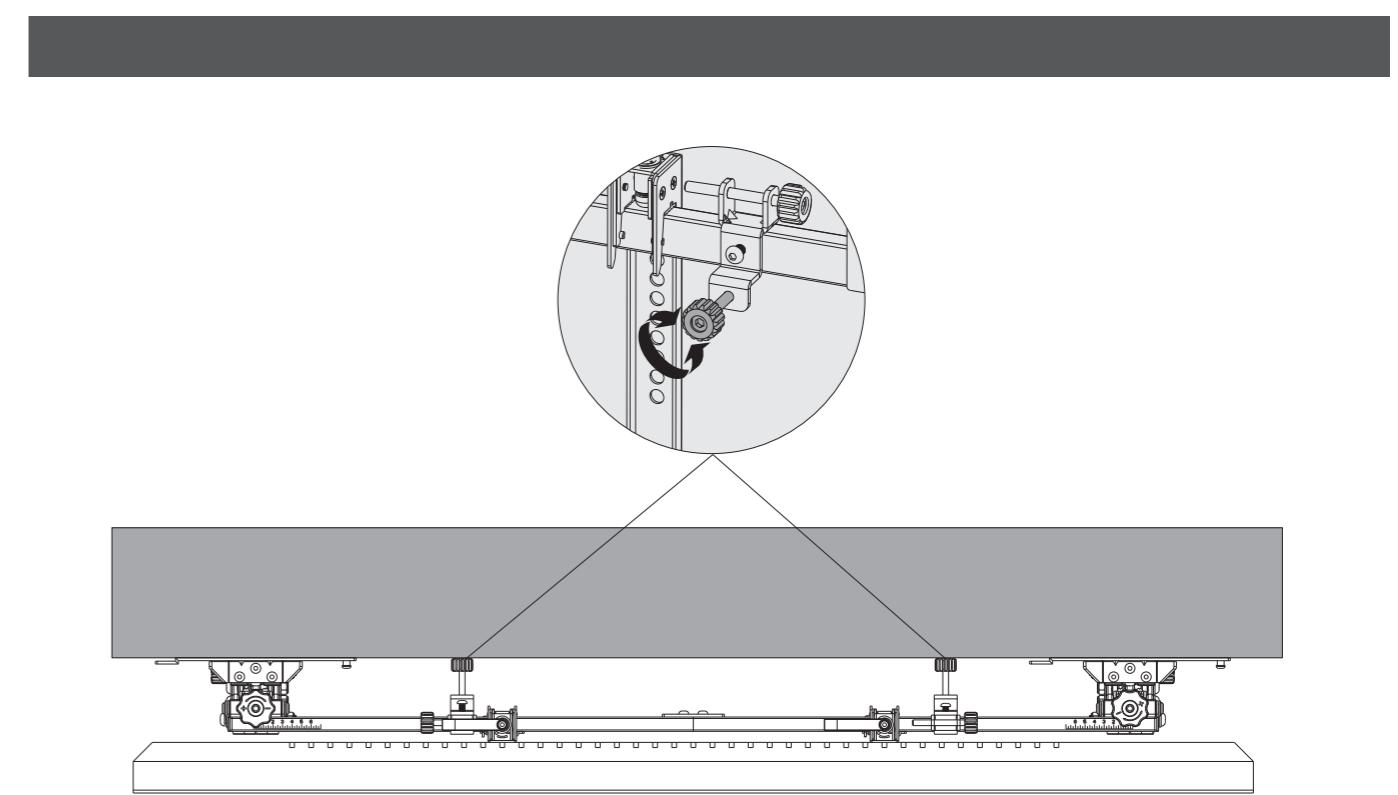

Во избежание нежелательного срабатывания механизма при случайном нажатии на панель, страховочные винты должны быть впритык к стене.