




# HOTMARKPRINT REVOLUTION 1798

## ПЛЁНКА ПОД ПЕЧАТЬ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕРМОПЕРЕНОСУ

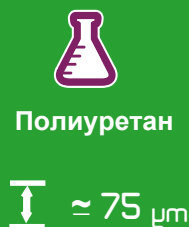

↓ °C	I Вариант	II Вариант "Быстрый"
<b>ХЛОПОК</b>	<b>120 °C</b>	<b>140 °C</b>
<b>Полиэстер</b>	<b>20 сек</b>	<b>5 сек</b>
↓ °C		
<b>Нейлон</b>	1 шаг = 140 °C 5 сек 2 шаг = 140 °C 15 сек	



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### НАНЕСЕНИЕ

#### 1. Печать и резка:

- Подготовьте изображение для прямой печати, следуя инструкциям производителя принтера:
- Печатайте при t 45°C и сушите при t 50°C.
- Используйте соответствующий профиль печати (например, для Roland, выберите Colorip или Versawork, затем профиль GENERIC VINYL 1, и мы рекомендуем выбрать параметр MAX IMPACT).
- Извлеките плёнку из принтера и дождитесь полного высыхания чернил при комнатной температуре, не менее 4 часов.

#### 2. Термоперенос

- Удалите ненужный материал, чтобы осталось только вырезанное изображение
- Используйте монтажную плёнку АТТ 450/480/500 (со средней клейкостью) для переноса дизайна.
- Уберите НОСИТЕЛЬ, расположите ваш дизайн на текстиле и нанесите его при помощи термопресса, *температуру выберите согласно рекомендациям.* Рекомендуется использовать силиконовую/пергаментную бумагу для защиты дизайна и текстиля в процессе термопереноса.
- Монтажную плёнку надо снять в горячем состоянии

ТОЛЩИНА:



Белый матовый полиуретан  
75 микрон

Носитель: Легкосъёмный прозрачный полиэстер

СЕРТИФИКАТЫ: Oeko-Tex label Standard 100 Class I



## Поверхности для нанесения

Хлопок Полиэстер Акрил НЕЙЛОН

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Всегда соблюдайте инструкции одежды
- Подождите 24 часа после нанесения до первой стирки
- Избегайте использования агрессивных моющих средств
- Глажка с изнаночной стороны
- Печатные носители очень чувствительны: всегда обращайтесь с ними осторожно и желательно в перчатках.
- Всегда храните рулон в пластиковом пакете, защищенном от пыли.
- Всегда важно использовать оригинальные чернила от производителя принтера.

### Стирка

- Хлопок/полиэстер: Max 60°C
- Нейлон: Max 40°C
- Предпочтительно наизнанку
- Не отбеливать
- Машинная сушка разрешена
- Химчистка запрещена

### Хранение

- До 1 года
- Сухое помещение (15-30°C)
- В стороне от солнечного света
- Вертикально



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



Внимание: мы очень рекомендуем сделать предварительное тестирование перед началом изготовления основного изделия