



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Держатель ножа для режущих плоттеров Intec ColorCut

Инструкция по эксплуатации




Замена лезвия


Лезвие является расходным материалом. Поэтому для получения качественной резки всегда его нужно менять на новое, когда становится заметно, что когда качество резки стало снижаться.

Для стандартных лезвий (без кругового зажима)

1. Вставьте лезвие в нижнюю часть держателя лезвия.

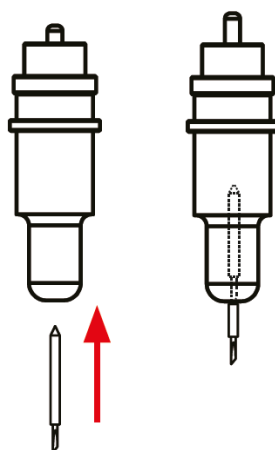

2. Отрегулируйте количество открытого (видимого) лезвия кончика до подходящей длины путем вращения ② "Регулировка ручка глубины", а затем затяните замок ③.

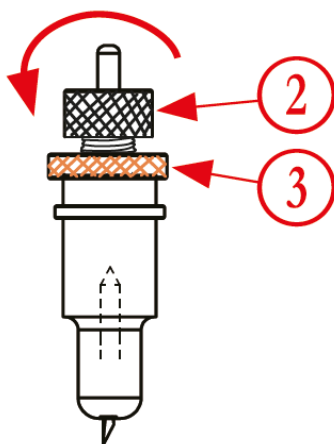


3. Нажмите на штифт **1**, чтобы извлечь лезвие из держателя лезвия при замене лезвия.




Альтернативный метод

(Применяется для очистки пыли с волокнистыми материалами)


1. Отвинтите нижнюю (крышку) держателя ножа.

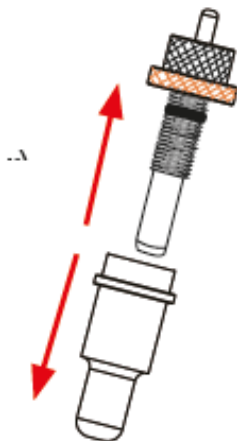

2. Вставьте лезвие во внутренний держатель лезвия. Затем установите внешнюю крышку держателя лезвия держателя;

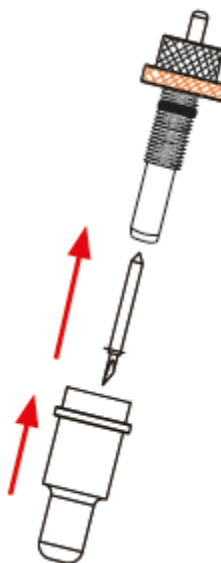

3. Отрегулируйте количество оголенного (видимого) кончика лезвия до подходящей длины, вращая (2) "Глубина регулировки ручки", а затем затяните фиксатор (3).

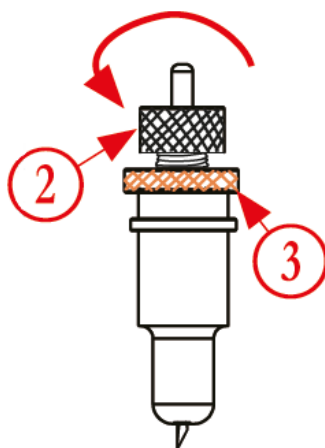

4. Замените лезвие, выполнив шаги, описанные выше (или вы можете нажать на штифт как это делается при стандартном способе замены лезвий).

Регулировка лезвия (регулировка длины лезвия)

Глубина лезвия является основным фактором того, насколько хорошо машина режет и определяет, насколько чисто срезается материал. Слишком большая глубина лезвия так же плоха, как и недостаточная.

Если лезвие выступает настолько, что можно четко видеть и чувствовать его кончик, то оно установлено неправильно. Такого быть не должно. Это может привести к повреждению коврика плоттера, что повлечет его замену. Лезвие должно быть установлено так, чтобы его кончик был едва виден.

Чтобы отрегулировать длину лезвия, нужно произвести следующие действия:

1. Положить обрезки материала, подлежащего резке, на твердую рабочую поверхность (не рекомендуется это делать на хорошей подложке, во избежание ее повреждения);
2. Взять держатель, с установленным в него лезвием;
3. надавить рукой на держатель ножа и вырезать круг в материале. Нажимать при этом надо с умеренным усилием.
4. Ориентируясь на полученный результат, отрегулировать длину лезвия так, чтобы на подложке оставались только следы лезвия.
5. Продолжать выполнять пп.3-4, до момента, когда лезвие перестанет прорезать подложку насквозь. Это будет сигналом того, что длина лезвия стала оптимальной.

Длина лезвия регулируется поворотом ручки регулировки лезвия.

- Чтобы выдвинуть режущий нож, поверните ручку в направлении **(A)**.

- Чтобы втянуть режущий нож, поверните ручку в направлении **(B)**.

