



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Многофункциональный принтер

imageRUNNER ADVANCE DX C7780i/C7770i/C7765i

Этот аппарат позволяет использовать различные функции, такие как копирование, печать, сканирование, факс и т.п.

* Доступные для использования функции отличаются в зависимости от используемого аппарата.

В данном документе приведено описание функций для безопасного использования аппарата, а также контактная информация на случай, если решить проблему самостоятельно невозможно.

Паспортная табличка

Посмотрите на паспортную табличку на задней стороне аппарата. На табличке напечатано следующее описание.

- Дата производства: ММ.ГГГГ
- Страна происхождения: СДЕЛАНО В XXX
- Напряжение источника питания: xx В, xx Гц, xx А
- Логотип ЕАС

Если не удается решить проблему

Если не удается решить проблему после обращения к информации, приведенной в данном разделе, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в авторизованный сервисный центр. Список уполномоченных дилеров и сервисных центров указан на сайте canon.ru, canon.kz, canon.com.by.

Перед обращением подготовьте указанную ниже информацию:

- Название изделия (imageRUNNER ADVANCE DX C7780i/C7770i/C7765i)
- Подробное описание неисправности
- Код ошибки, отображенный на сенсорном дисплее

Свяжитесь с нами



Принтер-Плоттер.ru
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

Основной блок (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Название	Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7780i / C7770i / C7765i
Тип	Консоль
Поддерживаемый цвет	Полноцветная
Разрешение при чтении	600 т/д × 600 т/д 600 т/д × 300 т/д 300 т/д × 300 т/д
Разрешение при записи	2 400 т/д (приблизительно) × 2 400 т/д (приблизительно)
Количество оттенков	256
Допустимые оригиналы	Размеры оригиналов До 297,0 мм × 431,8 мм ^{*1} Типы оригиналов Лист, книга и трехмерные объекты Автоматически определяемые размеры оригиналов A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6, A5R, A6R
Формат копии	Форматы бумаги Смотрите раздел «Доступная бумага». Поле Сверху: 4,0 мм Слева: 2,5 мм Справа: 2,5 мм Снизу: 4,0 мм Плотность бумаги Стойка для бумаги: от 52 г/м ² до 220 г/м ² Выдвижной лоток для бумаги: от 52 г/м ² до 256 г/м ² Универсальный лоток: от 52 г/м ² до 300 г/м ² Тип бумаги Смотрите раздел «Доступная бумага».
Время прогрева ^{*2}	После включения питания Если параметр <Quick Startup Settings for Main Power> (Настройки быстрого запуска для основного питания) установлен в виде <On> (Вкл.): не более 30 с ^{*3} Если параметр <Quick Startup Settings for Main Power> (Настройки быстрого запуска для основного питания) установлен в виде <Off> (Выкл.): не более 30 с Выход из спящего режима Не более 30 с
Время выхода первой копии	imageRUNNER ADVANCE DX C7780i Полноцветная печать: 5,4 секунды Черно-белая печать: 4,4 секунды imageRUNNER ADVANCE DX C7770i Полноцветная печать: 5,9 секунды Черно-белая печать: 4,8 секунды imageRUNNER ADVANCE DX C7765i Полноцветная печать: 5,9 секунды Черно-белая печать: 4,8 секунды
Скорость копирования ^{*4} (простая бумага А4, 100%)	imageRUNNER ADVANCE DX C7780i Полноцветная печать: 70 лист/мин Черно-белая печать: 80 лист/мин imageRUNNER ADVANCE DX C7770i Полноцветная печать: 65 лист/мин Черно-белая печать: 70 лист/мин imageRUNNER ADVANCE DX C7765i Полноцветная печать: 60 лист/мин Черно-белая печать: 65 лист/мин

Наименование	Технические характеристики
Увеличение	<p>Обычный формат бумаги Такое же соотношение: 1:1 ± 0,5% Увеличение: 141%, 200%, 400% Уменьшение: 70%, 50%, 25%</p> <p>Масштабирование от 25% до 400% (с шагом 1%)</p>
Система подачи бумаги/ вместимость	<p>Стойка для бумаги 1 100 листов (80 г/м²) x 2 1 100 листов (75 г/м²) x 2 1 250 листов (64 г/м²) x 2</p> <p>Выдвижной лоток для бумаги 550 листов (80 г/м²) x 2 550 листов (75 г/м²) x 2 680 листов (64 г/м²) x 2</p> <p>Универсальный лоток 250 листов (80 г/м²) 250 листов (75 г/м²) x 2 300 листов (64 г/м²)</p> <p>1 лист: калька (от 64 г/м² до 90 г/м²), мелованная бумага (от 106 г/м² до 300 г/м²) и бумага шириной от 487,8 мм</p> <p>* Информацию о форматах бумаги для каждого источника бумаги см. в разделе «Доступная бумага».</p>
Копирование в нескольких экземплярах	9 999 листов
Источник питания	imageRUNNER ADVANCE DX C7780i: 220–240 В, 50/60 Гц, 11 А imageRUNNER ADVANCE DX C7770i / C7765i: 220–240 В, 50/60 Гц, 10 А
Потребляемая мощность	<p>Максимальная потребляемая мощность imageRUNNER ADVANCE DX C7780i: 2 500 Вт imageRUNNER ADVANCE DX C7770i / C7765i: 2 000 Вт</p> <p>Когда аппарат находится в спящем режиме 0,9 Вт</p> <p>Когда основной выключатель питания выключен Если параметр <Quick Startup Settings for Main Power> (Настройки быстрого запуска для основного питания) установлен в виде <Off> (Выкл.): 0,2 Вт Если параметр <Quick Startup Settings for Main Power> (Настройки быстрого запуска для основного питания) установлен в виде <On> (Вкл.): 0,5 Вт</p>
Размеры (Ш × Г × В)	<p>Без вертикальной панели управления 689 мм × 937 мм × 1 185 мм</p> <p>С вертикальной панелью управления 1 495^{*1} мм × 937 мм × 1 403^{*2} мм</p> <p>*1 До правого края вертикальной панели управления в крайнем правом положении. *2 До верхней части вертикальной панели управления в стандартном положении.</p>
Вес (с бутылкой тонера)	Прибл. 255 кг
Монтажное пространство (Ш × Г)	<p>Без вертикальной панели управления 1 487 мм^{*1} × 937 мм</p> <p>С вертикальной панелью управления 1 915 мм^{*1*2} × 937 мм</p> <p>*1 С присоединенным лотком для копий Copy Tray-R и выдвинутыми вспомогательными лотками выходного лотка и универсальным лотком. *2 До правого края вертикальной панели управления в крайнем правом положении.</p>
Объем памяти	<p>ОЗУ: Главный процессор: 2 ГБ Процессор обработки изображений: 2 ГБ</p> <p>Жесткий диск: Стандарт: 250 ГБ Максимум: 1 ТБ^{*5}</p>

*1 При использовании функции <Fax> (Факс), <Scan and Send> (Сканирование и отправка) или <Scan and Store> (Сканирование и сохранение) можно сканировать оригиналы размером до 301 мм × 424 мм (A3+) или 283,4 мм × 435,8 мм (11×17+).

*2 Время активации может меняться в зависимости от окружающей среды и условий эксплуатации аппарата.

*3 Для активации кнопок сенсорной панели требуется 4 секунды. В зависимости от ситуации аппарат не запускается быстро.

*4 Скорость копирования в формате А4 обычной бумаги при односторонней печати измеряется в процессе непрерывного копирования. Скорости копирования варьируются в зависимости от выходного разрешения, типа и формата бумаги, а также направления подачи бумаги. Скорости копирования на меньших форматах бумаги могут быть медленнее. Кроме того, устройство может остановиться или уменьшить скорость копирования в середине процесса непрерывного копирования, чтобы отрегулировать температуру внутри устройства или обеспечить оптимальное качество печати.

*5 Поставляется отдельно.

Устройство подачи (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Механизм подачи оригинала	Устройство автоматической подачи документов
Размер/тип оригинала	Размер оригиналов Макс.: 304,8 мм x 431,8 мм ^{*1} Мин.: 70,0 мм x 139,7 мм Плотность оригиналов Серия А/В: от 38 г/м ² до 220 г/м ² ^{*2*3} Дюймовая серия: от 50 г/м ² до 220 г/м ² ^{*3} Автоматически определяемые размеры оригиналов A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6R, A5R, A6R Комбинации форматов документов, которые вы можете копировать/сканировать ^{*4} Документы одинаковой ширины: A3 и A4, A4R и A5
Вместимость лотка для оригиналов	250 листов (64 г/м ²) 200 листов (80/75 г/м ²)
Скорость сканирования оригиналов (A4)	1-стороннее сканирование Сканирование (300 т/д x 300 т/д) ^{*5} Полноцветная печать: 135 стр/мин Черно-белая печать: 135 стр/мин Копирование (600 т/д x 600 т/д) Полноцветная печать: 80 стр/мин Черно-белая печать: 80 стр/мин 2-стороннее сканирование Сканирование (300 т/д x 300 т/д) ^{*5} Полноцветная печать: 270 стр/мин Черно-белая печать: 270 стр/мин Копирование (600 т/д x 600 т/д) Полноцветная печать: 90 стр/мин Черно-белая печать: 160 стр/мин

*1 Длинный оригинал: от 431,8 мм до 990 мм

*2 Плотность оригиналов формата А6R или меньших составляет от 50 г/м² до 220 г/м².

*3 То же самое при одновременном использовании цветной и черно-белой печати.

*4 Копирование/сканирование в комбинации, которая отличается от описанных выше, может привести к повреждению документов или замятию бумаги.

*5 Скорость сканирования может изменяться в зависимости от режима сканирования и типа оригинала.

Доступная бумага

Типы бумаги, которые могут использоваться с этим аппаратом, указаны в нижеприведенной таблице.

Перечень бумаги, доступной при присоединенном дополнительном оборудовании, см. в технических характеристиках соответствующего дополнительного оборудования.

Кроме того, необходимо убедиться в выполнении мер предосторожности, касающихся использования бумаги.

● Поддерживаемые форматы бумаги

Форматы бумаги	Источник бумаги (стандартный)			Источник бумаги (дополнительный)		
	Стойка для бумаги	Выдвижной лоток для бумаги	Универсальный лоток	POD Deck Lite-C	Paper Deck Unit-E	Document Insertion Unit-Q/ Document Insertion/ Folding Unit-K
A4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4R	—	✓	✓	✓	—	✓
A3	—	✓	✓	✓	—	✓
A5	—	✓	✓	—	—	—
A5R	—	✓	✓	✓	—	—
A6R	—	✓	✓	—	—	—
B4	—	✓	✓	✓	—	✓
B5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B5R	—	✓	✓	✓	—	✓
305x457 мм	—	✓	✓	✓	—	✓
320x450 мм (SRA3)	—	✓	✓	✓	—	✓
330x483 мм	—	✓	✓	✓	—	✓
16K	—	✓	✓	✓	—	—
16KR	—	✓	✓	✓	—	—
8K	—	✓	✓	✓	—	—
LTR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LTRR	—	✓	✓	✓	—	✓
LGL	—	✓	✓	✓	—	✓
11x17	—	✓	✓	✓	—	✓
STMTR	—	✓	✓	✓	—	—
EXEC	—	✓	✓	✓	—	✓
Произвольный формат (от 100 мм × 148 мм до 330,2 мм × 487,7 мм)	—	—	✓	—	—	—
Пользовательский формат (от 98 мм × 148 мм до 330,2 мм × 487,7 мм)	—	✓*1	✓*2	✓*3	—	—
№10 (COM10)	—	✓*4	✓	✓*5	—	—
ISO-C5	—	✓	✓	✓*5	—	—
DL	—	✓*4	✓	✓*5	—	—
Monarch	—	✓*4	✓	✓*5	—	—
Nagagata 3	—	✓	✓	✓*5	—	—
Yougatanaga 3	—	✓*4	✓	✓*5	—	—
Kakugata 2	—	✓	✓	✓*5	—	—

*1 Можно использовать настройки пользовательского формата в диапазоне от 139,7 мм × 182 мм до 330,2 мм × 487,7 мм (для конвертов – от 98 мм × 148 мм до 330,2 мм × 487,7 мм).

*2 Можно использовать настройки пользовательского формата в диапазоне от 100,0 мм × 148,0 мм до 330,2 мм × 487,7 мм. Для конвертов можно использовать настройки пользовательского формата в диапазоне от 90 мм × 148 мм до 330,2 мм × 487,7 мм.

*3 Можно использовать настройки пользовательского формата в диапазоне от 139,7 × 148 мм до 330,2 × 487,7 мм.


*4 Требуется дополнительное крепление устройства подачи конвертов Envelope Feeder Attachment-F.


*5 Требуется дополнительное крепление устройства подачи конвертов Envelope Feeder Attachment-G.

ЗАМЕТКА

Форматы бумаги, поддерживаемые этим аппаратом

- В следующей таблице показаны основные форматы бумаги и конвертов, которые можно использовать с этим аппаратом.

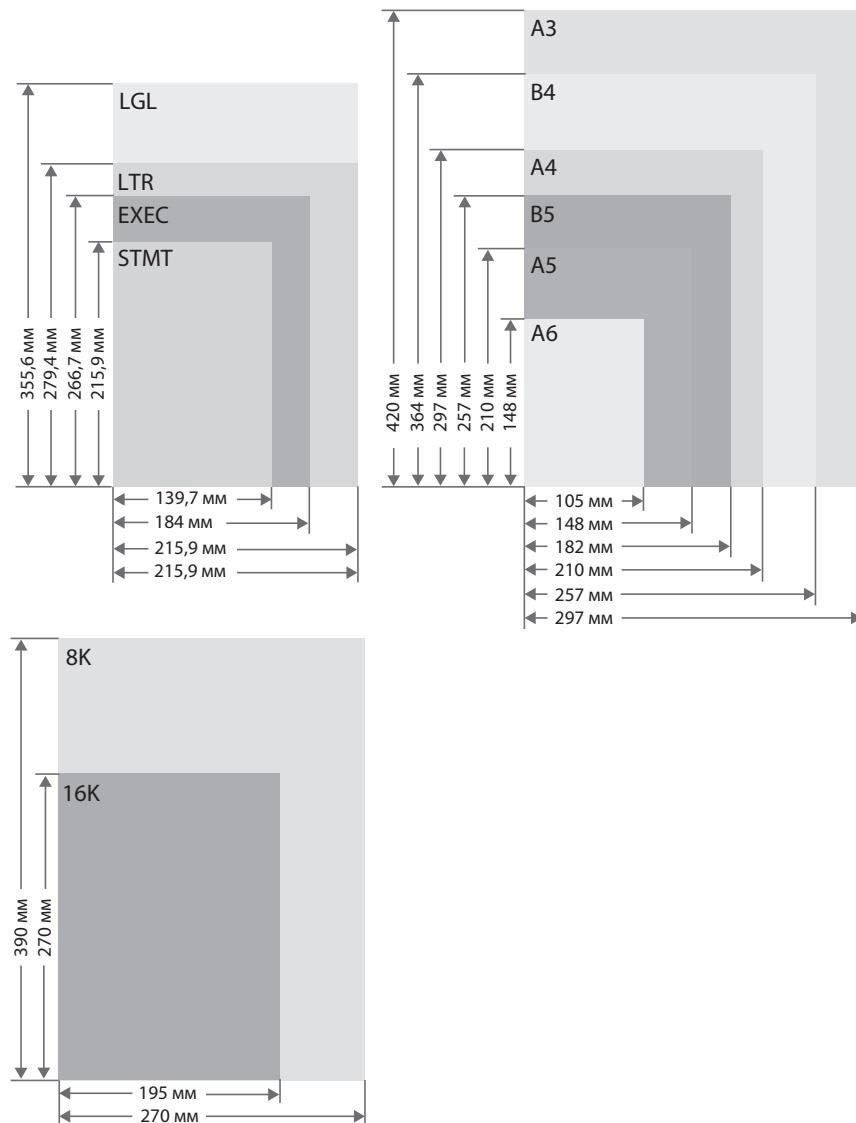

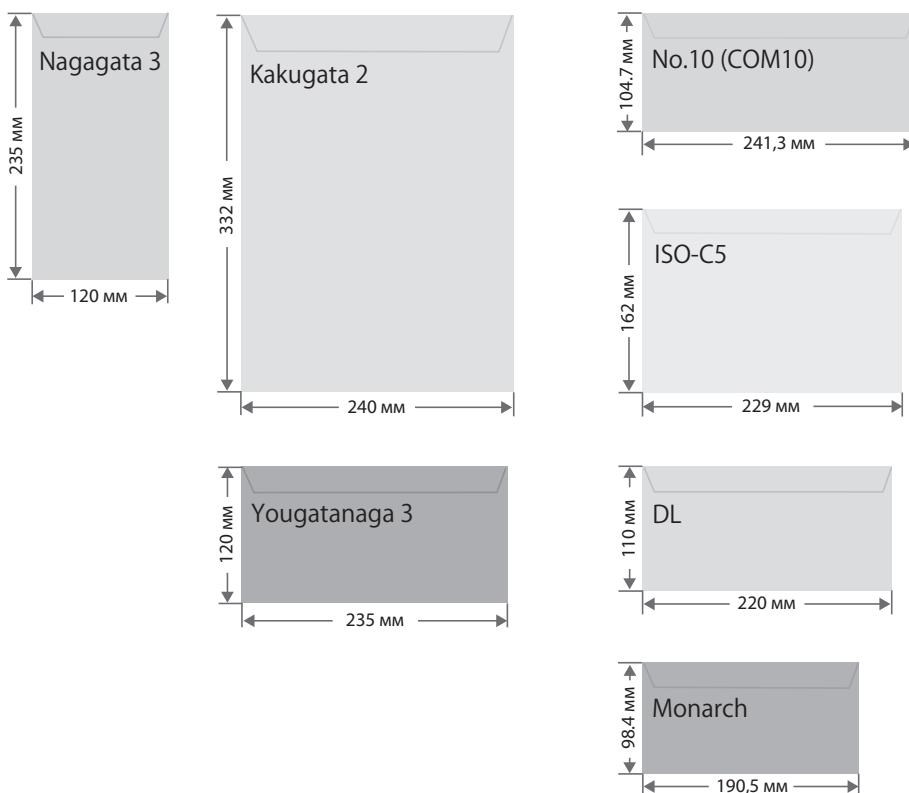

- Ниже приведены другие поддерживаемые форматы бумаги.

305 мм × 457 мм


320 мм × 450 мм (SRA3)

330 мм × 483 мм

11" x 17" (279,4 мм x 431,8 мм)

«Вертикальная» и «горизонтальная» сторона бумаги

- В этом руководстве пользователя, независимо от ориентации бумаги, сторона бумаги, перпендикулярная (a) передней части аппарата, называется «вертикальной» стороной, а сторона бумаги, параллельная (b) передней части аппарата, называется «горизонтальной» стороной.

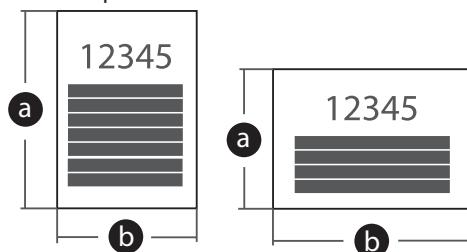


- В этом руководстве пользователя загрузка бумаги с более длинной стороной, перпендикулярной передней части аппарата, называется размещением в «портретной ориентации», а загрузка бумаги с более длинной стороной, горизонтальной передней части аппарата, которая называется размещением в «альбомной ориентации».

Портретная ориентация



Альбомная ориентация

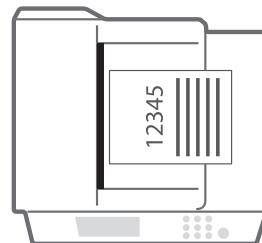

- «A4R», «A5R», «B5R», «LTRR» и «STMTR» относятся к бумаге формата A4/A5/B5/LTR/STMT, размещенной в альбомной ориентации соответственно.

● Поддерживаемые типы бумаги

Для этого аппарата можно использовать бумагу, отбеленную без применения хлора.

Тип бумаги	Плотность бумаги	Источник бумаги (стандартный)			Источник бумаги (дополнительный)			Document Insertion Unit-Q/ Document Insertion/ Folding Unit-K
		Стойка для бумаги	Выдвижной лоток для бумаги	Универсальный лоток	POD Deck Lite-C	Paper Deck Unit-E		
Тонкая 2	52–59 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	—	
Тонкая 1	60–63 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Простая 1	64–75 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Простая 2	76–90 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Простая 3	91–105 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Плотная 1	106–128 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Плотная 2	129–150 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Плотная 3	151–163 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Плотная 4	164–180 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Плотная 5	181–220 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Плотная 6	221–256 г/м ²	—	✓	✓	✓	✓	✓	
Плотная 7	257–300 г/м ²	—	—	✓	✓	—	—	
Переработанная 1* ¹	64–75 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Переработанная 2* ¹	76–90 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Переработанная 3* ¹	91–105 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Перфорированная 1	64–75 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Перфорированная 2	76–90 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
ОНР-пленка* ²	91–180 г/м ²	✓	✓	✓	✓	—	—	
Этикетки	118–185 г/м ²	—	—	✓	✓	—	—	
Ноты 1* ³	91–105 г/м ²	—	✓	✓	✓	—	✓	
Ноты 2* ³	106–128 г/м ²	—	✓	✓	✓	—	✓	
Ноты 3* ³	129–180 г/м ²	—	✓	✓	✓	—	✓	
Ноты 4* ³	181–220 г/м ²	—	✓	✓	✓	—	✓	
Цветная 1	64–75 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Цветная 2	76–90 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Бланк	151–180 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Документная	76–105 г/м ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Калька* ^{4*5}	64–90 г/м ²	✓	—	✓	✓	—	—	
С односторонним покрытием 1* ⁵	106–128 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С односторонним покрытием 2* ⁵	129–150 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С односторонним покрытием 3* ⁵	151–163 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С односторонним покрытием 4* ⁵	164–180 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С односторонним покрытием 5* ⁵	181–220 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С односторонним покрытием 6* ⁵	221–256 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С односторонним покрытием 7* ⁵	257–300 г/м ²	—	—	✓	✓	—	—	
С двусторонним покрытием 1* ⁵	106–128 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С двусторонним покрытием 2* ⁵	129–150 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С двусторонним покрытием 3* ⁵	151–163 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С двусторонним покрытием 4* ⁵	164–180 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С двусторонним покрытием 5* ⁵	181–220 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С двусторонним покрытием 6* ⁵	221–256 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
С двусторонним покрытием 7* ⁵	257–300 г/м ²	—	—	✓	✓	—	—	
Матовая 1* ⁵	106–128 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Матовая 2* ⁵	129–150 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	

Тип бумаги	Плотность бумаги	Источник бумаги (стандартный)			Источник бумаги (дополнительный)			Document Insertion Unit-Q/ Document Insertion/ Folding Unit-K
		Стойка для бумаги	Выдвижной лоток для бумаги	Универсальный лоток	POD Deck Lite-C	Paper Deck Unit-E		
Матовая 3* ⁵	151–163 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Матовая 4* ⁵	164–180 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Матовая 5* ⁵	181–220 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Матовая 6* ⁵	221–256 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Матовая 7* ⁵	257–300 г/м ²	—	—	✓	✓	—	—	
Фактурная 1* ⁵	106–128 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Фактурная 2* ⁵	129–150 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Фактурная 3* ⁵	151–163 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Фактурная 4* ⁵	164–180 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Фактурная 5* ⁵	181–220 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Фактурная 6* ⁵	221–256 г/м ²	—	—	✓	✓	—	✓	
Фактурная 7* ⁵	257–300 г/м ²	—	—	✓	✓	—	—	
Конверт	76–105 г/м ²	—	✓	✓	✓	—	—	
Открытка	181–220 г/м ²	—	✓	✓	✓	—	—	

*1 Можно использовать 100% переработанную бумагу.

*2 Можно использовать ОНР-пленку формата A4, A4R, LTR или LTRR.

*3 Можно использовать бумагу формата А4 или LTR.

*4 Нельзя использовать некоторые типы калек.

*5 При загрузке бумаги этого типа в многофункциональный лоток, загружайте только один лист за раз.

■ Бумага, доступная для двустороннего копирования/двусторонней печати

- При выполнении двустороннего копирования или двусторонней печати используйте бумагу, отвечающую следующим требованиям.

Формат бумаги: 330 мм × 483 мм, 320 мм × 450 мм (SRA3), 305 мм × 457 мм, А3, В4, А4R, А4, В5R, В5, А5R, 11" × 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K и пользовательский формат (от 139,7 мм × 182 мм до 330,2 мм × 487,7 мм)

Тип бумаги: Тонкая 1 – 2, простая 1 – 3, плотная 1 – 5, цветная 1 – 2, переработанная 1 – 3, с 1-сторонним покрытием 1 – 5, с 2-сторонним покрытием 1 – 5, матовая 1 – 5, фактурная 1 – 5, перфорированная 1 – 2, документная и фирменные бланки

Плотность бумаги: 52–220 г/м²

При использовании другой бумаги используйте функцию <2nd Side of 2-Sided Page> (2-я сторона 2-стор. листа) для копирования/печати на обратной стороне печатной бумаги.

для копирования/печати на обратной стороне печатной бумаги.

■ Бумага, недоступная при финишировании

- Функции финиширования недоступны при копировании на бумагу произвольного формата или бумагу пользовательского формата, ОНР-пленки, кальку, этикетки или конверт.

■ Использование плотной бумаги в режиме буклета

- При использовании плотной бумаги 6 для обложки в режиме <Booklet> (Буклет) можно выбрать для копирования или печати варианты <Front Cover> (Передняя обложка) или <Back Cover> (Задняя обложка).

■ Автоматически определяемые форматы бумаги

- Выдвижной лоток для бумаги: 320 мм × 450 мм (SRA3), 305 мм × 457 мм, 330 мм × 483 мм, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5, A5R, A6R, 11" × 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K
- POD Deck Lite-C: 320 мм × 450 мм (SRA3), 305 мм × 457 мм, 330 мм × 483 мм, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" × 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K

● Меры предосторожности, касающиеся бумаги

ВАЖНО

Не используйте следующие типы бумаги

Это может привести к замятию бумаги или другим проблемам.

- Мятая или крепированная бумага
- Волнистая или свернутая бумага
- Рваная бумага
- Влажная бумага
- Очень тонкая бумага
- Тонкая соломенная бумага
- Бумага после печати на термопринтере
- Оборотная сторона бумаги, пропущенной через термопринтер
- Высокофактурная бумага
- Глянцевая бумага

При использовании бумаги

- Используйте только бумагу, полностью акклиматизированную к окружающим условиям, в которых установлен этот аппарат. Использование бумаги, которая хранилась при другой температуре или влажности, может привести к замятию бумаги или низкому качеству печати.

Обращение с бумагой и ее хранение

- Мы рекомендуем использовать бумагу сразу после вскрытия упаковки. Оставшуюся бумагу следует упаковывать в оригинальную упаковку и хранить на плоской поверхности.
- Храните бумагу в оригинальной упаковке для защиты от увлажнения или пересыхания.
- Не храните бумагу таким образом, который может привести к ее скручиванию или появлению складок.
- Не храните бумагу вертикально и не укладывайте слишком много бумаги в один штабель.
- Не допускается хранение бумаги под прямыми солнечными лучами или в местах с повышенной влажностью, сухостью или резкими изменениями температуры или влажности.


ЗАМЕТКА

При печати на отсыревшей бумаге

- В месте выхода бумаги может образовываться пар или капли воды. В любом из этих случаев нет ничего необычного; это происходит, когда содержащаяся в бумаге влага испаряется под воздействием тепла, выделяющегося в процессе фиксации тонера на бумаге (чаще всего это происходит при низких температурах в помещении).

■ Доступное бумажное сырье

- Допустимый диапазон влажности для хранения бумаги составляет от 25% до 75% (при комнатной температуре от 5 °C до 27,5 °C). Хранение бумаги в месте, не соответствующем этим требованиям, может повлиять на подачу бумаги и качество изображения.
- При резке бумаги обрезанные стороны бумаги необходимо сгладить с помощью полировального инструмента. Чтобы сгладить обрезанные стороны бумаги, поместите ее на ровную поверхность и продвиньте полировальный инструмент, прижав его перпендикулярно к краям примерно три раза. Если не сгладить все четыре стороны бумаги, на изображениях могут появиться полосы или это может отрицательно повлиять на подачу бумаги.

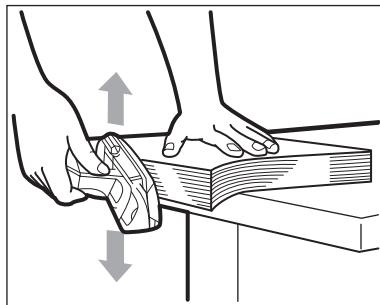

● Рекомендации по использованию предварительно отпечатанной бумаги

Использование бумаги, которая уже была запечатана на другом аппарате (запечатанная бумага), может привести к сокращению жизненного цикла деталей или увеличению частоты очистки. Для получения информации о рекомендациях по использованию запечатанной бумаги, таких как чернила, используемые для запечатанной бумаги, нанесение распыляемого порошка и правила безопасности, обратитесь к дистрибутору, в место, где была приобретена запечатанная бумага, или к местному уполномоченному дилеру Canon.

■ Использование бумаги, запечатанной на офсетном принтере

- Некоторые типы чернил, используемых в офсетных принтерах, могут содержать вещества (такие как растворители или воск), которые вызывают размягчение или плавление при высоких температурах. Аппарат имеет высокую температуру фиксации тонера, поэтому использование бумаги, на которую были нанесены чернила этого типа, может привести к прилипанию чернил к крепежному блоку и т. д., что приведет к загрязнению выходящей бумаги или уменьшению срока службы деталей. Чтобы предотвратить расплавление чернил, рекомендуется использовать бумагу, запечатанную термостойкими чернилами на масляной основе (окислительно-полимеризационные) или УФ-отверждаемыми чернилами.
- Если чернила тают, проблему можно решить путем понижения температуры крепежного блока. Однако это может привести к ослаблению крепления. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.
- Высушите предварительно запечатанную бумагу в течение достаточного времени (72 часа или дольше) перед использованием.
- Не печатайте на участках, где уже есть чернила, или на участках, покрытых лаком. Это может привести к загрязнению выходящей бумаги из-за того, что тонер не будет прилипать к окрашиваемой поверхности (особенно при использовании мелованной бумаги), или появлению муара (мерцающий волнистый рисунок), в зависимости от частоты и углов экрана. Если необходимо печатать на окрашенной поверхности, результат печати можно улучшить, печатая на участке с очень малой плотностью изображения. Кроме того, можно улучшить результат печати с точки зрения муара, отрегулировав частоту экрана. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.
- Распыляемые порошки – это частицы, которые наносятся для предотвращения утечки при печати с использованием масляных чернил. Подача бумаги с распыляемыми порошками в аппарат может привести к разбрзыванию распыляемых порошков внутри аппарата, что приведет к загрязнению выходящей бумаги или снижению характеристик передачи роликов и ремней. Поэтому, если вы используете бумагу, запечатанную масляными чернилами, избегайте использования бумаги с большим количеством распыляемых порошков. Если проблема продолжает возникать, рекомендуется удалить распыляемые порошки. Если внутренняя часть аппарата загрязнится распыляемыми порошками, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

■ Использование бумаги, запечатанной на полноцветном лазерном принтере

- Не используйте бумагу, запечатанную на полноцветном лазерном принтере. Поскольку температура прилипания тонера для этого аппарата выше, чем у обычного цветного лазерного принтера, если тонер предварительно запечатанного носителя расплавится, бумага может замяться в крепежном блоке и повредить аппарат. Кроме того, даже при указанном условии качество выводимых отпечатков может ухудшаться, например, из-за изменения глянца. Если необходимо использовать носитель, запечатанный на полноцветном лазерном принтере, суньте диапазон печати и уменьшите плотность изображения. Однако, если вы используете носитель, запечатанный на полноцветном лазерном принтере, обязательно обратитесь к местному авторизованному дилеру Canon.
- Вы можете использовать бумагу, запечатанную на полноцветном лазерном принтере, только в том случае, если бумага используется в качестве обложки или вставного листа, подавая ее из блока вставки документов Document Insertion Unit-Q или блока вставки/фальцовки документов Document Insertion/Folding Unit-K. В этом случае следите, чтобы бумага не скручивалась и не склеивалась.

■ Другие меры предосторожности


- При подаче запечатанной бумаги в аппарат качество бумаги может измениться. Если бумага по-прежнему подается неправильно, измените параметр <Adjust Paper Separation Fan Level> (Настройка уровня вентилятора отделения бумаги).
- Заверните запечатанную бумагу в оригинальную упаковку и храните ее в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

● Меры предосторожности относительно скручивания бумаги

Если происходит замятие бумаги или ухудшается качество печати, причиной может быть скручивание бумаги. Жесткость бумаги, направление скручивания и величина скручивания оказывают сильное влияние на то, насколько хорошо бумага перемещается через аппарат. Если бумага скручена, всегда регулируйте величину скручивания до соответствующего уровня, как описано ниже.

■ Зависимость между волокном бумаги и направлением скручивания

Жесткость бумаги варьируется в зависимости от направления волокна бумаги (волокон, из которых состоит бумага). Бумага с большей вероятностью скручивается параллельно направлению волокна.

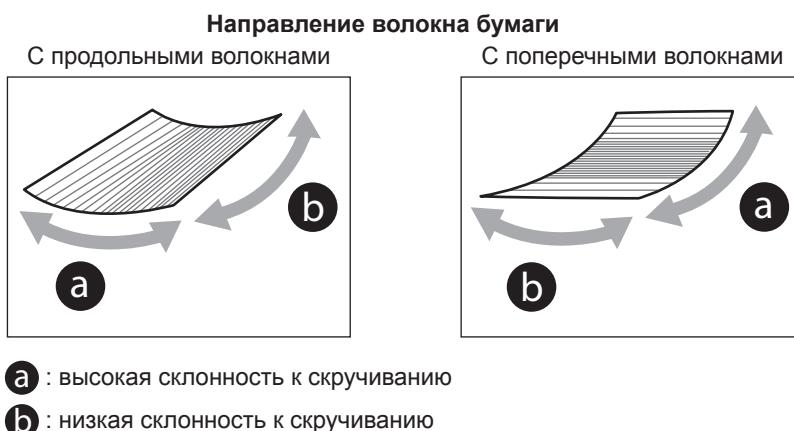

☞ ЗАМЕТКА

- При использовании мелованной бумаги плотностью от 106 г/м² до 300 г/м² и тонкой бумаги плотностью от 52 г/м² до 63 г/м² рекомендуется использовать бумагу с волокном, параллельным направлению подачи.

■ Компенсация скручивания

Чтобы предотвратить проблемы, вызванные скручиванием, необходимо убедиться, что скручивание компенсировано и находится в пределах допустимого диапазона. Величина скручивания, которая может вызвать проблемы, зависит от типа и плотности бумаги.


ЗАМЕТКА

Как измерить скручивание

Как показано на рисунках ниже, положите бумагу на плоскую поверхность скрученной частью вверх и измерьте величину скручивания на обоих углах переднего края бумаги.


- Если скручивание перпендикулярно направлению подачи

Точки измерения скручивания

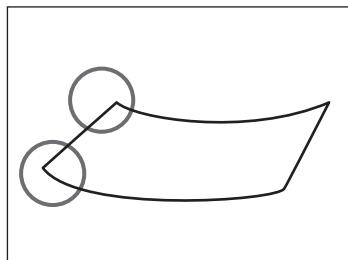

Направление подачи


Вид бумаги сбоку,
смотря в направлении подачи

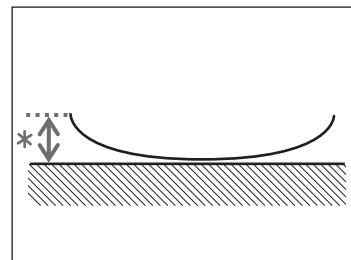

*Измерьте величину скручивания (в мм)


- Если скручивание параллельно направлению подачи

Точки измерения скручивания

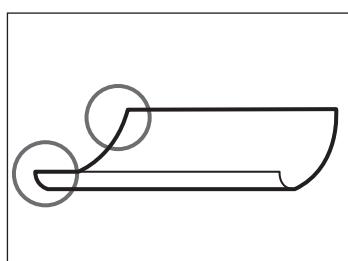

Направление подачи

Вид бумаги спереди,
смотря в направлении подачи

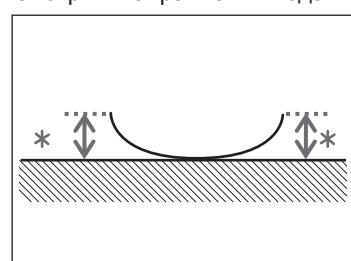

*Измерьте величину скручивания (в мм)

Приемлемый диапазон скручивания при скручивании перпендикулярно направлению подачи

При подаче бумаги из основного блока, стойки для бумаги POD Deck Lite-C или стойки для бумаги Paper Deck Unit-E

- Рекомендуется обеспечить величину скручивания не более 5 мм для скручивания как вверх, так и вниз, независимо от плотности бумаги.

При подаче бумаги из универсального лотка

- При плотности бумаги менее 105 г/м² рекомендуется обеспечить величину скручивания не более 10 мм для скручивания как вверх, так и вниз.
- При плотности бумаги от 106 г/м² до 163 г/м² рекомендуется обеспечить величину скручивания не более 10 мм для скручивания вверх и не более 5 мм для скручивания вниз.
- При плотности бумаги от 164 г/м² до 300 г/м² рекомендуется обеспечить величину скручивания не более 5 мм для скручивания вверх. Использование бумаги со скручиванием вниз не рекомендуется.

Приемлемый диапазон скручивания при скручивании параллельно направлению подачи

При подаче бумаги из основного блока, стойки для бумаги POD Deck Lite-C или стойки для бумаги Paper Deck Unit-E

- Бумага, которая выглядит скрученной, если смотреть спереди по направлению подачи, может привести к появлению зазоров между боковыми регулировочными пластинами внутри стойки для бумаги, что приведет к подаче бумаги по диагонали. Если необходимо использовать скрученную бумагу, убедитесь, что величина скручивания не превышает 5 мм.


- Для плотной бумаги (от 164 г/м² до 300 г/м²) не рекомендуется использовать скрученные листы. Кроме того, при использовании плотной бумаги (от 164 г/м² до 300 г/м²) проблемы с подачей могут возникать, даже если бумага не скручена. При использовании бумаги формата меньше А4 рекомендуется, чтобы волокно бумаги было параллельно более длинной стороне. При использовании бумаги формата больше В4 рекомендуется, чтобы волокно бумаги было параллельно более короткой стороне.

При подаче бумаги из универсального лотка

- При плотности бумаги менее 105 г/м² рекомендуется обеспечить величину скручивания не более 10 мм для скручивания как вверх, так и вниз.
- При плотности бумаги от 106 г/м² до 163 г/м² рекомендуется обеспечить величину скручивания не более 10 мм для скручивания вверх и не более 5 мм для скручивания вниз.
- Не рекомендуется использовать скрученную бумагу плотностью от 164 г/м² до 300 г/м² или скрученные открытки.

ЗАМЕТКА

- При использовании плотной и малоформатной бумаги разница в величине скручивания с обеих сторон не должна превышать 5 мм.

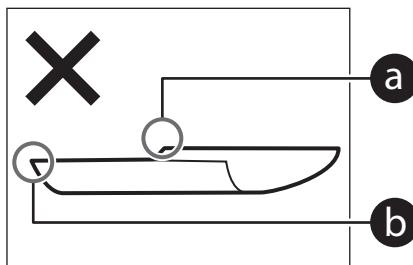

a : величина скручивания 1 мм

b : величина скручивания 7 мм

● Хранение бумаги после печати на аппарате

При обращении с бумагой и ее хранении после печати на этом аппарате необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

■ Хранение запечатанной бумаги

- Храните бумагу на ровной поверхности.
- Не храните бумагу вместе с изделиями из ПВХ (поливинилхлорида), такими как прозрачные папки. Тонер может расплавиться, в результате чего бумага прилипнет к материалу на основе ПВХ.
- Храните бумагу так, чтобы она не сложилась и не помялась. Это может привести к сходу тонера.
- При длительном хранении (более двух лет) рекомендуется собрать листы в скрепшницу или другое подобное приспособление.
- При длительном хранении бумага может обесцветиться, что в свою очередь может привести к обесцвечиванию напечатанного на ней изображения или текста.
- Не храните бумагу в местах с высокой температурой.

■ Меры предосторожности при приклеивании распечаток с помощью клея

- Необходимо использовать только нерастворимый клей.
- Перед использованием проверьте клей на ненужной распечатке.
- Перед укладкой склеенных распечаток убедитесь, что клей полностью высох.

POD Deck Lite-C (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Формат/плотность/тип бумаги	Смотрите раздел «Доступная бумага».
Вместимость стойки для бумаги	3 500 листов (80 г/м^2), не более 385 мм в высоту 3 660 листов (75 г/м^2), не более 385 мм в высоту 4 000 листов (64 г/м^2), не более 385 мм в высоту
Источник питания/максимальная потребляемая мощность	220–240 В, 50/60 Гц, 1,2 А/480 Вт или менее
Размеры (Ш × Г × В)	656 мм × 686 мм × 570 мм
Плотность	Прибл. 68 кг
Пространство для установки, включая основной блок (Ш × Г)	2 381 мм × 937 мм (с присоединенными финишером буклетов Booklet Finisher-AC и блоком вставки документов/фальцовки Document Insertion / Folding Unit-K и выдвинутыми вспомогательным и поворотным лотком)

Paper Deck Unit-E (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Формат/плотность/тип бумаги	Смотрите раздел «Доступная бумага».
Вместимость стойки для бумаги	3 500 листов (80 г/м^2), не более 385 мм в высоту 3 660 листов (75 г/м^2), не более 385 мм в высоту 4 000 листов (64 г/м^2), не более 385 мм в высоту
Размеры (Ш × Г × В)	363 мм × 630 мм × 572 мм
Плотность	Прибл. 34 кг
Пространство для установки, включая основной блок (Ш × Г)	1 487 мм × 937 мм (с присоединенным лотком для копий Copy Tray-R и выдвинутыми вспомогательными лотками выходного и универсального лотков)

Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Формат/плотность/тип бумаги	Форматы бумаги Бумага для основного блока (см. раздел «Поддерживаемые форматы бумаги») Плотность бумаги от 52 г/м^2 до 300 г/м^2 Тип бумаги Бумага для основного блока (см. раздел «Поддерживаемые типы бумаги»)
Вместимость каждого лотка (лоток A)	«Не комплектовать»/«Комплектовать»/«Группировать» A4, B5, A5R, A5, A6R, LTR, STMTR, EXEC и 16K: 250 листов (или 47 мм в высоту) 330 мм × 483 мм, 320 мм × 450 мм (SRA3), 305 мм × 457 мм, A3, B4, A4R, B5R, 11" × 17", LGL, LTTR, 8K и 16KR: 125 листов (или 24 мм в высоту) конверт: 30 листов Режим «Не комплектовать»/«Комплектовать»/«Группировать» с разными форматами бумаги Комбинация A4, B5 и LTR: 250 листов (или 47 мм в высоту) Все другие комбинации: 125 листов (или 24 мм в высоту) 330 мм × 483 мм, 320 мм × 450 мм (SRA3), 305 мм × 457 мм: 30 листов Режим «Смещение» («Комплектовать»/«Группировать») A4, B5, LTR, EXEC и 16K: 250 листов (или 47 мм в высоту) A3, B4, 11" × 17" и 8K: 125 листов (или 24 мм в высоту)
Вместимость каждого лотка (лоток B)	«Не комплектовать»/«Комплектовать»/«Группировать» A4, B5, A5R, A5, A6R, LTR, STMTR, EXEC и 16K: 250 листов (или 47 мм в высоту) 330 мм × 483 мм, 320 мм × 450 мм (SRA3), 305 мм × 457 мм, A3, B4, A4R, B5R, 11" × 17", LGL, LTTR, 8K и 16KR: 125 листов (или 24 мм в высоту) конверт: 30 листов Режим «Не комплектовать»/«Комплектовать»/«Группировать» с разными форматами бумаги Комбинация A4, B5 и LTR: 250 листов (или 47 мм в высоту) Все другие комбинации: 125 листов (или 24 мм в высоту) 330 мм × 483 мм, 320 мм × 450 мм (SRA3), 305 мм × 457 мм: 30 листов Режим «Смещение» («Комплектовать»/«Группировать») A4, B5, LTR, EXEC и 16K: 250 листов (или 47 мм в высоту) A3, B4, 11" × 17" и 8K: 125 листов (или 24 мм в высоту)

Наименование	Технические характеристики
Вместимость каждого лотка (лоток C)	<p>«Не комплектовать»/«Комплектовать»/«Группировать»*1 A4, B5, A5R, A5, LTR, STMTR, EXEC и 16K: 3 000 листов (или 423 мм в высоту)*2 330 мм x 483 мм, 320 мм x 450 мм (SRA3), 305 мм x 457 мм, A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K и 16KR: 1 500 листов (или 216 мм в высоту) A6R: 250 листов (от 52 г/м² до 105 г/м²)/50 листов (от 106 г/м² до 300 г/м²)</p> <p>Режим «Не комплектовать»/«Комплектовать»/«Группировать» с разными форматами бумаги*1 Комбинация A4, B5 и LTR: 3 000 листов (или 423 мм в высоту) Комбинации, включающие A6R: 250 листов (от 52 г/м² до 105 г/м²)/50 листов (от 106 г/м² до 300 г/м²) Все другие комбинации: 1 500 листов (или 216 мм в высоту)</p> <p>Режим «Смещение» («Комплектовать»/«Группировать»)*1 A4, B5, LTR, EXEC и 16K: 3 000 листов (или 423 мм в высоту)*2 A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR и 8K: 1 500 листов (или 216 мм в высоту)</p> <p>Режим «Z-фальцовка» (с присоединенным блоком вставки/фальцовки документов Document Insertion/Folding Unit-K) A3, B4 и 11" x 17": 30 листов (или 216 мм в высоту) A4R, LGL и LTRR: 10 листов</p> <p>Режим «Сшивание» Угловое/двойное A4, B5, LTR, EXEC и 16K: 200 комплектов или всего 3 000 листов (или 423 мм в высоту)*3 A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR и 8K: 100 комплектов или всего 1 500 листов (или 216 мм в высоту)</p> <p>Без скоб (Эко) A4, LTR и 16K: 200 комплектов A3, 11" x 17" и 8K: 100 комплектов</p>
Вместимость каждого лотка для буклетов (только финишер буклетов Booklet Finisher-AC)	25 комплектов (варьируется в зависимости от размера и количества скомплектованных листов)
Макс. вместимость для сшивания/доступный формат для сшивания*4	<p>Угловое/двойное*5 A4, B5, LTR, EXEC и 16K: 65 листов (от 52 г/м² до 90 г/м²) A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR и 8K: 40 листов (от 52 г/м² до 90 г/м²)</p> <p>Без скоб (Эко) 5 листов (от 52 г/м² до 64 г/м²) 4 листа (от 65 г/м² до 81,4 г/м²) 3 листа (от 82 г/м² до 105 г/м²)</p> <p>Ручное скрепление 65 листов (от 52 г/м² до 90 г/м²)</p>
Перфорация (с присоединенным перфоратором)	<ul style="list-style-type: none"> Форматы бумаги: <ul style="list-style-type: none"> 2/4 отверстия: 2 отверстия: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, EXEC, 8K, 16KR и 16K 4 отверстия: A3, A4, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K и 16K 4 отверстия: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, EXEC, 8K, 16KR и 16K Плотность бумаги: от 52 г/м² до 300 г/м² Перфорированные отверстия: 2/4 отверстия или 4 отверстия
Сшивание внакидку/сгиб посередине*6 (только финишер буклетов Booklet Finisher-AC)	<p>Формат 305 мм x 457 мм, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR и пользовательского формата (от 195,0 мм x 270,0 мм до 304,8 мм x 457,2 мм)</p> <p>Плотность бумаги от 52 г/м² до 256 г/м²*8*9</p> <p>Сшивание внакидку 20 листов (от 52 г/м² до 81,4 г/м²) (включая 1 титульный лист до 256 г/м²)*7</p> <p>Сгиб посередине 3 листа (от 52 г/м² до 105 г/м²)</p>
Источник питания	От основного блока
Размеры (Ш x Г x В)	527 мм (656 мм*) x 623 мм x 1 099 мм (1 195 мм*) * С выдвинутым вспомогательным лотком и поворотным лотком
Плотность	Staple Finisher-AC: прибл. 36 кг Booklet Finisher-AC: прибл. 60 кг
Пространство для установки, включая основной блок (Ш x Г)	2 381 мм x 937 мм (с присоединенным блоком вставки документов/фальцовки Document Insertion / Folding Unit-K и стойкой для бумаги POD Deck Lite-C и выдвинутым вспомогательным лотком и поворотным лотком)

*1 Для мелованной бумаги вместимость лотка составляет половину указанного значения.

*2 Тонкая бумага: 1 500 листов (или 216 мм в высоту)

*3 Тонкая бумага (от 52 г/м² до 59 г/м²): 100 комплектов или всего 1 500 листов (или 216 мм в высоту)

- *4 Если установлен стандартный картридж со скобами. (Максимальная вместимость для скрепления может отличаться в зависимости от типа и плотности бумаги.)
- *5 Мелованной бумаги можно сшивать не более 2 листов независимо от плотности или формата бумаги.
- *6 Максимальная вместимость для сшивания внайдку может отличаться в зависимости от типа и плотности бумаги.
- *7 Мелованная бумага: 5 листов (от 85 г/м² до 150 г/м²)
- *8 Плотность бумаги для основного документа составляет от 52 г/м² до 220 г/м².
- *9 Плотность обложки должна быть не меньше плотности бумаги основного документа.

Document Insertion Unit-Q (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Формат/плотность/тип бумаги	Смотрите раздел «Доступная бумага».
Вместимость блока вставки документов	100 листов (12 мм в высоту) (80 г/м ² / 75 г/м ² / 64 г/м ²)
Источник питания/ максимальная потребляемая мощность	100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А/100 Вт
Размеры (Ш × Г × В)	662 мм × 679 мм × 1 242 мм
Плотность	Прибл. 40 кг
Пространство для установки, включая основной блок (Ш × Г)	2 381 мм × 937 мм (с присоединенными финишером буклетов Booklet Finisher-AC и стойкой для бумаги POD Deck Lite-C и выдвинутыми вспомогательным лотком выходного лотка и поворотным лотком)

Document Insertion/Folding Unit-K (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Формат/плотность/тип бумаги	<p>Формат Z-фальцовка: A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL и LTRR C-фальцовка: A4R и LTRR</p> <p>Плотность Z-фальцовка: от 60 г/м² до 105 г/м² C-фальцовка: от 60 г/м² до 105 г/м²</p> <p>Тип Z-фальцовка/C-фальцовка: тонкая, простая, цветная и переработанная бумага</p> <p>Информацию о блоке вставки документов см. в разделе «Доступная бумага».</p>
Вместимость выходного отверстия блока фальцовки бумаги	<p>Z-фальцовка В зависимости от технических характеристик выходного финишера</p> <p>C-фальцовка 40 листов (60 мм в высоту) (80/75/64 г/м²)</p>
Вместимость блока вставки документов	100 листов (12 мм в высоту) (80/75/64 г/м ²)
Источник питания/ максимальная потребляемая мощность	100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А/120 Вт или менее
Размеры (Ш × Г × В)	662 мм × 679 мм × 1 242 мм
Плотность	Прибл. 76 кг
Пространство для установки, включая основной блок (Ш × Г)	2 381 мм × 937 мм (с присоединенными финишером буклетов Booklet Finisher-AC и стойкой для бумаги POD Deck Lite-C и выдвинутыми вспомогательным лотком и поворотным лотком)

Copy Tray-R (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Формат/плотность/тип бумаги	Бумага для основного блока
Количество бумаги	1-сторонняя печать: 250 листов (80 г/м ²) 2-сторонняя печать: 100 листов (80 г/м ²)
Размеры (Ш × Г × В)/вес	244 мм (420 мм*) × 382 мм × 175 мм/примерно 1,1 кг
	* С выдвинутым вспомогательным лотком
Пространство для установки, включая основной блок (Ш × Г)	1 487 мм × 937 мм (с выдвинутыми вспомогательным лотком и универсальным лотком)

Copy Card Reader (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Доступные карты	Магнитные
Способ считывания данных карты	Магнитный

Наименование	Технические характеристики
Направление чтения магнитной карты	Лицевой стороной вверх
Сохранить/воспроизвести	Воспроизвести
Размеры (Ш × Г × В)	88 мм × 96 мм × 40 мм (за исключением монтажного комплекта и кабеля)
Плотность	Примерно 200 г (включая монтажный комплект и кабель)

Функция факсимильной связи (технические характеристики)

Для использования функции факсимильной связи требуется дополнительная плата Super G3 FAX Board.

Наименование	Технические характеристики
Используемая телефонная линия ^{*1}	Телефонная сеть общего пользования (PSTN)
Плотность линий сканирования	Нормальная G3: 8 пелов ^{*2} /мм × 3,85 линии/мм Тонкие G3: 8 пелов ^{*2} /мм × 7,7 линии/мм Супертонкие G3: 8 пелов ^{*2} /мм × 15,4 линии/мм Ультратонкие G3: 16 пелов ^{*2} /мм × 15,4 линии/мм
Скорость передачи	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с
Способ сжатия	MH, MR, MMR,JBIG
Тип передачи	Super G3, G3
Форматы передаваемых оригиналов	A3, B4, A4, A4R, B5 ^{*3} , B5R ^{*3} , A5, A5R ^{*4} , 11" x 17", LGL, LTRR, LTR и STMTR
Форматы бумаги для приема	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K и 16K
Количество задания приема в памяти	До 320 заданий
Время передачи	JBIG: около 2,6 с (при отправке оригинального документа Canon в формате A4 с нормальной плотностью сканирования (8 пелов x 3,85 линии/мм) при включенном режиме исправления ошибок (формат JBIG))

*1 При использовании телефонной связи IP факсимильная связь обычно не выполняется через телефонную линию IP.
Рекомендуется использовать факсимильную связь через общую телефонную линию (коммутируемую телефонную сеть общего пользования).

*2 Пиксели – это элементы изображения.

*3 Отправлено как B4.

*4 Отправлено как A4.

■ Максимальное количество адресатов при последовательной широковещательной передаче

- Можно указать максимум 256 адресатов за один раз (при указании группы, состоящей из нескольких адресатов, каждый адресат будет считаться отдельным адресатом).

Функции отправки (технические характеристики)

■ Сканирование с устройства (Push Scan)

Наименование	Технические характеристики
Тип	Цветной сканер
Максимальный формат для сканирования оригинала	В зависимости от характеристик копии
Разрешение для сканирования	100x100 т/д, 150x150 т/д, 200x100 т/д (нормальное), 200x200 т/д (высокое), 200x400 т/д (сверхвысокое), 300x300 т/д, 400x400 т/д (ультравысокое), 600x600 т/д
Скорость сканирования	Смотрите характеристики устройства подачи.
Интерфейс	1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T (совместимые с IEEE 802.3)
Поддерживаемый протокол	Файлы: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Эл. почта/I-факс: SMTP (отправка), POP3 (получение)
Выходной формат	TIFF (MMR), JPEG ^{*1} , PDF (Compact, OCR (с поиском по тексту), оптимизация PDF для Интернета, форматирование в PDF/A, калька и сглаживание, шифрование), XPS (Compact, OCR (с поиском по тексту)), PDF/XPS (подпись устройства, подпись пользователя), Office Open XML (PowerPoint, Word)

*1 Только одностраничный.

■ Сканирование с компьютера с помощью TWAIN-драйвера (Pull Scan)

Наименование	Технические характеристики
Максимальный формат для сканирования оригинала	В зависимости от характеристик копии
Цветной режим	Автоматический выбор цветной/черно-белой печати, цветная, черно-белая, оттенки серого
Разрешение для сканирования	От 75 т/д × 75 т/д до 600 т/д × 600 т/д (с шагом 1 т/д)
Совместимые операционные системы	Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
Интерфейс	USB2.0High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (совместимый с IEEE 802.3)
Поддерживаемый протокол	TCP/IP
Драйвер	Совместимый с TWAIN, совместимый с WIA (Color Network ScanGear 2. Для TWAIN и WIA)

■ Интернет/Инtranет-факс

Наименование	Технические характеристики
Протокол связи	Интернет-факс SMTP (отправка ^{*1})/POP3 (получение ^{*2}) Инtranет-факс SMTP (отправка/получение ^{*1})
Режим I-Fax-связи	Простой режим, полный режим (совместимый с ITU-T T.37 и W-NET FAX, с поддержкой цвета)
Максимальный формат оригинала	A3
Разрешение	Черно-белая 200 т/д × 100 т/д, 200 т/д × 200 т/д, 200 т/д × 400 т/д ^{*3} , 300 т/д × 300 т/д ^{*3} , 400 т/д × 400 т/д ^{*3} , 600 т/д × 600 т/д ^{*3} Цветная 100 т/д × 100 т/д ^{*3} , 200 т/д × 200 т/д, 300 т/д × 300 т/д ^{*3} , 400 т/д × 400 т/д ^{*3} , 600 т/д × 600 т/д ^{*3}

*1 Поддерживает SMTP-аутентификацию и шифрование соединения (TLS) при отправке/получении по протоколу SMTP

*2 Поддерживает APOP/POP перед SMTP и шифрование соединения (TLS) во время POP RX

*3 Доступен в зависимости от настроек другой стороны (настройка способности принимающего аппарата).

■ Максимальное количество адресатов при последовательной широковещательной передаче

- Можно указать максимум 256 адресатов за один раз (при указании группы, состоящей из нескольких адресатов, каждый адресат будет считаться отдельным адресатом).

■ Максимальное количество страниц, которые могут быть отправлены в одном задании

- Максимальное количество страниц, которые могут быть отправлены в одном задании, равно 999.

ЗАМЕТКА

- Максимальное количество заданий на отправку, которое может обработать аппарат, составляет 64. Однако фактическое количество заданий на отправку, которое может обработать аппарат, может быть меньше 64, в зависимости от следующих условий:
 - при одновременной отправке нескольких документов;
 - при отправке больших документов;
 - при использовании большого объема памяти для почтового ящика и входящих сообщений факса/I-факса.

Функции принтера (технические характеристики)

■ Функция принтера UFR II

Наименование	Технические характеристики
Тип	Внутренняя
Формат печати	В зависимости от характеристик копии
Скорость печати	В зависимости от характеристик копии
Разрешение обработки данных	600 т/д × 600 т/д, 1200 т/д × 1200 т/д
Язык описания страниц (PDL)	UFR II
Поддерживаемый протокол	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Наименование	Технические характеристики
Совместимые операционные системы	Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019 Mac OS X (10.10 или более поздние версии)
Встроенные гарнитуры шрифтов	Нет
Интерфейс	USB2.0High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (совместимый с IEEE 802.3)

■ Функция принтера PCL

Наименование	Технические характеристики
Тип	Внутренняя
Формат печати	В зависимости от характеристик копии
Скорость печати	В зависимости от характеристик копии
Разрешение обработки данных	PCL5: 600 т/д × 600 т/д PCL6 : 600 т/д × 600 т/д, 1 200 т/д × 1 200 т/д
Язык описания страниц (PDL)	PCL5, PCL6
Поддерживаемый протокол	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Совместимые операционные системы	Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019
Встроенные гарнитуры шрифтов	93 Roman, шрифты 10 Bitmap, шрифты 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японский, корейский, китайский упрощенный и традиционный), шрифты для штрихового кода*2
Интерфейс	USB2.0High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (совместимый с IEEE 802.3)

*1 Требуется дополнительный международный набор шрифтов PCL

*2 Требуется дополнительный комплект для печати штрих-кодов

■ Функция принтера PS

Наименование	Технические характеристики
Тип	Внутренняя
Формат печати	В зависимости от характеристик копии
Скорость печати	В зависимости от характеристик копии
Разрешение обработки данных	600 т/д × 600 т/д, 1200 т/д × 1200 т/д
Язык описания страниц (PDL)	Adobe PostScript 3
Поддерживаемый протокол	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	Драйвер Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac OS X (10.10 или более поздние версии)
Совместимые операционные системы	PPD Windows 7/8.1/10 Mac OS X (10.9 или более поздние версии)
Встроенные гарнитуры шрифтов	136 Roman
Интерфейс	USB2.0High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (совместимый с IEEE 802.3)

■ Функции, которые могут использоваться с каждым языком описания страницы и форматом файла

Функции, которые могут использоваться с каждым языком описания страницы и форматом файла при использовании функции принудительного удержания заданий на печать, указаны ниже.

Доступные функции	Язык описания страниц				Формат файла (при печати с функцией прямой печати)		
	UFR II	PS*5	XPS	PCL*6	PDF	JPEG	TIFF
Печать	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Изменение настроек	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
Количество копий	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
Диапазон печати*1	✓	✓	—	✓	✓	—	—
Выбор цвета*2	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
2-сторонняя печать	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
Выбор бумаги*1*3	✓	—	—	✓	✓	✓	—
N на 1	✓	—	—	✓	✓	—	—
Сшивание*1*4	✓	—	—	✓	✓	✓	—
Эко (без скоб)*1*4	✓	—	—	✓	✓	✓	—
Буклет*1	✓	—	—	✓	✓	—	—
Перфорирование отверстий*1*4	✓	—	—	✓	✓	✓	—
Экономия тонера*1	✓	✓	—	✓	✓	✓	—

Доступные функции	Язык описания страниц				Формат файла (при печати с функцией прямой печати)		
	UFR II	PS* ⁵	XPS	PCL* ⁶	PDF	JPEG	TIFF
Показать изображение	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Удалить страницу	✓	–	–	✓	–	–	–

*1 Нельзя изменить настройки печати, когда выбрано несколько документов.

*2 Если задание на печать выполняется с параметром [Color Mode] (Режим цвета), установленным на [Black & White] (Черно-белый), его нельзя изменить на <Auto (Color/Black & White)> (Авто (цветной/черно-белый)) или <Two Colors> (Два цвета) в настройках печати, когда задание принудительно удерживается в аппарате.

*3 Нельзя изменить источник бумаги, если в задании на печать указаны разные форматы бумаги.

*4 Указанные функции могут быть выбраны, только если к аппарату подключено соответствующее дополнительное оборудование.

*5 Настройки могут быть изменены только для заданий, полученных от драйвера принтера Canon PS3, за исключением PPD.

*6 Настройки могут быть изменены или предварительный просмотр возможен только для PCL XL.

ЗАМЕТКА

- В зависимости от изменений в настройках документ может быть напечатан неправильно.

Функции пространства для хранения (характеристики)

■ Advanced Space (расширенное пространство)

Наименование	Технические характеристики
Емкость для хранения	Стандарт: 16 ГБ Максимум: 480 ГБ (по заказу)
Максимальная длина пути	256 символов
Максимальное количество файлов, вмещающихся в одну папку	1 000 (включая папки)
Максимальное количество файлов, вмещающихся в Advanced Space (расширенное пространство)	100 000 (включая папки)
Максимальная емкость на файл	2 ГБ
Количество клиентов, которым разрешен доступ	SMB: 64 WebDAV: 3

■ Почтовый ящик

Наименование	Технические характеристики
Количество ящиков	100 ящиков
Формат файла для хранения	Собственный формат
Разрешение при хранении	Копия: (черно-белая/цветная печать) 600 т/д x 600 т/д Сканирование и сохранение: (черно-белая/цветная печать) 600 т/д x 600 т/д Сканирование и отправка: (черно-белая/цветная печать) 100 т/д x 100 т/д, 150 т/д x 150 т/д, 200 т/д x 100 т/д, 200 т/д x 200 т/д, 200 т/д x 400 т/д, 300 т/д x 300 т/д, 400 т/д x 400 т/д, 600 т/д x 600 т/д Драйвер принтера: (черно-белая/цветная печать) 600 т/д x 600 т/д, 1200 т/д x 1200 т/д
Вместимость диска	Стандартная: приблизительно 65 ГБ Максимум: 98 ГБ (по заказу)
Емкость для хранения	2 000 файлов (30 000 страниц)* ¹
Период хранения данных	3 дня (можно изменить с экрана настроек/регистрации)

*1 Включает документы, хранящиеся в папке «Входящие» и в очереди на печать факса/l-факса. Однако эти значения могут отличаться в зависимости от оставшейся емкости хранилища.

Системная среда (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Сканирование WSD	Windows 8.1 Windows 10

Наименование	Технические характеристики
Системные требования для удаленного ИП*1	Windows Internet Explorer 11 Microsoft Edge Google Chrome Mac OS Safari 11 Google Chrome
Поддерживаемое серверное программное обеспечение для переадресации почты	Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Postfix v2.10.1 Dovecot v2.2.10
Поддерживаемое серверное программное обеспечение для получения почты	Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Postfix v2.10.1 Dovecot v2.2.10
Файловые серверы, доступные в качестве пунктов назначения для передачи файлов	FTP Windows 7/Server 2008 SP2/Server 2008 R2 SP1: Internet Information Services 7.5 Windows 8/Server 2012: Internet Information Services 8.0 Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5 Windows 10/Server 2016: Internet Information Services 10 Windows Server 2019 Mac OS X 10.12 Cent OS 7 Windows (SMB) Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS X 10.12 и более поздние версии Cent OS 7 WebDAV Windows 7/Server 2008 SP1/Server 2008 R2 SP1: Internet Information Services 7.5 Windows 8/Server 2012: Internet Information Services 8.0 Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5 Windows 10/Server 2016: Internet Information Services 10 Windows Server 2019 Mac OS X 10.12 и более поздние версии Cent OS 7
Серверы Windows, которым разрешен доступ к Advanced Space (расширенное пространство)	Сервер SMB Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Сервер WebDAV Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0 Windows Server 2016: Internet Information Services 10.0 Windows Server 2019
Клиентские компьютеры, которым разрешен доступ к Advanced Space (расширенное пространство)	Windows 8.1 Windows 10
Типы серверов LDAP	Windows Server 2008 SP2 со службой Active Directory Windows Server 2012 со службой Active Directory Windows Server 2012 R2 со службой Active Directory Windows Server 2016 со службой Active Directory Windows Server 2019 со службой Active Directory

Наименование	Технические характеристики
Системные требования для руководства пользователя	Windows Internet Explorer 9 и более поздние версии Microsoft Edge Firefox Firefox ESR Google Chrome (только для онлайн-просмотра) Linux Firefox Mac OS Safari Firefox Google Chrome (только для онлайн-просмотра) iOS Safari (только для онлайн-просмотра) Android Google Chrome (только для онлайн-просмотра)

*1 Перед изменением настроек аппарата включите в веб-браузере все файлы cookie и поддержку JavaScript.

Сетевая среда (характеристики)

■ Технические характеристики проводной локальной сети

Наименование	Технические характеристики
Интерфейс (первичная линия/ вторичная линия)	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)
Поддерживаемый протокол	TCP/IP Тип кадра: Ethernet II Приложения для печати: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/Google Cloud Print/AirPrint/ Windows 10 Mobile Print AppleTalk Тип кадра: Ethernet SNAP Приложение для печати: PAP (протокол доступа к принтеру)

■ Технические характеристики беспроводной локальной сети

Наименование	Технические характеристики
Стандарт	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Схема передачи	IEEE 802.11b (способ модуляции: DS-SS) IEEE 802.11g (способ модуляции: OFDM) IEEE 802.11n (способ модуляции: OFDM)
Диапазон частот	от 2,412 до 2,472 ГГц
Передатчик максимального высокочастотного радиосигнала	18,21 дБм
Безопасность (метод шифрования)	Режим инфраструктуры 128 (104)/64 (40)-битный WEP WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) WPA-EAP (AES-CCMP) WPA2-EAP (AES-CCMP) Режим точки доступа WPA2-PSK (AES-CCMP) Прямой режим Wi-Fi WPA2-PSK (AES-CCMP)
Способ подключения	WPS (Wi-Fi Protected Setup – защищенная настройка Wi-Fi), настройка вручную

Номера портов, доступных для прямого подключения (технические характеристики)

Тип	Номер порта	Протокол
TCP	515	LPD
	9100	RAW
	80, 8000, 8080	HTTP
	80, 631	IPP
	443, 10443	IPPS
	443, 8443	HTTPS
	9013	CPCA (уникальный протокол Canon)
	5357, 5358	WSD
UDP	161	SNMP
	5353	mDNS
	67, 68	DHCPv4
	3702	WSD
	47545	CPCA (уникальный протокол Canon)

Важные инструкции по технике безопасности

В этой главе описываются важные инструкции по технике безопасности для предотвращения травм пользователей этого устройства и других, и материального ущерба. Прочтите эту главу, прежде чем использовать устройство, и следуйте инструкциям для правильного пользования устройством. Не выполняйте никаких действий, не описанных в данном руководстве. Canon не будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный в результате операций, не описанных в данном руководстве, неправильного использования или ремонта, изменений, не выполненных Canon или третьей стороной, уполномоченной компанией Canon. Неправильная эксплуатация или использование данного устройства может привести к травмам и/или повреждению, требующему ремонта, который может не покрываться ограниченной гарантией.

Установка

Чтобы использовать этот аппарат безопасно и комфортно, внимательно прочтайте следующие меры предосторожности и установите аппарат в соответствующем месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте в месте, которое может привести к возгоранию или поражению электрическим током

- Место, где заблокированы вентиляционные отверстия (слишком близко к стенам, кроватям, диванам, коврам или подобным предметам)
- Влажное или пыльное место
- Место, подверженное воздействию прямого солнечного света или на открытом воздухе
- Место, подверженное воздействию высоких температур
- Место, подверженное воздействию открытого пламени
- Рядом со спиртом, растворителями красок или прочими горючими веществами

Другие предупреждения

- Не подключайте неутвержденные кабели к этому аппарату. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не оставляйте ожерелья и другие металлические предметы и емкости, наполненные жидкостью, на аппарате. Контакт посторонних предметов с электрическими деталями внутри аппарата может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При попадании любого постороннего предмета внутрь этого аппарата отсоедините вилку от розетки переменного тока и обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте в следующих местах

Аппарат может опрокинуться или упасть, причинив телесные повреждения.

- Неустойчивое место
- Место, подверженное воздействию вибрации

Регулируемые ножки (только для изделий с регулируемыми ножками)

Не убирайте регулируемые ножки аппарата после его установки, так как это может привести к падению или опрокидыванию аппарата и стать причиной травмы.

⚠ ВАЖНО

Не устанавливайте в следующих местах

Это может привести к повреждению аппарата.

- Место, подверженное воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры и влажности
- Место, подверженное резким изменениям температуры или влажности
- Место рядом с оборудованием, излучающим магнитные или электромагнитные волны
- Лаборатория или место, где происходят химические реакции
- Место, подверженное воздействию агрессивных или токсичных газов
- Место, которое может деформироваться из-за веса аппарата или там, где аппарат может просесть (ковер и т.д.)

Избегайте мест с плохой вентиляцией

Этот аппарат производит небольшое количество озона и других выбросов при нормальном использовании. Эти выбросы не являются вредными для здоровья. Однако, они могут быть заметны при длительном использовании или долгих производственных циклах в плохо вентилируемых помещениях. Для поддержания комфортной рабочей среды рекомендуется проветривать комнату, где работает аппарат, надлежащим образом. Также избегайте мест, где люди будут подвергаться выбросам из аппарата.

Не устанавливайте в местах, где может появиться конденсат

Капли воды (конденсат) могут образовываться внутри устройства, когда помещение, где установлено устройство, быстро нагревается и когда устройство перемещается из прохладного или сухого помещения в теплое или влажное помещение. Использование устройства в таких условиях может привести к замятию бумаги, плохому качеству печати или к повреждению устройства. Устройство должно адаптироваться к температуре и влажности окружающей среды в течение, по меньшей мере, 2 часов до использования.

Не устанавливайте аппарат рядом с компьютерами или другим точным электронным оборудованием.

Электрические помехи и вибрация, создаваемые аппаратом во время печати, могут отрицательно влиять на работу этого оборудования.

Не устанавливайте аппарат рядом с телевизорами, радиоприемниками и другим аналогичным электронным оборудованием.

Аппарат может создавать помехи при приеме звукового сигнала или видеосигнала.

Подключайте аппарат к отдельной розетке и старайтесь максимально увеличить расстояние между аппаратом и другим электронным оборудованием.

Датчик движения

В следующих ситуациях работа датчика движения аппарата может стать нестабильной.

- Какой-либо объект расположен рядом с датчиком движения.
- Аппарат установлен в месте, где часто проходят люди и перемещаются объекты.
- Рядом находится другое сенсорное устройство, такое как световой сенсор.
- Генерируются ультразвуковые волны.

Если есть ощущение, что датчик движения работает неправильно, измените настройку чувствительности в Settings/Registration (Настройки/Регистрация) > [Preferences] (Предпочтения) > [Timer/Energy Settings] (Настройки таймера/энергии) > [Use Motion Sensor] (Использовать датчик движения) > [Sensor Sensitivity] (Чувствительность датчика).

На высотах 3 000 м над уровнем моря или выше

При использовании на высоте 3 000 м и более над уровнем моря аппараты, оснащенные жесткими дисками, могут работать неправильно.

Подключение к телефонной линии (только для изделий с функцией факса)

Этот аппарат соответствует стандарту аналоговой телефонной линии. Устройство может быть подключено только к телефонной сети общего пользования (PSTN). Подключение устройства к цифровой телефонной линии или выделенной телефонной линии может препятствовать правильной работе устройства и может быть причиной повреждения. Уточните тип телефонной линии перед подключением устройства. Обратитесь к провайдеру услуг по волоконно-оптической линии или IP-телефонии, если вы хотите подключить устройство к этим телефонным линиям.

При использовании беспроводной локальной сети (только для изделий с функцией беспроводной локальной сети)

- Установите аппарат на расстоянии не более 50 м от маршрутизатора беспроводной сети.
- Несколько это возможно, установите в месте, где связь не блокируется создающими помехи предметами. Сигнал может слабеть при прохождении через стены или полы.
- Разместите аппарат как можно дальше от цифровых беспроводных телефонов, микроволновых печей и другого оборудования, являющегося источником радиоволн.
- Не используйте вблизи медицинского оборудования. Радиоволны, излучаемые этим аппаратом, могут мешать работе медицинского оборудования, что может стать причиной неисправности и несчастных случаев.

Если шум при работе беспокоит вас

В зависимости от условий эксплуатации и режима работы, если шум от аппарата вызывает беспокойство, рекомендуется установить аппарат за пределами офисного помещения.

Перемещение устройства

Если устройство требуется переместить даже в пределах одного этажа, обратитесь к местному авторизованному дилеру Canon заранее. Не пытайтесь переместить устройство самостоятельно.

Источник питания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только блок питания, соответствующий указанным требованиям к напряжению. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Аппарат должен быть подключен к розетке с заземляющим соединением с помощью прилагаемого шнура питания.
- Не используйте шнуры питания, не входящие в комплект поставки, поскольку это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Прилагаемый шнур питания предназначен для использования с этим аппаратом. Не подключайте шнур питания к другим устройствам.
- Не изменяйте, не тяните, не сгибайте и не выполняйте любые другие действия, которые могут повредить шнур питания. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не подсоединяйте вилку шнура питания к розетке и не отсоединяйте ее мокрыми руками, поскольку это может стать причиной поражения электрическим током.
- Не используйте удлинители или разветвители с этим аппаратом. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не сматывайте шнур питания и не завязывайте его узлом, это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Полностью вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Полностью извлеките вилку из электрической розетки во время грозы. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Убедитесь в безопасности источника питания и в стабильности его напряжения.
- Не размещайте шнур питания вблизи источников тепла; несоблюдение этого правила может вызвать расплавление изоляции шнура, что может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Избегайте следующих ситуаций:

При приложении избыточного усилия к соединительным деталям кабеля питания возможно повреждение кабеля питания или отсоединение проводов внутри аппарата. Это может привести к возгоранию.

- Частое подключение и отключение шнура питания.
- Задевание шнура питания ногами.
- Изгиб шнура питания вблизи соединительной вилки и приложение постоянного усилия к электрической розетке или соединительной вилке.
- Воздействие на вилку питания с избыточным усилием.

⚠ ВНИМАНИЕ

Устанавливайте аппарат вблизи розетки с достаточным свободным местом вокруг нее, чтобы можно было легко отсоединить кабель питания в экстренном случае.

⚠ ВАЖНО

При подключении электропитания

- Не подключайте шнур питания к источнику бесперебойного питания. Это может привести к неисправности или повреждению аппарата при сбое питания.
- После подключения этого аппарата к сетевой розетке с несколькими разъемами не используйте оставшиеся разъемы для подключения других устройств.
- Не подключайте шнур питания к вспомогательной розетке переменного тока на компьютере.

Другие меры предосторожности

Электрические помехи могут вызвать неисправность аппарата или потерю данных.

Обращение с аппаратом

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Немедленно отсоедините шнур питания от электрической розетки и обратитесь к авторизованному дилеру компании Canon, если аппарат издает странный шум, испускает необычный запах, дымится или чрезмерно греется. Продолжение эксплуатации может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не разбирайте и не модифицируйте этот аппарат. Внутри аппарата находятся высоковольтные и высокотемпературные компоненты. Разборка или модификация может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Установите аппарат там, где дети не будут вступать в контакт со шнуром питания и другими кабелями или принадлежностями и электрическими частями внутри аппарата. В противном случае это может привести к неожиданным несчастным случаям.
- Не используйте воспламеняющиеся аэрозоли вблизи этого аппарата. Контакт воспламеняющихся веществ с электрическими деталями внутри аппарата может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При перемещении аппарата обязательно выключите питание аппарата, а затем отсоедините кабель питания и интерфейсные кабели. Несоблюдение этого требования может повредить шнур питания или интерфейсные кабели и привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При подключении или отключении кабеля USB, когда вилка питания подключена к розетке переменного тока, не прикасайтесь к металлическим частям разъема, так как это может привести к поражению электрическим током.

Если вы используете кардиостимулятор

Этот аппарат генерирует слабое магнитное поле и ультразвуковые волны. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете себя необычно, отойдите от этого аппарата и немедленно обратитесь к своему врачу.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не кладите тяжелые предметы на аппарат, поскольку они могут упасть и стать причиной травмы.
- В целях безопасности извлеките вилку шнура питания из розетки, если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Следует соблюдать осторожность при открытии и закрытии крышки, чтобы избежать травм рук.
- Держите руки и одежду подальше от роликов в области вывода. Попадание рук или одежды в ролики может привести к травме.
- Внутренние поверхности аппарата и выходное отверстие сильно нагреваются во время работы и сохраняют высокую температуру после выключения. Не прикасайтесь к этим областям во избежание ожогов. Кроме того, печатная бумага может быть горячей сразу после выхода, поэтому будьте осторожны при обращении с ней. В противном случае это может привести к ожогам.

Устройство подачи (только для изделий с устройством подачи)

- Не нажмайте сильно на устройство подачи при использовании стекла экспонирования для копирования толстых книг. Это может привести к повреждению прижимного стекла и к травме.
- Закрывайте устройство подачи осторожно, чтобы не прищемить руки, так как это может привести к травме.
- Будьте осторожны, чтобы руки или пальцы не попали в устройство подачи. В противном случае можно получить травму.

Финишер (только для изделий с финишером)

- Следите за тем, чтобы рука не попала в ту часть лотка, где происходит скрепление (возле валиков), особенно при использовании острых скоб, поскольку это может стать причиной травмы.

Выдвижной лоток (только для изделий с выдвижным лотком для бумаги)

- Не забирайтесь руками в аппарат, из которого извлечен выдвижной лоток для бумаги, так как это может привести к травме.

Ключ энергосбережения (только для изделий с ключом энергосбережения)

- Нажмите  (Энергосбережение) для обеспечения безопасности, если аппарат не будет использоваться в течение долгого времени, например на ночь. Кроме того, выключите главный переключатель питания и отключите шнур питания для безопасности, если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода времени, например в выходные дни.

Безопасность лазерных устройств

Это изделие является лазерным устройством класса 1 в соответствии с IEC60825-1:2014 и EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

Лазерный луч может быть опасен для человеческого тела. Поскольку излучение, испускаемое внутри изделия, полностью закрыто защитными кожухами и внешними крышками, лазерный луч не может выйти за пределы аппарата в любой фазе эксплуатации пользователем. Прочтите следующие замечания и инструкции по безопасности.

- Не открывайте крышки, отличные от указанных в настоящем руководстве для этого аппарата.
- Проникание лазерного луча наружу и его попадание в глаза может привести к повреждению глаз.
- Использование элементов управления, настройки или выполнение процедур, не указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

Крепежный блок

При удалении замятой бумаги или при осмотре внутренней части устройства не подвергайте себя воздействию тепла, выделяемого крепежным блоком и участком вблизи него в течение длительного периода времени. Это может привести к низкотемпературным ожогам, даже если вы не прикасались непосредственно к крепежному блоку и участкам вблизи него.

ВАЖНО

- Следуйте инструкциям на этикетках и другим предостережениям, имеющимся на аппарате.
- Не подвергайте аппарат сильным ударам или вибрации.
- Не прикладывайте усилие для открывания и закрывания дверец, крышек и других частей аппарата. Это может привести к повреждению аппарата.
- Не выключайте главный выключатель питания и не открывайте крышки во время работы аппарата. Это может привести к замятию бумаги.
- Используйте модульные кабели длиной не более 3 метров.
- Используйте кабель USB длиной не более 3 метров.

Символы, связанные с безопасностью

- | Выключатель питания: положение «ВКЛЮЧЕН»
- Выключатель питания: положение «ВЫКЛЮЧЕН»
- ⊕ Выключатель питания: положение «СПЯЩИЙ РЕЖИМ»
- ① Кнопочный переключатель ■ «ВКЛ.» ■ «ВЫКЛ.»
- ⏚ Клемма защитного заземления
- ⚡ Опасное напряжение внутри. Не открывайте крышки не по указанию.
- ⚠ ВНИМАНИЕ: Горячая поверхность. Не прикасаться.
- ▣ Оборудование класса II
- Движущиеся части: не допускайте вероятности контакта частей тела с движущимися частями
- ⚡ ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током.
☛ Извлеките все вилки шнуров питания из розетки.
- ⚠ Имеются острые края. Не допускайте вероятности контакта частей тела с острыми краями.

ЗАМЕТКА

Некоторые из символов, показанных выше, могут быть не прикреплены в зависимости от изделия.

Техническое обслуживание и проверки

Чистите это устройство периодически. При скоплении пыли устройство может работать не должным образом. При очистке необходимо соблюдать следующее. При возникновении проблемы в процессе работы см. раздел «Устранение неисправностей» в руководстве пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой выключите питание и извлеките вилку из розетки переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Вилку следует периодически извлекать из розетки и очищать от пыли и грязи сухой тканью. Скопившаяся пыль может впитать влагу из воздуха, что может привести к возникновению пожара при контакте с электричеством.
- Используйте влажную, хорошо отжатую ткань для очистки аппарата. Смачивайте тряпки только в воде. Не используйте спирт, бензин, растворитель для краски или другие огнеопасные вещества. Не используйте косметическую бумагу или бумажные полотенца. Соприкосновение этих веществ с электрическими деталями внутри аппарата может привести к возникновению статического электричества, к возгоранию или поражению электрическим током.
- Проверяйте шнур и вилку периодически на наличие повреждений. Проверяйте аппарат на наличие ржавчины, вмятин, царапин, трещин или чрезмерного тепла. Использование оборудования при ненадлежащем техническом обслуживании может привести к пожару или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

- Внутри аппарата содержатся высокотемпературные и высоковольтные компоненты. Прикосновение к этим деталям может привести к ожогам. Не прикасайтесь к какой-либо части аппарата, не указанной в руководстве.
- При загрузке бумаги или извлечении замятой бумаги будьте осторожны и не порежьтесь о края бумаги.

Расходные материалы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте картриджи с тонером или емкости для отработанного тонера в открытый огонь и не храните их или бумагу для печати/копирования в местах, подверженных воздействию открытого пламени. Это может привести к их воспламенению, что приведет к ожогам или пожару.
- Если вы случайно прольете или разбрьзгаете тонер, тщательно соберите частицы тонера или протрите их мягкой влажной тканью таким образом, чтобы предотвратить вдыхание тонера. Никогда не используйте пылесос, который не имеет защитных средств против взрывов пыли, для уборки пролитого тонера. Это может привести к неисправности пылесоса или привести к взрыву пыли из-за статического разряда.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Храните тонер и другие расходные материалы в недоступном для детей месте. В случае проглатывания этих веществ немедленно обратитесь к врачу.
- При попадании тонера на одежду или кожу немедленно смойте его водой. Не используйте теплую воду, так как она может закрепить тонер, в результате чего останется постоянное пятно.
- Не разбирайте картридж с тонером, так как вытекший тонер может попасть в глаза или рот. При попадании тонера в глаза или рот немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.
- Если тонер брызнет из картриджа, не допускайте его проглатывания и попадания на кожу. При попадании тонера на кожу, смойте его водой с мылом. В случае раздражения кожи после мытья или проглатывания тонера немедленно обратитесь к врачу.
- При извлечении контейнера для отработанного тонера будьте осторожны, чтобы не уронить его. Это может привести к травме.

⚠ ВАЖНО

- Храните картриджи с тонером в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Утилизация изделия

Это изделие следует утилизировать надлежащим образом в соответствии с национальным и местным законодательством.

V_190710